




IN220901884V01\_US\_CA

700-028V81\_700-028V82\_700-028V83

EN

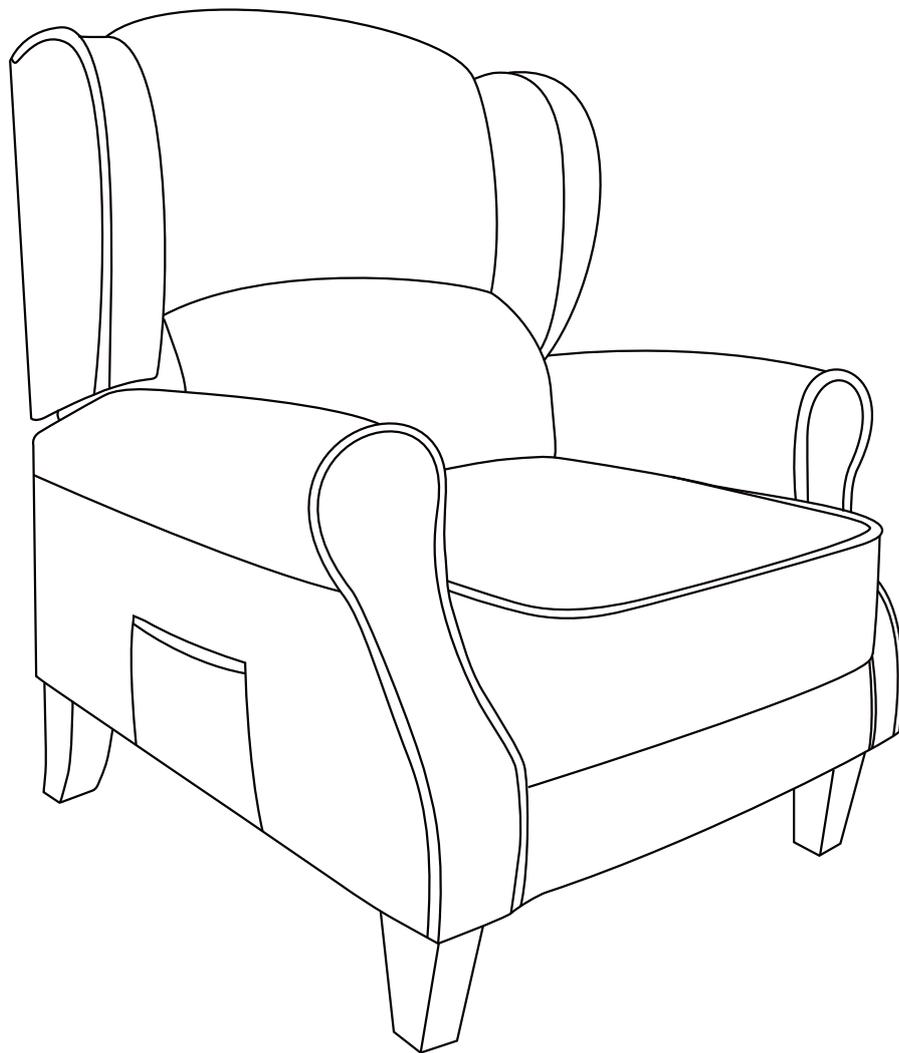

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

# ASSEMBLY INSTRUCTION

**Dear customer,**

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

**Our contact details are below:**

Country	 Phone	 Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca

# Chairs

## **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

### **Only for domestic use**

#### **Instructions for use:**

- \*Put the chair stably on a flat floor.
- \*Building the chairs in good condition.
- \*Stay away from open flames.
- \*Avoid the overload at the chair.

#### **Precautions before assembly:**

- \*Prepare a clean and dry mounting area.
- \*Verify that the product is not damaged.
- \*Check that none of the pieces are missing.

#### **Maintenance:**

- \*Clean with a soft fabric.
- \*Regularly remove leaves and / or water collected on the canvas.
- \*Check the seating regularly.

#### **Storage conditions:**

\*The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.

### **Beware of crushing and cutting hazards during assembly.**

**The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation or withering.**

**If the seating is fitted with powered seat height adjustments, only trained personnel may replace or repair those components.**

# **SAFETY RULES**

- Never set the armchair in wet/damp areas or where dust can accumulate as these could cause an electrical fault or a mechanical dysfunction.
- Never use the massage armchair inside your home if the room temperature is over 40°C.
- Never place the armchair near a heat source (oven, chimney, etc...) or indirect sunlight.

## **Do Not use the armchair if:**

- The armchair is wet
- Your hands are wet
- Only clean the chair with a dry cloth
- It's advisable not to use the massage armchair for more than 30 minutes at a time and that you drink 2 glasses of water after using it.

## **Situations where you should not use the massage armchair:**

Switch the armchair's massage system off if it gets wet or seems not to be working properly, if any part of the armchair is damaged or malfunctioning, if any part of the armchair appears to be damaged or wiring is exposed, if you feel unwell or feel any pain during the massage, or if there has been a general electrical fault.

## **When the massage system of the armchair is not in use:**

- Make sure it is switched off
- Unplug the armchair's massage system from the mains when you are not going to use it for long periods of time
- Keep the massage armchair clean and dry place.

## Disassembling the massage armchair:


- Do not remove the back of the armchair .
- Do not try to disassemble or repair the armchair yourself.

## Correct way to handle the mains plug:


- Check that you have the right voltage.
- Never use force on the cable or plug.
- Never pull the cable with wet hands.
- When removing the plug, hold the plug itself, do not pull on the cable.
- Do not use the armchair massage system if either the cable or the plug are damaged.

## The Parts forming the massage armchair:

- 1)Back
  - 2)Armrests
  - 3)Seat
  - 4)Footrest
  - 5)Control unit
- Massage Remote

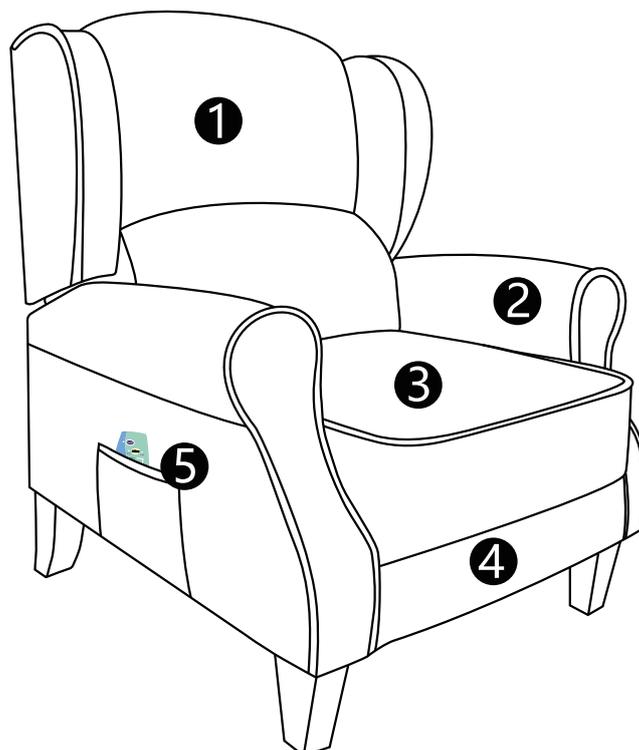

# Functional Description of Massager

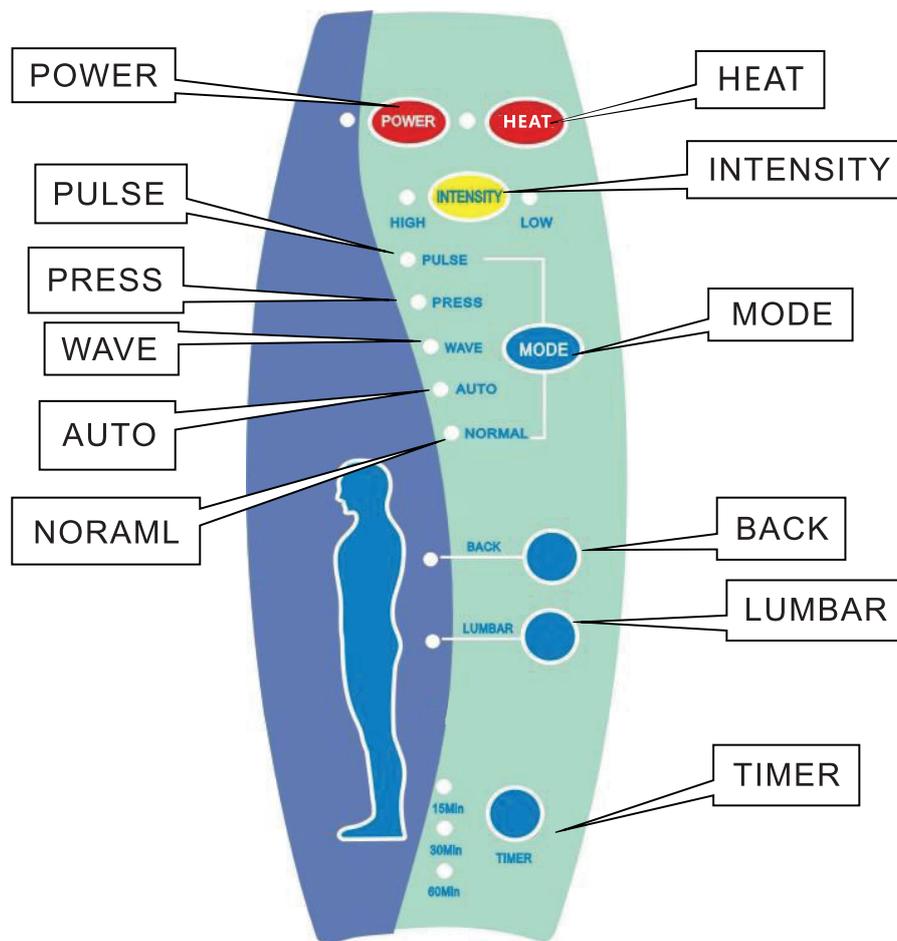

## I. Graphic presentation of Controller


1. POWER: turn on/off selection key
2. HEAT: heating on/off key
3. INTENSITY: high/low selection key.
4. MODE: working mode selection key
5. BACK: back message function selection key
6. LUMBAR: lumbar message function selection key
7. TIMER: set working time key

## II. Operating Instructions

1. Insert the power into the DC socket
2. Press the POWER key to start the unit
3. Press the HEAT to turn on the heating function.
4. Press the TIMER key, the unit's control time will switch between 15min, 30min and 60min.
5. Press the MODE key to select different working modes(PULSE,PRESS,WAVE, AUTO,NORMAL)
6. Press the INTENSITY key to switch the intensity of vibration.
7. Press the BACK, LUMBAR key to massage the different places of the body

## Massage Areas

- The chair comes in two parts that are easily assembled and easy to clean.
- It has 1 hand control unit for controlling the massage functions.
- 2 vibratin massage points(Back and Lumbar), 2 levels of intensity(strong/weak).
- 5 different types of massage.

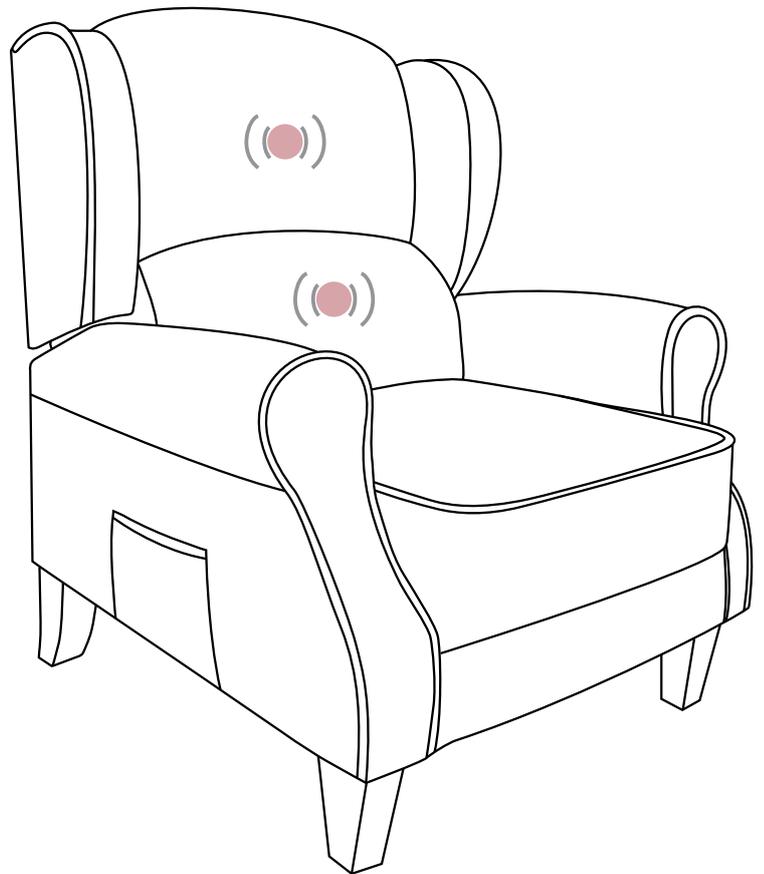

	115V	230V	
Model:	IVP1200-1000	IVP1200-1000	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	12	12	V
Output current	1	1	A
Output power	12	12	W
Average active efficiency	83.42	83.86	%
Efficiency at low load (10 %)	82.03	80.46	%
No-load power consumption	0.04	0.07	W

## **Principal characteristics of the armchair**

### 1) Components:

- Back, seat, armrest, footrest, 1 control unit and the power supply.

### 2) Functions:

- Reclining back, extendible footrest, massage function

### 3) Usage:

- Indoors, avoid high temperatures and wet or damp areas.

### Precaution:


- Never sit on the hand control or place heavy objects on top of it
- Do not drop the hand control on the floor.
- Do not use the hand control with wet fingers.
- Never unplug the hand control unit without first turning the current off.
- The massage armchair should be left to rest for 30 minutes after it has been used for 30 minutes.

### Effects and benefits of the massage:


- Alleviates muscular fatigue.

# Assembly instructions


1 X1

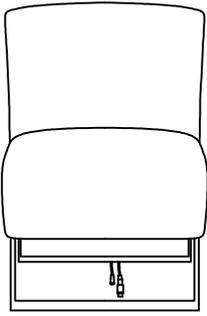


2 X1

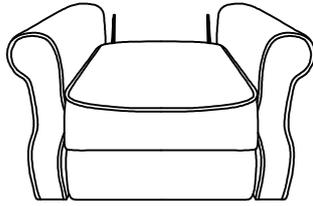


3 X1L X1R

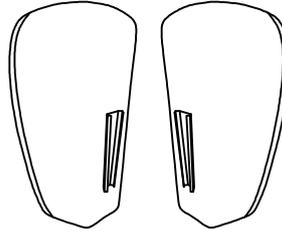


4A X2 4B X2

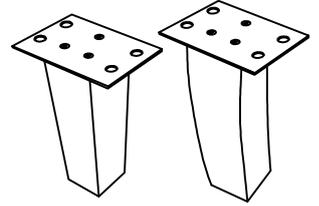


5 X1

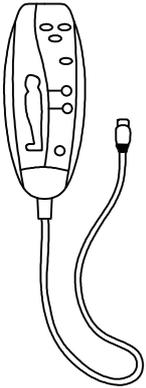


6 X1

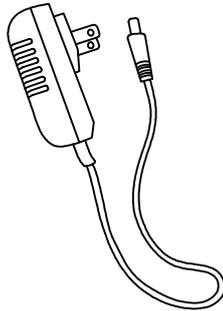

7 X16

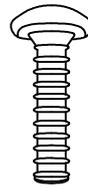

8 X1

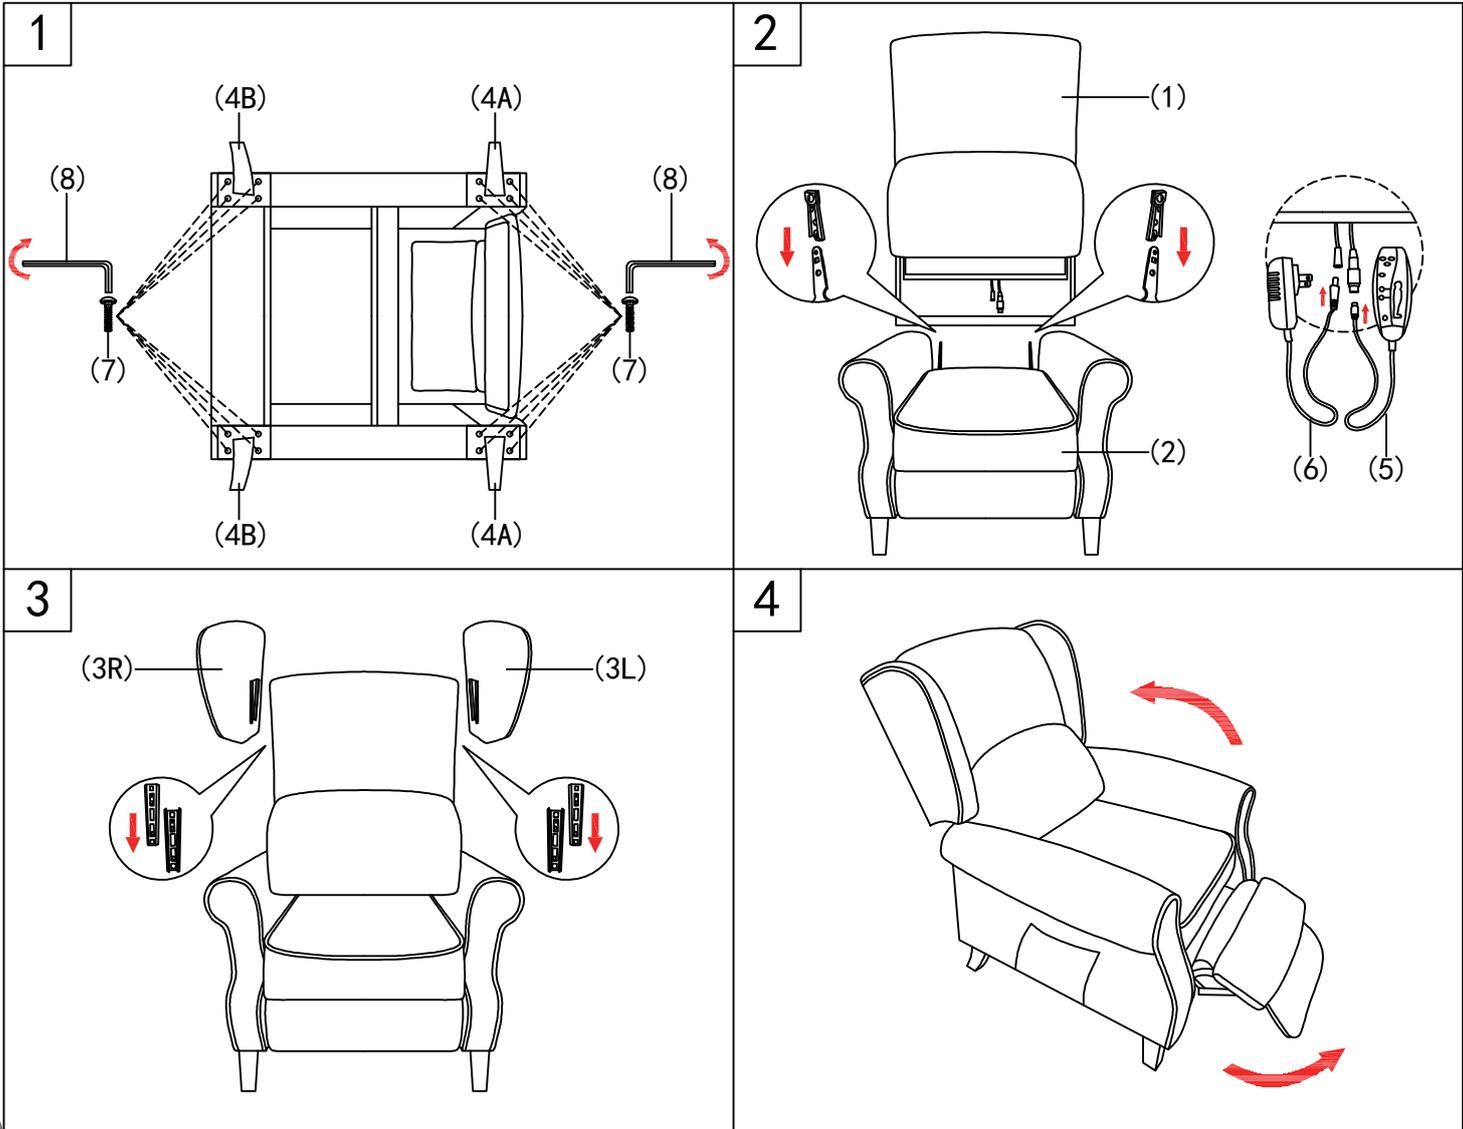


# Troubleshooting:

If the armchair is not working, check the following chart.

Make sure you turn the power off and unplug from the mains.

If you have any questions, please contact us. Do not disassemble or repair any part of the armchair yourself.

<b>PROBLEM</b>	<b>POSSIBLE CAUSE</b>
There is a noise during the massage	The noise caused by the massage motors, not a fault in the armchair.
The massage armchair does not function when the button on the control unit is activated	Check that the AC plug is pushed into the mains properly. Check whether the power supply button is on.
Difficult to put the footrest back	This problem caused by high strength footrest support spring we are using for long term use. The footrest will be easier to put back after using for several time

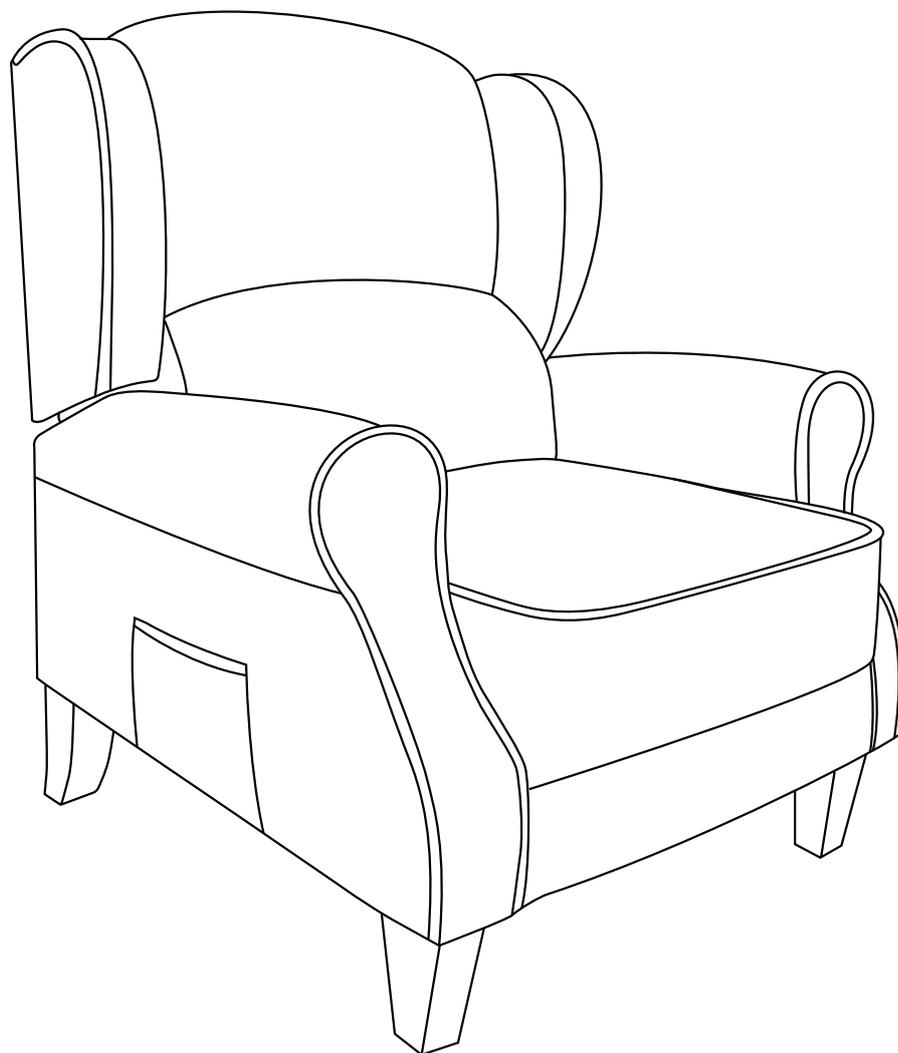

IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À  
CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**Cher client,**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

**Nos coordonnées sont les suivantes:**

Country	 Phone	 Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca

# Chaises

## **IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT**

### **Seulement pour usage domestique**

#### **Conseils:**

- \* Placez la chaise de manière stable sur un sol plat.
- \* Installez les chaises dans de bonnes conditions (sol plat, sec, etc...)
- \* Restez à l'écart des flammes ouvertes.
- \* Évitez de surcharger la chaise

#### **Précautions avant l'assemblage:**

- \* Préparez une zone de montage propre et sèche.
- \* Vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- \* Vérifiez qu'aucun des morceaux ne manque.

#### **Recommandations d'entretien:**

- \*Veuillez utiliser un chiffon doux pour essuyer la chaise.
- \*Veuillez nettoyer régulièrement l'eau stagnante du fauteuil
- \*Veuillez vérifier régulièrement la chaise pour éviter une structure lâche.

#### **Conditions de stockage:**

- \*Veuillez stocker le produit dans un environnement propre et sec pour éviter tout risque de moisissure.

**Veillez faire attention à ne pas vous blesser lors de l'assemblage du produit.**

**Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation.**

**Si le fauteuil est équipé d'un dispositif de hauteur réglable avec accumulateur, seul une personne qualifiée peut remplacer ou réparer la partie de hauteur réglable du siège.**

# LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Ne placez jamais le fauteuil élévateur dans des endroits humides ou mouillés ou dans des endroits où la poussière peut s'accumuler, car cela pourrait provoquer une panne électrique ou un dysfonctionnement mécanique.
- N'utilisez jamais le fauteuil élévateur à l'intérieur de votre maison si la température de la pièce dépasse 90 ° F.
- Ne placez jamais le fauteuil élévateur près d'une source de (four, cheminée, fourneau, etc.) ou à la lumière directe du soleil.

## **Ne pas utiliser le fauteuil si :**

- Le fauteuil élévateur est mouillé.
- Vos mains sont mouillées.
- Nettoyez le fauteuil uniquement avec un chiffon sec.
- Il est conseillé de ou massage pendant plus de 30 minutes à la fois et de boire 2 verres d'eau après l'avoir utilisée.

Situations dans lesquelles vous ne devriez pas utiliser le fauteuil élévateur :

Éteignez le système de massage du fauteuil si celui-ci est mouillé ou semble ne pas fonctionner correctement, si une partie de son aile est endommagée ou fonctionne mal, si une partie du fauteuil semble être endommagée ou si le câblage est exposé, si vous sentez indisposé ou ressentez n'importe quelle douleur pendant le massage, ou s'il y a eu une défaillance électrique générale.

## **Lorsque le système de massage du fauteuil élévateur n'est pas utilisé :**

- Assurez-vous qu'il est éteint.
- Débranchez le système de massage du ventilateur de l'alimentation de la prise murale lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période.
- Conservez le fauteuil dans un endroit propre et sec.

## Démontage du fauteuil élévateur :


- Ne retirez pas le dossier du fauteuil élévateur.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer vous-même le fauteuil élévateur.

## Manière correcte de manipuler la prise électrique :


- Vérifiez que vous avez la bonne tension.
- Ne forcez jamais sur le câble ou la fiche.
- Ne tirez jamais le câble avec les mains mouillées.
- Lorsque vous retirez la fiche, tenez la fiche elle-même, ne tirez pas sur le câble.
- N'utilisez pas le fauteuil élévateur si le câble ou la fiche sont endommagés.

## Fauteuil élévateur:

- 1)Dossier
- 2)Accoudoirs
- 3)Siège
- 4) Repose pieds
- 5) unités de contrôle

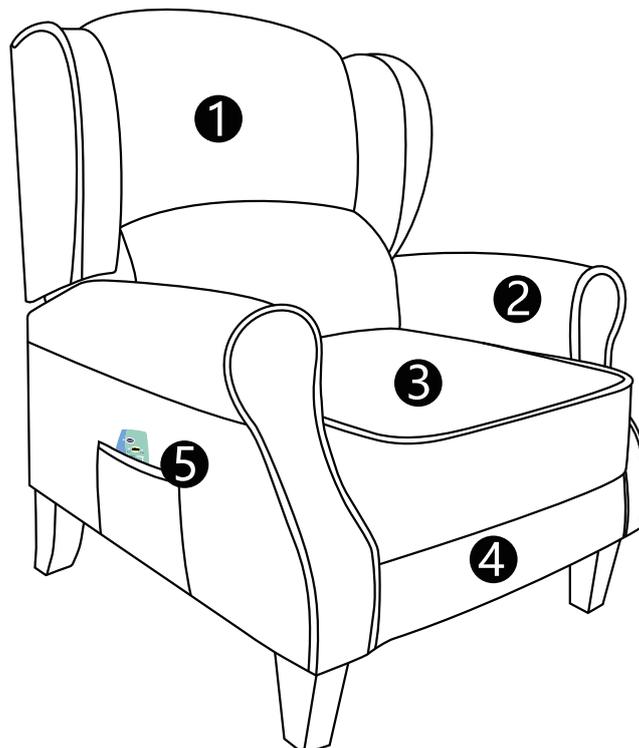

# Description fonctionnelle du masseur

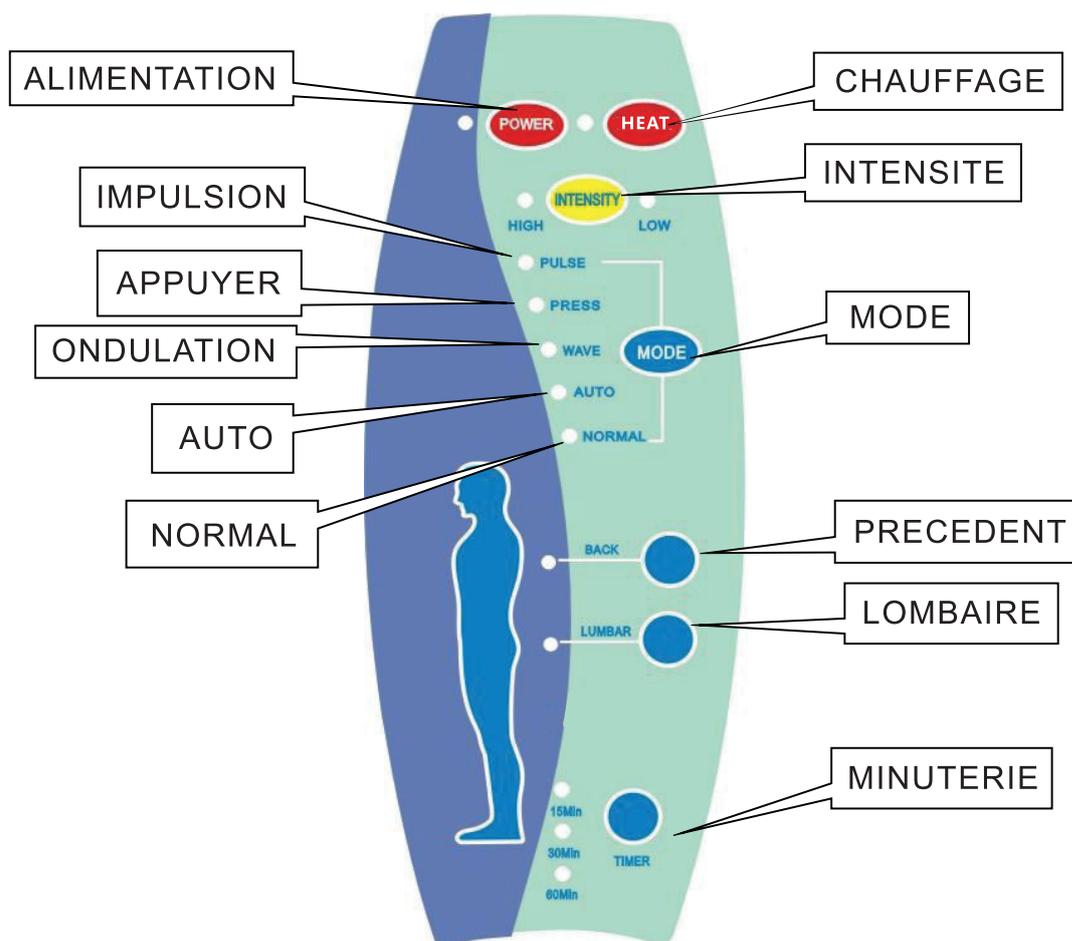

## I. Présentation graphique du contrôleur

1. ALIMENTATION : activer/désactiver la touche de sélection
2. CHAUFFAGE : touche marche/arrêt du chauffage
3. INTENSITE : touche de sélection haut / bas
4. MODE : touche de sélection du mode de travail
5. DOS : touche de sélection de la fonction de massage du dos
6. LOMBAIRE : touche de sélection de la fonction de massage de lombaire
7. MUNUTERIE : définir la touche de temps de travail

## II. Instructions d'exploitation

1. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise CC
2. Appuyez sur la touche ALIMENTATION pour démarrer l'appareil
3. Appuyez sur la touche CHAUFFAGE pour activer la fonction de chauffage.
4. Appuyez sur la touche MINUTERIE, le temps de contrôle de l'appareil passera entre 15min, 30min et 60min.
5. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner différents modes de travail (IMPULSION, PRESSE, ONDULATION, AUTO, NORMAL)
6. Appuyez sur la touche INTENSITÉ pour changer leintensité des vibrations.
7. Appuyez sur la volonté de touche DOS, LOMBAIRE pour masser les différents endroits du corps


## Zones de massage

`Le fauteuil se compose de deux parties faciles à assembler et à nettoyer.

`Il dispose d'une unité de commande manuelle pour contrôler les fonctions de massage.

-2 points de massage, et 2 niveaux d'intensité.

-5 types de massage différents.

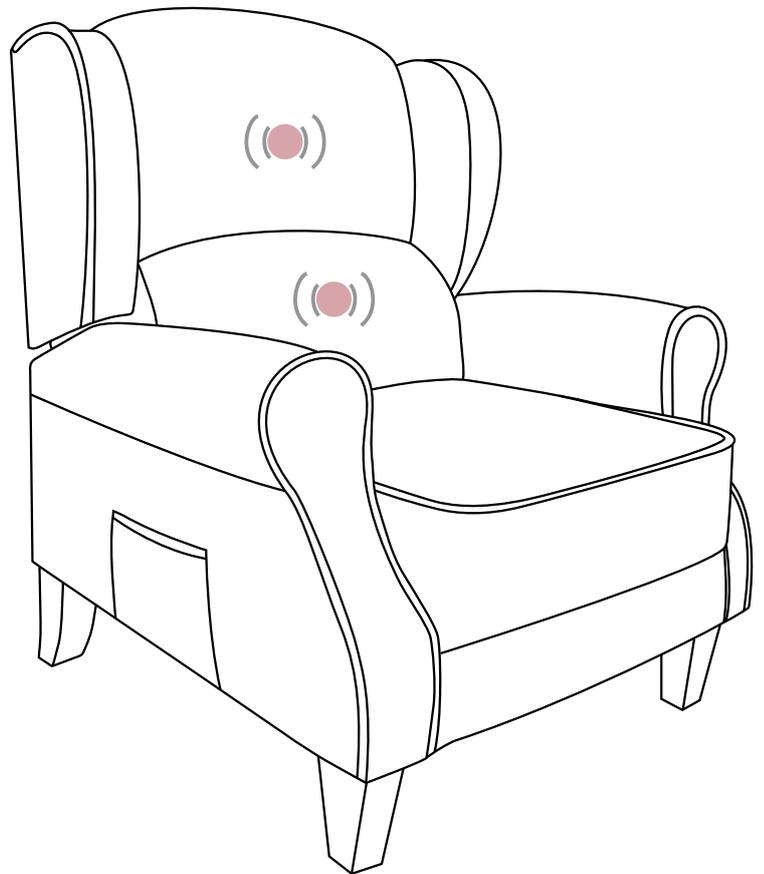

	115V	230V	
Model:	IVP1200-1000	IVP1200-1000	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	12	12	V
Output current	1	1	A
Output power	12	12	W
Average active efficiency	83.42	83.86	%
Efficiency at low load (10 %)	82.03	80.46	%
No-load power consumption	0.04	0.07	W

## Caractéristiques principales du fauteuil:

### 1) Composants ::

Dossier, siège, accoudoir, repose-pieds, 1 unité de commande et bloc d'alimentation.

### 2) Fonctions :

`Dossier inclinable, repose-pieds extensible, fonction de massage et fonction d'élévation.

### 3)Utilisation :

`À l'intérieur, évitez les températures élevées et les zones humides ou mouillées.

### Précaution :

`Ne jamais s'asseoir sur la commande manuelle ou placer des objets lourds dessus

`Ne laissez pas tomber la commande manuelle sur le sol.

`Ne pas utiliser la commande manuelle avec les doigts mouillés.




`Ne débranchez jamais la commande manuelle sans avoir au préalable éteint le courant.

`Le fauteuil de massage doit reposer pendant 30 minutes après avoir été utilisé pendant 30 minutes.

### Effets et bienfaits du massage :

`Soulage la fatigue musculaire.

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

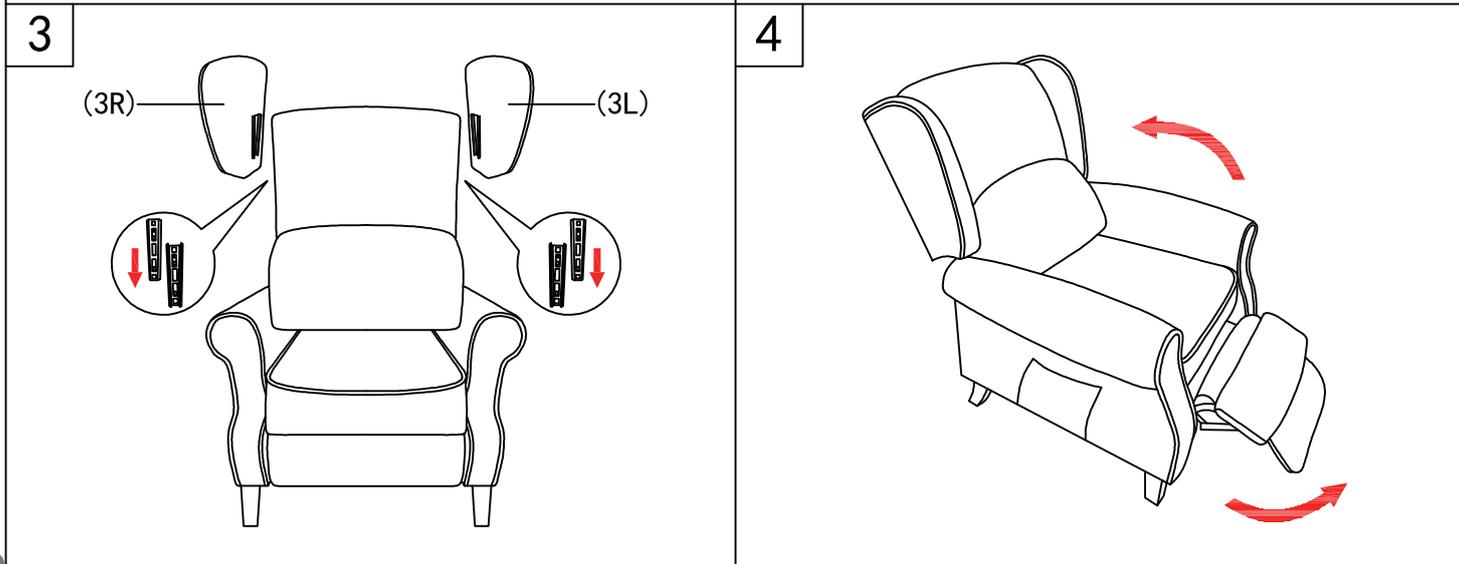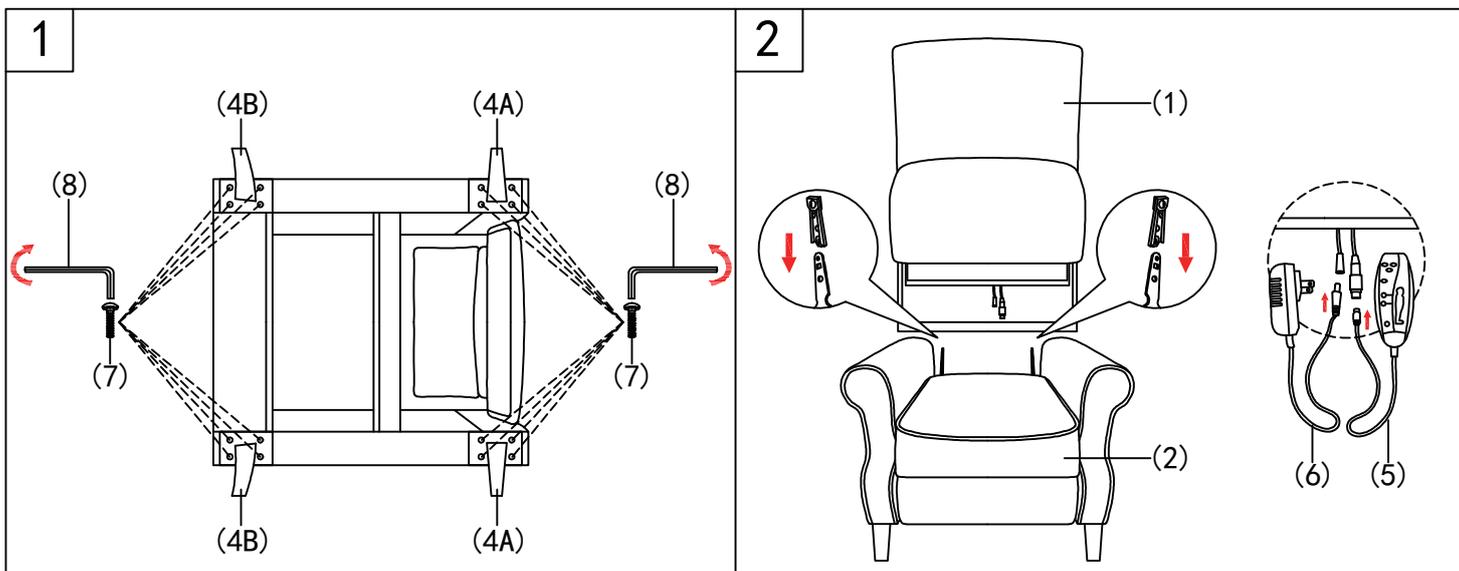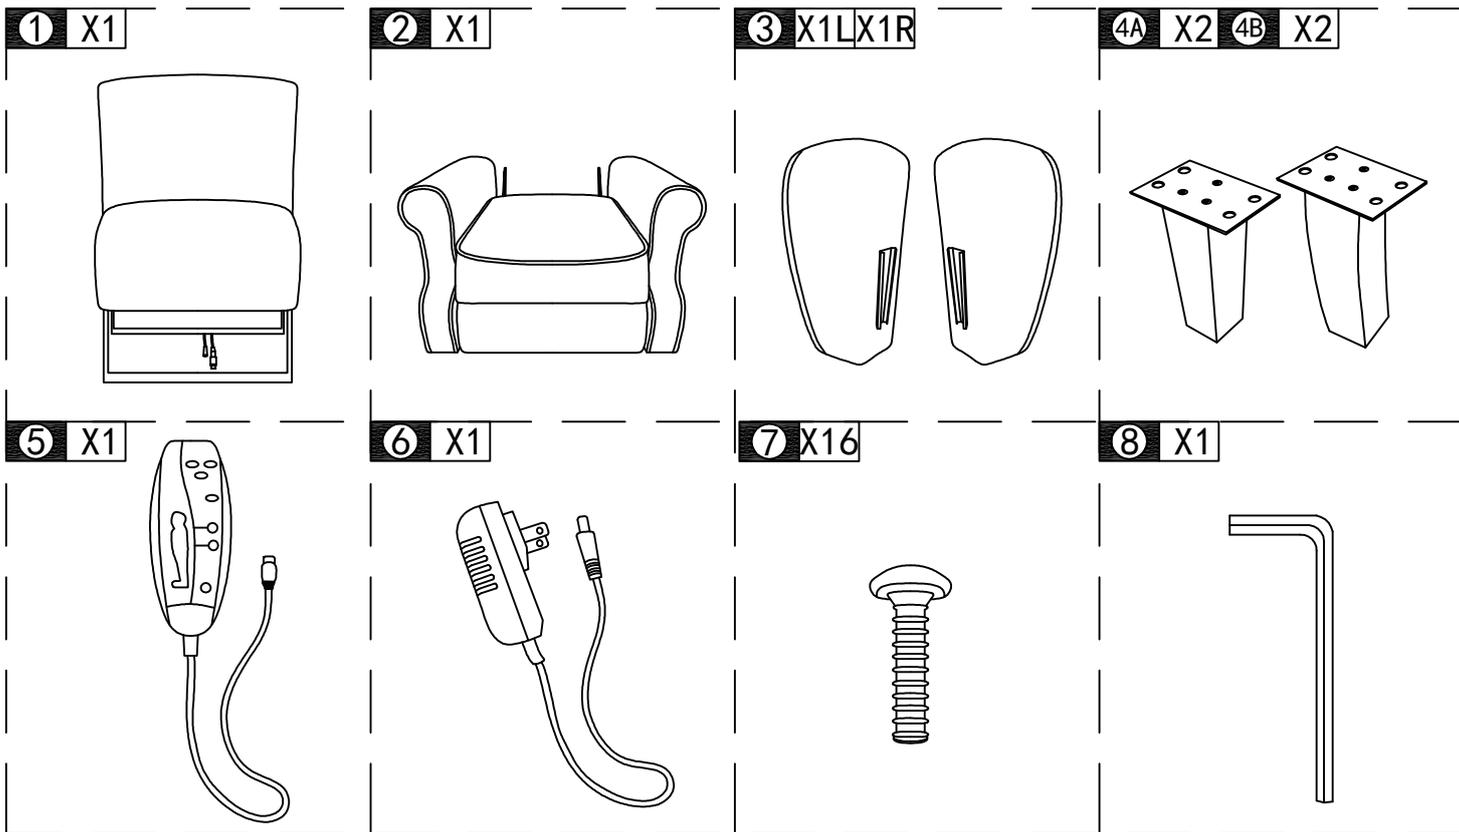

## Dépannage:

Si le fauteuil ne fonctionne pas, consultez le tableau suivant. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher le cordon d'alimentation. Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez-nous. Ne démontez ni ne réparez aucune partie du fauteuil vous-même.

### PROBLÈME

Il y a un bruit pendant le massage

La chaise de massage ne fonctionne pas lorsque le bouton de l'unité de contrôle est activé.

Difficile de remettre le repose-pieds

### CAUSE POSSIBLE

Le bruit est causé par le moteur du masseur, c'est normal.

Vérifiez que la fiche est bien enfoncée dans la prise murale. Vérifiez si le bouton d'activation est bien activé.

Ce problème est dû au ressort de support de repose-pieds haute résistance que nous utilisons pour une utilisation à long terme. Le repose-pieds sera plus facile à remettre après plusieurs utilisations.