




INcjd020V02_ES_EN

824-004

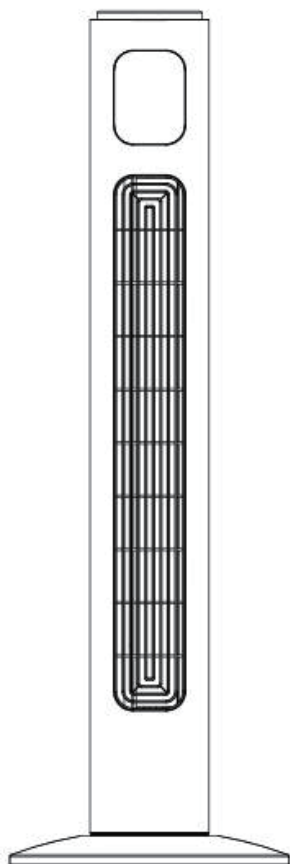

TOWER FAN

220-240V~50/60Hz 45W



READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR ARMAR, INSTALAR, OPERAR O MANTENER EL PRODUCTO DESCRITO. PROTÉJASE USTED MISMO Y A OTROS TOMANDO EN CUENTA TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y / O DAÑOS A PROPIEDAD.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE


1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de poner el ventilador en funcionamiento.
2. Use este VENTILADOR sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.
3. Retire el paquete y asegúrese de que el VENTILADOR no esté dañado. En caso de duda, no use VENTILADOR y contacte a su proveedor.
4. No permita que los niños jueguen con el paquete.
5. Antes de usar el ventilador, asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta corresponde al voltaje principal en el lugar de instalación.
6. Precaución extrema es necesaria cuando el ventilador es usado por o cerca de los niños o personas discapacitadas y cuando el ventilador se deja operando en forma desatendida.
7. Evite el uso de cables de extensión ya que el cable de extensión se puede sobrecalentar y causar riesgo de fuego.
8. No tire del cable de alimentación para desconectar de la fuente de alimentación. Siempre desconecte tirando del adaptador.
9. No introduzca ningún tipo de objeto en el ventilador ya que podría causar un cortocircuito, lesiones o daño al ventilador. No bloquee o manipule usando el ventilador en ninguna forma mientras esté en operación.
10. No deje el ventilador desatendido. Siempre desconecte el ventilador cuando no esté en uso.
11. Este ventilador no está equipado para funcionar en lugares mojados o húmedos. Nunca posicione el ventilador donde se pueda caer en una bañera o contenedor de agua.
12. No use el ventilador al aire libre.
13. Desconecte el ventilador de la fuente de alimentación principal cuando no esté en funcionamiento y antes de cualquier servicio o antes de realizar cualquier mantenimiento.

ADVERTENCIA : *El interruptor de energía principal y el interruptor de encendido/apagado no deberían usarse como el único medio de desconexión de energía. Siempre desconecte el cable de alimentación antes de servicio o al mover la unidad.*

14. Siempre desconecte el ventilador de la fuente de alimentación al moverlo de un lado a otro.
15. Mantenga el ventilador limpio y en buenas condiciones (use un servicio autorizado).
16. Use sólo componentes recomendados (componentes no originales pueden ser peligrosos y su uso causará la pérdida de garantía).
17. Cuando no esté en funcionamiento, manténgase en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños.
18. Esta unidad puede ser usada por niños mayores de 8 años y personas con discapacidad física, sensorial y mental o falta de experiencia y conocimiento si se les ha brindado supervisión o instrucción relacionada al uso de la unidad en una forma segura y se han entendido los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con la unidad. El limpiado y mantenimiento de usuario no debe ser realizado por niños sin supervisión.

ADVERTENCIA : *Para evitar peligro de cortocircuito, desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso o antes de hacerle servicio. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o servicio o cualquier persona cualificada para evitar peligros.*


NOMBRE DE COMPONENTES

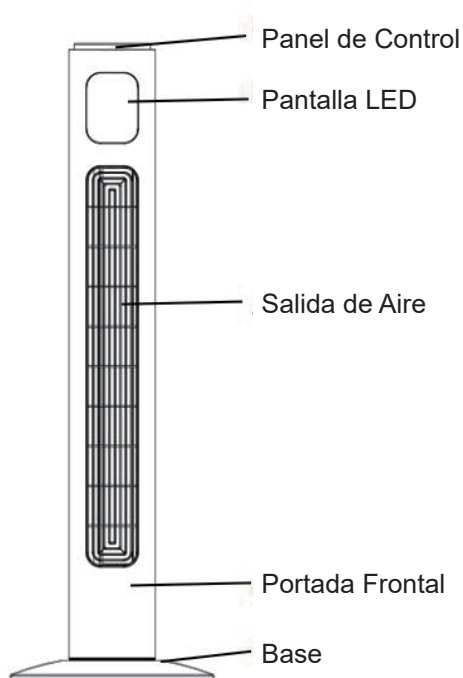

MONTAJE

La base del ventilador de torre viene en dos partes que se ajustan a la base de oscilación. Ambas partes encajan fácilmente juntas. La mitad trasera es la que tiene recortes para el cable de suministro de energía.

1. Primero, coloque la mitad frontal de la base, alineando los orificios en la base con los orificios para los tornillos en la base de oscilación y guiando el cable de alimentación a través del orificio central.
2. A continuación encaje la mitad posterior de la base en la mitad frontal y asegúrela con los cuatro tornillos (suministrados).

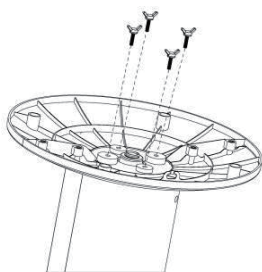


(Figure 1)

3. Pase el cable de la fuente de alimentación a través de los dos recortes en la parte inferior de la base

CONTROL REMOTO

1. Incluye una pila de celda de botón (el tipo de batería CR2025).
El botón de encendido del control remoto está etiquetado como tal.
Todas las funciones realizadas con el control remoto funcionan de forma idéntica a los controles manuales.

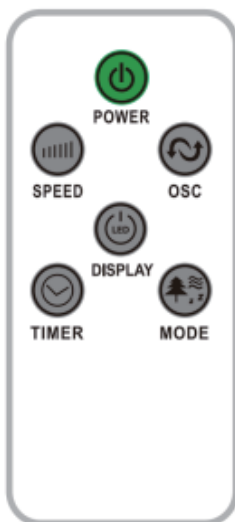


(FIGURE2)

824-004/824-005

OPERACIÓN


El VENTILADOR puede ser operado por los controles manuales ubicados en el VENTILADOR (como se muestra en la FIGURA 3) o por su control remoto (que se muestra en la FIGURA 2).

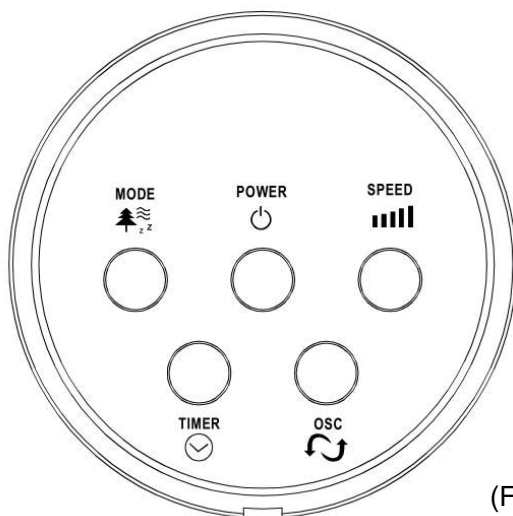

(FIGURE 3)

1. Coloque el VENTILADOR en una superficie plana estable. Enchufe el cable en un 220-240V ~ A.C. tomacorriente
2. ENERGÍA: Encienda el VENTILADOR presionando el botón 'ENERGÍA'; Apague el ventilador presionando el botón 'ENERGÍA' de nuevo.
3. VELOCIDAD: Puede ajustar la velocidad del ventilador al nivel deseado: bajo, medio o alto presionando 'VELOCIDAD'. La configuración de velocidad se muestra en la pantalla LED (se muestra en FIGURA 4).
4. MODO: Presionando el botón 'MODE' pondrá el VENTILADOR en modo NORMAL, NATURAL y DORMIR.
5. TIEMPO: El ventilador está equipado con un temporizador que permite establecer el tiempo de operación entre 1 y 12 horas (824-004/824-005) y entre 0.5 y 7.5 horas (824-003) .
6. OSCILACIÓN: Presionando el botón 'OSC' se iniciará o detendrá la función de oscilación. El símbolo es mostrado en la pantalla LED
7. TEMPERATURA: Una vez la unidad es conectada al tomacorriente o encendida, el ventilador mostrará la temperatura ambiente y el indicador 'TEMP' cambiará a 'TIEMPO' cuando el temporizador está activo .
8. Modo Ahorro de Energía: Cuando el modo 'DORMIR' o 'TIEMPO' está activado, la pantalla principal se apagará después de 30 segundos y presionando cualquier botón volverá a encender la pantalla de nuevo .

9.PANTALLA LED: Se puede apagar la pantalla presionando el botón DISPLAY en el control remoto temporalmente o presionando el botón MODE en el panel de control durante más de 3 segundos, la pantalla se iluminará de nuevo una vez que cualquier botón del control se active.

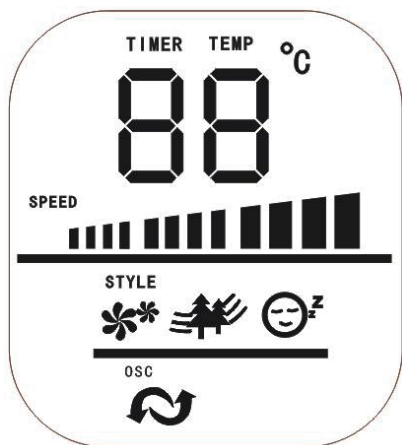

824-004/824-005

FIGURE 4

MANTENIMIENTO

1. Esto solo puede hacerlo un agente de servicio autorizado, como su distribuidor local o cualquier agente calificado para realizar reparaciones eléctricas.
2. Si la unidad requiere limpieza externa asegúrese de que está apagada y desconectada de la fuente de alimentación principal. Use un paño suave o un paño para la limpieza general. Para eliminar suciedad más persistente, limpie con un paño que haya sido humedecido con agua tibia y jabón. No use disolventes (como diluyentes) ya que pueden dañar la carcasa de plástico.

Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico.

3. Si el cable de alimentación de energía está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un servicio de reparación o persona cualificada para evitar cualquier peligro.

READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED. PROTECT YOURSELF AND OTHER BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

IMPORTANT SAFETY INFORMATION


1. Read all instructions carefully before using the FAN.
2. Use this FAN only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons.
3. Remove the package and ensure that the FAN is undamaged. In case of doubt do not use FAN and contact with your supplier.
4. Do not let children play parts of package.
5. Before use the FAN, check if the voltage marked on the rating label corresponds to the mains in your home.
6. Extreme caution is necessary when the FAN is used by or near children or Invalids and whenever the FAN is left operating unattended.
7. Avoid using extension cord as the extension cord may overheat and cause a risk of fire.
8. Do not pull the power cord to disconnect with power source. Always grasp the plug to pull out.
9. Do not insert any objects into the FAN as it may cause an electric shock or injure or damage to the FAN. Do not block or tamper with the FAN in any manner while it is in operation.
10. Do not leave the FAN unattended. Always unplug FAN when not in use.
11. This FAN is not intended for use in wet or damp locations. Never locate a FAN where it may fall into a bathtub or other water container.
12. Do not use FAN outdoors.
13. Disconnect the fan from the mains power when not in use, and before servicing or performing any maintenance.

WARNING : *The Main Power Switch and the On/Off switch should not be used as the sole means of disconnecting power. Always unplug the power cord before servicing or moving the unit.*

14. Always disconnect the fan from the power supply when moving it from one location to another.
15. Keep the fan clean and maintain in good condition (use an authorized service agent).
16. Use recommended parts only (non genuine parts may be dangerous, and will invalidate your warranty).
17. When not in use store in a safe, dry, childproof location.
18. This appliance can be used by Children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WARNING : *To avoid danger of electric shock, unplug from outlet when not in use and before cleaning. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufactory or it's service agent or a similarity qualified person in order to avoid a hazard.*


PARTS NAME

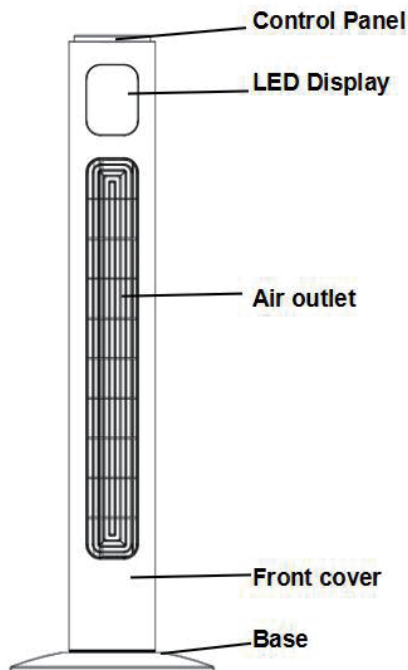

ASSEMBLY

The base of the tower fan comes in two parts, which fit around the oscillation base. Both parts fit easily together. The back half is the one with cut-outs for the power supply cord.

1. First attach the front half of the base, aligning the holes in base with the screw holes in the oscillation base, and leading the power cord through the centre hole.
2. Then snap the back half of the base to the front half and secure with the four screws (supplied)

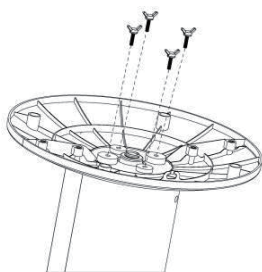


(Figure 1)

3. Thread the power supply cord through the two cut-outs at the bottom of the base.

REMOTE CONTROL

1. Included a button cell battery (the type of battery CR2025). The Remote Control Power button is labeled as such. All the functions performed with the Remote Control work identically to the Manual Controls.

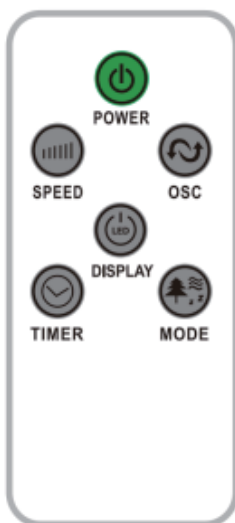


(FIGURE2)

824-004/824-005

OPERATION


The FAN may be operated by the manual controls located on the FAN (as shown in FIGURE 3) or by your remote control (shown in FIGURE 2).

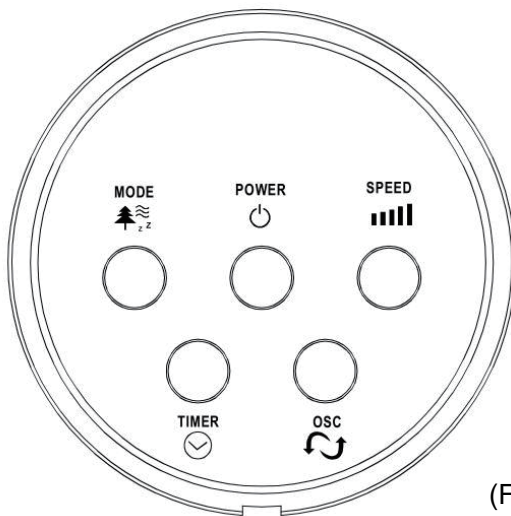

(FIGURE 3)

1. Place the FAN on a stable flat surface. Plug the cord set into a 220-240V~A.C. electrical outlet.
2. POWER: Turn the FAN on by pressing the 'POWER' button; Turn the FAN off by pressing the 'POWER' button again.
3. SPEED: You can adjust the fan speed to the desired level: low, medium, or high by pressing 'SPEED'. The speed setting is displayed on the LED screen (shown in FIGURE 4).
4. MODE: Pressing the 'MODE' button will set the FAN into NORMAL, NATURAL, and SLEEP mode.
5. TIMER: The fan is equipped with a timer that allows you to set it's length of operation from 1 hour to 12 hours (834-004/834-005) , and from 0.5 hour to 7.5hours (834-003) .
6. OSC: Pressing the 'OSC' button will start and stop the oscillation function.
The symbol is displayed on the LED screen.
7. TEMP: Once the unit plug into the power socket or switch on, the FAN will show the room temperature, and the 'TEMP' will change to 'TIMER' when the timer is set.
8. Power save mode: when the 'sleep' mode or the 'timer' is on, the main display will be off after 30 seconds, and you can press any keys to turn on the display again.

9.DISPLAY LED- can be switched off temporarily by pressing the DISPLAY button on the remote control or by pressing and holding the MODE button on the control panel from more than 3 seconds,the display will light up again once any control button is activated.

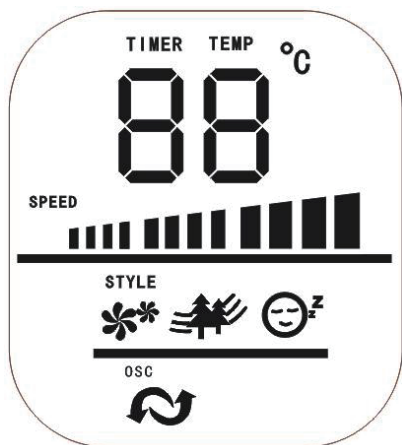

824-004/824-005

FIGURE 4

MAINTENANCE

1. This can only be done by an authorized service agent such as your local Sealer dealer or any agent qualified to undertake electrical repairs.
2. If the unit requires external cleaning make sure it is switched off and unplugged from the mains supply. Use a soft tissue or cloth for general cleaning. To remove more persistent dirt or grime wipe down with a cloth that has been dampened with warm soapy water. Do not use any solvents (such as thinners) as these may damage the plastic casing.

Notice

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with appliance.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.