# BMW S1000 RR

Children Battery Powered Trike

IN220800265V06_US_CA
_370-064V80




# Owner's Manual

## with Assembly Instructions

Styles and colo(u)rs may vary.
Made in China.

The owner's manual contains important safety information as well as assembly, use and maintenance instructions.
The Ride-on Car must be assembled by an adult who has read and understands the instructions in this manual.
Keep the package away from children and dispose of properly before use.
**Keep this manual for future reference.**

## About Your New Ride-On | 1

On the purchase of your new Trike

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and rider.

**BMW S1000RR Children Battery Powered Trike manufactured by Zhejiang Jiajia Ride-On Co., Ltd. (Xincang Industrial Zone, Pinghu City, Zhejiang Province, P.R.China). The BMW logo and the BMW word mark are trademarks of BMW AG and are used under license.**

| | |
|---|---|
| **Battery** | 6V4Ah x 1 |
| **Charger** | 6V500mA |

***Suitable age:*** 18-36 Months

***Load Capacity:*** Under 20 kgs

***Speed:*** 3km/h


***Size of car:*** 66 x 37 x 44 CM

***Power way:*** Charging type

***Charge time:*** 8 ~ 12 hours

# Parts List | 2

| PART NO. | PART NAME | Q'ty (pcs) | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Vehicle body | 1 | |
| 2 | Faceguard | 1 | |
| 3 | Handle bar | 1 | |
| 4 | M5x35 machine screw | 1 | Placed on the front fork of the wheel assembly |
| 5 | Ø5 nut | 1 | Placed on the front fork of the wheel assembly |
| 6 | Charger | 1 | |
| 7 | Gear box | 1 | |
| 8 | Rear wheel | 2 | |
| 9 | Ø10 washer | 3 | Placed on the rear axle |
| 10 | Lock nut | 1 | Placed on the rear axle |
| 11 | Front wheel assembly | 1 | |
| 12 | Spanner | 2 | |
| 13 | Rear axle | 1 | |
| 14 | Ø4x12 screw | 2 | |

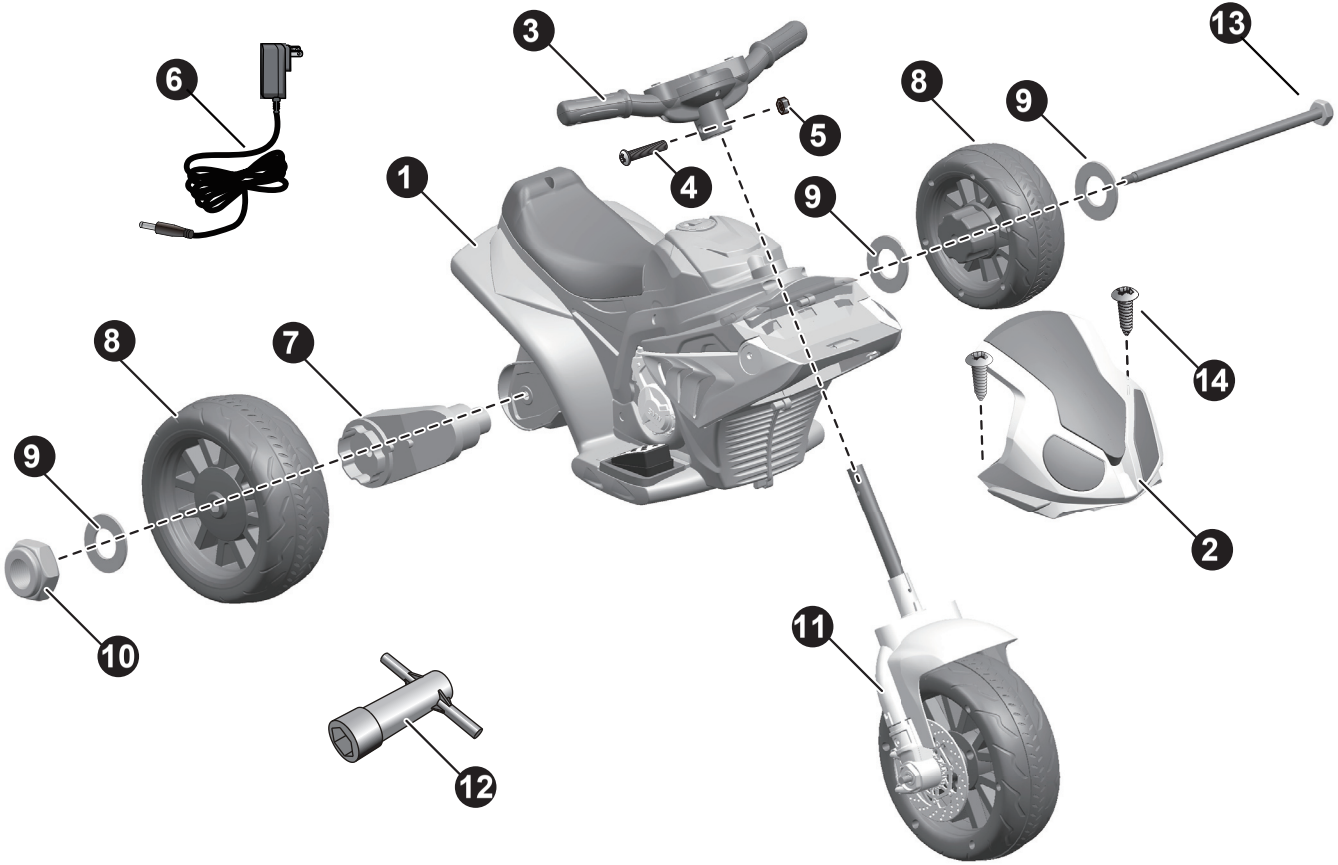


**NOTE:** Some parts shown are assembled on both sides of vehicle


# ⚠ WARNING!

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.

- Before first time use, charge the battery for at least 4 to 6 hours.
- Assembly tools required:




Screwdriver
(not included)



Spanner


## ⚠ BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

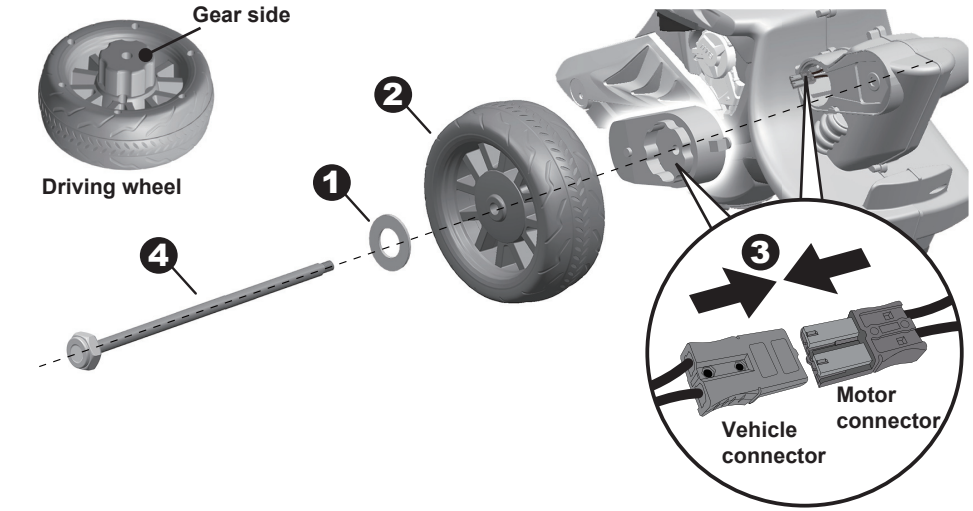



Remove all the parts from the rear axle. Turn the vehice body upside down.

1. Slide a **Ø10 washer** onto the rear axle.
2. Slide a **driving wheel (gear side inward)** onto the rear axle.
3. Plug the connector on the vehicle into the connector on the motor.
4. Slide rear axle through the hole on the gear box, (ensure the driving wheel match up with the gear box), and out through the hole on the other side of the vehicle body.

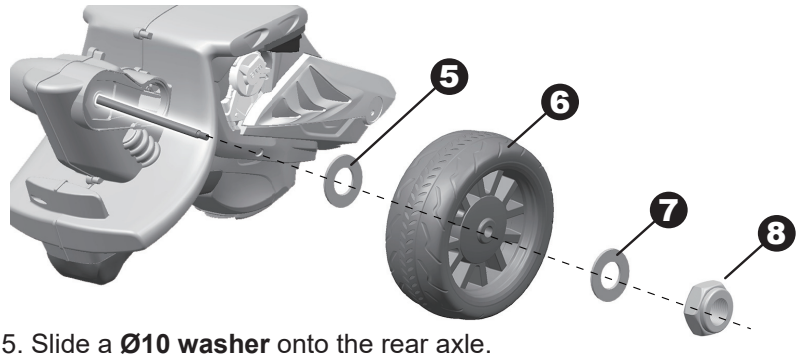




5. Slide a **Ø10 washer** onto the rear axle.
6. Slide a **rear wheel (gear side first)** onto the rear alxe.
7. Slide a **Ø10 washer** onto the rear axle.
8. Tighten a **lock nut** to the end of the rear axle with a spanner.
   ***HINT: An extra spanner has been provided to hold the Lock Nut on the other side of the rear alxe while tightening the Lock Nut on the other side.***

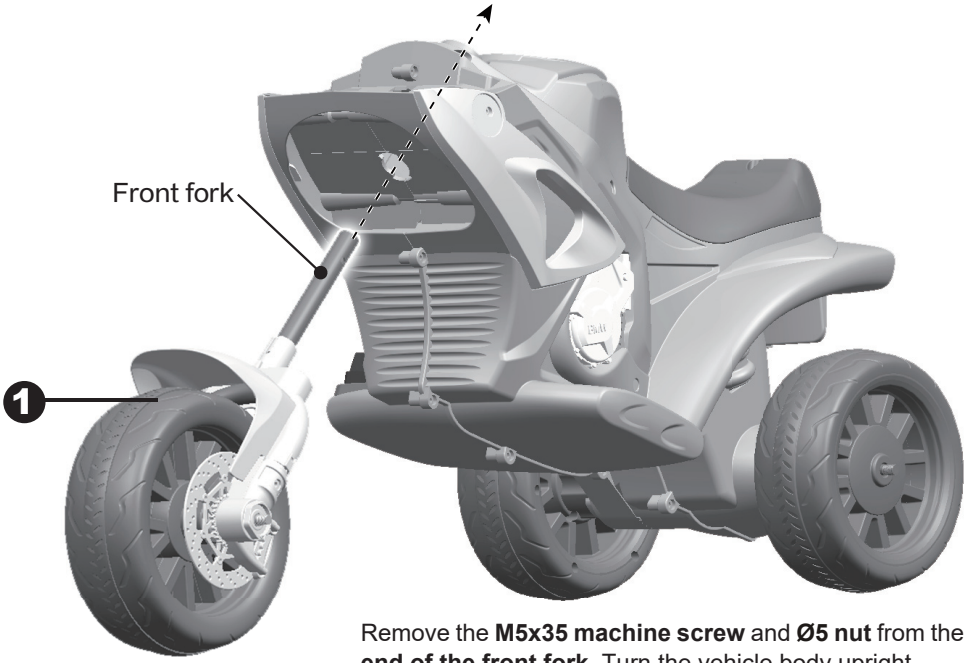



Remove the **M5x35 machine screw** and **Ø5 nut** from the **end of the front fork.** Turn the vehicle body upright.

1. Insert the front fork into the opening on the front of the vehicle body from the bottom side, and out through the hole on the top of the vehicle.
2. Place the **handle bar** over the the end of the fork.
3. Align the holes on each side of **handle bar** with the holes at the **end of the fork.**
4. Fasten a **nut** on the opposite end of the **screw** to secure the handle bar.

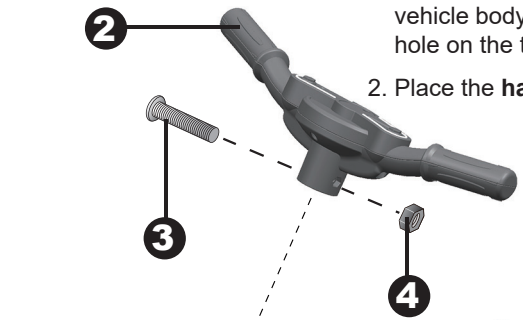


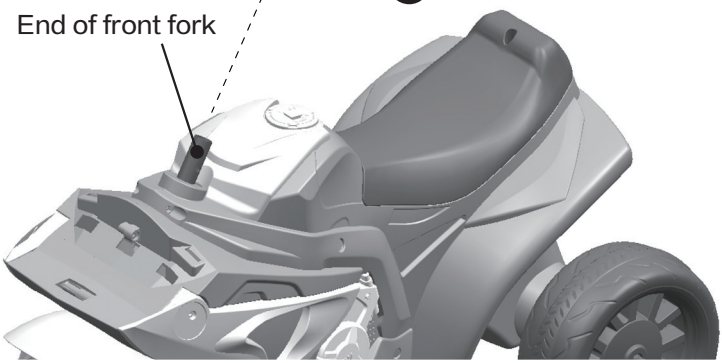
**If you your vehicle with the sound function, follow the steps 1-4 to add the batteries (not included). Refer to the battery information on page 3.**

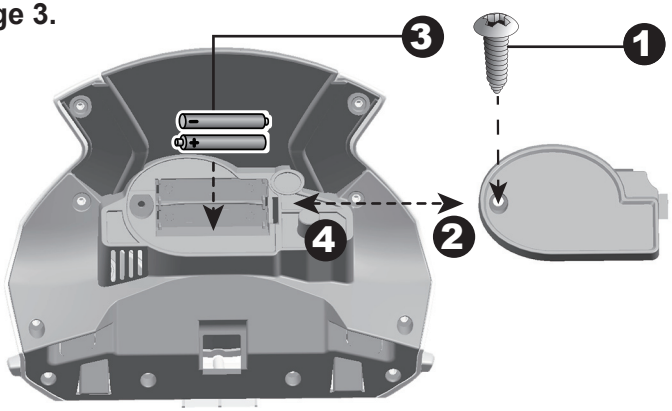


1. With a small screwdriver remove the **screw** on the **battery cover** on the faceguard.
2. Remove the battery cover from the top of the battery compartment.
3. Insert two **AAA batteries** in their correct polarities.
4. Replace the **battery cover** over the battery compartment and fasten with the **screw** you removed in step one.

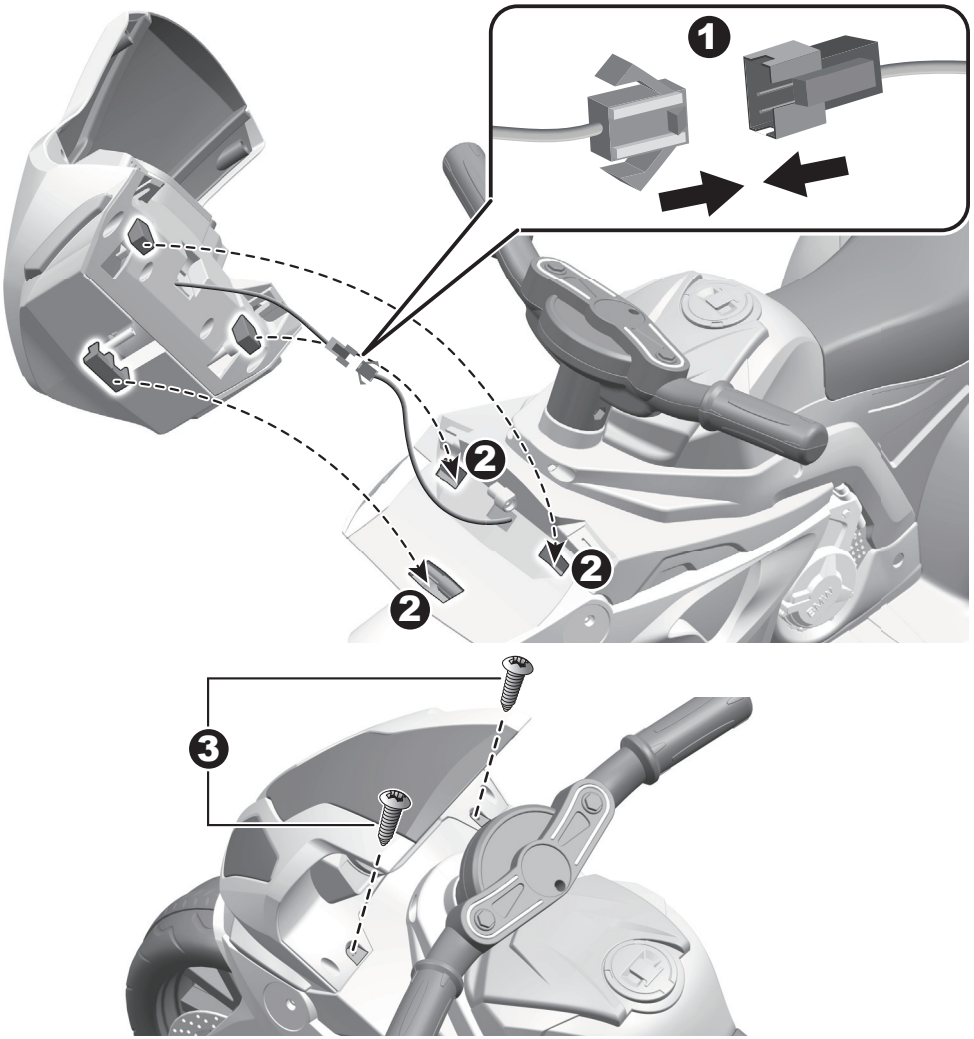


1. Plug the light wire connector on the faceguard into the connector on the vehicle. Then hide the connectors into the hole in the faceguard.
2. Insert the three **tabs** on the faceguard into the **holes** in the vehicle body. Push the faceguard down till hear it “click” into place.
3. Insert and tighten a Ø4x12 screw on each side of the faceguard with a screwdriver.

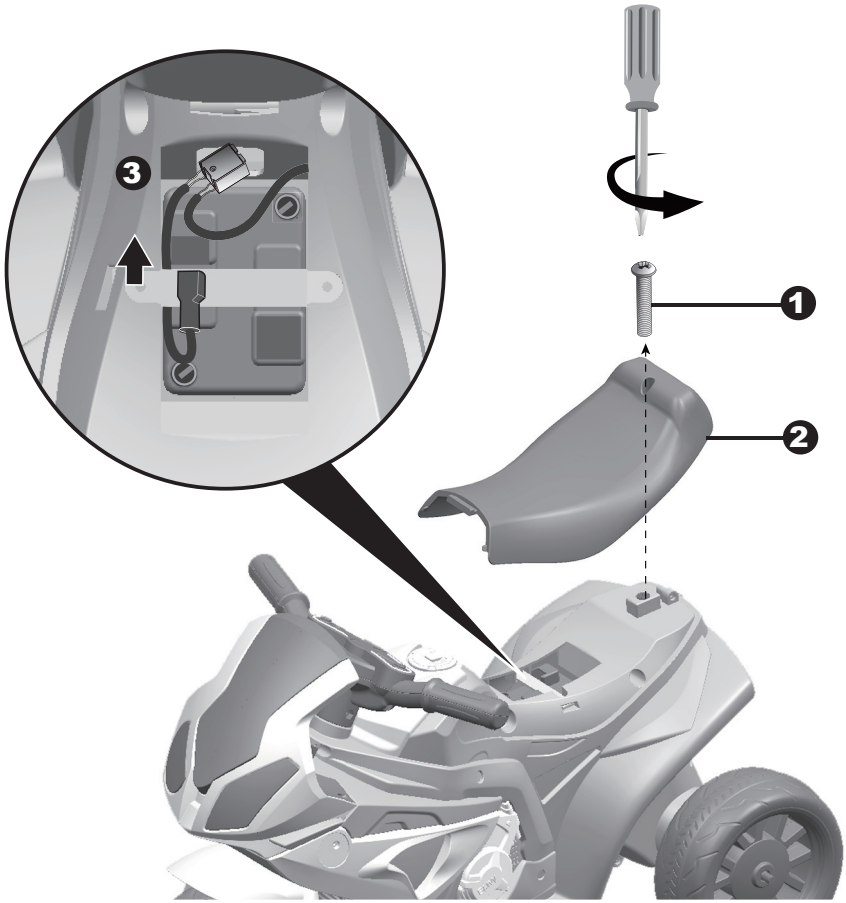


1. Using a screwdriver to remove the screw on the seat back.
2. Remove the seat.
3. Plug the **red connector** into the **terminal on battery** as shown.
4. Replace the seat.

## ⚠ WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- WARNING: Protective equipment should be worn, such as safety helmet, protective knee pads, protective elbow pads. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- WARNING: Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- WARNING: Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength.
- WARNING: This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

## ⚠ WARNING!

- Do not mix old and new batteries .
- Do not mix alkaline,standard (carbon-zinc).or re-chargeable batteries.
- Only use the batterylies) speified by the manufacturer.
- Only use the charger(s) specified by the manufacturer.
- The battery is not replace able.

**⚠ RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with a 7A fuse.**





1. ***Sounds buttons(if equipped):*** Press for sounds playing.

2. ***Foot pedal:*** Applies power (speed) to the vehicle.

## ⚠ WARNING!

- ONLY an adult is allowed charge and recharge the battery!
- This product with Charging Protection: when charging, all functions will be cut off.

- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.

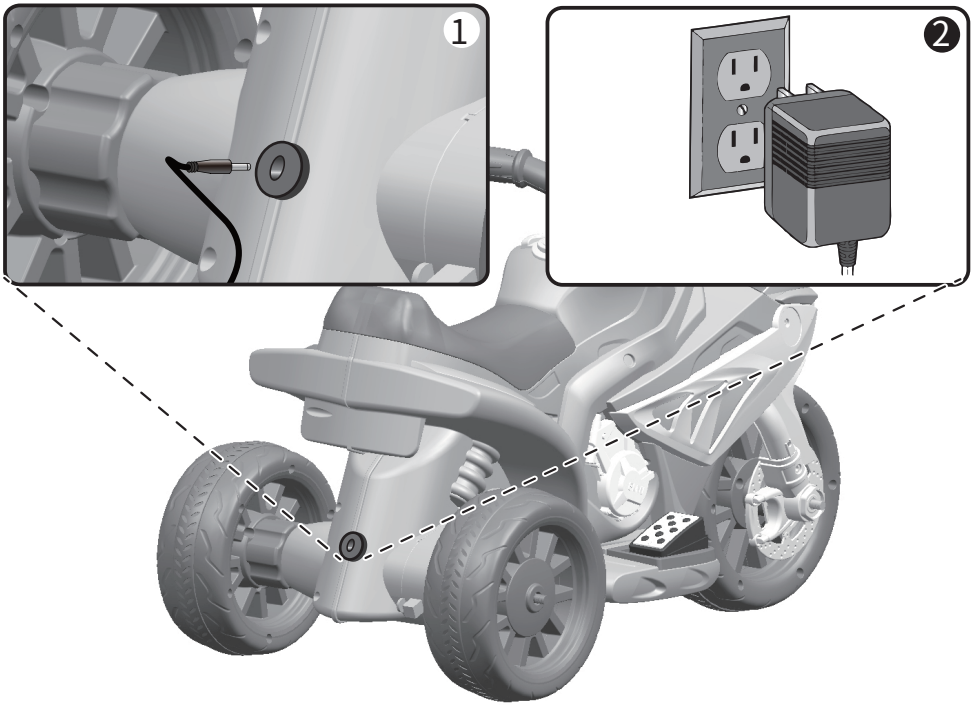


1. Plug the charger port into the input socket. (the socket is at the back of the vehicle)
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

# ⚠ WARNING!

**General Safety Warnings**

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance”
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved”
- ⚠ "Children shall not play with the appliance”
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision”

**Electrical Safety Warnings**

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard”
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids”
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use”

**Charger-Specific Warnings**

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer”
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries”
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries”
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods”
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals”

The battery features a thermal fuse with a rest fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. ***Contact your distributor please.***

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

## Battery Replacement and Disposal





The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Follow these steps to replace and dispose the battery:

1. Remove the car seat.
2. Disconnect the battery connectors.
3. Remove the battery bracket.
4. Remove the battery cover.
5. Carefully lift the battery.
   - Depending on the condition of the battery (i.e.: leakage) you may want to wear protective gloves before removal.
   - Do not lift the battery by its connectors or cables.
6. Place the dead battery in a plastic bag.

   **Important!** Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Take it to a federal or state-approved lead acid battery recycler, such as local automotive battery retailer. Do not throw the battery away with your regular household waste!
7. Replace the battery and reconnect the connectors.
8. Replace the metal battery bracket.
9. Replace the seat.

| Problem | Possible Cause | Solution |
|---|---|---|
| Vehicle does not run | Battery low on power | Recharge battery. |
| | Thermal fuse has tripped | Reset fuse, see <Fuse> |
| | Battery connector or wires are loose | Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor ***contact your distributor please.*** |
| | Battery is dead | Replace battery, ***contact your distributor please.*** |
| | Electrical system is damaged | ***Contact your distributor please.*** |
| | Motor is damaged | ***Contact your distributor please.*** |
| Vehicle does not run very long | Battery is under charged | Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging |
| | Battery is old | Replace battery, ***contact your distributor please.*** |
| Vehicle runs sluggishly | Battery low on power | Recharge battery, ***contact your distributor please.*** |
| | Battery is old | Replace battery, ***contact your distributor please.*** |
| | Vehicle is overload | Reduce weight on vehicle. Maximum user weight is 20 kgs. |
| | Vehicle is being used in harsh conditions | Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>. |
| Vehicle needs a push to go forward | Poor contact of wires or connectors | Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, ***contact your distributor please.*** |
| | “Dead Spot” on motor | A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. ***Contact your distributor please.*** |
| | | |
| Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box | Motor or gears are damaged | ***Contact your distributor please.*** |
| Battery will not recharge | Battery connector or adapter connector is loose | Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. |
| | Charger not plugged in | Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet. |
| | Charger is not working | ***Contact your distributor please.*** |
| Charger feels warm when recharging | This is normal and not a cause for concern | |

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem ***Contact your distributor please.***

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge,cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

# BMW S1000 RR

Trike à piles pour enfants




## Le manuel du propriétaire
### avec instructions de montage

Les styles et les couleurs peuvent varier.
Fabriqué en Chine.

Le manuel du propriétaire contient des informations importantes sur la sécurité ainsi que des instructions de montage, d'utilisation et de maintenance.
La voiture doit être assemblée par un adulte ayant lu et compris les instructions de ce manuel.
Conservez l'emballage hors de portée des enfants et éliminez-le avant de l'utiliser.
**Conservez ce manuel pour référence future.**

# À propos de votre nouveau véhicule | 1

À l'achat de votre nouveau Trike

Cette voiture à conducteur unique offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour vous assurer, ainsi qu'à votre cavalier, une conduite sûre, nous vous prions de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture et de votre conducteur.

**Tricycle à piles pour enfants BMW S1000RR fabriqué par Zhejiang Jiajia Ride-On Co., Ltd. (Ajouter : Zone industrielle Xincang, agglomération de Pinghu, province du Zhejiang, Chine). Le logo BMW et le logo BMW sont des marques commerciales de BMW AG et sont utilisés sous licence.**

| | | |
|---|---|---|
| Batterie | 6V4Ah x 1 | |
| Chargeur | 6V500mA | |

**Âge approprié** : 18-36 mois

**Capacité de charge** : moins de 20 kg

**Vitesse** : 3 km / h


**Taille de la voiture** : 66 x 37 x 44 cm

**Moyen de puissance** : Type de charge

**Temps de charge** : 8 ~ 12 heures

## Liste de pièces | 2

| N ° | NOM DE LA PARTIE | Qté (pcs) | REMARQUES |
|---|---|---|---|
| 1 | Carrosserie | 1 | |
| 2 | Protecteur de visage | 1 | |
| 3 | Guidon | 1 | |
| 4 | Vis mécanique M5x35 | 1 | Monté sur la fourche avant de l'ensemble roue |
| 5 | Écrou Ø5 | 1 | Monté sur la fourche avant de l'ensemble roue |
| 6 | Chargeur | 1 | |
| 7 | Boîte de vitesses | 1 | |
| 8 | Roue arrière | 2 | |
| 9 | Rondelle Ø10 | 3 | Monté sur l'essieu arrière |
| 10 | Contre-écrou | 1 | Monté sur l'essieu arrière |
| 11 | Ensemble roue avant | 1 | |
| 12 | Clé | 2 | |
| 13 | Essieu arrière | 1 | |

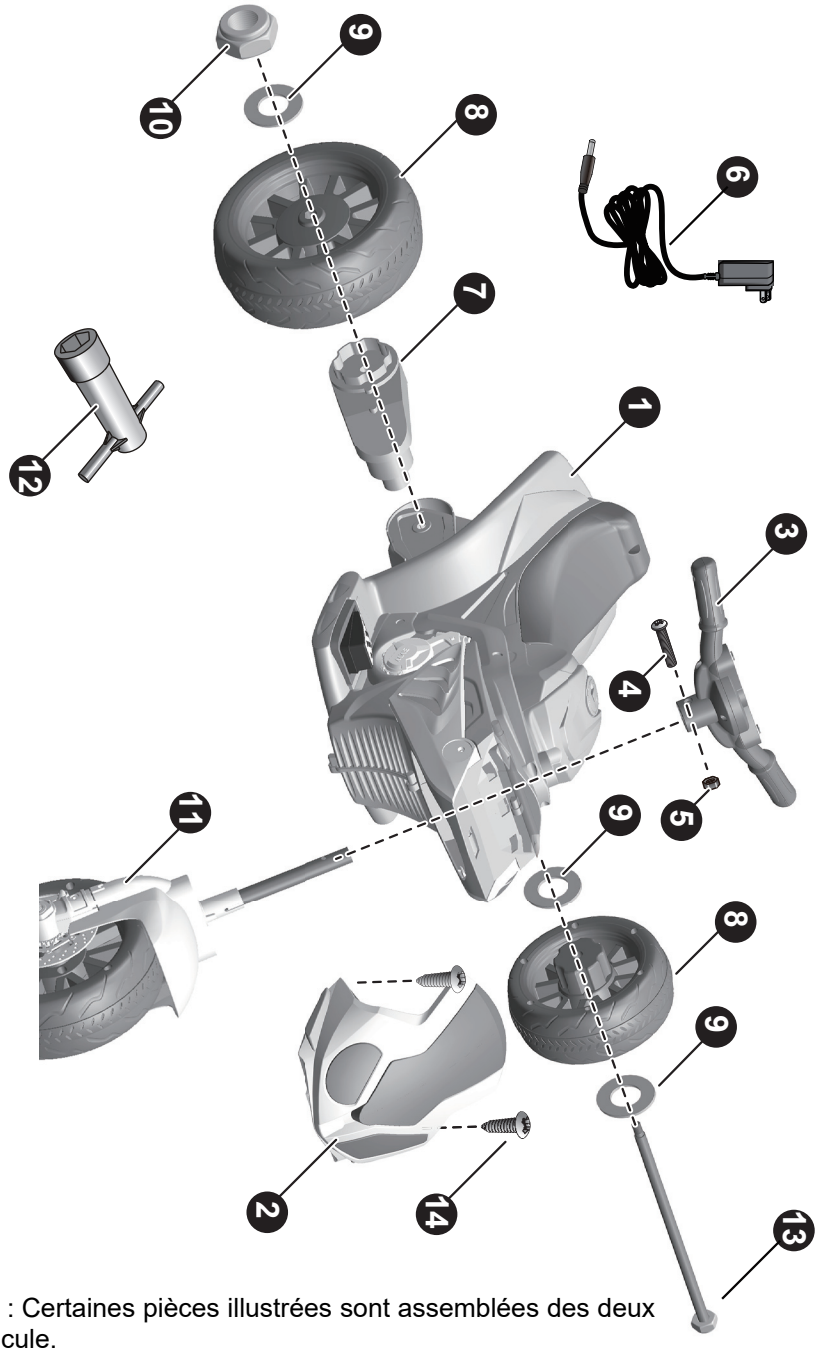



**REMARQUE** : Certaines pièces illustrées sont assemblées des deux côtés du véhicule.


# ⚠ ATTENTION !

• **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS**.
• Toujours enlever le matériau de protection et les sacs en polyéthylène et les jeter avant le montage.

• Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures.
• Outils de montage requis:

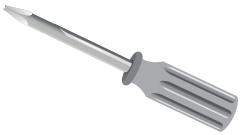

Tournevis
(non inclus)




Clé

# ⚠ INFORMATIONS SUR LA BATTERIE


● Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
● Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
● Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
● Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
● Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
● Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
● Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

## Fixation des roues arrière | 5

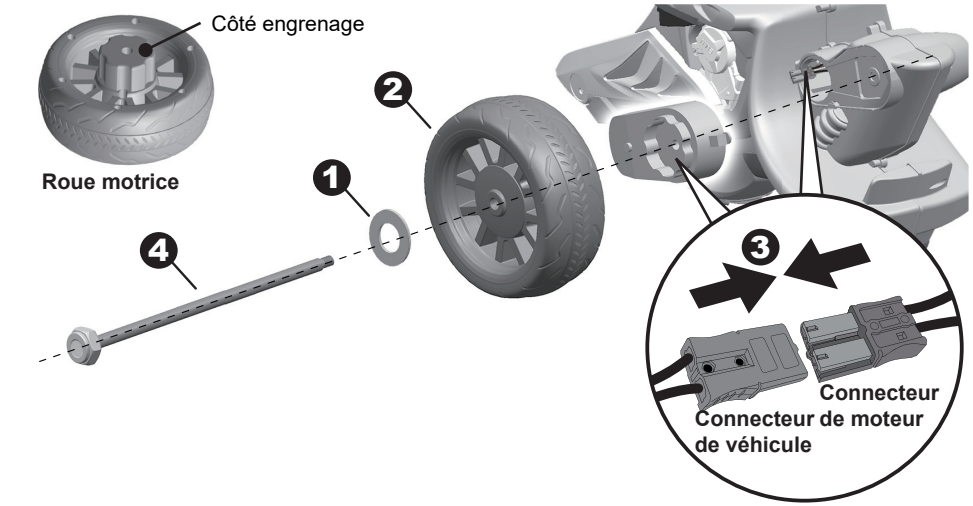


Retirez toutes les pièces de l'essieu arrière. Retournez la carrosserie du véhicule.


1. Glissez une **rondelle Ø10** sur l'essieu arrière.
2. Glissez une **roue motrice (côté engrenage vers l'intérieur)** sur l'essieu arrière.
3. Branchez le connecteur de véhicule dans le connecteur de moteur.
4. Glissez l'essieu arrière à travers le trou de la boîte de vitesses (veillez à ce que la roue motrice correspond à la boîte de vitesses) et à travers le trou de l'autre côté de la carrosserie.

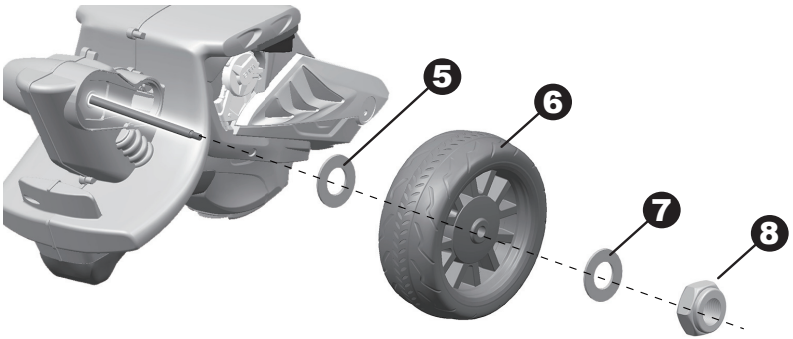



5. Glissez une rondelle Ø10 sur l'essieu arrière.
6. Glissez une roue arrière (côté engrenage d'abord) sur l'essieu arrière.
7. Glissez une rondelle Ø10 sur l'essieu arrière.
8. Serrez un écrou de verrouillage à l'extrémité de l'essieu arrière avec une clé.

***CONSEIL: Une clé supplémentaire a été fournie pour maintenir le contre-écrou de l'autre côté de l'essieu arrière tout en serrant le contre-écrou de l'autre côté.***


# Fixation du guidon | 6

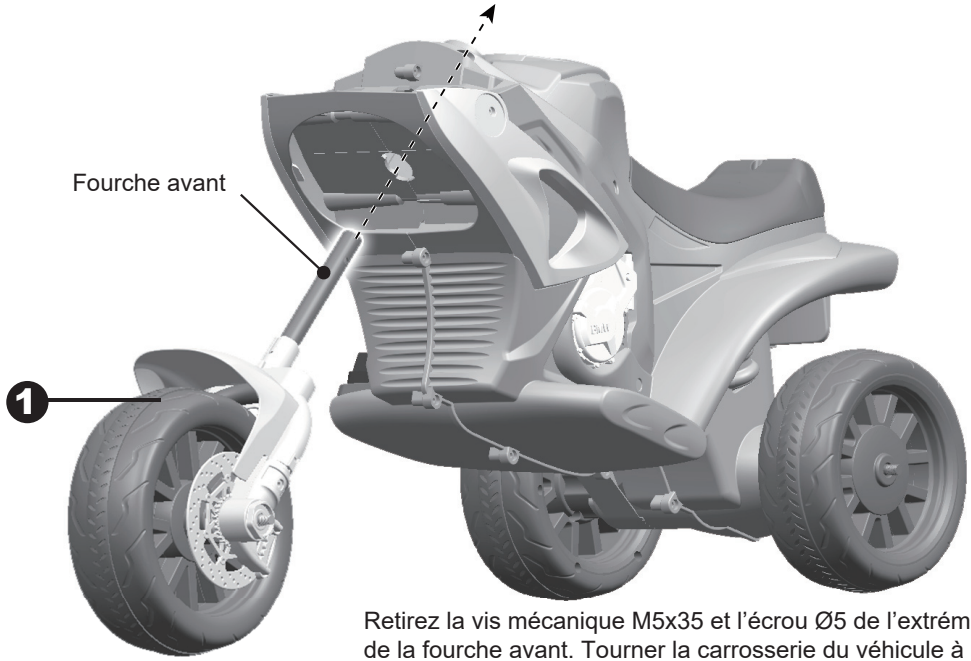



Retirez la vis mécanique M5x35 et l'écrou Ø5 de l'extrémité de la fourche avant. Tourner la carrosserie du véhicule à la verticale.

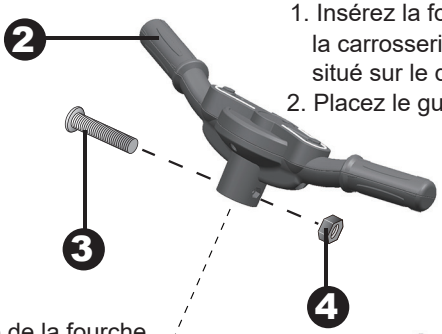


1. Insérez la fourche avant dans l'ouverture à l'avant de la carrosserie par le côté inférieur et à travers le trou situé sur le dessus du véhicule.
2. Placez le guidon sur l'extrémité de la fourche.
3. Alignez les trous de chaque côté du guidon avec les trous à l'extrémité de la fourche.
4. Fixez un écrou à l'extrémité opposée de la vis et fixez et le guidon.

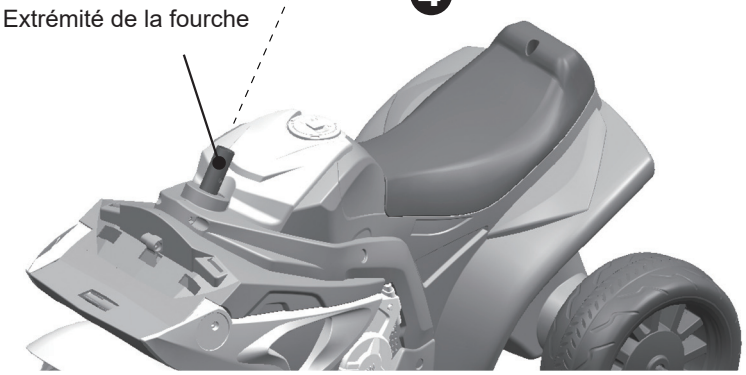


**Si vous votre véhicule avec la fonction de son, suivez les étapes 1-4 pour ajouter les batteries (non inclus). Reportez-vous aux informations sur la batterie à la page 3.**

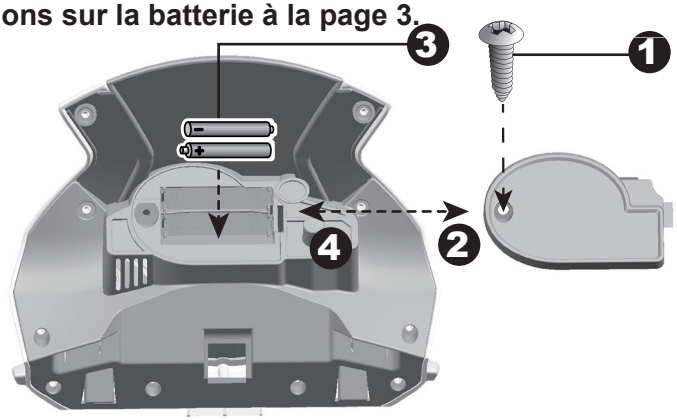


1. Retirez la vis du couvercle des piles sur le protecteur de visage à l'aide d'un petit tournevis.
2. Retirez le couvercle des piles du haut du compartiment des piles.
3. Insérez deux piles AAA dans leurs polarités correctes.
4. Replacez le couvercle des piles sur le compartiment des piles et fixez-le avec la vis que vous avez retirée à l'étape un.


## Fixation du protège-visage | 8

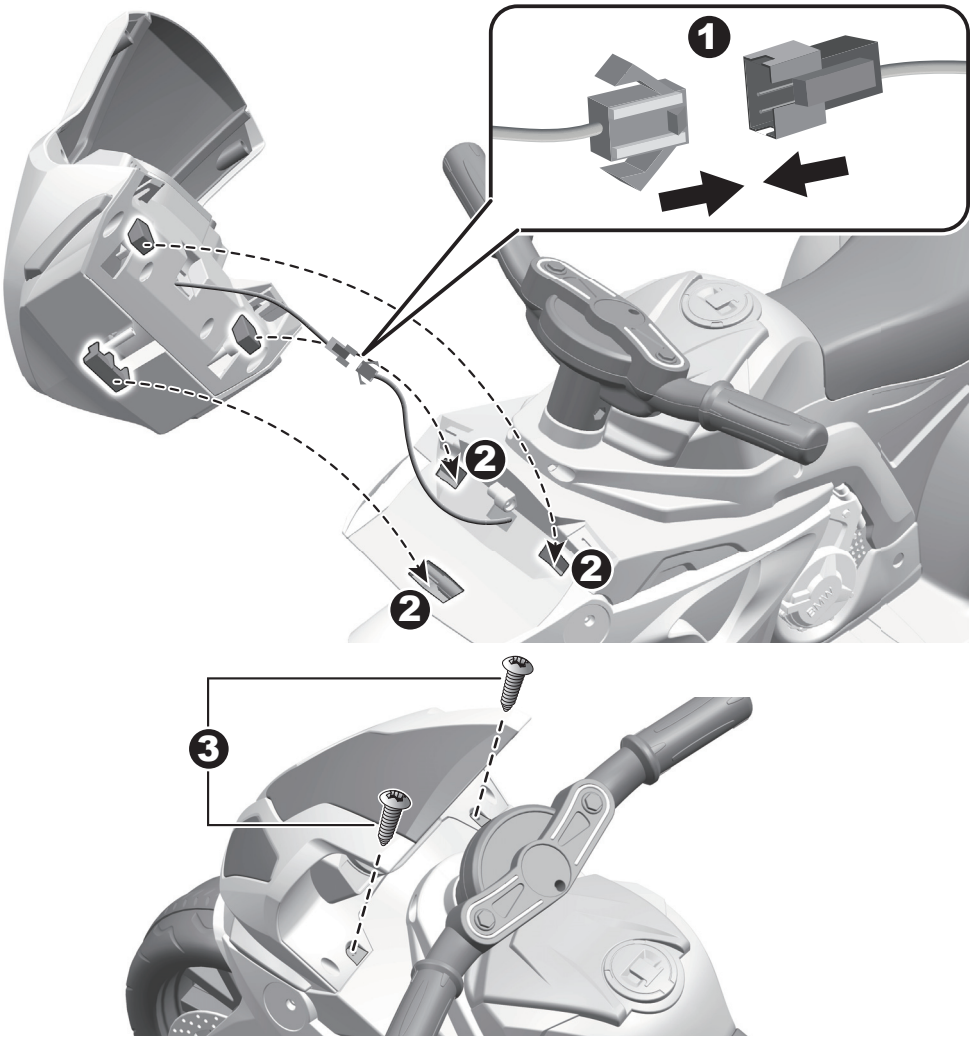


1. Reliez le connecteur du câble d'éclairage du pare- brise au connecteur du véhicule. Dissimulez ensuite les connecteurs dans l'orifice du pare- brise.

2. Placez les trois clips du pare- brise dans les trous correspondants de la carrosserie du véhicule. Appuyez sur le pare- brise jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un "clic".

3. Insérer et serrer une vis Ø4x12 de chaque côté du pare- brise à l'aide d'un tournevis.

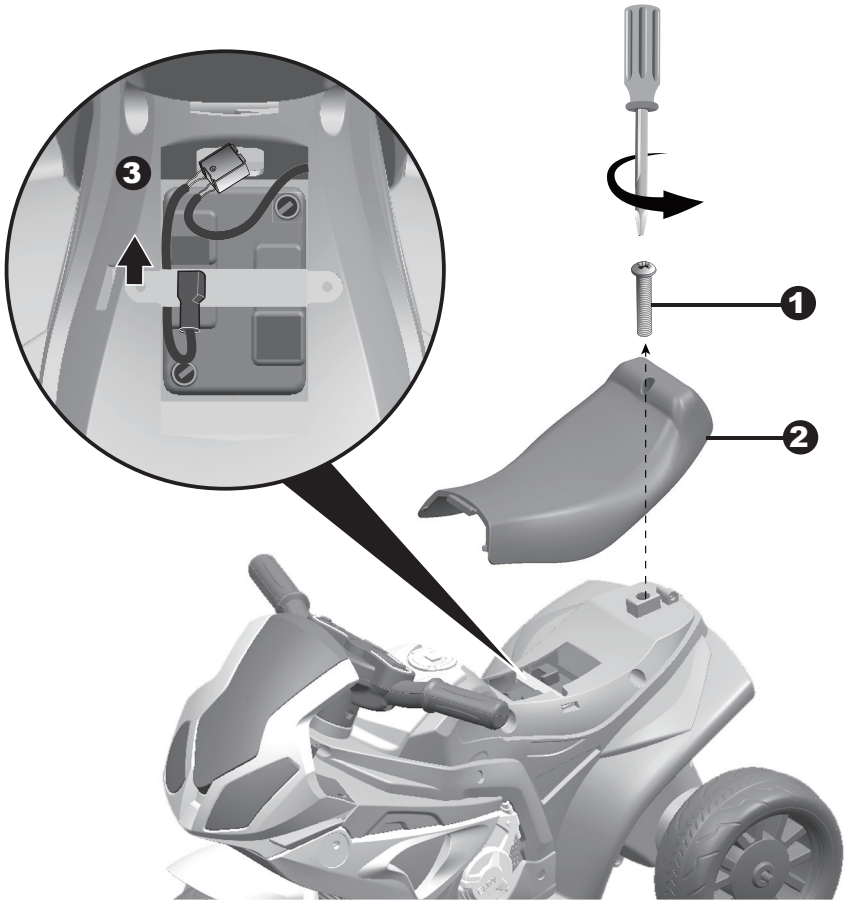


1. Retirez la vis sur le dossier du siège à l’aide d’un tournevis.
2. Retirez le siège.
3. Branchez le connecteur rouge dans la borne sur pile comme indiqué.
4. Remettez le siège en place.

## ⚠ ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- ATTENTION: Il convient de porter un équipement de protection, casque de sécurité, genouillères et coudières de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- ATTENTION: Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- ATTENTION: Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Force insuffisante.
- ATTENTION: Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

## ⚠ ATTENTION!

- Ne pas associer des piles usagées et des piles neuves.
- Ne pas associer des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et celles rechargeables.
- N'utiliser que les piles spécifiées par le fabricant.
- N'utilisez que le(s) chargeur(s) spécifié(s) par le fabricant.
- La batterie ne peut pas être remplacée.

**⚠ RISQUE D'INCENDIE. Ne pas court-circuiter. Ne remplacer que par un fusible de 7A.**





1. Touches de sons (le cas échéant): appuyez sur cette touche pour jouer des sons.

2. Pédale : applique la puissance (vitesse) au véhicule.

## ⚠ ATTENTION!

- SEUL un adulte est autorisé à charger et à recharger la batterie !
- Ce produit est doté d'une protection contre la charge : toutes les fonctions sont désactivées pendant la charge.

- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures au risque de surchauffer le chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à avancer lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois, rechargez la batterie pendant 8 à 12 heures au minimum et 20 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit.

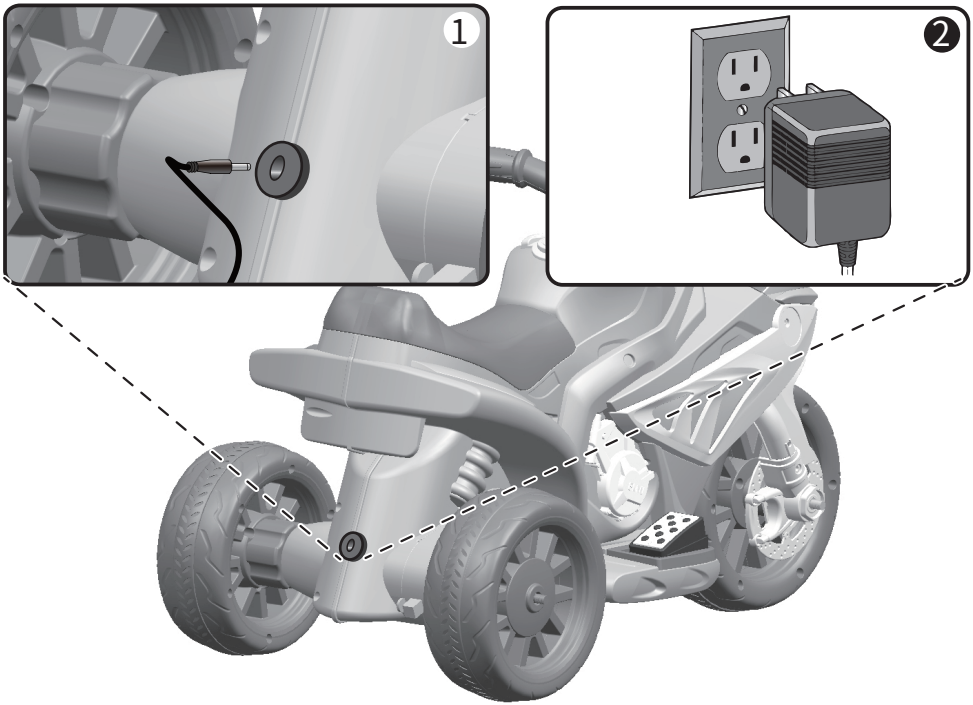


1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée. (la prise est à l'arrière du véhicule)
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

# ⚠ ATTENTION!

**Consignes générales de sécurité**

• ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»

• ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»

• ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»

• ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

**Avertissements de sécurité électrique**

• ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»

• ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»

• ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»

• ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

**Avertissements spécifiques au chargeur**

• ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»

• ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »

• ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »

• ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »

• ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

La batterie comporte un fusible thermique avec un fusible de repos qui déclenchera et coupera automatiquement toute alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargée. Le fusible se réinitialisera et l'alimentation sera restaurée après que l'unité soit éteinte pendant 20 secondes, puis rallumée. Si le fusible thermique se déclenche de manière répétée pendant une utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. **Contactez votre distributeur s'il vous plaît.**

Pour éviter de perdre du courant, suivez ces instructions :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- Ne pas pénétrer dans des objets fixes, car les roues pourraient tourner et le moteur surchauffer.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne pas altérer le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et causer le déclenchement du fusible.

## Remplacement et élimination de la batterie



La batterie finira par perdre la capacité de tenir une charge. Selon la quantité d'utilisation et les conditions, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans.

Suivez ces étapes pour remplacer et jeter la batterie:

1. Retirez le siège auto.
2. Débranchez les connecteurs de la batterie.
3. Retirez le support de la batterie.
4. Retirez le couvercle de la batterie.
5. Soulevez délicatement la batterie.

- En fonction de l'état de la batterie (fuite), vous pouvez porter des gants de protection avant de la retirer.
- Ne soulevez pas la batterie par ses connecteurs ou câbles.

6. Placez la batterie à plat dans un sac en plastique.
**Important !** Recyclez la batterie à plat de manière responsable. La batterie contient du plomb acide (électrolyte) et doit être éliminée correctement et légalement. Il est illégal dans la plupart des régions d'incinérer des piles au plomb-acide ou de les jeter dans des décharges. Apportez-le à un recycleur de batteries au plomb-acide approuvé par le gouvernement fédéral ou par un État, tel qu'un détaillant de batteries automobile local. Ne jetez pas la batterie avec vos ordures ménagères !
7. Remplacez la batterie et reconnectez les connecteurs.
8. Replacez le support métallique de la batterie.
9. Replacez le siège.

| Problème | Cause Possible | Solution |
|---|---|---|
| Le véhicule ne court pas | Pile faible sur le pouvoir | Rechargez la pile. |
| | Le fusible thermique s'est déclenché | Réinitialisez le fusible, voir <Fusible> |
| | Le connecteur de pile ou les fils sont lâches | Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, contactez votre distributeur. |
| | La pile est morte | Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur. |
| | Le système électrique est endommagé | **Veuillez contacter votre distributeur.** |
| | Le moteur est endommagé | **Veuillez contacter votre distributeur.** |
| Le véhicule ne court pas très longtemps | La pile est sous chargée | Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres pendant la recharge |
| | La pile est vieille | Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur. |
| Le véhicule roule lentement | Pile faible sur le pouvoir | Rechargez la pile, veuillez contacter votre distributeur. |
| | La pile est vieille | Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur s'il vous plaît. |
| | Le véhicule est en surcharge | Réduisez le poids sur le véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg. |
| | Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles | Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>. |
| Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer | Mauvais contact des fils ou des connecteurs | Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur. |
| | "Point mort" sur le moteur | Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas livrée au terminal et que le véhicule doit être réparé. Veuillez contacter votre distributeur. |
| Passage difficile d'avant en arrière ou inversement | Tenter de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement | Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utiliser votre véhicule> |
| Bruits de grincement ou de claquement provenant du moteur ou de la boîte de vitesses | Le moteur ou les engrenages sont endommagés | **Veuillez contacter votre distributeur.** |
| La pile ne se recharge pas | Le connecteur de la pile ou le connecteur de l'adaptateur est desserré | Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. |
| | Chargeur non branché | Vérifiez que le chargeur de pile est branché sur une prise murale en état de fonctionnement. |
| | Le chargeur ne fonctionne pas | **Veuillez contacter votre distributeur.** |
| Il caricatore è caldo durante la ricarica. | Questo e' normale e non e' causa di preoccupazione. | |

Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre distributeur.

• Il incombe aux parents de vérifier les pièces principales du jouet avant de les utiliser. Doit examiner régulièrement les dangers potentiels tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la fiche, les vis fixant le boîtier d’autres pièces et, le cas échéant, dommage, le jouet ne doit pas être utilisé avant que ces dommages aient été correctement éliminés.

• Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.

• Utilisez parfois une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.

• Garez le véhicule à l'intérieur ou recouvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.

• Tenez le véhicule à l'écart des sources de chaleur, telles que les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.

• Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n’est pas utilisé.

• Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec de l’eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique et la batterie.

• Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de la brillance aux pièces en plastique, utilisez un poli à meubles sans cire. Ne pas utiliser de cire de voiture. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

• Ne conduisez pas le véhicule dans de la terre, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.

• Lorsque vous ne l'utilisez pas, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et déconnectez la connexion de la batterie.

**US**

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:


001-877-644-9366


customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

**CA**

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


416-792-6088


customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York,  Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE