IN220901133V01_UK

370-079V70

EN



Audi TT RS Roadster Ride On

- Forward and backward
- High and low speed
- Volume adjustment
- Power display
- 2.4G R/C
- Wireless connection
- Music

WARNING: This product must be assembled by an adult. When unassembled, there are small and sharp parts, which could be choked on if swallowed. Keep out the reach of small children.
Warning: Do not use in traffic.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

PARTS


A x 1  Car body	**B** x 1  Rearview mirror	**C** x 1  Steering wheel
D x 1  Rear spoiler	**E** x 1  Windshield	**F** x 2  Rear wheel
G x 2  Front wheel	**H** x 4  Wheel cover	**I** x 1  Seat
J x 1  Charger		
K x 1  Remote control	**L** x 2  Seat lock	**M** x 3  Screw
N x 2  Spanner		



Product specification

Battery	12V
Suitable age	37-95 months
Loading capacity	25kg
Product size	102*60*44cm
Speed	2.5-3.5km/h
Charge/use time	Charge 8-12h, Use 45min
Charger	12V
Remote control	AAA1.5V (not included)

Function

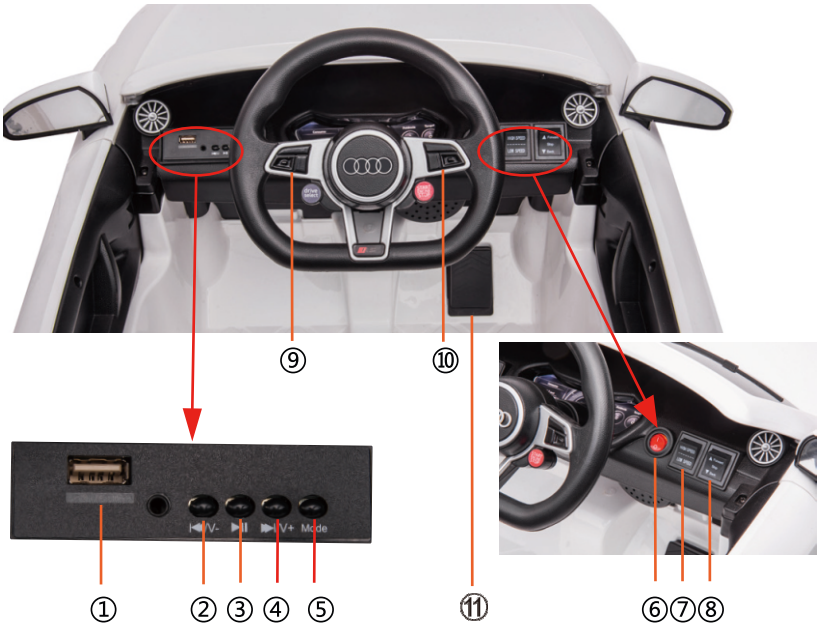


① Power display
② Music switch/Volume -
③ Stop/play
④ Music switch/Volume +
⑤ Mode
⑥ Power switch
⑦ High and low speed
⑧ Forward and backward
⑨ Music button
⑩ Horn button
⑪ Pedal switch

Remote control instructions

- Never switch forward and backward operations when car is driving, or the motor will be damaged.
- Remote control can be used normally when battery assembled.
- Remote control should be used under adults' supervision.
- Remote control is prior to man control.

How to adjust R/C frequency:

Long press forward and backward button for 3 seconds, and the speed indicator flashes. Then turn on the power, the speed indicator goes to long bright, means the connection successfully, If the speed indicator no response, means the connection failed. Replace the batteries and retry.

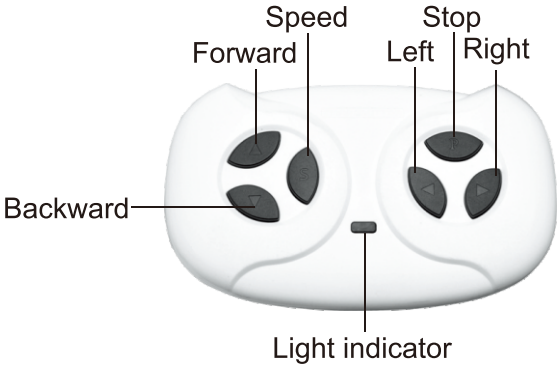

- Take off the battery cover. Put two AAA1.5V remote control battery in with right polarity.
- New and used batteries can not be used mixed.
- Do not insert batteries into wrong polarity, or will be short-circuited.
- Non-rechargeable batteries can not be recharged. Exhausted batteries should be replaced by adults.
- The exhausted battery must be handled and operated properly by adults only. Do not be played by children.

Assembly installation

1. Wheel assembly

Turn over car body, add 1pcs wheel, 1 pcs washer to direction bracket, then use nut to tighten. At last, insert wheel cover into the holes on the wheel. The same assembly step for the other side.




2. Wheel and driving wheel assembly

Turn over car body, add 1pcs driving wheel, 1pcs washer to rear axle, then use nut to tighten. At last, insert wheel cover into the holes on the wheel. The same assembly step for the other side.



3. Steering wheel and windshield assembly

Connect the line of steering wheel and the line in the hole of platform. Insert steering wheel into steering lever, use screw and nut to tighten them. At last, insert windshield into the reserved place on the platform.

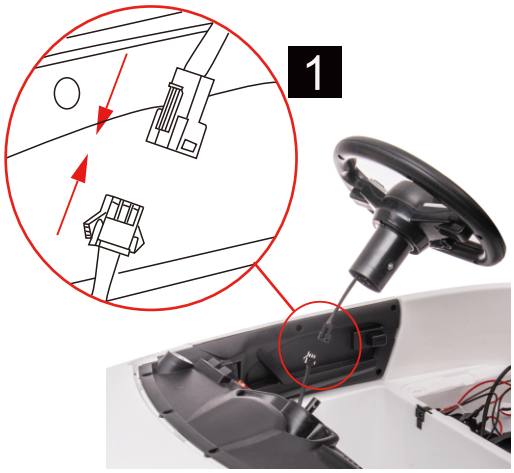






4. Rearview mirror and battery line assembly


Insert rearview mirror into the reserved place on the car. Connect two red connectors like picture.



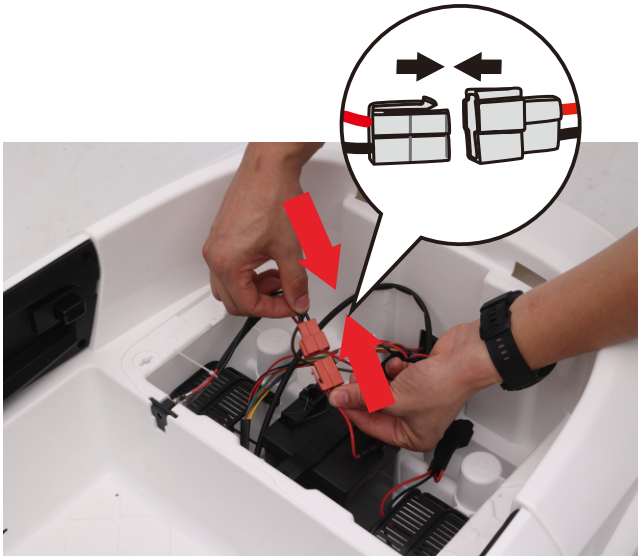

5. Seat assembly

Connect seat together, use 3pcs to tighten, then insert seat into reserved place on the car.

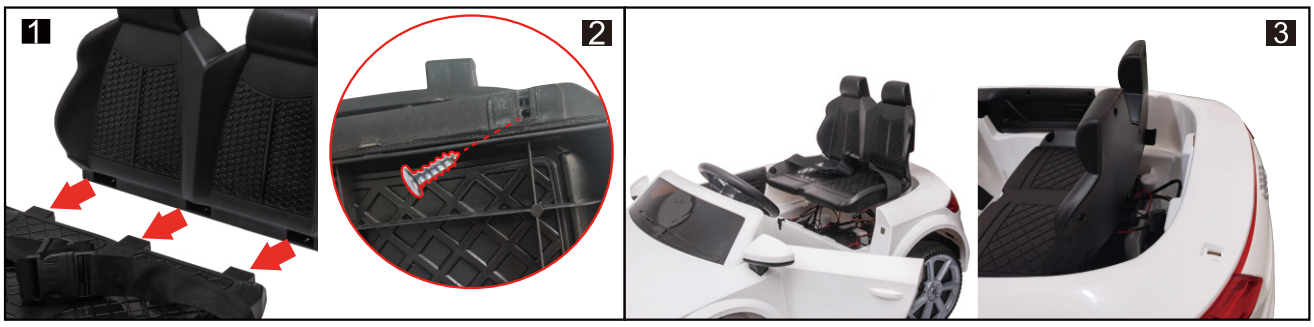

6. Seat and rear spoiler assembly

Use 2pcs seat lock to tighten seat. Insert rear spoiler into reserved place on the car.





WARNING

- For children's safety, please follow these instructions carefully.
- Adult assembly and adjustment are required, keep children away.
- Small parts are present when assembling, keep small children away to prevent choking.
- Children must wear the safety belt when riding.
- Adult supervision is always required when riding. Teach children how to ride before using.
- Never stand or play when the product is moving.
- Battery to be charged by adults only. Fully charge the product before first use.
- Keep children away from plastic packaging to prevent suffocation.
- Only use spare parts that are provided by the manufacturer.
- The charger is not a toy and shouldn't be played with.
- Maximum load: 25kg. Do not overload.
- Suitable age: 3-8 years.

Safety use

- Do not use in the street, on the road or near slopes and ditches.
- Do not change the wire or add electrical devices to the car.
- Use in a dry area, keeping away from wet conditions. Keep away from open flames.
- Suitable for 1 children. Do not overload.
- Maximum capacity is 25kg.
- When not in use, switch off the power. If not in use for a long period, unplug the battery.
- Check battery, charger and other parts regularly. If damages are found, ensure they are fixed before using.


Charging notification

- Before the first use, charge for 8-12 hours.
- Place the charger into the hole under the seat, then plug the charger into the socket.
- The car cannot be used when charging.
- Do not charge for more than 20 hours.
- When charging, it is normal for the battery and charger to be warm.
- Do not charge if the plug is wet to avoid electrical hazards or a short circuit.
- Only use the charger provided by the manufacturer. Any other charger can damage the battery or cause a short circuit.
- If not in use for a long period, ensure it gets charged once a month.

Charging steps are as follows:

Step 1: The charging hole is under the seat.
Step 2: Put the charger plug into the hole.
Step 3: Connect the charger to a power socket.



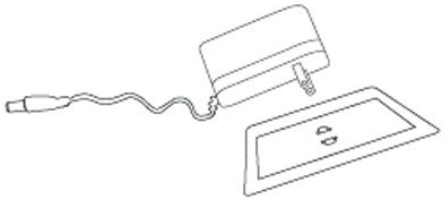

Warning: Car must be charged by an adult. This product cannot be used when charging.

Problem solution

Problem	Analysis	Solution
Car can not move	Battery low power	Charge battery
	Fuse protect	Reuse a few minutes later
	Power not turn on	Turn on it again
	Battery line loose	Reconnect
	Battery damaged	Replace a new one
	Electric device damaged	Replace a new one
	Motor damaged	Replace a new one
Battery can not be recharged	Battery connector loose	Reconnect
	Charger not plug in	Replug
	Charger damages	Replace a new one
Car does not run very long	Battery power low	Recharge
	Battery is old	Replace a new one
Charger feels warm when charging	Chemical reaction	Normal
Speed slow	Battery is old	Replace a new one
	Battery power low	Recharge
	Overloaded	Reduce weight under 25KG
	Road is not even	Play in a smooth area

Maintenance and Service

- Check battery, charger and other parts regularly. If there are any damages, ensure it is fixed before using.
- Use lubricating oil for parts. Keep this product away from open flames and out of direct sunlight.
- Store indoors and use a water-resistant cover.
- Keep away from flammable materials to avoid fire hazards.
- Charge the product after each use.
- Clean with a dry cloth. Do not use chemical solvents to wipe plastic parts. Do not wash with water. Do not use when raining or snowing – water can damage the motor, electric system or battery.
- Switch off the power after each use.
- Only use the charger provided by the manufacturer.
- Do not modify this car or its electric wire in any way.

“Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner AUDI AG." Licensee: Pinghu XH Children Products Co., Ltd

IN220901133V01_FR

370-079V90

FR



Audi TT RS Roadster Ride On

- Marche avant et arrière
- Vitesse élevée et faible
- Réglage du volume
- Affichage de l'alimentation
- 2,4G R/C
- Connexion sans fil
- Musique

AVERTISSEMENT : Ce produit doit être assemblé par un adulte. À l'état non assemblé, il présente des pièces de petite taille et tranchantes, qui risquent de provoquer un étouffement en cas d'ingestion. Tenez-le hors de portée des jeunes enfants.
Avertissement : À ne pas utiliser dans la circulation.

IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


A x 1  Carrosserie	**B** x 1  Rétroviseur	**C** x 1  Volant	
D x 1  Aileron arrière	**E** x 1  Pare-brise	**F** x 2  Roue arrière	
G x 2  Roue avant	**H** x 4  Enjoliveur de roue	**I** x 1  Siège	**J** x 1  Chargeur
K x 1  Télécommande	**L** x 2  Verrou du siège	**M** x 3  Vis	**N** x 2  Clé



Spécification du produit

Batterie	6V
Age approprié	37-95 mois
Capacité de charge	25Kg
Taille du produit	102*60*44Cm
Vitesse	2,5-3,5 km/h
Temps de charge/d'utilisation	Charger 8- 12h, Utilisation 45Min
Charge	12V
Télécommande	AAA1,5V (non inclus)

Fonction

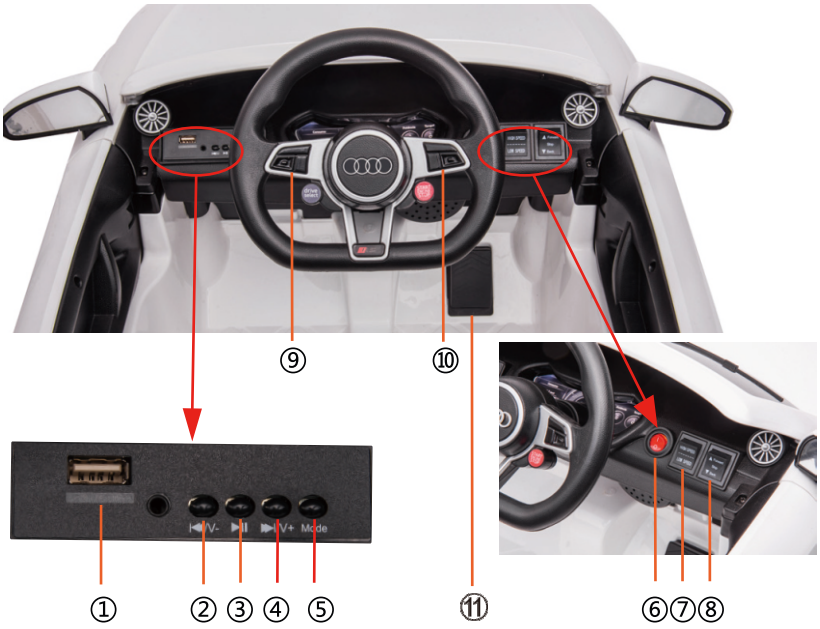

① Affichage de l'alimentation
Interrupteur de musique/Volume -
Arrêt/lecture
Interrupteur de musique/Volume +
Mode
Interrupteur d'alimentation


⑦ Vitesse élevée et faible
⑧ Marcheavant et marche arrière
⑨ Bouton Musique
⑩ Bouton de klaxon
⑪ Interrupteur à pédale

Instructions de la télécommande

- Ne passez jamais des opérations de marche avant et arrière lorsque la voiture roule, sinon le moteur sera endommagé.
- La télécommande peut être utilisée normalement lorsque la batterie est assemblée.
- La télécommande doit être utilisée sous la supervision d'adultes .
- La télécommande est antérieure au contrôle de l'homme

Comment À ajuster R/C fréquence :

Appuyez longuement sur le bouton de marche avant et de marche arrière pendant secondes, et l'indicateur de vitesse clignote. Puis allumer l'alimentation, l'indicateur de vitesse passe à se clignoter longuement, ce qui signifie que la connexion est réussie, Si l'indicateur de vitesse ne répond pas, cela signifie que la connexion a échoué. Remplacez les piles et réessayez.

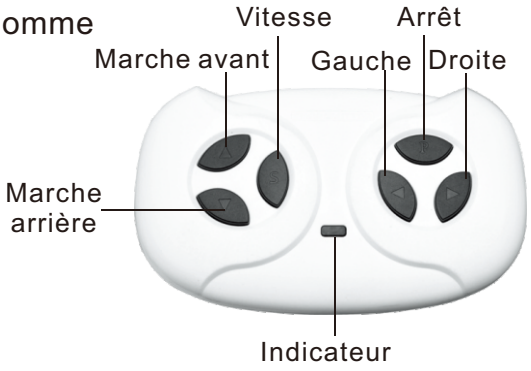

- Retirez le couvercle du compartiment à piles. Mettez deux piles AAA1,5V de la télécommande en respectant la polarité.
- Les piles neuves et usagées ne peuvent pas être utilisées et mélangées.
- N'insérez pas les piles dans une polarité incorrecte, ou seront court-circuités.
- Les piles non rechargeables ne peuvent pas être rechargées. Les piles épuisées doivent être remplacées par des adultes.
- La pile épuisée doit être manipulée et utilisée correctement par des adultes uniquement. Ne pas laisser à la portée des e nfants.

Installation de l'assemblage

1.Fixation De la roue

Retournez la carrosserie, ajoutez 1 roue, 1 rondelle au support de direction, puis utilisez l'écrou et serrez- la. Enfin, insérez l'enjoliveur dans les trous de la roue. La même étape d'assemblage pour l'autre côté.




2. Fixation de la roue et de la roue motrice

Retournez la carrosserie, ajoutez 1 roue motrice, 1 rondelle à l'essieu arrière, puis utilisez l'écrou et serrez- la. Enfin, insérez l'enjoliveur dans les trous de la roue. La même étape d'assemblage pour l'autre côté.



3. Fixation du volant et du pare-brise

Connectez le fil du volant et le fil dans le trou de la plate-forme. Insérez le volant dans le levier de direction, serrez-le avec une vis et un écrou. Enfin, insérez le pare-brise à l'emplacement réservée sur la plate-forme.

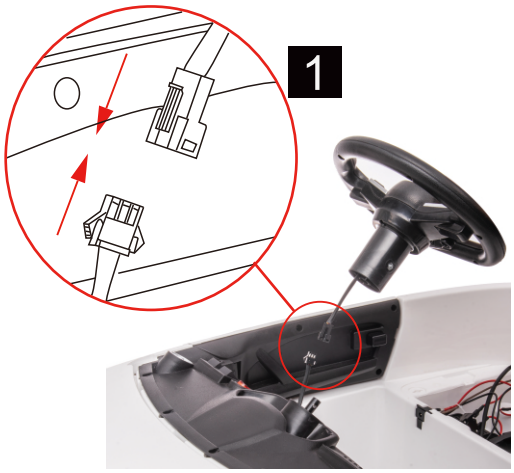






4. Fixation du rétroviseur et du fil de batterie


Insérez le rétroviseur dans l'emplacement réservé sur la voiture. Connectez deux connecteurs rouges comme montré sur la figure.



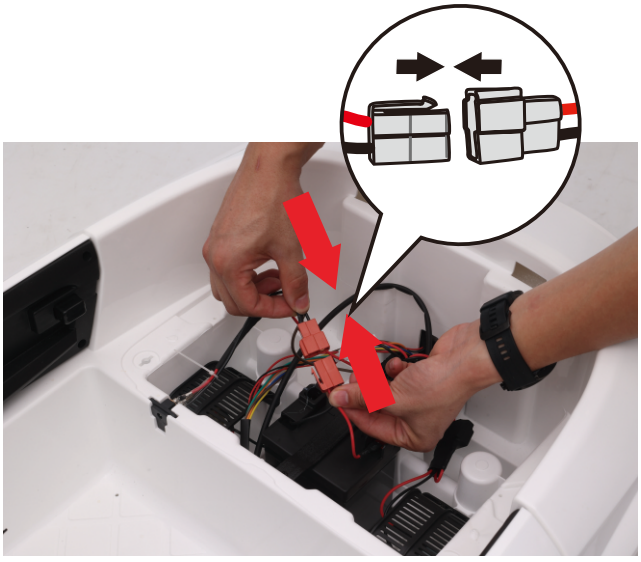

5.Fixation du siège

Connectez le siège ensemble, serrez -le avec 3 pièces, puis insérez le siège dans un emplacement réservé sur la voiture.

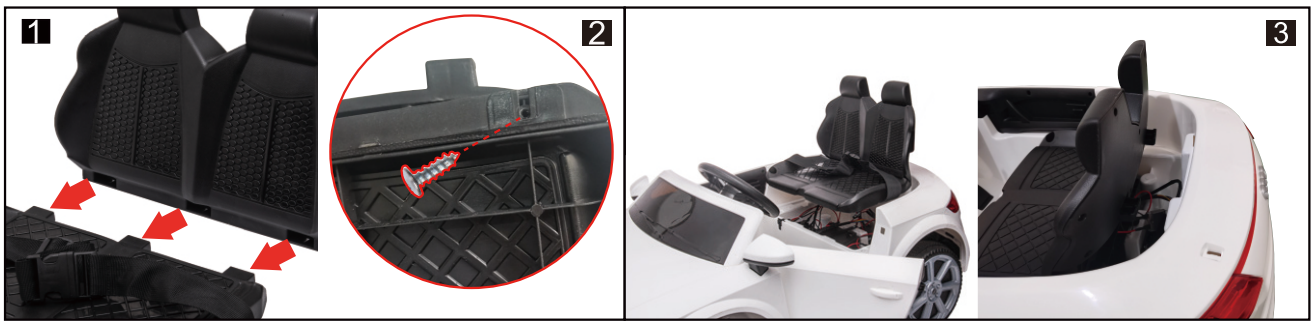

6. Fixation de l’assise et de l’aileron arrière

Serrez le siège à l’utilisation des verrous du siège. Insérez l’aileron arrière à l’emplacement réservé sur la voiture.





AVERTISSEMENT

- Pour la sécurité des enfants, veuillez suivre attentivement ces instructions.
- L'assemblage et le réglage doivent être effectués par un adulte, tenez les enfants à l'écart.
- De petites pièces sont utilisées lors de l'assemblage, éloignez les jeunes enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- Les enfants doivent porter la ceinture de sécurité lors de la conduite.
- La surveillance d'un adulte est toujours requise pendant la conduite. Apprenez aux enfants à rouler avant de les laisser utiliser le produit.
- Ne vous tenez jamais debout et ne jouez jamais lorsque le produit est en mouvement.
- La batterie ne doit être chargée que par des adultes. Chargez complètement le produit avant la première utilisation.
- Tenez les enfants à l'écart des emballages en plastique pour prévenir la suffocation.
- N'utilisez que les pièces détachées fournies par le fabricant.
- Ne pas jouer avec le chargeur
- Charge maximale : 25kg. Ne pas dépasser la charge maximale autorisée
- Âge recommandé : 3-8 ans.

Consignes de sécurité

- Ne pas utiliser dans la rue, sur la route ou près des pentes et des fossés.
- Ne pas changer le fil ou ajouter des dispositifs électriques à la voiture.
- Utiliser dans un endroit sec, à l'écart des conditions humides. Tenir à l'écart des flammes nues.
- Convient pour 1 enfants. Ne pas surcharger.
- La capacité maximale est de 25 kg.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez-le. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, débranchez la batterie.
- Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et les autres pièces. Si vous constatez des dommages, assurez-vous de les réparer avant de les utiliser.

Charging notification

- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures.
- Placez le chargeur dans le port situé sous le siège, puis branchez le chargeur dans la prise.
- La voiture ne peut pas être utilisée pendant la charge.
- Ne chargez pas pendant plus de 20 heures.
- Pendant la charge, il est normal que la batterie et le chargeur soient chauds.
- Ne chargez pas la batterie si la prise est mouillée afin d'éviter les risques électriques ou un court-circuit.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant. Tout autre chargeur peut endommager la batterie ou provoquer un court-circuit.
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veillez à le recharger une fois par mois.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, assurez-vous qu'elle soit chargée une fois par mois.


Les étapes de chargement sont les suivantes:

Étape 1: Le port de charge se trouve sous le siège.

Étape 2: Insérez la fiche du chargeur dans le trou.

Étape 3: Branchez le chargeur sur une prise de courant.



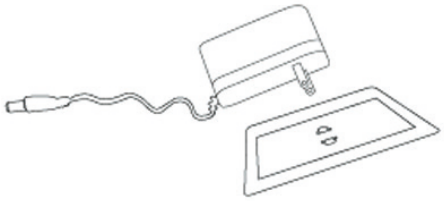

Avertissement : La voiture doit être chargée par un adulte. Ce produit ne peut pas être utilisé pendant la charge.

Dépannage

Panne	Analyse	Solutio
La voiture ne peut pas avancer	Faible puissance de la batterie	Chargez la batterie
	Fusible protégé	Réutilisez quelques minutes plus tard
	L'alimentation n'est pas branchée	Rallumez-la
	Fil de batterie desserrée	Reconnectez
	Batterie endommagée	Remplacez-en un nouveau
	Appareil électrique endommagé	Remplacez-en un nouveau
	Moteur endommagé	Remplacez-en un nouveau
La batterie ne peut pas être rechargée	Connecteur de batterie desserré	Reconnectez
	Chargeur non branché	Reconnectez
	Chargeur endommagé	Remplacez-en un nouveau
La voiture ne roule pas très longtemps	Faible puissance de la batterie	Faible puissance de la batterie
	Batterie vieille	Batterie vieille
Le chargeur est chaud lors de la charge	Réaction chimique	Normal
Vitesse lente	Batterie vieille	Remplacez-en un nouveau
	Puissance de la batterie faible	Rechargez
	Surcharge	Réduisez le poids en dessous de 25 KG
	La route n'est pas régulière	Roulez dans une zone lisse

Entretien et Service

- Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et les autres pièces. S'il y a des dommages, assurez-vous de les réparer avant toute utilisation.
- Pour les pièces, utilisez de l'huile lubrifiante. Gardez ce produit à l'écart des flammes nues et du rayonnement direct du soleil.
- Rangez-le à l'intérieur et protégez-le avec une housse imperméable.
- Tenez-le à l'écart des matériaux inflammables pour prévenir les risques d'incendie.
- Chargez le produit après chaque utilisation.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants chimiques pour essuyer les pièces en plastique. Ne pas laver avec de l'eau. Ne l'utilisez pas lorsqu'il pleut ou qu'il neige - l'eau peut endommager le moteur, le système électrique ou la batterie.
- Mettez l'appareil hors tension après chaque utilisation.
- N'utilisez que le chargeur fourni par le fabricant.
- Ne modifiez pas cette voiture ou son fil électrique de quelque manière que ce soit .

« Les marques commerciales, les brevets de design et les droits d'auteur sont utilisés avec l'approbation du propriétaire AUDI AG. » Titulaire de la licence : Pinghu XH Children Products Co., Ltd.

IN220901133V01_DE

370-079V90

DE



Audi TT RS Roadster zum Mitfahren

- Vorwärts- und Rückwärtslauf
- Hohe und niedrige Geschwindigkeit
- Einstellung der Lautstärke
- Betriebsanzeige
- 2,4G R/C
- Kabellose Verbindung
- Musik

0-3

WARNUNG: Dieses Gerät muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Im unmontierten Zustand befinden sich kleine und scharfe Teile, die verschluckt werden können. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
Warnung: Nicht im Straßenverkehr verwenden.

WICHTIG, FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

MONTAGEANWEISUNGEN


A x 1  Karosserie	**B** x 1  Rückspiegel	**C** x 1  Lenkrad
D x 1  Heckspoiler	**E** x 1  Windschutzscheibe	**F** x 2  Hinterrad
G x 2  Vorderrad	**H** x 4  Radabdeckung	**I** x 1  Sitz
J x 1  Ladegerät	**K** x 1  Fernsteuerung	**L** x 2  Sitzsperre
M x 3  Schraube	**N** x 2  Schraubenschlüssel	



Produktspezifikation

Batterie	12 V
Geeignetes Alter	37-95 Monate
Ladekapazität	25 kg
Produktabmessungen	102 x 60 x 44 cm
Geschwindigkeit	2,5-3,5 km/h
Lade-/Nutzungszeit	Aufladen 8-12 Stunden, Verwendung 45 Minuten
Ladegerät	12 V
Fernsteuerung	AAA 1,5 V (nicht enthalten)

Funktion

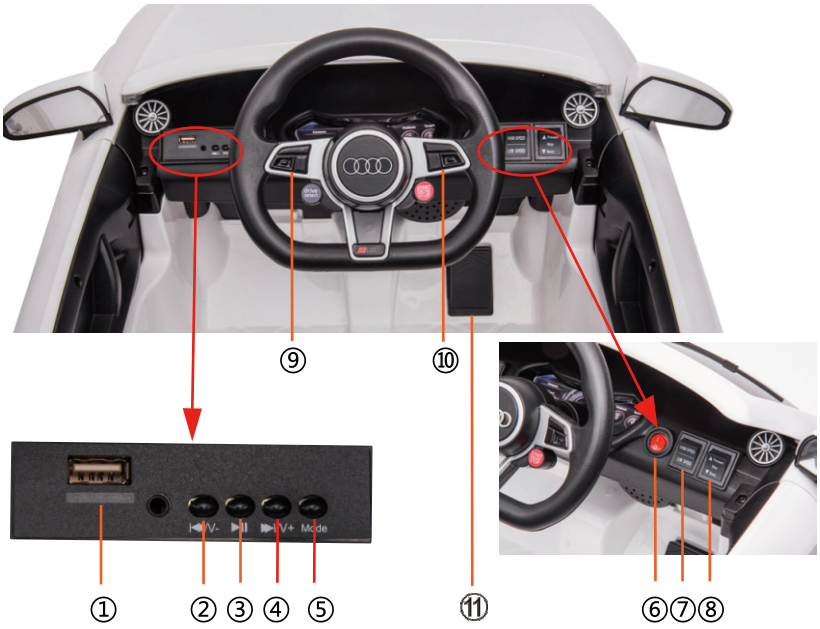


① Betriebsanzeige
Musikschalter/Lautstärke -
Stop/Wiedergabe
Musikschalter/Lautstärke +
Modus
Netzschalter

⑦ Hohe und niedrige Geschwindigkeit
⑧ Vorwärts- und Rückwärtslauf
⑨ Musiktaste
⑩ Hupentaste
⑪ Pedalschalter

Anleitung für die Fernbedienung

- Schalten Sie niemals während der Fahrt zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt um, da sonst der Motor beschädigt wird.
- Die Fernbedienung kann normal verwendet werden, wenn die Batterie eingesetzt ist.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Die Fernbedienung hat Vorrang vor der menschlichen Kontrolle.

So stellen Sie die Fernsteuerungsfrequenz ein:
Drücken Sie die Vorwärts- und Rückwärtstaste für 3 Sekunden, und die Geschwindigkeitsanzeige blinkt. Dann schalten Sie den Strom ein, die Geschwindigkeitsanzeige leuchtet lange auf, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich war, wenn die Geschwindigkeitsanzeige nicht reagiert, ist die Verbindung fehlgeschlagen. Ersetzen Sie die Batterien und versuchen Sie es erneut.

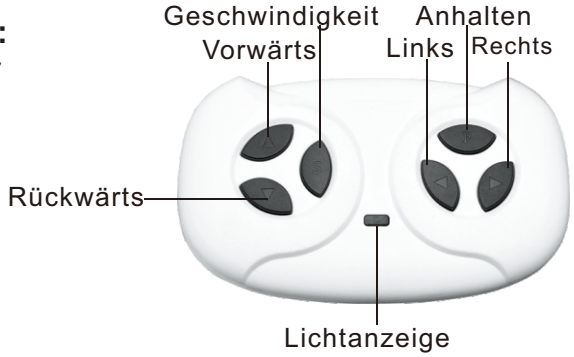


- Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab. Legen Sie zwei AAA 1,5 V Fernbedienungsbatterien mit der richtigen Polarität ein.
- Neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht vermischt verwendet werden.
- Stecken Sie die Batterien nicht mit falscher Polarität ein, da dies zu einem Kurzschluss führt.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Verbrauchte Batterien sollten von Erwachsenen ersetzt werden.
- Die verbrauchten Batterien dürfen nur von Erwachsenen gehandhabt und bedient werden. Kinder dürfen nicht damit spielen.

Einbau der Baugruppe

1. Radmontage


Drehen Sie die Karosserie um, fügen Sie 1 Stück Rad und 1 Stück Unterlegscheibe in die Richtungshalterung ein und verwenden Sie dann die Mutter zum Festziehen. Zuletzt die Radabdeckung in die Löcher des Rades einsetzen. Der gleiche Montageschritt gilt für die andere Seite.




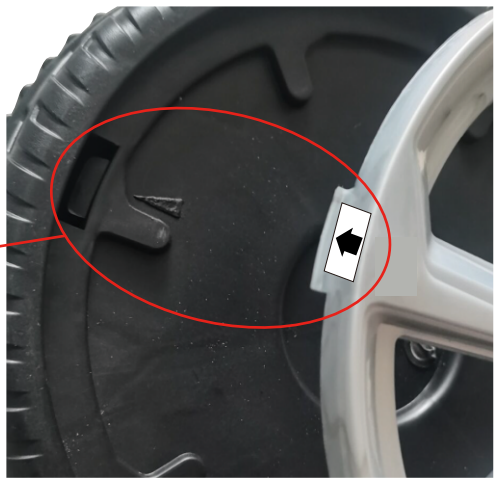

2. Rad und Antriebsrad montieren


Drehen Sie die Karosserie um, fügen Sie 1 Stück Antriebsrad und 1 Stück Unterlegscheibe zur Hinterachse hinzu und verwenden Sie dann die Mutter zum Festziehen. Zuletzt die Radabdeckung in die Löcher des Rades einsetzen. Der gleiche Montageschritt gilt für die andere Seite.

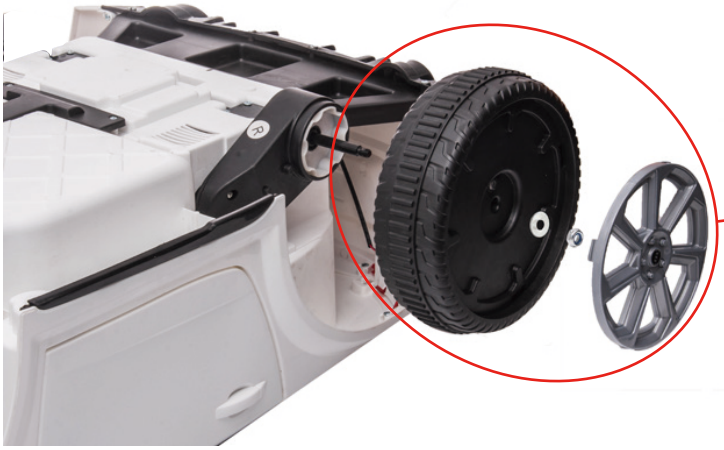

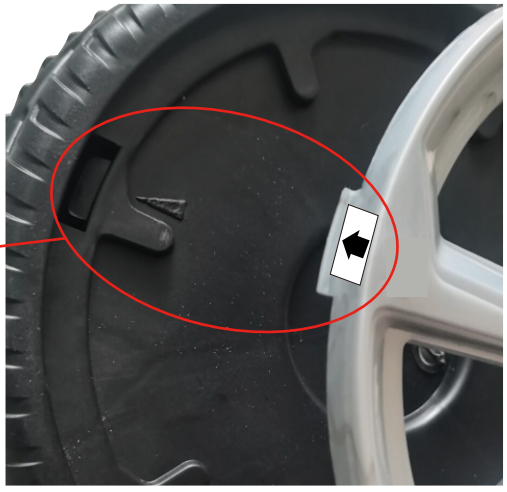

3. Lenkrad und Windschutzscheibe montieren

Verbinden Sie die Leitung des Lenkrads mit der Leitung im Loch der Plattform. Setzen Sie das Lenkrad in den Lenkhebel ein und verwenden Sie Schraube und Mutter, um sie festzuziehen. Zuletzt setzen Sie die Windschutzscheibe in den dafür vorgesehenen Platz auf der Plattform ein.

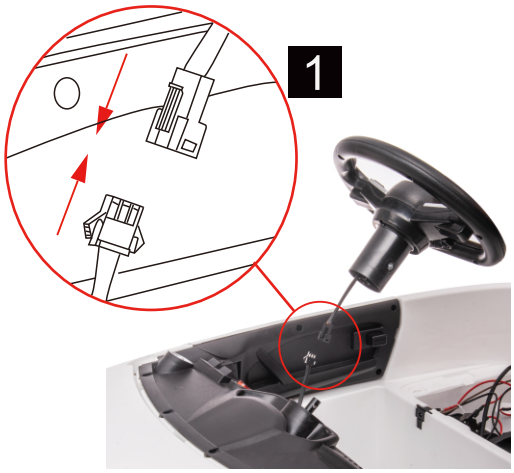






4. Rückspiegel und Batterieleitung montieren


Setzen Sie den Rückspiegel in die dafür vorgesehene Stelle am Fahrzeug ein. Verbinden Sie die beiden roten Stecker wie abgebildet.



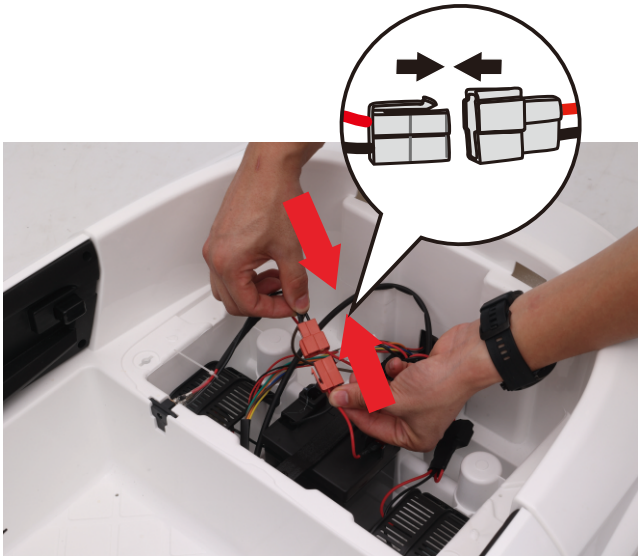

5. Sitzmontage

Verbinden Sie den Sitz, verwenden Sie 3 Stück zum Festziehen und setzen Sie den Sitz in den dafür vorgesehenen Platz auf dem Fahrzeug ein.

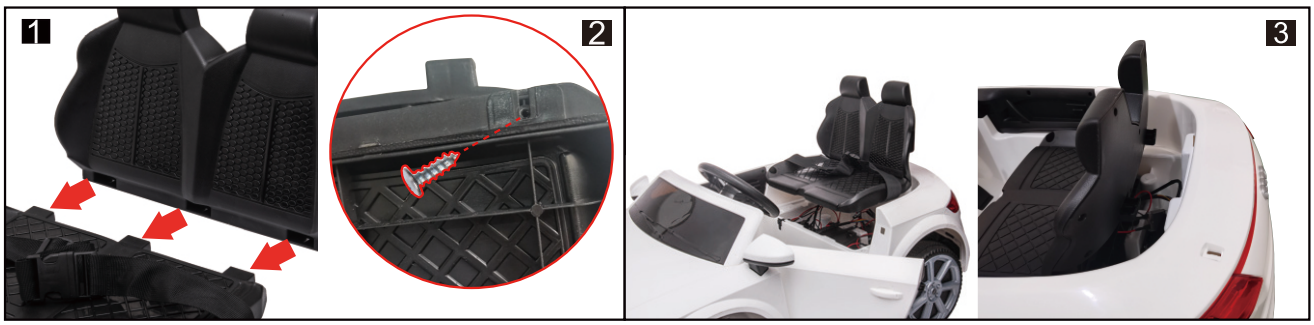

6. Montage von Sitz und Heckspoiler

Verwenden Sie 2 Stück Sitzsperren, um den Sitz festzuziehen. Setzen Sie den Heckspoiler in den dafür vorgesehenen Platz am Fahrzeug ein.





WARNUNG

- Bitte befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.
- Montage und Einstellung müssen von einem Erwachsenen vorgenommen werden, halten Sie Kinder fern.
- Beim Zusammenbau sind Kleinteile vorhanden, halten Sie kleine Kinder fern, um ein Verschlucken zu vermeiden.
- Kinder müssen während der Fahrt den Sicherheitsgurt anlegen.
- Das Fahren erfordert immer die Aufsicht eines Erwachsenen. Bringen Sie Kindern vor der Verwendung das Fahren bei.
- Niemals stehen oder spielen, wenn sich das Gerät bewegt.
- Der Akku darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Halten Sie Kinder von Plastikverpackungen fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller angeboten werden.
- Das Ladegerät ist kein Spielzeug und sollte nicht zum Spielen verwendet werden.
- Maximale Belastung: 25 kg. Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Geeignetes Alter: 3-8 Jahre.

Die sichere Verwendung

- Nicht auf der Straße, im Straßenverkehr oder in der Nähe von Hängen und Gräben verwenden.
- Verändern Sie nicht die Verkabelung und bauen Sie keine elektrischen Geräte in das Fahrzeug ein.
- In einem trockenen Bereich verwenden und von Nässe fernhalten. Von offenen Flammen fernhalten.
- Geeignet für 1 Kinder. Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Maximale Belastbarkeit: 25 kg.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Stecker aus der Batterie.
- Überprüfen Sie den Akku, das Ladegerät und andere Teile regelmäßig. Wenn Schäden festgestellt werden, müssen diese vor der Verwendung behoben werden.

Ladebenachrichtigung

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung 8-12 Stunden lang auf.
- Setzen Sie das Ladegerät in die Öffnung unter dem Sitz ein und stecken Sie es in die Steckdose.
- Während des Ladevorgangs kann das Fahrzeug nicht verwendet werden.
- Laden Sie nicht länger als 20 Stunden.
- Beim Aufladen ist es normal, dass der Akku und das Ladegerät warm werden.
- Laden Sie nicht, wenn der Stecker nass ist, um elektrische Gefahren oder einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller angebotene Ladegerät. Jedes andere Ladegerät kann die Batterie beschädigen oder einen Kurzschluss verursachen.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, sollten Sie es einmal im Monat aufladen.


Die Schritte zum Aufladen sind wie folgt:

Schritt 1: Die Ladeöffnung befindet sich unter dem Sitz.

Schritt 2: Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Öffnung.

Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.



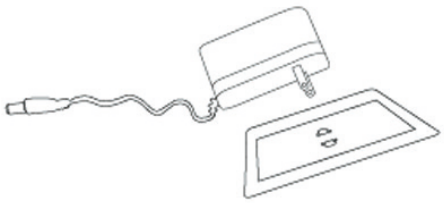

Warnung: Das Auto muss von einem Erwachsenen aufgeladen werden. Dieses Gerät kann während des Aufladens nicht verwendet werden.

Problemlösung

Problem	Analyse	Lösung
Das Fahrzeug kann sich nicht bewegen	Schwache Batterie	Batterie aufladen
	Sicherungsschutz	Einige Minuten später wieder verwenden
	Das Fahrzeug schaltet sich nicht ein	Schalten Sie das Gerät wieder ein
	Batteriekabel lose	Wieder verbinden
	Batterie beschädigt	Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen
	Elektrogerät beschädigt	Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen
	Motor beschädigt	Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen
Die Batterie kann nicht aufgeladen werden	Batteriestecker lose	Wieder verbinden
	Ladegerät nicht nicht angeschlossen	Neu anschließen
	Schäden am Ladegerät	Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen
Das Fahrzeug funktioniert nicht sehr lange	Schwache Batterieleistung	Aufladen
	Die Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen
Das Ladegerät erhitzt sich beim Laden	Chemische Reaktion	Normal
Langsame Geschwindigkeit	Die Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen
	Schwache Batterieleistung	Aufladen
	Überlastet	Reduzieren Sie das Gewicht unter 30 kg
	Die Fahrbahn ist uneben	In einem ebenen Bereich verwenden

Wartung und Service

- Überprüfen Sie den Akku, das Ladegerät und andere Teile regelmäßig. Wenn es irgendwelche Schäden gibt, stellen Sie sicher, dass diese vor der Verwendung behoben werden.
- Verwenden Sie Schmieröl für die Teile. Halten Sie dieses Gerät von offenen Flammen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Lagern Sie es in geschlossenen Räumen und verwenden Sie eine wasserfeste Abdeckung.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien fern, um Brandgefahren zu vermeiden.
- Laden Sie das Gerät nach jeder Verwendung auf.
- Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel zum Abwischen von Kunststoffteilen. Nicht mit Wasser abwaschen. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen oder Schnee - Wasser kann den Motor, das elektrische System oder die Batterie beschädigen.
- Schalten Sie den Strom nach jeder Verwendung aus.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller angebotene Ladegerät.
- Verändern Sie weder das Fahrzeug noch die Verkabelung in irgendeiner Weise.

„Marken, Geschmacksmuster und Urheberrechte werden mit Genehmigung des Eigentümers AUDI AG verwendet.“ Lizenznehmer: Pinghu XH Children Products Co., Ltd.

IN220901133V01_ES

370-079V90

ES



Audi TT RS Roadster Ride On

- Marcha delante/atrás
- Velocidad alta y baja
- Ajuste de volumen
- Indicador de batería
- 2.4G R/C
- Conexión inalámbrica
- Música

ADVERTENCIA: Este producto debe ser ensamblado por un adulto. Cuando está desmontado, hay piezas pequeñas y afiladas que podrían ahogarse si se tragan.
Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños.
Advertencia: No lo use en el tráfico.

IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER DETENIDAMENTE.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


A x 1  Cuerpo principal	**B** x 1  Retrovisores	**C** x 1  Volante
D x 1  Alerón trasero	**E** x 1  Parabrisas	**F** x 2  Rueda trasera
G x 2  Rueda delantera	**H** x 4  Llanta de rueda	**I** x 1  Asiento	**J** x 1  Cargador
K x 1  Control remoto	**L** x 2  Bloqueo de asiento	**M** x 3  Tornillo	**N** x 2  Llave



Especificaciones

Batería	12V
Edad adecuada	37-95 meses
Carga máxima	25 kg
Medidas	102*60*44cm
Velocidad	2.5-3.5 km/h
Tie mpo	Carga 8-12h, Uso 45min
Cargador	12V
Control remoto	AAA1.5V (no incluida)

Funciones

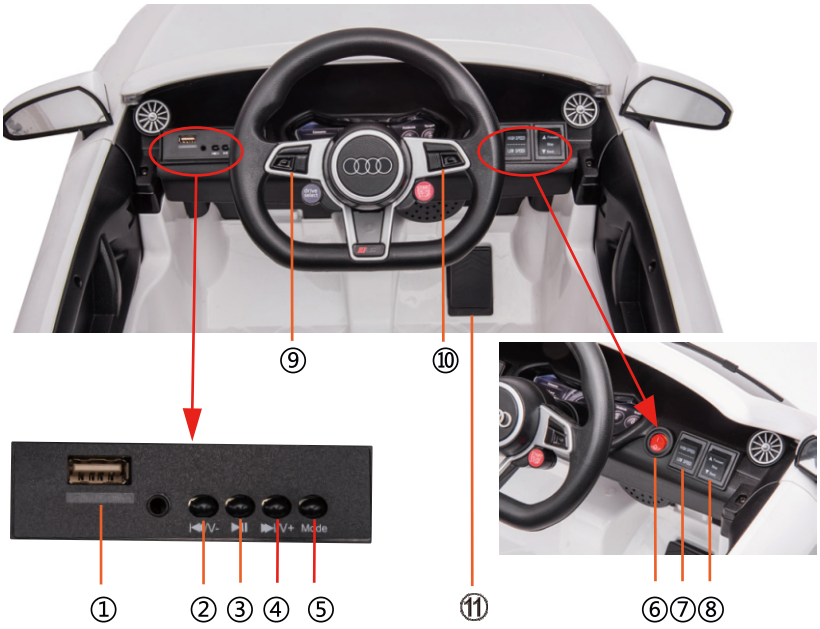

① Indicador de batería
Música/Volumen -
Paro/encendido
Música/Volumen +
Modo
Botón de encendido


⑦ Alta y baja velocidad
⑧ Adelante y atrás
⑨ Botón de música
⑩ Botón de bocina
⑪ Pedal

Instrucciones del control remoto

- No cambie nunca las operaciones de avance y retroceso cuando el coche está en marcha, o el motor se dañará.
- El control remoto se puede usar normalmente cuando la batería está ensamblada.
- El control remoto debe usarse bajo la supervisión de adultos.
- El control remoto es anterior al control manual.

Cómo ajustar la frecuencia R/C:

Mantenga presionado el botón de avance y retroceso durante 3 segundos y el indicador de velocidad parpadeará. Luego encienda la alimentación, el indicador de velocidad se vuelve brillante, significa que la conexión se realizó correctamente. Si el indicador de velocidad no responde, significa que la conexión falló. Reemplace las pilas y vuelva a intentarlo.

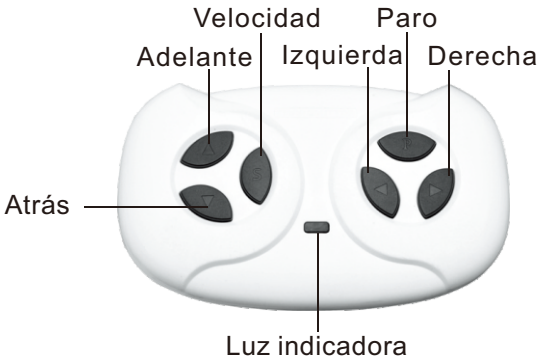

- Retire la tapa de la batería. Coloque dos baterías de control remoto AAA1.5V con la polaridad correcta.
- Las baterías nuevas y usadas no se pueden usar mezcladas.
- No inserte las pilas con la polaridad incorrecta o se producirá un cortocircuito.
- Las pilas no recargables no se pueden recargar. Las baterías agotadas deben ser reemplazadas por adultos.
- La batería agotada debe ser manipulada y operada correctamente solo por adultos. No se deje jugar por los niños.

Instrucciones de montaje

1. Montaje de la rueda

Voltee la carrocería del automóvil, agregue 1 pieza de rueda, 1 pieza de arandela al soporte de dirección, luego use la tuerca para apretar. Por último, inserte la cubierta de la rueda en los orificios de la rueda. El mismo paso de montaje para el otro lado.




2. Rueda motriz

Voltee la carrocería del automóvil, agregue 1 rueda motriz, 1 arandela en el eje trasero y luego use la tuerca para apretar. Por último, inserte la cubierta de la rueda en los orificios de la rueda. El mismo paso de montaje para el otro lado.



3. Volante y parabrisas

Conecte la línea del volante y la línea en el orificio de la plataforma. Inserte el volante en la palanca de dirección, utilice tornillos y tuercas para apretarlos. Por último, inserte el parabrisas en el lugar reservado en la plataforma.

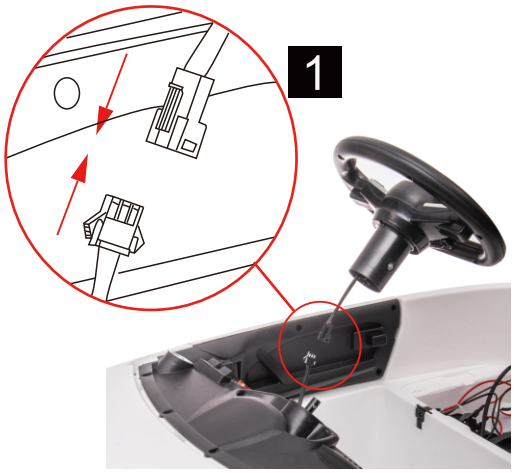






4. Batería y espejos retrovisores


Inserte el espejo retrovisor en el lugar reservado en el automóvil. Conecte dos conectores rojos como en la imagen.



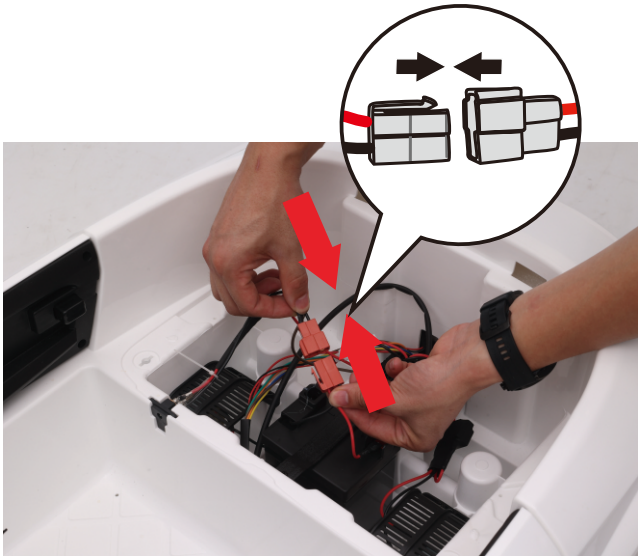

5. Asiento

Conecte el asiento, use 3 piezas para apretar, luego inserte el asiento en el lugar reservado en el automóvil.

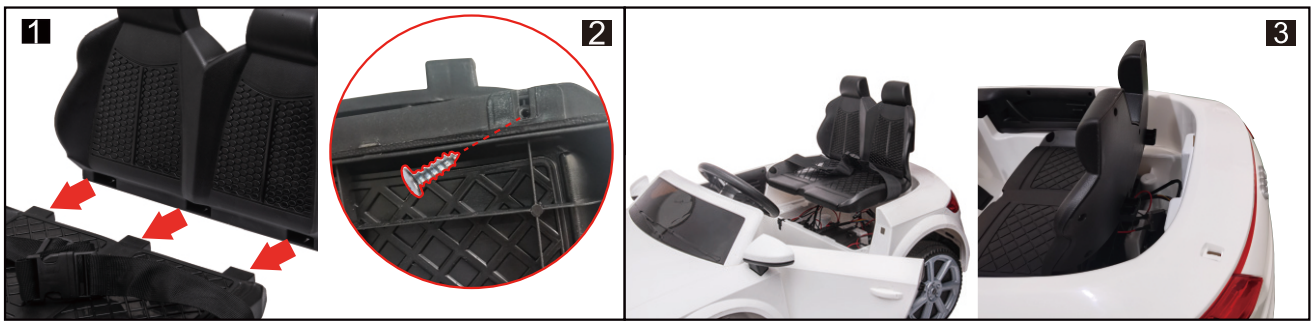

6. Asiento y alerón trasero

Use 2 candados de asiento para apretar el asiento. Inserte el alerón trasero en el lugar reservado del automóvil.





ADVERTENCIA

- Para la seguridad de los niños, siga atentamente estas instrucciones.
- Se requiere montaje y ajuste por parte de un adulto, mantenga alejados a los niños.
- Las piezas pequeñas están presentes al ensamblar, mantenga alejados a los niños pequeños para evitar que se ahoguen.
- Los niños deben usar el cinturón de seguridad al montar.
- Siempre se requiere la supervisión de un adulto al montar. Enseñe a los niños cómo montar antes de usar.
- Nunca se ponga de pie ni juegue cuando el producto esté en movimiento.
- Batería para ser cargada solo por adultos. Cargue completamente el producto antes del primer uso.
- Mantenga a los niños alejados de los envases de plástico para evitar la asfixia.
- Utilice únicamente piezas de repuesto proporcionadas por el fabricante.
- El cargador no es un juguete y no se debe jugar con él.
- Carga máxima: 25 kg. No sobrecargue.
- Edad recomendada: 3-8 años.

Uso seguro

- No lo use en la calle, en la carretera o cerca de pendientes y zanjas.
- No cambie el cable ni agregue dispositivos eléctricos al automóvil.
- Úselo en un área seca, manteniéndolo alejado de condiciones húmedas. Mantener alejado de llamas abiertas.
- Adecuado para 1 niños. No sobrecargue.
- La capacidad máxima es de 25 kg.
- Cuando no esté en uso, desconecte la alimentación. Si no está en uso durante un período prolongado, desenchufe la batería.
- Revise la batería, el cargador y otras partes con regularidad. Si se encuentran daños, asegúrese de que estén reparados antes de usar.

Notificación de carga

- Antes del primer uso, cárguelo durante 8-12 horas.
- Coloque el cargador en el orificio debajo del asiento, luego enchufe el cargador en el enchufe.
- El coche no se puede utilizar durante la carga.
- No cargue durante más de 20 horas.
- Durante la carga, es normal que la batería y el cargador estén calientes.
- No cargue si el enchufe está mojado para evitar riesgos eléctricos o un cortocircuito.
- Utilice únicamente el cargador proporcionado por el fabricante. Cualquier otro cargador puede dañar la batería o provocar un cortocircuito.
- Si no está en uso durante un período prolongado, asegúrese de que se cargue una vez al mes


Pasos de carga:

Paso 1: El orificio de carga está debajo del asiento.

Paso 2: coloque el enchufe del cargador en el orificio.

Paso 3: Conecte el cargador a una toma de corriente.



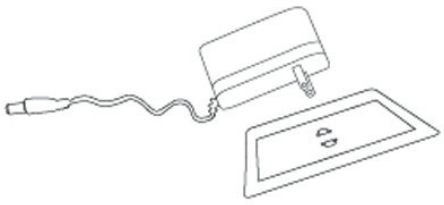

Advertencia: El coche debe ser cargado por un adulto. Este producto no se puede utilizar durante la carga.

Solución de problemas

Problema	Análisis	Solución
El coche no puede moverse	Protección de fusible de baja potencia	Cargar batería
	La energía no enciende	Intentar unos minutos más tarde
	Línea de batería suelta	Enciéndalo de nuevo
	Batería/motor dañada/o	Reemplace por uno nuevo
	Dispositivo eléctrico dañado	Reemplace por uno nuevo
La batería no se puede recargar	Conector de batería suelto	Reconectar
	Cargador no enchufado	Vuelva a enchufar
	Cargador dañado	Reemplace por uno nuevo
El coche no dura mucho	Batería baja	Recargar
	La batería es vieja	Reemplace por una nueva
El cargador se nota caliente al cargar	Reacción química	Normal
Velocidad lenta	La batería es vieja	Reemplace por una nueva
	Batería baja	Recarga
	Sobrecargada	Reducir a un peso inferior a 25kg
	Suelo inadecuado	Juega en un área lisa

Mantenimiento y Servicio

- Revise la batería, el cargador y otras partes con regularidad. Si hay algún daño, asegúrese de que esté reparado antes de usarlo.
- Utilice aceite lubricante para las piezas. Mantenga este producto alejado de llamas abiertas y fuera de la luz solar directa.
- Guárdelo en el interior y use una cubierta resistente al agua.
- Manténgase alejado de materiales inflamables para evitar riesgos de incendio.
- Cargue el producto después de cada uso.
- Limpiar con un paño seco. No utilice disolventes químicos para limpiar las piezas de plástico. No lavar con agua. No lo use cuando llueve o nieva: el agua puede dañar el motor, el sistema eléctrico o la batería.
- Desconecte la alimentación después de cada uso.
- Utilice únicamente el cargador proporcionado por el fabricante.
- No modifique este automóvil ni su cableado eléctrico de ninguna manera.

"Las marcas comerciales, las patentes de diseño y los derechos de autor se utilizan con la aprobación del propietario AUDI AG". Licenciatario: Pinghu XH Children Products Co., Ltd

IN220901133V01_PT

370-079V90

PT



Audi TT RS ELÉTRICO

- Para a frente e para trás
- Alta e baixa velocidade
- Ajuste de volume
- Visualização de energia
- 2.4G R/C
- Ligação sem fios
- Música

AVISO: Este produto deve ser montado por um adulto. Quando não montado, existem peças pequenas e afiadas, que podem ser asfixiadas se engolidas. Manter fora do alcance das crianças pequenas.

Atenção: Não utilizar no tráfego.

IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LER ATENTAMENTE

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


A x 1  Estrutura principal	**B** x 1  Espelho retrovisor	**C** x 1  Volante
D x 1  Suporte traseiro	**E** x 1  Pára-brisas	**F** x 2  Roda traseira
G x 2  Roda frontal	**H** x 4  Cobertura da roda	**I** x 1  Assento
J x 1  Carregador	**K** x 1  Controlo Remoto	**L** x 2  Bloqueio do assento
M x 3  Parafuso	**N** x 2  Chave Inglesa	



Especificação do produto

Bateria	12V
Idade adequada	37-95 meses
Capacidade de carga	25kg
Tamanho do produto	102x60x44cm
Velocidade	2,5-3,5km/h
Carga/tempo de utilização	Carregar 8-12 horas, utilizar 45m
Carregador	12V
Controlo remoto	AAA 1.5V (não incluída)

Função

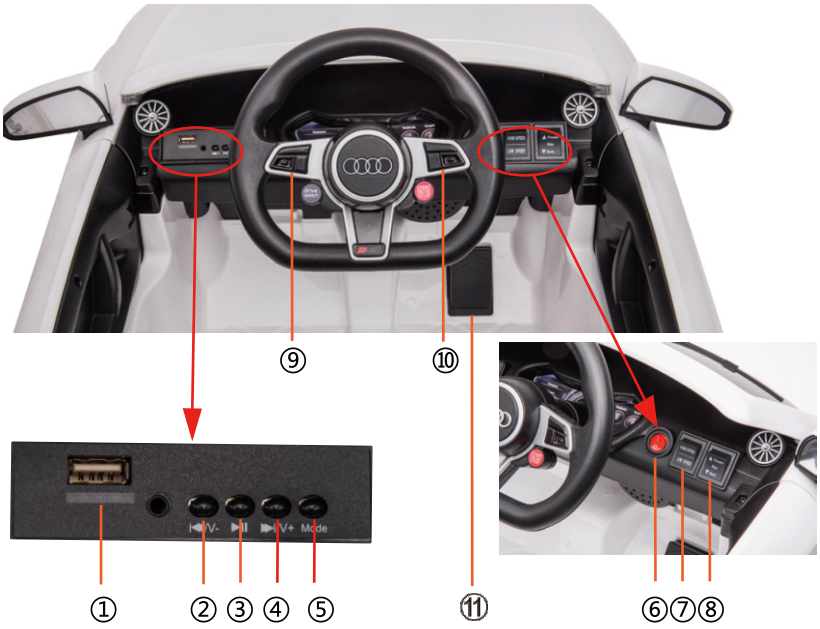

① Indicador de bateria
Música/Volume -
Pausar/Continuar
Música Volume +
Modo
Ligar/Desligar


⑦ Velocidade Alta/Baixa
⑧ Para frente e para trás
⑨ Botão de música
⑩ Buzina
⑪ Pedall

Instruções do Controlo Remoto

- Não utilizar o botão de avanço/retrocesso quando o carro estiver a funcionar, ou irá danificar o motor.
- O controlo remoto pode ser utilizado normalmente quando a pilha for colocada
- O controlo remoto dever ser utilizado sob a supervisão de adultos
- O controlo remoto é anterior ao controlo humano.

Como ajustar a frequência R/C:

Pressione e segure o botão para frente e para trás por 3 segundos e o indicador de velocidade pisca. Em seguida, ligue a energia, o indicador de velocidade fica muito brilhante, significa que a conexão foi bem-sucedida, se o indicador de velocidade não responder, significa que a conexão falhou. Substitua as baterias e tente novamente.

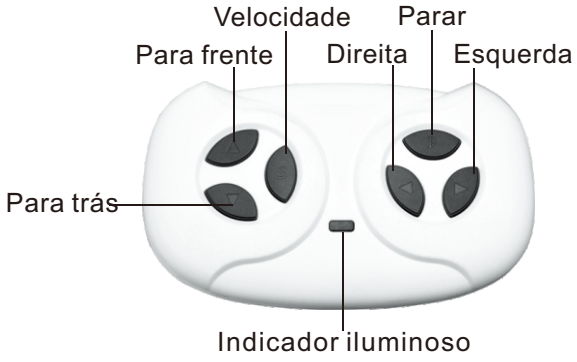

- Retire a tampa da bateria. Coloque duas pilhas de controle remoto AAA1.5V com polaridade correta.
- Pilhas novas e usadas não podem ser usadas misturadas.
- Não insira as baterias na polaridade errada, ou entrará em curto-circuito.
- As baterias não recarregáveis não podem ser recarregadas. As baterias gastas devem ser substituídas por adultos.
- A bateria descarregada deve ser manuseada e operada adequadamente apenas por adultos. Não seja jogado por crianças.

Instruções de Montagem

1. Montagem das rodas dianteiras

Virar a estrutura do carro, adicionar roda, 1 arruela ao suporte de direcção, depois utilizar porca para apertar. Finalmente, inserir a tampa da roda nos orifícios da roda. Realizar o mesmo procedimento para o outro lado.




2. Montagem das rodas traseiras

Virar a estrutura do carro, adicionar roda, 1 arruela ao suporte de direcção, depois utilizar porca para apertar. Finalmente, inserir a tampa da roda nos orifícios da roda. Realizar o mesmo procedimento para o outro lado.



3. Montagem do volante e do pára-brisas

Conectar o cabo do volante e o cabo no orifício da plataforma. Inserir o volante na alavanca da direcção, utilizar o parafuso e porca para os apertar. Finalmente, inserir o pára-brisas no lugar reservado na plataforma.

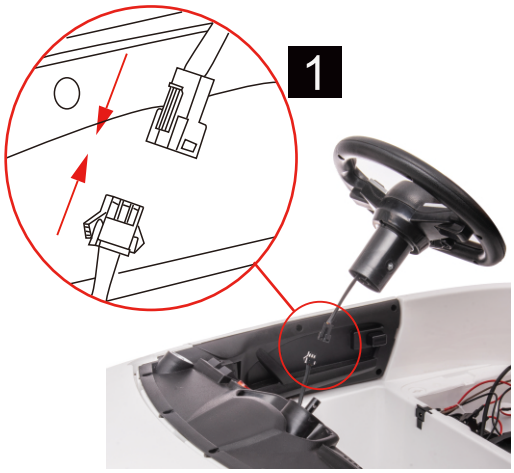






4. Espelho retrovisor e conexão dos cabos da bateria


Inserir o espelho retrovisor no local reservado no carro. Ligar os dois conectores vermelhos como imagem.



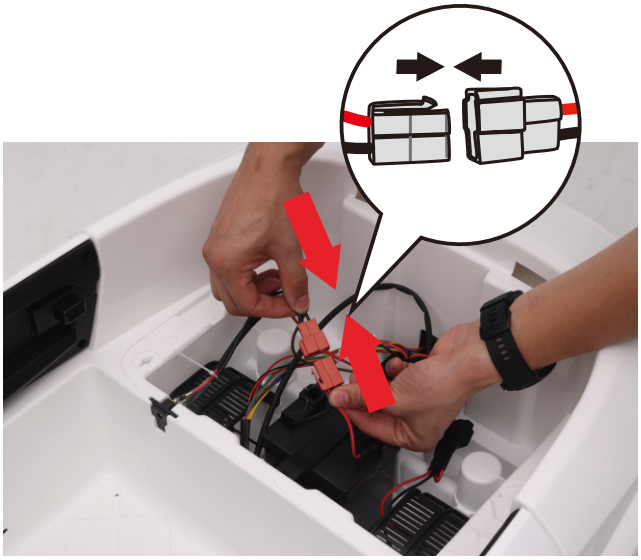

5. Montagem dos assentos

Encaixe as duas partes do assento, utilizando os parafusos para apertar, em seguida insira o assento em lugar reservado no carro.

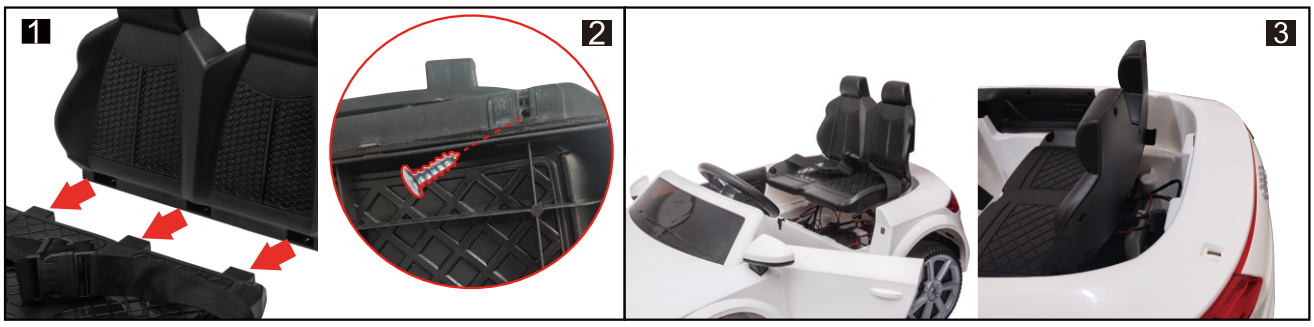

6. Bloqueio do assento e montagem do suporte traseiro

Utilizar as 2 peças do bloqueio do assento para fixar e bloquear o assento. Em seguida inserir o suporte traseiro em lugar reservado no carro.





⚠ ATENÇÃO

- Para segurança das crianças, por favor siga cuidadosamente estas instruções.
- É necessária a montagem e ajuste de adultos, manter as crianças afastadas.
- As peças pequenas estão presentes quando da montagem, mantenha as crianças pequenas afastadas para evitar asfixia.
- As crianças devem usar o cinto de segurança ao conduzir o veículo.
- É sempre necessária a supervisão de um adulto quando a criança está a utilizar o carro.
- Nunca ficar de pé ou brincar quando o produto está em movimento.
- A bateria deve ser carregada apenas por adultos. Carregar totalmente o produto antes da primeira utilização.
- Manter as crianças afastadas de embalagens de plástico para evitar asfixia.
- Utilizar apenas peças sobressalentes que são fornecidas pelo fabricante.
- O carregador não é um brinquedo e não deve ser utilizado como um.
- Carga máxima: 25kg. Não sobrecarregar.
- Idade adequada: 3-8 anos.

Utilização segura

- Não utilizar na rua, na estrada ou perto de declives e valas.
- Não mudar o cabo ou adicionar dispositivos eléctricos ao carro.
- Utilizar numa zona seca, mantendo-se afastado de condições húmidas. Manter afastado do fogo.
- Adequado para 1 crianças. Não sobrecarregar.
- A capacidade máxima é de 25kg.
- Quando não estiver a ser utilizado, desligar a corrente. Se não estiver a ser utilizado durante um longo período, desligar a bateria.
- Verificar regularmente a bateria, carregador e outras peças. Se forem encontrados danos, certifique-se de que estão em fixadas antes de utilizar.

Carregamento

- Antes da primeira utilização carregar por 8-12 horas.
- Colocar o carregador no orifício debaixo do assento, depois ligar o carregador à tomada.
- O carro não pode ser utilizado quando estiver a carregar.
- Não carregue durante mais de 20 horas.
- Ao carregar, é normal que a bateria e o carregador estejam quentes.
- Não carregar se a ficha estiver molhada para evitar riscos eléctricos ou um curto-circuito.
- Utilizar apenas o carregador fornecido pelo fabricante. Qualquer outro carregador pode danificar a bateria ou provocar um curto-circuito.
- Se não for utilizado durante um longo período de tempo, certifique-se de que é carregado uma vez por mês.


As etapas de carregamento são as seguintes

Passo 1: O orifício de carga está debaixo do banco.

Passo 2: Colocar a ficha do carregador no orifício.

Passo 3: Ligar o carregador a uma tomada de alimentação.



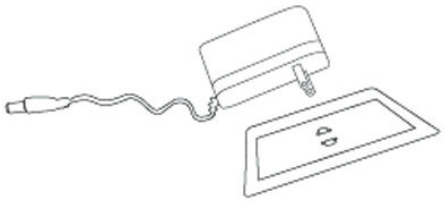

Advertência: O carro deve ser carregado por um adulto. Este produto não pode ser utilizado quando estiver a carregar.

Solução de problemas

Problema	Causa	Solução
O carro não se pode mover	Bateria com pouca energia	Carregar a bateria
	Protecção de fusíveis	Reutilizar alguns minutos mais tarde
	Energia não ligada	Voltar a conectá-lo
	Cabo de bateria solto	Voltar a conectá-la
	Bateria danificada	Substituir por um novo
	Dispositivo eléctrico danificado	Substituir por um novo
	Motor danificado	Substituir por um novo
A bateria não pode ser recarregada	Conector de bateria solto	Reconectar
	Carregador não ligado	Reconectar
	Danos no Carregador	Substituir por um novo
O carro não funciona por muito tempo	Bateria com pouca energia	Recarga
	A bateria é velha	Substituir por uma nova
O carregador aquece ao carregar	Reação química	Normal
Velocidade lenta	A bateria é velha	Substituir por uma nova
	Bateria está com pouca energia	Recarga
	Sobrecarregado	Reduzir o peso abaixo de 25KG
	A estrada não é uniforme	Brincar numa zona plana

Manutenção e Serviço

- Verificar regularmente a bateria, carregador e outras peças. Se houver quaisquer danos, certifique-se de que é fixed antes de utilizar.
- Utilizar óleo lubrificante para peças. Manter este produto longe do fogos e fora da luz solar directa.
- Armazenar dentro de casa e utilizar uma cobertura resistente à água.
- Manter afastado de materiais inflamáveis para evitar os perigos de incêndio.
- Carregar o produto após cada utilização.
- Limpar com um pano seco. Não utilizar solventes químicos para limpar peças de plástico. Não lavar com água. Não utilizar quando estiver a chover ou nevar - a água pode danificar o motor, o sistema eléctrico ou a bateria.
- Desligar a corrente depois de cada utilização.
- Utilizar apenas o carregador fornecido pelo fabricante.
- Não modificar de forma alguma este carro ou o seu fio eléctrico.

"Marcas comerciais, patentes de desenho e direitos de autor são utilizados com a aprovação do proprietário AUDI AG". Licenciado: Pinghu XH Children Products Co., Ltd

Aosom