HOMCOM

IN220901398V04_FR_DE_ES_IT_PT_RO

370-150V90

EN



- 2.4G remote control
- Light control switch
- Power display
- Horn sound
- High and low speed
- Forward and backward

CE

WARNING: The toy is to be assembled by an adult.
In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part,so please keep out of baby’ s reach

Warning: Not to be used in traffic.

Guide Book

EN

⚠ WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn, such as safety helmet, protective knee pads, protective elbow pads. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30kg.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

⚠ BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

EN

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings


- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"


Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Parts List:(Name and Quantity)







	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Name	Car body	Windshield	Steering wheel	Wheel	Small wheel cover	Rear spring holder	Rearview mirror holder	Rearview mirror	Door	Motor(L/R)
Quantity	1	1	1	4	4	2	2	2	2	2

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Name	Search light holder(L/R)	Search light	Front spring	Rear axle	Front axle	Seat	Spanner	M4*14 Screw	Nut	Remote control	Charger	Flat iron	Big washer	Small washer
Quantity	2	1	2	1	1	1	2	14	5	1	1	1	2	5





Product Specifications:

Name	Specification
Battery	12V 4.5A*1
Suitable age	37-95 months
Loading capacity	30kg
Product size	100×65×72cm
Speed	3-5 km/h
Charge/Use time	charge 8-12h, use 45min
Charger	Input: 100-240V Output: 12V 500mA
Remote control	AAA1.5V

The above parameters are selected by the customer, and the specific parameters shall be subject to the actual sample.

Function

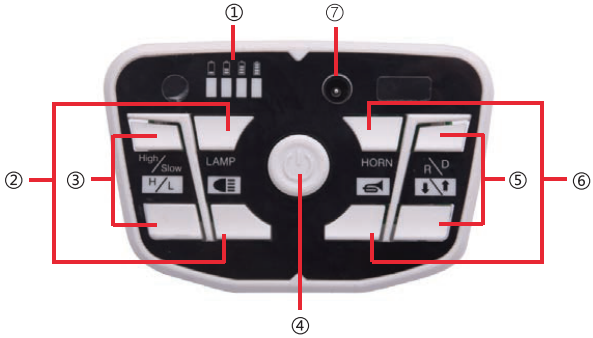

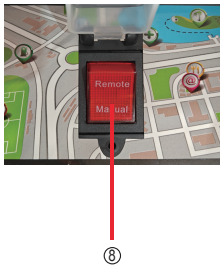


Button function

① Power display	⑤ Forward/backward
② Light control	⑥ Horn sound
③ High/low speed	⑦ Charging hole
④ Power	⑧ Remote control and manual switch

Remote control function and explaination

- Do not swift forward/backward button when car is driving, or will damage the moto
- Remote control can be used normally when battery assembled.
- Remote control should be used under adults supervision.
- Remote control is prior to man control.

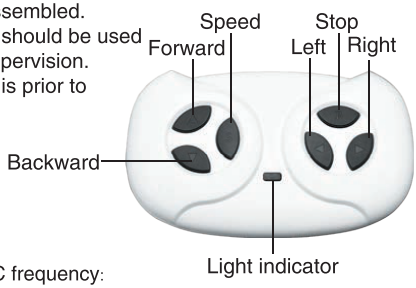

How to adjust R/C frequency:
Long press forward and backward button for 3 seconds, and the speed indicator flashes. Then turn on the powe , the speed indicator goes to long bright, means the connection successfully. If the speed indicator no response, means the connection failed. Replace the batteries and retr

Remote control battery operation


- Take off the battery cover. Put two AAA1.5V remote control battery in with right polarity.
- New and used batteries can not be used mixed.
- Do not insert batteries into wrong polarity, or will be short-circuited.
- Non-rechargeable batteries can not be recharged. Exhausted batteries should be replaced by adults.
- The exhausted battery must be handled and operated properly by adults only. Do not be played by children.

Installation Order Diagram


1.Front axle and front spring assembly

First, put the flat iron on the front axle. Put 1pcs front spring to each side of square tube. Then insert the front axle into the hole of square tube, add 1pcs washer and use spanner to tighten the nut. The same way for the other side. Direction lever should be passed through the hole of front axle, then add 1pcs small washer and use spanner to thighten the seat.







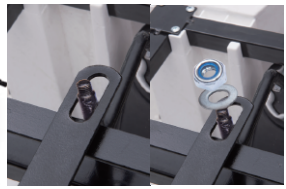


2.Front wheel assembly

Add 1pcs washer, 1pcs wheel, 1pcs washer step by step, use spanner to tighten the nut. Finally put the small wheel cover on. The same way for the other side.



3.Rear spring and rear spring holder assembly

Insert the rear spring holder into the reserved place on the car body, use 8pcs M4*14 screw to tighten.

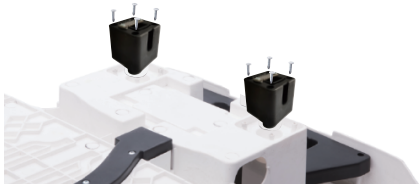

4.Rear axle and motor assembly

Insert the rear axle through the holes of rear spring holder. Add 1pcs motor, 1pcs wheel, 1pcs small washer step by step, use spanner to tighten the nut. The same way for the other side.





5.Door and rearview mirror holder assembly

Insert the door into the reserved place on the car, then insert the rearview mirror holder into the reserved place on the car and door. Use 2pcs M4*14 screw to tighten. The same way for the other side.





6. Steering wheel assembly

Unscrew the steering wheel, insert steering wheel into the direction lever, use screw and nut to tighten.




7.Windshield, rearview mirror, search light holder, search light assembly


Insert the windshield, rearview mirror, search light holder into the reserved place on the car. Then insert tinsert the search light into the search light holder.






8.Motor line and battery line connection

Connect the motor line correctly.
Connect the red battery line to the red terminal.

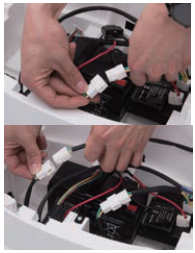

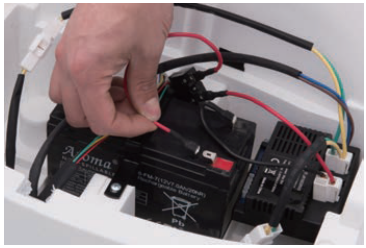

9.Seat assembly


Insert the seat into the reserved place on the car, usd 2pcs M4*14 screw to tighten.







10.Switch the remote control and manual switch

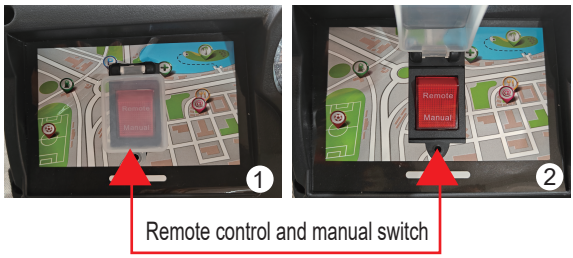

1. Remove the screw from the switch cover by a screwdriver.
2. Open the switch cover, switch the remote control and manual switch. Under remote control mode, the car can only be operated by remote control, the foot can not be operated. Under manual mode, the car drive can only be operated by foot, remote control can not be operated.

Warnings

For children's safety, please read these carefully.
Assembly and adjustment must be done by adults, keepchildren away.
Keep children under 36 months away from small parts.
Safe belt is a must when children playing. Do not be close to fire.
Adult must teach how to play it and never leave children alone for playing.
Do not stand up or play when children are stepping on foot pedal.
Battery must be charged by adults only. Please charge it
first before use.
Keep children away from plastic bag, or suffocation may occur.
Only use spare parts which provided by manufacturer.
Charger is not a toy for playing.
Maximum loading capacity is 30KG. Do not overload.
Suitable age: 37-95 months.

Safety use
Do not play in the street, road, slope or ditch.
Do not change the line or add electric device to the car.
Play the car in the dry area, not wet. Keep away from fire,
or may damage the line.
One or two riders one time only. Do not overload.
Maximum capacity is 30KG.
Turn power off if no use. If long time no use,
unplug battery line.
Check battery, charger and other spare parts regularly.
If any problem, please fix it before playing.

Charging notification

For the first use, please charge 8-12 hours, or will damage the battery.
Plug charger DC line into charge hole first, then plug charger into socket. Car can not be played when it charging.
Every time it charged, do not charge more than 20 hours.
It is normal that charger and battery warm (under 60°) during charging.
Do not charge if plug is wet, or will occur short-circuited.
Only use charger provided by manufacturer, or will damage charger and battery or occur short-circuited.
If long time no use, please charge 1 time per month at least.

Charging steps are as follows:

Step 1: The charging hole is on the multi-functional board.
Step2: Put the charger plug into the plug hole.
Step 3: Connect the charger to the power socket.





Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging

Maintenance and Service

Check battery, charger and other spare parts regularly. If any problem, please fix it before playing.
• Use lubricating oil to care iron parts. Keep car away from fire and sunshine. Park it on the even place, not reversal or gradient.
• Park it indoor and cover it with waterproof cloth.
• Keep car away from fire, like stove or heater, or plastic may melt.
Keep away from flammable things, or may occur fire accident.
• Charge it after use and must be done by adults only. If long time no use, please charge it 1 time per month, in order to maintain battery.
• Clean the vehicle with a dry cloth only. Do not use chermical solvent to wipe plastic parts. Do not wash it with water or play it when raining or snowing. Water will damage motor, electric system or battery.
• Please turn power off after each use.
• Only use charger provided by manufacturer.
• Do not change car’ s structure or electric line. Check job request some skills or under specialist’ s guidance.

IN220901398V04_FR_DE_ES_IT_PT_RO

370-150V90

FR



- Télécommande 2,4G
- Commutateur de commande de la lumière
- Affichage d'énergie
- Klaxon sonore
- Vitesse élevée et faible
- Marche avant et arrière

CE

ATTENTION: Un adulte est requis pour assembler le jouet. Non assemblé, le jouet présente des pointes et des bords tranchants potentiellement dangereux, ainsi que de petites pièces, qu il convient de garder hors de portée de votre bébé.

ATTENTION: À ne pas utiliser sur la chaussée.

Manuel d'Utilisation

FR

⚠ ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection, casque de sécurité, genouillères et coudières de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez- vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale; le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

⚠ ATTENTION CONCERNANT UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.

FR

ATTENTION SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»


Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Liste des pièces : (Désignation et Quantité)

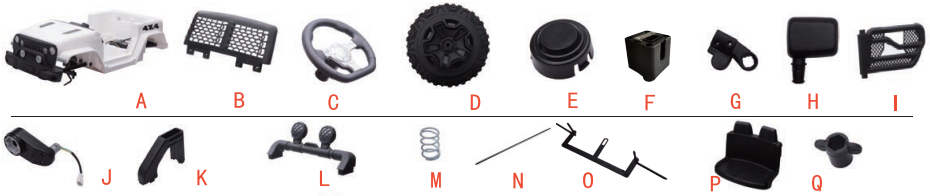

Désignation	A Carrosserie	B Pare-brise	C Volant	D Roue	E Enjoliveur Petite roue	F Porte-ressort arrière	G Support de rétroviseur	H Rétroviseur	I Portière	J Moteur(G/D)
Quantité	1	1	1	4	4	2	2	2	2	2

K Support Phare de recherche (G/D)	L Phare de recherche	M Ressort avant	N Essieu arrière	O Essieu avant	P Siège	Q Clé à molette	R Vis M4*14	S Écrou	T Télécommande	U Chargeur	V Fer plat
2	1	2	1	1	1	2	14	5	1	1	1

W Grande rondelle	X Petite rondelle
2	5





Spécifications du produit:

Nom	Spécification
Batterie	12V 4.5A*1
Âge recommandé:	37-95 months
Capacité de charge:	30kg
Dimensions du produit:	100×65×72cm
Vitesse:	3-5 km/h
Temps de charge/d'utilisation:	charge 8-12h, use 45min
Entrée de charge:	Input: 100-240V Output: 12V 500mA
Télécommande:	AAA1.5V

Les paramètres ci-dessus sont ceux choisis par le client, et les paramètres spécifiques restent sous réserve de l'échantillon réel.

Fonction

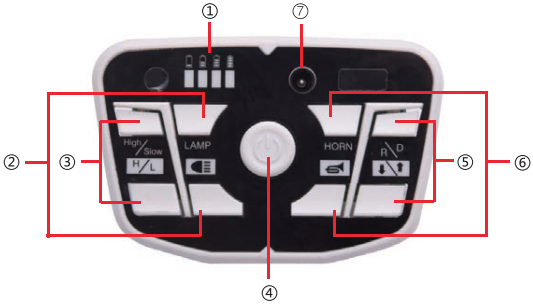

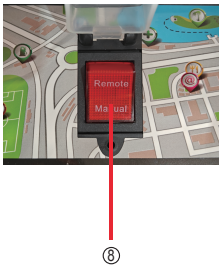


Fonction des boutons

① Affichage d'énergie	⑤Marche avant/arrière
② Commande de la lumière	⑥ Klaxon sonore
③ Vitesse élevée/basse	⑦ Port de charge
④ Alimentation	⑧ Télécommande et commutation manuelle

Fonction de télécommande et explication

- Ne pas changer le bouton avant/arrière lorsque la voiture est en mouvement pour ne pas endommager le moteur.
- La télécommande peut être utilisée normalement lorsque la batterie montée.
- La surveillance d'un adulte est indispensable pour l'utilisation de la télécommande.
- La télécommande est prioritaire sur le contrôle de l'homme

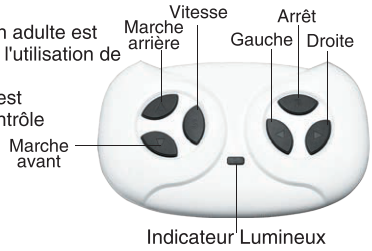

Comment régler la fréquence de la Télécommande :
Maintenir appuyé le bouton marche avant et marche arrière pendant 3 secondes ; l'indicateur de vitesse clignote. Allumez ensuite l'appareil, l'indicateur de vitesse devient brillant, ce qui signifie que la connexion est réussie. Si l'indicateur de vitesse ne réagit pas, cela signifie que la connexion a échoué. Remplacez les piles et réessayez.

Manipulation des piles de la télécommande

- Retirez le couvercle des piles. Insérez deux piles AAA1,5V de la télécommande télécommande en respectant la polarité.
- Les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées
- entre elles.
- Ne pas insérer les piles dans la mauvaise polarité, un court-circuit pourrait survenir.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles usagées doivent être remplacées par des adultes.
- La batterie épuisée ne doit être manipulée correctement que par des adultes. Les enfants ne doivent pas jouer avec

Ordre de Montage


1.Montage de l'essieu avant et du ressort avant

Tout d'abord, poser le fer plat sur l'essieu avant. Placez un ressort avant de chaque côté du tube carré. Insérez ensuite l'essieu avant dans le trou du tube carré, ajoutez une rondelle et serrez l'écrou avec une clé. Procéder de la même manière pour l'autre côté. Faire passer le levier de direction dans le trou de l'axe avant, puis ajouter une petite rondelle et utiliser une clé pour serrer l'écrou.







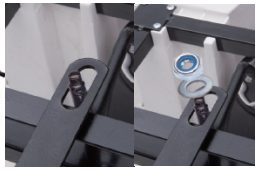

2.Montage de la roue avant

Placez un après un une grande rondelle, une roue et une petite rondelle, puis à l'aide d'une clé, serrez l'écrou. Pour finir, mettez l'enjoliveur de la petite roue. Procédez de la même manière de l'autre côté.




3.Montage du ressort arrière et du porte-ressort arrière

Insérez le porte ressort arrière dans l'emplacement réservé sur la carrosserie de la voiture, utilisez 8 vis M4*14 pour le serrer.



4.Assemblage de l'essieu arrière et du moteur

Appuyez sur le ressort arrière, puis insérez l'essieu arrière dans les trous. Ajoutez successivement 1 moteur, 1 roue et 1 petite rondelle, puis serrez l'écrou à l'aide d'une clé. Procéder de la même manière de l'autre côté.

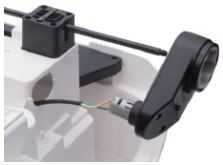
5.Montage de la portière et du support de rétroviseur

Insérez la portière dans l'emplacement réservé sur la voiture, puis insérez le support de rétroviseur dans l'emplacement réservé sur la voiture et la portière.

Utilisez 2 vis M4*14 pour serrer. Procédez de la même manière de l'autre côté.






6.Montage du volant

Dévissez le volant, insérez le volant dans le levier de direction, serrez avec une vis et un écrou.




7.Montage du pare-brise, du rétroviseur, du support de phare de recherche et du phare de recherche

Insérez le pare-brise, le rétroviseur, le support de phare de recherche dans l'emplacement réservé sur la voiture. Insérez ensuite le phare de recherche dans le support de phare de recherche.






8.Connexion du câble du moteur au câble de la batterie

Connectez correctement le câble du moteur.
Connectez le câble rouge de la batterie à la borne rouge.





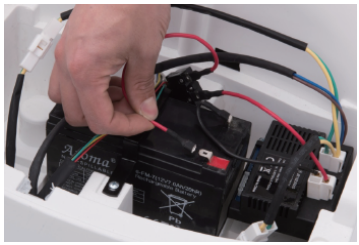

9.Assemblage du siège

Insérez le siège dans l'emplacement réservé sur la voiture, utilisez 2 vis M4*14 pour le serrer.







10.Changer le commutateur de télécommande et manuel



1. Retirez la vis du couvercle du commutateur à l'aide d'un tournevis.
2. Ouvrez le couvercle du commutateur et passez du mode télécommande au mode manuel. En mode télécommande, la voiture ne peut être utilisée qu'à l'aide de la télécommande, la pédale ne peut pas être utilisée. En mode manuel, la conduite de la voiture ne peut être effectuée qu'à l'aide de la pédale, la télécommande ne peut pas être utilisée.

ATTENTION

Pour la sécurité de vos enfants, veuillez lire attentivement les présentes instructions.

Le montage et le réglage doivent être effectués par des adultes, tenez les enfants à l'écart.

Gardez les enfants de moins de 36 mois à l'écart des petites pièces.

Une ceinture de sécurité est indispensable lorsque ce sont des enfants qui jouent. Ne pas approcher la voiture du feu.

Les adultes doivent montrer aux enfants comment jouer et ne jamais les laisser seuls jouer.

Ne vous levez pas et ne jouez pas lorsque les enfants pressent la pédale.

La batterie doit être chargée par des adultes uniquement. Veuillez la charger avant de l'utiliser.

Tenez les enfants éloignés des sacs en plastique, au risque qu'ils s'étouffent.

N'utilisez que les pièces détachées fournies par le fabricant.
Le chargeur n'est pas un jouet.
La capacité de charge maximale est de 30KG. Ne pas surcharger.
Âge recommandé : 37 à 95 mois.

Pour une utilisation en toute sécurité

Ne pas jouer dans la rue, sur la route, sur une pente ou dans un fossé.

Ne pas changer le circuit ou ajouter un dispositif électrique à la voiture.

Jouez dans un endroit sec, non humide. Tenir à l'écart du feu, car cela pourrait endommager le câble.

Un ou deux conducteurs à la fois seulement. Évitez toute surcharge.

La capacité maximale est de 30 kg.

Eteignez si vous ne l'utilisez pas. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, débranchez la batterie.

Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et les autres pièces détachées.

En cas de défaillance, réparez-la avant de jouer.

Notification de charge

Lors de la première utilisation, veuillez charger la batterie pendant 8 à 12 heures, sinon elle sera endommagée.

Branchez d'abord la ligne DC du chargeur dans le port de charge, puis branchez le chargeur dans la prise. La voiture ne peut pas être utilisée lorsqu'elle est en charge.

À chaque charge, ne chargez pas plus de 20 heures.

Il est normal que le chargeur et la batterie deviennent chauds (moins de 60°) pendant la charge.

Ne pas charger si la prise est humide et risque d'être court-circuitée.

Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant, sinon vous risquez d'endommager le chargeur et la batterie au risque de provoquer un court-circuit.

En cas d'inutilisation prolongée, veuillez recharger la batterie au moins une fois par mois.

Les étapes de recharge sont les suivantes:

Étape 1: Le port de recharge se trouve sur le tableau multifonctionnel.
Étape 2: Mettez la fiche du chargeur dans le port de charge.
Étape 3: Branchez le chargeur à la prise de courant.





AVERTISSEMENT : La charge de la voiture ne doit être effectuée que par des adultes. Pendant la charge, la voiture est hors d'usage.

Entretien et Maintenance

Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et les autres pièces détachées. En cas de défaillance, réparez-la avant de continuer à jouer.

• Utilisez de lubrifiant pour entretenir les pièces en métal. Gardez la voiture à l'abri du feu et du soleil. Garez-la sur une surface plane, sans inversion ni pente.

• Garez-la à l'intérieur et couvrez-la d'un tissu imperméable.

• Gardez la voiture à l'écart du feu, comme une cuisinière ou un radiateur, sans quoi le plastique pourrait fondre.

Tenez la voiture à l'écart des objets inflammables, un incendie pourrait se produire.

• Rechargez-la après utilisation et par des adultes uniquement. En cas d'inutilisation prolongée, veuillez le recharger une fois par mois, afin de préserver la batterie.

• Nettoyez le véhicule avec un chiffon sec uniquement. N'utilisez pas de solvant chimique pour nettoyer les pièces en plastique. Ne le lavez pas à l'eau et ne jouez pas avec lui lorsqu'il pleut ou qu'il neige. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique ou la batterie.

• Veuillez éteindre l'appareil après chaque utilisation.

• Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant.

• Ne pas modifier la structure de la voiture ou la ligne électrique. La vérification du travail nécessite des compétences ou les conseils d'un spécialiste.

IN220901398V04_FR_DE_ES_IT_PT_RO

370-150V90

DE



- 2.4G-Fernbedienung
- Schalter für Beleuchtungskontrolle
- Betriebsanzeige
- Hupton
- Hohe und niedrige Geschwindigkeit
- Vorwärts und rückwärts

CE

ACHTUNG: Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
Im unmontierten Zustand enthält es potentiell gefährliche Spitzen, scharfe Kanten und Kleinteile, daher bitte außerhalb der Reichweite des Babys aufbewahren.

ACHTUNG: Nicht für den Straßenverkehr geeignet.

Benutzerhandbuch

DE

⚠ ACHTUNG!

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- ERSTICKUNGSGEFAHR — Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
- ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen, z. B. Schutzhelm, Knieschützer und Ellbogenschützer. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **Warnung:** Darf nicht im Verkehr verwendet werden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **Warnung:** Dieses Spielzeug ist wegen seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 36 Monaten ungeeignet; das maximale Benutzergewicht beträgt 30 kg.
- **Warnung:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.

⚠ ACHTUNG ZUM GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien dürfen nur von Personen mindestens 8 Jahre alt geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

ACHTUNG!

Die Fernsteuerung ist kein Spielzeug. Sie ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden. Ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Der Empfangsbereich kann sich je nach Wetter, Batteriezustand und anderen Umgebungsfaktoren erheblich ändern.

DE

ACHTUNG ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

Elektrische Sicherheitswarnungen


- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden"
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten"
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen"
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird"
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz"

Teileliste: (Name und Anzahl)







Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Karosserie	Windschutzscheibe	Lenkrad	Rad	Kleine Radabdeckung	Hintere Federhalterung	Halterung für Rückspiegel	Rückspiegel	Tür	Motor (L/R)
Anzahl	1	1	1	4	4	2	2	2	2	2

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	Suchscheinwerfer halterung (L/R)	Suchscheinwerfer	Vordere Feder	Hinterachse	Vorderachse	Sitz	Schraubenschlüssel	M4 x 14 Schraube	Mutter	Fernsteuerung	Ladegerät	Flacheisen
	2	1	2	1	1	1	2	14	5	1	1	1

	W	X
	Große Unterlegscheibe	kleine Unterlegscheibe
	2	5





Produktspezifikationen:

Bezeichnung	Spezifikation
Akku:	12V 4.5A*1
Geeignetes Alter:	37-95 Monate
Ladekapazität:	30kg
Produktabmessungen:	100×65×72cm
Geschwindigkeit:	3-5 km/h
Lade-/Nutzungszeit:	Aufladen 8-12 Std., Benutzung 45min.
Ladegerät:	Eingang: 100-240 V Ausgang: 12 V 500 mA
Fernsteuerung:	AAA1.5V

Die oben genannten Parameter werden vom Kunden ausgewählt, und die spezifischen Parameter sind abhängig von der tatsächlichem Teil.

Funktion

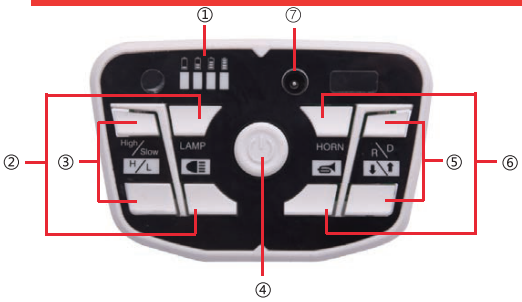

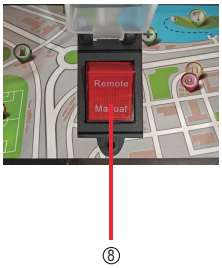

Tastenfunktion

① Betriebsanzeige

② Beleuchtungskontrolle

③Hohe/niedrige Geschwindigkeit

④ Leistung

⑤ Vorwärts/Rückwärts


⑥ Hupton

⑦ Ladeöffnung

⑧ Fernsteuerung und manuelle steuerung

Funktion und Erklärung der Fernbedienung

- Drücken Sie die Vorwärts-/Rückwärtstaste nicht während der Fahrt des Autos, sonst wird der Motor beschädigt.
- Die Fernbedienung kann normal verwendet werden, wenn die Batterie eingesetzt ist.
- Die Fernbedienung sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Die Fernbedienung hat Vorrang vor der menschlichen Kontrolle.

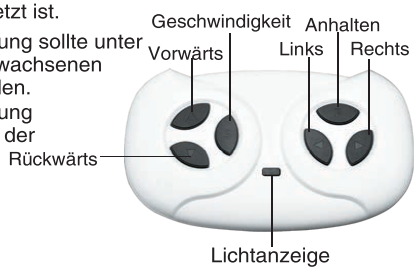

So stellen Sie die Fernsteuerungsfrequenz ein:
Drücken Sie die Vorwärts- und Rückwärtstaste für 3 Sekunden, und die Geschwindigkeitsanzeige blinkt. Dann schalten Sie den Strom ein, die Geschwindigkeitsanzeige geht auf stetig hell, dies bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich ist. Wenn die Geschwindigkeitsanzeige nicht reagiert, bedeutet dies, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist. Tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es erneut.

Batteriebetrieb der Fernbedienung

- Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab. Legen Sie zwei AAA 1,5 V Fernbedienungsbatterien mit der richtigen Polarität ein.
- Neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht vermischt verwendet werden.
- Stecken Sie die Batterien nicht mit falscher Polarität ein, da dies zu einem Kurzschluss führt.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Verbrauchte Batterien sollten von Erwachsenen ersetzt werden.
- Die verbrauchten Batterien dürfen nur von Erwachsenen gehandhabt und bedient werden. Kinder dürfen nicht damit spielen.

Montagereihenfolge-Diagramm


1. Zusammenbau der Vorderachse und der Vorderfeder

Setzen Sie zuerst das Flacheisen auf die Vorderachse. Bringen Sie auf jeder Seite des Vierkantrohrs 1 Stück Vorderfeder an. Stecken Sie dann die Vorderachse in das Loch des Vierkantrohrs ein, fügen Sie 1 Stück Unterlegscheibe hinzu und ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest. Das Gleiche gilt für die andere Seite. Führen Sie den Richtungshebel durch das Loch der Vorderachse, fügen Sie dann 1 kleine Unterlegscheibe hinzu und ziehen Sie auf festen Sitz mit einem Schraubenschlüssel fest.







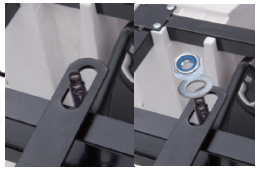

2. Vorderradmontage

Fügen Sie Schritt für Schritt 1 Stück Unterlegscheibe, 1 Stück Rad und 1 Stück Unterlegscheibe hinzu und ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest. Setzen Sie zum Schluss die kleine Radabdeckung auf. Das Gleiche gilt für die andere Seite.




3. Zusammenbau der hinteren Feder und der hinteren Federhalterung.

Stecken Sie die hintere Federhalterung in die dafür vorgesehene Stelle an der Auto-Karosserie ein und ziehen Sie sie mit 8 Stück M4 x 14 Schrauben fest.



4. Zusammenbau der Hinterachse und des Motors

Stecken Sie die Hinterachse durch die Löcher der hinteren Federhalterung. Fügen Sie Schritt für Schritt 1 Stück Motor, 1 Stück Rad und 1 Stück kleine Unterlegscheibe hinzu und ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest. Das Gleiche gilt für die andere Seite.

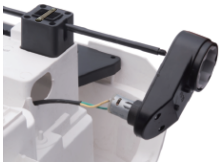
5. Zusammenbau von Tür und Rückspiegelhalterung

Stecken Sie die Tür in die dafür vorgesehene Stelle am Auto ein, stecken Sie dann die Rückspiegelhalterung in die dafür vorgesehene Stelle am Auto und an der Tür ein. Verwenden Sie 2 Stück M4 x 14-Schrauben zum Festziehen. Das Gleiche gilt für die andere Seite.





6. Zusammenbau des Lenkrads

Schrauben Sie das Lenkrad ab, stecken Sie das Lenkrad in den Richtungshebel ein und ziehen Sie es mit Schraube und Mutter fest.






7. Windschutzscheibe, Rückspiegel, Suchscheinwerferhalterung Suchscheinwerferzusammenbau

Stecken Sie die Windschutzscheibe, den Rückspiegel und die Scheinwerferhalterung in die dafür vorgesehene Stelle am Auto ein.
Stecken Sie dann den Suchscheinwerfer in die Suchscheinwerferhalterung ein.




8. Anschluss der Motorleitung und der Batterieleitung

Schlie§en Sie die Motorleitung richtig an.
Schlie§en Sie die rote Batterieleitung an die rote Klemme an.

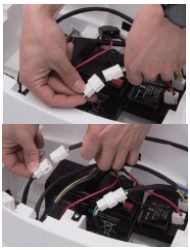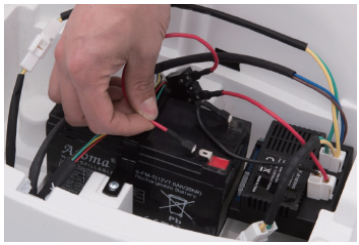
9. Sitzmontage

Stecken Sie den Sitz in die dafür vorgesehene Stelle des Autos ein und ziehen Sie ihn mit 2 Stück M4 x 14 Schrauben fest.





10.Schalter zwischen Fernbedienung und manueller Steuerung wechseln

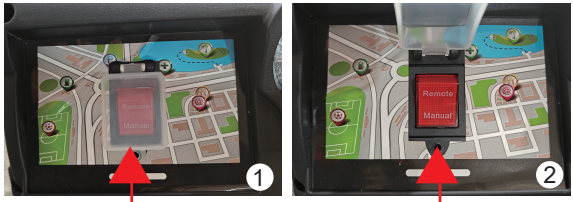

Fernsteuerung und manuelle steuerung

1. Entfernen Sie die Schraube von der Schalterabdeckung mit einem Schraubendreher.
2. Öffnen Sie die Schalterabdeckung und wechseln Sie zwischen Fernbedienungsmodus und manuellem Modus. Im Fernbedienungsmodus kann das Auto nur mit der Fernbedienung gesteuert werden, das Pedal kann nicht benutzt werden. Im manuellen Modus kann das Auto nur mit dem Pedal gesteuert werden, die Fernbedienung kann nicht benutzt werden.

ACHTUNG

Zur Sicherheit der Kinder lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch.
Der Zusammenbau und die Einstellung müssen von Erwachsenen vorgenommen werden, halten Sie Kinder fern.
Halten Sie Kinder unter 36 Monaten von Kleinteilen fern.
Ein Sicherheitsgurt ist ein Muss, wenn Kinder spielen. Nicht in der Nähe von Feuer aufhalten.
Erwachsene müssen den Kindern beibringen, wie man mit dem Gerät spielt, und dürfen sie niemals alleine spielen lassen.
Stehen Sie nicht auf und spielen Sie nicht, wenn Kinder auf das Fußpedal treten.
Die Batterie darf nur von Erwachsenen geladen werden. Bitte laden Sie sie vor dem Gebrauch auf.
Halten Sie Kinder von der Plastiktüte fern, sonst besteht Erstickungsgefahr.
Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller geliefert wurden.
Das Ladegerät ist kein Spielzeug.
Maximale Belastbarkeit ist 30 kg. Überlasten Sie das Gerät nicht.
Geeignetes Alter: 37-95 Monate.

Die sichere Verwendung

Spielen Sie nicht auf der Straße, dem Weg, der Böschung oder dem Graben.

Ändern Sie die Leitung nicht und bauen Sie kein elektrisches Gerät in das Fahrzeug ein.

Spielen Sie mit dem Fahrzeug in trockenen Bereichen, nicht in nassen Bereichen. Halten Sie es von Feuer fern, sonst kann das Kabel beschädigt werden.

Jeweils nur einen oder zwei Nutzer. Überlasten Sie das Gerät nicht.

Maximale Belastbarkeit: 30 kg.

Schalten Sie den Strom aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie den Stecker vom Batteriekabel.

Überprüfen Sie Akku, Ladegerät und andere Ersatzteile regelmäßig.

Falls ein Problem auftritt, beheben Sie es bitte vor der Verwendung.

Ladebenachrichtigung

Für den ersten Gebrauch, laden Sie bitte 8-12 Stunden, sonst wird der Akku beschädigt.
Stecken Sie zuerst die DC-Leitung des Ladegeräts in die Ladebuchse, das Ladegerät anschliessend in die Steckdose. Das Fahrzeug darf während des Ladens nicht verwendet werden.
Jedes Mal, wenn er aufgeladen wird, laden Sie nicht mehr als 20 Stunden.
Es ist normal, dass sich das Ladegerät und der Akku während des Ladevorgangs erhitzen (unter 60°).
Laden Sie nicht, wenn der Stecker nass ist andernfalls kann dies einen Kurzschluss auslösen.
Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät, andernfalls können das Ladegerät und der Akku beschädigt oder ein Kurzschluss ausgelöst werden.
Wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte mindestens 1 Mal pro Monat auf.

Die Schritte zum Aufladen sind wie folgt:

Schritt 1: Die Ladeöffnung befindet sich auf der multifunktionalen Platte.
Schritt 2: Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Steckeröffnung.
Schritt 3: Schlie§en Sie das Ladegerät an die Steckdose an.





Warnung: Das Fahrzeug darf nur von Erwachsenen geladen werden. Das Auto ist während des Ladevorgangs nicht benutzbar.

Wartung und Service

Überprüfen Sie Akku, Ladegerät und andere Ersatzteile regelmä§ig. Falls ein Problem auftritt, beheben Sie es bitte vor der Verwendung.

•Verwenden Sie Schmieröl zur Pflege von Metallteilen. Halten Sie das Fahrzeug von Feuer und Sonne fern. Parken Sie es auf einer ebenen Stelle, nicht in einer Umkehrung oder Steigung.

•Stellen Sie es im Innenbereich ab und decken Sie es mit einem wasserdichten Laken ab.

•Halten Sie das Fahrzeug von Feuer fern, wie z. B. einem Ofen oder einer Heizung, da sonst der Kunststoff schmelzen kann.

Halten Sie das Gerät von brennbaren Gegenständen fern, da sonst ein Brand entstehen kann.

•Das Aufladen erfolgt nach der Verwendung und darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte 1 Mal pro Monat auf, um die Batterie zu bewahren.

•Reinigen Sie das Fahrzeug nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, um Kunststoffteile abzuwischen. Waschen Sie es nicht mit Wasser ab und verwenden Sie es nicht bei Regen oder Schneefall. Wasser beschädigt den Motor, die elektrische Anlage oder die Batterie.

•Bitte schalten Sie das Gerät nach jeder Verwendung aus.

•Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät.

•Ändern Sie nicht die Struktur des Autos oder die elektrische Leitung. Überprüfen der Arbeit erfordert einige Kenntnisse oder die Anleitung von Fachleuten.

IN220901398V04_FR_DE_ES_IT_PT_RO

370-150V90

ES



- Control remoto 2.4G
- Interruptor de control de luz
- Visualización de potencia
- Sonido de bocina
- Alta y baja velocidad
- Adelante y atrás

CE

ADVERTENCIA: El juguete debe ser ensamblado por un adulto. En estado desensamblado contiene puntos afilados, bordes cortantes y piezas pequeñas potencialmente peligrosas, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los bebés.

Advertencia: No usar en el tráfico.

Guía de viaje

ES

⚠ ADVERTENCIAS!

- Guarde este manual para consultas futuras.
- PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO—Partes pequeñas. No apto para menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas; mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección: casco de seguridad, rodilleras y coderas de protección. Siempre llevo zapatos y siéntate en el asiento al manejar el vehículo.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No usar en tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no es apto para niños menores de 36 meses debido a su velocidad máxima; el peso máximo del usuario es de 30 kg.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- Las baterías solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

ADVERTENCIA

El mando a distancia no es un juguete. Es exclusivamente para uso adulto y no debe ser utilizado por un niño. Siempre es necesaria la supervisión cercana de un adulto. El rango de recepción puede variar significativamente según el tiempo, la batería y otras condiciones ambientales.

ES

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

Lista de piezas: (Nombre y cantidad)







	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Nombre	Carrocería	Parabrisas	Volante	Rueda	Cubierta de rueda pequeña	Soporte del resorte trasero	Soporte del espejo retrovisor	Espejo retrovisor	Puerta	Motor (I/D)
Cantidad	1	1	1	4	4	2	2	2	2	2

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	Soporte para luz de búsqueda (I/D)	Luz de búsqueda	Resorte delantero	Eje trasero	Eje delantero	Asiento	Llave inglesa	Tornillo M4*14	Nuez	Control remoto	Cargador	Plancha para el cabello
	2	1	2	1	1	1	2	14	5	1	1	1

	W	X
	Lavadora grande	Arandela pequeña
	2	5





Especificaciones del producto:

Nombre	Especificación
Batería	12V 4.5A*1
Edad adecuada	37-95 meses
Capacidad de carga	30kg
Tamaño del producto	100x65x72cm
Velocidad	3-5 km/h
Tiempo de carga/uso	cargar 8-12h, usar 45min
Cargador	Entrada: 100-240V Salida: 12V 500mA
Control remoto	AAA1.5V

Los parámetros anteriores son seleccionados por el cliente, y los parámetros específicos estarán sujetos a la muestra real.

Función

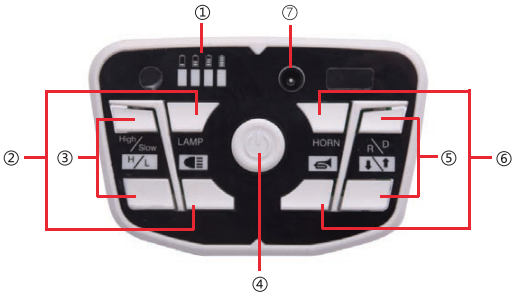

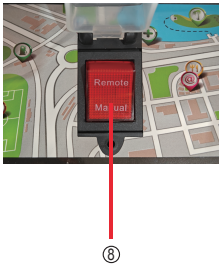

Función del botón	
① Visualización de potencia	⑤ Adelante/atrás
② Control de luz	⑥ Sonido de bocina
③ Alta/baja velocidad	⑦ Orificio de carga
④ Poder	⑧ Control remoto y interruptor manual


Función de control remoto y explicación

No utilice los botones de avance/retroceso rápido mientras el coche está en movimiento, o dañará el motor.

• El control remoto puede usarse normalmente cuando la batería está instalada.

• El control remoto debe usarse bajo la supervisión de un adulto.

• El control remoto tiene prioridad sobre el control manual.

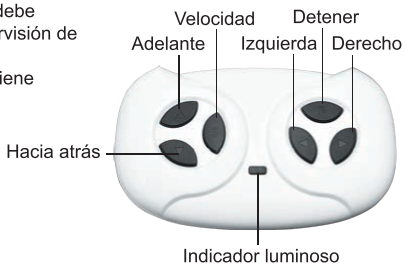

Cómo ajustar la frecuencia R/C:

Mantenga presionados los botones de avance y retroceso durante 3 segundos, y el indicador de velocidad parpadeará. Luego encienda la alimentación, el indicador de velocidad se mantendrá encendido, lo que significa que la conexión fue exitosa. Si el indicador de velocidad no responde, significa que la conexión falló. Reemplace las baterías y vuelva a intentarlo.

Funcionamiento con batería del control remoto

• Quite la tapa de la batería. Coloque dos pilas AAA de 1.5V para control remoto con la polaridad correcta.

• Las baterías nuevas y usadas no se pueden mezclar.

•No inserte las baterías con la polaridad incorrecta, o se producirá un cortocircuito

• Las pilas no recargables no se pueden recargar. Las pilas agotadas deben ser reemplazadas por adultos.

• La batería agotada debe ser manejada y operada adecuadamente solo por adultos. No debe ser manipulada por niños.

Diagrama de orden de instalación


1. Eje delantero y conjunto de resorte delantero

Primero, coloque la barra plana en el eje delantero. Coloque 1 resorte delantero en cada lado del tubo cuadrado. Luego inserte el eje delantero en el agujero del tubo cuadrado, agregue 1 arandela y use una llave para apretar la tuerca. Haga lo mismo en el otro lado. La palanca de dirección debe pasar por el agujero del eje delantero, luego agregue 1 arandela pequeña y use una llave para apretar el asiento.







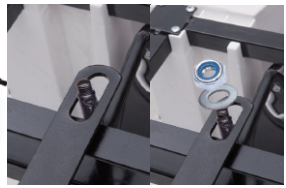


2. Conjunto de rueda delantera

Añadir 1 arandela, 1 rueda, 1 arandela paso a paso, usar una llave para apretar la tuerca. Finalmente colocar la cubierta pequeña de la rueda. De la misma manera para el otro lado.




3. Conjunto de resorte trasero y soporte del resorte trasero

Inserte el soporte del resorte trasero en el lugar reservado en la carrocería del automóvil, use 8 tornillos M4*14 para apretar.

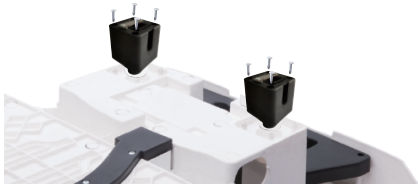

4. Conjunto de eje trasero y motor

Inserte el eje trasero a través de los orificios del soporte del resorte trasero. Añadir 1 pieza de motor, 1 pieza de rueda, 1 pieza de arandela pequeña paso a paso, usar llave para apretar la tuerca. De la misma manera para el otro lado.

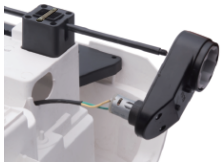
5. Conjunto del soporte de la puerta y del espejo retrovisor

Inserte la puerta en el lugar reservado del coche, luego inserte la soporte del espejo retrovisor en el lugar reservado del coche y la puerta.





6. Conjunto del volante

Desatornille el volante, inserte el volante en el palanca de dirección, use tornillo y tuerca para apretar.




7.Parabrisas, espejo retrovisor, soporte de luz de búsqueda, conjunto de luz de búsqueda

Inserte el parabrisas, el espejo retrovisor y el soporte de la luz de búsqueda en el lugar reservado en el coche. Luego inserte el foco de búsqueda en el soporte del reflector.






8. Conexión de la línea del motor y la línea de la batería

Conecte correctamente la línea del motor.
Conecte el cable rojo de la batería al terminal rojo.





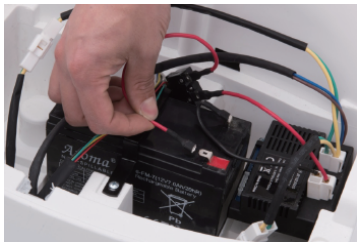

9. Conjunto del asiento

Inserte el asiento en el lugar reservado del coche, use 2 tornillos M4*14 para apretar.







10. Cambiar el control remoto y el interruptor manual



1. Retire el tornillo de la cubierta del interruptor con un destornillador.
2. Abra la cubierta del interruptor, cambie el control remoto y interruptor manual. En modo de control remoto, el coche solo puede puede ser operado por control remoto, el pie no puede ser operado. En modo manual, la conducción del coche solo puede ser operada por pie, el control remoto no puede ser operado.

Advertencias

Para la seguridad de los niños, por favor lea esto cuidadosamente.
El montaje y ajuste deben ser realizados por adultos, mantener a los niños alejados
Mantenga a los niños menores de 36 meses alejados de piezas pequeñas.
El cinturón de seguridad es imprescindible cuando los niños juegan. No acercarse al fuego.
Un adulto debe enseñar cómo jugar y nunca dejar a los niños solos mientras juegan.
No se ponga de pie ni juegue cuando los niños estén pisando el pedal.
La batería debe ser cargada solo por adultos. Por favor, cárguela antes de usarla.
Mantenga a los niños alejados de las bolsas de plástico, o puede ocurrir asfixia.
Utilice únicamente piezas de repuesto proporcionadas por el fabricante.
El cargador no es un juguete para jugar.
La capacidad máxima de carga es de 30KG. No sobrecargue.
Edad adecuada: 37-95 meses.

Uso seguro

No juegues en la calle, carretera, pendiente o zanja.

No cambie la línea ni agregue dispositivos eléctricos al coche.

Juega con el coche en el área seca, no en la mojada. Mantente alejado del fuego, o puede dañar la línea.

Uno o dos jinetes una sola vez. No sobrecargar.

La capacidad máxima es de 30KG.

Apague la energía si no se va a usar. Si no se va a usar por mucho tiempo, desconecte la línea de la batería.

Revise la batería, el cargador y otras piezas de repuesto regularmente. Si hay algún problema, por favor arréglelo antes de jugar

Notificación de carga

Para el primer uso, por favor cargue de 8 a 12 horas, o se dañará la batería. Primero conecte el cable DC del cargador en el orificio de carga, luego enchufe el cargador en la toma de corriente. El coche no puede usarse mientras se está cargando. Cada vez que se cargue, no cargue por más de 20 horas. Es normal que el cargador y la batería se calienten (menos de 60°) durante la carga.

No cargue si el enchufe está mojado, o se producirá un cortocircuito. Use solo el cargador proporcionado por el fabricante, o se dañará el cargador y la batería o se producirá un cortocircuito. Si no se usa durante mucho tiempo, por favor cargue al menos una vez al mes.

Los pasos de carga son los siguientes:

Paso 1: El orificio de carga está en la placa multifuncional

Paso 2: Inserte el enchufe del cargador en el orificio del enchufe.

Paso 3: Conecte el cargador a la toma de corriente.





Advertencia: El coche debe ser cargado solo por adultos. El coche no funciona durante la carga.

Mantenimiento y Servicio

Revise la batería, el cargador y otras piezas de repuesto regularmente. Si hay algún problema, por favor arréglelo antes de jugar.

• Use aceite lubricante para cuidar las partes de hierro. Mantenga el coche alejado del fuego y la luz solar. Estaciónelo en un lugar nivelado, no en pendiente ni invertido.

• Estacionarlo en interiores y cubrirlo con una tela impermeable.

• Mantenga el coche alejado del fuego, como estufa o calentador, o el plástico puede derretirse.

Manténgase alejado de objetos inflamables, o puede ocurrir un accidente de incendio.

• Cárguelo después de usarlo y debe ser realizado solo por adultos. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo una vez al mes para mantener la batería.

• Limpie el vehículo solo con un paño seco. No use solventes químicos para limpiar las partes de plástico. No lo lave con agua ni lo use bajo la lluvia o la nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico o la batería.

•Por favor, apague la energía después de cada uso

•Utilice únicamente el cargador proporcionado por el fabricante.

• No cambie la estructura del coche ni el cableado eléctrico. Verifique la solicitud de trabajo, algunas habilidades o bajo la guía de un especialista.

IN220901398V04_FR_DE_ES_IT_PT_RO

370-150V90

IT



- Telecomando 2.4G
- Interruttore delle luci
- Display del livello di carica
- Clacson
- Velocità alta e bassa
- Marcia in avanti e retromarcia

CE

AVVERTENZA: Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto. Quando non è ancora stato assemblato conterrà parti appuntite potenzialmente pericolose, bordi taglienti e parti di piccole dimensioni, pertanto si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZA: Non usare nel traffico.

Manuale d'uso

IT

⚠ AVVERTENZE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- RISCHIO DI SOFFOCAMENTO— Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il prodotto contiene pezzi piccoli; tenere i bambini alla larga durante l'assemblaggio.
- ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione: casco di sicurezza, ginocchiere e gomitiere. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti alla larga dalle parti in movimento.
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non usare in traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi a causa della sua velocità massima; il peso massimo consentito per l'utente è di 30 kg.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla carcassa o ad altre parti; in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.

⚠ AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Le batterie possono essere ricaricate solo da persone di età pari o superiore a 8 anni.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

AVVERTENZA

Il telecomando non è un giocattolo. È esclusivamente per l'uso degli adulti e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre necessaria la supervisione stretta di un adulto. L'intervallo di ricezione può variare significativamente a seconda del tempo atmosferico, dello stato della batteria e di altre condizioni ambientali.

IT

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"

Lista Parti: (Nome e Quantità)



Nome	A Carrozzeria	B Parabrezza	C Volante	D Ruota	E Cerchione piccolo ruota	F Alloggiamento sospensione posteriore	G Supporto specchietto retrovisore	H Specchietto retrovisore	I Portiera	J Motore(L/R)
Quantità	1	1	1	4	4	2	2	2	2	2

K Alloggiamento faro (L/R)	L Faro	M Sospensione anteriore	N Asse posterior	O Asse anteriore	P Sedile	Q Chiave inglese	R M4*14 Vite	S Dado	T Telecomando	U Caricatore	V Asta in ferro
2	1	2	1	1	1	2	14	5	1	1	1

W Rondella grande	X Rondella piccola
2	5





Parametri prodotto:

Nome	Parametro
Batteria:	12V 4.5A*1
Età adatta:	37-95 mesi
Capacità di carico:	30kg
Dimensione prodotto:	100×65×72cm
Velocità:	3-5 km/h
Ricarica/Tempo di ricarica:	8-12 ore, uso 45 min
Ricarica:	In Input: 100-240V in Output: 12V 500mA
Telecomando:	AAA1.5V

I parametri sopra riportati sono selezionati dal cliente e i parametri specifici saranno soggetti al prodotto reale.

Funzioni

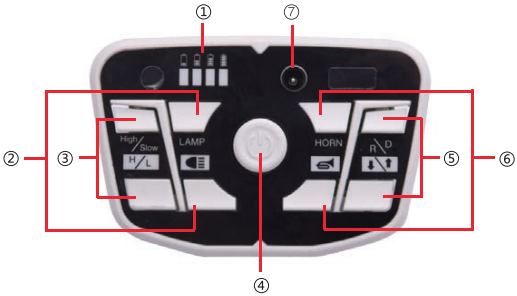

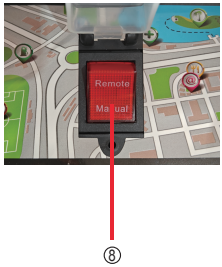


Pulsante delle funzioni

① Display livello di carica	⑤ Marcia in avanti/retromarcia
② Interruttore delle luci	⑥ Clacson
③ Velocità alta/bassa	⑦ Foro di ricarica
④ Alimentazione	⑧ Telecomando e interruttori manuali

Funzione e spiegazione del telecomando

- Non premere rapidamente il pulsante avanti/retromarcia quando il veicolo è in movimento, altrimenti si danneggerà' il motore
- Il telecomando può essere utilizzato normalmente quando la batteria è assemblata.
- Il telecomando deve essere usato sotto la supervisione di adulti.
- La télécommande estIl telecomando ha la prioritàsul controllo manuale.

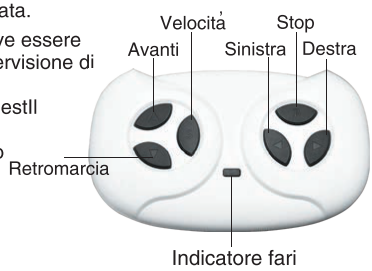

Regolazione della frequenza R/C:
Premere il pulsante di marcia in avanti e retromarcia per 3 secondi e l'indicatore della velocità lampeggerà. Quindi accendere, l'indicatore di velocità si illuminerà e rimarrà fisso, il che significa che la connessione è avvenuta con successo. Se l'indicatore di velocità non risponde, significa che la connessione non è riuscita con successo. Sostituire le batterie e riprovare.

Funzionamento a batteria del telecomando

- Rimuovere il coperchio del vano batteria. Inserire due batterie AAA1.5V con la polarità corretta.
- Le batterie nuove e usate non possono essere mischiate.
- Non inserire le batterie con la polarità incorretta, altrimenti andranno in cortocircuito.
- Le batterie non ricaricabili non vanno ricaricate. Le batterie usurate devono essere sostituite da adulti.
- La batteria scarica deve essere maneggiata e utilizzata correttamente solo da adulti. Non farci giocare dai bambini.

Diagramma con Sequenza di Installazione


1.Assemblaggio dell’asse anteriore e delle sospensioni anteriori

Innanzitutto, inserire l’ asta in metallo nell'asse anteriore. Fissare 1 sospensione anteriore su ciascun lato del tubo quadrato. Quindi inserire l'asse anteriore nel foro del tubo quadrato, aggiungere 1 rondella e utilizzare la chiave per stringere il dado. Procedere nello stesso modo per il lato opposto. Far passare la leva direzionale attraverso il foro dell'asse anteriore, quindi aggiungere 1 rondella piccola e utilizzare la chiave per stringere il dado.







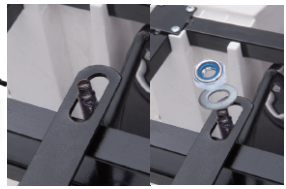


2.Assemblaggio delle ruote posteriori

Aggiungere 1pz rondella grande, 1pz ruota, 1pz rondella piccola uno ad uno, utilizzare la chiave per stringere il dado. In ultimo, inserire il cerchione piccolo. Procedere nello stesso modo per il lato opposto.




3.Assemblaggio della sospensione posteriore e del supporto sospensione posteriore

Inserire il supporto della sospensione posteriore nell’ apposito vano del veicolo, utilizzare 8 viti M4 * 14 per stringere.

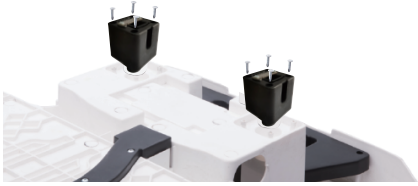

4.Assemblaggio dell'asse posteriore e del motore

Spingere la sospensione posteriore, quindi inserire l'asse posteriore attraverso i fori. Aggiungere 1pz motore, 1pz ruota, 1pz rondella piccola uno ad uno, utilizzare la chiave per stringere il dado. Procedere nello stesso modo per il lato opposto.

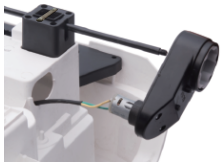
5.Assemblaggio della portiera e del supporto dello specchietto retrovisore

Inserire la portiera nell'apposito vano del veicolo, quindi inserire il supporto dello specchietto retrovisore nell'apposito vano del veicolo e sulla portiera.
Utilizzare 2 viti M4*14 per stringere in posizione. Procedere nello stesso modo per il lato opposto.





6. Assemblaggio del volante

Svitare il volante, inserirlo nella leva direzionale, utilizzare vite e dado per stringere.




7.Assemblaggio di parabrezza, specchietto retrovisore, supporto fari e fari

Inserire il parabrezza, lo specchietto retrovisore e il supporto dei fari nell' apposito vano sul veicolo. Quindi inserire i fari nel supporto fari.






8.Collegamento del cablaggio del motore e della batteria

Collegare il cablaggio del motore correttamente.
Collegare il cavo rosso della batteria al terminale rosso.





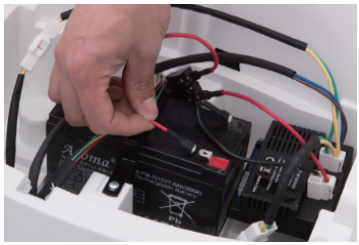

9.Assemblaggio del sedile


Inserire il sedile nel relativo vano nel veicolo, utilizzare 2 viti M4 * 14 per stringere in posizione.







10.Passare dall'interruttore remoto a quello manuale

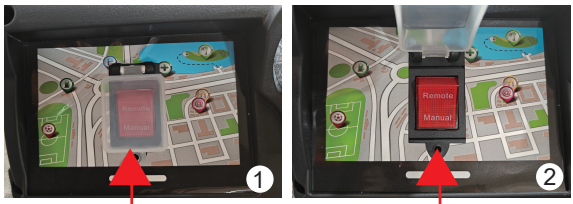

Telecomando e interruttori manuali

1. Rimuovere la vite dalla copertura dell'interruttore con un cacciavite.
2. Aprire la copertura dell'interruttore e passare dalla modalità remota a quella manuale. In modalità remota, l'auto può essere utilizzata solo tramite il controllo remoto, il pedale non può essere utilizzato. In modalità manuale, la guida dell'auto può essere effettuata solo tramite il pedale, il controllo remoto non può essere utilizzato.

Avvertenze

Per la sicurezza dei bambini, si prega di leggere attentamente le avvertenze.
Il montaggio e la regolazione devono essere effettuati solo da adulti, tenere lontani i bambini.
Tenere i bambini di età inferiore a 36 mesi lontano dalle parti di piccole dimensioni.
La cintura di sicurezza deve essere allacciata quando i bambini giocano. Non usare vicino al fuoco.
Un adulto deve insegnare ai bambini come giocare con il veicolo e non lasciare mai i bambini soli durante il gioco.
Non alzarsi in piedi o giocare quando i bambini stanno premendo il pedale per accelerare.
La batteria deve essere ricaricata solo da adulti. Si prega di ricaricare prima dell'uso.
Tenere i bambini lontani dai sacchetti di plastica, per evitare il rischio di soffocamento.
Utilizzare solo pezzi di ricambio forniti dal produttore.
Il caricatore non è un giocattolo adatto al gioco.
La capacità di carico massima è di 30 kg. Non sovraccaricare il veicolo.
Età adatta: 37-95 mesi.

Uso in sicurezza

Non giocare in strada, vicoli, pendii o fossati.

Non modificare il cablaggio o aggiungere dispositivi elettrici al veicolo.

Giocare in un'area asciutta, non bagnata. Tenere lontano dal fuoco per evitare di danneggiare il cablaggio.

Giocare uno o due bambini alla volta. Non sovraccaricare il veicolo.

La capacità massima è di 30 kg.

Spegnere quando non in uso. Se non viene utilizzato a lungo, scollegare i cavi della batteria.

Controllare regolarmente batteria, il caricatore e altri pezzi di ricambio.

In caso di problemi, risolverli prima di giocare con il veicolo.

Note sulla ricarica

Prima del primo utilizzo, ricaricare per 8-12 ore per evitare di danneggiare la batteria.
Collegare prima la linea CC del caricatore al foro di carica, quindi collegare il caricatore alla presa di corrente. Il veicolo non può essere acceso quando è sotto carica.
Ogni volta che si ricarica, non ricaricare per più di 20 ore.
È normale che il caricatore e la batteria si scaldino (sotto i 60°) durante la ricarica.
Non ricaricare se la spina è bagnata per evitare un cortocircuito.
Utilizzare solo il caricatore in dotazione fornito dal produttore, altrimenti si danneggerà il caricatore stesso e la batteria, o si verificherà un cortocircuito.
Se non viene utilizzato a lungo, si prega di ricaricare almeno 1 volta al mese.

Di seguito i passaggi per effettuare la ricarica:

Step 1: Individuare il foro di ricarica che si trova sulla scheda multifunzionale.
Step 2: inserire la spina del caricatore nel foro della spina.
Step 3: collegare il caricatore alla presa di corrente.





Avvertenza: li veicolo deve essere ricaricato solo da adulti. Il veicolo rimane spento durante la ricarica.

Manutenzione e Assistenza

Controllare regolarmente batteria, il caricatore e altre parti. In caso di problemi, risolverli prima di giocare con il veicolo.

- Utilizzare olio lubrificante per la manutenzione delle parti in ferro. Tenere il veicolo lontano dal fuoco e dalla luce solare diretta. Conservarlo in un area in piano, non in retromarcia o in pendenza.
- Parcheggiare al coperto e coprire con un panno impermeabile.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come fornelli o caloriferi, altrimenti la plastica potrebbe sciogliersi.

Tenere lontano da oggetti infiammabili dove potrebbe verificarsi un incendio.

- Ricaricare dopo l'uso e la ricarica deve essere effettuata solo da adulti. Se non viene utilizzato a lungo, si prega di ricaricare almeno 1 volta al mese, al fine di mantenere la batteria funzionante.
- Pulire il veicolo solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi chimici per pulire le parti in plastica. Non lavare con acqua e non giocarci quando piove o nevica. L'acqua potrebbe danneggiare il motore, l'impianto elettrico o la batteria.
- Spegnere l'unità dopo ogni utilizzo.
- Utilizzare solo il caricatore in dotazione fornito dal produttore.
- Non modificare la carrozzeria o il cablaggio elettrico. La manutenzione richiede competenze tecniche o deve essere effettuato sotto la guida di un professionista.

HOMCOM

IN220901398V04_FR_DE_ES_IT_PT_RO

370-150V90

PT



- Controlo remoto 2.4G
- Interruptor de controlo das luzes
- Visor de alimentação
- Som da buzina
- Velocidade alta e baixa
- Marcha para a frente e marcha-atrás

CE

AVISO: O brinquedo deve ser montado por um adulto.
No estado desmontado, contém pontos potencialmente perigosos, arestas vivas e peças pequenas, por isso, mantenha fora do alcance das crianças.

Aviso: Não deve ser utilizado na via pública.

Manual de instruções

PT

⚠ AVISO!

- Guarde este manual para referência futura.
- PERIGO DE ASFIXIA - Peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 36 meses. Este produto contém peças pequenas, mantenha as crianças afastadas durante a montagem.
- APENAS PARA MONTAGEM POR ADULTOS.
- Remova sempre o material de proteção e os sacos de plástico e elimine-os antes da montagem.
- **Atenção:** A utilizar com equipamento de proteção: capacete de segurança, joelheiras e cotoveleiras de proteção. Use sempre calçado e sente-se no assento ao utilizar o veículo.
- Conduza apenas em terreno plano. Nunca utilize no relvado.
- Mantenha as mãos, cabelo e roupa afastados das partes móveis.
- Nunca deixe a criança sozinha. É necessária a supervisão direta de um adulto. Mantenha sempre a criança à vista quando esta estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária a supervisão de um adulto. Nunca utilize em estradas, perto de véículos motorizados ou em ou junto a inclinações ou degraus acentuados, piscinas ou outros corpos de água; use sempre calçado e nunca permita mais do que 1 utilizador.
- Nunca utilize em condições inseguras, como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou cascalho, pois pode resultar num acidente inesperado, como capotamento, e pode danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- **AVISO:** Não deve ser utilizado em tráfego.
- Este brinquedo deve ser utilizado com cautela, uma vez que são necessárias aptidões para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.
- **AVISO:** Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 36 meses devido à sua velocidade máxima; Peso máximo do utilizador: 30 kg.
- **AVISO:** Este brinquedo não tem travão.
- O brinquedo elétrico deve ser regularmente examinado quanto a danos no cabo de alimentação, na ficha, na caixa ou em outras partes, e, em caso de danos, não deve ser utilizado até que os danos tenham sido reparados.
- Utilize apenas a(s) bateria(s) e o carregador especificados pelo fabricante.

⚠ AVISOS RELATIVOS À UTILIZAÇÃO DE PILHAS

- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- As pilhas só devem ser carregadas por pessoas com, pelo menos, 8 anos de idade.
- Diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas não devem ser misturadas.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -).
- As pilhas gastas devem ser retiradas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser em curto-circuito.

AVISO!

O controlo remoto não é um brinquedo. Destina-se apenas à utilização por adultos e não deve ser utilizado por uma criança. É sempre necessária a supervisão próxima de um adulto. O alcance da receção pode mudar significativamente com as condições meteorológicas, da bateria e de outros fatores ambientais.

PT

AVISOS DE CARREGAMENTO DA BATERIA

Avisos gerais de segurança

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho"
- ⚠ "Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e de conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos"
- ⚠ "As crianças não devem brincar com o aparelho"
- ⚠ "A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças" sem supervisão"

Avisos de seguranca eléctrica

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas igualmente qualificadas, de modo a evitar perigos"
- ⚠ "Não utilizar no exterior"
- ⚠ "Não mergulhar em água ou noutros líquidos"
- ⚠ "Desligar da alimentação quando não estiver a ser utilizado"

Avisos específicos do carregador

- ⚠ "Utilizar apenas com baterias especificadas pelo fabricante"
- ⚠ "Assegurar a polaridade correcta ao ligar as baterias"
- ⚠ "Não carregar baterias danificadas ou com fugas"
- ⚠ "Remover as baterias do aparelho se este não for utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "Não provocar curto-circuito nos terminais de saída"

Lista de Peças: (Nome e Quantidade)



Nome	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Quantidade	Carroçaria	Para-brisas	Volante	Roda	Tampa da roda pequena	Suporte da mola traseira	Suporte de espelho tetrovisor interior	Espelho retrovisor	Porta	Motor (E/D)
	1	1	1	4	4	2	2	2	2	2

K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Suporte do foco de busca (E/D)	Foco de busca	Mola dianteira	Eixo traseiro	Eixo dianteiro	Assento	Porca	Parafuso M4*14	Anilha	Controlo remoto	Carregador	Varão de ferro plano
2	1	2	1	1	1	2	14	5	1	1	1

W	X
Anilha grande	Anilha pequena
2	5





Especificações do produto:

Nome	Especificação
Bateria	12V 4.5A*1
Idade recomendada	37-95 meses
Capacidade de carga	30kg
Dimensões do produto	100x65x72cm
Velocidade	3-5 km/h
Tempo de carga/utilização	carga 8-12h, utilização 45min
Carregador	Entrada: 100-240V Saída: 12V 500mA
Controlo remoto	AAA1.5V

Os parámetros acima apresentados são selecionados pelo cliente, e os parámetros específicos estarão sujeitos à amostra real.

Funções

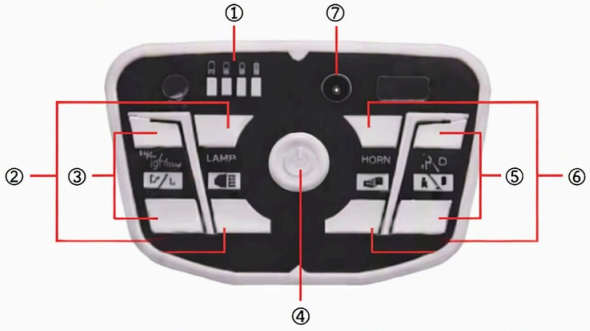

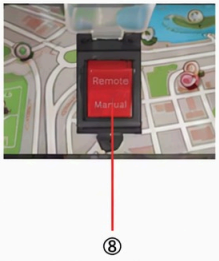


Função dos botões

① Indicador de carga	⑤ Para a frente/para trás
② Controlo da luz	⑥ Som da buzina
③ Velocidade alta/baixa	⑦ Orificio de carregamento
④ Ligar/desligar	⑧ Comando remoto e comutador manual

Função e explicação do comando remoto

- Não accionar o botão para a frente/para trás quando o carro estiver a andar, pois pode danificar o motor.
- O comando remoto pode ser utilizado normallmente quando a bateria estiver montada.
- O comando remoto deve ser utilizado sob a supervisão de um adulto.
- O comando remoto é prioritário em relação ao controlo manual.

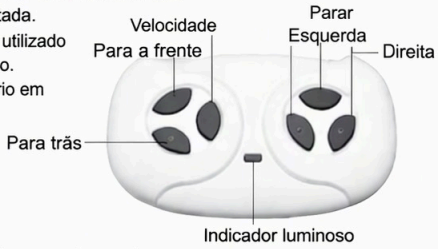

Como ajustar a frequência do comando remoto:
Manter premidos os botões para a frente e para trás durante 3 segundos, e o indicador de velocidade pisca. Depois, ligar a alimentação; o indicador de velocidade fica aceso continuamente, o que significa que a ligação foi bem-sucedida. Se o indicador de velocidade não responder, significa que a ligação falhou. Substituir as pilhas e tentar novamente.

Funcionamento das pilhas do comando remoto

- Remover a tampa das pilhas. Colocar duas pilhas AAA 1,5 V no comando remoto, respeitando a polaridade correcta.
- Não misturar pilhas novas com usadas.
- Não inserir as pilhas com polaridade incorrecta, pois podem entrar em curto-circuito.
- Pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas gastas devem ser substituídas por adultos.
- As pilhas gastas devem ser manuseadas e utilizadas correctamente por adultos. Não devem ser utilizadas por crianças.

Diagrama de ordem de instalação


1.Montagem do eixo dianteiro e das molas dianteiras

Em primeiro lugar, coloque o ferro plano no eixo dianteiro. Coloque 1 mola dianteira em cada lado do tubo quadrado. Depois, insira o eixo dianteiro no orifício do tubo quadrado, adicione 1 anilha e utilize uma chave plana para apertar a porca. Repita o mesmo procedimento para o outro lado. A alavanca de direção deve passar pelo orifício do eixo dianteiro e, em seguida, adicione 1 anilha pequena e utilize uma chave plana para apertar o assento.







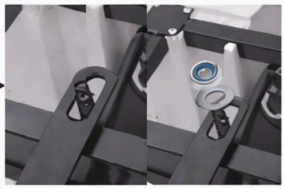


2.Montagem da roda dianteira

Adicione 1 anilha, 1 roda, 1 anilha, passo a passo, e utilize uma chave plana para apertar a porca. Por fim, coloque a tampa pequena da roda. Repita o mesmo procedimento para o outro lado.



3.Montagem do suporte da mola traseira e da mola traseira

Insira o suporte da mola traseira no local reservado na carroçaria do carro e utilize 8 parafusos M4*14 para apertar.

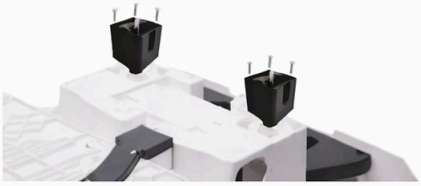

4. Montagem do eixo traseiro e do motor

Insira o eixo traseiro através dos orificios do suporte das molas traseiras.
Adicione 1 motor, 1 roda, 1 aniha pequena passo a passo, utilizando
uma chave para apertar a porca. Repita o processo do outro lado.





5. Montagem da porta e do suporte do espelho retrovisor

Insira a porta no lugar reservado no carro, depois insira o suporte do
espelho retrovisor no lugar reservado no carro e na porta.
Utilize 2 parafusos M4*14 para apertar. Repita o processo do outro lado.





6. Montagem do volante

Desaperte o volante, insira o volante na alavanca de direção
e utilize o parafuso e a porca para apertar.




7. Para-brisas, espelho retrovisor, suporte dos faróis de busca, conjunto dos faróis de busca


Insira o para-brisas, o espelho retrovisor, o suporte dos faróis de busca no local reservado no carro. Em seguida, insira os faróis de busca nno suporte dos faróis de busca.






8. Ligação dos cabos do motor e da bateria


Ligue corretamente o cabo do motor.
Ligue o cabo vermelho da bateria ao terminal vermelho.

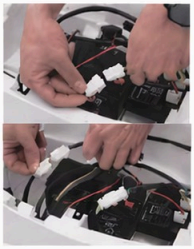

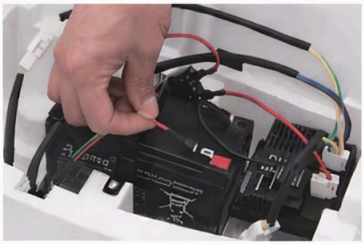

9. Montagem do assento

Insira o assento no local reservado no carro e utilize 2 parafusos M4*14 para apertar.

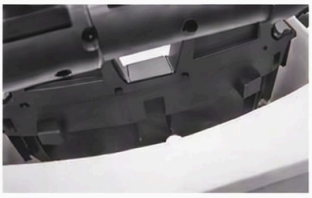





10.Mudar o comando à distància e o interruptor manual



1. Remova o parafuso da tampa do interruptor com uma chave de fendas.
2. Abra a tampa do interruptor, mude o comando à distância e o interruptor manual. No modo de comando à distância, o carro só pode ser operado pelo comando á distância, não sendo possível operá-lo com o pé. No modo manual, o carro só pode ser operado com o pé, não sendo possivel operá-lo com o comando à distância.

Avisos

Para a segurança das crianças, leia estas instruções com atenção.
A montagem e o ajuste devem ser efectuados por adultos; mantenha as crianças afastadas.
Mantenha as crianças com menos de 36 meses afastadas de peças pequenas.
O cinto de segurança é obrigatório quando as crianças estão a brincar. Não se aproxime do fogo.
Os adultos devem ensinar como brincar no véiculo e nunca deixar as crianças a brincar sozinhas.
Não se mantenha de pé nem brinque quando as crianças estiverem a pressionar o pedal com o pé.
A bateria só deve ser carregada por adultos. Carregue-a antes da primeira utilização.
Mantenha as crianças afastadas do saco de plástico, pois pode ocorrer asfixia.
Utilize apenas peças sobressalentes fornecidas pelo fabricante.
O carregador não é um brinquedo.
A capacidade máxima de carga é de 30KG. Não sobrecarregue.
Idade adequada: 37-95 meses.

Utilização segura

Não utilize o carro na rua, na estrada, em inclinações ou valas.
Não altere a linha eléctrica nem adicione dispositivos éléctricos ao carro.
Utilize o carro em áreas secas, não molhadas. Mantenha afastado do fogo, pois pode danificar a linha éléctrica.
Apenas um ou dois utilizadores de cada vez. Não sobrecarregue.
Capacidade máxima: 30KG.
Desligue a alimentação quando não estiver a utilizar. Se não for utilizado durante muito tempo, desligue a ligação da bateria.
Verifique regularmente a bateria, o carregador e outras peças sobressalentes.
Se houver algum problema, repare-o antes de brincar.


Notificação de carregamento

Na primeira utilização, carregue durante 8-12 horas, caso contrário poderá danificar a bateria.
Ligue primeiro a linha DC do carregador ao orificio de carregamento, depois ligue o carregador à tomada. O carro não pode ser utilizado durante o carregamento.
Sempre que for carregado, não carregue durante mais de 20 horas.
É normal que o carregador e a bateria fiquem quentes (menos de 60°) durante o carregamento.
Não carregue se a ficha estiver molhada, ou se ocorrer curto-circuito.
Utilize apenas carregador fornecido pelo fabricante, caso contrário poderá danificar o carregador e a bateria ou ocorrer curto-circuito.
Se não utilizar durante muito tempo, carregue pelo menos 1 vez por mês.

Os passos de carregamento são os seguintes:

Passo 1: O orifício de carregamento está na placa multifunções.
Passo 2: Insira a ficha do carregador no orifício de ligação.
Passo 3: Ligue o carregador à tomada elétrica.





Aviso: O carro só deve ser carregado por adultos. O carro é inutilizável durante o carregamento

Manutenção e Assistência

Verifique regularmente a bateria, o carregador e outras peças sobresselentes. Se houver algum problema, corrija-o antes de utilizar.
• Utilize óleo lubrificante para cuidar das peças de ferro. Mantenha o carro afastado do fogo e da luz solar. Estacione-o num local plano, não em marcha-atrás ou numa inclinação.
• Estacione no interior e cubra com um pano impermeável.
• Mantenha o carro afastado do fogo, como fogão ou aquecedor, ou o plástico pode derreter.
Mantenha-o afastado de objetos inflamáveis, ou pode ocorrer um acidente de incêndio.
• Carregue-o após a utilização e deve ser feito por adultos apenas. Se não utilizar durante muito tempo, carregue 1 vez por mês, de modo a manter a bateria.
• Limpe o véículo apenas com um pano seco. Não utilize solventes químicos para limpar as peças de plástico. Não lave com água nem brinque com ele quando estiver a chover ou a nevar. A água pode danificar o motor, o sistema elétrico ou a bateria.
• Desligue a alimentação após cada utilização.
• Utilize apenas o carregador fornecido pelo fabricante.
• Não altere a estrutura ou a linha elétrica do carro. Verifique o trabalho solicitando competências ou sob orientação de um especialista.

IN220901398V04_FR_DE_ES_IT_PT_RO

370-150V90

RO



- Telecomandă 2.4G
- Comutator pentru lumini
- Afișaj alimentare
- Sunet de claxon
- Viteză mare și mică
- Înainte și înapoi

CE

AVERTISMENT: Jucăria trebuie asamblată de un adult.
În stare neasamblată, conține puncte ascuțite potențial periculoase, margini ascuțite și piese mici, așa că vă rugăm să o păstrați departe de copiii mici.

Avertisment: Nu este destinată utilizării în trafic.

Manual de utilizare

RO

⚠ AVERTISMENT!

- Păstraţi acest manual pentru referinţe ulterioare.
- PERICOL DE SUFOCARE - Piese mici. Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni. Produsul conţine piese mici, ţineţi copiii departe în timpul asamblării.
- DOAR PENTRU ASAMBLARE DE CĂTRE ADULŢI.
- Îndepărtaţi întotdeauna materialele de protecţie şi pungile din polietilenă şi aruncaţi-le înainte de asamblare.
- **Avertisment:** A se utiliza cu echipament de protecţie: cască de protecţie, genunchiere și cotiere. Purtați întotdeauna încalțăminte şi stați în scaun atunci când utilizați vehiculul.
- Conduceţi doar pe teren plan. Nu utilizaţi niciodată pe gazon.
- Ţineţi măinile, părul şi hainele departe de piesele în mişcare.
- Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea directă a unui adult. Păstraţi întotdeauna copilul în cămpul vizual atunci când copilul se află în vehicul.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizaţi niciodată pe drumuri, în apropierea vehiculelor cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine de înot sau alte corpuri de apă, purtați întotdeauna încălțăminte şi nu permiteţi mai mult de 1 utilizator.
- Nu utilizaţi niciodată în condiţii nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, pământ afânat, noroi, nisip sau pietriş, deoarece poate apărea un accident neaşteptat, cum ar fi răsturnarea, şi poate deteriora sistemul electric sau bateria.
- **AVERTISMENT:** Nu trebuie utilizat în trafic.
- Acest produs trebuie utilizat cu prudenţă, deoarece este necesară îndemănare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca rănirea utilizatorului sau a altor persoane.
- **AVERTISMENT:** Această jucărie nu este potrivită pentru copiii sub 36 de luni din cauza vitezei sale maxime; Greutatea maximă a utilizatorului este de 30 kg.
- **AVERTISMENT:** Această jucărie nu are frână.
- Jucăria electrică trebuie inspectată periodic pentru deteriorarea cablului de alimentare, a fişei, a carcasei sau a altor piese, iar în cazul unei deteriorări, nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost reparată.
- Utilizaţi numai bateria (bateriile) şi încărcătorul specificate de producător.

⚠ AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA BATERIILOR

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Bateriile trebuie încărcate numai de către persoane cu vărsta de cel puţin 8 ani.
- Diferitele tipuri de baterii sau bateriile noi şi uzate nu trebuie amestecate.
- Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă (+ şi -).
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

AVERTISMENT!

Telecomanda nu este o jucărie. Este destinată exclusiv pentru utilizarea de către adulţi şi nu trebuie utilizată de un copil. Este necesară supravegherea atentă a unui adult. Raza de recepţie poate varia semnificativ în funcţie de condiţiile meteo, de baterie şi de alte condiţii de mediu.

RO

AVERTISMENTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Avertismente generale de siguranţă

- ⚠„Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza acest aparat”
- ⚠„Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vàrsta de 8 ani şi peste şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experienţă şi cunoştinţe dacă au fost supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului în într-un mod sigur şi înţeleg pericolele implicate”
- ⚠"Copili nu trebuie să se joace cu aparatul”
- ⚠"Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere”

Avertismente de siguranţă electrică

- ⚠„Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau persoane cu calificări similare pentru a evita un pericol”
- ⚠„Nu utilizaţi în exterior”
- ⚠„Nu scufundaţi în apă sau în alte lichide”
- ⚠"Deconectați de la sursă atunci când nu este utilizat”

Avertismente specifice încărcătorului

- ⚠„Utilizaţi numai cu bateriile specificate de producător”
- ⚠„Asiguraţi-vă polaritatea corectă la conectarea bateriilor”
- ⚠„Nu încărcaţi baterii deteriorate sau cu scurgeri”
- ⚠„Scoateţi bateriile dacă aparatul nu va fi utilizat pentru perioade îndelungate”
- ⚠„Nu scurtcircuitaţi bornele de ieşire”

Listă de piese: (Denumire și cantitate)



Denumire	A Caroserie	B Parbriz	C Volan	D Roată	E Capac roată mic	F Suport arc spate	H Suport oglindă retrovizoare înmulțită	H Oglindă retrovizoare	I Uşă	J Motor(L/R)
Cantitate	1	1	1	4	4	2	2	2	2	2

K Suport lampă de căutare (L/R)	L Lampă de căutare	M Arc față	N Ax spate	O Ax față	P Scaun	O Cheie	M Şurub M4*14	N Piuliță	T Telecomandă	U Încărcător	V Bară de fier plată
2	1	2	1	1	1	2	14	5	1	1	1

W Şaibă mare	X Şaibă mică
2	5





Specificaţiile produsului:

Denumire	Specificaţie
Baterie	12V 4.5A*1
Vârsta recomandată	37-95 luni
Capacitate de încărcare	30kg
Dimensiunea produsului	100x65x72cm
Viteză	3-5 km/h
Timp de încărcare/utilizare	încărcare 8-12h, utilizare 45min
Încărcător	Intrare: 100-240V Ieşire: 12V 500mA
Telecomandă	AAA1.5V

Parametrii de mai sus sunt selectaţi de către client, iar parametrii specifici vor fi supuşi eşantionului real.

Funcţii

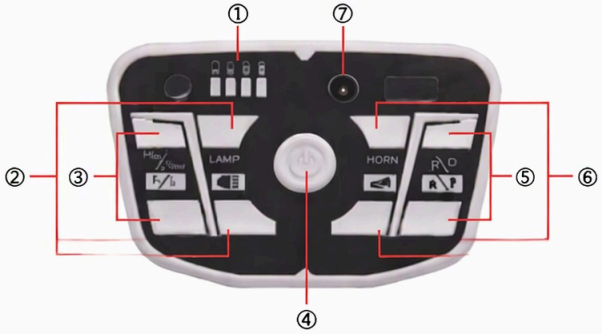


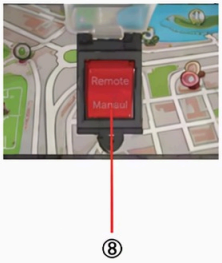

Funcţia butoanelor	
① Indicator de alimentare	⑤ Înainte/înapoi
② Controlul luminii	⑥ Sunet claxon
③ Viteză mare/mică	⑦ Orificiu de încărcare
④ Alimentare	⑧ Comutator între telecomandă şi manual

Funcţia şi explicaţia telecomenzii

- Nu comutaţi butonul înainte/înapoi în timp ce maşina este în mers, pentru a nu deteriora motorul.
- Telecomanda poate fi utilizată normal după asamblarea bateriei.
- Telecomanda trebuie utilizată sub supravegherea adulţilor.
- Telecomanda are prioritate faţă de controlul manual.

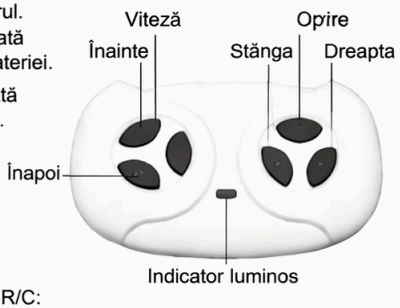

Cum se reglează frecvenţa R/C:
Apăsaţi şi menţineţi apăsate butoanele înainte şi înapoi timp de 3 secunde, iar indicatorul de viteză clipeşte. Apoi porniţi alimentarea; indicatorul de viteză devine luminos continuu, ceea ce înseamnă că conexiunea a reuşit. Dacă indicatorul de viteză nu răspunde, înseamnă că conexiunea a eşuat. Înlocuiţi baterille şi încercaţi din nou.

Operarea baterilor telecomenzii

- Scoateţi capacul bateriei. Introduceţi două baterii AAA1.5V pentru telecomandă, respectând polaritatea corectă.
- Bateriile noi şi uzate nu pot fi utilizate împreună.
- Nu introduceţi baterille cu polaritatea greşită, deoraece vor fi scurtcircuitate.
- Baterille nereîncărcabile nu pot fi reîncărcate. Baterille epuizate trebuie înlocuite de adulţi.
- Bateria epuizată trebuie manipulată şi utilizată corespunzător de către adulţi. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.

Diagrama de ordine a instalării


1.Asamblarea axei față și a arcurilor față

Mai intăi, puneți fierul plat pe axa din față. Puneți câte 1 arc față pe fiecare parte a tubului pătrat. Apoi introduceți axa din față în orificiul tubului pătrat, adăugați câte 1 șaibă și folosiți o cheie pentru a strânge piulița. Procedați la fel pentru partea cealaltă. Maneta de direcție trebuie trecută prin orificiul axei din față, apoi adăugați 1 șaibă mică și folosiți o cheie pentru a strânge șaiba de fixare.







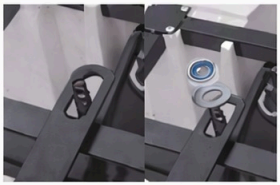


2.Asamblarea roții din față

Adăugați 1 șaibă, 1 roată, 1 șaibă, pas cu pas, și folosiți o cheie pentru a strânge piulița. În final, montați capacul mic al roții. Procedați la fel pentru partea cealaltă.



3. Asamblarea suportului arcului spate și a arcurilor spate

Introduceți suportul arcului spate în locașul rezervat pe caroserie, folosind 8 șuruburi M4*14 pentru a strânge.

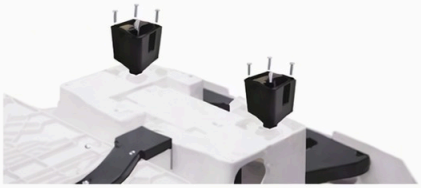

4. Ansamblarea punţii spate şi a motorului

Introduceţi puntea spate prin orificiile suportului arcului spate. Adăugaţi 1 buc motor, 1 buc roată, 1 buc şaibă mică pas cu pas, folosiţi o cheie pentru a strânge piuliţa. La fel procedaţi şi pe partea cealaltă.





5. Ansamblarea uşii şi a suportului pentru oglinda retrovizoare

Introduceţi uşa în locul rezervat pe maşină, apoi introduceţi suportul pentru oglinda retrovizoare în locul rezervat pe maşină şi pe uşă. Folosiţi 2 buc şurub M4*14 pentru a strânge. La fel procedaţi şi pe partea cealaltă.





6. Ansamblarea volanului

Deşurubaţi volanul, introduceţi volanul în pârghia de direcţie, folosiţi şurub şi piuliţă pentru a strânge.




7.Parbriz, oglindă retrovizoare, suport pentru faruri de căutare, ansamblu faruri de căutare


Introduceți parbrizul, oglinda retrovizoare, suportul pentru faruri de căutare în locul rezervat pe mașină. Apoi introduceți farurile de căutare în suportul pentru faruri de căutare.






8.Conectarea cablului motorului și a cablului bateriei


Conectați corect cablul motorului.
Conectați cablul roșu al bateriei la borna roșie.

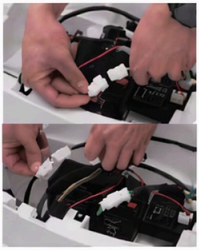

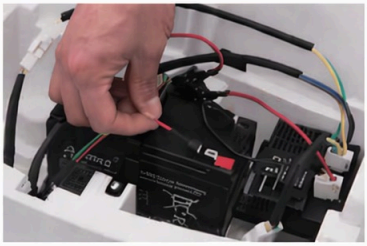

9.Asamblarea scaunului

Introduceți scaunul în locul rezervat pe mașină și folosiți 2 bucăți de șuruburi M4*14 pentru a strânge.

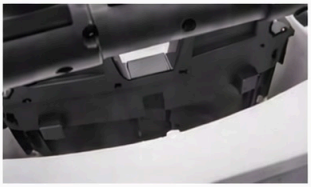





10.Comutați între telecomandă și modul manual



1. Scoateți șurubul de pe capacul comutatorului cu o șurubelniță.
2. Deschideți capacul comutatorului, comutați între telecomandă și modul manual. **În modul telecomandă, mașina poate fi operată doar cu telecomanda, iar pedala nu poate fi utilizată.**
În modul manual, mașina poate fi condusă doar cu pedala, iar telecomanda nu poate fi utilizată.

Avertismente

Pentru siguranța copiilor, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
Asamblarea și reglajele trebuie efectuate de adulți; țineți copili departe.
Țineți copiii la cel puțin 36 de luni distanță de piesele mici.
Centura de siguranță este obligatorie când copiii se joacă. Nu vă apropiați de foc.
Adulții trebuie să le arate copiilor cum să se joace și să nu îi lase niciodată singuri.
Nu vă ridicați în picioare și nu vă jucați atunci când copili apasă pedala.
Bateria trebuie încărcată numai de către adulți. Vă rugăm să o încărcați mai întâi înainte de utilizare.
Țineți copiii departe de punga de plastic, deoarece pot apărea riscuri de sufocare.
Utilizați numai piess de schimb furnizate de producător.
Încărcătorul nu este o jucărie.
Capacitatea maximă de încărcare este 30KG. Nu supraîncărcați.
Vărsta recomandată: 37-95 luni.

Utilizarea în siguranță

Nu vă jucați în stradă, pe carosabil, pe pantă sau în șanț.
Nu modificați liniile și nu adăugați dispozitive electrice la mașină.
Jucați-vă cu mașina într-o zonă uscată, nu udă. Țineți departe de foc, altfel pot deteriora liniile.
Un singur conducător sau doi, o singură dată. Nu supraîncărcați.
Capacitatea maximă este 30KG.
Opriți alimentarea dacă nu este utilizată. Dacă nu este utilizată o perioadă lungă de timp, deconectați cablul bateriei.
Verificați regulat bateria, încărcătorul și alte piese de schimb.
Dacă există vreo problemă, vă rugăm să o remediați înainte de utilizare.


Notificare privind încărcarea

La prima utilizare, vă rugăm să încărcaţi 8-12 ore, altfel va fi deteriorată bateria.
Introduceţi mai întâi cablul DC al încărcătorului în orificiul de încărcare, apoi plug-ul încărcătorului în priză.
Maşina nu poate fi utilizată în timpul încărcării.
De fiecare dată când este încărcată, nu încărcaţi mai mult de 20 de ore.
Este normal ca încărcătorul şi bateria să fie calde (sub 60°) în timpul încărcării.
Nu încărcaţi dacă plug-ul este umed sau dacă apare un scurtcircuit.
Folosiţi doar încărcătorul furnizat de producător, altfel va fi deteriorat încărcătorul şi bateria sau poate apărea un scurtcircuit.
Dacă nu este utilizată o perioadă lungă de timp, vă rugăm să încărcaţi cel puţin o dată pe lună.

Paşii de încărcare sunt următorii::

Pasul 1: Orificiul de încărcare se află pe placa multifuncţională.
Pasul 2: Introduceţi plug-ul încărcătorului în orificiul de conectare.
Pasul 3: Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.





Avertisment: Maşina trebuie încărcată doar de adulţi. Maşina este inutilizabilă în timpul încărcării

Întreţinere şi service

Verificaţi regulat bateria, încărcătorul şi alte piese de schimb. Dacă există vreo problemă, vă rugăm să o remediaţi înainte de utilizare.
• Folosiţi ulei lubrifiant pentru a îngriji piesele din fier. Ţineţi maşina departe de foc şi de soare. Parcaţi-o pe o suprafaţă plană, fără a o inversa sau pe o pantă.
• Parcaţi-o în interior şi acoperiţi-o cu o husă impermeabilă.
• Ţineţi maşina departe de foc, cum ar fi soba sau încălzitorul, deoarece plasticul se poate topi.
Ţineţi departe de obiecte inflamabile, altfel poate apărea un incendiu.
• Încărcaţi-o după utilizare şi numai de către adulţi. Dacă nu este utilizată o perioadă lungă de timp, vă rugăm să încărcaţi cel puţin o dată pe lună, pentru a menţine bateria.
• Curăţaţi vehiculul doar cu o cârpă uscată. Nu folosiţi solvenţi chimici pentru a şterge piesele din plastic. Nu spălaţi cu apă şi nu o folosiţi pe timp de ploaie sau ninsoare. Apa va deteriora motorul, sistemul electric sau bateria.
• Vă rugăm să opriţi alimentarea după fiecare utilizare.
• Folosiţi doar încărcătorul furnizat de producător.
• Nu modificaţi structura maşinii sau linia electrică. Verificaţi lucrările solicitate numai de persoane competente sau sub supravegherea unui specialist.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:

+40 312294730

clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine



