


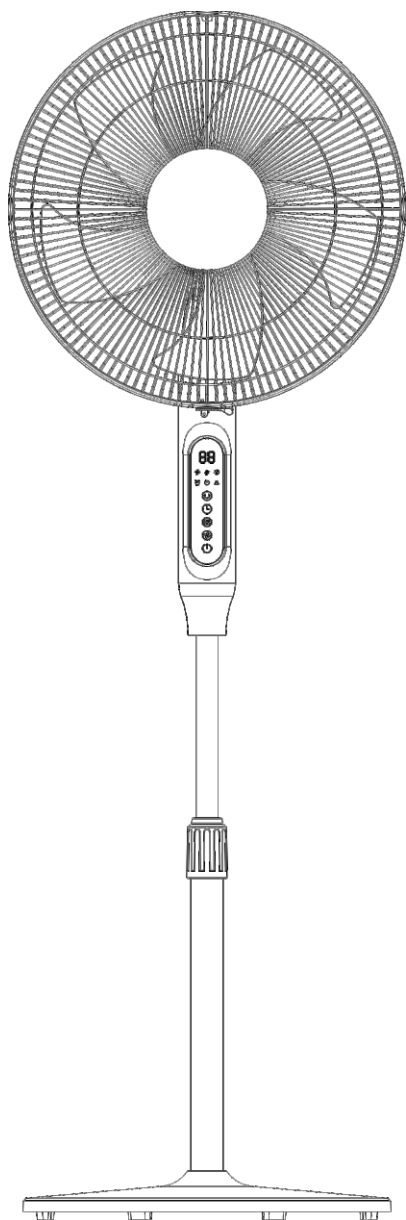

IN220901728V02_US_CA

824-024V80



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury to person:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **WARNING !** Never use without the guards in place. After assembly, do not remove the guards during use or cleaning.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This fan is for household use only.
- Before first use, check whether your voltage corresponds to the product nameplate requirements.
- For safety reasons, please check the status of the power cord and plug before use.
- When not in use, be sure to turn off the fan and unplug it from the power socket.
- Be careful when using this equipment near children.
- Do not run the power cord under carpeting and do not cover the cord with throw rugs, runners or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas so that it will not be tripped over.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Use the fan in well-ventilated areas. Place the fan at least 8 inches from any walls to ensure the proper airflow during use. The fan cannot be located directly under or close to the curtain.
- Do not obstruct the airflow with any objects or place anything in the opening of the fan.
- Do not use the fan in areas where curtains may be sucked in.
- Only place the fan on a hard, flat, dry floor.
- Do not use the product in extreme temperatures, humidity, or dusty environments.
- Do not put heavy objects on the fan.
- Do not place the fan below the power outlet that will suck the cord inside to cause damage.
- When the fan is oscillating, do not touch the fan manually to avoid damage.
- Be sure to turn off the power supply before unplugging the power cord from the power outlet to avoid a short circuit, fire, or electric shock.
- Do not twist or pull the power cord out.

- In order to avoid the danger of electric shock, do not unplug the fan when your hands are wet.
- Children under 8 years old should not operate the fan.
- Ensure that the fan is switched off and unplugged from the power supply before removing the guard.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- Please unplug or disconnect the appliance from the power supply before the repair work is carried out.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
- **WARNING:** This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.


Specifications

Model	Rated Voltage	Rated Power
824-024V80	120V~60Hz	60W

To Change the fuse

The following should ONLY be conducted by a qualified professional:


1. Grasp the plug and remove it from the electric receptacle. Do not unplug by pulling on the cord.
2. As shown in the figure below, slide the fuse access cover on the top of the plug towards the blades and open the fuse cover.
3. Remove the fuse carefully. Push the fuse from the other side or turn the fuse holder upside down to remove the fuse.

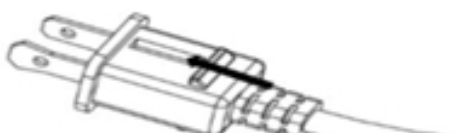

4. Fire risk. Replace the fuse only with a 5 Amp 125 Volt fuse.
5. Close the fuse cover by sliding the fuse access cover on the top of the plug away from the blades.
6. Fire risk. Do not replace the polarized plug as it has a safety device that should not be removed. Discard the product if its polarized plug is damaged.

Structure and parts

1. Front grille
2. Blade locking nut
3. Blade
4. Grille fixing nut
5. Rear grille
6. Dam-board
7. Motor cover
8. Back control box
9. Control panel
10. Knob screw
11. Power cable
12. Adjustable tube
13. Fixing tube clamp
14. tube
15. Base
16. Stopper plate
17. Hook bolt

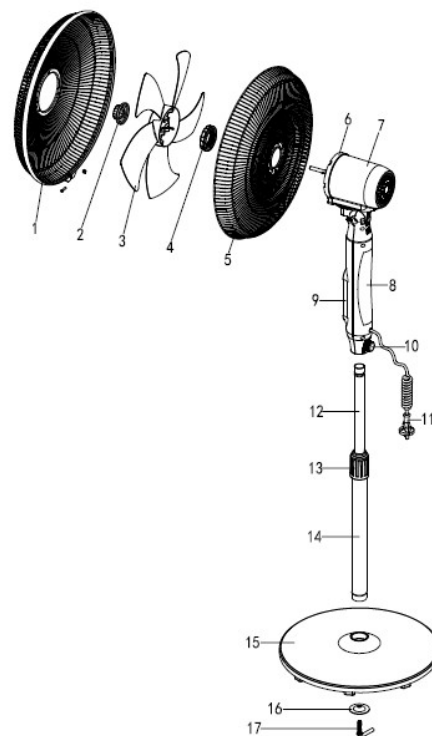

Assembly Instructions


The fan is packaged with its grills un-attached. You must attach the grills before operating the fan.

WARNING: Never operate the fan without its foundation and other parts. The fan must only operate in the up-right position, and any other position will be hazardous.

Do operate the fan only in upright position; any other position could create a hazardous situation.


Assemble the foundation and other parts of the appliance in the following sequence:

Used as Stand fan

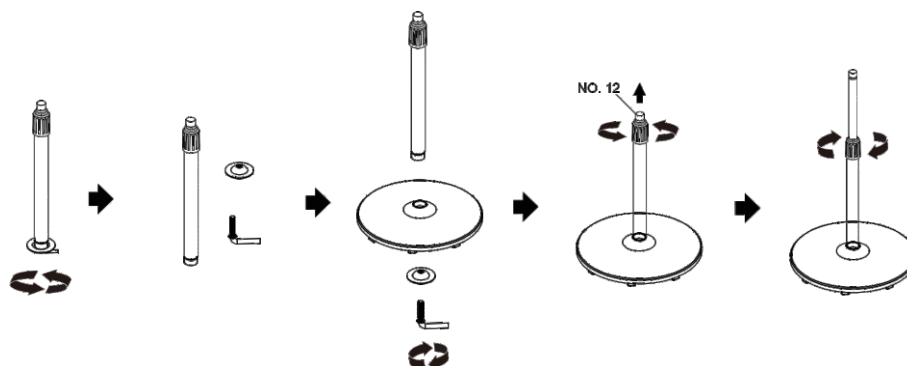

- a) Unpack the fan and take out all components from the packaging.
- b) Detach the stopper plate (16) and hook bolt (17) from the tube.
- c) Fit the tube (14) into the base (15) mounting hole. Place the stopper plate (16) beneath the base, then fasten the base securely by turning the hook bolt (17) clockwise.


d) Loosen the fixing tube clamp (13), pull up the adjustable tube (12), and re-tighten the fixing tube clamp (13).

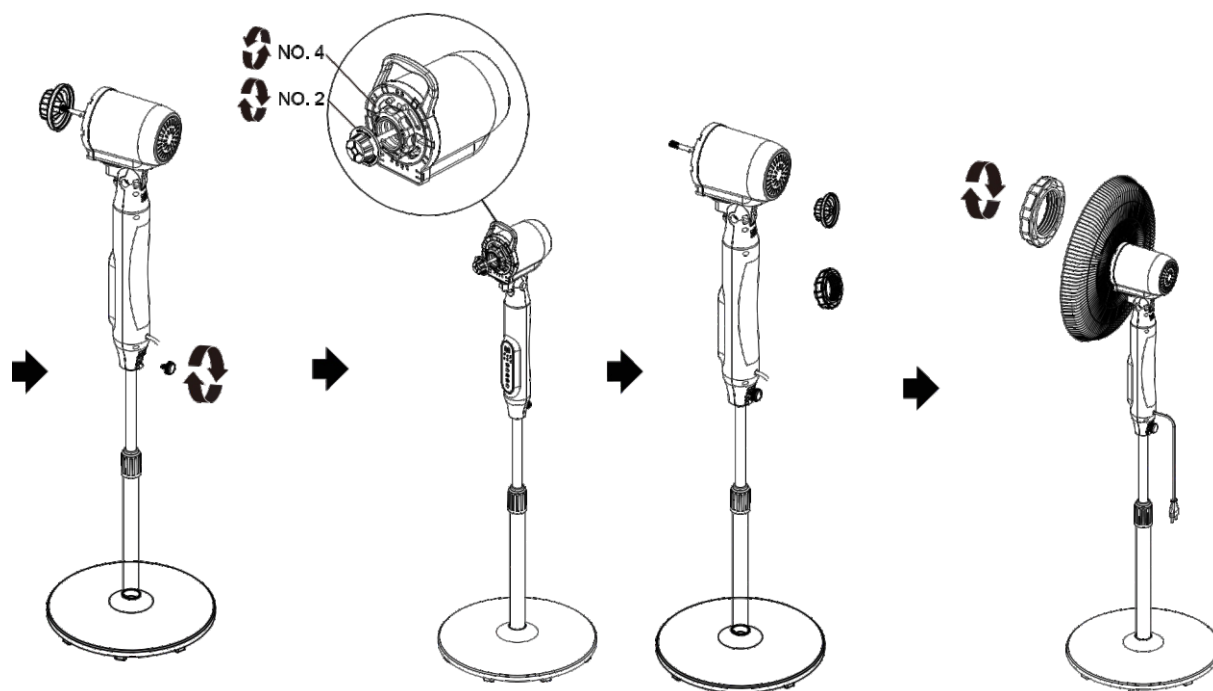

e) Insert the adjustable tube (12) into bottom hole of the control panel (9), then tighten bolt (10).

f) Unscrew and remove the blade locking nut (2) and grille fixing nut (4) from the motor shaft.


g). Secure the rear grille (5) to the fan head with the grille fixing nut (4).

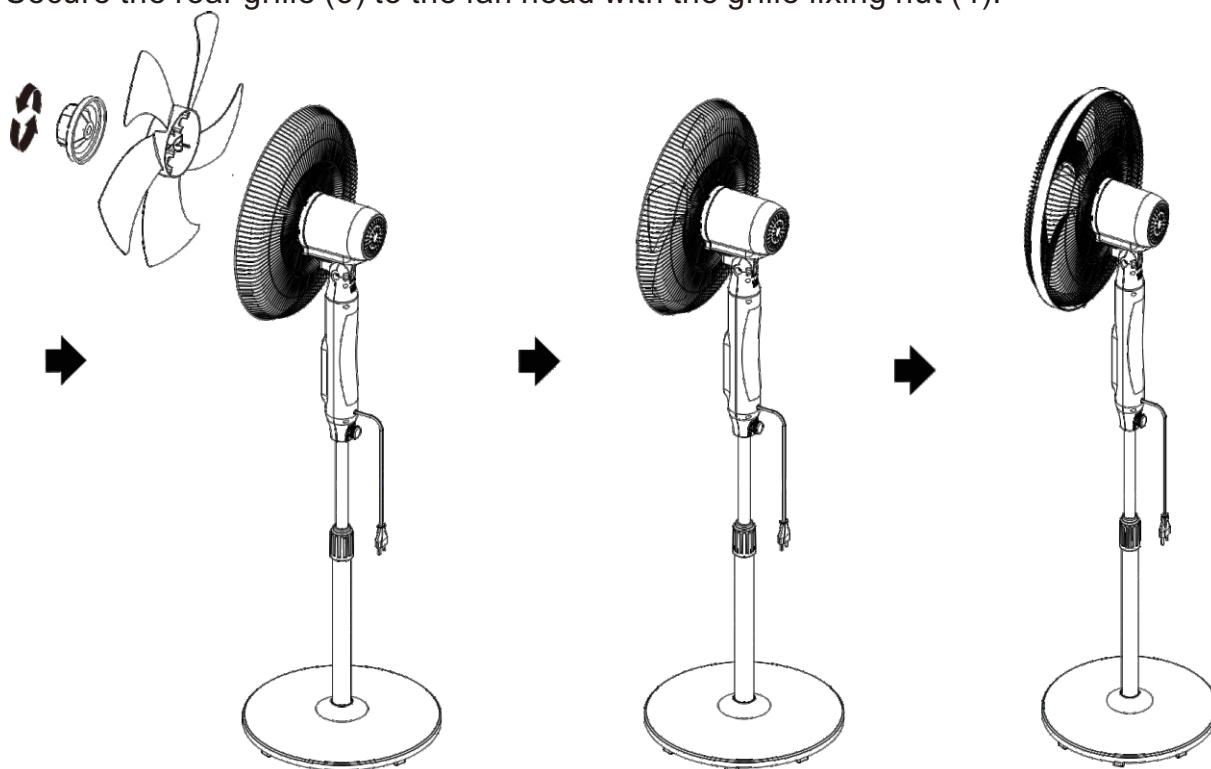

h) Secure the fan blade (3) in position using the blade locking nut (2).

i) Mount the front grille (1) onto the rear grille (5). Clamp the two grilles together gently with the grille ring, then tighten the grille ring with the supplied screw.

Operating Instructions

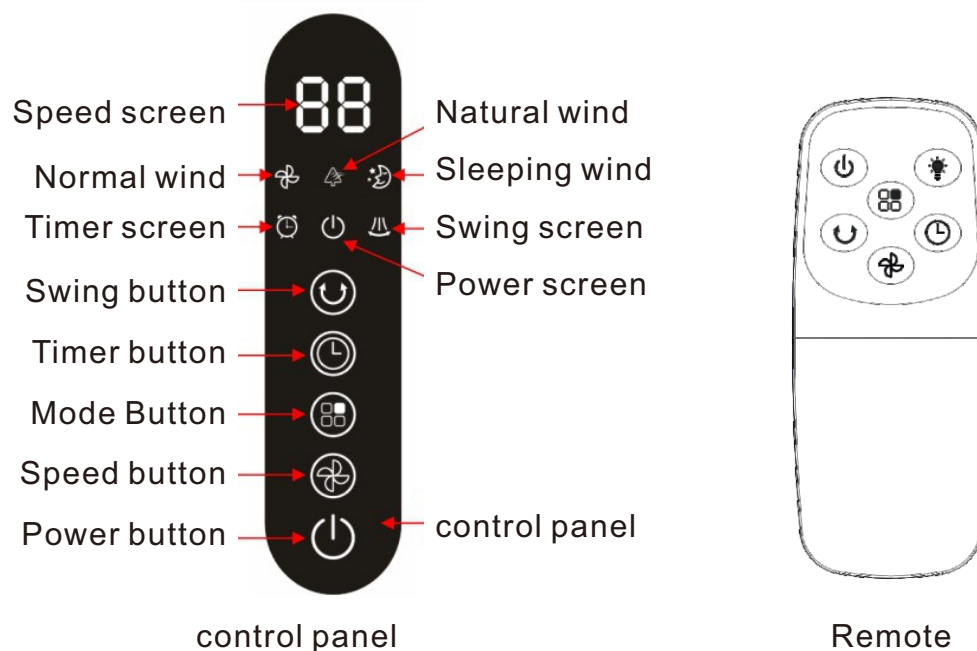

1. ON/OFF

Press “power button” to turn the fan ON/OFF. Press once, the fan will start operation. Press “power button” again to stop the fan.

2. Wind Speed

Press “speed button” to choose the wind speed ranging from 1-3.

3. Oscillation

Press “swing button”, the fan will oscillate from the left to the right automatically.

4. Timer

Press the “timer button” to choose the duration of time. The timer range is 1 to 15 hours. To cancel the setting, press the “timer button” again and set it as 00 Hr.

5. Mode

The model has three modes: Normal/ Sleeping/ Natural. When you turn on the fan, the default mode is Normal wind mode. If you want to change the mode, please press “mode button”, and choose the mode you want.

6. Light

When the control panel screen is turned on, press this  button on the remote control, then the screen backlight will turn off. To turn the screen backlight back on, press any button except the power button.

Cleaning / Maintenance Instructions

To safely take care of your fan, please remember to follow these instructions below:

1. Always remove the plug from the socket-outlet, and allow the fan to stop completely before cleaning the fan.
2. Do not allow water to drip on, or enter into the fan housing.
3. Always use a soft cloth, moistened with a mild soap solution.
4. Do not use any of the following agents as a cleaner: Gasoline, Thinners, or Benzene.
5. In case of malfunction or doubt, do not try to repair the fan yourself, it may result in a fire hazard or electric shock.

FAN Cleaning

Clean the fan grill, housing and base with a soft damp cloth. Do not attempt to remove the fan blades. Please use caution around the motor housing area. Do not allow the motor, or other electrical components to be exposed to water.

FAN Storage

When storing your fan in the off-season, it is important to keep it in a safe dry location. It is important to protect the fan head from any dust. We strongly recommend using the original box, when storing the fan away.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Quand tu utilises un appareil électrique, tu dois toujours respecter les consignes de sécurité de base, notamment celles-ci :

LIS TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT** ! Une fois l'installation terminée, il est strictement interdit de retirer les grilles de protection du ventilateur pour le nettoyage ou la maintenance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ce ventilateur est destiné uniquement à un usage domestique.
- Avant la première utilisation, vérifie que la tension correspond bien aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique du produit.
- Pour des raisons de sécurité, vérifie l'état du cordon d'alimentation et de la prise avant de l'utiliser.
- Quand tu ne l'utilises pas, assure-toi d'éteindre le ventilateur et de le débrancher de la prise.
- Fais attention quand tu utilises cet appareil près d'enfants.
- Ne fais pas passer le cordon d'alimentation sous la moquette et ne le recouvre pas de tapis, de tapis de couloir ou d'autres revêtements similaires. Ne fais pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Place le cordon à l'écart des zones de passage pour éviter que quelqu'un ne trébuche dessus.
- N'utilise pas un ventilateur dont le cordon ou la fiche est endommagé. Jette le ventilateur ou renvoie-le à un centre de service autorisé pour qu'il soit examiné et/ou réparé.
- Utilise le ventilateur dans des endroits bien ventilés. Place le ventilateur à au moins 8 pouces des murs pour assurer une bonne circulation de l'air pendant son utilisation. Le ventilateur ne doit pas être placé directement sous un rideau ni à proximité de celui-ci.
- N'obstrue pas le flux d'air avec des objets et ne place rien dans l'ouverture du ventilateur.
- N'utilise pas le ventilateur dans des endroits où des rideaux pourraient être aspirés.
- Place le ventilateur uniquement sur un plancher dur, plat et sec.

- N'utilise pas le produit dans des conditions de températures extrêmes, d'humidité élevée ou dans des environnements poussiéreux.
- Ne pose pas d'objets lourds sur le ventilateur.
- Ne place pas le ventilateur sous une prise électrique, car ça pourrait aspirer le cordon à l'intérieur et l'endommager.
- Quand le ventilateur oscille, ne le touche pas pour éviter de l'endommager.
- Assure-toi de couper l'alimentation avant de débrancher le cordon d'alimentation de la prise pour éviter un court-circuit, un incendie ou un choc électrique.
- Ne tords pas et ne tire pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne débranche pas le ventilateur si tu as les mains mouillées.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas utiliser le ventilateur.
- Assure-toi que le ventilateur est éteint et débranché de la prise avant de retirer la grille de protection.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilise pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.
- Débranche l'appareil de la prise avant d'effectuer toute réparation.
- Ce produit est équipé d'une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible grille, débranche le produit de la prise. Remplace le fusible en suivant les instructions d'entretien (consulte les indications sur le produit pour connaître l'ampérage approprié) et vérifie le produit. Si le fusible de rechange grille, il se peut qu'il y ait un court-circuit; dans ce cas, jette le produit ou renvoie-le à un centre de service autorisé pour qu'il soit examiné et/ou réparé.
- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, retourne-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contacte un électricien qualifié. N'essaie pas de contourner ce dispositif de sécurité.

Caractéristiques techniques


Modèle	Tension nominale	Puissance nominale
824-024V80	120V~60Hz	60W

Pour changer le fusible

Les opérations suivantes doivent ÊTRE EFFECTUÉES UNIQUEMENT par un professionnel qualifié :

1. Saisis la fiche et retire-la de la prise électrique. Ne la débranche pas en tirant sur le cordon.


2. Comme le montre l'illustration ci-dessous, fais glisser le couvercle d'accès aux fusibles situé sur le dessus de la fiche vers les lames, puis ouvre le couvercle.
3. Retire le fusible avec précaution. Pousse le fusible par l'autre côté ou retourne le porte-fusible pour le retirer.

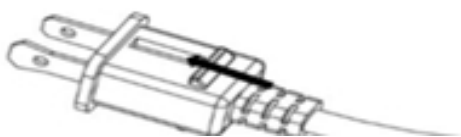

4. Risque d'incendie. Remplace le fusible uniquement par un fusible de 5 ampères et 125 volts.
5. Referme le couvercle en faisant glisser le volet d'accès aux fusibles situé sur le dessus de la fiche dans le sens opposé aux lames.
6. Risque d'incendie. Ne remplace pas la fiche polarisée, car elle est dotée d'un dispositif de sécurité qui ne doit pas être retiré. Jette le produit si sa fiche polarisée est endommagée.

Structure et pièces

1. Grille avant
2. Écrou de blocage de la pale
3. Pale
4. Écrou de fixation de la grille
5. Grille arrière
6. Panneau de retenue
7. Capot du moteur
8. Boîtier de commande arrière
9. Panneau de commande
10. Vis à bouton
11. Câble d'alimentation
12. Tube réglable
13. Collier de serrage du tube
14. Tube
15. Socle
16. Plaque d'arrêt
17. Boulon à crochet

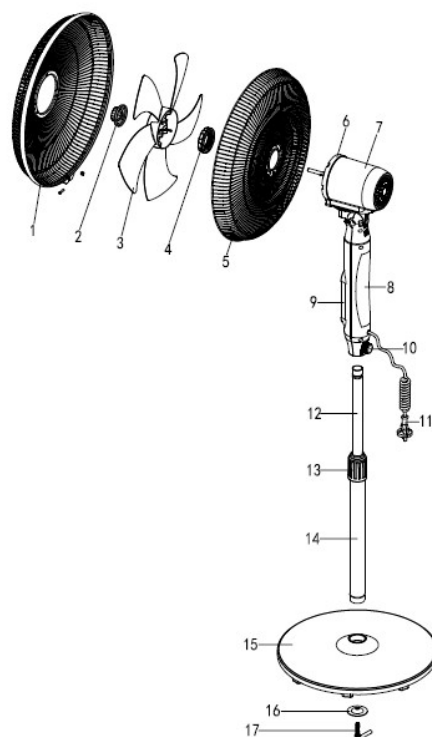

Instructions d'assemblage


Le ventilateur est livré avec ses grilles non installées. Tu dois installer les grilles avant de mettre le ventilateur en marche.

AVERTISSEMENT : N'utilise jamais le ventilateur sans son socle et ses autres pièces. Le ventilateur doit fonctionner uniquement en position verticale; toute autre position présente un danger.


Utilisez le ventilateur uniquement en position verticale; toute autre position pourrait créer une situation dangereuse.

Assemblez le socle et les autres pièces de l'appareil dans l'ordre suivant :


Utilisation comme ventilateur sur pied

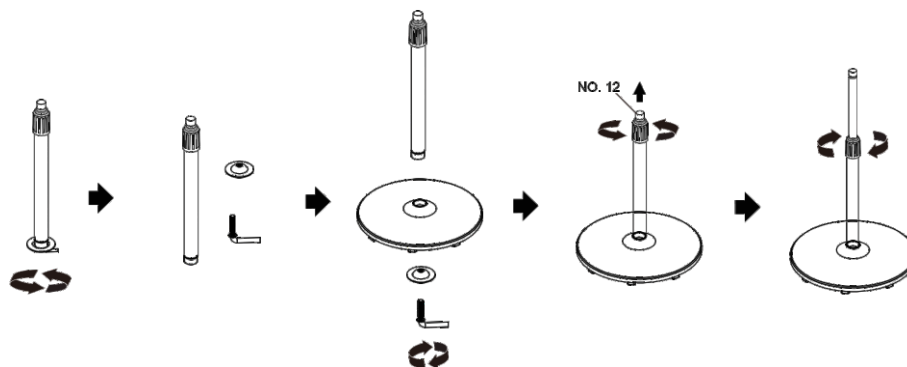

- Déballez le ventilateur et retirez tous les composants de leur emballage.
- Retirez la plaque d'arrêt (16) et le boulon à crochet (17) du tube.
- Insérez le tube (14) dans le trou de fixation de la base (15). Placez la plaque d'arrêt (16) sous la base, puis fixez solidement celle-ci en tournant le boulon à crochet (17) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Desserrez le collier de serrage du tube (13), tirez vers le haut le tube réglable (12), puis resserrez le collier de serrage du tube (13).

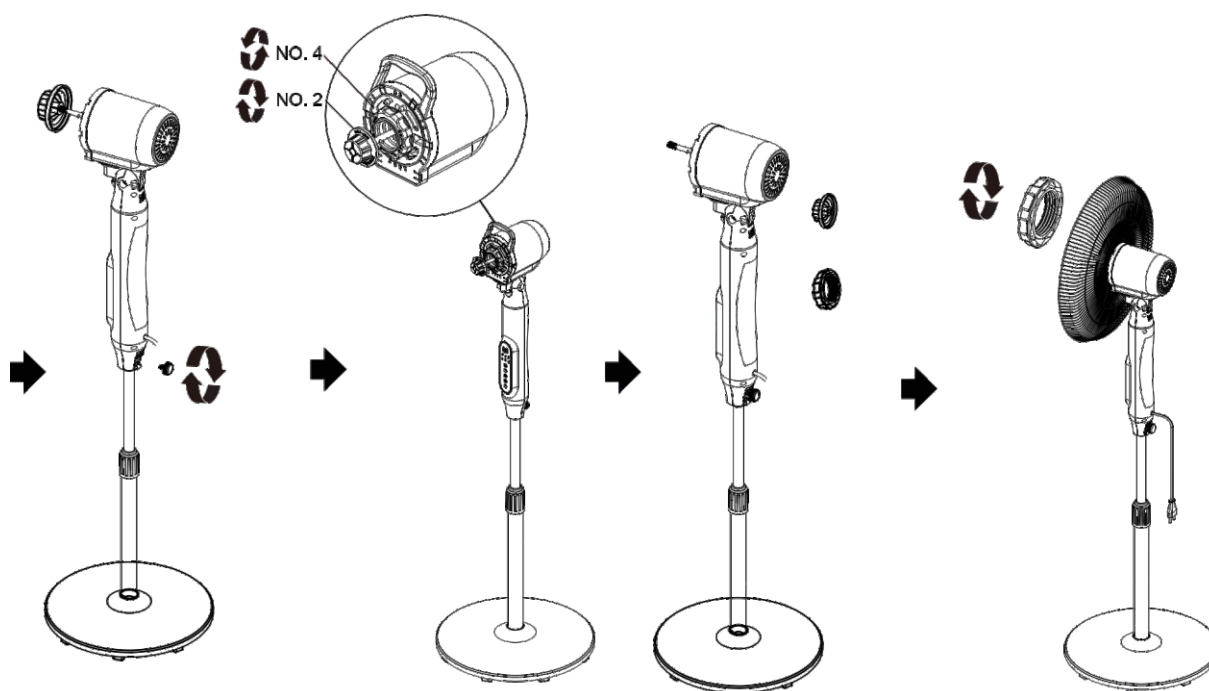


- Insérez le tube réglable (12) dans l'orifice inférieur du panneau de commande (9), puis serrez le boulon (10).
- Dévissez et retirez l'écrou de blocage de la pale (2) et l'écrou de fixation de la grille (4) de l'arbre du moteur.
- Fixez la grille arrière (5) à la tête du ventilateur à l'aide de l'écrou de fixation de la grille (4).

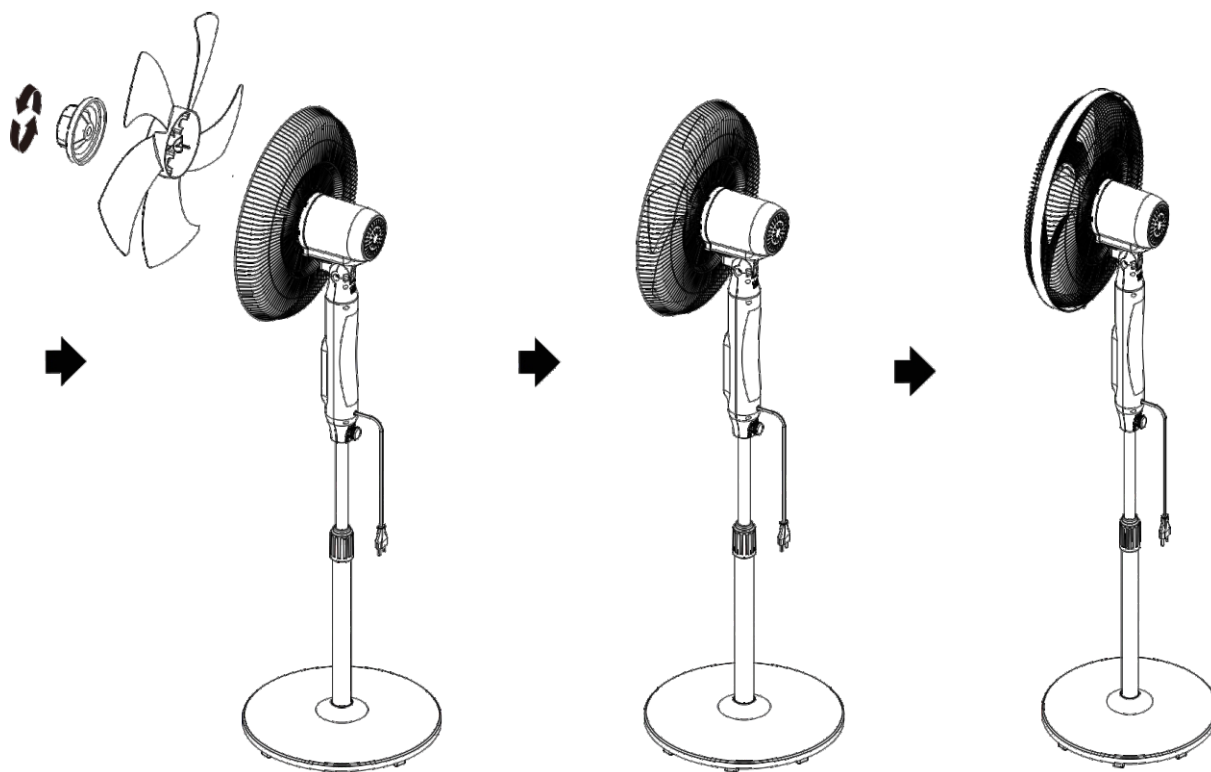

- h) Fixez la pale du ventilateur (3) en place à l'aide de l'écrou de blocage de la pale (2).
- l) Montez la grille avant (1) sur la grille arrière (5). Serrez délicatement les deux grilles ensemble à l'aide de la bague de fixation, puis serrez cette dernière à l'aide de la vis fournie.

Mode d'emploi

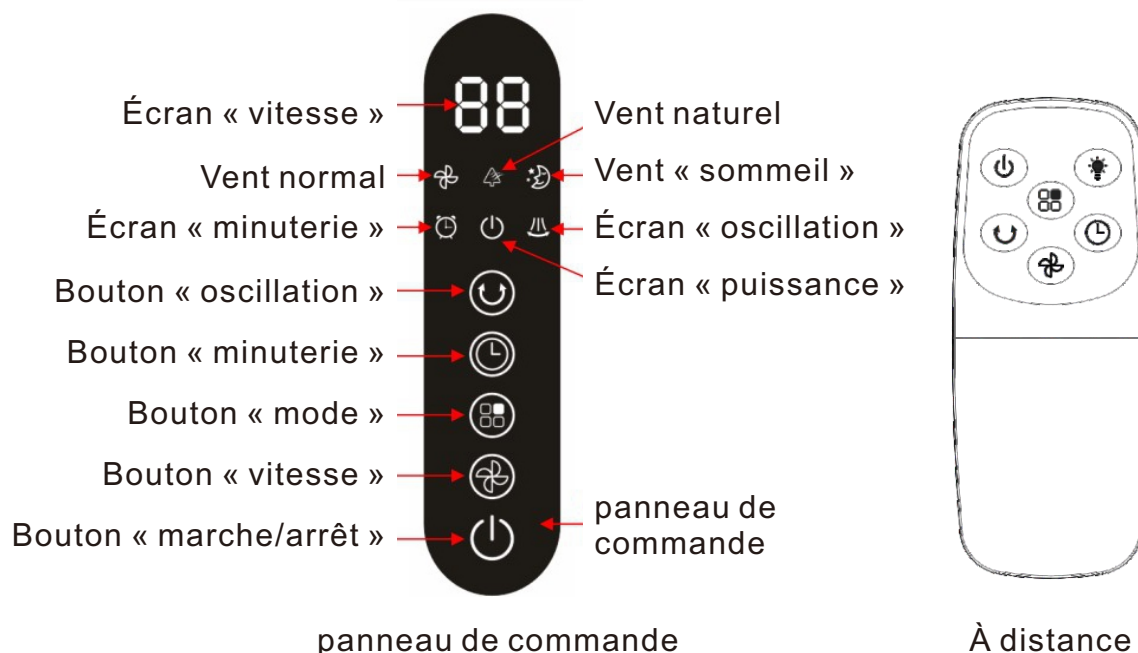

1. MARCHE/ARRÊT

Appuyez sur le « bouton d'alimentation » pour allumer ou éteindre le ventilateur. Appuyez une fois pour le mettre en marche. Appuyez à nouveau sur le « bouton d'alimentation » pour l'arrêter.

2. Vitesse de ventilation

Appuyez sur le « bouton de vitesse » pour sélectionner une vitesse comprise entre 1 et 3.

3. Oscillation

Appuyez sur le « bouton d'oscillation » ; le ventilateur oscillera automatiquement de gauche à droite.

4. Minuterie

Appuyez sur le « bouton de minuterie » pour sélectionner la durée souhaitée. La minuterie est réglable de 1 à 15 heures. Pour annuler le réglage, appuyez à nouveau sur le « bouton de minuterie » et réglez-la sur 00 h.

5. Mode

Cet appareil dispose de trois modes : Normal / Veille / Naturel. Lorsque vous allumez le ventilateur, le mode par défaut est le mode Normal. Si vous souhaitez changer de mode, veuillez appuyer sur le « bouton Mode » et sélectionner le mode souhaité.

6. Éclairage

Lorsque l'écran du panneau de commande est allumé, appuyez sur ce bouton  de la télécommande pour éteindre le rétroéclairage de l'écran. Pour réactiver le rétroéclairage de l'écran, appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception du bouton d'alimentation.

Consignes de nettoyage et d'entretien

Pour prendre soin de ton ventilateur en toute sécurité, n'oublie pas de suivre les consignes ci-dessous :

1. Débranche toujours la prise de la prise murale et attends que le ventilateur soit complètement arrêté avant de le nettoyer.
2. Évite que de l'eau ne coule sur le boîtier du ventilateur ou ne s'y infiltre.
3. Utilise toujours un chiffon doux imbibé d'une solution savonneuse douce.
4. N'utilise aucun des produits suivants comme nettoyant : essence, diluants ou benzène.
5. En cas de défaillance ou de doute, n'essaie pas de réparer le ventilateur toi-même, cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

Nettoyage du ventilateur

Nettoie la grille, le boîtier et la base du ventilateur avec un chiffon doux et humide. N'essaie pas de retirer les pales du ventilateur. Fais preuve de prudence près du boîtier du moteur. Ne laisse pas le moteur ou d'autres composants électriques entrer en contact avec de l'eau.

Entreposage du ventilateur

Quand tu ranges ton ventilateur hors saison, il est important de le garder dans un endroit sûr et sec. Il est important de protéger la tête du ventilateur de la poussière. On te recommande fortement d'utiliser la boîte d'origine pour entreposer le ventilateur.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

