IN221000277V03_UK_DE_FR_IT_ES_PT_RO

370-171V70_370-171V90

EN

Lamborghini Sián



Children electric car
Installation and Operation Instructions
Stimulation car model
System driven by remote control
Forward, backward and steering operations by remote control
Forward and backward operations by manual shift
Steering wheel's music function
Techniques of volume regulation and MP3 amplification function
Battery power display

***Suitable for children of 3-8 years old.**
***Max weight: 25 kg.**

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

EN

⚠ WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn, such as safety helmet, protective knee pads, protective elbow pads. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

⚠ BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

EN

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"


A x 1  Body	**B** x 2  Front Wheel	**C** x 2  Rear Wheel
D x 4  Wheel cover	**E** x 1  Steering wheel	**F** x 1  Windshield
G x 1  Chair	**H** x 2  Rearview mirror	**I** x 1  Charger
J x 1  Remote control	**K** x 6  (on the body) Shim	**L** x 4  (on the body) M8 nut
		M x 2  Spanner



Product Specifications :

Name	Parameters
Battery	12V/4.5AHx1
Generator	Drive Motor 12V 390 (18000RPM)x2 Steering Motor 12V 380(5600RPM)x1
Applicable Age Range	37-95 months
Maximum load	25KG
Physical Dimension	108x62x40CM
Speed	3-5 KM/H
Hours of Use	Using 1-2 hours after charging 8-12 hours
Charger	Input: 100V-240V ;Output: 12V/0.5A
Remote Control Battery	AAA1.5Vx2(not provided)

Function

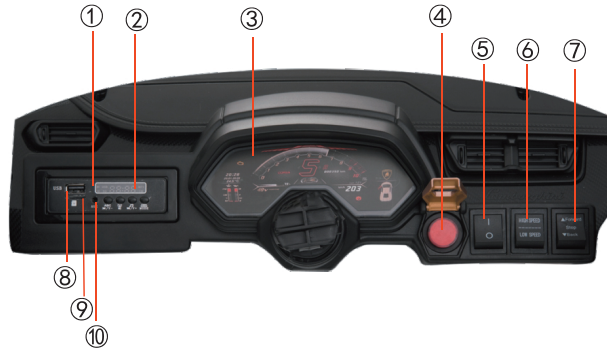

Function indication

① Multi-Media
② The voltage display
③ Dashboard
④ Power switch
⑤ Light switch
⑥ Speed switch
⑦ Forward
Stop
Back
⑧ USB
⑨ TF
⑩ MP3



Description of control mode switchover





Mode 1: remote control.
In this mode, only adults can use the remote control to control the forward, backward and steering of the product, and the foot switch cannot control the product.

Mode 2: manual control.
In this mode, the forward, backward and steering functions of the product can only be operated by the children themselves. Select the forward or backward gear, step on the foot switch, control the product forward or backward, and manually operate the steering wheel to control the steering.

Operation method of mode switching:
Find the mode switch under the seat, It has a transparent lid and is locked with a screw, requiring parents to open it with a screwdriver, turn the switch to gear "r c" for remote control mode, and turn the switch to gear " manual" for manual control mode.


Remote Control Function and Instructions

- Never switch forward and backward operations in the moving, or the gear box and motor will be damaged.
- Use the remote control with battery.
- Only the baby's legal guardian can use the remote control.
- The product is operated mainly by remote control.

Code Method:

Hold down Forward & Backward for 3 seconds start match code, The first LED flicker;

Turn on the car's power now, The first LED lit up, Match code Success.

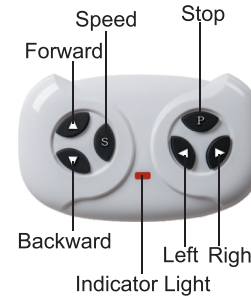

Battery Operating Specifications:

Never mix new and old batteries, or different kinds of batteries.

Never mistake positive and negative electrode of battery, or short circuit will happen.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Install batteries in a right polarity.

Only adults can recharge or change batteries.

Never make power port' s short circuit happen.

Recharge the battery only when it is taken out of the toy car.


Take exhausted battery out of the toy car and keep it out of Children's reach.

Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4G remote control model install two AAA 1.5V batteries in a right polarity.

1.Install the wheels

First to distinguish the front and rear wheels. Successively fix gasket, front wheel, gasket, then lock with the M8 nut.

The rear wheel, gasket fixed in turn,then lock with the M8 nut, the wheel cover clip in the wheels bayonet ,and install the front and rear wheels on the other side in the same way.

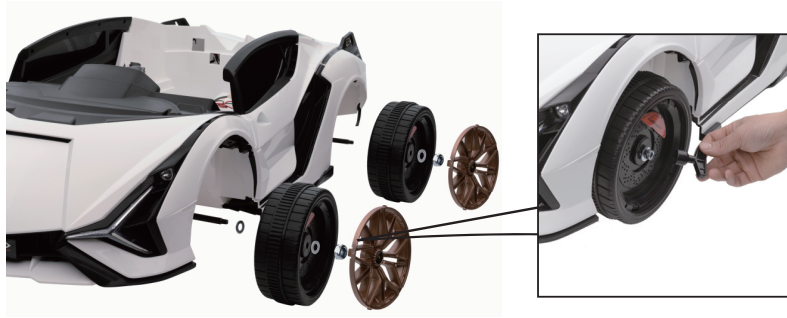

2.Install the steering wheel

Connect the wiring handle of the steering wheel, turn the steering wheel to the steering control lever and clamp it in firmly.




3. Install the windshield


Aim the windshield at the position of the car body and firmly insert it.



4.Connect the power cord

Plug the power cord port on the battery tightly as shown in the figure, and turn on the car's power supply to test whether the connection is successful.

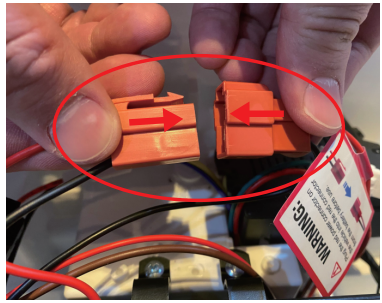

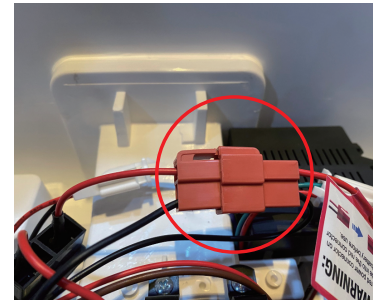

5.Install the seat

Align the seat with the position of the car body. Then fix it with screws.



6.Instal rearview mirror

Distinguish left mirror from the right one. Then insert the mirrors into the hole site on the door.



WARNING

The toy is to be assembled by an adult. In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach.

Not to be used in traffic.

Only adults can install parts and adjust the car, and keep moving parts out of children's reach.

Children under 36 months cannot use the toy car as it has many small parts.

Children must take the seat belt when using the car, and keep the car out of the fire.

Children can use the product only in the company of adults, and the adult cannot leave during the process.

Never let Children stand or play onto the pedal or in the car.

Only adults can complete storage battery charging, and must charge the product before its first use.

Keep such package materials as plastic bags out of children, or they will suffocate or kill children.

Never use parts provided by non-manufacturers.Never let children play with the charger.

The number of connected power by the product can never be over the recommended number.

Notice of use:

Never use the product in such dangerous zones as street, road, slope or drain.

Never change the circuit and additional electric devices.

Never use remote control in rainy days or in the water, never pour water or other liquid into the car, keep the product out of the fire, otherwise the car will be damaged.

Only one child can use the product, and its weight cannot exceed 25KGS.

Turn off the power when not in use and remove battery connector when not using it for a long time.

As the product has battery charger, check whether wire plug shell and other parts are damaged or not , and fix those damaged parts.

The product must be assembled by the adult! Before assembling, screws and pins are dangerous sharp points.

Charging notice:

Charge storage battery less than 10 hours, or the storage battery will be damaged forever.

In charging, put DC Plug into the power socket , put charger into power plug; never use the product during charging it.

The product can be used for one hour, and the charging time is 8-10 hours, exceeding no more than 18 hours.

It is common for charger and storage battery to have not become heated(temperature under 60 degrees)in charging.

Never use the connector with the water, or short circuit will happen.


Use the product's own charger, or cause charger and storage battery to be damaged or short circuit.

Charge the product when not using it for a long time.

Charging steps are as follows:

Step 1: Find the charge hole beneath the car seat
Step 2: Put the charger plug into the plug hole.
Step 3: Connect the charger to the power socket.



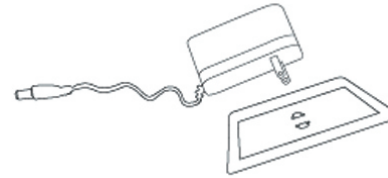

Relevant materials: PP plastics, k-carrageenan, generator, battery and iron castings.

Trouble Clearing

Type	Analysis	Solutions
The car can not get started.	Low battery voltage; Protection of electric devices; Failure to press the switch button correctly; Falling of power connector; Battery breakdown; Damage of electric devices; Generator breakdown.	Charge battery fully; Use the car a few minutes later; Use the car according to instructions; Install the connector again; Change battery; Change electric devices; Change generator.
The battery can not be charged.	Falling of battery connector; No charging for the charger; Charger breakdown.	Install the connector again; Plug the charger again; Change the charger.
The car has a short range.	Not full charging of battery; Much-used battery.	Charge fully the battery again; Change the battery.
There appear slight noise and heat of the car in charging.	Chemical reactions.	Normal reactions.
The car has a slow speed.	Much-used battery; No electricity for battery; Overload; Uneven driving surface.	Change the battery; Charge fully the battery again; Reduce the load below 25 kilograms; Drive on uneven surface.

Maintenance and Service

Before use children’s parents should check whether charge' s wiring, plug, shell and other parts are damaged, and fix those damaged parts.

After using the product for a time, parents should lubricate iron castings with lube, or those castings will get rusted; they should keep the product out of fire and lay it flat in dark places; they should put the product inside the house or cover it with one water-proof cloth in wet whether.

Parents should keep the product out of such hot objects as stove and heater, or its plastic parts may be thawed; they should keep the product out of combustible objects in charging, or the fire may happen.

Parents should clean car surface with one dry cloth, or clean plastic parts with non-waxy furniture polish; they shouldn’t clean plastic parts with chemical solutions or clean the car with water; children cannot drive the car in wet or rainy weather, or the car' s generator, circuit system and battery will be damaged.

when not using or laying the product, parents should cut off car power, keeping all the switches into "STOP" or "OFF" model.

Parents mustn’t use the fuse which doesn’t conform with the agreed specifications.

Parents should' t change product structure and circuit system, and should have the product checked and fixed by professionals or under the guidance of professionals.

The "Lamborghini" and "Lamborghini Bull and Shield"trademarks, copyrights, designs and models are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A, Italy.

Licensed manufacturer: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd

IN221000277V03_UK_DE_FR_IT_ES_PT_RO

370-171V70_370-171V90

DE

Lamborghini Sián



Kinder-Elektroauto
Montage- und Betriebsanweisung
Modell Stimulationsauto
System wird per Fernbedienung gesteuert
Vorwärts-, Rückwärts- und Lenkvorgänge per Fernsteuerung
Vorwärts- und Rückwärtsfahrt durch manuelle Schaltung
Musikfunktion des Lenkrads
Techniken der Lautstärkeregelung und MP3-Verstärkungsfunktion
Anzeige der Akkuladung

***Geeignet für Kinder im Alter von 3-8 Jahren.**
***Max. Gewicht: 25 kg.**

CE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

DE

⚠ ACHTUNG!

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- ERSTICKUNGSGEFAHR — Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
- ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen, z. B. Schutzhelm, Knieschützer und Ellbogenschützer. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet;
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.

⚠ ACHTUNG ZUM GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien dürfen nur von Personen mindestens 8 Jahre alt geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

ACHTUNG!

Die Fernsteuerung ist kein Spielzeug. Sie ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden. Ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Der Empfangsbereich kann sich je nach Wetter, Batteriezustand und anderen Umgebungsfaktoren erheblich ändern.

DE

ACHTUNG ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

Elektrische Sicherheitswarnungen

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird”
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

PARTS


A x 1  Gehäuse	**B** x 2  Vorderrad	**C** x 2  Hinterrad
D x 4  Radabdeckung	**E** x 1  Lenkrad	**F** x 1  Windschutzscheibe
G x 1  Stuhl	**H** x 2  Rückspiegel	**I** x 1  Ladegerät
J x 1  Fernbedienung	**K** x 6  (Am Körper) Unterlegscheibe	**L** x 4  (Am Körper) M8-Mutter	**M** x 2  Schraubenschlüssel



Produkt-Spezifikation:

Bezeichnung	Parameter
Akku	12V/4,5AHx1
Generator	Antriebsmotor 12 V 390 (18000 U/Min) x 2 Steuermotor 12 V 380 (5600 U/Min) x 1
Anwendbarer Altersbereich	37-95 Monate
Maximale Belastung	25KG
Physische Abmessung	108 x 62 x 40 cm
Geschwindigkeit	3-5 km/h
Betriebsstunden	Verwendung 1-2 Stunden nach 8-12 Stunden Aufladen
Ladegerät	Eingang: 100 V-240 V ;Ausgang: 12 V/ 0.5 A
Batterie für die Fernbedienung	AAA 1,5V x 2 (nicht mitgeliefert)

Funktion

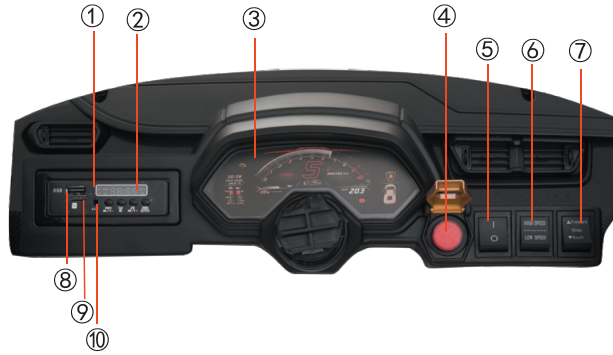

Funktionsanzeige

① Multi-Media
② Die Spannungsanzeige
③ Armaturenbrett
④ Ein-/Aus-Schalter
⑤ Lichtschalter
⑥ Geschwindigkeitsschalter
⑦ Vorwärts
Anhalten
Rücken
⑧ USB
⑨ TF
⑩ MP3



Beschreibung der Umschaltung des Kontrollmodus





Modus 1: Fernsteuerung.
In diesem Modus können nur Erwachsene die Fernbedienung verwenden, um das Produkt vorwärts, rückwärts und lenkend zu steuern, und der Fußschalter kann das Produkt nicht steuern.

Modus 2: manuelle Steuerung.
In diesem Modus können die Vorwärts-,
Rückwärts- und Lenkfunktionen des Produkts nur von den Kindern selbst bedient werden. Wählen Sie den Vorwärts- oder Rückwärtsgang, treten Sie auf den Fußschalter, steuern Sie das Produkt vorwärts oder rückwärts, und bedienen Sie das Lenkrad manuell, um die Lenkung zu steuern.


Funktionsweise der Betriebsartenumschaltung:
Der Betriebsartenschalter befindet sich unter dem Sitz. Er hat eine durchsichtige Klappe und ist mit einer Schraube verriegelt, so dass die Eltern ihn mit einem Schraubenzieher öffnen und den Schalter für den Fernbedienungsmodus in den Gang "r c" und für den manuellen Steuerungsmodus in den Gang "manual" stellen müssen.

Funktion und Hinweise der Fernbedienung

- Schalten Sie niemals während der Fahrt vorwärts und rückwärts, da sonst das Getriebe und der Motor beschädigt werden
- Verwenden Sie die Fernbedienung mit Batterie
- Nur der Erziehungsberechtigte des Kindes darf die Fernbedienung benutzen.
- Das Produkt wird hauptsächlich mit der Fernbedienung bedient

Code-Methode:

Halten Sie die Vorwärts- und Rückwärts-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den Matchcode zu starten, die erste LED flackert;
Schalten Sie das Auto jetzt ein, die erste LED leuchtet auf, Match-Code Erfolg

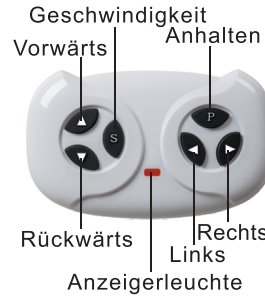


Akku-Betriebsspezifikationen:

Mischen Sie niemals neue und alte Akkus, oder verschiedene Arten von Batterien.
Verwechseln Sie niemals die positive und negative Elektrode des Akkus, sonst kommt es zu einem Kurzschluss.
Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
Legen Sie die Akkus mit der richtigen Polarität ein.
Nur Erwachsene dürfen Akkus aufladen oder austauschen.
Verursachen Sie keinen Kurzschluss am Stromanschluss.
Laden Sie den Akku nur auf, wenn er aus dem Spielzeugauto genommen wird.
Nehmen Sie erschöpfte Akkus aus dem Spielzeugauto heraus und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Entfernen Sie die Batterieschrauben mit einem Schraubendreher, öffnen Sie den Batteriefachdeckel entsprechend den Pfeil-Signalen und legen Sie in das 2,4G-Fernbedienungsmodell zwei AAA 1,5 V-Batterien mit der richtigen Polarität ein.

1.Einbau der Räder

Erkennen Sie zuerst die Vorder- und Hinterräder. Befestigen Sie nacheinander die Dichtung, das Vorderrad, die Dichtung und verriegeln Sie dann mit dem M8-Mutter .
Das Hinterrad, Dichtung der Reihe nach befestigen, dann mit dem M8-Mutter verriegeln, die Radabdeckung in das Radbajonett einklipsen und die Vorder- und Hinterräder auf der anderen Seite auf die gleiche Weise montieren.

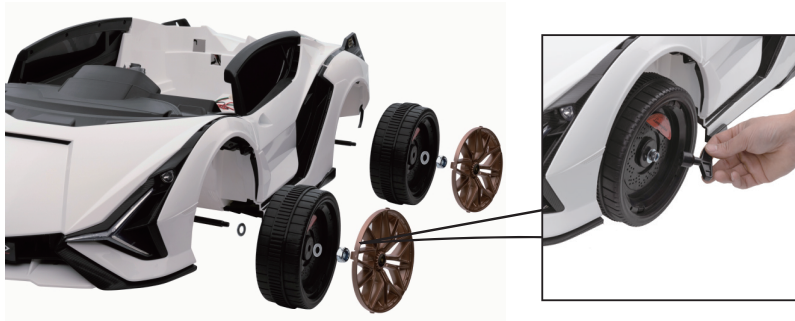

2.Montieren Sie das Lenkrad

Schließen Sie den Kabelgriff des Lenkrads an, drehen Sie das Lenkrad auf den Lenkstockhebel und klemmen Sie es fest ein.




3.Montieren Sie die Windschutzscheibe


Richten Sie die Windschutzscheibe an der Position der Karosserie aus und setzen Sie sie fest ein.



4.Schließen Sie das Stromkabel an

Stecken Sie den Anschluss des Stromkabels fest in den Akku, wie in der Abbildung gezeigt, und schalten Sie die Stromversorgung des Autos ein, um zu testen, ob die Verbindung erfolgreich ist.

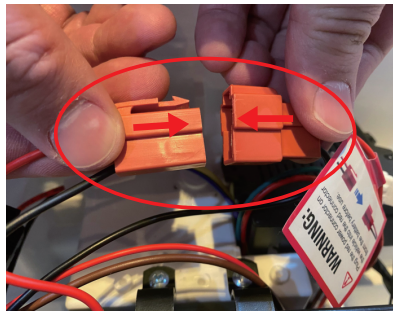

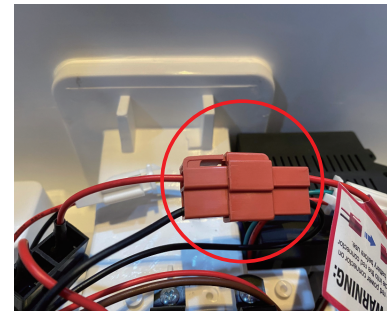

5.Montieren Sie den Sitz

Richten Sie den Sitz an der Position der Karosserie aus. Befestigen Sie ihn dann mit den Schrauben.



6.Montieren Sie den Rückspiegel

Unterscheiden Sie den linken Spiegel vom rechten. Setzen Sie dann die Spiegel in die Lochstelle an der Tür ein.



ACHTUNG

Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen montiert werden.
Im unmontierten Zustand enthält es potentiell gefährliche Spitzen, scharfe Kanten und Kleinteile, daher bitte außerhalb der Reichweite des Babys aufbewahren.
Nicht im Straßenverkehr verwenden.
Nur Erwachsene dürfen Teile montieren und das Auto einstellen, und halten Sie bewegliche Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
Kinder unter 36 Monaten dürfen das Spielzeugauto nicht benutzen, da es viele Kleinteile hat.
Kinder müssen den Sicherheitsgurt anlegen, wenn sie das Auto benutzen, und das Auto darf nicht in Brand geraten.
Kinder dürfen das Produkt nur in Begleitung von Erwachsenen verwenden, und der Erwachsene darf es während des Vorgangs nicht verlassen.
Lassen Sie Kinder niemals auf dem Pedal oder im Auto stehen oder spielen.
Nur Erwachsene dürfen den Akku vollständig aufladen und müssen das Produkt vor dem Erstgebrauch aufladen.
Halten Sie Verpackungsmaterialien wie z. B. Plastiktüten von Kindern fern, da sie sonst ersticken oder Kinder töten können.
Verwenden Sie niemals Teile, die nicht vom Hersteller stammen.
Lassen Sie Kinder niemals mit dem Ladegerät spielen.
Die Anzahl der angeschlossenen Stromquellen darf die empfohlene Anzahl nicht überschreiten.


Hinweis zum Gebrauch:
Verwenden Sie das Produkt niemals in gefährlichen Bereichen wie Straßen, Wegen, Abhängen oder Gullys.
Verändern Sie niemals den Stromkreis und zusätzliche elektrische Geräte.
Verwenden Sie die Fernbedienung niemals an regnerischen Tagen oder im Wasser, schütten Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Auto, halten Sie das Produkt von Feuer fern, sonst wird das Auto beschädigt.
Das Produkt darf nur von einem Kind verwendet werden, und sein Gewicht darf 25 kg nicht überschreiten.
Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird, und ziehen Sie den Akkuanschluss ab, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
Da das Produkt mit einem Batterieladegerät ausgestattet ist, überprüfen Sie, ob das Steckergehäuse und andere Teile beschädigt sind, und reparieren Sie die beschädigten Teile.
Das Produkt muss von einem Erwachsenen montiert werden! Vor der Montage haben Schrauben und Stifte gefährliche scharfe Stellen.


Hinweis zum Aufladen:

Laden Sie den Akku weniger als 10 Stunden auf, sonst wird der Akku für immer beschädigt.
Stecken Sie beim Aufladen den DC-Stecker in die Steckdose, stecken Sie das Ladegerät in den Netzstecker; verwenden Sie das Produkt niemals während des Aufladens.
Das Produkt kann eine Stunde lang verwendet werden, die Ladezeit beträgt 8-10 Stunden und überschreitet nicht mehr als 18 Stunden.
Es ist üblich, dass sich das Ladegerät und der Akku während des Ladevorgangs erwärmt haben (Temperatur unter 60 Grad).
Verwenden Sie den Stecker niemals mit Wasser, sonst kommt es zu einem Kurzschluss.
Verwenden Sie das produkteigene Ladegerät, da sonst das Ladegerät und der Akku beschädigt werden oder einen Kurzschluss verursachen können.
Laden Sie das Produkt auf, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

Die Schritte zum Aufladen sind wie folgt:

Schritt 1: Suchen Sie die Ladeöffnung unter dem Autositz
Schritt 2: Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in das Steckerloch.
Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.

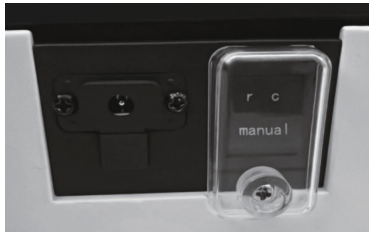

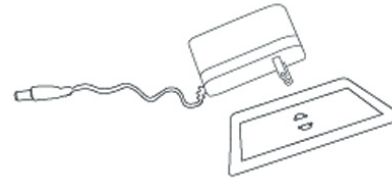

Relevante Materialien: PP-Kunststoffe, K-Carrageenan, Generator, Akku und Eisenguss.

Fehlerbehebung

Typ	Analyse	Lösungen
Das Fahrzeug lässt sich nicht starten.	Niedrige Akkuspannung; Schutz der elektrischen Geräte; Falsches Drücken der Schaltertaste; Herunterfallen des Netzsteckers; Ausfall des Akkus; Beschädigung von elektrischen Geräten; Ausfall des Generators.	Laden Sie den Akku vollständig auf; Benutzen Sie das Fahrzeug ein paar Minuten später; Verwenden Sie das Fahrzeug gemäß den Anweisungen; Stecker wieder einbauen; Akku wechseln; Elektrische Geräte wechseln; Generator wechseln.
Der Akku kann nicht geladen werden.	Fallenlassen des Akkusteckers; Keine Ladung für das Ladegerät; Ausfall des Ladegeräts;	Stecker wieder einbauen; Schließen Sie das Ladegerät erneut an; Wechseln Sie das Ladegerät.
Das Fahrzeug hat eine kurze Reichweite.	Der Akku wird nicht vollständig geladen; Stark beanspruchter Akku;	Laden Sie den Akku wieder vollständig auf; Wechseln Sie den Akku.
Es treten leichte Geräusche und Wärme des Fahrzeugs beim Laden auf.	Chemische Reaktionen;	Normale Reaktionen
Das Auto hat eine langsame Geschwindigkeit.	Stark beanspruchter Akku; Kein Strom für den Akku; Überlastung; Unebene Fahrbahn;	Wechseln Sie den Akku Laden Sie den Akku wieder vollständig auf Reduzieren Sie die Last unter 25 Kilogramm Fahren auf unebenem Untergrund

Wartung und Service

Vor der Verwendung sollten die Eltern überprüfen, ob die Kabel, der Stecker, das Gehäuse und andere Teile der Ladung 7 beschädigt sind, und diese beschädigten Teile reparieren. Nach längerer Verwendung des Produkts sollten die Eltern die Eisengussteile mit Schmiermittel einschmieren, da diese sonst rosten; sie sollten das Produkt vor Feuer schützen und es an einem dunklen Ort flach hinlegen; sie sollten das Produkt im Haus aufbewahren oder mit einem wasserdichten Tuch abdecken, wenn es nass ist.

Eltern sollten das Produkt von heißen Gegenständen wie Herd und Heizung fernhalten, da sonst die Kunststoffteile schmelzen können; sie sollten das Produkt beim Laden von brennbaren Gegenständen fernhalten, da sonst ein Brand entstehen kann.

Eltern sollten die Oberfläche des Autos mit einem trockenen Tuch reinigen oder die Kunststoffteile mit einer nicht wachshaltigen Möbelpolitur säubern; sie sollten die Kunststoffteile nicht mit chemischen Lösungen reinigen oder das Auto mit Wasser säubern; Kinder dürfen das Auto nicht bei nassem oder regnerischem Wetter fahren, sonst werden der Generator, das Schaltsystem und der Akku des Autos beschädigt.

Wenn das Produkt nicht verwendet oder verlegt wird, sollten Eltern die Stromversorgung des Autos unterbrechen und alle Schalter auf „STOPP“ oder „AUS“ stellen.

Eltern dürfen keine Sicherungen verwenden, die nicht den vereinbarten Spezifikationen entsprechen.

Eltern sollten die Produktstruktur und das Schaltungssystem nicht verändern und das Produkt von Fachleuten oder unter deren Anleitung überprüfen und reparieren lassen.

Die „Automobili Lamborghini“- und „Automobili Lamborghini Stier und Schild-„Warenzeichen, Copyrights, Designs und Modelle werden unter Lizenz von Automobili Lamborghini S.p.A, Italien, verwendet.“
Lizenznehmer: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.

IN221000277V03_UK_DE_FR_IT_ES_PT_RO

370-171V70_370-171V90

FR

Lamborghini Sián



Voiture électrique pour enfants
Instructions d'installation et d'utilisation
Modèle de voiture de stimulation
Système piloté par télécommande
Opérations de marche avant, de marche arrière et de direction par télécommande
Opérations de marche avant et arrière par changement de vitesse manuel
Fonction musicale du volant
Techniques de régulation du volume et fonction d'amplification MP3
Affichage de la puissance de la pile

***Convient aux enfants de 3 à 8 ans.**
***Poids maximum : 25 kg.**

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

FR

⚠ ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection, casque de sécurité, genouillères et coudières de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez- vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale; le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

⚠ ATTENTION CONCERNANT UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.

FR

ATTENTION SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

PARTS


A x 1  Carrosserie	**B** x 2  Roue avant	**C** x 2  Roue arrière
D x 4  Enjoliveur de roue	**E** x 1  Volant de direction	**F** x 1  Pare-brise
G x 1  siège	**H** x 2  Rétroviseur	**I** x 1  Chargeur
J x 1  Télécommande	**K** x 6  (Sur la carrosserie) Cale	**L** x 4  (Sur la carrosserie) écrou M8	**M** x 2  clé



Spécifications du produit :

Désignation	Paramètres
Pile	12V/4,5AHx1
Générateur	Moteur d'entraînement 12V 390(18000RPM) x2 Moteur de direction 12V 380(5600RPM) x1
Tranche d'âge applicable	37-95 mois
Charge maximale	25KG
Dimension physique	108x62x40CM
Vitesse	3 à 5 KM/H
Heures d'utilisation	Utilisation 1 à 2 heures après la charge 8 à 12 heures
Chargeur	Entrée : 100V-240V ; Sortie : 12V/0.5A
Pile de la télécommande	AAA1,5Vx2(non fourni)

Fonction

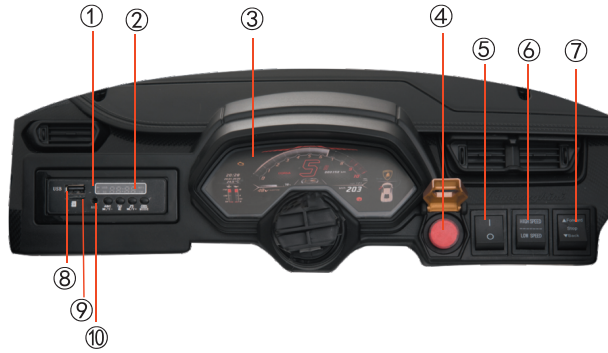


Indication de la fonction

①Multimédia
②Affichage de la tension
③Tableau de bord
④Interrupteur d'alimentation
⑤Interrupteur d'éclairage
⑥Interrupteur de vitesse
⑦ Avant
Arrêt
Arrière
⑧ USB
⑨ TF
⑩ MP3



Description de la commutation du mode de contrôle



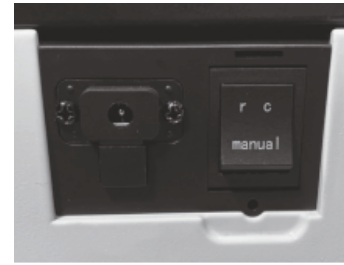

Mode 1 : télécommande.
Dans ce mode, seuls les adultes peuvent utiliser la télécommande pour contrôler la marche avant, la marche arrière et la direction du produit, et l' interrupteur au pied ne peut pas contrôler le produit.

Mode 2 : commande manuelle.
Dans ce mode, les fonctions de marche
avant, de marche arrière et de direction du produit ne peuvent être actionnées que par les enfants eux-mêmes. Sélectionnez la marche avant ou arrière, appuyez sur l'interrupteur au pied, contrôlez le produit en avant ou en arrière, et actionnez manuellement le volant pour contrôler la direction.

Méthode de fonctionnement de la commutation de mode : t
rouvez le commutateur de mode sous le siège. Il possède un couvercle transparent et est verrouillé par une vis, ce qui oblige les parents à l'ouvrir à l'aide d'un tournevis, à tourner le commutateur sur la vitesse « r c » pour le mode télécommande, et à tourner le commutateur sur la vitesse « manual » pour le mode commande manuelle.

Fonction et Instructions de la Télécommande

● Ne passez jamais de la marche avant à la marche arrière pendant le déplacement, sinon la boîte de vitesses et le moteur seront endommagés.

● Utilisez la télécommande avec la pile


● Seul le tuteur légal du bébé peut utiliser la télécommande.

● Le produit fonctionne principalement à l'aide d'une télécommande

Méthode de codage :

Maintenez les touches Avant et Arrière pendant 3 secondes pour lancer le code de correspondance, le premier voyant LED clignote ;

Allumez l'alimentation de la voiture maintenant, Le premier voyant LED s'allume, code de correspondance réussi.

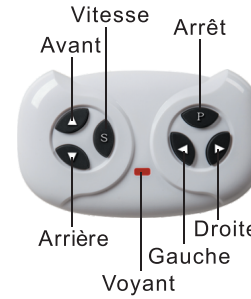


Spécifications de fonctionnement de la pile :

Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées, ou des piles de types différents.
Ne confondez jamais l'électrode positive et l'électrode négative de la pile, sinon un court-circuit se produira.
Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Installez les piles en respectant la polarité.
Seuls les adultes peuvent recharger ou changer les piles.
Ne provoquez jamais de court-circuit du port d'alimentation.
Rechargez la pile uniquement lorsqu'elle est retirée de la voiture-jouet.
Retirez la pile épuisée de la voiture-jouet et mettez-la hors de portée des enfants.
Retirez les vis des piles à l'aide d'un tournevis, ouvrez le capuchon des piles en suivant les indications de la flèche, et dans le modèle de télécommande 2,4G, installez deux piles AAA 1,5V en respectant la polarité.

1.Fixation des roues

Commencez par distinguer les roues avant et arrière. Fixez successivement le joint, la roue avant, le joint, puis verrouillez-les avec la écrou M8 .
Fixez la roue arrière et le joint, puis verrouillez-les avec la écrou M8 , le mettez l'enjoliveur de roue dans la baïonnette des roues, et installez les roues avant et arrière de l'autre côté de la même manière.

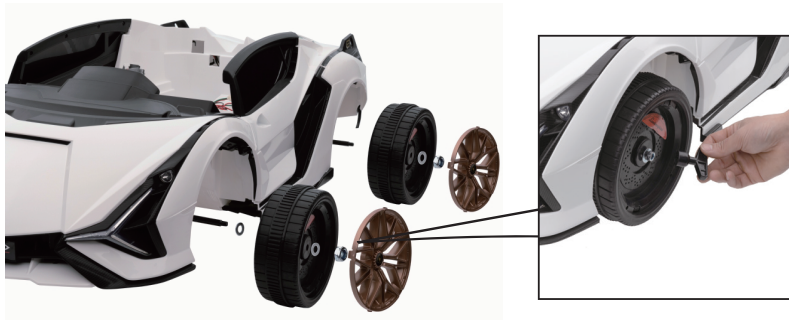

2.Fixation du volant

Connectez la poignée de câblage du volant, tournez le volant vers le levier de commande de la direction et fixez-le fermement.




3.Fixation du pare-brise


Orientez le pare-brise vers l'emplacement de la carrosserie et insérez-le fermement.



4.Connexion du cordon d'alimentation

Branchez le port du codon d'alimentation sur la batterie comme indiqué dans la figure, et mettez l'alimentation électrique sous tension pour tester si le branchement est réussi.

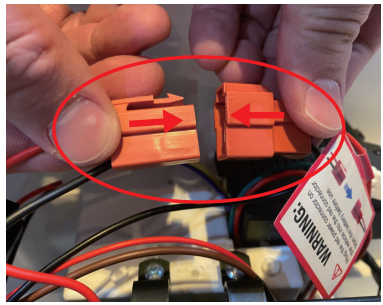

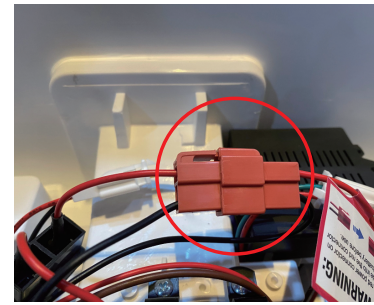

5.Fixation du siège

Alignez le siège avec la position de la carrosserie de et fixez-le avec les vis.



6.Fixation du rétroviseur

Distinguez le rétroviseur gauche de celui de droite. Insérez ensuite les rétroviseurs dans l'emplacement du trou sur la porte.



ATTENTION

Le jouet doit être assemblé par un adulte.À l'état non assemblé, il contient des pointes et des bords tranchants potentiellement dangereux, veuillez donc les garder hors de portée de votre bébé.
Ne pas utiliser dans la circulation.
Seuls les adultes peuvent installer des pièces et régler la voiture, et gardez les pièces mobiles hors de portée des enfants.
Les enfants de moins de 36 mois ne sont pas autorisé à utiliser la voiture-jouet car elle comporte de nombreuses petites pièces.
Les enfants doivent boucler leur ceinture de sécurité lorsqu'ils utilisent la voiture, et ne pas mettre le feu à la voiture.
Les enfants ne peuvent utiliser le produit qu'en compagnie d'adultes, et ces derniers ne peuvent pas s'absenter pendant le processus.
Ne laissez jamais les enfants se tenir debout ou jouer sur la pédale ou dans la voiture.
Seuls les adultes peuvent effectuer la charge de la pile de stockage, et doivent charger le produit avant sa première utilisation.
Gardez les matériaux d'emballage tels que les sacs en plastique hors de portée des enfants, sinon ils les étoufferont ou les tueront.
N'utilisez jamais de pièces fournies par d'autres fabricants.
Ne laissez jamais les enfants jouer avec le chargeur.
Le nombre d'alimentations connectées par le produit ne peut jamais dépasser au nombre recommandé.

Avis d'utilisation:
N'utilisez jamais le produit dans des zones dangereuses telles que la rue, la route, une pente ou un drain.
Ne modifiez jamais le circuit et les appareils électriques supplémentaires.
N'utilisez jamais la télécommande par temps de pluie ou dans l'eau, ne versez jamais d'eau ou d'autres liquides dans la voiture, gardez le produit à l'abri du feu, sinon la voiture sera endommagée.
Un seul enfant peut utiliser le produit, et son poids ne peut dépasser 25KGS.
Mettez l'appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas et retirez le connecteur de la pile si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
Comme le produit est équipé d'un chargeur de pile, vérifiez si la coque de la fiche et les autres pièces sont endommagées ou non, et réparez les pièces endommagées.
Le produit doit être assemblé par un adulte ! Avant l'assemblage, les vis et les goupilles sont des pointes dangereuses.


Avis de la charge:

Chargez la pile de stockage moins de 10 heures, ou la pile de stockage sera endommagée pour toujours.
Lors du chargement, mettez la fiche CC dans la prise de courant, mettez le chargeur dans la prise de courant ; n'utilisez jamais le produit pendant la charge.
Le produit peut être utilisé pendant une heure, et le temps de charge est de 8 à 10 heures, ne dépassant pas 18 heures.
Il est courant que le chargeur et la pile de stockage ne soient pas chauffés (température inférieure à 60 degrés) pendant la charge.
N'utilisez jamais le connecteur avec l'eau, ou un court-circuit se produira.
Utilisez le chargeur fourni avec le produit, sinon le chargeur et la pile seront endommagés ou court-circuités.
Chargez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Les étapes de la charge sont les suivantes:

Étape 1 : Trouvez le port de charge sous le siège de la voiture.
Étape 2 : Mettez la fiche du chargeur dans le port de charge
Étape 3 : Branchez le chargeur à la prise de courant



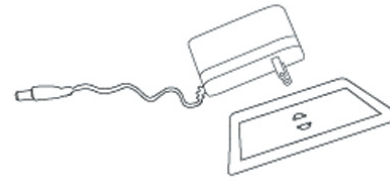

Matériaux pertinents: Plastiques PP, k-carraghénanes, générateurs, piles et pièces en fonte.

Dépannage

Type	Analyse	Solutions
La voiture ne peut pas démarrer.	Faible tension de la pile ; Protection des appareils électriques ; Défaut d'appuyer correctement sur le bouton de l'interrupteur ; Chute du connecteur d'alimentation ; Panne de pile ; Endommagement des appareils électriques ; Panne du générateur.	Chargez complètement la pile ; Utilisez la voiture quelques minutes plus tard ; Utilisez la voiture conformément aux instructions ; Réinstallez le connecteur ; Changez la pile ; Changez les appareils électriques ; Changez le générateur
La pile ne peut pas être chargée.	Chute du connecteur de la pile ; Absence de charge du chargeur. Panne du chargeur.	Réinstallez le connecteur ; Rebranchez le chargeur ; Changez le chargeur.
La voiture a une faible autonomie.	La pile n'est pas complètement chargée; Pile très utilisée.	Rechargez complètement la pile; Changez la pile.
Il apparaît un léger bruit et une chaleur de la voiture en charge.	Réactions chimiques;	Réactions normales.
La voiture se déplace à une vitesse lente.	Pile très utilisée ; Pas d'électricité pour la pile ; Surcharge ; Surface de conduite inégale.	Changez la pile; Rechargez complètement la pile Réduire la charge en dessous de 25 kilogrammes; Conduire sur une surface irrégulière.

Entretien et service

Avant d'utiliser le produit, les parents doivent vérifier si le câblage, la prise, la coque et les autres pièces du chargeur sont endommagés et réparer les pièces endommagées. Après avoir utilisé le produit pendant un certain temps, les parents doivent lubrifier les pièces en fonte avec de la graisse, sinon ces pièces vont rouiller ; gardez le produit à l'abri du feu et posez-le à plat dans des endroits sombres ; mettez le produit à l'intérieur de la maison ou recouvrez-le d'un tissu imperméable par temps humide

Les parents doivent tenir le produit à l'écart des objets chauds tels que la cuisinière et le chauffage, sinon les pièces en plastique risquent de dégeler ; ils doivent le produit à l'écart des objets combustibles pendant la charge, sinon un incendie risque de se produire.

Les parents doivent nettoyer la surface de la voiture avec un chiffon sec ou les pièces en plastique avec un produit d'entretien non cireux pour meubles ; ils ne doivent pas nettoyer les pièces en plastique avec des solutions chimiques ni nettoyer la voiture à l'eau ; les enfants ne peuvent pas conduire la voiture par temps humide ou pluvieux, sinon le générateur, le système de circuit et la pile de la voiture seront endommagés.

Lorsque vous n'utilisez pas ou rangez le produit, les parents doivent couper l'alimentation de la voiture, en maintenant tous les interrupteurs en position "STOP ″ou ″OFF″.

Les parents ne doivent pas utiliser le fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.

Les parents ne doivent pas modifier la structure du produit et le système de circuit, et ils doivent faire vérifier et réparer le produit par des professionnels ou sous la direction de professionnels.

Les marques, droits d'auteur, dessins et modèles de " Automobili Lamborghini ″ et de "Automobili Lamborghini Bull and Shield″ sont utilisés sous licence d'Automobili Lamborghini S.p.A, Italie.
Titulaire de la licence：Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd

HOMCOM

IN221000277V03_UK_DE_FR_IT_ES_PT_RO

370-171V70_370-171V90

IT

Lamborghini Sián



Auto elettrica per bambini
Istruzioni per l'installazione e l'utilizzo
Modello di veicolo stimolante
Sistema teleguidato da telecomando
Marcia avanti, retromarcia e sterzo tramite telecomando
Marcia avanti, retromarcia in manuale
Funzione di ripetitore musicale del volante
Regolazione del volume e funzione di amplificazione MP3
Visualizzazione a schermo del livello di carica della batteria

*** Adatto a bambini di 3-8 anni.**
*** Peso massimo: 25 kg.**

CE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

IT

⚠ AVVERTENZE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- RISCHIO DI SOFFOCAMENTO— Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il prodotto contiene pezzi piccoli; tenere i bambini alla larga durante l'assemblaggio.
- ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione: casco di sicurezza, ginocchiere e gomitiere. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti alla larga dalle parti in movimento.
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla carcassa o ad altre parti; in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.

⚠ AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Le batterie possono essere ricaricate solo da persone di età pari o superiore a 8 anni.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

AVVERTENZA

Il telecomando non è un giocattolo. È esclusivamente per l'uso degli adulti e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre necessaria la supervisione stretta di un adulto. L'intervallo di ricezione può variare significativamente a seconda del tempo atmosferico, dello stato della batteria e di altre condizioni ambientali.

IT

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"


A x 1  Carrozzeria	**B** x 2  Ruota Anteriore	**C** x 2  Ruota Posteriore
D x 4  Cerchione	**E** x 1  Volante	**F** x 1  Parabrezza
G x 1  Sedile	**H** x 2  Specchietto Retrovisore	**I** x 1  Caricatore
J x 1  Telecomando	**K** x 6  (Sul carrozzeria) Spessore	**L** x 4  (Sul carrozzeria) Dado M8	**M** x 2  Chiave inglese



Specifiche del prodotto:

Nome	Parametri
Batteria	12V/4,5AHx1
Generatore	Motore di guida 12V390(18000RPM)x2 Motore dello sterzo 12V380(5600RPM)x1
Eta' adatta	37-95 mesi
Carico massimo	25KG
Dimensioni	108x62x40CM
Velocita'	3-5 KM/H
Tempo di utilizzo	Usare per 1-2 ore dopo una ricarica di 8-12 ore
Caricatore	Input: 100V-240V; Output: 12V/0.5A
Batterie del telecomando	AAA1,5Vx2(non in dotazione)

Funzioni

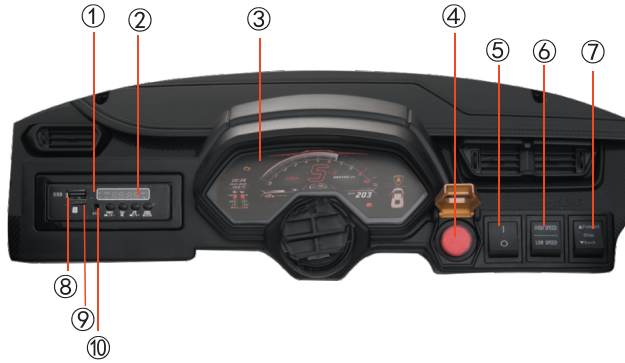

Indicazione delle funzioni

① Multi-Media
② Visualizzazione voltaggio
③ Quadrante
④ Interruttore di accensione
⑤ Interruttore delle luci
⑥ Interruttore della velocita'
⑦ Marcia avanti
Freno
Retromarcia
⑧ USB
⑨ TF
⑩ MP3



Descrizione della commutazione della modalità di controllo





Modalità 1: telecomando.
In questa modalità, solo gli adulti possono utilizzare il telecomando per controllare l'avanzamento, l'arretramento e la sterzata del prodotto; l' interruttore a pedale non può controllare il prodotto.

Modalità 2: controllo manuale.
In questa modalità, le funzioni di marcia avanti, indietro e sterzo del prodotto possono essere azionate solo dai bambini stessi. Selezionare lamarcia avanti o indietro, premere l'interruttore a pedale, controllare il prodotto in avanti o indietro e azionare manualmente il volante per controllare lo sterzo.


Metodo di funzionamento della commutazione di modalità:
l'interruttore di modalità si trova sotto il sedile, ha un coperchio trasparente ed è bloccato da una vite, per cui i genitori devono aprirlo con un cacciavite, girare l'interruttore sull'ingranaggio "r c" per la modalità di controllo remoto e girare l'interruttore sull'ingranaggio " manual" per la modalità di controllo manuale.

Funzioni e istruzioni del telecomando

●Non cambiare mai da marcia in avanti a retromarcia durante il movimento, altrimenti il cambio e il motore verranno danneggiati
●Utilizzare il telecomando con la batteria
●Solo il tutore legale del bambino può utilizzare il telecomando.
●Il prodotto viene azionato prevalentemente tramite il telecomando

Metodo di codifica:

Tieni premuti Avanti e Indietro per 3 secondi per attivare il relative codice, il primo LED lampeggera';
Accendere ora il veicolo, il primo LED lampeggera', Il codice e' stato collegato con successo

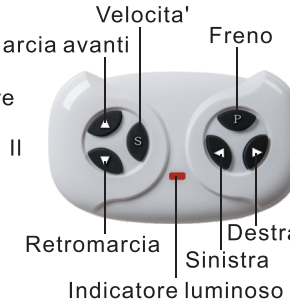


Specifiche operative della batteria:

Non mischiare mai batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie.
Non scambiare mai l'elettrodo positivo e negativo della batteria, altrimenti si verificherà un cortocircuito.
Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
Installare le batterie secondo la giusta polarità.
Solo gli adulti possono ricaricare o sostituire le batterie.
Non provocare mai il cortocircuito della porta della corrente in input.
Ricaricare la batteria solo quando viene estratta dal veicolo.
Estrarre la batteria scarica dal veicolo e tenerla fuori dalla portata dei bambini.
Rimuovere le viti della batteria con un cacciavite, aprire il coperchio del vano batteria come indicato dalla freccia e nel modello con telecomando 2,4G installare due batterie AAA da 1,5 V secondo la giusta polarità.

1.Installare le ruote

Innanzitutto, distinguere le ruote anteriori e posteriori. Successivamente fissare la guarnizione, la ruota anteriore, la guarnizione, quindi bloccare in posizione con la Dado M8.
Fissare la ruota posteriore, e la guarnizione una alla volta, quindi bloccare in posizione con la Dado M8 , il cerchione nell'asse delle ruote e installare le ruote anteriori e posteriori sull'altro lato allo stesso modo.



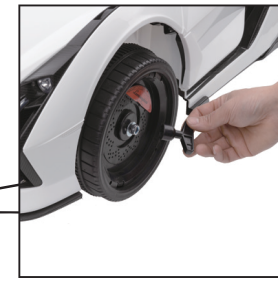

2.Installare il volante

Collegare la maniglia del volante con cablaggio all'interno, ruotare il volante sulla leva dello sterzo e fissarlo saldamente in posizione.




3.Installare il parabrezza


Puntare il parabrezza verso le apposite fessure sulla carrozzeria del veicolo e inserirlo saldamente.



4.Connettere il cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione alla batteria strettamente come mostrato nella figura,e accendere l'interruttore di alimentazione del veicolo per verificare il collegamento con successo.

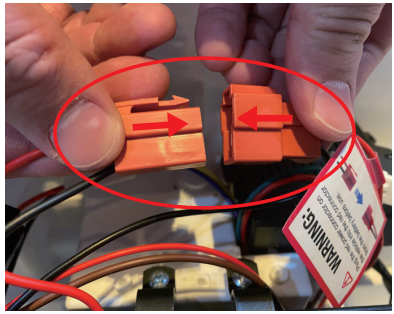

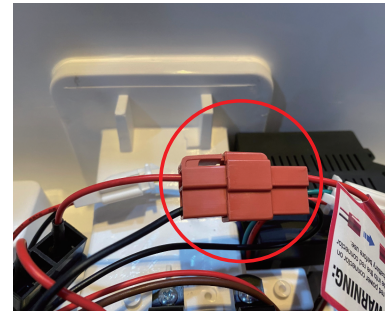

5.Installare il sedile

Allineare il sedile rispetto alla carrozzeria, quindi fissarlo con le viti.



6.Installare gli specchietti retrovisori

Distinguere lo specchietto sinistro da quello destro. Quindi inserire gli specchietti nella fessura sulla portiera.



Avvertenze

Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.
Quando non ancora assemblato, vi sono dei punti affilati potenzialmente pericolosi, spigoli vivi e piccole parti, quindi si prega di tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare nel traffico.
Solo gli adulti possono installare le parti e regolare il veicolo, inoltre tenere le parti mobili fuori dalla portata dei bambini.
I bambini di età inferiore a 36 mesi non possono utilizzare l'auto giocattolo poiché contiene molte parti di piccole dimensioni.
I bambini devono allacciare la cintura di sicurezza quando usano il veicolo e tenersi lontana dal fuoco.
I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di adulti e l'adulto non può andarsene durante il gioco.
Non lasciare mai che i bambini sostino su o giochino con il pedale o all'interno del veicolo.
Solo gli adulti possono completare la ricarica della batteria e devono ricaricare il prodotto prima del primo utilizzo.
Tenere i materiali di imballaggio, come i sacchetti di plastica, fuori dalla portata dei bambini, altrimenti soffocheranno o potrebbero portare alla morte dei bambini.
Non utilizzare mai parti non fornite dai produttori.
Non lasciare mai che i bambini giochino con il caricatore.
Il numero di fonti alimentazioni collegate dal prodotto non può mai superare il numero consigliato.

Avviso per gli utenti:
Non utilizzare mai il prodotto in zone pericolose come strade, vicoli, pendii o fognature.
Non modificare mai il circuito con dispositivi elettrici aggiuntivi.
Non usare mai il telecomando nei giorni di pioggia o in acqua, non versare mai acqua o altri liquidi nel veicolo, tenere il prodotto lontano dal fuoco, altrimenti verra' danneggiato.
Solo un bambino alla volta può utilizzare il prodotto e il suo peso non può superare i 25 kg.
Spegnere quando non è in uso e rimuovere il connettore della batteria quando non la si utilizza per un lungo lasso di tempo.
Poiché il prodotto è dotato di un caricatore, controllare se l'involucro della spina e altre parti sono danneggiate o meno e riparare quelle parti che sono danneggiate.
Il prodotto deve essere assemblato da un adulto! Prima del montaggio, viti e perni costituiscono punti appuntiti pericolosi.


Avviso sulla ricarica:

Caricare la batteria per meno di 10 ore o essa verrà danneggiata irreparabilmente.
Durante la ricarica, inserire la spina CC nella presa di corrente, inserire il caricatore nella presa di corrente; non utilizzare mai il prodotto durante la ricarica.
Il prodotto può essere utilizzato per un'ora e il tempo di ricarica è di 8-10 ore, non superare le 18 ore.
È normale che il caricatore e la batteria si siano riscaldati (temperatura inferiore a 60 gradi) durante la carica.
Non usare mai il connettore a contatto con l'acqua, altrimenti si verificherà un cortocircuito.
Utilizzare il caricatore del prodotto o causare danni o cortocircuiti al caricatore e alla batteria
Caricare il prodotto quando non lo si utilizza per un lungo lasso di tempo.

Gli step di ricarica sono come segue:

Passo 1: Individuare il foro di ricarica sotto il sedile del veicolo
Passo 2: Inserire la spina del caricatore nel foro.
Passo 3: Collegare il caricatore alla presa di corrente



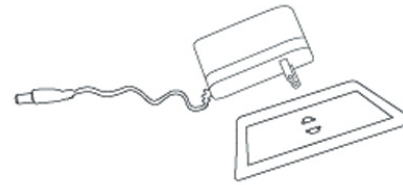

Materiali principali: plastica PP, k-carragenina, generatore, batteria e getti in ghisa.

Risoluzione Problemi

Tipo	Analisi	Soluzione
Il veicolo non si accende	Bassa tensione della batteria; Protezione dei dispositivi elettrici; L'interruttore non e' stato premuto correttamente; Allentamento del connettore di alimentazione; Guasto della batteria; Danneggiamento dei dispositivi elettrici; Guasto del generatore;	Caricare completamente la batteria; Usare il veicolo dopo qualche minuto; Usare il veicolo secondo le istruzioni fornite; Reinstallare il connettore; Sostituire la batteria; Sostituire i dispositivi elettrici; Sostituire il generatore.
Non e' possibile ricaricare la batteria	Allentamento del connettore della batteria; Il caricatore non sta ricaricando; Malfunzionamento del caricatore.	Reinstallare il connettore; Inserire nuovamente il caricatore; Sostituire il caricatore.
Il veicolo funziona per un breve tempo	La ricarica della batteria non e' stata completa; Batteria molto usurata.	Ricaricare completamente la batteria una seconda volta; Sostituire la batteria.
Vi sono rumori insoliti e surriscaldamento della batteria durante la ricarica	Reazioni chimiche.	Reazioni normali.
Il veicolo ha una velocita' bassa	Batteria molto usurata; Nessuna elettricità in input per la batteria; Sovraccarico; Superficie di guida irregolare.	Sostituire la batteria; Ricaricare completamente la batteria; Ridurre il carico sotto i 25kg Guidare su una superficie regolare.

Manutenzione e Assistenza

Prima dell'uso, i genitori dei bambini devono controllare se il cablaggio, la spina, l'involucro e le altre parti del caricatore sono danneggiate e riparare tali parti se danneggiate. Dopo aver utilizzato il prodotto per certo per un certo lasso temporale, i genitori dovrebbero lubrificare i pezzi fusi in ghisa con lubrificante, altrimenti si arrugginiranno; dovrebbero tenere il prodotto lontano dal fuoco e stenderlo in piano in luoghi in ombra; dovrebbero posizionare il prodotto all'interno della propria abitazione o coprirlo con un telo impermeabile se c'e' il rischio che si bagni.

I genitori devono tenere il prodotto lontano da oggetti caldi come fornelli e stufe, altrimenti le sue parti in plastica potrebbero fondersi; devono tenere il prodotto lontano da oggetti combustibili durante la ricarica, altrimenti potrebbe verificarsi un incendio.

I genitori dovrebbero pulire la superficie del veicolo con un panno asciutto o pulire le parti in plastica con un lucido per mobili non ceroso; non devono pulire le parti in plastica con soluzioni chimiche o con acqua; i bambini non possono guidare il veicolo in caso di pioggia, altrimenti il generatore, il sistema dei circuiti e la batteria verranno danneggiati.

quando non si utilizza o non si ripone il prodotto, i genitori devono scollegare l'alimentazione, mantenendo tutti gli interruttori in posizione "STOP" o "OFF".

I genitori non devono utilizzare un fusibile che non è conforme alle specifiche riportate.

I genitori non dovrebbero modificare la struttura del prodotto e il circuito elettrico e dovrebbero far controllare e riparare il prodotto da professionisti o sotto la guida di professionisti.

I marchi, i diritti d'autore, i design e i modelli "Automobili Lamborghini" e "Automobili Lamborghini Bull and Shield" sono utilizzati su licenza di
Automobili Lamborghini S.p.A, Italia. "
Licenziatario: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd

IN221000277V03_UK_DE_FR_IT_ES_PT_RO

370-171V70_370-171V90

ES

Lamborghini Sián



Coche eléctrico para niños
Instrucciones de instalación y operación
Modelo de coche emocionante
Sistema de conducción controlado por control remoto
Operaciones de avance, retroceso y dirección realizadas por control remoto
Operaciones de avance y retroceso de forma manual
Función de música del volante
Técnicas de regulación de volumen y función de reproducción de MP3.
Visualización del nivel de energía de batería

***Adecuado para los niños de 3 a 8 años.**
***Peso máximo: 25 kg.**

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

ES

⚠ ADVERTENCIAS!

- Guarde este manual para consultas futuras.
- PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO—Partes pequeñas. No apto para menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas; mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección: casco de seguridad, rodilleras y coderas de protección. Siempre llevo zapatos y siéntate en el asiento al manejar el vehículo.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar en lugares con tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no conviene para niños menores de tres(3) años debido a su velocidad máxima.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- Las baterías solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

ADVERTENCIA

El mando a distancia no es un juguete. Es exclusivamente para uso adulto y no debe ser utilizado por un niño. Siempre es necesaria la supervisión cercana de un adulto. El rango de recepción puede variar significativamente según el tiempo, la batería y otras condiciones ambientales.

ES

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

PARTS


A x 1  Carrocería	**B** x 2  Rueda frontal	**C** x 2  Rueda trasera
D x 4  Cubierta de rueda	**E** x 1  Volante	**F** x 1  Parabrisas
G x 1  Asiento	**H** x 2  Espejo retrovisor	**I** x 1  Cargador
J x 1  Control remoto	**K** x 6  (Sobre la carrocería) Junta	**L** x 4  (Sobre la carrocería) M8 tuerca	**M** x 2  Palanca



Especificaciones del producto:

Nombre	Parámetros
Batería	12V/ 4,5AHx1
Generador	Motor de accionamiento 12V390(18000RPM)x2 Motor de dirección 12V380(5600RPM)x1
Rango de edad aplicable	37-95 meses
Carga máxima	25KG
Dimensión física	108x62x40CM
Velocidad	3-5 KM/H
Horas de uso	Se puede utilizar 1-2 horas después de cargar 8-12 horas
Cargador	Entrada 100V-240V Salida: 12V /0.5A
Batería de control remoto	AAA 1,5Vx2(no provistas)

Función

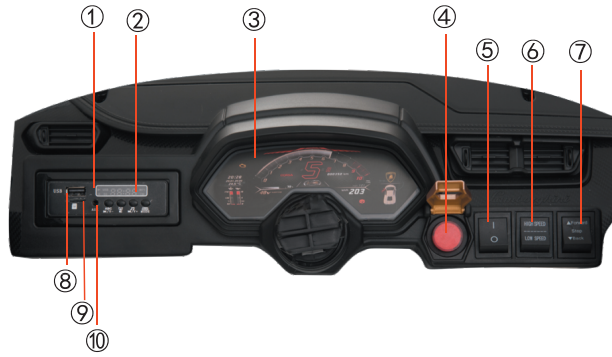

Indicación de función

① Multimedia
② Visualización de vojtaje
③ Salpicadero
④ Interruptor de alimentación
⑤ Interruptor de luz
⑥ Interruptor de velocidad
⑦ Hacia adelante
Detener
Hacia atrás
⑧ USB
⑨ TF
⑩ MP3



Descripción de la conmutación del modo de control





Modo 1: mando a distancia.
En este modo, sólo los adultos pueden utilizar el mando a distancia para controlar el avance, el retroceso y la dirección del producto, y el interruptor de pedal no puede controlar el producto.

Modo 2: control manual.
En este modo, las funciones de avance, retroceso y dirección del producto sólo pueden ser manejadas por los niños. Seleccione la marcha adelante o atrás, pise el interruptor de pedal, controle el producto hacia adelante o hacia atrás, y accione manualmente el volante para controlar la dirección.

Operación de cambio de modo:
encuentre el interruptor de modo debajo del asiento. Tiene una tapa transparente y está bloqueado con un tornillo, por lo que los padres deben abrirlo con un destornillador, girar el interruptor a la marcha "r c" para el modo de control remoto, y girar el interruptor a la marcha "manual" para el modo de control manual.

Función e instrucciones del control remoto

- No realice operaciones hacia adelante y hacia atrás mientras el coche está conduciendo, de lo contrario, se dañarán la caja de engranajes y el motor.
- Utilice el control remoto con batería.
- Solo el/la guardián legal del bebé puede utilizar el control remoto.
- El coche se opera principalmente por control remoto

Método de coincidir el código:

Mantenga presionando el botón "Hacia adelante" y "Hacia atrás" durante 3 segundos para empezar a coincidir el código, el primer LED parpadea;

Encienda el coche ahora, el primer LED está encendida, lo significa que el código ya se ha coincidido exitosamente.



Especificaciones de operación de la batería:

No mezcle las baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos.

No confunda el electrodo positivo y negativo de la batería, de lo contrario, podrá causar un cortocircuito.

No debe recargar las baterías no recargables.

Coloque las baterías con la polaridad correcta.

Solo los adultos pueden recargar o reemplazar las baterías.

No haga que un cortocircuito se produzca en el puerto de alimentación.

Antes de recargar la batería, debe sacarla del coche eléctrico.


Saque la batería agotada del coche eléctrico, y manténgala alejada de los niños.

Desatornille los tornillos de la batería con un destornillador, abra la tapa de la batería de acuerdo con la flecha indicadora. Para el modelo de control remoto de 2,4G, debe insertar 2 baterías AAA de 1,5V con la polaridad correcta.

1.Instalar las ruedas

En primer lugar, distinga las ruedas frontales y traseras. Luego fije las siguientes piezas a su vez: la junta, la rueda frontal, la junta, finalmente bloquéelas con el M8 tuerca.

Ahora fije las siguientes piezas a su vez: la rueda trasera y la junta fija, luego bloquéelas con el M8 tuerca, fije el clip de cubierta de rueda en la bayoneta de las ruedas. Y repita estos pasos para instalar las ruedas frontal y trasera en el otro lado.

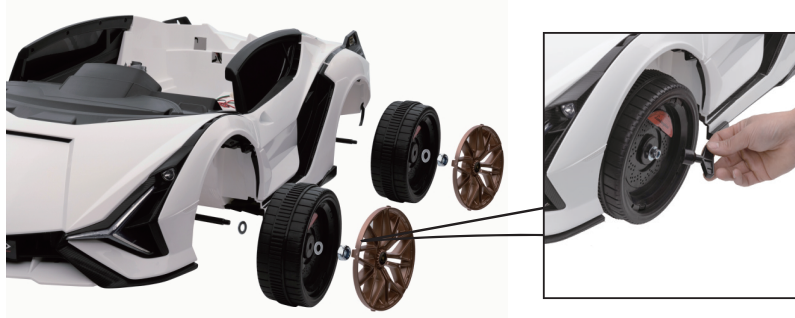

2.Instalar el volante

Conecte el cableado del volante, gire el volante hacia la palanca de control de dirección , entonces fíjelo firmemente.




3.Instalar el parabrisas


Apunte el parabrisas a la posición correcta de la carrocería, entonces insértelo en su lugar firmemente.



4.Conectar el cable de alimentación

Enchufe firmemente el puerto del cable de alimentación en la batería como lo que se muestra en la figura, y encienda la fuente de alimentación del automóvil para comprobar si la conexión ha sido exitosa

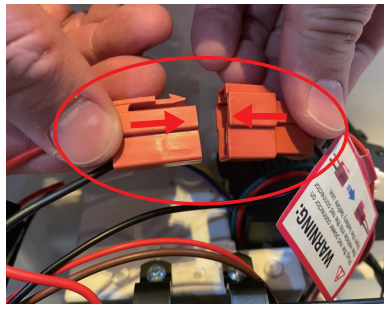

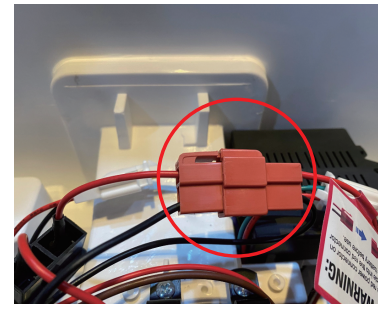

5.Instalar el asiento

Coloque el asiento en la posición correcta de la carrocería, finalmente fíjelo con los tornillos.



6.Instalar el espejo retrovisor

Distinga el espejo izquierdo del derecho. Entonces inserte los espejos en los agujeros correspondientes en la puerta.



Advertencias

Este juguete solo debe ser instalado por el adulto.
Las partes del juguete sin montar contienen puntas afiladas potencialmente peligrosas, bordes afilados y piezas pequeñas, por eso manténgalas alejadas de los bebés.
Nunca puede utilizar este coche eléctrico para niños en el tráfico.
Solo los adultos pueden instalar las piezas y ajustar el coche eléctrico, siempre mantenga las piezas móviles alejadas de los niños.
Los niños menores de 36 meses no pueden utilizar el coche de jugue, porque tiene muchas piezas pequeñas.
Los niños deben abrocharse el cinturón de seguridad al utilizar el coche eléctrico y mantenerlo alejado del fuego.
Los niños solo pueden utilizar el coche eléctrico bajo supervisión de los adultos, y el adulto no puede irse durante cuando los niños lo utilicen.
No permita que los niños se paren o jueguen sobre el pedal o en el coche eléctrico
Solo los adultos pueden cargar la batería del coche. Se debe cargar el coche antes de utilizarlo por primera vez.
Mantenga los materiales de embalaje, por ejemplo las bolsas de plástico, fuera del alcance de los niños, de lo contrario, puede hacer que los niños se asfixien o mueran.
No utilice las piezas no proporcionadas por el fabricante.
No deje que los niños jueguen con el cargador.
El número de fuentes de alimentación conectadas al coche eléctrico no debe exceder el número recomendado.

Aviso sobre uso:
No utilice el coche eléctrico en las zonas peligrosas como calles, carreteras, pendientes o desagües.
No modifique o cambie el circuito y dispositivos eléctricos adicionales.
No utilice el control remoto cuando llueve o en el agua, nunca vierta agua u otro líquido en el coche eléctrico, manténgalo alejado del fuego, de lo contrario, el coche eléctrico se dañará.
El coche eléctrico solo puede ser utilizado por un/a niño/a con peso que no excede los 25 kg a la vez.
Apague la fuente de alimentación cuando el coche eléctrico no esté en uso, y retire el conector de la batería si no lo utilice durante largo tiempo.
Como el coche eléctrico cuenta con el cargador de batería, verifique si la carcasa del enchufe o del cable y otras piezas están dañadas de alguna manera, y repare las piezas dañadas si sea necesario.
¡El coche eléctrico debe ser instalado por un adulto! Antes de cumplir el montaje, los tornillos y pasadores son de puntos afilados y peligrosos.


Aviso sobre carga:

Cargue la batería en menos de 10 horas, de lo contrario, la batería se dañará para siempre.
Durante la carga, inserte el enchufe de CC en la toma de corriente, inserte el cargador en el enchufe de alimentación; no puede utilizar el coche eléctrico al cargar la batería.
El coche eléctrico se puede utilizar durante una hora si se carga durante 8 ~ 10 horas, nunca cargue la batería más de 18 horas.
Es común que el cargador y la batería se calienten (pero la temperatura debe ser inferior a 60 grados) durante la carga.
No utilice el conector con el agua, de lo contario, se provocará un cortocircuito.
Utilice el cargador que viene con el coche eléctrico, de lo contrario, puede causar daños al cargador y a la batería o causar un cortocircuito.
Cargue el coche eléctrico regularmente cuando no lo utilice durante largo tiempo.

Los pasos de carga son los siguientes:

Paso 1: Encuentre el orificio de carga que está debajo del asiento del coche elé ctrico
Paso 2: Inserte el enchufe del cargador en el orificio de carga.
Paso 3: Conecte el cargador a una toma de corriente.



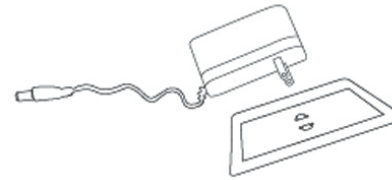

Materiales vinculados: Plásticos PP, k-carragenano, generador, batería y piezas de fundición.

Resolución de problemas

Tipo	Análisis	Soluciones
El coche no puede arrancar.	La batería está baja; Protección de dispositivos eléctricos; No se presiona el botón del interruptor de manera correcta; El conector de alimentación se ha caido; Avería de la batería; Daño en los dispositivos eléctricos; Avería en el generador.	Cargue la batería completamente; Utilice el coche después de unos minutos; Utilice el coche según las instrucciones; Instale el conector nuevamente; Reemplace la batería; Reemplace los dispositivos eléctricos dañados; Reemplace el generador.
La batería no se puede cargar.	El conector de la batería se ha caido; El cargador no se enchufa; Avería en el cargador.	Instale el conector nuevamente; Vuelva a enchufar el cargador; Reemplace el cargador.
La distancia recorrida por el coche es muy corta.	La batería no se carga completamente; Batería muy usada.	Vuelva a cargar la batería completamente; Reemplace la batería.
Hace un leve ruido y calor del coche durante la carga.	Reacciones químicas.	Normal reactions
La velocidad del coche es lenta.	Batería muy usada; La batería no tiene energía; Sobrecarga; La superficie en la que se conduce el coche es irregular;	Reemplace la bateria Vuelva a cargar la batería completamente; Reduzca la carga, la carga máxima del coche es de 25 kg Conduzca el coche sobre las superficies planas.

Mantenimiento y servicio

Antes de utilizar este coche eléctrico, los padres de los niños deben verificar si el cableado, el enchufe, la carcasa, el cargador y otras piezas están dañados de alguna manera, y reparen esas piezas dañadas inmediatamente. Después de utilizar el coche eléctrico por un tiempo, los padres deben lubricar las piezas de fundición de hierro con lubricante, de lo contrario, se oxidarán; siempre deben mantener el coche eléctrico alejado del fuego y colocarlo en lugares oscuros; deben almacenarlo dentro de la casa o cubrirlo con un paño impermeable contra humedad posible.

Los padres deben mantener el coche eléctrico alejado de los objetos calientes, por ejemplo, la estufa y el calentador, de lo contrario, sus piezas plásticas pueden descongelarse; Deben mantenerlo alejado de los objetos combustibles al cargar la batería del coche, de lo contrario, podría provocar un incendio.

Los padres deben limpiar la superficie del coche eléctrico con un paño seco y limpiar las piezas plásticas con abrillantador de muebles sin cera; no deben limpiar las piezas plásticas con soluciones químicas ni limpiar el coche eléctrico con agua; los niños no pueden conducir el coche eléctrico en clima húmedo o cuando llueve, de lo contrario, el generador, el sistema de circuito y la batería se dañarán.

Cuando el coche eléctrico no esté en uso o almacenamiento, los padres deben cortar la energía del coche y asegurarse de que todos los interruptores están en modo de "DETENER" o "APAGADO".

Los padres no deben utilizar el fusible que no cumplan con las especificaciones acordadas.

Los padres no deben modificar o cambiar la estructura del coche eléctrico ni el sistema de circuitos, y deben pedir a los profesionales para que revisen y reparen el coche eléctrico o deben realizarlo bajo la guía de los profesionales.

Las marcas comerciales, derechos de autor, diseños y modelos de “Automobili Lamborghini” y “Toro y escudo de Automobili Lamborghini” se utilizan bajo licencia de “Automobili Lamborghini S.p.A, Italia”.
Concesionario：Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd

HOMCOM

IN221000277V03_UK_DE_FR_IT_ES_PT_RO

370-171V70_370-171V90

PT

Lamborghini Sián



Carro elétrico para crianças
Instruções de instalação e funcionamento
Modelo de carro de simulação
Sistema acionado por controlo remoto
Marcha à frente, marcha-atrás e direção por controlo remoto
Marcha à frente e marcha-atrás por mudança manual
Função música no volante
Técnicas de regulação do volume e função amplificador MP3
Indicação do nível de carga da bateria

***Adequado para crianças dos 3-8 anos.**
***Peso máximo: 25 kg.**

CE

IMPORTANTE, CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS: LEIA ATENTAMENTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

⚠ AVISO!

- Guarde este manual para referência futura.
- PERIGO DE ASFIXIA - Peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 36 meses. O produto contém peças pequenas; mantenha as crianças afastadas enquanto monta.
- MONTAGEM APENAS POR ADULTOS.
- Remova sempre os materiais de protecção e os sacos de plástico e elimine-os antes da montagem.
- **Atenção:** A utilizar com equipamento de proteção: capacete de segurança, joelheiras e cotoveleiras de proteção. Use sempre calçado e sente-se no assento ao utilizar o veículo.
- Conduzir apenas em terreno nivelado. Nunca utilizar sobre relva.
- Mantenha as mãos, o cabelo e a roupa afastados das partes móveis.
- Nunca deixe a criança sem vigilância. É necessária a supervisão direta de um adulto. Mantenha sempre a criança à vista quando esta estiver no véiculo.
- Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária a supervisão de um adulto. Nunca utilizar em estradas, perto de veiculos a motor, em declives ou escadas ingremes, piscinas ou outras massas de água; use sempre calçado e nunca permita mais do que 1 utilizador.
- Nunca utilizar em condições inseguras, tais como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou gravilha, caso contrário poderá resultar num acidente inesperado, como capotamento, e poderá danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- **AVISO:** Não deve ser utilizado no trânsito.
- Este brinquedo deve ser utilizado com cautela, uma vez que são necessárias competências para evitar quedas ou colisões que possam causar ferimentos ao utilizador ou a terceiros.
- **AVISO:** Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 36 meses devido á sua velocidade máxima;
- **AVISO:** Este brinquedo não tem travão.
- O brinquedo elétrico deve ser inspeccionado regularmente quanto a danos no cabo de alimentação, ficha, estrutura ou outras partes e, em caso de danos, não deve ser utilizado até que os danos tenham sido reparados.
- Utilize apenas as pilhas e o carregador especificados pelo fabricante.

⚠ AVISOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS PILHAS

- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
- As pilhas só devem ser carregadas por pessoas com, pelo menos, 8 anos de idade.
- Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correcta (+ e -).
- As pilhas gastas devem ser retiradas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.

AVISO!

O controlo remoto não é um brinquedo. Destina-se apenas a uso por adultos e não deve ser utilizado por uma criança. É sempre necessária a supervisão próxima de um adulto. O alcance de recepção pode variar significativamente nas condições atmosféricas, na bateria e noutras condições ambientais.

AVISOS DE CARREGAMENTO DA BATERIA

Avisos Gerais de Segurança

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho"
- ⚠ "Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos"
- ⚠ "As crianças não devem brincar com o aparelho"
- ⚠ "A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças" sem supervisão"

Avisos de Segurança Elétrica

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas, a fim de evitar perigos"
- ⚠ "Não utilizar no exterior"
- ⚠ "Não submergir em água ou noutros líquidos"
- ⚠ "Desligar da rede elétrica quando não estiver a ser utilizado"

Avisos Específicos do Carregador

- ⚠ "Utilizar apenas com baterias especificadas pelo fabricante"
- ⚠ "Assegurar a polaridade correta ao ligar as baterias"
- ⚠ "Não carregar baterias danificadas ou com fugas"
- ⚠ "Remover as baterias se o aparelho não for utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "Não fazer curto-circuito nos terminais de saída"

PEÇAS


A x 1  Carroçaria	**B** x 2  Roda da frente	**C** x 2  Roda de trás
D x 4  Tampa da roda	**E** x 1  Volante	**F** x 1  Para-brisas
G x 1  Banco	**H** x 2  Espelhos retrovisores	**I** x 1  Carregador
J x 1  Comando à distância	**K** x 6  (na carroçaria) Anilha	**L** x 4  (na carroçaria) Porca M8
		M x 2  Chave de bocas



Especificações do produto :

Nome	Parâmetros
Bateria	12V/4.5AHx1
Gerador	Motor de tração 12V 390 (18000RPM)x2 Motor de direção 12V 380(5600RPM)x1
Faixa etária aplicável	37-95 meses
Carga máxima	25KG
Dimensão física	108x62x40CM
Velocidade	3-5 KM/H
Horas de utilização	Utilizar 1-2 horas após carregamento 8-12 horas
Carregador	Entrada: 100V-240V ;Saída: 12V/0.5A
Pilha do comando à distância	AAA1.5Vx2(não fornecida)

Função

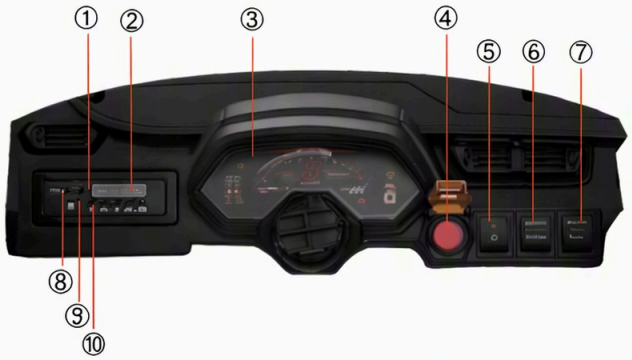

Indicação de funções

① Multimédia
② Visualização da tensão
③ Painel de instrumentos
④ Interruptor de alimentação
⑤ Interruptor das luzes
⑥ Interruptor de velocidade
⑦ Avançar
Parar
Recuar
⑧ USB
⑨ TF
⑩ MP3



Descrição da comutação do modo de controlo





Modo 1: controlo remoto.
Neste modo, apenas os adultos podem utilizar o controlo remoto para controlar o movimento para a frente, para trás e a direção do produto, e o interruptor de pé não pode controlar o produto.

Modo 2: controlo manual.
Neste modo, as funções de avanço, recuo e direção do produto só podem ser operadas pelas próprias crianças. Selecione a mudança de avanço ou recuo, pise o interruptor de pé, controle o produtor para a frente ou para trás e opere manualmente o volante para controlar a direção.

Método de operação da comutação de modos:
Localize o interruptor de modo debaixo do assento. Tem uma tampa transparente e está bloqueado com um parafuso, pelo que os pais devem abri-lo com uma chave de fendas, colocar o interruptor na posição "r c" para o modo de controlo remoto e colocar o interruptor na posição "manual" para o modo de controlo manual.

Função do Controlo Remoto e Instruções

- Nunca altere as operações de avanço e recuo durante o movimento, caso contrário a caixa de velocidades e o motor podem ser danificados.
- Utilize o controlo remoto com bateria.
- Apenas o representante legal do bebé pode utilizar o controlo remoto.
- O produto é operado priccipalmente por controlo remoto.

Método de emparelhamento:

Mantenha premidos os botões de Avanço e Recuo durante 3 segundos para iniciar o emparelhamento.
O primeiro LED pisca;
Ligue agora o carro.
O primeiro LED acende, emparelhamento efetuado com sucesso.



Especificações de funcionamento da bateria:

Nunca misture pilhas novas e usadas, nem diferentes tipos de pilhas.
Nunca inverta os polos positivo e negativo da bateria, pois pode ocorrer curto-circuito.
As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
Instale as baterias com a polaridade correta.
Somente os adultos podem recarregar ou substituir as baterias.
Nunca provoque curto-circuito nos terminais de alimentação.
Recarregue a bateria apenas quando esta for retirada do carro de brincar.
Retire a bateria descarregada do carro de brincar e mantenha-a fora do alcance das crianças.
Remova os parafusos da tampa da bateria com uma chave de fendas, abra a tampa da bateria conforme indicado pelas setas e, no modelo de controlo remoto 2.4G, instale duas pilhas AAA de 1,5 V com a polaridade correta.

1. Instalar as rodas

Primeiro, diferencie as rodas dianteiras e traseiras. Fixe sucessivamente a anilha, a roda dianteira, a anilha e, em seguida, aperte com a porca M8.
A roda traseira, a anilha, fixe por sua vez, depois aperte com a porca M8;
encaixe a tampa da roda na baioneta da roda e instale
as rodas dianteiras e traseiras no outro lado da mesma forma.



2. Instalar o volante

Ligue o cabo do volante, rode o volante até à alavanca de controlo da direção e fixe-o firmemente.




3. Instalar o para-brisas


Aponte o para-brisas para a posição da carroçaria do carro e insira-o firmemente.



4. Ligar o cabo de alimentação

Ligue firmemente a ficha do cabo de alimentação à porta da bateria, conforme mostrado na figura, e ligue a alimentação do carro para testar se a ligação foi bem-sucedida.

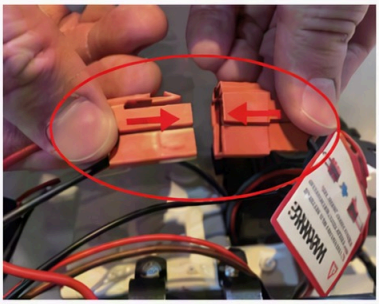

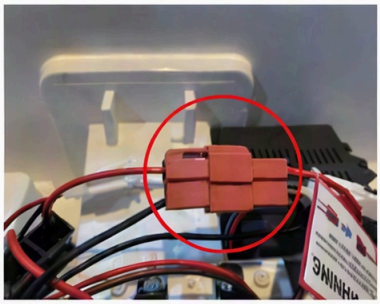

5.Instalar o banco

Alinhe o banco com a posição da carroçaria do carro. Depois fixe com parafusos.



6.Instalar o espelho retrovisor

Distinga o espelho esquerdo do direito. Em seguida, insira os espelhos nos orifícios na porta.



AVISO

O brinquedo deve ser montado por um adulto. No estado não montado contém pontas afiadas, arestas cortantes e peças pequenas, pelo que deve mantê-lo fora do alcance do bebé.

Não deve ser utilizado no trânsito.

Apenas os adultos podem instalar as peças e ajustar o carro, e manter as partes móveis fora do alcance das crianças.

As crianças com menos de 36 meses não podem utilizar o carro de brincar, pois tem muitas peças pequenas.

As crianças devem usar o cinto de sequrança ao utilizar o carro e mantê-lo afastado do fogo.

As crianças só podem utilizar o produto na companhia de adultos, e o adulto não deve ausentar-se durante o processo.

Nunca deixe as crianças em pé ou a brincar sobre o pedal ou dentro do carro.

Apenas os adultos podem completar a carga da bateria de armazenamento, e devem carregar o produto antes da primeira utilização.

Mantenha tais materiais de embalagem, como sacos de plástico, fora do alcance das crianças, pois podem sufocá-las ou matá-las.

Nunca utilize peças fornecidas por fabricantes não originais. Nunca deixe as crianças brincar com o carregador.

O número de unidades de potência ligadas ao produto nunca pode ser superior ao número recomendado.

Instruções de utilização:

Nunca utilize o produto em zonas perigosas, como rua, estrada, declive ou esgoto.

Nunca altere o circuito nem dispositivos elétricos adicionais.

Nunca utilize o controlo remoto em dias de chuva ou na água, nunca deite água ou outro liquido para o interior do carro, mantenha o produto afastado do fogo, caso contrário o carro ficará danificado.

Apenas uma criança pode utilizar o produto e o seu peso não pode exceder 25KGS.

Desligue a alimentação quando não estiver a ser utilizado e remova o conector da bateria quando não o utilizar durante muito tempo.

Tal como o produto tem carregador de bateria, verifique se a ficha do cabo e outras peças estão danificadas ou não e repare essas peças danificadas.

O produto deve ser montado pelo adulto! Antes de montar, os parafusos e os pinos são pontas afiadas perigosas.

Instruções de carga:

Carregue a bateria de armazenamento durante menos de 10 horas, caso contrário a bateria de armazenamento ficará danificada para sempre.

Ao carregar, ligue a ficha DC à tomada de alimentação e ligue o carregador à tomada de alimentação; nunca utilize o produto durante o carregamento.

O produto pode ser utilizado durante uma hora e o tempo de carregamento é de 8-10 horas, não excedendo 18 horas.

É comum que o carregador e a bateria de armazenamento não fiquem quentes (temperatura inferior a 60 graus) durante o carregamento.

Nunca utilize o conector com água ou pode ocorrer curto-circuito.


Utilize o carregador próprio do produto, caso contrário o carregador e a bateria de armazenamento podem ficar danificados ou em curto-circuito.

Carregue o produto quando não o utilizar durante muito tempo.

Os passos de carregamento são os seguintes:

Passo 1: Localize o orificio de carregamento por baixo do banco do automóvel
Passo 2: Insira a ficha do carregador no orifício.
Passo 3: Ligue o carregador à tomada de alimentação.



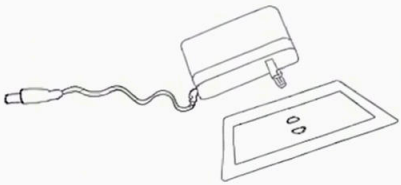

Materiais relevantes: plásticos de PP, k-carragenano, gerador, bateria e fundições de ferro.

Resolução de Problemas

Tipo	Análise	Soluções
O automóvel não liga.	Tensão baixa da bateria; Proteção dos dispositivos elétricos; Falha em premir corretamente o botão do interruptor; Ligação de alimentação solta; Avaria da bateria; Danos nos dispositivos elétricos; Avaria do gerador.	Carregue totalmente a bateria; Utilize o automóvel durante alguns minutos mais tarde; Utilize o automóvel de acordo com as instruções; Instale novamente o conector; Substitua a bateria; Substitua os dispositivos elétricos; Substitua o gerador.
A bateria não carrega.	Ligação da bateria solta; Não há carregamento no carregador; Avaria do carregador.	Instale novamente o conector; Ligue novamente o carregador; Substitua o carregador.
O automóvel tem um alcance curto.	Carga insuficiente da bateria; Bateria muito usada.	Carregue totalmente a bateria; Substitua a bateria.
Há um ligeiro ruído e calor no automóvel durante o carregamento.	Reações químicas.	Reações normais.
O automóvel tem uma velocidade lenta.	Bateria muito usada; Sem eletricidade na bateria; Sobrecarga; Superfície de condução irregular.	Substitua a bateria; Carregue totalmente a bateria; Reduza a carga para menos de 25 quilogramas; Conduza numa superfície irregular.

Manutenção e Assistência

Antes da utilização, os pais das crianças devem verificar se a cablagem, a ficha, a carcaça e outras peças estão danificadas e reparar as peças danificadas.

Após utilizar o produto durante algum tempo, os pais devem lubrificar as fundições de ferro com lubrificante ou as fundições com mangueiras ficarão enferrujadas; devem manter o produto afastado do fogo e colocá-lo em locais planos e escuros; devem colocar o produto dentro de casa ou cobri-lo com um pano impermeável, se estiver molhado.

Os pais devem manter o produto afastado de objetos quentes, como fogões e aquecedores, ou as peças de plástico podem derreter; devem manter o produto afastado de objetos combustíveis durante o carregamento e pode ocorrer incêndio.

Os pais devem limpar a superfície do carro com um pano seco ou limpar as peças de plástico com um polidor de móveis não encerado; não devem limpar as peças de plástico com soluções químicas nem lavar o carro com água; as crianças não podem conduzir o carro em tempo húmido ou chuvoso, nem o gerador do carro, o sistema elétrico e a bateria ficarão danificados.

Quando não estiver a utilizar ou a brincar com o produto, os pais devem desligar a alimentação do carro, mantendo todos os interruptores na posição “STOP" ou "OFF".

Os pais não devem utilizar o fusível que não esteja em conformidade com as especificações acordadas.

Os pais não devem alterar a estrutura do produto nem o sistema elétrico e o circuito, devendo o produto ser verificado e reparado por profissionais ou sob a orientação de profissionais.

As marcas registadas, os direitos de autor, os desenhos e os modelos "Lamborghini" e "Lamborghini Bull and Shield" são utilizados sob licença da Automobili Lamborghini S.p.A, Itália.
Fabricante licenciado: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd

HOMCOM

IN221000277V03_UK_DE_FR_IT_ES_PT_RO

370-171V70_370-171V90

RO

Lamborghini Sián



Maşină electrică pentru copii
Instrucţiuni de instalare şi utilizare
Model de maşină de simulare
Sistem acţionat de controlul de la distanţă
Deplasare înainte, înapoi şi viraj controlate de la distanţă
Deplasare înainte şi înapoi controlată prin schimbare manuală
Funcţia muzicală a volanului
Tehnici de reglare a volumului şi funcţie de amplificare MP3
Afişajul nivelului de încărcare al bateriei

***Potrivit pentru copii cu vârsta între 3-8 ani.**
***Greutatea maximă: 25 kg.**

IMPORTANT, PĂSTRAŢI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE: CITIŢI CU ATENȚIE

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

⚠ AVERTISMENT!

- Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
- PERICOL DE SUFOCARE - Piese mici. Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni. Produsul conţine piese mici, ţineţi copili departe când asamblaţi.
- ASAMBLARE NUMAI DE CĂTRE ADULŢI.
- Îndepărtaţi întotdeauna materialele de protecţie şi pungile din plastic şi aruncaţi-le înainte de asamblare.
- **Avertisment:** A se utiliza cu echipament de protecţie: cască de protecţie, genunchiere și cotiere. Purtați întotdeauna încalțăminte şi stați în scaun atunci când utilizați vehiculul.
- Conduceţi doar pe teren plan. Nu utilizaţi pe gazon.
- Ţineţi mâinile, părul şi hainele departe de piesele în mişcare.
- Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea directă a unui adult. Păstraţi întotdeauna copilul în vedere când se află în vehicul.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizaţi pe drumuri publice, lângă vehicule cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine de înot sau alte corpuri de apă, purtaţi întotdeauna încălţăminte şi nu permiteţi mai mult de 1 călăreţ.
- Nu utilizaţi în condiţii nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, murdărie afânată, noroi, nisip sau pietriş, altfel pot apărea accidente neaşteptate, cum ar fi răsturnarea, şi pot deteriora sistemul electric sau bateria.
- **AVERTISMENT:** Nu trebuie utilizată în trafic.
- Această jucărie trebuie utilizată cu precauţie, deoarece este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca rănirea utilizatorului sau a terţilor.
- **AVERTISMENT:** Această jucărie este neadecvată pentru copilli sub 36 de luni din cauza vitezei maxime;
- **AVERTISMENT:** Această jucărie nu are frână.
- Jucăria electrică trebuie verificată în mod regulat pentru deteriorarea cablului de alimentare, a ştecherului, a carcasei sau a altor părţi, iar în caz de deteriorare, nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost reparată.
- Utilizaţi numai bateria (bateriile) şi încărcătorul specificate de producător.

⚠ AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA BATERILOR

- Baterille nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile pot fi încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Bateriile pot fi încărcate numai de către persoane cu vârsta de cel puţin 8 ani.
- Tipurile diferite de baterii sau bateriile noi şi uzate nu trebuie amestecate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă (+ şi -).
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

AVERTISMENT!

Telecomanda nu este o jucărie. Este destinată exclusiv utilizării de către adulţi şi nu trebuie utilizată de un copil. Este necesară supravegherea atentă a unui adult. Distanţa de recepţie poate varia semnificativ în funcţie de vreme, baterie şi alte condiţii de mediu.

AVERTISMENTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Avertismente generale de siguranţă

- ⚠ „Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza acest aparat”
- ⚠ „Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vărsta de 8 ani şi peste şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experienţă şi cunoştinţe, dacă au fost supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur şi înţeleg pericolele implicate”
- ⚠ „Copili nu trebuie să se joace cu aparatul”
- ⚠ „Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere”

Avertismente de siguranţă electrică

- ⚠ „Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de persoane calificate similar, pentru a evita un pericol”
- ⚠ „Nu utilizaţi în aer liber”
- ⚠ „Nu scufundaţi în apă sau în alte lichide”
- ⚠ „Deconectaţi de la sursă atunci când nu este utilizat”

Avertismente specifice încărcătorului

- ⚠ „Utilizaţi numai cu bateriile specificate de producător”
- ⚠ „Asiguraţi polaritatea corectă la conectarea bateriilor”
- ⚠ „Nu încărcaţi baterii deteriorate sau care prezintă scurgeri”
- ⚠ „Bateriile trebuie îndepărtate dacă aparatul nu urmează să fie utilizat o perioadă îndelungată”
- ⚠ „Nu scurtcircuitaţi bornele de ieşire”

PIESE


A x 1  Caroserie	**B** x 2  Roată faţă	**C** x 2  Roată spate
D x 4  Capac roată	**E** x 1  Volan	**F** x 1  Parbriz
G x 1  Scaun	**H** x 2  Oglindă retrovizoare	**I** x 1  Încărcător
J x 1  Telecomandă	**K** x 6  (pe caroserie) Şaibă	**L** x 4  (pe caroserie) Piuliţă M8	**M** x 2  Cheie



Specificaţiile produsului :

Denumire	Parametri
Baterie	12V/4.5AHx1
Generator	Motor de acţionare 12V 390 (18000RPM)x2 Motor de direcţie 12V 380(5600RPM)x1
Interval de vârstă aplicabil	37-95 luni
Sarcină maximă	25KG
Dimensiuni fizice	108x62x40CM
Viteză	3-5 KM/H
Durata de utilizare	Folosiţi 1-2 ore după încărcare 8-12 ore
Încărcător	Intrare: 100V-240V ;Ieşire: 12V/0.5A
Bateria telecomenzii	AAA1.5Vx2 (neinclusă)

Funcţii

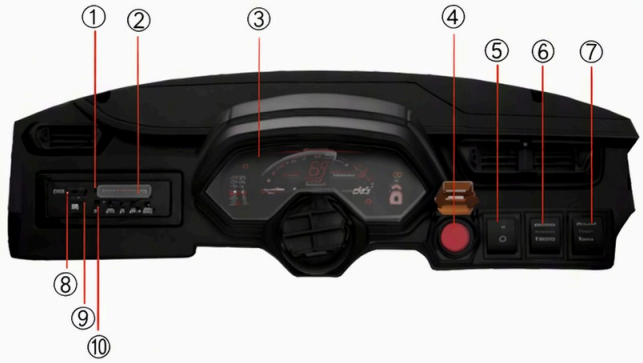

Indicaţii funcţii

① Multimedia
② Afişajul tensiunii
③ Panou de bord
④ Întrerupător de alimentare
⑤ Comutator pentru lumină
⑥ Comutator pentru viteză
⑦ Înainte
Oprire
Înapoi
⑧ USB
⑨ TF
⑩ MP3



Descrierea comutatorului de mod de control





Modul 1: control la distanţă.
În acest mod, doar adulţii pot folosi telecomanda pentru a controla mersul înainte, mersul înapoi şi direcţia de deplasare a produsului, iar comutatorul cu pedală nu poate controla produsul.


Modul 2: control manual.
În acest mod, funcţille înainte, înapoi şi de direcţie ale produsului pot fi operate numai de către copi. Selectaţi treapta înainte sau înapoi, apăsaţi pe comutatorul cu pedală, controlaţi produsul înainte sau înapoi, iar volanul trebuie operat manual pentru a controla direcţia de deplasare.

Metoda de operare a comutării modului:
Găsiţi comutatorul de mod sub scaun, acesta are un capac transparent şi este blocat cu un şurub, astfel că părinţii trebuie să îl deschidă cu o şurubelniţă, să comute comutatorul pe treapta „r c" pentru modul de control la distanţă şi să comute comutatorul pe treapta „manual" pentru modul de control manual.

Funcţiile şi instrucţiunile telecomenziii

- Nu comutaţi niciodată între mers înainte şi mers înapoi în timpul deplasării, altfel utia de viteze şi motorul vor fi deteriorate.
- Utilizaţi telecomanda cu baterie.
- Numai tutorele legal al copilului poate folosi telecomanda.
- Produsul este operat în principal prin telecomandă.

Metoda de asociere:
Ţineţi apăsate butoanele Înainte şi Înapoi timp de 3 secunde pentru a începe asocierea. Primul LED clipeşte;
Porniţi alimentarea maşinii. Primul LED se aprinde, asocierea reuşeşte.

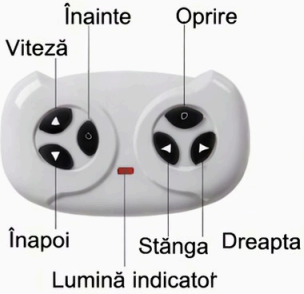

Specificaţii privind funcţionarea bateriei:

Nu amestecaţi baterii noi cu baterii uzate şi nici diferite tipuri de baterii.
Nu inversaţi polaritatea pozitivă şi negativă a bateriei şi nu provocaţi scurtcircuit.
Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
Instalaţi bateriile respectând polaritatea corectă.
Numai adulţii pot reîncărca sau înlocui baterile.
Nu provocaţi scurtcircuit la bornele de alimentare.
Reîncărcaţi bateria numai după ce a fost scoasă din maşina de jucărie.
Scoateţi bateria descărcată din maşina de jucărie şi păstraţi-o departe de copii.
Scoateţi şuruburile bateriei cu o şurubelniţă, deschideţi capacul compartimentului pentru baterii conform săgeţilor şi, la modelul cu telecomandă 2,4G, instalaţi două baterii AAA de 1,5V respectând polaritatea corectă.

1. Instalaţi roţile

Mai întâi identificaţi roţile din faţă şi din spate. Montaţi succesiv garnitura, roata din faţă, garnitura, apoi strângeţi cu piuliţa M8.
Roata din spate, garnitura se montează pe rând, apoi se strânge cu piuliţa M8, clema capacului roţii se fixează în locaşul roţilor şi instalaţi roţile din faţă şi din spate de cealaltă parte în acelaşi mod.



2. Instalați volanul

Conectați mânerul de cablare al volanului, rotiți volanul către maneta de comandă a direcției și fixați-l ferm.




3. Instalați parbrizuil


Aliniați parbrizul cu poziția caroseriei mașinii și introduceți-l ferm.



4. Conectați cablul de alimentare

Introduceți ferm conectorul cablului de alimentare în portul bateriei, așa cum se arată în imagine, și porniți alimentarea mașinii pentru a testa dacă conexiunea este reușită.

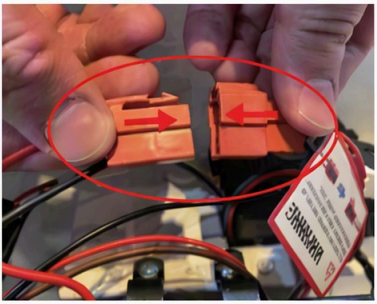

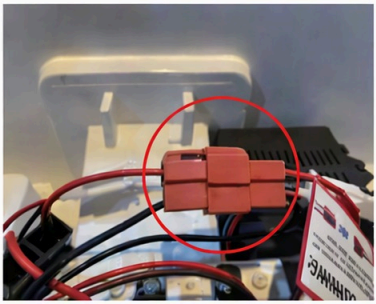

5.Instalează scaunul

Aliniaţi scaunul cu poziţia caroseriei maşinii. Apoi fixaţi cu şuruburi.



6.Instalează oglinzile retrovizoare

Deosebiţi oglinda stângă de cea dreaptă. Apoi introduceţi oglinzile în orificiul de pe uşă.



⚠ AVERTISMENT

Jucăria trebuie asamblată de un adult. În stare neasamblată, conţine puncte ascuţite potenţial periculoase, muchii ascuţite şi piese mici, aşa că vă rugăm să o păstraţi departe de îndemâna bebeluşilor.

A nu se utiliza în trafic.

Doar adulţii pot instala piesele şi regla maşina, iar piesele mobile trebuie ţinute departe de îndemâna copiilor.

Copiii sub 36 de luni nu pot folosi maşina de jucărie, deearece conţine multe piese mici.

Copiii trebuie să poarte centura de siguranţă când folosesc maşina şi să ţină maşina departe de foc.

Copiii pot folosi produsul numai în compania adulţilor, iar adultul nu poate părăsi locul în timpul utilizării.

Nu permiteţi niciodată copiilor să stea în picioare sau să se joace pe pedala sau în maşină.

Doar adulţii pot finaliza încărcarea completă a bateriei de stocare şi trebuie să încarce produsul înainte de prima utilizare.

Păstraţi materialele de ambalare, cum ar fi pungile de plastic, departe de copii, altfel îi vor sufoca sau ucide.

Nu folosiţi niciodată piese furnizate de producători terţi. Nu permiteţi copiilor să se joace cu încărcătorul.

Numărul puterii conectate de produs nu poate depăşi niciodată numărul recomandat.

Instrucţiuni de utilizare:

Nu folosiţi niciodată produsul în zone periculoase, cum ar fi stradă, drum, pantă sau canalizare.

Nu modificaţi niciodată circuitul şi dispozitivele electrice suplimentare.

Nu folosiţi niciodată telecomanda în zile ploloase sau în apă, nu turnaţi apă sau alt lichid în maşină, menţineţi produsul departe de foc, altfel maşina se va deteriora.

Doar un copil poate folosi produsul, iar greutatea acestuia nu poate depăşi 25KGS.

Opriţi alimentarea când nu este utilizată şi scoateţi conectorul bateriei când nu îl folosiţi o perioadă lungă de timp.

Deoarece produsul are încărcător de baterie, verificaţi dacă învelişul conectorului de fir şi alte piese sunt deteriorate sau nu şi reparaţi piesele deteriorate.

Produsul trebuie asamblat de adult! Înainte de asamblare, şuruburile şi ştifturile sunt puncte ascuţite periculoase.

Instrucţiuni de încărcare:

Încărcaţi bateria de stocare mai puţin de 10 ore, altfel bateria de stocare se va deteriora pentru totdeauna.

La încărcare, introduceţi ştecherul DC în priza de alimentare, introduceţi încărcătorul în ştecherul de alimentare; nu folosiţi niciodată produsul în timpul încărcării.

Produsul poate fi folosit timp de o oră, iar timpul de încărcare este de 8-10 ore, depăşind însă 18 ore.

Este obişnuit ca încărcătorul şi bateria de stocare să nu se fi încălzit în timpul încărcării (temperatura sub 60 de grade).

Nu folosiţi niciodată conectorul cu apă, altfel se va produce scurtcircuit.


Folosiţi încărcătorul propriu al produsului, altfel încărcătorul şi bateria de stocare se vor deteriora sau se va produce scurtcircuit.

Încărcaţi produsul când nu îl folosiţi o perioadă lungă de timp.

Paşii de încărcare sunt următorii:

Pasul 1: Găsiţi orificiul de încărcare de sub scaunul maşinii
Pasul 2: Introduceţi ştecherul încărcătorului în orificiul de încărcare.
Pasul 3: Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.



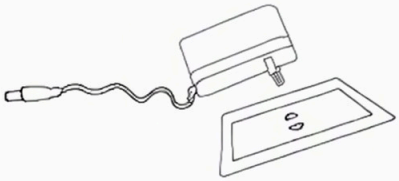

Materiale relevante: plastic PP, k-carrageenan, generator, baterie şi piese turnate din fier.

Depanare

Tip	Analiză	Soluţii
Maşina nu poate fi pornită.	Tensiune scăzută a bateriei; Protecţia dispozitivelor electrice; Nerespectarea corectă a butonului de pornire; Conectorul de alimentare slăbit; Defecţiune a bateriei; Deteriorarea dispozitivelor electrice; Defecţiune a generatorului.	Încărcaţi complet bateria; Utilizaţi maşina câteva minute mai târziu; Utilizaţi maşina conform instrucţiunilor; Reinstalaţi conectorul; Schimbaţi bateria; Schimbaţi dispozitivele electrice; Schimbaţi generatorul.
Bateria nu poate fi încărcată.	Conectorul bateriei slăbit; Încărcare inexistentă pentru încărcător; Defecţiune a încărcătorului.	Reinstalaţi conectorul; Conectaţi din nou încărcătorul; Schimbaţi încărcătorul.
Maşina are o autonomie redusă.	Încărcare incompletă a bateriei; Baterie foarte utilizată.	Încărcaţi complet bateria; Schimbaţi bateria.
Se aud zgomote uşoare şi se simte căldură în timpul încărcării maşinii.	Reacţii chimice.	Reacţii normale.
Maşina are o viteză redusă.	Baterie foarte utilizată; Lipsă de energie electrică pentru baterie; Supraîncărcare; Suprafaţă de rulare neuniformă.	Schimbaţi bateria; Încărcaţi complet bateria; Reduceţi încărcătura sub 25 de kilograme; Rulaţi pe o suprafaţă neuniformă.

Întreţinere şi service

Înainte de utilizare, părinţii ar trebui să verifice dacă cablajul, ştecherul, carcasa şi alte părţi ale încărcătorului sunt deteriorate şi să repare acele părţi deteriorate.

După ce aţi folosit produsul o perioadă de timp, părinţii ar trebui să lubrifieze carcasele de fier cu lubrifiant sau carcasele se vor rugini; ar trebui să păstreze produsul ferit de foc şi să îl aşeze într-un loc întunecos; ar trebui să pună produsul în casă sau să îl acopere cu o cărpă impermeabilă atunci când este ud.

Părinţii ar trebui să păstreze produsul departe de obiecte fierbinţi, precum soba şi încălzitorul, deoarece piesele din plastic se pot topi; ar trebui să păstreze produsul departe de obiecte combustibile în timpul încărcării, altfel poate izbucni incendiul.

Părinţi ar trebui să curețe suprafaţa maşinii cu o cărpă uscată sau să curețe părţile din plastic cu luciu de mobilă non-ceros; nu ar trebui să curețe părţile din plastic cu soluţii chimice şi să spele maşina cu apă; copiii nu pot conduce maşina în vreme umedă sau ploioasă, altfel generatorul maşinii, sistemul de circuite şi bateria vor fi deteriorate.

Când nu folosiţi sau nu aşezaţi produsul, părinţii ar trebui să întrerupă alimentarea maşinii, punând toate comutatoarele în modul „STOP" sau „OFF".

Părinţii nu trebuie să folosească siguranţa care nu respectă specificaţiile convenite. Părinţii nu ar trebui să modifice structura produsului şi sistemul de circuite şi ar trebui să aibă produsul verificat şi reparat de profesionişti sau sub îndrumarea profesioniştilor.

Mărcile, drepturile de autor, designurile şi modelele „Lamborghini" şi „Lamborghini Bull and Shield" sunt utilizate sub licenţă de la Automobili Lamborghini S.p.A, Italia.
Producător licenţiat: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:

+40 312294730

clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom