



IN221000587V03_US_CA

824-033



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury to person:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **WARNING !** Never use without the guards in place. After assembly, do not remove the guards during use or cleaning.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This fan is for household use only.
- Before first use, check whether your voltage corresponds to the product nameplate requirements.
- For safety reasons, please check the status of the power cord and plug before use.
- When not in use, be sure to turn off the fan and unplug it from the power socket.
- Be careful when using this equipment near children.
- Do not run the power cord under carpeting and do not cover the cord with throw rugs, runners or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas so that it will not be tripped over.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Use the fan in well-ventilated areas. Place the fan at least 8 inches from any walls to ensure the proper airflow during use. The fan cannot be located directly under or close to the curtain.
- Do not obstruct the airflow with any objects or place anything in the opening of the fan.
- Do not use the fan in areas where curtains may be sucked in.
- Only place the fan on a hard, flat, dry floor.
- Do not use the product in extreme temperatures, humidity, or dusty environments.
- Do not put heavy objects on the fan.
- Do not place the fan below the power outlet that will suck the cord inside to cause damage.
- When the fan is oscillating, do not touch the fan manually to avoid damage.
- Be sure to turn off the power supply before unplugging the power cord from the power outlet to avoid a short circuit, fire, or electric shock.
- Do not twist or pull the power cord out.

- In order to avoid the danger of electric shock, do not unplug the fan when your hands are wet.
- Children under 8 years old should not operate the fan.
- Ensure that the fan is switched off and unplugged from the power supply before removing the guard.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- Please unplug or disconnect the appliance from the power supply before the repair work is carried out.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
- **WARNING:** This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.


Specifications

Model	Rated Voltage	Rated Power
824-033	120V~60Hz	60W

To Change the fuse

The following should ONLY be conducted by a qualified professional:


1. Grasp the plug and remove it from the electric receptacle. Do not unplug by pulling on the cord.
2. As shown in the figure below, slide the fuse access cover on the top of the plug towards the blades and open the fuse cover.
3. Remove the fuse carefully. Push the fuse from the other side or turn the fuse holder upside down to remove the fuse.

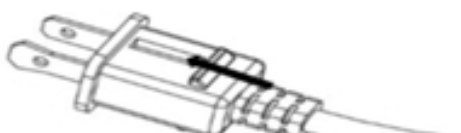

4. Fire risk. Replace the fuse only with a 5 Amp 125 Volt fuse.
5. Close the fuse cover by sliding the fuse access cover on the top of the plug away from the blades.
6. Fire risk. Do not replace the polarized plug as it has a safety device that should not be removed. Discard the product if its polarized plug is damaged.

Structure and parts

1. Front grill
2. Blade fasten nut
3. Blade
4. Grill fasten nut
5. Rear grill
6. Dam-board
7. Motor cover
8. Back control box
9. Control panel
10. Knob screw
11. Power cable
12. Upper tube
13. Knob screw
14. Lower tube
15. Base
16. Stopper plate
17. Hook bolt

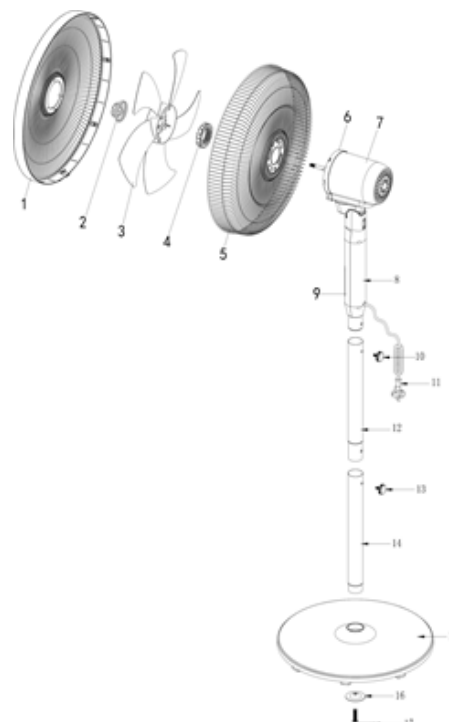

Assembly Instructions


The fan is packaged with its grills un-attached. You must attach the grills before operating the fan.

WARNING: Never operate the fan without its foundation and other parts. The fan must only operate in the up-right position, and any other position will be hazardous.

Do operate the fan only in upright position; any other position could create a hazardous situation.


Assemble the foundation and other parts of the appliance in the following sequence:

Used as Stand fan

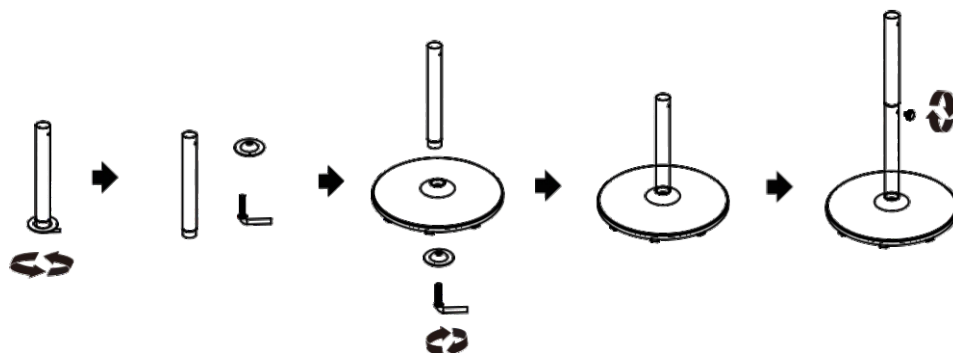

- a) Unpack the fan and take out all components from the packaging.
- b) Detach the stopper plate (16) and hook bolt (17) from the lower support tube.
- c) Fit the lower tube (14) into the base (15) mounting hole. Place the stopper plate (16) beneath the base, then fasten the base securely by turning the hook bolt (17) clockwise.


- d) Slide the upper tube (12) into the opening of the lower tube (14). Line up the knob screw with the corresponding threaded holes, then fully tighten the knob screw (13).

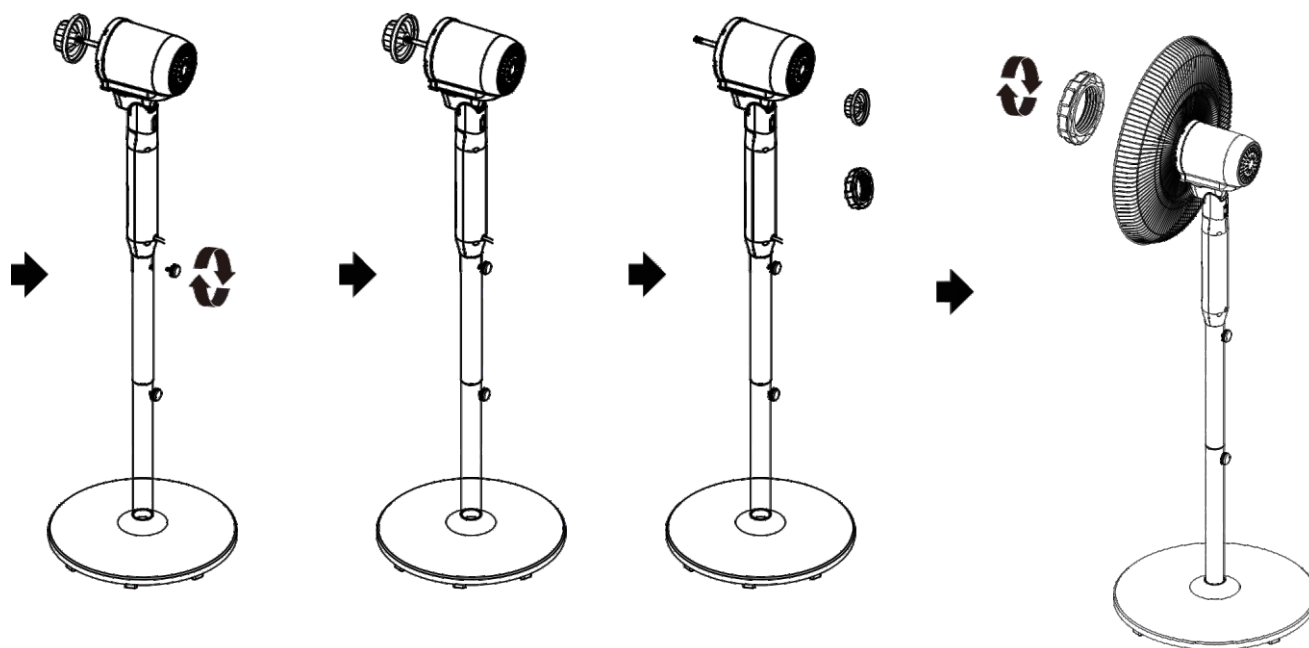

- e) Fit the fan head into the opening of the upper tube (12), align the threaded holes, then insert and fully tighten the knob screw (10).

- f) Unscrew and remove the blade locking nut (2) and grille fixing nut (4) from the motor shaft.

- g) Secure the rear grille (5) to the fan head with the grille fixing nut (4).

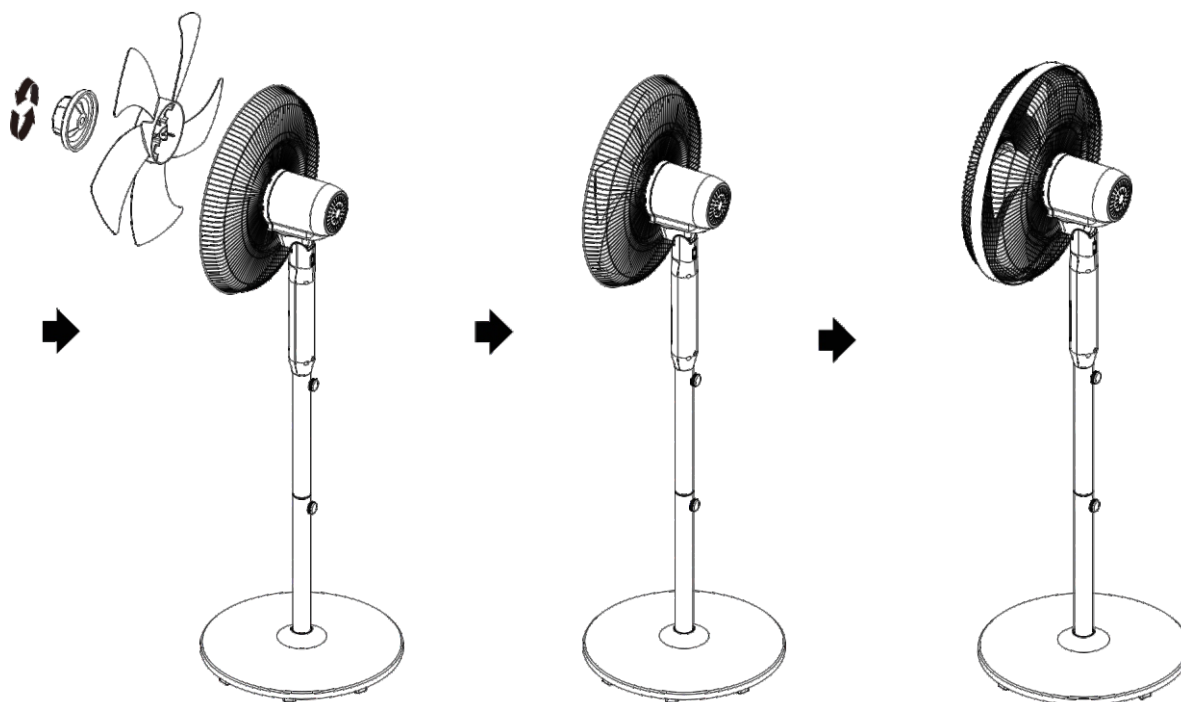

- h) Secure the fan blade (3) in position using the blade locking nut (2).

- i) Mount the front grille (1) onto the rear grille (5). Clamp the two grilles together gently with the grille ring, then tighten the grille ring with the supplied screw.


Used as Desk-stand fan

The step is same as above and just remove the upper tube(12), and screw the fan head to lower tube(14).


Used as Desk fan

The step is same as above and just remove the upper tube(12) and the lower tube(14), then screw the fan head to base(15).

Operating Instructions

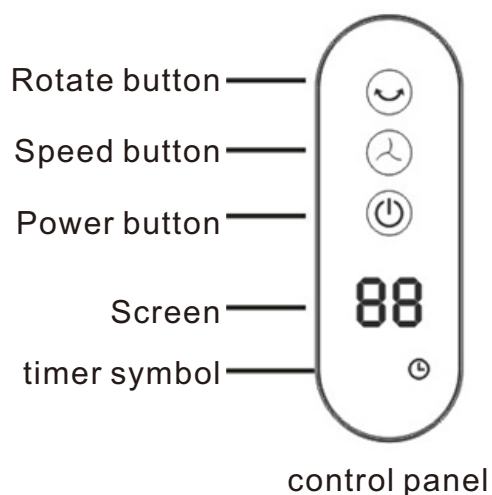

control panel

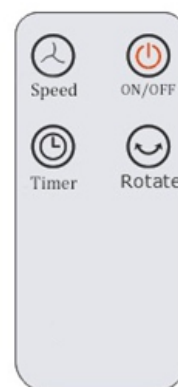

Remote

1. ON/OFF

Press power button  to turn the fan ON/OFF. Press once, the fan will start operation. Press  button again to stop the fan.

2. Wind Speed

Press "speed button" to choose the wind speed ranging from 1-3.

3. Oscillation

Press this  button, the fan will oscillate from the left to the right automatically.

4. Timer

Press and hold the "rotate button" on control panel for 3 seconds or press "timer button" on remote, The display will flash, then press "rotate button" on the control panel or press "timer button" on remote to select a timer duration ranging from 0 to 18 hours.

WARINING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2** hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH Of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Battery

1) Battery type: CR2025 (Not included)

2) Nominal Voltage: 3V

Instructions and manuals

- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- e) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- f) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- g) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- h) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- i) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Cleaning / Maintenance Instructions

To safely take care of your fan, please remember to follow these instructions below:

1. Always remove the plug from the socket-outlet, and allow the fan to stop completely before cleaning the fan.
2. Do not allow water to drip on, or enter into the fan housing.
3. Always use a soft cloth, moistened with a mild soap solution.
4. Do not use any of the following agents as a cleaner: Gasoline, Thinners, or Benzene.
5. In case of malfunction or doubt, do not try to repair the fan yourself, it may result in a fire hazard or electric shock.

FAN Cleaning

Clean the fan grill, housing and base with a soft damp cloth. Do not attempt to remove the fan blades. Please use caution around the motor housing area. Do not allow the motor, or other electrical components to be exposed to water.

FAN Storage

When storing your fan in the off-season, it is important to keep it in a safe dry location. It is important to protect the fan head from any dust. We strongly recommend using the original box, when storing the fan away.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Quand tu utilises un appareil électrique, tu dois toujours respecter les consignes de sécurité de base, notamment celles-ci :

LIS TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT** ! Une fois l'installation terminée, il est strictement interdit de retirer les grilles de protection du ventilateur pour le nettoyage ou la maintenance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ce ventilateur est destiné uniquement à un usage domestique.
- Avant la première utilisation, vérifie que la tension correspond bien aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique du produit.
- Pour des raisons de sécurité, vérifie l'état du cordon d'alimentation et de la prise avant de l'utiliser.
- Quand tu ne l'utilises pas, assure-toi d'éteindre le ventilateur et de le débrancher de la prise.
- Fais attention quand tu utilises cet appareil près d'enfants.
- Ne fais pas passer le cordon d'alimentation sous la moquette et ne le recouvre pas de tapis, de tapis de couloir ou d'autres revêtements similaires. Ne fais pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Place le cordon à l'écart des zones de passage pour éviter que quelqu'un ne trébuche dessus.
- N'utilise pas un ventilateur dont le cordon ou la fiche est endommagé. Jette le ventilateur ou renvoie-le à un centre de service autorisé pour qu'il soit examiné et/ou réparé.
- Utilise le ventilateur dans des endroits bien ventilés. Place le ventilateur à au moins 8 pouces des murs pour assurer une bonne circulation de l'air pendant son utilisation. Le ventilateur ne doit pas être placé directement sous un rideau ni à proximité de celui-ci.
- N'obstrue pas le flux d'air avec des objets et ne place rien dans l'ouverture du ventilateur.
- N'utilise pas le ventilateur dans des endroits où des rideaux pourraient être aspirés.
- Place le ventilateur uniquement sur un plancher dur, plat et sec.

- N'utilise pas le produit dans des conditions de températures extrêmes, d'humidité élevée ou dans des environnements poussiéreux.
- Ne pose pas d'objets lourds sur le ventilateur.
- Ne place pas le ventilateur sous une prise électrique, car ça pourrait aspirer le cordon à l'intérieur et l'endommager.
- Quand le ventilateur oscille, ne le touche pas pour éviter de l'endommager.
- Assure-toi de couper l'alimentation avant de débrancher le cordon d'alimentation de la prise pour éviter un court-circuit, un incendie ou un choc électrique.
- Ne tords pas et ne tire pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne débranche pas le ventilateur si tu as les mains mouillées.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas utiliser le ventilateur.
- Assure-toi que le ventilateur est éteint et débranché de la prise avant de retirer la grille de protection.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilise pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.
- Débranche l'appareil de la prise avant d'effectuer toute réparation.
- Ce produit est équipé d'une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible grille, débranche le produit de la prise. Remplace le fusible en suivant les instructions d'entretien (consulte les indications sur le produit pour connaître l'ampérage approprié) et vérifie le produit. Si le fusible de rechange grille, il se peut qu'il y ait un court-circuit; dans ce cas, jette le produit ou renvoie-le à un centre de service autorisé pour qu'il soit examiné et/ou réparé.
- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, retourne-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contacte un électricien qualifié. N'essaie pas de contourner ce dispositif de sécurité.

Caractéristiques techniques


Modèle	Tension nominale	Puissance nominale
824-033	120V~60Hz	60W

Pour changer le fusible

Les opérations suivantes doivent ÊTRE EFFECTUÉES UNIQUEMENT par un professionnel qualifié :

1. Saisis la fiche et retire-la de la prise électrique. Ne la débranche pas en tirant sur le cordon.


2. Comme le montre l'illustration ci-dessous, fais glisser le couvercle d'accès aux fusibles situé sur le dessus de la fiche vers les lames, puis ouvre le couvercle.
3. Retire le fusible avec précaution. Pousse le fusible par l'autre côté ou retourne le porte-fusible pour le retirer.

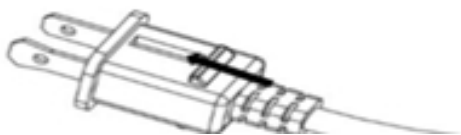

4. Risque d'incendie. Remplace le fusible uniquement par un fusible de 5 ampères et 125 volts.
5. Referme le couvercle en faisant glisser le volet d'accès aux fusibles situé sur le dessus de la fiche dans le sens opposé aux lames.
6. Risque d'incendie. Ne remplace pas la fiche polarisée, car elle est dotée d'un dispositif de sécurité qui ne doit pas être retiré. Jette le produit si sa fiche polarisée est endommagée.

Structure et pièces

1. Grille avant
2. Écrou de fixation de la pale
3. Pale
4. Écrou de fixation de la grille
5. Grille arrière
6. Panneau de retenue
7. Couvercle du moteur
8. Boîte de commande arrière
9. Panneau de commande
10. Vis à bouton
11. Câble d'alimentation
12. Tube supérieur
13. Vis à bouton
14. Tube inférieur
15. Socle
16. Plaque d'arrêt
17. Boulon à crochet

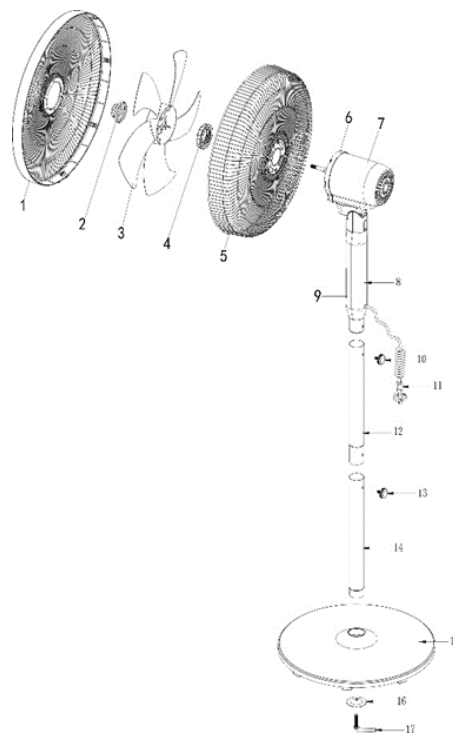

Instructions d'assemblage


Le ventilateur est livré avec ses grilles non installées. Tu dois installer les grilles avant de mettre le ventilateur en marche.

AVERTISSEMENT : N'utilise jamais le ventilateur sans son socle et ses autres pièces. Le ventilateur doit fonctionner uniquement en position verticale; toute autre position présente un danger.


Utilise le ventilateur uniquement en position verticale; toute autre position pourrait créer une situation dangereuse.

Assemble le socle et les autres pièces de l'appareil dans l'ordre suivant :


Utilisation comme ventilateur sur pied

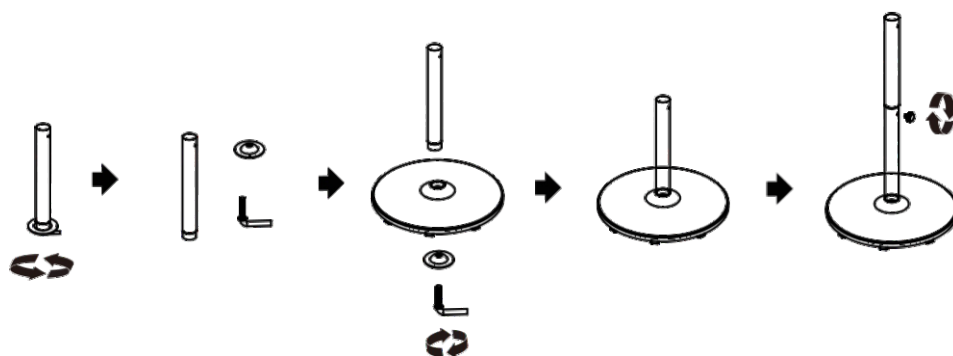

- Déballe le ventilateur et sors tous les composants de l'emballage.
- Détache la plaque d'arrêt (16) et le boulon à crochet (17) du tube de support inférieur.
- Insère le tube inférieur (14) dans le trou de fixation de la base (15). Place la plaque d'arrêt (16) sous la base, puis fixe solidement la base en tournant le boulon à crochet (17) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Glisse le tube supérieur (12) dans l'ouverture du tube inférieur (14). Aligne la vis du bouton avec les trous filetés correspondants, puis serre complètement la vis du bouton (13).

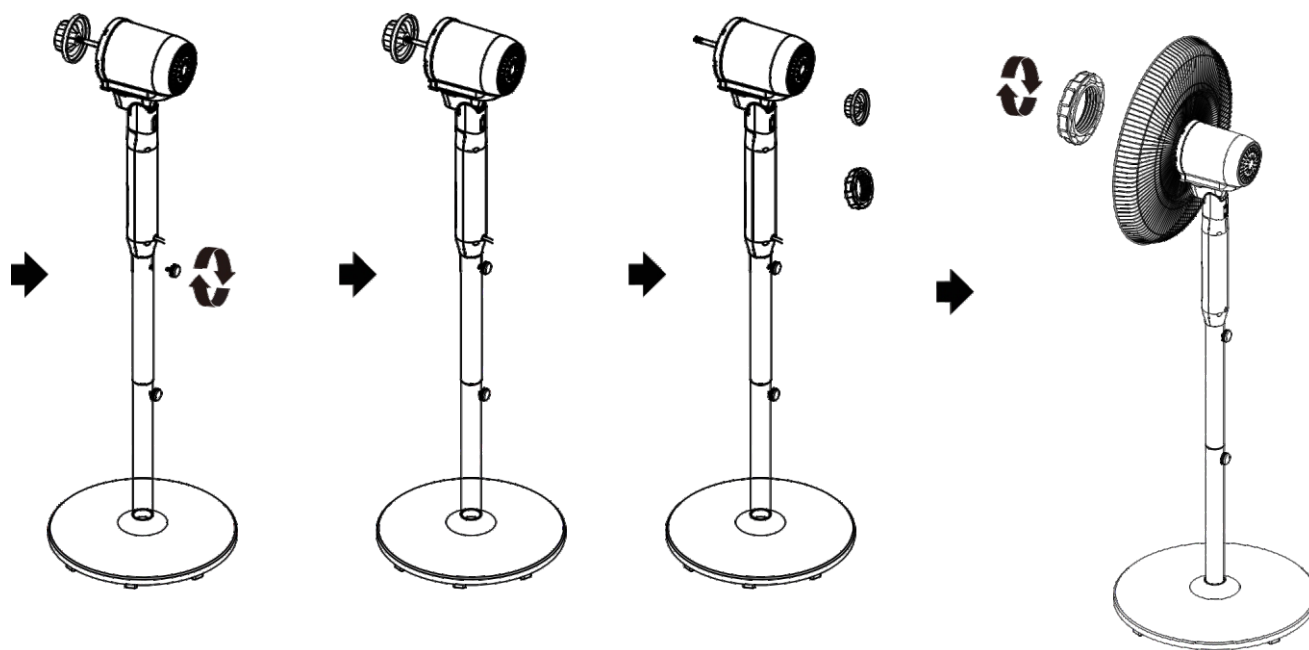


- Insère la tête de ventilateur dans l'ouverture du tube supérieur (12), aligne les trous filetés, puis insère et serre à fond la vis du bouton (10).
- Dévisse et retire l'écrou de blocage des pales (2) et l'écrou de fixation de la grille (4) de l'arbre du moteur.
- Fixe la grille arrière (5) à la tête de ventilateur à l'aide de l'écrou de fixation de la grille (4).

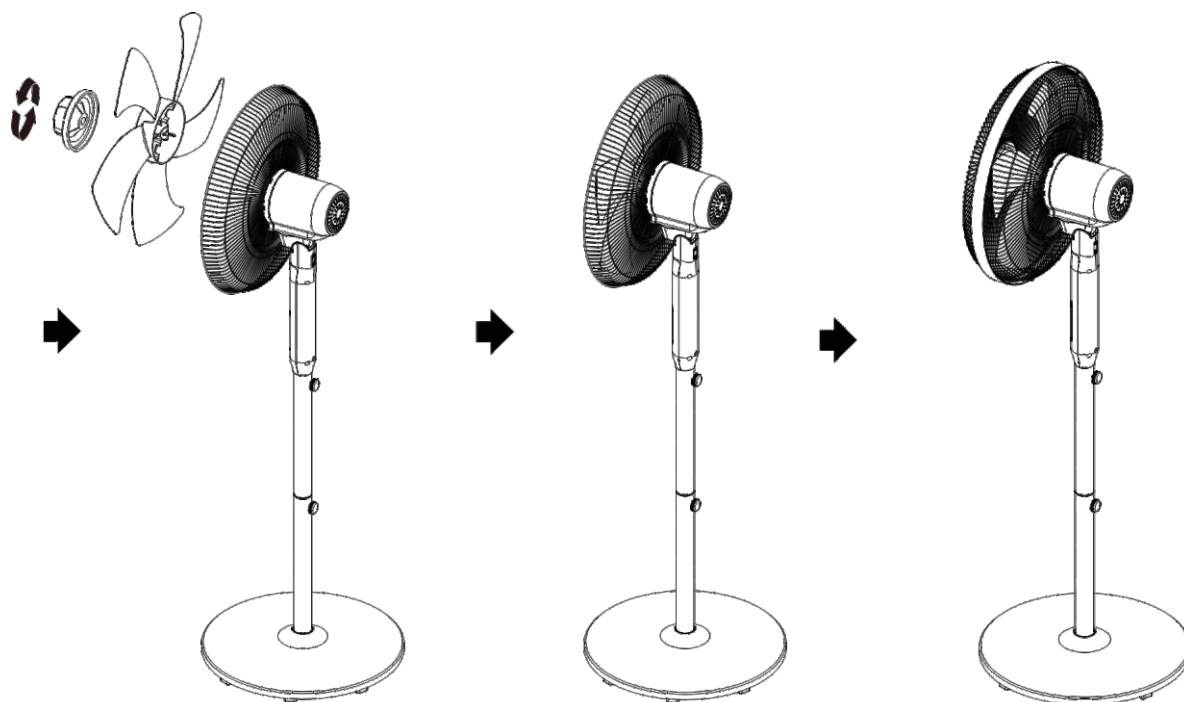

h) Fixe la pale du ventilateur (3) à l'aide de l'écrou de blocage (2).

l) Installe la grille avant (1) sur la grille arrière (5). Serre doucement les deux grilles ensemble à l'aide de la bague de fixation, puis serre cette dernière avec la vis fournie.

Mode d'emploi

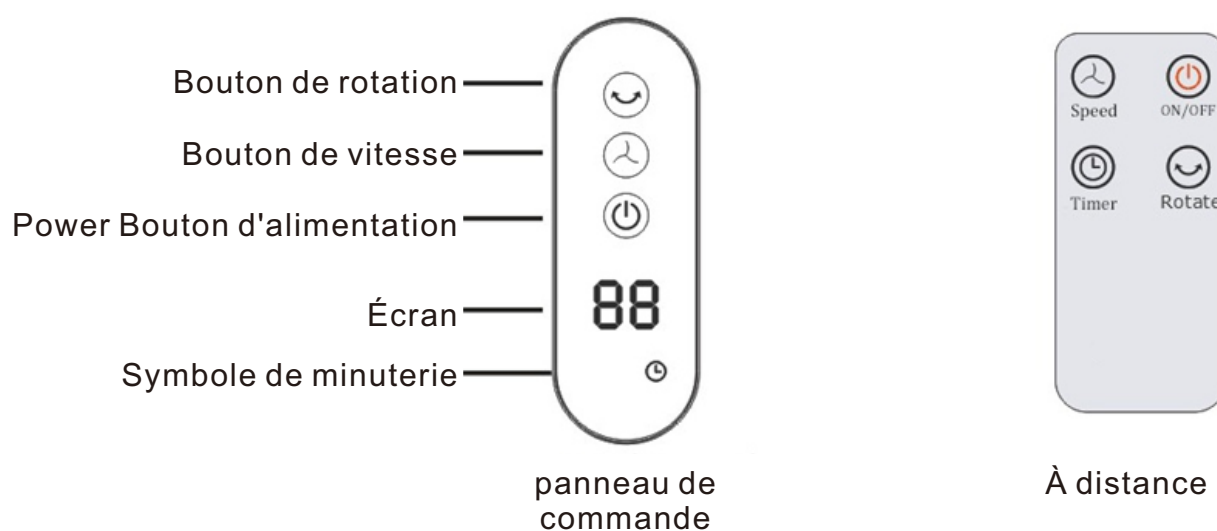

1. MARCHE/ARRÊT

Appuie sur le bouton d'alimentation  pour allumer ou éteindre le ventilateur. Appuie une fois pour le mettre en marche. Appuie à nouveau sur le bouton  pour l'arrêter.

2. Vitesse du vent

Appuie sur le « bouton de vitesse » pour choisir la vitesse du vent entre 1 et 3.

3. Oscillation

Appuie sur ce bouton ☺ pour que le ventilateur oscille automatiquement de gauche à droite.

4. Minuterie

Tiens enfoncé le « bouton de rotation » sur le panneau de commande pendant 3 secondes ou appuie sur le « bouton de minuterie » de la télécommande. L'écran clignotera; appuie ensuite sur le « bouton de rotation » du panneau de commande ou sur le « bouton de minuterie » de la télécommande pour choisir une durée de minuterie allant de 0 à 18 heures.



AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile de type pièce de monnaie.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile de type pièce de monnaie avalée peut provoquer des **Brûlures Chimiques Internes** en aussi peu que **2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si une pile est suspectée d'avoir été avalée ou insérée dans une partie quelconque du corps.



Batterie

1) Type de batterie : CR2025*1 (Non inclus)

2) Tension nominale: 3V

Instructions et manuels

- Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. NE jetez pas les piles dans les ordures ménagères et ne les incinérez pas.
- Même usagées, les piles peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de la température spécifiée par le fabricant et ne les incinérez pas. Cela peut entraîner des blessures en raison de l'évent, des fuites ou de l'explosion et provoquera des brûlures chimiques.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles, les marques différentes ou les types de piles, telles que les piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeable.
- Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous toujours que le compartiment des piles est complètement sécurisé. Si le compartiment des piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

Consignes de nettoyage et d'entretien

Pour prendre soin de ton ventilateur en toute sécurité, n'oublie pas de suivre les consignes ci-dessous :

1. Débranche toujours la prise de la prise murale et attends que le ventilateur soit complètement arrêté avant de le nettoyer.
2. Évite que de l'eau ne coule sur le boîtier du ventilateur ou ne s'y infiltre.
3. Utilise toujours un chiffon doux imbibé d'une solution savonneuse douce.
4. N'utilise aucun des produits suivants comme nettoyant : essence, diluants ou benzène.
5. En cas de défaillance ou de doute, n'essaie pas de réparer le ventilateur toi-même, cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

Nettoyage du ventilateur

Nettoie la grille, le boîtier et la base du ventilateur avec un chiffon doux et humide. N'essaie pas de retirer les pales du ventilateur. Fais preuve de prudence près du boîtier du moteur. Ne laisse pas le moteur ou d'autres composants électriques entrer en contact avec de l'eau.

Entreposage du ventilateur

Quand tu ranges ton ventilateur hors saison, il est important de le garder dans un endroit sûr et sec. Il est important de protéger la tête du ventilateur de la poussière. On te recommande fortement d'utiliser la boîte d'origine pour entreposer le ventilateur.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China