



IN221001979V04_US_CA

370-188V80



Battery Operated Tricycle Moto électrique enfant

***Suitable for children of 18-36 months.**

***Max weight: 25 kg.**

***Convient aux enfants de 18 à 36 mois .**

*** Poids maximum : 25 kg.**



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

 ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Force insuffisante.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

**AVERTISSEMENTS CONCERNANT
L'UTILISATION DES PILES**

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Spécifications:	
Batterie :	6V,4.5Ah*1
Moteur :	6V,20W,#380*1
Âges appropriés :	18-36 mois
Poids maximum :	25 kg
Vitesse :	2Km/h
Mode de puissance :	Type de charge
Utilisation du temps :	Charge : 8-12 heures ; Utilisation : 1-2 heures
Chargeur :	Entrée CA 100~120 V,50/60Hz, 0.2A Sortie CD 6V, 0.5A

AVERTISSEMENT

1. Les images de ce manuel servent uniquement à expliquer le fonctionnement et la structure du produit. En cas de différence avec votre produit, veuillez vous référer à votre produit.
2. Afin d'améliorer la qualité du produit, nous pouvons modifier la structure ou l'apparence du produit sans notification. Nous vous remercions de votre compréhension.

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE/UTILISATION. KEEP THIS GUIDE POUR RÉFÉRENCE ULTERIEURE.

- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.** Le produit contient de petites pièces, qui sont réservées à l'assemblage par un adulte. Gardez les petits enfants à l'écart lors de l'assemblage.
- Retirez toujours le matériel de protection et les sacs poly et éliminez -les avant l'assemblage.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance. une supervision directe des adultes est requise.
- Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Gardez les enfants dans des zones de conduites sûres :
 - N'utilisez jamais ce véhicule sur les routes, à proximité de véhicules automobiles, sur la pelouse, sur ou à proximité de pentes ou de marches abruptes, de piscines ou de toute autre zone dangereuse.
- N'utilisez le jouet que sur des surfaces planes. Par exemple à l'intérieur de votre maison, dans votre jardin ou sur votre terrain de jeu.
- Ne jamais utiliser dans l'obscurité. Un enfant peut rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Conduisez le véhicule uniquement dans la journée ou une zone bien éclairée.
- Veuillez éviter de rouler sur du sable ou tout autre terrain accidenté.
- Portez toujours des chaussures.
- Toujours s'asseoir sur le siège.
- Ce jouet n'a pas de frein.
- Il est interdit de changer le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques
- Inspecter périodiquement les fils et les connexions du véhicule.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou être proche d'elles lorsque la moto est en mouvement.
- Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité à jeu réglable. Veuillez indiquer aux enfants comment attacher la ceinture de sécurité avant de l'utiliser, afin de garantir la sécurité.

INFORMATIONS DE STOCKAGE ET MAINTENANCE DE LA BATTERIE

- Veuillez charger 8 à 12 heures avant la première utilisation.
 - Veuillez utiliser l'adaptateur approprié pour recharger la batterie de stockage, sinon le véhicule sera endommagé.
 - Veuillez charger la voiture une fois que la vitesse est plus lente que la normale, sinon la durée de vie de la batterie de stockage sera réduite.
 - Veuillez recharger complètement la batterie avant de ranger votre véhicule et n'oubliez pas de recharger la batterie tous les 30 jours. Cela permettra d'assurer l'utilisation normale de la batterie. Dans le cas contraire et sans entretien approprié, la durée de vie de la batterie risque d'être fortement réduite.
 - Les batteries peuvent laisser s'échapper des liquides qui peuvent causer des brûlures chimiques ou ruiner votre produit.
 - Pour éviter les fuites de batterie: Ne mélangez pas les batteries anciennes et nouvelles ou les batteries de différents types : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
 - Insérez les batteries comme indiqué à l'intérieur du compartiment de la batterie. Retirez les batteries pendant de longues périodes de non-utilisation.
 - Retirez toujours les batteries épuisées du produit. Éliminez les batteries en toute sécurité. Ne jetez pas les batteries dans un feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.
 - Ne court-circuitez jamais les bornes de batterie.
 - Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
 - N'utilisez que des batteries du même type ou de l'équivalent comme recommandé.
 - Ne chargez pas les batteries non rechargeables.
 - Retirez les batteries rechargeables du produit avant de les charger.
 - Si des batteries rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte.
 - Chaque charge ne peut pas aller sur les heures 10. Les batteries de chargeur et de stockage se produiront légèrement au chaud pendant la charge. N'utilisez pas d'adaptateur ou de batterie de stockage mal fonctionnelle à moins qu'ils ne soient réparés.
 - Les chargeurs et les batteries de stockage ne sont pas considérés comme des jouets.
 - Veuillez inspecter périodiquement la batterie de stockage, en particulier les fils et les fiches de l'adaptateur.
 - Veuillez éteindre l'interrupteur lorsque le véhicule n'est pas utilisé. Veuillez faire une charge complète après de longues périodes d'inactivité.
 - Chargez dans un endroit bien aéré et sec. N'ouvrez pas la batterie ou le chargeur.
 - Serrez les vis à l'aide d'un tournevis. NE PAS trop serrer
- Élimination de la batterie:
1. Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée d'une manière respectueuse de l'environnement.
 2. Ne jetez pas votre batterie au plomb dans un feu. La batterie peut exploser ou fuir.
 3. Ne jetez pas votre batterie au plomb dans les ordures ménagères. L'incinération, la mise en décharge ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères est interdit par la loi.

PRÉVENIR LE FEU ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Utilisez la seule batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule.
 - NE JAMAIS remplacer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
 - N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour tout autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient se produire.
 - NE JAMAIS modifier le système de circuit électrique. La manipulation du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion ou endommager de façon permanente le système.
 - Ne pas permettre le contact direct entre les bornes de batterie. Un incendie ou une explosion peut se produire.
 - Ne mettez aucun liquide sur la batterie ou ses composants.
 - Des gaz explosifs sont créés lors de la charge. Ne pas charger à proximité de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé UNIQUEMENT.
 - Ne prenez JAMAIS la batterie par les fils ou le chargeur. La batterie peut être endommagée et provoquer un incendie. Ne ramassez la batterie qu'à la caisse UNIQUEMENT.
 - Chargez la batterie dans un endroit sec UNIQUEMENT.
 - Les poteaux de batterie, les terminaux et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques connus de l'État de Californie pour causer le cancer et des dommages à la reproduction. Laver les mains après manipulation.
 - N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
 - N'ouvrez pas le chargeur. Le câblage exposé et les circuits à l'intérieur du boîtier peuvent causer un choc électrique.
- Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. Ne jamais permettre à l'enfant de manipuler ou de charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).
- Ne laissez pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie peuvent survenir ou causer des blessures graves.
 - Avant de charger la batterie, vérifiez l'usure ou les dommages à la batterie, au chargeur, à son cordon d'alimentation et aux connecteurs. NE chargez PAS la batterie si des pièces ont été endommagées.
- Ne laissez pas la batterie s'écouler complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.
 - Sécurisez toujours la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.
 - Il est de la responsabilité des parents de vérifier les parties principales du jouet avant d'utiliser, ils doivent examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la prise, les vis de fixation du boîtier des autres parties et, en cas de dommage, le jouet ne doit pas l'être avant que ce dommage ait été correctement éliminé. Veillez à ce que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
 - Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
 - Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.

- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, comme les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec du savon et de l'eau. Ne conduisez pas le véhicule par temps pluvieux ou neigeux. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner du brillant aux pièces en plastique, utilisez un produit d'entretien pour meubles non cireux. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans un endroit poussiéreux, dans le sable, sur le gravier, qui pourraient endommager les pièces mobiles, le moteur ou le système électrique.
- Lorsque vous n'utilisez pas, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez le commutateur d'alimentation et déconnectez la connexion de la batterie.

Afin de vous présenter le fonctionnement de la voiture et les consignes relatives à son utilisation, nous nous servons d'images pour vous faciliter la compréhension. Il se peut que ce que vous avez acheté soit différent de l'image, veuillez vous en tenir au produit lui-même.

Afin d'améliorer la qualité de nos produits, leurs apparences et la structures sont susceptibles de connaître des modifications sans notification préalable. Merci de votre compréhension.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le véhicule. Assemblez-le correctement afin d'éviter le risque d'accidents et blessures. Veuillez conserver le manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Nom de la pièce _____



No.	Désignation	Qté	No.	Désignation	Qté	No.	Désignation	Qté
1	Corps de la voiture	1	10	Crosse de tête	2	19	MANUEL	1
2	Roue avant	1	11	Rétroviseur	2	20	Douille	1
3	Enjoliveur de roue avant	2	12	Guidon	1	21	Clé M8	2
4	Roue arrière	2	13	Frein	2	22	écrou M8	2+1
5	Enjoliveur de roue arrière	2	14	Feu avant	1	23	Petite rondelle	2+1
6	Essieu arrière	1	15	Feu tournant	2	24	Grande rondelle	4+2
7	Moteur	1	16	Garde-boue	1	25	Vis 4x12	12+3
8	Siège	1	17	Fourche avant	1	26	Vis 4x16	4+1
9	Plate-forme	1	18	Chargeur	1			

Comment assembler




1. Assemblage du clignotant et du phare avant

Assemblez le clignotant au phare avant, puis serrez avec une vis à tête ronde M4x12. Desserrez les vis et écrous de la fourche avant comme indiqué sur les images. Faites passer le fil du phare avant dans la fourche avant, puis insérez le phare avant dans la fourche avant de haut en bas. Enfin, serrez avec une vis à tête ronde M4x12.



2. Assemblage du rétroviseur et du frein

Insérez le rétroviseur dans le guidon. Insérez le frein dans le guidon, puis serrez avec une vis à tête ronde M4x12.

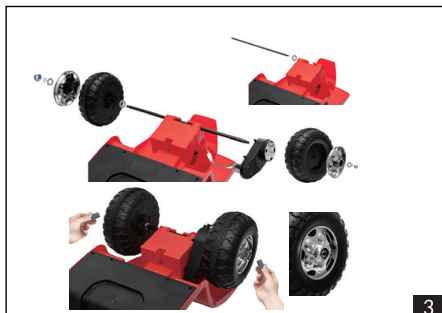


3. Assemblage de l'essieu arrière, du moteur, de la roue arrière et du cache-roue arrière

Ajoutez 1 grande rondelle sur l'essieu arrière du côté long, puis insérez l'essieu arrière dans la carrosserie comme sur l'image. Ajoutez successivement le moteur, la roue arrière, le cache-roue arrière, 1 grande rondelle et 1 petite rondelle du côté droit de l'essieu arrière, puis ajoutez 1 grande rondelle, la roue arrière, le cache-roue arrière, 1 grande rondelle et 1 petite rondelle successivement du côté gauche de l'essieu arrière, puis serrez l'écrou M8 avec une clé M8.



4. Assemblage de la bague et de la fourche avant

Placez la bague dans le trou de la carrosserie et connectez le fil de la fourche avant et le fil de la carrosserie, puis insérez le fil dans la carrosserie. Alignez les trous de la fourche avant et de la carrosserie, puis serrez avec la vis et l'écrou de la fourche avant.

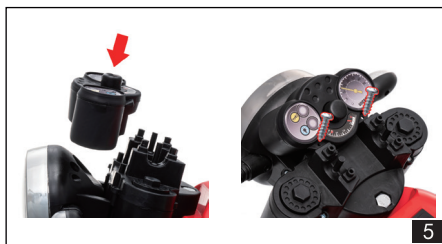

5. Assemblage de la plate-forme

Insérez la plate-forme à l'emplacement prévu sur la carrosserie, puis serrez avec une vis à tête ronde M4x12.

Comment assembler



6. Assemblage du garde-boue

Insérez le garde-boue dans la fourche avant, puis serrez avec une vis à tête ronde M4x12.




7. Assemblage de la roue avant et du cache-roue avant

Placez le cache-roue avant sur la roue avant et mettez-les au milieu de la fourche avant, puis ajoutez 1 rondelle de chaque côté du cache-roue avant. Faites passer l'essieu avant à travers la roue avant, puis ajoutez 1 rondelle de chaque côté de l'essieu avant. Enfin, serrez l'écrou avec une clé M8.



8. Assemblage du guidon

Placez le guidon sur la fourche avant et ajoutez le jeu de direction sur le guidon, puis serrez avec une vis à tête plate M4x16.

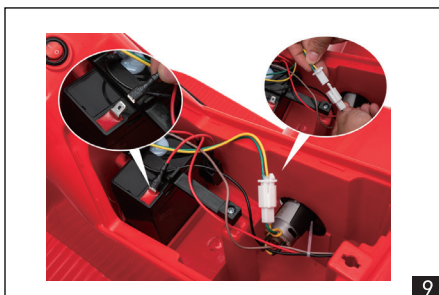

9. Branchement du fil de la batterie et du fil du moteur

Ouvrez le siège, puis connectez le fil de la batterie et le fil du moteur comme sur l'image.

Comment assembler _____




10

10. Assemblage du siège

Insérez le siège dans la carrosserie, puis verrouillez-le.

Les étapes de charge sont les suivantes :



Étape 1 : Le trou de charge se trouve à l'arrière du véhicule.

Étape 2 : Insérez la fiche du chargeur dans le trou.

Étape 3 : Branchez le chargeur sur la prise secteur.

Attention : Le véhicule doit être chargé uniquement par des adultes. Le véhicule ne peut pas être utilisé pendant la charge.

Problème	Cause	Solution
La voiture n'avance pas	1. Tension trop faible 2. Fusible grillé 3. Interrupteur mal assemblé 4. Câble de batterie desserré 5. Batterie cassée 6. Batterie endommagée 7. Moteur cassé	1. Recharger 2. Remplacer le nouveau fusible 3. Réassembler selon le guide 4. Rebrancher 5. Remplacer la batterie 6. Réparation en usine 7. Réparation en usine
pas La voiture ne charge	1. Ligne de la batterie desserrée. 2. Chargeur non alimenté en électricité 3. Chargeur cassé	1. Reconnecter 2. Brancher 3. Remplacer un nouveau chargeur
Temps de jeu court	1. La batterie n'est pas pleine 2. Batterie usagée	1. Recharger 2. Remplacer une nouvelle batterie
Petit bruit et chaleur lors du chargement	Reaction chimique	Normale

Comment entretenir, avertissement et notification de charge _____

Vitesse lente	1. Batterie usée 2. Pas de courant 3. Surcharge 4. Route accidentée	1. Remplacer une nouvelle batterie 2. Recharger 3. Poids normal 25kg 4. Route lisse
Bruit fort du moteur	Vitesse cassée	Réparation en usine
La voiture est chancelante	1. Le câble du moteur desserré. 2. Le moteur est au point mort	1. Rebrancher 2. Réparation en usine
La voiture ne bouge pas	Câble de batterie desserré	Rebrancher
La voiture s'arrête	Pièces endommagées	Réparation en usine

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

**WARNING!**

- Keep this manual for future reference.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

**BATTERY USAGE WARNINGS**

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Specifications:	
Battery:	6V,4.5Ah*1
Motor:	6V,20W,#380*1
Suitable ages:	18-36 months
Maximum weight:	25 kg
Speed :	2Km/h
Power way:	Charging type
Use of time:	Charg: 8-12 hours ; Use: 1-2 hours
Charger:	Input AC 100 ~120 V, 50/60Hz,0.2A ; output DC 6 V, 0.5A

WARNING

- 1.The pictures in this instruction is only for explaining the operation and structure of the product, when there's any difference with the real product, please confirm with the real product.
- 2.In order to improve the quality of the product,we may amend some structure or appearance of the product without notification.Thank you for your understanding.

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

- ADULT ASSEMBLY REQUIRED. The product contains small parts, which are for adult assembly only. keep small children away when assembling.
- always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- never leave child unattended. direct adult supervision is required.
- always keep child in view when child is in vehicle.
- Keep Children within Safe Riding Areas:
 - Never use in roadways, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or any other dangerous area.
- Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- Please avoid running on sand or any other rough ground.
- always wear shoes.
- always sit on the seat.
- this toy has no brake.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving.
- This vehicle has adjustable play seat belts. Please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.

STORAGE BATTERY INFORMATION AND MAINTENANCE

- Please charge 8 to 12 hours before first time use.
- Please use the suitable adapter to charge storage battery, otherwise the ride-on will be damaged.
- Please charge the car once the speed is slower than normal, otherwise it will decrease storage battery life.
- Please fully charge the battery before you put your ride-on away, and remember to recharge the battery every 30 days. This will ensure the normal use of the battery, otherwise, the battery might not hold a charge without proper maintenance.
- Batteries may leak fluids that can cause chemical burn injury or ruin your product.
- To avoid battery leakage: Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment. Remove batteries during long periods of non-use.
- Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision
- Every single charging can not go over 10 hours. Both charger and storage batteries will occur mildly warm during charging. Do not use mal-functioned adapter or storage battery unless they are repaired.
- Charger and storage batteries are not considered as toys.
- Please make periodical inspection for storage battery, especially for adapter wires and plugs.
- Please turn off the switch when the ride-on is not in use. Please do a full charge after long periods of inactivity.
- Charge in well ventilated, dry place. Do not open the battery or the charger.
- Tighten the screws with a screwdriver. DO NOT over tighten

Disposal Of Battery:

1. Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
2. Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
3. Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with house-hold trash is prohibited by law.

PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle.
 - NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
 - Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
 - NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
 - Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
 - Do not allow any type of liquid on the battery or its components.
 - Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area ONLY.
 - NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
- Charge the battery in a dry area ONLY.

● Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.

● Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.

● Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.

ONLY adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).

● Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.

● Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.

Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.

● Do not charge battery upside down.

● Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.

● It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using. Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed. Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.

● Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.

● Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.

● Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.

● Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.

● Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.

● Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.

● Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.

● When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

In order to show how to operate the car and the instruction of product we use picture to guide you. Maybe what you bought is different from the picture, please see the real one.

In order to improve our quality, we will change the appearance and instruction without notification, please understand.

Please read the operating instructions carefully before using. Assembly it correctly, or it will hurt your children. Please keep guide book properly.



Part Name _____



No.	part name	qty	No.	part name	qty	No.	part name	qty
1	car body	1	10	headstock	2	19	guide book	1
2	front wheel	1	11	rearview mirror	2	20	bush	1
3	front wheel cover	2	12	handle	1	21	M8 wrench	2
4	rear wheel	2	13	brake	2	22	M8 nut	2+1
5	rear wheel cover	2	14	front light	1	23	small washer	2+1
6	rear axle	1	15	turning light	2	24	big washer	4+2
7	motor	1	16	fender	1	25	M4x12 round head screw	12+3
8	seat	1	17	front fork	1	26	M4x16 flat head screw	4+1
9	platform	1	18	charger	1			

How to assemble




1. Turning light and front head assembly

Assemble turning light to front light, then use M4x12 round head screw to tighten. Unscrew front fork screws and nuts like pictures. Pass front light wire through front fork, then insert front light into front fork from top to bottom. At last, use M4x12 round head screw to tighten.



2. Rearview mirror and brake assembly

Insert rearview mirror into handle. Insert brake into handle, then use M4x12 round head screw to tighten.

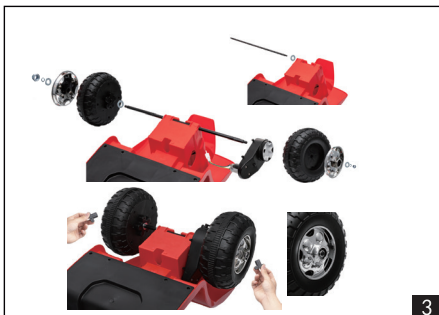


3. Rear axle, motor, rear wheel and rear wheel cover assembly

Add 1pc big washer to the rear axle from the long side, then insert rear axle into the car body like picture. Add motor, rear wheel, rear wheel cover, 1pc big washer and 1pc small washer step by step to the right side of rear axle, then add 1pc big washer, rear wheel, rear wheel cover, 1pc big washer and 1pc small washer step by step to the left side of rear axle, then use M8 wrench to tighten M8 nut.



4. Bush and front fork assembly

Put bush into the hole of car body and connect front fork wire and car body wire, then insert the wire into car body. Match the holes of front fork and car body, then use front fork screw and nut to tighten them.

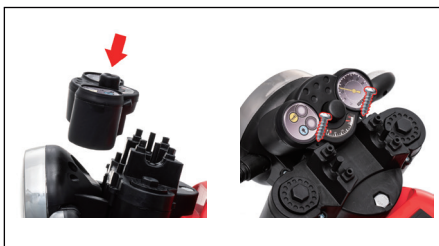

5. Platform assembly

Insert platform into the right place of car body, then use M4x12 round head screw to tighten.

How to assemble and use _____

**6. Fender assembly**


Insert fender into front fork, then use M4x12 round head screw to tighten.

**7. Front wheel and front wheel cover assembly**

Add front wheel cover on the front wheel and put them in the middle of front fork, then add 1pcs washer on each side of front wheel cover. Pass front axle through the front wheel, then add 1pc washer to each side of front axle. At last, use M8 wrench to tighten the nut.

**8. Handle assembly**

Put handle on the front fork and add headstock on the handle, then use M4x16 flat head screw to tighten.

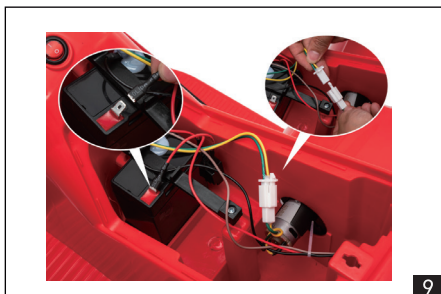**9. Connect battery wire and motor wire**

Open the seat, then connect battery wire and motor wire like picture.


How to use and maintain



10. Seat assembly

Insert the seat into the car body, then lock it.

Charging steps are as follows:



Step 1: The charging hole is behind the car.

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.

Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging

problem	cause	solution
car cannot move	1. voltage to low 2. fuse fired 3. switch assembled uncorrect 4. battery line loose 5. battery broken 6. battery damage 7. motor broken	1. recharge 2. replace new fuse 3. reassemble according to guide book 4. reconnect 5. replace new battery 6. factory repair 7. factory repair
cannot charge	1. battery line loose 2. charger no electricity 3. charger broken	1. reconnect 2. plug-in 3. replace new charger
short time for playing	1. battery not full 2. battery old	1. recharge 2. replace new battery
small noise and heat when charging	chemical reaction	normal

How to maintain, warning and charging notification _____

speed slow	1. battery old 2. no power 3. overload 4. rough road	1. replace new battery 2. recharge 3. normal weight 25kg 4. smooth road
loud motor noise	gear broken	factory repair
car shaking	1. motor line loose 2. motor has dead point	1. reconnect 2. factory repair
car not move	battery line loose	reconnect
car stops	spare parts broken	factory repair

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

