IN230200128V04_UK_FR_ES_DE_IT_PT_RO

**370-170V70_370-170V90**

EN



Installation and Operation Instructions
Forward and backward operations by manual shift
Techniques of volume regulation and MP3 amplification function
Battery power display

***Suitable for children of** 3-8 **years old.**
***Max weight:** 30 **kg.**

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

# ASSEMBLY INSTRUCTION

EN

## ⚠ WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn, such as safety helmet, protective knee pads, protective elbow pads. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

## ⚠ BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

EN

# BATTERY CHARGING WARNINGS

**General Safety Warnings**

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

**Electrical Safety Warnings**

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

**Charger-Specific Warnings**

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"





## Product Specifications :

Battery: 12V/10AH
Drive Motor: 12V 550*2 (10000RPM)
Suitable age: 37-95 months
Maximum weight: 30kg
Car Size: 103*65*73cm
Speed: 3-8km/h
Hours of Use: Using 1-2 hours after Charging 8-10hours
Charger: Input: 100V-240V Output: 12V1A

# Analytic Graph



# Function




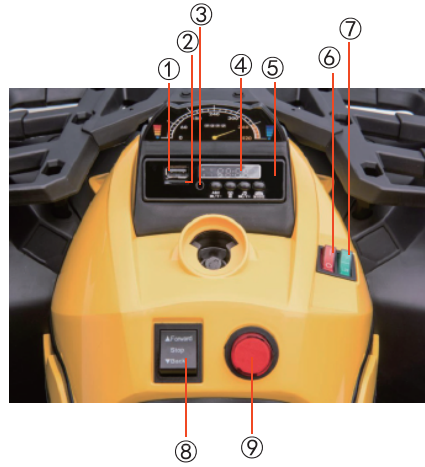



Function indication

| | |
|---|---|
| ① USB | ⑥ Light Switch |
| ② TF | ⑦ Speed Switch |
| ③ MP3 | ⑧ Forward<br>Stop<br>Back |
| ④ The voltage display | |
| ⑤ Multi-Media | ⑨ Power Switch |


## 1. Install the Steering Rod and Front Axle




Turn the body over, bottom up. There are 8 screws in front axle mounting. Remove them with a screwdriver. Pierce the steering rod into the fixing hole. Install the front axle assembly in alignment, lock and fix it with 8 screws.
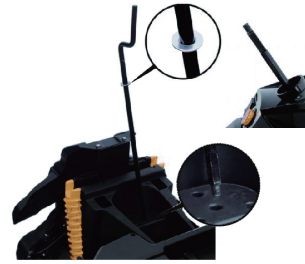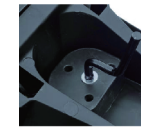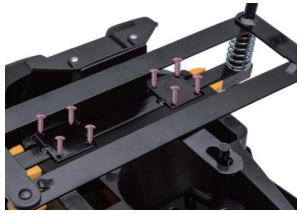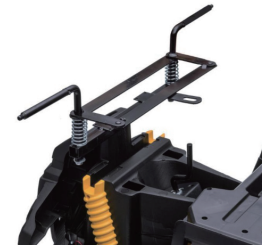
## 2. Install the shock absorbers

Lift the rear drive motor assembly, locate the long screw and remove it along with the four gaskets and one nut preinstalled on it. The screw passes through gasket, shock absorber, gasket, body, gasket, shock absorber, gasket, nut, tighten with wrench.

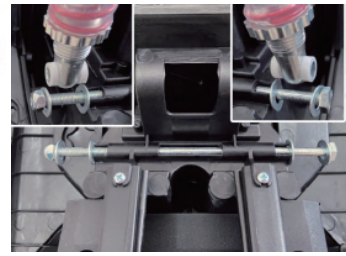



## 3. Install the rear wheels

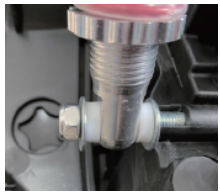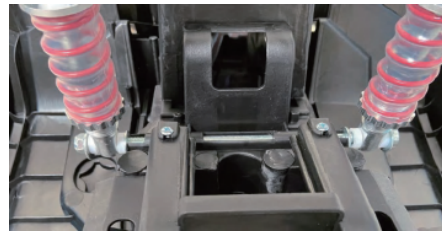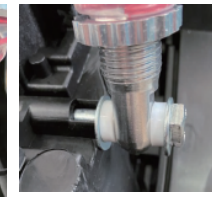Remove the nuts and gaskets on the rear axle, pass the rear axle through the motor assembly. Install the rear wheel, gasket and nut on the left and right sides of the rear axle and tighten with wrench. Fit the wheel cover into the hole in the wheel.





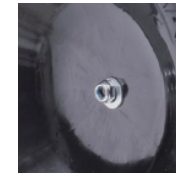


## 4. Install the front wheels

Remove the nuts and gaskets on the front axle, install the front wheel, gasket and nut on front axle and tighten with wrench. Fit the wheel cover into the hole in the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way.








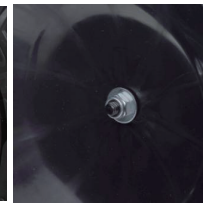





## 5. Install the dashboard

Connect the two cables of the dashboard to the body, and then align the dashboard to the position on the body and clamp it.

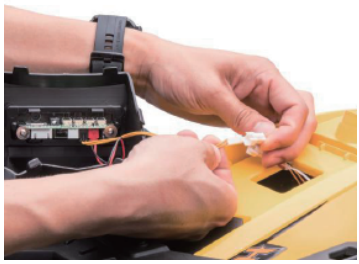

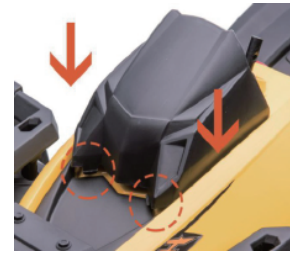

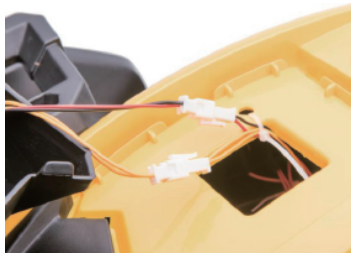



## 6. Install the handlebar

Install the handle base, handlebar, gasket, and nut onto the steering rod in sequence as shown in the following diagram. Tighten the nut with a wrench and then install the handle cover.











## 7. Connect the power cord

First remove the seat,Plug the power cord port on the battery tightly as shown in the figure, and turn on thecar's power supply to test whether the connection is successful.



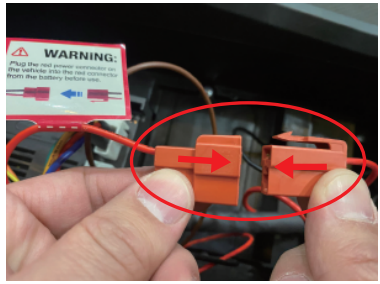

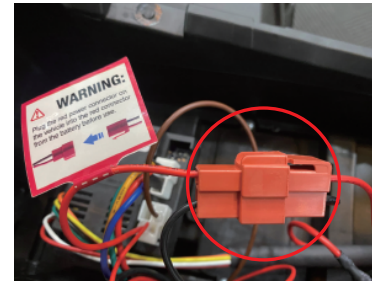
## 8. Install the backrest


Align the backrest with the hole on the body and fix it.






## 9. Install the front box

First remove the four screws on the front cover, align the front frame with the hole, and fix it with screws.

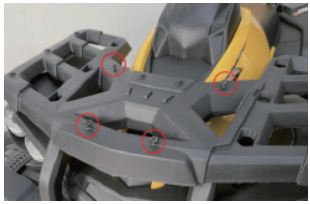

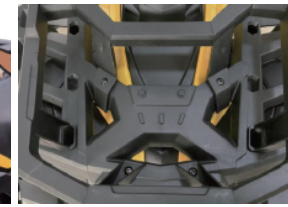

## WARNING

Only adults can install parts and adjust the car, keep moving parts out of children's reach.

Children under 36 months cannot use the toy car asith as many small parts.

Children must keep the car away from the fire.

Children can use the product only in the company of adults, and the adult should not leave during the process.

Never let Children stand or play onto the pedal or in the car.

Only adults can complete storage battery charging,and must charge the product before it's first use.Keep such package materials as plastic bags out of children,or they will suffocate or kill children.

Never use parts provided by non-manufacturers.Never let children play with the charger.

The number of connected power by the product can never be over the recommended number.

**Notice of use:**

Not to be used in traffic.

Never use the product in such dangerous zones as street,road,slope or drain.

Never change the circuit and additional electric devices.

Never use remote control in rainy days or in the water, never pour water or other liquid into the car, keep the product out of the fire,otherwise the car will be damaged,

Only one child can use the product and it's weight cannot exceed 30KGS.

Turn off the power when not in use and remove battery connector when not using it for a long time.

As the product has battery charger, check whether wire plug shell and other parts are damaged or not,and fixthose damaged parts.

The product must be assembled by the adult!

Before assembling, screws and pins are dangerous sharp points.


## Charging steps are as follows:

Step 1 :The charging hole is under the steering wheel

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.



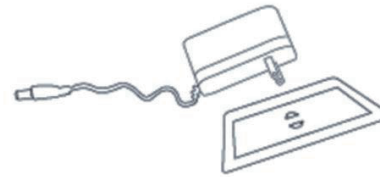

Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging.

## Trouble Clearing

| Type | Analysis | Solutions |
|---|---|---|
| The car cannot get started. | Low battery voltage;<br>Protection of electric devices;<br>Failure to press the switch button correctly;<br>Falling of power connector;<br>Battery breakdown;<br>Damage of electric devices;<br>Generator breakdown; | Charge battery fully;<br>Use the car a few minutes later;<br>Use the car according to instructions;<br>Install the connector again;<br>Change battery;<br>Change electric devices;<br>Change generator. |
| The battery cannot be charged. | Falling of battery connector;<br>No charging for the charger;<br>Charger breakdown; | Install the connector again;<br>Plug the charger again;<br>Change the charger. |
| The car has a short range. | Not full charging of battery;<br>Much-used battery; | Charge fully the battery again;<br>Change the battery. |
| There appear slight noise and heat of the car in charging. | Chemical reactions; | Normal reactions |
| The car has a slow speed | Much-used battery;<br>No electricity for battery;<br>Overload;<br>Uneven driving surface; | Change the battery<br>Charge fully the battery again<br>Reduce the load below 30 kilograms<br>Drive on uneven surface |

## Charging notice

Charge storage battery less than 10 hours, or the storage battery will be damaged for ever.

In charging,put DC Plug into the power socket , put charger into power plug; never use the product during charging it.

The product can be used for one hour and the charging time is 8-10 hours, exceeding no more than 18 hours.

It is common for charger and storage battery to have not become heated (temperature under 60 degrees)in charging.

Never use the connector with the water, or short circuit will happen.

Use the product's own charger, otherwise it will cause damage to the charger and battery or short circuit.

Charge the product when not using it for a long time.

## Maintenance and service

Before use children's parents should check whether charger's wiring, plug, shell and other parts are damaged, and fix those damaged parts.

After using the product for a time, parents should lubricate iron castings with lube, or those castings will get rusted; they should keep the product out of fire and lay it flat in dark places; they should put the product inside the house or cover it with one water-proof cloth in wet whether.

Parents should keep the product out of such hot objects as stove and heater, or its plastic parts may be thawed; they should keep the product out of combustible objects in charging, or the fire may happen.

Parents should clean car surface with one dry cloth, or clean plastic parts with non-waxy furniture polish; they should not clean plastic parts with chemical solutions or clean the car with water; children should not drive the car in wet or rainy weather, or the car's generator, circuit system and battery will be damaged.

When not using or laying the product, parents should cut off car power, keeping all the switches into “STOP” or “OFF” model.

Parents should not use the fuse which doesn't conform with the agreed specifications.

Parents should not change product structure and circuit system, and should have the product checked and fixed by professionals or under the guidance of professionals.

IN230200128V04_UK_FR_ES_DE_IT_PT_RO

# 370-170V70_370-170V90

FR



Installation and Operation Instructions
Forward and backward operations by manual shift
Techniques of volume regulation and MP3 amplification function
Battery power display

***Suitable for children of 3-8 years old.**
***Max weight: 30 kg.**

IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

FR

## ⚠ ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection, casque de sécurité, genouillères et coudières de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez- vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION**: Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale; le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

## ⚠ ATTENTION CONCERNANT UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

FR

# ATTENTION SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

**Consignes générales de sécurité**

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

**Avertissements de sécurité électrique**

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

**Avertissements spécifiques au chargeur**

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

PARTS





## Spécifications du produit

Batterie : 12V10AH
Moteur d'entraînement : 12V 550*2(10000RPM)
Âge approprié : 37-95 mois
Poids maximum : 30kg
Dimensions de la voiture : 103*65*73cm
Vitesse : 3-8km/h
Autonomie : Utilisation 1-2 heures après 8-10 heures de charge.
Chargeur : Entrée : 100V-240V Sortie : 12V1A

# Pièces du produit



# Indication des fonctions

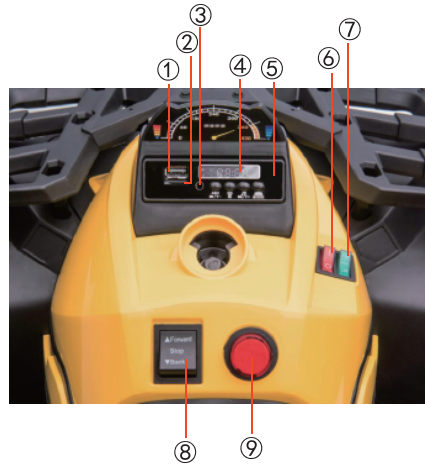


## Function indication

① USB

② TF

③ MP3

④ Affichage du niveau de charge

⑤ Multimédia

⑥ Interrupteur des feux





⑦ Interrupteur de la vitesse

⑧ Marche avant
Arrêt
Marche arrière

⑨ Bouton pour démarrer / arrêter le produit


## 1. Installation de la Barre de direction et de l'Essieu Avant




Retourner la carrosserie, le bas vers le haut. Il y a 8 vis dans le montage de l'essieu avant. Les retirer à l'aide d'un tournevis. Percez la tige de direction dans le trou de fixation. Installer l'ensemble de l'essieu avant dans l'alignement, le bloquer et le fixer avec 8 vis.
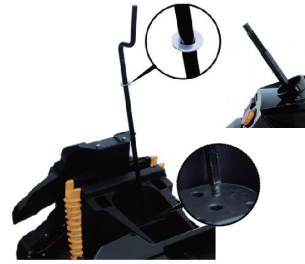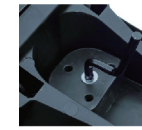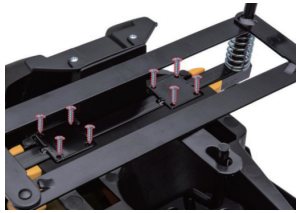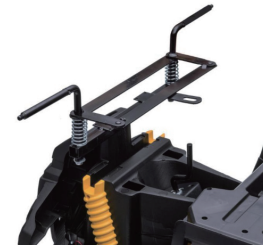
## 2.Installation des amortisseurs

Soulevez l'ensemble du moteur d'entraînement arrière, repérez la longue vis et retirez-la ainsi que les quatre joints et un écrou qui y sont préinstallés. La vis passe par le joint, l'amortisseur, le joint, la carrosserie, le joint, l'amortisseur, le joint, l'écrou, serrez avec la clé.

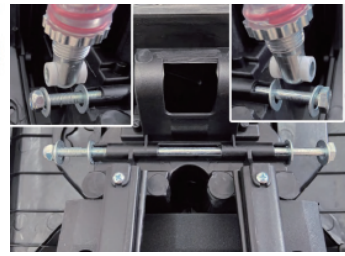



## 3.Installation des roues arrières

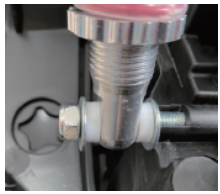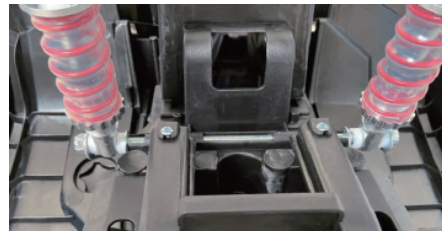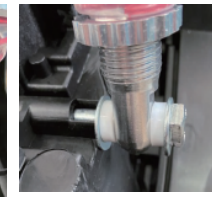Retirez les écrous et les joints de l'essieu arrière, faites passer l'essieu arrière dans l'ensemble moteur. Installez la roue arrière, le joint et l'écrou sur les côtés gauche et droit de l'essieu arrière et serrez avec la clé. Installez l'enjoliveur dans le trou de la roue.





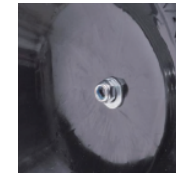

## 4.Installation des roues avants

Retirez les écrous et les joints de l'essieu avant, installez la roue avant, le joint et l'écrou sur l'essieu avant et serrez avec une clé. Installez l'enjoliveur dans le trou de la roue. Installez la roue avant de l'autre côté de la même manière.














## 5.Installation du tableau de bord

Connectez les deux câbles du tableau de bord à la carrosserie, puis alignez le tableau de bord sur la position de la carrosserie et fixez-le.

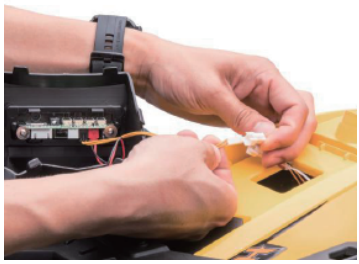

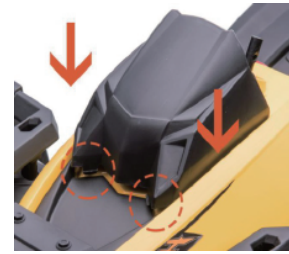

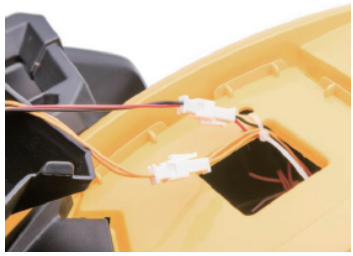



## 6.Installation du guidon

Installez la base de la poignée, le guidon, le joint et l'écrou sur la tige de direction dans l'ordre indiqué dans le diagramme suivant.serrez l'écrou à l'aide d'une clé, puis installez le couvercle de la poignée.











## 7. Brancher le Cordon d'alimentation

Retirez d'abord le siège,,Branchez le port du codon d'alimentation sur la batterie comme indiqué dans la figure, et mettez l'alimentation électrique sous tension pour tester si le branchement est réussi.



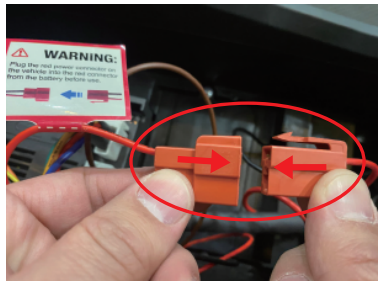

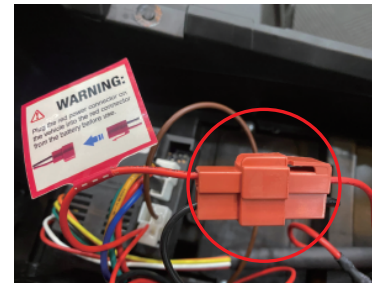
## 8.Installation du dossier


Alignez le dossier avec le trou sur la carrosserie et fixez-le.






## 9.Installation du boitier avant

Retirez d'abord les quatre vis du couvercle avant, alignez le cadre avant avec le trou, et fixez-le avec les vis.

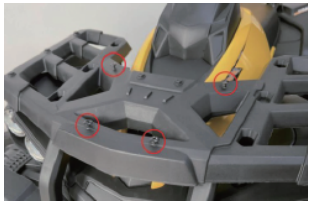

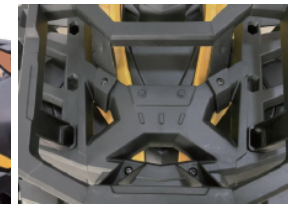

## Avertissements

Le jouet doit être assemblé par un adulte.À l'état non assemblé, il contient des pointes et des bords tranchants potentiellement dangereux, veuillez donc les garder hors de portée de votre bébé.
Ne pas utiliser dans la circulation.
Seuls les adultes peuvent installer des pièces et régler la voiture, et gardez les pièces mobiles hors de portée des enfants.
Les enfants de moins de 36 mois ne sont pas autorisé à utiliser la voiture-jouet car elle comporte de nombreuses petites pièces.
Les enfants doivent boucler leur ceinture de sécurité lorsqu'ils utilisent la voiture, et ne pas mettre le feu à la voiture.
Les enfants ne peuvent utiliser le produit qu'en compagnie d'adultes, et ces derniers ne peuvent pas s'absenter pendant le processus.
Ne laissez jamais les enfants se tenir debout ou jouer sur la pédale ou dans la voiture.
Seuls les adultes peuvent effectuer la charge de la pile de stockage, et doivent charger le produit avant sa première utilisation.
Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, ne laissez pas ces sacs à la portée des bébés ni des enfants.
N'utilisez jamais de pièces fournies par d'autres fabricants.
Ne laissez jamais les enfants jouer avec le chargeur.
Le nombre d'alimentations connectées par le produit ne peut jamais dépasser au nombre recommandé.

**Avis d'utilisation:**

N'utilisez jamais le produit dans des zones dangereuses telles que la rue, la route, une pente ou un drain.
Ne modifiez jamais le circuit et les appareils électriques supplémentaires.
N'utilisez jamais la télécommande par temps de pluie ou dans l'eau, ne versez jamais d'eau ou d'autres liquides dans la voiture, gardez le produit à l'abri du feu, sinon la voiture sera endommagée.
Un seul enfant peut utiliser le produit, et son poids ne peut dépasser 30KGS.
Mettez l'appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas et retirez le connecteur de la pile si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
Comme le produit est équipé d'un chargeur de pile, vérifiez si la coque de la fiche et les autres pièces sont endommagées ou non, et réparez les pièces endommagées.
Le produit doit être assemblé par un adulte ! Avant l'assemblage, les vis et les goupilles sont des pointes dangereuses.


# Etapes de chargement du produit

Étape 1 : La prise de charge se trouve sous le volant.

Étape 2 : Insérez l'embout du chargeur dans la prise de charge.

Étape 3 : Branchez le chargeur à la prise de courant.



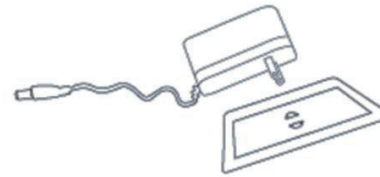

Avertissement : La voiture ne doit être chargée que par des adultes. La voiture est inutilisable pendant la charge.

# Dépannage

| Type | Analyse | Solutions |
|---|---|---|
| La voiture ne peut pas démarrer. | Faible tension de la pile ;<br>Protection des appareils électriques ;<br>Défaut d'appuyer correctement sur le bouton de l'interrupteur ;<br>Chute du connecteur d'alimentation ;<br>Panne de pile ;<br>Endommagement des appareils électriques ;<br>Panne du générateur. | Chargez complètement la pile ;<br>Utilisez la voiture quelques minutes plus tard ;<br>Utilisez la voiture conformément aux instructions ;<br>Réinstallez le connecteur ;<br>Changez la pile ;<br>Changez les appareils électriques ;<br>Changez le générateur |
| La batterie ne peut pas être chargée | Chute du connecteur de la pile ;<br>Absence de charge du chargeur.<br>Panne du chargeur. | Réinstallez le connecteur ;<br>Rebranchez le chargeur ;<br>Changez le chargeur. |
| La voiture a une faible autonomie. | La batterie n'est pas complètement chargée;<br>Batterie tres utilisée. | Rechargez complètement la batterie;<br>Changez la batterie; |
| Il apparaît un léger bruit et une chaleur de la voiture en charge. | Réactions chimiques; | Réactions normales. |
| La voiture se déplace à une vitesse lente. | Batterie très utilisée ;<br>Pas d'électricité pour la batterie;<br>Surcharge ;<br>Surface de conduite inégale. | Changez la batterie;<br>Rechargez complètement la batterie<br>Réduire la charge en dessous de 30 kilogrammes;<br>Conduire sur une surface irrégulière. |

## Chargement de la batterie

Chargez la pile de stockage moins de 10 heures, ou la pile de stockage sera endommagée pour toujours.

Lors du chargement, mettez la fiche DC dans la prise de courant, mettez le chargeur dans la prise de courant ; n'utilisez jamais le produit pendant la charge.

Le produit peut être utilisé pendant une heure, et le temps de charge est de 8 à 10 heures, ne dépassant pas 18 heures.

Le chargeur et la batterie de stockage peuvent chauffées pendant la charge (température inférieure à 60 degrés).

N'utilisez jamais le connecteur avec l'eau, ou un court-circuit se produira.

Utilisez le chargeur fourni avec le produit, sinon le chargeur et la pile seront endommagés ou court-circuités.

Chargez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

## Entretien et service

Avant d'utiliser le produit, les parents doivent vérifier si le câblage, la prise, la coque et les autres pièces du chargeur sont endommagés et réparer les pièces endommagées. Après avoir utilisé le produit pendant un certain temps, les parents doivent lubrifier les pièces en fonte avec de la graisse, sinon ces pièces vont rouiller ; gardez le produit à l'abri du feu et posez-le à plat dans des endroits sombres ; mettez le produit à l'intérieur de la maison ou recouvrez-le d'un tissu imperméable par temps humide

Les parents doivent tenir le produit à l'écart de sources de chaleur tels que la cuisinière et le chauffage sinon les pièces en plastiques risquent de fondre. Ils doivent tenir le produit à l'écart des objets combustibles pendant la charge pour éviter tout risque d'incendie.

Les parents doivent nettoyer la surface de la voiture avec un chiffon sec ou les pièces en plastique avec un produit d'entretien non cireux pour meubles ; ils ne doivent pas nettoyer les pièces en plastique avec des solutions chimiques ni nettoyer la voiture à l'eau ; les enfants ne peuvent pas conduire la voiture par temps humide ou pluvieux, sinon le générateur, le système de circuit et la batterie de la voiture seront endommagés.

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veuillez le ranger tout en coupant le moteur en maintenant tous les interrupteurs en position « STOP » ou « OFF ».

Les parents ne doivent pas utiliser le fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.

Les parents ne doivent pas modifier la structure du produit et le système de circuit, et ils doivent faire vérifier et réparer le produit par des professionnels ou sous la direction de professionnels.



IN230200128V04_UK_FR_ES_DE_IT_PT_RO

# 370-170V70_370-170V90

ES



Instrucciones de Instalación y Operación
Marchas hacia adelante y hacia atrás por cambio manual
Técnicas de volumen ajustable y función de amplificación de MP3
Indicación de carga de batería

*** Adecuado para los niños de 3 a 8 años.**
*** Peso máximo: 30 kg.**

IMPORTANTE - CONSERVE ESTA INFORMACIÓN
PARA SU CONSULTA POSTERIOR: LEER DET ALLA DAMENTE

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ES

# ⚠ ADVERTENCIAS!

- Guarde este manual para consultas futuras.
- PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO—Partes pequeñas. No apto para menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas; mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección: casco de seguridad, rodilleras y coderas de protección. Siempre llevo zapatos y siéntate en el asiento al manejar el vehículo.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar en lugares con tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no conviene para niños menores de tres(3) años debido a su velocidad máxima.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.

# ⚠ ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- Las baterías solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

ES

# ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

**Advertencias generales de seguridad**

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

**Advertencias de seguridad eléctrica**

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

**Advertencias específicas del cargador**

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

PARTS





## Especificaciones del producto

Batería: 12V10AH
Motor de propulsión: 12V550*2(10000RPM)
Adecuado para niños de: 37-95 meses
Capacidad máxima: 30kg
Tamaño del vehículo: 103*65*73cm
Velocidad: 3-8km/h
Autonomía: Autonomía de 1 a 2 horas después de carga de 8 a 10 horas
Cargador: Entrada: 100V-240V Salida: 12V1A

# Dibujo de despiece



# Función




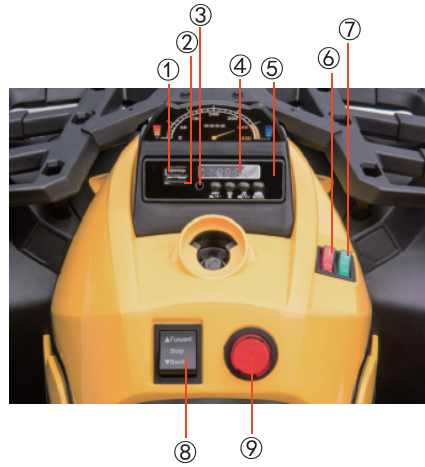



## Indicación de funciones

① USB
② TF
③ MP3
④ Indicación de voltaje
⑤ Multi-Media
⑥ Interruptor de luz
⑦ Interruptor de velocidad
⑧ Hacia adelante
Parada
Hacia atrás
⑨ Interruptor de energía


## 1. Instalar la Varilla de Dirección y el Eje Delantero




Voltee la carrocería, de abajo hacia arriba. Hay 8 tornillos en el montaje del eje delantero. Quítelos con un destornillador. Introduzca la barra de dirección en el agujero de fijación. Instale el conjunto del eje delantero alineado, bloquéelo y fíjelo con 8 tornillos.
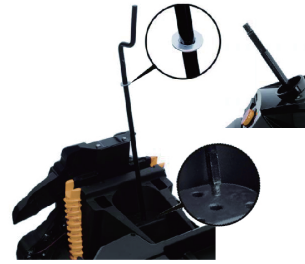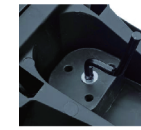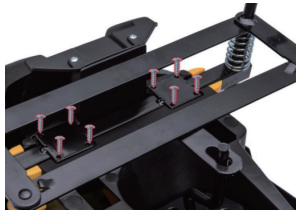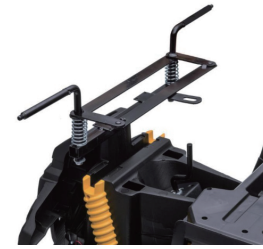
## 2. Installer les amortisseurs

Levante el conjunto del motor de propulsión trasero, retire el tornillo largo junto con las cuatro juntas y una tuerca preinstaladas. Pase el tornillo por la junta, el amortiguador, la junta, el cuerpo, la junta, el amortiguador, la junta, la tuerca, y apriételo con una llave.

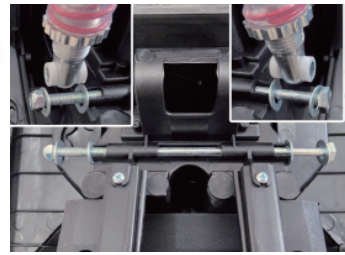



## 3. Instalar las ruedas traseras

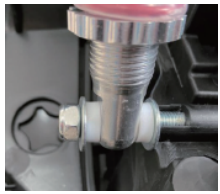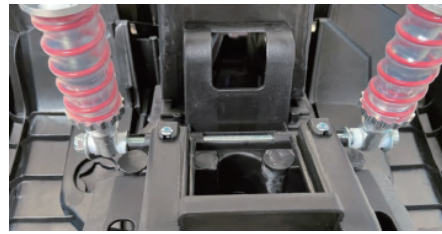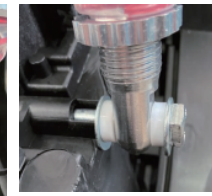Retire las tuercas y juntas del eje trasero, pase el eje trasero a través del conjunto del motor. Instale la rueda trasera, la junta y la tuerca en los lados izquierdo y derecho del eje trasero y apriételos con una llave. Coloque el cubo de rueda en la rueda.





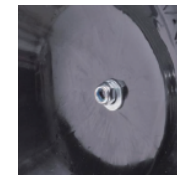

## 4. Instalar las ruedas delanteras

Retire las tuercas y juntas del eje delantero, instale la rueda delantera, la junta y la tuerca en el eje delantero y apriételos con una llave. Coloque el cubo de rueda en la rueda. Instale la rueda delantera en el otro lado de la misma manera.














## 5. Instalar el panel de instrumentos

Conecte los dos cables del panel al cuerpo y luego alinee y fije el panel a la posición adecuada en el cuerpo.

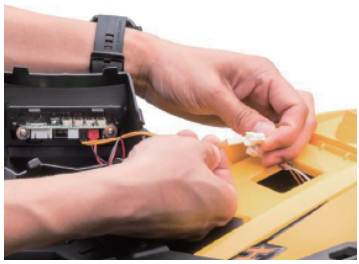

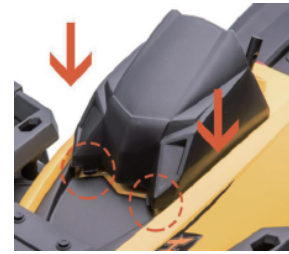

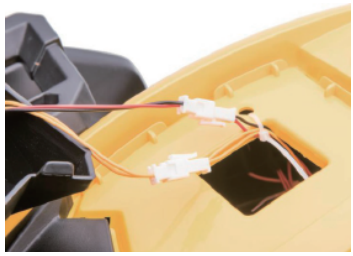



## 6. Instalar la manija

Instale la base de la empuñadura, el manillar, la junta y la tuerca en la barra de dirección en la secuencia que se muestra en el siguiente diagrama. Apriete la tuerca con una llave y, a continuación, instale la cubierta de la empuñadura.











## 7. Conectar el cable de alimentación

Primero retire el asiento ,Enchufe firmemente el puerto del cable de alimentación en la batería como lo que se muestra en la figura, y encienda la fuente de alimentación del automóvil para comprobar si la conexión ha sido exitosa.



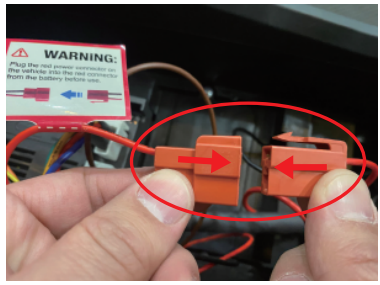

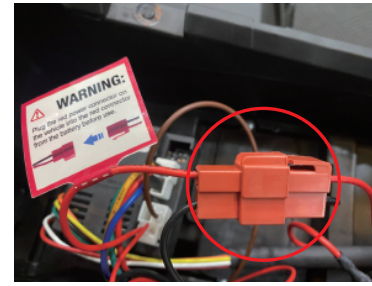
## 8. Instalar el respaldo


Monte el respaldo en los orificios correspondientes en el cuerpo.






## 9. Instalar el marco delantero

Primero retire los cuatro tornillos de la cubierta frontal, inserte el marco frontal en los orificios correspondientes con tornillos.

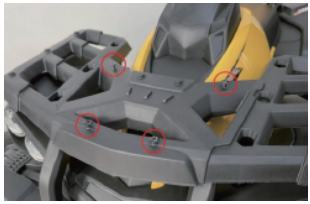

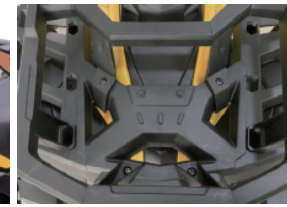

## Advertencias

Este juguete solo debe ser instalado por el adulto.
Las partes del juguete sin montar contienen puntas afiladas potencialmente peligrosas, bordes afilados y piezas pequeñas, por eso manténgalas alejadas de los bebés.
Nunca puede utilizar este coche eléctrico para niños en el tráfico.
Solo los adultos pueden instalar las piezas y ajustar el coche eléctrico, siempre mantenga las piezas móviles alejadas de los niños.
Los niños menores de 36 meses no pueden utilizar el coche de jugue, porque tiene muchas piezas pequeñas.
Los niños deben abrocharse el cinturón de seguridad al utilizar el coche eléctrico y mantenerlo alejado del fuego.
Los niños solo pueden utilizar el coche eléctrico bajo supervisión de los adultos, y el adulto no puede irse durante cuando los niños lo utilicen.
No permita que los niños se paren o jueguen sobre el pedal o en el coche eléctrico
Solo los adultos pueden cargar la batería del coche. Se debe cargar el coche antes de utilizarlo por primera vez.
Mantenga los materiales de embalaje, por ejemplo las bolsas de plástico, fuera del alcance de los niños, de lo contrario, puede hacer que los niños se asfixien o mueran.
No utilice las piezas no proporcionadas por el fabricante.
No deje que los niños jueguen con el cargador.
El número de fuentes de alimentación conectadas al coche eléctrico no debe exceder el número recomendado.

**Aviso sobre uso:**
No utilice el coche eléctrico en las zonas peligrosas como calles, carreteras, pendientes o desagües.
No modifique o cambie el circuito y dispositivos eléctricos adicionales.
No utilice el control remoto cuando llueve o en el agua, nunca vierta agua u otro líquido en el coche eléctrico, manténgalo alejado del fuego, de lo contrario, el coche eléctrico se dañará.
El coche eléctrico solo puede ser utilizado por un/a niño/a con peso que no excede los 30 kg a la vez.
Apague la fuente de alimentación cuando el coche eléctrico no esté en uso, y retire el conector de la batería si no lo utilice durante largo tiempo.
Como el coche eléctrico cuenta con el cargador de batería, verifique si la carcasa del enchufe o del cable y otras piezas están dañadas de alguna manera, y repare las piezas dañadas si sea necesario.
¡El coche eléctrico debe ser instalado por un adulto! Antes de cumplir el montaje, los tornillos y pasadores son de puntos afilados y peligrosos.


## Siga los siguientes pasos para cargar el vehículo:

Paso 1 : el orificio de enchufe está debajo del volante

Paso 2: conecte el enchufe del cargador en el orificio del enchufe.

Paso 3: conecte el cargador a la toma de corriente.



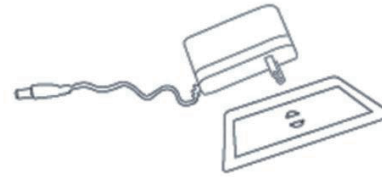

Sólo se permite cargar el vehículo por adultos. No se puede usar el vehículo durante la carga.

## Resolución de problemas

| Tipo | Análisis | Soluciones |
|---|---|---|
| El coche no puede arrancar. | La batería está baja;<br>Protección de dispositivos eléctricos;<br>No se presiona el botón del interruptor de manera correcta;<br>El conector de alimentación se ha caido;<br>Avería de la batería;<br>Daño en los dispositivos eléctricos;<br>Avería en el generador. | Cargue la batería completamente;<br>Utilice el coche después de unos minutos;<br>Utilice el coche según las instrucciones;<br>Instale el conector nuevamente;<br>Reemplace la batería;<br>Reemplace los dispositivos eléctricos dañados;<br>Reemplace el generador. |
| La batería no se puede cargar. | El conector de la batería se ha caido;<br>El cargador no se enchufa;<br>Avería en el cargador. | Instale el conector nuevamente;<br>Vuelva a enchufar el cargador;<br>Reemplace el cargador. |
| La distancia recorrida por el coche es muy corta. | La batería no se carga completamente;<br>Batería muy usada. | Vuelva a cargar la batería completamente;<br>Reemplace la batería. |
| Hace un leve ruido y calor del coche durante la carga. | Reacciones químicas. | Normal reactions |
| La velocidad del coche es lenta. | Batería muy usada;<br>La batería no tiene energía;<br>Sobrecarga;<br>La superficie en la que se conduce el coche es irregular; | Reemplace la bateria<br>Vuelva a cargar la batería completamente;<br>Reduzca la carga, la carga máxima del coche es de 30 kg<br>Conduzca el coche sobre las superficies planas. |

## Aviso sobre carga:

Cargue la batería en menos de 10 horas, de lo contrario, la batería se dañará para siempre.
Durante la carga, inserte el enchufe de CC en la toma de corriente, inserte el cargador en el enchufe de alimentación; no puede utilizar el coche eléctrico al cargar la batería.
El coche eléctrico se puede utilizar durante una hora si se carga durante 8 ~ 10 horas, nunca cargue la batería más de 18 horas.
Es común que el cargador y la batería se calienten (pero la temperatura debe ser inferior a 60 grados) durante la carga.
No utilice el conector con el agua, de lo contario, se provocará un cortocircuito.
Utilice el cargador que viene con el coche eléctrico, de lo contrario, puede causar daños al cargador y a la batería o causar un cortocircuito.
Cargue el coche eléctrico regularmente cuando no lo utilice durante largo tiempo.

## Mantenimiento y servicio

Antes de utilizar este coche eléctrico, los padres de los niños deben verificar si el cableado, el enchufe, la carcasa, el cargador y otras piezas están dañados de alguna manera, y reparen esas piezas dañadas inmediatamente. Después de utilizar el coche eléctrico por un tiempo, los padres deben lubricar las piezas de fundición de hierro con lubricante, de lo contrario, se oxidarán; siempre deben mantener el coche eléctrico alejado del fuego y colocarlo en lugares oscuros; deben almacenarlo dentro de la casa o cubrirlo con un paño impermeable contra humedad posible.

Los padres deben mantener el coche eléctrico alejado de los objetos calientes, por ejemplo, la estufa y el calentador, de lo contrario, sus piezas plásticas pueden descongelarse; Deben mantenerlo alejado de los objetos combustibles al cargar la batería del coche, de lo contrario, podría provocar un incendio.

Los padres deben limpiar la superficie del coche eléctrico con un paño seco y limpiar las piezas plásticas con abrillantador de muebles sin cera; no deben limpiar las piezas plásticas con soluciones químicas ni limpiar el coche eléctrico con agua; los niños no pueden conducir el coche eléctrico en clima húmedo o cuando llueve, de lo contrario, el generador, el sistema de circuito y la batería se dañarán.

Cuando el coche eléctrico no esté en uso o almacenamiento, los padres deben cortar la energía del coche y asegurarse de que todos los interruptores están en modo de "DETENER" o "APAGADO".

Los padres no deben utilizar el fusible que no cumplan con las especificaciones acordadas.

Los padres no deben modificar o cambiar la estructura del coche eléctrico ni el sistema de circuitos, y deben pedir a los profesionales para que revisen y reparen el coche eléctrico o deben realizarlo bajo la guía de los profesionales.

IN230200128V04_UK_FR_ES_DE_IT_PT_RO

# 370-170V70_370-170V90

DE



Montage- und Betriebsanweisung
Vorwärts- und Rückwärtsfahrt durch manuelle Schaltung
Techniken der Lautstärkeregelung und MP3-Verstärkungsfunktion
Anzeige der Akkuladung

*** Geeignet für Kinder im Alter von 3-8 Jahren.**
*** Max. Gewicht: 30 kg.**

0-3

WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

# MONTAGEANLEITUNG

DE

## ⚠ ACHTUNG!

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- ERSTICKUNGSGEFAHR — Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
- ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen, z. B. Schutzhelm, Knieschützer und Ellbogenschützer. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet;
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.

## ⚠ ACHTUNG ZUM GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien dürfen nur von Personen mindestens 8 Jahre alt geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

DE

# ACHTUNG ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

**Elektrische Sicherheitswarnungen**

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

**Ladegerät-spezifische Warnhinweise**

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden"
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten"
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen"
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird"
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz"





## Produkt-Spezifikationen

Batterie: 12 V 10 Ah
Antriebsmotor: 12 V 550 × 2 (10.000 U/Min)
Geeignetes Alter: 37- 95 Monate
Maximales Gewicht: 30 kg
Auto-Größe: 103 x 65 x 73 cm
Geschwindigkeit: 3-8 km/h
Betriebsstunden: Verwendung: 1-2 Stunden nach dem Aufladen 8-10 Stunden
Ladegerät: Eingang: 100 V-240 V Ausgang: 12 V 1 A

# Analytische Grafik



# Funktion




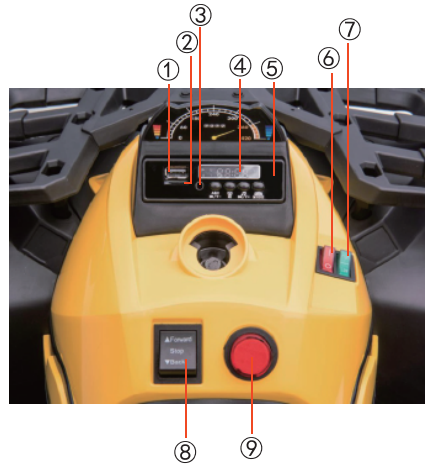



## Funktionsanzeige

① USB
② TF
③ MP3
④ Die Spannungsanzeige
⑤ Multi-Media
⑥ Lichtschalter
⑦ Drehzahlschalter
⑧ Vorwärts
Anhalten
Rücken
⑨ Ein-/Aus-Schalter


## 1. Montage der Lenkstange und der Vorderachse




Drehen Sie die Karosserie um, von unten nach oben. In der Vorderachsbefestigung befinden sich 8 Schrauben. Entfernen Sie diese mit einem Schraubenzieher. Stecken Sie die Lenkstange in das Befestigungsloch. Setzen Sie die Vorderachsbaugruppe fluchtend ein, verriegeln und befestigen Sie sie mit 8 Schrauben.
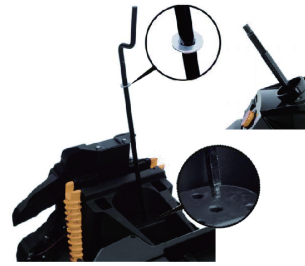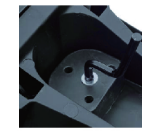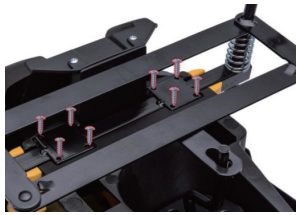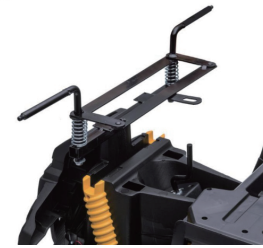
## 2. Montage der Stoßdämpfer

Heben Sie die hintere Antriebsmotorbaugruppe an, suchen Sie die lange Schraube und entfernen Sie sie zusammen mit den vier Dichtungen und einer Mutter, die bereits darauf montiert sind. Die Schraube geht durch die Dichtung, den Stoßdämpfer, die Dichtung, die Karosserie, die Dichtung, den Stoßdämpfer, die Dichtung und die Mutter und wird mit einem Schraubenschlüssel angezogen.

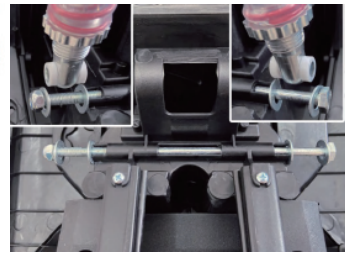



## 3. Montage der Hinterräder

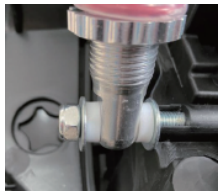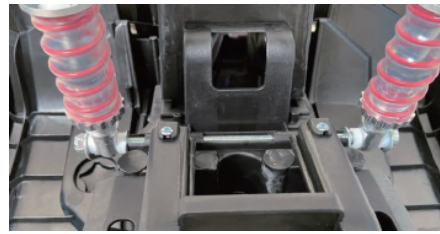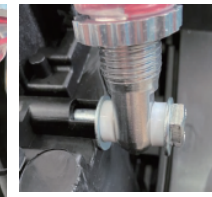Entfernen Sie die Muttern und Dichtungen an der Hinterachse, führen Sie die Hinterachse durch die Motorbaugruppe.  Montage des Hinterrads, Dichtung und Mutter auf der linken und rechten Seite der Hinterachse, mit Schraubenschlüssel festziehen. Setzen Sie die Radabdeckung in das Loch im Rad ein.





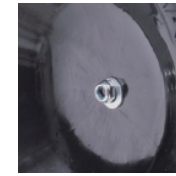

## 4. Montage der Vorderräder

Entfernen Sie die Muttern und Dichtungen an der Vorderachse, installieren Sie das Vorderrad, die Dichtung und die Mutter an der Vorderachse und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest. Setzen Sie die Radabdeckung in das Loch im Rad ein. Montieren Sie das Vorderrad auf der anderen Seite auf die gleiche Weise.














## 5. Montage des Armaturenbretts

Verbinden Sie die beiden Kabel des Armaturenbretts mit der Karosserie, richten Sie dann das Armaturenbrett an der Position auf der Karosserie aus und klemmen Sie es fest.

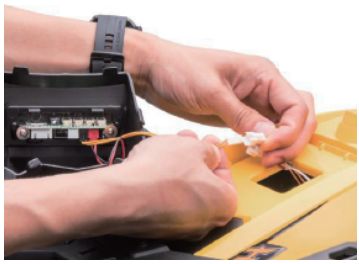

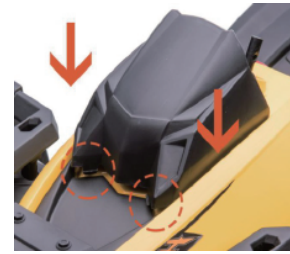

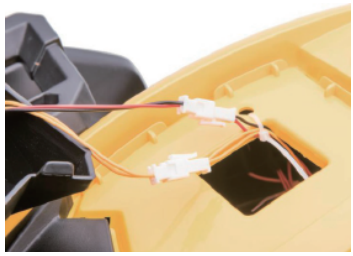



## 6. Montage des Lenkers

Montieren Sie den Griffsockel, den Lenker, die Dichtung und die Mutter nacheinander auf die Lenkstange, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest und montieren Sie dann die Griffabdeckung.











## 7. Schließen Sie das Stromkabel an

Nehmen Sie zuerst den Sitz ab,Stecken Sie den Anschluss des Stromkabels fest in den Akku, wie in der Abbildung gezeigt, und schalten Sie die Stromversorgung des Autos ein, um zu testen, ob die Verbindung erfolgreich ist.



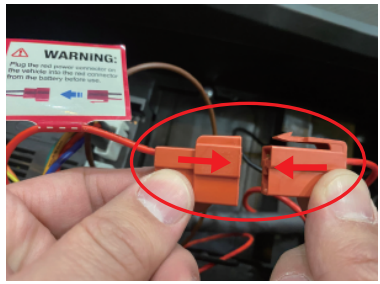

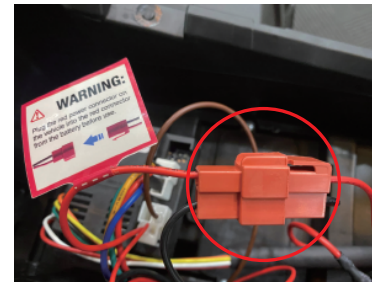
## 8. Montage der Rückenlehne


Richten Sie die Rückenlehne mit der Bohrung an der Karosserie aus und befestigen Sie sie.






## 9. Montage der Frontbox

Entfernen Sie zunächst die vier Schrauben an der vorderen Abdeckung, richten Sie den vorderen Rahmen mit dem Loch aus und befestigen Sie ihn mit Schrauben.

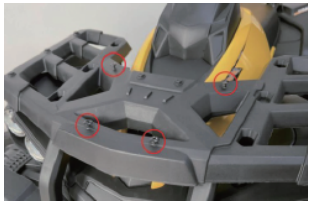

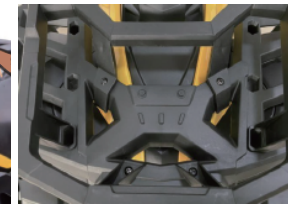

## Warnungen

Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen montiert werden.
Im unmontierten Zustand enthält es potentiell gefährliche Spitzen, scharfe Kanten und Kleinteile, daher bitte außerhalb der Reichweite des Babys aufbewahren.
Nicht im Straßenverkehr verwenden.
Nur Erwachsene dürfen Teile montieren und das Auto einstellen, und halten Sie bewegliche Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
Kinder unter 36 Monaten dürfen das Spielzeugauto nicht benutzen, da es viele Kleinteile hat.
Kinder müssen den Sicherheitsgurt anlegen, wenn sie das Auto benutzen, und das Auto darf nicht in Brand geraten.
Kinder dürfen das Produkt nur in Begleitung von Erwachsenen verwenden, und der Erwachsene darf es während des Vorgangs nicht verlassen.
Lassen Sie Kinder niemals auf dem Pedal oder im Auto stehen oder spielen.
Nur Erwachsene dürfen den Akku vollständig aufladen und müssen das Produkt vor dem Erstgebrauch aufladen.
Halten Sie Verpackungsmaterialien wie z. B. Plastiktüten von Kindern fern, da sie sonst ersticken oder Kinder töten können.
Verwenden Sie niemals Teile, die nicht vom Hersteller stammen.
Lassen Sie Kinder niemals mit dem Ladegerät spielen.
Die Anzahl der angeschlossenen Stromquellen darf die empfohlene Anzahl nicht überschreiten.

**Hinweis zum Gebrauch:**
Verwenden Sie das Produkt niemals in gefährlichen Bereichen wie Straßen, Wegen, Abhängen oder Gullys.
Verändern Sie niemals den Stromkreis und zusätzliche elektrische Geräte.
Verwenden Sie die Fernbedienung niemals an regnerischen Tagen oder im Wasser, schütten Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Auto, halten Sie das Produkt von Feuer fern, sonst wird das Auto beschädigt.
Das Produkt darf nur von einem Kind verwendet werden, und sein Gewicht darf 30 kg nicht überschreiten.
Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird, und ziehen Sie den Akkuanschluss ab, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
Da das Produkt mit einem Batterieladegerät ausgestattet ist, überprüfen Sie, ob das Steckergehäuse und andere Teile beschädigt sind, und reparieren Sie die beschädigten Teile.
Das Produkt muss von einem Erwachsenen montiert werden! Vor der Montage haben Schrauben und Stifte gefährliche scharfe Stellen.


## Die Schritte zum Aufladen sind wie folgt:

Schritt 1: Die Ladeöffnung befindet sich unter dem Lenkrad

Schritt 2: Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in das Steckerloch.

Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.



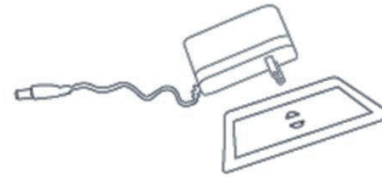

Warnung: Das Fahrzeug darf nur von Erwachsenen geladen werden. Das Fahrzeug darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

## Fehlerbehebung

| Typ | Analyse | Lösungen |
|---|---|---|
| Das Fahrzeug lässt sich nicht starten. | Niedrige Akkuspannung;<br>Schutz der elektrischen Geräte;<br>Falsches Drücken der Schaltertaste;<br>Herunterfallen des Netzsteckers;<br>Ausfall des Akkus;<br>Beschädigung von elektrischen Geräten;<br>Ausfall des Generators. | Laden Sie den Akku vollständig auf;<br>Benutzen Sie das Fahrzeug ein paar Minuten später;<br>Verwenden Sie das Fahrzeug gemäß den Anweisungen;<br>Stecker wieder einbauen;<br>Akku wechseln;<br>Elektrische Geräte wechseln;<br>Generator wechseln. |
| Der Akku kann nicht geladen werden. | Fallenlassen des Akkusteckers;<br>Keine Ladung für das Ladegerät;<br>Ausfall des Ladegeräts; | Stecker wieder einbauen;<br>Schließen Sie das Ladegerät erneut an;<br>Wechseln Sie das Ladegerät. |
| Das Fahrzeug hat eine kurze Reichweite. | Der Akku wird nicht vollständig geladen;<br>Stark beanspruchter Akku; | Laden Sie den Akku wieder vollständig auf;<br>Wechseln Sie den Akku. |
| Es treten leichte Geräusche und Wärme des Fahrzeugs beim Laden auf. | Chemische Reaktionen; | Normale Reaktionen |
| Das Auto hat eine langsame Geschwindigkeit. | Stark beanspruchter Akku;<br>Kein Strom für den Akku;<br>Überlastung;<br>Unebene Fahrbahn; | Wechseln Sie den Akku<br>Laden Sie den Akku wieder vollständig auf<br>Reduzieren Sie die Last unter 30 Kilogramm<br>Fahren auf unebenem Untergrund |

## Hinweis zum Aufladen:

Laden Sie den Akku weniger als 10 Stunden auf, sonst wird der Akku für immer beschädigt.
Stecken Sie beim Aufladen den DC-Stecker in die Steckdose, stecken Sie das Ladegerät in den Netzstecker; verwenden Sie das Produkt niemals während des Aufladens.
Das Produkt kann eine Stunde lang verwendet werden, die Ladezeit beträgt 8-10 Stunden und überschreitet nicht mehr als 18 Stunden.
Es ist üblich, dass sich das Ladegerät und der Akku während des Ladevorgangs erwärmt haben (Temperatur unter 60 Grad).
Verwenden Sie den Stecker niemals mit Wasser, sonst kommt es zu einem Kurzschluss.
Verwenden Sie das produkteigene Ladegerät, da sonst das Ladegerät und der Akku beschädigt werden oder einen Kurzschluss verursachen können.
Laden Sie das Produkt auf, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

## Wartung und Service

Vor der Verwendung sollten die Eltern überprüfen, ob die Kabel, der Stecker, das Gehäuse und andere Teile der Ladung 7 beschädigt sind, und diese beschädigten Teile reparieren. Nach längerer Verwendung des Produkts sollten die Eltern die Eisengussteile mit Schmiermittel einschmieren, da diese sonst rosten; sie sollten das Produkt vor Feuer schützen und es an einem dunklen Ort flach hinlegen; sie sollten das Produkt im Haus aufbewahren oder mit einem wasserdichten Tuch abdecken, wenn es nass ist.

Eltern sollten das Produkt von heißen Gegenständen wie Herd und Heizung fernhalten, da sonst die Kunststoffteile schmelzen können; sie sollten das Produkt beim Laden von brennbaren Gegenständen fernhalten, da sonst ein Brand entstehen kann.

Eltern sollten die Oberfläche des Autos mit einem trockenen Tuch reinigen oder die Kunststoffteile mit einer nicht wachshaltigen Möbelpolitur säubern; sie sollten die Kunststoffteile nicht mit chemischen Lösungen reinigen oder das Auto mit Wasser säubern; Kinder dürfen das Auto nicht bei nassem oder regnerischem Wetter fahren, sonst werden der Generator, das Schaltsystem und der Akku des Autos beschädigt.

Wenn das Produkt nicht verwendet oder verlegt wird, sollten Eltern die Stromversorgung des Autos unterbrechen und alle Schalter auf „STOPP“ oder „AUS“ stellen.

Eltern dürfen keine Sicherungen verwenden, die nicht den vereinbarten Spezifikationen entsprechen.

Eltern sollten die Produktstruktur und das Schaltungssystem nicht verändern und das Produkt von Fachleuten oder unter deren Anleitung überprüfen und reparieren lassen.

IN230200128V04_UK_FR_ES_DE_IT_PT_RO

# 370-170V70_370-170V90

IT



Istruzioni per Installazione e Funzionamento
Operazioni avanti e indietro con cambio manuale
Tecniche di regolazione del volume e Funzione di amplificazione MP3
Visualizzazione della carica della batteria

*** Adatto a bambini di 3-8 anni.**
*** Peso massimo: 30 kg.**

IMPORTANTE - CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI
PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE

# ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

IT

# ⚠ AVVERTENZE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- RISCHIO DI SOFFOCAMENTO— Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il prodotto contiene pezzi piccoli; tenere i bambini alla larga durante l'assemblaggio.
- ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione: casco di sicurezza, ginocchiere e gomitiere. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti alla larga dalle parti in movimento.
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla carcassa o ad altre parti; in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.

# ⚠ AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Le batterie possono essere ricaricate solo da persone di età pari o superiore a 8 anni.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

IT

# AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

**Avvertenze generali sulla sicurezza**

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

**Avvertenze sulla sicurezza elettrica**

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

**Avvertenze specifiche per il caricabatterie**

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"





## Dati tecnici del prodotto

Batteria: 12V10AH
Motore di azionamento: 12V550*2 (10000RPM)
Età adatta: 37- 95 mesi
Peso massimo: 30 kg
Dimensioni auto: 103*65*73 cm
Velocità: 3-8 km/h
Ore di utilizzo: utilizzo di 1-2 ore dopo la ricarica di 8-10 ore
Caricabatterie: Ingresso: 100V-240V Uscita: 12V1A

# Diagramma Analitica



# Funzione




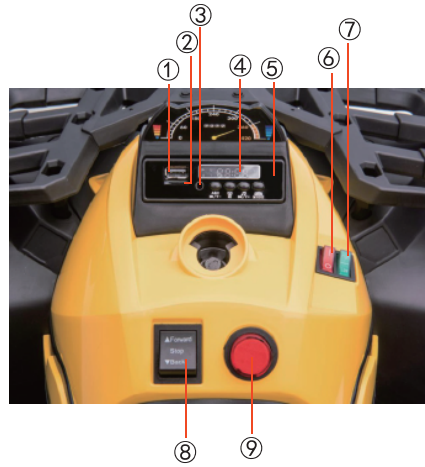



## Indicazione delle funzioni

① USB
② TF
③ MP3
④ Display tensione
⑤ Multi-Media
⑥ Interrutore luce
⑦ Interrutore di velocità
⑧ Avanti
Arresto
Indietro
⑨ Interrutore di accensione


## 1. Installare l'asta dello sterzo e l’asse anteriore




Capovolgere la carrozzeria, dal basso verso l'alto. Ci sono 8 viti nel montaggio dell'assale anteriore. Rimuoverle con un cacciavite. Inserire l'asta dello sterzo nel foro di fissaggio. Installare il gruppo dell'assale anteriore in allineamento, bloccarlo e fissarlo con 8 viti.
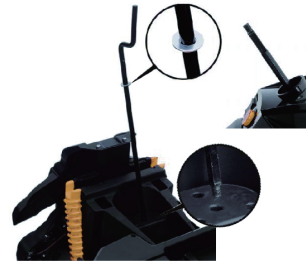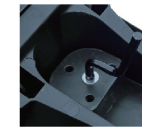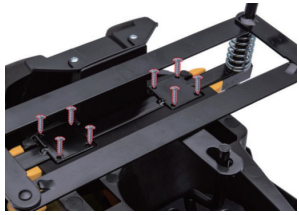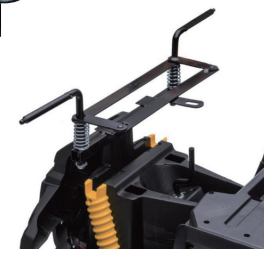
## 2. Installare gli ammortizzatori

Sollevare il gruppo motore di trasmissione posteriore, individuare la vite lunga e rimuoverla insieme alle quattro rondelle e un dado preinstallati su di essa. La vite passa attraverso la rondella, ammortizzatore, rontella, corpo, rontella, ammortizzatore, rontella, dado, serrare con chiave.

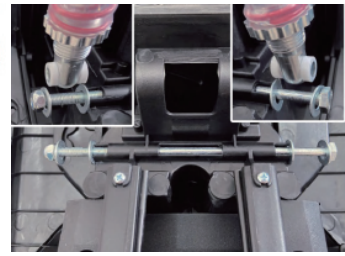



## 3. Installare le ruote posteriori

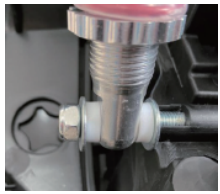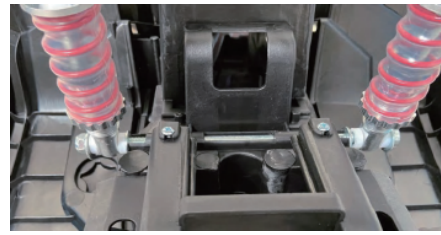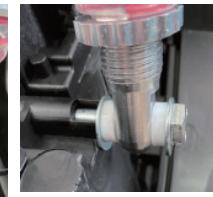Rimuovere i dadi e le rondelle sull'asse posteriore, far passare l'asse posteriore attraverso il gruppo motore. Installare la ruota posteriore, la rondella e il dado sui lati sinistro e destro dell'asse posteriore e serrare con la chiave. Inserire il cerchione nel foro della ruota.





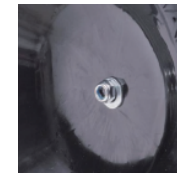

## 4. Installare le ruote anteriori

Rimuovere i dadi e le rondelle sull'asse anteriore, installare la ruota anteriore, la rondella e il dado sull'asse anteriore e serrare con la chiave. Inserire il cerchione nel foro della ruota. Installare la ruota anteriore sull'altro lato allo stesso modo.














## 5. Installare il pannello di controllo

Collegare i due cavi del pannello di controllo al corpo, e allineare il pannello di controllo alla posizione sul corpo e bloccarlo.

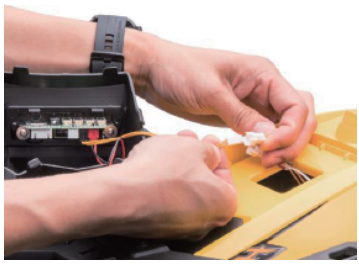

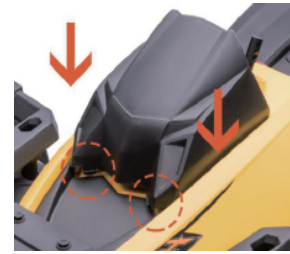

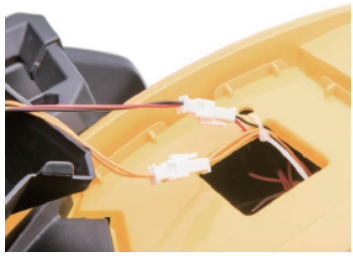



## 6. Installare il manubrio

Installare la base dell'impugnatura, il manubrio, la guarnizione e il dado sull'asta dello sterzo in sequenza, come mostrato nel diagramma seguente. Serrare il dado con una chiave, quindi installare il coperchio dell'impugnatura.











## 7. Collegare il cavo di alimentazione

Prima di tutto,rimuovere il sedile,Collegare il cavo di alimentazione alla batteria strettamente come mostrato nella figura,e accendere l'interruttore di alimentazione del veicolo per verificare il collegamento con successo.



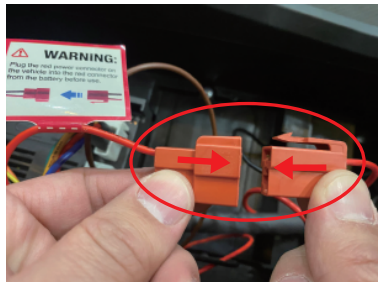

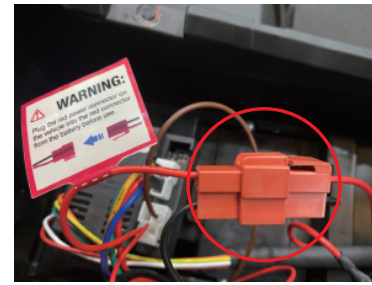
## 8. Installare lo schienale


Allineare lo schienale al foro sul corpo e fissarlo.






## 9. Installare la struttura frontale

Rimuovere prima le quattro viti sul coperchio anteriore, allineare il struttura frontale con il foro e fissarla con le viti.

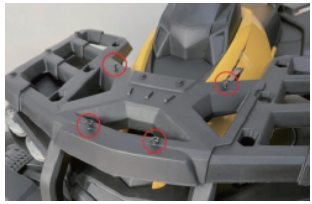

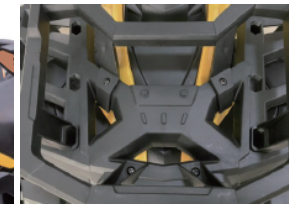

## Avvertenze

Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.
Quando non ancora assemblato, vi sono dei punti affilati potenzialmente pericolosi, spigoli vivi e piccole parti, quindi si prega di tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare nel traffico.
Solo gli adulti possono installare le parti e regolare il veicolo, inoltre tenere le parti mobili fuori dalla portata dei bambini.
I bambini di età inferiore a 36 mesi non possono utilizzare l'auto giocattolo poiché contiene molte parti di piccole dimensioni.
I bambini devono allacciare la cintura di sicurezza quando usano il veicolo e tenersi lontana dal fuoco.
I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di adulti e l'adulto non può andarsene durante il gioco.
Non lasciare mai che i bambini sostino su o giochino con il pedale o all'interno del veicolo.
Solo gli adulti possono completare la ricarica della batteria e devono ricaricare il prodotto prima del primo utilizzo.
Tenere i materiali di imballaggio, come i sacchetti di plastica, fuori dalla portata dei bambini, altrimenti soffocheranno o potrebbero portare alla morte dei bambini.
Non utilizzare mai parti non fornite dai produttori.
Non lasciare mai che i bambini giochino con il caricatore.
Il numero di fonti alimentazioni collegate dal prodotto non può mai superare il numero consigliato.

**Avviso per gli utenti:**
Non utilizzare mai il prodotto in zone pericolose come strade, vicoli, pendii o fognature.
Non modificare mai il circuito con dispositivi elettrici aggiuntivi.
Non usare mai il telecomando nei giorni di pioggia o in acqua, non versare mai acqua o altri liquidi nel veicolo, tenere il prodotto lontano dal fuoco, altrimenti verra' danneggiato.
Solo un bambino alla volta può utilizzare il prodotto e il suo peso non può superare i 30 kg.
Spegnere quando non è in uso e rimuovere il connettore della batteria quando non la si utilizza per un lungo lasso di tempo.
Poiché il prodotto è dotato di un caricatore, controllare se l'involucro della spina e altre parti sono danneggiate o meno e riparare quelle parti che sono danneggiate.
Il prodotto deve essere assemblato da un adulto! Prima del montaggio, viti e perni costituiscono punti appuntiti pericolosi.


## Le fasi di ricarica sono le seguenti:

fase 1: il foro di ricarica è sotto il volante

fase 2: inserire la spina del caricabatterie nel foro della spina.

fase 3: collegare il caricabatterie alla presa di corrente.



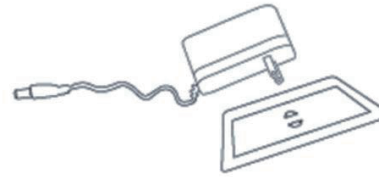

Avvertenza: l'auto deve essere caricata solo da adulti. L'auto resta inutile durante la ricarica.

## Risoluzione Problemi

| Tipo | Analisi | Soluzione |
|---|---|---|
| Il veicolo non si accende | Bassa tensione della batteria;<br>Protezione dei dispositivi elettrici;<br>L'interruttore non e' stato premuto correttamente;<br>Allentamento del connettore di alimentazione;<br>Guasto della batteria;<br>Danneggiamento dei dispositivi elettrici;<br>Guasto del generatore; | Caricare completamente la batteria;<br>Usare il veicolo dopo qualche minuto;<br>Usare il veicolo secondo le istruzioni fornite;<br>Reinstallare il connettore;<br>Sostituire la batteria;<br>Sostituire i dispositivi elettrici;<br>Sostituire il generatore. |
| Non e' possibile ricaricare la batteria | Allentamento del connettore della batteria;<br>Il caricatore non sta ricaricando;<br>Malfunzionamento del caricatore. | Reinstallare il connettore;<br>Inserire nuovamente il caricatore;<br>Sostituire il caricatore. |
| Il veicolo funziona per un breve tempo | La ricarica della batteria non e' stata completa;<br>Batteria molto usurata. | Ricaricare completamente la batteria una seconda volta;<br>Sostituire la batteria. |
| Vi sono rumori insoliti e surriscaldamento della batteria durante la ricarica | Reazioni chimiche. | Reazioni normali. |
| Il veicolo ha una velocita' bassa | Batteria molto usurata;<br>Nessuna elettricità in input per la batteria;<br>Sovraccarico;<br>Superficie di guida irregolare. | Sostituire la batteria;<br>Ricaricare completamente la batteria;<br>Ridurre il carico sotto i 30kg<br>Guidare su una superficie regolare. |

## Avviso sulla ricarica:

Caricare la batteria per meno di 10 ore o essa verrà danneggiata irreparabilmente.
Durante la ricarica, inserire la spina CC nella presa di corrente, inserire il caricatore nella presa di corrente; non utilizzare mai il prodotto durante la ricarica.
Il prodotto può essere utilizzato per un'ora e il tempo di ricarica è di 8-10 ore, non superare le 18 ore.
È normale che il caricatore e la batteria si siano riscaldati (temperatura inferiore a 60 gradi) durante la carica.
Non usare mai il connettore a contatto con l'acqua, altrimenti si verificherà un cortocircuito.
Utilizzare il caricatore del prodotto o causare danni o cortocircuiti al caricatore e alla batteria
Caricare il prodotto quando non lo si utilizza per un lungo lasso di tempo.

## Manutenzione e Assistenza

Prima dell'uso, i genitori dei bambini devono controllare se il cablaggio, la spina, l'involucro e le altre parti del caricatore sono danneggiate e riparare tali parti se danneggiate. Dopo aver utilizzato il prodotto per certo per un certo lasso temporale, i genitori dovrebbero lubrificare i pezzi fusi in ghisa con lubrificante, altrimenti si arrugginiranno; dovrebbero tenere il prodotto lontano dal fuoco e stenderlo in piano in luoghi in ombra; dovrebbero posizionare il prodotto all'interno della propria abitazione o coprirlo con un telo impermeabile se c'e' il rischio che si bagni.

I genitori devono tenere il prodotto lontano da oggetti caldi come fornelli e stufe, altrimenti le sue parti in plastica potrebbero fondersi; devono tenere il prodotto lontano da oggetti combustibili durante la ricarica, altrimenti potrebbe verificarsi un incendio.

I genitori dovrebbero pulire la superficie del veicolo con un panno asciutto o pulire le parti in plastica con un lucido per mobili non ceroso; non devono pulire le parti in plastica con soluzioni chimiche o con acqua; i bambini non possono guidare il veicolo in caso di pioggia, altrimenti il generatore, il sistema dei circuiti e la batteria verranno danneggiati.

quando non si utilizza o non si ripone il prodotto, i genitori devono scollegare l'alimentazione, mantenendo tutti gli interruttori in posizione "STOP" o "OFF".

I genitori non devono utilizzare un fusibile che non è conforme alle specifiche riportate.

I genitori non dovrebbero modificare la struttura del prodotto e il circuito elettrico e dovrebbero far controllare e riparare il prodotto da professionisti o sotto la guida di professionisti.

IN230200128V04_UK_FR_ES_DE_IT_PT_RO

**370-170V70_370-170V90**

PT



Instruções de instalação e funcionamento
Operações de avanço e marcha-atrás por mudança manual
Técnicas de regulação do volume e função de amplificação de MP3
Indicador do nível da bateria

0-3

***Adequado para crianças dos 3- aos 8 anos.**
***Peso máximo: 30 kg.**

**IMPORTANTE, GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE**

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

## ⚠ AVISO!

- Guarde este manual para referência futura.
- PERIGO DE ASFIXIA - Peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 36 meses. O produto contém peças pequenas, mantenha as crianças afastadas durante a montagem.
- MONTAGEM SÓ POR ADULTOS.
- Retire sempre o material de proteção e os sacos de plástico e elimine-os antes da montagem.
- **Atenção:** A utilizar com equipamento de proteção: capacete de segurança, joelheiras e cotoveleiras de proteção. Use sempre calçado e sente-se no assento ao utilizar o veículo.
- Conduza apenas em superficies planas. Nunca utilize em relva.
- Mantenha as mãos, o cabelo e a roupa afastados das partes móveis.
- Nunca deixe a criança sem vigilância. É necessária a supervisão direta de um adulto. Mantenha sempre a criança à vista quando estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária a supervisão de um adulto. Nunca utilize em estradas, perto de veículos motorizados, em inclinados ou degraus acentuados, piscinas ou outros corpos de água, use sempre calçado e nunca permita mais do que 1 utilizador.
- Nunca utilize em condições inseguras como neve, chuva, gelo, lama, areia ou gravilha, pois existe sempre o risco de um acidente inesperado como capotamento, podendo danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- **AVISO:** Não deve ser utilizado em vias de circulação.
- Este brinquedo deve ser utilizado com precaução, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.
- **AVISO:** Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 36 meses devido à sua velocidade máxima.
- **AVISO:** Este brinquedo não tem travão.
- O brinquedo elétrico deve ser examinado regularmente quanto a danos no cabo de alimentação, na ficha, na caixa ou noutras peças, e em caso de danos, não deve ser utilizado até que o dano tenha sido reparado.
- Utilize apenas a(s) bateria(s) e o carregador especificados pelo fabricante.

## ⚠ AVISOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE BATERIAS

- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- As pilhas só devem ser carregadas por pessoas com pelo menos 8 anos de idade.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -).
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.

# ADVERTÊNCIAS RELATIVAS AO CARREGAMENTO DE BATERIAS

**Advertências gerais de segurança**

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho"
- ⚠ "Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos"
- ⚠ "As crianças não devem brincar com o aparelho"
- ⚠ "A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão"

**Advertências de segurança élétrica**

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar perigos"
- ⚠ "Não utilizar no exterior"
- ⚠ "Não mergulhar em àgua ou outros líquidos"
- ⚠ "Desligar da alimentação quando não estiver a ser utilizado"

**Advertências específicas sobre o carregador**

- ⚠ "Utilizar apenas com as baterias especificadas pelo fabricante"
- ⚠ "Assegurar a polaridade correta ao ligar as baterias"
- ⚠ "Não carregar baterias danificadas ou com fuga"
- ⚠ "Remover as baterias se o aparelho não for utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "Não provocar curto-circuito nos terminais de saída"




## Especificações do produto :

Bateria: 12V/10AH

Motor de tração: 12V 550*2 (10000RPM)

Idade adequada: 37-95 meses

Peso máximo: 30kg

Tamanho do carro: 103*65*73cm

Velocidade: 3-8km/h


Horas de utilização: Utilização 1-2 horas após carregamento 8-10horas

Carregador: Entrada: 100V-240V Saída: 12V1A

# Esquema Analítico



# Função




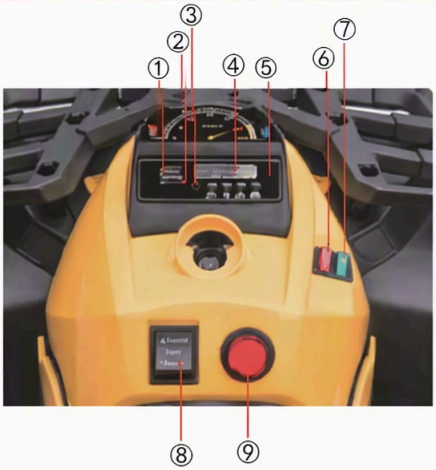



Indicação da função

| | |
|---|---|
| ① USB | ⑥ Interruptor da luz |
| ② TF | ⑦ Interruptor de velocidade |
| ③ MP3 | ⑧ À frente<br>Parar<br>Atrás |
| ④ Visor de tensão | |
| ⑤ Multimédia | ⑨ Interruptor de alimentação |


## 1. Instalar a barra de direção e o eixo dianteiro




**Vire a estrutura ao contrário, com a base para cima. Existem 8 parafusos na fixação do eixo dianteiro. Remova-os com uma chave de fendas. Insira a barra de direção no orifício de fixação. Instale o conjunto do eixo dianteiro alinhado, bloqueie e fixe com 8 parafusos.**
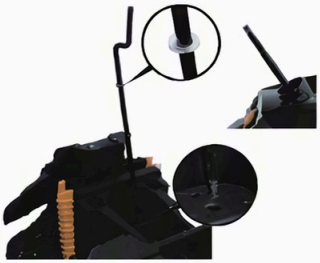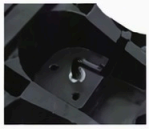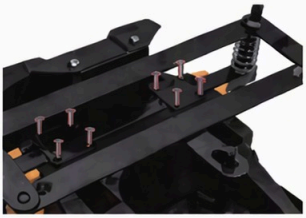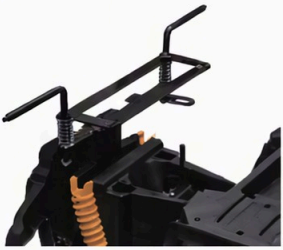
## 2. Instalar os amortecedores

Levante o conjunto do motor de tração traseiro, localize o parafuso longo e remova-o juntamente com as quatro anilhas e a porca que já vem pré-instalada. O parafuso passa através da anilha, do amortecedor, da anilha, da estrutura, da anilha, do amortecedor, da anilha, da porca; aperte com uma chave.

## 3. Instalar as rodas traseiras

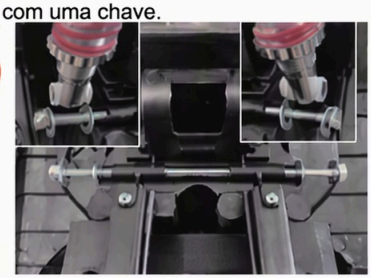Remova as porcas e as anilhas do eixo traseiro, passe o eixo traseiro através do conjunto do motor. Instale a roda traseira, a anilha e a porca nos lados esquerdo e direito do eixo traseiro e aperte corr chave. Encaixe a tampa da roda no orifício da roda.

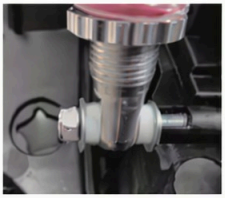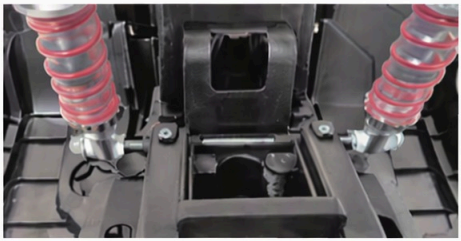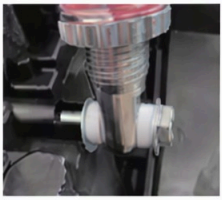





## 4. Instalar as rodas dianteiras

Remova as porcas e as anilhas do eixo dianteiro, instale a roda dianteira, a anilha e a porca no eixo dianteiro e aperte com chave. Encaixe a tampa da roda no orifício da roda. Instale a roda dianteira do outro lado da mesma forma.














## 5. Instalar o painel de instrumentos

Ligue os dois cabos do painel de instrumentos à carroçaria e, em seguida, alinhe o painel de instrumentos à posição na carroçaria e fixe-o.

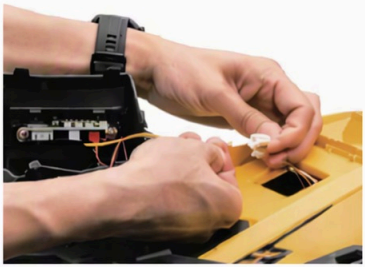

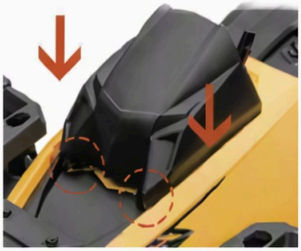

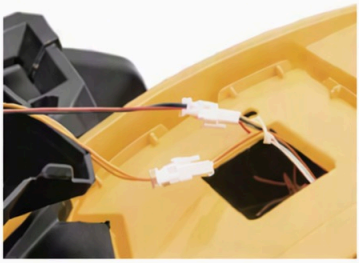



## 6. Instalar o guiador

Instale a base do guiador, o guiador, a anilha e a porca na haste da direção pela sequência mostrada no diagrama seguinte. Aperte a porca com uma chave e, em seguida, instale a cobertura do guiador.











## 7. Ligar o cabo de alimentação

Em primeiro lugar, remova o assento, Ligue o conector do cabo de alimentação na porta da bateria com firmeza, conforme mostrado na figura, e ligue a alimentação do veículo para testar se a ligação foi bem-sucedida.



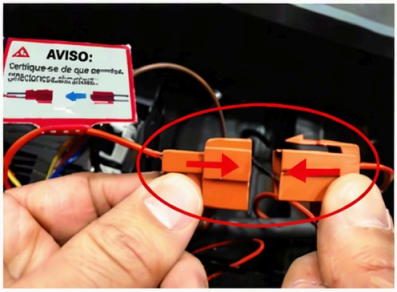

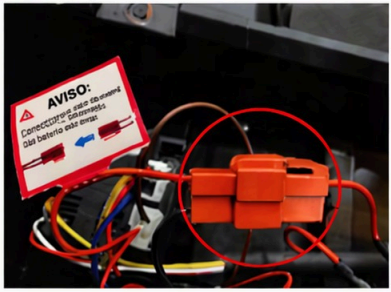
## 8. Instalar o encosto


Alinhe o encosto com o orificio no corpo e fixe-o.






## 9. Instalar a caixa frontal

Em primeiro lugar, remova os quatro parafusos da tampa frontal, alinhe o painel frontal com o orifício e fixe-o com parafusos.

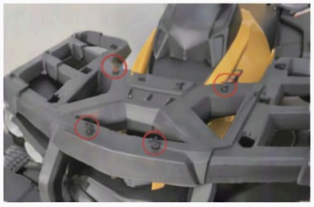

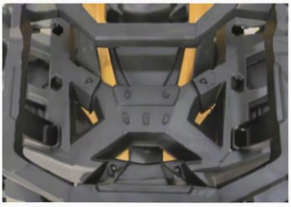

## AVISO

Apenas os adultos podem instalar peças e ajustar o veículo; mantenha as peças móveis fora do alcance das crianças.

As crianças com menos de 36 meses não podem utilizar o carro de brincar, pois contém muitas peças pequenas.

As crianças devem manter o carro afastado do fogo.

As crianças só podem utilizar o produto na companhia de adultos, e o adulto não deve sair do local durante o processo.

Nunca permita que as crianças se ponham de pé ou brinquem sobre o pedal ou dentro do carro.

Apenas os adultos podem efetuar o carregamento da bateria de armazenamento e devem carregar o produto antes da primeria utilização. Mantenha os materiais da embalagem, como sacos de plástico, fora do alcance das crianças, pois podem sufocá-las ou matá-las.

Nunca utilize peças fornecidas por fabricantes não originais. Nunca permita que as crianças brinquem com o carregador.

O número de fontes de alimentação ligadas ao produto nunca pode exceder o número recomendado.

**Avisos de utilização:**

Não utilizar em vias de trânsito.

Nunca utilize o produto em zonas perigosas, como ruas, estradas, inclinações ou esgotos.

Nunca altere o circuito nem adicione dispositivos elétricos adicionais.

Nunca utilize o telecomando em dias de chuva ou na água; nunca deite água ou outros líquidos dentro do carro; mantenha o produto afastado do fogo; caso contrário, o carro poderá ficar danificado.

Apenas uma criança pode utilizar o produto e o seu peso não pode exceder 30 KGS.

Desligue a alimentação quando o produto não estiver a ser utilizado e remova o conector da bateria quando não o for utilizar durante muito tempo.

Como o produto tem carregador de bateria, verifique se a ficha do cabo e outras peças estão danificadas ou não e substitua as peças danificadas.

O produto deve ser montado por um adulto!

Antes da montagem, os parafusos e pinos são pontos perigosos e afiados.


## Os passos de carregamento são os seguintes:

Passo 1: O orifício de carregamento está por baixo do volante

Passo 2: Introduza a ficha do carregador no orifício.

Passo 3: Ligue o carregador à tomada de corrente.



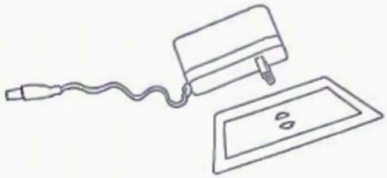

Aviso: O carro só deve ser carregado por adultos. O carre é inútil durante o carregamento.

## Resolução de problemas

| Tipo | Análise | Soluções |
|---|---|---|
| O carro não consegue arrancar: | Tensão da bateria baixa; | Carregue totalmente a bateria; |
| | Proteção dos dispositivos elétricos; | Utilize o carro alguns minutos depois; |
| | Falha ao premir corretamente o botão; | Utilize o carro de acordo com as instruções; |
| | Ligação de energia desligada; | Instale novamente o conector; |
| | Avaria da bateria; | Troque a bateria; |
| | Danos nos dispositivos elétricos; | Troque os dispositivos elétricos; |
| | Avaria do gerador; | Troque o gerador. |
| A bateria não pode ser carregada. | Ligação da bateria desligada; | Instale novamente o conector; |
| | Nenhum carregamento para o carregador; | Ligue o carregador; |
| | Avaria do carregador; | Troque o carregador. |
| O carro tem uma autonomia curta. | Carregamento incompleto da bateria; | Carregue totalmente a bateria; |
| | Bateria muito usada; | Troque a bateria. |
| Aparecem ligeiros ruídos e calor no carregamento do carro. | Reações químicas; | Reações normais |
| O carro tem velocidade lenta. | Bateria muito usada; | Troque a bateria |
| | Sem eletricidade na bateria; | Carregue totalmente a bateria novamente |
| | Sobrecarga; | Reduza a carga para menos de 30 quilogramas |
| | Superfície de condução irregular; | Conduza numa superfície irregular |

## Aviso de carregamento

Carregue a bateria de armazenamento durante menos de 10 horas, caso contrário a bateria de armazenamento ficará danificada para sempre.

Ao carregar, ligue a ficha DC à tomada de alimentação e o carregador à tomada de corrente; nunca utilize o produto durante o carregamento.

O produto pode ser utilizado durante uma hora e o tempo de carregamento é de 8-10 horas, não devendo exceder 18 horas.

É comum que o carregador e a bateria de armazenamento não aqueçam (temperatura inferior a 60 graus) durante o carregamento.

Nunca utilize o conetor com água, pois pode ocorrer um curto-circuito.

Utilize apenas o carregador próprio do produto, caso contrário poderá causar danos no carregador e na bateria ou um curto-cicuito.

Carregue o produto quando não o utilizar durante um longo período de tempo.

## Manutenção e assistência

Antes da utilização, os pais das crianças devem verificar se a cablagem, a ficha, a caixa e outras partes do carregador estão danificadas e reparar essas partes danificadas.

Após a utilização do produto durante algum tempo, os pais devem lubrificar as fundições de ferro com lubrificante ou essas fundições enferrujam; devem manter o produto longe do fogo e colocá-lo na horizental em locais escuros; devem colocar o produto dentro de casa ou cobri-lo com um pano impermeável quando estiver húmido.

Os pais devem manter o produto afastado de objetos quentes, como fogões e aquecedores, pois as suas peças de plástico podem derreter; devem manter o produto afastado de objetos combustíveis durante o carregamento, caso contrário poderá ocorrer incêndio.

Os pais devem limpar a superfície do carro com um pano seco ou limpar as peças de plástico com polidor de móveis não encerado; não devem limpar as peças de plástico com soluções químicas nem lavar o carro com água; as crianças não devem conduzir o carro em tempo húmido ou chuvoso, caso contrário o gerador do carro, o sistema de circuitos ou a bateria podem ficar danificados.

Quando não estiver a utilizar ou ao colocar o produto de lado, os pais devem cortar a alimentação do carro, colocando todos os interruptores na posição “STOP” ou “OFF” .

Os pais não devem utilizar o fusível que não cumpra as especificações acordadas.

Os pais não devem alterar a estrutura do produto nem o sistema de circuitos, devendo fazer com que o produto seja verificado e reparado por profissionais ou sob a orientação de profissionais.

HOMCOM

IN230200128V04_UK_FR_ES_DE_IT_PT_RO

# 370-170V70_370-170V90

RO



Instrucţiuni de instalare şi utilizare

Operaţiuni înaînte şi înapoi prin schimbarea manuală a vitezelor

Tehnici de reglare a volumului şi funcţia de amplificare MP3

Afişaj pentru nivelul bateriei

0-3

CE

*Potrivit pentru copiii cu vârsta de 3-8 ani.

*Greutate maximă: 30 kg.

**IMPORTANT, PĂSTRAŢI PENTRU REFERINŢE ULTERIOARE: CITIŢI CU ATENŢIE**

# INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE

## ⚠ AVERTISMENT!

- Păstraţi acest manual pentru referinţe ulterioare.
- PERICOL DE SUFOCARE - Piese mici. Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni. Produsul conţine piese mici, ţineţi copiii la distanţă în timpul asamblării.
- ASAMBLARE NUMAI DE CĂTRE ADULŢI.
- Îndepărtaţi întotdeauna materialele de protecţie şi pungile din polietilenă şi aruncaţi-le înainte de asamblare.
- **Avertisment:** A se utiliza cu echipament de protecţie: cască de protecție, genunchiere și cotiere. Purtați întotdeauna încalțăminte şi stați în scaun atunci când utilizați vehiculul.
- Conduceţi numai pe teren plan. Nu utilizaţi niciodată pe gazon.
- Ţineţi-vă mâinile, părul şi hainele la distanţă de piesele aflate în mişcare.
- Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea directă a unui adult. întotdeauna țineți copilul în vizor atunci când se află în vehicul.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizaţi niciodată pe drumuri publice, lângă vehicule cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă, purtaţi întotdeauna încălţăminte şi nu permiteţi mai mult de 1 utilizator.
- Nu utilizaţi niciodată în condiţii nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, pământ afânat, noroi, nisip sau pietriş, altfel pot rezulta accidente neaşteptate, cum ar fi răsturnarea, şi pot deteriora sistemul electric sau bateria.
- **AVERTISMENT:** A nu se utiliza în trafic.
- Această jucărie trebuie utilizată cu precauţie, deoarece sunt necesare abilităţi pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca răniri utilizatorului sau terţilor.
- **AVERTISMENT:** Această jucărie nu este potrivită pentru copii sub 36 de luni din cauza vitezei sale maxime.
- **AVERTISMENT:** Această jucărie nu are frână.
- Jucăria electrică trebuie verificată periodic pentru a depista eventuale deteriorări ale cablului de alimentare, ştecherului, carcasei sau altor piese, iar în cazul deteriorării, nu trebuie utilizată până când defecţiunea nu a fost reparată.
- Utilizaţi numai bateria (bateriile) şi încărcătorul specificate de producător.

## ⚠ AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA BATERIILOR

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Bateriile pot fi încărcate numai de către persoane cu vârsta de cel puţin 8 ani.
- Tipurile diferite de baterii sau bateriile noi şi uzate nu trebuie amestecate.
- Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă (+ şi -).
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

# AVERTISMENTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIILOR

**Avertismente generale de siguranţă**

- ⚠ „Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza acest aparat”
- ⚠ „Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vărsta de 8 ani şi peste şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experienţă şi cunoştinţe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur şi înţeleg pericolele implicate”
- ⚠ „Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul”
- ⚠ „Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere”

**Avertismente privind siguranţa electrică**

- ⚠ „Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similar pentru a evita un pericol”
- ⚠ „Nu utilizaţi în aer liber”
- ⚠ „Nu scufundaţi în apă sau în alte lichide”
- ⚠ „Deconectaţi de la alimentare atunci când nu este utilizat”

**Avertismente specifice încărcătorului**

- ⚠ „Utilizaţi numai cu bateriile specificate de producător”
- ⚠ „Asiguraţi polaritatea corectă la conectarea bateriilor”
- ⚠ „Nu încărcaţi baterii deteriorate sau care prezintă scurgeri”
- ⚠ „Scoateţi bateriile dacă aparatul nu va fi utilizat pentru perioade îndelungate”
- ⚠ “Nu scurtcircuitaţi bornele de ieşire”




## Specificaţiile produsului :

Baterie: 12V/10AH

Motor de acţionare: 12V 550*2 (10000RPM)

Vârstă recomandată: 37-95 luni

Greutatea maximă: 30kg


Dimensiuni produs: 103*65*73cm

Viteză: 3-8km/h


Durată de utilizare: 1-2 ore după încărcare 8-10ore

Încărcător: Intrare: 100V-240V Ieşire: 12V1A

# Grafic analitic

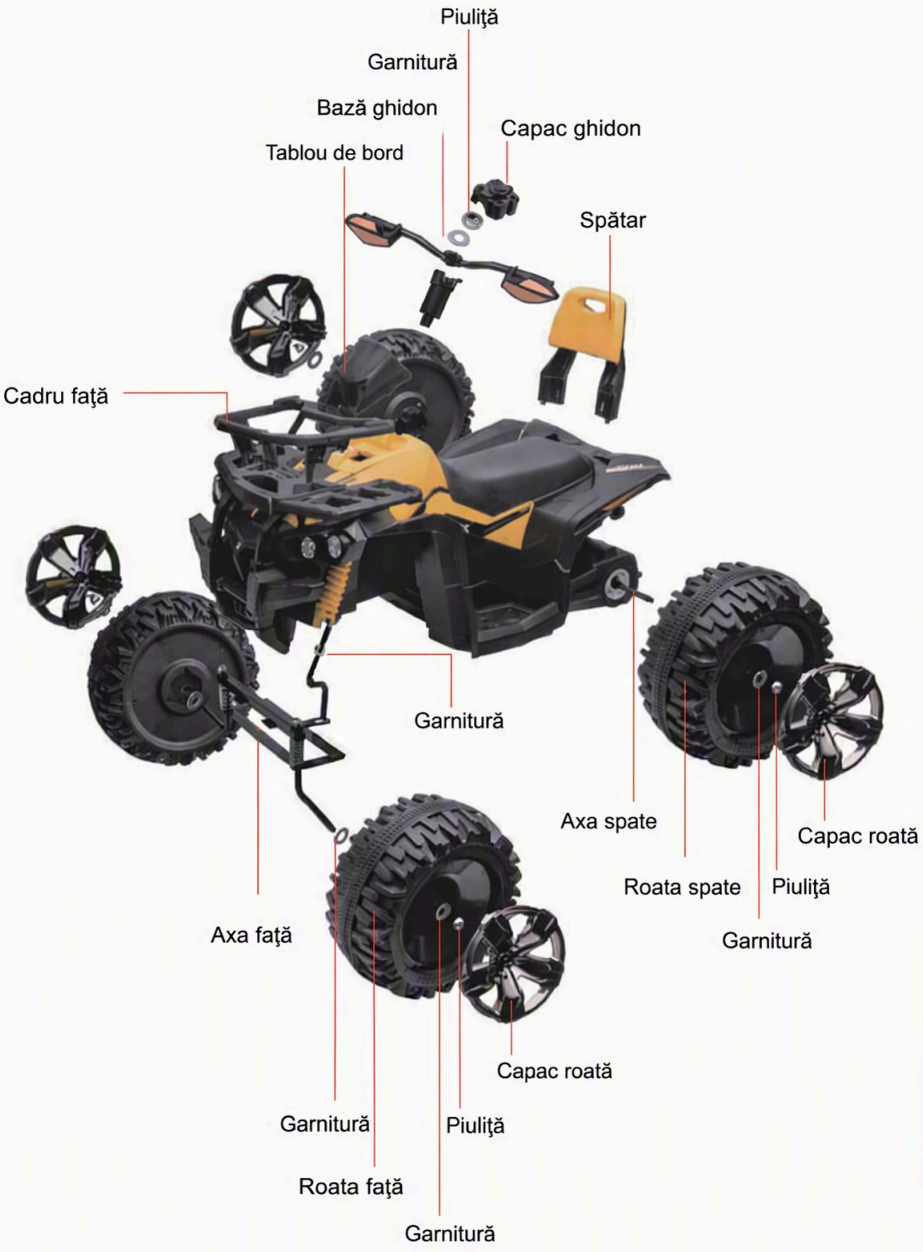

# Funcţie




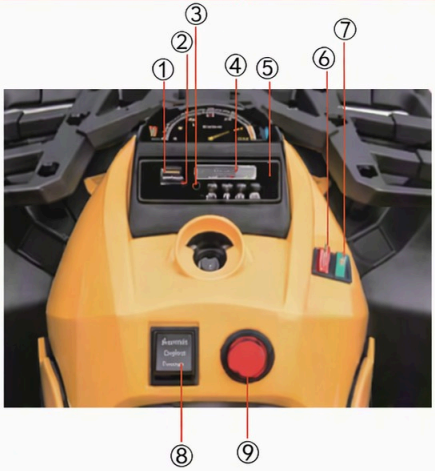



Indicaţii privind funcţile

① USB
② TF
③ MP3
④ Afişajul tensiunii
⑤ Multi-media
⑥ Comutator pentru lumină
⑦ Comutator pentru viteză
⑧ Înainte
Oprire
Înapoi
⑨ Comutator de alimentare


## 1. Instalaţi bara de direcţie şi puntea faţă

Întoarceţi corpul cu susul în jos. În montarea punţii faţă sunt 8 şuruburi. Îndepărtaţi-le cu o şurubelniţă. Introduceţi bara de direcţie în orificiul de fixare. Instalaţi ansamblul punţii faţă aliniat, blocaţi şi fixaţi-l cuu 8 şuruburi.

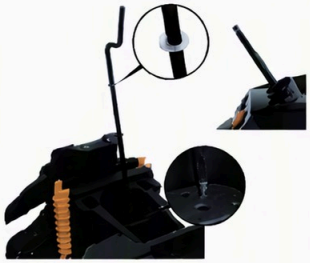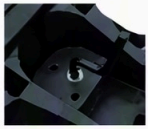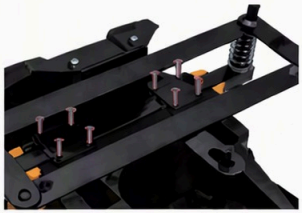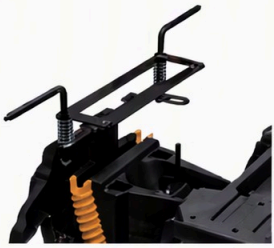




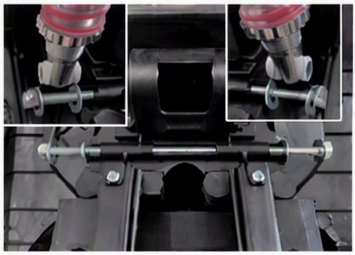

## 2. Instalaţi amortizoarele

Ridicaţi ansamblul motorului de propulsie spate, localizaţi şurubul lung şi îndepărtaţi-l împreună cu cele patru garnituri şi piuliţă care este deja preinstalată pe acesta. Şurubul trece prin garnitură, amortizor, garnitură, corp, garmitură, amortizor, garnitură, piuliţă, strângeţi cu cheia.

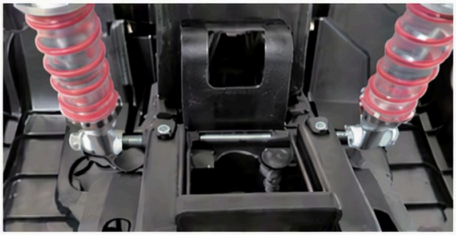




## 3. Instalaţi roţile spate

Scoateţi piuliţele şi garniturile de pe axa spate, treceţi axa spate prin ansamblul motor. Instalaţi roata spate, garnitura şi piuliţa pe partea stângă şi dreaptă a axei spate şi strângeţi cu cheia. Introduceţi capacul roţii în orificiul din roată.




## 4. Instalaţi roţile faţă


Scoateţi piuliiţele şi garniturile de pe axa faţă, instalaţi roata faţă, garnitura şi piuliţa pe axa faţă şi strângeţi cu cheia. Introduceţi capacul roţii în orificiul din roată. Instalaţi roata faţă pe cealaltă parte în acelaşi mod.




## 5. Instalaţi panoul de bord

Conectaţi cele două cabluri ale panoului de bord la carcasă, apoi aliniaţi panoul de bord la poziţia de pe carcasă şi fixaţi-l.

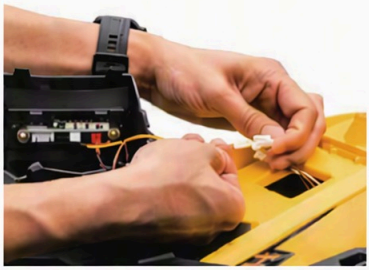

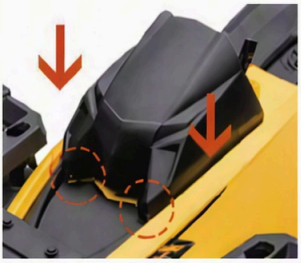

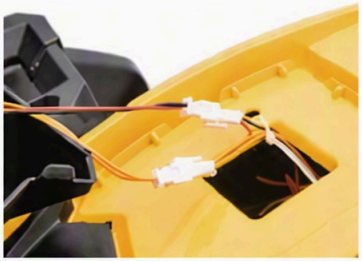



## 6. Instalaţi ghidonul

Instalaţi pe tija de direcţie, în ordinea indicată în diagrama următoare, baza ghidonului, ghidonul, garnitura şi piuliţa. Strângeţi piuliţa cu o cheie, apoi instalaţi capacul ghidonului.












## 7. Conectaţi cablul de alimentare

Îndepărtaţi mai întâi scaunul. Conectaţi ferm portul cablului de alimentare la baterie, aşa cum este arat în figură, şi porniţi alimentarea maşinuţei pentru a verifica dacă conexiunea este reuşită.

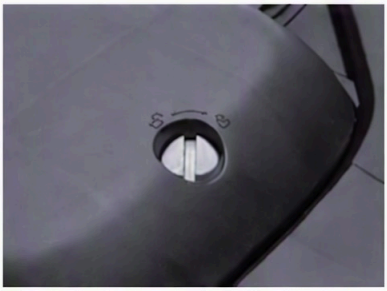

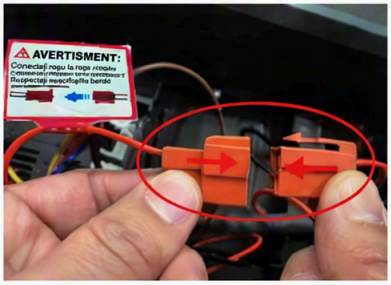

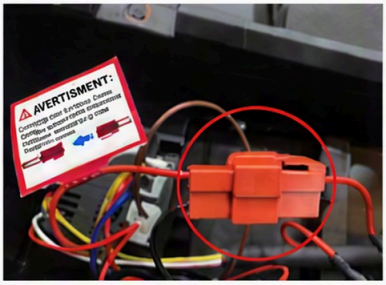
## 8. Instalaţi spătarul

Aliniaţi spătarul cu orificiul de pe caroserie şi fixaţi-l.






## 9. Instalaţi cutia frontală

Mai întâi, îndepărtaţi cele patru şuruburi de pe capacul frontal, aliniaţi cadrul frontal cu orificiul şi fixaţi-l cu şuruburi.





## AVERTISMENT

Doar adulţii pot instala piese şi regla maşinuţa, ţineţi piesele mobile departe de copii.
Copiii sub 36 de luni nu pot folosi maşinuţa de jucărie din cauza multor piese mici.
Copiii trebuie să ţină maşina departe de foc.
Copiii pot folosi produsul numai în compania adulţilor, iar adultul nu trebuie să părăsească locul în timpul procesului.
Nu permiteţi copiilor să stea în picioare ori să se joace pe pedală sau în maşinuţă.
Doar adulţii pot efectua încărcarea completă a bateriei de stocare şi trebuie să încarce produsul înainte de prima utilizare. Tineţi materialele de ambalare, precum pungile de plastic, departe de copii, deoarece aceştia se pot sufoca sau pot fi ucişi.
Nu folosiţi niciodată piess furnizate de producători neautorizaţi. Nu permiteţi copiilor să se joace cu încărcătorul.
Numărul dispozitivelor de alimentare conectate la produs nu poate depăşi niciodată numărul recomandat.

**Atenţionări privind utilizarea:**

A nu se folosi în trafic.
Nu utilizaţi produsul în zone periculoase, cum ar fi străzi, drumuri, pante sau în apropierea canalizărilor.
Nu modificaţi circuitul şi nu adăugaţi dispozitive electrice suplimentare.
Nu utilizaţi telecomanda pe timp de ploaie sau în apă, nu turnaţi apă sau alte lichide în maşinuţă, ţineţi produsul departe de foc, altfel maşinuţa va fi deteriorată.
Numai un copii poate folosi produsul, iar greutatea acestuia nu poate depăşi 30 KGS.
Opriţi alimentarea când nu este utilizată şi scoateţi conectorul bateriei atunci când nu o folosiţi pentru o perioadă lungă de timp.
Deoarece produsul are încărcător de baterie, verificaţi dacă carcasa ştecherului cablului şi alte piese sunt deteriorate sau nu şi înlocuiţi piesele deteriorate.
Produsul trebuie asamblat de către un adult!
Înainte de asamblare, şuruburile şi pinii au vărfuri ascuţite periculoase.


## Paşii de încărcare sunt următorii:

Pasul 1: Orificiul de încărcare se află sub volan

Pasul 2: Introduceţi ştecherul încărcătorului în orificiu.

Pasul 3: Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.



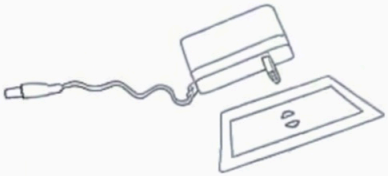

Avertisment: Maşina trebuie încărcată numai de către adulţi.
Maşina este inutilizabilă în timpul încărcării.

## Depanare

| Tip | Analiză | Soluţii |
|---|---|---|
| Maşina nu poate fi pornită. | Tensiune scăzută a bateriei;<br>Protecţie a dispozitivelor electrice;<br>Nerespectarea apăsări corecte a butonului;<br>Căderea conectorului de alimentare;<br>Defecţiune a bateriei;<br>Defecţiune a dispozitivelor electrice;<br>Defecţiune a generatorului; | Încărcaţi complet bateria;<br>Folosiţi din nou maşina după câteva minute;<br>Folosiţi maşina conform instrucţiunilor;<br>Instalaţi din nou conectorul;<br>Înlocuiţi bateria;<br>Reparaţi dispozitivele electrice;<br>Reparaţi generatorul. |
| Bateria maşinii nu poate fi încărcată. | Căderea conectorului bateriei;<br>Încărcare inexistentă pentru încărcător;<br>Defecţiune a încărcătorului; | Instalaţi din nou conectorul;<br>Conectaţi încărcătorul;<br>Reparaţi încărcătorul. |
| Maşina are o autonomie scurtă. | Încărcare insuficientă a bateriei;<br>Baterie foarte uzată; | Încărcaţi complet bateria din nou;<br>Înlocuiţi bateria. |
| Apar zgomote uşoare şi căldură la maşină în timpul încărcării. | Reacţii chimice; | Reacţii normale |
| Maşina are o viteză redusă. | Baterie foarte uzată;<br>Fără electricitate în baterie;<br>Supraîncărcare;<br>Suprafaţă de rulare neuniformă; | Înlocuiţi bateria<br>Încărcaţi complet din nou bateria<br>Reduceţi încărcătura sub 30 kilograme<br>Rulaţi pe suprafeţe neuniforme |

## Notificare privind încărcarea

Încărcaţi bateria de stocare mai puţin de 10 ore, altfel bateria de stocare va fi deteriorată pentru totdeauna.

La încărcare, introduceţi conectorul DC în priza de alimentare, conectaţi încărcătorul la priza de alimentare; nu utilizaţi niciodată produsul în timpul încărcării.

Produsul poate fi utilizat timp de o oră, iar timpul de încărcare este de 8-10 ore, fără a depăşi 18 ore.

Este normal ca încărcătorul şi bateria de stocare să nu se încălzească (temperatura sub 60 de grade) în timpul încărcării.

Nu utilizaţi niciodată conectorul cu apă, altfel va apărea un scurtcircuit.

Utilizaţi încărcătorul propriu al produsului; în caz contrar, se vor produce deteriorări ale încărcătorului şi ale bateriei sau scurtcircuit.

Încărcaţi produsul atunci când nu îl utilizaţi pentru o perioadă lungă de timp.

## Întreţinere şi service

Înainte de utilizare, părinţii copiilor ar trebui să verifice dacă cablajul încărcătorului, ştecărul, carcasa şi alte părţi nu sunt deteriorate şi să repare cele deteriorate.

După utilizarea produsului o perioadă de timp, părinţii ar trebui să lubrifieze piesele din fontă cu lubrifiant sau aceste piese vor rugini; trebuie să păstraţi produsul departe de foc şi să-l aşezaţi orizontal în locuri întunecate; trebuie să puneţi produsul în interiorul casei sau să-l acoperiţi cu o cărpă impermeabilă în caz de umezeală.

Părinţii ar trebui să păstreze produsul departe de obiecte fierbinţi, cum ar fi soba şi încălzitorul, altfel piesele din plastic se pot deforma; trebuie să păstreze produsul departe de obiecte combustibile în timpul încărcării, deeraece poate apărea un incendiu.

Părinţii ar trebui să cureţe suprafaţa maşinii cu o cărpă uscată sau să cureţe piesele din plastic cu soluţii neabrazive pentru lustruit mobilierul; nu trebuie să cureţe piesele din plastic cu soluţii chimice sau să spele maşina cu apă; copili nu trebuie să conducă maşina pe vreme umedă sau ploioasă, altfel motorul, sistemul electric sau bateria se vor deteriora.

Când produsul nu este utilizat sau este aşezat, părinţii ar trebui să oprească alimentarea maşinii, menţinând toate întrerupătoarele în poziţia „STOP” sau „OFF”.

Părinţii nu trebuie să utilizeze siguranţa care nu corespunde specificaţiilor stabilite.

Părinţii nu trebuie să modifice structura produsului şi sistemul electric şi ar trebui să aibă produsul verificat şi reparat de profesionişti sau sub îndrumarea acestora.

**UK**

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

**ES**

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

**IT**

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

**PT**

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

**RO**

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:

+40 312294730

clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

**DE**

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

**FR**

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine