



IN230400077V01_UK_ES_PT_DE_IT_US_CA

F21-003_F21-003V01_F21-002_F21-001



EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
ES_ IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.
PT_ IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.
DE_ „WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.“
IT_ IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.


Ukulele

Tuning and Playing Instructions

Congratulations! You are now the proud owner of a genuine ukulele. The ukulele has been a popular instrument with both professional and amateur musicians for over 100 years.

Parts of the Ukulele

This diagram will help you get to know the parts of your ukulele.

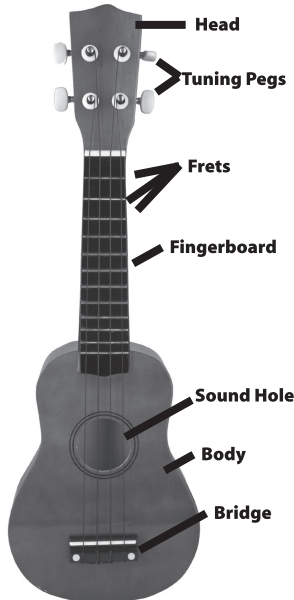



How to Hold Your Ukulele

You should hold the ukulele as if it were a small guitar. You can hold it against your body with your right forearm or let it rest in your lap if you're sitting down. The head of the ukulele should extend to the left in a horizontal position. Your right hand should fall naturally near the sound hole. This hand plucks or strums the strings, while your left hand presses the strings to the fingerboard to make different notes. To get the best sound, you will need to press the strings down firmly just behind the fret, but not touching it. If you're left-handed, you can tune the strings in the reverse order and hold the ukulele with the head extending to your right.

How to Tune Your Ukulele

The strings on your instrument are made of nylon. It will take several tunings before the strings stop stretching and stay in tune, and you'll need to tune your ukulele each time you play it. Turn the tuning pegs to raise or lower the pitch of each string until it is in tune. Do not over tighten the strings. Doing so will cause them to break. If you do break a string, take your ukulele to a local music store to purchase a replacement string.

The strings of your ukulele should be tuned to these notes:

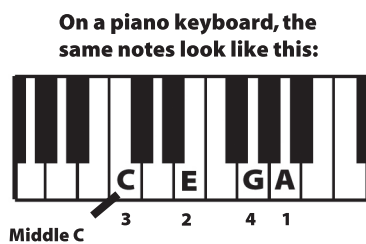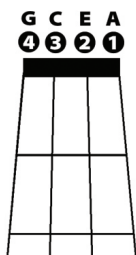


Note that the 4th string is tuned to a note that is actually higher than the 2nd and 3rd strings. If you don't have a piano, go online to your favorite search engine and search for "ukulele tuner". You should find several online tuners that will help you tune your ukulele. The ukulele can also be tuned by purchasing a pitch pipe at your local music store or tune your ukulele as follows:

Beginning with the 3rd string, tune it to middle C. Or tune it so the string is just tight enough so that it doesn't buzz when you pluck it. Now, with your left index finger, press that string down firmly to the fingerboard just behind the 4th fret. That's an E note. Pluck that string and pluck the open 2nd string. The two notes should sound the same. If they don't, decide whether the 2nd string is higher or lower. Then, by turning the tuning peg, tighten or loosen the 2nd string until the sound matches that of the 3rd string, 4th fret. Tune the other two strings this way:


2nd string pressed down at the 5th fret = A (open 1st string)
 2nd string pressed down at the 3rd fret = G (open 4th string)

Learning Your First Chords

These diagrams show you how to play chords on your ukulele.

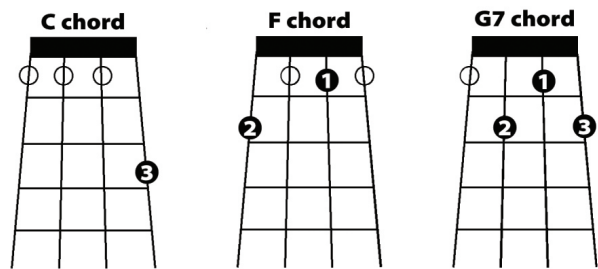


If you learn these three chords, you'll be able to play lots and lots of fun songs. The position of the "dot" tells you which string to press down and behind which fret to press. The number inside the dot tells you which finger to press with. Your fingers are numbered 1 through 4, with your index finger being number 1 and your pinkie finger being number 4. Don't count your thumb. A string that is

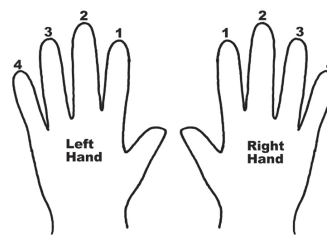

marked with a circle instead of a dot indicates that it is an "open" or untouched string. You still have to play it to make the chord. Practice playing each chord separately, starting with the C chord. Using your thumb or pick, play each string separately to be sure each note is clear. Next, practice strumming the chord in

rhythm, counting ONE... TWO... THREE... FOUR... ONE... TWO... THREE... FOUR. Now, try playing the F chord and then the G7. When you can play each chord cleanly, practice changing chords. Strum the C chord for four beats and then change to the F chord, strumming for four more beats before changing back to C. Then, try adding the G7 chord. It may seem awkward at first, but it takes a little practice to be able to change chords smoothly.

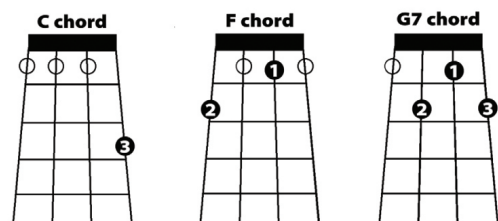

Ukulele

Afinando y jugando Instrucciones

¡Felicidades! Ahora eres el orgulloso propietario de un ukelele genuino. El ukelele ha sido un instrumento popular para los músicos profesionales y aficionados durante más de 100 años.

Partes del ukelele

Este diagrama te ayudará a conocer las partes de tu ukelele..




Cómo sostener tu ukelele

Deberías sostener el ukelele como si fuera una pequeña guitarra. Puede sostenerlo contra su cuerpo con su antebrazo derecho o dejarlo descansar en su regazo si está sentado. La cabeza del ukelele debe extenderse hacia la izquierda en una posición horizontal. Su mano derecha debe caer naturalmente cerca del agujero de sonido. Esta mano toca las cuerdas, mientras que la mano izquierda presiona las cuerdas en el diapasón para hacer sonidos diferentes. Para obtener el mejor sonido, debes presionar las cuerdas firmemente hacia abajo justo detrás del traste, pero sin tocarlo. Si eres zurdo, puedes afinar las cuerdas en el orden inverso y sostener el ukelele con la cabeza extendida hacia la derecha..

Cómo afinar tu ukelele

Las cuerdas de tu instrumento están hechas de nylon. Tomará varias afinaciones antes de que las cuerdas dejen de estirarse y permanezcan sintonizadas, y deberás afinar ukelele cada vez que lo toques. Gira las clavijas de afinación para aumentar o disminuir el tono de cada cuerda hasta que esté en sintonía. No aprieta demasiado las cuerdas. Si lo haces, se romperán. Si rompes una cadena, lléves tu ukelele a una tienda de música local para comprar una cadena de reemplazo

Las cuerdas de tu ukelele deben estar afinadas a estas notas.:

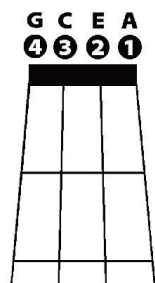

En un teclado de piano, las mismas notas se ven así



Middle C

Ten en cuenta que la cuarta cadena se ajusta a una nota que es más alta que la segunda y la tercera. Si no tienes un piano, accede a tu motor de búsqueda favorito y busca "afinador de ukelele".

Debes encontrar varios sintonizadores online que te ayudarán a afinar tu ukelele. El ukelele también puede ajustarse comprando una canalización en una tienda de música local o afine tu ukelele de la siguiente manera:

Comenzando con la tercera cuerda, afínalo a la mitad C. O afínalo para que la cuerda esté suficientemente ajustada para que no suene cuando la toques. Ahora, con el dedo índice izquierdo, presiona esa cuerda firmemente contra el diapasón justo detrás del cuarto traste. Eso es una nota E. Toca esa cuerda y tira la segunda cuerda abierta. Las dos notas deben sonar igual. Si no lo hacen, decides si la segunda cadena es más alta o más baja. Luego, gira la clavija de afinación, aprieta o afloja la segunda cuerda hasta que el sonido coincida con el de la tercera cuerda, cuarto traste.


Afina las otras dos cuerdas de esta manera:

2ª cuerda presionada en el 5º traste = A (abrir 1ª cuerda)

2da cuerda presionada en el 3er traste = G (abrir 4ta cuerda)

Aprendiendo tus primeros acordes

Estos diagramas le muestran cómo tocar acordes en tu ukelele.

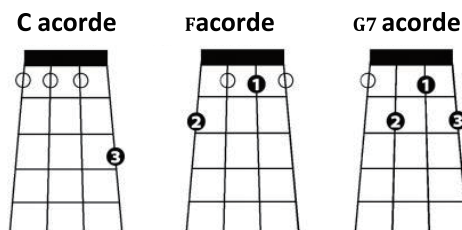


Si aprendes estos tres acordes, podrás tocar muchas canciones divertidas. La posición del "punto" te indica qué cuerda presionar hacia abajo y detrás de qué traste presionar. El número dentro del punto te indica con qué dedo presionar. Tus dedos están numerados del 1 al 4, siendo tu dedo índice siendo el número 1 y tu dedo meñique siendo el número 4. No cuenta tu dedo pulgar. Una cadena que está marcada con un círculo en lugar de un punto indica que es una cadena "abierta" o intacta. Todavía tienes que tocarlo para hacer el acorde.



Practica tocar cada

acorde por separado, comenzando con el acorde de C. Usando tu pulgar o selección, toca cada cuerda por separado para asegurarte de que cada nota esté clara. Luego, practica tocar el acorde en el ritmo, contando UNO ... DOS ... TRES ... CUATRO ... UNO ... DOS ... TRES ... CUATRO. Ahora, intenta tocar el acorde F y luego el G7. Cuando puedas tocar cada acorde limpiamente, practica cambiar los acordes. Toca el acorde C durante cuatro tempos y luego cambia al acorde F, tocando cuatro tempos más antes de volver a C. Luego, intenta agregar el acorde G7. Quizás te pareces incómodo al principio, pero necesitas un poco de práctica para poder cambiar los acordes sin problemas..

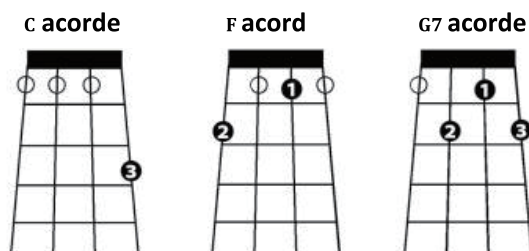

Ukulele

Instruções de afinação e reprodução

Parabéns! É agora o orgulhoso proprietário de um genuíno ukelele. O ukelele tem sido um instrumento popular para músicos profissionais e amadores há mais de 100 anos.

Partes do ukelele

Este diagrama te ajudará a conhecer las partes de seu ukelele.



Como segurar o seu

Deve-se segurar o ukelele como uma pequena guitarra. Pode segurá-lo contra o seu corpo com o antebraço direito ou deixá-lo descansar no colo, se estiver sentado. A cabeça do ukelele deve estender-se para a esquerda numa posição horizontal. A sua mão direita deve cair naturalmente perto do orifício de som. Esta mão toca as cordas, enquanto a mão esquerda pressiona as cordas na placa de dedos para fazer diferentes sons. Para obter o melhor som, deve pressionar firmemente as cordas para baixo mesmo atrás do traste, mas sem lhe tocar. Se for canhoto, pode afinar as cordas pela ordem inversa e segurar o ukelele com a cabeça esticada para a direita.

Como afinar o seu ukulele

As cordas do seu instrumento são feitas de nylon. Serão necessárias várias afinações antes que as cordas parem de esticar e se mantenham afinadas, e terá de afinar o seu ukelele cada vez que o tocar. Rodar as clavilhas de afinação para aumentar ou diminuir o passo de cada corda até que esteja afinada. Não apertar demasiado as cordas. Se o fizer, eles irão quebrar-se. Se partir uma corda, leve o seu ukelele a uma loja de música local para comprar uma corda de substituição.

As cordas do seu cavaquinho devem ser afinadas a estas notas:



Note-se que a quarta corda está definida para uma nota superior à segunda e terceira cordas. Se não tiver um piano, aceda ao seu motor de busca preferido e procure por "afinador de cavaquinho".

Deverá encontrar vários afinadores em linha que o ajudarão a afinar o seu ukelele. O ukelele também pode ser afinado através da compra de um afinador numa loja de música local ou afinar o seu ukelele como se segue:


Começando com a terceira corda, sintonize-a com metade de C. Ou afinar para que a corda esteja suficientemente apertada para que não toque quando a tocamos. Agora, com o seu dedo indicador esquerdo, pressione firmemente esse cordel contra o traste logo atrás do quarto traste. É uma nota de E. Toca essa corda e puxa a segunda corda para abrir. As duas notas devem soar da mesma maneira. Se não o fizerem, decidir se a segunda corda é mais alta ou mais baixa. Depois, rodando a cavilha de afinação, apertar ou soltar a segunda corda até que o som corresponda ao da terceira corda, quarto traste.

Afinar as outras duas cordas desta forma:

2º cordão pressionado no 5º traste = A (abrir 1º cordão) 2º cordão pressionado no 3º traste = G (abrir 4º cordão)

Aprender os seus primeiros acordes

Estes diagramas mostram-lhe como tocar acordes no seu ukulele.

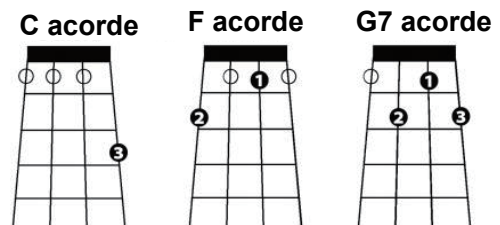

Se aprenderes estes três acordes, poderás tocar muitas canções divertidas. A posição do "ponto" diz-lhe qual o fio apressionar para baixo e por detrás de qual o traste a pressionar para baixo. O número no interior do ponto diz-lhe com que dedo pressionar. Os seus dedos são numerados de 1 a 4, sendo o seu dedo indicador




o número 1 e o seu dedo mindinho sendo o número 4. Não conte o seu polegar. Um fio marcado com um círculo em vez de um ponto indica que se trata de um fio "aberto" ou intacto. Ainda é preciso tocá-lo para fazer o acorde.

Pratique tocar cada acorde separadamente, começando com o acorde em Dó. Usando o polegar ou a palheta, toque cada corda separadamente para se certificar de que cada nota é clara. Depois, pratique a tocar o acorde na batida, contando UM ... DOIS ... TRÊS ... QUATRO ... UM ... DOIS ... TRÊS ... QUATRO.

Agora, tente

tocar o acorde F e depois o acorde G7. Quando puder tocar cada acorde de forma limpa, pratique a troca de acordes. Tocar o acorde C durante quatro tempos e depois mudar para o acorde F, tocando mais quatro tempos antes de regressar a C. Depois tentar adicionar o acorde G7. Pode sentir-se desajeitado no início, mas precisa de um pouco de prática para poder mudar os acordes suavemente...

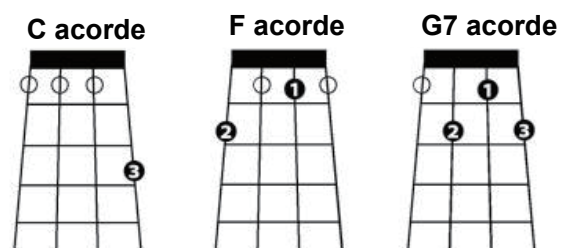

Ukulele

Anweisungen zum Stimmen und Spielen

Herzliche Glückwünsche! Sie sind jetzt stolzer Besitzer einer echten Ukulele. Die Ukulele ist seit über 100 Jahren ein beliebtes Instrument bei Profi- und Amateurmusikern.

Teile der Ukulele

Dieses Diagramm hilft Ihnen, die Teile Ihrer Ukulele kennenzulernen.




So halten Sie Ihre Ukulele

Sie sollten die Ukulele so halten, als wäre es eine kleine Gitarre. Sie können es mit dem rechten Unterarm an Ihrem Körper festhalten oder auf dem Schoß liegen lassen, wenn Sie sich setzen. Der Kopf der Ukulele sollte sich horizontal nach links erstrecken. Ihre rechte Hand sollte auf natürliche Weise in die Nähe des Schalllochs fallen. Diese Hand zupft oder strummt die Saiten, während Ihre linke Hand die Saiten an das Griffbrett drückt, um verschiedene Noten zu erzeugen. Um den besten Klang zu erzielen, müssen Sie die Saiten direkt hinter dem Bund fest drücken, aber nicht berühren. Wenn Sie Linkshänder sind, können Sie die Saiten in umgekehrter Reihenfolge stimmen und die Ukulele mit dem Kopf nach rechts halten.

Stimmen Ihrer Ukulele

Die Saiten Ihres Instruments sind aus Nylon. Es bedarf einiger Stimmungen, bis die Saiten aufhören, sich zu strecken und in Einklang zu bleiben. Sie müssen Ihre Ukulele jedes Mal anpassen, wenn Sie sie spielen. Drehen Sie die Stimmwirbel, um die Tonhöhe jeder Saite zu erhöhen oder zu senken, bis sie übereinstimmt. Die Saiten nicht zu fest anziehen. Andernfalls werden sie brechen. Wenn Sie eine Saite brechen, bringen Sie Ihre Ukulele zu einem örtlichen Musikgeschäft, um eine Ersatzsaite zu kaufen.

Die Saiten Ihrer Ukulele sollten auf diese Noten abgestimmt sein:

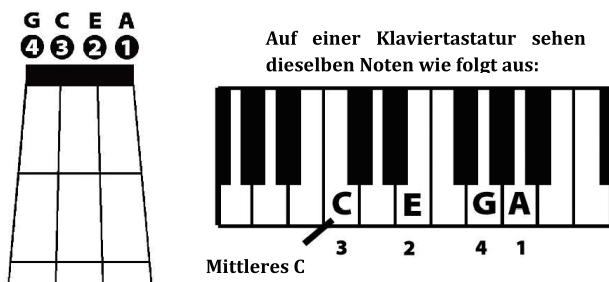

Beachten Sie, dass die 4. Saite auf eine Note eingestellt ist, die tatsächlich höher ist als die 2. und 3. Saite. Wenn Sie kein Klavier haben, gehen Sie online zu Ihrer bevorzugten Suchmaschine und suchen Sie nach "Ukulele Stimmgerät".

Sie sollten mehrere Stimmgeräte finden, die Ihnen beim Stimmen Ihrer Ukulele helfen. Sie können die Ukulele auch stimmen, indem Sie in Ihrem lokalen Musikgeschäft eine Stimpfpeife

kaufen oder Ihre Ukulele wie folgt einstellen:

Beginnen Sie mit der 3. Saite und stellen Sie die mittlere C ein. Oder stimmen Sie die Saite so, dass die Saite gerade so eng ist, dass sie beim Zupfen nicht summt. Drücken Sie nun mit dem linken Zeigefinger die Saite fest auf das Griffbrett direkt hinter dem 4. Bund. Das ist eine E-Note. Zupfen Sie die Saite und die offene 2. Saite. Die beiden Noten sollten gleich klingen. Wenn dies nicht der Fall ist, entscheiden Sie, ob die 2. Saite höher oder niedriger ist. Dann durch Drehen des Stimmwirbels die 2. Saite anziehen oder lockern, bis der Klang dem der 3. Saite im 4. Bund entspricht.


Stimmen Sie die beiden anderen Saiten auf diese Weise ab:

2. Saite am 5. Bund niedergedrückt = A (1. Saite öffnen)


2. Saite am 3. Bund niedergedrückt = G (offene 4. Saite)

Deine ersten Akkorde lernen

Diese Diagramme zeigen Ihnen, wie Sie auf Ihrer Ukulele Akkorde spielen.

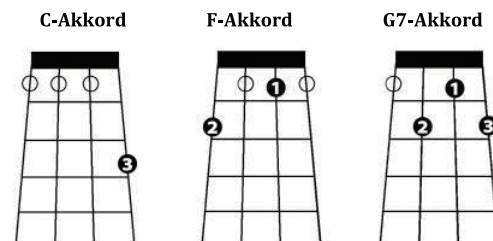


Wenn Sie diese drei Akkorde lernen, können Sie viele Lieder spielen. Die Position des "Punktes" gibt an, welche Saite gedrückt und hinter welchem Bund gedrückt werden soll. Die Zahl im Punkt gibt an, mit welchem Finger Sie drücken sollen. Ihre Finger sind von 1 bis 4 nummeriert, wobei Ihr Zeigefinger die Nummer 1 und Ihr kleiner Finger die Nummer 4 ist. Zählen Sie nicht Ihren Daumen.

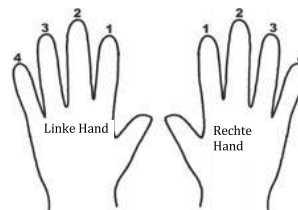

Eine Zeichenfolge, die mit einem Kreis anstelle eines Punktes markiert ist, zeigt an, dass es sich um eine "offene" oder unberührte Zeichenfolge handelt. Sie müssen es noch spielen, um den Akkord zu machen. Üben Sie, jeden Akkord separat zu

spielen, beginnend mit dem C-Akkord. Spielen Sie jede Saite mit dem Daumen oder der Auswahl einzeln, um sicherzustellen, dass jede Note klar ist. Üben Sie als Nächstes, den Akkord im Rhythmus zu spielen, Zählen Sie EINS ... ZWEI ... DREI ... VIER ... EINE ... ZWEI ... DREI ... VIER.

Versuchen Sie nun, den F-Akkord und dann den G7 zu spielen. Wenn Sie jeden Akkord sauber spielen können, üben Sie das Wechseln der Akkorde. Schlagen Sie den C-Akkord vier Taktschläge lang an, und wechseln Sie dann zum F-Akkord. Schlagen Sie dann noch vier weitere Taktschläge, bevor Sie wieder zu C wechseln. Versuchen Sie dann, den G7-Akkord hinzuzufügen. Es mag auf den ersten Blick unangenehm erscheinen, aber es erfordert etwas Übung, um Akkorde reibungslos wechseln zu können.

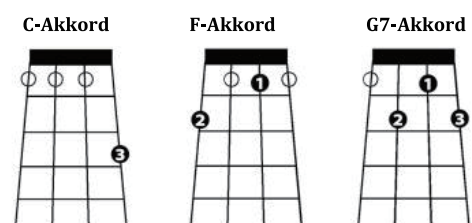

Ukulele

Istruzioni per accordare e suonare

Congratulazioni! Siete ora il fiero possessore di un ukulele. L'ukulele è stato uno strumento popolare tra amatori e professionisti per oltre 100 anni.

Parti dell'Ukulele

Questo grafico vi aiuterà a conoscere le parti del vostro ukulele.




Come tenere l'Ukulele

Non dovete tenere l'ukulele come se fosse una piccola chitarra. Lo potete tenere contro il vostro corpo col vostro avambraccio destro o appoggiato sul grembo se siete seduti. La paletta dell'ukulele deve estendersi orizzontalmente verso sinistra. La vostra mano destra deve poggiarsi naturalmente vicino alla buca. Questa mano pizzica o strimpella le corde, mentre la mano sinistra preme le corde sulla tastiera per emettere note diverse. Per ottenere il suono migliore, dovrete premere in maniera risoluta le corde in un punto poco dietro ai tasti, ma senza toccarli. Se siete mancini, potete accordare le corde in ordine opposto e tenere l'ukulele con la paletta che si stende verso destra.


Come accordare il vostro Ukulele

Le corde del vostro strumento sono fatte di nylon. Sarà necessario accordarle diverse volte prima che queste smettano di estendersi e rimangano accordate, inoltre dovrete accordare l'ukulele ogni volta che lo suonerete. Ruotate le chiavi meccaniche per aumentare o diminuire l'intonazione delle corde fino a che non sono accordate. Non stringete troppo le corde. Questo provocherebbe la loro rottura. Se spezzate una corda, portate il vostro ukulele da un negozio di strumenti musicali per acquistarne una nuova.

Le corde del vostro ukulele devono essere accordate in base a queste note:

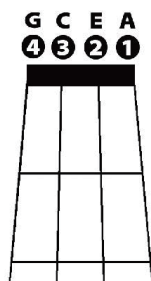

Su una tastiera da pianoforte, le stesse note sono posizionate in questo modo

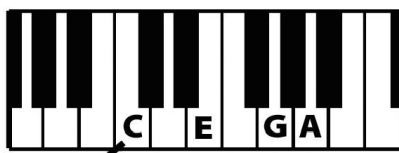

DO centrale

Notare che la quarta corda è accordata a una nota superiore rispetto alla seconda e alla terza corda. Se non avete un pianoforte a disposizione, andate online e cercate "ukulele tuner" o "accordo ukulele".

Dovreste trovare diversi accordatori online che vi aiuteranno ad accordare il vostro ukulele. L'ukulele può essere accordato anche acquistando un accordatore dal vostro negozio di strumenti musicali locale, altrimenti potete accordarlo come

segue:


A cominciare dalla terza corda, accordatela al DO centrale. Altrimenti accordatela in modo che la corda sia tesa quanto basta perché non vibri quando la pizzicate. Ora, con il vostro indice sinistro, premete forte quella corda nel punto dietro al quarto tasto. Quello è un MI. Pizzicate quella corda e anche la seconda corda libera, queste due dovrebbero ora avere lo stesso suono. Se così non fosse, capite se la seconda corda ha un tono superiore o inferiore. Poi, ruotando le chiavi meccaniche, stringete o allentate la seconda corda fino a che il suono non combacia la terza corda premuta dietro al quarto tasto.

Accordate le altre due corde in questa maniera:

Seconda corda premuta sul quinto tasto = LA (prima corda libera)
Seconda corda premuta sul terzo tasto = SOL (quarta corda libera)

Imparare i primi accordi


Questi grafici vi insegneranno come suonare i primi accordi sul vostro ukulele.

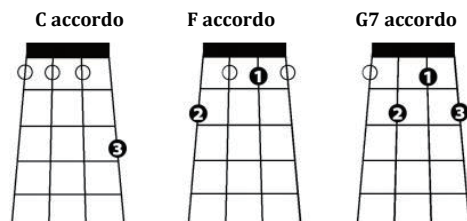

Se imparerete questi tre accordi, sarete in grado di suonare un sacco di brani divertenti. La posizione del "punto nero" indica quale corda premere e dietro a quale tasto. Il numero all'interno del punto indica quale dito usare quando premete la corda. Le vostre dita sono numerate da 1 a 4, col vostro dito indice in corrispondenza dell'1 e il vostro mignolo come numero 4. Non conate il vostro pollice. Una corda marcata con un cerchio invece di un punto indica che è una corda libera. La dovete comunque suonare per ottenere l'accordo desiderato. Fate pratica suonando ogni corda separatamente a cominciare dal DO. Usando il vostro pollice o plettro, suonate ogni corda separatamente per assicurarvi che ognuna sia chiara. Poi, fate pratica strimpellando le corde



con un certo ritmo, contando UNO... DUE... TRE... QUATTRO... UNO... DUE... TRE... QUATTRO... Ora, provate a suonare il FA e poi la G7. Quando siete in grado di suonare ciascun accordo chiaramente, fate pratica nel cambiare accordo. Pizzicate il DO per quattro tempi e poi cambiate col FA, suonate per altri quattro tempi prima di tornare al DO. Poi, provate ad aggiungere la G7. Potrebbe sembrare strano a primo acchito, ma serve molta pratica per cambiare accordi in maniera sciolta.

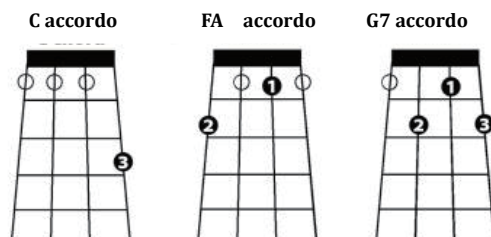

Eency Weency Spider

Traditional

The Eency, weency spi - der went up the wa - ter spout, Down came the rain — and washed the spi - der out. Out came the
 G C C C D E E E D C D E C E E F G — G F E F G E C C D

sun — and dried up all the rain. Now the eency, weency spi - der went up the spout a - gain.
 E — E D C D E C G G C C C D E E E D C D E C

Pop Goes the Weasel

Traditional

All a - round the cob - b - ler's bench, The mon - key chased the wea - sel. The
 C G7 C C C G7 C C C

mon - key thought 'twas all — in fun. Pop, goes the wea - sel!
 C C D D E G E C A D F E C

When the Saints Go Marching In

Music by James Black Words by Katherine Purvis

Oh, when the Saints go march - ing in, Oh, when the Saints go march - ing in, Oh, Lord I
 C C C C C C C G7 C
 C E F G C E F G C E F G C E D E E D

want to be in that num - ber. — When the Saints go march - ing in.
 C C C F F C C G7 C
 C C E G G G F E F G E C D C

London Bridge

Traditional

Lon - don bridge is fall - ing down, fall - ing down, fall - ing down,
 C C G7 C
 G A G F E F G D E F E F G

Lon - don bridge is fall - ing down, my fair la - dy.
 C C G7 C
 G A G F G D G E G E C

Michael, Row the Boat Ashore

Dave Fisher

Mich - ael, row the boat a - shore, al - le - lu -
 C C C F
 C E G E G A G E G A

ia. Mich - ael row the boat a - shore, al - le - lu - ia.
 C C G7 G7 C
 G E G G E F E D C D E D C

Oh Susannah!


Stephen Foster

I — come from A - la - ba - ma with my ban - jo on my knee, I'm — going to Louis - i - a - na, My Su - san - nah for to sec.
 C C C G7 C C C G7 C
 C D E G G A G E C D E E D C D E G G A G E C D E E D D C

Oh, Su - san - nah! Oh, don't you cry for me, For I come from A - la - ba - ma with my ban - jo on my knee.
 F F C G7 C C G7 C
 F F A A A G G E C D C D E G G A G E C D G G D D C

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US


 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:


CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:


 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:


ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA


Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU




DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE


 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China