



Children's Beach Car

- Suitable for 18+ months
- Maximum user weight: 25 kg



WARNING: Must be assembled by an adult.

Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION



WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.



BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

Specification

Battery	6V4.5AH X1
Charger	6V500mA
input	Depend on local voltage
Motor	390 9000-12000

- Suitable age: 18 months+
- Charge time: 8-12 hours
- Load capacity: Under 25 kg
- Size of car: 700 × 415 × 485 MM
- Speed: 2.8-4.6 km/h



BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- If removable rechargeable batteries are used, the are only to be charged under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment, anode to anode, cathode to cathode.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Battery leakage and corrosion can damage this product. Dispose of batteries safely.
- Never short circuit the battery terminals.

NO.	PART NAME	Q'TY (PCS)		REMARK
1	Vehicle body	1		
2	Vehicle wheel	4		
3	Ø10 washer	7		
4	Lock nut	4		
5	Hubcap / Wheel cover	4		
6	Steering column	1		
7	Front axle	1		
8	Ø4x16 screw	6		
9	Front bumper	1		
10	Seat	1		
11	Handle bar	1		
12	M5x50 machine screw	1		
13	Ø5 nut	1		
14	Label	1		
15	Socket wrench	2		
16	Charger	1		

Assembly tools required (not included):




Screwdriver

Parts Diagram

3

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle

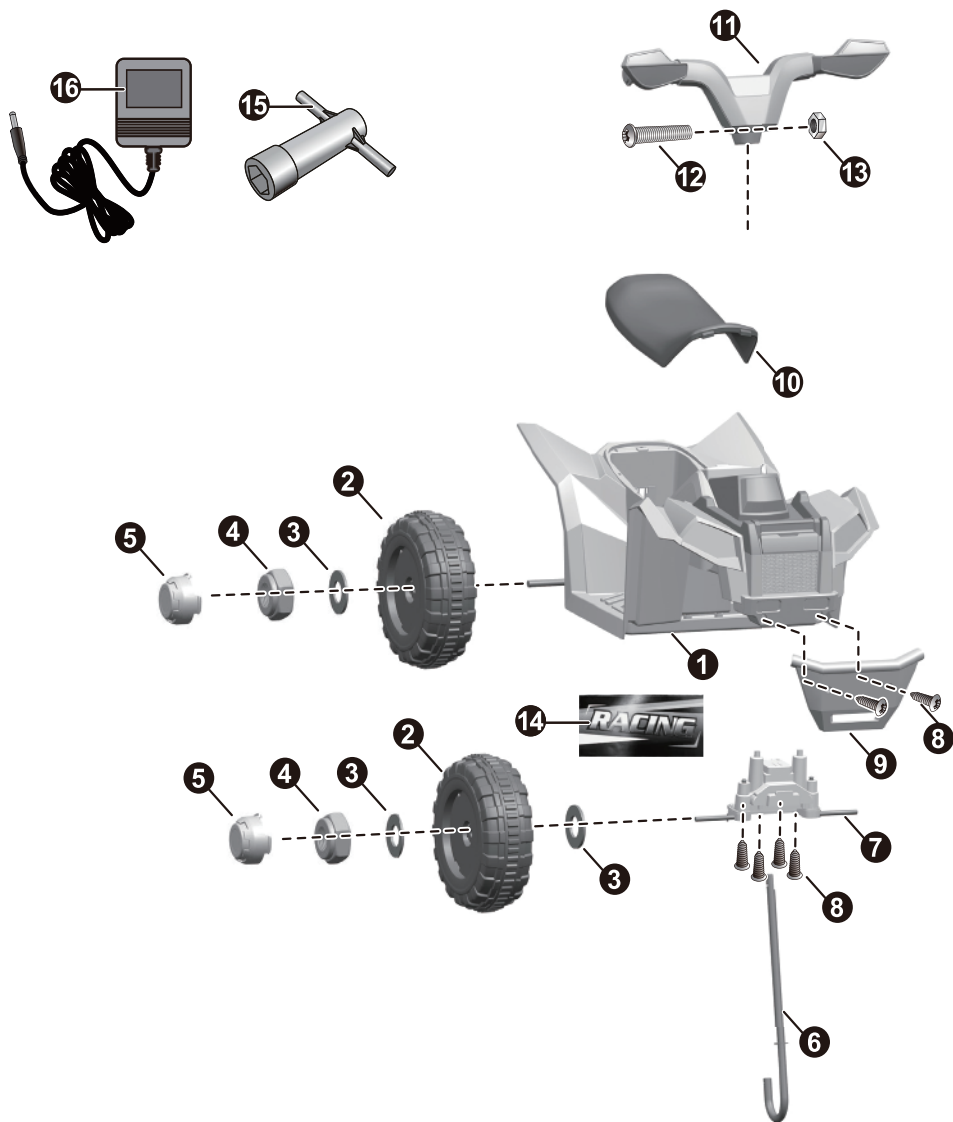


**WARNING:**

- **CHOKING HAZARD!**
- Must be assembled by an adult.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required.
- Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Power supply or battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.
- The battery on the vehicle is not replaceable.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Protective equipment should be worn.
- Always wear shoes, always sit on the seat.
- Not to be used in traffic.
- This toy has no brake.


Rules for Safe Riding

- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .
- This vehicle has adjustable play seat belts. Please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.

- Gently turn the vehicle body upside down.
- 1. Fit the front axle linkage to the vehicle body.
- 2. Insert four Ø4x16 screws through the front axle linkage and into the vehicle body, tighten with a screwdriver.

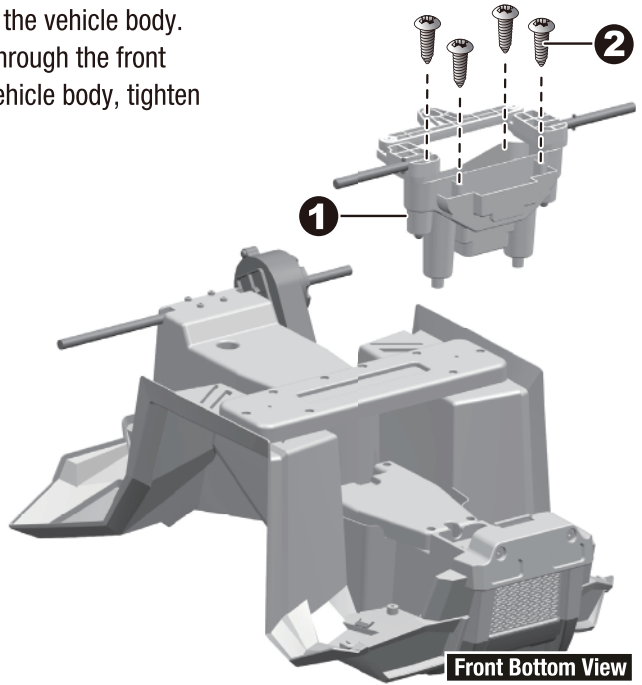

Rear Bottom View


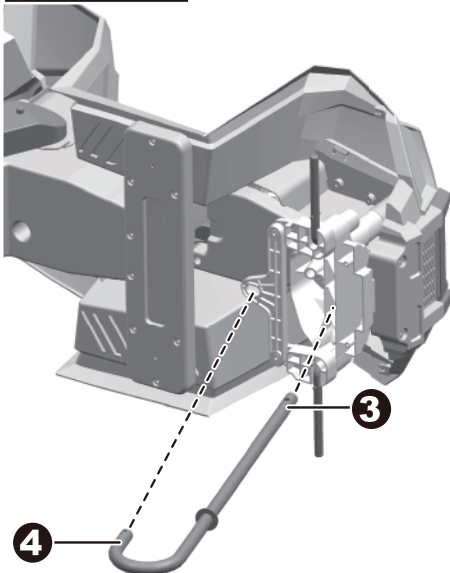


Front Bottom View


- Turn the vehicle body on its side.
- 3. Insert the straight end of the steering column into the hole on the vehicle body and out through the hole on the top of the vehicle body.
- 4. Insert the bent end of the steering column into the hole on the front axle linkage.

- Turn the vehicle body over.

1. Fit the handle bar onto the end of the steering column.
- 2&3. Line up the holes on the steering wheel with the holes on the steering column, insert the M5x50 machine screw. Fasten a nut on the opposite end of the screw.
4. Fit the front bumper to the vehicle body.
5. Insert two Ø4x16 screws and tighten with a screwdriver.
6. Wash your hands and wipe the surface of the front bumper with a clean dry cloth, place the label exactly as shown.

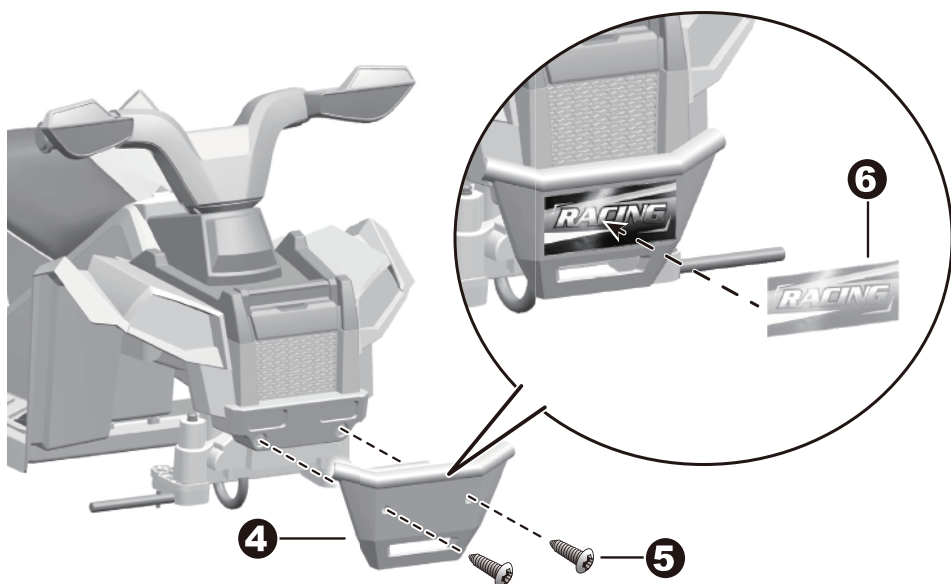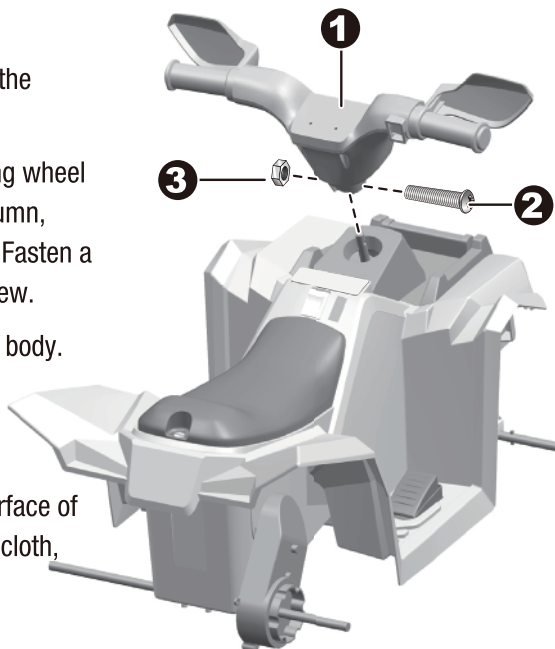



Rear View

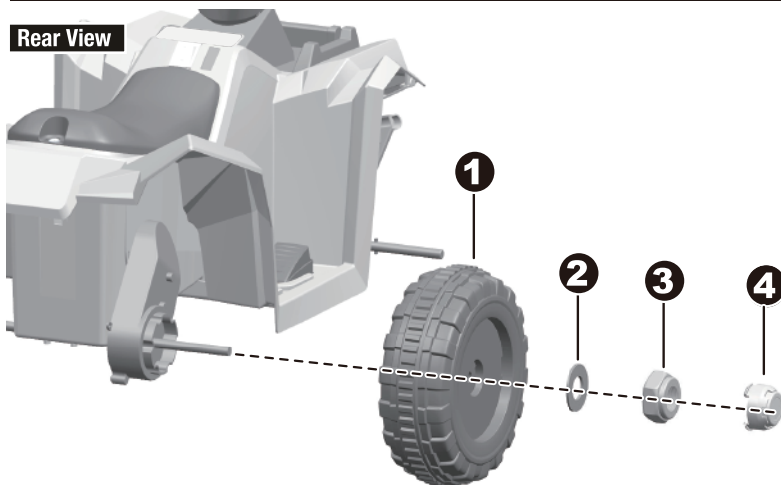

1. Slide a wheel onto the rear axle from the right side. Ensure the wheel match up with the gear box.
2. Slide a Ø10 washer onto the rear axle.
3. Tighten a lock nut to the end of the rear axle with a socket wrench.
4. Insert the tabs on the **hubcap or wheel cover** into the grooves on the wheel.
5. Slide a Ø10 washer onto the rear axle from the left side.
6. Slide a wheel onto the rear axle.
7. Slide a Ø10 washer onto the rear axle.
8. Tighten a lock nut to the end of the rear axle with a socket wrench.
9. Insert the tabs on the **hubcap or wheel cover** into the grooves on the wheel.



Rear View

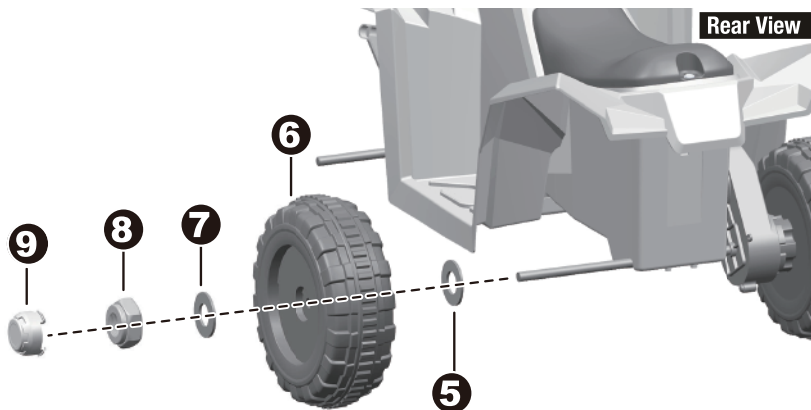

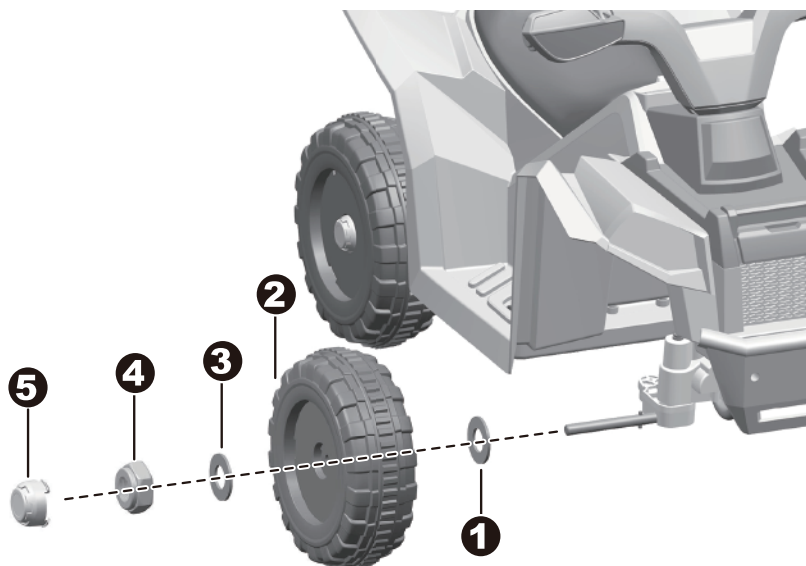


1. Slide a $\varnothing 10$ washer onto the front axle from the left side.
2. Slide a wheel onto the front axle.
3. Slide a $\varnothing 10$ washer onto the front axle.
4. Tighten a lock nut to the end of the front axle with a socket wrench.
5. Insert the tabs on the **Hubcap** into the grooves on the wheel.

Repeat for the other front wheel.

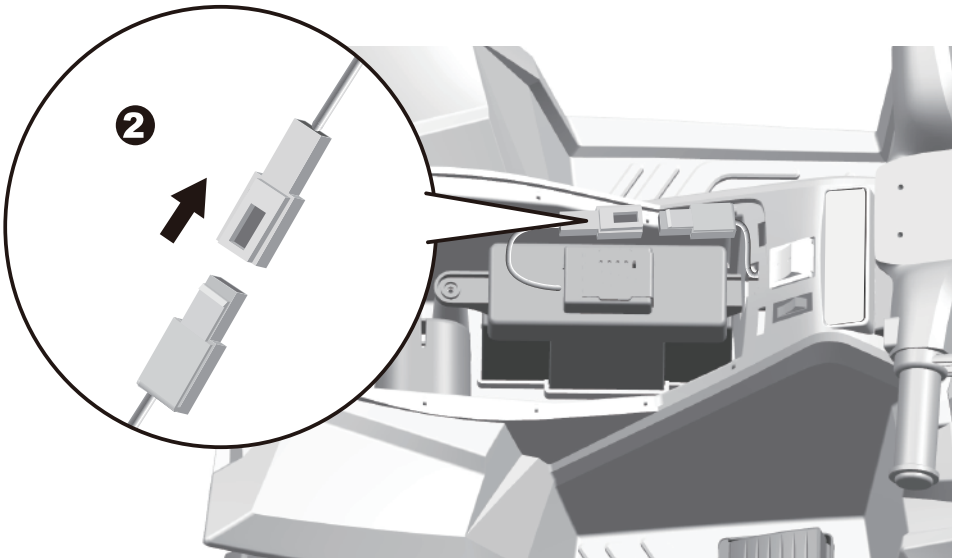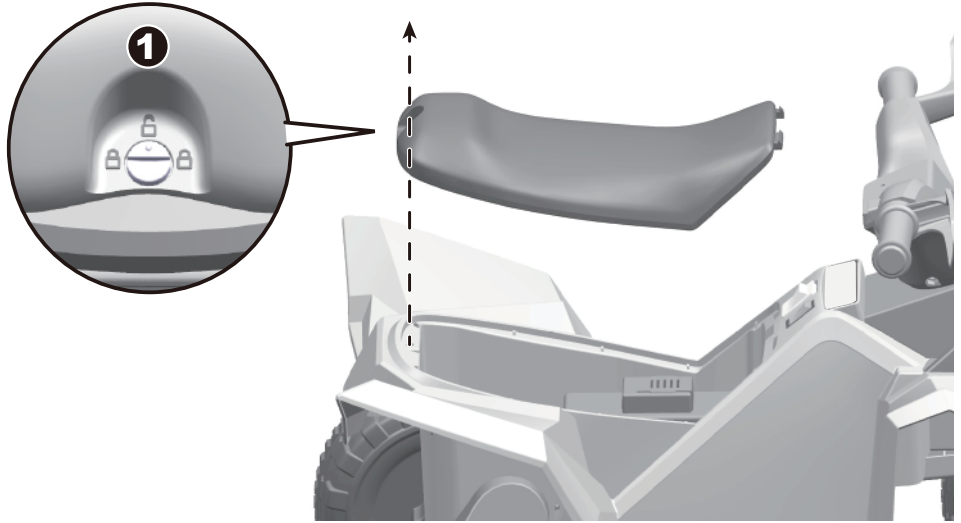

1. Using a slotted screwdriver(not included) or coin to unlock the seat lock, remove the seat from the vehicle body.
2. Plug the vehicle connector into the connector from the battery. Replace the seat.

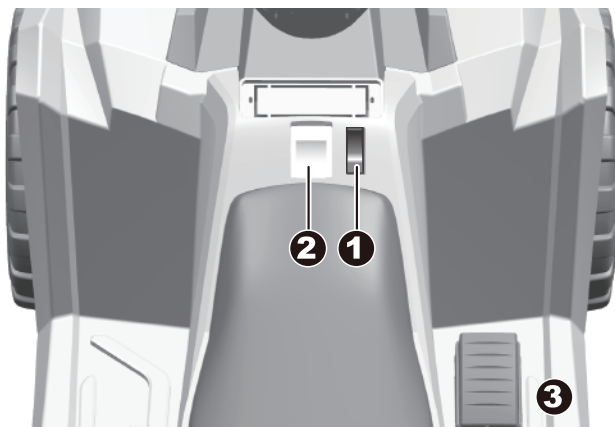

- 1. Power button:** Turn the product on and off.
- 2. Forward/Stop/Reverse lever:** Changes the direction that product moves from forward to reverse.
 - To move the product forward, shift the lever to top position.
 - To move the product backward, shift the lever to down position.
- 3. Throttle pedal:** Applies power (speed) to the product.
 - To move the product, press the pedal down.
 - To brake or slow down, release pressure from the pedal.



**WARNING!**

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

**WARNING!**

This product with **Charging Protection**: when charging, all functions will be cut off!
Only an adult can charge and recharge the battery!

- The POWER SWITCH must be turned in OFF position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.

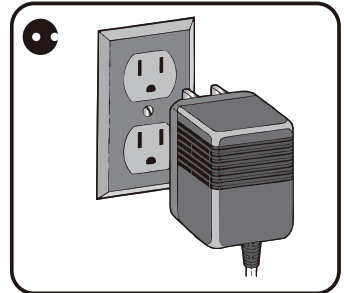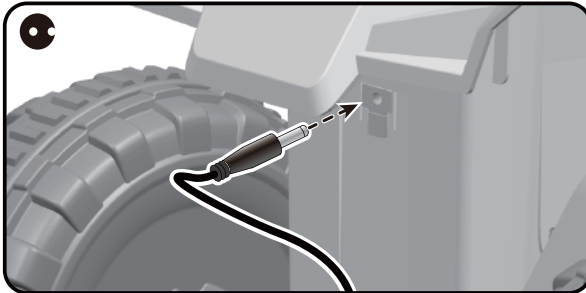**How to charge the battery**

1. Open the charging cover (below the seat). Plug the charger port into the charger socket.
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. Contact your distributor please.

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

Our products are suitable for ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.

Disposal Of Battery



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.

Model identifie	370-278V90	
Input voltage	AC 100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	DC 6	V
Output current	0.5	A
Output power		W
Average active efficiency	74.9	%
Efficiency at low load (10 %)	61.4	%
No-load power consumption	0.07	W



Kinder-Strandauto

- * Geeignet ab 18+ Monate
- * Maximales Benutzergewicht: 25 kg



ACHTUNG: Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung vollständig!

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält.

Laden Sie den Akku vor dem Erstgebrauch mindestens 4-6 Stunden, aber nicht länger als 10 Stunden auf.

WICHTIG, FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

MONTAGEANWEISUNGEN



ACHTUNG!

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- **ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.**
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG:** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Nicht von Kindern über 36 Monaten zu benutzen. Unzureichende Festigkeit.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.



WARNUNGEN ZUM GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien dürfen nur von Personen mindestens 8 Jahre alt geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

WARNUNGEN ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

Elektrische Sicherheitswarnungen

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird“
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

Über den Kauf Ihres neuen Ride-On.

Diese Fahrt wird Ihrem Kind viele Kilometer Freude bereiten. Um Ihnen und Ihrem Fahrer eine sichere Fahrt zu ermöglichen, bitten wir Sie, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen und für spätere Zwecke aufzubewahren.

Befolgen Sie die Empfehlungen in diesem Handbuch, um die Sicherheit und den Betrieb Ihres Fahrzeugs und seines Fahrers zu verbessern.

SPEZIFIKATIONEN:

Batterie	6V4.5AH X1
Ladegerät-Eingang	6V500mA
	Abhängig von der örtlichen Spannung
Motor	390 9000-12000

Geeignetes Alter:	18 Monate+
Ladezeit:	8-12 Stunden
Belastbarkeit:	unter 25 kg
Fahrzeuggröße:	700 × 415 × 485 MM
Geschwindigkeit:	2.8-4.6 km/h



AKKU-INFORMATIONEN


- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wenn herausnehmbare Akkus verwendet werden, sind diese nur unter Aufsicht von Erwachsenen zu laden.
- Entfernen Sie die Akkus vor dem Laden aus dem Produkt.
- Vermischen Sie alte und neue Batterien nicht. Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen: Alkaline, Standard (Kohle-Zink) oder wieder aufladbar (Nickel-Cadmium).
- Setzen Sie die Akkus wie im Akkufach angegeben ein, Anode an Anode, Kathode an Kathode.
- Entfernen Sie die Akkus bei längerer Nichtbenutzung. Entfernen Sie verbrauchte Akkus immer aus dem Produkt. Auslaufende Akkus und Korrosion können dieses Produkt beschädigen. Entsorgen Sie die Akkus sicher.
- Schließen Sie die Kontakte der Akkus niemals kurz.

NR.	TEILEBEZEICHNUNG	MENGE (STÜCK)		BEMERKUNGBG
1	Fahrzeugkarosserie	1		
2	Fahrzeugrad	4		
3	Unterlegscheibe Ø10	7		
4	Kontermutter	4		
5	Hubkappe	4		
6	Lenksäule	1		
7	Vorderachse	1		
8	Ø4x16 Schraube	6		
9	Vorderer Stoßfänger	1		
10	Sitz	1		
11	Lenkstange	1		
12	M5x50 Maschinenschraube	1		
13	Ø5 Mutter	1		
14	Etikett	1		
15	Steckschlüssel	2		
16	Ladegerät	1		

Erforderliches Montagewerkzeug (nicht
enthalten): Schraubenzieher



TIPP: Einige abgebildete Teile sind auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert

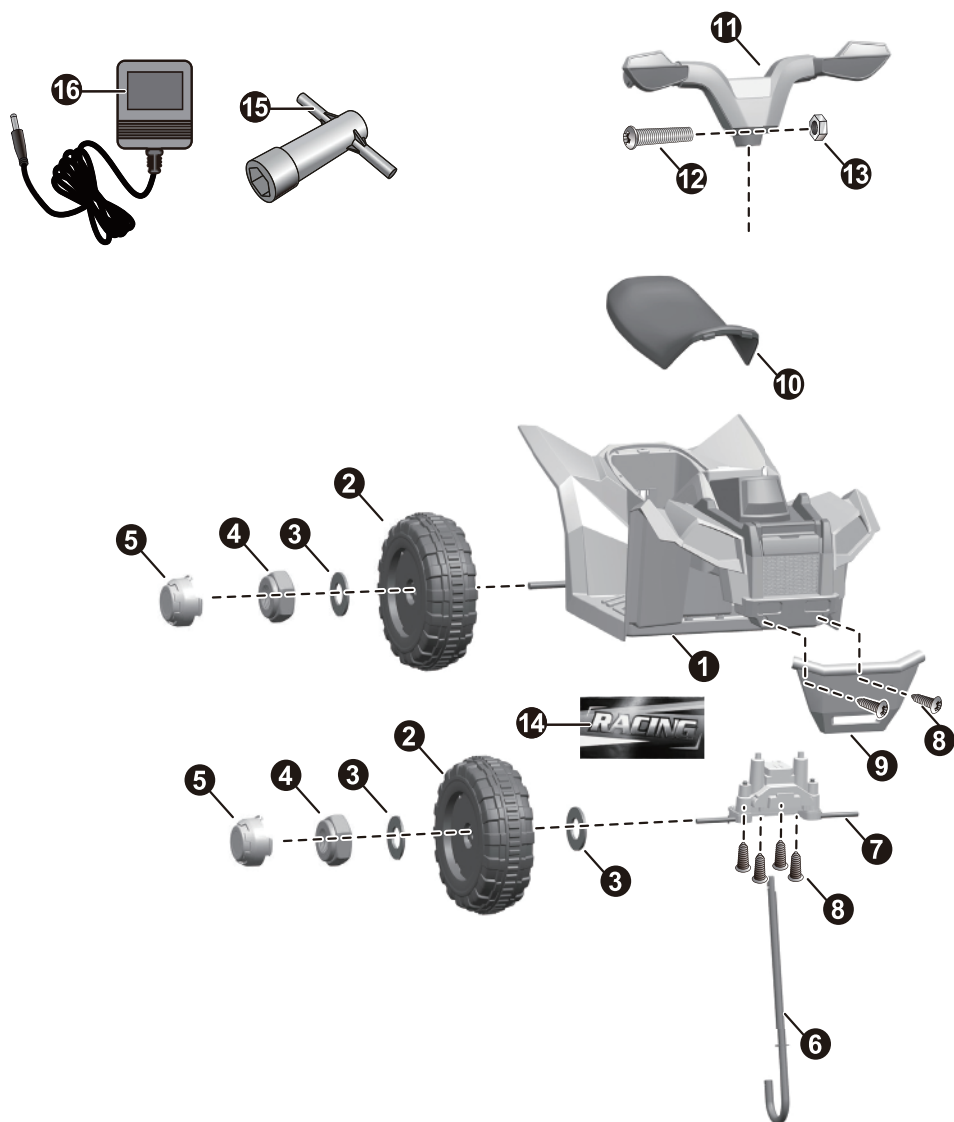

**ACHTUNG:**

- **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern; tragen Sie immer Schuhe, und lassen Sie niemals mehr als 1 Fahrer zu.
- Das mit dem Elektrospielzeug verwendete Netz- oder Akku-Ladegerät ist regelmäßig auf Schäden an Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu überprüfen und darf im Falle eines Schadens nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben wurde.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.
- Der Akku in dem Fahrzeug ist nicht ersetzbar.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen.
- Es sollte eine Schutzausrüstung getragen werden.
- Tragen Sie immer Schuhe, sitzen Sie immer auf dem Sitz.
- Nicht für den Einsatz im Straßenverkehr geeignet.
- Dieses Spielzeug verfügt über keine Bremse.

Regeln für sicheres Fahren


- Halten Sie Kinder in sicheren Fahrbereichen:
Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, an oder in der Nähe von starken Steigungen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden; Tragen Sie immer Schuhe und erlauben Sie niemals mehr als 1 Fahrer.
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen. Zum Beispiel in Ihrem Haus, Garten oder Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln verwenden. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall erleiden. Betreiben Sie das Fahrzeug nur bei Tageslicht oder in einem gut beleuchteten Bereich.
- Es ist verboten, die Schaltung zu verändern oder andere elektrische Teile hinzuzufügen
- Überprüfen Sie die Leitungen und Anschlüsse des Fahrzeugs regelmäßig.
- Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich in deren Nähe aufhalten, wenn das Motorrad in Bewegung ist.
- Dieses Fahrzeug verfügt über einstellbare Spiel-Sitzgurte. Bitte weisen Sie Kinder vor der Verwendung im Anlegen des Sicherheitsgurtes ein, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Befestigen Sie die Vorderachse und die Lenksäule


5

• Drehen Sie die Fahrzeugkarosserie vorsichtig auf den Kopf.

1. Bringen Sie das Gestänge der Fahrzeugkarosserie an.
2. Stecken Sie vier Ø4 x 16 Schrauben durch das Gestänge der Fahrzeugkarosserie und ziehen Sie sie mit einem Schraubenzieher fest.

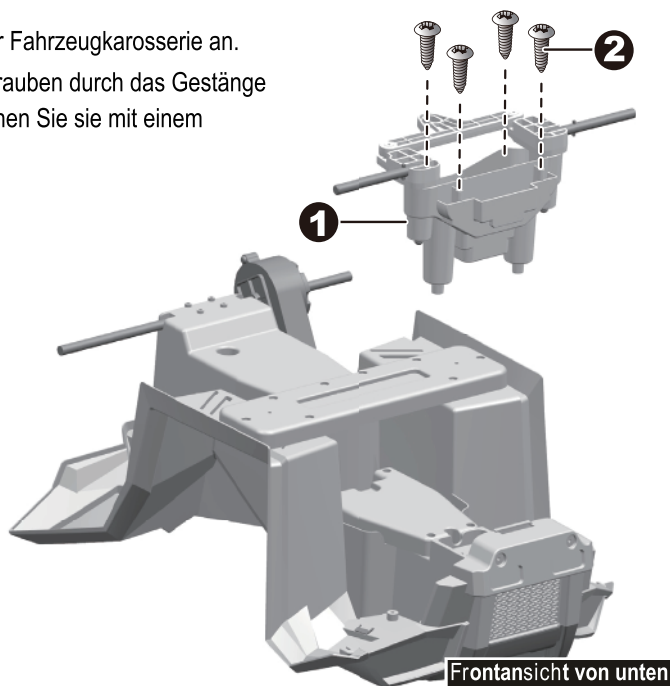

Rückansicht von unten

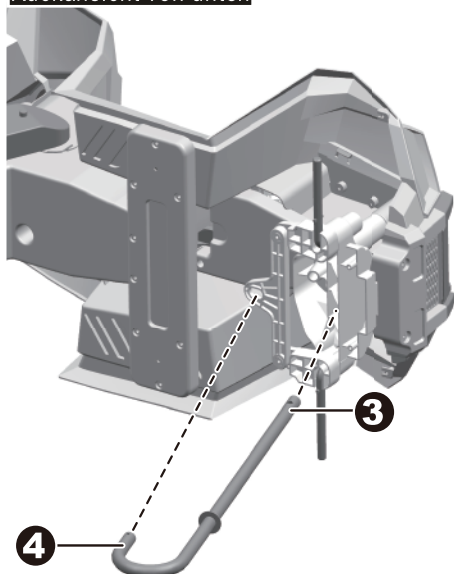

- Drehen Sie die Motorradkarosserie auf die Seite.
3. Stecken Sie das gerade Ende der Lenksäule in das Loch an der Karosserie und durch das Loch an der Oberseite der Karosserie heraus.
 4. Stecken Sie das gebogene Ende der Lenksäule in das Loch am Gestänge der Fahrzeugkarosserie.

• Drehen Sie die Karosserie um.



1. Stecken Sie die Lenkstange auf das Ende der Lenksäule.

2&3. Richten Sie die Löcher am Lenkrad mit den Löchern an der Lenksäule aus und setzen Sie die M5 x 50 Maschinenschraube ein. Befestigen Sie eine Mutter auf der gegenüberliegenden Seite der Schraube.


4. Bringen Sie den vorderen Stoßfänger an der Karosserie an.

5. Setzen Sie zwei Ø4 x 16 Schrauben ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubenzieher fest.

6. Waschen Sie sich die Hände und wischen Sie die Oberfläche des vorderen Stoßfängers mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, bringen Sie das Etikett genau wie abgebildet an.

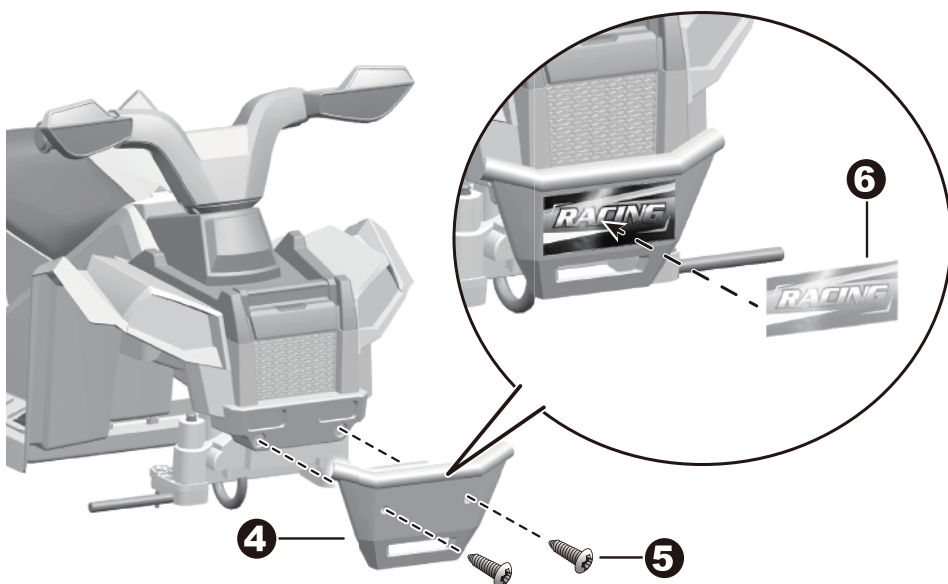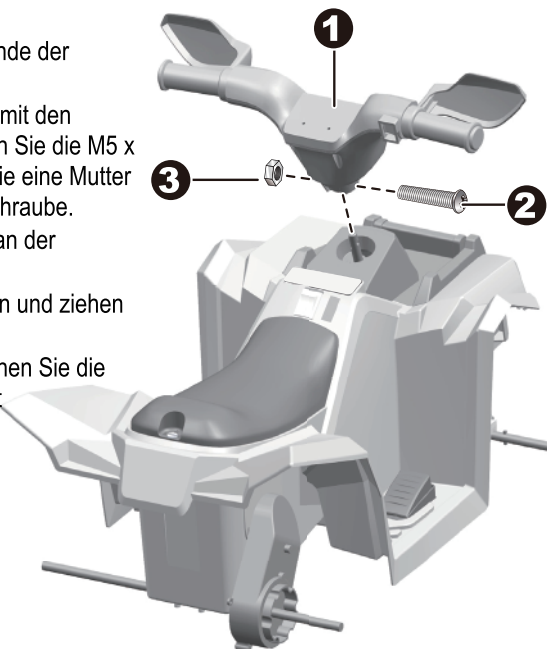



Rückansicht

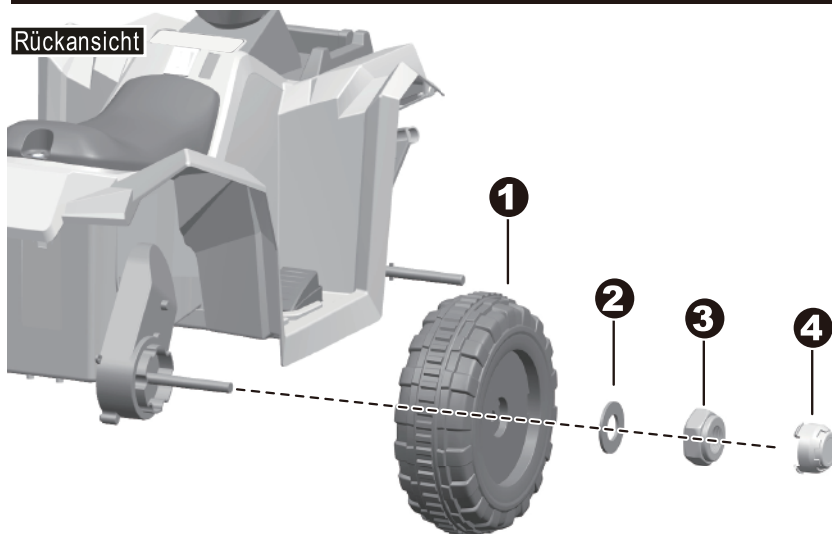



1. Schieben Sie ein Rad von der rechten Seite auf die Hinterachse. Achten Sie darauf, dass das Rad mit dem Getriebe übereinstimmt.
2. Schieben Sie eine Ø10 Unterlegscheibe auf die Hinterachse.
3. Ziehen Sie eine Kontermutter mit einem Steckschlüssel auf das Ende der Hinterachse.
4. Setzen Sie die Laschen der Radkappe in die Nuten des Rades ein.
5. Schieben Sie eine Ø10 Unterlegscheibe von links auf die Hinterachse.
6. Schieben Sie ein Rad auf die Hinterachse.
7. Schieben Sie eine Ø10 Unterlegscheibe auf die Hinterachse.
8. Ziehen Sie eine Kontermutter am Ende der Hinterachse mit einem Steckschlüssel fest.
9. Setzen Sie die Laschen der Radkappe in die Nuten des Rades ein.

Rückansicht

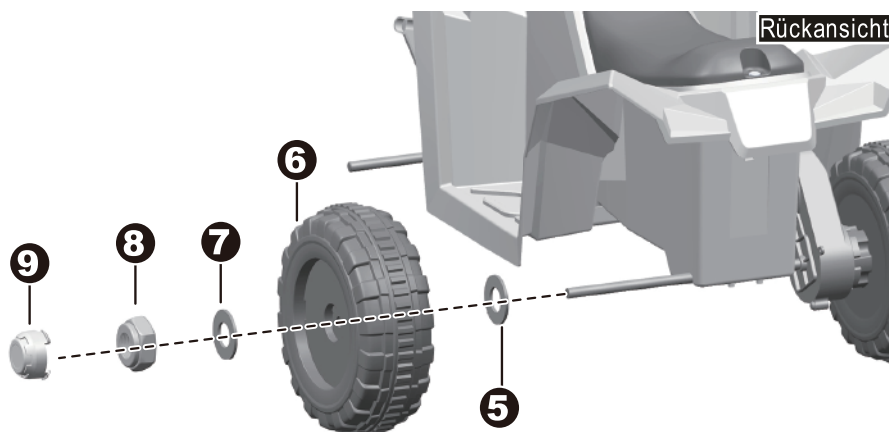


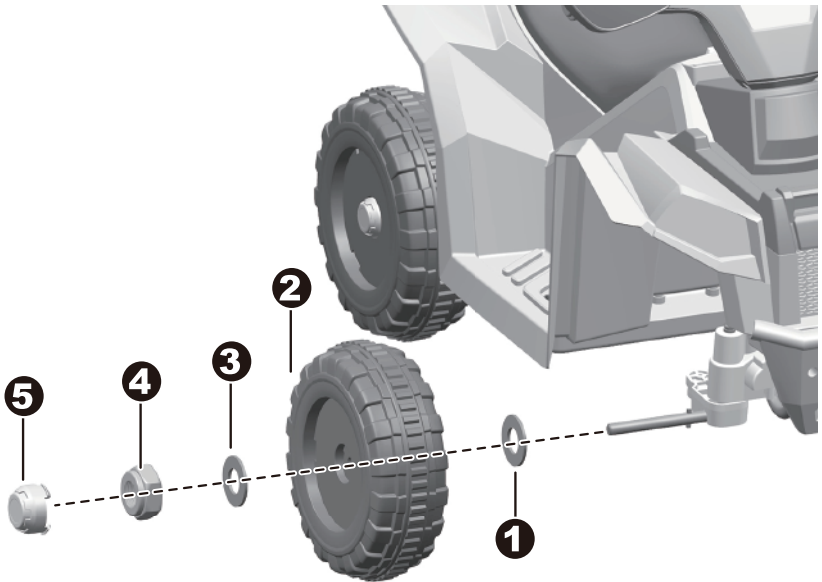

1. Schieben Sie eine Ø10 Unterlegscheibe von der linken Seite auf die Vorderachse.
 2. Schieben Sie ein Rad auf die Vorderachse.
 3. Schieben Sie eine Ø10 Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
 4. Ziehen Sie eine Kontermutter am Ende der Vorderachse mit einem Steckschlüssel fest.
 5. Setzen Sie die Laschen der Radkappe in die Nuten des Rades ein.
- Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Vorderrad.

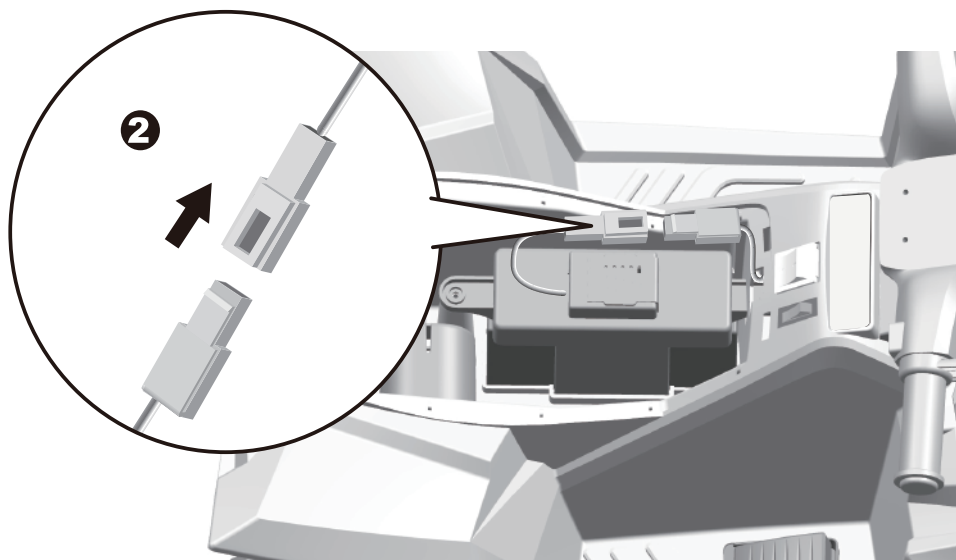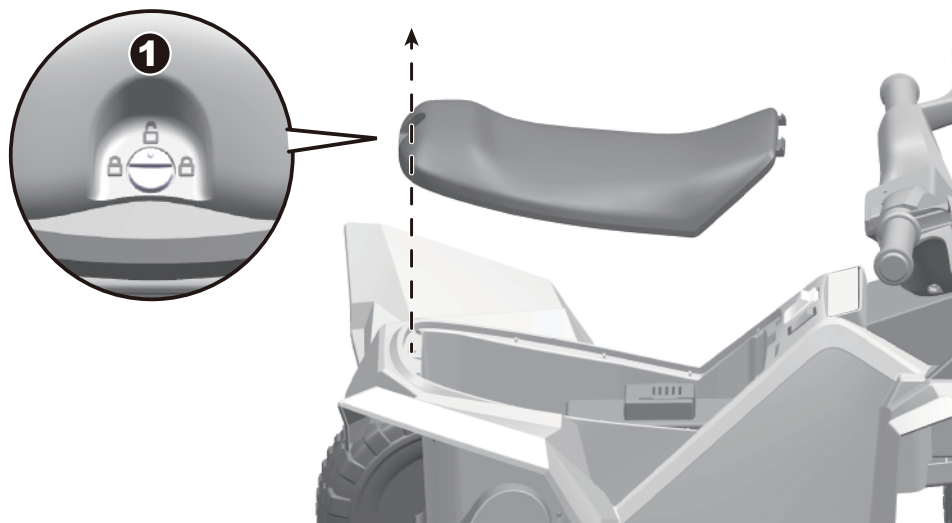

1. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) oder eine Münze, um die Sitzverriegelung zu lösen, und entfernen Sie den Sitz aus der Fahrzeugkarosserie.
2. Stecken Sie den Fahrzeugstecker in den Stecker des Akkus. Tauschen Sie den Sitz aus.

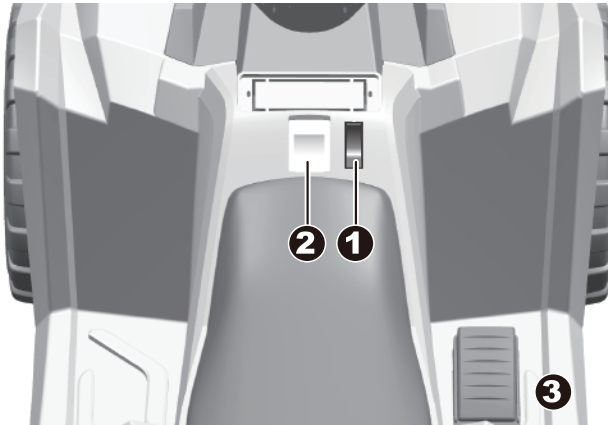

1. Ein-/Aus-Taste: Schaltet das Motorrad ein und aus.
2. Vorwärts/Stop/Rückwärts-Hebel: Ändert die Richtung, in die sich das Gerät bewegt, von vorwärts bis rückwärts.
 - Um das Gerät vorwärts zu bewegen, schieben Sie den Hebel in die obere Position.
 - Um das Gerät rückwärts zu bewegen, schieben Sie den Hebel in die untere Position.
3. Gaspedal: Verleiht dem Gerät Kraft (Geschwindigkeit).
 - Um das Gerät zu bewegen, drücken Sie das Pedal nach unten.
 - Um zu bremsen oder zu verlangsamen, lassen Sie den Druck vom Pedal los.



**ACHTUNG!**

NUR EIN ERWACHSENER KANN DEN AKKU LADEN UND AUFLADEN!

**ACHTUNG!**

Dieses Produkt mit Ladeschutz: beim Laden werden alle Funktionen abgeschaltet!
Nur ein Erwachsener kann den Akku laden und aufladen!

- Der NETZSCHALTER muss während des Ladevorgangs in die Position AUS gedreht werden.
- Vor dem Erstgebrauch sollten Sie den Akku 4-6 Stunden lang aufladen. Laden Sie den Akku nicht länger als 10 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Laden Sie die Batterie auf, wenn das Fahrzeug langsam zu laufen beginnt.
- Nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat ist eine Mindestladezeit von 8 bis 12 Stunden, höchstens 20 Stunden einzuhalten.
- Verwenden Sie nur den Akku und das Ladegerät, die mit Ihrem Motorrad geliefert wurden. Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät NIEMALS durch eine andere Marke. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für ein anderes Produkt.

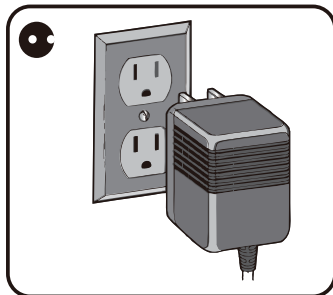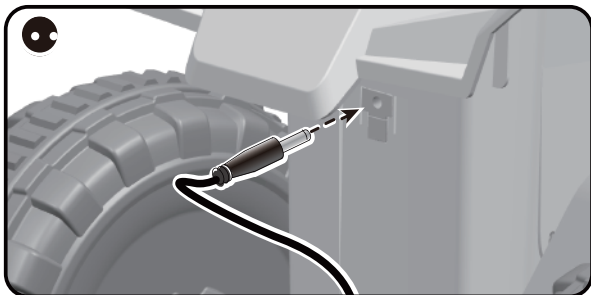

So laden Sie den Akku auf

1. Öffnen Sie die Ladeabdeckung (unterhalb des Sitzes). Stecken Sie den Ladeanschluss in die Ladebuchse.
2. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose. Der Akku beginnt zu laden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug läuft nicht	Batterie gering	Batterie aufladen.
	Thermische Sicherung ist ausgetrippt	Neu erstellen Fuse, sehen <Fuse>
	Batterie-Stecker oder Drähte sind lose	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind. Wenn die Drähte rund um den Motor locker sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Akku läuft nicht	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Elektrisches System ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Motor ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Fahrzeug läuft nicht sehr weit.	Batterie ist unter Aufladung	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse beim Aufladen fest ineinander gesteckt werden.
	Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Fahrzeug läuft schleppend	Batterie gering	Laden Sie die Batterie auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Fahrzeug ist überlastet	Das Gewicht auf dem Fahrzeug reduzieren. Das maximale Nutzergewicht beträgt 30kg.
	Fahrzeug wird unter harten Bedingungen eingesetzt	Vermeiden Sie den Einsatz von Fahrzeugen unter harten Bedingungen, siehe <Sicherheit>.
Um weiterzufahren, braucht Fahrzeug einen Vorstoß	Schlechter Kontakt von Drähten oder Steckverbindern.	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind. Wenn die Drähte um den Motor herum lose sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	"Toter Spot " auf Motor	Ein toter Spot bedeutet, dass der Strom nicht an den Anschlussanschluss geliefert wird und das Fahrzeug repariert werden muss. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Schwierige Verschiebung von vorne nach umgekehrt oder umgekehrt.	Versuch, sich zu verschieben, während das Fahrzeug in Bewegung ist.	Stoppen Sie das Fahrzeug vollständig und verschieben Sie es, siehe < Nutzen Sie Ihr Ride-On >
Lautes Schleifen oder Klickgeräusche aus Motor oder Getriebe	Motor oder Getriebe ist beschädigt.	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Batterie wird nicht aufgeladen	Batterie-Stecker oder Adapter-Stecker ist locker	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind.
	Ladegerät nicht einstecken	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät in eine funktionierende Steckdose gesteckt wird.
	Ladegerät funktioniert nicht	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Ladegerät fühlt sich beim Aufladen warm	Das ist normal und kein Grund zur Sorge	

Lesen Sie dieses Handbuch und die Fehlerbehebungstabelle vor dem Aufruf vollständig durch. Wenn Sie noch Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Spielzeugs vor dem Einsatz zu überprüfen. Muss regelmäßig auf mögliche Gefahren, wie z. B. Batterie, Aufladung, Kabel oder Kabel, Stecker, überprüfen. Schrauben dienen zum Befestigen von Gehäusen an anderen Teilen und im Fall von solchen Beschädigungen darf das Spielzeug nicht verwendet werden, bis die Schäden ordnungsgemäß entfernt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile, wie z. B. Räder, zu schmieren.
- Das Fahrzeug im Innenbereich abstellen oder mit einer Plane abdecken, um es vor Nässe zu schützen.
- Halten Sie das Motorrad von Wärmequellen, wie z. B. Öfen und Heizungen, fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf. Nur ein Erwachsener kann mit der Batterie umgehen. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, wenn der Raider des Fahrzeugs nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife waschen. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie eine nicht wachshaltige Möbelpolitur, um den Kunststoffteilen Glanz zu verleihen. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, da dadurch die beweglichen Teile, Motoren oder das Stromsystem beschädigt werden können.
- Bei Nichtgebrauch sollte die gesamte Stromquelle ausgeschaltet sein. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie die Batterieverbinding.

Der Akku verfügt über eine Thermosicherung mit einer Ruhesicherung, die automatisch auslöst und die gesamte Stromversorgung des Fahrzeugs unterbricht, wenn der Motor, das elektrische System oder der Akku überlastet wird. Die Sicherung wird zurückgesetzt und die Stromversorgung wird wiederhergestellt, nachdem die Einheit 20 Sekunden lang auf AUS und dann wieder auf EIN geschaltet wurde. Wenn die Thermosicherung bei normalem Gebrauch wiederholt auslöst, muss das Fahrzeug möglicherweise repariert werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Um einen Stromausfall zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- Schleppen Sie keine Gegenstände hinterm Fahrzeug ab.
- Fahren Sie nicht an steilen Hängen hoch.
- Fahren Sie nicht gegen feste Gegenstände, was zum Durchdrehen der Räder und damit zur Überhitzung des Motors führen kann.
- Fahren Sie nicht bei sehr heißem Wetter, Komponenten können sich überhitzen.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in Kontakt mit dem Akku oder anderen elektrischen Komponenten kommen.
- Nehmen Sie keine Eingriffe in das elektrische System vor. Anderenfalls kann ein Kurzschluss entstehen, der zum Auslösen der Sicherung führen kann.

Entsorgen der Batterie



- Ihre verschlossene Blei-Säure-Batterie muss recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Ihre Bleibatterie nicht in einem Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
- Entsorgen Sie eine Blei-Säure-Batterie nicht im normalen Hausmüll. Das Verbrennen, Deponieren oder Vermischen von verschlossenen Blei-Säure-Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.

Unsere Produkte sind geeignet für die Standards ASTM F963; GB6675; EN71 und EN62115.



IN230600275V02_DE_ES_PT_IT_FR_RO

370-278V90

ES



- Apto para mayores de 18 meses.
- Peso máximo del usuario: 25 kg.



ADVERTENCIA: Debe ser montado por un adulto.

¡Lea y comprenda este manual completo antes de usarlo!

Guarde este manual para consultarlo en el futuro, ya que contiene información importante. Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 4 a 6 horas, pero no más de 10 horas.

IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ADVERTENCIAS!

- Guarde este manual para consultas futuras.
- MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección. Siempre lleve zapatos y siéntese en el asiento al manejar el vehículo.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar en lugares con tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. Resistencia insuficiente.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.



ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- Las baterías solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

Por la compra de su nuevo vehículo infantil.

Este coche de paseo proporcionará a su hijo muchas horas de disfrute al conducirlo. Para garantizarle a usted y a su pequeño conductor un paseo seguro, le pedimos que lea este manual detenidamente y lo conserve para futuras referencias.

Siga las recomendaciones de este manual, están diseñadas para mejorar la seguridad y el funcionamiento de su vehículo infantil y de su conductor.

Especificaciones

Batería	6V4.5AH X1
Entrada del cargador	6V500mA
	Depende del voltaje local
Motor	390 9000-12000

Edad adecuada:	+18 meses
Tiempo de carga:	8-12 horas
Capacidad de carga:	menos de 25 kg
Medidas del coche:	700 × 415 × 485 MM
Velocidad:	2.8-4.6 km/h



INFORMACIÓN DE LAS PILAS

- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- Si se utilizan pilas recargables extraíbles, sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las pilas recargables del producto antes de cargarlas.
- No mezcle pilas nuevas y usadas. No mezcle diferentes tipos de pilas: alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Inserte las pilas como se indica en el interior del compartimento de las pilas, ánodo con ánodo, cátodo con cátodo.
- Retire las pilas durante largos periodos de inactividad. Retire siempre las pilas agotadas del producto. Las fugas y la corrosión de las pilas pueden dañar el producto. Deshágase de las pilas de forma segura.
- No cortocircuite nunca los terminales de las pilas.


NO.	NOMBRE DE LA PARTE	CANTIDAD		OBSERVACIONES
1	Carrocería	1		
2	Ruedas	4		
3	Arandela Ø10	7		
4	Tuerca de bloqueo	4		
5	Tapacubos	4		
6	Columna de dirección	1		
7	Eje frontal	1		
8	Tornillo Ø4x16	6		
9	Parachoques delantero	1		
10	Asiento	1		
11	Manillar	1		
12	Tornillo M5x50	1		
13	Tuerca Ø5	1		
14	Adhesivos	1		
15	Llave de tubo	2		
16	Cargador	1		

Se necesitan herramientas de montaje
(no incluidas):



destornillador

AVISO: Algunas piezas que se muestran están montadas en ambos lados del vehículo.

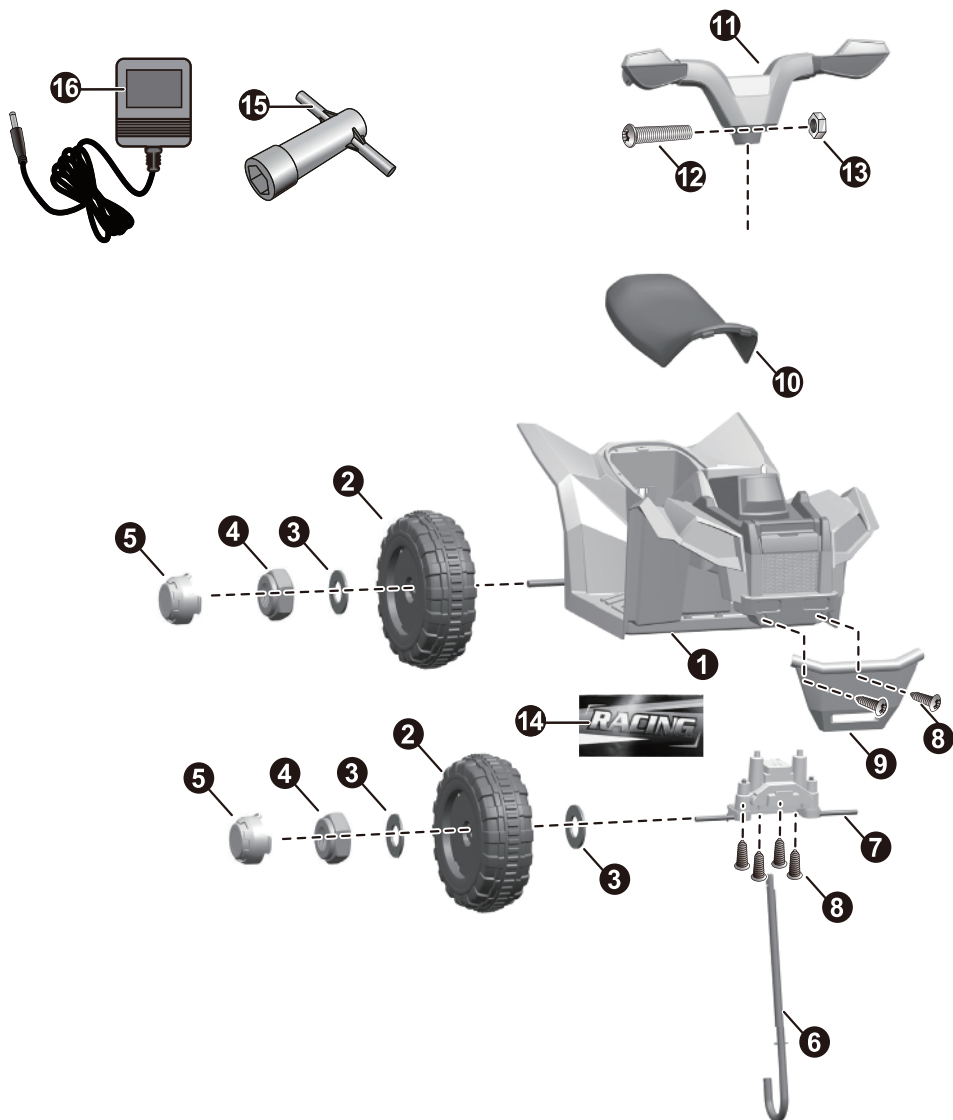



ADVERTENCIAS:

- ¡PELIGRO DE ASFIXIA!
- Debe ser montado por un adulto.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto.
- Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en o cerca de pendientes pronunciadas o piscinas u otros cuerpos de agua; Utilice siempre zapatos y nunca permita que haya más de un pasajero.
- La fuente de alimentación o el cargador de batería utilizado con el juguete eléctrico se examinarán periódicamente para detectar daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras piezas y, en caso de daños, no se utilizarán hasta que se haya reparado el daño.
- Utilice únicamente baterías y cargadores especificados por el fabricante.
- La batería del vehículo no es reemplazable.
- Este juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas que causen lesiones al usuario o a terceros.
- equipo de protección debe ser usado.
- Utilice siempre zapatos, siéntese siempre en el asiento.
- No debe utilizarse en el tráfico.
- Este juguete no tiene freno.

Reglas para una conducción segura

- Mantenga a los niños dentro de zonas seguras para montar.
- Utilice el juguete sólo en superficies planas. Por ejemplo, dentro de casa, en el jardín o en el solar.
- No lo utilice nunca en la oscuridad. Un niño podría encontrarse con obstáculos inesperados y sufrir un accidente.
- Utilice el vehículo sólo de día o en una zona bien iluminada.
- Está prohibido cambiar el circuito o añadir otras piezas eléctricas.
- Inspeccione periódicamente los cables y las conexiones del vehículo.
- No permita que ningún niño toque las ruedas ni esté cerca de ellas cuando el coche esté en movimiento.
- Este vehículo tiene cinturones de seguridad de juego ajustables. Por favor, instruya a los niños sobre el uso del cinturón de seguridad antes de usarlo, para garantizar la seguridad.


Conecte el eje delantero y la columna de dirección

5


• Voltee suavemente la carrocería del vehículo.

1. Monte el varillaje del eje delantero en la carrocería del vehículo.

2. Inserte cuatro tornillos Ø4x16 a través del varillaje del eje delantero y dentro de la carrocería del vehículo, apriételos con un destornillador.

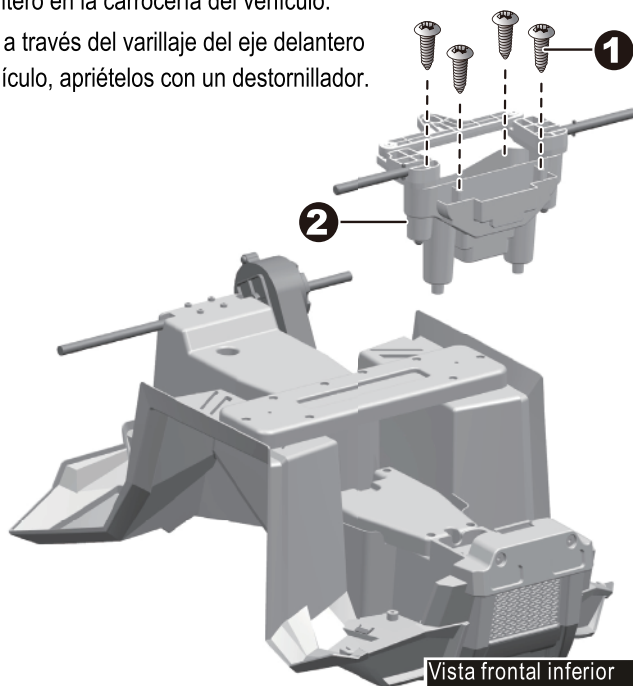

Vista inferior trasera

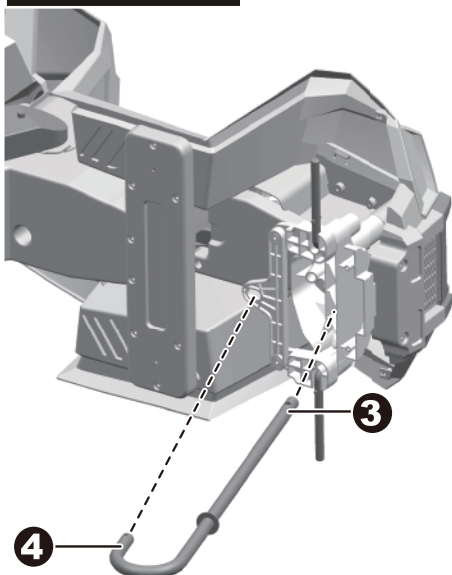

Vista frontal inferior

• Gire la carrocería del vehículo de lado.

3. Inserte el extremo recto de la columna de dirección en el orificio de la carrocería del vehículo y sáquelo a través del orificio en la parte superior de la carrocería del vehículo.

4. Inserte el extremo doblado de la columna de dirección en el orificio del varillaje del eje delantero.

• Dé la vuelta a la carrocería del vehículo.



1. Coloque el manillar en el extremo de la columna de dirección.

2 y 3. Alinee los orificios del volante con los orificios de la columna de dirección, inserte el tornillo para metales M5x50. Fije una tuerca en el extremo opuesto del tornillo.


4. Monte el parachoques delantero en la carrocería del vehículo.

5. Inserte dos tornillos Ø4x16 y apriételos con un destornillador.

6. Lávese las manos y limpie la superficie del parachoques delantero con un paño limpio y seco. Coloque la etiqueta exactamente como se muestra.

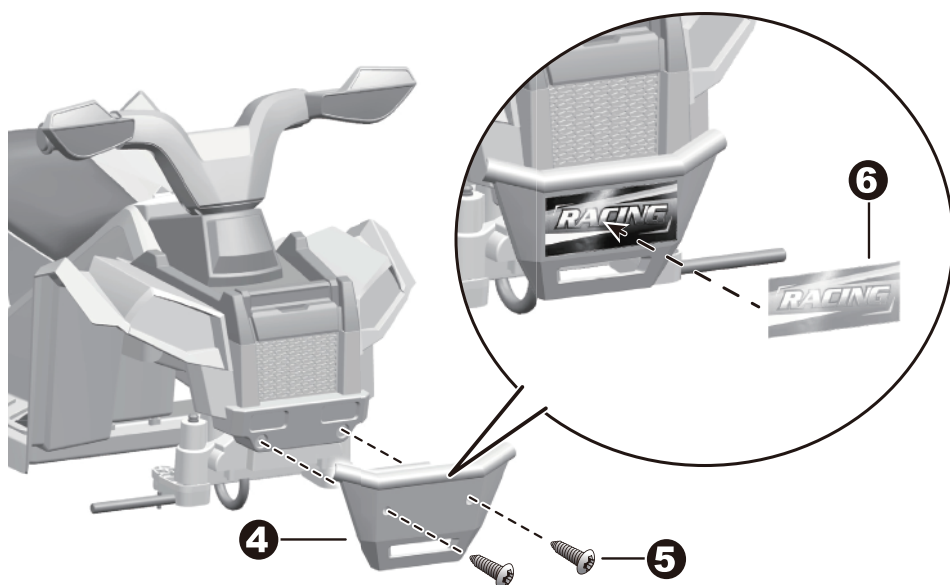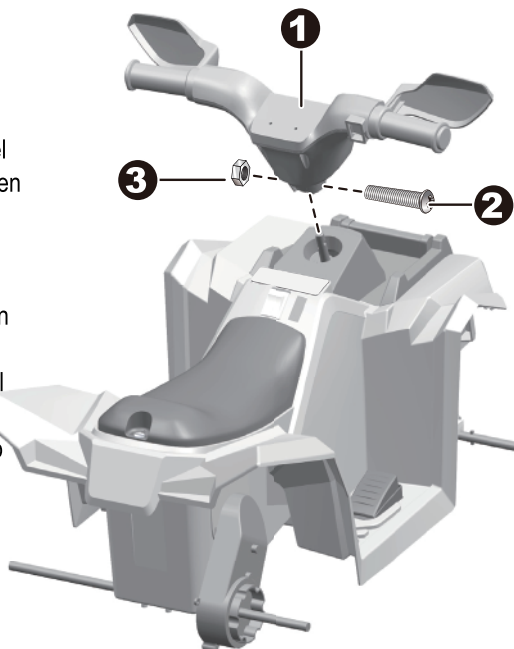



Vista trasera

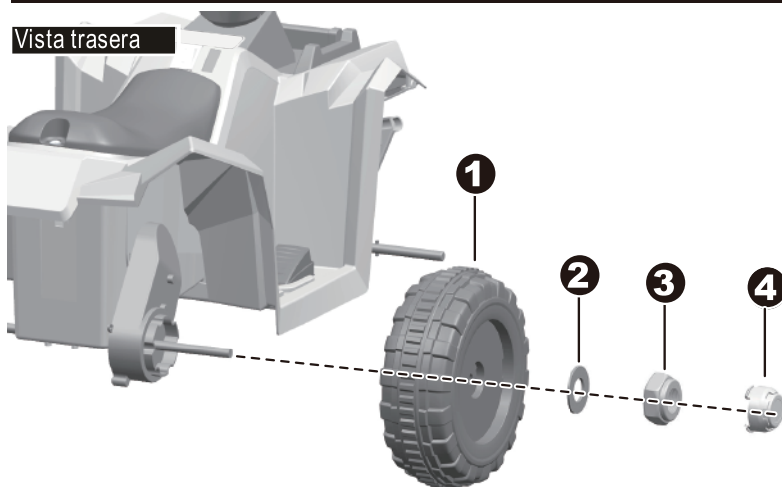


1. Deslice una rueda sobre el eje trasero desde el lado derecho. Asegúrese de que la rueda coincida con la caja de cambios.
2. Deslice una arandela Ø10 en el eje trasero.
3. Apriete una contratuerca hasta el extremo del eje trasero con una llave de tubo.
4. Inserte las pestañas del tapacubos o de la cubierta de la rueda en las ranuras de la rueda.
5. Deslice una arandela Ø10 en el eje trasero desde el lado izquierdo.
6. Deslice una rueda sobre el eje trasero.
7. Deslice una arandela Ø10 en el eje trasero.
8. Apriete una contratuerca hasta el extremo del eje trasero con una llave de tubo.
9. Inserte las pestañas del tapacubos o de la cubierta de la rueda en las ranuras de la rueda.

Vista trasera

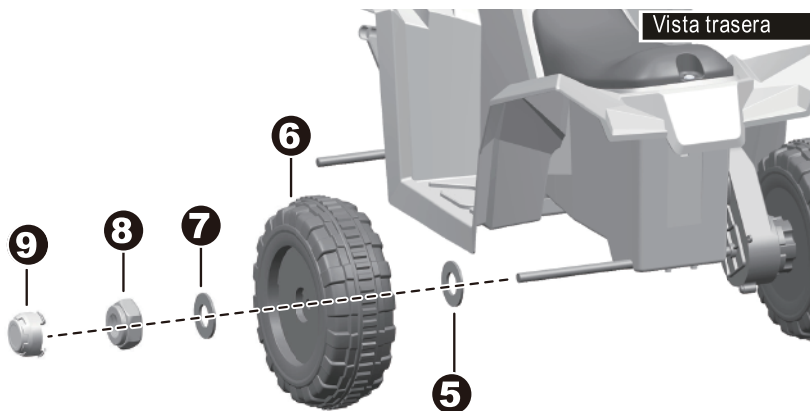


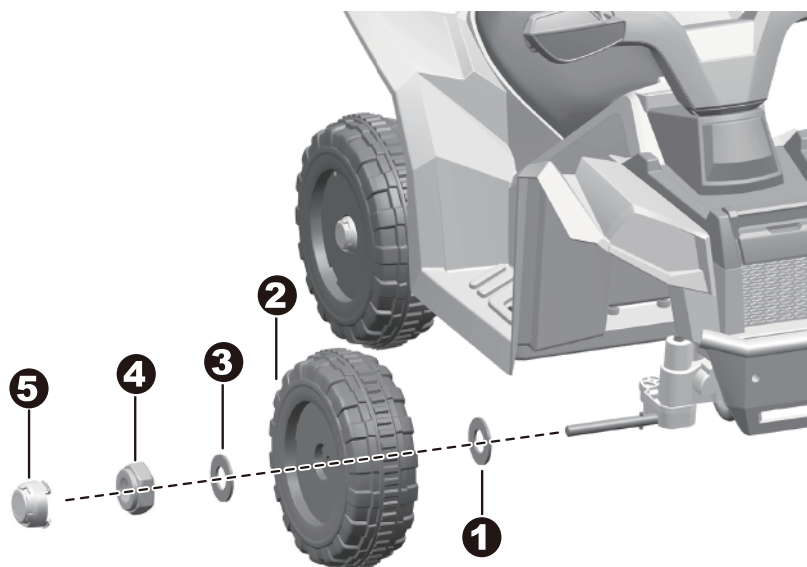

1. Deslice una arandela Ø10 en el eje delantero desde el lado izquierdo.
 2. Deslice una rueda sobre el eje delantero.
 3. Deslice una arandela Ø10 en el eje delantero.
 4. Apriete una contratuerca hasta el extremo del eje delantero con una llave de tubo.
 5. Inserte las pestañas de la tapa de maza en las ranuras de la rueda.
- Repita lo mismo con la otra rueda delantera.

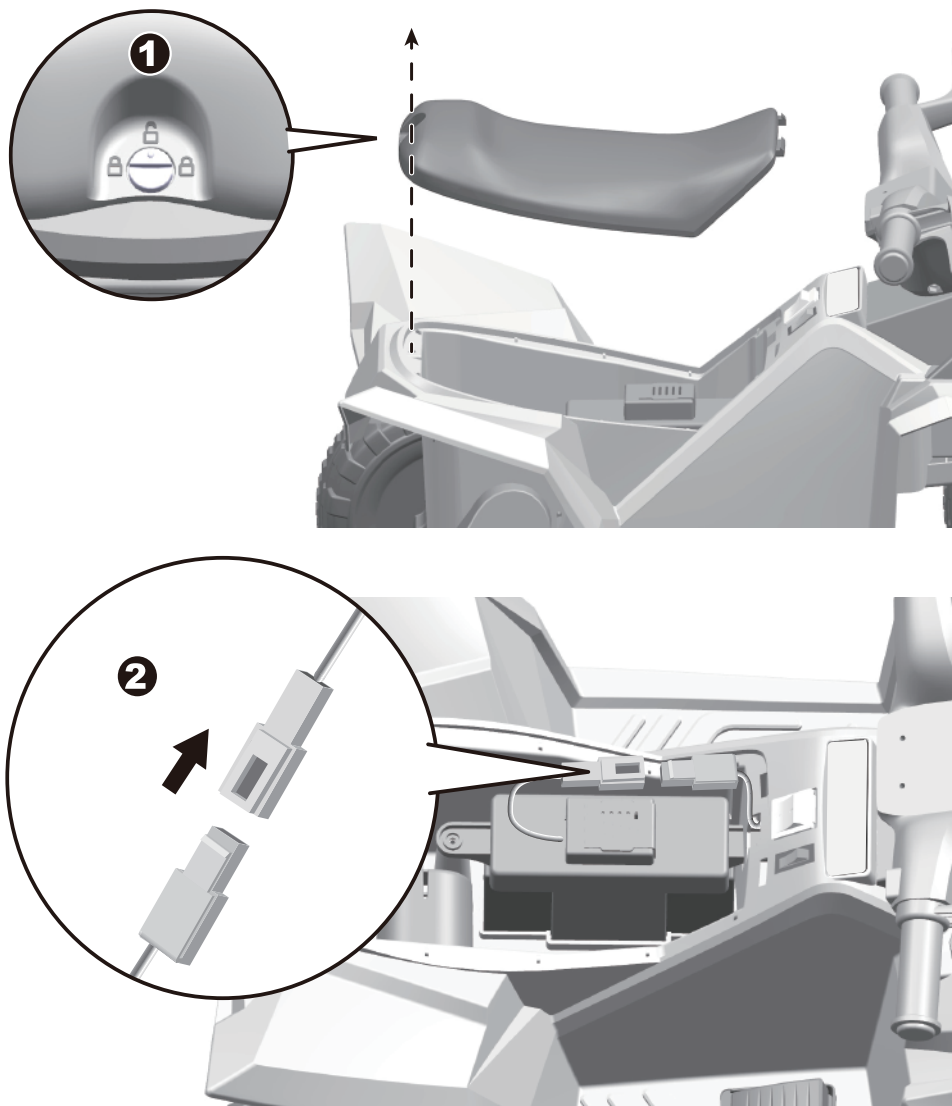

1. Usando un destornillador plano (no incluido) o una moneda para desbloquear el bloqueo del asiento, retire el asiento de la carrocería del vehículo.
2. Introduzca el conector del vehículo en el conector de la batería. Reemplace el asiento.

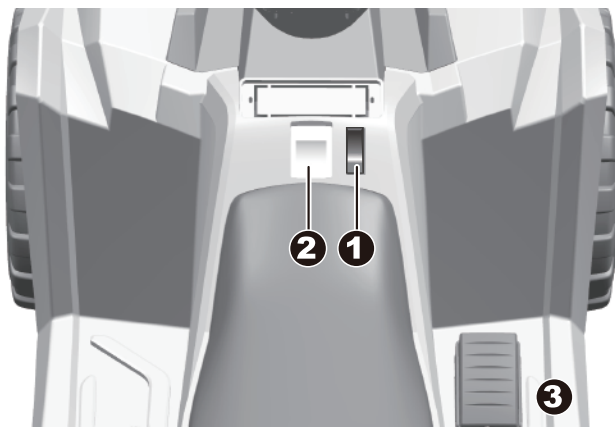

1. Botón de encendido: enciende y apaga el producto.
2. Palanca de avance/parada/retroceso: Cambia la dirección en la que se mueve el producto de adelante a atrás.
 - Para mover el producto hacia adelante, mueva la palanca a la posición superior.
 - Para mover el producto hacia atrás, mueva la palanca a la posición hacia abajo.
3. Pedal del acelerador: Aplica potencia (velocidad) al producto.
 - Para mover el producto, presione el pedal hacia abajo.
 - Para frenar o reducir la velocidad, libere la presión del pedal.



ADVERTENCIA



SOLO UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERÍA.



ADVERTENCIA

QEste producto dispone de Protección de Carga: ¡cuando se esté cargando, se desactivarán todas las funciones! Solo un adulto puede cargar y recargar la batería.

- El INTERRUPTOR DE ENCENDIDO debe estar en la posición APAGADO durante la carga.
- Antes del primer uso, debes cargar la batería durante 4-6 horas. No cargue la batería durante más de 10 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.
- Después de cada uso o una vez al mes tiempo mínimo de recarga de 8 a 12 horas, menos de 20 horas como máximo.
- Utilice la única batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. NUNCA
- sustituir la batería o el cargador por otra marca. El uso de otra batería o cargador puede provocar un incendio o una explosión.
- No utilice la batería ni el cargador para ningún otro producto.

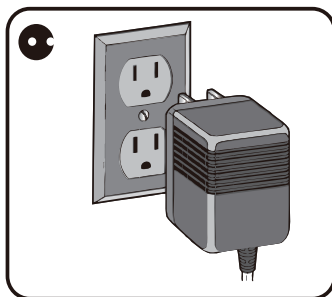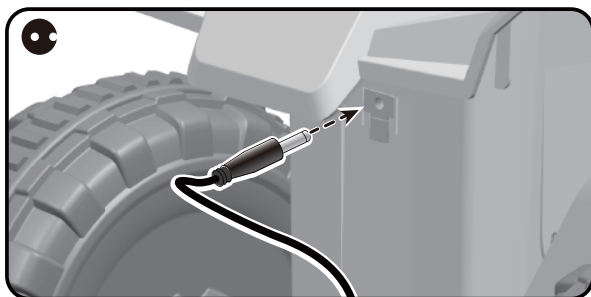

Cómo cargar la batería

1. Abra la tapa de carga (debajo del asiento). Conecte el puerto del cargador al enchufe del cargador.
2. Conecte el enchufe del cargador a una toma de corriente de pared. La batería comenzará a cargarse.

Problema	Causa Posible	Solución
El kart no funciona	Baja carga de batería	Recarga la batería.
	Fusible térmico se ha disparado	Restablecer fusible, ver <Fusible>.
	El conector de la batería o los cables están sueltos.	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si hay cables sueltos alrededor del motor, <i>póngase en contacto con su distribuidor.</i>
	La batería está muerta	Replace battery, <i>contact your distributor please.</i>
	El sistema eléctrico está dañado.	Replace battery, <i>contact your distributor please.</i>
	Motor está dañado	<i>Póngase en contacto con su distribuidor por favor.</i>
El kart no puede correr por mucho tiempo	Baja carga de batería	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí al recargar.
	Batería vieja	Reemplace la batería, <i>contacte a su distribuidor por favor.</i>
El kart corre lentamente	Baja carga de batería	Reemplace la batería, <i>contacte a su distribuidor por favor.</i>
	Batería vieja	<i>Reemplace la batería, contacte a su distribuidor por favor.</i>
	El kart está sobrecargado.	Reducir el peso en el vehículo.
	El kart está siendo utilizado en condiciones severas.	Evite utilizar el vehículo en condiciones adversas, consulte <Seguridad>.
El kart necesita un empujón para seguir adelante.	Mal contacto de cables o conectores.	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si hay cables sueltos alrededor del motor, <i>comuníquese con su distribuidor, por favor.</i>
	"Punto Muerto" en el motor	Un punto muerto significa que la energía eléctrica no se está entregando al conectar el terminal y que el vehículo necesita reparación. <i>Póngase en contacto con su distribuidor por favor.</i>
Difícil cambio de marcha (de hacia adelante a hacia atrás o viceversa)	Intentar cambiar de marcha mientras el kart está en movimiento	Detenga completamente el vehículo y cambie de puesto, vea <Usar Su kart >
Ruidos fuertes de chasquidos o chasquidos procedentes del kart o caja de engranajes	Motor o engranajes dañados	<i>Póngase en contacto con su distribuidor por favor.</i>
La batería no se recarga	El conector de batería o el conector del adaptador están sueltos.	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí.
	Cargador suelto.	Compruebe que el cargador de la batería esté enchufado en un tomacorriente de pared que funcione bien.
	El cargador no está funcionando.	<i>Póngase en contacto con su distribuidor por favor.</i>
El cargador se calienta cuando se carga	Esto es normal y no es motivo de preocupación.	

Lea completamente este manual y la tabla de guía de solución de problemas antes de hacer llamada. Si aún necesita ayuda para resolver el problema, comuníquese con su distribuidor, por favor.

- Es responsabilidad de los padres comprobar las piezas principales del juguete antes de usarlo, así como examinar periódicamente los posibles peligros, como la batería, la carga, el cable o cordón, el enchufe, los tornillos de sujeción de otras piezas y, en caso de que se produzcan daños, no utilizar el juguete hasta que se hayan eliminado correctamente.
- Asegúrese de que las piezas de plástico del vehículo no estén agrietadas ni rotas.
- Utilice de vez en cuando un aceite ligero para lubricar las piezas móviles, como las ruedas.
- Aparca el vehículo bajo techo o cúbrelo con una lona para protegerlo de la humedad.
- Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calefactores. Las piezas de plástico pueden fundirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Sólo un adulto puede manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando no utilice el vehículo Raider.
- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el vehículo cuando llueva o nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para devolver el brillo a las piezas de plástico, utilice un abrillantador de muebles sin cera. No utilice cera para coches. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo sobre suciedad suelta, arena o gravilla fina que pueda dañar las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no lo utilice, desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

La batería dispone de un fusible térmico con un fusible de reposo que se desconectará automáticamente y cortará toda la alimentación del vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería se sobrecargan. El fusible se restablecerá y la alimentación se restaurará después de apagar la unidad durante 20 segundos y volver a encenderla. Si el fusible térmico se dispara repetidamente durante el uso normal, el vehículo puede necesitar reparación. Póngase en contacto con su distribuidor.

Para evitar la pérdida de potencia, siga estas pautas:

- No sobrecargue el vehículo.
- No remolque nada detrás del vehículo.
- No suba pendientes pronunciadas.
- No choque contra objetos fijos, ya que las ruedas podrían girar y el motor podría sobrecalentarse.
- No conduzca cuando haga mucho calor, los componentes podrían recalentarse.
- No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.
- No manipule el sistema eléctrico. De lo contrario, podría producirse un cortocircuito y saltar el fusible.

Eliminación de la batería




• Su batería de plomo-ácido sellada debe reciclarse o eliminarse de manera ambientalmente racional.

✗ No arroje su batería de plomo-ácido al fuego. La batería puede explotar o tener fugas.

✗ No deseche una batería de plomo-ácido en la basura doméstica habitual. La ley prohíbe la eliminación, el vertido en vertederos o la mezcla de baterías de plomo-ácido selladas con basura doméstica.

Nuestros productos cumplen las normas ASTM F963; GB6675; EN71 y EN62115.

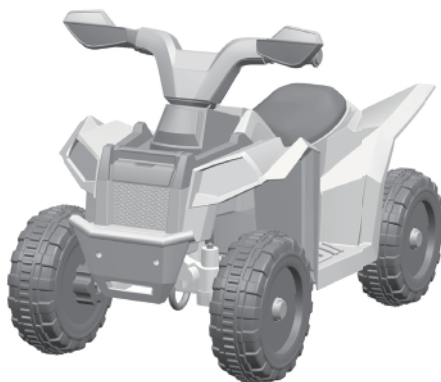

- Adequado para crianças acima de 18+ meses
- Peso máximo suportado: 25 kg



ATENÇÃO: Deve ser montada por um adulto

Leia e compreenda todo este manual antes de utilizar!

Por favor mantenha este manual para referência futura, pois contém informações importantes. Antes da primeira utilização, carregue a bateria durante pelo menos 4-6 horas, mas não mais do que 10 horas.

IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.



AVISOS!

- Guarde este manual para referência futura.
- MONTAGEM APENAS PARA ADULTOS.
- Sempre remova e descarte o material protetor e as sacolas de plástico antes da montagem.
- **Atenção:** A utilizar com equipamento de protecção. Sempre use sapatos e sente-se no assento ao operar o veículo.
- Dirija apenas em superfícies planas. Nunca use em gramado.
- Mantenha as mãos, cabelo e roupas afastados de peças em movimento.
- Nunca deixe a criança desacompanhada. É exigida supervisão direta de adulto. Sempre mantenha a criança em vista quando ela estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é obrigatória a supervisão de adulto. Nunca use em vias públicas, perto de veículos motorizados, em ou perto de encostas acentuadas ou escadas, piscinas ou outros corpos d'água; sempre use sapatos e não permita mais de um passageiro.
- Nunca use em condições inseguras, como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou cascalho, pois isso pode causar acidentes inesperados, como tombamento, e danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- **Atenção:** Não utilizar na via pública.
- Este brinquedo deve ser usado com precaução, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que causem lesões ao usuário ou terceiros.
- **Atenção:** Não deve ser usado por crianças com mais de 36 meses. Resistência insuficiente.
- **Atenção:** Este brinquedo não tem freio.
- O brinquedo elétrico deve ser inspecionado regularmente em busca de danos no cabo de alimentação, plugue, carcaca ou outras peças; em caso de danos, não o use até que os danos sejam reparados.
- Use apenas as baterias e o carregador especificados pelo fabricante.



AVISOS SOBRE O USO DE BATERIAS

- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de adulto.
- Baterias só devem ser carregadas por pessoas com pelo menos 8 anos de idade.
- Não misture tipos diferentes de baterias nem baterias novas e usadas.
- Insira as baterias com a polaridade correta (+ e -).
- Remova as baterias esgotadas do brinquedo.
- Não curto-circuite os terminais de alimentação.

AVISOS SOBRE O CARREGAMENTO DAS BATERIAS

Avisos gerais de segurança

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de usar este aparelho"
- ⚠ "Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou faltantes de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e entendam os riscos envolvidos"
- ⚠ "Crianças não devem brincar com o aparelho"
- ⚠ "A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão"

Avisos de segurança elétrica

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações similares, para evitar riscos"
- ⚠ "Não usar ao ar livre"
- ⚠ "Não mergulhe em água ou outros líquidos"
- ⚠ "Desconecte da fonte de alimentação quando não estiver em uso"

Avisos específicos do carregador

- ⚠ "Usar apenas com baterias especificadas pelo fabricante"
- ⚠ "Garanta a polaridade correta ao conectar as baterias"
- ⚠ "Não carregue baterias danificadas ou que gotejem"
- ⚠ "Remova as baterias se o aparelho não for usado por períodos prolongados"
- ⚠ "Não curto-circuite os terminais de saída"

Na compra do seu novo veículo.

Para ajudar a garantir uma viagem segura para si e para o seu condutor, pedimos-lhe que leia atentamente este manual e que o guarde para referência futura.

Siga as recomendações deste manual, pois elas foram concebidas para melhorar a segurança e o funcionamento do seu veículo de passeio e do seu condutor.

Especificação:

Bateria	6V4.5AH X1
Carregador	6V500mA
	Depende da tensão local
Motor	390 9000-12000

Idade adequada:	18 meses+
Tempo de carga:	8-12 horas
Capacidade de carga:	Até 25 kg
Tamanho do carro:	1060 × 415 × 485 MM
Velocidade:	2.8-4.6 km/h



INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA

- As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Se forem utilizadas baterias recarregáveis amovíveis, as mesmas só devem ser carregadas sob a supervisão de adultos.
- Remover as baterias recarregáveis do produto antes de o recarregar.
- Não misturar pilhas velhas e novas. Não misturar diferentes tipos de pilhas: alcalinas, normais (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Inserir as pilhas como indicado dentro do compartimento de pilhas, ânodo a ânodo, cátodo a cátodo.
- Retirar as pilhas durante longos períodos de não utilização. Remover sempre as pilhas gastas do produto. As fugas e corrosão das pilhas podem danificar este produto. Elimine as pilhas em segurança.
- Nunca curto-circuitar os terminais das pilhas.


Nº	Nome das Peças	QNT. (PCS)		OBSERVAÇÕES
1	Estrutura do veículo	1		
2	Roda do veículo	4		
3	Anilha Ø10	7		
4	Porca de bloqueio	4		
5	Porca de bloqueio	4		
6	Coluna de direção	1		
7	Eixo dianteiro	1		
8	Parafuso Ø4x16	6		
9	Para-choques dianteiro	1		
10	Assento	1		
11	Guiador	1		
12	Parafuso de máquina M5x50	1		
13	Porca Ø5	1		
14	Etiqueta	1		
15	Chave de fendas	2		
16	Carregador	1		

São necessárias ferramentas de montagem (não incluídas):



Chave de fendas

NOTA: Algumas peças são montadas em ambos os lados do veículo.

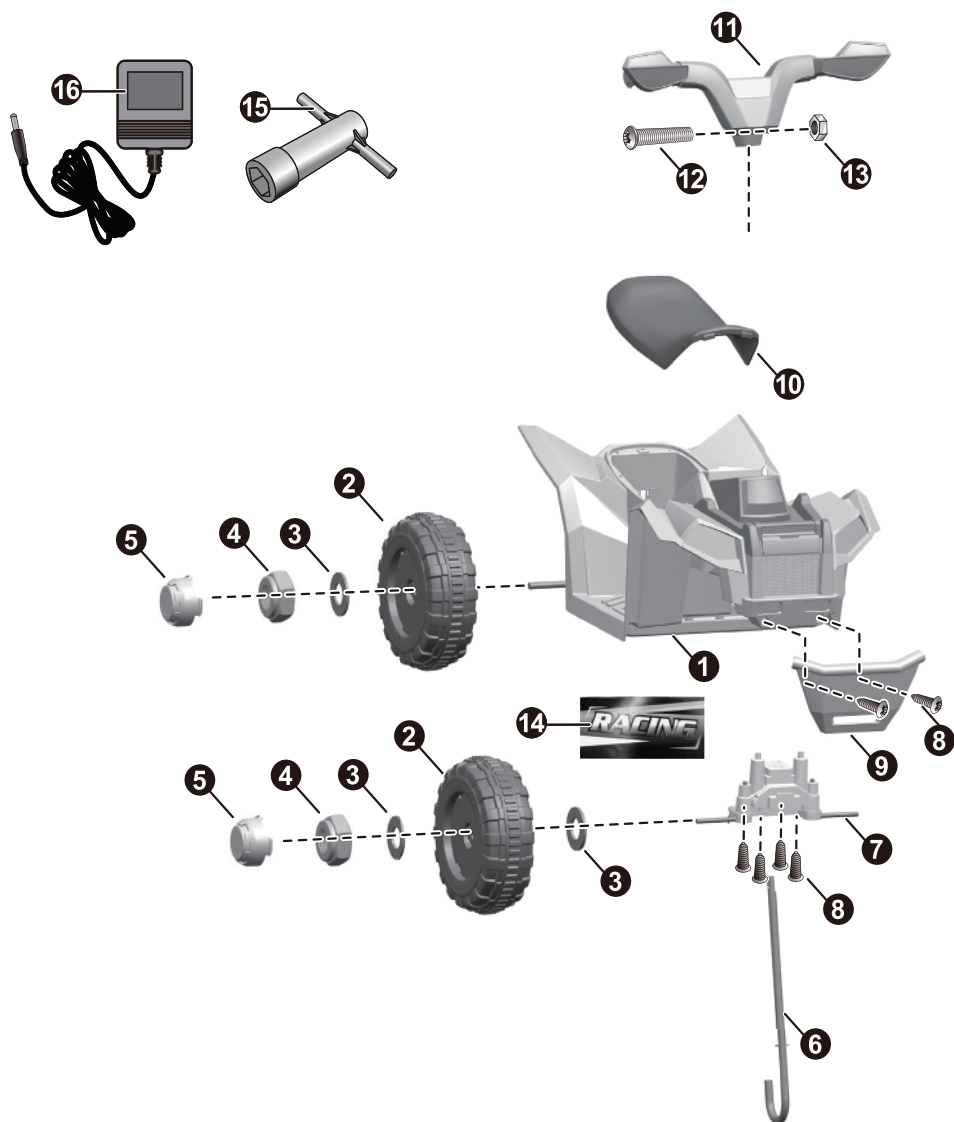



ADVERTÊNCIA:

•PERIGO DE ASFIXIA!

- Deve ser montado por um adulto.
- Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária a supervisão de um adulto.
- Nunca usar em estradas, perto de veículos motorizados, em inclinações ou degraus íngremes ou próximos, piscinas ou outros corpos de água; usar sempre sapatos, e nunca permitir mais de 1 criança no veículo.
- A fonte de alimentação ou carregador de bateria utilizado com o brinquedo eléctrico deve ser examinado regularmente quanto a danos no cabo de alimentação, ficha, invólucro ou outras peças, e em caso de danos, não deve ser utilizado até que os danos tenham sido reparados.
- Utilizar apenas bateria(s) e carregador(es) especificados pelo fabricante.
- A bateria do veículo não pode ser substituída.
- Este brinquedo deve ser utilizado com precaução, uma vez que é necessária perícia para evitar quedas ou colisões que causem danos ao utilizador ou a terceiros.
- O equipamento de protecção deve ser usado.
- Usar sempre sapatos, sentar-se sempre no banco.
- Não deve ser utilizado no trânsito.
- Este brinquedo não tem travão.

Regras para a condução segura


- Manter as crianças dentro de áreas seguras.
- Utilizar o brinquedo apenas em superfícies planas. Tal como dentro da sua casa, jardim ou parque infantil.
- Nunca usar no escuro. Uma criança pode encontrar obstáculos inesperados e ter um acidente. Operar o veículo apenas durante o dia ou numa área bem iluminada.
- É proibido mudar o circuito ou adicionar outras peças eléctricas.
- Inspeccionar periodicamente os fios e ligações do veículo.
- Não deixar nenhuma criança tocar nas rodas ou estar perto delas quando o carro estiver em movimento.
- Este veículo tem arnês de segurança ajustáveis. Instruir as crianças a atarem o arnês de segurança antes de o utilizarem, garantir a segurança

Instalar o eixo dianteiro e a coluna de direção

5


• Vire cuidadosamente a estrutura do veículo.

1. Encaixe o engate do eixo dianteiro na estrutura do veículo.
2. Insira quatro parafusos Ø4x16 através do engate do eixo dianteiro e na estrutura do veículo, aperte-os com uma chave de fendas.

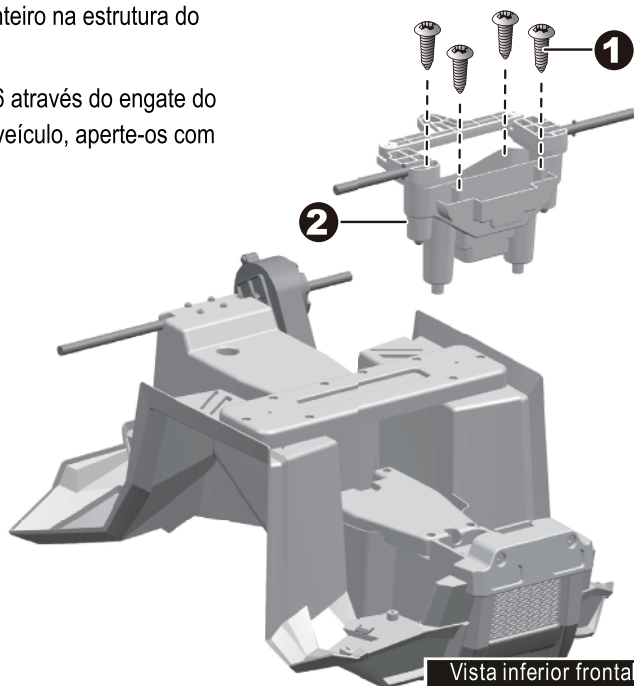

Vista inferior traseira



Vista inferior frontal

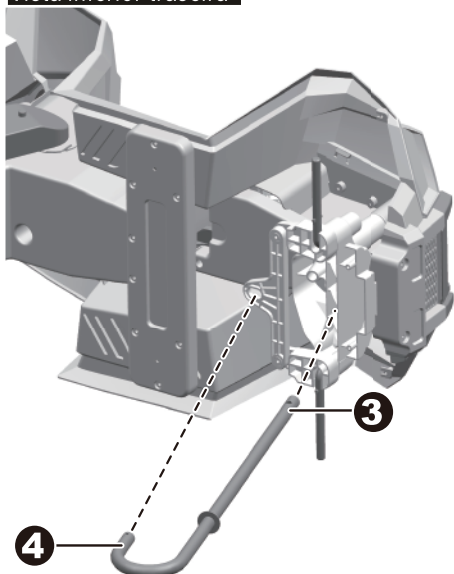


- Virar a estrutura do veículo para o lado.
3. Introduzir a extremidade reta da coluna de direção no orifício da estrutura do veículo e sair pelo orifício na parte superior da estrutura do veículo.
 4. Insira a extremidade dobrada da coluna de direção no orifício da conexão do eixo dianteiro.

• Vire a estrutura do veículo.

1. Encaixe a barra do guidador na extremidade da coluna de direção.
- 2 e 3. Alinhe os orifícios do volante com os orifícios da coluna de direção e insira o parafuso M5x50. Aperte uma porca na extremidade oposta do parafuso.
4. Encaixe o pára-choques dianteiro na estrutura do veículo.
5. Insira dois parafusos Ø4x16 e aperte-os com uma chave de fendas.
6. Lave as mãos e limpe a superfície do pára-choques dianteiro com um pano limpo e seco, coloque a etiqueta exatamente como indicado.

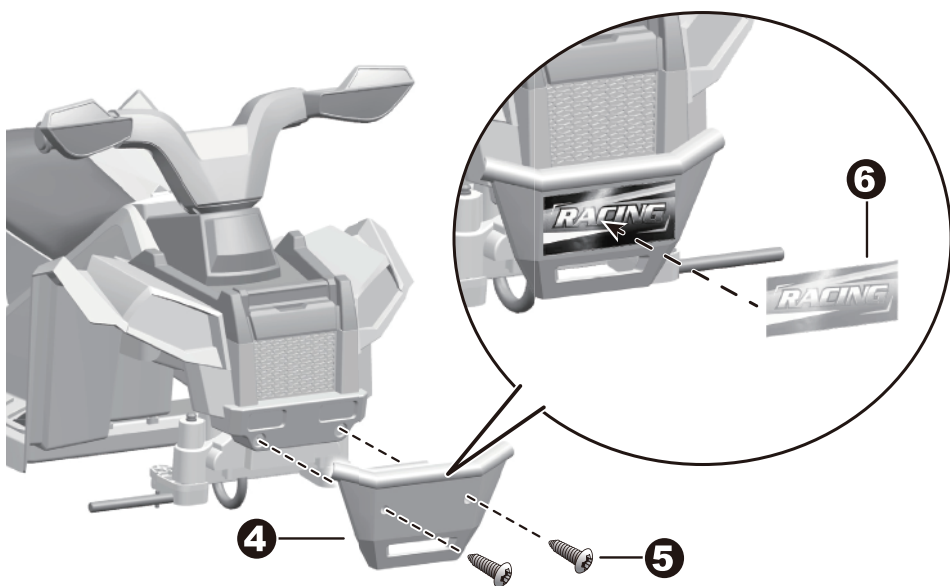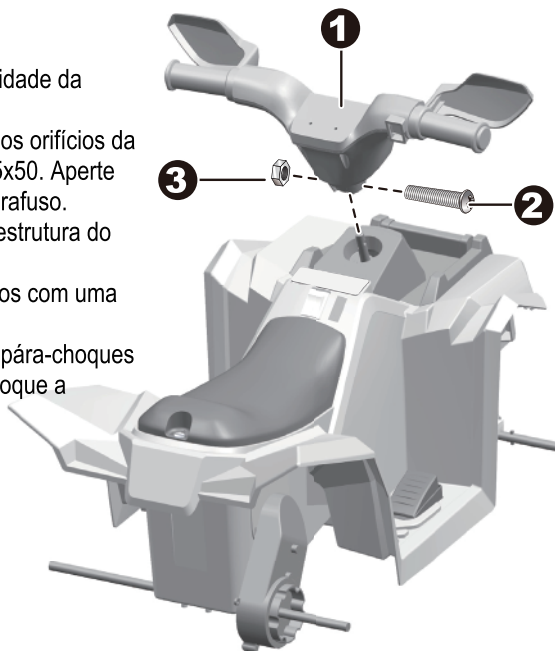



Vista traseira

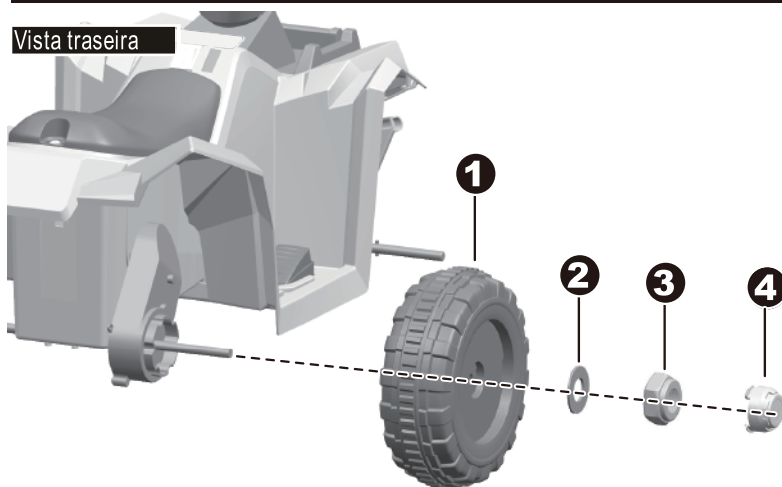


1. Faça deslizar uma roda para o eixo traseiro a partir do lado direito. Certifique-se de que a roda coincide coma caixa de velocidades.
2. Faça deslizar uma arruela de Ø10 para o eixo traseiro.
3. Aperte uma contraporca na extremidade do eixo traseiro com uma chave de fendas.
4. Insira as abas da calota nas ranhuras da roda.
5. Introduza uma arruela Ø10 no eixo traseiro a partir do lado esquerdo.
6. Faça deslizar uma roda para o eixo traseiro.
7. Faça deslizar uma arruela de Ø10 para o eixo traseiro.
8. Aperte uma contraporca na extremidade do eixo traseiro com uma chave de fendas.
9. Insira as abas da calota nas ranhuras da roda.

Vista traseira

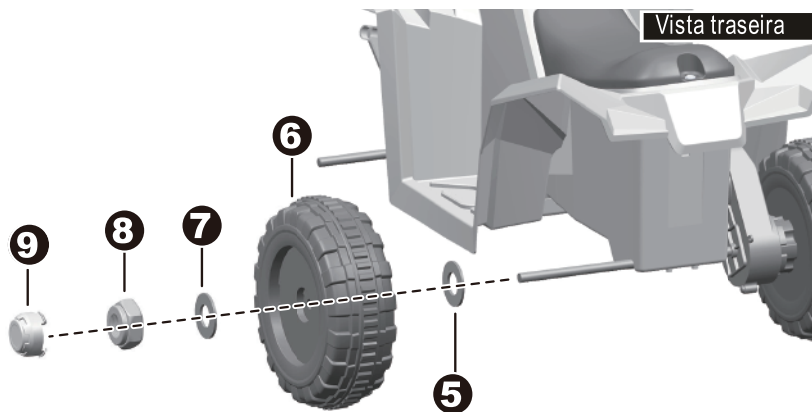

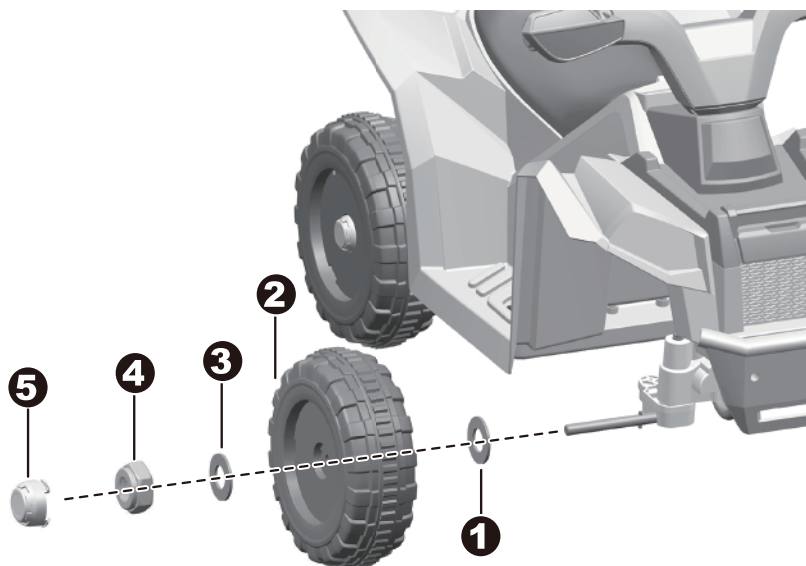


1. Faça deslizar uma arruela de Ø10 para o eixo dianteiro a partir do lado esquerdo.
2. Faça deslizar uma roda para o eixo dianteiro.
3. Faça deslizar uma arruela de Ø10 para o eixo dianteiro.
4. Aperte uma contraporca na extremidade do eixo dianteiro com uma chave de fendas.
5. Insira as abas da calota nas ranhuras da roda.
Repita o procedimento para a outra roda dianteira.

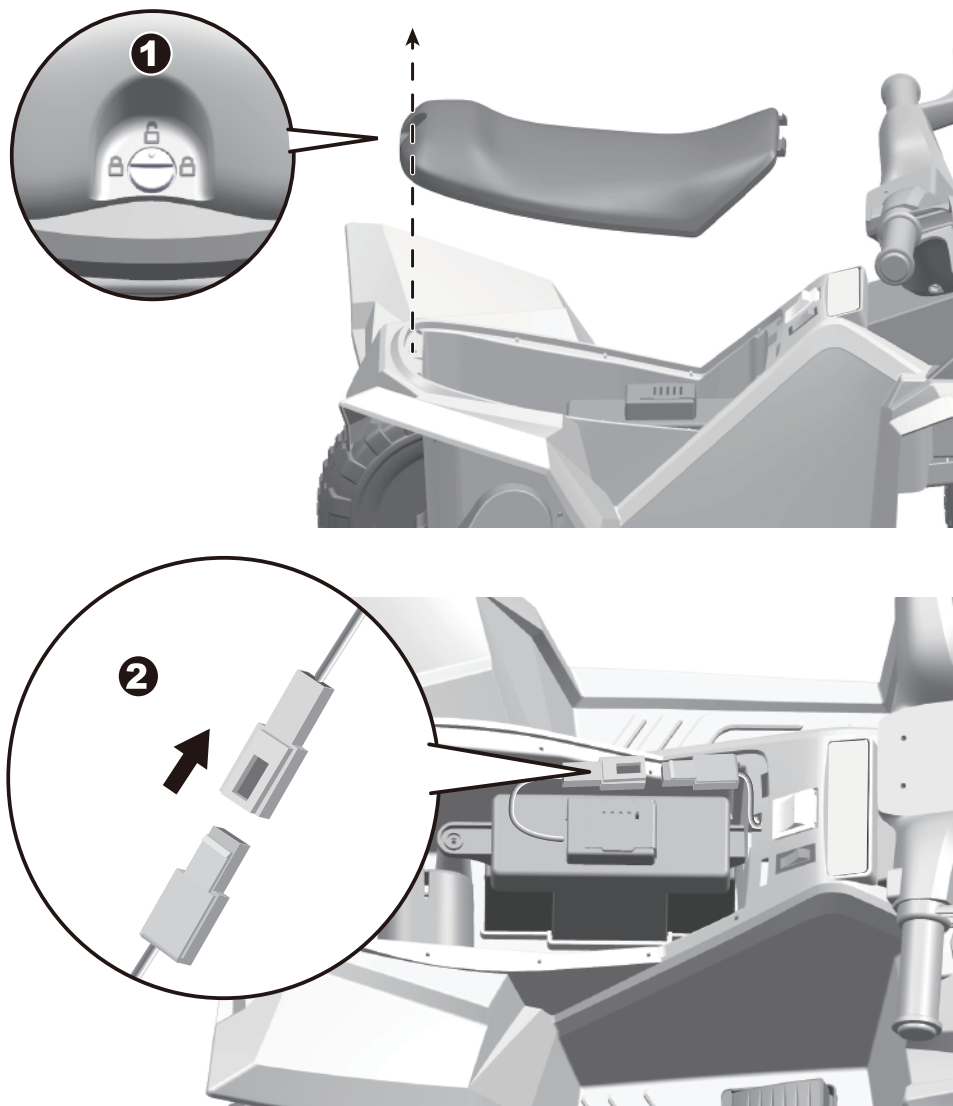

1. Utilizando uma chave de fendas (não incluída) ou uma moeda para desbloquear o fecho do banco, retire o banco da estrutura do veículo.

2. Encaixe o conector do veículo no conector da bateria. Volte a colocar o banco.

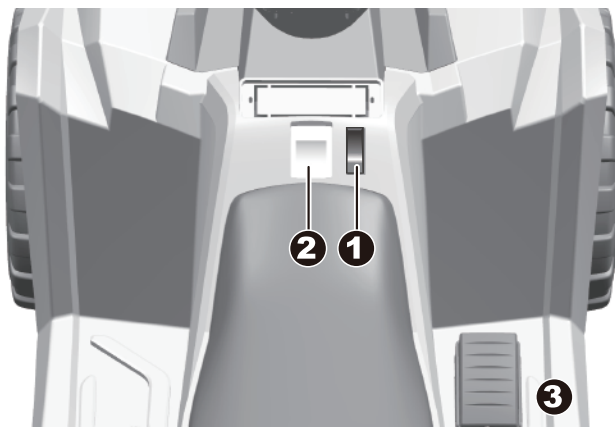

1. Botão de alimentação: Liga e desliga o produto.
2. Alavanca de avanço/paragem/retrocesso: Altera a direção em que o produto se move de para a frente ou para trás.
 - Para deslocar o produto para a frente, coloque a alavanca na posição superior.
 - Para mover o produto para trás, desloque a alavanca para a posição inferior.
3. Pedal do acelerador: Aplica potência (velocidade) ao produto.
 - Para deslocar o produto, prima o pedal para baixo.
 - Para travar ou abrandar, solte a pressão do pedal.



ADVERTÊNCIA!

APENAS UM ADULTO PODE CARREGAR E RECARREGAR A BATERIA!

ADVERTÊNCIA!

Este produto possui uma Proteção de Carregamento: ao carregar, todas as funções serão cortadas! Apenas um adulto pode carregar e recarregar a bateria!

- O INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO deve ser virado na posição OFF (desligado) ao carregar.
- Antes da primeira utilização, a bateria deve ser carregada durante 4-6 horas. Não recarregar a bateria durante mais de 10 horas para evitar o sobreaquecimento do carregador.
- Quando o veículo começar a funcionar lentamente, recarregar a bateria.
- Após cada utilização ou uma vez por mês, o tempo mínimo de recarga é de 8 a 12 horas, menos de 20 horas, no máximo.
- Utilize a única bateria recarregável e carregador fornecido com o seu veículo. NUNCA substitua a bateria ou o carregador por outra marca. A utilização de outra bateria ou carregador pode causar um incêndio ou explosão.
- Não utilizar a bateria ou o carregador para qualquer outro produto.

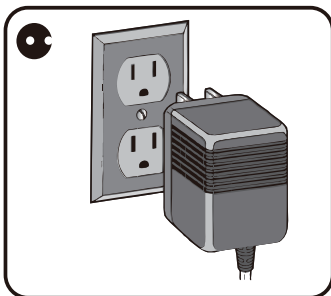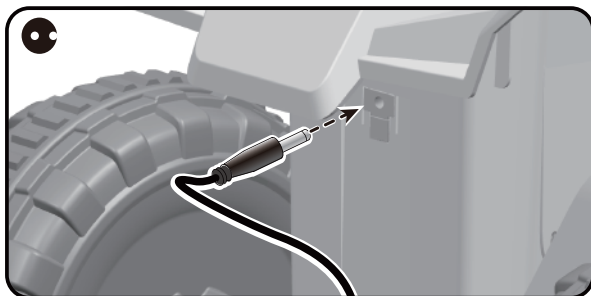

Como carregar a bateria

1. Abra a tampa do carregador (por baixo do assento). Conecte a entrada do carregador à tomada do carregador.
2. Conecte a ficha do carregador a uma tomada de parede. A bateria começa a carregar.

Problema	Possível Causa	Solução
O veículo não funciona	Bateria com pouca energia	Recarga da bateria
	O fusível térmico disparou	Reiniciar fusível, ver <Fuse>
	O conector ou fios da bateria estão soltos	Verificar se os conectores da bateria estão firmemente encaixados uns nos outros. Se os fios estiverem soltos à volta do motor <i>contacte o seu distribuidor, por favor.</i>
	A bateria está descarregada	Substitua a bateria, <i>contacte o seu distribuidor, por favor.</i>
	O sistema elétrico está danificado	<i>Contacte o seu distribuidor, por favor.</i>
	Motor está danificado	<i>Contacte o seu distribuidor, por favor.</i>
O veículo não funciona muito tempo	Bateria está com pouca carga	Verificar se os conectores da bateria estão firmemente ligados uns aos outros durante a recarga
	A bateria é velha	Substitua a bateria, <i>contacte o seu distribuidor, por favor.</i>
O veículo circula lentamente	Bateria com pouca energia	<i>Substitua a bateria, contacte o seu distribuidor, por favor.</i>
	A bateria é velha	<i>Substitua a bateria, contacte o seu distribuidor, por favor.</i>
	O veículo está sobrecarregado	Reducir el peso en el vehículo.
	O veículo está a ser utilizado em condições adversas	Evite utilizar el vehículo en condiciones adversas, consulte <Seguridad>.
O veículo precisa de um empurrão para avançar	Mau contacto de fios ou conectores	Verificar se os conectores da bateria estão firmemente encaixados uns nos outros. Se os fios estiverem soltos à volta do motor, <i>contacte o seu distribuidor, por favor.</i>
	"Ponto morto" no motor	Um ponto morto significa que a energia eléctrica não está a ser fornecida à ligação terminal e o veículo precisa de ser reparado. <i>Contacte o seu distribuidor, por favor.</i>
Deslocação difícil da frente para trás ou vice-versa	Tentativa de deslocação enquanto o veículo está em movimento	Parar completamente o veículo e mudar de posição, ver <Utilizar o seu novo veículo>
Ruídos altos de moagem ou estalidos vindos do motor ou da caixa de velocidades	O motor ou as engrenagens estão danificados	<i>Contacte o seu distribuidor, por favor.</i>
A bateria não irá recarregar	Conector de bateria ou adaptador de conector está solto	Verificar se os conectores da bateria estão firmemente encaixados uns nos outros.
	Carregador não ligado à corrente	Verificar se o carregador de bateria está ligado a uma tomada de parede.
	O carregador não está a funcionar	<i>Contacte o seu distribuidor, por favor.</i>
O carregador sente-se quente quando está a recarregar	Isto é normal e não é motivo de preocupação	

Leia completamente este manual e a tabela do guia de resolução de problemas antes de entrar em contacto com o serviço de atenção ao cliente. Se você ainda precisa de ajuda para resolver o problema Contacte o seu distribuidor, por favor.

- É da responsabilidade dos pais verificar as partes principais do brinquedo antes de o utilizar, devem examinar regularmente se existem riscos potenciais, tais como a bateria, carga, cabo ou ficha, parafusos de fixação de outras partes e que, no caso de tais danos, o brinquedo não deve ser utilizado até que esses danos tenham sido devidamente removidos.
- Certificar-se de que as peças plásticas do veículo não estão rachadas ou quebradas.
- Ocasionalmente, utilizar um óleo leve para lubrificar as peças móveis, tais como rodas.
- Estacionar o veículo dentro de casa ou cobri-lo com uma lona para o proteger do tempo húmido.
- Manter o veículo afastado de fontes de calor, tais como fogões e aquecedores. As peças plásticas podem derreter.
- Recarregue a bateria após cada utilização. Apenas um adulto pode manusear a bateria. Recarregue a bateria pelo menos uma vez por mês quando o veículo não estiver a ser utilizado.
- Não lavar o veículo com uma mangueira. Não lavar o veículo com água e sabão. Não conduzir o veículo em tempo de chuva ou de neve. A água irá danificar o motor, o sistema eléctrico e a bateria.
- Limpar o veículo com um pano macio e seco. Para devolver o brilho às peças de plástico, utilizar um polidor de móveis sem cera. Não utilizar cera para automóveis. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.
- Não conduzir o veículo em sujidade solta, areia ou cascalho fino que possa danificar as peças móveis, motores ou o sistema eléctrico.
- Quando não utilizar, toda a fonte eléctrica deve ser desligada. Desligar o interruptor de corrente e desligar a ligação da bateria.

A bateria dispõe de um fusível térmico com um fusível de repouso que irá automaticamente disparar e cortar toda a energia do veículo se o motor, o sistema eléctrico ou a bateria estiverem sobrecarregados. O fusível será reiniciado e a energia será restaurada depois de a unidade ser desligada durante 20 segundos e depois ligada novamente. Se o fusível térmico disparar repetidamente durante a utilização normal, o veículo poderá necessitar de reparação. Contacte o seu distribuidor, por favor.

Para evitar a perda de potência, siga estas directrizes:

- Não sobrecarregar o veículo.
- Não rebocar nada atrás do veículo.
- Não conduzir em declives íngremes.
- Não conduza em objectos fixos, que podem fazer girar as rodas, provocando o sobreaquecimento do motor.
- Não conduza com tempo muito quente, os componentes podem sobreaquecer.
- Não permitir que água ou outros líquidos entrem em contacto com a bateria ou outros componentes eléctricos.
- Não mexer no sistema eléctrico. Se o fizer, pode criar um curto-circuito, fazendo disparar o fusível.

Descarte de Bateria



- A sua bateria selada de chumbo-ácido deve ser reciclada ou eliminada de uma forma ecológica.
- Não descarte a sua bateria de chumbo-ácido num incêndio. A bateria pode explodir ou vazar.
- Não descarte uma bateria de chumbo-ácido no seu lixo doméstico normal. A incineração, enchimento do terreno ou mistura de baterias seladas de chumbo-ácido com o lixo doméstico é proibida por lei.

Os nossos produtos são apropriados para a norma ASTM F963; GB6675; EN71 e EN62115.



Quad da spiaggia per bambini

* Adatto per bambini di 18+ mesi

* Peso massimo utente: 25 kg



AVVERTENZA: Deve essere assemblato da un adulto.

Leggere e comprendere l'intero manuale prima dell'uso!

Conservare questo manuale per riferimenti futuri poiché contiene informazioni importanti.

Prima del primo utilizzo, ricaricare la batteria per almeno 4-6 ore, ma non più di 10 ore.

IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.



AVVERTENZE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- **ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.**
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti alla larga dalle parti in movimento.
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi. Resistenza insufficiente.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla carcassa o ad altre parti; in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.



AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Le batterie possono essere ricaricate solo da persone di età pari o superiore a 8 anni.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"

Riguardo all'acquisto del vostro nuovo veicolo.

Questo veicolo garantirà al vostro bambino svariate miglia di guida e divertimento. Per assicurare una guida sicura a voi e al guidatore vi chiediamo di leggere questo manuale attentamente, e di conservarlo per consultazioni future.

Seguite i consigli in questo manuale, sono pensati per migliorare la sicurezza e l'operatività del vostro veicolo e del conducente.

SPECIFICHE:

Batteria	6V4.5AH X1
Input caricatore	6V500mA
	Depend on local voltage
Motore	390 9000-12000

Eta' adatta:	18 months+
Tempo di ricarica:	8-12 horas
Capacita' di carico:	Sotto 25 kg
Dimensioni veicolo:	700 × 415 × 485 MM
Velocita':	2.8-4.6 km/h



INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Se vengono utilizzate batterie ricaricabili rimovibili, esse devono essere caricate solo sotto la supervisione di o da adulti.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto prima di caricarle.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare diversi tipi di batterie: alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Inserire le batterie secondo le indicazioni all'interno del vano batterie, da anodo ad anodo, da catodo a catodo.
- Rimuovere le batterie durante lunghi periodi di inutilizzo del prodotto. Rimuovere sempre le batterie scariche dal prodotto. Le perdite e la corrosione delle batterie possono danneggiare il prodotto. Smaltire le batterie in modo sicuro.
- Non cortocircuitare mai i terminali della batteria.


NO.	NOME PARTE	QTA' (PZ)		NOTE
1	Carrozzeria	1		
2	Ruote	4		
3	Rondella Ø10	7		
4	Controdado	4		
5	Coprizzo/Copriruota	4		
6	Piantone dello sterzo	1		
7	Asse anteriore	1		
8	Vite Ø4x16	6		
9	Paraurti anteriore	1		
10	Sedile	1		
11	Manubrio	1		
12	Vite meccanica M5x50	1		
13	Dado Ø5	1		
14	Adesivo	1		
15	Chiave a bussola	2		
16	Caricatore	1		

Utensili di assemblaggio necessari (non inclusi):



Cacciavite

SUGGERIMENTO: alcune parti mostrate in figura devono essere assemblate su entrambi i lati del veicolo

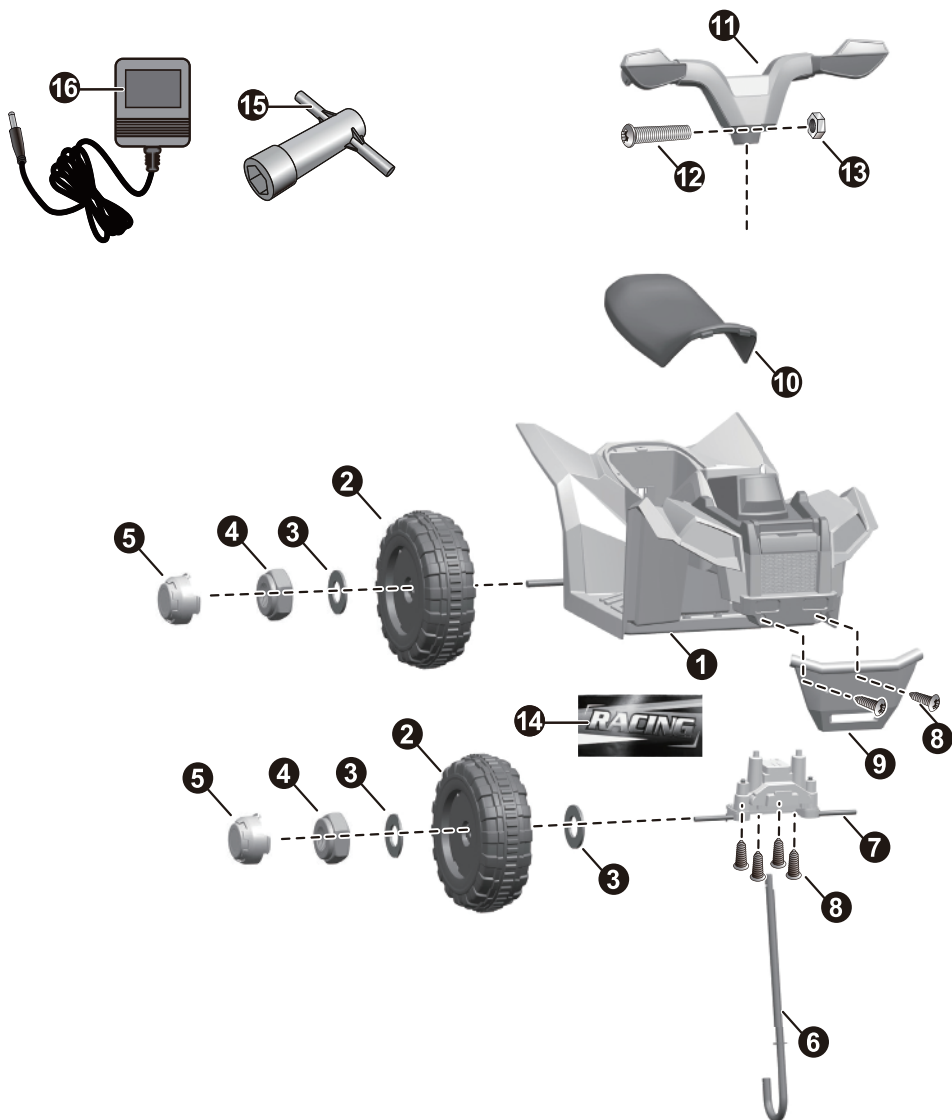

**ATTENZIONE:**

- **RISCHIO DI SOFFOCAMENTO!**
- Deve essere montato da un adulto.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali, è necessaria la supervisione di un adulto durante l'uso.
- Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a forti pendenze o gradini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non consentire mai più di 1 utente alla volta.
- L'alimentatore o il caricatore utilizzato con questo giocattolo deve essere esaminato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti e, in caso di danni, non deve essere utilizzato fino a quando non sono stati riparati.
- Utilizzare solo batterie e caricatori indicati dal produttore.
- La batteria del veicolo non è sostituibile.
- Questo veicolo giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché è richiesta abilità per evitare di cadere o collisioni che provochino lesioni personali all'utente o a terzi.
- Indossare i dispositivi di protezione.
- Indossare sempre le scarpe, rimanere sempre seduti sul sedile.
- Non utilizzare nel traffico.
- Questo giocattolo non è dotato di freni.

Regole per una guida sicura

- Tenere i bambini all'interno di aree di guida sicure.
- Utilizzare il giocattolo solo su superfici in piano. Ad esempio, all'interno della vostra abitazione, in giardino o al parco giochi.
- Non usare mai al buio. Un bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti e avere un incidente. Utilizzare il veicolo solo di giorno o in un'area ben illuminata.
- È vietato cambiare i circuiti o aggiungere altre parti elettriche.
- Ispezionare periodicamente i cavi e le connessioni elettriche del veicolo.
- Non lasciare che nessun bambino tocchi le ruote o si trovi vicino ad esse quando il veicolo è in movimento.
- Questo veicolo è dotato di cinture di sicurezza regolabili. Si prega di istruire i bambini su come allacciare la cintura di sicurezza prima dell'uso, per garantire la loro sicurezza.


Montare l'asse anteriore al piantone dello sterzo

5


- Capovolgere con cautela la carrozzeria del veicolo.

1. Montare la tiranteria dell'asse anteriore sulla carrozzeria del veicolo.

2. Inserire quattro viti Ø4x16 nel collegamento dell'asse anteriore nella carrozzeria del veicolo, stringere con un cacciavite.

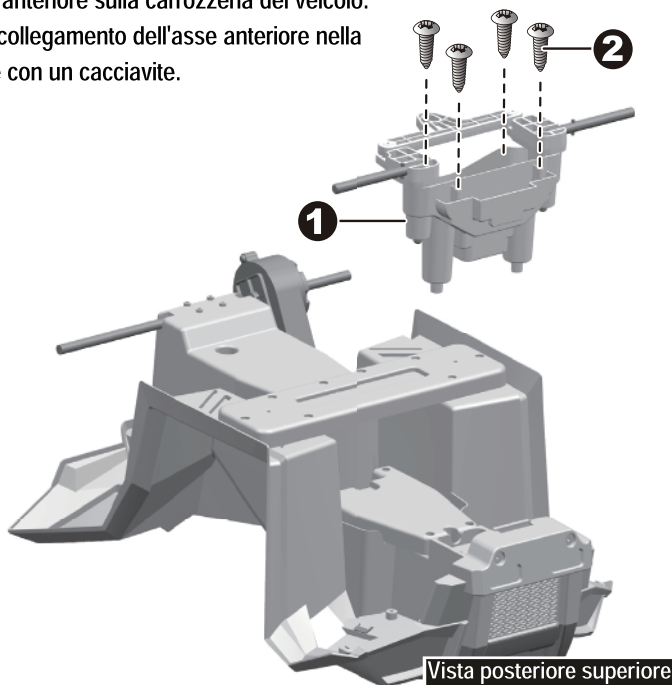

Vista posterior inferiore

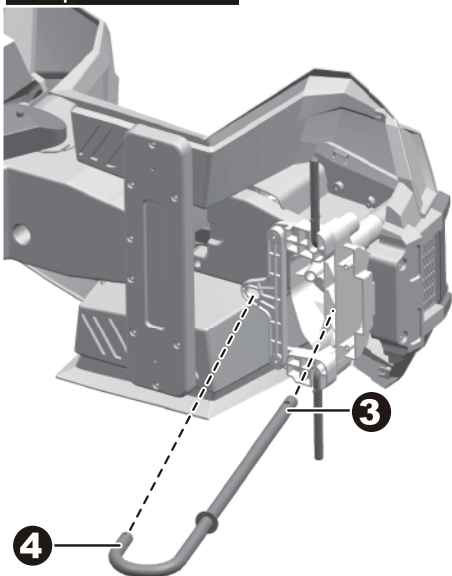

Vista posteriore superiore

- Girare la carrozzeria del veicolo con cautela su un lato.

3. Inserire l'estremità diritta del piantone dello sterzo nel foro presente sulla carrozzeria all'infuori attraverso il foro presente sulla parte superiore della carrozzeria.

4. Inserire l'estremità curva del piantone dello sterzo nel foro presente sulla tiranteria dell'asse anteriore.

• Capovolgere la carrozzeria del veicolo.



1. Fissare il manubrio all'estremità superiore del piantone dello sterzo.

2 & 3. Allineare i fori presenti sul volante con quelli del piantone dello sterzo, inserire la vite a ferro M5x50. Fissare un dado sull'estremità opposta.


4. Fissare il paraurti anteriore alla carrozzeria.

5. Inserire due viti Ø4x16 e stringere con un cacciavite.

6. Lavarsi le mani e pulire la superficie del paraurti anteriore passando un panno pulito e asciutto, applicare l'etichetta esattamente come mostrato in figura.

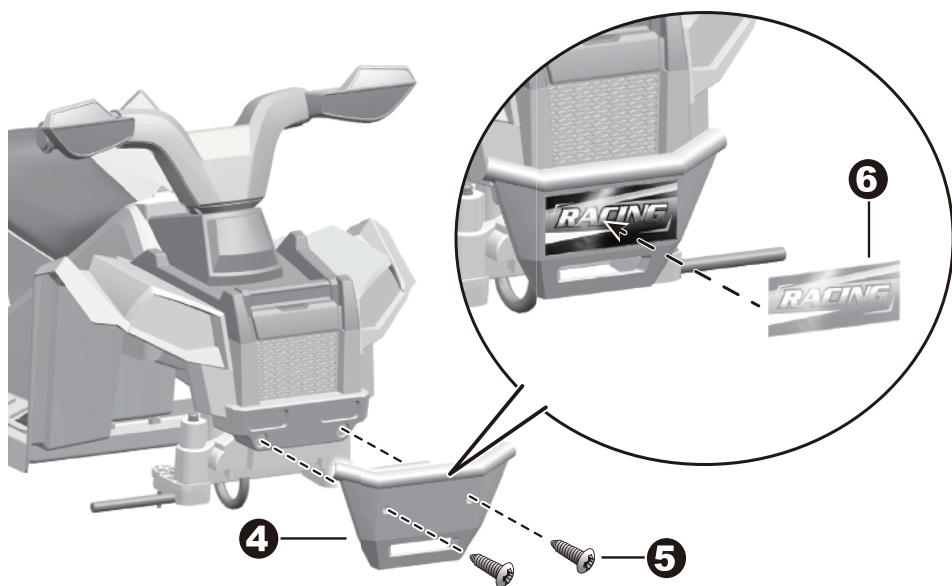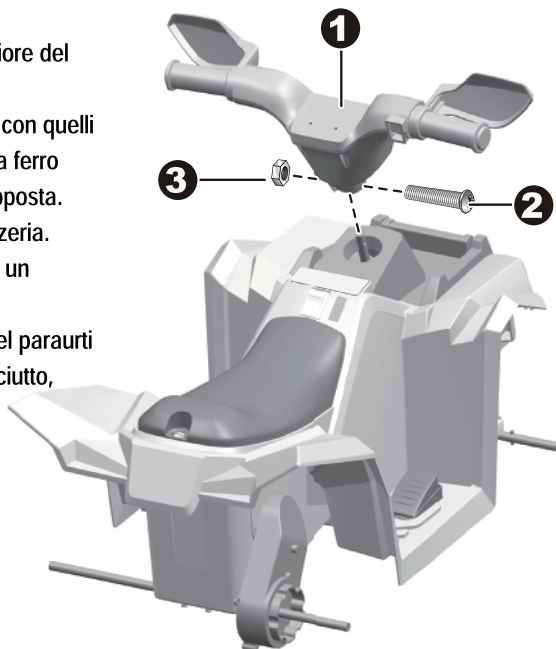

Vista posteriore

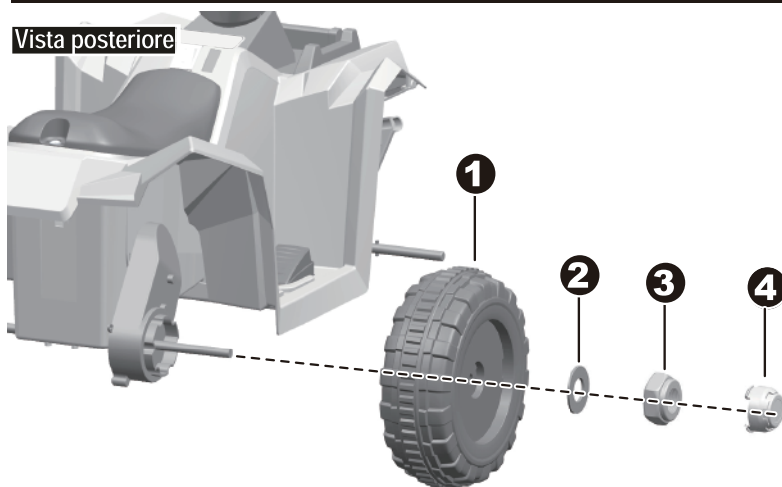

1. Far scorrere una ruota sull'asse posteriore partendo dal lato destro. Assicurarsi che la ruota corrisponda alla scatola del cambio.

2. Inserire una rondella Ø10 sull'asse posteriore.

3. Stringere un controdado sull'estremità dell'asse posteriore con una chiave a bussola.

4. Inserire le linguette del coprimozzo o del copriruota nelle scanalature della ruota.

5. Inserire una rondella Ø10 sull'asse posteriore partendo dal lato sinistro.


6. Inserire una ruota sull'asse posteriore.


7. Inserire una rondella Ø10 sull'asse posteriore.

8. Stringere un controdado all'estremità dell'asse posteriore con una chiave a bussola.


9. Inserire le linguette del coprimozzo o del copriruota nelle scanalature della ruota.

Vista posteriore

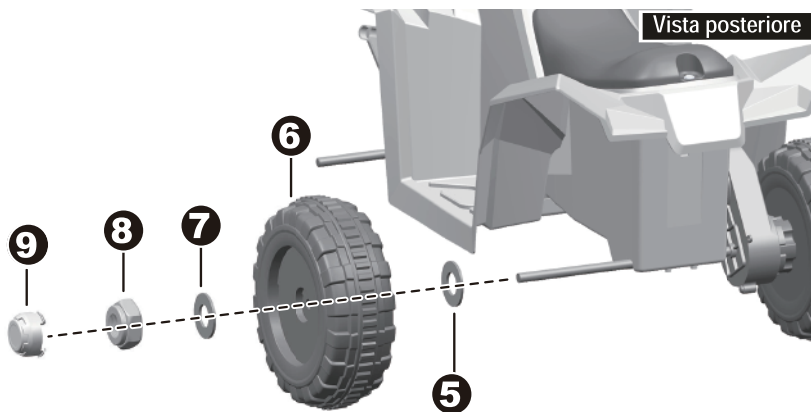


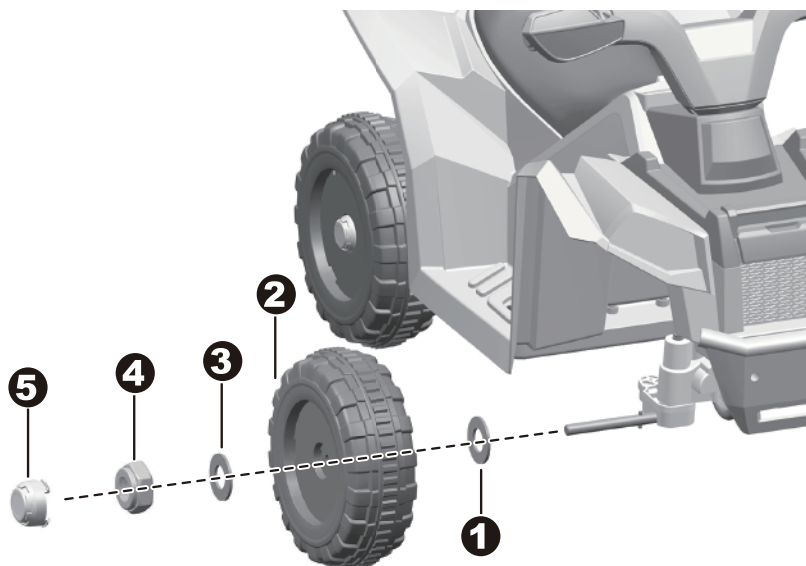

1. Inserire una rondella Ø10 sull'asse anteriore partendo dal lato sinistro.
 2. Inserire una ruota sull'asse anteriore.
 3. Inserire una rondella Ø10 sull'asse anteriore.
 4. Stringere un controdado sull'estremità dell'asse anteriore con una chiave a bussola.
 5. Inserire le linguette del coprimozzo nelle scanalature della ruota.
- Ripetere anche per l'altra ruota anteriore.

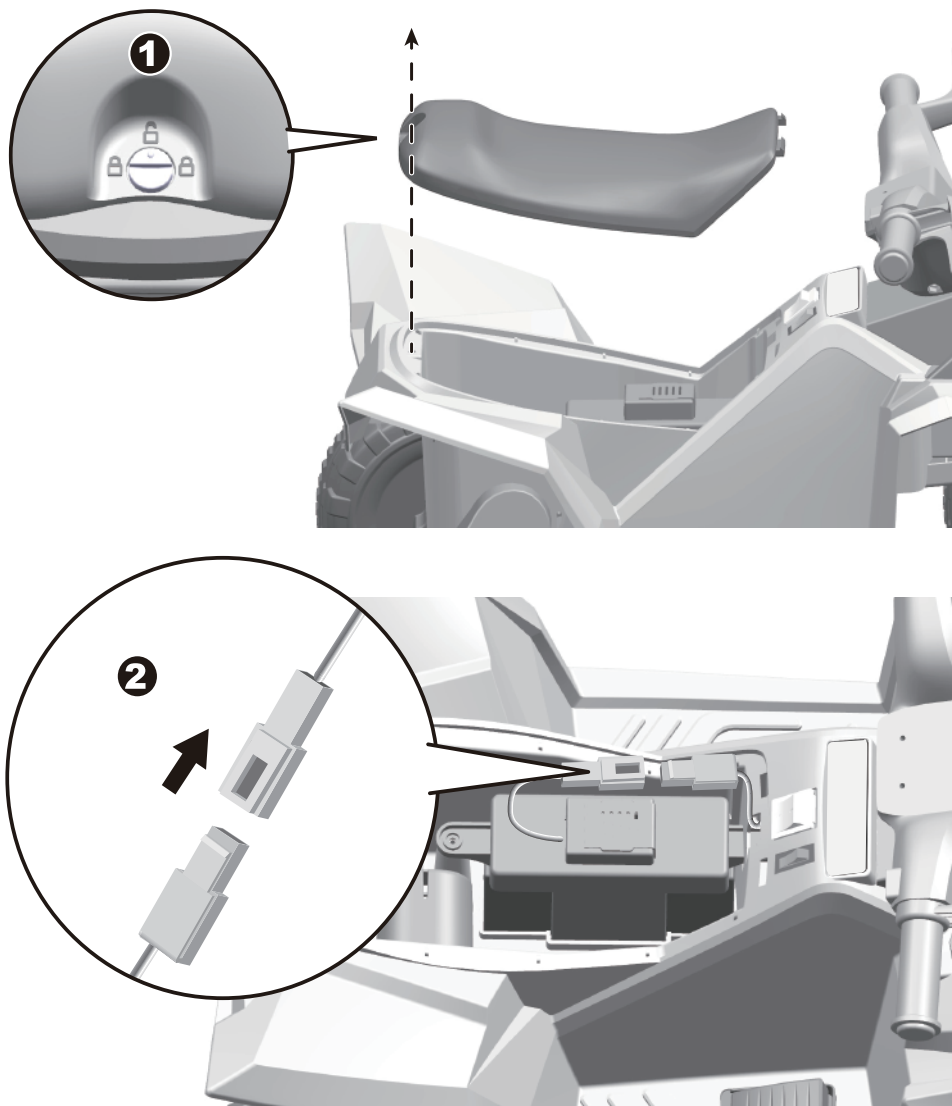

1. Utilizzare un cacciavite a taglio (non incluso) o una moneta per aprire la serratura del sedile, rimuoverlo quindi dalla carrozzeria del veicolo.
2. Inserire il connettore del veicolo in quello della batteria. Rimettere il sedile.

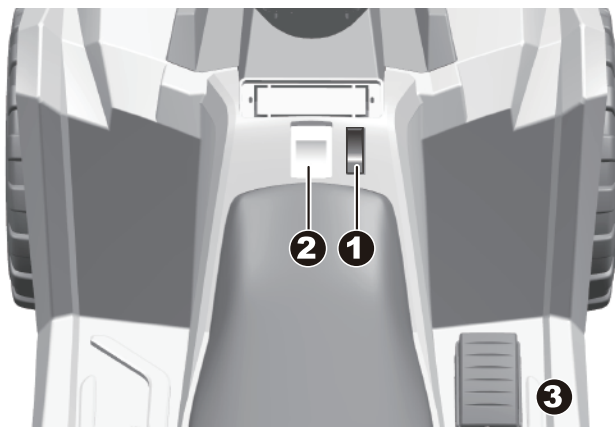

1. Pulsante di accensione: accende e spegne il veicolo.

2. Leva marcia avanti/arresto/retromarcia: cambia la direzione in cui il veicolo si sposta in avanti e indietro.

- Per far marciare il veicolo in avanti, portare la leva nella posizione superiore.
 - Per far marciare il veicolo in retromarcia, portare la leva nella posizione abbassata.
3. Pedale dell'acceleratore: applica potenza (velocità) al veicolo.
- Per far marciare il veicolo in avanti, premere il pedale verso il basso.
 - Per frenare o rallentare, rilasciare la pressione dal pedale.



AVVERTENZA!



SOLO UN ADULTO PUO' CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA!



AVVERTENZA!

Questo prodotto e' dotato di una protezione di ricarica: durante la ricarica, tutte le funzioni verranno interrotte! Solo gli adulti possono caricare e ricaricare la batteria!

- L'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE deve essere portato in posizione OFF durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per 4-6 ore. Non ricaricare la batteria per più di 10 ore per evitare che il carica batterie si surriscaldi.
- Quando il veicolo inizia a marciare lentamente, e' necessario ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese, il tempo minimo di ricarica e' da 8 a 12 ore, e meno di 20 ore.
- Utilizzare solo la batteria ricaricabile e il caricatore forniti con il veicolo. NON sostituire MAI la batteria o il carica batterie con quelli di un'altra marca. L'utilizzo di un'altra batteria o caricatore può causare un incendio o un'esplosione.
- Non utilizzare la batteria o il caricatore con altri prodotti.

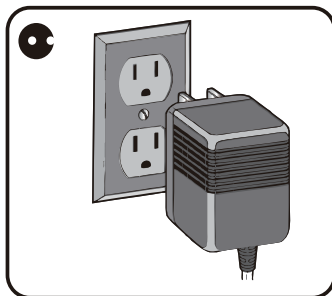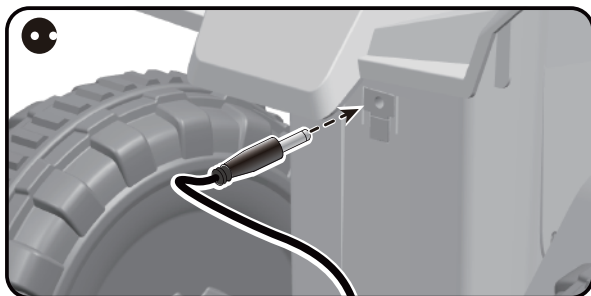

Come ricaricare la batteria.

1. Aprire il coperchio di ricarica (posto sotto il sedile). Collegare lo spinotto del caricatore alla presa di ricarica.
2. Inserire la spina del caricatore in una presa a muro. La batteria inizierà a caricarsi.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il veicolo non si muove	Batteria scarica	Ricaricare la batteria
	Fusibile termico bruciato	Impostare nuovamente il fusibile, vedere la sezione "fusibile"
	Connettori o cavi della batteria allentati	<i>Controllare che i connettori siano saldamente collegati tra di loro. Se i cavi sono allentati attorno al motore, si prega di contattare il vostro distributore.</i>
	Batteria obsoleta	<i>Sostituire la batteria, si prega di contattare il vostro distributore.</i>
	Sistema elettrico danneggiato	Si prega di contattare il vostro distributore.
	Motore danneggiato	Si prega di contattare il vostro distributore.
Il veicolo non funziona a lungo.	Batteria sotto ricarica.	Controllare che i connettori siano saldamente collegati tra di loro durante la ricarica.
	Batteria obsoleta.	<i>Sostituire la batteria, si prega di contattare il vostro distributore.</i>
Il veicolo sobbalza durante la marcia.	Batteria scarica.	<i>Rechargez la pile, veuillez contacter votre distributeur.</i>
	Batteria obsoleta.	<i>Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur s'il vous plaît.</i>
	Veicolo sovraccarico.	Réduisez le poids sur le véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
	Veicolo utilizzato in condizioni non ideali.	Evitare di usare il veicolo in queste condizioni, vedere la sezione "Sicurezza".
Il veicolo necessita di essere spinto per andare in avanti.	Contatti allentati tra cavi e connettori.	<i>Controllare che i connettori siano saldamente collegati tra di loro. Se i cavi sono allentati attorno al motore, si prega di contattare il vostro distributore</i>
	"Punto morto" nel motore.	<i>Un punto morto significa che la corrente non è fornita correttamente al terminal e il veicolo necessita di essere riparato, si prega di contattare il vostro distributore</i>
Difficoltà nel passare dalla marcia in avanti alla retromarcia e viceversa	State cercando di passare dall'una all'altra quando il veicolo e' in moto.	Fermare completamente il veicolo e poi cambiare senso di marcia, vedere la sezione "Usare il vostro veicolo"
Forte rumore proveniente dal motore o dal riduttore.	Il motore o gli ingranaggi sono danneggiati	Si prega di contattare il vostro distributore.
La batteria non si ricarica.	Connettore o adattatore della batteria non ben collegati.	Controllare che i cavi e il connetterai sia saldamento collegati tra loro
	Caricatore non inserito.	Controllare che il caricatore sia inserito nella presa corrente a muro.
	Caricatore non funziona.	Si prega di contattare il vostro distributore.
Il caricatore è caldo durante la ricarica.	Questo e' normale e non e' causa di preoccupazione.	

Leggere fino in fondo questo manuale e la guida risoluzione problemi prima di chiamare. Se necessitate comunque di un aiuto, contattare il vostro distributore.

- È responsabilità dei genitori quella di controllare le parti del giocattolo prima dell'uso. Controllare regolarmente per potenziali incidenti, come danni esistenti alla batteria, caricatore, cavi, spine, viti e altre parti, in qual caso il giocattolo non va utilizzato fino a che non si sono risolti tali malfunzionamenti.
- Verificare che le parti in plastica del veicolo non siano crepate o rotte.
- Utilizzare occasionalmente un olio delicato per lubrificare le parti in movimento come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo all'interno o coprirlo con teli per proteggerlo dalle intemperie e dall'umidità.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e termosifoni. Le parti in plastica potrebbero fondersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni uso. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricaricarla almeno una volta al mese se viene usata poco frequentemente.
- Non lavare il veicolo con una canna ad acqua. Non lavare con acqua e sapone. Non guidare sotto la pioggia o la neve. L'acqua danneggerà il motore, il sistema elettrico e la batteria.
- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ripristinare la lucentezza delle parti in plastica, usare un lucidante per mobili non a base di cera. Non usare cera per automobili. Non usare pulitori abrasivi.
- Non guidare il veicolo su sporco, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiare le parti in movimento, il motore o l'impianto elettrico.
- Quando non in uso, tutte le fonti elettriche vanno spente. Spegnerle con il pulsante apposito e disconnettere la batteria.

La batteria contiene un fusibile termico con un interruttore che interromperà automaticamente la corrente dal veicolo se il motore, il sistema elettrico o la batteria sono sovraccaricati. Il fusibile ripristinerà l'alimentazione dopo che l'unità è rimasta spenta per 20 secondi e poi accesa nuovamente. Se il fusibile salta in continuazione durante il normale utilizzo, il veicolo potrebbe dover essere riparato. Contattare il vostro distributore.

Per evitare la perdita di potenza, seguite queste linee guida:

- Non sovraccaricare il veicolo.
- Non agganciare nulla al veicolo.
- Non guidare su salite molto inclinate.
- Non guidare contro oggetti fissati a terra, questo potrebbe causare uno slittamento della ruota e il surriscaldamento del motore.
- Non guidare in alte temperature, i componenti potrebbero surriscaldarsi.
- Assicurarsi che non ci sia contatto tra liquidi e i componenti elettrici o la batteria.
- Non modificare il sistema elettrico. Ciò potrebbe causare un cortocircuito, e fondere il fusibile.

Smaltimento della batteria



- Una batteria al piombo-acido sigillata deve essere riciclata o smaltita in modo rispettoso dell'ambiente.
- Non smaltire la batteria al piombo nel fuoco. Essa potrebbe esplodere o perdere liquido tossico.
- Non smaltire una batteria al piombo con i normali rifiuti domestici. L'incenerimento, lo smaltimento in discarica o la miscelazione di batterie sigillate al piombo-acido con i rifiuti domestici sono vietati dalla legge.

I nostri prodotti sono conformi a ASTM F963; GB6675; Norma EN71 e EN62115.



Voiture de Plage pour Enfants



- * Destiné aux enfants de plus de 18 mois
- * Poids maximum de l'utilisateur : 25 kg



ATTENTION: L'assemblage doit être réalisé par un adulte.

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant de l'utiliser !
Veuillez conserver ce manuel pour vous y référer ultérieurement car il contient des informations importantes.
Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures, mais pas plus de 10 heures.

IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

**ATTENTION!**

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Force insuffisante.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

**AVERTISSEMENTS CONCERNANT
L'UTILISATION DES PILES**

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

À l'achat de votre nouveau véhicule.

Ce véhicule procurera à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour vous assurer une conduite sûre, ainsi qu'à votre enfant, nous vous prions de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence ultérieure.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour assurer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture et de son conducteur.

SPÉCIFICATIONS:

Batterie	6V4.5AH X1
Entrée du chargeur	6V500mA
	Dépend de la tension locale
Moteur	390 9000-12000

Âge approprié:	18 mois+
Temps de charge:	8-12 heures
Capacité de charge:	moins de 25 kg
Taille de la voiture:	700 × 415 × 485 MM
Vitesse:	2.8-4.6 km/h



INDICATIONS RELATIVES AUX PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Si des piles rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Retirez les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
- Ne pas mélanger des piles anciennes et des piles neuves. Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérez les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles, anode vers anode, cathode vers cathode.
- Enlevez les piles lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période. Retirez toujours les piles épuisées du produit. Les fuites et la corrosion des piles peuvent endommager ce produit. Mettez les piles au rebut en toute sécurité.
- Ne jamais court-circuiter les bornes de la batterie.

NO.	NOM DE LA PIÈCE	QTE (PCS)		NOTE
1	Carrosserie	1		
2	Roue	4		
3	Rondelle Ø10	7		
4	Contre-écrou	4		
5	Enjoliveur	4		
6	Colonne de direction	1		
7	Essieu	1		
8	Vis Ø4x16	6		
9	Pare-chocs	1		
10	Siège	1		
11	Guidon	1		
12	Vis mécanique M5x50	1		
13	Écrou Ø5	1		
14	Étiquette	1		
15	Clé à douille	2		
16	Chargeur	1		


Outils d'assemblage requis (non inclus): Tournevis



Diagramme des pièces

3

ASTUCE: Certaines pièces montrées sont assemblées des deux côtés du véhicule

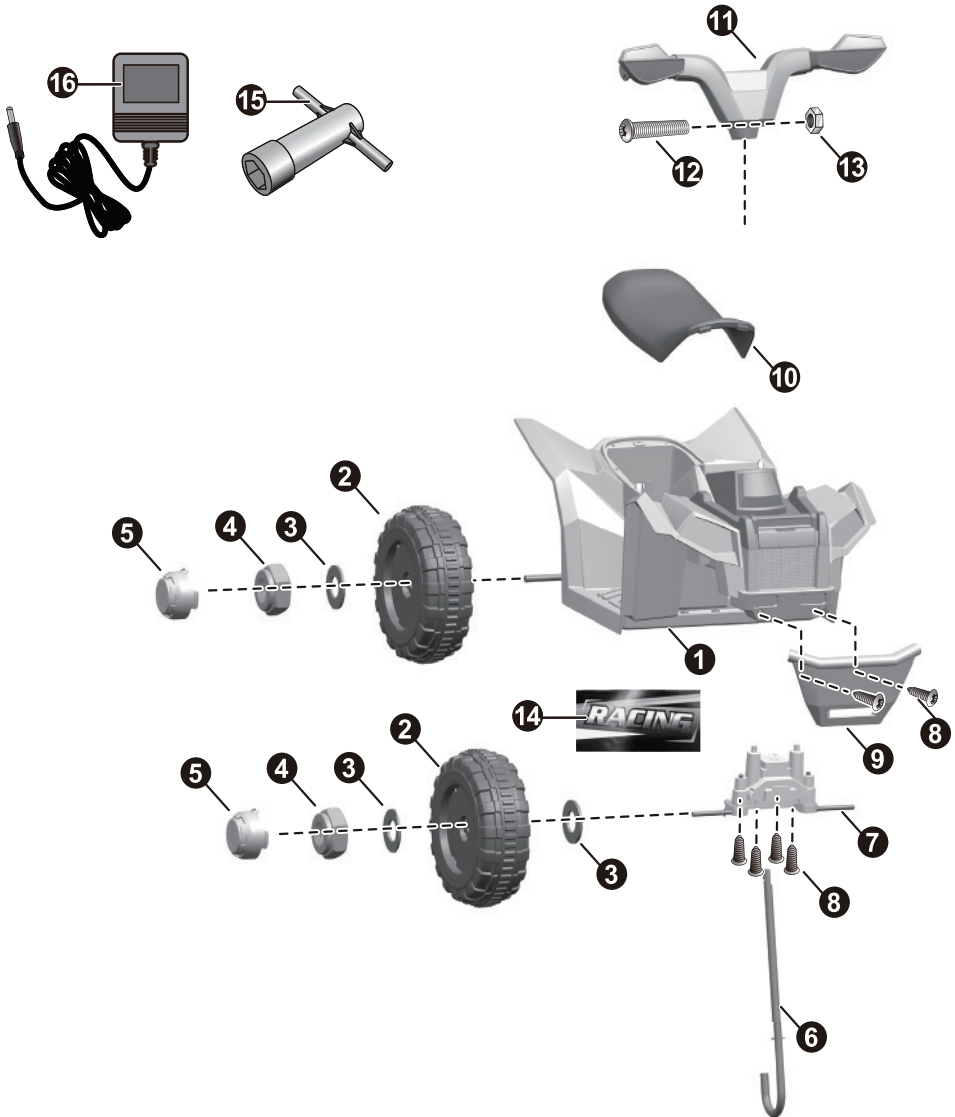



ATTENTION:

• ÉTOUFFEMENT!

- Doit être assemblé par un adulte.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire.
- Ne jamais utiliser sur les routes, près de véhicules à moteur, sur ou près de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres plans d'eau; Portez toujours des chaussures et ne laissez jamais plus d'un enfant à la fois utiliser le jouet.
- L'alimentation électrique ou le chargeur de batterie utilisé avec le jouet électrique doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé ni utilisé tant que les dommages n'ont pas été réparés.
- Utilisez uniquement la ou les batteries et le chargeur spécifiés par le fabricant.
- La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Un équipement de protection doit être porté.
- Portez toujours des chaussures, asseyez-vous toujours sur le siège.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet n'a pas de frein.

Règles pour une conduite en toute sécurité


- Gardez les enfants à l'intérieur de zones d'utilisation sûres ;
Ne jamais utiliser sur la chaussée, à proximité de véhicules à moteur, sur une pelouse, sur ou à proximité de pentes raides ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau ; portez toujours des chaussures et n'autorisez jamais plus d'un cavalier.
- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes, comme à l'intérieur de votre maison, dans votre jardin ou sur votre terrain de jeu ;
- Ne jamais utiliser dans l'obscurité. Un enfant pourrait rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. N'utilisez le véhicule que de jour ou dans un endroit bien éclairé ;
- Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques ;
- Inspectez périodiquement les fils et les connexions du véhicule ;
- Ne pas laisser un enfant toucher les roues ou être près d'elles lorsque le véhicule est en mouvement ;
- Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité de jeu réglables. Veuillez apprendre aux enfants à attacher la ceinture de sécurité avant de l'utiliser, afin de garantir leur sécurité.

Fixation de l'essieu avant et la colonne de direction

5


- Retournez doucement la carrosserie.

1. Fixez la tringlerie de l'essieu avant à la carrosserie.
2. Insérez quatre vis Ø4x16 à travers la tringlerie de l'essieu avant et dans la carrosserie, serrez à l'aide d'un tournevis.

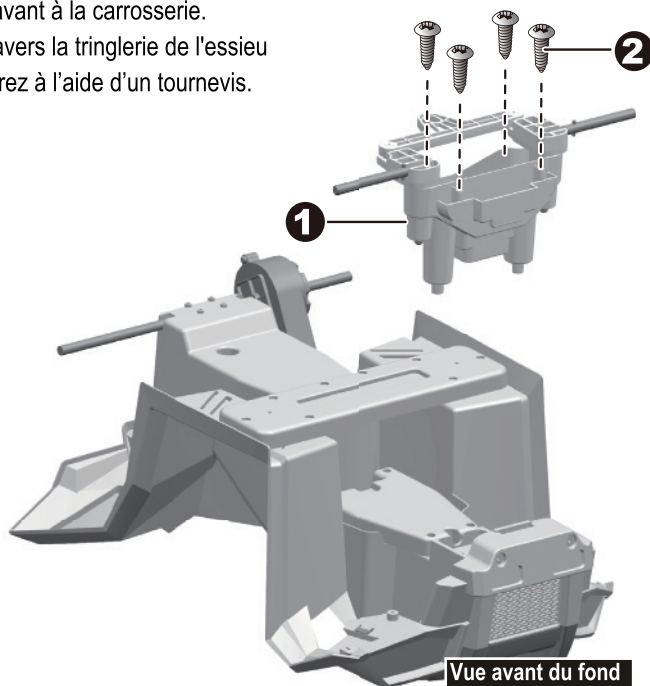

Vue arrière du fond

Vue avant du fond

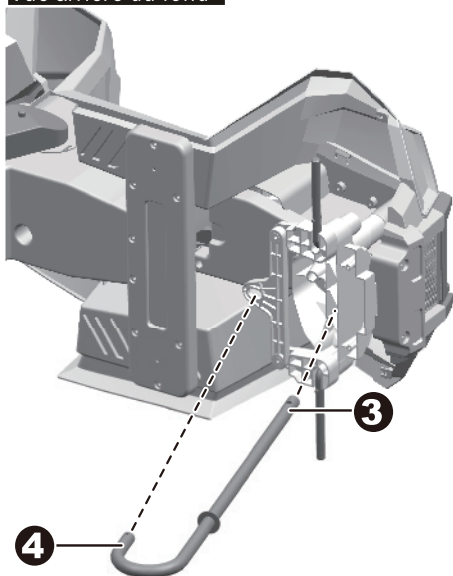

- Tournez la carrosserie sur le côté.
3. Insérez l'extrémité droite de la colonne de direction dans l'orifice de la carrosserie et retirez par l'orifice situé sur le dessus de la carrosserie.
 4. Insérez l'extrémité courbée de la colonne de direction dans le trou de la tringlerie de l'essieu avant.

- Retournez la carrosserie.

1. Fixez le guidon à l'extrémité de la colonne de direction.



2&3. Alignez les trous sur le volant avec les trous sur la colonne de direction, insérez la vis mécanique M5x50.

Fixez un écrou à l'extrémité opposée de la vis.


4. Fixez le pare-chocs avant à la carrosserie.

5. Insérez deux vis Ø4x16 et serrez à l'aide d'un tournevis.

6. Lavez-vous les mains et essuyez la surface du pare-chocs avant avec un chiffon sec propre, placez l'étiquette exactement comme indiqué.

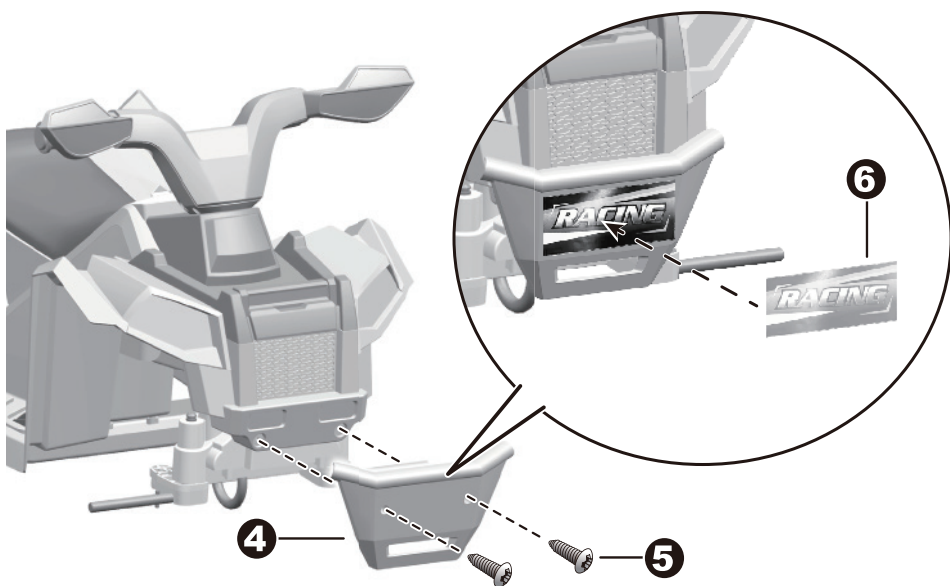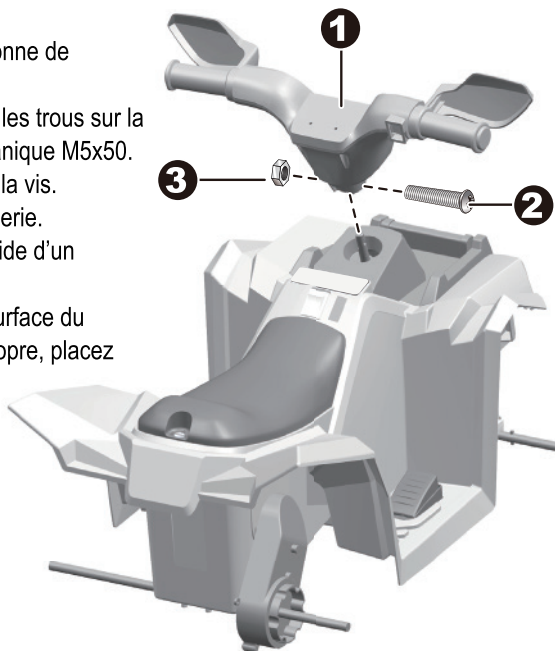



Vue arrière

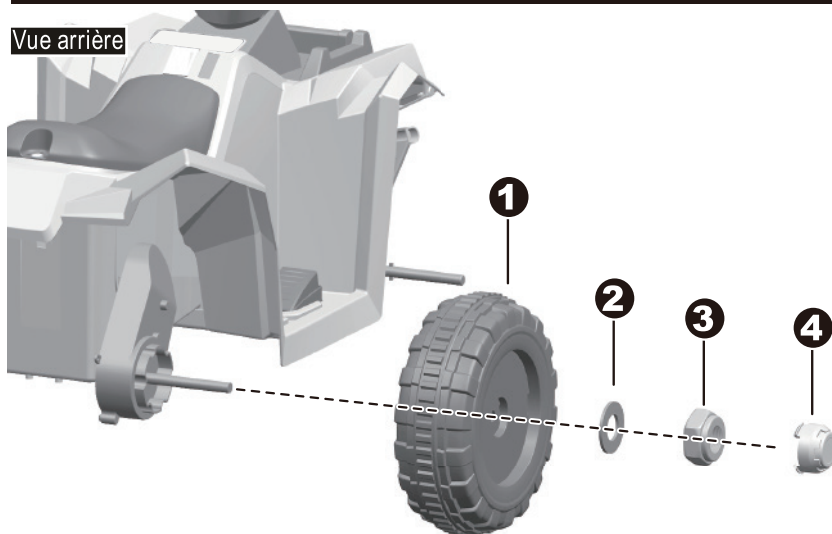



1. Glissez une roue sur l'essieu arrière du côté droit. Veillez à ce que la roue corresponde à la boîte de vitesses.
2. Glissez une * rondelle Ø10 sur l'essieu arrière.
3. Serrez un écrou de verrouillage à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide d'une clé à douille.
4. Insérez les languettes de l'enjoliveur dans les rainures de la roue.
5. Glissez une rondelle Ø10 sur l'essieu arrière à partir du côté gauche.
6. Glissez une roue sur l'essieu arrière.
7. Glissez une rondelle Ø10 sur l'essieu arrière.
8. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide d'une clé à douille.
9. Insérez les languettes de l'enjoliveur dans les rainures de la roue.

Vue arrière

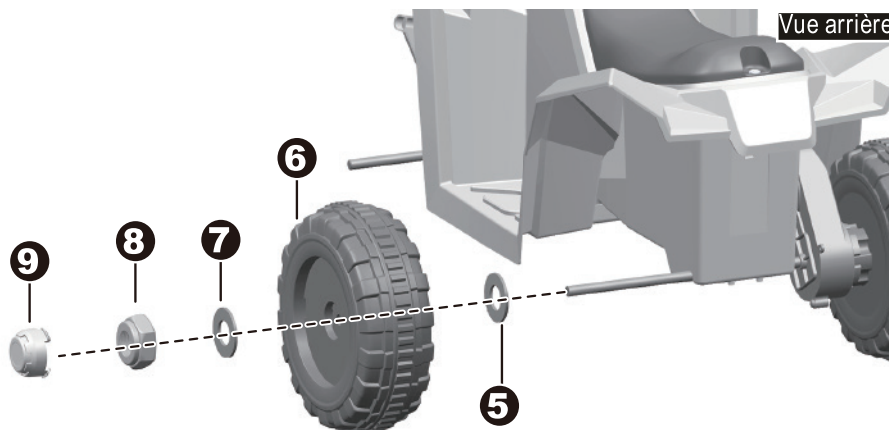

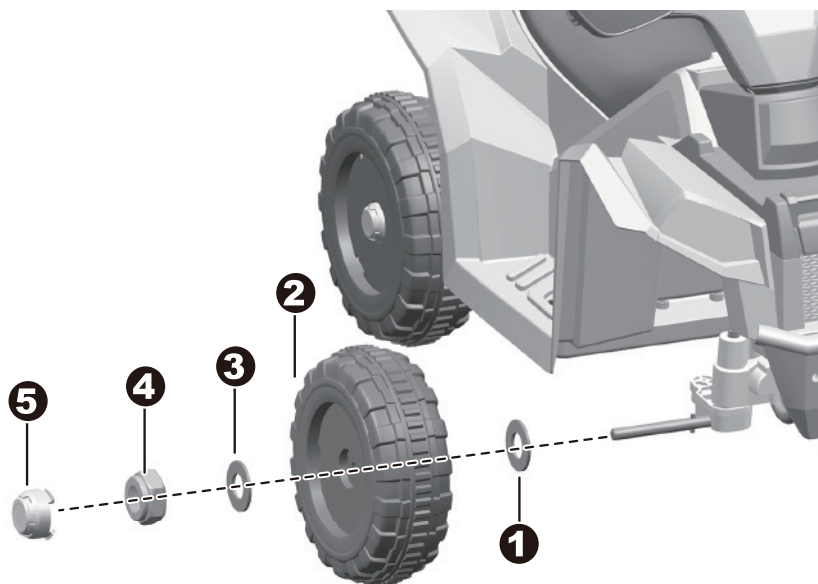


1. Glissez une rondelle Ø10 sur l'essieu avant à partir du côté gauche.
 2. Glissez une roue sur l'essieu avant.
 3. Glissez une rondelle Ø10 sur l'essieu avant.
 4. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé à douille.
 5. Insérez les languettes de l'enjoliveur dans les rainures de la roue.
- Répétez l'opération pour l'autre roue avant.

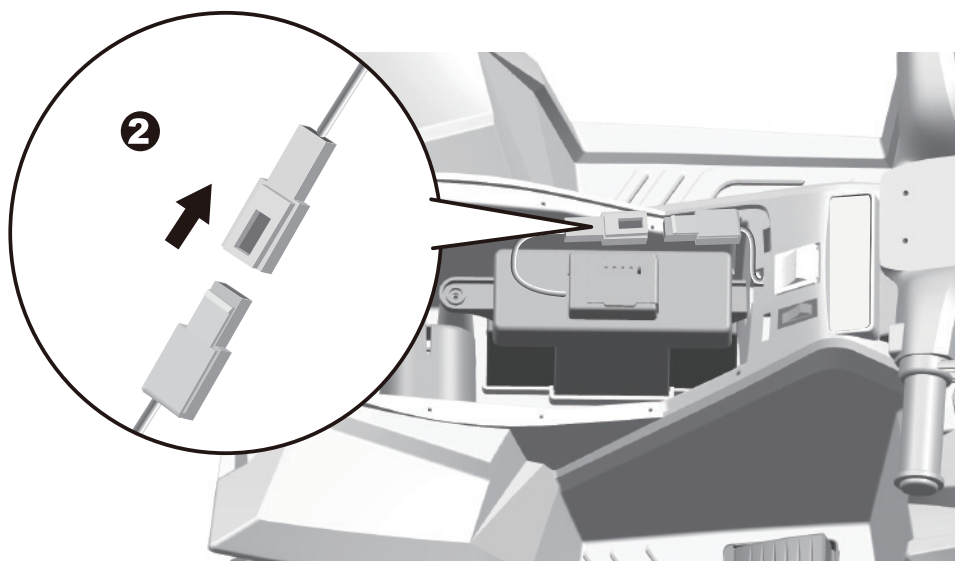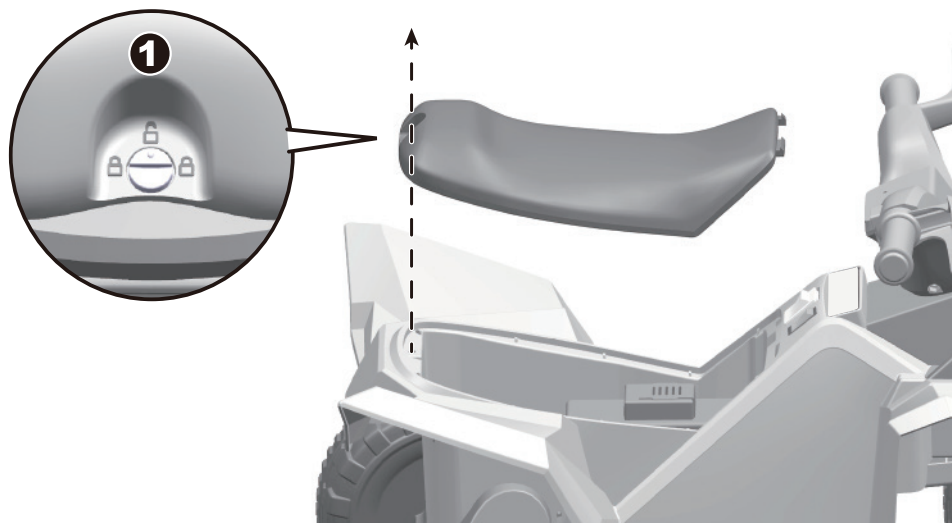

1. À l'aide d'un tournevis à fente (non inclus) ou d'une pièce de monnaie pour déverrouiller le verrou du siège, retirez le siège de la carrosserie.

2. Branchez le connecteur du véhicule dans le connecteur de la batterie. Remplacez le siège.

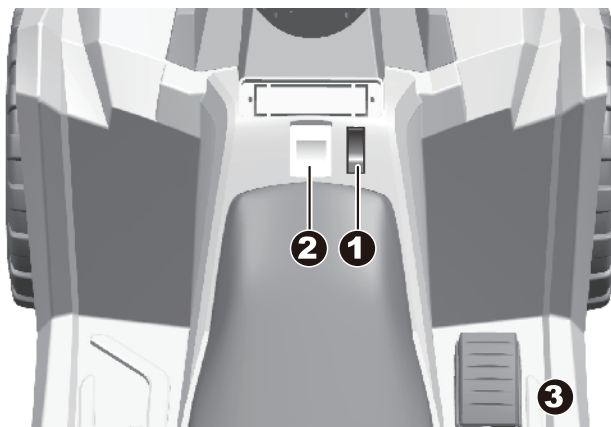

1. Bouton d'alimentation: Allumez et éteignez le produit.
2. Forward / Stop / Reverse lever: Modifie la direction dans laquelle le produit se déplace d'avant en arrière.
 - Pour faire avancer le produit, déplacez le levier en position supérieure.
 - Pour déplacer le produit vers l'arrière, déplacez le levier en position vers le bas.
3. Pédale d'accélérateur: Applique la puissance (vitesse) au produit.
 - Pour déplacer le produit, appuyez sur la pédale vers le bas.
 - Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression de la pédale.



ATTENTION!

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

ATTENTION!

Ce produit est équipé d'une protection contre la charge : pendant la charge, toutes les fonctions sont coupées ! Seul un adulte peut charger et recharger la batterie !

- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être mis en position OFF pendant la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum doit être de 8 à 12 heures, moins de 20 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne JAMAIS substituer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser la batterie ou le chargeur pour tout autre produit.

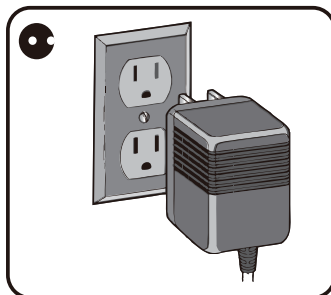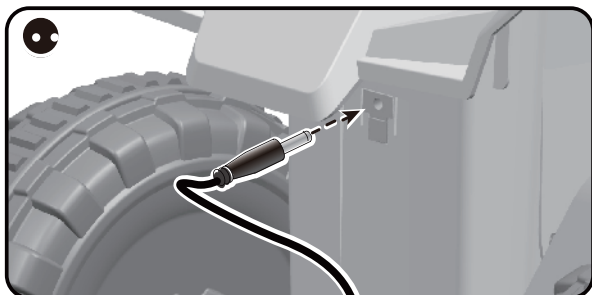

Comment charger la batterie

1. Ouvrez le couvercle de charge (sous le siège). Branchez le port du chargeur dans la prise du chargeur.
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à charger.

Problème	Cause Possible	Solution
Le véhicule ne court pas	Pile faible sur le pouvoir	Rechargez la pile.
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialisez le fusible, voir <Fusible>
	Le connecteur de pile ou les fils sont lâches	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, contactez votre distributeur.</i>
	La pile est morte	Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.
	Le système électrique est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
	Le moteur est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule ne court pas très longtemps	La pile est sous chargée	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres pendant la recharge
	La pile est vieille	Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule roule lentement	Pile faible sur le pouvoir	Rechargez la pile, veuillez contacter votre distributeur.
	La pile est vieille	Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur s'il vous plaît.
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.</i>
	"Point mort" sur le moteur	<i>Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas livrée au terminal et que le véhicule doit être réparé. Veuillez contacter votre distributeur.</i>
Passage difficile d'avant en arrière ou inversement	Tenter de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utiliser votre véhicule>
Bruits de grincement ou de claquement provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres.
La pile ne se recharge pas	Le connecteur de la pile ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de pile est branché sur une prise murale en état de fonctionnement.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Veuillez contacter votre distributeur.
Le chargeur se réchauffe pendant la charge	C'est normal et ne pose pas aucun problème	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre distributeur.

- Il incombe aux parents de vérifier les pièces principales du jouet avant utilisation. Examinez régulièrement les risques potentiels tels que la pile, la charge, le câble ou le cordon, la fiche dommage, le jouet ne doit pas être utilisé avant que ces dommages aient été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Utilisez de temps en temps une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou recouvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, comme les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la pile après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la pile. Rechargez la pile au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne nettoyez pas le véhicule avec un tuyau. Ne nettoyez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique et la pile.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de la brillance aux pièces en plastique, utilisez un poli à meubles sans cire. N'utilisez pas de cire de voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur des sols meubles, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et déconnectez la connexion de la pile.

La batterie comporte un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenche automatiquement et coupe toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se rétablira et le courant sera rétabli après que l'appareil ait été éteint pendant 20 secondes, puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises pendant l'utilisation normale, le véhicule peut avoir besoin d'être réparé. Veuillez contacter votre distributeur.

Pour éviter toute perte de puissance, suivez ces instructions :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne roulez pas sur des pentes raides.
- N'entrez pas dans des objets fixes, ce qui pourrait faire tourner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.

Mise au rebut de la batterie



- Votre batterie plomb-acide scellée doit être recyclée ou mise au rebut de manière écologique.
- Ne vous débarrassez pas de votre batterie au plomb dans un feu. La batterie pourrait exploser ou avoir une fuite.
- Ne pas jeter une batterie au plomb dans les ordures ménagères ordinaires. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries plomb-acide scellées avec les ordures ménagères sont interdits par la loi.

Nos produits sont conformes aux normes ASTM F963, GB6675, EN71 et EN62115.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



IN230600275V02_DE_ES_PT_IT_FR_RO

370-278V90

RO



Mașinuță de plajă pentru copii

- Potrivită pentru vârste de peste 18 luni
- Greutatea maximă a utilizatorului: 25 kg



AVERTISMENT: Trebuie asamblată de un adult.

Citiți și înțelegeți acest manual în întregime înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultare ulterioară, deoarece conține informații importante. Înainte de prima utilizare, încărcați bateria timp de puțin 4-6 ore, dar nu mai mult de 10 ore.

IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ: CITIȚI CU ATENȚIE

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE



AVERTISMENTE!

- Păstrați acest manual pentru consultări viitoare.
- DOAR ASAMBLARE DE CĂTRE ADULȚI.
- Îndepărtați întotdeauna materialele de protecție și pungile din polietilenă și aruncați-le înainte de asamblare.
- **Avertisment:** A se utiliza cu echipament de protecție. Purtați întotdeauna încălțăminte și stați pe scaun atunci când conduceți vehiculul.
- Conduceți numai pe teren nivelat. Nu folosiți niciodată pe gazon.
- Țineți mâinile, părul și hainele departe de părțile în mișcare.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea directă a unui adult. Țineți copilul mereu în câmpul vizual când acesta se află în vehicul.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu folosiți niciodată pe drumuri publice, în apropierea vehiculelor cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, în apropierea piscinelor sau a altor corpuri de apă, purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți niciodată mai mult de un singur utilizator.
- Nu folosiți niciodată în condiții nesigure precum zăpadă, ploaie, sol nisipos sau lăsat liber, noroi, nisip sau pietriș, deoarece acest lucru poate duce la un accident neașteptat, cum ar fi răsturnarea, și poate deteriora sistemul electric sau bateria.
- **Avertisment:** A nu se utiliza în trafic.
- Această jucărie trebuie folosită cu prudență deoarece este necesară abilitatea pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca rănirea utilizatorului sau a unor terți.
- **Avertisment:** A nu se utiliza de copii mai mari de 36 luni. Rezistență insuficientă.
- **Avertisment:** Această jucărie nu are frână.
- Jucăria electrică trebuie examinată periodic pentru a detecta deteriorări ale cablului de alimentare, ale ștecherului, ale carcasei sau ale altor părți și, în caz de deteriorare, nu trebuie utilizată până la repararea acesteia.
- Folosiți numai bateria/bateriile și încărcătorul specificate de producător.



AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA BATERIILOR

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar sub supraveghere adultă.
- Bateriile pot fi încărcate numai de persoane în vârstă de cel puțin 8 ani.
- Nu se amestecă diferite tipuri de baterii sau baterii noi cu baterii uzate.
- Bateriile se introduc cu polaritatea corectă (+ și -).
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.

AVERTISMENTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Avertismente generale de siguranță

- ⚠ „Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi acest aparat”
- ⚠ „Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheați sau instruiți privind utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate”
- ⚠ „Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul”
- ⚠ „Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator nu trebuie realizate de copii fără supraveghere”

Avertismente privind siguranța electrică

- ⚠ „Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol”
- ⚠ „A nu se folosi în aer liber”
- ⚠ „A nu se scufunda în apă sau în alte lichide”
- ⚠ „Deconectați de la alimentare când nu este utilizat”

Avertismente specifice încărcătorului

- ⚠ „Utilizați numai cu bateriile specificate de producător”
- ⚠ „Asigurați polaritatea corectă la conectarea bateriilor”
- ⚠ „Nu încărcați baterii deteriorate sau care prezintă scurgeri”
- ⚠ „Scoateți bateriile dacă aparatul nu va fi folosit pentru perioade îndelungate”
- ⚠ „Nu scurcircuitați bornele de ieșire”

La achiziționarea noului dumneavoastră Ride-On.

Această mașinuță Ride-On va oferi copilului dumneavoastră multe mile de plăcere la plimbare. Pentru a vă ajuta să vă asigurați dvs. și călărețul o călătorie în siguranță, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

Respectați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și funcționarea mașinuței Ride-On și a călărețului.

Specificații

Acumulator	6V4.5AH X1
Încărcător	6V500mA
Intrare	Depinde de tensiunea locală
Motor	390 9000-12000

Vârsta potrivită:	18 luni+
Timp de încărcare:	8-12 ore
Capacitate de încărcare:	Sub 25 kg
Dimensiuni mașinuță:	700 × 415 × 485 MM
Viteză:	2.8-4.6 km/h



INFORMAȚII DESPRE ACUMULATOR

- Acumulatorii care nu pot fi reîncărcați nu trebuie reîncărcați.
- Dacă sunt utilizați acumulatori reîncărcabili detașabili, aceștia trebuie încărcăți numai sub supravegherea unui adult.
- Scoateți acumulatorii reîncărcabili din produs înainte de încărcare.
- Nu amestecați acumulatori vechi cu acumulatori noi. Nu amestecați diferite tipuri de acumulatori: alcalini, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabili (nichel-cadmiu).
- Introduceți acumulatorii așa cum este indicat în interiorul compartimentului pentru acumulatori, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți acumulatorii în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna acumulatorii uzați din produs. Scurgerile și coroziunea acumulatorilor pot deteriora acest produs. Eliminați acumulatorii în siguranță.
- Nu scurtcircuitați niciodată bornele acumulatorului.


NR.	DENUMIREA PIESEI	CANT. (BUC.)		OBSERVAȚII
1	Caroserie vehicul	1		
2	Roată vehicul	4		
3	Șaibă Ø10	7		
4	Piuliță de blocare	4		
5	Capac butuc / capac roată	4		
6	Coloana de direcție	1		
7	Axa față	1		
8	Șurub Ø4x16	6		
9	Bară de protecție față	1		
10	Scaun	1		
11	Ghidon	1		
12	Șurub cu filet metric M5x50	1		
13	Piuliță Ø5	1		
14	Etichetă	1		
15	Cheie tubulară	2		
16	Încărcător	1		

Unelte necesare pentru asamblare (neincluse):



Șurubelniță

SFAT: Unele piese prezentate sunt asamblate pe ambele părți ale vehiculului

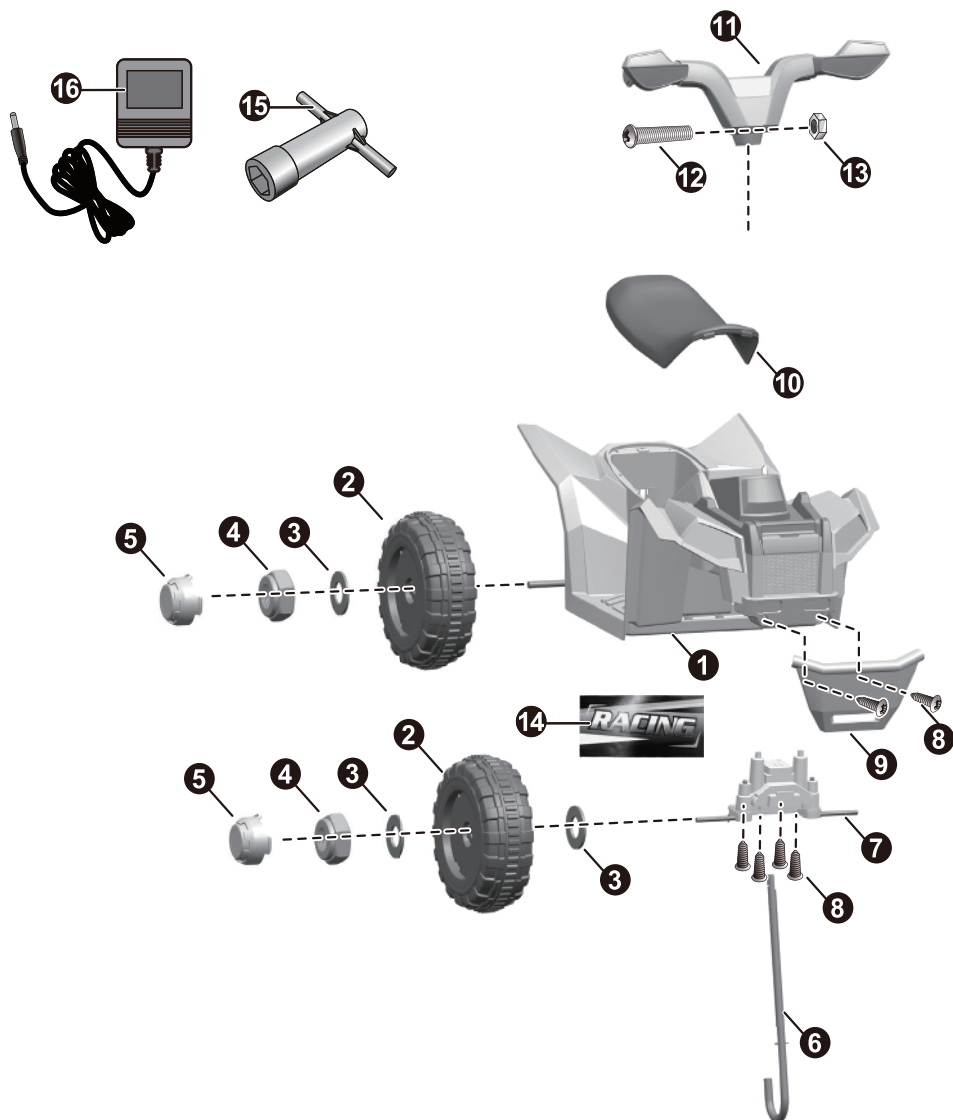

**AVERTISMENT:**


- **PERICOL DE SUFOCARE!**
- Trebuie asamblat de un adult.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea de către un adult.
- Nu utilizați niciodată pe drumuri publice, în apropierea vehiculelor cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă; purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți mai mult de 1 utilizator.
- Sursa de alimentare sau încărcătorul de baterie utilizat cu jucăria electrică trebuie verificat în mod regulat pentru deteriorarea cablului de alimentare, a ștecherului, a carcasei sau a altor piese, iar în caz de deteriorare, nu trebuie utilizat până când deteriorarea nu a fost reparată.
- Utilizați numai bateria/bateriile și încărcătorul specificate de producător.
- Bateria din vehicul nu este înlocuibilă.
- Această jucărie trebuie utilizată cu prudență, deoarece sunt necesare abilități pentru a evita căderile sau coliziunile care ar putea cauza rănirea utilizatorului sau a terților.
- Trebuie purtat echipament de protecție.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna pe scaun.
- Nu trebuie utilizat în trafic.
- Această jucărie nu are frână.

Reguli pentru călătorie în siguranță


- Țineți copiii în zonele sigure de deplasare.
- Utilizați jucăria numai pe suprafețe plane, cum ar fi în interiorul casei, grădina sau loc de joacă.
- Nu utilizați niciodată în întuneric. Un copil ar putea întâlni obstacole neașteptate și ar putea avea un accident. Utilizați vehiculul numai în timpul zilei sau într-o zonă bine iluminată.
- Este interzis să modificați circuitul sau să adăugați alte piese electrice.
- Inspectați periodic firele și conexiunile vehiculului.
- Nu permiteți niciunui copil să atingă roțile sau să stea lângă ele când mașina este în mișcare.
- Acest vehicul are centuri de siguranță reglabile pentru scaunul de joacă. Vă rugăm să le explicați copiilor cum să lege centura de siguranță înainte de utilizare, pentru a garanta siguranța.

- Răstoarnă ușor caroseria vehiculului cu susul în jos.

1. Fixează ansamblul punții față de caroseria vehiculului.
2. Introdu șuruburi cu $\varnothing 4 \times 16$ prin ansamblul punții față și în caroseria vehiculului, apoi strânge-le cu o șurubelniță.

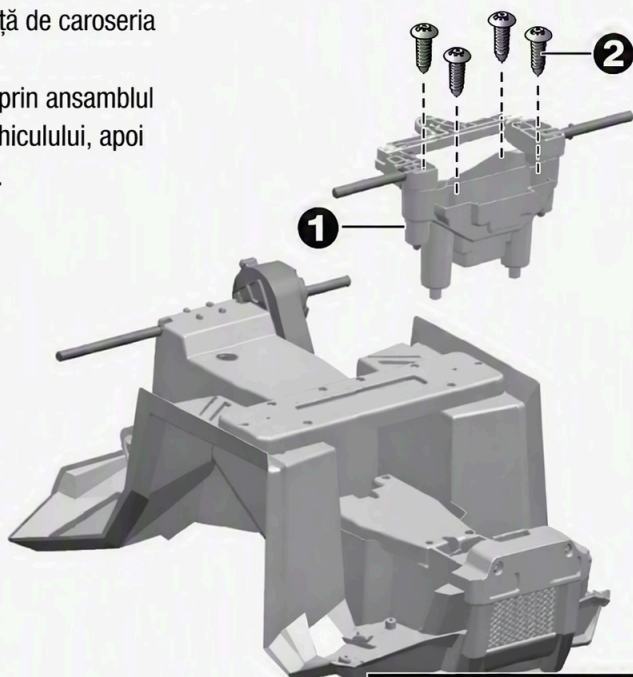

Vedere de jos – partea din spate

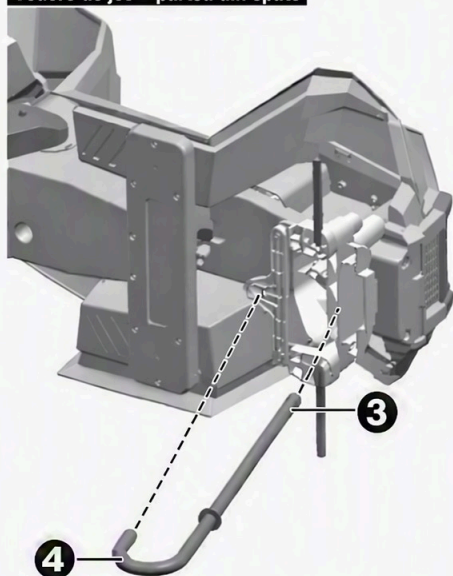

Vedere de jos – partea din față

- Pune caroseria vehiculului pe o parte.
3. Introdu capătul drept al coloanei de direcție în orificiul din caroserie și afară prin orificiul din partea superioară a caroseriei.
 4. Introdu capătul îndoit al coloanei de direcție în orificiul din ansamblul punții față.

- Întoarceți corpul vehiculului.



1. Montați ghidonul pe capătul coloanei de direcție.

2&3. Aliniați orificiile de pe volan cu orificiile de pe coloana de direcție, introduceți șurubul mașină M5x50. Strângeți o piuliță pe capătul opus al șurubului.


4. Montați bara de protecție frontală pe corpul vehiculului.

5. Introduceți două șuruburi Ø4x16 și strângeți-le cu o șurubelniță.

6. Spălați-vă pe mâini și ștergeți suprafața barei de protecție frontale cu o cârpă curată și uscată, apoi aplicați eticheta exact așa cum este indicat.

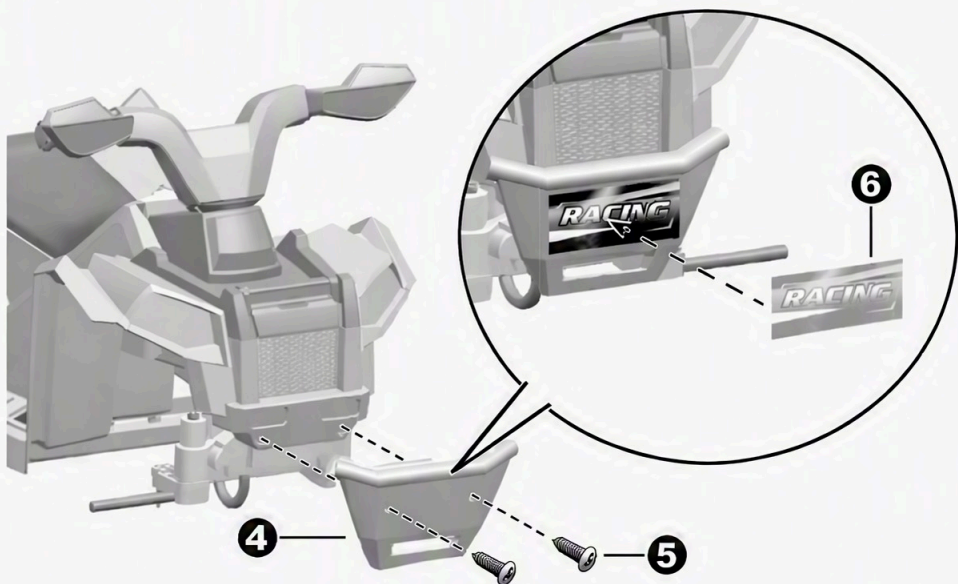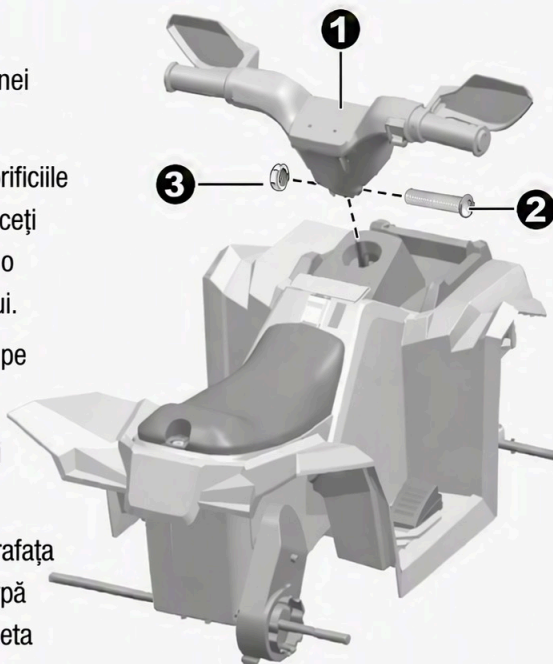



Vedere din spate

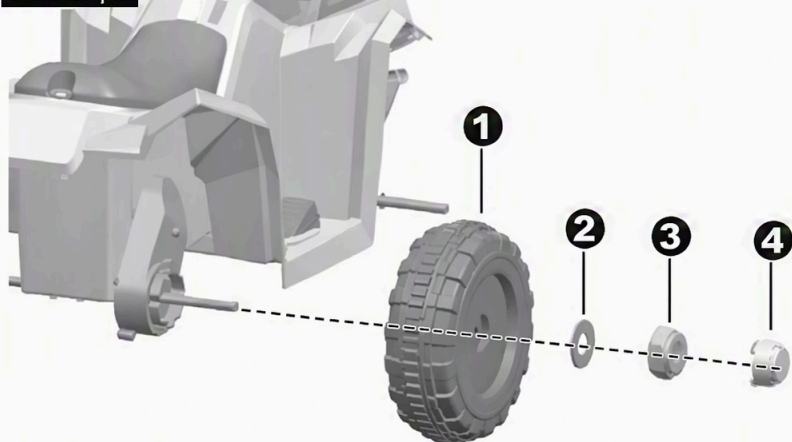


1. Glisați o roată pe axa din spate din partea dreaptă. Asigurați-vă că roata se potrivește cu cutia de viteze.
2. Glisați o șaibă Ø10 pe axa din spate.
3. Strângeți o piuliță de siguranță la capătul axei din spate cu o cheie tubulară.
4. Introduceți urechile **capacului de roată sau ale capacului roții** în canelurile roții.
5. Glisați o șaibă Ø10 pe axa din spate din partea stângă.
6. Glisați o roată pe axa din spate.
7. Glisați o șaibă Ø10 pe axa din spate.
8. Strângeți o piuliță de siguranță la capătul axei din spate cu o cheie tubulară.
9. Introduceți urechile **capacului de roată sau ale capacului roții** în canelurile roții.

Vedere din spate

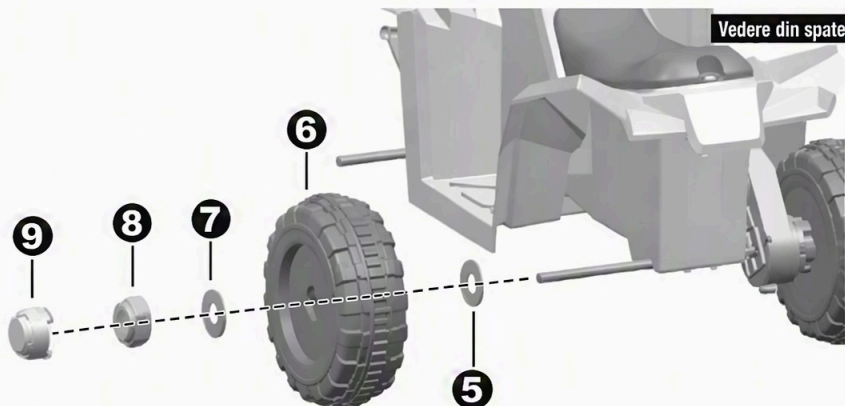


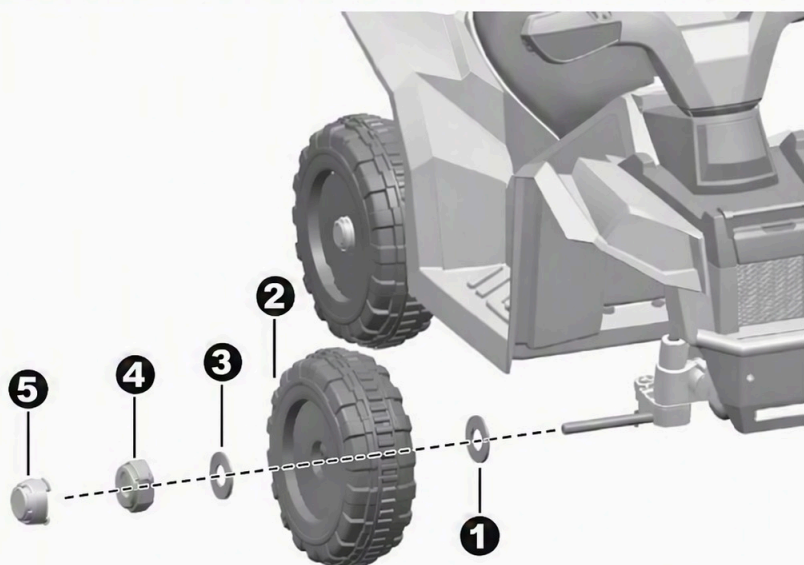

1. Glisați o șaibă Ø10 pe axa din față de pe partea stângă.
 2. Glisați o roată pe axa din față.
 3. Glisați o șaibă Ø10 pe axa din față.
 4. Strângeți o piuliță de blocare la capătul axei din față cu o cheie tubulară.
 5. Introduceți urechile de pe **capacul roții** în canelurile roții.
- Repetati pentru cealaltă roată din față.

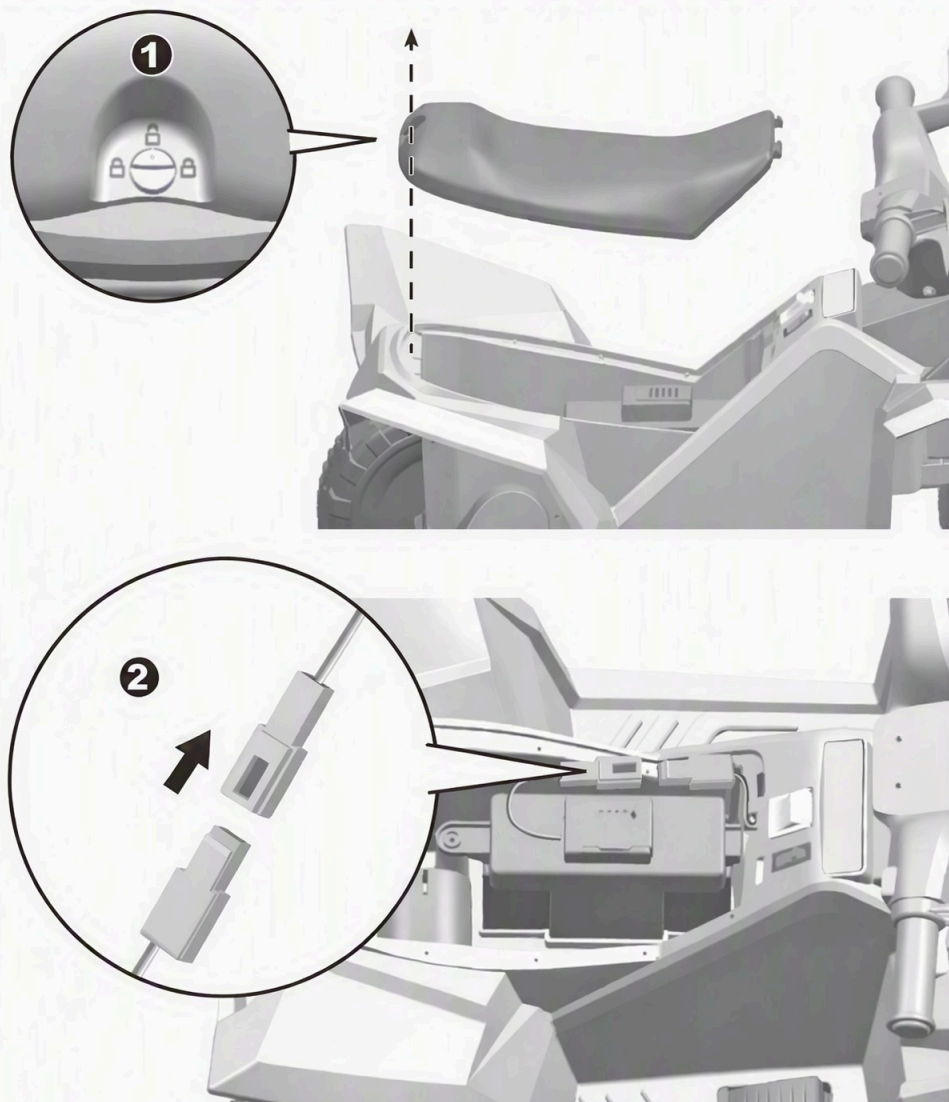

1. Folosind o șurubelniță cu cap plat (nu este inclusă) sau o monedă pentru a debloca încuietoarea scaunului, scoateți scaunul din corpul vehiculului.
2. Introduceți conectorul vehiculului în conectorul de la baterie. Reinstalați scaunul.

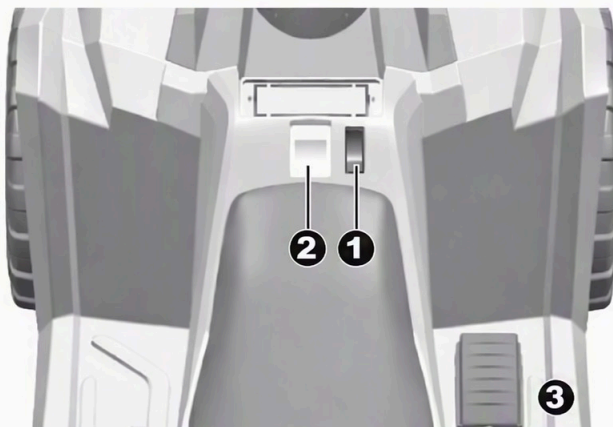

1. Buton de alimentare: Pornește și oprește produsul.

2. Manetă înainte/oprire/mers înapoi: Schimbă direcția în care se deplasează produsul din înainte înapoi.

- Pentru a deplasa produsul înainte, mută maneta în poziția de sus.
- Pentru a deplasa produsul înapoi, mută maneta în poziția de jos.

3. Pedală de accelerație: Aplică putere (viteză) produsului.

- Pentru a deplasa produsul, apasă pedala în jos.
- Pentru a frâna sau a încetini, eliberează presiunea de pe pedală.

**AVERTISMENT!**



NUMAI UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!

**AVERTISMENT!**

Acest produs are **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi dezactivate!

Numai un adult poate încărca și reîncărca bateria!

- Comutatorul de ALIMENTARE trebuie să fie în poziția OPRIT în timpul încărcării.
- Înainte de prima utilizare, trebuie să încărcați bateria timp de 4–6 ore. Nu reîncărcați bateria mai mult de 10 ore pentru a evita supraîncălzirea încărcătorului.
- Când vehiculul începe să meargă lent, reîncărcați bateria.
- După fiecare utilizare sau o dată pe lună, timpul minim de reîncărcare este de 8 până la 12 ore, dar nu mai mult de 20 de ore.
- Folosiți numai bateria reîncărcabilă și încărcătorul furnizate împreună cu vehiculul dvs. NU înlocuiți niciodată bateria sau încărcătorul cu un alt brand. Utilizarea altei baterii sau a altui încărcător poate provoca incendiu sau explozie.
- Nu utilizați bateria sau încărcătorul pentru orice alt produs.

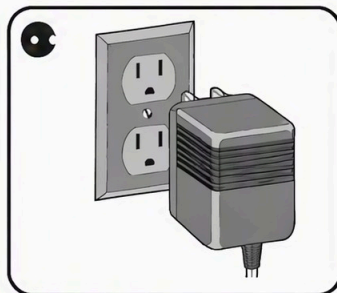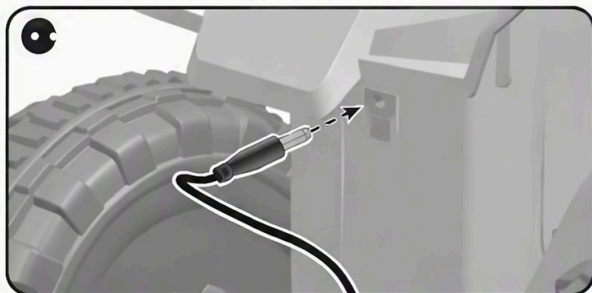**Cum se încarcă bateria**

1. Deschideți capacul de încărcare (sub șezut). Introduceți portul încărcătorului în priza încărcătorului.
2. Introduceți ștecherul încărcătorului în priza de perete. Bateria va începe să se încarce.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu pornește	Bateria are nivel scăzut de încărcare	Încărcați bateria.
	Siguranța termică s-a declanșat	Resetați siguranța, consultați <Siguranță>.
	Conectorii bateriei sau cablurile sunt slăbite	Verificați dacă conectorii bateriei sunt bine conectați între ei. Dacă firele sunt slăbite în jurul motorului, contactați distribuitorul .
	Bateria este descărcată	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul .
	Sistemul electric este deteriorat	Contactați distribuitorul .
	Motorul este deteriorat	Contactați distribuitorul .
Vehiculul nu funcționează foarte mult timp	Bateria este insuficient încărcată	Verificați dacă conectorii bateriei sunt bine conectați între ei la încărcare
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul .
Vehiculul funcționează încet	Bateria are nivel scăzut de încărcare	Încărcați bateria, contactați distribuitorul .
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul .
	Vehiculul este suprasolicitat	Reduceți greutatea pe vehicul.
	Vehiculul este utilizat în condiții grele	Evitați utilizarea vehiculului în condiții grele, consultați <Siguranță>.
Vehiculul are nevoie de împingere pentru a porni înainte	Contacta slab al cablurilor sau al conectorilor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt bine conectați între ei. Dacă firele sunt slăbite în jurul motorului, contactați distribuitorul .
	„Punct mort” la motor	„Punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată la conexiunea terminală și vehiculul necesită reparație. Contactați distribuitorul .
Dificultate la trecerea din mers înainte în mers înapoi sau invers	Se încearcă schimbarea treptei de viteză în timp ce vehiculul este în mișcare	Opriti complet vehiculul și apoi schimbați treapta, consultați <Utilizarea noului dvs. vehicul>
Zgomote puternice de frecare sau pocnituri provenind de la motor sau de la cutia de viteze	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Contactați distribuitorul .
Bateria nu se încarcă	Conectorul bateriei sau conectorul de adaptor este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt bine conectați între ei.
	Încărcătorul nu este conectat la priză	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Contactați distribuitorul .
Încărcătorul se încălzește în timpul încărcării	Acest lucru este normal și nu reprezintă un motiv de îngrijorare	

Citiți complet acest manual și tabelul ghidului de depanare înainte de a suna. Dacă aveți încă nevoie de ajutor pentru rezolvarea problemei, **contactați distribuitorul**.

- Este responsabilitatea părinților să verifice părțile principale ale jucăriei înainte de utilizare, să examineze în mod regulat pentru potențiale pericole, cum ar fi bateria, încărcătorul, cablul sau cordonul, ștecherul, șuruburile care fixează carcasa sau alte piese și ca, în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria să nu fie utilizată până când deteriorarea nu a fost corect remediată.
- Asigurați-vă că piesele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Din când în când, folosiți un ulei ușor pentru a lubrifia piesele mobile, cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior sau acoperiți-l cu o prelată pentru a-l proteja de vremea umedă.
- Țineți vehiculul departe de sursele de căldură, cum ar fi sobe și radiatoare. Piesele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună atunci când vehiculul Raider nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu furtunul. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe timp de ploaie sau de zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale și uscată. Pentru a reda strălucirea pieselor din plastic, folosiți un polish pentru mobilier care nu conține ceară. Nu folosiți ceară pentru mașini. Nu folosiți detergenți abrazivi.
- Nu conduceți vehiculul pe pământ afânat, nisip sau pietriș fin, deoarece acestea pot deteriora piesele mobile, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul de alimentare și deconectați conexiunea bateriei.

Bateria este echipată cu o siguranță termică cu siguranță de resetare, care se va declanșa automat și va întrerupe toată alimentarea cu energie a vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta, iar alimentarea cu energie va fi restabilă după ce unitatea este oprită timp de 20 de secunde, apoi din nou pornită. Dacă siguranța termică se declanșează în mod repetat în timpul utilizării normale, este posibil ca vehiculul să necesite reparații. Contactați distribuitorul dumneavoastră, vă rugăm.

Pentru a evita pierderea alimentării cu energie, urmați aceste recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți în pantă abruptă.
- Nu conduceți în obiecte fixe, deoarece roțile se pot învârti, ceea ce poate provoca supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți contactul apei sau al altor lichide cu bateria sau cu alte componente electrice.
- Nu interveniți asupra sistemului electric. În caz contrar, poate apărea un scurtcircuit, ceea ce poate provoca declanșarea siguranței.

Produsele noastre sunt conforme cu standardele ASTM F963; GB6675; EN71 și EN62115.

Eliminarea bateriei



- Bateria etanșată cu plumb-acid trebuie reciclată sau eliminată într-un mod sigur pentru mediu.
- Nu aruncați bateria cu plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate curge.
- Nu aruncați bateria cu plumb-acid în deșeurile menajere obișnuite. Incinerarea, depozitarea la groapă sau amestecarea bateriilor etanșate cu plumb-acid cu deșeurile menajere este interzisă de lege.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
HECHO EN CHINA

