
IN230600382V01_RO

820-386V90

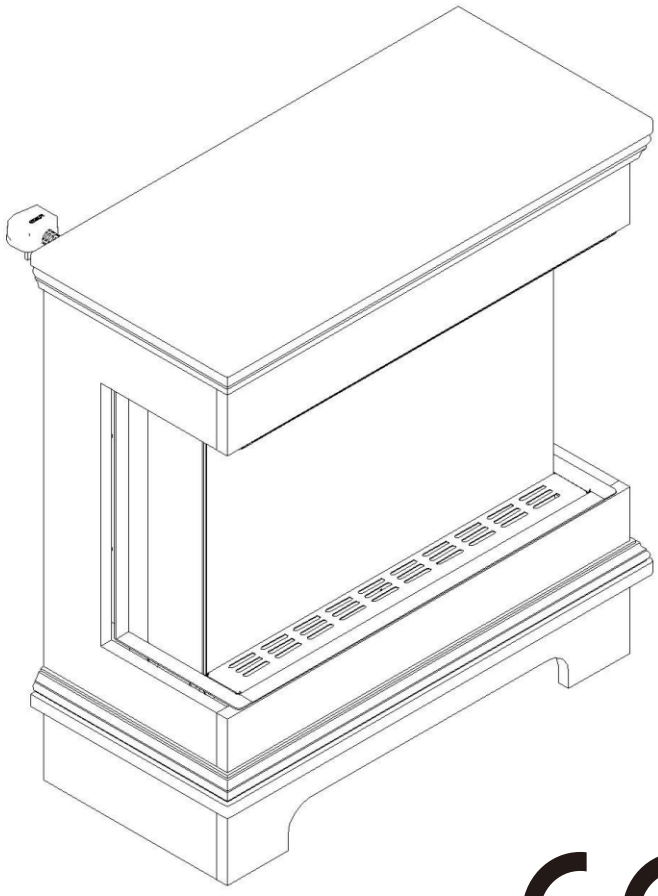


ELECTRIC FIREPLACE HEATERS
ÎNCĂLZITOARE ELECTRICE DE TIP ȘEMINEU


Model/Model	Voltage/Tensiune	Frequency/Frecvență	Power/Putere
YH2202R	220-240V~	50Hz	1800-2000W

EN_This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
RO_Acest produs este potrivit numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.


***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

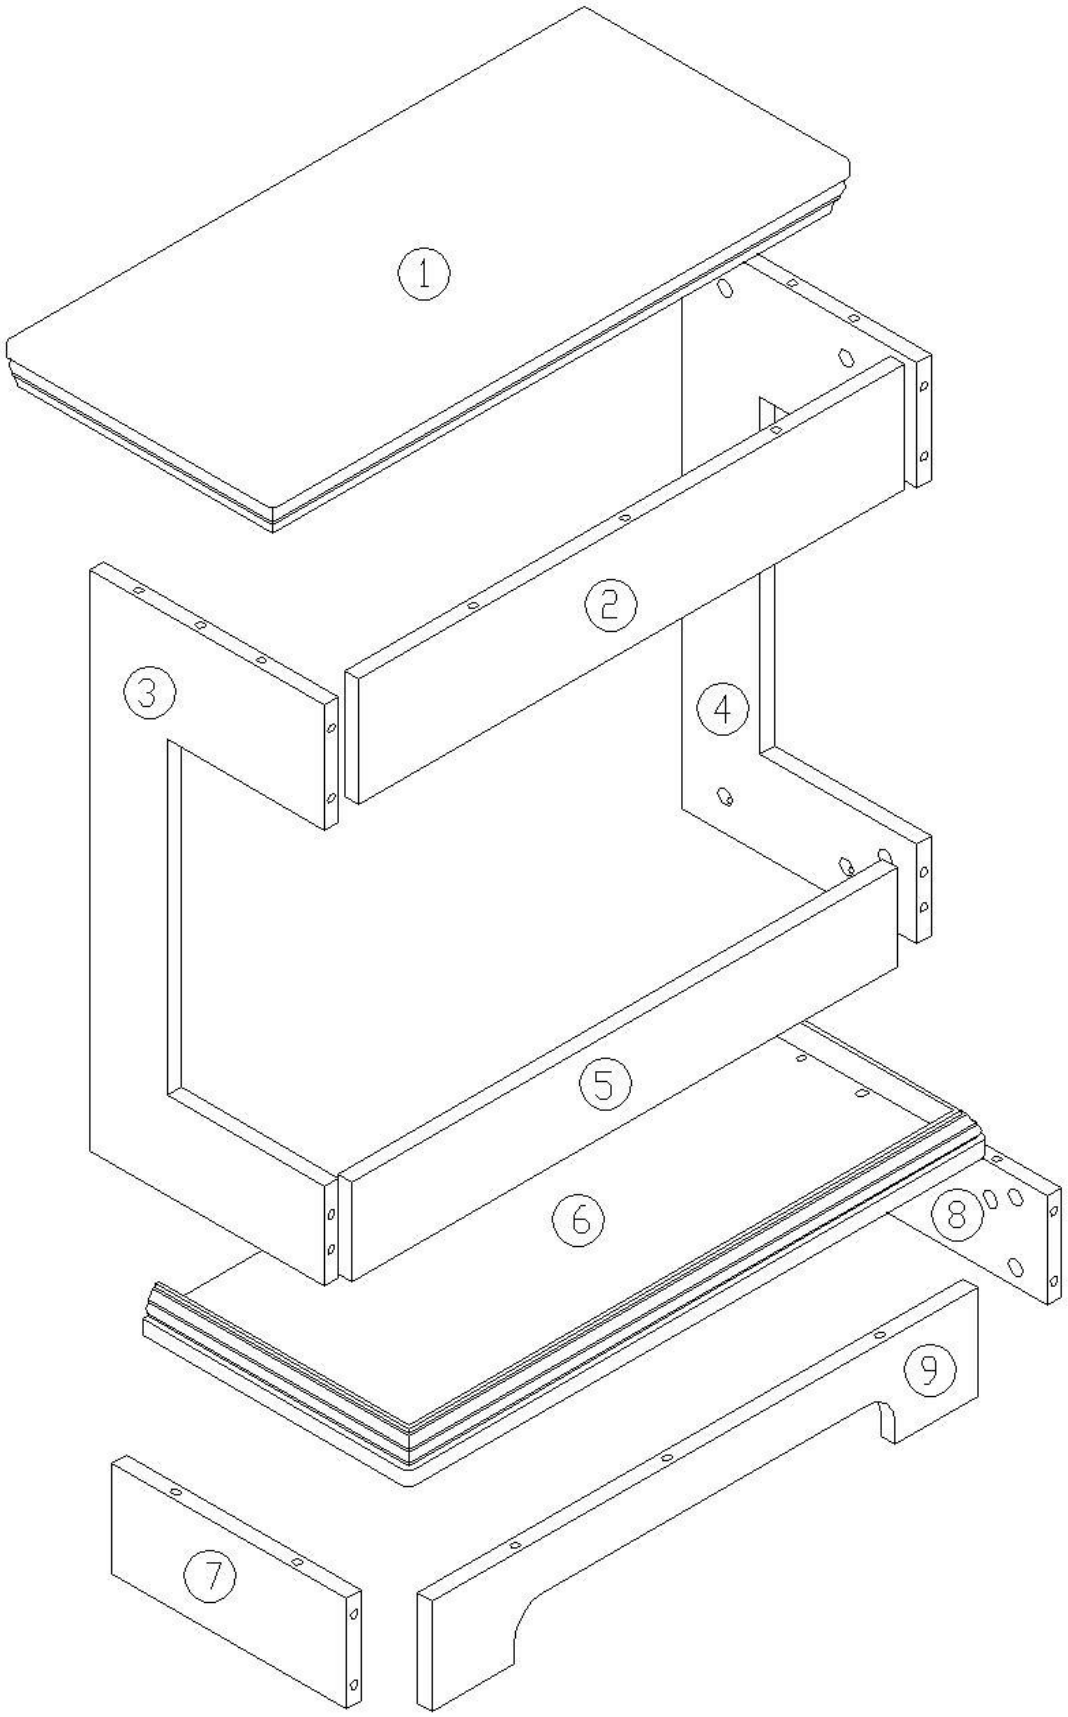
1
2
3
4
5
6
7
8
9


HARDWARE

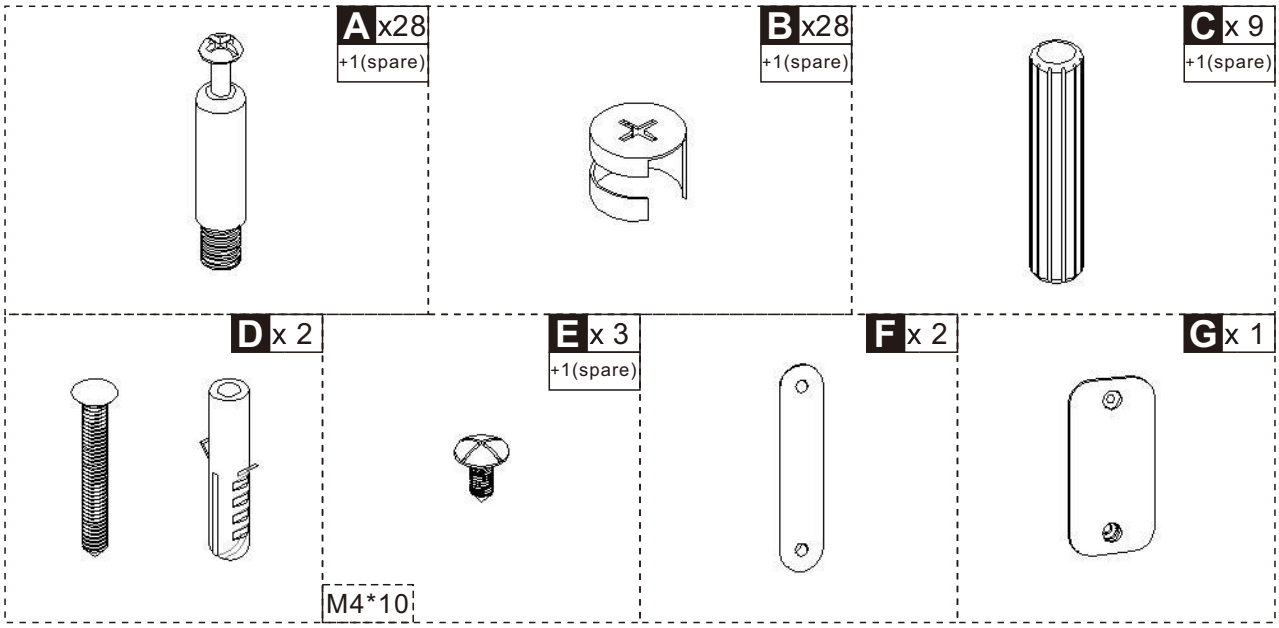


01

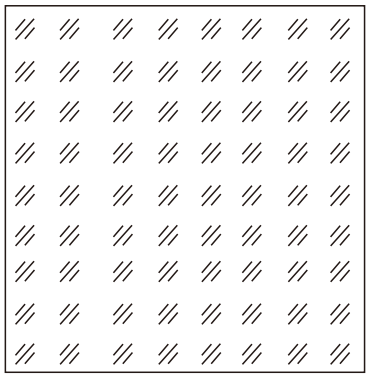


Glass

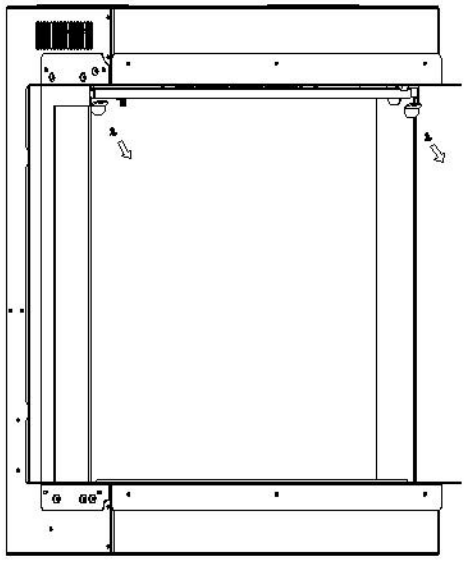

02

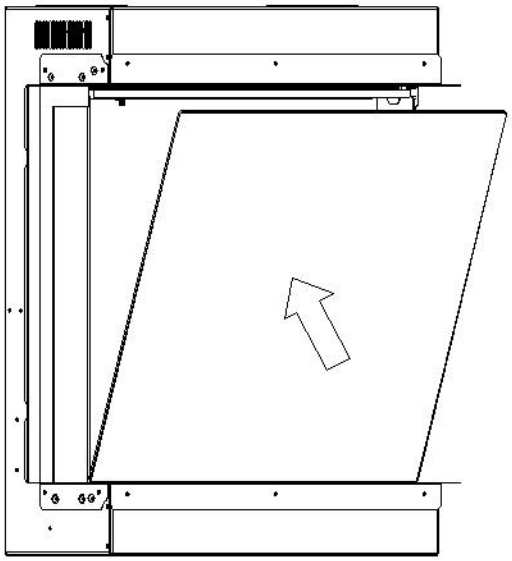


03

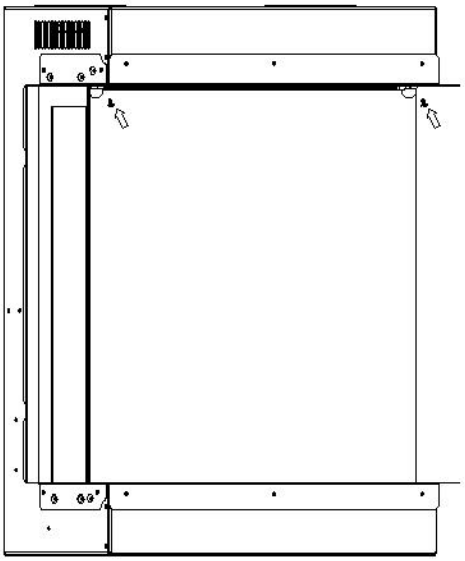


04

A		11

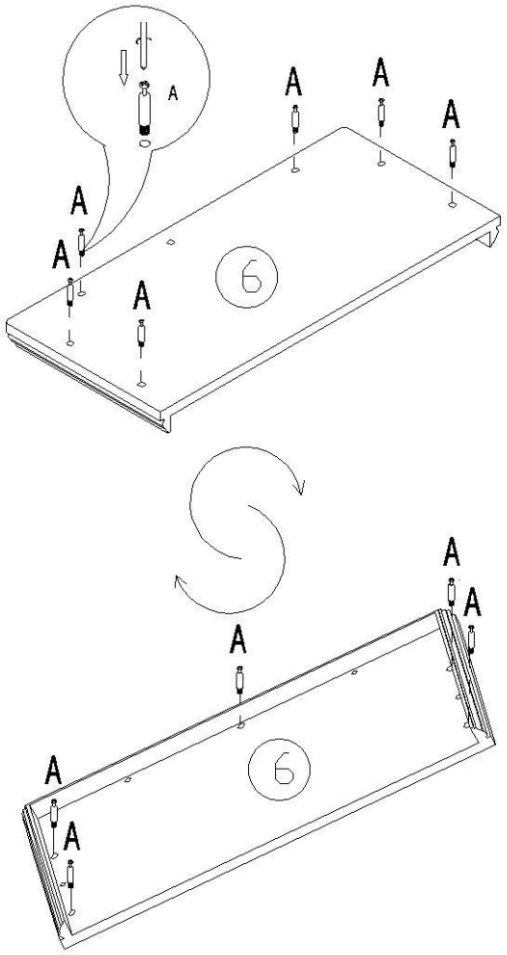


05

A		4
C		1

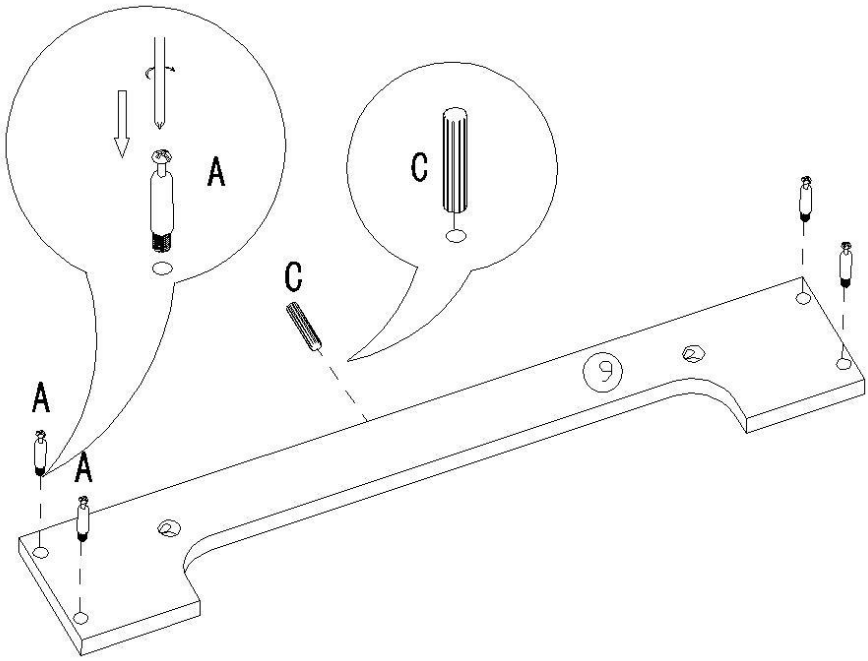


06


B		4

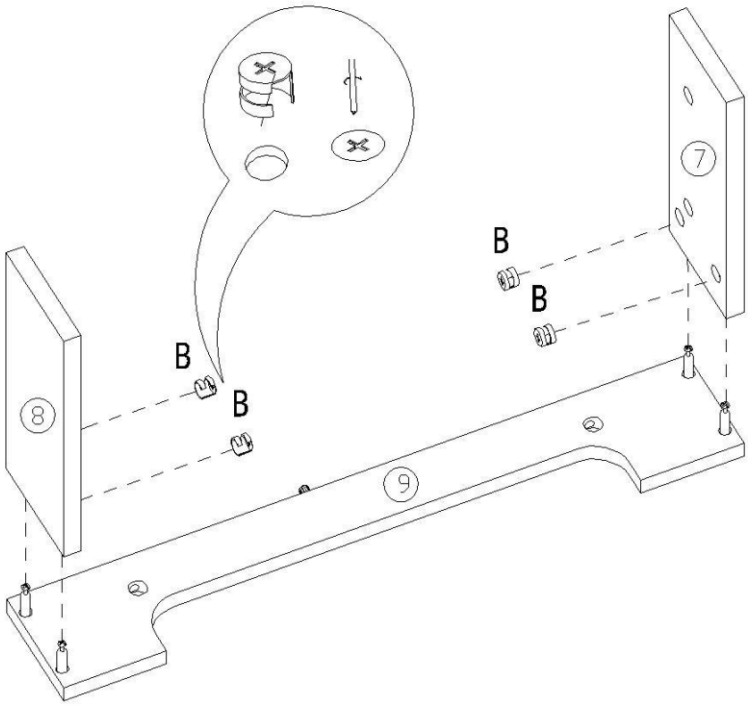

B		6

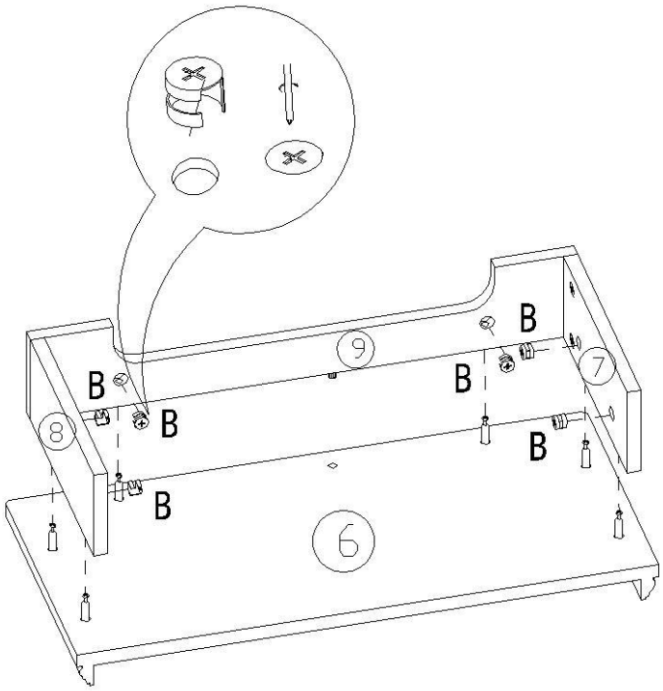


A		4
C		2

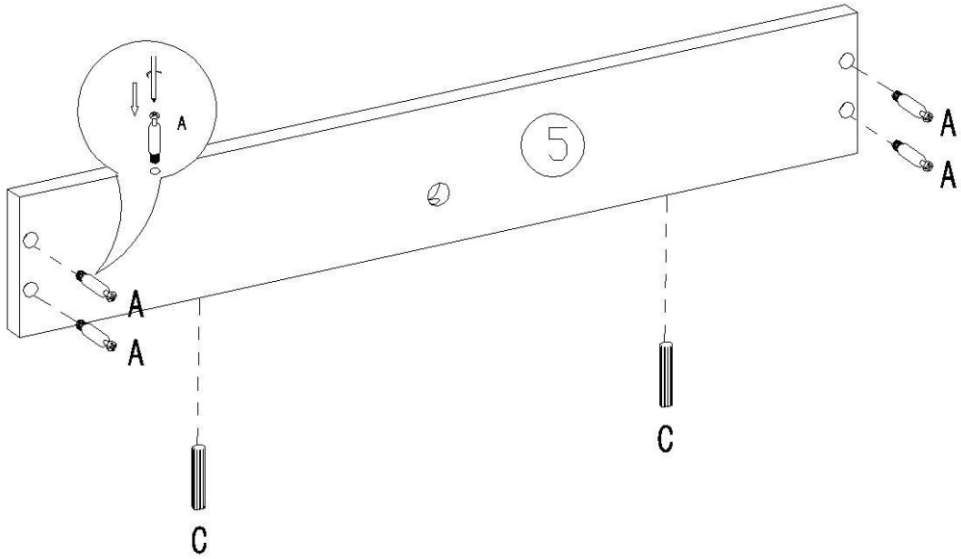


09

A		4
C		2

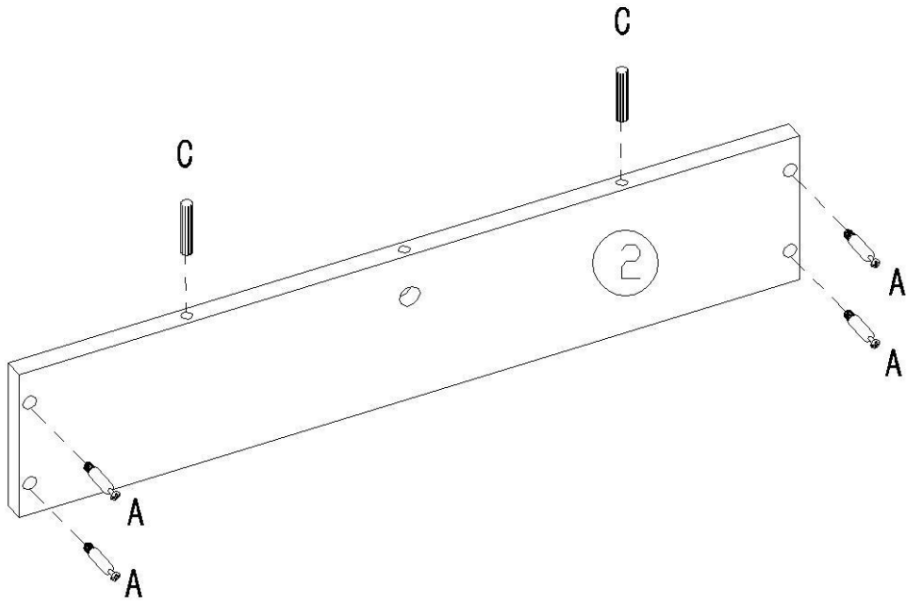


10


C		4

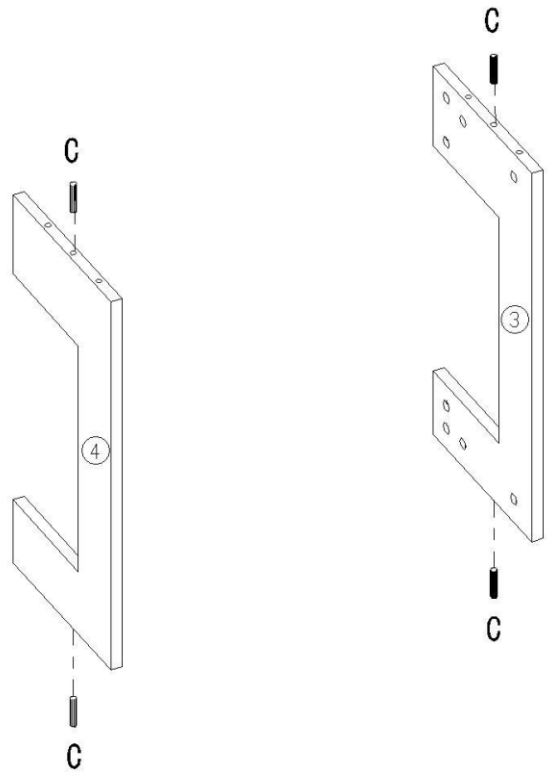


B		8

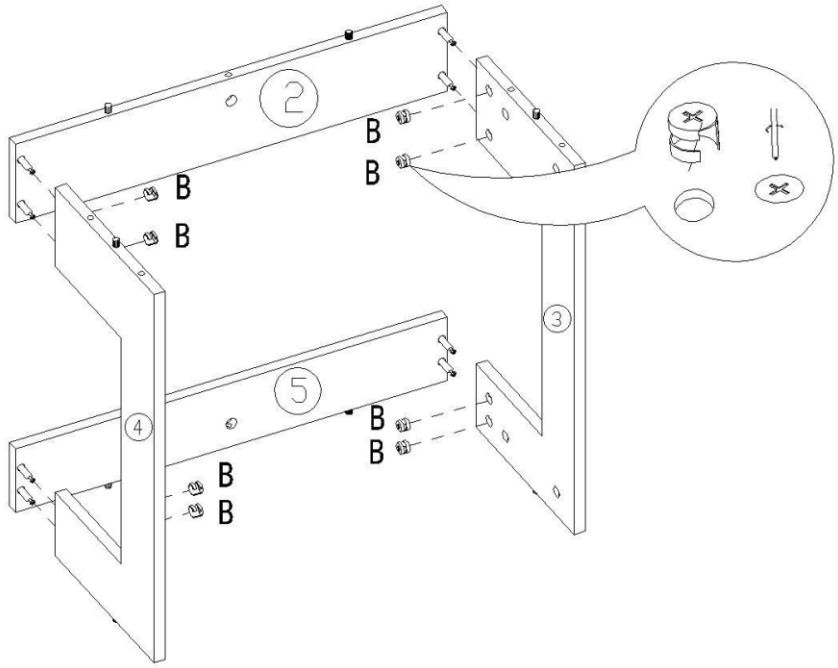


B		5

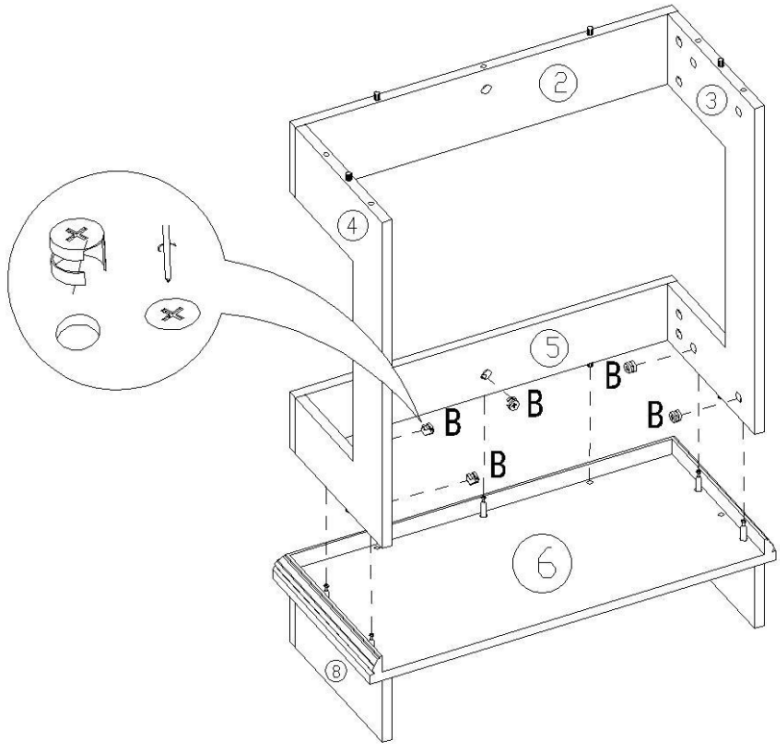


A		5

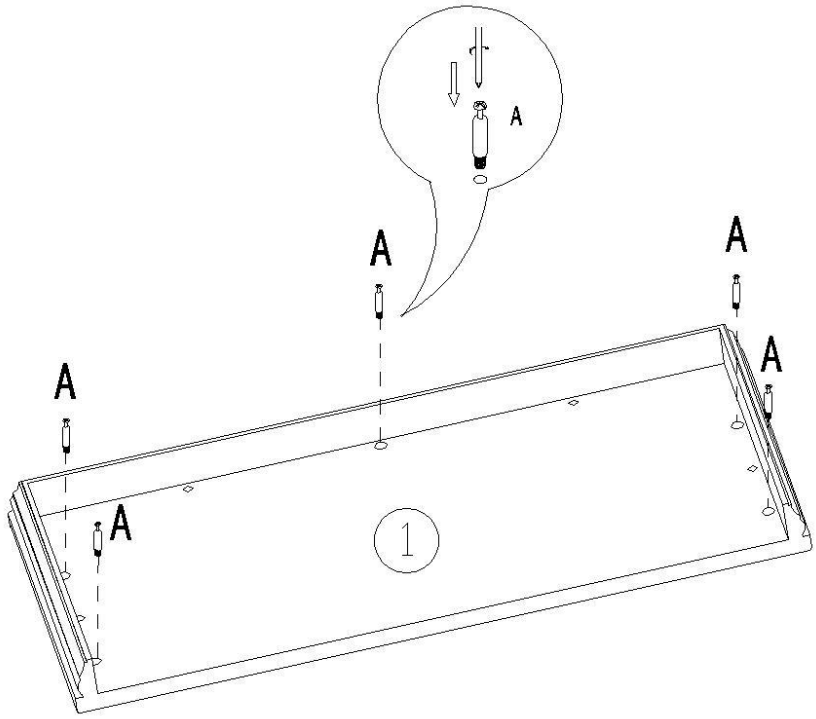

B		5

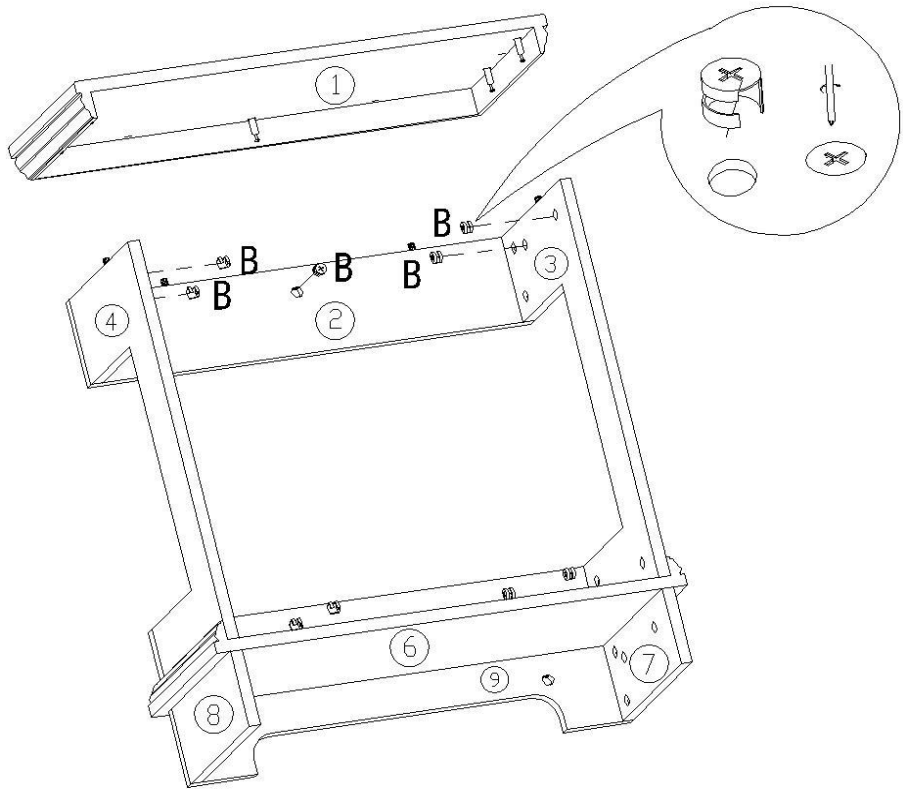


15

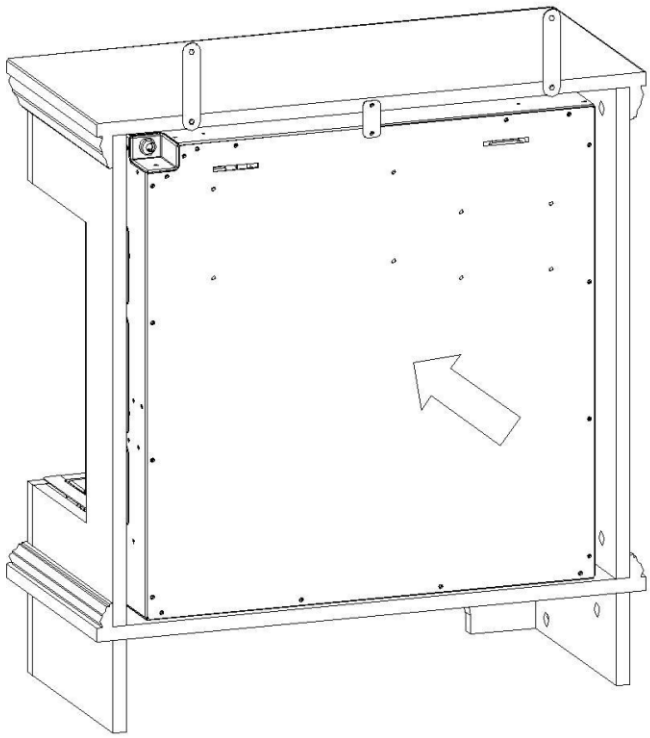



16


E		3
F		2
G		1

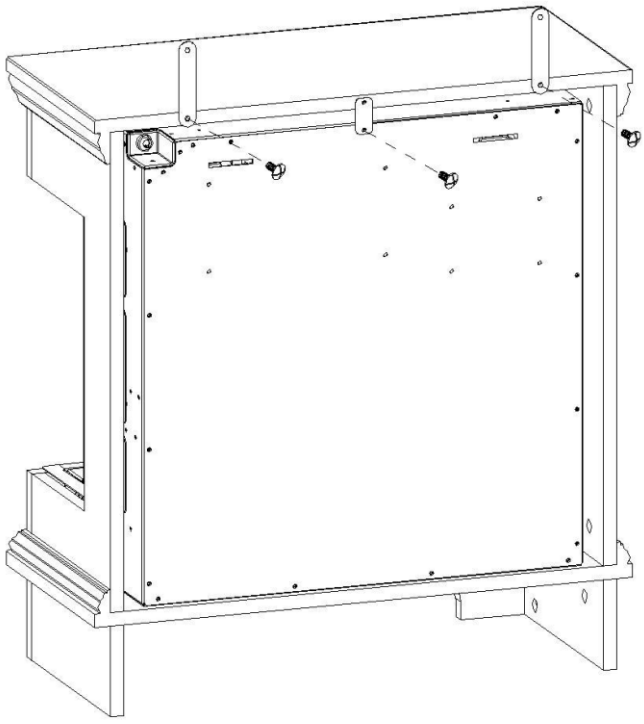



D		2

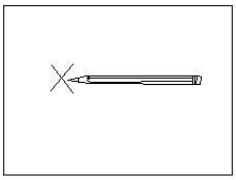


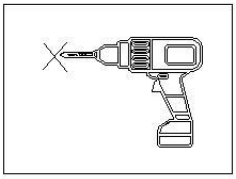

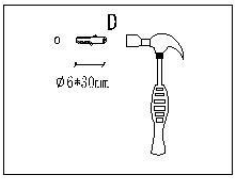

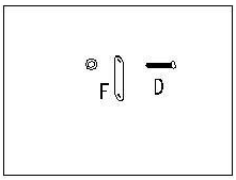

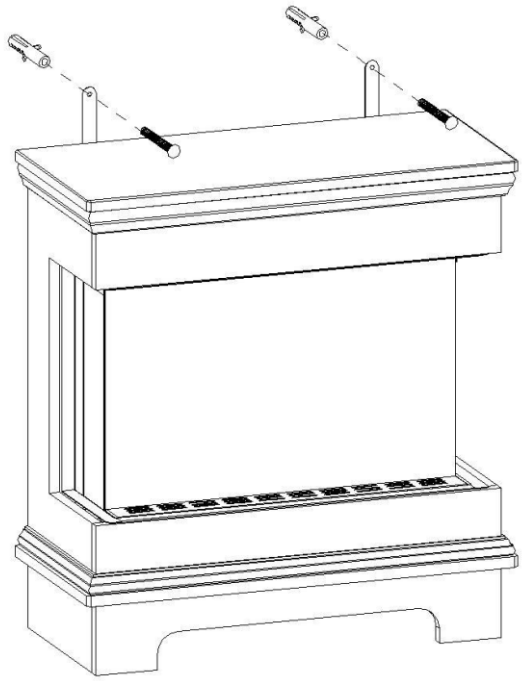

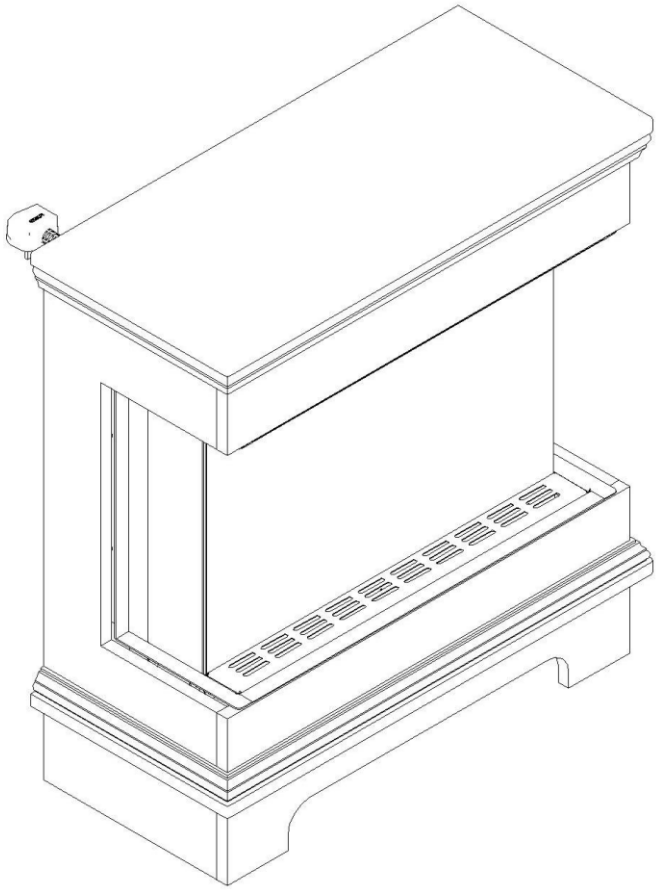

EN

Features of the product:

This is an emulational flame electric fireplace. The theory of the product is to use a fan to flow the hot air heated by the heating elements in order to achieve the effect of indoor heating.

Scope of delivery

Immediately after unpacking please check that the delivery is complete and all product parts are in good condition.

Security Advice

1. The product cannot be used outdoors.
2. Any item covered or blocked the fireplace vent in any way is prohibited , or the fireplace will be dangerous caused by overheating.
3. Furniture, curtains or flammable materials should ensure that 1 meter away from the fireplace.
4. Cut off the power immediately if there is something wrong.
5. Please turn off the power if it is not used in a long time.
6. Please do not put the power cord on the front of the fireplace.
7. Although the machine has reached safety standards, we do not recommend that it is used on multi-use carpet or carpet Long Hair.
8. Dispose of the package carefully. Plastic packaging material may cause environmental pollution.
9. The product must be connected to the ground.
10. The fireplace must be used under the AC voltage rating.
11.  **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater
12. The heater must not be located immediately below a socketoutlet.
13. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
14. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
15. In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced the manufacture or its service agent or a similarly qualified person must place it in order to avoid a hazard.
17. **WARNING:** This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
18. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
19. **CAUTION** – Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
20. This product is fitted with a thermostatic room temperature control.

Only for UK:


A. Do not use two high-power appliances in the same socket.


B. The plug needs to be plugged in fully.

C. Product socket cannot use extension cord.

The socket needs to be conformed to BS1363, the maximum withstand current value needs to be greater than 13A.

Button and remote control diagram

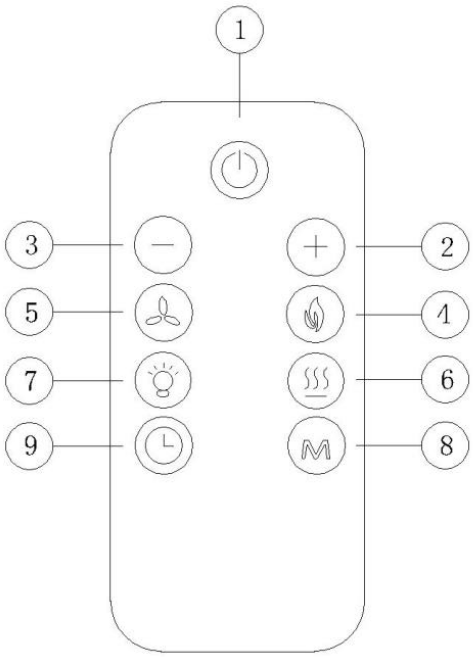

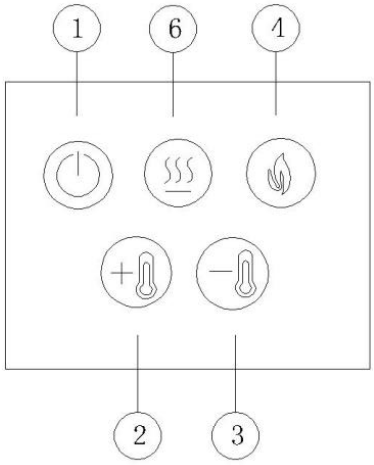

1. Main Power ON/OFF

This switch Controls the electricity supply to the heater and flame effect. Put the switch to ON ("I")position.

2. Powering the Fireplace

Push the Power button① to supply power to all functions of the fireplace and put the fireplace in a standby mode.

Push the Power button again to turn off all functions.

3. Adjusting the Heater

Turns the Heater ON and OFF, pressing the button ⑥ on the remote or control panel. Cycles the unit through the three settings:

'H2',High Heat. indicated icon on display.

'H1',Low Heat. Indicated icon on display.

Blower and Heater OFF, Indicated icon is off.

4. Adjusting the thermostat

- Press the Thermostat button ②&③ on the control panel to change the setting temperature.
- The thermostat setting range is 15°C-30°C(59°F-86°F). The default temperature setting is 25°C(77°F).
- The thermostat is adjustable by 1°C(1°F) increments by pressing the Plus or Minus"+ −".

5. Adjusting the brightness

- Press the Brightness button ⑦ on the remote control to change the brightness between the 3 settings: High, Middle and Low. Indicated by the second digit on the floating display changing to show:

"BH":high

"BC":middle

"BL":low

6. Bottom light setting

Press the bottom light setting button ④ to change the color, with 10 different color changes available

CL01→CL02→CL03→CL04→CL05→CL06→CL07→CL08→CL09→CL10→CL01

7. Backlight setting

Press the backlight setting button ⑤ to change the color, with 11 different color changes available

FL01→FL02→FL03→FL04→FL05→FL06→FL07→FL08→FL09→FL10→FL11→FL01

8.Timing function

Press the timer button ⑨ to set the timer. Press once to add 1 hour and set the range from 1 to 12 hours

Operation continued by remote control only

Setting the Time & Day (24 Hour Clock)

1. Press the Power button ① to turn the unit on.
2. Press & hold the Time Setting button ⑨.
3. Press the Time Setting button ⑨ & the day setting will flash
4. Adjust the day setting using the Temp + & Temp - buttons ③&②.
5. Press the Time Setting button ⑨ & the hour setting will flash. Adjust the hour setting using the Temp + & Temp -buttons ③&② .
6. Press the Time Setting button ⑨ & the minute setting will flash. Adjust the minute setting using the Temp + & Temp - buttons ③&②.
7. Press the Time Setting button ⑨ to set the time & exit the time/date set-up.

Setting the Weekly Timer

The Timer allows for two ON/OFF periods (M1/M2) for each day of the week and the timer can be set using the following procedure:

1. Press the Power button to turn the unit on
2. Press the Timer Mode button M to enter the timer settings The settings for the 1st ON/OFF period (M1) for Monday will be shown with the 1st ON time & hour setting flashing
3. Adjust the hour setting using the Temp + & Temp - buttons ③&② and press the Time Setting button to select the minute setting. With the minute setting flashing, adjust the minute setting using the Temp + & Temp - buttons ③&②.
4. Press the Time Setting button ⑧ & the display will move to the 1st OFF time setting
5. Repeat steps 2 & 3 to set the 1st OFF time.
6. Press the Time Setting button ⑧ & the display will move to the 2nd ON/OFF period (M2) with the 2nd ON time setting displayed.
7. Repeat steps 2 to 5 to set the 2nd ON/OFF period.

8. Press the Time Setting button ⑧ & the display will move to the 1st ON/OFF period (M1) for Tuesday with the 1st ON time setting displayed.
9. Press the Time Setting button ⑧, Adjust the temp setting using the Temp + & Temp - buttons ③&②.
10. Repeat steps 2 to 9 for Tuesday's settings and repeat this process for Wednesday to Sunday's settings.
11. Having confirmed Sunday's settings, Press the Time Setting button ⑧ to finish Weekly Timer.

Open window device function:(Additional hidden functions)

This appliance has open window detection function, When the heater is on operation (H1 or H2), once the ambient temperature drops 5°C within 10 minutes, the digital display will continue show ECO . It means there is window open or there may exist some cooling items opened, at the same time the heater is off. Close the window or cooling items, push on product or remote control to restart heater.

Overheating safety device

If the heater stops working, turn it off and check if the inlet or outlet is blocked. Unplug the unit and wait at least 10 minutes, so the protection system can reset. If the heater still does not work, contact customer service for inspection or repair.

Attention: Before restarting the heater, ensure it has been unplugged for at least 10 minutes.

Cleaning

1. Always unplug the unit before cleaning.
2. Clean the outside of the heater by wiping with a damp or dry cloth.
3. Do not use petroleum or any other detergent or chemical solvent to clean the heater.
4. When the heater has not been used for a while, store in a clean, dry place, away from dust and dirt.

Disposal



Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Table for information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s):820-386V90 (YH2202R)					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	2.0	kW	Manual heat charge control with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.0	kW	Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	P_{max}	2.0	kW	Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption				Fan assisted heat output	[no]
At nominal heat output	el_{max}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	el_{min}	N/A	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	el_{SB}	0.87	W	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				With mechanic thermostat room temperature control	[no]
				With electronic room temperature control	[yes]
				Electronic room temperature control plus day timer	[no]
				Electronic room temperature control plus week timer	[yes]
				Other control options (multiple selections possible)	
				Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[no]
				With distance control option	[no]
				With adaptive start control	[no]
				With working time limitation	[no]
				With black bulb sensor	[no]
Contact details:	IMPORTER ADDRESS: MH STAR UK LTD Unit 27, Perivale Park, Horsenden lane South Perivale, UB6 7RH MADE IN CHINA				

Remark:
For electric local space heaters, the measured seasonal space heating energy efficiency ηs cannot be worse than the declared value at the nominal heat output of the unit.

RO

Caratteristiche del prodotto:

Questo è un caminetto elettrico a fiamma simulata. Il principio del prodotto è quello di utilizzare un ventilatore per far circolare l'aria calda riscaldata dagli elementi riscaldanti in modo da ottenere l'effetto di riscaldamento degli ambienti interni.


Contenuto della confezione


Subito dopo il disimballaggio, verificare che la consegna sia completa e che tutte le parti del prodotto siano in buone condizioni.

Consigli di sicurezza

1. Il prodotto non può essere utilizzato all'esterno.
2. È vietato coprire o bloccare in qualsiasi modo la bocchetta di ventilazione del caminetto, altrimenti il caminetto diventerà pericoloso a causa del surriscaldamento.
3. Mobili, tende o materiali infiammabili devono essere posizionati ad almeno 1 metro di distanza dal caminetto.
4. Interrompere immediatamente l'alimentazione se si verifica qualocsa di anomalo.
5. Spegnere l'alimentazione se il caminetto non viene utilizzato per un lungo periodo.
6. Non posizionare il cavo di alimentazione davanti al caminetto.
7. Sebbene l'apparecchio abbia raggiunto gli standard di sicurezza, non si consiglia l'uso su tappeti o moquette a più usi o su moquette a pelo lungo.
8. Smaltire con cura l'imballaggio. I materiali di imballaggio in plastica possono causare inquinamento ambientale.
9. Il prodotto deve essere collegato a terra.
10. Il caminetto deve essere utilizzato con la tensione CA nominale.
11.  **ATTENZIONE:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.
12. Il riscaldatore non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente.
13. Non utilizzare questo riscaldatore nei pressi di una vasca da bagno, una doccia o una piscina.
14. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fische, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguandanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
15. Per evitare pericoli dovuti al riarmo involontario del dispositivo di interruzione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, nè collegato a un circuito che venga regolarmente acceso e spento dall'azienda elettrica.
16. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona analogamente qualificata per evitare pericoli.
17. **ATTENZIONE:** Questo riscaldatore non è dotato di dispositivo per controllare la temperatura ambiente. Non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole quando queste sono occcupate da persone non in grado di lasciare la stanza autonomamente, a meno che non sia garantita una supervisione costante.
18. I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano costantemente sorvegliati. I bambini di età compresa tra 3 anni e meno di 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo se questo è stato collocato o installato nella posizione normale e se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguradanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi coinvolti. I bambini di età compresa tra 3 anni e meno di 8 anni non devono collegarlo alla presa, regolarlo e pulire l'apparecchio nè eseguire la manutenzione da parte dell'utente.
19. **ATTENZIONE** – Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere rivolta dove sono presenti bambini e persone vulnerabili.
20. Questo prodotto è dotato di un termostato per il controllo della temperatura ambiente.

Schema dei pulsanti e del telecomando

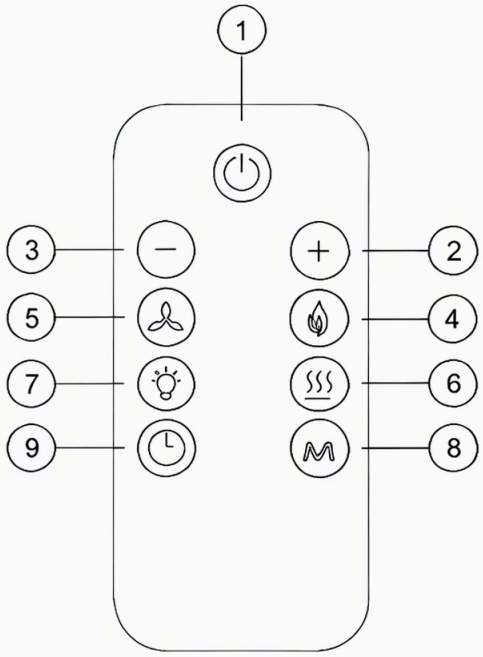

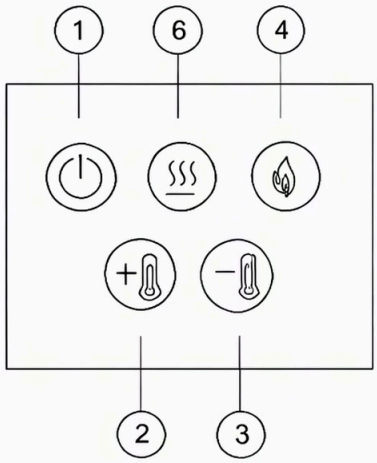

1. Interruttore principale ON/OFF

Questo interruttore controlla l'alimentazione elettrica del riscaldatore e dell'effetto fiamma. Portare l'interruttore in posizione ON ("I").

2. Accensione del camino

Premere il pulsante di accensione ① per alimentare tutte le funzioni del camino e mettere il camino in modalità standby.

Premere nuovamente il pulsante di accensione per disattivare tutte le funzioni.

3. Regolazione del riscaldatore

Accende e spegne il riscaldatore, premendo il pulsante ⑥ sul telecomando o sul pannello di controllo.

L'unità scorre tra le tre impostazioni:

'H2', Alta potenza. L'icona indicata non è visualizzata.

'H1', Bassa potenza. L'icona indicata non è visualizzata.

Ventola e riscaldatore OFF, l'icona indicata è spenta.

4. Regolazione del termostato

- Premere i pulsanti del termostato ②&③ sul pannello di controllo per modificare la temperatura impostata.
- L'intervallo di impostazione del termostato è 15°C-30°C (59°F-86°F). L'impostazione predefinita della temperatura è 25°C (77°F).
- Il termostato è regolabile con incrementi di 1°C (1°F) premendo i pulsanti Più (+) o Meno (–).

5. Regolazione della luminosità

- Premere il pulsante di luminosità ⑦ sul telecomando per cambiare la luminosità tra le 3 impostazioni: Alta, Media e Bassa. Indicato dalla seconda cifra sul display flottante che cambia come segue:

"BH": alta

"BC": media

"BL": bassa

6. Impostazione della luce inferiore

Premere il pulsante di impostazione della luce inferiore ④ per cambiare il colore, con 10 diverse variazioni di colore disponibilii

CL01→CL02→CL03→CL04→CL05→CL06→CL07→CL08→CL09→CL10→CL01

7. Impostazione della retroilluminazione

Premere il pulsante di impostazione della retroilluminazione ⑤ per cambiare il colore, con 11 diverse variazioni di colore disponiilii

FL01→FL02→FL03→FL04→FL05→FL06→FL07→FL08→FL09→FL10→FL11→FL01

8. Funzione di temporizzazione

Premere il pulsante del timer ⑨ per impostare il timer. Premere una volta per aggiungere 1 ora e impostare l'intervallo da 1 a 12 ore

Funzionamento continuato solo tramite telecomando

Impostazione dell'ora e del giorno (orologio 24 ore)

1. Premere il pulsante di accensione ① per accendere l'unità.
2. Tenere premuto il pulsante di impostazione dell'ora ⑨.
3. Premere il pulsante di impostazione dell'ora ⑨ e l'impostazione del giorno lampeggerà
4. Regolare l'impostazione del giorno utilizzando i pulsanti Temp + e Temp - ③&②.
5. Premere il pulsante di impostazione dell'ora ⑨ e l'impostazione dell'ora lampeggerà. Regolare l'impostazione dell'ora utilizzando i pulsanti Temp + e Temp - ③&②.
6. Premere il pulsante di impostazione dell'ora ⑨ e l'impostazione dei minuti lampeggerà. Regolare l'impostazione dei minuti utilizzando i pulsanti Temp + e Temp - ③&②.
7. Premere il pulsante di impostazione dell'ora ⑨ per impostare l'ora ed uscire dall'impostazione dell'ora/data.

Impostazione del timer settimanale

Il timer consente due periodi ON/OFF (M1/M2) per ogni giorno della settimana e il timer può essere impostato utilizzando la seguente procedura:

1. Premere il pulsante di accensione ① per accendere l'unità
2. Premere il pulsante Modalità timer M per accedere alle impostazioni del timer Le impostazioni per il 1° periodo ON/OFF (M1) per lunedì verranno visualizzate con l'ora di accensione e l'impostazione dell'ora lampeggianti
3. Regolare l'impostazione dell'ora utilizzando i pulsanti Temp + e Temp - ③&② e premere il pulsante di impostazione dell'ora per selezionare l'impostazione dei minuti. Con l'impostazione dei minuti lampeggiante, regolare l'impostazione dei minuti utilizzando i pulsanti Temp + e Temp - ③&②.
4. Premere il pulsante di impostazione dell'ora ⑨ e il display passerà alla 1ª impostazione dell'ora di spegnimento (OFF)
5. Ripetere i passaggi 2 e 3 per impostare la 1ª ora di spegnimento (OFF).
6. Premere il pulsante di impostazione dell'ora ⑨ e il display passerà al 2° periodo ON/OFF (M2) con l'impostazione della 2ª ora di accensione visualizzata.
7. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per impostare il 2° periodo ON/OFF.

8. Premere il pulsante Impostazione orario ⑧ e il display si sposterà al 1° periodo ON/OFF (M1) per martedi con visualizzazione della 1ª ora di accensione.
9. Premere il pulsante Impostazione orario ⑧, regolare l'impostazione della temperatura utilizzando i pulsanti Temp + e Temp - ③&②.
10. Ripetere i passaggi da 2 a 9 per le impostazioni di martedi e ripetere questa procedura per le impostazioni da mercoledi a domenica.
11. Dopo aver confermato le impostazioni di domenica, premere il pulsante Impostazione orario ⑧ per terminare il timer settimanale.

Funzione dispositivo finestra aperta:(Funzioni nascoste aggiuntive)

Questo apparecchio dispone di una funzione di rilevamento finestra aperta. Quando il riscaldatore è in funzione (H1 o H2), una volta che la temperatura ambiente scende di 5°C entro 10 minuti, il display digitale continuerà a mostrare ECO .. Ciò significa che la finestra è aperta o potrebbero essere presenti alcuni oggetti di raffreddamento aperti; allo stesso tempo il riscaldatore si spegnerà. Chiudere la finestra o gli oggetti di raffreddamento aperti, premere . sul prodotto o sul teleconmando per riavviare il riscaldatore.

Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento

Se il riscaldatore smette di funzionare, spegnerlo e controllare se l'ingresso o l'uscita dell'aria sono ostruiti. Scollegare l'unità e attendere almeno 10 minuti, in modo che il sistema di protezione possa ripristinarsi. Se il riscaldatore continua a non funzionare, contattare il servizio clienti per l'ispezione o la riparazione.
Attenzione: Prima di riavviare il riscaldatore, assicurarsi che sia stato scollegato per almeno 10 minuti.

Pulizia

1. Scollegare sempre l'unità prima di effettuare la pulizia.
2. Pulire l'esterno del riscaldatore con un panno umido o asciutto.
3. Non utilizzare petrolio o altri detergenti o solventi chimici per pulire il riscaldatore.
4. Quando il riscaldatore non viene utilizzato per un periodo di tempo, conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da polvere e sporco.

Smaltimento



Tutela ambientale

I rifiuti di apparecchiature elettriche non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono le strutture appropriate. Verificare con l'autorità locale o con il rivenditore per consigli sul riciclaggio.

Tabella dei requisiti informativi per i riscaldatori elettrici locali

Identificatore/i del modello: 820-386V90 (YH2202R)					
Voce	Simbolo	Valore	Unità	Voce	Unità
Potenza termica				Tipo di apporto di calore, solo per riscaldatori elettrici ad accumulo locale (selezionare uno)	
Potenza termica nominale	P_{nom}	2.0	kW	Controllo manuale della carica termica con termostato integrato	[no]
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1.0	kW	Controllo manuale della carica termica con feedback della temperatura ambiente e/o esterna	[no]
Potenza termica continua massima	P_{max}	2.0	kW	Controllo elettronico della carica termica con feedback della temperatura ambiente e/o esterna	[no]
Consumo di elettricità ausiliario				Uscita termica assistita da ventilatore	[no]
Alla potenza termica nominale	el_{max}	N/A	kW	Tipo di controllo dell'uscita termica/ temperatura ambiente (selezionare uno)	
Alla potenza termica minima	el_{min}	N/A	kW	Uscita termica a singolo stadio e nessun controllo della temperatura ambiente	[no]
In modalità standby	el_{sb}	0.87	W	Due o più stadi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	[no]
				Con termostato meccanico, controllo della temperatura ambiente	[no]
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	[si]
				Controllo elettronico della temperatura ambiente con programmazione giornaliera	[no]
				Controllo elettronico della temperatura ambiente con programmazione settimanale	[si]
				Altre opzioni di controllo (possibili selezioni multiple)	
				Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	[no]
				Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento finestra aperta	[no]
				Con opzione di controllo a distanza	[no]
				Con controllo di avvio adattivo	[no]
				Con limitazione del tempo di funzionamento	[no]
				Con sensore a bulbo nero	[no]
Dettagli di contatto:	Importator/Producător/REP: Aosom Romania SRL Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32 Bucuresti, Sector 2 Tel: +40 312294730 clienti@aosom.ro Fabricat in China				

Nota:
Per i riscaldatori elettrici locali, l'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti misurata ηs non può essere inferiore al valore dichiarato alla potenza termica nominale dell'unità.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



Aosom