




IN240400289V06_US_CA

800-127V83

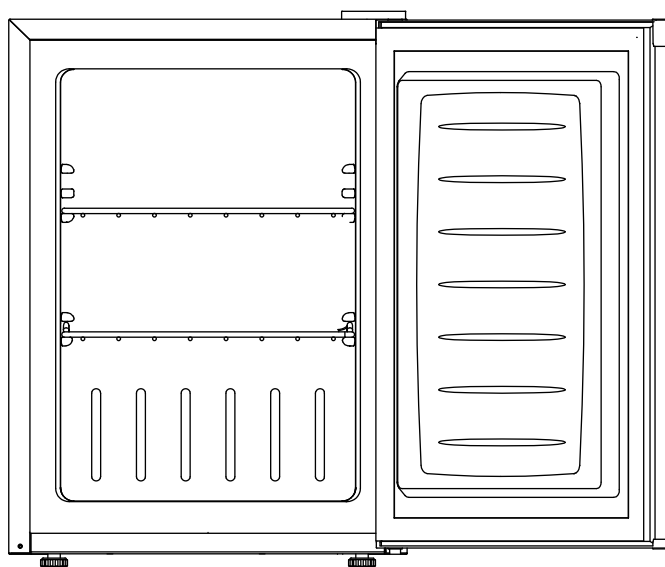

**UPRIGHT FREEZER
CONGÉLATEUR VERTICAL**

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT**

BEFORE PUTTING INTO USE

- Before connecting the appliance to the power supply, let the unit stand upright for 4 hours, which will reduce the possibility of the cooling system malfunctioning due to improper handling.
- Clean your unit thoroughly before putting into use. (See "How to Clean")
- Use the parts diagram on page 4 to insure proper positioning of internal components.

TIPS FOR ENERGY SAVINGS

- Keep the freezer doors closed as much as possible, particularly in warm / humid conditions.
- Maintain adequate ventilation around the back and sides of the unit.
- Maintain a thermostat setting of "4" position under normal use.
- Allow warm food to cool to room temperature before placing in the freezer.
- Excessive ice build up will increase energy consumption. Defrost the unit when ice / frost is 4-5mm thick.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this owner's manual.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are not allowed to load and unload refrigerating appliances.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.



WARNING: Risk of fire / Flammable materials

- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
 - One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C.
- This freezer is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons or property. Read all instructions before using any appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This unit must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. (see "How to install")
- This unit must be positioned so that the plug is accessible.
- Do not run cord over carpeting or other heat insulators. Do not cover the cord. Keep cord away from traffic areas, and do not submerge in water. No other appliance should be plugged into the same outlet, and be sure that the plug is fully inserted into the receptacle.

- We do not recommend the use of extension cord as it may overheat and cause a risk of fire. If you must use an extension cord, use 1.5mm² minimum size and rated no less than 1875 watts.
- Disconnect the mains plug from the supply socket when not in use for a long term, where supply connection is via mains plug.
- Never unplug you unit by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- Do not clean your unit with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not tip over the unit.
- If the freezer is brought in from outside in wintertime, give it a few hours to warm up to room temperature before plugging it in.
- Repair or replace immediately all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.
- Unplug the unit before cleaning or making any repairs or servicing. NOTE: If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician perform the service. Repairs made by non-qualified personnel will void the warranty.
- The power supply must be properly grounded. Do not disconnect or move off the ground pin in any case.
- Do not use your unit outdoors. Place the unit away from direct sunlight and make sure that there is at least 10 cm of space between the back of your unit and wall. Keep a minimum distance of 10 cm on each side of your unit free. Keep the enough air circulation around your unit.
- It is recommended that the unit is positioned away from any combustible sources such as gas, petrol, alcohol, lacquer and banana oil, etc. The aforementioned objects should not be stored in the unit under any circumstances.
- **WARNING:** This appliance must be earthed. Use the proper main power source according to the nameplate.
- **WARNING:** To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in according with the instructions.

IMPORTANT:

The wires in this mains lead are colored in accordance with the following code:

Green or Green with a strip yellow:	Grounding
Blue:	Neutral
Brown:	Live

During using:

- 1) Do not touch the cooled surfaces while the appliance operates, especially not with wet hands, because the skin may stick to the cold surfaces.
- 2) Do not freeze bottled liquids such as carbonated soft drink, beer, wine, etc. Doing so can cause glass bottles and aluminum cans to rupture
- 3) If the unit fails to cool properly, dispose of spoiled food as needed.

Correct Disposal of this product




WARNING: Risk of fire/flammable materials used. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas. When disposal of any materials, must comply with your local recycling policy and environmental protection policy. Do not release the flammable refrigerant contained in the cooling system freely.

Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.


DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

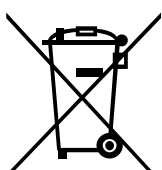

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NAME OF THE PARTS

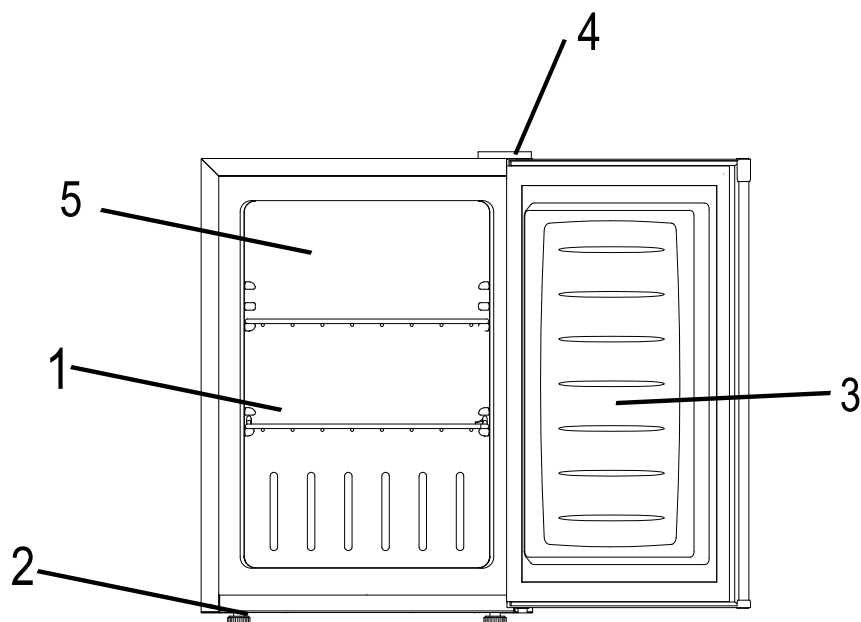

1. Wire Shelf
2. Bottom foot
3. Door assembly
4. Top hinge cover
5. Freezer Compartment

SPECIFICATIONS

Model No.	BD-60-E
Capacity	59L/2.1cu.ft
Electrical Rating	115V~60Hz/1.2A
Refrigerant	R600a,33g/1.16oz
Unit Dimensions With Feet	445mm(W)*545mm(D)*635mm(H)
Net Weight(Lbs)	17.19Kg/37.9lbs
Noise level	43dB
Climate class	SN, N, ST
Energy efficiency class	E


HOW TO OPERATE

Starting Your New Freezer

1. Clean the freezer thoroughly. Wipe the outside with a soft dry cloth, the interior with a clean moist cloth.
2. Insert the power supply cord into the socket.
3. Turn the thermostat dial to "7". Close the door and let the unit operate for 2-3 hours.
4. Reduce the thermostat to a mid-range setting "3"-"5" on the thermostat control.

Temperature Control

Thermostat Dial

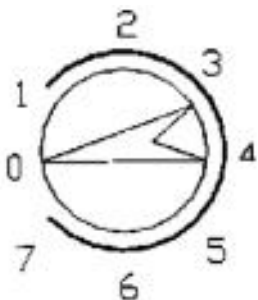

To control the internal temperature, adjust the thermostat dial. "1" is the warmest setting. "7" is the coldest. To turn the unit off, turn the temperature control knob to "0".*

Note:

Turning the temperature control to "0" position stops the cooling cycle but it does not shut off the power supply to the unit.

If you need quick freezing, turn the thermostat dial to "7" position, the compressor will run always, when the food is frozen completely, then turn the dial to the original position. The Dial may be set any place on the scale. It does not have to be set exactly on a number.

Note: Wait 3-5 minutes before restarting if you just unplug the unit. The unit may fail to operate properly if restarted too quickly.

How To Defrost

Defrost the freezer compartment when the ice / frost is approximately 4-5 mm thick. Set the thermostat dial to 0 to defrost. Remove all contents from the freezer compartment. Leave the freezer door open to allow accumulated ice / frost to melt. Remove large pieces of ice as needed. Do not use hot water or other electric heating devices to melt the accumulated ice. After defrosting, remove accumulated ice / water and wipe the freezer compartment dry with a soft cloth. Restart the unit per starting instructions.

Never use a knife, or other sharp metal instrument to scrape ice/frost on the surface of the internal wall of the unit.

FREEZER FEATURES AND USE CONT.



LEVELING YOUR FREEZER

Your freezer has two leveling legs which are located in the front bottom corners of your freezer. After properly placing your freezer in its final position, you can level your freezer. Leveling legs can be adjusted by turning them counterclockwise to raise your freezer or by turning them clockwise to lower your freezer.

The freezer door will close easier when leveling legs are extended.

Door Alignment

1. Remove the top hinge cover using a flat head screw driver. Gently lift from the rear of the hinge and slide forward.
2. Loosen the top hinge screws using a Philips head screwdriver.
3. Adjust the door or put a spacer in between and then tighten the screws.
4. Replace the top hinge cover by aligning the rear of the cover with the rear of the hinge. Press firmly on the front of the cover until it snaps in place.

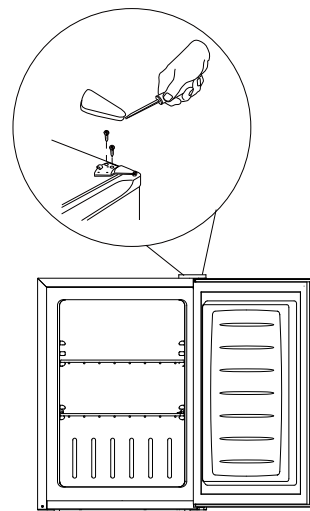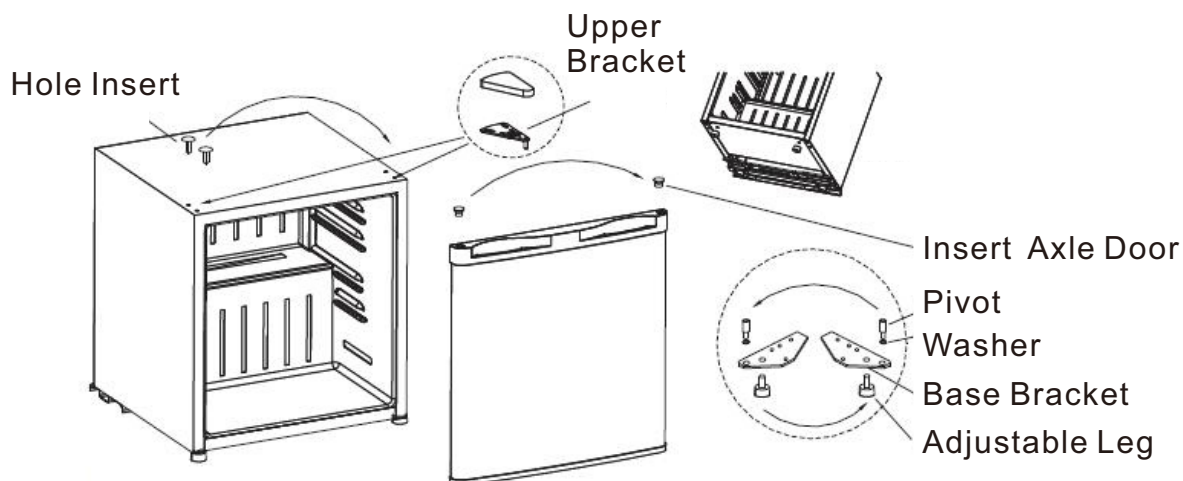

Your freezer is built with a reversible door. You have the choice of either opening it from the left or the right side. In order to reserve the opening direction of your door, please follow these simple instructions:

Remove all goods out of your freezer. Tilt the freezer backwards. Secure the rear from sliding. Tape the door to the cabinet to prevent from falling.

Note: The above figure shows that one bottom foot is on the base bracket (normal not), you will have to remove this foot from base bracket before beginning. And install it back to the base bracket after you complete it.

1. Remove the 2 hexagonal screws from base bracket.
2. Remove the pivot washer holding the bottom of the door.
3. Separate the door from the cabinet and remove the pivot axle from the upper side of the door. Remove and reinstall upper and lower axle inserts to opposite side.
4. Install the pivot axle to opposite side.
5. Re-attach the door to the cabinet and secure with tape.
6. Attach the base bracket to the opposite side.
7. Install the bottom pivot aligning with the lower pivot insert on the door. Attach the 2 hexagonal screws to base bracket.
8. Remove tape.
9. As the unit was tilted, wait 24 hours before plugging it in.

FOOD STORAGE INFORMATION

Frozen Food:

- Wipe containers before storing to avoid needless spills.
- Hot food should be allowed to cool before storing in the freezer. This will prevent unnecessary energy use.
- When storing meats, keep in the original packaging or rewrap as necessary.
- Proper freezer storage requires correct packaging. All foods must be in packages, which do not allow the flow of air or moisture in, or out. Improper storage will result in odor and taste transfer and will result in the drying out of the improperly packaged food.
- Follow package or container instructions for proper storage.
- Packaging Recommendations:
 - Plastic container with air tight lids
 - Heavy duty aluminum foil
 - Plastic wrap made from saran film
 - Self-sealing plastic bags
- Do not refreeze defrosted/thawed foods.
- It is recommended that the freezing date be marked on the packaging.
- These are some suggestions for safe storage:

TV Dinners	3 -4 Months
Fresh Shrimp, scallops, crawfish	3-6Months
Hamburger & stew meats	3 -4 Months
Ground Turkey, veal, pork	3-4 Months
Chops	4-6Months
Steaks	6 - 12 Months
Chicken or turkey, whole	1year

HOW TO CLEAN

Cleaners: Never use harsh, abrasive cleaners, heavy-duty cleaners, or solvents on any surface.

Exterior: Wipe with damp, sudsy cloth, rinse and dry. For stubborn stains and for periodic waxing, use silicon wax.

Freezer: When unit needs defrosting turn thermostat to "OFF" ("0"). Do not use sharp metallic instruments to scrap off ice/frost.

Refrigeration Section: Wash shelves and other removable parts in warm sudsy water, rinse and dry. Wash interior with baking soda solution (3 tablespoons to 1 liter of water) or warm sudsy water, rinse and dry.

Magnetic Door Seals: Wash with warm sudsy water.


The Finishing Touch: Replace all parts and return thermostat dial to desired setting.

WARNING: Do not clean your unit with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.

HOW TO INSTALL

WARNING: This unit is not designed for recessed installation.

- Install freezer in a convenient location away from extreme heat and cold. Allow sufficient clearance between the freezer and sidewall so the door will open without obstruction. This freezer is not designed for recessed installation.
- Select a space with strong level floor. Not recommended for carpeting or other soft / uneven surfaces.
- Allow 10 cm of space between the unit and the sidewall to keep good air circulation. In addition, sufficient clearance (160°) should be maintained to allow the door to open properly and completely.
- The appliance must be correctly connected to the power supply, 220-240V~50Hz, with grounding.
- Do not use an extension cord.

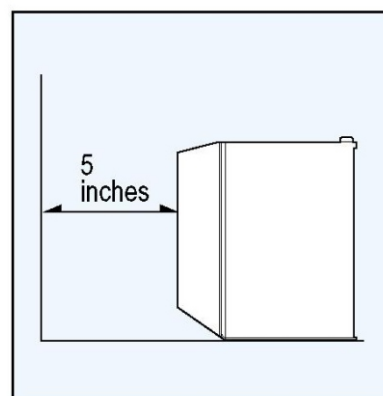

WARNING: To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be placed at an even or flat surface.

POWER CORD REPLACEMENT

If the freezer's power cord is damaged, have it replaced by a qualified repair agent.

CARE AND MAINTENANCE

- The freezer should be cleaned on a regular basis. (See: "HOW TO CLEAN")
- It is necessary to have an adequate ventilation space around the refrigerator in order to attain proper performance, dissipation of heat, maintain efficiency, and low power consumption. Clearance of minimum 10 cm should be maintained at the rear and sides of the unit and 20 cm at the top of the unit.
- Do not modify the power cord under any circumstance to allow the unit to be plugged into a non-grounded outlet. To avoid heat damage to the power cord, please ensure that it does not come in proximity or in direct contact with the compressor of the refrigerator.
- Please avoid installing the refrigerator in a location where the appliance will come in contact with water or moisture to minimize rusting of metal parts.
- The freezer should not be installed near any heat source or in a location where it will come in direct contact with the sunlight.

TROUBLESHOOTING GUIDE

WHAT TO DO ...

When the fridge is not in use for a prolonged period:

- Remove the plug from the outlet.
- Remove all contents from the fridge.
- Dry the interior and leave the door open for a few days.

When the freezer does not work:

- Check if there is a power failure
- Check if the power plug is plugged into the power outlet
- Check that the fuse has not blown in main supply circuit

When you wish to move the fridge:

- Secure all movable parts and contents. (Package them separately if necessary.)
- Transport the fridge only in an upright position. In any other position you may damage the compressor.

Before calling service, please follow the checklist below.

This may save you an expensive service call.

If the freezer seems too warm inside:

- Check to see that the door is closing properly and the door seal is not damaged.
- Check that the interior circulation is not obstructed by having too many goods stored. (The fridge is overloaded)
- Did you store anything hot, without first cooling it to room temperature?
- Is there sufficient clearance around all sides and above the fridge?

When the freezer is cooling excessively:

- The temperature control dial may be set too high.
- If you place food sorts which contain a lot of moisture directly under the cool outlets, they will freeze easily. This does not indicate a unit malfunction.

When the defrosting water overflows inside the refrigerator and onto the floor:

- Check that the drain pipe and the drain hose are not clogged.
- Check that the drain pan is housed properly.

When condensation forms on the outside of the refrigerator:

- Condensation may form on the outside when the humidity level is high such as during a wet season. This is the same result as the condensation formed when chilled water is poured into a glass. It does not, therefore, indicate a failure, wipe dry with a dry cloth.

If the fridge starts making any unusual noises:

- Is it wobbling? Re-level it and check if it now operates normally.
- Have any objects fallen behind the fridge? If so, remove them and check if operation is now normal.
- Are any containers inside the fridge vibrating or resonating? If so, rearrange them then check to see if operation has returned to normal.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Avant de brancher l'appareil au secteur, laissez-le reposer en position verticale pendant 4 heures afin de réduire le risque de dysfonctionnement du système de refroidissement dû à une mauvaise manipulation.
- Nettoyez soigneusement votre appareil avant de l'utiliser. (Voir « Comment nettoyer »)
- Reportez-vous au schéma des pièces à la page 4 pour vous assurer du bon positionnement des composants internes.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- Gardez les portes du congélateur fermées autant que possible, en particulier dans des conditions chaudes ou humides.
- Assurez une ventilation adéquate à l'arrière et sur les côtés de l'appareil.
- Maintenez le thermostat sur la position « 4 » en utilisation normale.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le congélateur.
- Une accumulation excessive de givre augmente la consommation d'énergie. Dégivrez l'appareil lorsque la couche de givre atteint 4 à 5 mm d'épaisseur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent les dangers. Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne sont pas peuvent charger et décharger les appareils de réfrigération.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **AVERTISSEMENT:** Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT:** Ne pas endommager le circuit de fluide frigorigène.
- **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.



Danger; Risque d'incendie/Matières inflammables.

- **AVERTISSEMENT:** Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- **AVERTISSEMENT:** Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:
 - L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles.
 - Nettoyer les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h; rincer le système d'alimentation en eau raccordé à une source d'eau si l'eau n'a pas été aspirée pendant 5 jours.
 - Rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus.
 - Les compartiments pour produits congelés deux étoiles sont adaptés pour stocker des produits pré congelés, stocker ou préparer des glaces et des glaçons.
 - Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.
- Cet appareil réfrigérant n'est pas conçu pour être utilisé comme appareil encastré.
- Cet appareil réfrigérant est prévu pour être utilisé aux températures ambiantes de 16 °C à 38 °C.
- Ce congélateur est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et similaires telles que :
 - les zones de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - les fermes et les clients d'hôtels, de motels et d'autres installations de type résidentiel;
 - les chambres d'hôtes;
 - la restauration et les applications non commerciales similaires.
- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de respecter les consignes de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles ou de dommages matériels. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser un appareil.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil doit être correctement installé conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisé. (voir « Comment installer »)
- Cet appareil doit être placé de manière à ce que la fiche soit accessible.
- Ne faites pas passer le cordon sur de la moquette ou d'autres isolants thermiques. Ne couvrez pas le cordon. Éloignez le cordon des zones de passage et ne le plongez pas dans l'eau. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la même prise, et assurez-vous que la fiche est bien enfoncée dans la prise.
- Nous déconseillons l'utilisation d'une rallonge, car celle-ci pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie. Si vous devez utiliser une rallonge, choisissez-en une d'une section minimale de 1,5 mm² et d'une puissance nominale d'au moins 1875 watts.
- Débranchez la fiche secteur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, si le raccordement à l'alimentation se fait via une fiche secteur.
- Ne débranchez jamais votre appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche fermement et retirez-la de la prise en tirant droit.
- Ne nettoyez pas votre appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne renversez pas l'appareil.
- Si le congélateur est apporté de l'extérieur en hiver, laissez-le se réchauffer à température ambiante pendant quelques heures avant de le brancher.
- Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon d'alimentation électrique effiloché ou endommagé. N'utilisez pas de cordon présentant des fissures ou des traces d'abrasion sur toute sa longueur, au niveau de la fiche ou de l'extrémité du connecteur.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer toute réparation ou intervention d'entretien. REMARQUE : si, pour quelque raison que ce soit, ce produit nécessite une intervention, nous vous recommandons vivement de faire appel à un technicien agréé. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié annuleront la garantie.
- L'alimentation électrique doit être correctement mise à la terre. Ne débranchez ou ne retirez en aucun cas la broche de mise à la terre.
- N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur. Placez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et assurez-vous qu'il y a au moins 10 cm d'espace entre l'arrière de votre appareil et le mur. Laissez un espace libre d'au moins 10 cm de chaque côté de votre appareil. Assurez une circulation d'air suffisante autour de votre appareil.
- Il est recommandé de placer l'appareil à l'écart de toute source combustible telle que le gaz, l'essence, l'alcool, la laque et l'huile de banane, etc. Les objets susmentionnés ne doivent en aucun cas être stockés dans l'appareil.

- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil doit être mis à la terre. Utilisez une source d'alimentation électrique conforme aux indications de la plaque signalétique.
- **AVERTISSEMENT** : Afin d'éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

IMPORTANT :

Les fils de ce cordon d'alimentation sont codés par couleur selon le code suivant :

Vert ou vert avec une bande jaune :	Terre
Bleu :	Neutre
Marron :	Phase

Pendant l'utilisation :

- 1) Ne touchez pas les surfaces refroidies lorsque l'appareil est en marche, surtout pas avec les mains mouillées, car la peau pourrait coller aux surfaces froides.
- 2) Ne congelez pas de liquides en bouteille tels que les boissons gazeuses, la bière, le vin, etc. Cela pourrait provoquer la rupture des bouteilles en verre et des canettes en aluminium.
- 3) Si l'appareil ne refroidit pas correctement, jetez les aliments avariés si nécessaire.

Élimination correcte de ce produit




AVERTISSEMENT : Risque d'incendie / utilisation de matériaux inflammables. Veuillez respecter les réglementations locales concernant l'élimination de l'appareil en raison de son gaz de refroidissement inflammable. Lors de l'élimination de tout matériau, vous devez vous conformer à votre politique locale de recyclage et de protection de l'environnement. Ne libérez pas librement le réfrigérant inflammable contenu dans le système de refroidissement.

Avant de mettre l'appareil au rebut, veuillez retirer les portes afin d'éviter que des enfants ne restent coincés.


DANGER : Risque de coincement d'un enfant. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Retirez les portes.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

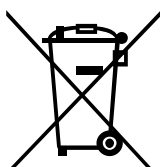

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

NOM DES PIÈCES

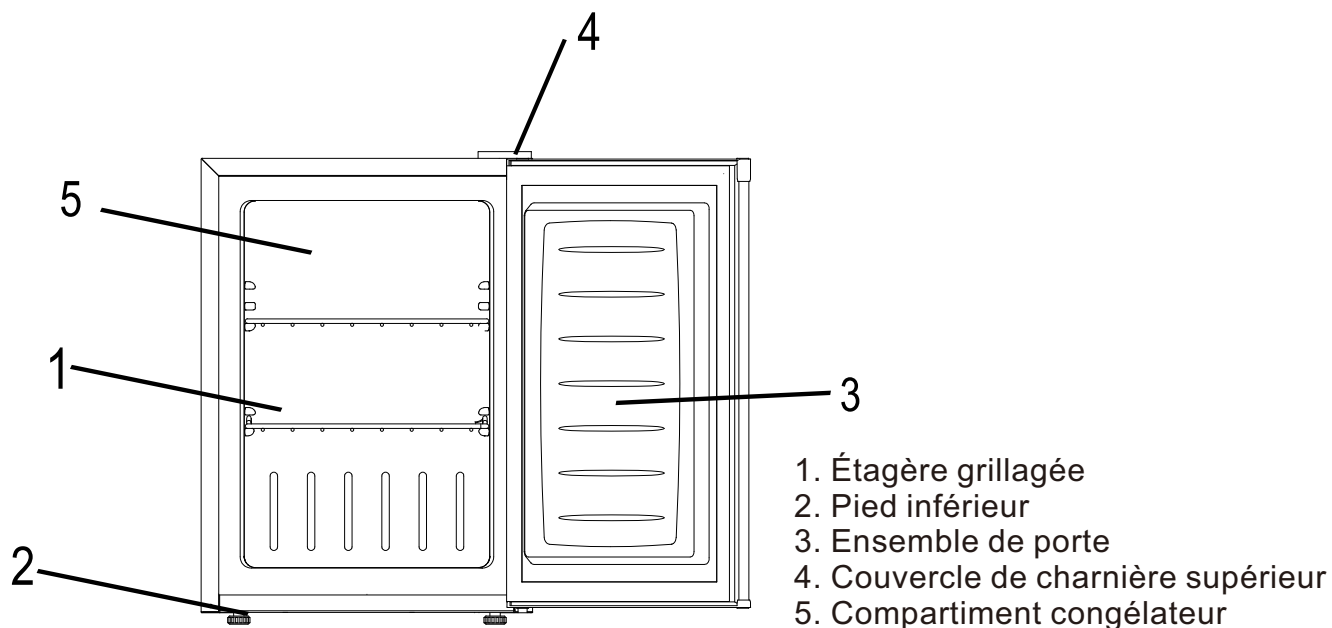

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	BD-60-E
Capacité	59L/2.1cu.ft
Caractéristiques électriques	115V~60Hz/1.2A
Réfrigérant	R600a,33g/1.16oz
Dimensions de l'appareil avec pieds	445 mm (L) * 545 mm (P) * 635 mm (H)
Poids net (lb)	17.19Kg/37.9lbs
Niveau sonore	43dB
Classe climatique	SN, N, ST
Classe d'efficacité énergétique	E


MODE D'EMPLOI

Mise en service de votre nouveau congélateur

1. Nettoyez soigneusement le congélateur. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec, et l'intérieur avec un chiffon propre et humide.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.
3. Réglez le thermostat sur « 7 ». Fermez la porte et laissez l'appareil fonctionner pendant 2 à 3 heures.
4. Réglez le thermostat sur une valeur intermédiaire comprise entre « 3 » et « 5 ».

Réglage de la température

Molette du thermostat

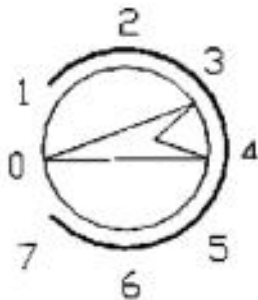

Pour régler la température interne, tournez la molette du thermostat. « 1 » correspond au réglage le plus chaud. « 7 » correspond au réglage le plus froid. Pour éteindre l'appareil, tournez la molette de réglage de la température sur « 0 ».*

Remarque :

Régler la molette de réglage de la température sur la position « 0 » arrête le cycle de refroidissement, mais ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil.

Si vous avez besoin d'une congélation rapide, tournez le cadran du thermostat sur la position « 7 » ; le compresseur fonctionnera en continu jusqu'à ce que les aliments soient complètement congelés, puis remettez le cadran dans sa position initiale.

Le bouton peut être réglé sur n'importe quelle position de l'échelle. Il n'est pas nécessaire de le régler exactement sur un chiffre.

Remarque : Attendez 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'appareil si vous venez de le débrancher. L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement s'il est redémarré trop rapidement.

Comment dégivrer

Dégivrez le compartiment congélateur lorsque la couche de glace/givre atteint environ 4 à 5 mm d'épaisseur. Réglez le bouton du thermostat sur 0 pour dégivrer. Retirez tout le contenu du compartiment congélateur. Laissez la porte du congélateur ouverte pour permettre à la glace/au givre accumulé de fondre. Retirez les gros morceaux de glace si nécessaire. N'utilisez pas d'eau chaude ni d'autres appareils de chauffage électriques pour faire fondre la glace accumulée. Après le dégivrage, retirez la glace et l'eau accumulées, puis essuyez le compartiment congélateur avec un chiffon doux. Redémarrez l'appareil en suivant les instructions de mise en service.

N'utilisez jamais de couteau ou d'autre instrument métallique tranchant pour gratter la glace ou le givre à la surface de la paroi interne de l'appareil.



CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION DU CONGÉLATEUR (SUITE)

MISE À NIVEAU DE VOTRE CONGÉLATEUR

Votre congélateur est équipé de deux pieds de mise à niveau situés dans les coins inférieurs avant de l'appareil. Une fois votre congélateur correctement placé dans sa position définitive, vous pouvez le mettre à niveau. Les pieds de mise à niveau peuvent être réglés en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour surélever votre congélateur ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. La porte du congélateur se fermera plus facilement lorsque les pieds de mise à niveau sont déployés.

Alignement de la porte

1. Retirez le cache de la charnière supérieure à l'aide d'un tournevis plat. Soulevez-le délicatement par l'arrière de la charnière et faites-le glisser vers l'avant.
2. Desserrez les vis de la charnière supérieure à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. Ajustez la porte ou placez une cale entre les deux, puis resserrez les vis.
4. Remettez le cache de la charnière supérieure en place en alignant l'arrière du cache avec l'arrière de la charnière. Appuyez fermement sur l'avant du cache jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

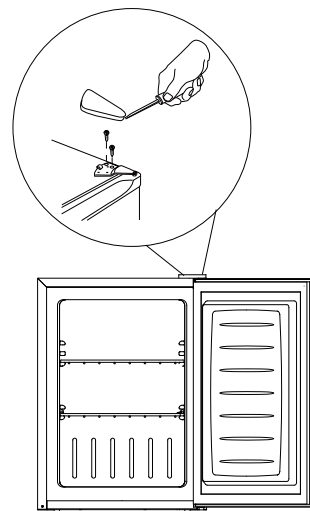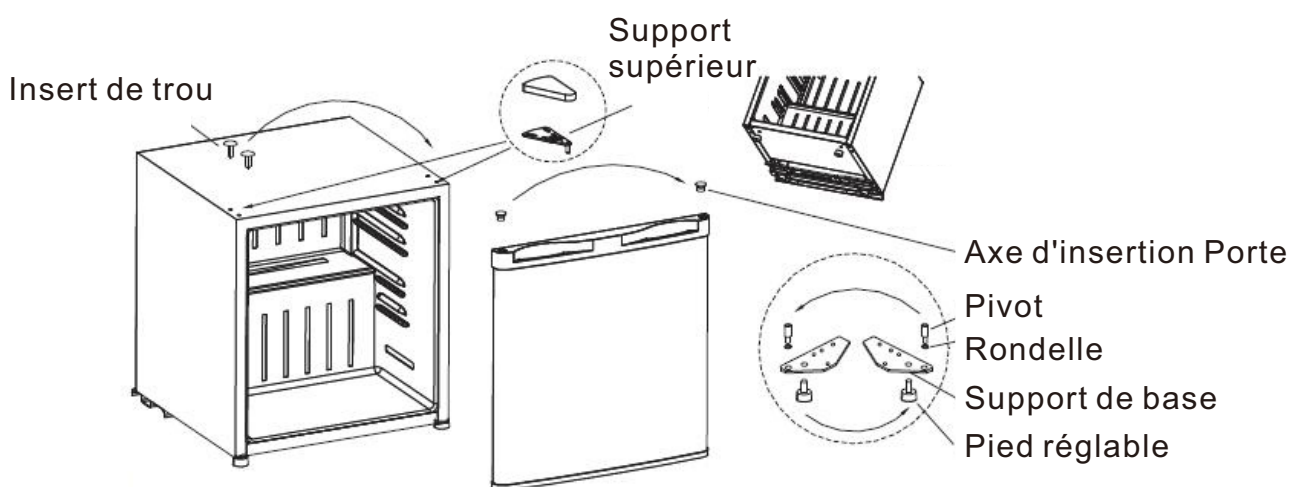

Votre congélateur est équipé d'une porte réversible. Vous pouvez choisir de l'ouvrir par la gauche ou par la droite. Pour définir le sens d'ouverture de votre porte, veuillez suivre ces instructions simples :

Retirez tous les produits de votre congélateur. Inclinez le congélateur vers l'arrière. Empêchez l'arrière de glisser. Fixez la porte au meuble à l'aide de ruban adhésif pour éviter qu'elle ne tombe.

Remarque : la figure ci-dessus montre qu'un pied inférieur se trouve sur le support de base (ce qui n'est pas normal) ; vous devrez retirer ce pied du support de base avant de commencer. Remettez-le en place sur le support de base une fois l'opération terminée.

1. Retirez les 2 vis hexagonales du support de base.
2. Retirez la rondelle de pivot qui maintient le bas de la porte.
3. Séparez la porte du meuble et retirez l'axe de pivot de la partie supérieure de la porte. Retirez et réinstallez les inserts d'axe supérieur et inférieur du côté opposé.
4. Installez l'axe de pivot du côté opposé.
5. Remettez la porte en place sur le meuble et fixez-la avec du ruban adhésif.
6. Fixez le support de base sur le côté opposé.

7. Installez le pivot inférieur en l'alignant avec l'insert de pivot inférieur de la porte. Fixez les 2 vis hexagonales au support de base.
8. Retirez le ruban adhésif.
9. L'appareil ayant été incliné, attendez 24 heures avant de le brancher.

INFORMATIONS SUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS

Aliments surgelés :

- Essuyez les récipients avant de les ranger pour éviter tout déversement inutile.
- Les aliments chauds doivent être laissés refroidir avant d'être placés dans le congélateur. Cela permettra d'éviter une consommation d'énergie inutile.
- Lorsque vous conservez de la viande, gardez-la dans son emballage d'origine ou réemballez-la si nécessaire.
- Un stockage adéquat au congélateur nécessite un emballage approprié. Tous les aliments doivent être placés dans des emballages qui empêchent l'air et l'humidité d'entrer ou de sortir. Un stockage inapproprié entraînera un transfert d'odeurs et de saveurs et provoquera le dessèchement des aliments mal emballés.
- Suivez les instructions figurant sur l'emballage ou le récipient pour un stockage adéquat.
- Recommandations d'emballage :
Récipients en plastique avec couvercles hermétiques
Papier d'aluminium épais
Film plastique de type Saran
Sacs en plastique à fermeture auto-scellante
- Ne recongelez pas les aliments décongelés.
- Il est recommandé d'indiquer la date de congélation sur l'emballage.
- Voici quelques suggestions pour une conservation sûre :

Plats préparés	3 à 4 mois
Crevettes fraîches, coquilles Saint-Jacques, écrevisses	3 à 6 mois
Viande hachée pour hamburgers et ragoûts	3 à 4 mois
Viande hachée de dinde, de veau, de porc	3 à 4 mois
Côtelettes	4 à 6 mois
Steaks	6 à 12 mois
Poulet ou dinde, entier	1 an

COMMENT NETTOYER

Nettoyants : n'utilisez jamais de nettoyants agressifs, abrasifs, puissants ou de solvants sur aucune surface.

Extérieur : essuyez avec un chiffon humide et savonneux, rincez et séchez. Pour les taches tenaces et le cirage périodique, utilisez de la cire au silicone.

Congélateur : lorsque l'appareil doit être dégivré, réglez le thermostat sur « OFF » (« 0 »). N'utilisez pas d'instruments métalliques tranchants pour gratter la glace ou le givre.

Compartiment réfrigérateur : lavez les étagères et les autres pièces amovibles à l'eau chaude savonneuse, rincez et séchez. Lavez l'intérieur avec une solution de bicarbonate de soude (3 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau) ou de l'eau chaude savonneuse, rincez et séchez.

Joints magnétiques de porte : Lavez-les à l'eau chaude savonneuse.


La touche finale : Remettez toutes les pièces en place et réglez le thermostat sur la température souhaitée.

AVERTISSEMENT : Ne nettoyez pas votre appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT : Cet appareil n'est pas conçu pour une installation encastrée.

- Installez le congélateur dans un endroit pratique, à l'abri de la chaleur et du froid extrêmes. Laissez un espace suffisant entre le congélateur et le mur latéral afin que la porte s'ouvre sans obstruction. Ce congélateur n'est pas conçu pour une installation encastrée.
- Choisissez un emplacement avec un sol solide et plat. L'installation sur de la moquette ou d'autres surfaces molles/irrégulières n'est pas recommandée.
- Laissez un espace de 10 cm entre l'appareil et le mur latéral pour assurer une bonne circulation de l'air. De plus, un espace suffisant (160°) doit être maintenu pour permettre à la porte de s'ouvrir correctement et complètement.
- L'appareil doit être correctement branché sur le secteur, 220-240 V~50 Hz, avec mise à la terre.
- N'utilisez pas de rallonge électrique.

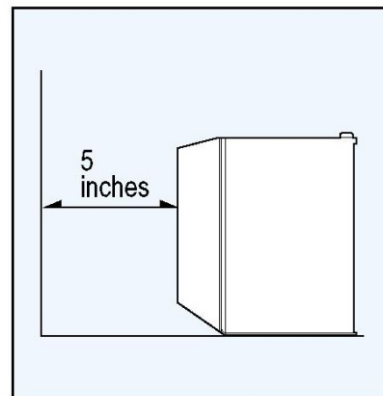

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être placé sur une surface plane et stable.

REPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

Si le cordon d'alimentation du congélateur est endommagé, faites-le remplacer par un réparateur qualifié.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Le congélateur doit être nettoyé régulièrement. (Voir : « COMMENT NETTOYER »)
- Il est nécessaire de prévoir un espace de ventilation suffisant autour du réfrigérateur afin d'assurer un fonctionnement optimal, une bonne dissipation de la chaleur, le maintien de l'efficacité énergétique et une faible consommation d'électricité. Un espace libre d'au moins 10 cm doit être maintenu à l'arrière et sur les côtés de l'appareil, et de 20 cm au-dessus de celui-ci.
- Ne modifiez en aucun cas le cordon d'alimentation pour permettre de brancher l'appareil sur une prise non mise à la terre. Pour éviter tout dommage causé par la chaleur au cordon d'alimentation, veillez à ce qu'il ne soit pas à proximité ou en contact direct avec le compresseur du réfrigérateur.
- Évitez d'installer le réfrigérateur dans un endroit où l'appareil pourrait entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité afin de minimiser la formation de rouille sur les pièces métalliques.
- Le congélateur ne doit pas être installé à proximité d'une source de chaleur ni dans un endroit où il serait exposé directement à la lumière du soleil.

GUIDE DE DÉPANNAGE

QUE FAIRE...

Lorsque le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée :

- Débranchez la fiche de la prise.
- Retirez tout le contenu du réfrigérateur.
- Séchez l'intérieur et laissez la porte ouverte pendant quelques jours.

Lorsque le congélateur ne fonctionne pas :

- Vérifiez s'il y a une coupure de courant.
- Vérifiez si la fiche est bien branchée sur la prise.
- Vérifiez que le fusible du circuit d'alimentation principal n'a pas sauté.

Lorsque vous souhaitez déplacer le réfrigérateur :

- Sécurisez toutes les pièces mobiles et le contenu. (Emballez-les séparément si nécessaire.)
- Transportez le réfrigérateur uniquement en position verticale. Dans toute autre position, vous risquez d'endommager le compresseur.

Avant d'appeler le service après-vente, veuillez suivre la liste de contrôle ci-dessous.

Cela pourrait vous éviter un appel de service coûteux.

Si l'intérieur du congélateur semble trop chaud :

- Vérifiez que la porte se ferme correctement et que le joint de la porte n'est pas endommagé.

- Vérifiez que la circulation d'air à l'intérieur n'est pas obstruée par un trop grand nombre de produits stockés. (Le réfrigérateur est surchargé)
- Avez-vous stocké des aliments chauds sans les avoir préalablement laissés refroidir à température ambiante ?
- Y a-t-il suffisamment d'espace libre tout autour et au-dessus du réfrigérateur ?

Lorsque le congélateur refroidit excessivement :

- Le bouton de réglage de la température est peut-être réglé trop haut.
- Si vous placez des aliments très humides directement sous les bouches d'air froid, ils gèleront facilement. Cela n'indique pas un dysfonctionnement de l'appareil.

Lorsque l'eau de dégivrage déborde à l'intérieur du réfrigérateur et sur le sol :

- Vérifiez que le tuyau d'évacuation et le tuyau de vidange ne sont pas bouchés.
- Vérifiez que le bac de récupération est correctement en place.

Lorsque de la condensation se forme à l'extérieur du réfrigérateur :

- De la condensation peut se former à l'extérieur lorsque le taux d'humidité est élevé, par exemple pendant la saison des pluies. Ce phénomène est similaire à la condensation qui se forme lorsque de l'eau froide est versée dans un verre. Il ne s'agit donc pas d'un dysfonctionnement ; essuyez simplement avec un chiffon sec.

Si le réfrigérateur commence à émettre des bruits inhabituels :

- Est-il instable ? Remettez-le à niveau et vérifiez s'il fonctionne désormais normalement.
- Des objets sont-ils tombés derrière le réfrigérateur ? Si c'est le cas, retirez-les et vérifiez si le fonctionnement est désormais normal.
- Des récipients à l'intérieur du réfrigérateur vibrent-ils ou résonnent-ils ? Si c'est le cas, réorganisez-les, puis vérifiez si le fonctionnement est revenu à la normale.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

