


AIYAPLAY

IN240700016V02_UK

370-363V70

EN

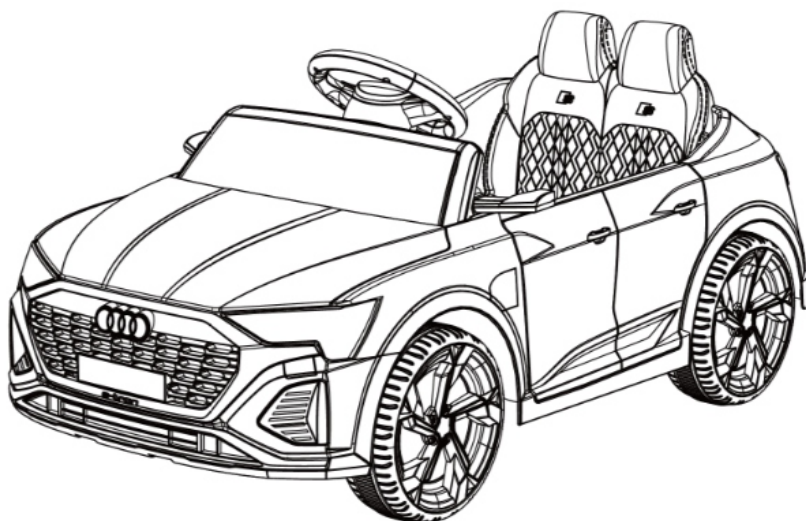

CE



WARNING

Must be assembled by an adult.

- Suitable for 3 years+.
- Maximum user weight: 30kg.

Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

OWNER'S MANUAL

On the purchase of your new Ride-on.

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

Toys intended to be assembled by an adult shall:

- Have packaging and instructions that prominently indicate that the article is to be assembled by an adult;
- Have assembly instructions that highlight any connections that are important for the safe use of the toy, for example connections that prevent failures that may be, or cause, hazards;
- Have instructions that include information on the potential hazards resulting from incorrect assembly if his could reasonably result in the creation of a hazard.

Specification

Battery	12V 4.5AH x1
Charger	12V500mA
Input	Depend on local voltage
Motor	390-16000

Suitable age: 3+ years

Charge time: 4-6 hours

Load capacity: under 30kg

Speed: 2-4KM/H



BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

①



vehicle body

x1

②



mirrors

x1

③



wind shield

x1

④



steering wheel

x1

⑤



seat

x1

⑥



Ø4*20

screw

x1

⑦



motor

x2

⑧



gasket

x6+2

⑨



wheel

x4

⑩



nut



x4

⑪




wheel cover

x4

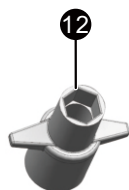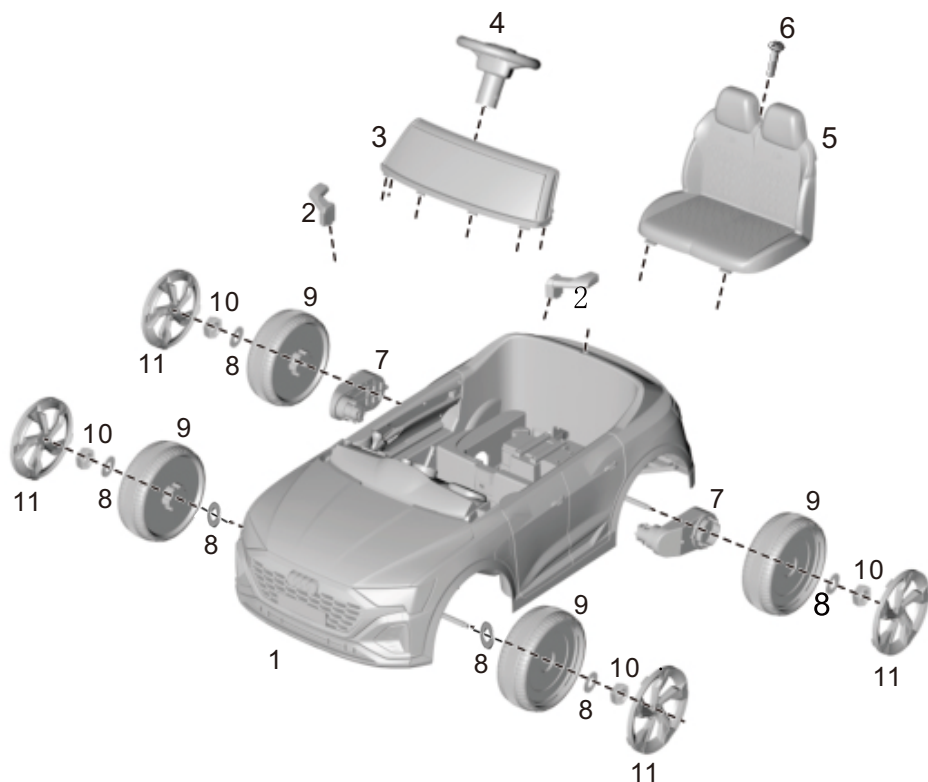

x2

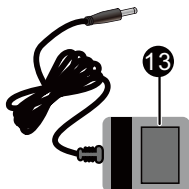**Assembly tools required:**Screwdriver
(not included)



WARNING:




- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

Rules for safe Riding


Keep children with in safe riding areas

- Never use in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water;
- Use the toy only on flat surfaces. such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving.
- This vehicle has adjustable play seat belts. please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.


Attach the wheel

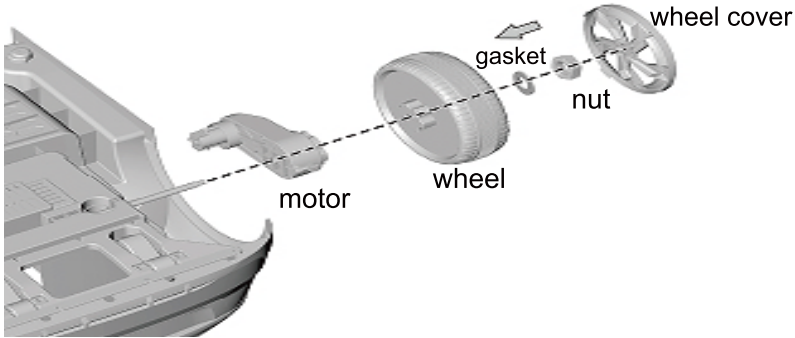


1. Turn the bottom of the toy car up as above picture show.
2. Push the wheel to the back axle and make the wheel connect well with the motor.
3. Put a gasket to the other side of the wheel.
4. Tighten the wheel with a M8 nut.
5. Insert the Wheels cover.
6. The other wheel to be installed as the same way.

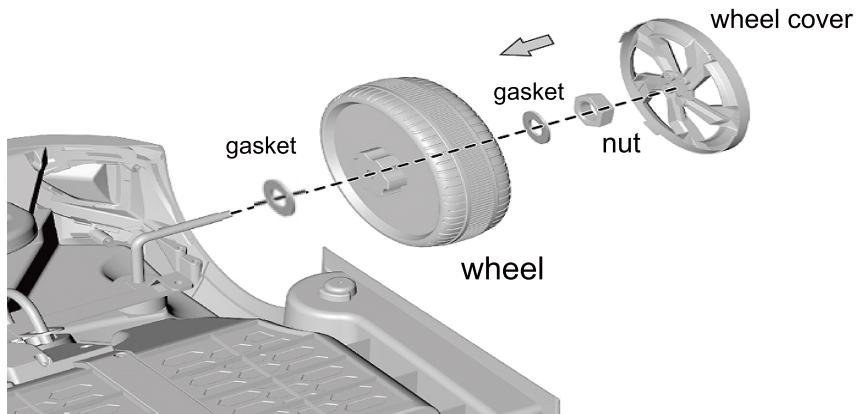


1. Turn the bottom of the toy car up as above picture show.
2. Slide the gasket into the front axle.
3. Push the wheel to the front axle.
4. Put a gasket to the other side of the wheel.
5. Tighten the wheel with a M8 nut.
6. Insert the Wheels cover.
7. The other wheel to be installed as the same way.

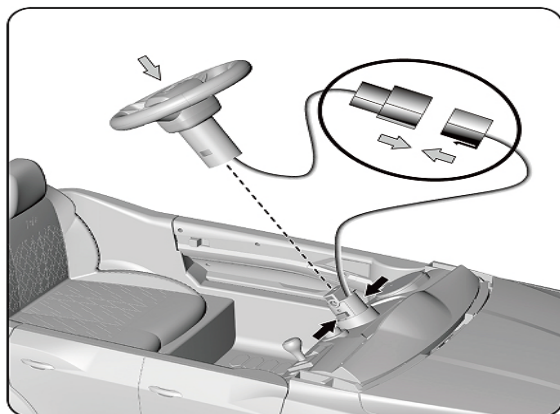


1. Loose the nut and take off the bolt from the steering wheel.
2. Connect the terminal of the steering wheel to terminal of the instrument panel , put the wire back to instrument panel if they are too long.
3. Make the two holes of the steering wheel connect with the holes in the instruments panel.

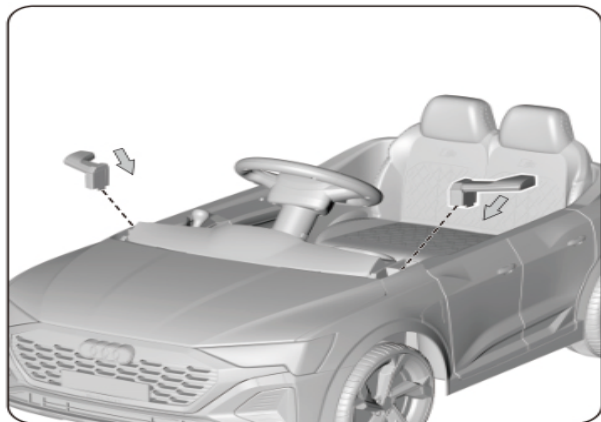


Make the slots in the mirror in the same line with the slots in car body and press the mirrors into the gaps.

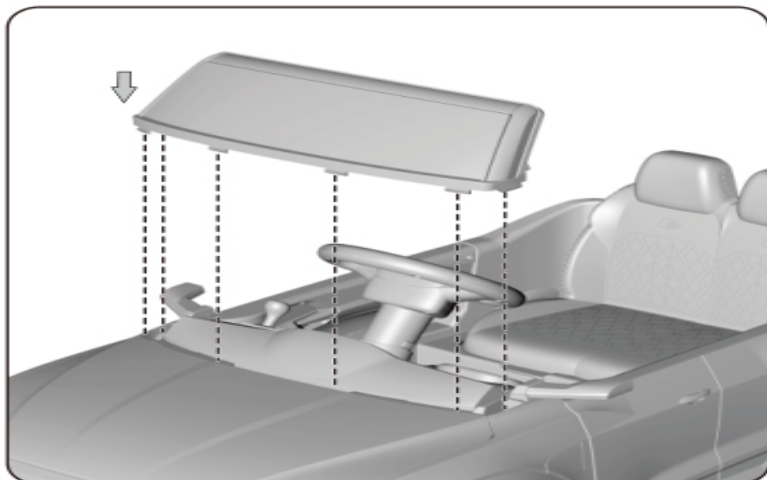

Check the slot and press the windshield according the slot location to the gap end.

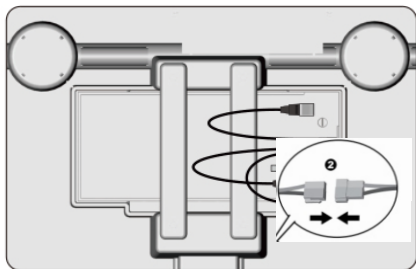


Plug the red connector on the vehicle body into the red connector from the battery.

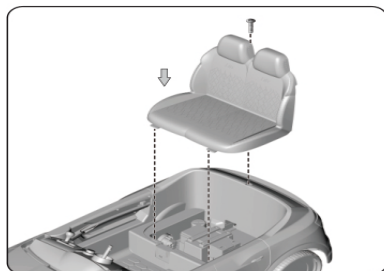

Put the seat onto the car body according to above picture, and tight the seat well using $\varnothing 4 \times 14$ self tapping screw.



When your child is going out of the car, please open the door buttons like above pictures show. And when the child is driving, please do not forget to lock the doors with above buttons.

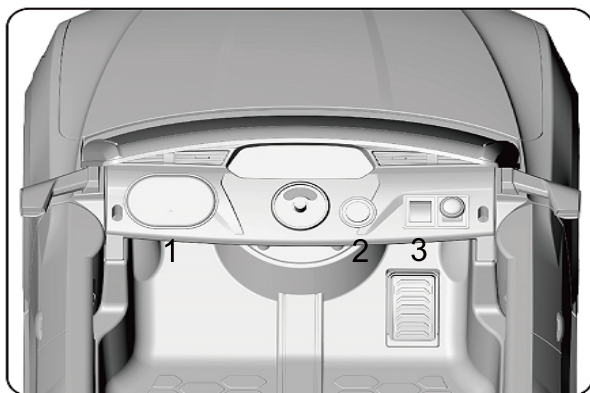

1. Player
2. Power button: To turn on or off the power.
3. Forward/backward switch: Operate it together with the accelerator to make the vehicle to go forward/backward.



2.4G Remote Control Instructions

- Step 1: The Remote Controller is loaded with two AAA batteries (battery prepared by yourself).
- Step 2: Turn off the power switch on the vehicle.
- Step 3: Hold down "▲" & "▼" keys for 3 seconds start match code, the first LED flicker. Now turn on the vehicle power switch. The red indicator lights stop flashing, and the code is successful.
1. Keys caption: "S" set up speed, 1 led lit up is low speed, 2 leds lit up is medium speed, 3 leds lit up is high speed.
 2. "▲" Forward, "▼" Back, "◀" Left, "▶" Right, Press "P" key hold the brake, ALL LED flicker.
 3. Remote control button automatically open, without touching about 2 minutes, it will shutdown automatically.



- A. With a screwdriver remove both screws from the protective cover (under the seat).
 - B. Remove the protective cover. (Keep protective cover and screws for future use.)
- R/C-PEDAL Switch: Press the switch into the "R/C" position, the turning and movement of the product will be controlled by the remote controller. Press the switch into the "PEDAL" position to turn off the remote control function. Product steering will be controlled by the steering wheel and movement by the foot pedal.

NOTE:

- Leave the remote controller idling for about 10 seconds, it will shut down automatically.
- Rebuild connection when you replace the batteries of the remote controller.

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.



WARNING



ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!



WARNING

This product with charging protection: when charging, all functions will be cut off!
Only an adult can charge and recharge the battery!

- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle.
- NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.

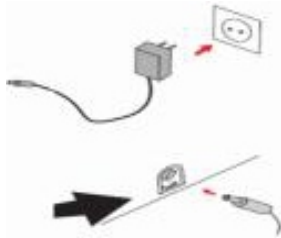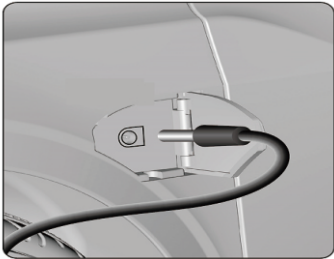

1. Plug the charger port into the input socket.(Above the left front wheel)
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

WARNING :RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with 7A

**BATTERY CHARGING WARNINGS****General Safety Warnings**

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using. Must regularly examine for potential hazard, such as the battery charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

If you have any questions, please contact our customer care centre.
Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

Importer :

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

Our products are suitable for ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.



Disposal of Battery


- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.

AIYAPLAY

IN240700016V02_FR

370-363V90

FR

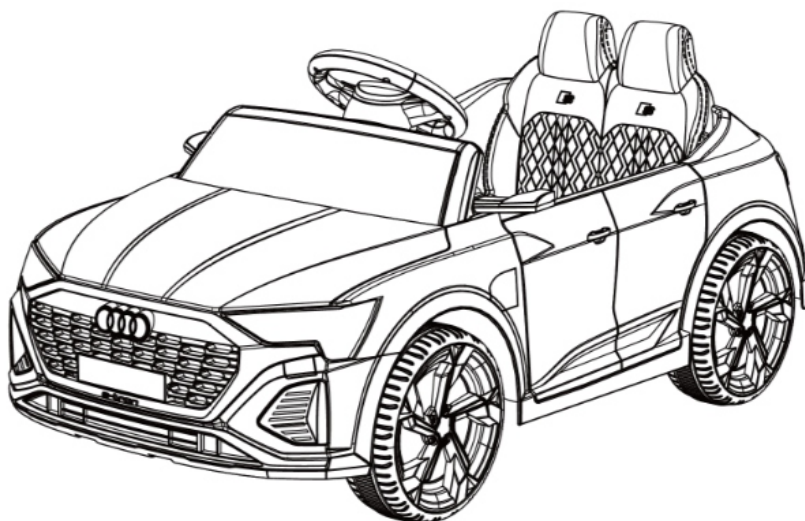

ATTENTION

Ce véhicule doit être assemblé par un adulte.

- Convient pour les 3 ans et plus.
- Poids maximum de l'utilisateur: 30 kg.

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant de l'utiliser !

Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure car il contient des informations importantes. Avant la première utilisation, chargez la batterie au moins 4 à 6 heures, mais pas plus de 10 heures.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle voiture pour enfants.

Ce jouet offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour aider à garantir une conduite sécuritaire, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour assurer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture et de son conducteur.

Le jouet destiné à être assemblé par un adulte doit :

- Avoir un emballage et des instructions qui indiquent clairement que l'article doit être assemblé par un adulte ;
- Avoir des instructions d'assemblage qui mettent en évidence toutes les connexions importantes pour l'utilisation sûre du jouet, par exemple des connexions qui empêchent les défaillances qui peuvent être ou causer des dangers ;
- Avoir des instructions qui incluent des informations sur les dangers potentiels résultant d'un assemblage incorrect si cela peut raisonnablement entraîner la création d'un danger.

SPÉCIFICATIONS:


Batterie	12V 4.5AH x1
Chargeur	12V500mA
Entrée	Dépend de la tension locale
Moteur	390-16000



Âge approprié:	3+ ans
Temps de charge:	4-6 heures
Capacité de charge:	Moins de 30 kg
Vitesse:	2-4KM/H




INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

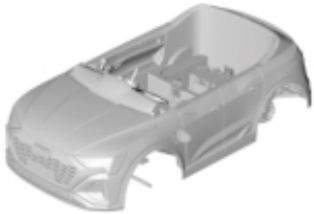①  Carrosserie x1	②  Rétroviseurs x1
	③  Pare-brise x1
④  Volant x1	⑤  Siège x1
	⑥  Ø4*20 Vis x1
⑦  Moteur x2	⑧  Joint x6+2
	⑨  Roue x4
⑩  Écrou x4	⑪  Enjoliveur de roue x4

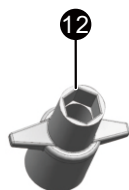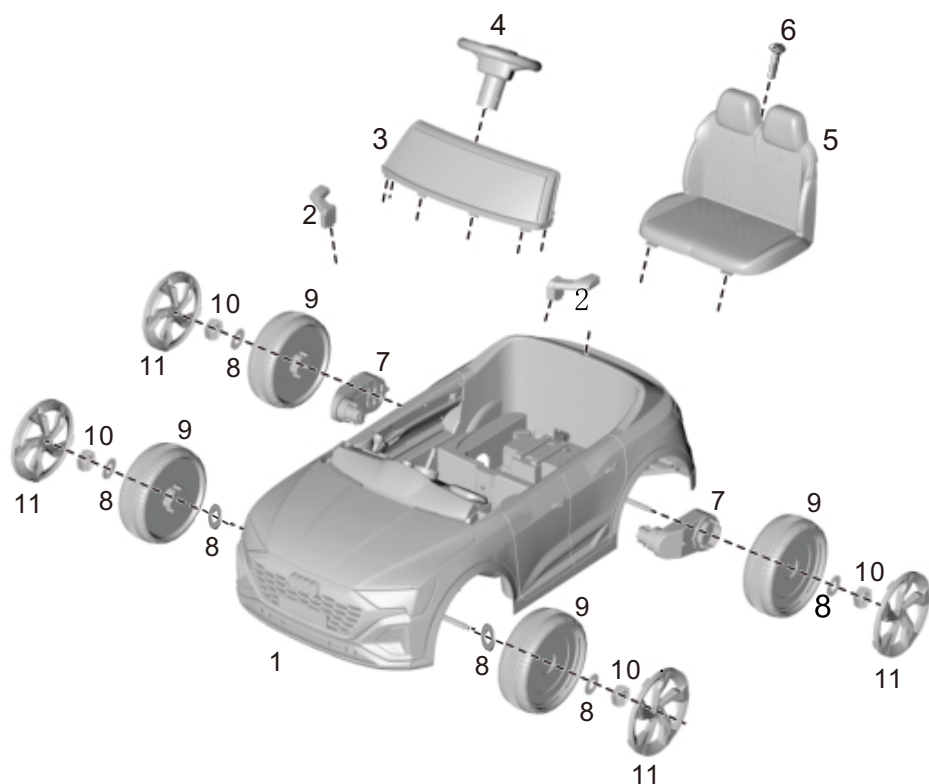

x2

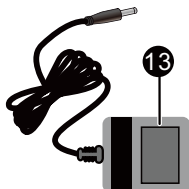

**Outils d'assemblage
requis:**



Tournevis
(non inclus)



ATTENTION




- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.


Règles pour une conduite sécuritaire

Gardez les enfants dans des zones de conduite sûres.


- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes. Par exemple : à l'intérieur de votre maison, de votre jardin ou de votre aire de jeux.
- Ne jamais utiliser ce véhicule dans l'obscurité. Un enfant peut rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. N'utilisez le véhicule que pendant la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il est interdit de changer le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques
- Inspectez périodiquement les fils et les connexions du véhicule.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou s'en approcher lorsque la véhicule est en mouvement.
- Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité réglables. Veuillez indiquer aux enfants à attacher la ceinture de sécurité avant de l'utiliser, afin de garantir la sécurité.

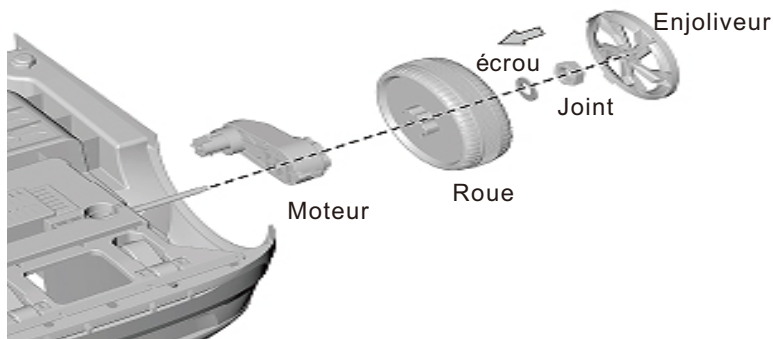


1. Retournez la voiture -jouet comme le montre la figure ci-dessus.
2. Poussez la roue sur l'essieu arrière et faites en sorte que la roue se connecte bien avec le moteur.
3. Mettez un joint d'étanchéité de l'autre côté de la roue.
4. Serrez la roue avec un écrou M8.
5. Insérez le couvercle des roues.
6. L'autre roue doit être installée de la même manière.

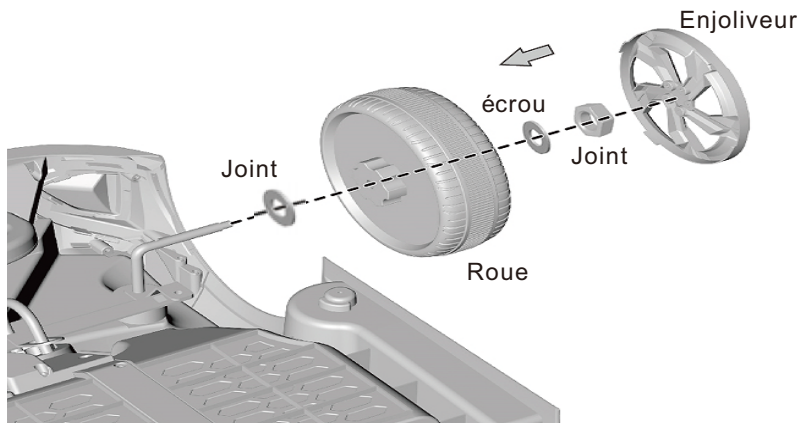


1. Retournez la voiture jouet vers le haut comme le montre la figure ci-dessus.
2. Faites glisser le joint dans l'essieu avant.
3. Poussez la roue sur l'essieu avant.
4. Mettez un joint d'étanchéité de l'autre côté de la roue.
5. Serrez la roue avec un écrou M8.
6. Insérez l'enjoliveur de roue.
7. L'autre roue doit être installée de la même manière.

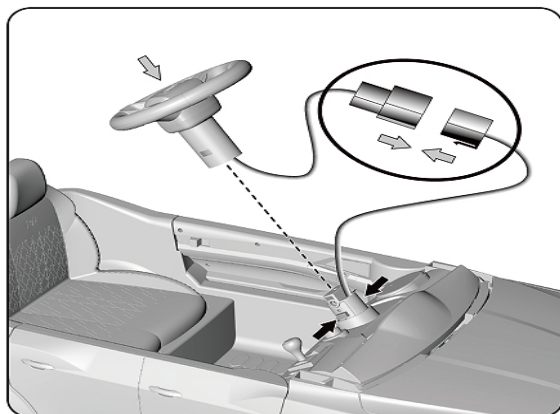


1. Desserrez l'écrou et retirez le boulon du volant.
2. Connectez la borne du volant à la borne du tableau de bord, remettez le fil au tableau de bord s'ils sont trop longs.
3. Faites en sorte que les deux trous du volant se connectent aux trous du tableau de bord.

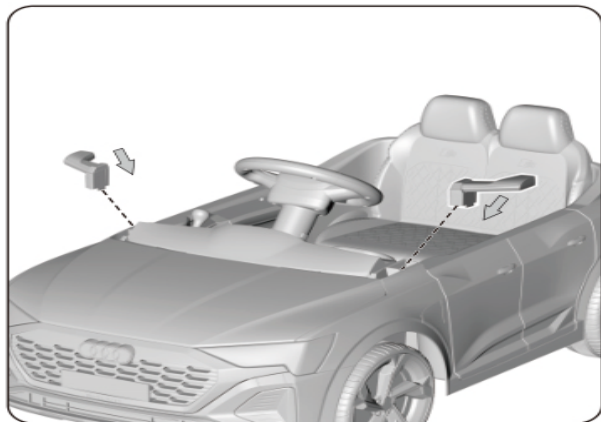


Faites les fentes du rétroviseur dans la même ligne que les fentes de la carrosserie et appuyez sur les rétroviseurs dans les interstices.

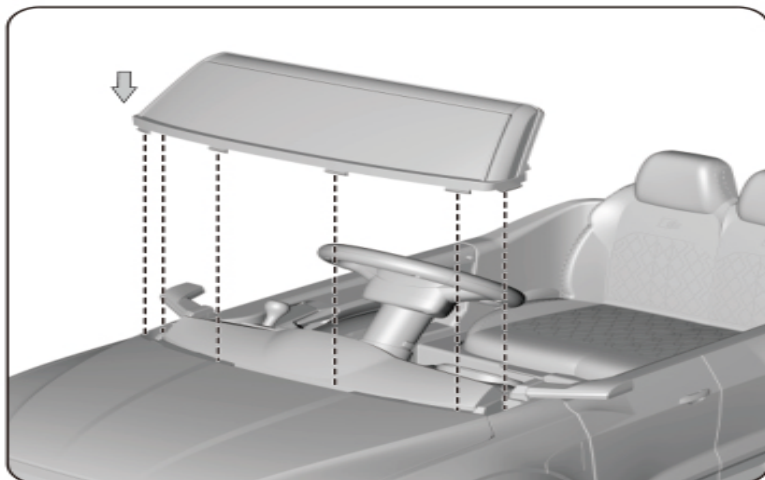

Vérifiez la fente et appuyez sur le pare-brise en fonction de l'emplacement de la fente jusqu'à l'extrémité de l'espace.

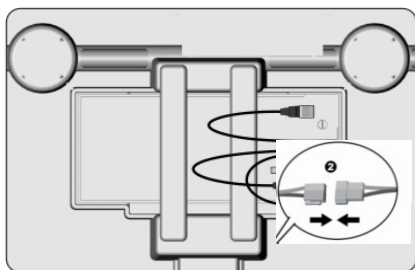


Branchez le connecteur rouge de la carrosserie du véhicule sur le connecteur rouge de la batterie.

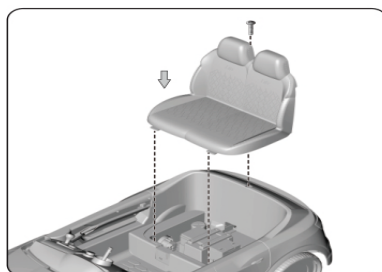

Placez le siège sur la carrosserie conformément à la figure ci-dessus, et serrez le siège bien à l'aide d'une vis autotaraudeuse Ø4*14.



Lorsque votre enfant sort de la voiture, veuillez ouvrir les boutons de porte comme le montrent les photos ci-dessus. Et lorsque l'enfant conduit, n'oubliez pas de verrouiller les portes avec les boutons ci-dessus.

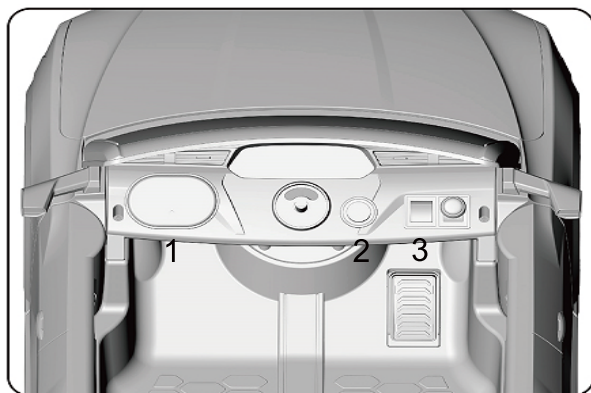

1. Lecteur
2. Bouton d'alimentation : Pour allumer ou éteindre l'alimentation.
3. Interrupteur avant / arrière : Actionnez-le avec l'accélérateur pour faire avancer / reculer le véhicule.



Instructions de la télécommande 2,4G

Étape 1 : La télécommande est chargée de deux piles AAA (piles préparées par vous-même).

Étape 2 : Éteignez l'interrupteur d'alimentation du véhicule.

Étape 3 : Maintenez les touches « ▲ » et « ▼ » pendant 3 secondes pour démarrer le code de correspondance, le premier voyant LED clignote.

Allumez maintenant l'interrupteur d'alimentation du véhicule. Les voyants rouges cessent de clignoter et le code réussit.

1. Légende des touches : « S », régler la vitesse, 1 LED allumée est à vitesse basse, 2 LED allumées sont à vitesse moyenne, 3 LED allumées sont à grande vitesse.
2. « ▲ » Avant, « ▼ » Arrière, « ◀ » Gauche, « ▶ » Droite, Appuyez sur la touche « P » pour maintenir le frein, TOUTES les LED clignotent.
3. Le bouton de la télécommande s'ouvre automatiquement, sans contact pendant environ 2 minutes, il s'éteindra automatiquement.



A. A l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis du couvercle de protection (sous le siège).

B. Retirez le couvercle de protection. (Conservez le couvercle de protection et les vis pour une utilisation ultérieure.)

Interrupteur à pédale R/C : Appuyez sur l'interrupteur en position « R/C », la rotation et le mouvement du véhicule seront contrôlés par la télécommande. Appuyez sur l'interrupteur en position « PÉDALE » pour désactiver la fonction de télécommande. La direction du véhicule sera contrôlée par le volant et le mouvement par la pédale.

NOTE:

- Laissez la télécommande inactive pendant environ 10 secondes, elle s'éteindra automatiquement.
- Rétablissez la connexion lorsque vous remplacez les piles de la télécommande.

ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.



⚠ ATTENTION

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

⚠ ATTENTION

Ce produit avec protection de charge : lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées ! Seul un adulte peut charger et recharger la batterie !

- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être mis en position **OFF** pendant la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum doit être de 8 à 12 heures, moins de 20 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne JAMAIS substituer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser la batterie ou le chargeur pour tout autre produit.

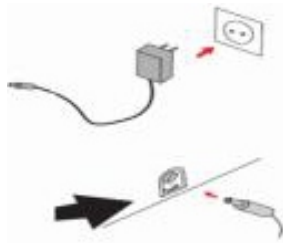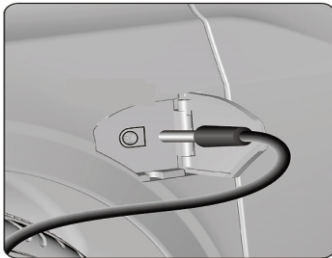

1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée. (Au-dessus de la roue avant)
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacez uniquement par 7A.



AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

-  «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
-  «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
-  «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
-  «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

-  «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
-  «Ne pas utiliser à l'extérieur»
-  «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
-  «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

-  « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
-  « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
-  « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
-  « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
-  « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Problème	Cause Possible	Solution
Le véhicule ne court pas	Pile faible sur le pouvoir	Rechargez la pile.
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialisez le fusible, voir <Fusible>
	Le connecteur de pile ou les fils sont lâches	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, contactez votre distributeur.</i>
	La pile est morte	Remplacez la pile, <i>veuillez contacter votre distributeur.</i>
	Le système électrique est endommagé	<i>Veuillez contacter votre distributeur.</i>
Le véhicule ne court pas très longtemps	Le moteur est endommagé	<i>Veuillez contacter votre distributeur.</i>
	La pile est sous chargée	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres pendant la recharge
Le véhicule roule lentement	La pile est vieille	<i>Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.</i>
	Pile faible sur le pouvoir	<i>Rechargez la pile, veuillez contacter votre distributeur.</i>
	La pile est vieille	<i>Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur s'il vous plaît.</i>
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.</i>
Passage difficile d'avant en arrière ou inversement	"Point mort" sur le moteur	<i>Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas livrée au terminal et que le véhicule doit être réparé. Veuillez contacter votre distributeur.</i>
	Tenter de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utiliser votre véhicule>
Bruits de grincement ou de claquement provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres.</i>
La pile ne se recharge pas	Le connecteur de la pile ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de pile est branché sur une prise murale en état de fonctionnement.
	Le chargeur ne fonctionne pas	<i>Veuillez contacter votre distributeur.</i>
Le chargeur se réchauffe pendant la charge	C'est normal et ne pose pas aucun problème	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre distributeur.

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les pièces principales du jouet avant de l'utiliser, doivent examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la fiche, les vis et le boîtier de fixation des autres pièces et qu'en cas de dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Gardez le véhicule à l'écart des sources de chaleur, telles que les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule à l'eau et au savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un cirage pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la saleté, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqu  en Chine

La batterie comporte un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenche automatiquement et coupe toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se rétablira et le courant sera rétabli après que l'appareil ait été éteint pendant 20 secondes, puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises pendant l'utilisation normale, le véhicule peut avoir besoin d'être réparé. ***Veuillez contacter votre distributeur.***

Pour éviter toute perte de puissance, suivez ces instructions :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne roulez pas sur des pentes raides.
- N'entrez pas dans des objets fixes, ce qui pourrait faire tourner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.

Nos produits sont conformes aux normes suivantes: ASTM F963; GB6675; EN71 et EN62115 standard.



Mise au rebut de la batterie

- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière écologique.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas une batterie au plomb dans vos ordures ménagères ordinaires. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères sont interdits par la loi.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

AIYAPLAY

IN240700016V02_DE

370-363V90

DE

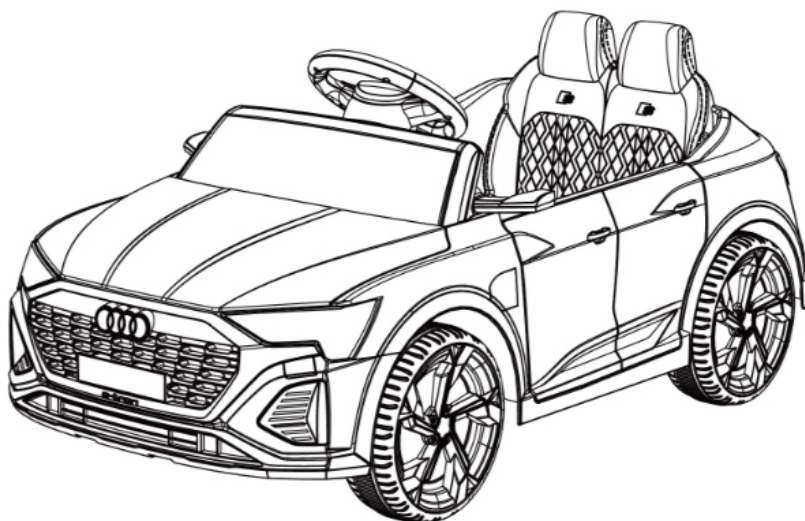

ACHTUNG:

Muss von einem Erwachsenen
zusammengebaut werden.

- Geeignet ab 3 Jahren.
- Maximales Benutzergewicht:
30 kg

Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung vollständig!

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 4-6 Stunden, jedoch nicht länger als 10 Stunden.

BENUTZERHANDBUCH

Über den Kauf Ihres neuen Ride-On.

Diese Fahrt wird Ihrem Kind viele Kilometer Freude bereiten. Um Ihnen und Ihrem Fahrer eine sichere Fahrt zu ermöglichen, bitten wir Sie, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen und für spätere Zwecke aufzubewahren.

Befolgen Sie die Empfehlungen in diesem Handbuch, um die Sicherheit und den Betrieb Ihres Fahrzeugs und seines Fahrers zu verbessern.

Spielzeuge, die von einem Erwachsenen montiert werden soll, müssen:

- Verpackungen und Anweisungen enthalten, die deutlich angeben, dass das Produkt von einem Erwachsenen montiert werden muss;
- Montageanweisungen enthalten, die auf alle Anschlüsse hinweisen, die für die sichere Verwendung des Spielzeugs wichtig sind, z. B. Anschlüsse, die Ausfälle verhindern, die zu Gefährdungen führen oder diese verursachen können;
- Anweisungen enthalten, die Daten zu den potenziellen Gefahren enthalten, die sich aus einer falschen Montage ergeben, wenn diese unter vernünftigen Umständen zu einer Gefährdung führen könnten.

SPEZIFIKATIONEN:

Batterie	12V 4.5AH x1
Ladegerät	12V500mA
Eingang	Abhängig von der örtlichen Spannung
Motor	390-16000

Geeignetes Alter: 3+ Jahre

Ladezeit: 4-6 Stunden

Belastbarkeit: Unter 30 kg

Geschwindigkeit: 2-4KM/H



AKKU-INFORMATIONEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien dürfen nur von Personen mindestens 8 Jahre alt geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

①



Karosserie

x1

②



Spiegel

x1

③



Windschutzscheibe

x1

④



Lenkrad

x1

⑤



Sitz

x1

⑥



Ø4*20

Schraube

x1

⑦



Motor

x2

⑧



Abdichtung

x6 +2

⑨



Rad

x4

⑩



Mutter



x4

⑪




Radabdeckung

x4

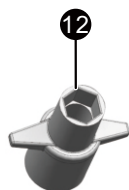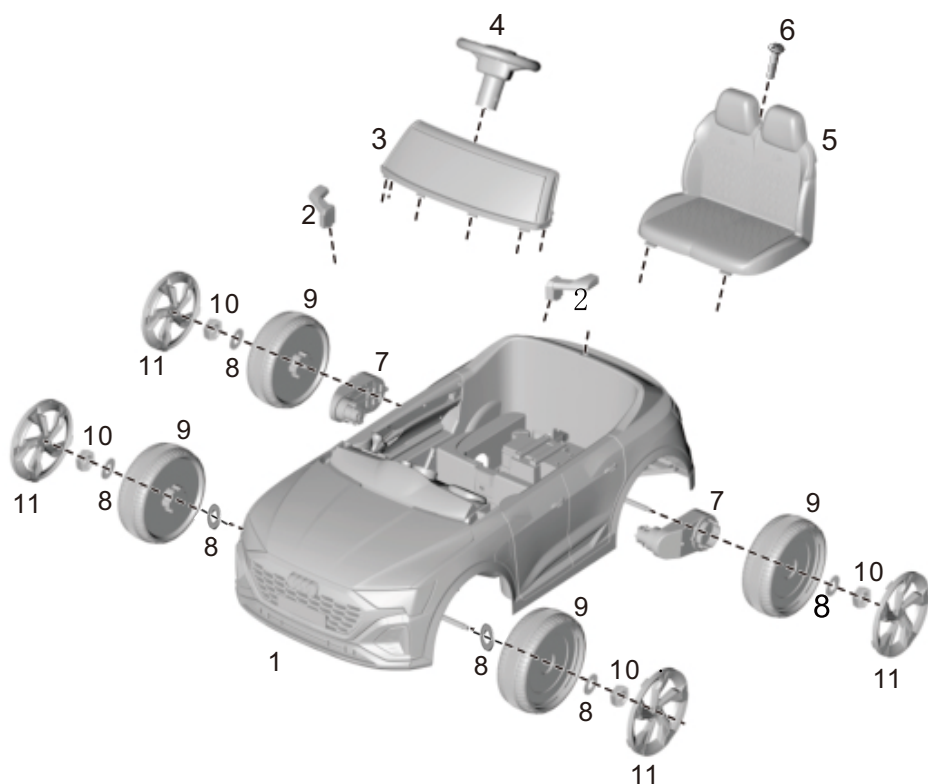

x2

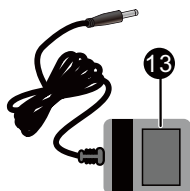

**Erforderliches
Werkzeug für den
Zusammenbau:**



Schraubendreher
(nicht enthalten)



ACHTUNG:




- **Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.**
- **ERSTICKUNGSGEFAHR** — Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
- **ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.**
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.

- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet;
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.


Regeln für sicheres Fahren

Halten Sie Kinder in sicheren Fahrbereichen:


- Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, an oder in der Nähe von starken Steigungen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden; Tragen Sie immer Schuhe und erlauben Sie niemals mehr als 1 Fahrer.
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen. Zum Beispiel in Ihrem Haus, Garten oder Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln verwenden. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall erleiden. Betreiben Sie das Fahrzeug nur bei Tageslicht oder in einem gut beleuchteten Bereich.
- Es ist verboten, die Schaltung zu verändern oder andere elektrische Teile hinzuzufügen.
- Überprüfen Sie die Leitungen und Anschlüsse des Fahrzeugs regelmäßig.
- Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich in deren Nähe aufhalten, wenn das Motorrad in Bewegung ist.
- Dieses Fahrzeug verfügt über einstellbare Spiel-Sitzgurte. Bitte weisen Sie Kinder vor der Verwendung im Anlegen des Sicherheitsgurtes ein, um die Sicherheit zugewährleisten.

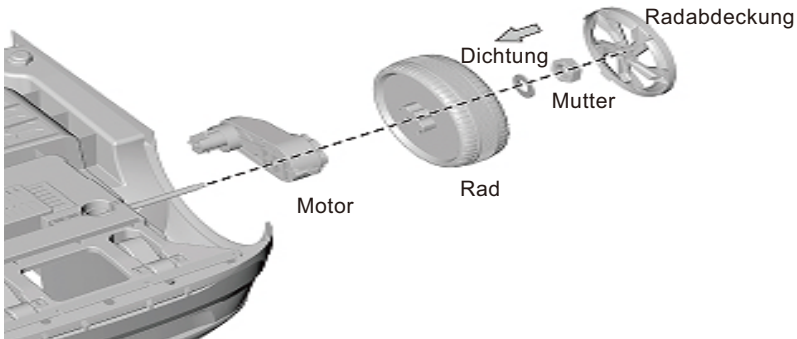


1. Drehen Sie die Unterseite des Spielzeugautos wie auf dem Bild oben nach oben.
2. Schieben Sie das Rad auf die Hinterachse und stellen Sie eine gute Verbindung zwischen Rad und Motor her.
3. Bringen Sie auf der anderen Seite des Rads eine Dichtung an.
4. Ziehen Sie das Rad mit einer M8-Mutter fest.
5. Stecken Sie die Radabdeckung auf.
6. Das andere Rad wird auf die gleiche Weise installiert.

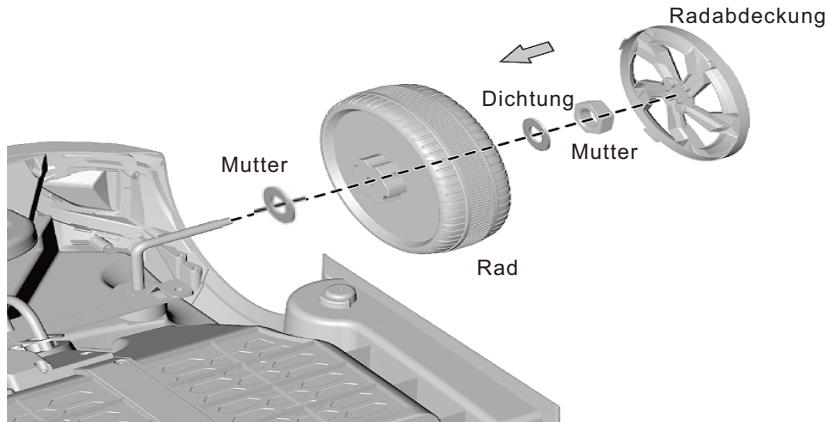


1. Drehen Sie die Unterseite des Spielzeugautos wie auf dem Bild oben nach oben.
2. Schieben Sie die Dichtung auf die Vorderachse.
3. Schieben Sie das Rad auf die Vorderachse.
4. Bringen Sie auf der anderen Seite des Rads eine Dichtung an.
5. Ziehen Sie das Rad mit einer M8-Mutter fest.
6. Stecken Sie die Radabdeckung auf.
7. Das andere Rad wird auf die gleiche Weise installiert.

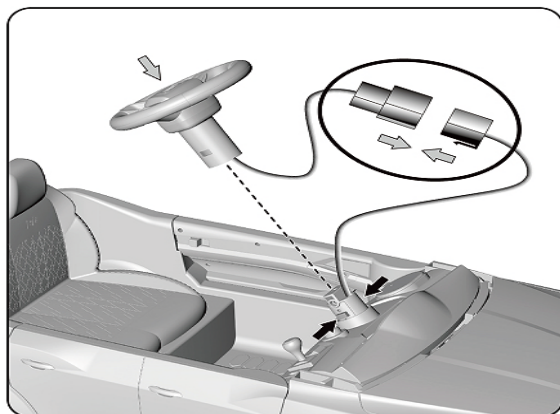


1. Lösen Sie die Mutter und nehmen Sie den Bolzen vom Lenkrad ab.
2. Schließen Sie die Lenkradklemme an die Klemme der Instrumententafel an und führen Sie das Kabel zurück zur Instrumententafel, wenn es zu lang ist.
3. Verbinden Sie die beiden Löcher des Lenkrads mit den Löchern in der Instrumententafel.

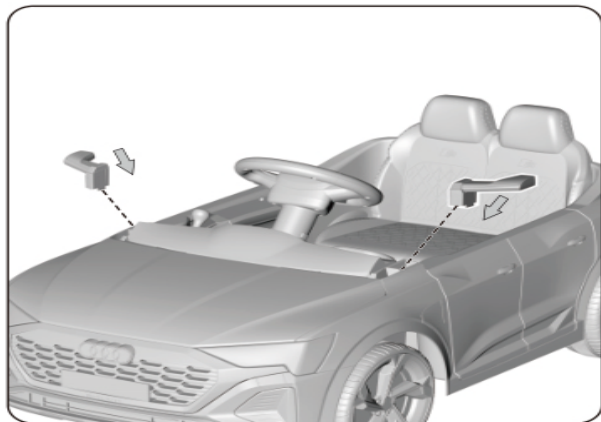


Stellen Sie die Schlitzte im Spiegel in einer Linie mit den Schlitzten in der Karosserie her und drücken Sie die Spiegel in die Lücken.

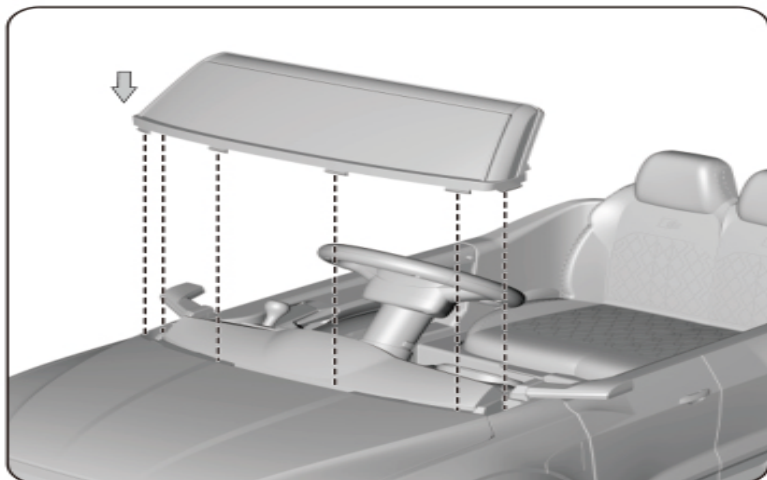

Prüfen Sie den Schlitz und drücken Sie die Windschutzscheibe entsprechend der Position des Schlitzes bis zum Ende der Lücke.

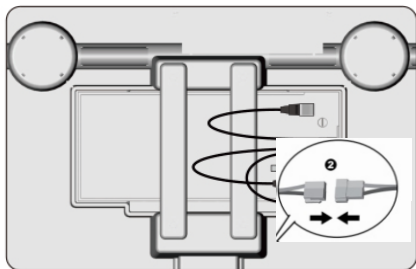


Stecken Sie den roten Stecker am Auto in den roten Stecker am Akku.

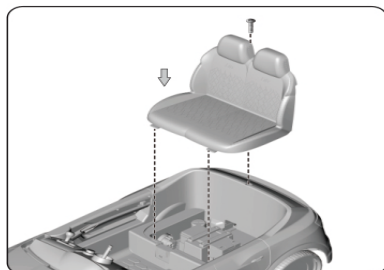

Setzen Sie den Sitz gemäß der obigen Abbildung auf die Karosserie und befestigen Sie ihn mit einer selbstschneidenden Schraube ($\varnothing 4 \times 14$).



Wenn Ihr Kind mit dem Auto aussteigt, öffnen Sie bitte die Türtasten wie in den obigen Abbildungen gezeigt. Und wenn das Kind fährt, vergessen Sie bitte nicht, die Türen mit den oben genannten Tasten zu verriegeln.

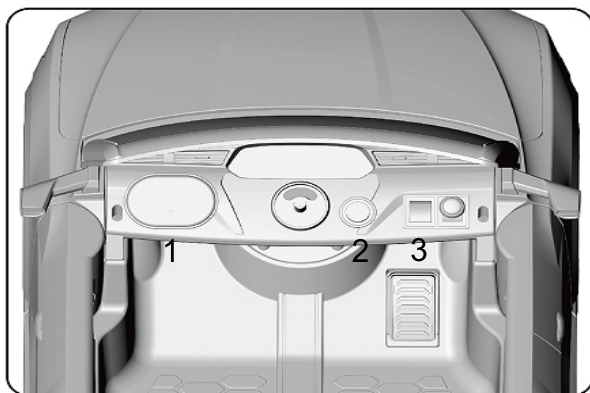

1. Spieler
2. Ein-/Aus-Taste: Zum Einschalten oder Ausschalten des Stroms.
3. Vorwärts-/Rückwärtsschalter: Betätigen Sie diesen zusammen mit dem Gaspedal, um vorwärts/rückwärtszufahren.



2,4G Anweisungen für die Fernbedienung

Schritt 1: Die Fernsteuerung ist mit zwei AAA-Batterien (Batterien müssen selbst besorgt werden) ausgestattet.

Schritt 2: Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter des Fahrzeugs aus.

Schritt 3: Halten Sie die Tasten „▲“ und „▼“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Matchcode zu starten. Die erste LED flackert. Schalten Sie nun den Ein-/Aus-Schalter des Autos ein. Die roten Kontrollleuchten hören auf zu blinken, und der Code wurde erfolgreich eingegeben.

1. Tastenbeschriftung: „S“ Geschwindigkeit einstellen, 1 leuchtende LED = niedrige Geschwindigkeit, 2 leuchtende LEDs = mittlere Geschwindigkeit, 3 leuchtende LEDs = hohe Geschwindigkeit.
2. „▲“ Vorwärts, „▼“ Rückwärts, „◀“ Links, „▶“ Rechts, drücken Sie die „P“-Taste und halten Sie die Bremse gedrückt, ALLE LEDs flackern
3. Die Taste der Fernbedienung öffnet automatisch, ohne berühren fährt sie nach 2 Minuten automatisch herunter.



A. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher beide Schrauben von der Schutzabdeckung (unter dem Sitz).

B. Entfernen Sie die Schutzabdeckung. (Halten Sie die Schutzabdeckung und die Schrauben für den zukünftigen Gebrauch bereit.)

R/C-PEDAL-Schalter: Drücken Sie den Schalter in die Position „R/C“, um das Wenden und die Bewegung des Produkts über die Fernsteuerung zu steuern. Drücken Sie den Schalter in die Position „PEDAL“, um die Fernsteuerung auszuschalten. Die Steuerung des Produkts erfolgt über das Lenkrad und die Bewegung über das Fußpedal.

Hinweis:

- Wenn Sie die Fernbedienung etwa 10 Sekunden lang ohne Bedienung lassen, schaltet sie sich automatisch ab.
- Stellen Sie die Verbindung wieder her, wenn Sie die Batterien der Fernsteuerung ersetzen.

ACHTUNG!

Die Fernsteuerung ist kein Spielzeug. Sie ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden. Ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Der Empfangsbereich kann sich je nach Wetter, Batteriezustand und anderen Umgebungsfaktoren erheblich ändern.



! ACHTUNG

NUR EIN ERWACHSENER KANN DEN AKKU LADEN UND AUFLADEN!

! ACHTUNG

Dieses Produkt mit Ladeschutz: beim Laden werden alle Funktionen abgeschaltet! Nur ein Erwachsener kann den Akku laden und aufladen!

- Der NETZSCHALTER muss während des Ladevorgangs in die Position AUS gedreht werden.
- Vor dem Erstgebrauch sollten Sie den Akku 4-6 Stunden lang aufladen. Laden Sie den Akku nicht länger als 10 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Laden Sie die Batterie auf, wenn das Fahrzeug langsam zu laufen beginnt.
- Nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat ist eine Mindestladezeit von 8 bis 12 Stunden, höchstens 20 Stunden einzuhalten.
- Verwenden Sie nur den Akku und das Ladegerät, die mit Ihrem Motorrad geliefert wurden. Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät NIEMALS durch eine andere Marke. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für ein anderes Produkt.

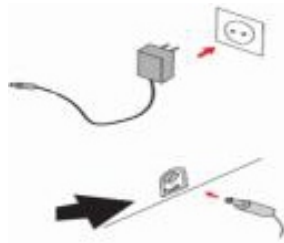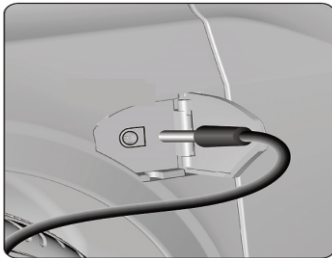

1. Stecken Sie den Ladeanschluss in die Eingangsbuchse. (Vorderrad links oben)
2. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose. Der Akku beginnt zu laden.

ACHTUNG: BRANDGEFAHR. Nicht überbrücken. Ersetzen Sie nur mit 7A.



WARNUNGEN ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

Elektrische Sicherheitswarnungen

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird“
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug läuft nicht	Batterie gering	Batterie aufladen.
	Thermische Sicherung ist ausgetrippt	Neu erstellen Fuse, sehen <Fuse>
	Batterie-Stecker oder Drähte sind lose	<i>Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind. Wenn die Drähte rund um den Motor locker sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</i>
	Akku läuft nicht	<i>Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.</i>
	Elektrisches System ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Motor ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Fahrzeug läuft nicht sehr weit.	Batterie ist unter Aufladung	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse beim Aufladen fest ineinander gesteckt werden.
	Batterie ist alt	<i>Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.</i>
Fahrzeug läuft schleppend	Batterie gering	<i>Laden Sie die Batterie auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</i>
	Batterie ist alt	<i>Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.</i>
	Fahrzeug ist überlastet	Das Gewicht auf dem Fahrzeug reduzieren. Das maximale Nutzergewicht beträgt 30kg.
	Fahrzeug wird unter harten Bedingungen eingesetzt	Vermeiden Sie den Einsatz von Fahrzeugen unter harten Bedingungen, siehe <Sicherheit>.
Um weiterzufahren, braucht Fahrzeug einen Vorstoß	Schlechter Kontakt von Drähten oder Steckverbindern.	<i>Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind. Wenn die Drähte um den Motor herum lose sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</i>
	"Toter Spot " auf Motor	<i>Ein toter Spot bedeutet, dass der Strom nicht an den Anschlussanschluss geliefert wird und das Fahrzeug repariert werden muss. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</i>
Schwierige Verschiebung von vorne nach umgekehrt oder umgekehrt.	Versuch, sich zu verschieben, während das Fahrzeug in Bewegung ist.	Stoppen Sie das Fahrzeug vollständig und verschieben Sie es, siehe < Nutzen Sie Ihr Ride-On >
Lautes Schleifen oder Klickgeräusche aus Motor oder Getriebe	Motor oder Getriebe ist beschädigt.	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Batterie wird nicht aufgeladen	Batterie-Stecker oder Adapter-Stecker ist locker	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind.
	Ladegerät nicht einstecken	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät in eine funktionierende Steckdose gesteckt wird.
	Ladegerät funktioniert nicht	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Ladegerät fühlt sich beim Aufladen warm	Das ist normal und kein Grund zur Sorge	

Lesen Sie dieses Handbuch und die Fehlerbehebungstabelle vor dem Aufruf vollständig durch. Wenn Sie noch Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Spielzeugs vor dem Einsatz zu überprüfen. Muss regelmäßig auf mögliche Gefahren, wie z. B. Batterie, Aufladung, Kabel oder Kabel, Stecker, überprüfen. Schrauben dienen zum Befestigen von Gehäusen an anderen Teilen und im Fall von solchen Beschädigungen darf das Spielzeug nicht verwendet werden, bis die Schäden ordnungsgemäß entfernt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile, wie z. B. Räder, zu schmieren.
- Das Fahrzeug im Innenbereich abstellen oder mit einer Plane abdecken, um es vor Nässe zu schützen.
- Halten Sie das Motorrad von Wärmequellen, wie z. B. Öfen und Heizungen, fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf. Nur ein Erwachsener kann mit der Batterie umgehen. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, wenn der Raider des Fahrzeugs nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife waschen. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie eine nicht wachshaltige Möbelpolitur, um den Kunststoffteilen Glanz zu verleihen. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, da dadurch die beweglichen Teile, Motoren oder das Stromsystem beschädigt werden können.
- Bei Nichtgebrauch sollte die gesamte Stromquelle ausgeschaltet sein. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie die Batterieverbindung.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT


Der Akku verfügt über eine Thermosicherung mit einer Ruhesicherung, die automatisch auslöst und die gesamte Stromversorgung des Fahrzeugs unterbricht, wenn der Motor, das elektrische System oder der Akku überlastet wird. Die Sicherung wird zurückgesetzt und die Stromversorgung wird wiederhergestellt, nachdem die Einheit 20 Sekunden lang auf AUS und dann wieder auf EIN geschaltet wurde. Wenn die Thermosicherung bei normalem Gebrauch wiederholt auslöst, muss das Fahrzeug möglicherweise repariert werden. **Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.**

Um einen Stromausfall zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- Schleppen Sie keine Gegenstände hinterm Fahrzeug ab.
- Fahren Sie nicht an steilen Hängen hoch.
- Fahren Sie nicht gegen feste Gegenstände, was zum Durchdrehen der Räder und damit zur Überhitzung des Motors führen kann.
- Fahren Sie nicht bei sehr heißem Wetter, Komponenten können sich überhitzen.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in Kontakt mit dem Akku oder anderen elektrischen Komponenten kommen.
- Nehmen Sie keine Eingriffe in das elektrische System vor. Anderenfalls kann ein Kurzschluss entstehen, der zum Auslösen der Sicherung führen kann.

Unsere Produkte sind geeignet für die Standards ASTM F963; GB6675; EN71 und EN62115.

Entsorgen der Batterie




- Ihre verschlossene Blei-Säure-Batterie muss recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Ihre Bleibatterie nicht in einem Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
- Entsorgen Sie eine Blei-Säure-Batterie nicht im normalen Hausmüll. Das Verbrennen, Deponieren oder Vermischen von verschlossenen Blei-Säure-Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.

AIYAPLAY

IN240700016V02_ES

370-363V90

ES

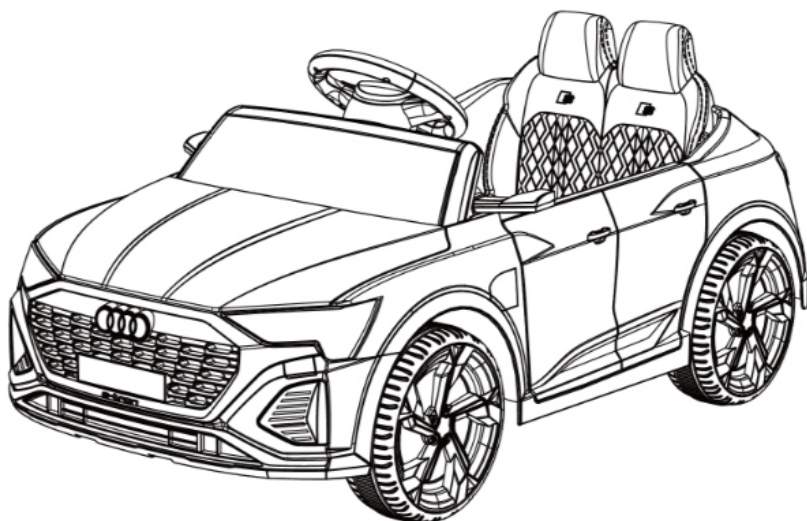

CE



ADVERTENCIA

Requiere montaje por parte de un adulto.

- **Edad adecuada para 3 años+.**
- **Peso máximo del usuario: 30 kg.**

¡ Lea y comprenda este manual completo antes de usarlo!

Guarde este manual para consultarlo en el futuro, ya que contiene información importante. Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 4 a 6 horas, pero no más de 10 horas.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por la compra de su nuevo vehículo infantil.

Este coche de paseo proporcionará a su hijo muchas horas de disfrute al conducirlo. Para garantizarle a usted y a su pequeño conductor un paseo seguro, le pedimos que lea este manual detenidamente y lo conserve para futuras referencias.

Siga las recomendaciones de este manual, están diseñadas para mejorar la seguridad y el funcionamiento de su vehículo infantil y de su conductor.

Los juguetes destinados a ser montados por un adulto deberán:

- Tener un embalaje y unas instrucciones que indiquen de forma destacada que el artículo debe ser ensamblado por un adulto.
- Tener instrucciones de montaje que destaquen cualquier conexión que sea importante para el uso seguro del juguete, por ejemplo, conexiones que eviten fallos que puedan ser, o causar, peligros.
- Disponer de instrucciones que incluyan información sobre los peligros potenciales derivados de un montaje incorrecto si éste puede razonablemente dar lugar a la creación de un peligro.

Especificaciones:

Batería	12V 4.5AH x1
Entrada del cargador	12V500mA
	Depende del voltaje local
Motor	390-16000

Âge approprié:	3+ años
Temps de charge:	4-6 horas
Capacité de charge:	Menos de 30 kg
Vitesse:	2-4KM/H



INFORMACIÓN DE LAS PILAS

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- Las baterías solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

①



Carrocería

x1

②



Retrovisores

x1

③



Parabrisas

x1

④



Volante

x1

⑤



Asiento

x1

⑥




Ø4*20

Tornillo

x1

⑦



Motor

x2

⑧



Junta

x6+2

⑨



Rueda

x4

⑩



Tuerca



x4

⑪




Tapacubos

x4

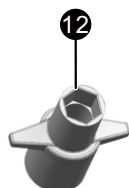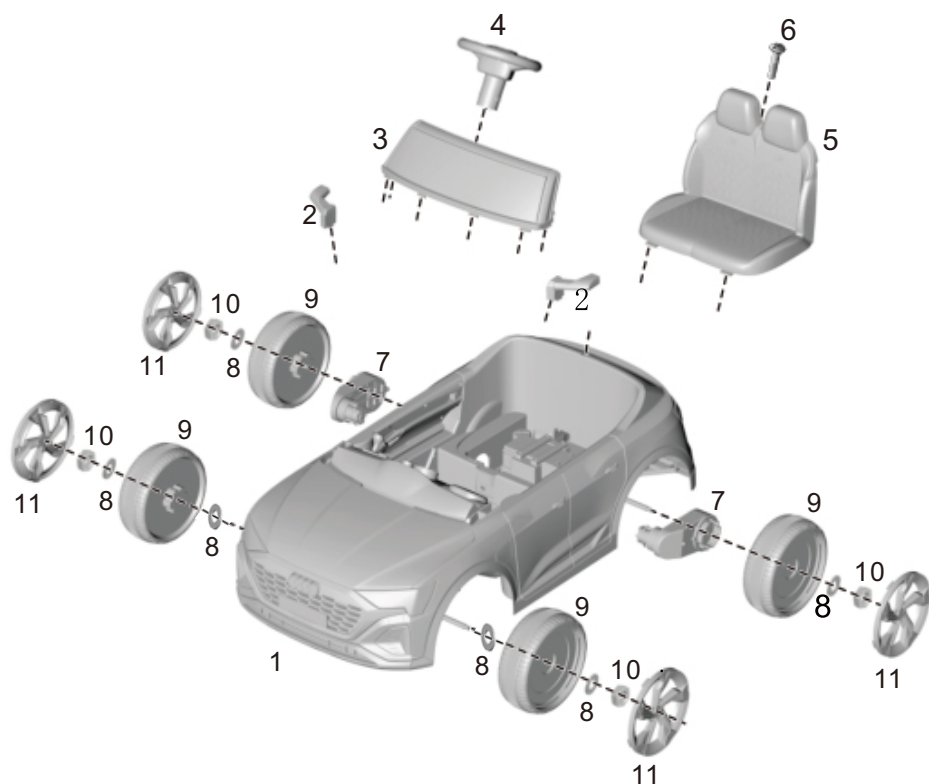

x2

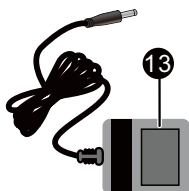

**Requiere
herramientas:**



Destornillador
(no incluido)




ADVERTENCIAS




- Guarde este manual para consultas futuras.
- **PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO**—Partes pequeñas. No apto para menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas; mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- **MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.**
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección. Siempre lleve zapatos y siéntese en el asiento al manejar el vehículo.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar en lugares con tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no conviene para niños menores de tres(3) años debido a su velocidad máxima.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.

Reglas para lograr una conducción segura


- Mantenga a los niños dentro de las áreas seguras al utilizar el kart:
- Utilice el kart sólo sobre las superficies planas. Por ejemplo, dentro de su casa, jardín o parque infantil.
- Nunca utilice el kart en la oscuridad. El/la niño/a podría encontrarse con los obstáculos inesperados y causar un accidente.
- Utilice el kart sólo durante el día o en un área bien iluminada.
- Está prohibido modificar el circuito o agregar otras partes eléctricas para el kart.
- Inspeccione los cables y conexiones del kart con regularidad.
- No permita que ningún/a niño/a toque las ruedas o se acerque a ellas cuando el kart esté en movimiento.
- Este kart está equipado con cinturones de seguridad ajustables. Indique a los niños cómo atar el cinturón de seguridad antes de utilizar el kart a fin de garantizar su seguridad.

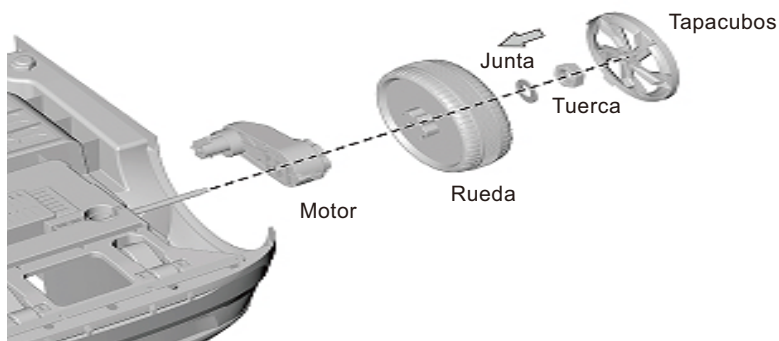


1. Gire la parte inferior del coche de juguete hacia arriba como muestra la imagen de arriba.
2. Empuje la rueda hacia el eje trasero y conéctela bien al motor bien con el motor.
3. Coloca una junta al otro lado de la rueda.
4. Aprieta la rueda con una tuerca M8.
5. Inserte la cubierta de las ruedas.
6. Instale la otra rueda de la misma manera.

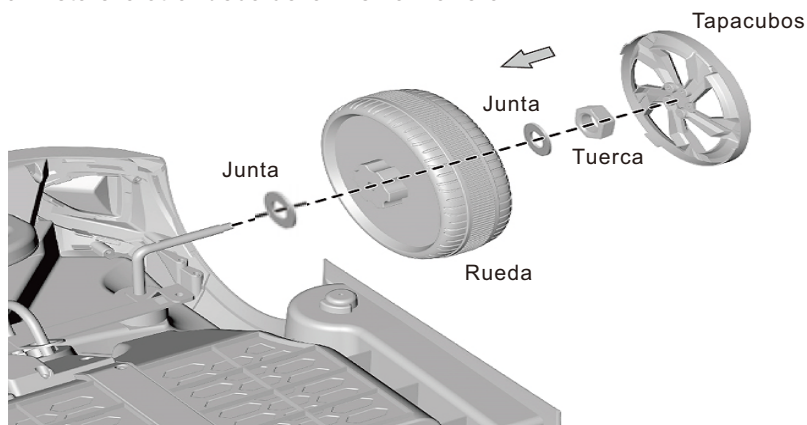


1. Gire la parte inferior del coche de juguete hacia arriba como muestra la imagen de arriba.
2. Desliza la junta en el eje delantero.
3. Empuja la rueda hacia el eje delantero.
4. Coloque una junta al otro lado de la rueda.
5. Apriete la rueda con una tuerca M8.
6. Inserte la cubierta de las ruedas.
7. Instale la otra rueda de la misma manera.

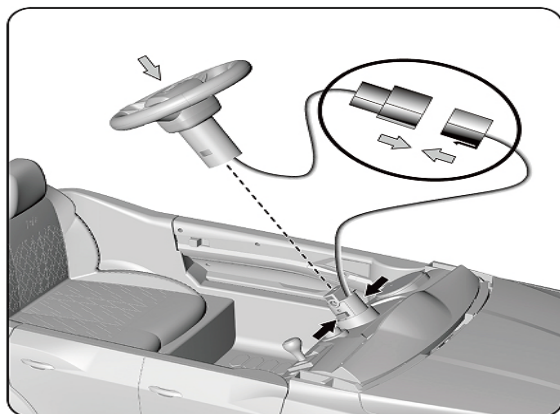


1. Afloje la tuerca y saque el tornillo del volante.
2. Conecte el terminal del volante al terminal del panel de instrumentos. Vuelva a colocar el cable en el panel de instrumentos si son demasiado largos.
3. Conecte los dos agujeros del volante con los agujeros del panel de instrumentos.

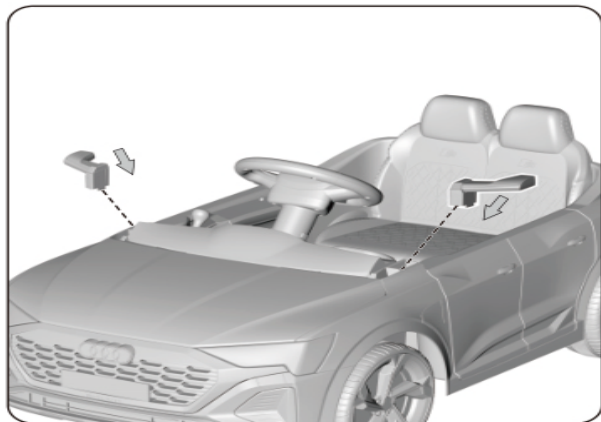


Haga las ranuras en el espejo en la misma línea que las ranuras en la carrocería y presione los espejos en los huecos.

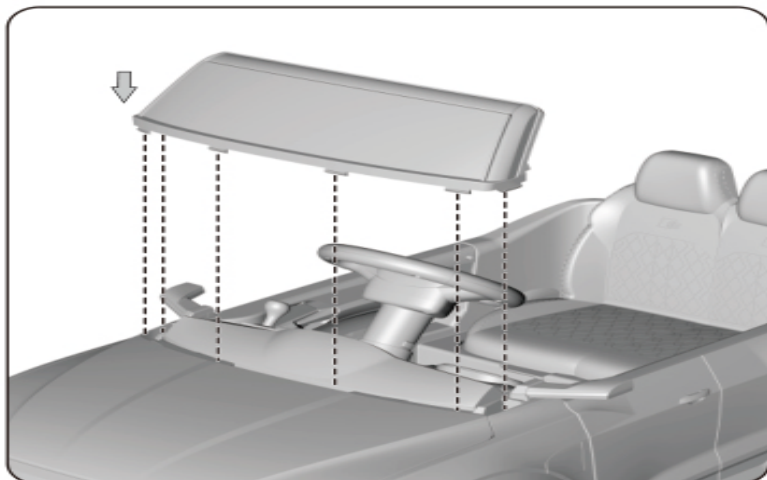

Compruebe la ranura y presione el parabrisas según la ubicación de la ranura hasta el final de la ranura.

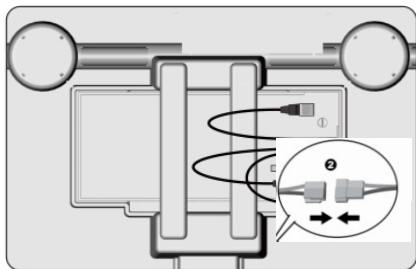


Enchufe el conector rojo de la carrocería del vehículo en el conector rojo de la batería.

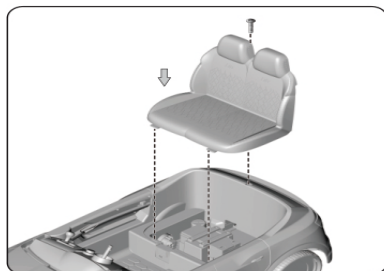

Coloque el asiento en la carrocería según la imagen de arriba y apriételo bien con el tornillo autorroscante (Ø 4 x 14).



Cuando su hijo salga del coche, abra los botones de la puerta como se muestra en las imágenes anteriores. Y cuando el niño conduzca, no olvide cerrar las puertas con los botones anteriores.

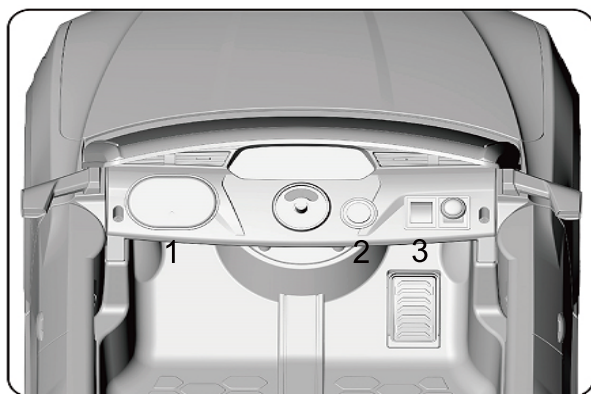

1. Reproductor
2. Botón de encendido: Para encender o apagar la alimentación.
3. Interruptor de avance/retroceso Actívelo junto con el acelerador para hacer que el vehículo avance/retroceda.



Instrucciones del mando a distancia 2.4G

Paso 1: El mando a distancia se carga con dos pilas AAA (pilas preparadas por usted mismo).

Paso 2: Apague el interruptor de encendido del vehículo.

Paso 3: Mantenga pulsadas las teclas "▲" y "▼" durante 3 segundos, El primer LED parpadea Ahora encienda el interruptor de alimentación del vehículo. El indicador Las luces indicadoras rojas dejan de parpadear y el código es correcto.

1. Tecla "S" para ajustar la velocidad encendidos es velocidad media, 3 leds encendidos es velocidad alta.
2. "▲" "Adelante," "▼" "Atrás," "◀" "Izquierda," "▶" "Derecha, pulse la tecla "P" y mantenga pulsado el freno. TODOS los LED parpadean.
3. El botón del control remoto se abre automáticamente, sin tocarlo se apaga automáticamente después de 2 minutos.



A. Con un destornillador, retire los dos tornillos de la cubierta protectora (debajo del asiento).

B. Retire la cubierta protectora. (Guarde la cubierta protectora y los tornillos para uso futuro).

Interruptor R/C-PEDAL: Presione el interruptor en la posición "R/C", el2 y elmovimiento del producto serán controlados por el mando a distancia. control remoto.Pulse el interruptor en la posición "PEDAL" para desactivar la función de controlremoto. La dirección del producto será controlada por el volante y el movimiento por elpedal.

NOTA:

- Deje el mando a distancia al ralentí durante unos 10 segundos, se apagará automáticamente.
- Reconstruya la conexión cuando cambie las pilas del mando a distancia.



ADVERTENCIA

El mando a distancia no es un juguete. Es exclusivamente para uso adulto y no debe ser utilizado por un niño. Siempre es necesaria la supervisión cercana de un adulto. El rango de recepción puede variar significativamente según el tiempo, la batería y otras condiciones ambientales.

⚠ ¡ ADVERTENCIA!**SOLO UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERÍA !****⚠ ¡ ADVERTENCIA!**

Este producto tiene protección de carga: durante la carga, se cortarán todas las funciones. ¡Solo un adulto puede cargar y recargar la batería!

- El INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN debe estar en la posición OFF cuando se está cargando.
- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 4-6 horas. No recargue la batería durante más de 10 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo comience a correr lentamente, es necesario recargar la batería.
- Después de cada uso o una vez al mes, tiene que recargar la batería. El tiempo de recarga mínimo es de 8 a 12 horas, pero no debe exceder 20 horas.
- Use la única batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. **NUNCA** sustituya la batería o el cargador con otra marca. Si se usa otra batería o cargador, lo que puede provocar un incendio o una explosión.
- No use la batería ni el cargador de otro producto.

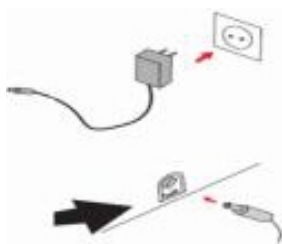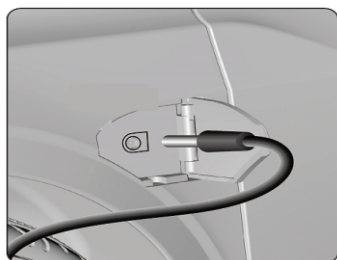

1. Enchufe el puerto del cargador en la toma de entrada (Parte superior izquierda de la rueda delantera).
2. Conecte el cargador a una toma de corriente. La batería comenzará a cargarse.

ADVERTENCIA: ADVERTENCIA RIESGO DE INCENDIO. No puentear. Sustituir sólo por 7A.



ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

Problema	Causa Posible	Solución
El kart no funciona	Baja carga de batería	Recarga la batería.
	Fusible térmico se ha disparado	Restablecer fusible, ver <Fusible>.
	El conector de la batería o los cables están sueltos.	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si hay cables sueltos alrededor del motor, póngase en contacto con su distribuidor.
	La batería está muerta	Replace battery, contact your distributor please.
	El sistema eléctrico está dañado.	Replace battery, contact your distributor please.
	Motor está dañado	Póngase en contacto con su distribuidor por favor.
El kart no puede correr por mucho tiempo	Baja carga de batería	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí al recargar.
	Batería vieja	Reemplace la batería, contacte a su distribuidor por favor.
El kart corre lentamente	Baja carga de batería	Reemplace la batería, contacte a su distribuidor por favor.
	Batería vieja	Reemplace la batería, contacte a su distribuidor por favor.
	El kart está sobrecargado.	Reducir el peso en el vehículo.
	El kart está siendo utilizado en condiciones severas.	Evite utilizar el vehículo en condiciones adversas, consulte <Seguridad>.
El kart necesita un empujón para seguir adelante.	Mal contacto de cables o conectores.	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si hay cables sueltos alrededor del motor, comuníquese con su distribuidor, por favor.
	"Punto Muerto" en el motor	Un punto muerto significa que la energía eléctrica no se está entregando al conectar el terminal y que el vehículo necesita reparación. Póngase en contacto con su distribuidor por favor.
Difícil cambio de marcha (de hacia adelante a hacia atrás o viceversa)	Intentar cambiar de marcha mientras el kart está en movimiento	Detenga completamente el vehículo y cambie de puesto, vea <Usar Su kart >
Ruidos fuertes de chasquidos o chasquidos procedentes del kart o caja de engranajes	Motor o engranajes dañados	Póngase en contacto con su distribuidor por favor.
La batería no se recarga	El conector de batería o el conector del adaptador están sueltos.	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí.
	Cargador suelto.	Compruebe que el cargador de la batería esté enchufado en un tomacorriente de pared que funcione bien.
	El cargador no está funcionando.	Póngase en contacto con su distribuidor por favor.
El cargador se calienta cuando se carga	Esto es normal y no es motivo de preocupación.	

Lea completamente este manual y la tabla de guía de solución de problemas antes de hacer llamada. Si aún necesita ayuda para resolver el problema, comuníquese con su distribuidor, por favor.

- Es responsabilidad de los padres revisar las partes principales del juguete antes de usarlo.
- Deben examinarse regularmente para detectar posibles peligros, tales como la batería, la carga, el cable o la cuerda, el enchufe, los tornillos que sujetan el marco de otras partes.
- En caso de daños, el juguete no debe ser usado hasta que ese daño haya sido corregido adecuadamente.
- Asegúrese de que las piezas de plástico de la motocicleta no estén agrietadas o rotas.
- A veces utilice un aceite liviano por motivo de lubricar las piezas móviles, por ejemplo, las ruedas.
- Estacione el vehículo en interiores o cúbralo con una lona para protegerlo de la humedad.
- Mantenga la motocicleta alejada de fuentes de calor, por ejemplo, estufas y calentadores. Las piezas de plástico se pueden derretir.
- Recargue la batería después de cada uso. La batería sólo puede manejarse por adulto. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo no esté siendo utilizado.
- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el vehículo en tiempo de lluvia o nieve, ya que el agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, use un abrillantador para muebles sin cera. No utilice cera de automóvil. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca la motocicleta sobre tierra suelta, arena o grava fina, de lo contrario, podría causar daños a las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico de la motocicleta.
- Cuando no esté en uso, toda la fuente eléctrica debe estar apagada. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

www.aosom.es

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

La batería cuenta con un fusible térmico con un fusible de descanso que se dispara automáticamente y cortará toda la energía al vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería están sobrecargados. El fusible se restablecerá y la energía se restablecerá después de que la unidad se apague durante 20 segundos y luego se vuelva a encender. Si el fusible térmico se dispara repetidamente durante el uso normal, el vehículo puede necesitar reparación. **Póngase en contacto con su distribuidor por favor.**

Para evitar perder energía, siga estas pautas:

- No sobrecargue el vehículo.
- No remolque nada detrás del vehículo.
- No conduzca por pendientes pronunciadas.
- No conduzca en objetos fijos, ya que las ruedas podrían girarse y el motor podría sobrecalentarse.
- No conduzca en climas muy calurosos, los componentes pueden sobrecalentarse.
- No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.
- No altere el sistema eléctrico, lo que puede causar un cortocircuito, haciendo que el fusible se dispare.

Nuestros productos son adecuados para ASTM F963; GB6675; EN71 y Estándar EN62115.

Eliminación de la batería




- Su batería de plomo-ácido sellada debe ser reciclada o desecheda de manera respetuosa con el medio ambiente.
- No coloque su batería de plomo-ácido al fuego, de lo contrario, la batería puede explotar o salir fugas.
- No deseche una batería de plomo-ácido junta con la basura doméstica habitual. De acuerdo con la ley, la incineración, vertido o mezcla de baterías de plomo-ácido selladas con basura doméstica está prohibido.

AIYAPLAY

IN240700016V02_PT

370-363V90

PT

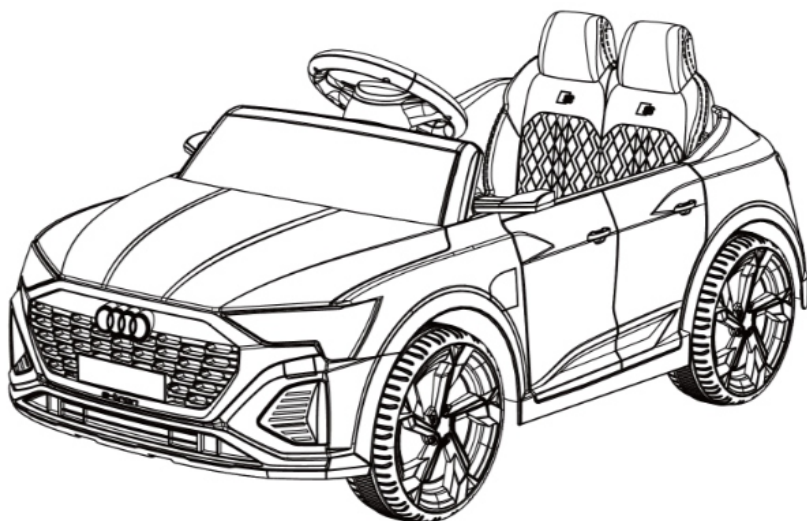

Atenção

É necessária a montagem por um adulto

- Idade adequada para 3 anos+.
- Peso máximo do utilizador: 30 kg.

Leia e compreenda todo este manual antes de utilizar!

Por favor mantenha este manual para referência futura, pois contém informações importantes. Antes da primeira utilização, carregue a bateria durante pelo menos 4-6 horas, mas não mais do que 10 horas.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Na compra do seu novo veículo.

Para ajudar a garantir uma viagem segura para si e para o seu condutor, pedimos-lhe que leia atentamente este manual e que o guarde para referência futura.

Siga as recomendações deste manual, pois elas foram concebidas para melhorar a segurança e o funcionamento do seu veículo de passeio e do seu condutor.

Os brinquedos destinados a serem montados por um adulto devem:

- Ter embalagem e instruções que indiquem de forma destacada que o artigo deve ser montado por um adulto;
- Ter instruções de montagem que destaquem todas as possíveis correções que sejam importantes para o uso seguro do brinquedo, por exemplo, correções que evitem falhas que possam ser ou causar riscos;
- Ter instruções que incluam informações sobre os possíveis riscos resultantes de uma montagem incorreta, caso isso possa razoavelmente resultar na criação de um risco.

Especificação:

Bateria	12V 4.5AH x1
Carregador	12V500mA
	Depende da tensão local
Motor	390-16000

Idade adequada: 3+ anos

Tempo de carga: 4-6 horas


Capacidade de carga: Menos de 30 kg



Velocidade: 2-4KM/H




INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA

- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de adulto.
- Baterias só devem ser carregadas por pessoas com pelo menos 8 anos de idade.
- Não misture tipos diferentes de baterias nem baterias novas e usadas.
- Insira as baterias com a polaridade correta (+ e -).
- Remova as baterias esgotadas do brinquedo.
- Não curto-circuite os terminais de alimentação.

①  Estrutura x1	②  Retrovisores x1 ③  Para-brisas x1	
④  Volante x1	⑤  Assentos x1	⑥  Ø4*20 Parafuso x1
⑦  Motor x2	⑧  Arruela x6+2	⑨  Rodas x4
⑩  Porcas x4	⑪  Cobertura da roda x4	

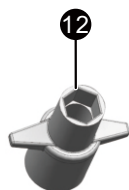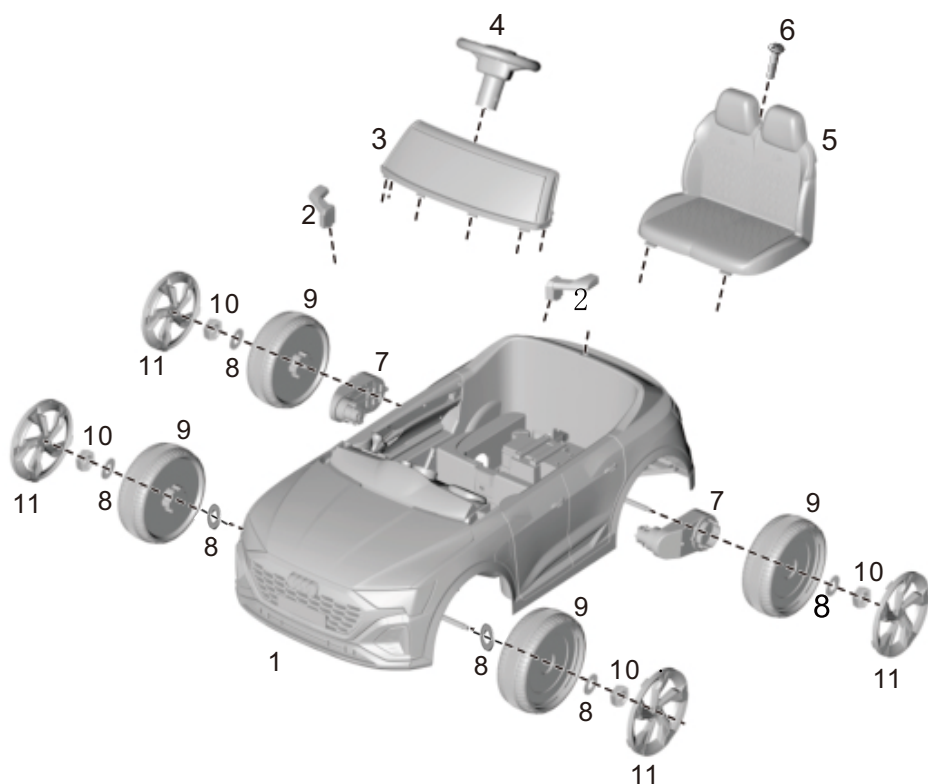

x2

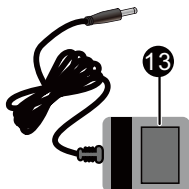**Ferramentas
necessárias****Chave Inglesa
(não incluída)**




ADVERTÊNCIA:




- Guarde este manual para referência futura.
- **RISCO DE ASFIXIA**—Pequenas partes. Não é adequado para crianças com menos de 36 meses. O produto contém peças pequenas; mantenha as crianças afastadas durante a montagem.
- **MONTAGEM APENAS PARA ADULTOS.**
- Sempre remova e descarte o material protetor e as sacolas de plástico antes da montagem.
- **Atenção:** A utilizar com equipamento de protecção. Sempre use sapatos e sente-se no assento ao operar o veículo.
- Dirija apenas em superfícies planas. Nunca use em gramado.
- Mantenha as mãos, cabelo e roupas afastados de peças em movimento.
- Nunca deixe a criança desacompanhada. É exigida supervisão direta de adulto. Sempre mantenha a criança em vista quando ela estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é obrigatória a supervisão de adulto. Nunca use em vias públicas, perto de veículos motorizados, em ou perto de encostas acentuadas ou escadas, piscinas ou outros corpos d'água; sempre use sapatos e não permita mais de um passageiro.
- Nunca use em condições inseguras, como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou cascalho, pois isso pode causar acidentes inesperados, como tombamento, e danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- **Atenção:** Não utilizar na via pública.
- Este brinquedo deve ser usado com precaução, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que causem lesões ao usuário ou terceiros.
- **Atenção:** Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 3 anos por causa da sua velocidade máxima.
- **Atenção:** Este brinquedo não tem freio.
- O brinquedo elétrico deve ser inspecionado regularmente em busca de danos no cabo de alimentação, plugue, carcaca ou outras peças; em caso de danos, não o use até que os danos sejam reparados.
- Use apenas as baterias e o carregador especificados pelo fabricante.

Regras para a condução segura


- Manter as crianças dentro de áreas seguras.
- Utilizar o brinquedo apenas em superfícies planas. Tal como dentro da sua casa, jardim ou parque infantil.
- Nunca usar no escuro. Uma criança pode encontrar obstáculos inesperados e ter um acidente.
- Operar o veículo apenas durante o dia ou numa área bem iluminada.
- É proibido mudar o circuito ou adicionar outras peças eléctricas.
- Inspeccionar periodicamente os fios e ligações do veículo.
- Não deixar nenhuma criança tocar nas rodas ou estar perto delas quando o carro estiver em movimento.
- Este veículo tem arnês de segurança ajustáveis. Instruir as crianças a atarem o arnês de segurança antes de o utilizarem, garantir a segurança.

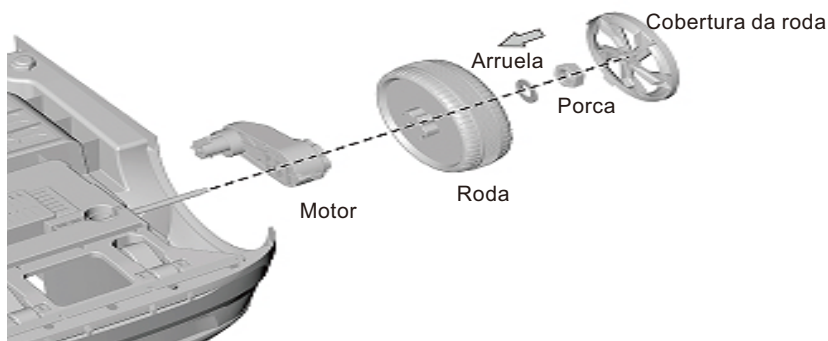


1. Vire a parte inferior do carro para cima, como mostra a figura acima.
2. Empurre a roda para o eixo traseiro e faça com que a roda se conecte bem ao motor.
3. Coloque uma arruela no outro lado da roda.
4. Aperte a roda com uma porca M8.
5. Insira a cobertura das rodas.
6. A outra roda deve ser instalada da mesma forma

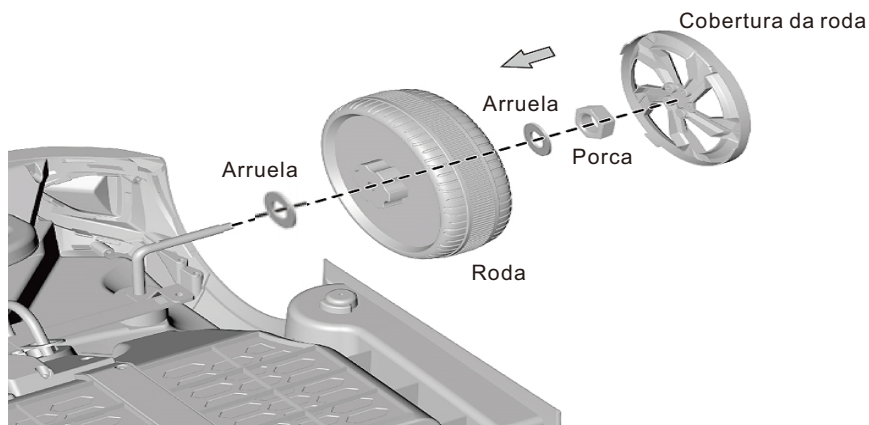


1. Vire a parte inferior do carro para cima, como mostra a figura acima.
2. Deslize a junta para dentro do eixo dianteiro.
3. Empurre a roda para o eixo dianteiro.
4. Coloque uma arruela no outro lado da roda.
5. Aperte a roda com uma porca M8.
6. Insira a cobertura da roda.
7. A outra roda deve ser instalada da mesma forma.

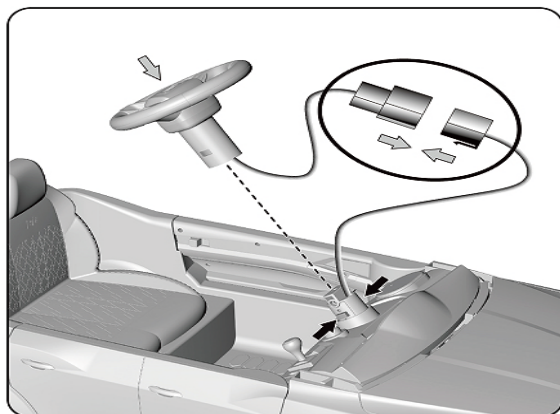


1. Solte a porca e retire o parafuso do volante.
2. Conecte o terminal do volante ao terminal do painel de instrumentos, coloque o fio de volta no painel de instrumentos se ele for muito longo.
3. Faça a conexão dos dois orifícios do volante com os orifícios do painel de instrumentos.

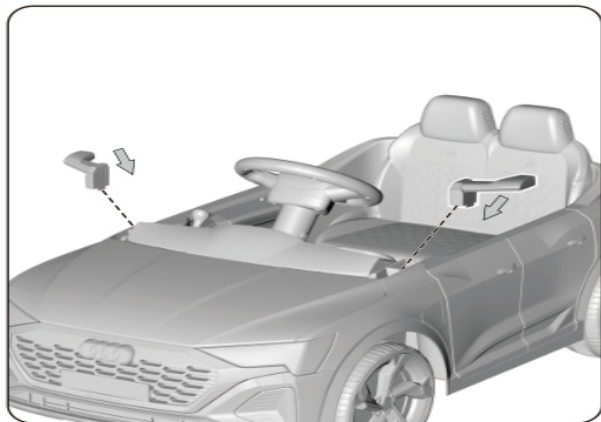


Coloque as ranhuras no espelho na mesma direção das ranhuras na estrutura do carro e pressione os retrovisores.

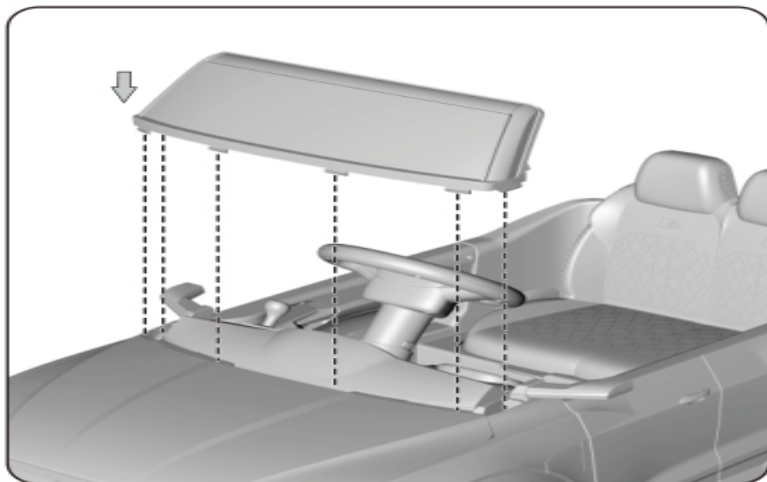

Verifique a ranhura e pressione o para-brisa de acordo com o local da ranhura até a extremidade da ranhura.

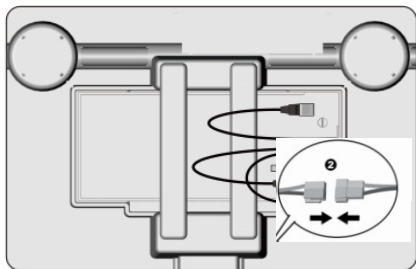


Conecte o conector vermelho da estrutura do veículo ao conector vermelho da bateria.

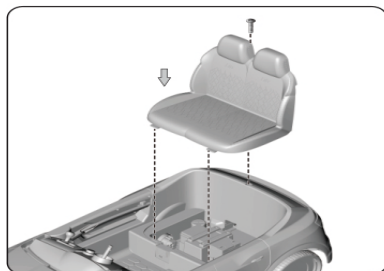

Coloque o assento na estrutura do carro de acordo com a figura acima e aperte bem o assento usando o parafuso auto-roscante de Ø4*14.



Quando seu filho estiver saindo do carro, abra os botões da porta, como mostram as imagens acima, e quando ele estiver dirigindo, não se esqueça de travar as portas com os botões acima.

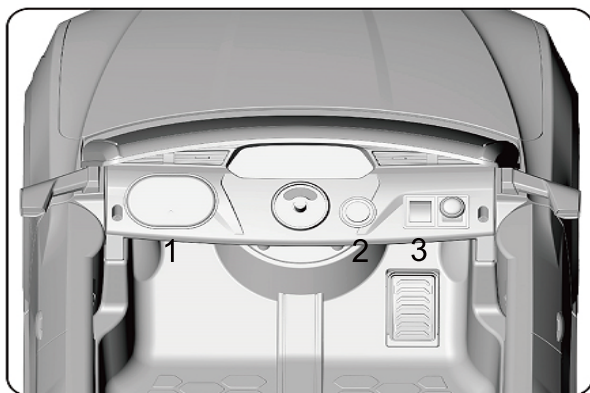

1. Condutor
2. Botão Liga/Desliga: Para ligar ou desligar a energia.
3. Interruptor de avanço/retrocesso: Opere-o junto com o acelerador para fazer o veículo avançar/retroceder.



Instruções do controle remoto 2.4G

Etapa 1: O controle remoto é carregado com duas pilhas AAA (bateria preparada por você).

Etapa 2: Desligue o interruptor de energia do veículo.

Etapa 3: Mantenha pressionadas as teclas "▲" e "▼" por 3 segundos para iniciar o código de correspondência; o primeiro LED pisca; agora, ligue o interruptor de energia do veículo; as luzes indicadoras vermelhas param de piscar e o código é bem-sucedido.

1. Legenda das teclas: "S" configurar velocidade, 1 led aceso é velocidade baixa, 2 leds acesos é velocidade média, 3 leds acesos é velocidade alta.
2. "▲" Para frente, "▼" Para trás, " " Esquerda, " " Direita, pressione a tecla "P" e mantenha o freio pressionado, TODOS os LEDs piscam.
3. O botão do controle remoto abre automaticamente, sem tocar por cerca de 2 minutos, ele será desligado automaticamente.



A. Com uma chave de fenda, remova os dois parafusos da tampa protetora (embaixo do assento).
B. Remova a cobertura de proteção. (Guarde a cobertura de proteção e os parafusos para uso futuro).

Interruptor R/C-PEDAL: Pressione o interruptor na posição "R/C" para que o giro e o movimento do produto sejam controlados pelo controle remoto. Pressione o interruptor na posição "PEDAL" para desativar a função de controle remoto. A direção do produto será controlada pelo volante e o movimento pelo pedal.

NOTA:

- Se deixar o controle remoto em espera durante cerca de 10 segundos, este desligará automaticamente.
- Restabelecer a ligação quando substituir as pilhas do controle remoto.



Atenção

O controle remoto não é um brinquedo. É exclusivamente para uso de adultos e não deve ser utilizado por crianças. Sempre é necessária supervisão próxima de adulto. O alcance de recepção pode variar significativamente conforme o clima, a bateria e outras condições ambientais.

! ADVERTÊNCIA!**APENAS UM ADULTO PODE CARREGAR E RECARREGAR A BATERIA!****! ADVERTÊNCIA!**

Este produto possui uma Proteção de Carregamento: ao carregar, todas as funções serão cortadas! Apenas um adulto pode carregar e recarregar a bateria!

- O INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO deve ser virado na posição OFF (desligado) ao carregar.
- Antes da primeira utilização, a bateria deve ser carregada durante 4-6 horas. Não recarregar a bateria durante mais de 10 horas para evitar o sobreaquecimento do carregador.
- Quando o veículo começar a funcionar lentamente, recarregar a bateria.
- Após cada utilização ou uma vez por mês, o tempo mínimo de recarga é de 8 a 12 horas, menos de 20 horas, no máximo.
- Utilize a única bateria recarregável e carregador fornecido com o seu veículo. NUNCA substitua a bateria ou o carregador por outra marca. A utilização de outra bateria ou carregador pode causar um incêndio ou explosão.
- Não utilizar a bateria ou o carregador para qualquer outro produto.

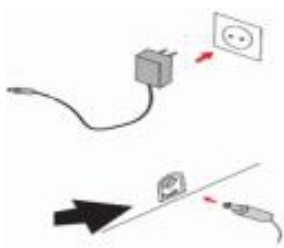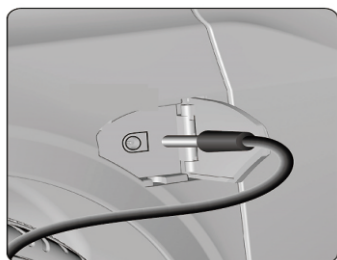

1. Conecte a porta do carregador à tomada de entrada. (Przednie koło po lewej górze)
2. Conecte a ficha do carregador a uma tomada de parede. A bateria começará a carregar.

ADVERTÊNCIA: RISCO DE INCÊNDIO. Não efetuar uma ultrapassagem. Substituir apenas por 7A



AVISOS SOBRE O CARREGAMENTO DAS BATERIAS

Avisos gerais de segurança

-  "Leia todas as instruções antes de usar este aparelho"
-  "Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou faltantes de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e entendam os riscos envolvidos"
-  "Crianças não devem brincar com o aparelho"
-  "A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão"

Avisos de segurança elétrica

-  "Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações similares, para evitar riscos"
-  "Não usar ao ar livre"
-  "Não mergulhe em água ou outros líquidos"
-  "Desconecte da fonte de alimentação quando não estiver em uso"

Avisos específicos do carregador

-  "Usar apenas com baterias especificadas pelo fabricante"
-  "Garanta a polaridade correta ao conectar as baterias"
-  "Não carregue baterias danificadas ou que gotejem"
-  "Remova as baterias se o aparelho não for usado por períodos prolongados"
-  "Não curto-circuite os terminais de saída"

Problema	Possível Causa	Solução
O veículo não funciona	Bateria com pouca energia	Recarga da bateria
	O fusível térmico disparou	Reiniciar fusível, ver <Fuse>
	O conector ou fios da bateria estão soltos	Verificar se os conectores da bateria estão firmemente encaixados uns nos outros. Se os fios estiverem soltos à volta do motor contacte o seu distribuidor, por favor.
	A bateria está descarregada	Substitua a bateria, contacte o seu distribuidor, por favor.
	O sistema elétrico está danificado	Contacte o seu distribuidor, por favor.
	Motor está danificado	Contacte o seu distribuidor, por favor.
O veículo não funciona muito tempo	Bateria está com pouca carga	Verificar se os conectores da bateria estão firmemente ligados uns aos outros durante a recarga
	A bateria é velha	Substitua a bateria, contacte o seu distribuidor, por favor.
O veículo circula lentamente	Bateria com pouca energia	Substitua a bateria, contacte o seu distribuidor, por favor.
	A bateria é velha	Substitua a bateria, contacte o seu distribuidor, por favor.
	O veículo está sobrecarregado	Reducir el peso en el vehículo.
	O veículo está a ser utilizado em condições adversas	Evite utilizar el vehículo en condiciones adversas, consulte <Seguridad>.
O veículo precisa de um empurrão para avançar	Mau contacto de fios ou conectores	Verificar se os conectores da bateria estão firmemente encaixados uns nos outros. Se os fios estiverem soltos à volta do motor, contacte o seu distribuidor, por favor.
	"Ponto morto" no motor	Um ponto morto significa que a energia eléctrica não está a ser fornecida à ligação terminal e o veículo precisa de ser reparado. Contacte o seu distribuidor, por favor.
Deslocação difícil da frente para trás ou vice-versa	Tentativa de deslocação enquanto o veículo está em movimento	Parar completamente o veículo e mudar de posição, ver <Utilizar o seu novo veículo>
Ruídos altos de moagem ou estalidos vindos do motor ou da caixa de velocidades	O motor ou as engrenagens estão danificados	Contacte o seu distribuidor, por favor.
A bateria não irá recarregar	Conector de bateria ou adaptador de conector está solto	Verificar se os conectores da bateria estão firmemente encaixados uns nos outros.
	Carregador não ligado à corrente	Verificar se o carregador de bateria está ligado a uma tomada de parede.
	O carregador não está a funcionar	Contacte o seu distribuidor, por favor.
O carregador sente-se quente quando está a recarregar	Isto é normal e não é motivo de preocupação	

Leia completamente este manual e a tabela do guia de resolução de problemas antes de entrar em contacto com o serviço de atenção ao cliente. Se você ainda precisa de ajuda para resolver o problema **Contacte o seu distribuidor, por favor.**

- É da responsabilidade dos pais verificar as partes principais do brinquedo antes de o utilizar, devem examinar regularmente se existem riscos potenciais, tais como a bateria, carga, cabo ou ficha, parafusos de fixação de outras partes e que, no caso de tais danos, o brinquedo não deve ser utilizado até que esses danos tenham sido devidamente removidos.
- Certificar-se de que as peças plásticas do veículo não estão rachadas ou quebradas.
- Ocasionalmente, utilizar um óleo leve para lubrificar as peças móveis, tais como rodas.
- Estacionar o veículo dentro de casa ou cobri-lo com uma lona para o proteger do tempo húmido.
- Manter o veículo afastado de fontes de calor, tais como fogões e aquecedores. As peças plásticas podem derreter.
- Recarregue a bateria após cada utilização. Apenas um adulto pode manusear a bateria. Recarregue a bateria pelo menos uma vez por mês quando o veículo não estiver a ser utilizado.
- Não lavar o veículo com uma mangueira. Não lavar o veículo com água e sabão. Não conduzir o veículo em tempo de chuva ou de neve. A água irá danificar o motor, o sistema eléctrico e a bateria.
- Limpar o veículo com um pano macio e seco. Para devolver o brilho às peças de plástico, utilizar um polidor de móveis sem cera. Não utilizar cera para automóveis. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.
- Não conduzir o veículo em sujidade solta, areia ou cascalho fino que possa danificar as peças móveis, motores ou o sistema eléctrico.
- Quando não utilizar, toda a fonte eléctrica deve ser desligada. Desligar o interruptor de corrente e desligar a ligação da bateria.

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT


WWW.AOSOM.PT

A bateria dispõe de um fusível térmico com um fusível de repouso que irá automaticamente disparar e cortar toda a energia do veículo se o motor, o sistema eléctrico ou a bateria estiverem sobrecarregados. O fusível será reiniciado e a energia será restaurada depois de a unidade ser desligada durante 20 segundos e depois ligada novamente. Se o fusível térmico disparar repetidamente durante a utilização normal, o veículo poderá necessitar de reparação. **Contacte o seu distribuidor, por favor.**

Para evitar a perda de potência, siga estas directrizes:

- Não sobrecarregar o veículo.
- Não rebocar nada atrás do veículo.
- Não conduzir em declives íngremes.
- Não conduza em objectos fixos, que podem fazer girar as rodas, provocando o sobreaquecimento do motor.
- Não conduza com tempo muito quente, os componentes podem sobreaquecer.
- Não permitir que água ou outros líquidos entrem em contacto com a bateria ou outros componentes eléctricos.
- Não mexer no sistema eléctrico. Se o fizer, pode criar um curto-circuito, fazendo disparar o fusível.

Os nossos produtos são apropriados para a norma ASTM F963; GB6675; EN71 e EN62115.



Descarte de Bateria


- A sua bateria selada de chumbo-ácido deve ser reciclada ou eliminada de uma forma ecológica.
- Não descarte a sua bateria de chumbo-ácido num incêndio. A bateria pode explodir ou vazar.
- Não descarte uma bateria de chumbo-ácido no seu lixo doméstico normal. A incineração, enchimento do terreno ou mistura de baterias seladas de chumbo-ácido com o lixo doméstico é proibida por lei.

AIYAPLAY

IN240700016V02_IT

370-363V90

IT

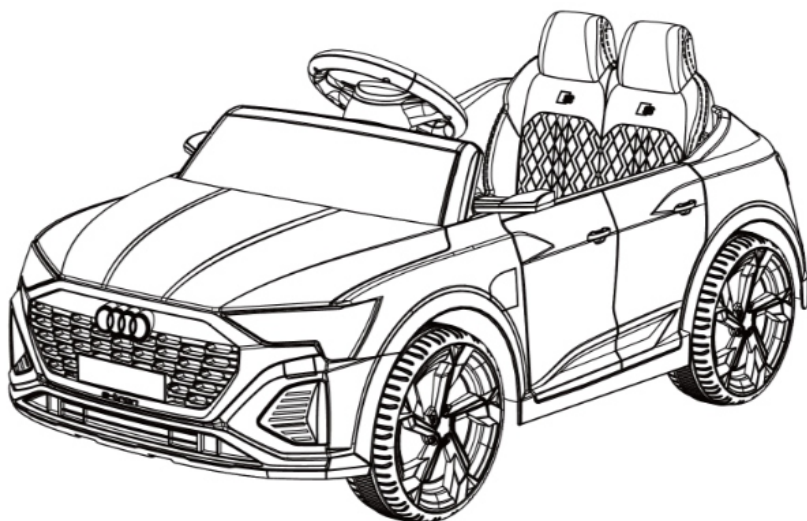

AVVERTENZA

Deve essere assemblato da un adulto.

- Adatto per bambini da 3 anni in su.
- Peso massimo utente: 30 kg.

Leggere e comprendere questo manuale intero prima di utilizzare!

Tenere questo manuale per eventuali riferimenti futuri, in quanto contiene informazioni importanti. Prima dell'uso per la prima volta, caricare la batteria per almeno 4-6 ore, ma non più di 10 ore.

MANUALE DELLA CONSIGLIERE

All'acquisto del tuo nuovo Ride-on.

Questo carro da bambini fornirà il tuo figlio di molte miglia di divertenti corsi. Per assicurarti e al tuo passeggero una corsa sicura, ti chiediamo di leggere attentamente questo manuale e di tenerlo a riferimento futuro.

Segui le raccomandazioni di questo manuale, sono state progettate per migliorare la sicurezza e l'operatività del tuo carro da bambini e del suo passeggero.

Giochi intesi a essere montati da un adulto dovrebbero:

- Avere una confezione e istruzioni che evidenziano in modo evidente che l'articolo deve essere montato da un adulto;
- Contenere istruzioni di montaggio che evidenziano qualsiasi connessione importante per l'uso sicuro del gioco, ad esempio connessioni che prevenivano o causavano pericoli;
- Contenere istruzioni che includono informazioni sui pericoli potenziali derivanti da un montaggio errato se ciò potesse ragionevolmente portare alla creazione di un pericolo.

Specifica


Bateria	12V 4.5AH x1
	12V500mA
Caricatore	Dipende dalla tensione locale
Motore	390-16000



Età adatta:	3+ anos
Tempo di ricarica:	4-6 horas
Capacità di carico:	Meno di 30 kg
Velocità:	2-4KM/H




INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Le batterie possono essere ricaricate solo da persone di età pari o superiore a 8 anni.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

①  Carrozzeria x1	②  Retrovisori x1 ③  Parabrezza x1
④  Volante x1 ⑤  Sedile x1 ⑥  Ø4*20 Viscosità x1	⑦  Moteur x2 ⑧  Joint x6+2 ⑨  Roue x4
⑩  Noci x4 ⑪  Copriruota x4	

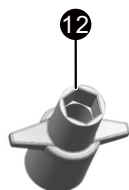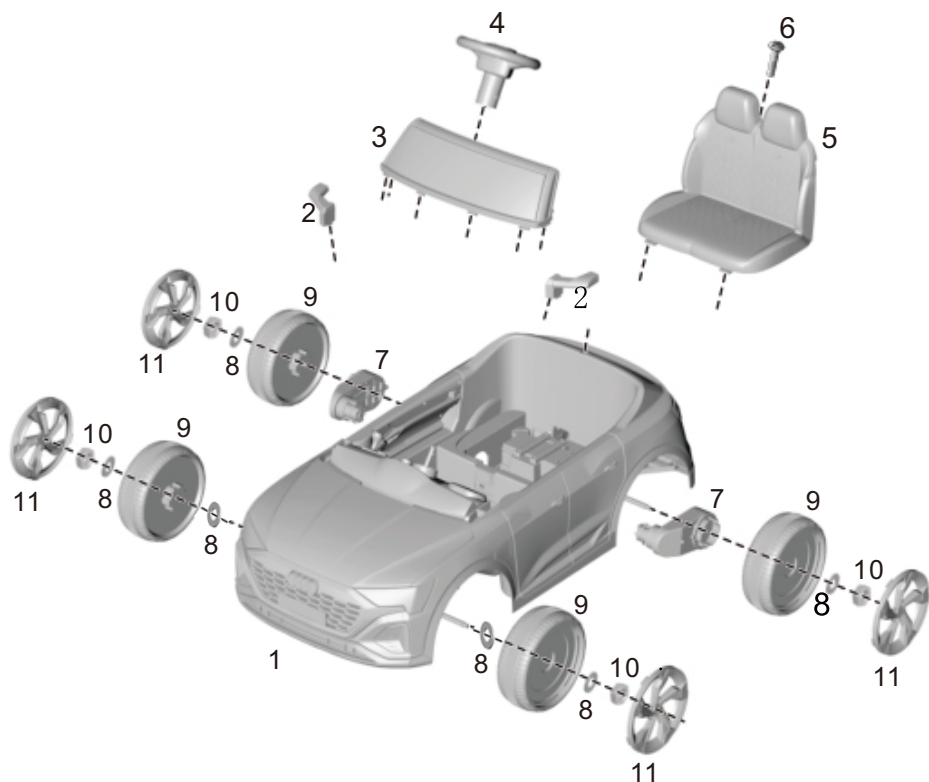

x2

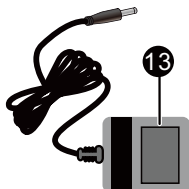
Strumenti necessari


Chiave inglese
(non inclusa)




AVVERTENZE:




- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- **RISCHIO DI SOFFOCAMENTO**— Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il prodotto contiene pezzi piccoli; tenere i bambini alla larga durante l'assemblaggio.
- **ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.**
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti alla larga dalle parti in movimento.
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla carcassa o ad altre parti; in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.

Regole per guidare in modo sicuro


- Non utilizzare mai su strada, vicino a veicoli a motore, su prati, su pendii o scaleripide, piscine o altri specchi d'acqua; Indossa sempre le scarpe e non permettere mai più di 1 conducente.
- Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane. Ad esempio, in casa, in giardino o nel parco giochi.
- Non utilizzare mai al buio. Un bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti e subire un incidente. Utilizzare il veicolo solo alla luce del giorno o in un'area ben illuminata.
- È vietato modificare il circuito o aggiungere altre parti elettriche.
- Controllare regolarmente le linee e i collegamenti del veicolo.
- Non permettere a un bambino di toccare o avvicinarsi alle ruote quando la motocicletta è in movimento.
- Questo veicolo è dotato di cinture di sicurezza regolabili. Si prega di istruire i bambini. Prima dell'uso, allacciare la cintura di sicurezza per garantire la sicurezza.

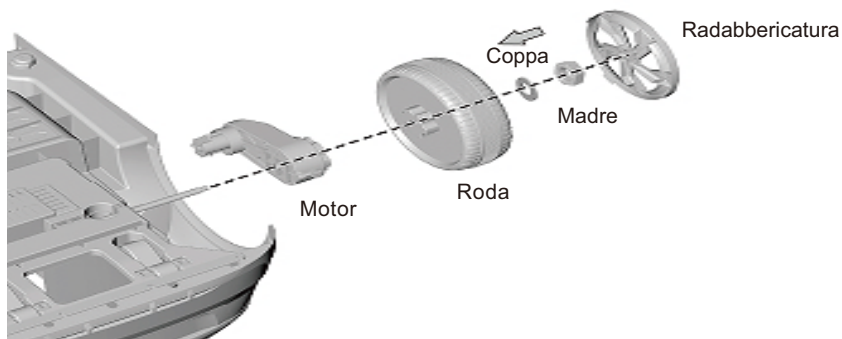


1. Ruotare la parte inferiore della macchinina verso l'alto come mostrato nell'immagine sopra.
2. Far scorrere la ruota sull'asse posteriore e stabilire un buon collegamento tra la ruota e il motore.
3. Fissare una guarnizione sull'altro lato della ruota.
4. Serrare la ruota con un dado M8.
5. Fissare il copriruota.
6. L'altra ruota è installata allo stesso modo.

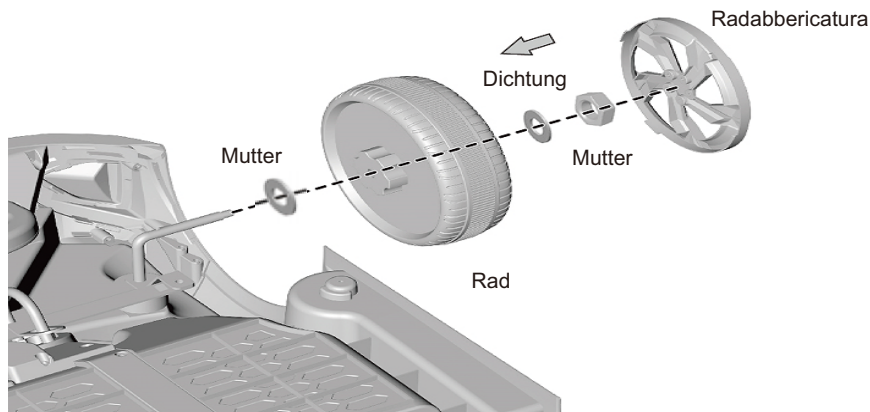


1. Ruotare la parte inferiore dell'auto verso l'alto, come mostrato nell'immagine sopra.
2. Far scorrere la guarnizione nell'asse anteriore.
3. Spingere la ruota sull'asse anteriore.
4. Posizionare una rondella sull'altro lato della ruota.
5. Serrare la ruota con un dado M8.
6. Inserire il copriruota.
7. L'altra ruota deve essere installata allo stesso modo.

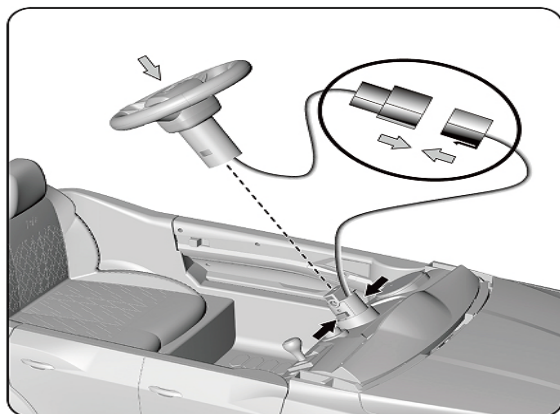


1. Sbloccare la madre e rimuovere il bullone dal volante.
2. Collegare la clipsa del volante alla clipsa della console e, se necessario, riportare il cavo indietro verso la console se è troppo lungo.
3. Posizionare i fori dello specchietto in linea con i fori nella carrozzeria e premere lo specchietto nei fori.

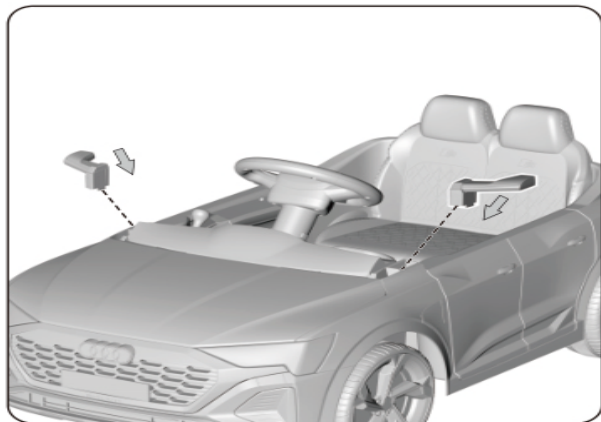


Allineare i fori dello specchietto con i fori nella carrozzeria e premere lo specchietto nei fori.

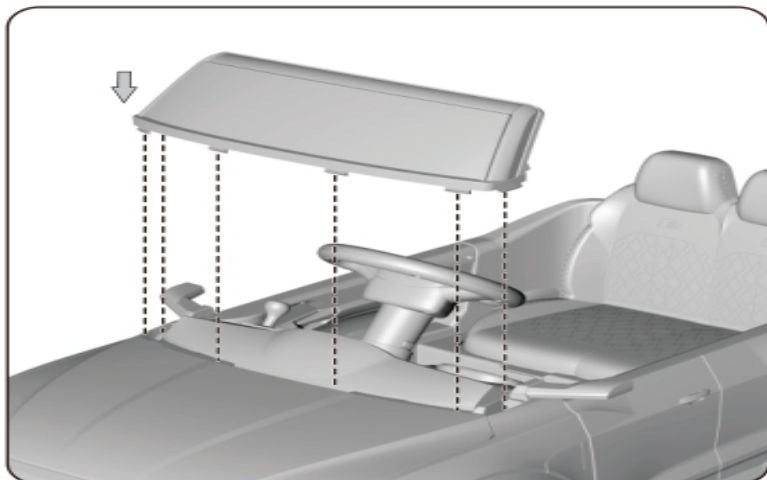

Verifici lo spazio e spinga lo schienale del parabrezza nel corrispondente spazio fino alla fine dello spazio vuoto.

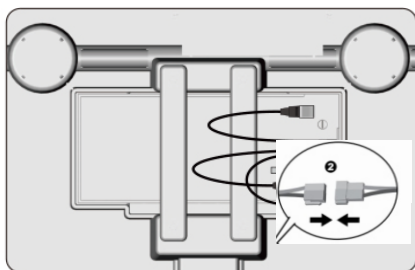


Inserisci il connettore rosso sul veicolo nel connettore rosso sull' accumulatore.

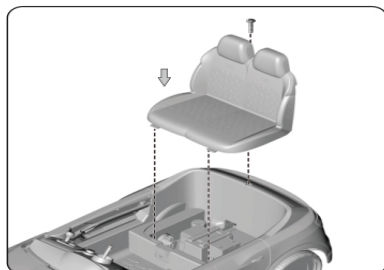

Posizionare lo scompartimento secondo l'immagine sopra menzionata sulla carrozzeria e fissarlo con una vite auto-trapanante ($\varnothing 4 \times 14$).



Quando seu filho estiver saindo do carro, abra os botões da porta, como mostram as imagens acima, e quando ele estiver dirigindo, não se esqueça de travar as portas com os botões acima.

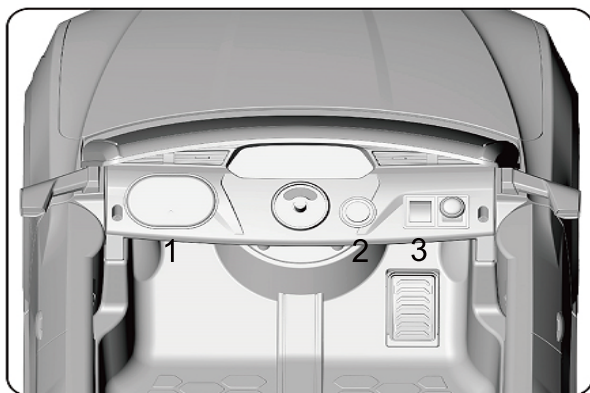

1. Direttore d'orchestra
2. Pulsante di accensione: per accendere o spegnere l'alimentazione.
3. Interruttore avanti/indietro: azionarlo insieme all'acceleratore per far muovere il veicolo in avanti/indietro.



2,4G Istruzioni per il telecomando

Passaggio 1: il telecomando è dotato di due batterie AAA (le batterie devono essere acquistate da soli).

Passaggio 2: spegnere l'interruttore di accensione/spegnimento del veicolo.

Passaggio 3: tieni premuti i pulsanti "▲" e "▼" per 3 secondi per avviare il codice di corrispondenza. Il primo LED lampeggia. Ora accendi l'interruttore di accensione/spegnimento dell'auto. Le spie rosse smetteranno di lampeggiare e il codice è stato inserito correttamente.

1. Etichettatura dei pulsanti: "S" regola la velocità, 1 LED acceso = bassa velocità, 2 LED luminosi = velocità media, 3 LED luminosi = alta velocità.
2. "▲" avanti, "▼" indietro, "◀" a sinistra, "▶" a destra, premere il pulsante "P" e tenere premuto il freno, TUTTI i LED lampeggiano
3. Il pulsante del telecomando si apre automaticamente, senza toccare, si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti.



- A. Con un cacciavite rimuovere entrambe le viti dalla copertura protettiva (sotto il sedile).
- B. Rimuovere la copertura protettiva. (Conservare la copertura protettiva e le viti per uso futuro.)

R/C-PEDAL Switch: Premere l'interruttore nella posizione "R/C", la sterzata e il movimento del prodotto saranno controllati dal telecomando. Premere l'interruttore nella posizione "PEDAL" per disattivare la funzione del telecomando. La sterzata del prodotto sarà controllata dal volante e il movimento dal pedale del piede.

NOTA:

- Lasciare il telecomando in idle per circa 10 secondi, si spegnerà automaticamente.
- Ricostruire la connessione quando si sostituiscono le batterie del telecomando.

AVVERTENZA

Il telecomando non è un giocattolo. È esclusivamente per l'uso degli adulti e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre necessaria la supervisione stretta di un adulto. L'intervallo di ricezione può variare significativamente a seconda del tempo atmosferico, dello stato della batteria e di altre condizioni ambientali.



⚠ AVVERTENZA

SOLO UN ADULTO PUÒ CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA!

⚠ AVVERTENZA

Questo prodotto con protezione contro il caricamento: durante il caricamento tutte le funzioni sono disattivate! Solo un adulto può caricare e ricaricare la batteria!

- Il PULSANTE DI ACCENSIONE deve essere ruotato in posizione OFF durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per 4-6 ore. Non caricare la batteria per più di 10 ore per evitare il surriscaldamento del caricabatterie.
- Caricare la batteria quando il veicolo inizia a funzionare lentamente.
- Dopo ogni utilizzo o una volta al mese, è necessario rispettare un tempo di ricarica minimo compreso tra 8 e 12 ore, massimo 20 ore.
- Utilizzare solo la batteria e il caricabatteria forniti con la motocicletta. NON sostituire MAI la batteria o il caricabatterie con un'altra marca. L'uso di una batteria o di un caricabatterie diverso può causare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatteria per altri prodotti.

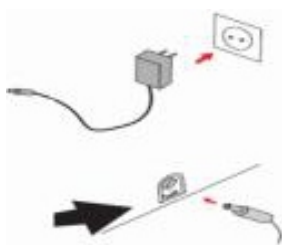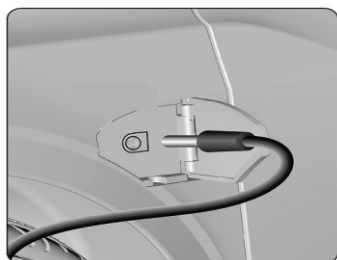

1. Inserite il connettore di caricamento nella presa di ingresso. (sotto lo scomparto del passeggero)
2. Inserite il cavo del caricatore in una presa murata. La batteria inizia a caricarsi.

AVVISO: PERICOLO DI INCENDIO. Non collegare. Sostituire solo con 7A.



AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il veicolo non funziona	Batteria scarica	Ricaricare la batteria.
	Il fusibile termico è scattato	Resettare il fusibile, vedere <Fusibile>
	Il connettore o i fili della batteria sono allentati	Verificare che i connettori della batteria siano saldamente collegati l'uno all'altro. Se i cavi sono allentati intorno al motore, contattare il distributore ,
	La batteria è scarica	Sostituire la batteria, contattare il distributore per favore .
	L'impianto elettrico è danneggiato	Contatta il tuo distributore per favore.
	Il motore è danneggiato	Contatta il tuo distributore per favore.
Il veicolo non funziona molto a lungo	La batteria è sottocarica	Verificare che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro durante la ricarica
	La batteria è vecchia	Sostituire la batteria, contattare il distributore per favore .
Il veicolo funziona lentamente	Batteria scarica	Ricaricare la batteria, contattare il proprio distributore .
	La batteria è vecchia	Sostituire la batteria, contattare il distributore per favore
	Il veicolo è sovraccarico	Ridurre il peso sul veicolo.
	Il veicolo viene utilizzato in condizioni difficili	Evitare di utilizzare il veicolo in condizioni difficili, vedere <Sicurezza>.
Il veicolo ha bisogno di una spinta per andare avanti	Scarso contatto di fili o connettori	Verificare che i connettori della batteria siano saldamente collegati l'uno all'altro. Se i cavi sono allentati attorno al motore, contattare il distributore .
	"Punto morto" sul motore	Un punto morto significa che l'energia elettrica non viene fornita al collegamento del terminale e che il veicolo deve essere riparato. Contatta il tuo distributore per favore .
Difficile passaggio dalla marcia avanti alla retromarcia o viceversa	Tentativo di cambiare marcia mentre il veicolo è in movimento	Arrestare completamente il veicolo e innestare, vedere <Uso del cavalcabile>
Forti rumori di stridore o clic provenienti dal motore o dal riduttore	Il motore o gli ingranaggi sono danneggiati	Contatta il tuo distributore per favore.
La batteria non si ricarica	Il connettore della batteria o il connettore dell'adattatore è allentato	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns sur les autres.
	Caricabatterie non collegato	Verificare che il caricabatteria sia collegato a una presa a muro funzionante.
	Il caricabatterie non funziona	Contatta il tuo distributore per favore.
Il caricabatterie si sente caldo durante la ricarica	Questo è normale e non è motivo di preoccupazione	

Leggere completamente questo manuale e la tabella delle guide alla risoluzione dei problemi prima di chiamare. Se hai ancora bisogno di aiuto per risolvere il problema, **contatta il tuo distributore**.

- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima di usarlo.
- Devono essere esaminate regolarmente per individuare eventuali pericoli, come la batteria, la carica, il cavo o la corda, l'adattatore, i bulloni che tengono insieme altre parti.
- In caso di danni, il giocattolo non deve essere usato fino a quando non sarà stato corretto adeguatamente.
- Assicuratevi che le parti di plastica della motocicletta non siano crastrate o rotte.
- A volte utilizza un lubrificante leggero per lubrificare le parti mobili, ad esempio le ruote.
- Stacca il veicolo in ambienti interni o copricelo con una tenda per proteggerlo dalla umidità.
- Mantieni la motocicletta lontana dalle fonti di calore, ad esempio stufe e riscaldamenti. Le parti di plastica possono fondersi.
- Ricarica la batteria dopo ogni utilizzo. La batteria può essere gestita solo da adulti. Ricarica la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo non viene utilizzato.
- Non lavare il veicolo con una manguera. Non lavare il veicolo con acqua e sapone. Non guidare il veicolo in tempo di pioggia o neve, poiché l'acqua danneggia il motore, il sistema elettrico e la batteria.
- Limpia il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ristabilire lo splendore delle parti in plastica, usa un lucidante per mobili senza cera. Non utilizzare cera automobilistica. Non utilizzare disinfettanti abrasivi.
- Non guidare la motocicletta su terreno scabroso, sabbia o ghiaia fine, altrimenti potrebbe causare danni alle parti mobili, al motore o al sistema elettrico della motocicletta.
- Quando non sarà in uso, tutta la fonte elettrica deve essere spenta. Spegni il interruttore di accensione e disconnetti la connessione della batteria.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

La batteria dispone di un fusibile termico con un fusibile di riposo che si disconterà automaticamente e interromperà tutta l'energia al veicolo se motore, sistema elettrico o batteria sono sovraccarichi. Il fusibile si ripristinerà e l'energia si ripristinerà dopo che l'unità si sarà spenta per 20 secondi e poi riaccesa. Se il fusibile termico si disconterà ripetutamente durante l'uso normale, il veicolo potrebbe necessitare di riparazioni. ***Si prega di contattare il distributore.***

Per evitare di perdere energia, segui queste linee guida:

- Non sovraccaricare il veicolo.
- Non trainare nulla dietro il veicolo.
- Non guidare su pendii ripidi.
- Non guidare su oggetti fermi, poiché le ruote potrebbero slittare e il motore potrebbe surriscaldare.
- Non guidare in climi molto caldi, i componenti potrebbero surriscaldarsi.
- Evitare che acqua o altri liquidi entrino in contatto con la batteria o altri componenti elettrici.
- Non disturbare l'impianto elettrico, che potrebbe causare un cortocircuito, provocando l'intervento del fusibile.

I nostri prodotti sono adatti agli standard ASTM F963; GB6675; EN71 e EN62115.



Eliminazione della batteria


- La sua batteria a piombo-acido chiusa deve essere riciclata o gettata in modo rispettoso dell'ambiente.
- Non mettere la sua batteria a piombo-acido al fuoco, altrimenti la batteria può esplodere o perdere gas.
- Non gettare una batteria a piombo-acido insieme ai rifiuti domestici. Secondo la legge, l'incinerazione, il versamento o la mescolanza di batterie a piombo-acido sigillate con rifiuti domestici è proibita.

AIYAPLAY

IN240700016V02_RO

370-363V90

RO

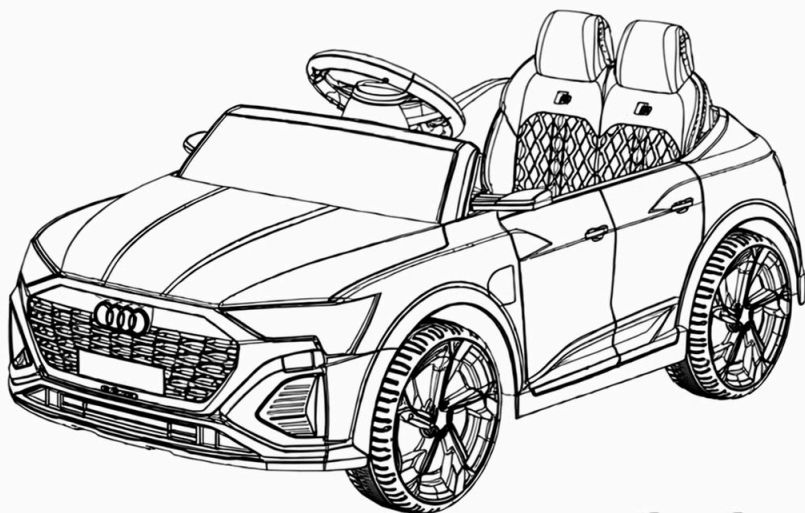

AVERTISMENT

Trebuie asamblat de un adult.

- Potrivit pentru copii de 3 ani și peste.
- Greutatea maximă a utilizatorului: 30 kg.

Citiți și înțelegeți acest manual în întregime înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultare ulterioară, deoarece conține informații importante. Înainte de prima utilizare, încărcați bateria timp de cel puțin 4–6 ore, dar nu mai mult de 10 ore.

MANUALUL PROPRIETARULUI

La achiziționarea noului dumneavoastră Ride-on.

Această mașinuță Ride-on îi va oferi copilului dumneavoastră multe mile de plimbare plăcută. Pentru a contribui la asigurarea unei plimbări sigure pentru dumneavoastră și pentru copilul dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru referințe viitoare.

Respectați recomandările din acest manual, acestea fiind concepute pentru a îmbunătăți siguranța și funcționarea mașinuței Ride-on și a utilizatorului acesteia.

Jucăriile destinate asamblării de către un adult trebuie:

- Să aibă ambalaj și instrucțiuni care să indice în mod vizibil că articolul trebuie asamblat de către un adult;
- Să aibă instrucțiuni de asamblare care să evidențieze orice conexiuni importante pentru utilizarea în siguranță a jucăriei, de exemplu conexiuni care previn defecțiunile care pot fi, sau cauza, pericole;
- Să aibă instrucțiuni care includ informații despre pericolele potențiale rezultate în urma asamblării incorecte, dacă aceasta ar putea duce în mod rezonabil la crearea unui pericol.

Specificații






Baterie	12V 4.5AH x1
Încărcător	12V500mA
Intrare	Depinde de tensiunea locală
Motor	390-16000


Vârstă potrivită:	3+ ani
Timp de încărcare:	4-6 ore
Capacitate de încărcare:	sub 30kg
Viteză:	2-4KM/H



INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Bateriile pot fi încărcate numai de persoane cu vârsta de cel puțin 8 ani.
- Tipurile diferite de baterii sau bateriile noi și uzate nu trebuie amestecate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă(+ și -).
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

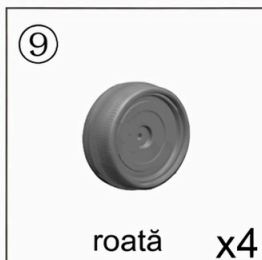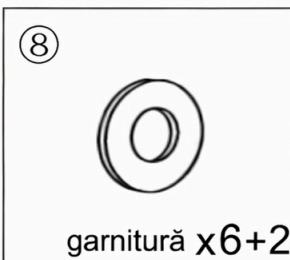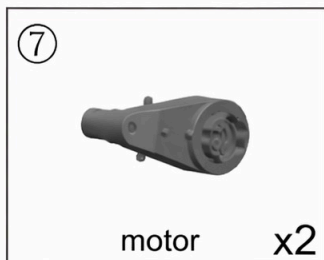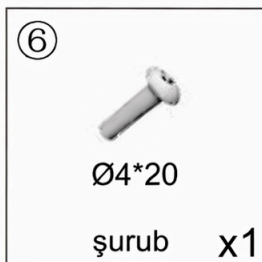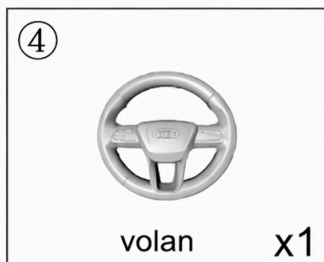

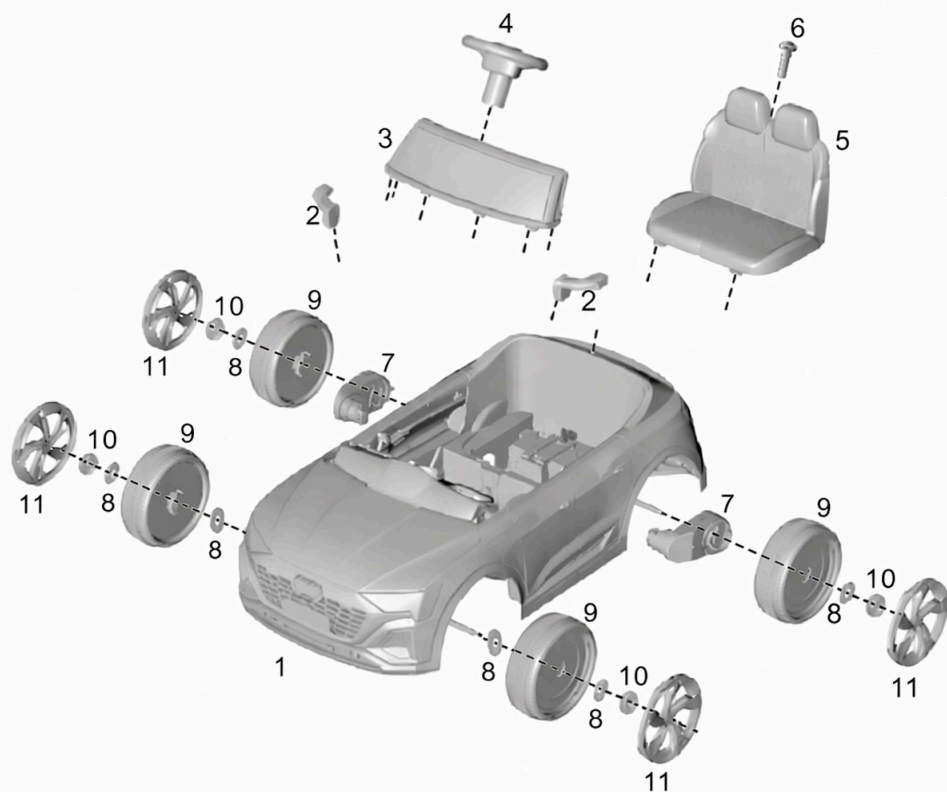

x2



**Unelte necesare pentru
asamblare:**



Șurubelniță
(nu este inclusă)



AVERTISMENT:




- Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.
- RISC DE SUFOCARE - Piese mici. Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni. Produsul conține piese mici, țineți copiii la distanță în timpul asamblării.
- ASAMBLARE DOAR DE CĂTRE ADULȚI.
- Îndepărtați întotdeauna materialul de protecție și pungile din polietilenă și aruncați-le înainte de asamblare.
- AVERTISMENT: Trebuie purtate echipamente de protecție. Purtați întotdeauna încălțăminte și stați pe scaun atunci când utilizați vehiculul.
- Utilizați doar pe suprafețe plane. Nu utilizați pe gazon.
- Țineți mâinile, părul și hainele departe de piesele în mișcare.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea directă de către un adult. Țineți întotdeauna copilul în câmpul vizual cât timp acesta se află în vehicul.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea de către un adult. Nu utilizați niciodată pe drumuri publice, lângă vehicule cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte bazine cu apă, purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți mai mult de 1 utilizator.
- Nu utilizați niciodată în condiții nesigure, precum zăpadă, ploaie, pământ afânat, noroi, nisip sau pietriș; altfel poate rezulta un accident neașteptat, cum ar fi răsturnarea, și poate deteriora sistemul electric sau bateria.
- AVERTISMENT: Nu se utilizează în trafic.
- Această jucărie trebuie folosită cu prudență deoarece este necesară abilitatea pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca rănirea utilizatorului sau a unor terți.
- AVERTISMENT: Această jucărie nu este potrivită pentru copiii sub 36 de luni din cauza vitezei sale maxime;
- AVERTISMENT: Această jucărie nu are frână.
- Jucăria electrică trebuie verificată regulat pentru depistarea deteriorărilor la cablul de alimentare, ștecher, carcasă sau alte piese, iar în cazul deteriorării, nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost reparată.
- Utilizați numai bateria (bateriile) și încărcătorul specificate de producător.


Reguli pentru o utilizare în siguranță

Păstrați copiii în zone sigure de utilizare


- Nu utilizați pe drumuri publice, lângă vehicule cu motor, pe gazon, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, sau alte bazine cu apă;
- Utilizați jucăria numai pe suprafețe plane, cum ar fi în interiorul casei, în grădină sau pe terenul de joacă.
- Nu utilizați în întuneric. Copilul ar putea întâlni obstacole neașteptate și ar putea avea un - accident.
Utilizați vehiculul numai ziua sau într-o zonă bine iluminată.
- Este interzis să modificați circuitul sau să adăugați alte componente electrice
- Inspectați periodic cablurile și conexiunile vehiculului.
- Nu lăsați niciun copil să atingă roțile sau să se apropie de ele când mașina este în mișcare.
- Acest vehicul are centuri de siguranță reglabile pentru scaun. Vă rugăm să-i instruiți pe copii cum să își fixeze centura de siguranță înainte de utilizare, pentru a le garanta siguranța.

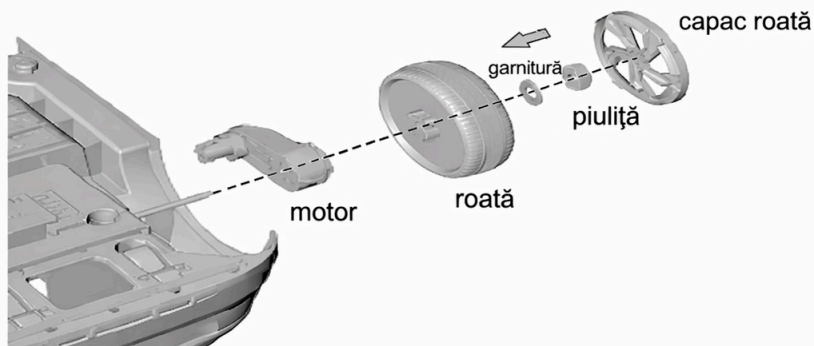


1. Întoarceți partea de jos a mașinuței cu jucărie, așa cum se arată mai sus.
2. Împingeți roata pe axa din spate și asigurați-vă că roata este bine conectată la motor.
3. Puneți o garnitură pe cealaltă parte a roții.
4. Strângeți roata cu o piuliță M8.
5. Introduceți capacul roții.
6. Cealaltă roată se va instala în același mod.

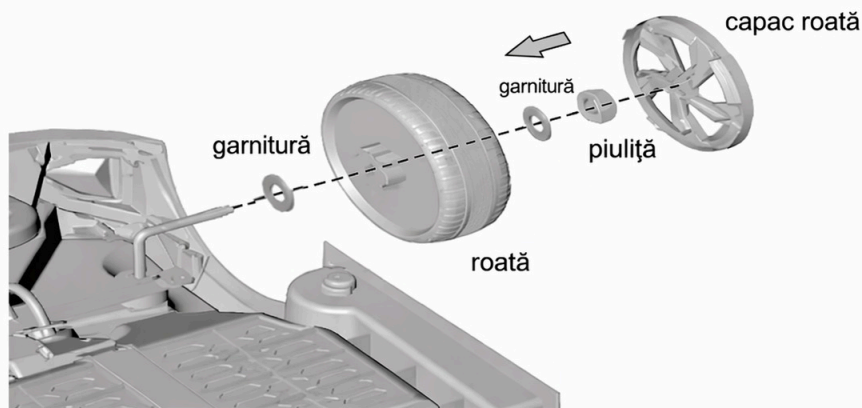


1. Întoarceți partea de jos a mașinuței cu jucărie, așa cum se arată mai sus.
2. Glisați garnitura în axa din față.
3. Împingeți roata pe axa din față.
4. Puneți o garnitură pe cealaltă parte a roții.
5. Strângeți roata cu o piuliță M8.
6. Introduceți capacul roții.
7. Cealaltă roată se va instala în același mod.

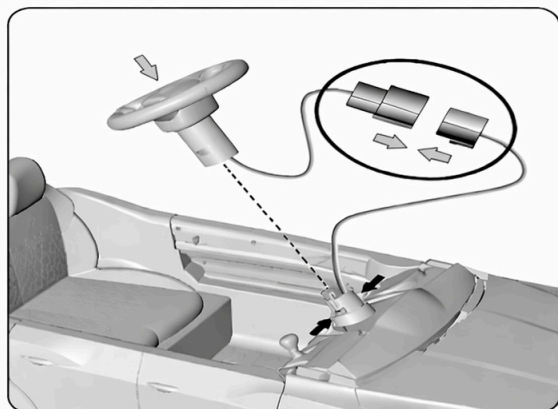


1. Slăbiți piulița și îndepărtați șurubul de pe volan.
2. Conectați terminalul volanului la terminalul panoului de instrumente, puneți cablul înapoi în panoul de instrumente dacă este prea lung.
3. Faceți cele două orificii ale volanului să se potrivească cu orificiile din panoul de instrumente.

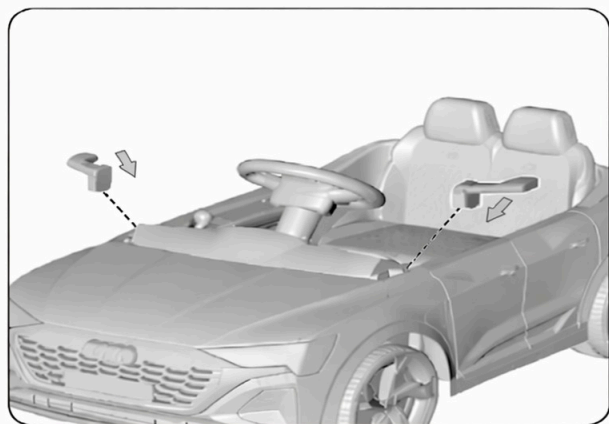


Așezați fantele din oglinzi pe aceeași linie cu fantele din caroserie și apăsați oglinzile în goluri.

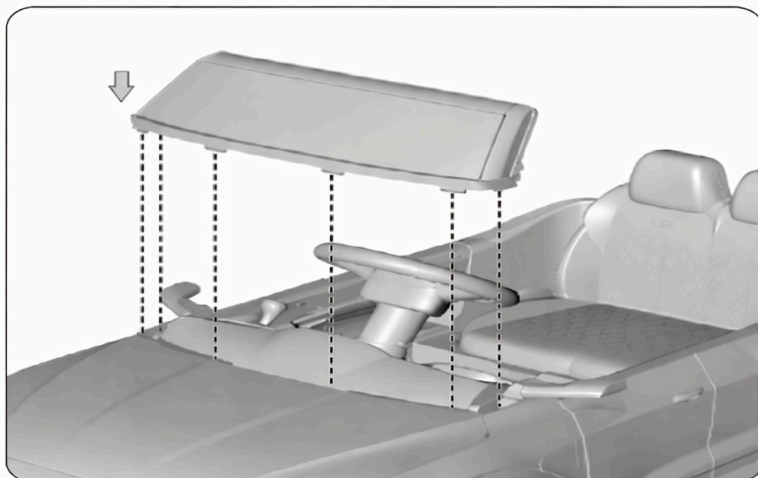

Verificați fanta și presați parbrizul în funcție de locația fantei până la capătul spațiului.

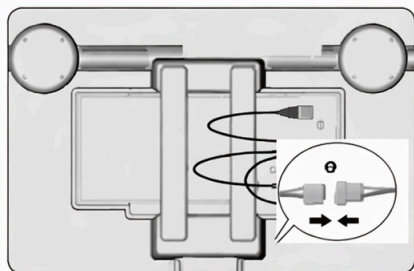


Conectați conectorul roșu de pe caroseria vehiculului la conectorul roșu de la baterie.

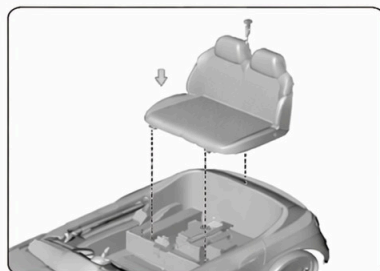

Puneți scaunul pe caroserie conform imaginii de mai sus și strângeți bine scaunul cu un șurub autofiletant Ø4*14.



Când copilul tău iese din mașină, te rugăm să deschizi butoanele ușii conform imaginilor de mai sus. Iar când copilul conduce, te rugăm să nu uiți să blochezi ușile cu butoanele de mai sus.

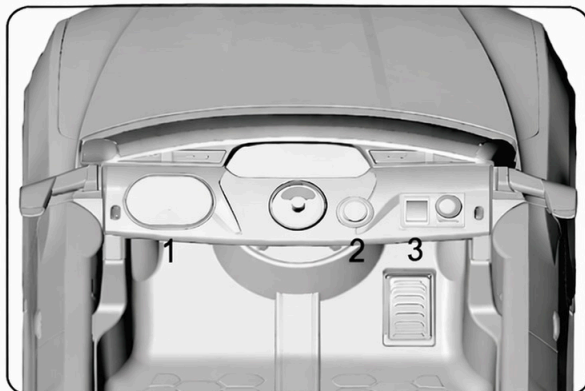

1. Player
2. Buton de alimentare: Pentru a porni sau opri alimentarea.
3. Comutator înainte/înapoi: Utilizează-l împreună cu pedala de accelerație pentru a face vehiculul să meargă înainte/înapoi.



2.4G Instrucțiuni pentru telecomandă

Pasul 1: Telecomanda este încărcată cu două baterii AAA (bateriile sunt pregătite de dumneavoastră).

Pasul 2: Opriti întrerupătorul de alimentare de pe vehicul.

Pasul 3: Țineți apăsată tastele „▲”&”▼” timp de 3 secunde pentru a începe codul de potrivire, primul LED clipește. Acum porniți întrerupătorul de alimentare al vehiculului. Luminile reșii indicatori se opresc din clipiți, iar codul a fost asociat cu succes.

1. Caption taste: „S” setează viteza, 1 LED aprins indică viteză mică, 2 LED-uri aprinse indică viteză medie, 3 LED-uri aprinse indică viteză mare.
2. „▲” înainte, „▼” înapoi, „◀” la stânga, „▶” la dreapta, apăsați tasta „P” pentru a ține frâna, TOATE LED-urile clipește.
3. Telecomanda se oprește automat, fără a fi atinsă, după aproximativ 2 minute.



- A. Cu o șurubelniță, îndepărtați ambele șuruburi de pe capacul de protecție (sub scaun).
- B. Îndepărtați capacul de protecție. (Păstrați capacul de protecție și șuruburile pentru utilizare ulterioară.)

Comutator R/C-PEDAL: Apăsați comutatorul în poziția „R/C”, direcționarea și mișcarea produsului vor fi controlate de telecomandă. Apăsați comutatorul în poziția „PEDAL” pentru a dezactiva funcția de telecomandă. Direcționarea produsului va fi controlată de volan, iar mișcarea de pedala de picior.

NOTĂ:

- Lăsați telecomanda inactivă timp de aproximativ 10 secunde, se va opri automat.
- Reconstruiți conexiunea atunci când înlocuiți bateriile telecomenzii.

AVERTISMENT!

Telecomanda nu este o jucărie. Este destinată exclusiv utilizării de către adulți și nu trebuie utilizată de copii. Este necesară supravegherea atentă din partea unui adult. Raza de recepție poate varia semnificativ în funcție de condițiile meteorologice, baterie și alți factori de mediu.



⚠ AVERTISMENT

NUMAI UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!

⚠ AVERTISMENT

Acest produs cu protecție la încărcare: la încărcare, toate funcțiile se vor opri!
Numai un adult poate încărca și reîncărca bateria!

- Comutatorul de **ALIMENTARE** trebuie pus pe poziția **OPRIT** în timpul încărcării.
- Înainte de prima utilizare, trebuie să încărcați bateria timp de 4-6 ore. Nu reîncărcați bateria mai mult de 10 ore pentru a evita supraîncălzirea încărcătorului.
- Când vehiculul începe să meargă încet, reîncărcați bateria.
- După fiecare utilizare sau cel puțin o dată pe lună, timpul minim de reîncărcare este de 8 până la 12 ore, dar nu mai puțin de 20 de ore în total.
- Utilizați numai bateria reîncărcabilă și încărcătorul furnizate împreună cu vehiculul dumneavoastră.
- **NU** înlocuiți NICIODATĂ bateria sau încărcătorul cu altă marcă. Utilizarea unei alte baterii sau a unui alt încărcător poate cauza incendiu sau explozie.
- Nu utilizați bateria sau încărcătorul pentru niciun alt produs.

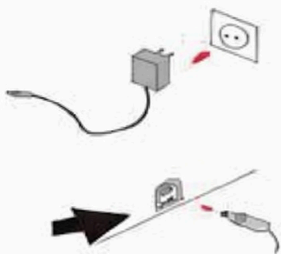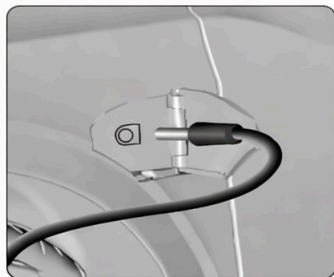

1. Introduceți portul încărcătorului în priza de intrare. (Deasupra roții din față stânga)
2. Introduceți ștecherul încărcătorului în priza de perete. Bateria va începe să se încarce.

AVERTISMENT: RISC DE INCENDIU. Nu ocoliți. Înlocuiți numai cu 7A

**AVERTISMENTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIEI****Avertismente generale de siguranță**

-  "Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat"
-  "Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate"
-  "Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul"
-  "Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere"

Avertismente de siguranță electrică

-  "Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similar pentru a evita un pericol"
-  "Nu utilizați în aer liber"
-  "Nu scufundați în apă sau alte lichide"
-  "Deconectați de la sursă atunci când nu este utilizat"

Avertismente specifice încărcătorului

-  "Utilizați numai baterii specificate de producător"
-  "Asigurați polaritatea corectă la conectarea bateriilor"
-  "Nu încărcați baterii deteriorate sau care prezintă scurgeri"
-  "Scoateți bateriile dacă aparatul nu este utilizat pentru perioade îndelungate"
-  "Nu scurtcircuitați bornele de ieșire"

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu pornește	Bateria are încărcare scăzută	Încărcați bateria.
	Siguranța termică s-a declanșat	Resetați siguranța, consultați <Siguranță>
	Conectorii sau cablurile bateriei sunt slăbite	Verificați dacă conectorii bateriei sunt bine conectați între ei. Dacă firele sunt slăbite în jurul motorului, contactați distribuitorul.
	Bateria este descărcată complet	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul.
	Sistemul electric este deteriorat	Contactați distribuitorul.
	Motorul este deteriorat	Contactați distribuitorul.
Vehiculul nu pornește timp îndelungat	Bateria este insuficient încărcată	Verificați dacă conectorii bateriei sunt bine conectați între ei la încărcare.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul.
Vehiculul funcționează leneș	Bateria are încărcare scăzută	Încărcați bateria, contactați distribuitorul.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul.
	Vehiculul este supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul.
	Vehiculul este utilizat în condiții dificile	Evitați utilizarea vehiculului în condiții dificile, consultați <Siguranță>.
Vehiculul are nevoie de împingere pentru a merge înainte	Contact slab al firelor sau al conectorilor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt bine conectați între ei. Dacă firele sunt slăbite în jurul motorului, contactați distribuitorul.
	„Punct mort” pe motor	Punctul mort înseamnă că puterea electrică nu este furnizată la conexiunea terminală și vehiculul are nevoie de reparații. Contactați distribuitorul.
Dificultăți la schimbarea din treapta înainte în marșarier sau invers și viceversa	Încercați să schimbați în timp ce vehiculul este în mișcare	Opriti complet vehiculul și schimbați, consultați <Utilizarea noului dumneavoastră vehicul>
Zgomote puternice de frecare sau clicuri care vin de la motor sau de la cutia de viteze	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Contactați distribuitorul.
Bateria nu se reîncarcă	Conectorul bateriei sau conectorul adaptor este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt bine conectați între ei.
	Încărcătorul nu este conectat la priză	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Contactați distribuitorul.
Încărcătorul se încălzește atunci când se încarcă	Este normal și nu reprezintă un motiv de îngrijorare	

Citiți complet acest manual și tabelul de depanare înainte de a apela. Dacă aveți în continuare nevoie de ajutor pentru rezolvarea problemei, **contactați distribuitorul.**

- Este responsabilitatea părinților să verifice părțile principale ale jucăriei înainte de utilizare. Trebuie verificate în mod regulat posibilele pericole, cum ar fi încărcarea bateriei, cablul sau cordonul, ștecherul, șuruburile de fixare a carcasei altor părți și faptul că, în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea respectivă nu a fost îndepărtată corespunzător.
- Asigurați-vă că piesele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia părțile mobile, cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior sau acoperiți-l cu o prelată pentru a-l proteja de intemperii.
- Țineți vehiculul departe de surse de căldură, cum ar fi sobe și radiatoare. Piesele din plastic se pot topi.
- Încărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manevra bateria. Încărcați bateria cel puțin o dată pe lună atunci când vehiculul Raider nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă caldă. Nu conduceți vehiculul pe timp de ploaie sau ninsoare. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale și uscată. Pentru a reda luciul pieselor din plastic, utilizați un produs de lustruit pentru mobilier fără ceară. Nu utilizați ceară pentru mașini. Nu utilizați produse de curățare abrazive.
- Nu conduceți vehiculul pe murdărie afânată, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora părțile mobile, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul de alimentare și deconectați bateria.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți. Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
București, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat în China

Bateria este echipată cu o siguranță termică cu fuzibil de restabilire, care va declanșa automat și va întrerupe toată alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt suprasolicitate. Siguranța se va reseta, iar alimentarea va fi restabilită după ce unitatea este oprită timp de 20 de secunde și apoi pornită din nou. Dacă siguranța termică se declanșează în mod repetat în timpul utilizării normale, este posibil ca vehiculul să necesite reparații. **Contactați distribuitorul dumneavoastră.**

Pentru a evita pierderea alimentării, urmați aceste recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți în pantă abruptă.
- Nu conduceți în obiecte fixe, ceea ce poate face ca roțile să alunece, determinând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți ca apa sau alte lichide să intre în contact cu bateria sau cu alte componente electrice.
- Nu interveniți asupra sistemului electric. Acest lucru poate provoca un scurtcircuit, determinând declanșarea siguranței.

Produsele noastre sunt conforme cu standardele ASTM F963; GB6675; EN71 și EN62115.



Eliminarea bateriei

- Bateria dumneavoastră etanșă cu plumb-acid trebuie reciclată sau eliminată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria cu plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau se poate scurge.
- Nu aruncați bateria cu plumb-acid în deșeurile menajere obișnuite. Incinerarea, depozitarea la groapă sau amestecarea bateriilor etanșe cu plumb-acid cu deșeurile menajere este interzisă de lege.