
AIYAPLAY

IN240700731V02_ES

370-376V90

ES

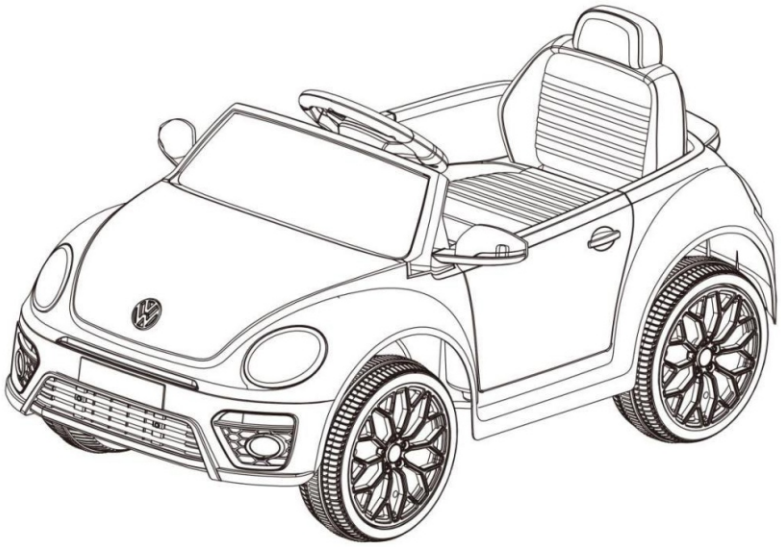

Los estilos y colores pueden variar.

ADVERTENCIA
Requiere montaje por parte de un adulto.

- **Edad adecuada para 3-8 años**
- **Peso máximo del usuario: 30 kg.**

¡Lea y comprenda este manual completo antes de usarlo!

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Cargar durante 4-6 horas antes del primer uso. Después de la carga inicial , siga el tiempo de carga normal recomendado.



⚠ ADVERTENCIAS!

- Guarde este manual para consultas futuras.
- PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO—Partes pequeñas. No apto para menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas; mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- Se debe usar equipo de protección. Siempre lleve zapatos y siéntese en el asiento al manejar el vehículo.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No usar en tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no es apto para niños menores de 36 meses debido a su velocidad máxima; el peso máximo del usuario es de 30 kg.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- Las baterías solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

ADVERTENCIA

El mando a distancia no es un juguete. Es exclusivamente para uso adulto y no debe ser utilizado por un niño. Siempre es necesaria la supervisión cercana de un adulto. El rango de recepción puede variar significativamente según el tiempo, la batería y otras condiciones ambientales.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

SEGURIDAD

Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

NOTA: Para obtener el mejor rendimiento, utilice este vehículo únicamente en superficies planas y duras.

RANGO DE EDAD:3 a 8 años

CAPACIDAD DE PESO:30 kg es el peso máximo para 1 ciclista (combinado). Los siguientes riesgos de seguridad pueden provocar lesiones graves o la muerte:

- Ÿ Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenga a los niños alejados durante el montaje. Asegúrese de retirar todo el material de embalaje y las piezas de debajo de la carrocería del vehículo.
- Ÿ Nunca abra la batería. Las baterías contienen plomo y compuestos de plomo (ácidos).
- Ÿ Las extremidades, el cabello y la ropa pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Utilice siempre zapatos, mantenga las extremidades alejadas de las piezas móviles y no use ropa holgada mientras conduce este vehículo.
- Ÿ Este vehículo no tiene frenos ni capacidad de frenado. No deje a un niño desatendido durante la operación. No lo use en un lugar que pueda requerir capacidad de frenado, ya que esto podría provocar la pérdida de control, lo que puede causar lesiones graves o la muerte.
- Ÿ El uso de este vehículo cerca de calles, vehículos motorizados, escalones, masas de agua, superficies inclinadas, colinas, áreas húmedas, vapores inflamables, callejones, de noche o en la oscuridad podría provocar un accidente inesperado.
- Ÿ El uso de este vehículo en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava puede provocar un accidente inesperado, como un vuelco, y podría dañar el sistema eléctrico o la batería.
- Ÿ No opere este vehículo de manera insegura. Los ejemplos incluyen, entre otros:
  -Tirar del vehículo con otro vehículo o dispositivo similar
  -Permitir que viajen más de dos niños.
  -Empujar al usuario
  -Viajar a una velocidad peligrosa

ADVERTENCIAS DE LA BATERÍA

Las siguientes advertencias de seguridad pueden resultar en lesiones graves o la muerte:

- Ÿ El uso de una batería o cargador que no sea el suministrado puede causar un incendio o explosión. Utilice únicamente la batería y el cargador suministrados.
- Ÿ El uso de la batería recargable y el cargador para cualquier otro producto puede resultar en sobrecalentamiento, incendio o explosión. Nunca utilice la batería recargable y el cargador suministrados con otro producto.
- Ÿ Durante la carga se crean gases explosivos. Cargue la batería en un área bien ventilada y lejos de calor o materiales inflamables.
- Ÿ El contacto entre los terminales positivo y negativo puede provocar un incendio o explosión. Evite el contacto directo entre los terminales. Levantar la batería por los cables o el cargador puede dañar la batería y provocar un incendio. Siempre levante la batería por su carcasa o asas.
- Ÿ Los líquidos en la batería pueden causar incendios o descargas eléctricas. Mantenga todos los líquidos alejados de la batería y mantenga la batería seca. El contacto o la exposición a fugas de batería (ácido de plomo) pueden causar lesiones graves. En caso de contacto o exposición, llame inmediatamente a su médico. Si el químico está en la piel o los ojos, enjuague con agua fría durante 15 minutos. Si se ingirió el químico, dé inmediatamente agua o leche a la persona. No dé agua o leche si el paciente está vomitando o tiene un nivel reducido de alerta. No induzca el vómito.
- Ÿ Los postes, terminales y accesorios relacionados con la batería contienen plomo y compuestos de plomo (ácido).
- Ÿ La manipulación o modificación del sistema eléctrico del circuito puede causar una descarga eléctrica, incendio o explosión, y dañar permanentemente el sistema. El cableado expuesto y la circuitoería en el cargador pueden causar una descarga eléctrica. Mantenga siempre cerrada la carcasa del cargador.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO


Las siguientes advertencias de seguridad pueden resultar en lesiones graves o la muerte:

- Nunca dejes a un niño sin supervisión.
- Siempre siéntase en el asiento al usar este vehículo.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las partes móviles.
- Utilice siempre zapatos al operar este vehículo.
- Máximo dos niños permitidos en el vehículo a la vez.
- Los niños menores de 3 años no pueden usar el vehículo.
- Conduzca solo en terreno nivelado.
- No se acercará a piscinas u otros cuerpos de agua, bordes, o suba y bajera pendientes empinadas.
- No conduzca el vehículo sobre tierra suelta, barro, arena, grava fina o superficies mojadas.
- No conduzca el vehículo en calles o cerca de autos.

ESPECIFICACIONES

Artículo	Especificación
Baterías	12V 4.5Ah
Motor	12V 390# 25W*2
Edad	3-8 años
Peso máximo	30KG
Medidas	97×56,5×46 cm
Velocidad	3-5 km/h (12V)
Tiempo de juego	1-2 horas/tiempo de recarga 8-12 horas
Cargador	Salida CC 12 V (unidad dual)

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



DESTORNILLADOR
(no incluido)



ALICATES
(no incluidas)



Requiere 2 personas para el montaje



TIEMPO APROXIMADO DE MONTAJE: 45 MIN

FERRETERÍA

1 TORNILLO M4*10mm



10 pzas

2 ARANDELA Ø10



6 pzas

3 CHAVETA



4 pzas

PIEZAS

A RUEDAS



4 pzas

B PARA-BRISAS



1 pza

C TAPACUBOS



4 pzas

D ESPEJO (D/I)



2 pzas

E ASIENTO



1 pza

F VOLANTE



1 pza

G ESTRUCTURA DEL SOPORTE TRASERO



2 pzas

H CONTROL REMOTO



1 pza


I CARGADOR



1 pza


MONTAJE DEL PRODUCTO

Coloque sucesivamente la junta, las ruedas de carro, la junta y la chaveta en el eje delantero.
Inserte el pasador de chaveta en el agujero de la pieza de hierro y dóblelo para fijarlo y luego coloque la cubierta de la rueda a la rueda.

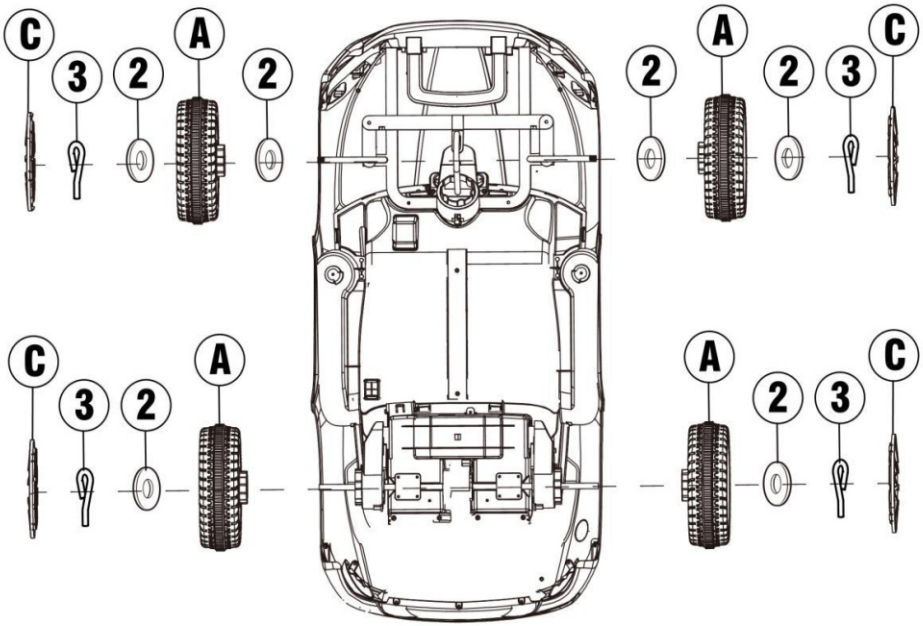


Coloque sucesivamente las ruedas de carro, la arandela y la chaveta en el eje trasero.
Inserte la chaveta en el orificio de la pieza de hierro y dóblela para fijarla y luego fije el tapacubos a la rueda.

MONTAJE DEL PRODUCTO

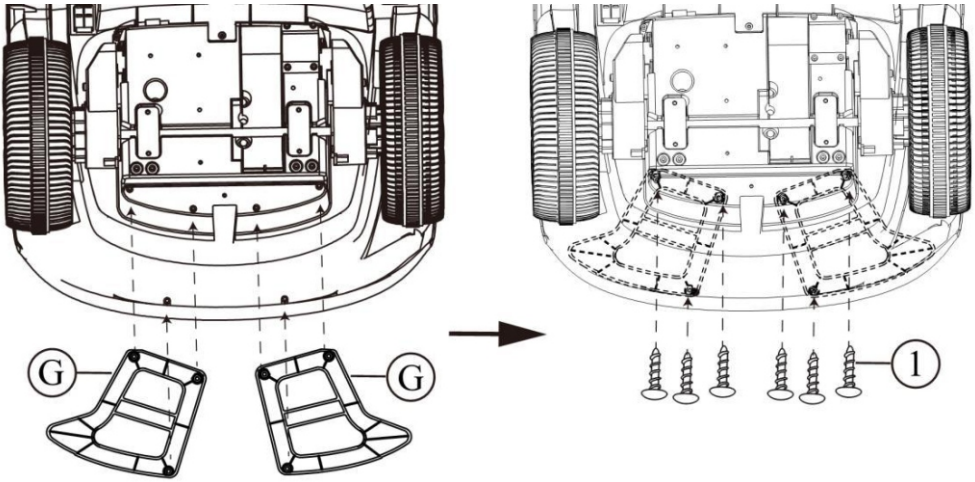

G Coloque el refuerzo del parachoques trasero en la carrocería como se muestra en la figura.

1 Y fíjelo con un tornillo M4 *10.

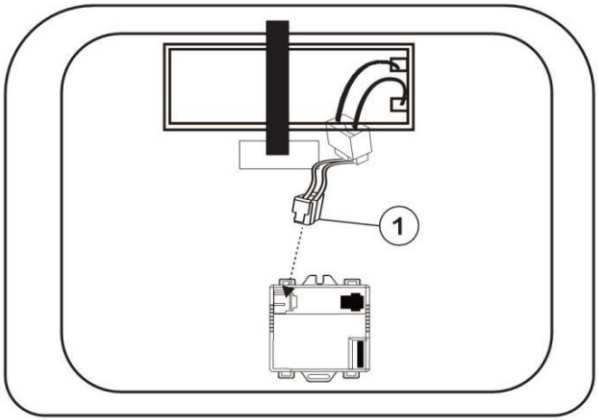

Poner el vehículo boca abajo


1. Busque el cable de alimentación principal debajo del asiento e inserte el enchufe del cable en el conector correspondiente del receptor.

MONTAJE DEL PRODUCTO

Siga los pasos de montaje en el orden que se indica a continuación.


F Coloque el volante.

- Retire la tuerca y el perno del volante.
- Conecte los cables que vienen de la columna de dirección a los cables del volante.
- Inserte el volante sobre la dirección y asegúrelo con tuerca y perno.

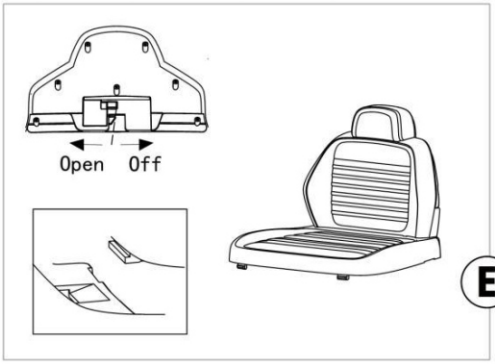

E Fije el asiento


- Poner la hebilla del asiento en la ranura del vehículo.
- Presiona el interruptor del asiento para fijar.

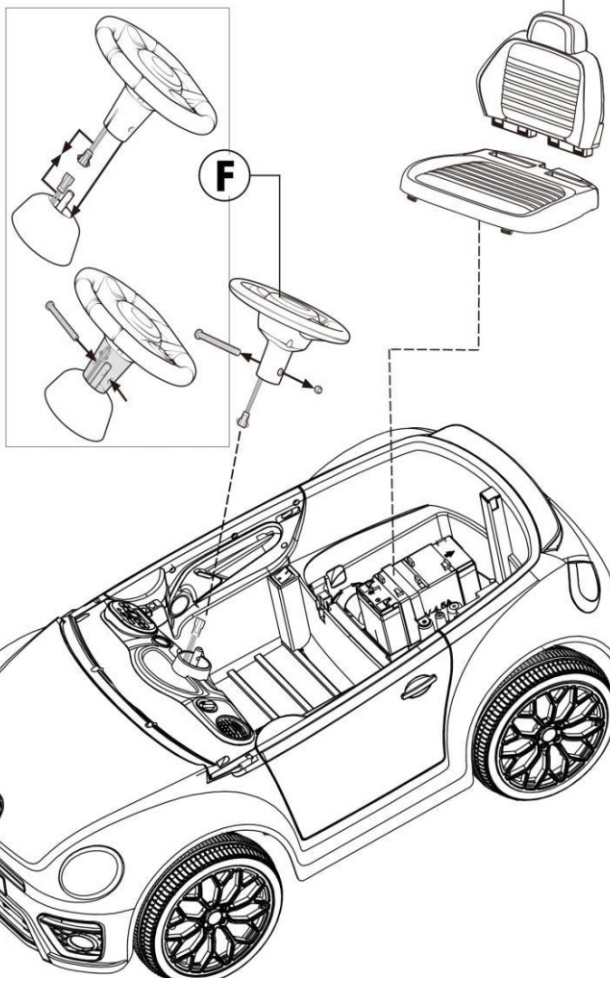


MONTAJE DEL PRODUCTO

(D) Introduzca el espejo en el parabrisas y fíjelo con tornillos M4*10.

(B) Coloque el parabrisas en la ranura correspondiente de la carrocería.

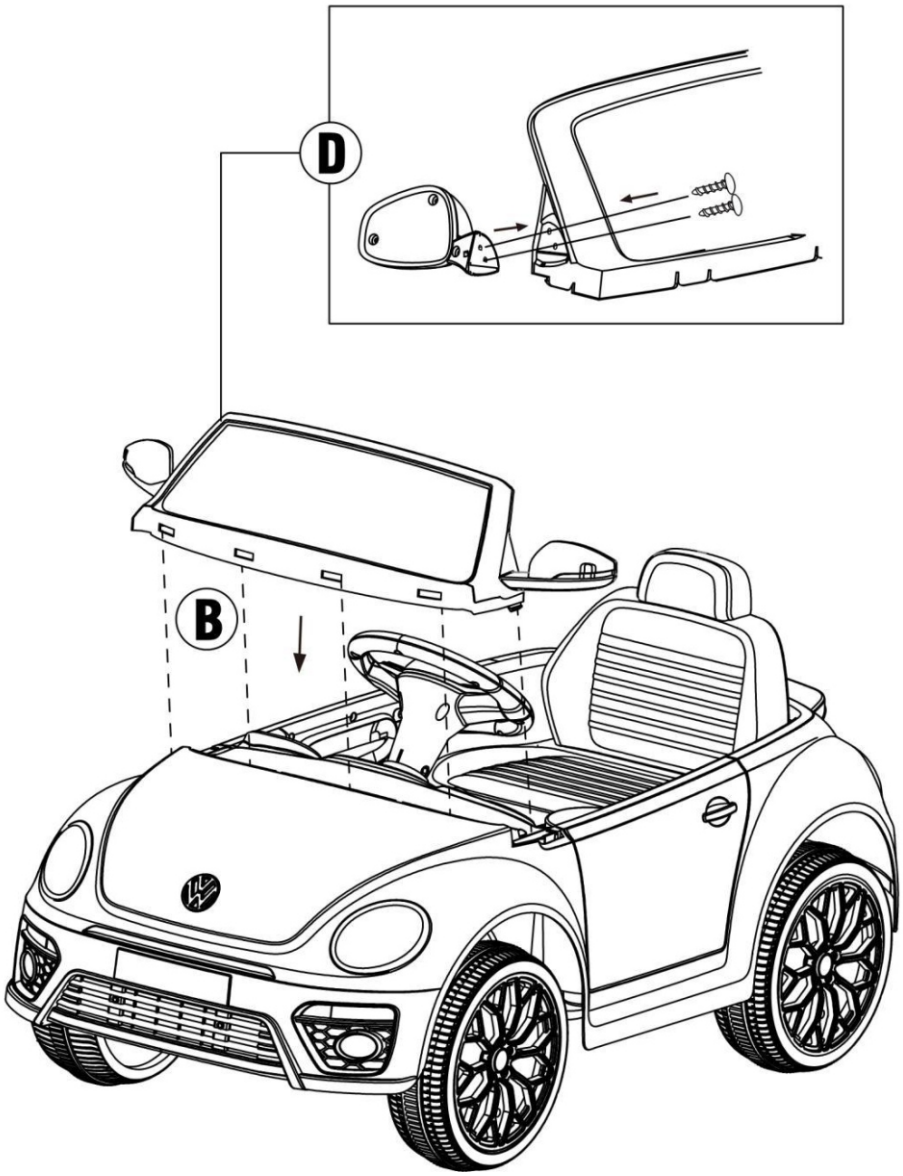


SALPICADERO

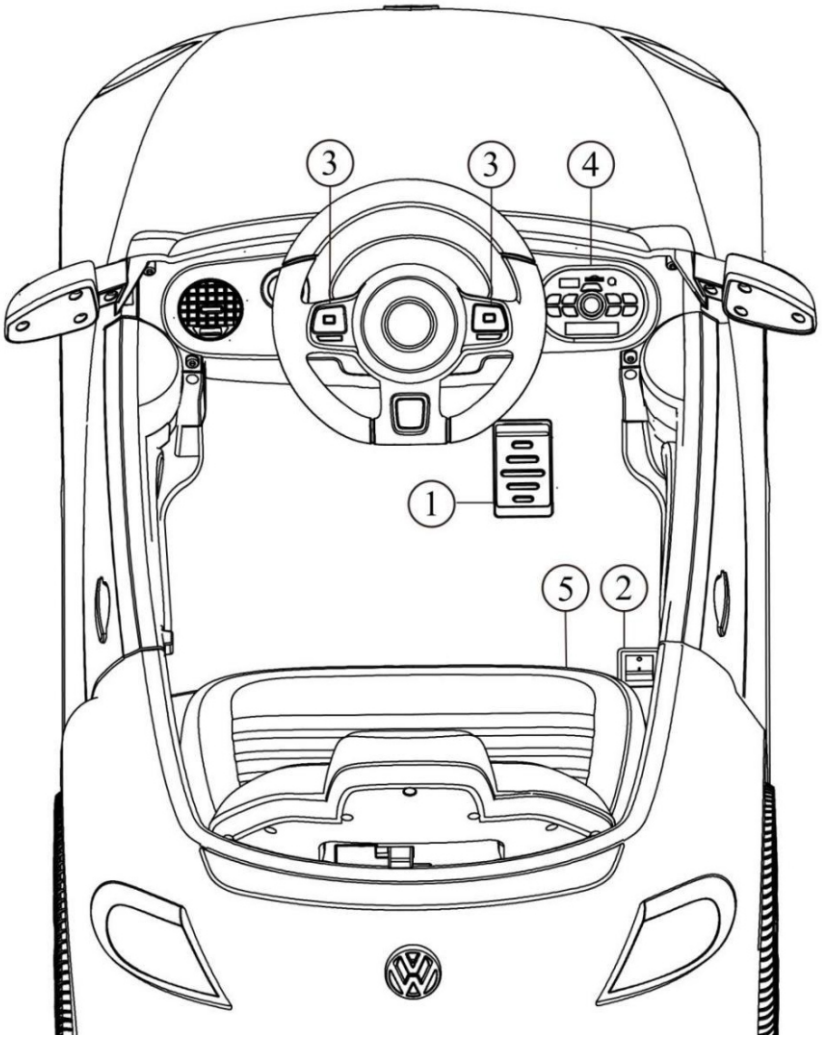


1. Botón del pedal: Pise el botón, el coche se moverá al soltarlo, el coche se detendrá lentamente
2. Interruptor de cambio: Cambia la dirección del coche, adelante-atrás
3. Botón del claxon: púlselo para hacer sonar el claxon
4. Tablero de control:

SALPICADERO

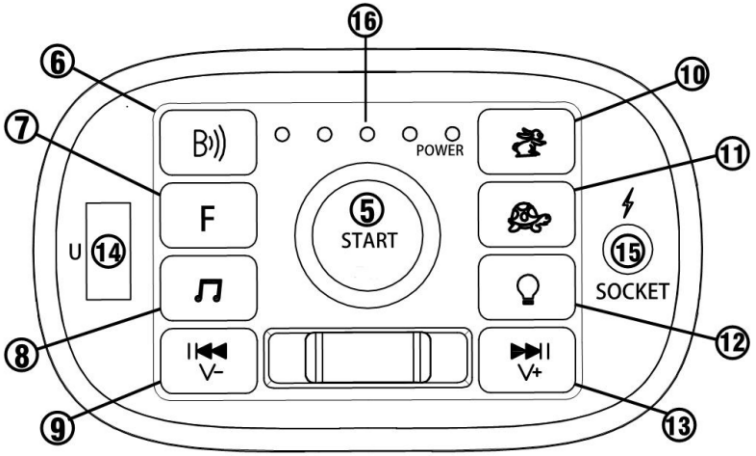

5. Botón de encendido: enciende y apaga el vehículo
6. Tecnología inalámbrica: Después de conectar su teléfono móvil y el dispositivo inalámbrico, el coche puede reproducir música desde su teléfono móvil.
7. FM: Radio, manténgalo pulsado 2-3 segundos, la luz del botón FM parpadeará y Búsqueda automática, cuando se complete la búsqueda, la tecla FM dejará de parpadear.
8. Botón de música: Reproducir música, pulsación larga durante 3 segundos para pausar la música
9. Última canción: cambie de canción y mantenga presionado para disminuir el volumen.
10. Botón de alta velocidad: cambia la velocidad del coche más rápidamente
11. Botón de velocidad lenta: cambia la velocidad del coche más lentamente.
12. Botón de luz: enciende o apaga la luz.
13. Siguiente canción: cambie de canción y mantenga presionada la tecla para aumentar el volumen.
14. U
15. Ranura: carga
16. Pantalla de energía: vea claramente la energía de la batería para poder cargarla a tiempo

DIAGRAMA DEL CONTROLO REMOTO

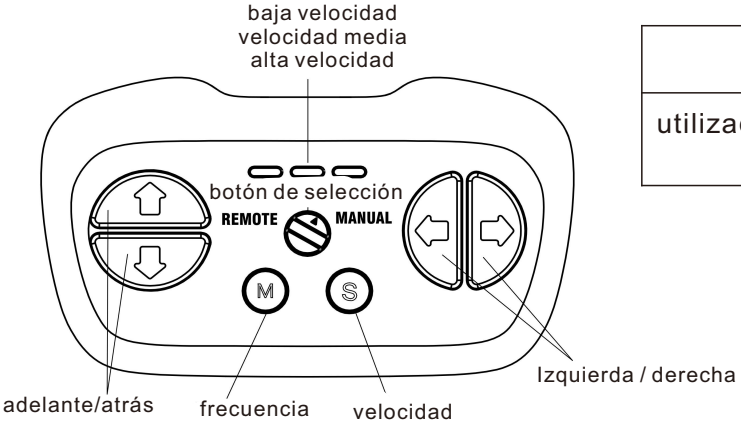

Aviso
utilizado solo por adultos

Primero el control remoto. Cuando el interruptor giratorio se gira a "REMOTE", indica el estado del control remoto y no se puede operar con el pedal. En este momento, las tres luces indicadoras están constantemente encendidas.

Manual de funcionamiento:
Retire el control remoto, abra el compartimiento de las pilas en la parte posterior del control remoto e inserte dos baterías alcalinas AAA Lr03.
Preste atención a la polaridad de las baterías. Cuando la luz de alineación y el indicador de velocidad se encienden, indica que la pila instalada es correcta. Este producto no proporciona pilas.

< Descripción del botón>
1. Mantenga presionada la tecla de frecuencia (M) durante 2 a 4 segundos, la luz LED de baja velocidad parpadeará. Encienda el automóvil, la luz LED de baja velocidad continúa parpadeando hasta que permanece encendida durante mucho tiempo y luego la conexión de frecuencia se realiza correctamente. Si la conexión de frecuencia falla (la luz LED de baja velocidad parpadea), retire la pila y repita los pasos.

M: Mantenga presionado para hacer coincidir el código, presione brevemente para bloquear
S: Velocidad: presione para cambiar la velocidad (velocidad baja, media y alta).

▲Adelante ▼Atrás

Interruptor de botón

◄Gira a la izquierda ►Gira a la derecha

2) Botón de freno: Presiónelo para detener el movimiento; presiónelo nuevamente para moverse.
3) Botón de selección de velocidad e indicación de velocidad: se utiliza para seleccionar la velocidad del coche. Presione la tecla una vez para cambiar la velocidad una vez. Las 3 velocidades se alternan cíclicamente y la secuencia de alternancia es: baja-media-alta. El indicador de velocidad está dispuesto de arriba a abajo en el control remoto: luz de alta velocidad, luz de velocidad media, luz de baja velocidad. Al cambiar de marcha se enciende el testigo correspondiente. Nota: El nivel de velocidad solo cambia cuando se avanza
4) Teclas de avance/retroceso: se utilizan para controlar los movimientos de avance y retroceso. Cuando se presiona una de las teclas, la velocidad de desplazamiento aumenta lentamente hasta alcanzar el nivel de velocidad establecido. Por este motivo, los niños no sufrirán un impacto repentino.
5) Tecla de giro izquierda/derecha: se utiliza para controlar la dirección izquierda y derecha.
6) Interruptor de botón: control manual puro y modo de control remoto. Cuando la flecha en el centro del botón del control remoto apunta a "REMOTE", indica el estado del control remoto y no se puede operar manualmente. En este momento, las tres luces indicadoras están constantemente encendidas/Cuando la flecha en el centro del botón del control remoto apunta a "Manual", indica el estado manual y no se puede controlar de forma remota. En ese momento, las tres luces indicadoras parpadean.


Nota: sin funcionamiento después de 10 segundos, la luz indicadora se apaga en modo de ahorro de energía.

- Cómo quitar e insertar las pilas.
- No se deben cargar pilas no recargables.
- Para los juguetes eléctricos que usan pilas recargables, las pilas deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.


Cómo volver a cambiar el vehículo al modo manual sin un control remoto


Si el control remoto no tiene energía o se pierde, y la perilla "RC-Manual" en el control remoto está justo en la posición "Remoto", el producto no puede ser controlado manualmente en este momento. Si necesita cambiar el producto a manual modo de control, siga estos pasos:

1. Retire el cojín del asiento y ubique el receptor.
2. Presione el botón de reinicio en el control remoto o el receptor (con una etiqueta indicadora al lado del botón) y el producto volverá al modo manual.

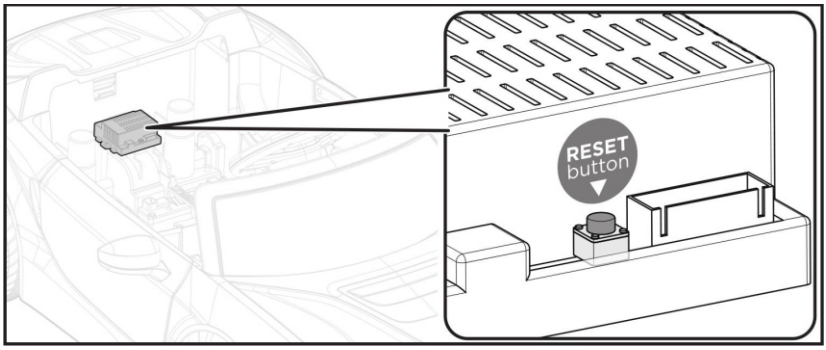

INSTRUCCIONES DE CARGA

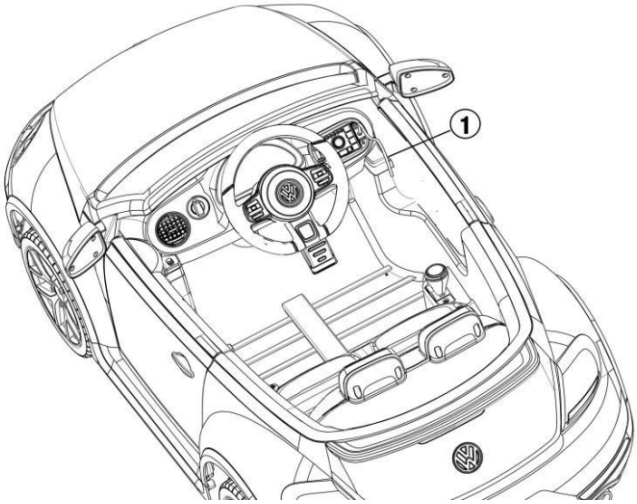

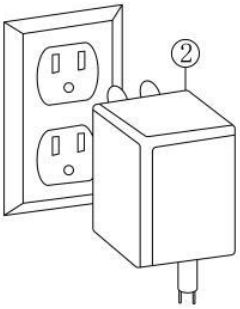

1.Inserte la clavija del cargador en el orificio de carga del coche.

2.Enchufe el conector del cargador en la fuente de alimentación de CA estable correspondiente, como se muestra en la imagen.

- Ÿ Cargue la batería entre 15 y 18 horas antes del primer uso.
- Ÿ En un término medio, deberá cargar la batería entre 8 y 12 horas. No cargue la batería durante más de 20 horas. Si no lo hace, la batería podría sufrir daños permanentes e invalidar la garantía.
- Ÿ La batería puede sufrir daños si se deja que se descargue por completo. No deje que la batería se descargue por completo.
- Ÿ Compruebe si la batería y el cargador (cable de alimentación, conector) están desgastados o dañados antes de cargarlos. No cargue la batería si está dañada.
- Ÿ Solo un adulto que haya leído y comprendido las advertencias de seguridad debe manipular, cargar y recargar la batería.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Aparque el vehículo en un lugar cerrado o cúbralo con una lona para protegerlo de la humedad.
- No deje el vehículo al sol durante mucho tiempo o podría desteñir. Guárdelo a la sombra o cúbralo con una lona.
- No lave el vehículo con una manguera.
- No lave el vehículo con jabón.
- Cargue la batería al menos una vez al mes para prolongar su vida útil.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUCIÓN
El vehículo no se mueve	Batería baja	Cargue completamente la batería
	Protección eléctrica	Deje de usarlo durante varios minutos y reinícielo.
	El interruptor no está en la posición correcta	Presione completamente los interruptores
	Conectores de batería desconectados	Enchufe los conectores de la batería
La batería no se recarga	Conectores de batería desconectados	Enchufe los conectores de la batería
	Carga no conectada al enchufe o toma de corriente	Enchufe completamente el cargador.
La bateria no dura	La batería no tiene carga completa	Cargue completamente la batería
La batería está caliente y produce un ligero ruido durante la carga	Normal	Normal
Velocidad lenta	Batería baja	Cargue completamente la batería
	vehículo sobrecargado	Reducir el peso del vehículo.
	Camino irregular o inclinado	Conducir sobre pavimento plano
Los vehículos tiemblan al conducir.	Conexión floja al motor	Asegúrese de que el motor esté conectado correctamente a la batería
Dificultad para cambiar entre Adelante / atrás	Intentar cambiar mientras el vehículo está en movimiento	Cambie solo cuando el vehículo esté detenido
El interruptor de avance y retroceso está activado	Las cajas de cambios están instaladas incorrectamente	Asegúrese de que la caja de cambios L esté a la izquierda y la caja de cambios R esté a la derecha

ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS

La batería del vehículo no es reemplazable.

- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.
- No se deben cargar pilas no recargables.
- Las pilas recargables deben cargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas agotadas deben retirarse.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- No coloque las pilas cerca o dentro de una fuente de calor (fuego, dispositivo de calefacción electrónico, etc.)
- No golpee las pilas contra objetos duros.
- No sumerja las pilas en agua.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.

ADVERTENCIA:

- Se debe usar equipo de protección. No debe usarse en el tráfico.
- El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en o cerca de pendientes o escalones pronunciados, piscinas u otros cuerpos de agua; use siempre zapatos y nunca permita que haya más de un pasajero.

IMPORTANTE

- Cargue siempre la batería durante 18 horas COMPLETAS la 1ª vez que la use.
- Cargue siempre la batería durante 10 horas COMPLETAS después de cada uso.
- Cargue la batería una vez al mes incluso si no está utilizando su vehículo.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA: piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras cerca de vehículos motorizados, en o cerca de pendientes o escalones pronunciados, lugares para nadar u otros cuerpos de agua, siempre use zapatos y nunca permita que haya más de un pasajero.

ADVERTENCIA: SE REQUIERE MONTAJE DE UN ADULTO

ADVERTENCIA: No debe usarse en el tráfico.

Declaración FCC

Atención:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas. (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

—Reorientar o reubicar la antena receptora.

—Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

—Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.


—Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

AIYAPLAY

IN240700731V02_PT

370-376V90

PT

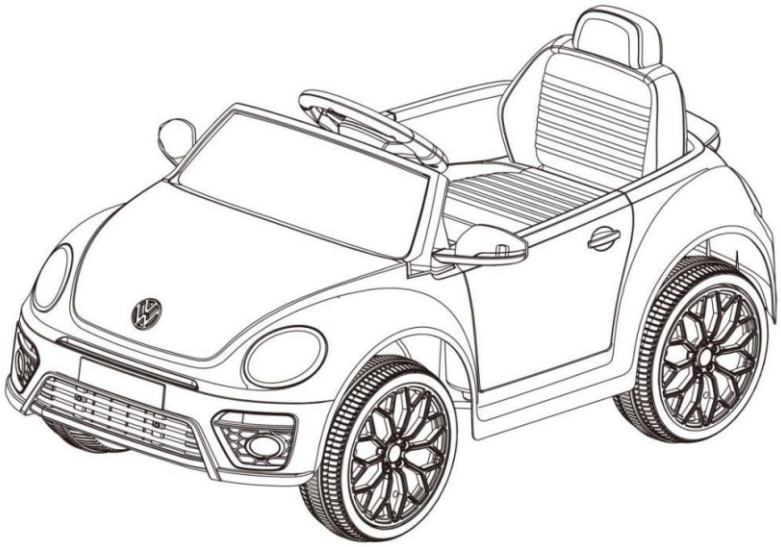

Os estilos e as cores podem variar

ADVERTÊNCIA
É necessária a montagem por um adulto

- **Idade adequada para 3-8 anos.**
- **Peso máximo do utilizador: 30 kg.**

Leia e compreenda todo este manual antes de utilizar!

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Carregar durante 4-6 horas
antes da primeira utilização.

Após o primeiro carregamento, seguir o tempo de carregamento normal recomendado.



AVISOS!

- Guarde este manual para referência futura.
- RISCO DE ASFIXIA—Pequenas partes. Não é adequado para crianças com menos de 36 meses. O produto contém peças pequenas; mantenha as crianças afastadas durante a montagem.
- MONTAGEM APENAS PARA ADULTOS.
- Sempre remova e descarte o material protetor e as sacolas de plástico antes da montagem.
- Deve-se usar equipamento de proteção. Sempre use sapatos e sente-se no assento ao operar o veículo.
- Dirija apenas em superfícies planas. Nunca use em gramado.
- Mantenha as mãos, cabelo e roupas afastados de peças em movimento.
- Nunca deixe a criança desacompanhada. É exigida supervisão direta de adulto. Sempre mantenha a criança em vista quando ela estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é obrigatória a supervisão de adulto. Nunca use em vias públicas, perto de veículos motorizados, em ou perto de encostas acentuadas ou escadas, piscinas ou outros corpos d'água; sempre use sapatos e não permita mais de um passageiro.
- Nunca use em condições inseguras, como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou cascalho, pois isso pode causar acidentes inesperados, como tombamento, e danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- **AVISO:** Não usar em trânsito.
- Este brinquedo deve ser usado com precaução, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que causem lesões ao usuário ou terceiros.
- **AVISO:** Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 36 meses devido à sua velocidade máxima; o peso máximo do usuário é de 30 kg.
- **AVISO:** Este brinquedo não tem freio.
- O brinquedo elétrico deve ser inspecionado regularmente em busca de danos no cabo de alimentação, plugue, carcaca ou outras peças; em caso de danos, não o use até que os danos sejam reparados.
- Use apenas as baterias e o carregador especificados pelo fabricante.

AVISOS SOBRE O USO DE BATERIAS

- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de adulto.
- Baterias só devem ser carregadas por pessoas com pelo menos 8 anos de idade.
- Não misture tipos diferentes de baterias nem baterias novas e usadas.
- Insira as baterias com a polaridade correta (+ e -).
- Remova as baterias esgotadas do brinquedo.
- Não curto-circuite os terminais de alimentação.

AVISO

O controle remoto não é um brinquedo. É exclusivamente para uso de adultos e não deve ser utilizado por crianças. Sempre é necessária supervisão próxima de adulto. O alcance de recepção pode variar significativamente conforme o clima, a bateria e outras condições ambientais.

AVISOS SOBRE O CARREGAMENTO DAS BATERIAS

Avisos gerais de segurança

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de usar este aparelho”
- ⚠ "Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou faltantes de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e entendam os riscos envolvidos”
- ⚠ "Crianças não devem brincar com o aparelho”
- ⚠ "A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão”

Avisos de segurança elétrica

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações similares, para evitar riscos”
- ⚠ "Não usar ao ar livre”
- ⚠ "Não mergulhe em água ou outros líquidos”
- ⚠ "Desconecte da fonte de alimentação quando não estiver em uso”

Avisos específicos do carregador

- ⚠ "Usar apenas com baterias especificadas pelo fabricante”
- ⚠ "Garanta a polaridade correta ao conectar as baterias”
- ⚠ "Não carregue baterias danificadas ou que gotejem”
- ⚠ "Remova as baterias se o aparelho não for usado por períodos prolongados”
- ⚠ "Não curto-circuite os terminais de saída”

AVISOS DE SEGURANÇA

Guarde estas instruções para referência futura.

NOTA: Para um melhor desempenho, utilizar este veículo apenas em superfícies planas e duras.

Faixa etária: 3 a 8 anos

CAPACIDADE DE PESO: 30KG é o peso máximo para 1 condutor (combinado) Os seguintes riscos de segurança podem resultar em ferimentos graves ou morte:

- Ÿ Este produto contém peças pequenas. Mantenha as crianças afastadas durante a montagem. Certifique-se de que retira todo o material de embalagem e peças da parte de baixo da carroçaria do veículo.
- Ÿ Nunca abra a bateria. As baterias contêm chumbo e compostos de chumbo (ácidos).
- Ÿ Os membros, o cabelo e a roupa podem ficar presos nas peças em movimento. Use sempre sapatos, mantenha os membros afastados das peças em movimento e não use roupas largas enquanto estiver a conduzir este veículo.
- Ÿ Este veículo não tem travões ou capacidade de travagem. Não deixe uma criança sem vigilância durante o funcionamento. Não utilize este veículo num local que possa exigir capacidade de travagem, uma vez que tal pode resultar na perda de controlo, o que pode causar ferimentos graves ou morte.
- Ÿ A utilização deste veículo perto de ruas, veículos motorizados, degraus, massas de água, superfícies inclinadas, colinas, áreas húmidas, vapores inflamáveis, becos, à noite ou no escuro pode resultar num acidente inesperado.
- Ÿ A utilização deste veículo em condições inseguras, tais como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou gravilha, pode resultar num acidente inesperado, tal como capotamento, e pode danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- Ÿ Não opere este veículo de forma insegura. Os exemplos incluem, mas não estão limitados a:
  - -Puxar o veículo com outro veículo ou dispositivo semelhante
  - -Permitir que mais de duas crianças viajem
  - -Empurrar o utilizador
  - -Viajar a uma velocidade insegura

AVISOS DE BATERIA

Os seguintes riscos de segurança podem resultar em ferimentos graves ou morte:

- A utilização de uma bateria ou carregador que não seja a bateria recarregável e o carregador fornecidos pode provocar um incêndio ou explosão.
- A utilização da bateria recarregável e do carregador em qualquer outro produto pode resultar em sobreaquecimento, incêndio ou explosão. Nunca utilize a bateria recarregável e o carregador fornecidos com outro produto.
- São criados gases explosivos durante o carregamento. Carregue a bateria numa área bem ventilada. Não carregue a bateria perto de calor ou de materiais inflamáveis.
- O contacto entre os terminais positivo e negativo pode provocar um incêndio ou explosão. Evite o contacto direto entre os terminais. Pegar na bateria pelos fios ou pelo carregador pode danificar a bateria e provocar um incêndio.
- Os líquidos presentes na bateria podem provocar incêndio ou choque elétrico. Mantenha sempre todos os líquidos afastados da bateria e mantenha a bateria seca. O contacto ou a exposição a fugas da bateria (ácido de chumbo) pode provocar lesões graves. Se ocorrer contacto ou exposição, contacte imediatamente o seu médico. Se o produto químico entrar em contacto com a pele ou os olhos, lave com água fria durante 15 minutos. Se o produto químico for ingerido, dê imediatamente água ou leite à pessoa.
- Os pólos, terminais e acessórios relacionados da bateria contêm chumbo e compostos de chumbo (ácido)
- A manipulação ou modificação do sistema do circuito elétrico pode provocar um choque, um incêndio ou uma explosão e danificar permanentemente o sistema. A existência de cabos e circuitos expostos no carregador pode provocar um choque elétrico.

AVISOS AO UTILIZADOR


Os seguintes riscos de segurança podem resultar em ferimentos graves ou morte:

- Nunca deixar uma criança sem vigilância.
- Sente-se sempre no banco quando utilizar este veículo.
- Mantenha as mãos, o cabelo e a roupa afastados da parte móvel.
- Usar sempre sapatos quando conduzir este veículo.
- É permitido um máximo de duas crianças de cada vez no veículo.
- As crianças com menos de 3 anos de idade não podem utilizar o veículo.
- Conduzir apenas em terreno plano.
- Não se aproxime de piscinas ou de outras massas de água, de quedas ou de subidas e descidas íngremes.
- Não conduza o veículo em terra solta, lama, areia, cascalho fino ou em superfícies molhadas.
- Não conduzir o veículo em ruas ou perto de automóveis.

ESPECIFICAÇÕES

Item	Especificação
Baterias	12V 4.5Ah
Motor	12V 390# 25W*2
Idade	Mais de 3 -8 anos
Peso máximo	30KG
Dimensão	97×56,5×46 cm
Velocidade	3-5 km/h (12V)
Autonomia	1-2 horas / tempo de recarga 8-12 horas
Carregador	Saída DC 12V (Duas unidades)

FERRAMENTAS REQUERIDAS



CHAVE DE FENDAS
(não incluída)



ALICATE DE BICO
(não incluído)



Requer 2 pessoas para a montagem



TEMPO DE MONTAGEM APROXIMADO: 45 MIN

FERRAGENS

1 PARAFUSO M4*10mm



10 pcs

2 ARRUELA Ø10



6 pcs

3 CONTRAPINO



4 pcs

PEÇAS

A RODAS DO CARRO



4 peças

B PARA-BRISAS



1 peça

C TAMPA DA RODA



4 peças

D ESPELHO (D/R)



2 peças

E ASSENTO



1 peça

F Volante



1 peça

G ESTRUTURA DE SUPORTE TRASEIRA



2 peças

H CONTROLO REMOTO



1 peça


I CARREGADOR



1 peça


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Colocar sucessivamente a arruela, as rodas do carro, a arruela e o contrapino no eixo dianteiro. Introduzir o contrapino no orifício da peça de ferro e dobrá-lo para o fixar e, em seguida, fixar a cobertura da roda à roda.

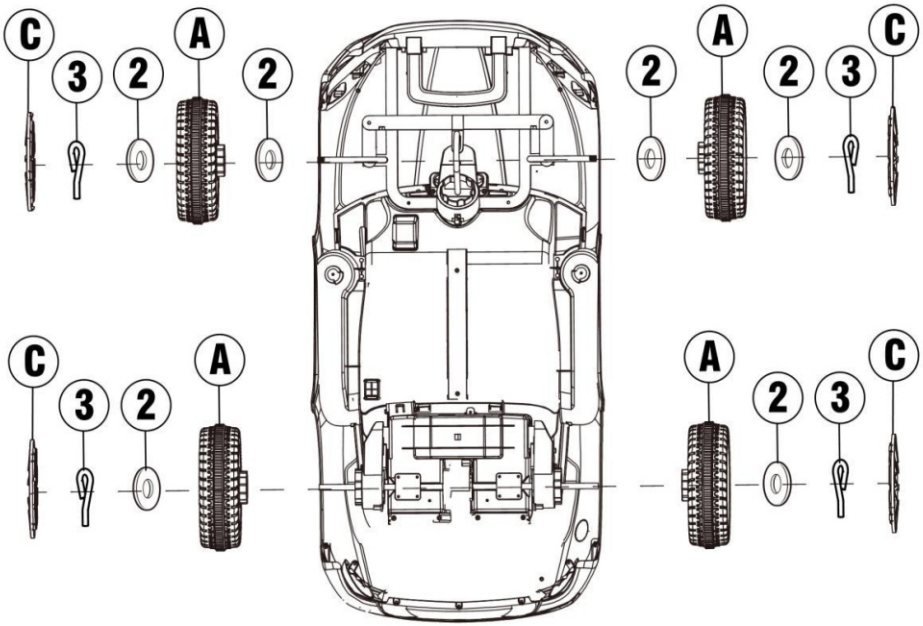


Colocar as rodas do carro, a arruela e o contrapino no eixo traseiro, sucessivamente.
Introduza o contrapino no orifício da peça de ferro e dobre-o para o fixar e, em seguida, prenda a cobertura da roda à roda.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

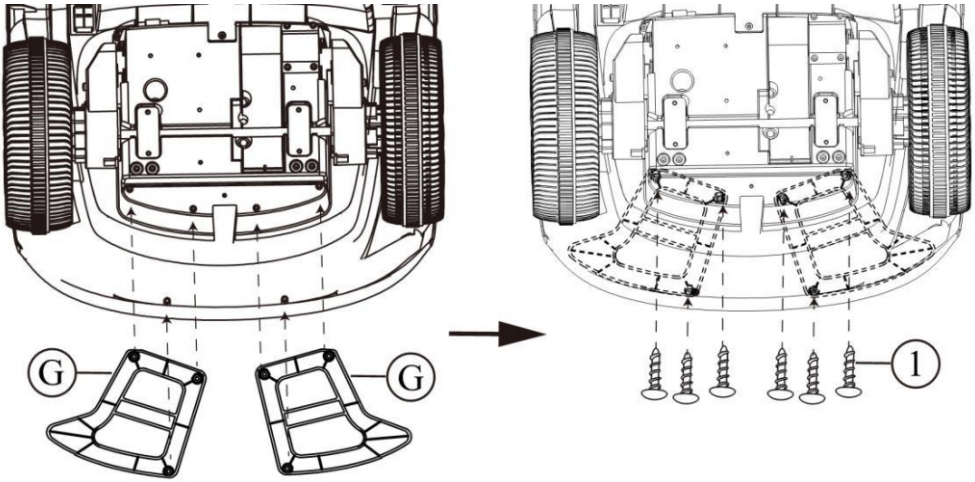

G Coloque o reforço do para-choques traseiro na estrutura como mostrado na figura ;

1 Fixar com parafuso M4 *10 ;

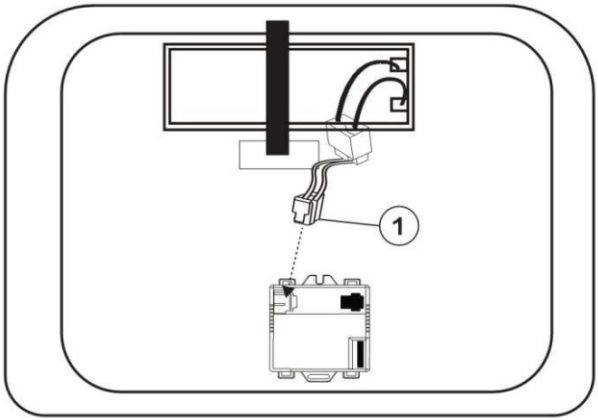

Colocar o veículo de cabeça para baixo


1. Procure o cabo de alimentação principal debaixo do banco e insira a ficha do cabo de alimentação na tomada correspondente do recetor

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Siga os passos de montagem pela ordem indicada abaixo.


(F) Fixar o volante.

- Retire a porca e o parafuso do volante.
- Conecte os fios provenientes da coluna de direção aos fios do volante.
- Insira o volante sobre a direção e fixe-o com a porca e o parafuso.

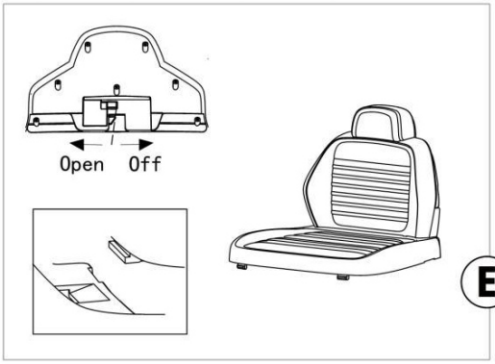

(E) Fixar o banco

- Enfiar a fivela do banco na ranhura do veículo
- Pressionar o interrutor do banco para fixar

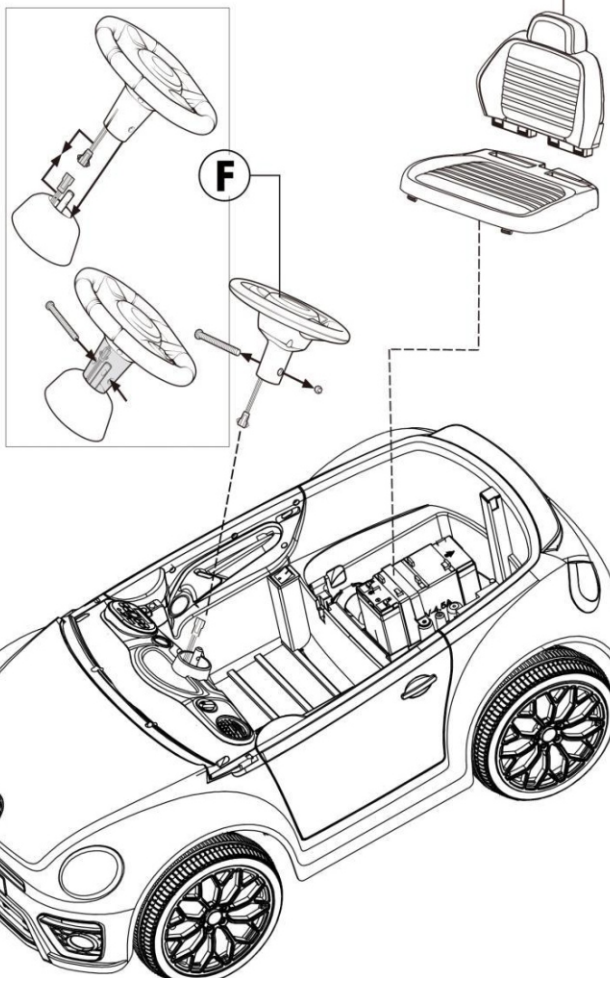

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

(D) Bintroduzir o espelho no para-brisas e fixá-lo com parafusos M4*10;

(B) Colocar o para-brisas na ranhura correspondente da estrutura.



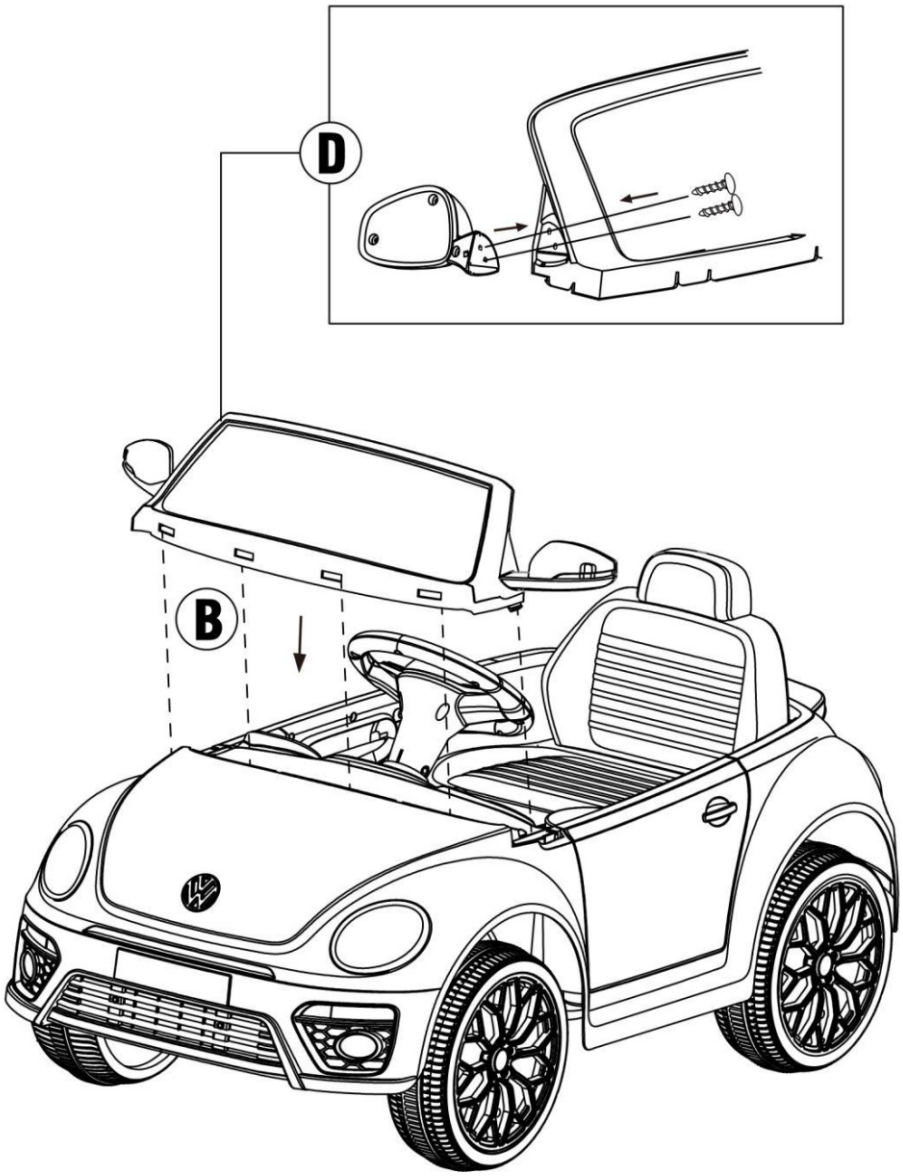


DIAGRAMA DO PAINEL

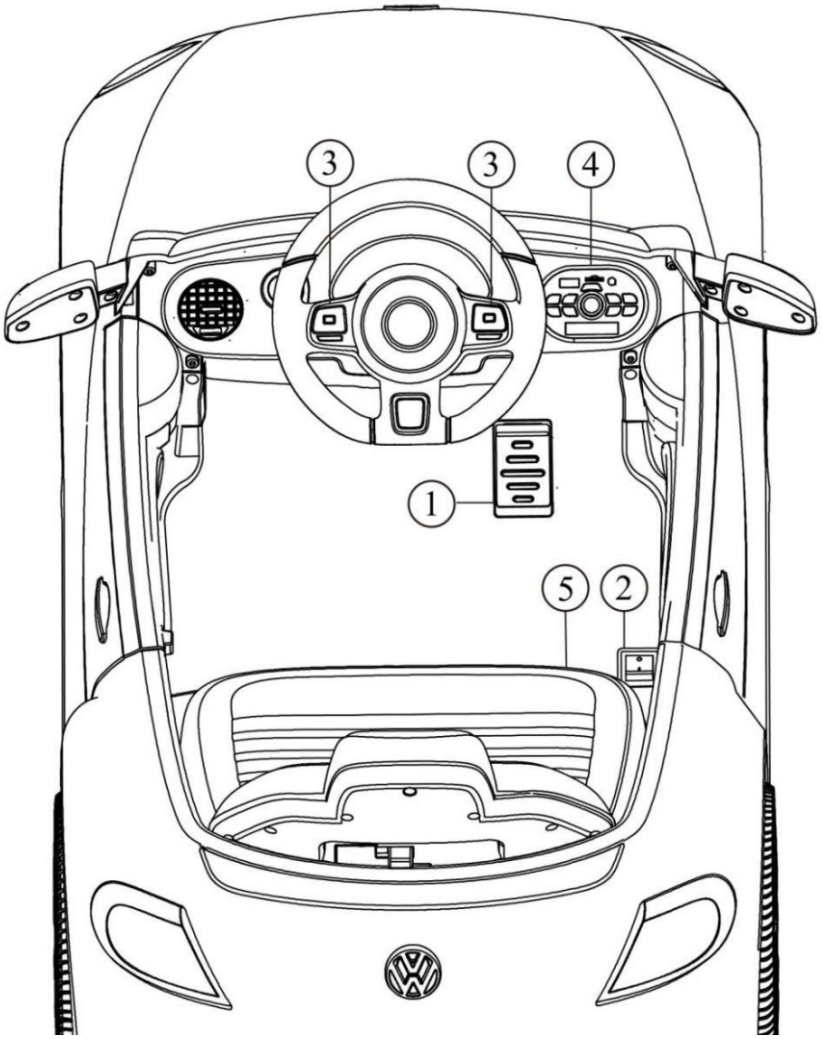


1. Botão do pedal: Pisar o botão, o carro move-se quando o soltar, o carro pára lentamente.
2. Interruptor de mudança: Muda a direção do carro, para a frente e para trás.
3. Botão da buzina: premir para tocar a buzina.
4. Placa de controlo :

DIAGRAMA DO PAINEL

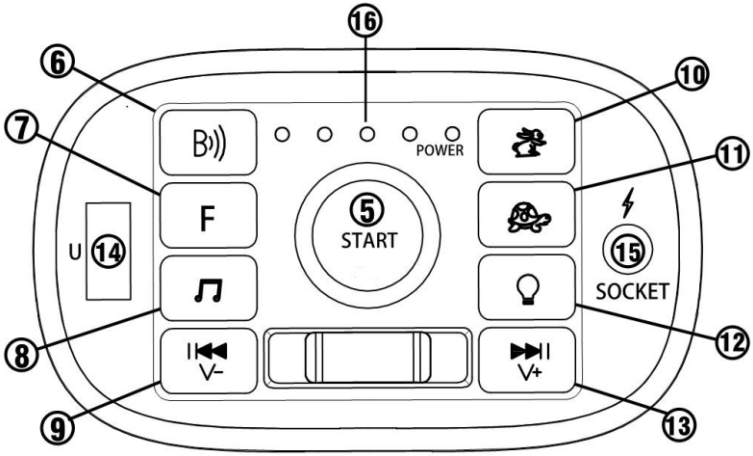

1. Botão de ligar/desligar: liga e desliga o veículo.
2. Tecnologia sem fios: Depois de ligar o seu telemóvel e o dispositivo sem fios, o carro pode reproduzir música a partir do seu telemóvel.
3. FM: Rádio, pressione longamente por 2-3 segundos, a luz do botão FM piscará e a pesquisa automática, quando a pesquisa for concluída, o FM pára de piscar.
4. Botão de música: reproduzir música. Pressione longamente por 3 segundos para pausar a música
5. Última música: Trocar músicas / e pressionar longamente diminuirá o volume.
6. Botão de alta velocidade: altere a velocidade do carro mais rapidamente.
7. Botão de velocidade lenta: altera a velocidade do carro mais lentamente.
8. Botão de luz: ligar ou desligar a luz.
9. Música seguinte: mudar de música/ e premir longamente aumentará o volume.
10. U
11. Tomada: carregar.
12. Ecrã de energia: ver claramente a energia da bateria, para poder carregar a tempo

DIAGRAMA DO CONTROLO REMOTO

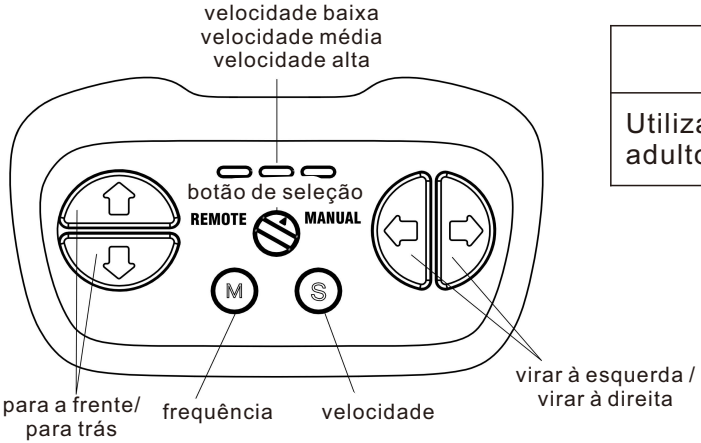

Aviso
Utilizado apenas por adultos

Primeiro o controlo remoto. Quando o interrutor rotativo é rodado para "REMOTE", indica o estado do controlo remoto e não pode ser acionado por pedal. Nesta altura, as três luzes indicadoras estão constantemente acesas.

Manual de funcionamento:
Retire o controlo remoto, abra o compartimento das pilhas na parte de trás do controlo remoto e coloque duas pilhas alcalinas AAA LRO3.
Preste atenção à polaridade das pilhas. Quando a luz de alinhamento e o indicador de velocidade se acenderem, isso indica que a pilha instalada está correta. Este produto não fornece pilhas.

<Descrição do botão >
1. Premir demoradamente a tecla de frequência (M) durante 2-4 segundos, a luz LED de baixa velocidade fica intermitente. Ligar a alimentação do automóvel, a luz LED de baixa velocidade continua a piscar até ficar acesa durante muito tempo e, em seguida, a ligação de frequência bem sucedida. Se a ligação de frequência falhar (luz LED de baixa velocidade a piscar), retirar a bateria e repetir os passos.

M: Premir longamente para corresponder ao código, premir brevemente para travar
S: Velocidade: prima para alterar a velocidade (velocidade baixa, média e alta).

▲Para a frente ▼Para trás
Interruptor do botão
◄Virar à esquerda ►Virar à direita

2) Botão de travão: Prima-o para parar o movimento; prima-o novamente para se mover.
3) Tecla de seleção da velocidade e indicação da velocidade: utilizada para selecionar a velocidade do automóvel. Prima a tecla uma vez para mudar a velocidade uma vez. As 3 velocidades são alternadas ciclicamente e a sequência de alternância é: baixa-média-alta. O indicador de velocidade está disposto de cima para baixo no controlo remoto: luz de alta velocidade, luz de média velocidade, luz de baixa velocidade; ao mudar para uma velocidade, a luz indicadora correspondente acende-se. Nota: O nível de velocidade só muda quando se avança
4) Teclas de avanço/retrocesso: utilizadas para controlar os movimentos para a frente e para trás. Quando uma das teclas é premida, a velocidade de deslocação aumenta lentamente até atingir o nível de velocidade definido. Por esse motivo, as crianças não sofrerão um impacto súbito.
5) Tecla de virar à esquerda/direita: utilizada para controlar a direção esquerda e direita.
6) Interruptor de botão: controlo manual puro e modo de controlo remoto. Quando a seta no centro do botão de controlo remoto aponta para "REMOTE", indica o estado do controlo remoto e não pode ser operado manualmente. Neste momento, as três luzes indicadoras estão constantemente acesas/Quando a seta no centro do botão de controlo remoto aponta para "Manual", indica o estado manual e não pode ser controlado remotamente. Neste momento, as três luzes indicadoras piscam.


Nota: sem funcionamento após 10 segundos, a luz indicadora apaga-se no modo de poupança de energia.

- Como retirar e colocar as pilhas;
- As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas;
- Para os brinquedos elétricos que utilizam pilhas recarregáveis, as pilhas devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.


Como voltar a colocar o veúculo no modo manual sem um controlo remoto


Se o controlo remoto estiver sem energia ou danificado, e o botão "RC-Manual" do controlo remoto estiver apenas na posição "Remote", o produto não pode ser controlado manualmente neste momento. Se for necessário mudar o produto para o modo de controlo manual, siga estes passos:

1. Retirar a almofada do assento e localizar o recetor
2. Prima o botão de reinicialização no controlo remoto ou no recetor (com uma etiqueta de indicação junto ao botão botão) e o produto voltará ao modo de controlo manual manual.

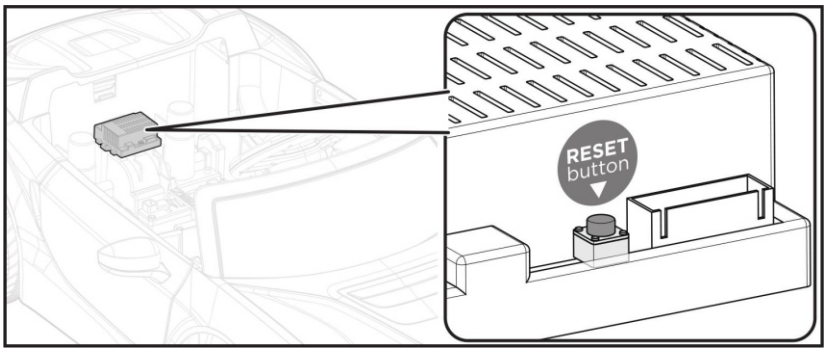

INSTRUÇÕES SOBRE O CARREGAMENTO

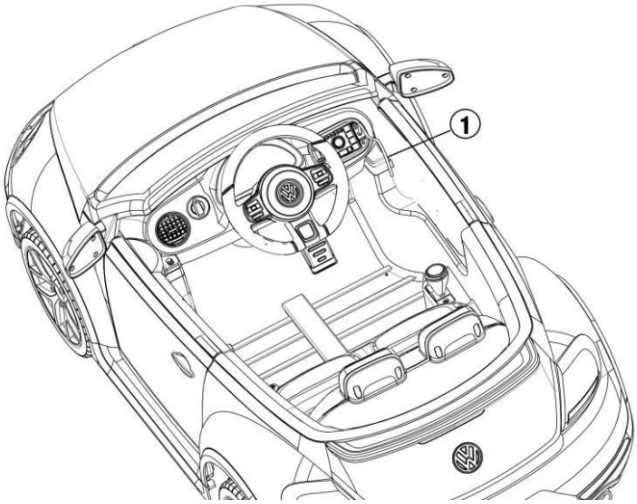

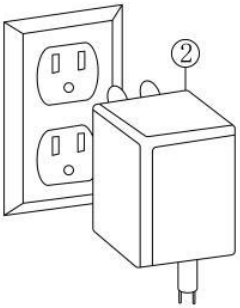

1. Insira a ficha do carregador no orifício de carregamento do automóvel.
2. Ligue a ficha do carregador à fonte de alimentação CA estável e correspondente, como mostra a figura.

- Carregue a bateria 15 a 18 horas antes da primeira utilização.
- Em média, será necessário caregara bateria entre 8 e 12 horas. Não carregue a bateria durante mais de 20 horas. Se não carregar a bateria de acordo com as instruções, poderá causar danos permanentes na bateria e anular a garantia.
- Se a bateria ficar completamente descarregada, podem ocorrer danos na bateria.
- Verifique a bateria e o carregador (cabo de alimentação, conetor) quanto a desgaste e danos antes de carregar.
- Apenas um adulto que tenha lido e compreendido os avisos de segurança deve manusear, carregar e recarregar a bateria.

CUIDADOS COM O SEU CARRO

- Estacione o veículo no interior ou cubra-o com uma lona para o proteger do tempo húmido.
- Não deixar o veículo ao sol durante longos períodos de tempo, caso contrário pode ocorrer descoloração. Guardar à sombra ou cobrir com uma lona.
- Não lavar o veículo com uma mangueira.
- Não lavar o veículo com sabão.
- Carregue a bateria pelo menos uma vez por mês para prolongar a vida útil da bateria.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O veículo não se move	Bateria fraca	Carregar totalmente a bateria
	Proteção elétrica	Parar a utilização durante alguns minutos e reiniciar
	O interrutor não está na posição correta	Pressionar completamente os interruptores
	Conectores da bateria desligados	Ligar os conectores da bateria
A bateria não recarrega	Conectores da bateria desligados	Ligar os conectores da bateria
	O carregador não está ligado à tomada ou à saída	Ligar completamente o carregador
A bateria não dura	A bateria não tem uma carga completa	Carregar totalmente a bateria
A bateria está quente e faz um ligeiro ruído durante o carregamento	Normal	Normal
Velocidade lenta	Bateria fraca	Carregar totalmente a bateria
	Veículo sobrecarregado	Reduzir o peso do veículo
	Estrada irregular ou inclinada	Conduzir em pavimento plano
O veículo treme durante a condução	Ligação solta ao motor	Verificar se o motor está corretamente ligado para a bateria
Dificuldade em alternar entreavanço/retrocesso	Tentativa de mudança de velocidade com o veículo em movimento	Mudar de velocidade apenas quando o veículo estiver parado
O interrutor de avanço e recuo é invertido	As caixas de velocidades estão instaladas incorretamente	Certifique-se de que a caixa de velocidades L está à esquerda e a caixa de velocidades R está à direita

AVISOS RELATIVOS ÀS PILHAS

A bateria do veículo não é substituível.

- Não misturar pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misturar pilhas alcalinas, normais (carbono-zinco) ou recarregáveis.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser carregadas apenas sob a supervisão de um adulto.
- As pilhas gastas devem ser retiradas.
- Os terminais de alimentação não devem ser objeto de curto-circuito.
- Não coloque as pilhas perto ou numa fonte de calor (fogo, dispositivo de aquecimento eletrónico, etc.)
- Não bater as pilhas contra objetos duros.
- Não submergir as pilhas em água.
- As pilhas devem ser colocadas com a polaridade correta.

AVISO

- Deve ser usado equipamento de proteção. Não deve ser utilizado no trânsito.
- O brinquedo deve ser utilizado com cuidado, uma vez que é necessária perícia para evitar quedas ou colisões que provoquem lesões no utilizador ou em terceiros.
  Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária a supervisão de um adulto.
- Nunca utilizar em estradas, perto de veículos motorizados, em ou perto de inclinações ou degraus íngremes, piscinas ou outras massas de água; usar sempre sapatos e nunca permitir que mais do que um utilizador

IMPORTANTE

- Carregue sempre a bateria durante 18 horas na primeira vez que a utilizar.
- Carregue sempre a bateria durante 10 horas completas após cada utilização.
- Carregue a bateria uma vez por mês, mesmo que não esteja a utilizar o veículo.

AVISO: **PERIGO DE ASFIXIA -** Peças pequenas.Não se destina a crianças com menos de 3 anos.

Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária a supervisão de um supervisão de um adulto. Nunca utilizar em estradas, perto de veículos motorizados, em ou perto de inclinações ou degraus íngremes, piscinas ou outras massas de água; use sempre sapatos e nunca permita mais do que um utilizador.

AVISO: É NECESSÁRIA A MONTAGEM POR UM ADULTO

AVISO: Não utilizar no trânsito

Declaração da FCC

Cuidado:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais.

(2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento produz energia e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorrerão interferências não ocorrerão numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, que pode ser que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente para obter ajuda.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT


Aosom

AIYAPLAY

IN240700731V02_DE

370-376V90

DE

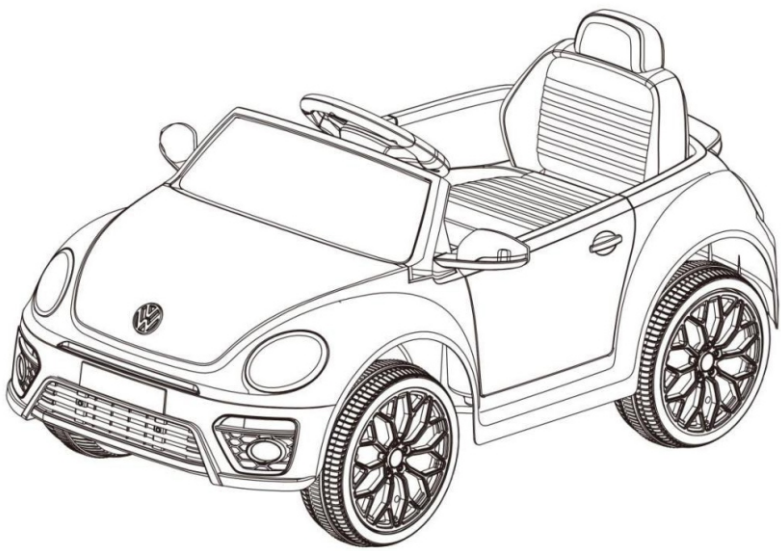

Stile und Farben können variieren

0-3

ACHTUNG:
Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

- **Geeignet für Kinder von 3 bis 8 Jahren.**
- **Maximales Gewicht des Benutzers: 30 kg**

Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung vollständig!

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 4-6 Stunden, jedoch nicht länger als 10 Stunden.

BENUTZERHANDBUCH



Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung 4 bis 6 Stunden lang auf.
Nach dem ersten Aufladen folgen Sie bitte den normalen empfohlenen Ladezeiten



⚠ ACHTUNG!

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- ERSTICKUNGSGEFAHR — Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
- ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- Sie sollten Schutzausrüstung tragen. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **Warnung:** Darf nicht im Verkehr verwendet werden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **Warnung:** Dieses Spielzeug ist wegen seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 36 Monaten ungeeignet; das maximale Benutzergewicht beträgt 30 kg.
- **Warnung:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.

⚠ WARNUNGEN ZUM GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien dürfen nur von Personen mindestens 8 Jahre alt geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

WARNUNG!

Die Fernsteuerung ist kein Spielzeug. Sie ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden. Ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Der Empfangsbereich kann sich je nach Wetter, Batteriezustand und anderen Umgebungsfaktoren erheblich ändern.

WARNUNGEN ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden”
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.”
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.”
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.”

Elektrische Sicherheitswarnungen

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.”
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen”
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch”

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird”
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

SICHERHEITSHINWEIS

Bitte bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

HINWEIS: Verwenden Sie dieses Auto nur auf ebenen und harten Oberflächen, um die beste Leistung zu erzielen.

ALTER: 3 bis 8 Jahre

GEWICHTSGRENZE: 30 kg ist das maximale Gewicht für 1 Fahrer (kombiniert)

Die folgenden Sicherheitsgefahren können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen:

- Dieses Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie Kinder während der Montage fern. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Verpackungsmaterialien und Teile unter der Karosserie entfernen.
- Öffnen Sie niemals den Akku. Akkus enthalten Blei und Bleiverbindungen (Säuren).
- Gliedmaßen, Haare und Kleidung können sich in beweglichen Teilen verfangen. Tragen Sie beim Betrieb dieses Autos immer Schuhe, halten Sie Ihre Gliedmaßen von beweglichen Teilen fern, und tragen Sie keine lose Kleidung.
- Dieses Auto hat keine Bremsen oder die Möglichkeit zu bremsen. Lassen Sie Kinder während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Verwenden Sie dieses Fahrzeug nicht an Orten, an denen möglicherweise gebremst werden muss, da dies zum Verlust der Kontrolle führen kann, was schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann.
- Bei Verwendung dieses Autos in der Nähe von Straßen, Kraftfahrzeugen, Stufen, Gewässern, abschüssigen Flächen, Hügeln, feuchten Bereichen, entzündlichen Dämpfen, in Gassen, bei Nacht oder im Dunkeln kann es zu einem unerwarteten Unfall kommen.
- Die Verwendung dieses Autos unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, lockerem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies kann zu einem unerwarteten Unfall wie z. B. einem Umkippen führen und die elektrische Anlage oder den Akku beschädigen.
- Betreiben Sie dieses Auto nicht auf unsichere Weise. Beispiele enthalten, aber sind nicht begrenzt auf:

- Ziehen des Autos mit einem anderen Fahrzeug oder einem ähnlichen Gerät
- Erlauben Sie nicht mehr als zwei Kindern, mitzufahren
- Schieben der Benutzer
- Fahren mit zu hoher Geschwindigkeit

AKKU WARNUNGEN

Die folgenden Sicherheitsgefahren können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen:

- Bei Verwendung eines anderen Akkus oder eines anderen Ladegeräts als dem mitgelieferten wiederaufladbarem Akku und Ladegerät kann es zu einem Brand oder einer Explosion kommen. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku und das Ladegerät.
- Bei Verwendung des Akkus und des Ladegeräts mit einem anderen Produkt besteht Überhitzungs-, Feuer- oder Explosionsgefahr. Verwenden Sie den gelieferten Akku und das Ladegerät niemals mit einem anderen Produkt.
- Beim Aufladen entstehen explosive Gase. Laden Sie den Akku in einem gut belüfteten Bereich auf. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien auf.
- Ein Kontakt, zwischen dem Plus- und dem Minus-Pol kann zu einem Brand oder einer Explosion führen. Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Polen. Wenn Sie den Akku an den Kabeln oder am Ladegerät anfassen, kann dies den Akku beschädigen und zu einem Brand führen. Halten Sie den Akku immer am Gehäuse oder an den Griffen fest.
- Flüssigkeiten auf dem Akku können einen Brand oder einen Stromschlag verursachen. Halten Sie Flüssigkeiten immer vom Akku fern und halten Sie den Akku trocken. Kontakt mit oder Exposition mit einem auslaufenden Akku (Blei-Säure) kann schwere Verletzungen verursachen. Wenden Sie sich bei Kontakt oder Exposition sofort an Ihren Arzt. Wenn die Chemikalie auf die Haut oder in die Augen gelangt ist, spülen Sie die betroffenen Stellen 15 Minuten lang mit kaltem Wasser aus. Wenn die Chemikalie verschluckt wurde, geben Sie der Person sofort Wasser oder Milch. Geben Sie kein Wasser oder Milch, wenn der Patient erbricht oder seine Aufmerksamkeit nachlässt. Erzeugen Sie kein Erbrechen.
- Die Pole und Klemmen des Akkus sowie das entsprechende Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen (Säure)
- Das Manipulieren oder Verändern des elektrischen Schaltkreises kann einen Stromschlag, einen Brand oder eine Explosion verursachen und das System dauerhaft beschädigen. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Ladegerät können einen Stromschlag verursachen. Halten Sie das Gehäuse des Ladegeräts immer geschlossen.

BENUTZER WARNUNGEN

Die folgenden Sicherheitsgefahren können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen:

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt.
- Setzen Sie sie immer auf den Sitz, wenn Sie dieses Auto verwenden.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Tragen Sie beim Betrieb dieses Autos immer Schuhe.
- Es sind maximal zwei Kinder gleichzeitig im Auto erlaubt.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen das Auto nicht verwenden.
- Fahren Sie nur auf ebenem Boden.
- Fahren Sie nicht in der Nähe von Schwimmbecken oder anderen Gewässern, Abgründen oder steilen Abhängen.
- Fahren Sie mit dem Auto nicht auf lockerem Schmutz, Schlamm, Sand, feinem Kies oder auf nassen Oberflächen.
- Fahren Sie mit dem Auto nicht auf Straßen oder in der Nähe von Autos.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel	Spezifikation
Akkus	12V 4.5Ah
Motor	12V 390# 25W*2
Alter	3-8 Jahre
Max. Gewicht	30KG
Abmessungen	97×56,5×46 cm
Geschwindigkeit	3-5 km/h (12V)
Spieldauer	1-2 Stunden / Ladezeit 8-12 Stunden
Ladegerät	Ausgang DC 12 V

ERFORDERLICHES WERKZEUG



SCHRAUBENDREHER (BRINGEN SIE IHREN EIGENEN MIT)



SPITZZANGE (NICHT ENTHALTEN)



2 PERSONEN MONTAGE




ZIRKA 45 MINUTEN MONTAGE

HARDWARE

1

M4*10mm SCHRAUBE

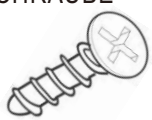

10 STÜCK

2

Φ10mm UNTERLEGSCHEIBE



6 STÜCK

3

SPLINT



4 STÜCK

TEILE

A

WAGENRÄDER



4 STÜCK

B

WINDSCHUTZS CHEIBE



1 STÜCK

C

RADABDECKUNG



4 STÜCK

D

SPIEGEL (L/R)



2 STÜCK

E

SITZ



1 STÜCK

F

LENKRAD



1 STÜCK

G

HINTERER STÜTZRAHMEN



2 STÜCK

H

FERNSTEUERUNG



1 STÜCK

I

LADEGERÄTE




1 STÜCK

PRODUKTZUSAMMENBAU

Setzen Sie die Abdichtung, die Wagenräder, die Abdichtung und den Splint nacheinander in die Vorderachse ein.


Stecken Sie den Splint in das Loch des Eisenstücks, biegen Sie ihn, um ihn zu fixieren, und befestigen Sie dann die Radabdeckung am Rad.

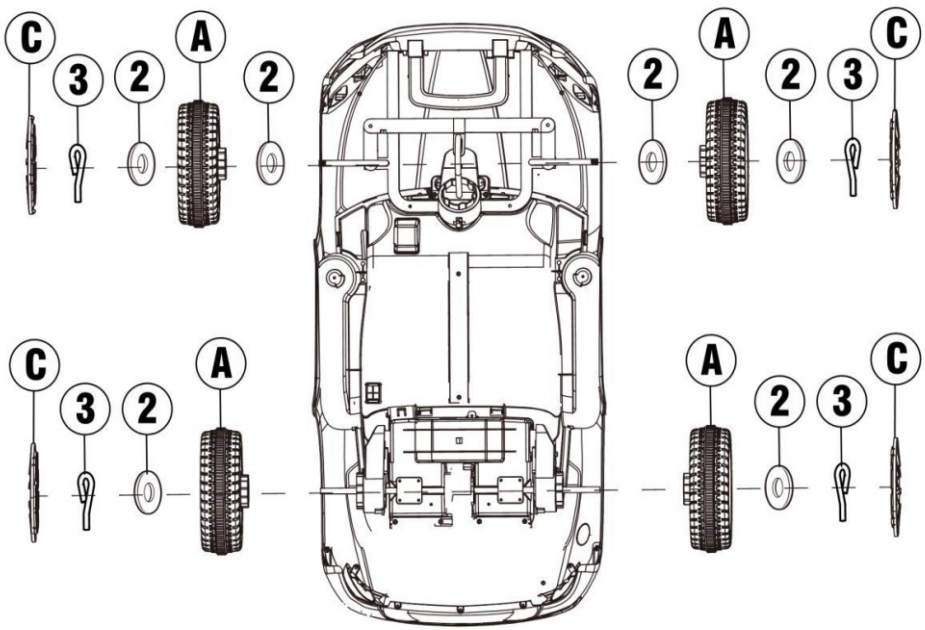

Setzen Sie die Wagenräder, die Unterlegscheibe und den Splint nacheinander auf die Hinterachse.


Stecken Sie den Splint in das Loch des Eisenstücks, biegen Sie ihn, um ihn zu fixieren, und befestigen Sie dann die Radabdeckung am Rad.

PRODUKTZUSAMMENBAU

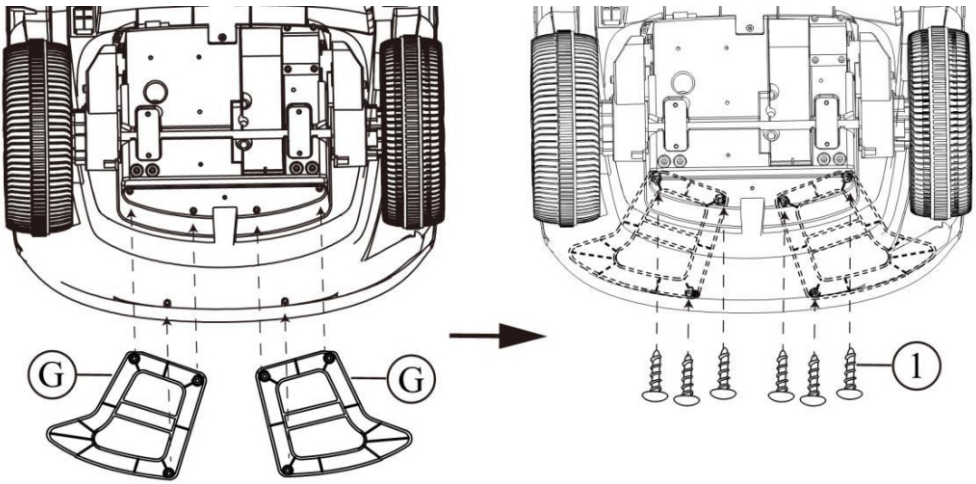

(G) Stellen Sie die hintere Stoßstangenverstärkung wie in der Abbildung gezeigt auf die Karosserie;

(1) und befestigen Sie sie mit einer M4 x 10-Schraube;

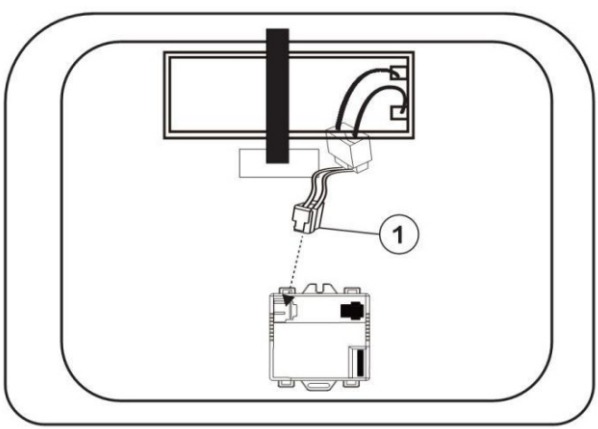

Drehen Sie das Auto um

1. Suchen Sie das Hauptstromkabel unter dem Sitz und stecken Sie den Stecker des Stromkabels in die entsprechende Buchse des Empfängers

PRODUKTZUSAMMENBAU


Befolgen Sie die Montageschritte in der unten aufgeführten Reihenfolge.


Ⓕ Befestigen Sie das Lenkrad.


- Entfernen Sie die Mutter und den Bolzen vom Lenkrad.
- Verbinden Sie die aus der Lenksäule kommenden Kabel mit den Kabeln am Lenkrad.
- Stecken Sie das Lenkrad auf die Lenkung und befestigen Sie es mit Mutter und Bolzen.

Ⓔ Befestigen Sie den Sitz

- Stecken Sie den Gurt in den Schlitz des Autos.
- Drücken Sie den Sitzschalter, um den Sitz zu fixieren.

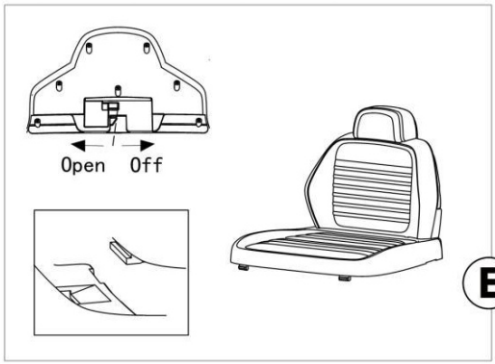

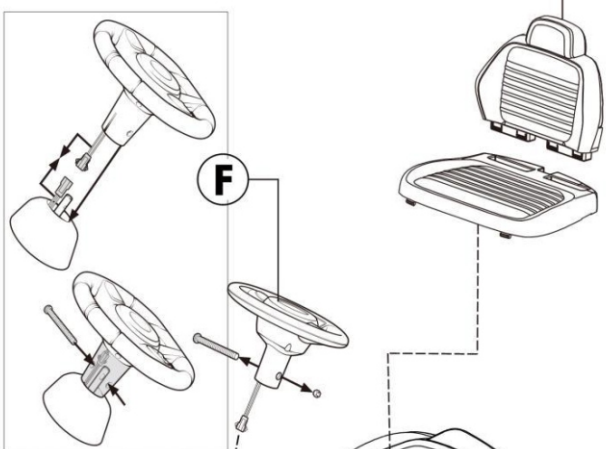


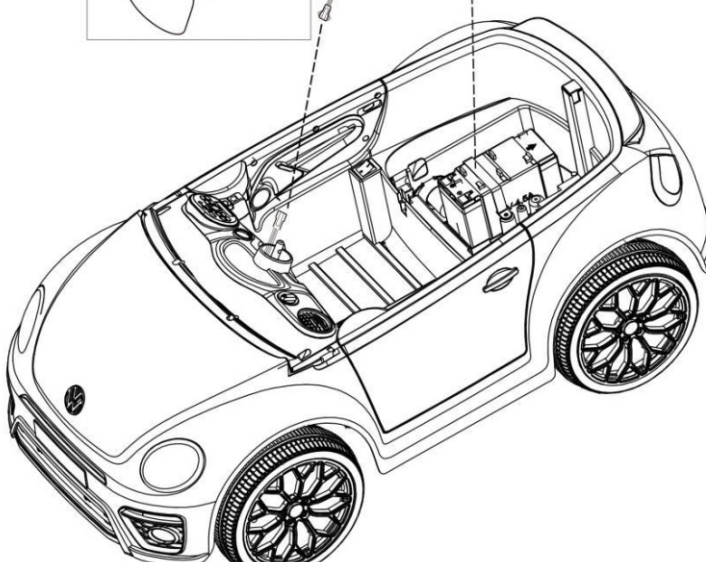


PRODUKTZUSAMMENBAU

D Stecken Sie den Spiegel in die Windschutzscheibe und befestigen Sie ihn mit M4 x 10-Schrauben.

B Stecken Sie die Windschutzscheibe in den entsprechenden Schlitz an der Karosserie ein

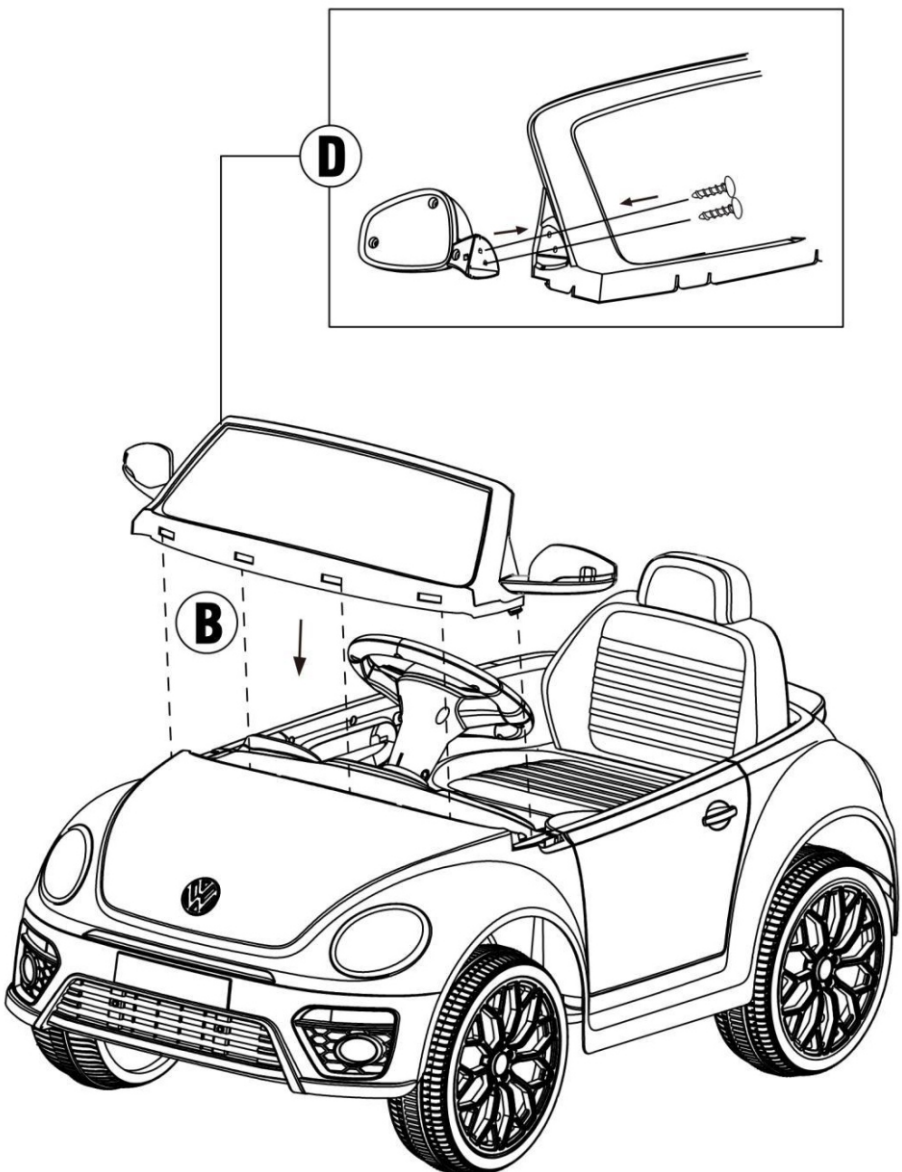


ARMATURENBRETT

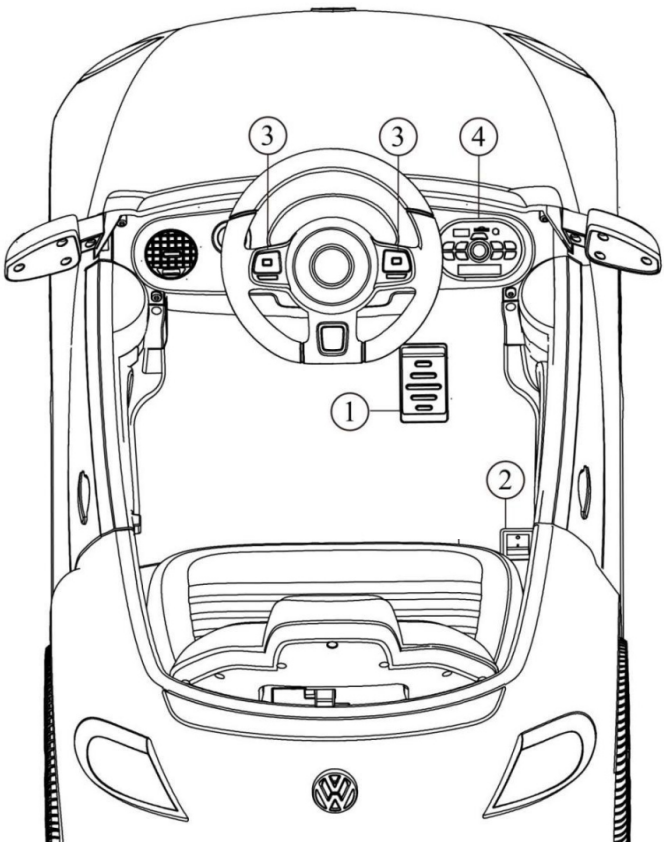


1. Pedaltaste: Drücken Sie die Taste. Das Auto fährt los, wenn sie losgelassen wird, und hält langsam an
2. Schalthebel: Ändern Sie die Fahrtrichtung des Fahrzeugs, vorwärts-rückwärts
3. Hupentaste: Drücken, um die Hupe zu aktivieren
4. Bedienfeld:

ARMATURENBRETT

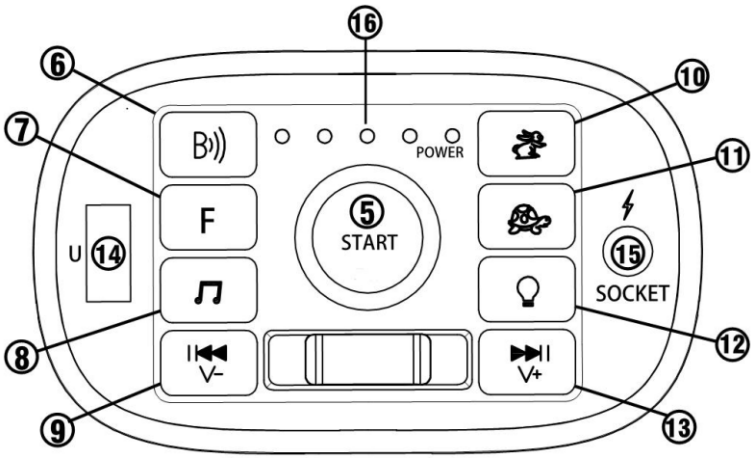

5. Ein-/Aus-Taste: Schaltet das Fahrzeug ein und aus
6. Kabellose Technologie: Nachdem Sie Ihr Handy und das kabellose Gerät angeschlossen haben, kann das Auto Musik von Ihrem Handy spielen
7. FM: Radio, drücken Sie die Taste 2-3 Sekunden lang, das Licht der FM-Taste blinkt und die automatische Suche wird gestartet. Wenn die Suche abgeschlossen ist, hört die FM-Taste auf zu blinken
8. Musik-Taste: Musik spielen, 3 Sekunden lang drücken, um die Musik anzuhalten
9. Letzter Titel: Wechseln Sie zu einem anderen Titel, und gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern
10. Taste für hohe Geschwindigkeit: Ändern Sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf schneller
11. Taste für niedrige Geschwindigkeit: Ändern Sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf niedrige
12. Licht-Taste: Schaltet das Licht ein oder aus
13. Nächster Titel: Wechseln Sie zu einem anderen Titel, und gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen
14. U
15. Ladebuchse: aufladen
16. Stromanzeige: Hier können Sie den Akkuladestand deutlich sehen, um rechtzeitig aufzuladen

DIAGRAMM DER FERNBEDIENUNG

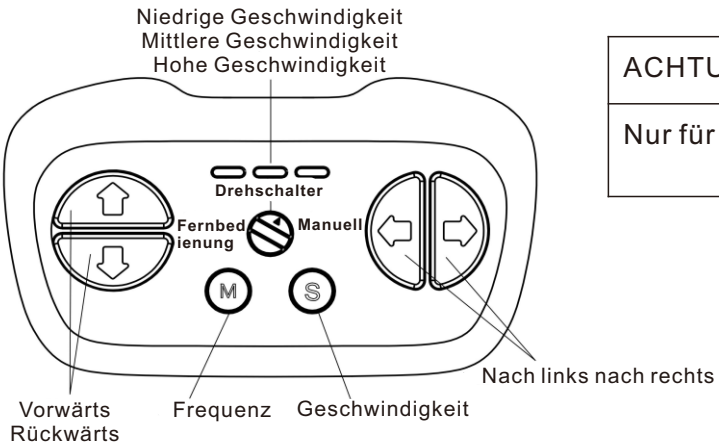

ACHTUNG
Nur für Erwachsene

Zuerst die Fernbedienung. Fernbedienung zuerst Wenn der Drehschalter auf „FERNBEDIENUNG“ gedreht wird, gibt er den Status der Fernbedienung an und kann nicht mit dem Pedal bedient werden. In diesem Fall leuchten die drei Kontrollleuchten konstant auf

Betriebsanleitung:

Nehmen Sie die Fernbedienung heraus, öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, und legen Sie zwei AAA-Alkalibatterien (LRO3) ein. Achten Sie auf die Polarität der Batterien. Wenn die Ausrichtungslampe und die Geschwindigkeitskontrollleuchte aufleuchten, gibt dies an, dass die installierte Batterie korrekt ist. Dieses Produkt ist nicht mit Trockenbatterien ausgestattet.

<Taste Beschreibung >

(1) Halten Sie die Frequenztaste (M) 2 bis 4 Sekunden gedrückt, bis die LED-Lampe für niedrige Geschwindigkeit blinkt. Schalten Sie den Strom des Autos ein, die LED-Lampe für niedrige Geschwindigkeit wechselt auf konstante, dann ist die Frequenzbindung erfolgreich. Wenn die Frequenzbindung fehlgeschlagen ist (LED-Lampe für niedrige Geschwindigkeit blinkt), nehmen Sie die Batterien heraus und wiederholen Sie die Schritte

M: Gedrückt halten, um den Code zu übernehmen, kurz drücken, um zu bremsen

S: Geschwindigkeit: Drücken Sie die Taste, um die Geschwindigkeit zu ändern (niedrig, mittel und hoch).

▲Vorwärts ▼Rückwärts Drehschalter

◄Links drehen ►Rechts drehen

2) Bremsen-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Fahrt zu stoppen. Drücken Sie sie erneut, um die Fahrt fortzusetzen.

3) Geschwindigkeitsauswahl-Taste und Kontrollleuchte: Wird verwendet, um die Geschwindigkeit des Autos auszuwählen. Drücken Sie die Taste einmal, um die Geschwindigkeit einmal zu wechseln. Es gibt drei Geschwindigkeiten, die zyklisch durchlaufen werden, und zwar in der Reihenfolge: niedrig-mittel-hoch. Die Geschwindigkeitskontrollleuchte ist von oben nach unten auf der Fernbedienung angeordnet: Lampe für hohe Geschwindigkeit, Lampe für mittlere Geschwindigkeit, Lampe für niedrige Geschwindigkeit. Wenn Sie auf eine Geschwindigkeit umschalten, leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte auf. Hinweis: Die Geschwindigkeitsstufe ändert sich nur, wenn Sie vorwärts fahren

4) Vorwärts-/Rückwärtstasten: Diese Tasten werden zur Steuerung der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung verwendet. Wenn eine der Tasten gedrückt wird, erhöht sich die Bewegungsgeschwindigkeit langsam, bis die eingestellte Geschwindigkeitsstufe erreicht ist. Kinder werden daher nicht plötzlich bewegt.

5) Links-/Rechts-Taste: wird für die Richtung nach links und rechts verwendet.

6) Drehschalter: Steuerung des reinen manuellen und des Fernbedienungsmodus. Wenn der Pfeil in der Mitte des Fernbedienungsknopfs auf „FERNBEDIENUNG“ zeigt , gibt dies den Fernbedienungsstatus an und kann nicht manuell bedient werden. Zu diesem Zeitpunkt leuchten die drei Kontrollleuchten ständig auf. Wenn der Pfeil in der Mitte des Knopfes der Fernbedienung auf „MANUAL“ zeigt , gibt dies den manuellen Status an und die Fernbedienung kann nicht verwendet werden. In diesem Fall blinken die drei Kontrollleuchten.


Hinweis: Wenn 10 Sekunden lang kein Betrieb erfolgt, schaltet sich die Kontrollleuchte in den Energiesparmodus

- So entfernen und stecken Sie die Batterien ein;
- Nicht wiederaufladbare Akkus dürfen nicht wieder aufgeladen werden;
- Bei elektrischem Spielzeug, das wiederaufladbare Akkus verwendet, sollten die Akkus unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien sind nicht mischbar.


So schalten Sie das Aufsitzfahrzeug ohne Fernbedienung wieder in den manuellen Modus


Wenn die Fernbedienung keine Leistung mehr erbringt oder verloren gegangen ist und der Knopf „Fernbedienung-Manuell“ auf der Fernbedienung nur in der Position „Fernbedienung“ steht, kann das Produkt zu diesem Zeitpunkt nicht manuell gesteuert werden. Wenn Sie das Produkt auf manuelle Steuerung umstellen müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Entfernen Sie das Sitzkissen und suchen Sie den Empfänger
2. Drücken Sie die Rückstelltaste auf der Fernbedienung oder dem Empfänger (mit einem Aufkleber mit der Beschreibung neben der Taste), und das Produkt schaltet wieder in den manuellen Modus.

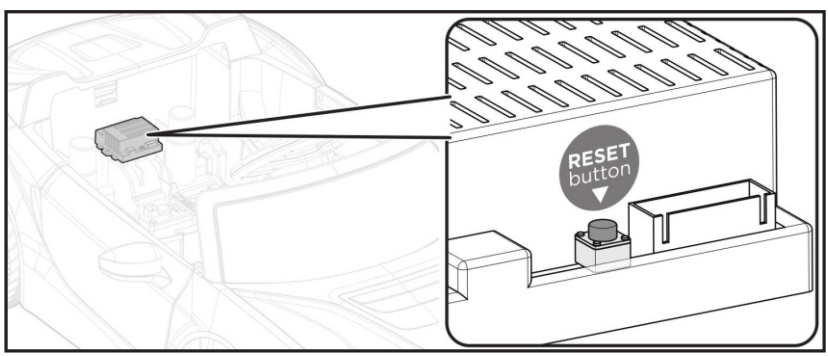

LADEANWEISUNGEN

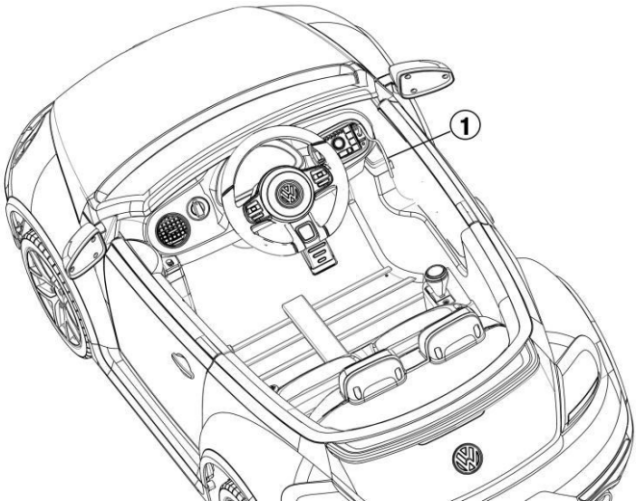

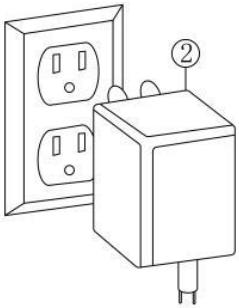

1. Stecken Sie den Ladestecker in die Ladebuchse des Autos.
2. Schließen Sie das Ladegerät wie in der Abbildung gezeigt an eine stabile, passende AC-Stromversorgung an.

- Laden Sie den Akku 15 bis 18 Stunden vor der ersten Verwendung auf.
- Im Durchschnitt müssen Sie den Akku zwischen 8 und 12 Stunden aufladen. Laden Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden auf. Wenn Sie den Akku nicht wie angegeben aufladen, kann dies zu dauerhaften Schäden am Akku führen und die Garantie erlischt
- Wenn Sie es erlauben, dass der Akku vollständig entladen wird, kann dies zu Schäden am Akku führen. Lassen Sie den Akku nicht vollständig entleeren.
- Prüfen Sie vor dem Aufladen den Akku und das Ladegerät (Kabel, Stecker) auf Verschleiß und Beschädigungen. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn er beschädigt ist.
- Nur Erwachsene, die die Warnungen gelesen und verstanden haben, sollten den Akku handhaben, aufladen und wieder aufladen.

PFLEGE IHRES AUFSITZAUTOS

- Stellen Sie das Fahrzeug in einer Halle ab oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Lassen Sie das Auto nicht über längere Zeit in der Sonne stehen, da sonst die Farbe verblassen kann. Bewahren Sie es im Schatten auf oder decken Sie es mit einer Plane ab.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch.
- Waschen Sie das Auto nicht mit Seife.
- Laden Sie den Akku zumindest einmal im Monat auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Auto fährt nicht	Schwache Akku	Laden Sie den Akku vollständig auf
	Elektrischer Schutz	Verwenden Sie es einige Minuten lang nicht, und starten Sie es dann neu
	Schalter nicht in der richtigen Position	Schalter vollständig drücken
	Die Anschlüsse des Akkus sind nicht richtig eingesteckt	Stecken Sie die Akkustecker ein
Der Akku lässt sich nicht aufladen	Die Anschlüsse des Akkus sind nicht richtig eingesteckt	Stecken Sie die Akkustecker ein
	Ladegerät ist nicht an Steckdose angeschlossen	Schließen Sie das Ladegerät vollständig an
Der Akku hält nicht lange	Der Akku ist nicht vollständig aufgeladen	Laden Sie den Akku vollständig auf
Der Akku ist warm und erzeugt beim Aufladen ein leises Geräusch	Normal	Normal
Langsame Geschwindigkeit	Schwache Akku	Laden Sie den Akku vollständig auf
	Überladenes Auto	Verringern Sie das Gewicht auf dem Auto
	Unebene oder abschüssige Straße	Fahren Sie auf ebenem Asphalt
Das Auto wackelt während der Fahrt	Lose Verbindung zum Motor	Stellen Sie sicher, dass der Motor richtig an den Akku angeschlossen ist
Schwierigkeiten beim Schalten zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang	Schalten während der Fahrt	Schalten während der FahrtSchalten Sie nur, wenn das Auto steht
Der Vorwärts- und Rückwärtsgang ist umgedreht	Getriebekästen sind falsch installiert	Stellen Sie sicher, dass sich der L-Getriebekasten auf der linken und der R-Getriebekasten auf der rechten Seite befindet

WARNUNGEN ZUR VERWENDUNG VON AKKUS

Der Akku in dem Fahrzeug ist nicht ersetzbar.

- Vermischen Sie alte und neue Batterien nicht.
- Verwenden Sie keine verschiedenen Akkus (Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder Akkus) zusammen.
- Nicht wiederaufladbare Akkus sollten nicht aufgeladen werden.
- Akkus sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Entladene Akkus sollten entfernt werden.
- Die Pole der Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Legen Sie Akkus nicht in die Nähe oder in eine Wärmequelle (Feuer, elektronisches Heizgerät usw).
- Schlagen Sie die Akkus nicht gegen harte Gegenstände.
- Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser ein.
- Die Akkus müssen mit der richtigen Polarität eingesteckt werden.

ACHTUNG:

- Es sollte eine Schutzausrüstung getragen werden. Nicht für den Einsatz im Straßenverkehr geeignet.
- Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Fähigkeiten erforderlich sind, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Verwenden Sie es niemals auf der Straße, in der Nähe von Autos, auf oder in der Nähe von steilen Abhängen oder Stufen, Schwimmbecken oder anderen Gewässern. Tragen Sie immer Schuhe, und erlauben Sie niemals mehr als einen Fahrer.

WICHTIG

- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung immer 18 Stunden lang VOLL auf.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch immer 10 Stunden lang VOLL auf.
- Laden Sie den Akku einmal im Monat auf, auch wenn Sie Ihr Auto nicht verwenden.

ACHTUNG: **ERSTICKUNGSGEFAHR** - Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Verwenden Sie es niemals auf der Straße, in der Nähe von Autos, an oder in der Nähe von steilen Abhängen oder Stufen, Schwimmbecken oder anderen Gewässern. Tragen Sie immer Schuhe, und erlauben Sie niemals mehr als einen Fahrer.

ACHTUNG: **ERWACHSENE MÜSSEN ES MONTIEREN**

ACHTUNG: Nicht im Straßenverkehr verwenden

FCC-Erklärung

Vorsicht:

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Geräts erlischt.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Beraten Sie sich mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


0049-0(40)-87408465


service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany

IN CHINA HERGESTELLT


Aosom

AIYAPLAY

IN240700731V02_UK

370-376V70

EN

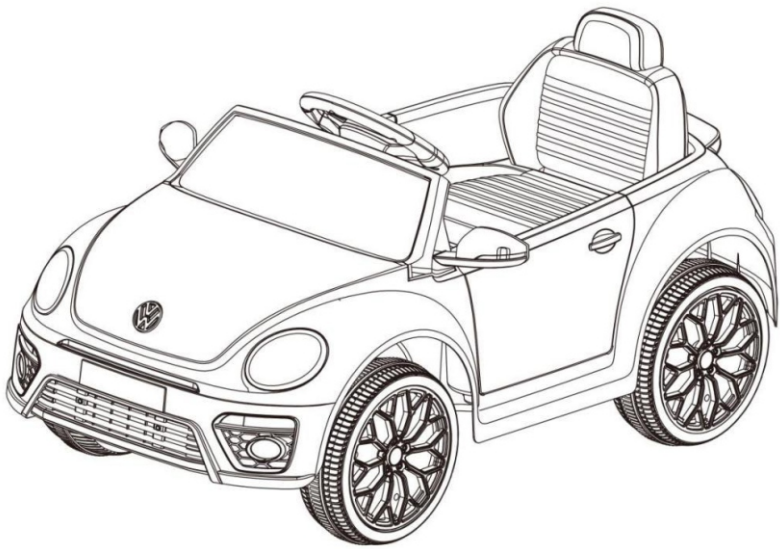

Styles and colors may vary

0-3

CE

WARNING
Must be assembled by an adult.

- **Suitable for 3-8 years.**
- **Maximum user weight: 30kg.**

Read and understand this entire manual before using!

OWNER'S MANUAL



Charge for **4-6 hrs** before initial use.

After initial charge, follow the normal recommended Charging time.



⚠ WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30kg.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

⚠ BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance”
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved”
- ⚠ "Children shall not play with the appliance”
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision”

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard”
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids”
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use”

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer”
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries”
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries”
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods”
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals”

SAFETY

Please retain these instructions for future reference.

NOTE:For best performance,only use this vehicle on flat and hard surfaces.

AGE RANGE:3 to 8 years old

WEIGHT CAPACITY:30KG is the maximum weight for 1 rider(combined)

The following safety hazards may result in serious injury or death:

- This product contains small parts.Keep children away during assembly.Make sure to remove all packaging material and parts from underneath the vehicle body.
- Never open the battery.Batteries contain lead and lead compounds(acids).
- Limbs,hair,and clothing can get caught in moving parts.Always wear shoes,keep limbs away from moving parts,and do not wear loose clothing while operating this vhicle.
- This vehicle does not have brakes or braking capability.Do not leave a child unattended during operation.DO not use this in a location that may require braking capability.as this could result in loss of control,which may cause serious injury or death.
- Use of this vehicle near streets,motor vehicles,steps,bodies of water,sloped surfaces,hills,wet areas,flammable vapors,in alleys,at night,or in the dark could result in an unexpected accident.
- Usu of this vehicle in unsafe conditions such as snow,rain,loose dirt,mud.sand,or gravel may result in an unexpected accident such as tipping over,and could damage the electrical system or battery.
- Do not operate this vehicle in an unsafe manner.Examples include but are not limited to:

  -pulling the vehicle with another vehicle or similar device

  -Allowing more than two children to ride

  -Pushing the user

  -Traveling at an unsafe speed

BATTERY WARNINGS

The following safety hazards may result in serious injury or death:

- Use of a battery or charger other than the supplied rechargeable battery and charger may cause a fire or explosion.Only use the supplied battery and charger.
- Use of the rechargeable battery and charger for any other product may result in overheating,fire,or explosion.Never use the supplied rechargeable battery and charger with another product.
- Explosive gases are created during charging.Charge the battery in a well-ventilated area.Do not charge the battery near heat or flammable materials.
- Contact between the positive and negative terminals may result in fire or explosion.Avoid direct contact between the terminals.Picking up the battery by the wires or charger can cause damage to the battery and may result in a fire .Always pick up the battery by its case or handles.
- Liquids on the battery may cause fire or electric shock.Always keep all liquids away from the battery and keep the battery dry.Contact or exposure to battery leakage(lead acid)may cause serious injury.If contact or exposure occurs immediately call your physician.If the chemical is on the skin or in the eyes,flush with cool water for 15 minutes.If the chemical was swallowed,immediately give the person water or milk.Do not give water or milk if the patient is vomiting or has a decreased level of alertness.Do not induce vomiting.
- Battery posts,terminals,and related accessories contain lead and lead compounds(acid)
- Tampering or modifying the electric circuit system may cause a shock,fire or explosion and permanently damage the system.Exposed wiring and circuitry in the charger may cause electric shock.Always keep the charger housing closed.

USER WARNINGS


The following safety hazards may result in serious injury or death:

- Never leave a child unattended.
- Always sit in the seat when using this vehicle.
- Keep your hands,hair,and clothes away from moving part.
- Always wear shoes when operating this vehicle.
- Maximum of two children are allowed in the vehicle at a time.
- Children under 3 years of age cannot use the vehicle.
- Only drive on level ground.
- Do not go near swimming pools or other bodies of water,drop-offs,or up and down steep inclines.
- Do not drive the vehicle into loose dirt,mud,sand,fine gravel,or on wet surfaces.
- Do not drive the vehicle on streets or near cars.

SPECIFICATIONS

Item	Specification
Batteries	12V 4.5Ah
Motor	12V 390# 25W*2
Age	3-8years
Max Weight	30KG
Dimension	97×56.5×46cm
Speed	3-5 km/h (12V)
Play Time	1-2 hours / recharger time 8-12hours
Charger	Output DC 12V （Dual drive）

TOOLS REQUIRED



SCREWDRIVER
(BRING YOUR OWN）



NEEDLE NOSE PLIERS
(NOT INCLUDED)



2 PERSON ASSEMBLY



APPROXIMATELY 45 MIN. ASSEMBLY

HARDWARE

1

M4*10mm SCREW



10 PCS

2

ϕ10 WASHER



6 PCS

3

COTTER PIN




4 PCS

PARTS

A

CART WHEELS

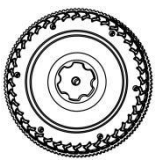

4 PCS

B

WINDSHIELD



1 PCS

C

WHEEL COVER



4 PCS

D

MIRROR(L/R)



2 PCS

E

SEAT



1 PCS

F


STEERING WHEEL



1 PCS

G

REAR SUPPORT FRAME

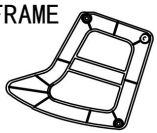

2 PCS

H

REMOTE CONTROL



1 PCS

I


CHARGERS



1 PCS


PRODUCT ASSEMBLY

Put the gasket, Cart wheels, gasket and cotter pin into the front axle in turn.
Insert the cotter pin into the hole of iron piece and bend it to fix it and then attach the wheel cover to the wheel.

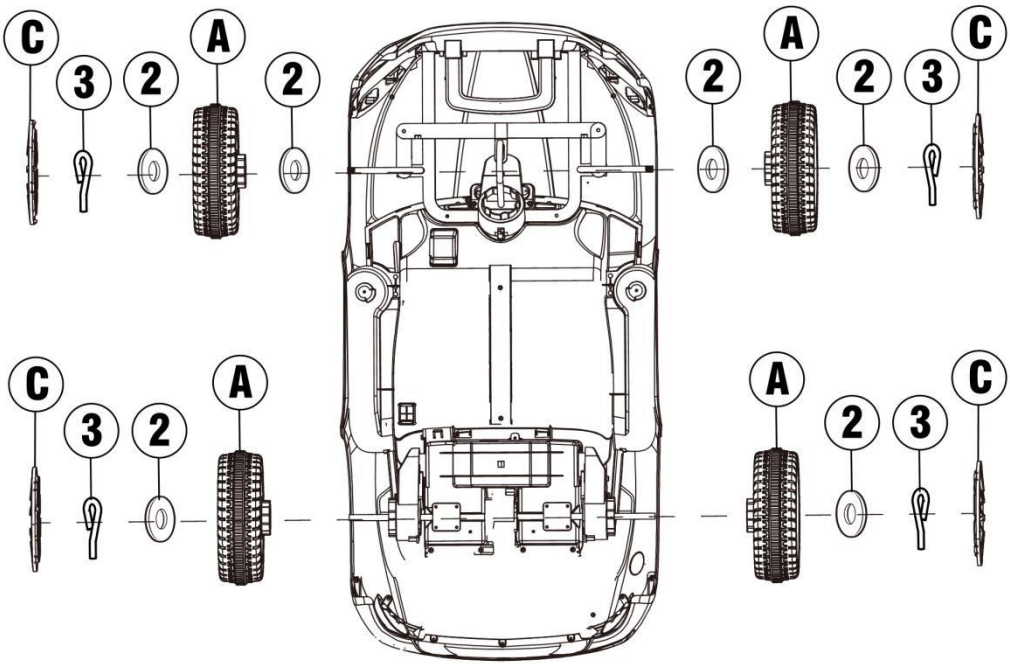


Place the Cart wheels, Washer, and cotter pin on the rear axle in turn.
Insert the cotter pin into the hole of iron piece and bend it to fix it and then attach the wheel cover to the wheel.

PRODUCT ASSEMBLY

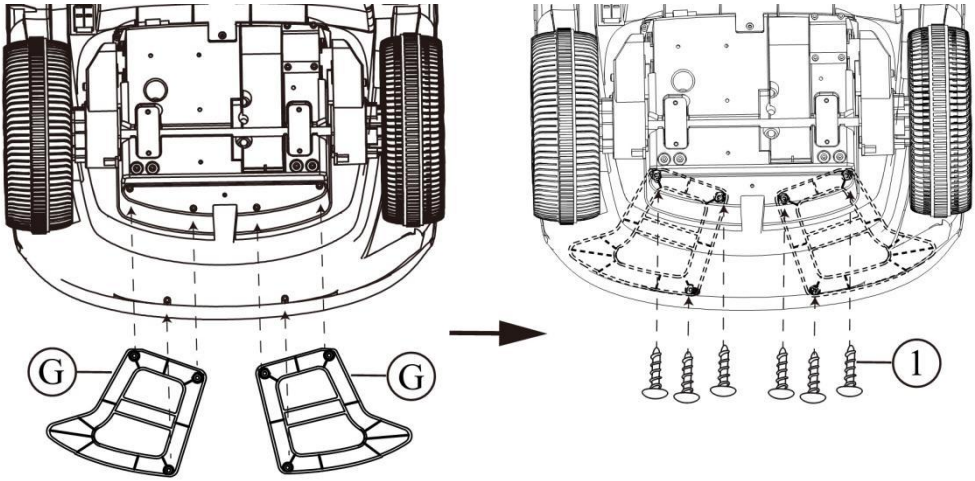

G Place the rear bumper reinforcement on the body as shown in the figure;

1 And fixed with M4 *10 screw;

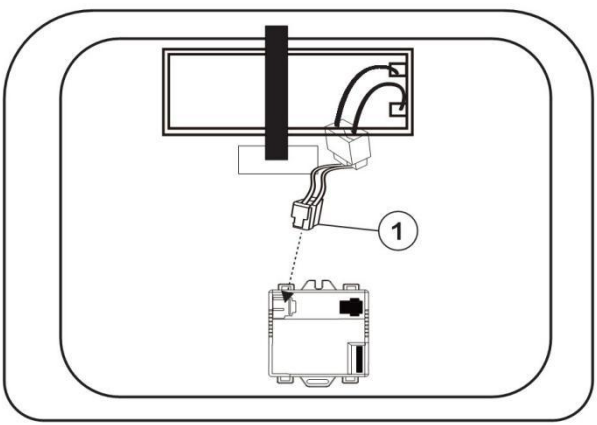

Put the vehicle upside down

1. Find the main power cord under the seat and insert the plug of the power cord into the corresponding jack of the receiver

PRODUCT ASSEMBLY


Follow the assembly steps in the order listed below.

Ⓕ Attach the steering wheel.

- Remove the nut and bolt from the steering wheel.
- Connect the wires coming from the steering column to the wires on the steering wheel.
- Insert the steering wheel over the steering and secure with nut and bolt.

Ⓔ Fix the seat


- Stuck the seat buckle into the vehicle slot
- Press the seat switch to fix the sea

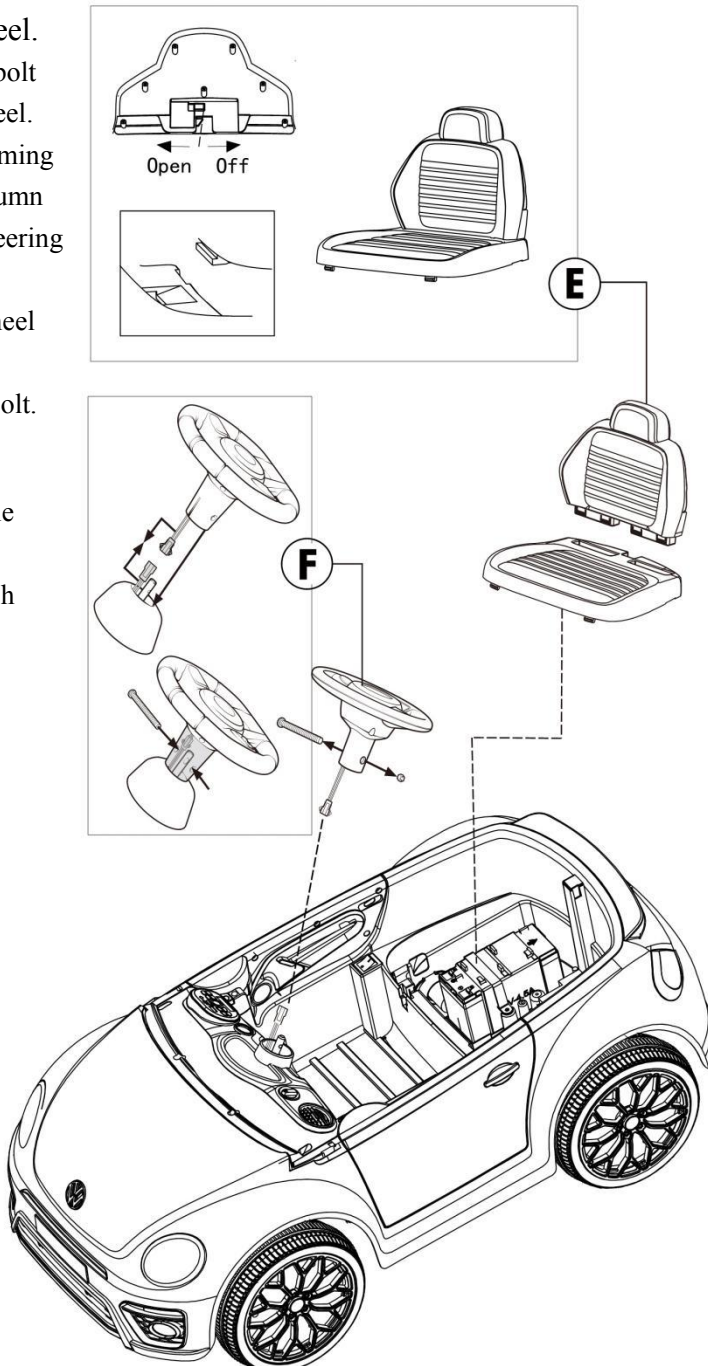


PRODUCT ASSEMBLY

Ⓓ Stuck the mirror into the windshield and fix it with M4*10 screws;

Ⓑ Stuck the windshield into the corresponding slot on the body

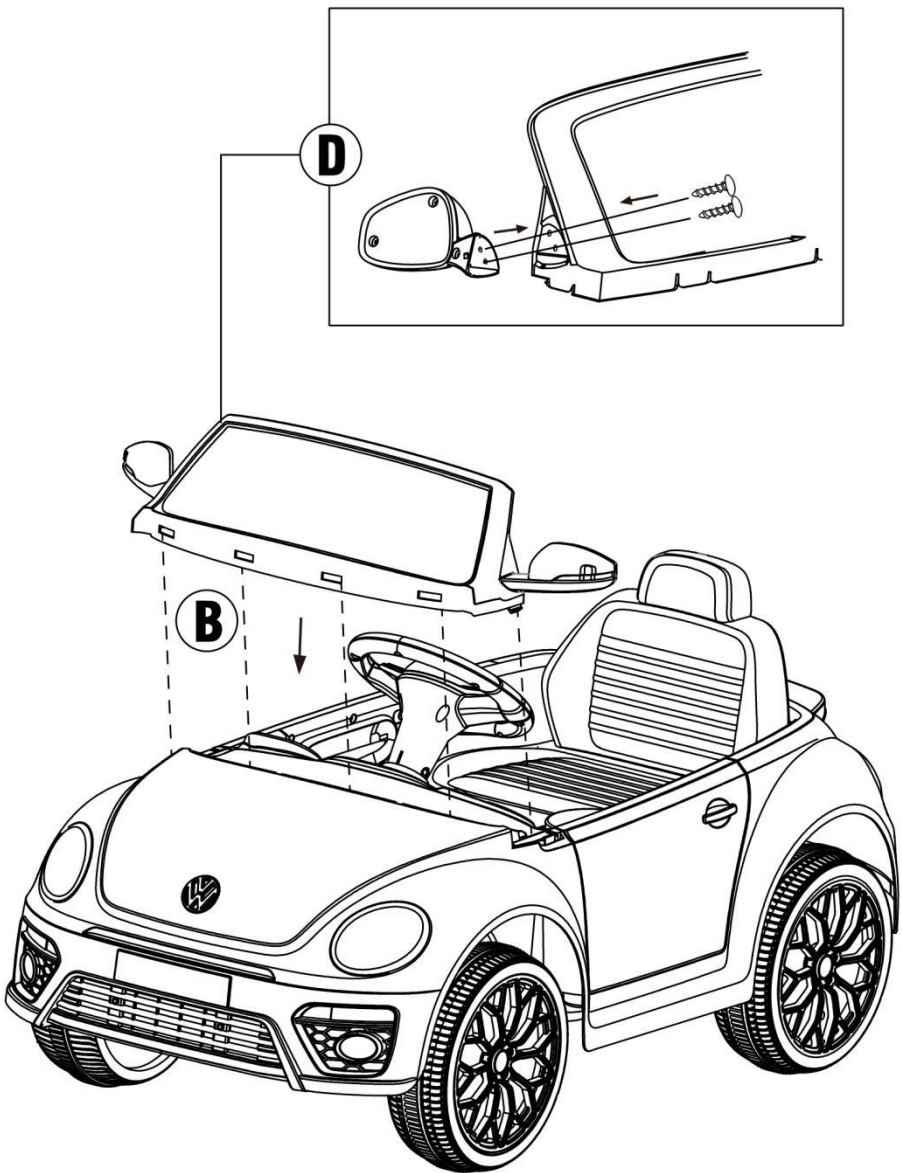


DASHBARD DIAGRAM

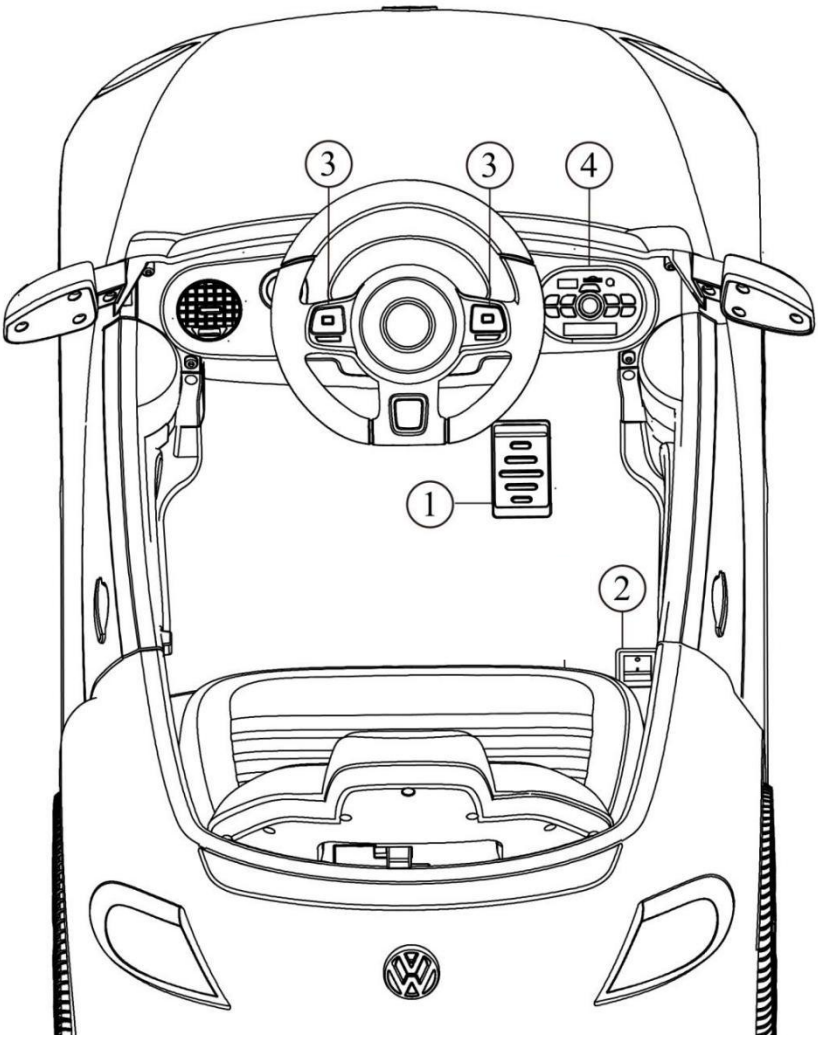


1. Pedal button: Step on the button , the car will move when release,the car slowly stop
2. Shift Switch: Change the direction of the car , Forward-Backward
3. Horn button: press to play the horn
4. Control board：

DASHBARD DIAGRAM

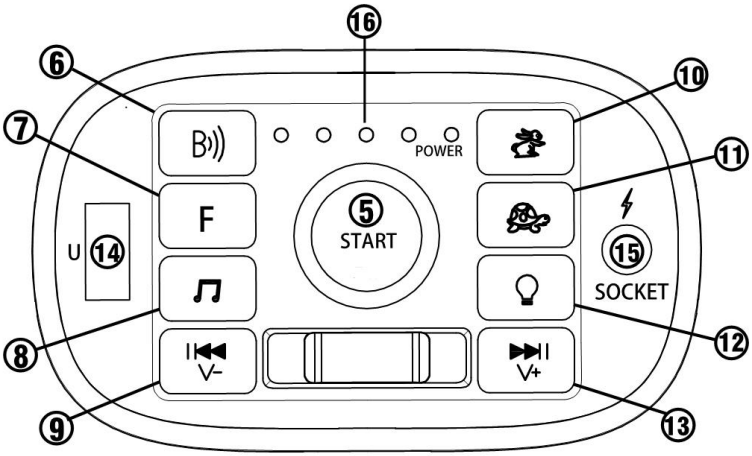

5. Power button:Turn the vehicle on and off
6. Wireless Technology ： After connected your mobile phone and the wireless device ,the car can play music from your mobile phone
7. FM: Radio, long press it 2-3 seconds, the light of FM button will flash and Automatic search, when the search completes, the FM key stops flashing
8. Music Button:play music，Long press for 3 seconds to pause music
9. Last song：Switch songs/and long press will decrease volume
10. High speed button:change the speed of the car more quickly
11. Slow speed button:change the speed of the car more slowly
12. Light button : Turn on or off the light
13. Next song:Switch songs/and long press will increase volume
14. U
15. Socket:charge
16. Power display:Clearly see the battery power,in order to charger in time

REMOTE CONTROL DIAGRAM

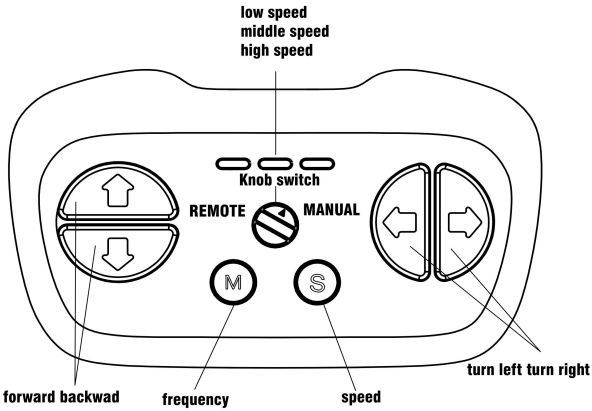

Warning

Only used by adults

Remote control first. Remote control first When the rotary switch is turned to "REMOTE", it indicates remote control status and cannot be pedal. At this time, the three indicator lights are constantly on

Operation Manual：

Take out the remote control, Open the battery compartment on the back of the remote control and add two AAA LRO3 alkaline batteries. Pay attention to the polarity of the batteries. When the alignment light and speed indicator light up, it indicates that the battery installed is correct. This product does not provide dry batteries.

<Button Description >

(1） Long press on the frequency key(M) 2-4 seconds, Low speed LED light flashing. Turn on the power of the car, Low speed LED light keep flashing to long lighting, then frequency bind succeed. If the frequency bind failed (Low speed LED light flashing) , remove the battery and repeat steps

P: Press to brake。

S: Speed：press to change speed(low,middle and high speed).

△Forward ▽backward

◁ Turn left ▷ turn right Knob switch

2) Brake button: Press it to stop moving; press it again to move.
3) Speed selection key and speed indication: used to select speed of the car. Press the key once to switch the speed once. 3 speeds are cyclically switched, and the switching sequence is: low-medium-high. The speed indicator is arranged from top to bottom on the remote control: high-speed lamp, medium-speed lamp, low-speed lamp; when switching to one speed, the corresponding indicator lamp will light up. Note: The speed grade changes only when moving forward
4) Forward/backward keys: used for forward and backward movement control. When one of the keys is pressed, the moving speed will slowly increase to reach the set speed level. Therefore, children will not have a sudden impact.
5) Left turn/right turn key: used for left and right direction control.
6)Knob switch: control pure manual and remote control mode.When the arrow in the middle of the remote control knob points to "REMOTE", it indicates the remote control status and cannot be manually operated. At this time, the three indicator lights are constantly on/When the arrow in the middle of the remote control knob points to "Manual", it indicates manual status and cannot be remotely controlled. At this time, the three indicator lights flash.


Note： without operation after 10 seconds, indication light will off into power saving mode

–How to remove and insert the batteries;
–Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
–For electric toys using rechargeable batteries, the batteries should be charged under adult supervision.
—Different types of batteries or new and used batteries are not mix.


How to switch the ride-on back to manual mode without a remote controller


If the remote controller is out of power or lost,and the "RC-Manual" knob on the remote controller is just in the "Remote"position, the product cannot be controlled manually at this time. If you need to switch the product to manual control mode, please follow these steps:

1. Remove the seat cushion and locate the receiver.
2. Press the reset button on the remote control or receiver (with an indication label next to thebutton) and the product will switch back to manual mode.

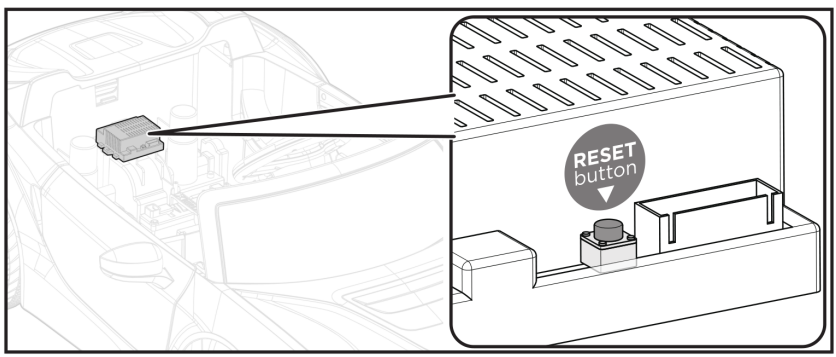

CHARGING INSTRUCTIONS

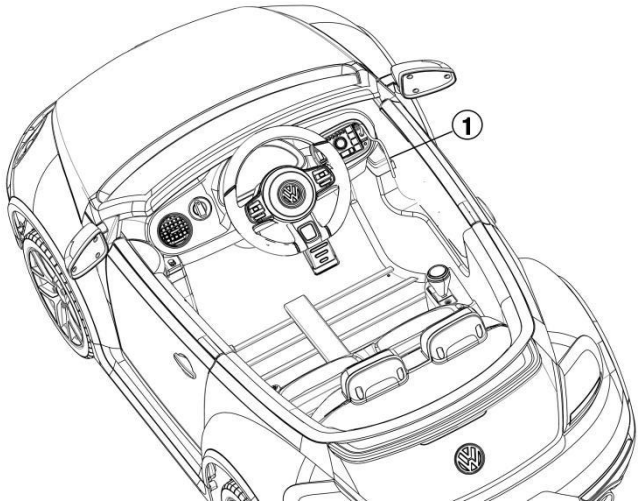

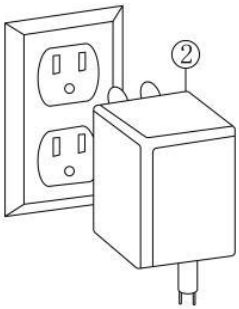

1.Insert the charger jack into the charging hole of the car.

2.Plug the charger plug into the stable matching AC power supply as shown in the picture.

- Charge the battery 15 to 18 hours before initial use.
- On average.you will need to charge the battery between 8 and 12 hours.Do not charge the battery for more than 20 hours.Failure to charge the battery as directed could cause permanent damage to the battery and void the warranty
- Damage to the battery may occur if it is allowed to drain completely.Do not allow the battery to drain completely.
- Check the battery and charger (supply cord,connector) for wear and damage before charging.DO not charge the battery if damage has occurred.
- Only an adult who has read and understood the safety warnings should handle,charge and recharge the battery.

CARING FOR YOUR RIDE-ON

- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Do not leave the vehicle in the sun for long periods of time or fading may occur. Store in shade or cover with tarp.
- Do not wash the vehicle with a hose.
- Do not wash the vehicle with soap.
- Charge battery at least once a month to prolong the life of the battery.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Vehicle does not move	Low battery	Fully charge the battery
	Electrical protection	Stop use for several minutes and restart
	Switch not in the correct position	Completely press in switches
	Battery connectors disconnected	Plug in battery connectors
Battery does not recharge	Battery connectors disconnected	Plug in battery connectors
	Charge not connected to socket or outlet	Completely plug in the charger
Battery does not last	Battery does not have a full charge	Fully charge the battery
Battery is warm and makes a slight noise while charging	Normal	Normal
Slow speed	Low battery	Fully charge the battery
	Overloaded vehicle	Reduce the weight on the vehicle
	Uneven or sloped road	Drive on flat pavement
Vehicles shakes while driving	Loose connection to motor	Ensure the motor is properly connected to the battery
Difficulty shifting between forward/reverse	Attempting to shift while vehicle in motion	Only shift when the vehicle is at a stop
Forward and reverse switch is flipped	Gear boxes are installed incorrectly	Make sure the L gear box is on the left and R gear box is on the right

WARNINGS REGARDING BATTERIES

The battery on the vehicle is not replaceable.

- DO not mix old and new batteries.
  DO not mix alkaline,standard(carbon-zinc),or rechargeable batteries.
- Non-rechargeable batteries should not be charged.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision only.
- Exhausted batteries should be removed.
- The supply terminals should not be short-circuited.
- Do not put batteries next to or in a heat source(fire,electronic heating device,etc.)
- Do not hit batteries against hard objects.
- Do not submerge batteries in water.
- Batteries should be inserted with the correct polarity

WARNING:

- Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways. Near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than 1 rider.

IMPORTANT

- Always charge battery for a FULL 18hrs the first time you use it.
- Always charge battery fora FULL 10hrs after each use.
- Charge the battery once a month. even if you are not using your vehicle.

WARNING: **CHOKING HAZARD-**Small parts. Not for children under 3yrs.
To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways. near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming poor or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider

WARNING: ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

WARNING: Not to be used in traffic.

FCC Statement

Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference. (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the partyresponsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits fora Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed andused in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can bedetermined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If you have any questions, please contact our customer care centre.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA


Aosom

AIYAPLAY

IN240700731V02_FR

370-376V90

FR

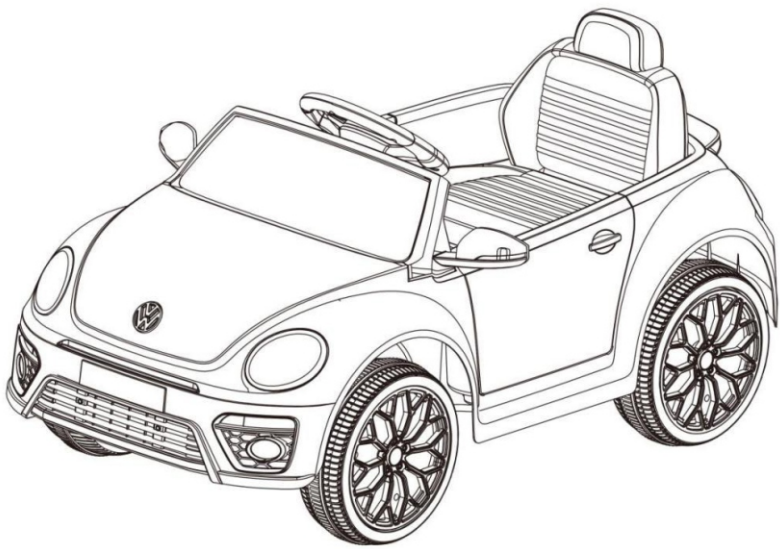

Les styles et les couleurs peuvent varier

ATTENTION
Ce véhicule doit être assemblé par un adulte.

- **Âge approprié: 3-8 ans**
- **Poids maximum de l'utilisateur: 30 kg.**

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant de l'utiliser !

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Chargez pendant 4-6 heures avant la première utilisation.

Après la charge initiale, respectez le temps de charge recommandé.



⚠ ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- Il faut porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale; le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

AVERTISSEMENT!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

SÉCURITÉ

Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

REMARQUE : Pour de meilleures performances, utilisez ce véhicule uniquement sur des surfaces plates et dures.
PLAGE D'ÂGE : 3 à 8 ans
CAPACITÉ DE POIDS : 30 kg est le poids maximal pour 1 utilisateur (combiné).
Les dangers de sécurité suivants peuvent entraîner des blessures graves ou la mort :

- Ce produit contient de petites pièces. Gardez les enfants à l'écart pendant l'assemblage. Assurez-vous de retirer tout le matériel d'emballage et les pièces sous le corps du véhicule.
- Ne jamais ouvrir la batterie. Les batteries contiennent du plomb et des composés de plomb (acides).
- Les membres, les cheveux et les vêtements peuvent être pris dans des pièces mobiles. Portez toujours des chaussures, gardez les membres à l'écart des pièces mobiles et ne portez pas de vêtements amples pendant l'utilisation de ce véhicule.
- Ce véhicule ne dispose pas de freins ou de capacité de freinage. Ne laissez pas un enfant sans surveillance pendant l'utilisation. N'utilisez pas ce véhicule dans un endroit nécessitant une capacité de freinage, car cela pourrait entraîner une perte de contrôle, ce qui pourrait causer des blessures graves ou la mort.
- L'utilisation de ce véhicule à proximité de rues, de véhicules à moteur, d'escaliers, de plans d'eau, de surfaces inclinées, de collines, de zones humides, de vapeurs inflammables, dans des ruelles, la nuit ou dans l'obscurité pourrait entraîner un accident inattendu.
- L'utilisation de ce véhicule dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier peut entraîner un accident inattendu tel qu'un renversement et pourrait endommager le système électrique ou la batterie.
- N'utilisez pas ce véhicule de manière dangereuse. Les exemples incluent, mais ne sont pas limités à :
  - Tirer le véhicule avec un autre véhicule ou un dispositif similaire
  - Permettre à plus de deux enfants de monter
  - Pousser l'utilisateur
  - Conduire à une vitesse dangereuse

AVERTISSEMENTS

Les dangers de sécurité suivants peuvent entraîner des blessures graves ou la mort :

- L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur autre que la batterie rechargeable et le chargeur fournis peut provoquer un incendie ou une explosion. Utilisez uniquement la batterie et le chargeur fournis.
- L'utilisation de la batterie rechargeable et du chargeur pour tout autre produit peut entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion. N'utilisez jamais la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec un autre produit.
- Des gaz explosifs sont créés pendant la charge. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé.
  Ne chargez pas la batterie près de sources de chaleur ou de matériaux inflammables.
- Le contact entre les bornes positive et négative peut provoquer un incendie ou une explosion. Évitez le contact direct entre les bornes. Prendre la batterie par les fils ou le chargeur peut endommager la batterie et entraîner un incendie. Prenez toujours la batterie par son boîtier ou ses poignées.
- Les liquides sur la batterie peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique. Gardez toujours tous les liquides à l'écart de la batterie et gardez la batterie sèche. Le contact ou l'exposition à une fuite de batterie (plomb-acide) peut entraîner des blessures graves. Si un contact ou une exposition se produit, appelez immédiatement votre médecin. Si le produit chimique est sur la peau ou dans les yeux, rincez avec de l'eau froide pendant 15 minutes. Si le produit chimique a été avalé, donnez immédiatement de l'eau ou du lait à la personne. Ne donnez pas d'eau ou de lait si le patient vomit ou a un état de vigilance réduit. Ne provoquez pas de vomissement.
- Les bornes, les terminaux de batterie et les accessoires associés contiennent du plomb et des composés de plomb (acide).
- La manipulation ou la modification du système de circuit électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion et endommager définitivement le système. Les fils et les circuits exposés dans le chargeur peuvent provoquer un choc électrique. Gardez toujours le boîtier du chargeur fermé.

AVERTISSEMENT


Les dangers de sécurité suivants peuvent entraîner des blessures graves ou la mort :

- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Asseyez-vous toujours dans le siège lorsque vous utilisez ce véhicule.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces mobiles.
- Portez toujours des chaussures lorsque vous utilisez ce véhicule.
- Un maximum de deux enfants est autorisé dans le véhicule à la fois.
- Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas utiliser le véhicule.
- Conduisez uniquement sur un terrain plat.
- Ne vous approchez pas des piscines ou d'autres plans d'eau, des précipices, ou des pentes raides.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, de la boue, du sable, du gravier fin ou des surfaces mouillées.
- Ne conduisez pas le véhicule sur les routes ou près des voitures.

SPÉCIFICATIONS

Élément	Caractéristique
Batteries	12V 4.5Ah
Moteur	12V 390# 25W*2
Âge	3-8 ans
Poids max	30KG
Dimensions	97×56,5×46 cm
Vitesse	3-5 km/h (12V)
Autonomie	1-2 heures / temps de recharge 8-12 heures
Chargeur	Sortie DC 12V

Outils requis



Tournevis
(à apporter)



CLÉ M10
(FOURNIE)




2 Personnes
Assemblage



Approximativement
45 minutes
Assemblage

Pièces

1 M4*10mm Vis

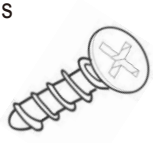

10 pièces

2 Φ10mm Rondelle



6 pièces

3 Goupille fendue



4 pièces

PARTIES

A Roues de chariot



4 pièces

B Pare-brise



1 pièces

C Enjoliveur



4 pièces

D Miroir (G/D)




2 pièces

E Siège



1 pièces

F Volant

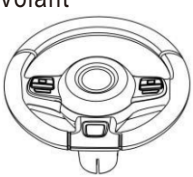

1 pièces

G CADRE DE SUPPORT ARRIÈRE



2 pièces

H Télécommande



1 pièces


I Chargeur



1 pièces


ASSEMBLAGE DU PRODUIT (DOUBLE ENTRAÎNEMENT)

Mettre les joints, les roues de chariot, les joints et la goupille fendue dans l'essieu avant à tour de rôle.
Insérer la goupille fendue dans le trou de la pièce métallique et la plier pour la fixer, puis attacher l'enjoliveur à la roue.

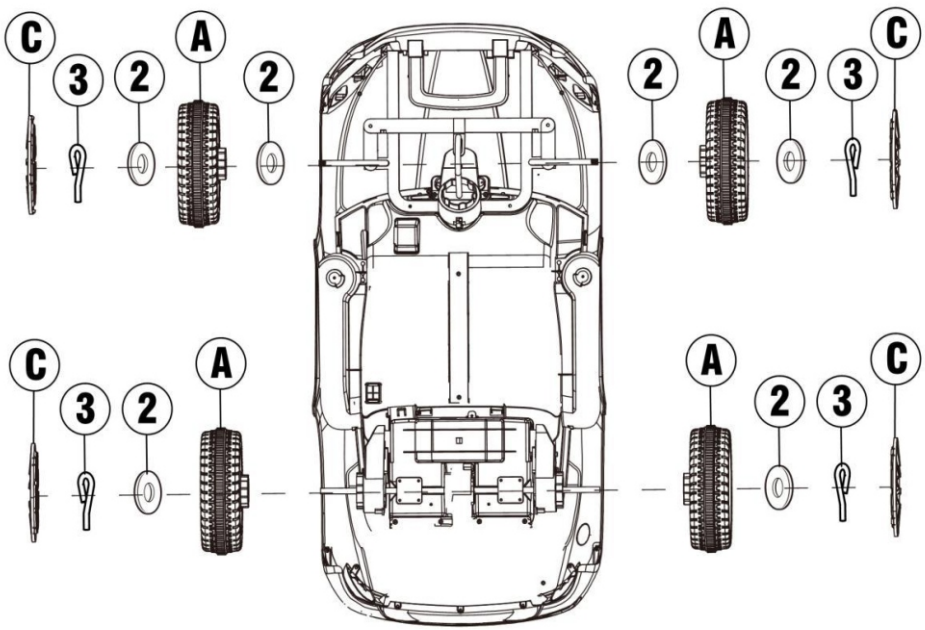


Placez les roues du chariot, la rondelle et la goupille fendue sur l'essieu arrière à tour de rôle.
Insérer la goupille fendue dans le trou de la pièce métallique et la plier pour la fixer, puis attacher l'enjoliveur à la roue.

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

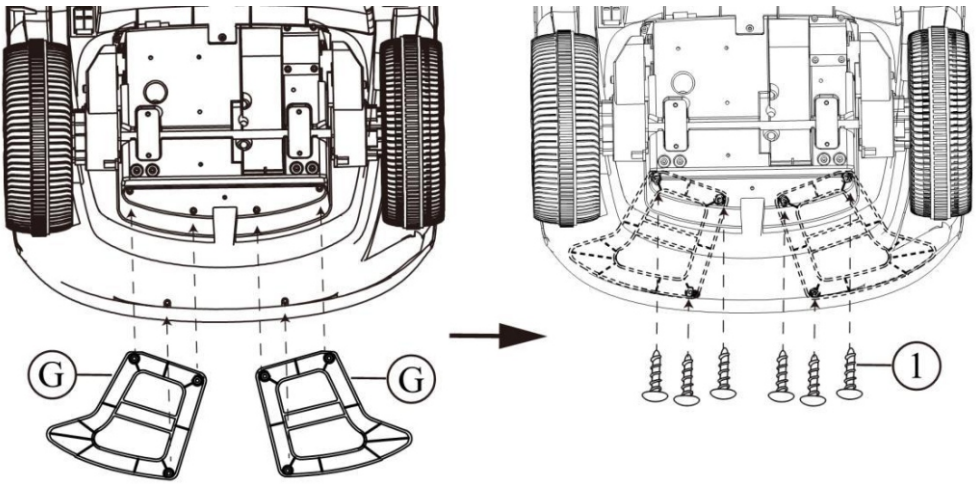

(G) Placez le renforcement du pare-chocs arrière sur le corps comme indiqué sur la figure.

(1) Fixez-le avec des vis M4 * 10.

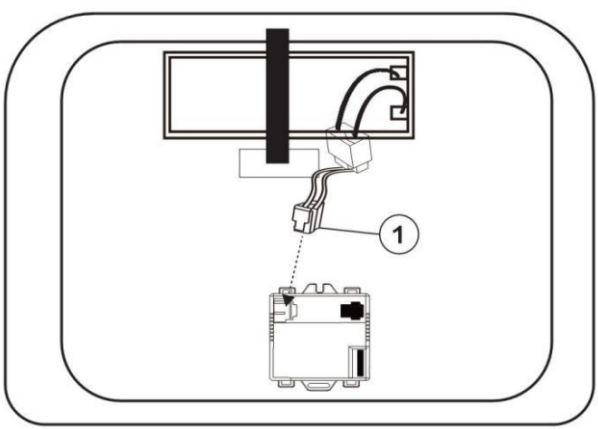

Mettez le véhicule à l'envers.

1. Trouvez le cordon d'alimentation principal sous le siège et insérez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise correspondante du récepteur.

ASSEMBLAGE DU PRODUIT


Suivre les étapes d'assemblage dans l'ordre indiqué ci-dessous.


(F) Fixer le volant :

- Retirez l'écrou et le boulon du volant.
- Connectez les fils venant de la colonne de direction aux fils du volant.
- Insérez le volant sur la colonne de direction et fixez-le avec un écrou et un boulon.

(E) Fixez le siège :

- Insérez la boucle du siège dans la fente du véhicule.
- Appuyez sur le bouton du siège pour le fixer.

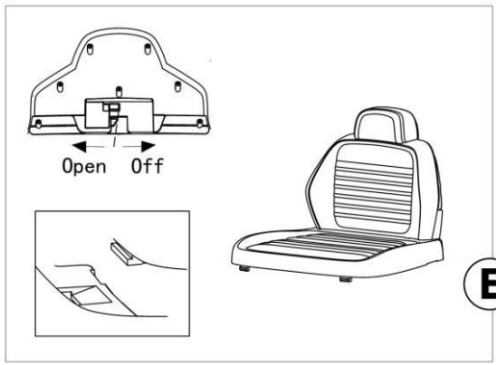


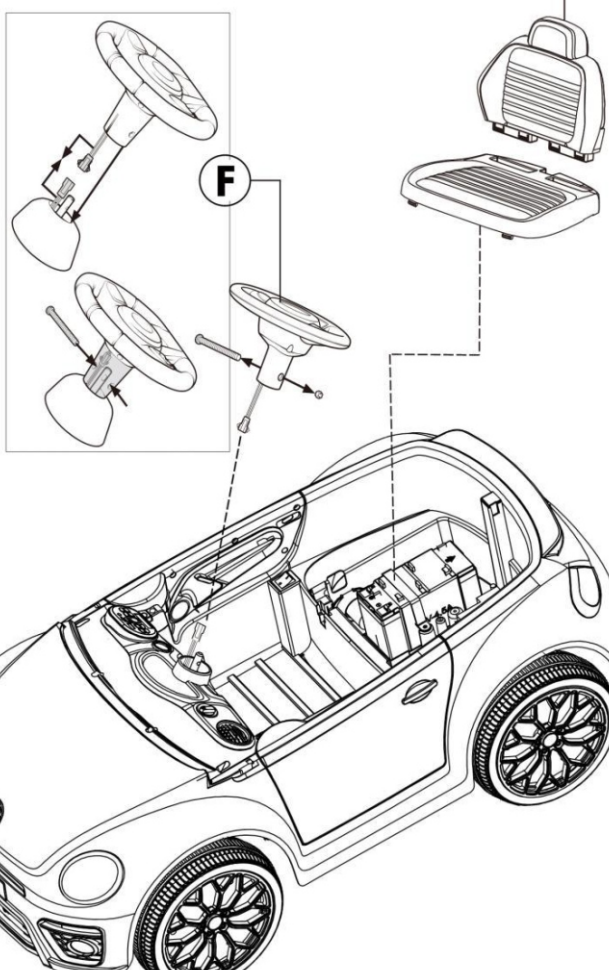


ASSEMBLAGE DU PRODUIT

(D) Insérez le miroir dans le pare-brise et fixez-le avec des vis M4*10.

(B) Insérez le pare-brise dans la fente correspondante sur le corps.

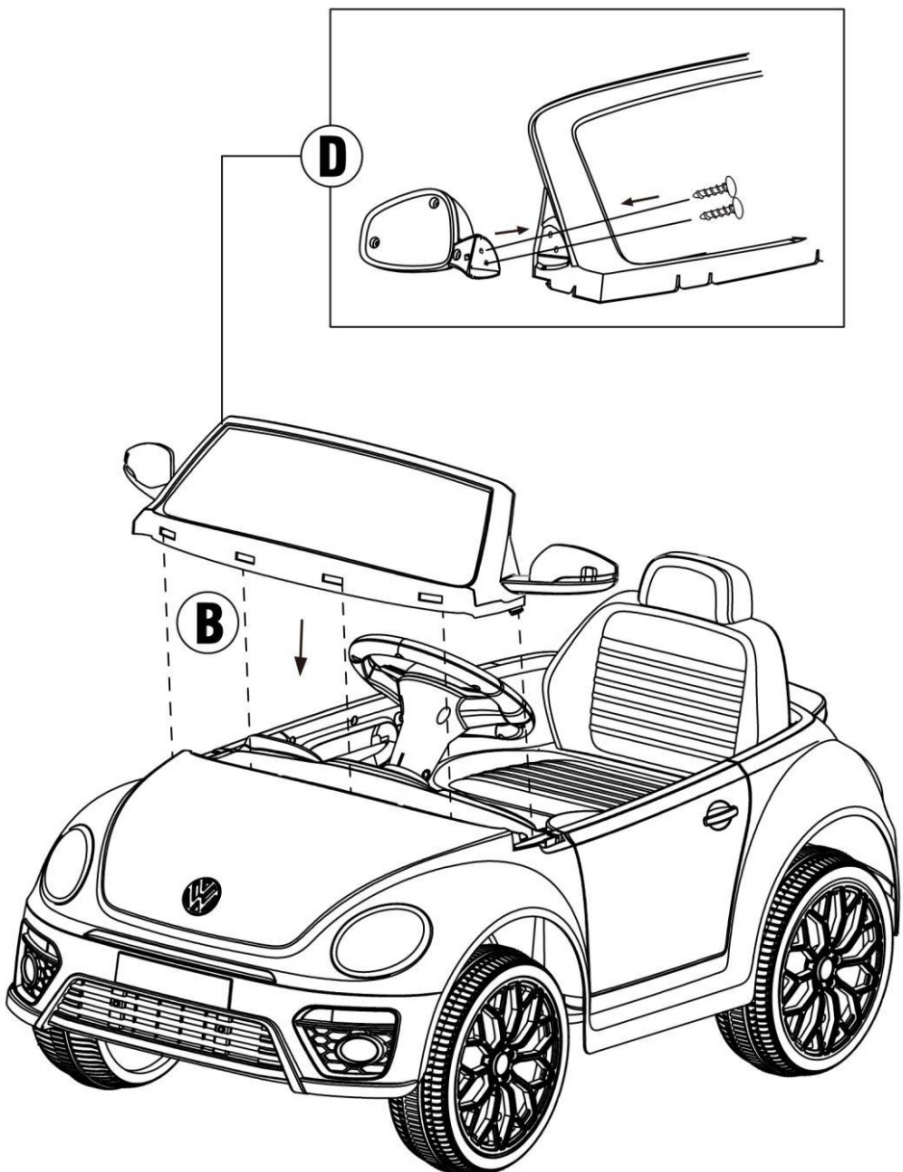


SCHEMA DU TABLEAU DE BORD

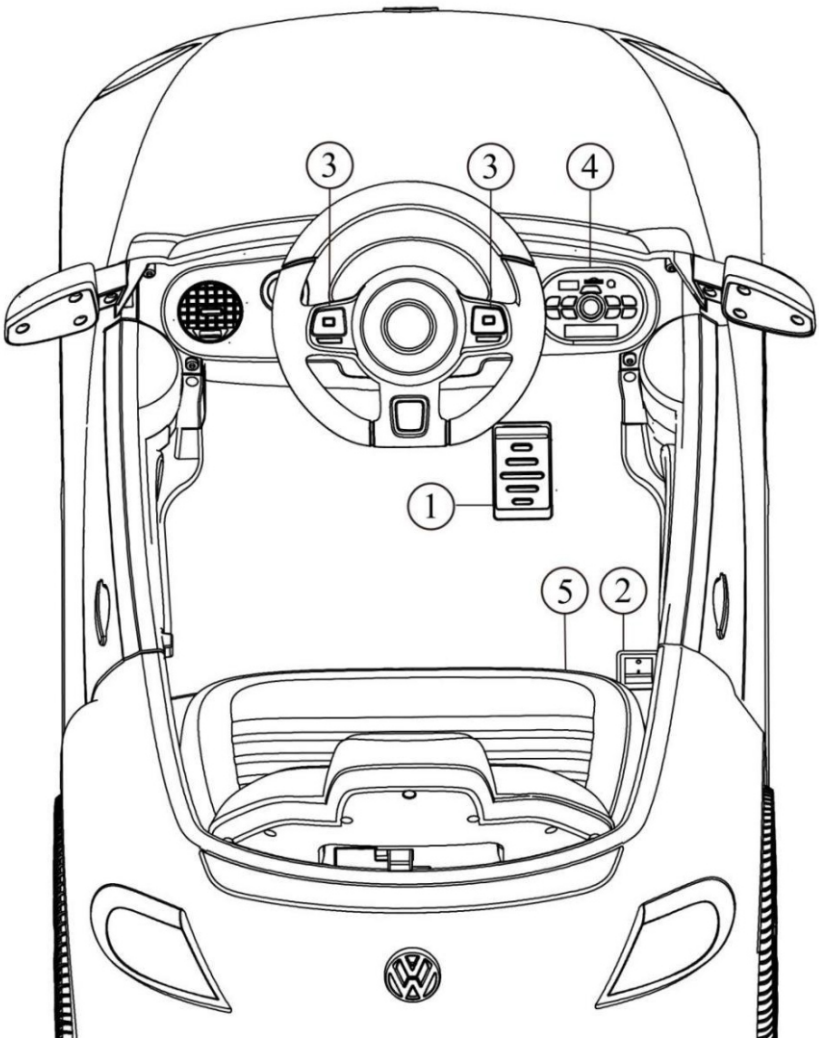


1. Bouton de pédale : Appuyez sur le bouton, la voiture se déplacera ; en relâchant, la voiture s'arrêtera lentement.
2. Interrupteur de changement de vitesse : Changez la direction de la voiture (Avant-Arrière).
3. Bouton de klaxon : Appuyez pour activer le klaxon.
4. Tableau de contrôle :

SCHEMA DU TABLEAU DE BORD

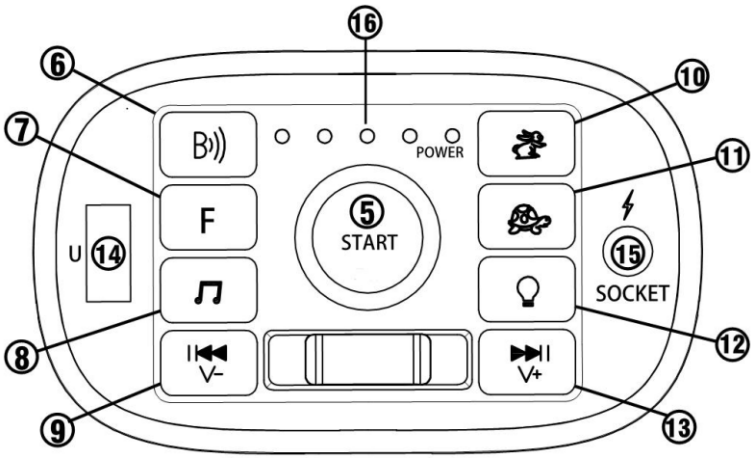

5. Bouton d'alimentation : Allumez et éteignez le véhicule.
6. Technologie sans fil : Après avoir connecté votre téléphone mobile et le dispositif sans fil, la voiture peut jouer de la musique depuis votre téléphone mobile.
7. FM : Radio : appuyez longuement pendant 2-3 secondes, la lumière du bouton FM clignotera et la recherche automatique commencera. Lorsque la recherche est terminée, le bouton FM arrêtera de clignoter.
8. Bouton de musique : appuyez pour jouer de la musique, appuyez longuement pendant 3 secondes pour mettre la musique en pause.
9. Chanson précédente : changez de chanson / appuyez longuement pour diminuer le volume.
10. Bouton de vitesse élevée : changez la vitesse de la voiture plus rapidement.
11. Bouton de vitesse lente : changez la vitesse de la voiture plus lentement.
12. Bouton de lumière : allumez ou éteignez la lumière.
13. Chanson suivante : changez de chanson / appuyez longuement pour augmenter le volume.
14. U
15. Prise : pour charger.
16. Affichage de la puissance : voyez clairement la puissance de la batterie, pour recharger à temps.

SCHEMA DE LA TÉLÉCOMMANDE

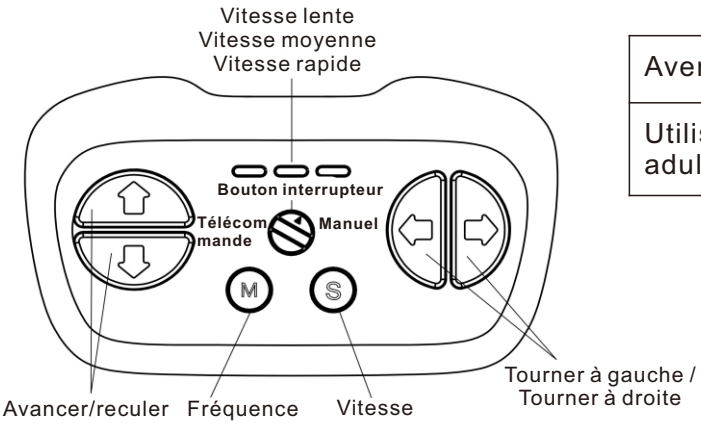

Avertissement
Utilisation réservée aux adultes

Priorité à la Télécommande : Lorsque l'interrupteur rotatif est positionné sur "REMOTE", cela indique que le mode télécommande est activé et l'utilisation de la pédale est désactivée. À ce moment-là, les trois voyants restent allumés en permanence.

Manuel d'Utilisation :

Sortez la télécommande, ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande et ajoutez deux piles AAA LRO3 alcalines. Faites attention à la polarité des piles. Lorsque le voyant d'alignement et l'indicateur de vitesse s'allument, cela signifie que les piles sont correctement installées. Ce produit ne fonctionne pas avec des piles sèches.

Description des Boutons :

1. Appuyez longuement sur le bouton de fréquence (M) pendant 2-4 secondes, le voyant LED de vitesse lente clignotera. Allumez la voiture, le voyant LED de vitesse lente clignote jusqu'à rester allumé en continu, la liaison de fréquence est réussie. Si la liaison de fréquence échoue (le voyant LED de vitesse lente clignote), retirez la batterie et répétez les étapes.

M: Appuyez longuement pour appairer, appuyez brièvement pour freiner.

S: Vitesse: appuyez pour changer de vitesse (basse, moyenne et haute vitesse).

▲Avancer ▼Reculer Bouton interrupteur

◄Tourner à gauche ►Tourner à droite


2. Bouton de frein: appuyez pour arrêter le véhicule ; appuyez à nouveau pour le faire avancer.
3. Sélecteur de vitesse et indication de vitesse : utilisé pour sélectionner la vitesse du véhicule. Appuyez une fois sur le bouton pour changer de vitesse. Trois vitesses sont commutées de manière cyclique : basse-moyenne-haute. L'indicateur de vitesse est disposé de haut en bas sur la télécommande : voyant de haute vitesse, voyant de vitesse moyenne, voyant de basse vitesse ; lors du changement de vitesse, le voyant correspondant s'allume. Remarque : Le changement de vitesse ne se produit que lorsque le véhicule avance.
4. Boutons Avancer/Reculer : utilisés pour le contrôle du mouvement avant et arrière.


   Lorsque l'un des boutons est pressé, la vitesse de déplacement augmente lentement jusqu'à atteindre le niveau de vitesse défini, afin que les enfants ne subissent pas d'impact soudain.
5. Boutons Tourner à gauche/Tourner à droite : utilisés pour le contrôle directionnel.
6. Molette : contrôle le mode manuel et le mode télécommande. Lorsque la flèche au milieu du bouton rotatif de la télécommande pointe vers "TELECOMMANDE", cela indique que le mode télécommande est activé et ne peut pas être utilisé manuellement. À ce moment-là, les trois voyants restent allumés en permanence. Lorsque la flèche au milieu du bouton rotatif de la télécommande pointe vers "Manuel", cela indique que le mode manuel est activé et ne peut pas être contrôlé à distance. À ce moment-là, les trois voyants clignotent.

Remarque: Sans opération pendant 10 secondes, le voyant s'éteindra en mode économie d'énergie.

- Comment retirer et insérer les piles :
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Pour les jouets électriques utilisant des piles rechargeables, les piles doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte.
- Différents types de piles ou de nouvelles et anciennes piles ne doivent pas être mélangées.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

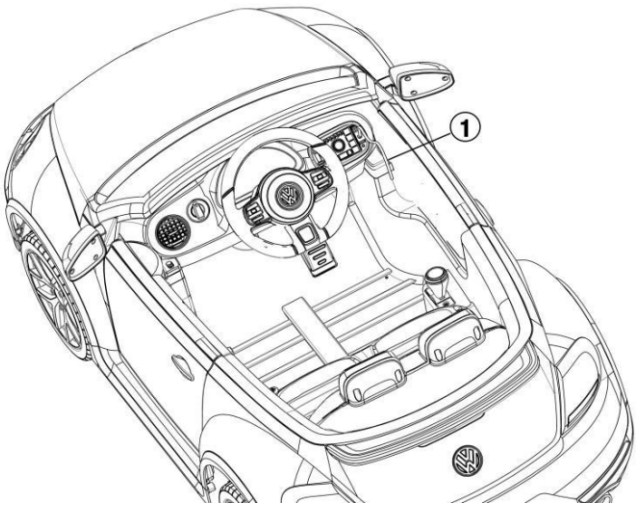

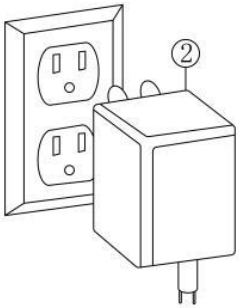

1. Insérez la prise du chargeur dans le trou de chargement de la voiture.
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise de courant alternatif stable, comme indiqué sur l'image.

- Chargez la batterie pendant 15 à 18 heures avant la première utilisation.
- En moyenne, vous devrez charger la batterie entre 8 et 12 heures. Ne chargez pas la batterie pendant plus de 20 heures. Ne pas charger la batterie comme indiqué pourrait causer des dommages permanents à la batterie et annuler la garantie.
- Des dommages à la batterie peuvent survenir si elle est complètement déchargée. Ne laissez pas la batterie se décharger complètement.
- Vérifiez la batterie et le chargeur (cordon d'alimentation, connecteur) pour l'usure et les dommages avant de charger. Ne chargez pas la batterie si des dommages sont constatés.
- Seul un adulte ayant lu et compris les avertissements de sécurité doit manipuler, charger et recharger la batterie.

ENTRETIEN DE VOTRE VOITURE ÉLECTRIQUE

- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le avec une bâche pour le protéger des intempéries.
- Ne laissez pas le véhicule au soleil pendant de longues périodes pour éviter la décoloration. Rangez-le à l'ombre ou couvrez-le avec une bâche.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau.
- Ne lavez pas le véhicule avec du savon.
- Chargez la batterie au moins une fois par mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le véhicule ne bouge pas	Batterie faible	Chargez complètement la batterie
	Protection électrique	Arrêtez l'utilisation pendant plusieurs minutes et redémarrez
	Interrupteur pas dans la bonne position	Appuyez complètement sur les interrupteurs
	Connecteurs de batterie débranchés	Branchez les connecteurs de la batterie
La batterie ne se recharge pas	Connecteurs de batterie débranchés	Branchez les connecteurs de la batterie
	Chargeur non connecté à la prise ou à la prise murale	Branchez complètement le chargeur
La batterie ne dure pas	La batterie n'a pas une charge complète	Chargez complètement la batterie
La batterie est chaude et fait un léger bruit pendant la charge	Normal	Normal
Vitesse lente	Batterie faible	Chargez complètement la batterie
	Véhicule surchargé	Réduisez le poids sur le véhicule
	Route inégale ou en pente	Conduisez sur un pavage plat
Le véhicule tremble pendant la conduite	Connexion lâche au moteur	Assurez-vous que le moteur est correctement connecté à la batterie
Difficulté à changer entre avance/recul	Tentative de changement de vitesse pendant que le véhicule est en mouvement	Changez de vitesse uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt
Interrupteur avant et arrière inversé	Les boîtes de vitesses sont mal installées	Assurez-vous que la boîte de vitesses G est à gauche et la boîte de vitesses D est à droite

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES

La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.

- Ne mélangez pas des piles anciennes et nouvelles.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte.
- Les piles épuisées doivent être retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne placez pas les piles à proximité ou dans une source de chaleur (feu, appareil de chauffage électrique, etc.).
- Ne frappez pas les piles contre des objets durs.
- Ne plongez pas les piles dans l'eau.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.

⚠ ATTENTION :

- Des équipements de protection doivent être portés. Ne pas utiliser dans la circulation.
- Le jouet doit être utilisé avec précaution car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Pour réduire le risque de blessure, la supervision d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, près des véhicules motorisés, sur ou près des pentes raides ou des marches, des piscines ou d'autres plans d'eau ; toujours porter des chaussures et ne jamais permettre plus d'un passager.

IMPORTANT

- Toujours charger la batterie pendant un MINIMUM de 18 heures la première fois que vous l'utilisez.
- Toujours charger la batterie pendant un MINIMUM de 10 heures après chaque utilisation.
- Chargez la batterie une fois par mois, même si vous n'utilisez pas votre véhicule.

⚠ **ATTENTION:** **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT -** Présence de petites pièces. Non recommandé aux enfants de moins de 3 ans.
Pour réduire le risque de blessure, la supervision d'un adulte est requise.
Ne jamais utiliser sur les routes, près des véhicules motorisés, sur ou près des pentes raides ou des marches, des piscines ou d'autres plans d'eau ; toujours porter des chaussures et ne jamais permettre plus d'un passager.

⚠ **ATTENTION:** **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS**

⚠ **ATTENTION:** Ne pas utiliser dans la circulation.

Déclaration FCC

Attention :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

— Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

— Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

— Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

— Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine


Aosom

AIYAPLAY

IN240700731V02_IT

370-376V90

IT

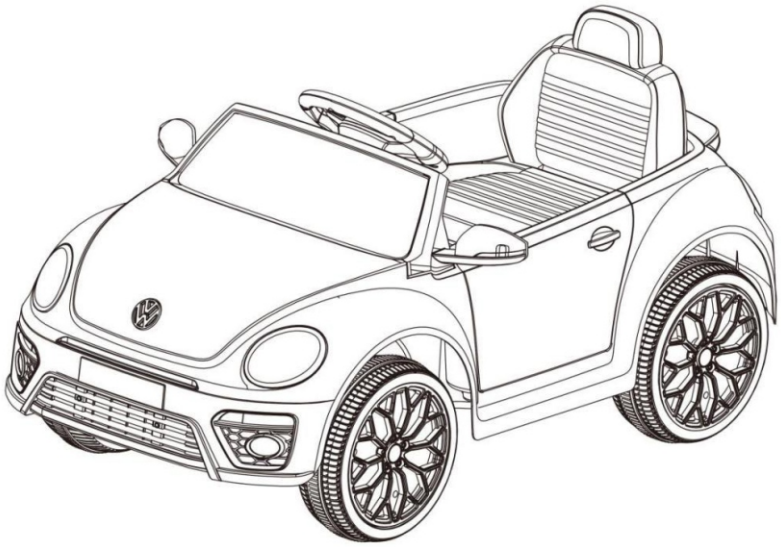

Stili e colori possono variare

AVVERTENZA
É necessária a montagem por um adulto

- **Adatto per 3-8 anni.**
- **Peso massimo utente: 30 kg.**

Leggi e comprendi tutto questo manuale prima di usarlo!

MANUALE DI ISTRUZIONI



Calcolare per **4-6 ore** Prima del primo utilizzo.

Dopo la ricarica iniziale, segui il solito consiglio
Tempo di ricarica.



⚠ AVVERTENZE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- RISCHIO DI SOFFOCAMENTO— Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il prodotto contiene pezzi piccoli; tenere i bambini alla larga durante l'assemblaggio.
- ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- È obbligatorio indossare attrezzature di protezione. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti alla larga dalle parti in movimento.
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non usare in traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi a causa della sua velocità massima; il peso massimo consentito per l'utente è di 30 kg.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla carcassa o ad altre parti; in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.

⚠ AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Le batterie possono essere ricaricate solo da persone di età pari o superiore a 8 anni.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

AVVERTENZA

Il telecomando non è un giocattolo. È esclusivamente per l'uso degli adulti e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre necessaria la supervisione stretta di un adulto. L'intervallo di ricezione può variare significativamente a seconda del tempo atmosferico, dello stato della batteria e di altre condizioni ambientali.

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"

SICUREZZA Per favore, conserva queste istruzioni per il futuro.

NOTA: Per le migliori prestazioni, dovresti usare questo veicolo solo su superfici piane e dure.

FASCIA D'ETÀ: 3+ANNI

CAPACITÀ DI PESO : 30 KG è il peso massimo per un singolo pilota (combinato). I seguenti rischi per la sicurezza possono portare a gravi lesioni o morte:

- Questo prodotto contiene parti piccole. Tieni lontani i bambini durante la riunione. Assicurati di rimuovere tutto il materiale di imballaggio e tutte le parti sotto la carrozzeria.
- Non aprire mai la batteria. Le batterie contengono piombo e composti di piombo (acidi).
- Arti, capelli e vestiti possono impigliarsi nelle parti in movimento. Indossa sempre scarpe, tieni gli arti lontani dalle parti in movimento e non indossare abiti larghi quando usi questo veicolo.
- Questo veicolo non ha né freni né impianti di frenata. Non lasciare un bambino incustodito durante l'intervento. NON usarlo in un luogo dove è necessario frenare, capability.as questo potrebbe portare a una perdita di controllo, che potrebbe portare a gravi lesioni o morte.
- L'uso di questo veicolo vicino a strade, veicoli a motore, scale, corpi d'acqua, superfici in pendenza, colline, aree umide, vapori infiammabili, in vicoli, di notte o al buio può causare un incidente imprevisto.
- L'utilizzo di questo veicolo in condizioni pericolose come neve, pioggia, terra instabile, fango, sabbia o ghiaia può causare incidenti imprevisti come rovesciamento e danneggiamento dell'impianto elettrico o della batteria.
- Non guidare questo veicolo in modo pericoloso. Esempi includono, ma non sono limitati a:
  - trainare il veicolo con un altro veicolo o dispositivo simile
  -Spingi l'utilizzatore
  -Guida a velocità pericolosa

AVVISI DI BATTERIA

I seguenti rischi per la sicurezza possono portare a gravi lesioni o morte:

- L'uso di una batteria o di un caricabatterie diverso dalla batteria ricaricabile inclusa può causare un incendio o un'esplosione. Usa solo la batteria e il caricabatterie inclusi.
- L'uso della batteria ricaricabile e del caricatore per altri prodotti può causare surriscaldamento, incendio o esplosione. Non usare mai la batteria ricaricabile e il caricabatterie inclusi con altri prodotti.
- Durante la ricarica vengono prodotti gas esplosivi. Carica la batteria in un'area ben ventilata. Non caricare la batteria vicino a materiali caldi o infiammabili.
- Il contatto tra i poli positivo e negativo può causare un incendio o un'esplosione. Evita il contatto diretto tra i terminali. Raccogliere la batteria tramite cavi o caricabatterie può causare danni e causare un incendio. Porta sempre la batteria vicino alla custodia o alle maniglie.
- I fluidi sulla batteria possono causare incendi o scosse elettriche. Tieni sempre tutti i liquidi lontani dalla batteria e mantieni la batteria asciutta. Il contatto o il contatto con perdite di batteria (piombo-acido) può causare gravi lesioni. Se avviene un contatto o un contatto, chiama immediatamente il tuo medico. Se la sostanza chimica è sulla pelle o negli occhi, risciacquala con acqua fredda per 15 minuti. Se la sostanza chimica è stata inghiottita, date immediatamente alla persona acqua o latte. Non dare acqua o latte se il paziente vomita o ha una diminuzione della vigilanza. Non causare vomito.
- I connettori delle batterie, i connettori e gli accessori correlati contengono piombo e composti di piombo (acido)
- Manomettere o modificare il sistema del circuito elettrico può causare scosse elettriche, incendi o esplosioni, e causare danni permanenti al sistema. Cavi e circuiti esposti nel caricabatterie possono causare scosse elettriche. Tieni sempre la custodia di ricarica chiusa.

AVVERTENZE UTENTE


I seguenti rischi per la sicurezza possono portare a gravi lesioni o morte:

- Non lasciare mai un bambino incustodito.
- Siediti sempre sul sedile quando usi questo veicolo.
- Tieni mani, capelli e vestiti lontani dalla parte in movimento.
- Indossa sempre scarpe quando guidi questo veicolo.
- I bambini sotto i 3 anni non possono utilizzare il veicolo.
- Pedala solo su terreni pianeggianti.
- Non camminare vicino a piscine o altri specchi d'acqua, cascate o pendii ripidi su e giù.
- Non guidare il veicolo su terreni sciolti, fango, sabbia, ghiaia fine o superfici bagnate.
- Non guidare il veicolo su strade o vicino alle auto.

ESPECIFICAÇÕES

Artic	Specifiche
Batterie	12V 4.5Ah
Motore	12V 390# 25W*2
Età	3 anni +
Peso	30KG
Dimensione	97×56,5×46 cm
Velocità	3-5 km/h (12V)
Tempo di Charger	1-2 ore/Tempo di ricarica 8-12 ore
	Uscita DC 12V

ATTREZZI RICHIESTI



CACCIADETTAGLIO
(PORTARE IL PROPRIO)



PINZE A BECCO SOTTILE
(NON INCLUSO)



2 PERSONE
ASSEMBLAGGIO



APPROSSIMATIVAMENTE
45 MIN
ASSEMBLAGGIO

HARDWARE

1
M4*10mm
VITE



10 pcs

2
ϕ 10
GUARNIZIONI



6 pcs

3
PERNO
DIVARICATORE



4 pcs

PARTI

A
RODAS DO CARRO



4 pcs

B
PARA-BRISAS



1 pc

C
TAMPA DA RODA



4 pcs

D
ESPELHO (D/R)



1 pc

E
SEDILE



1 pc

F
VOLANTE



1 pc

G
TELAIO DI
SUPPORTO
POSTERIORE



1 pc

H
TELECOMANDO



1 pc


I
CARICABATTERIE



1 pc

MONTAGGIO DEL PRODOTTO


Inserire la guarnizione, le ruote del carrello, la guarnizione e la spina nel mozzo anteriore a turno.
Inserire la spina nel foro del pezzo di ferro e piegarla per fissarla e poifissare il copriruota alla ruota.

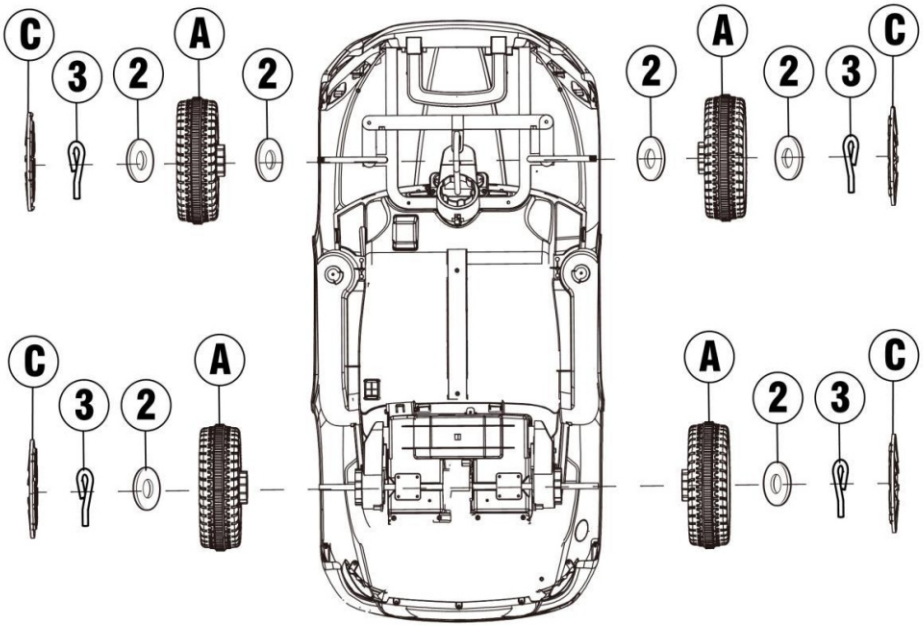

Posizionare le ruote del carrello, la rondella e la spina sul mozzo posteriore a turno.


Inserire il perno a gancio nel foro del pezzo in ferro e piegarlo per fissarlo e poifissare il copriruota alla ruota.

MONTAGGIO DEL PRODOTTO

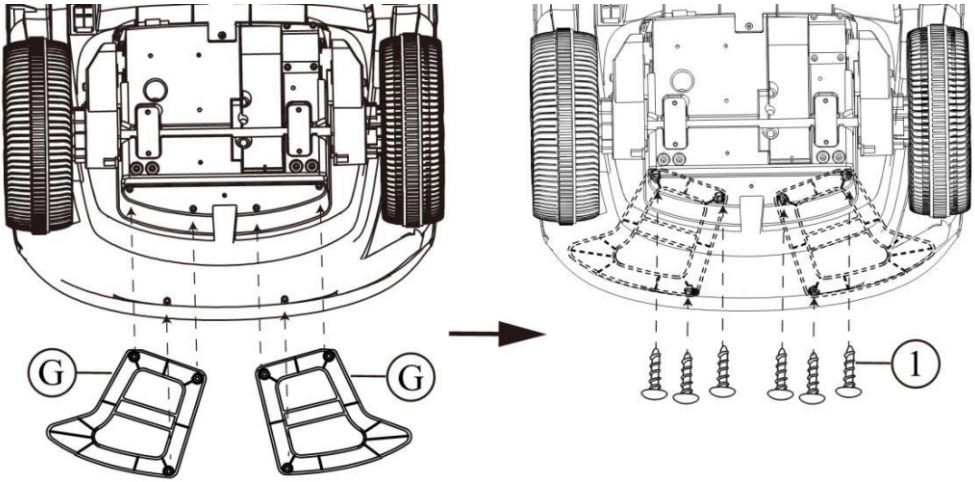

G Posizionare il rinforzo del paraurti posteriore sulla carrozzeria come mostrato nellafigura ;

1 E fissare con vite M4 *10 ;

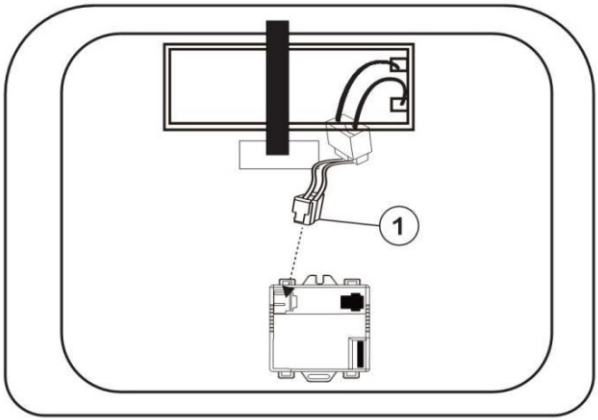

Mettere il veicolo a testa in giù

1. Trova il cavo di alimentazione principale sotto il sedile e inserisci la spina del powercord nel corrispondente jack del ricevitore.

MONTAGGIO DEL PRODOTTO


Segui i passaggi di montaggio nell'ordine indicato di seguito.

F

Fissa il volante.
Rimuovi il dado e il bullone dal volante.

Collegare i fili provenientidalla colonna dello sterzoai fili sul volante.

Inserire il volantesullo sterzo efissare con dado e bullone

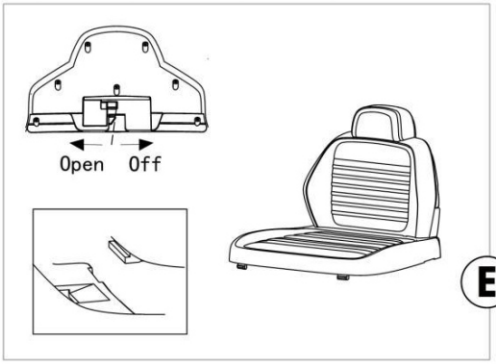



E

Fissare il sedile

Inserire la fibbia del sedile nella fessura del veicolo.

Premere l'interruttore del sedile per fissare il mare.

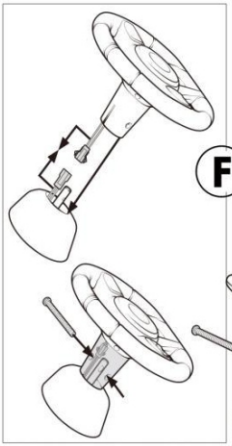


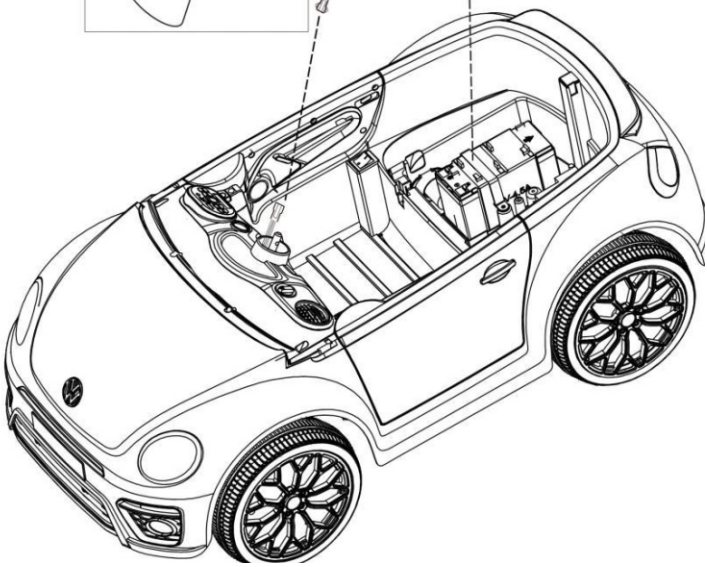


MONTAGGIO DEL PRODOTTO

(D) Inserire lo specchietto nelparabrezza e fissarlo conviti M4*10;

(B) Inserire il parabrezza nelloslot corrispondente sulla carrozzeria

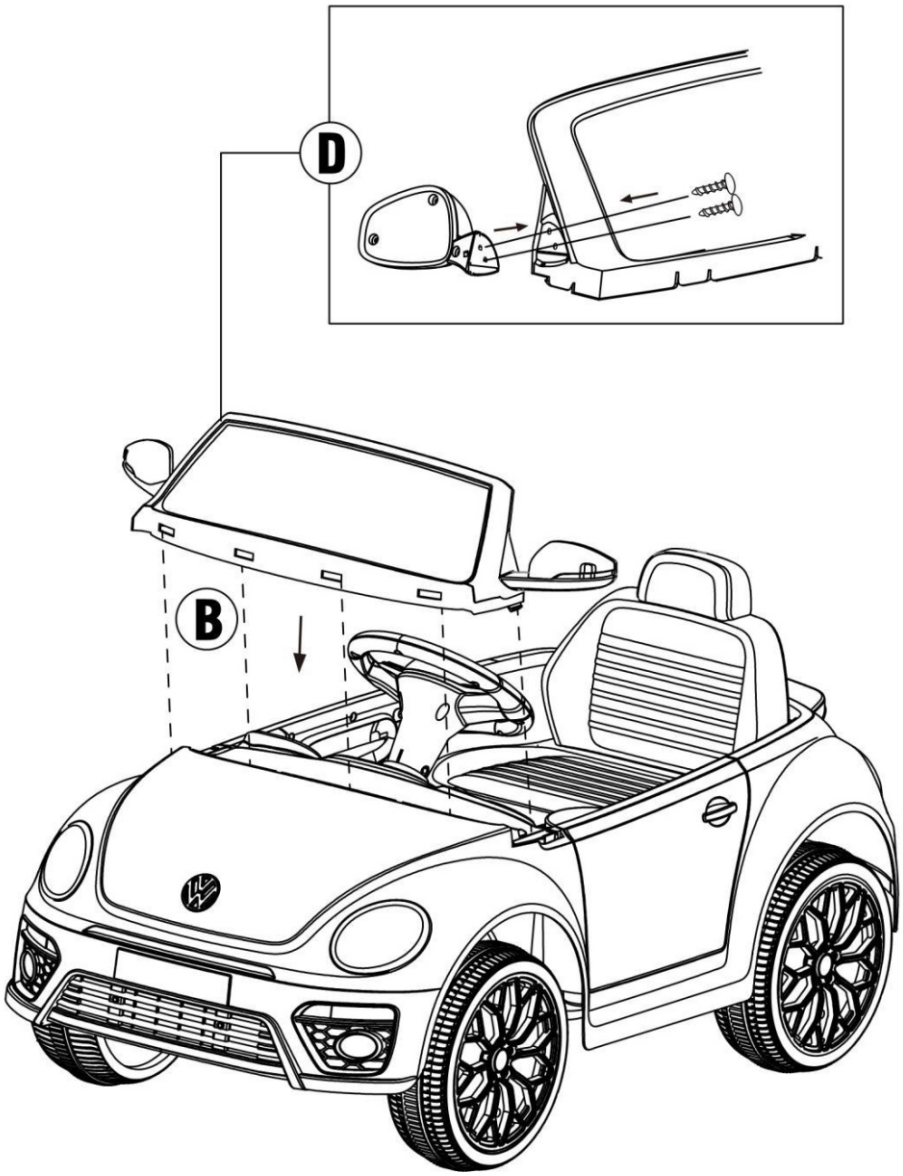


MONTAGGIO DEL PRODOTTO

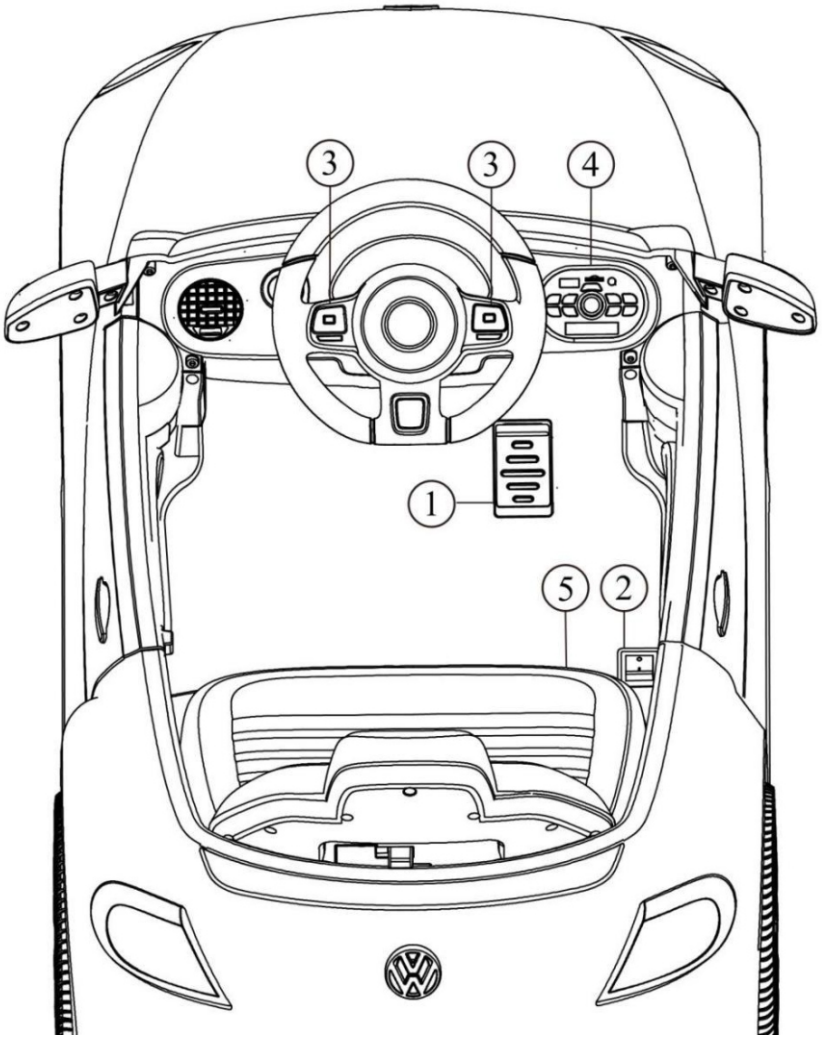


1. Pedal button: Step on the button, the car will move when release, the car slowly stop.
2. Interruttore di marcia: cambia la direzione dell'auto, Avanti-Indietro.
3. Pulsante clacson: premere per suonare il clacson.
4. Scheda di controllo：

DIAGRAMMA DEL CRUSCOTTO

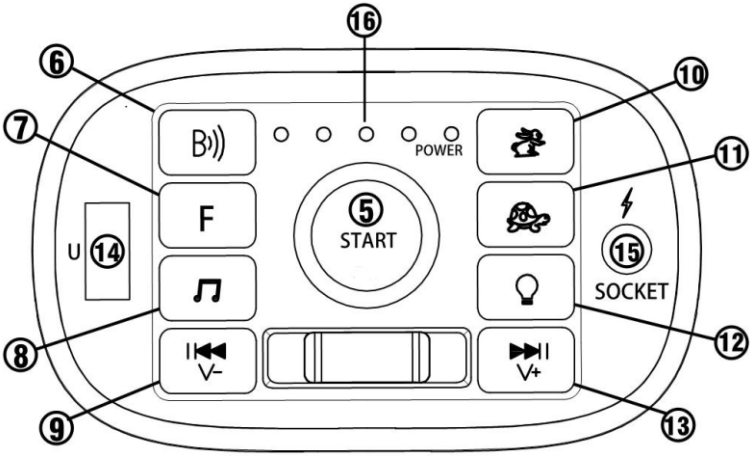

5. Pulsante di accensione:Accende e spegne il veicolo
6. Tecnologia wireless: Dopo aver collegato il tuo telefono e il dispositivo wireless,l'auto può riprodurre la musica dal tuo telefono
7. FM: Radio, tenere premuto per 2-3 secondi, la spia del pulsante FM lampeggerà e inizierà la ricerca automatica; quando la ricerca è completata, il tasto FM smetterà di lampeggiare.
8. Pulsante Musica:riproduci musica, Tieni premuto per 3 secondi per mettere in pausa la musica
9. Ultima canzone: Cambia canzoni/e la pressione prolungata diminuirà il volume
10. Pulsante alta velocità:cambia la velocità dell'auto più rapidamente
11. Pulsante bassa velocità:cambia la velocità dell'auto più lentamente
12. Pulsante luce: Accende o spegne la luce
13. Brano successivo:Cambia brani/e una pressione prolungata aumenterà il volume
14. U
15. Presa:carica
16. Indicatore di alimentazione:Vedi chiaramente la carica della batteria,per poter ricaricare in tempo

DIAGRAMĂ TELECOMANDĂ

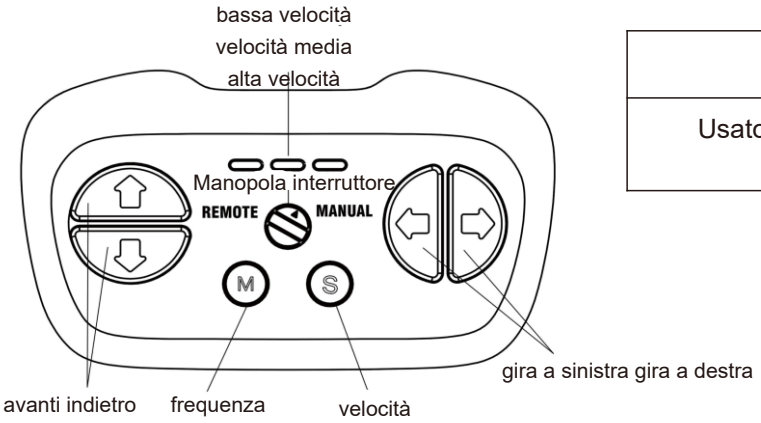

Avviso
Usato solo da adulti

Telecomando prima. Telecomando prima Quando l'interruttore rotante è impostato su “REMOTE”, indica lo stato di controllo remoto e non può essere azionato tramite pedale. In questo momento, le tre spie sono costantemente accese
Manuale di funzionamento:
Estrarre il telecomando. Aprire il vano batterie sul retro del telecomando e inserire due batterie alcaline AAA LRO3. Prestare attenzione alla polarità delle batterie. Quando la spia di allineamento e la spia della velocità si accendono, significa che la batteria installata è corretta. Questo prodotto non include batterie alcaline.

<Button Descrizione >
(1) Premere a lungo il tasto frequenza (M) 2-4 secondi, il LED bassa velocità lampeggia. Accendere l'alimentazione dell'auto, il LED bassa velocità passa da lampeggiante a acceso fisso, quindi il collegamento di frequenza è riuscito. Se il collegamento di frequenza fallisce (LED bassa velocità lampeggia), rimuovere la batteria e ripetere i passaggi

M: Premere a lungo per abbinare il codice, premere brevemente per frenare
S: Velocità: premere per cambiare la velocità (bassa, media e alta).

▲ Avanti ▼ Indietro
Manopola interruttore
◄ Svolta a sinistra ►svolta a destra

2) Pulsante freno: premilo per fermare il movimento; premi di nuovo per muoverti.

3) Tasto di selezione della velocità e indicazione della velocità: usati per selezionare la velocità dell'auto. Premi il tasto una volta per cambiare la velocità. Le 3 velocità si alternano ciclicamente, e la sequenza di commutazione è: bassa-media-alta. L'indicatore di velocità è disposto dall'alto verso il basso sul telecomando: spia alta velocità, spia media velocità, spia bassa velocità; quando si passa a una velocità, si accenderà la spia corrispondente. Nota: il livello di velocità cambia solo quando si procede in avanti

4) Tasti avanti/indietro: usati per il controllo del movimento in avanti e indietro. Quando uno dei tasti viene premuto, la velocità di movimento aumenterà lentamente fino a raggiungere il livello di velocità impostato. Pertanto, i bambini non subiranno un impatto improvviso.

5) Pulsante svolta a sinistra/svolta a destra: usato per il controllo della direzione sinistra e destra.

6) Interruttore a manopola: controlla la modalità puramente manuale e la modalità di controllo remoto. Quando la freccia al centro della manopola del telecomando è rivolta verso “REMOTE”, indica lo stato remoto e non può essere azionato manualmente. In questo caso, le tre spie sono costantemente accese/Quando la freccia al centro della manopola del telecomando è rivolta verso “Manual”, indica lo stato manuale e non può essere controllato da remoto. In questo caso, le tre spie lampeggiano.

Nota: se non viene effettuata alcuna operazione dopo 10 secondi, la spia si spegnerà entrando in modalità di risparmio energetico


- come rimuovere e inserire le batterie;
- le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate;
- per i giocattoli elettrici che usano batterie ricaricabili, le batterie devono essere caricate sotto la supervisione di un adulto.
- non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.

Come riportare il ride-on in modalità manuale senza telecomando


Se l'operatore del telecomando si scarica o si perde e il pulsante "RC Manual" sul telecomando è semplicemente impostato su " Posizione remota – il prodotto non può essere controllato manualmente al momento. Se devi passare il prodotto in modalità di controllo manuale, segui questi passaggi:


1 Rimuovi il sedile cu shion e loc mangia la e ricevi r

2 Premi il pulsante reset sul telecomando o sul ricevitore (con un'etichetta indicatrice accanto al pulsante) e il prodotto torna in modalità manuale.

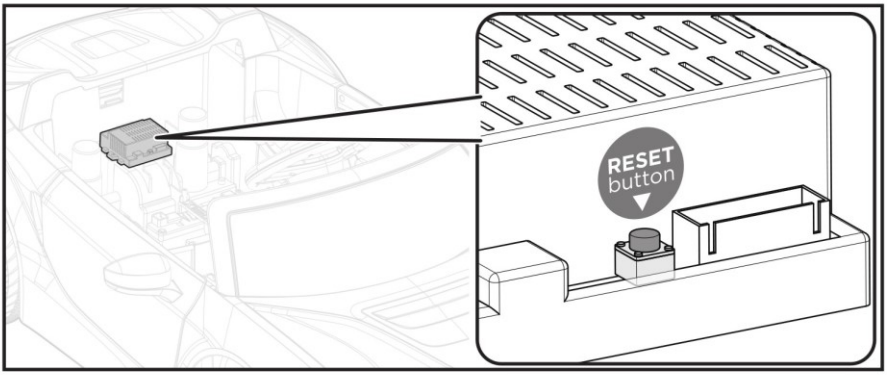

ISTRUZIONI DI CARICAMENTO

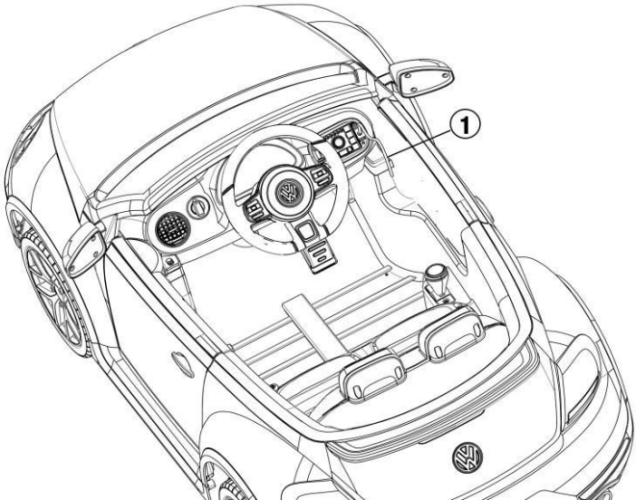

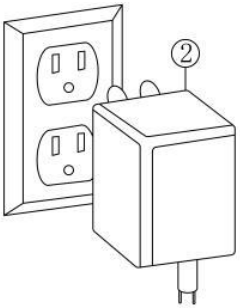

1. Inserisci il libro di ricarica nel foro di ricarica dell'auto.
2. Collega la spina del caricatore all'alimentatore che si adatta saldamente come mostrato nella foto.

- Carica la batteria 15 18 ore prima del primo utilizzo.
- In media, devi caricare la batteria per 8 e 12 ore. Non caricare la batteria per più di 20 ore. Il mancato caricamento della batteria come previsto può causare danni permanenti e annullare la garanzia
- Possono verificarsi danni alla batteria se è completamente scarica. Non lasciare che la batteria si scarica completamente.
- Prima di caricare, controlla batteria e caricabatterie (cavo di alimentazione, spina) per usura e danni. Non caricare la batteria se si sono verificati danni.
- Solo un adulto che ha letto e compreso le avvertenze di sicurezza dovrebbe maneggiare, caricare e ricaricare la batteria.

DIAGRAMMA DEL DASHBOARD

- Parcheggia il veicolo al chiuso o coprilo con un telo per proteggerlo dal tempo umido.
- Non lasciare il veicolo al sole per lunghi periodi, perché potrebbe sbiadire. Conserva all'ombra o coprile con un telo.
- Non lavare il veicolo con un tubo.
- Non lavare il veicolo con il sapone.
- Carica la batteria almeno una volta al mese per prolungarne la vita.

DIAGRAMMA DEL DASHBOARD

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUZIONE
Il veicolo non si muove	Batteria scarica	Carica completamente la batteria
	Protezione elettrica	Fermati e riavvia per diversi minuti
	Interruttore non nella posizione	Spingi l'interruttore fino in fondo
	Collegamenti della batteria scollegati	Collega il connettore della batteria
La batteria non si ricarica	Collegamenti della batteria scollegati	Collega il connettore della batteria
	Carica non collegata a una presa o a	Collega completamente il caricatore
La batteria non dura a	La batteria non è completamente	Carica completamente la batteria
La batteria è calda e fa un leggero rumore durante	Normale	Normale
Velocità bassa	Batteria scarica	Carica completamente la batteria
	Veicolo sovraccarico	Ridurre il peso del veicolo
	Strada irregolare o inclinata	Guida su asfalto piatto
I veicoli oscillano durante la guida	Connessione allentata al motore	Assicurati che il motore sia collegato correttamente
Difficoltà a passare da avanti e indietro	Cercare di cambiare marcia mentre il veicolo è	Cambia marcia solo quando il veicolo è fermo
Gli interruttori avanti e indietro vengono	I cambi sono montati in modo errato	Assicurati che il cambio a L sia a sinistra e quello a destra

FREGGE PER IL TUO VEICOLO

La batteria del veicolo non è sostituibile.

- Non mescolare batterie vecchie e nuove.
  NON mescolare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili.
- Le batterie non ricaricabili non dovrebbero essere cariche.
- Le batterie ricaricabili dovrebbero essere caricate solo sotto supervisione adulta.
- Le batterie scaricate dovrebbero essere rimosse.
- Le connessioni di alimentazione non dovrebbero essere in cortocircuito.
- Non mettere batterie accanto o dentro una fonte di calore (fuoco, riscaldatore elettronico, ecc.).
- Non colpire le batterie contro oggetti duri.
- Non immergere le batterie nell'acqua.
- Le batterie dovrebbero essere usate con la polarità corretta.
- Usa solo la batteria specificata dal produttore.
- Usa solo il caricabatterie specificato dal produttore.

ATTENZIONE

- Bisogna indossare l'equipaggiamento protettivo. Non da usare nel traffico.
- Il giocattolo va usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano ferire l'utente o terzi.
- Per ridurre il rischio di infortunio, è necessaria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a ripide pendii o gradini, piscine o altri specchi d'acqua; Indossa sempre scarpe e non permette mai più di un ciclista.

IMPORTANTE

- Carica sempre la batteria per 18 ore intere quando la usi per la prima volta.
- Carica sempre la batteria per TUTTE le 10 ore dopo ogni utilizzo.
- Carica la batteria una volta al mese, anche quando non stai usando il veicolo.

AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Parti piccole. Non adatto a bambini sotto i 3 anni. Per ridurre il rischio di lesioni, è richiesta la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendenze ripide o gradini, piscine o altri specchi d'acqua; indossare sempre le scarpe e non permettere mai più di un utilizzatore alla volta.

AVVERTENZA: RICHIESTA ASSEMBLAGGIO DA PARTE DI UN ADULTO.

AVVERTENZA: Non utilizzare nel traffico.

Dichiarazione CC

Attenzione:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose. (2) Questa attrezzatura deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare operazioni indesiderate.

Modifiche o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Questa attrezzatura è stata testata e risultata soddisfacente dei limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire un'adeguata protezione contro disturbi dannosi in un complesso residenziale. Questa apparecchiatura produce funzioni e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose nelle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non ci saranno problemi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

—Riallineare o spostare l'antenna ricevente.

—Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.

—Collega il dispositivo a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

—Contatta il concessionario o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Aosom