


AIYAPLAY

IN240701219V02_FR_ES_PT_DE_IT

370-380V90

EN

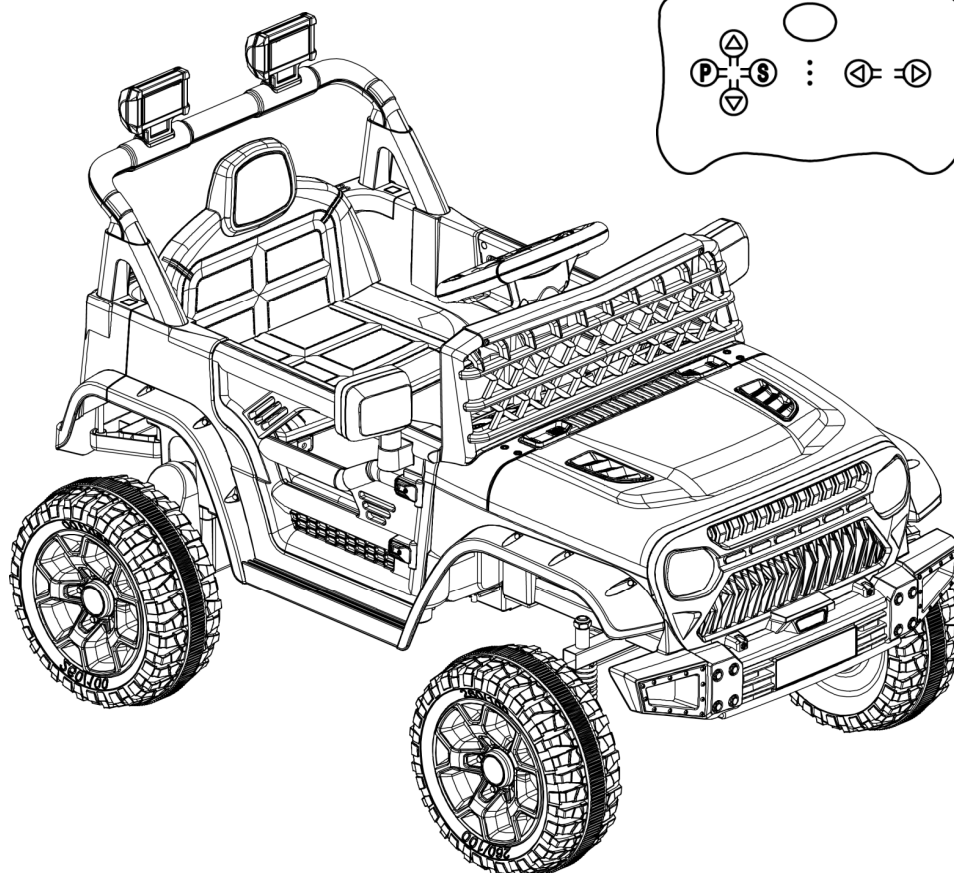

CHILDREN'S ELECTRONIC TOY CAR

- Suitable for 3 years+
- Maximum user weight: 30kg
- Adult assembly required



Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information.

Before first time use, charge the battery for at least 8-12 hours, no more than 20 hours.

OWNER'S MANUAL

WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn, such as safety helmet, protective knee pads, protective elbow pads. Not to be used in traffic. This toy shall not be used in riverside, roads, crowds or other public places. always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Table of Contents

- 1. About Your New Vehicle*
- 2. Parts List*
- 3. Parts Diagram*
- 4. Assembly Steps*
- 5. How To Operation Your Vehicle*
- 6. Charging The Vehicle*
- 7. Troubleshooting Guide*
- 8. Maintaining Your Vehicle*
- 9. Disposal Of Battery*

About Your New Vehicle

Thank you for purchasing our products, we want your child to enjoy this product for years to come. Keep these points in mind as you read this guide:















Suitable age:	3 years+	Battery:	DC 12 V 4.5 AH *1
Load Capacity:	Under 30kg	Size of car:	945*625*650mm
Speed:	3.0-5.0 Km/h	Carton size:	980*520*270mm
Material:	PP	Optimum Temperature:	Below 40°C Avoid to use under burning sun
Charger:	Input: Shown on the charger	Charging time:	8-12 hours, at most 20 hours
	Output: DC12V	Fuse:	F7A, Self-resetting
	Current: DC 0.5A	Operating life:	12 months to 18 months

WARNING!


FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep small children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.








Parts List

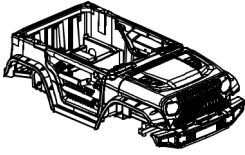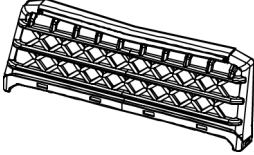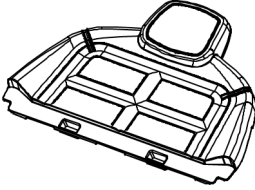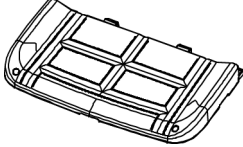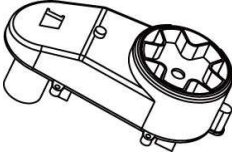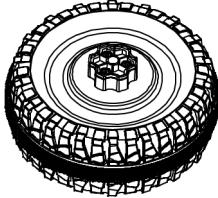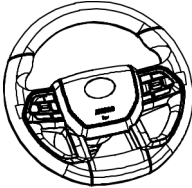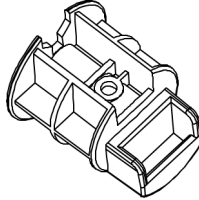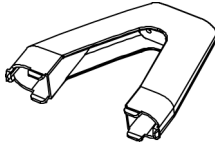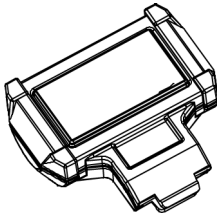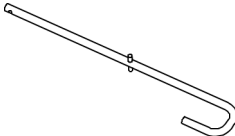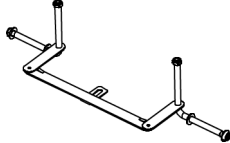PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body		1		2	Windshield		1	
3	Seat A		1		4	Seat B		1	
5	Gear box		2		6	Wheel		4	
7	Steering wheel		1		8	Fixed parts		1	
9	Light Bar A		1		10	Light Bar B		2	
11	Searchlight		2		12	Rear axle assembly		1	
13	Steering shaft		1		14	Bogie		1	

Parts List

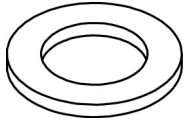PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS
15	M12 washer		6	Placed in the rear and front axle	16	M8 Nut		6	Placed in the rear and front axle


Assembly package

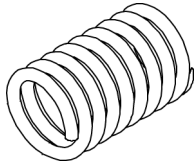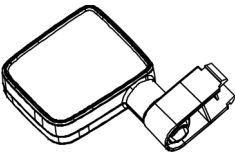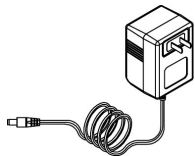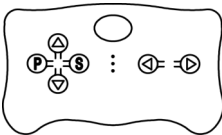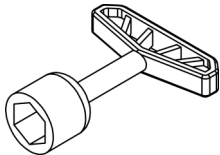PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS
17	Spring		2		18	Wheel hub		4	
19	Rear view mirror		1 pair	Left & right	20	M4x16 Screw		8	
21	M3.5x14 Screw		4		22	Bolt		1	
23	M5 Nut		1		24	Instruction manual		1	
25	Charger		1		26	Remote control		1	Not included AAA1.5V battery
27	Spanner		2						

Parts Diagram

1	Vehicle body *1	2	Windshield *1
3	Seat A *1	4	Seat B *1
5	Gear box *2	6	Wheel*4
7	Steering wheel *1	8	Fixed parts *1
9	Light Bar A *1	10	Light Bar B *2
11	Searchlight*2	12	Rear axle assembly *1
13	Steering shaft *1	14	Bogie*1
15	M10 Washer *6	16	M8 Nut *6
17	Spring *2	18	Wheel hub *4
19	Rear view mirror*2	20	M4X16 Screw *8
21	M3.5X14Screw *4	22	Bolt *1
23	M5 Nut *1		


NOTE: Some Parts Shown are assembled on both sides of vehicle

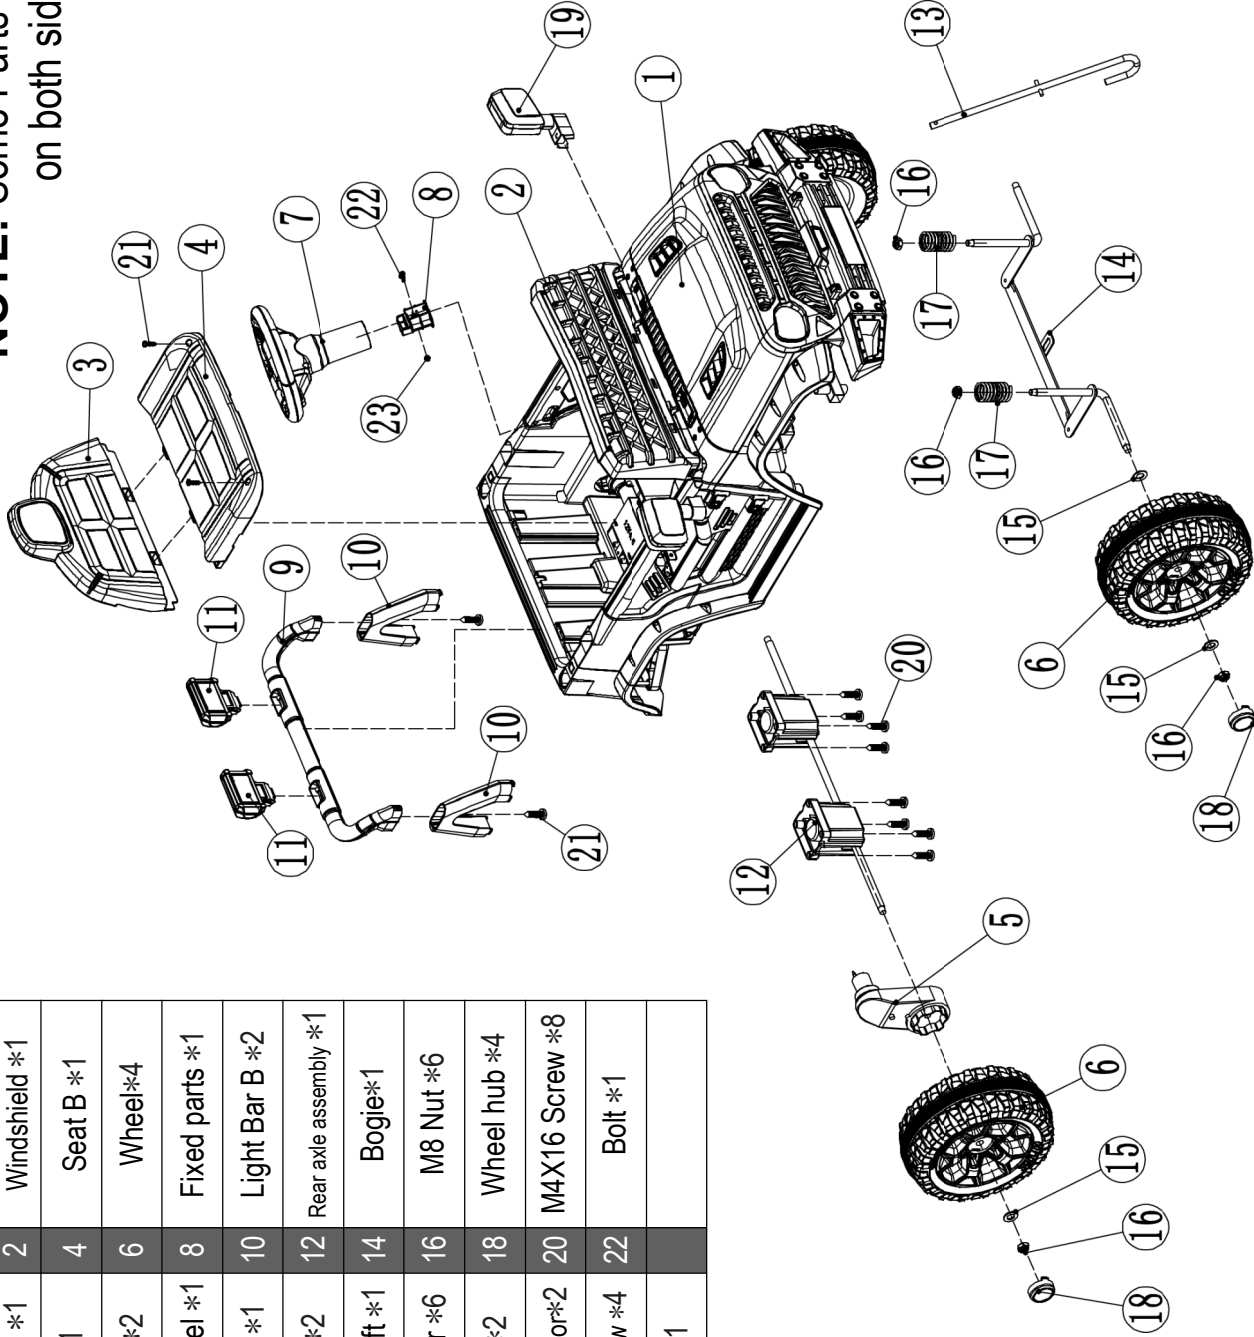

Tools Required




Screwdriver(not included)

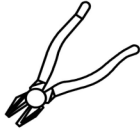

Pliers(not included)



Hammer(not included)

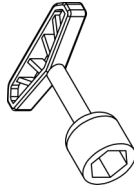


Spanner

Assembly Steps

- Your new vehicle requires adult assembly. Please set aside at least 40 minutes for assembly. Children can be harmed by small parts, sharp edges and sharp points in the vehicle's unassembled state. Care should be taken in unpacking and assembly of the vehicle. Children should not handle parts, or help in assembly of the vehicle.
- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is complete to ensure that no parts are discarded.
- Assembly tool for need: screwdriver(not included), pliers(not included), hammer(not included),Spanner.

Take out the parts !


1. Install the rear axle assembly.

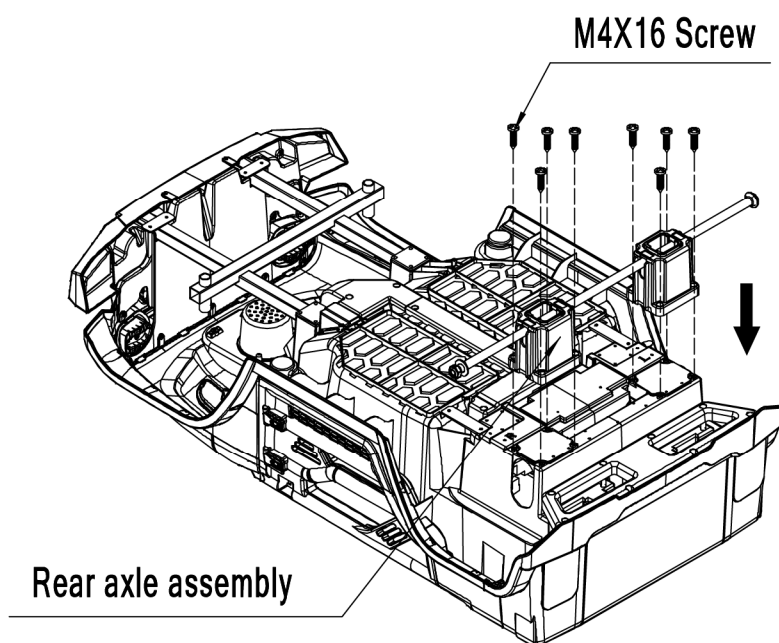

- As shown in the picture, install the rear axle assembly to the corresponding place, and fasten with the screws.


Assembly Steps

2. Install the spring and bogie.

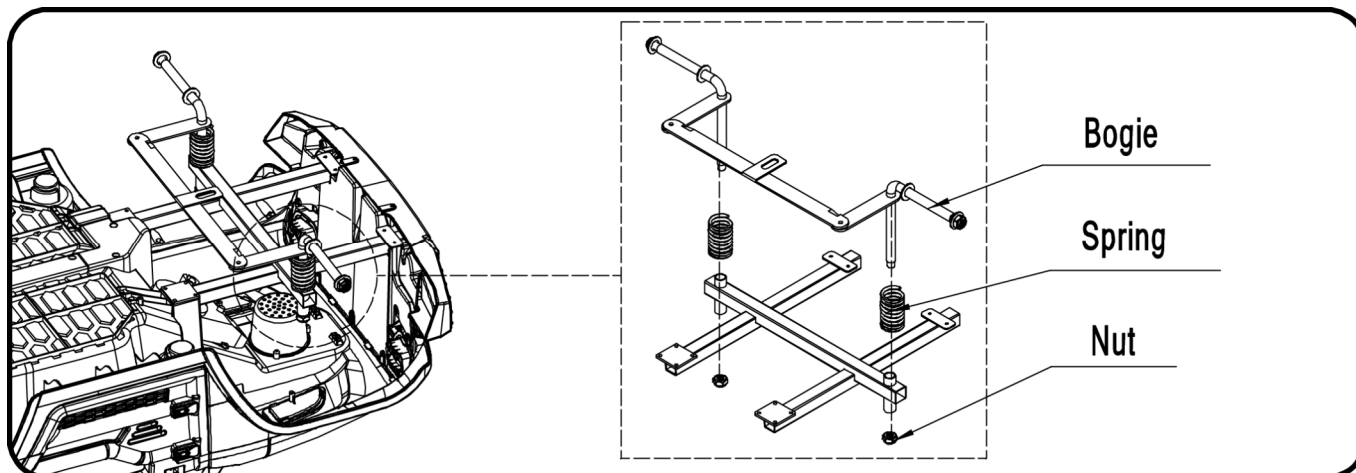

- As shown in the picture, install the spring and bogie to the corresponding place, and fasten with the nuts.

3. Install the steering shaft and fixed parts.

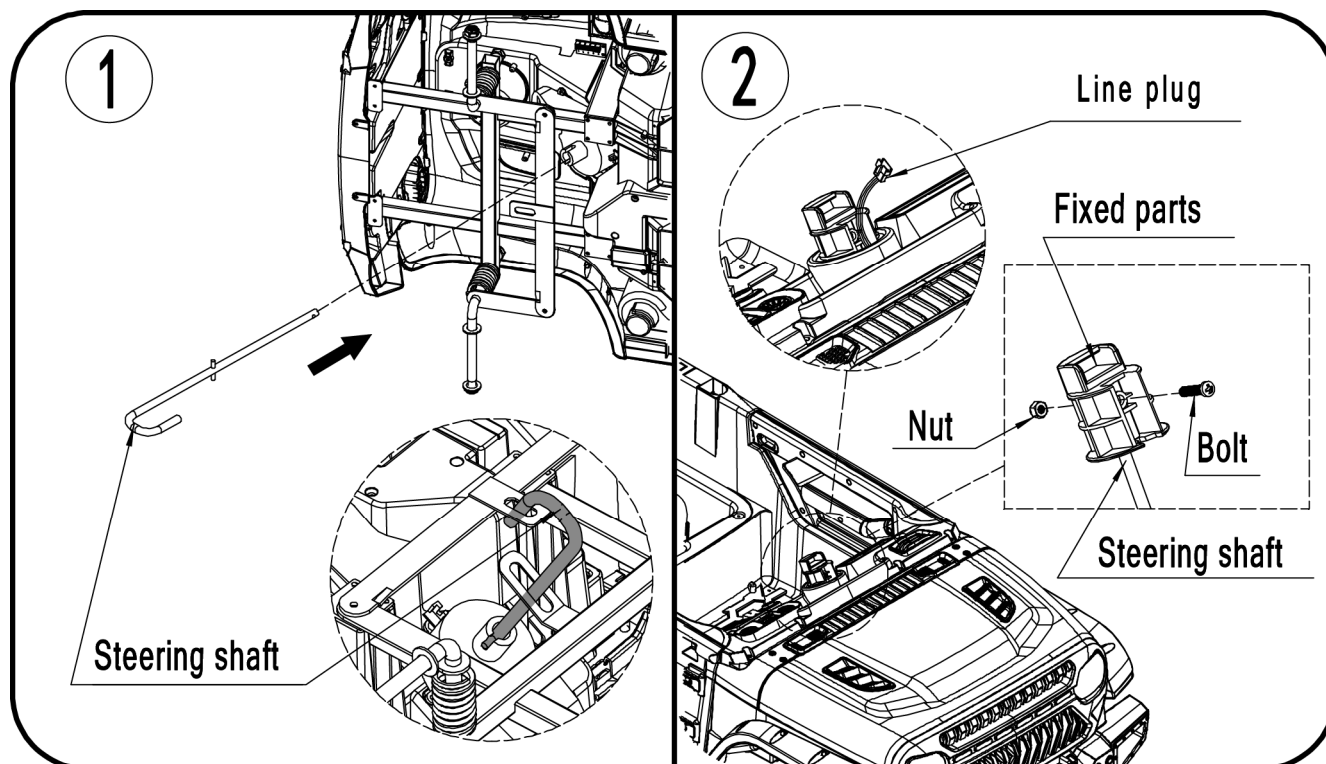


- As shown in Figure 1, Insert the straight end of steering shaft through the hole in the vehicle body and out through the hole in the dashboard.
- Insert the bent end into the hole in the front axle.
- As shown in Figure 2, pulling out the line plug, then install the fixed parts to the corresponding place, and fasten with the bolt and nut.

NOTE: Installation direction of fixed parts.


Assembly Steps

4. Install the back wheels.

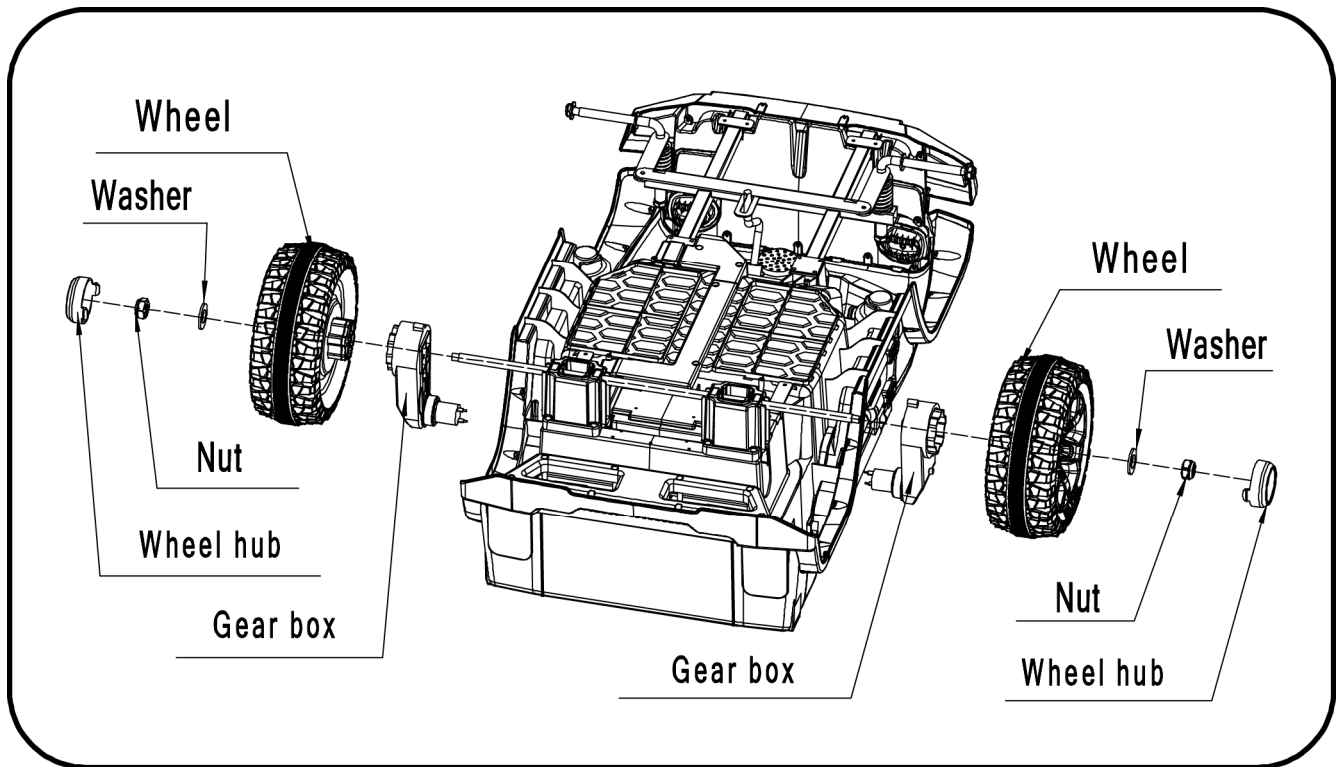

- As shown in the picture, turn over the car body, and remove the nut and washer on the rear axle.
- As shown in the picture, install gear box to the side.
- Put the wheel through the rear axle, then install washers to both sides and fasten with nuts.
- Fix the wheel hub to both sides .


5. Install the front wheel.

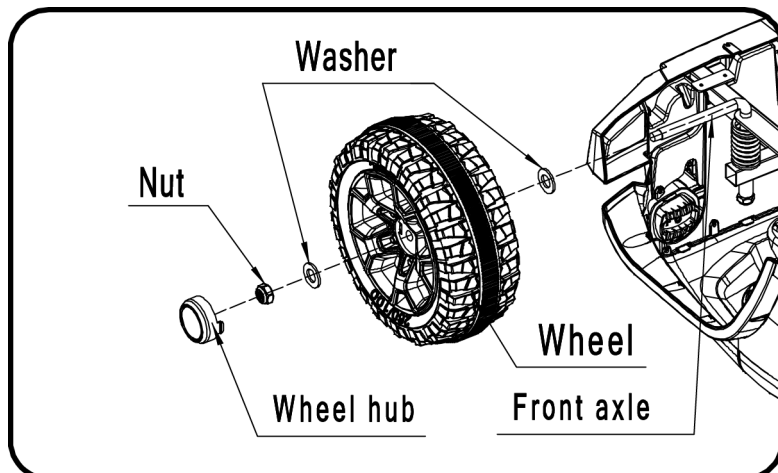

- Remove the nut and washer on the front axle.
- As shown in the picture, fix the washer, wheel, washer and nut onto the axle in proper order.
- Fasten the nut with spanner.
- Fix the wheel hub.
- Fix another wheel on the other side.

Assembly Steps


6. Install the steering wheel.

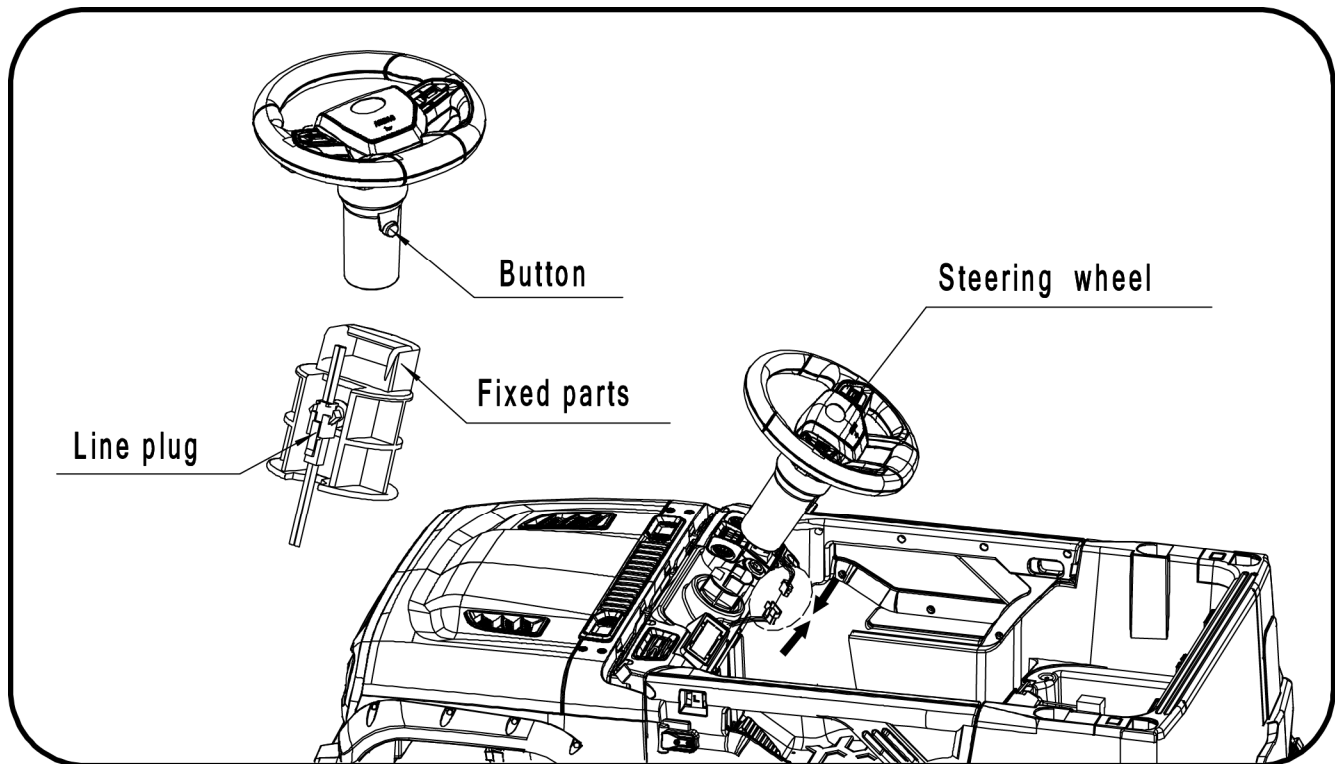

- As shown in the picture, connect the steering wheel and gauge board middle connector.
- As shown in the picture, press and hold the button ,then install the steering wheel to the corresponding places.

NOTE: When installing the steering wheel, it's better to put the line plug into the slot of fixed parts, to avoid the steering wheel nip the wire


7. Install the windshield.

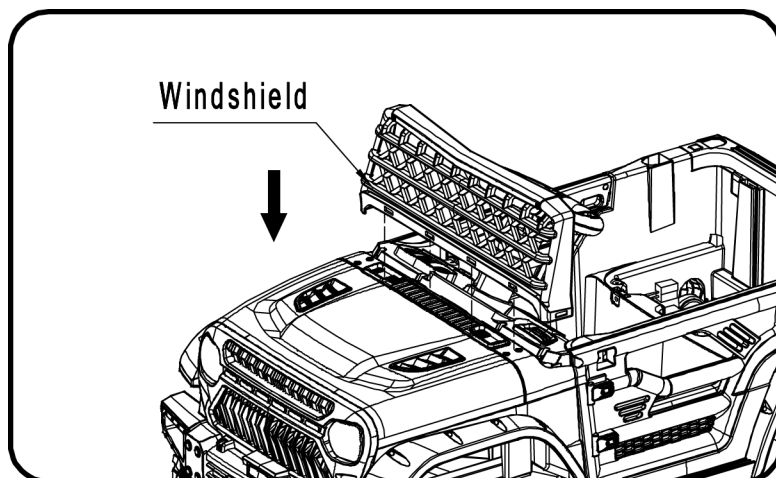

- As shown in the picture, press the windshield downward to fix it.


Assembly Steps

8. Connect the power supply.

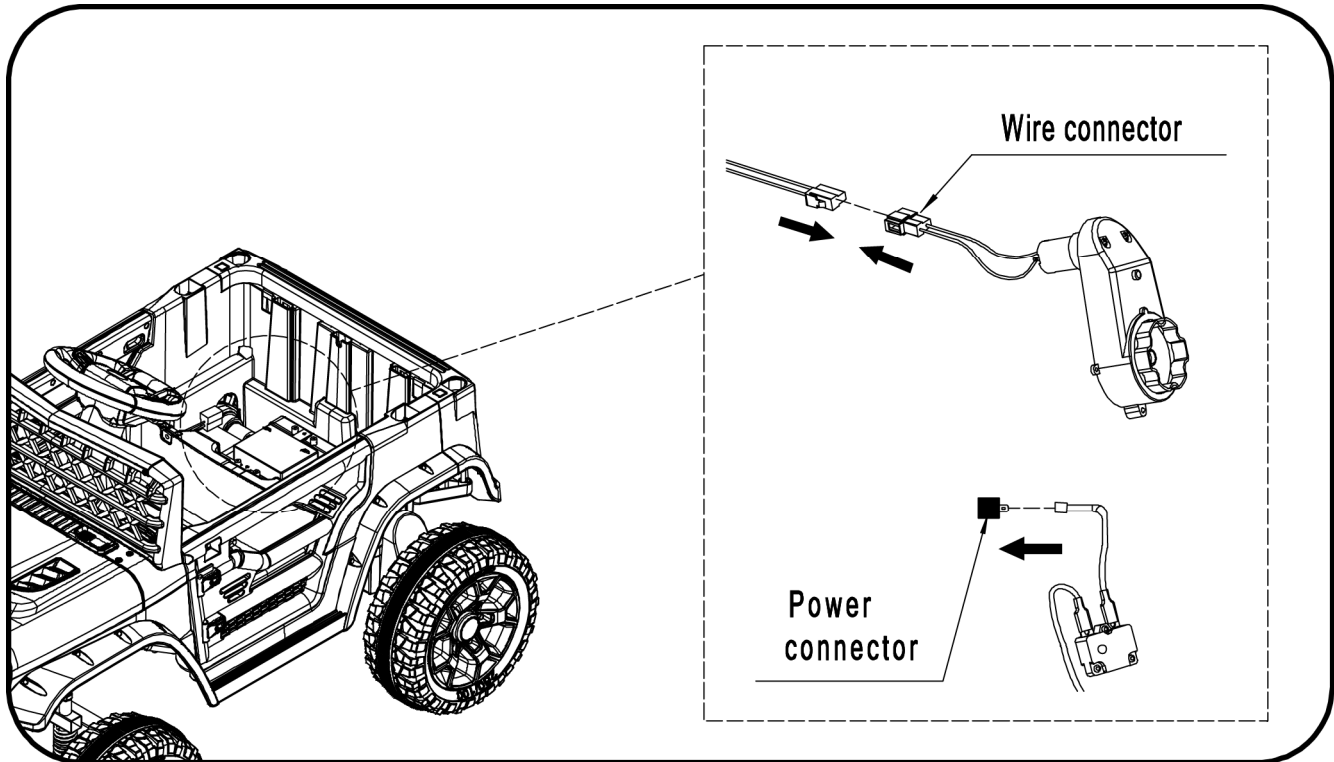

- As shown in the picture, the wire connector plug butt.
- Plug the power connector into the terminal on battery as shown.


9. Install the seat .

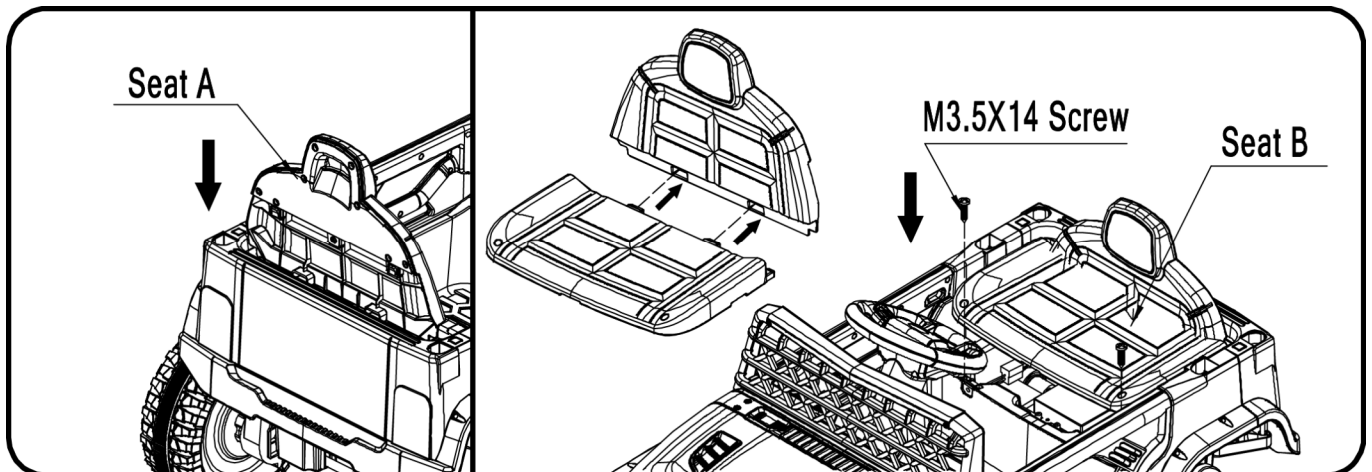

- As shown in the picture, press the seat A downward to fix it.
- As shown in the picture, install the seat B to the corresponding place, and fasten with the screws.

Assembly Steps


10. Install the light bar.

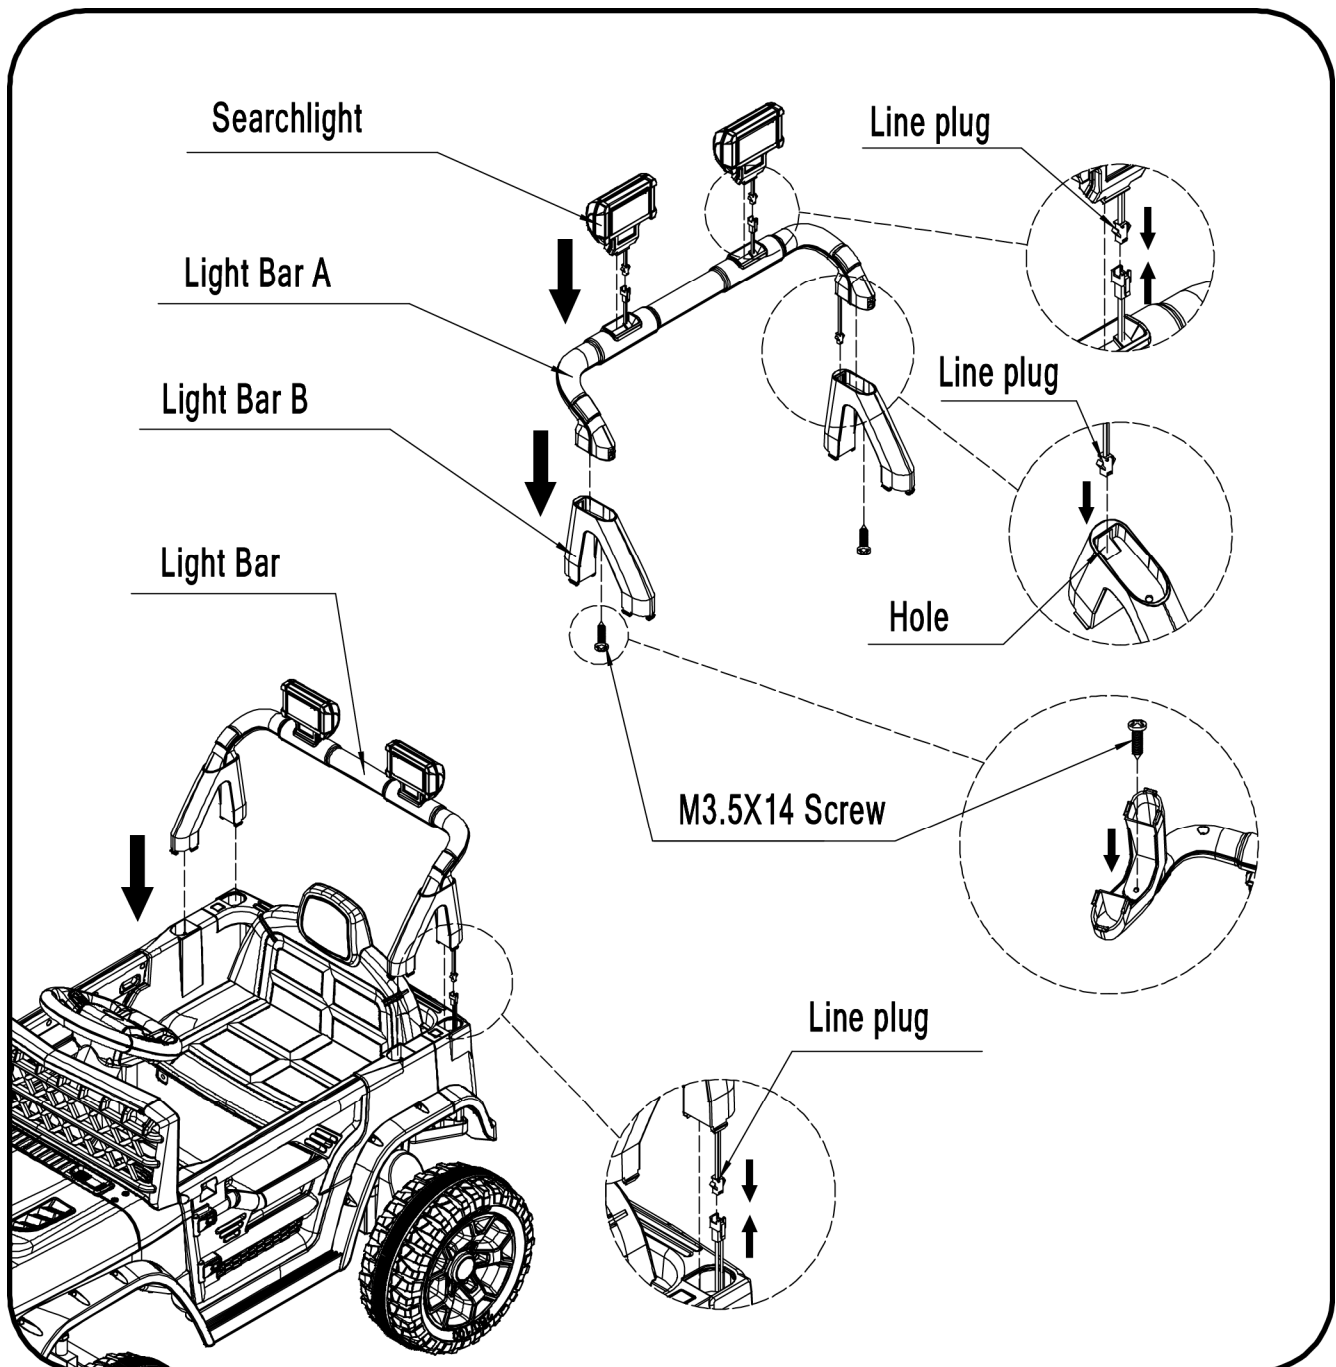

- As shown in the picture, the plug butt, and press the searchlight downward to fix it.
- Put the line plug through the hole, and install the light bar A to the light bar B , and fasten with the screws.
- As shown in the picture, the plug butt, and press the light bar downward to fix it.


Assembly Steps

11. Install the rear view mirror.

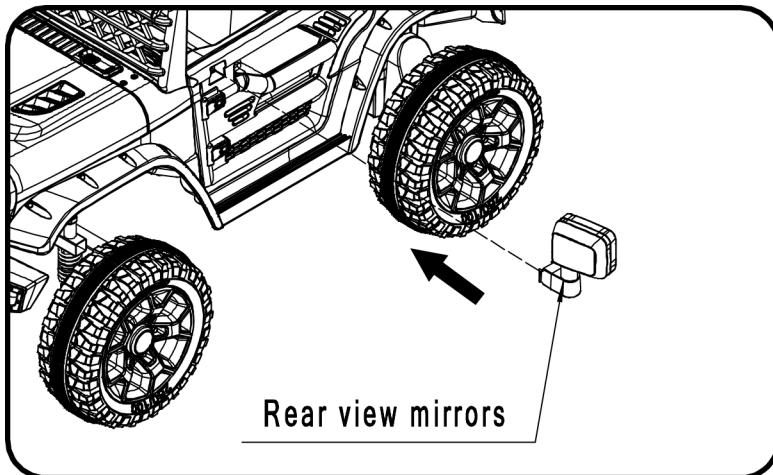

- As shown in the picture ,push the two rear view mirrors according to the direction of the arrow and make sure to fit in position.

12. How to use the control mode switch

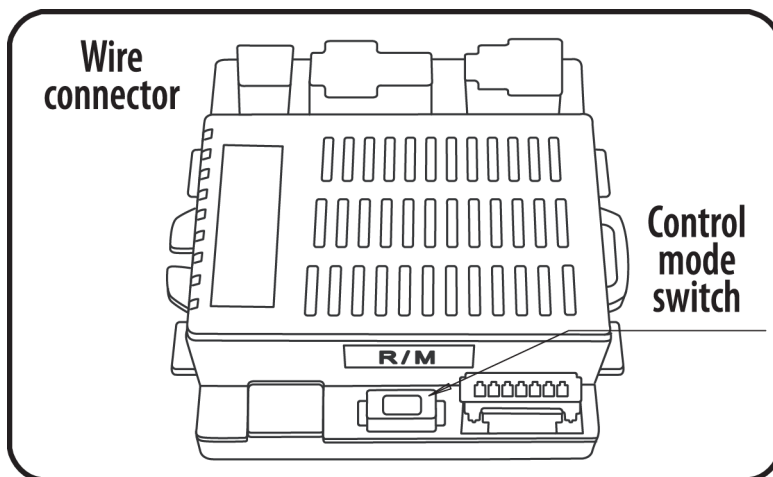

- Unfasten the screws of seat and remove the seat, find the controller.
- Slide to expected control mode from Wire connector
- "R" for Remote control mode (By parent with remote control)
- "M" for Manual control mode (By child with pedal control)

How To Operate Your Vehicle

WARNING!

PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. DIRECT ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- Never use in roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes and never allow more than one rider.
- Always sit on the seat.
- Suitable for age 3 years+; Maximum user weight is 30kg.
- Not to be used in traffic.
- The battery on the vehicle is not replaceable.

Must confirm before using that following work which is already finished:

- **Important!** Before using the vehicle for first time, the battery needs to be charged for 8 to 12 hours, no more than 20 hours. Only an adult can charge or recharge the battery.
- Finishing the complete car to assemble according to the steps that the manual described. The plug-in package of storage battery has already been inserted well, the power has already been put through.
- All places to need the screw guarantee the screw has already been locked.


Rules for Safe Riding

READ THESE RULES ALOUD TO YOUR CHILD AND THEIR PLAYMATES AND MAKE SURE THEY UNDERSTAND THEM!

- This toy is no break. Always wear a helmet and protective clothing when riding.
- Direct Adult Supervision Required.
- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Never driving in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Use the toy only on flat surfaces. such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is not recommended to drive the vehicle on wet surfaces or on slopes of greater than 15 degrees.
- Do not use this vehicle outdoors when it is raining or snowing.
- Make sure you come to a complete stop before changing directions from forward to back.
- Please follow the correct weight and age limits allowed to drive this vehicle.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- In order to avoid accidents, please ensure the vehicle is safe before riding.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .
- This vehicle has adjustable play seat belts. please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.

How To Operate Your Vehicle

Use Operation(Ensure the power switch has been turned on)

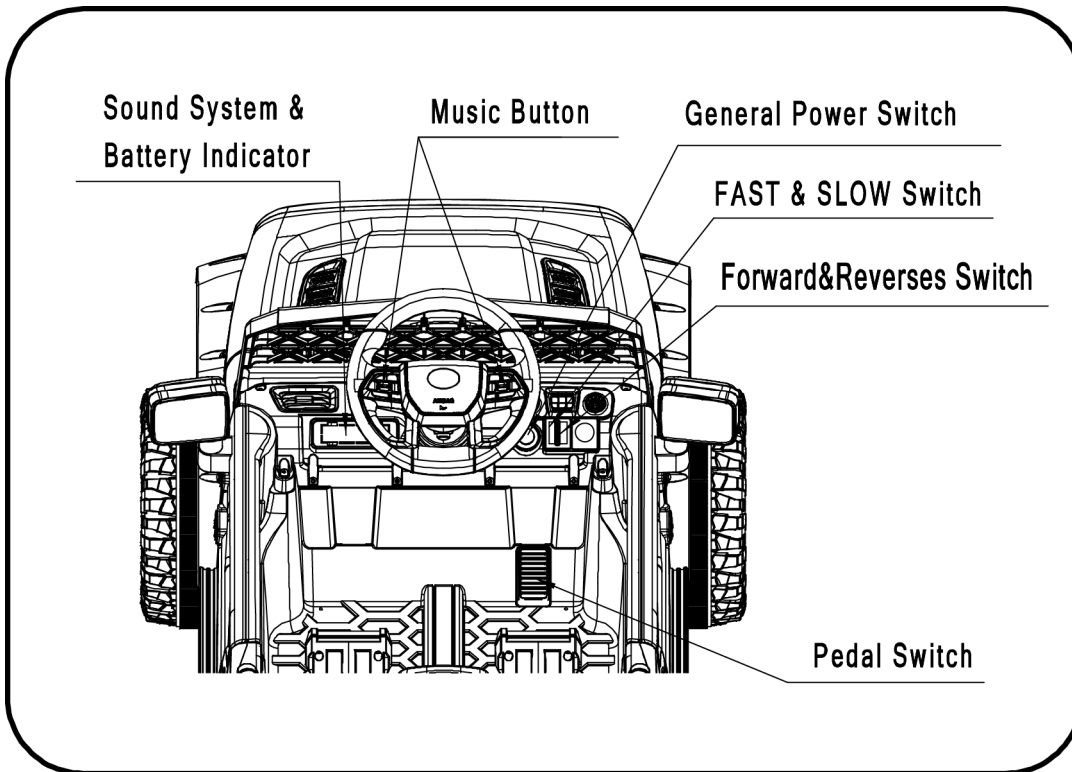

IMPORTANT!


Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gear box and motor.

- (1) Turn on the general power switch first,the music can be played.
- (2) Forward
Press the "Forward and Reverse switch" to the " ↑ " position.
Press the pedal.
The vehicle drives forward.
- (3) Stop
Remove foot from the accelerator pedal to stop the car.
- (4) Reverse
Press the "Forward and Reverse switch" to the " ↓ " position.
Press the pedal.
The vehicle drives backward.
- (5) Turn on the general power switch, Then you can enjoy music by push any music button.
- (6) Turn on the "FAST and SLOW Switch" , control the speed of the car.
- (7) Turn off the " light switch", the light is not bright.

During the "Manual Control Mode", the function of "Remote Control Mode" is disabled and the remote controller cannot control the car in "Manual Control Mode".

How To Operate Your Vehicle

(8) How to use the remote controller:

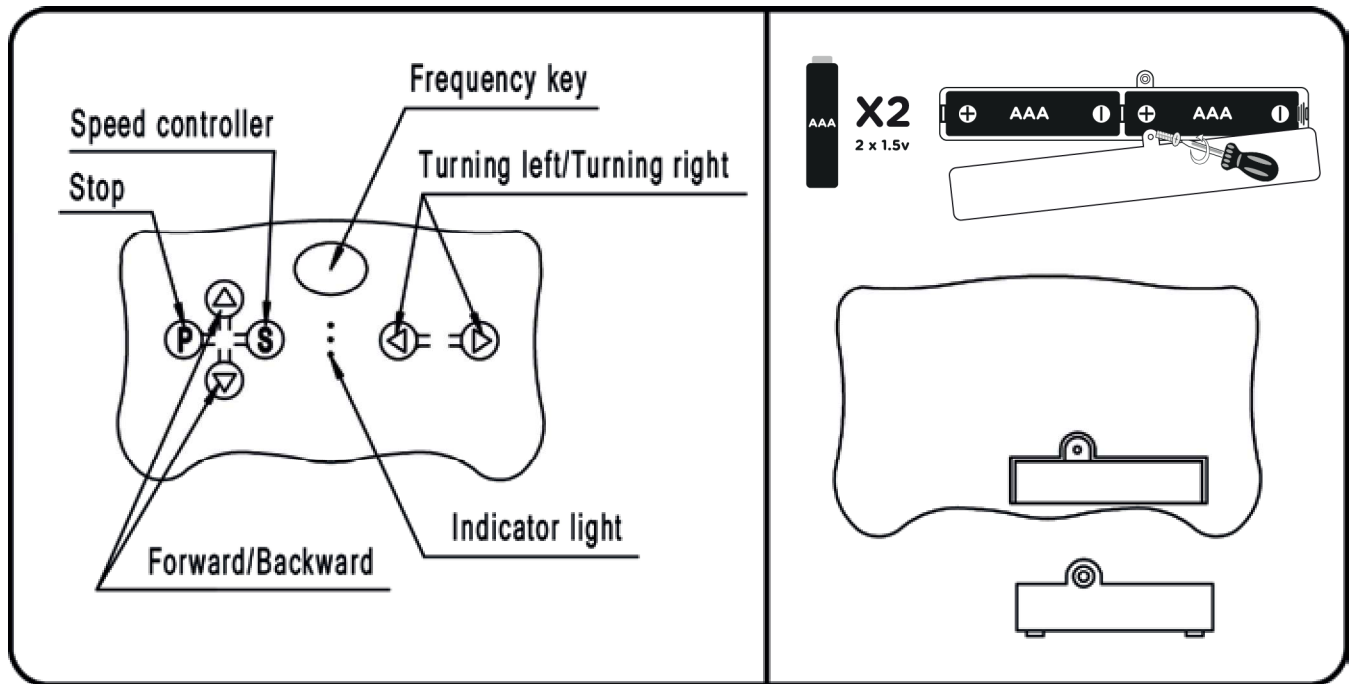

- A. Unfasten the screws of seat and remove the seat
- B. Slide the control mode switch to "R" position
- C. Reinstall the seat and fasten the screws


During the "Remote Control Mode", the function of "Manual Control Mode" is disabled and the child cannot control the car himself/herself ".

1. Powering off.
2. Remove the battery cover of remote controller, insert two AAA 1.5V batteries(See above photo)and the light of remote controller will keep on.Replace the battery cover.
- 3.Press the "Frequency key "for 2 to 4 seconds, the indicator light of remote controller will blink.
- 4.Turn on the general power switch.
5. Matching the code. **(Pair code automatically, no need to operate any buttons.)**
6. Once the code is matched, there' s no need to match it again.
If new batteries are changed, act as instruction from1 to 4 to match the code again.
7. Push the left joy stick to the front ,the vehicle goes forward, push the left joy stick to the back, the vehicle goes backward.
8. Push the right joy stick to the left ,the vehicle turn left, push the right joy stick to the right, the vehicle turn Right.
9. Press the "stop"button, the vehicle drives stop.
- 10.Click "Speed controller",you can control the speed.

Warning: The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

How To Operate Your Vehicle

(9) How to use the Sound System & Battery Indicator

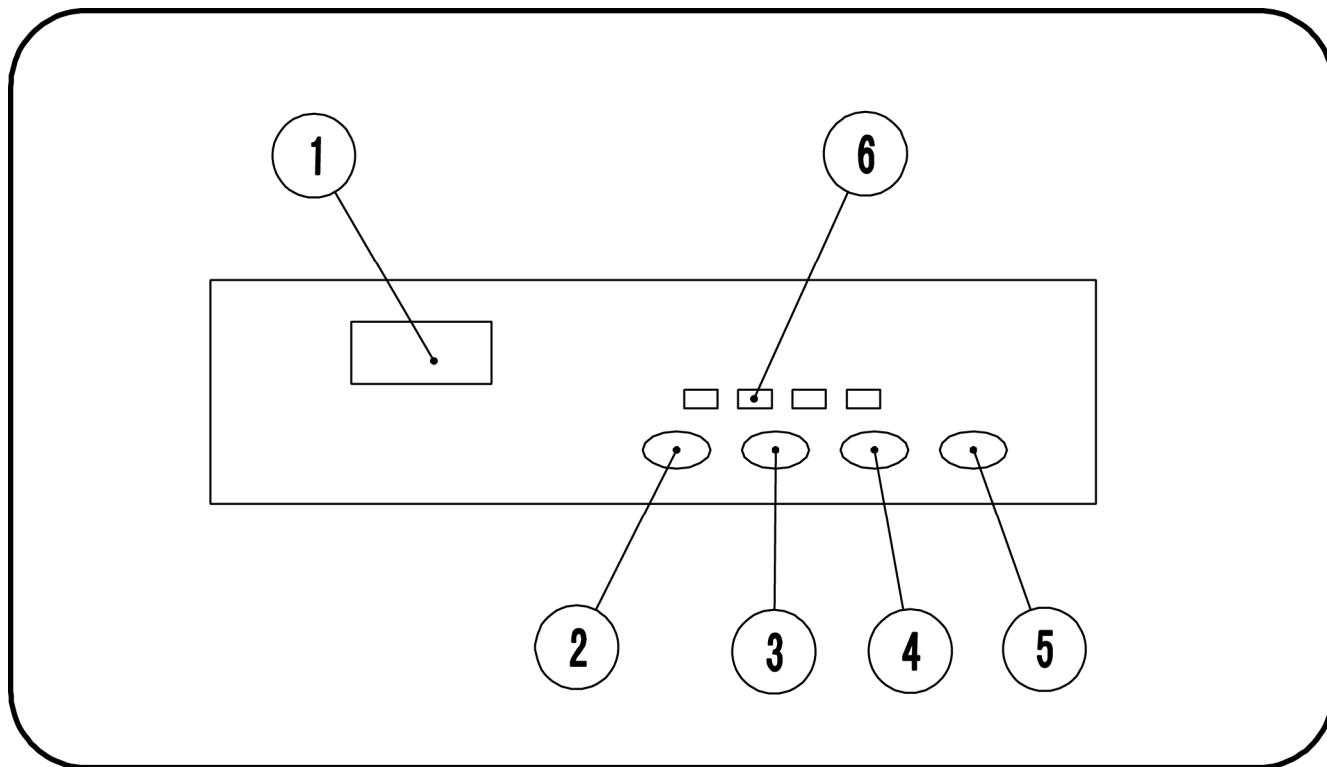


- 1. Storage device slot.
- 2. Mode button: Convert the car between music play mode and smart connection mode.

Note: The car could be searched and connected by & with the mobile in smart connection mode, to play mobile sound source.

- 3. Music Button: Press to play music.
- 4. Decrease volume.
- 5. Increase volume.
- 6. Power Display: Shows battery power and charge level.

How To Operate Your Vehicle

Circuit diagram

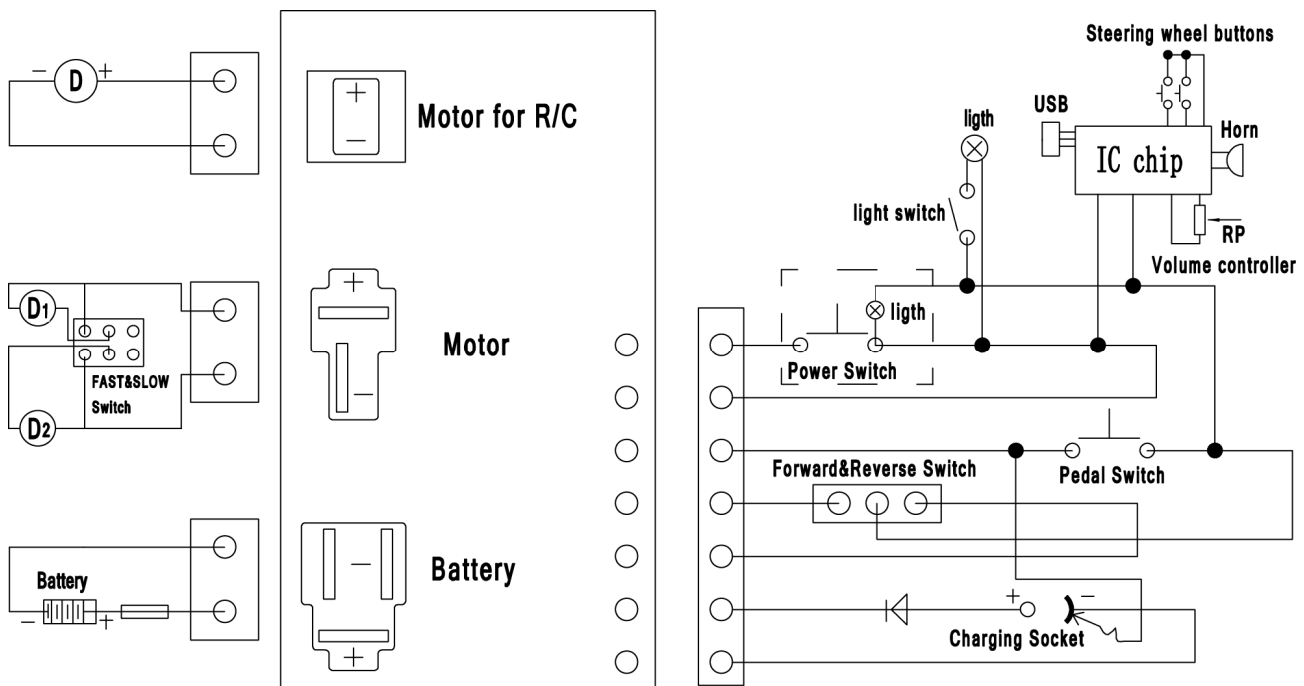

Charging Your Vehicle

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- The transformers or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

WARNING!

• PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.


Charging Your Vehicle

WARNING!

• **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area **ONLY**.
- **NEVER** pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case **ONLY**.
- Charge the battery in a dry area **ONLY**.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock. Only adults may handle or charge the battery. **NEVER** allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. **DO NOT** charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- A recommendation for adult supervision of young children.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

- The charging input socket is **BELOW THE SEAT**.
- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 8-12 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, no more than 20 hours.

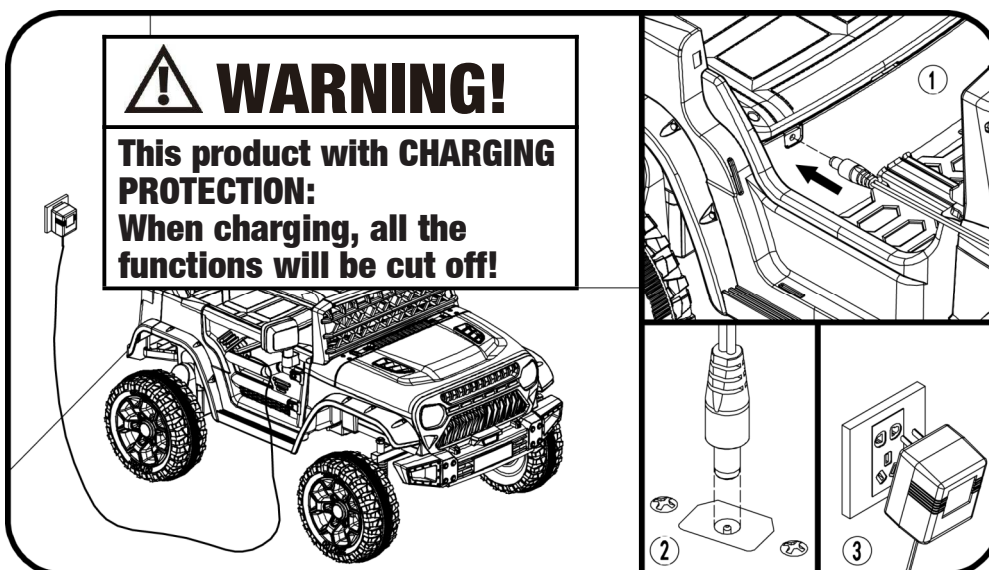

1. Find The charging input socket below the seat;
2. Plug the charger port into the input socket;
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Troubleshooting Guide


■ PROBLEM: The vehicle does not run

PROBLEM CAUSE: The battery may low on power.

After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8-12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thermal fuse has tripped.

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)

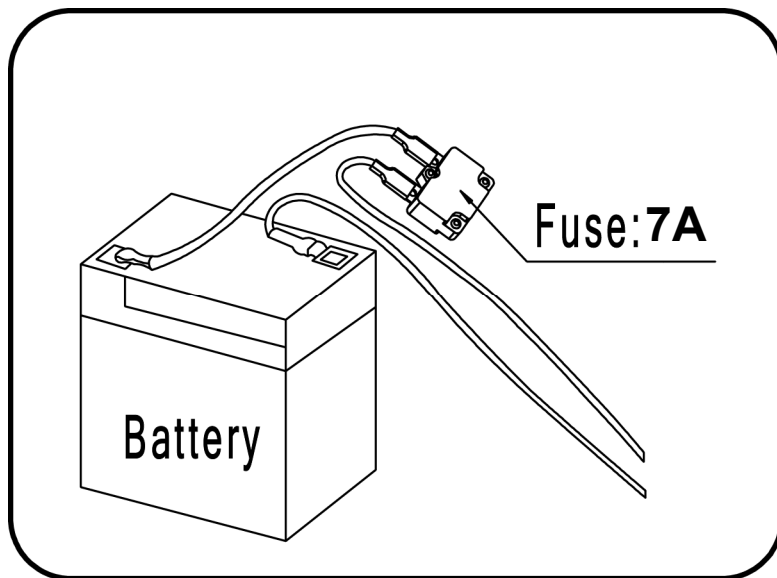

To avoid the fuse cut off the power, follow these guidelines:

DO NOT overload the vehicle, Maximum weight allowed :30kg

DO NOT tow anything behind the vehicle.

DO NOT drive up steep slopes.

DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.

DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.

DO NOT tamper with the electric system, Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

POSSIBLE CAUSE: Wheel nuts are loose.

If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or wires are loose.

Make Sure the battery connectors are firmly plugged in to each other.

POSSIBLE CAUSE: Battery is dead.

Have you properly maintained the battery according to the directions? Is the battery old? Your battery may need to be replaced.

POSSIBLE CAUSE: Electric system is damaged.

Water may have corroded the system, or loose dirt, gravel or sand might have jammed the switch.

POSSIBLE CAUSE: Motor is damaged.

The motor needs professional repair.

■ PROBLEM: The battery will not recharge.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or adapter connector is loose.

Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not plugged in.

Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not working.

Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.

Troubleshooting Guide

■ **PROBLEM: The vehicle does not run very long.**

POSSIBLE CAUSE: Battery may be undercharged.

You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8 to 12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Battery is old.

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Replace the battery with a new One.

■ **PROBLEM: Battery buzzes or gurgles when charging.**

This is normal and not a cause for concern. It may also be silent when charging, which is also normal.

■ **PROBLEM: Charger feels warm when recharging battery.**


This is normal and not a cause for concern.

Maintaining Your Vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Disposal Of Battery

Disposal Of Battery



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved lead-acid battery recycle, such as a local seller of automotive batteries.
- Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound recycling and disposal of lead-acid batteries.
- The battery must be charged only by adult .Please charge the product before using!
- The toy should not be connected to excessive powers (more than the quantity specified herein), and it should not be operated during charging process.
- Any rechargeable battery must only be charged under adult's supervision.
- Battery charger shall regularly check the wires, plugs. casing and other parts for damage and found damage should stop using and restored.
- Open the battery cover on the remote control, and put two pieces of batteries,paying attention to batteries polarity. Replace the battery cover and lock with screws (please replace the battery according to the above steps and should be done by adult) .
- All batteries should be inserted with the correct polarity.
- Non-rechargeable battery should not be charged, please remove any running-off battery from the toy.
- Do not use old and new batteries together, or mix different types of batteries.
- The battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.


Our products are suitable for

ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 and EN62115 standard.

AIYAPLAY

IN240701219V02_FR_ES_PT_DE_IT

370-380V90

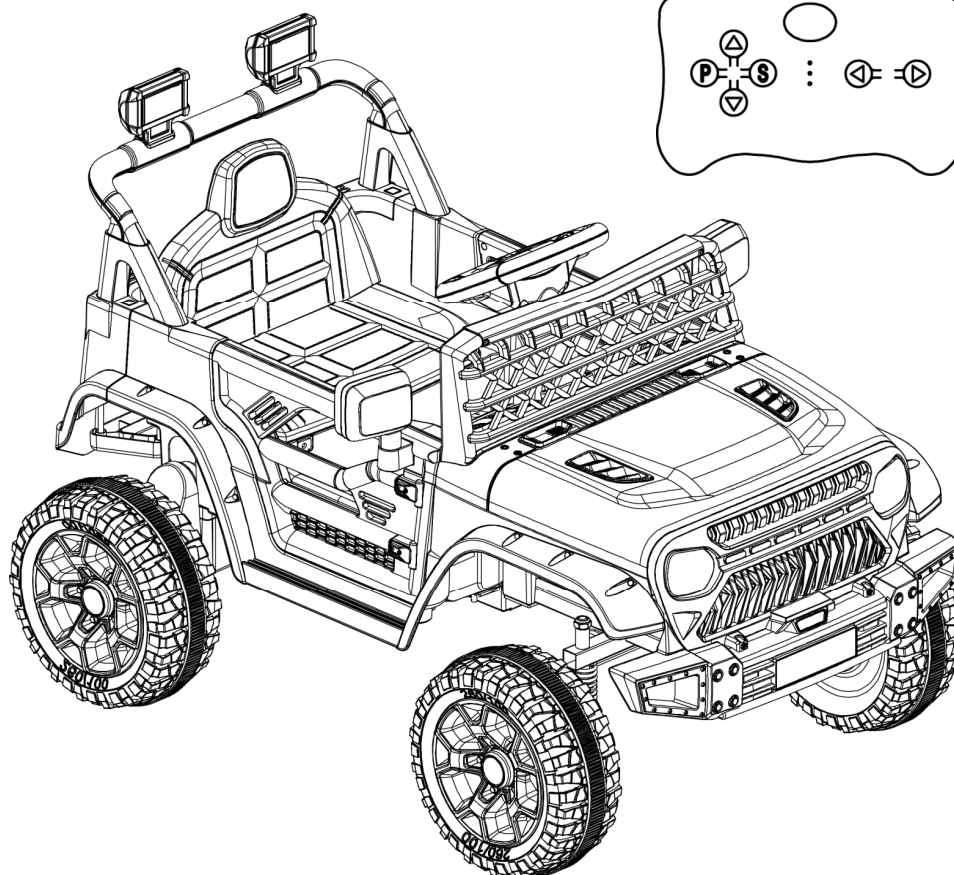

FR

VOITURE ÉLECTRONIQUE POUR ENFANT

- Convient aux enfants de 3 ans+
- Poids maximal de l'utilisateur : 30kg
- Assemblage par un adulte requis



Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant utilisation !

Veuillez conserver ce manuel pour référence future car il contient des informations importantes.

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures.

MANUEL D'UTILISATEUR

ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection, casque de sécurité, genouillères et coudières de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique. Ce jouet ne doit pas être utilisé au bord des rivières, sur les routes, dans les foules ou dans d'autres lieux publics. Porter toujours des chaussures et ne jamais autoriser plus d'un conducteur.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.



ATTENTION CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

ATTENTION SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Table des matières

1. À propos de votre nouvelle moto
2. Liste des pièces
3. Schéma des pièces
4. Étapes d'assemblage
5. Comment conduire votre moto
6. Recharge du véhicule
7. Guide de dépannage
8. Entretien de votre véhicule
9. Mise au rebut de la batterie

À propos de votre nouvelle moto

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Nous vous souhaitons que votre enfant profite de ce produit pendant de nombreuses années. Gardez ces points à l'esprit lorsque vous lisez ce guide :















Âge recommandé :	3 ans+	Batterie :	DC 12 V 4,5 AH 1
Capacité de charge :	Moins de 30 Kg	Dimensions de la voiture :	945*625*650 mm
Vitesse :	3,0-5,0 Km/h	Dimensions du carton :	980*530*280 mm
Matériau :	PP	Température optimale :	Inférieure à 40°C Évitez d'utiliser sous le soleil brûlant
Chargeur :	Entrée : Indiquée sur le chargeur	Durée de charge :	8-12 heures, maximum 20 heures
	Sortie : DC12V	Fusible :	F7A, autoréinitialisable
	Courant : DC 0,5 A	Durée de vie opérationnelle :	12 à 18 mois

ATTENTION !


POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE/D'UTILISATION. CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.** Le produit contient de petites pièces réservées à l'assemblage par un adulte uniquement. Éloignez les petits enfants pendant l'assemblage.
- Retirez toujours les matériaux de protection et les sacs en polyéthylène et éliminez-les avant l'assemblage.

Liste des pièces

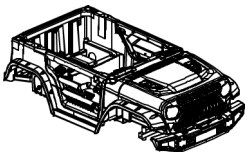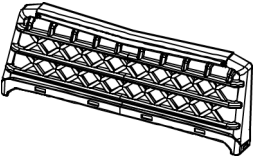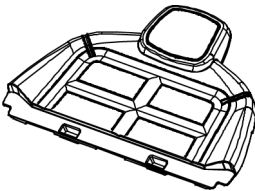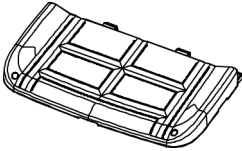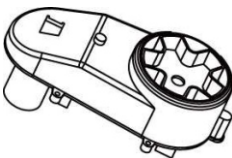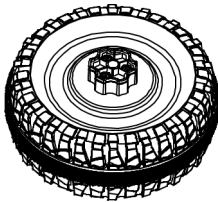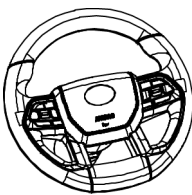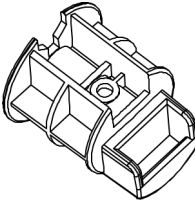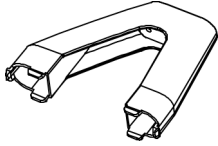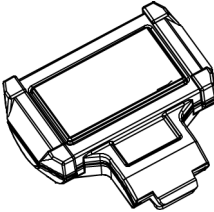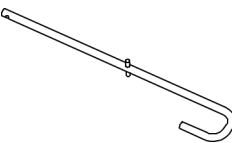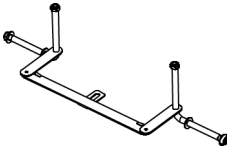N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques	N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques
1	Carrosserie du véhicule		1		2	Parabrise		1	
3	Siège A		1		4	Siège B		1	
5	Boîte de vitesses		2		6	Roue		4	
7	Volant		1		8	Pièces fixes		1	
9	Barre lumineuse A		1		10	Barre lumineuse B		2	
11	Projecteur		2		12	Ensemble d'essieu arrière		1	
13	Arbre de direction		1		14	Bogie		1	

Liste des pièces

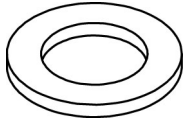N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques	N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques
15	Rondelle M12		6	Placée dans l'essieu arrière et avant	16	Écrou M8		6	Placée dans l'essieu arrière et avant

Kit d'assemblage








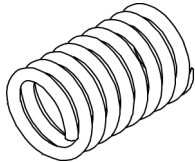
N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques	N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques
17	Ressort		2		18	Moyeu de roue		4	
19	Rétroviseur		1 paire	Gauche & Droit	20	Vis M4x16		8	
21	Vis M3,5x14		4		22	Boulon		1	
23	Écrou M5		1		24	Manuel d'instructions		1	
25	Chargeur		1		26	Télécommande		1	AAA 1,5V batterie (Non Inclus)
27	Clé		2						

Schéma des pièces

1	Carrosserie du véhicule *1	2	Pare-brise *1
3	Siège A *1	4	Siège B *1
5 *2	Boîte de vitesses	6	Roue *4
7	Volant *1	8	Pièces fixes *1
9 *2	Boîte de vitesses	10 *2	Barre lumineuse B
11	Projecteur *2	12	Ensemble d'essieu arrière *1
13 *1	Arbre de direction	14	Bogie *1
15	Rondelle M10 *6	16	Écrou M8 *6
17	Ressort *2	18	Moyeu de roue *4
19	Rétroviseur *2	20	Vis M4X16 *8
21	Vis M3,5X14 *4	22	Boulon *1
23	Écrou M5 *1		

REMARQUE : Certaines pièces illustrées sont assemblées sur les deux côtés du véhicule

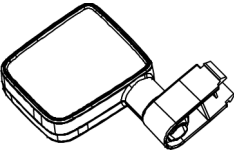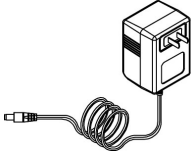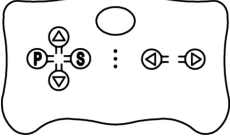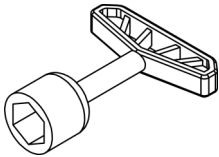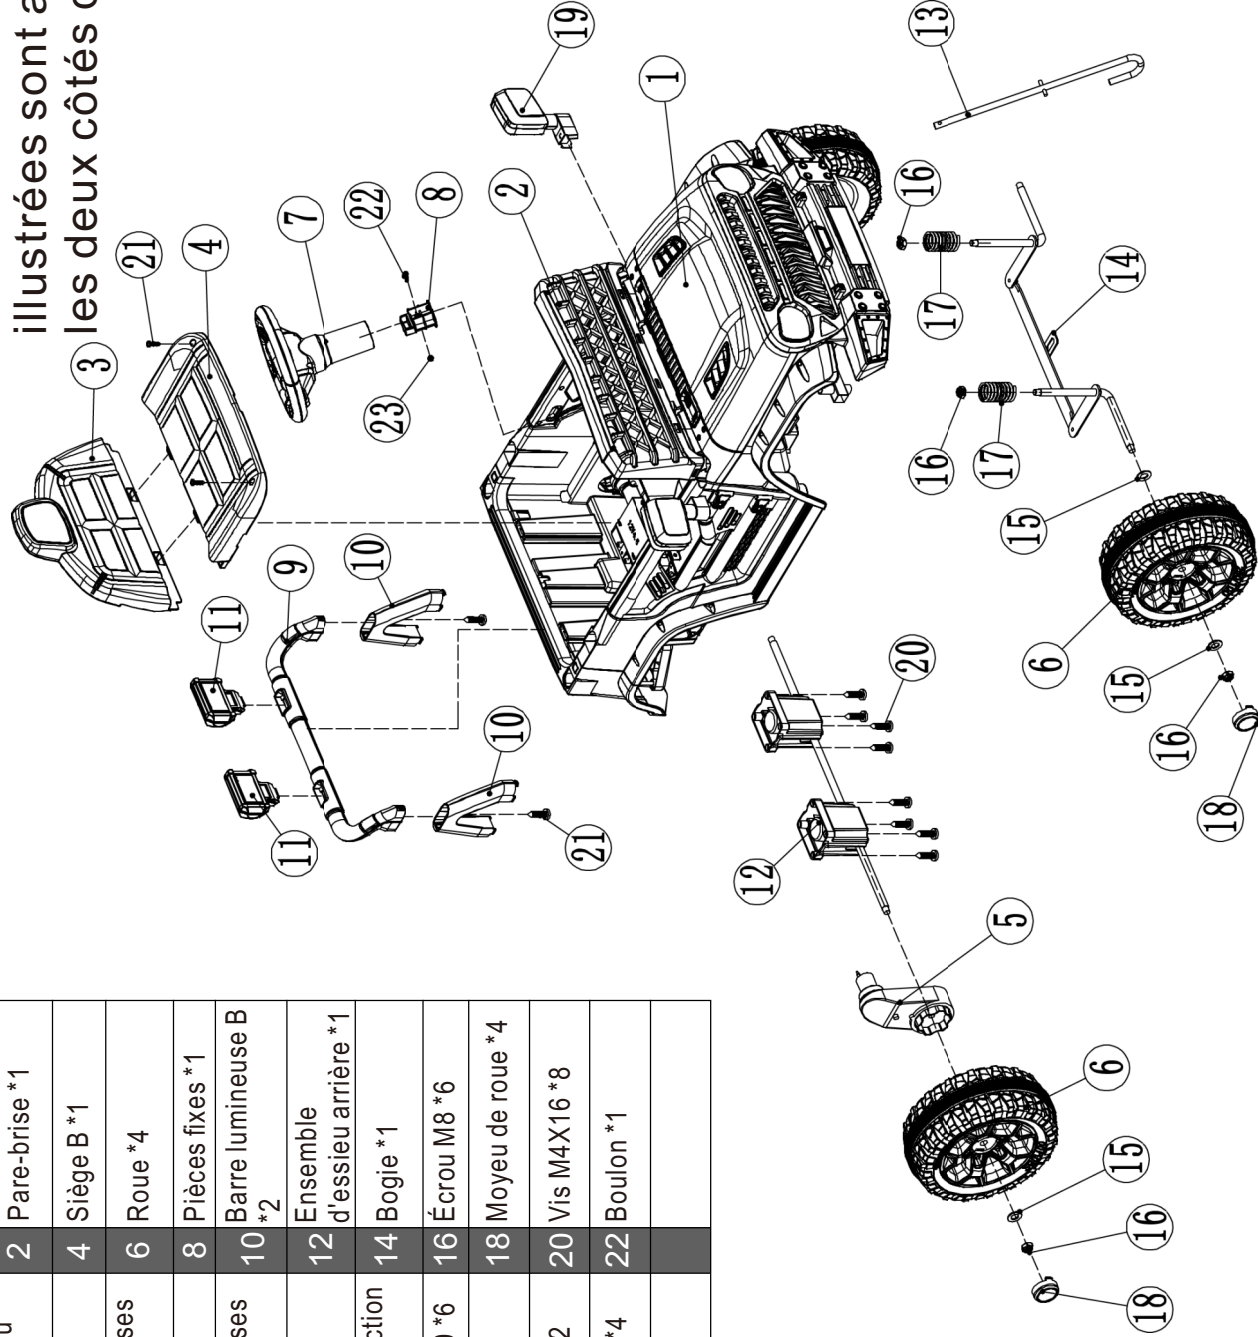


Outils requis

 Tournevis (non inclus)


 Pinces (non inclus)


 Marteau (non inclus)

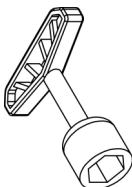

 Clé

Étapes d'assemblage

- Votre nouveau véhicule doit être assemblé par un adulte. Veuillez prévoir au moins 40 minutes pour l'assemblage. Les enfants peuvent être blessés en raison de petites pièces, d'arêtes vives et de pointes acérées sur le véhicule non assemblé. Une attention particulière doit être portée au déballage et à l'assemblage du véhicule. Les enfants ne doivent pas manipuler les pièces ni aider à l'assemblage du véhicule.
- Veuillez identifier toutes les pièces avant l'assemblage et conserver tout le matériel d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé pour éviter que des pièces ne soient jetées.
- Outil d'assemblage nécessaire : tournevis (non inclus), pinces (non incluses), marteau (non inclus), Clé.

Procédez au montage !


1. Installer l'ensemble d'essieu arrière.

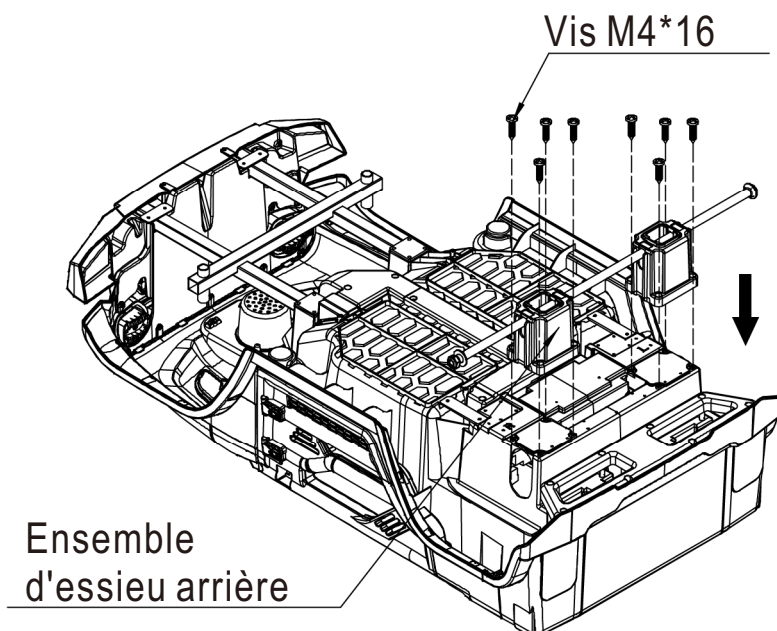

- | Comme montré sur l'image, installez l'ensemble d'essieu arrière à l'endroit correspondant et fixez-le avec les vis.


Étapes d'assemblage

2. Installer le ressort et le bogie.

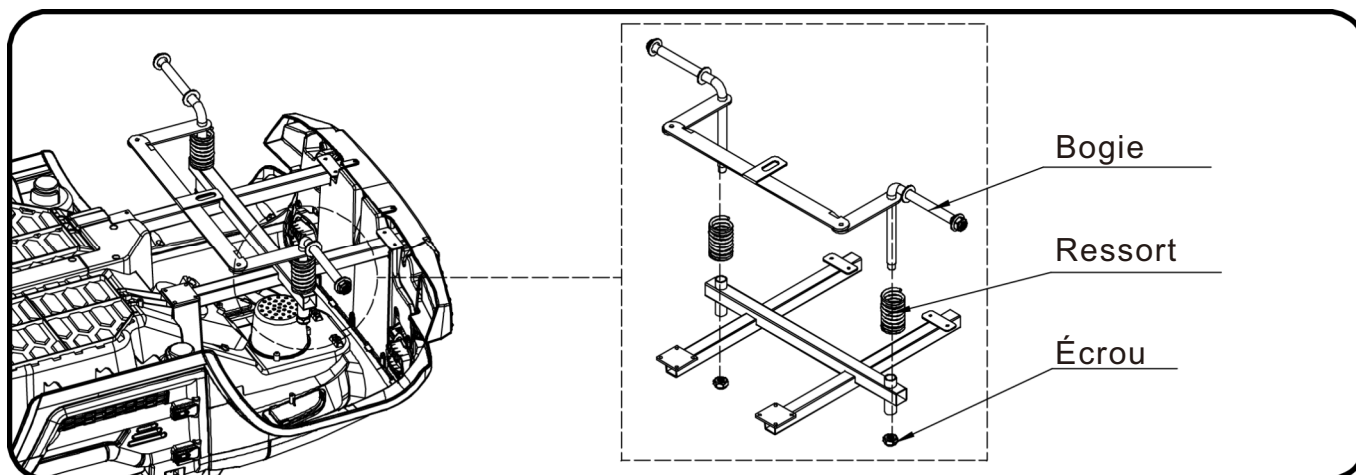

- Comme montré sur l'image, installez le ressort et le bogie à l'endroit correspondant et fixez-les avec les écrous.

3. Installer l'arbre de direction et les pièces fixes.

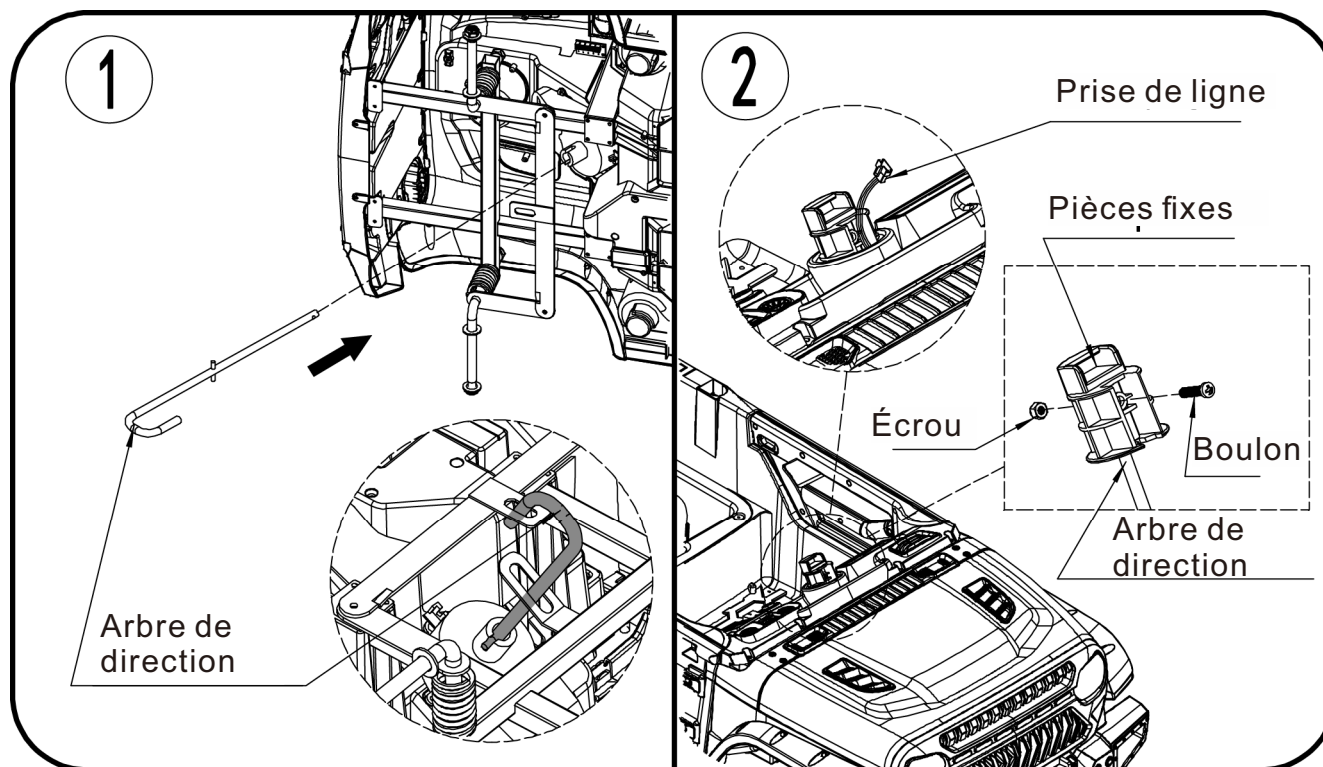


- Comme montré dans la Figure 1, insérez l'extrémité droite de l'arbre de direction à travers le trou dans la carrosserie du véhicule et sortez par le trou du tableau de bord.
- Insérez l'extrémité courbée dans le trou de l'essieu avant.
- Comme montré dans la Figure 2, retirez la prise de ligne, puis installez les pièces fixes à l'endroit correspondant et fixez-les avec le boulon et l'écrou.

REMARQUE : Direction d'installation des pièces fixes.


Étapes d'assemblage

4. Installer les roues arrière.

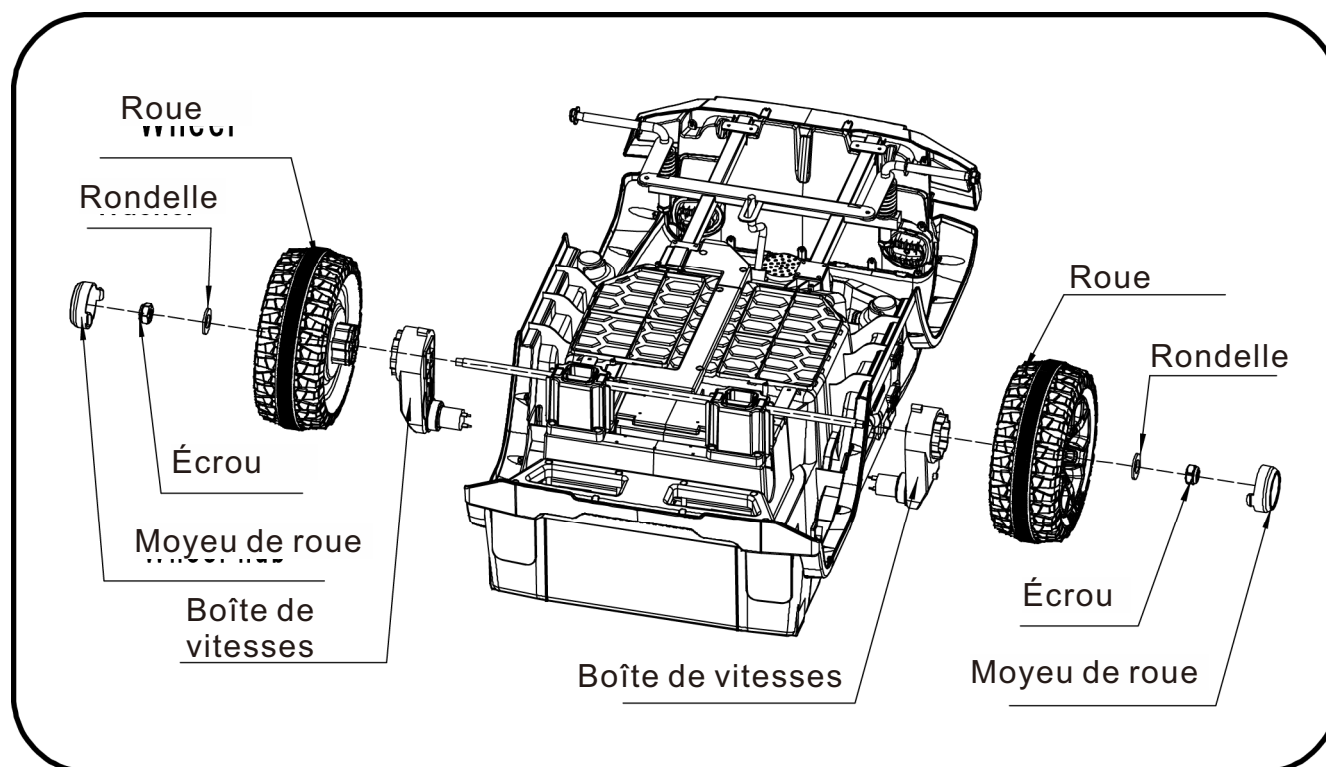

- Comme montré sur l'image, retournez la carrosserie de la voiture et retirez l'écrou et la rondelle sur l'essieu arrière.
- Comme montré sur l'image, installez la boîte de vitesses sur le côté.
- Mettez la roue à travers l'essieu arrière, puis installez les rondelles de chaque côté et fixez avec des écrous.
- Fixez le moyeu de roue des deux côtés.


5. Installer la roue avant.

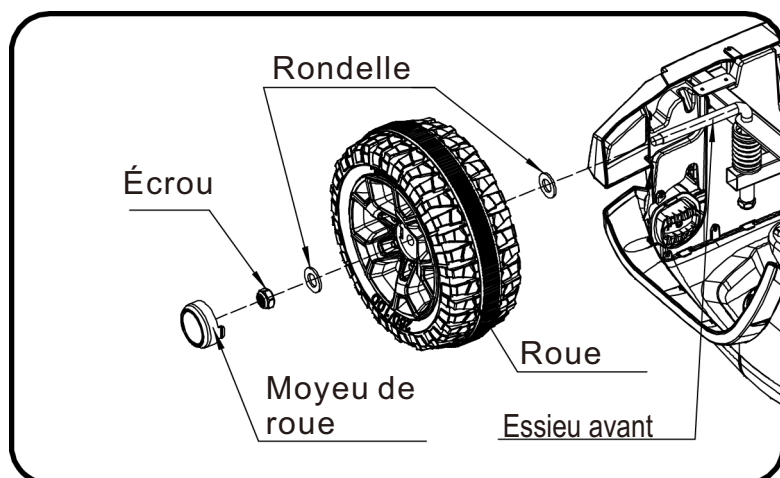

- Retirez l'écrou et la rondelle sur l'essieu avant.
- Comme montré sur l'image, fixez la rondelle, la roue, la rondelle et l'écrou sur l'essieu dans l'ordre approprié.
- Serrez l'écrou avec clé.
- Fixez le moyeu de roue.
- Fixez une autre roue de l'autre côté.

Étapes d'assemblage


6. Installer le volant.

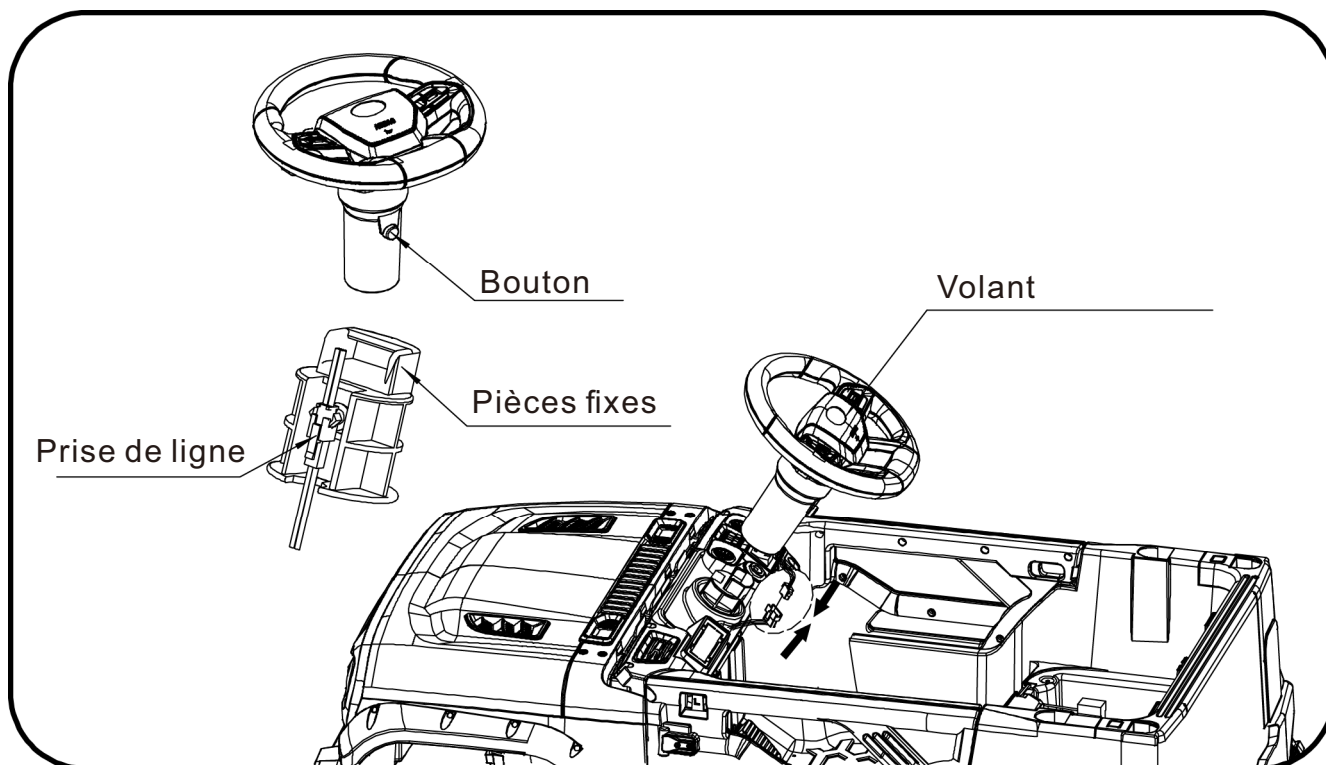

- Comme montré sur l'image, connectez le volant et le connecteur central du tableau de bord.
- Comme montré sur l'image, appuyez et maintenez le bouton, puis installez le volant à l'endroit correspondant.

REMARQUE : Lors de l'installation du volant, il est préférable de mettre la prise de ligne dans la fente des pièces fixes, pour éviter que le volant pince le fil.


7. Installer le pare-brise.

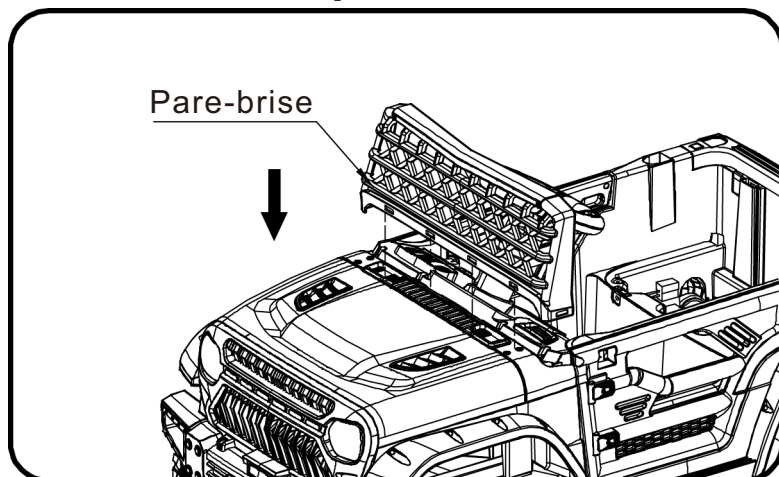

- Comme montré sur l'image, appuyez sur le pare-brise vers le bas pour le fixer.


Étapes d'assemblage

8. Connecter l'alimentation électrique.

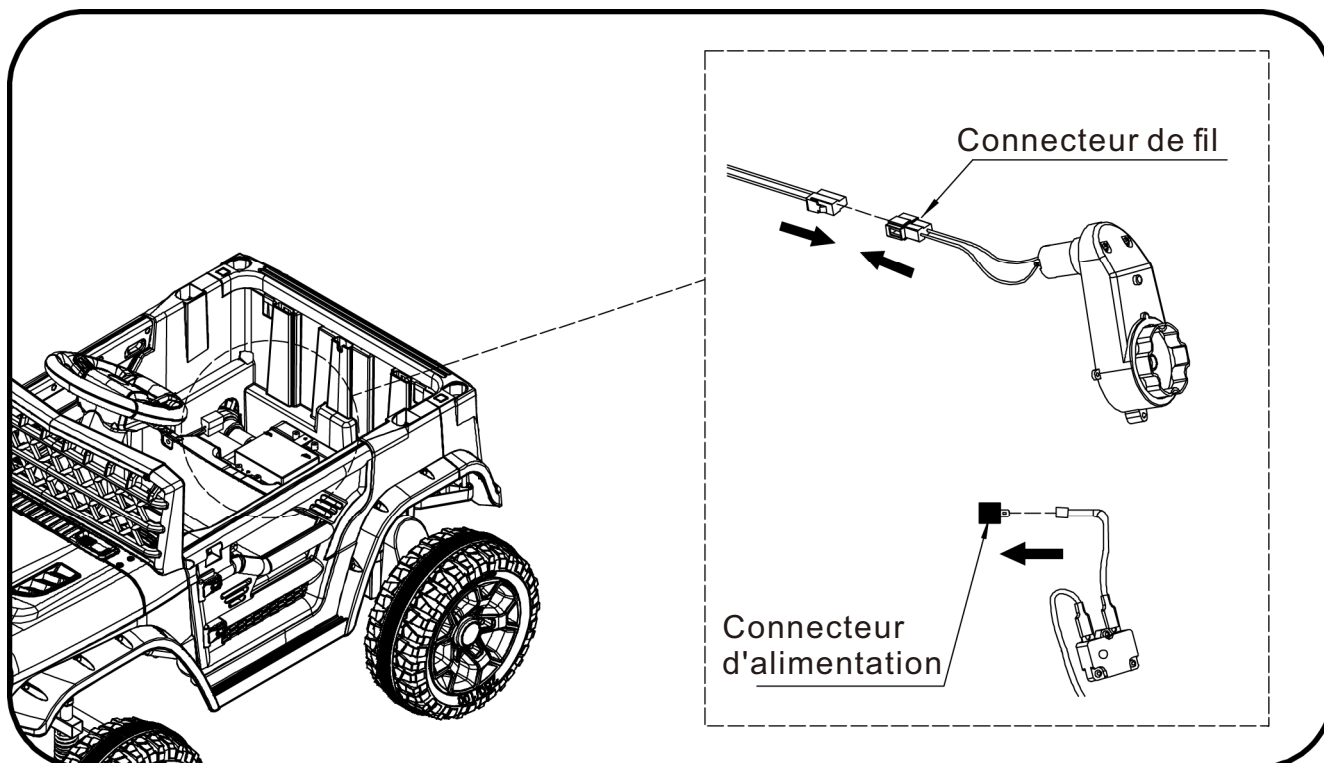

- Comme montré sur l'image, branchez le connecteur de fil.
- Branchez le connecteur d'alimentation dans la borne de la batterie comme montré.


9. Installer le siège.

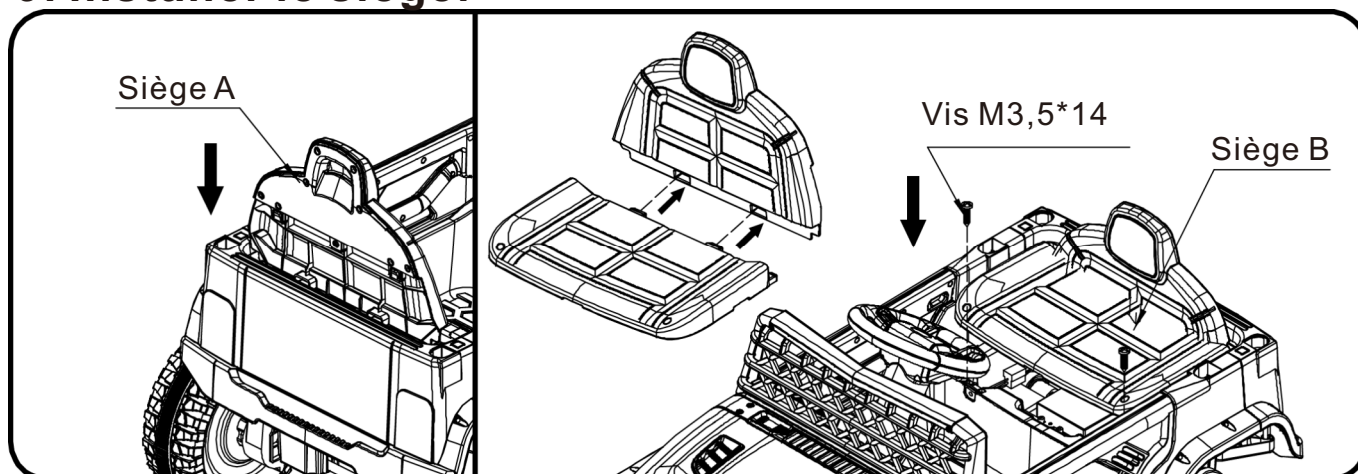

- Comme montré sur l'image, appuyez sur le siège A vers le bas pour le fixer.
- Comme montré sur l'image, installez le siège B à l'endroit correspondant et fixez-le avec les vis.

Étapes d'assemblage


10. Installer la barre lumineuse.

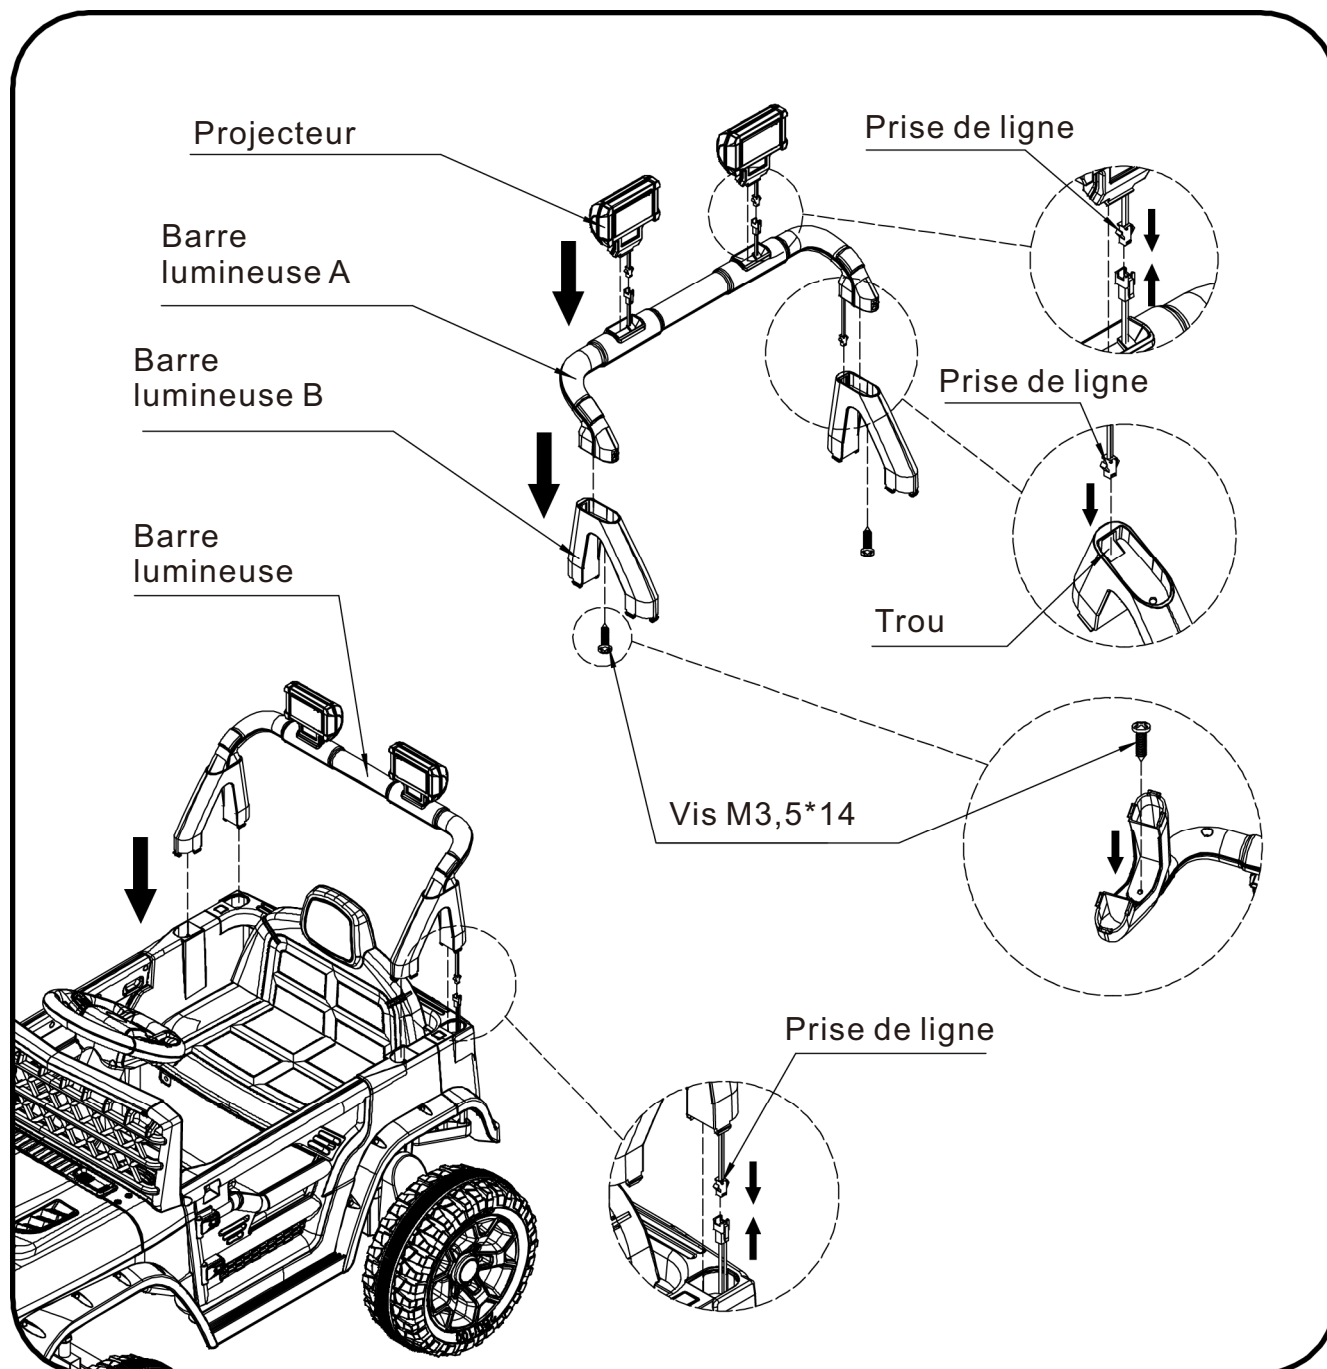

- Comme montré sur l'image, branchez la prise et appuyez sur le projecteur vers le bas pour le fixer.
- Passez la prise de ligne à travers le trou, installez la barre lumineuse A sur la barre lumineuse B et fixez-les avec les vis.
- Comme montré sur l'image, branchez la prise et appuyez sur la barre lumineuse vers le bas pour la fixer.


Étapes d'assemblage

11. Installer le rétroviseur.

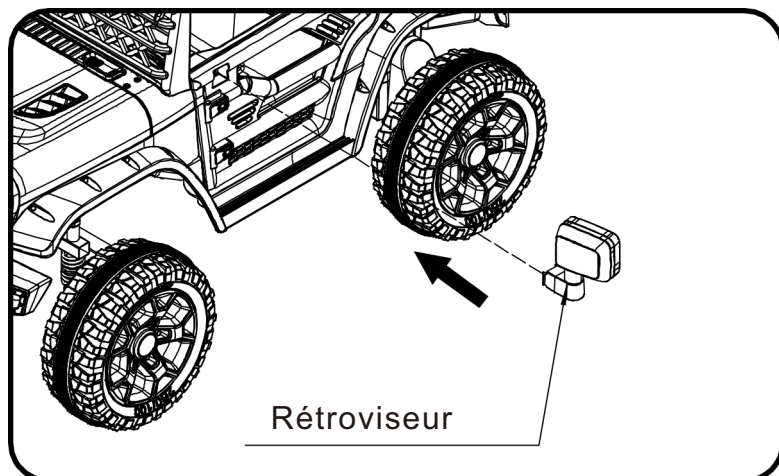

- Comme montré sur l'image, poussez les deux rétroviseurs selon la direction de la flèche et assurez-vous qu'ils soient en position.

12. Comment utiliser le commutateur de mode de contrôle

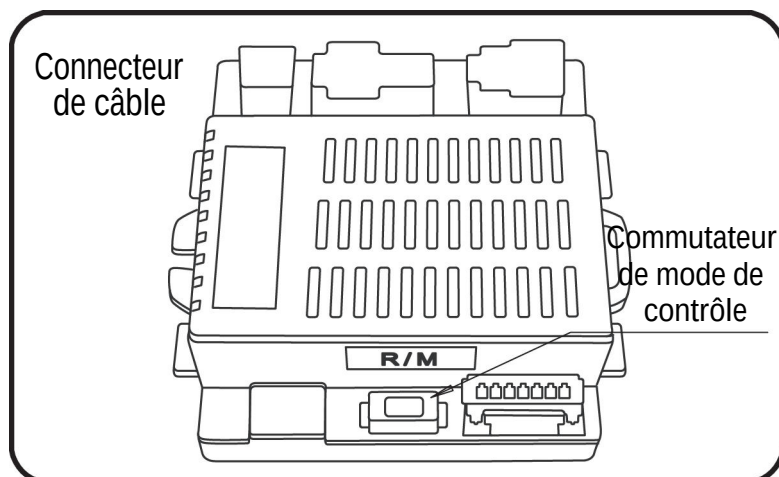

- Dévissez les vis du siège et retirez le siège, trouvez le contrôleur.
- Faites glisser jusqu'au mode de contrôle souhaité à partir du connecteur de câble.
- "R" pour le mode de contrôle à distance (Par le parent avec la télécommande)
- "M" pour le mode de contrôle manuel (Par l'enfant avec la pédale)

Comment utiliser votre véhicule

ATTENTION !

PRÉVENIR LES BLESSURES ET LES DÉCÈS :

- **NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE. LA SURVEILLANCE DIRECTE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE.**
Gardez toujours l'enfant à portée de vue lorsque l'enfant est dans le véhicule.
- Ne jamais conduire sur la chaussée, à proximité d'une voiture, sur ou près d'une pente ou d'une marche raide, d'une piscine ou d'une autre étendue d'eau.
- Portez toujours des chaussures.
- Toujours s'asseoir sur le siège.
- Convient pour les enfants de 3+ ans ; le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.

Avant de l'utiliser, assurez-vous que les tâches sont déjà accomplies :

- **Important !** Avant d'utiliser le véhicule pour la première fois, la batterie doit être chargée pendant 8 à 12 heures, mais pas plus de 20 heures. Seul un adulte doit charger ou recharger la batterie.
- Terminer l'assemblage complet de la voiture selon les étapes décrites dans le manuel. Le paquet enfichable de la batterie de stockage a déjà été inséré correctement, l'alimentation a déjà été mise en marche.
- Tous les endroits nécessitant une vis doivent garantir que la vis a déjà été serrée.

Règles de conduite en toute sécurité

LISEZ CES RÈGLES À VOTRE ENFANT ET À SES CAMARADES DE JEU ET ASSUREZ-VOUS QU'ILS LES COMPRENNENT !


- Ce jouet n'a pas de frein. Toujours porter un casque et des vêtements de protection lors de la conduite.
- Surveillance directe d'un adulte requise.
- Gardez les enfants dans des zones de conduite sûres.
- Ne jamais conduire sur la chaussée, à proximité de véhicules à moteur, sur une pelouse, à proximité d'une pente raide ou d'un escalier, d'une piscine ou d'une autre étendue d'eau.
- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes, telles que l'intérieur de votre maison, le jardin ou l'aire de jeux.
- Ne pas utiliser dans l'obscurité. Un enfant pourrait rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Faites fonctionner le véhicule uniquement pendant la journée ou dans un endroit bien éclairé.

Comment utiliser votre véhicule

- Il n'est pas recommandé de conduire le véhicule sur des surfaces mouillées ou sur des pentes de plus de 15 degrés.
- Ne pas utiliser ce véhicule à l'extérieur lorsqu'il pleut ou qu'il neige.
- Assurez-vous de vous arrêter complètement avant de changer de direction, de l'avant vers l'arrière.
- Veuillez respecter les limites de poids et d'âge autorisées pour conduire ce véhicule.
- Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques.
- Inspectez périodiquement les fils et les connexions du véhicule.
- Pour éviter les accidents, assurez-vous que le véhicule est sécurisé avant de conduire.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou s'approcher d'elles lorsque la voiture est en mouvement.
- Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité ajustables. Veuillez instruire les enfants sur la façon de boucler la ceinture de sécurité avant utilisation, afin de garantir leur sécurité.

Comment utiliser votre véhicule

Mode d'emploi (s'assurer que l'interrupteur d'alimentation a été mis en marche)

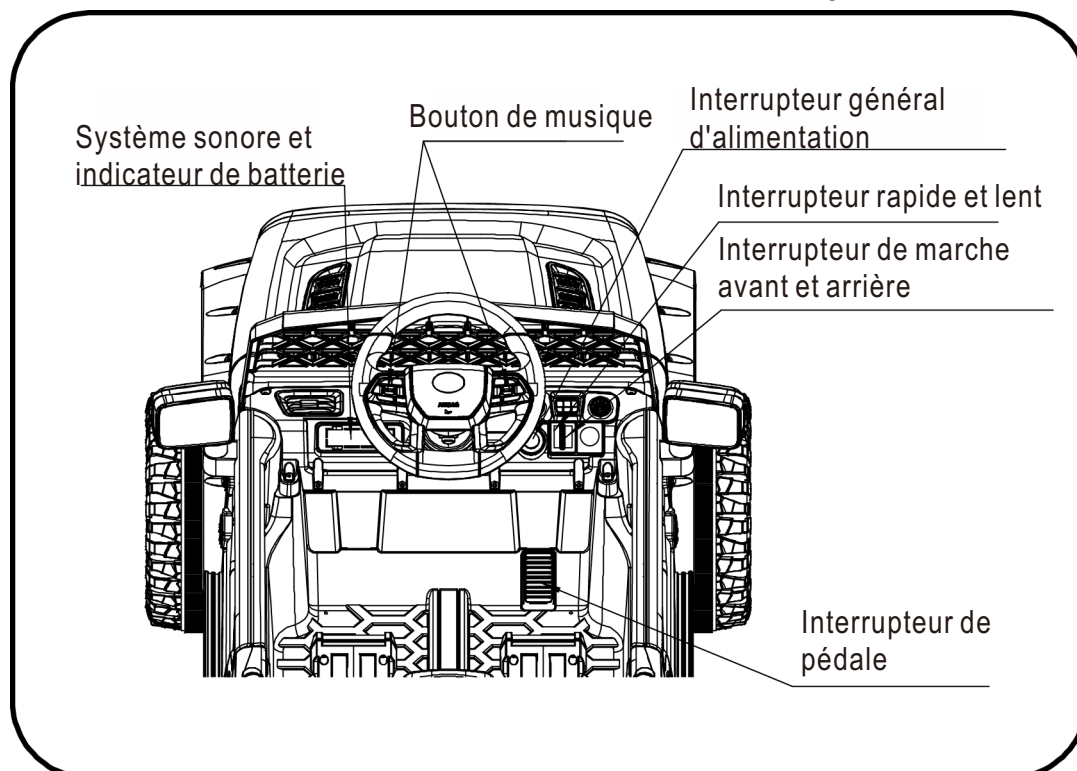


IMPORTANT!

Toujours arrêter le véhicule lorsque vous changez de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager la boîte de vitesses et le moteur.

- 1) Allumez d'abord l'interrupteur général d'alimentation, la musique peut être jouée.
- 2) Avancer
Appuyez sur l'interrupteur "Avancer et Reculer" en position "↑"
Appuyez sur la pédale.
Le véhicule avance.
- 3) Arrêter
Retirez le pied de la pédale d'accélérateur pour arrêter la voiture.
- 4) Reculer
Appuyez sur l'interrupteur "Avancer et Reculer" en position "↓"
Appuyez sur la pédale.
Le véhicule recule.
- 5) Allumez l'interrupteur général d'alimentation, puis vous pouvez écouter de la musique en appuyant sur n'importe quel bouton de musique.
- 6) Turn on the "FAST and SLOW Switch" , control the speed of the car.
- 7) Éteignez l'interrupteur de lumière, la lumière ne sera pas allumée.

Comment utiliser votre véhicule

8) Comment utiliser la télécommande :

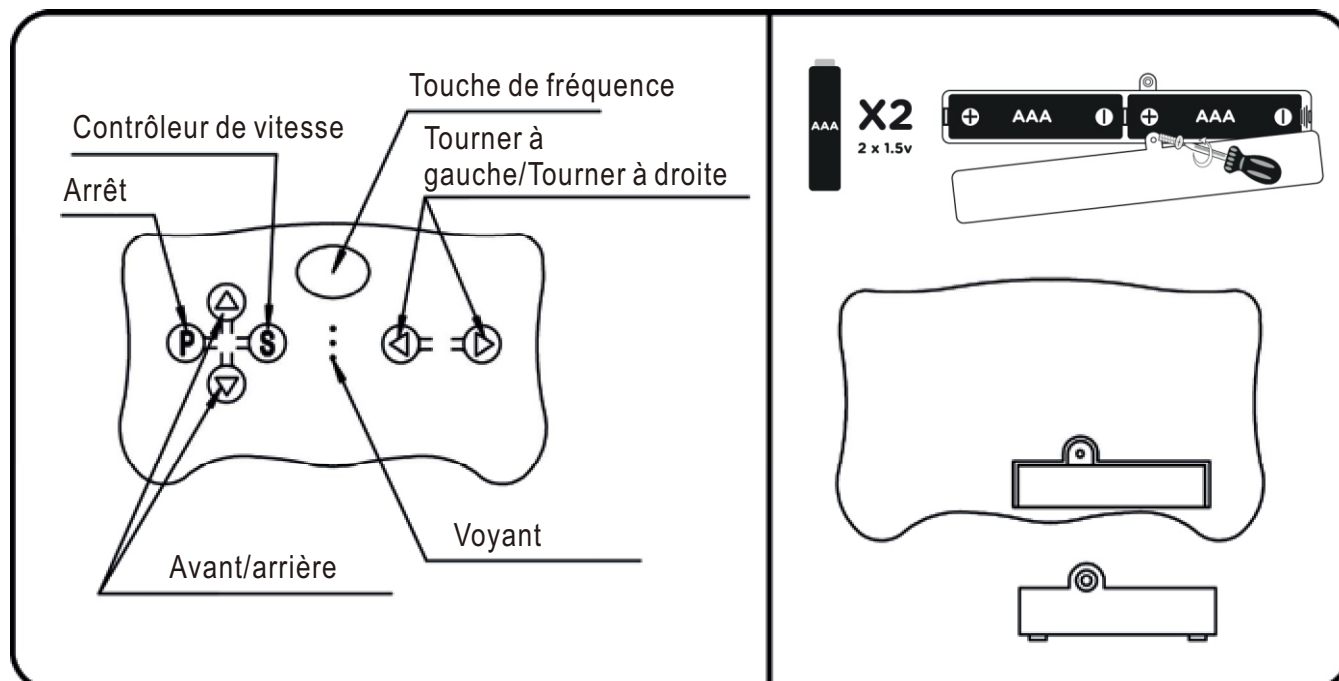

A. Desserrez les vis du siège et retirez le siège

B. Faites glisser le commutateur de mode de commande sur la position « R »

C. Réinstallez le siège et serrez les vis

Pendant le « Mode télécommande », la fonction « Mode de commande manuel » est désactivée, et l'enfant ne peut pas contrôler la voiture lui-même ».

1. Mettez hors tension.

2. Retirez le couvercle des piles de la télécommande, insérez deux piles AAA 1.5V (voir photo ci-dessus) et le voyant de la télécommande restera allumé. Remplacez le couvercle de la batterie.

3. Appuyez sur la « touche de fréquence » pendant 2 à 4 secondes, le voyant de la télécommande clignotera.

4. Allumez l'interrupteur d'alimentation général.

5. Faire correspondre le code. (Associez le code automatiquement, il n'est pas nécessaire d'actionner les boutons).

6. Une fois que le code est correspondu, il n'est pas nécessaire de le faire correspondre à nouveau.

Si vous changez les piles, suivez les instructions de 1 à 4 pour faire correspondre le code à nouveau.

7. Poussez le joystick gauche vers l'avant, le véhicule avance, poussez le joystick gauche vers l'arrière, le véhicule recule.

8. Poussez le joystick droit vers la gauche, le véhicule tourne à gauche, poussez le joystick droit vers la droite, le véhicule tourne à droite.


9. Appuyez sur le bouton « Arrêt », le véhicule s'arrête.

10. Appuyez sur « Contrôleur de vitesse », vous pouvez contrôler la vitesse.

Avertissement : La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée aux adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. La surveillance étroite d'un adulte est toujours requise. La portée de réception peut changer considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.

Comment utiliser votre véhicule


9) Comment utiliser le système sonore et l'indicateur de batterie

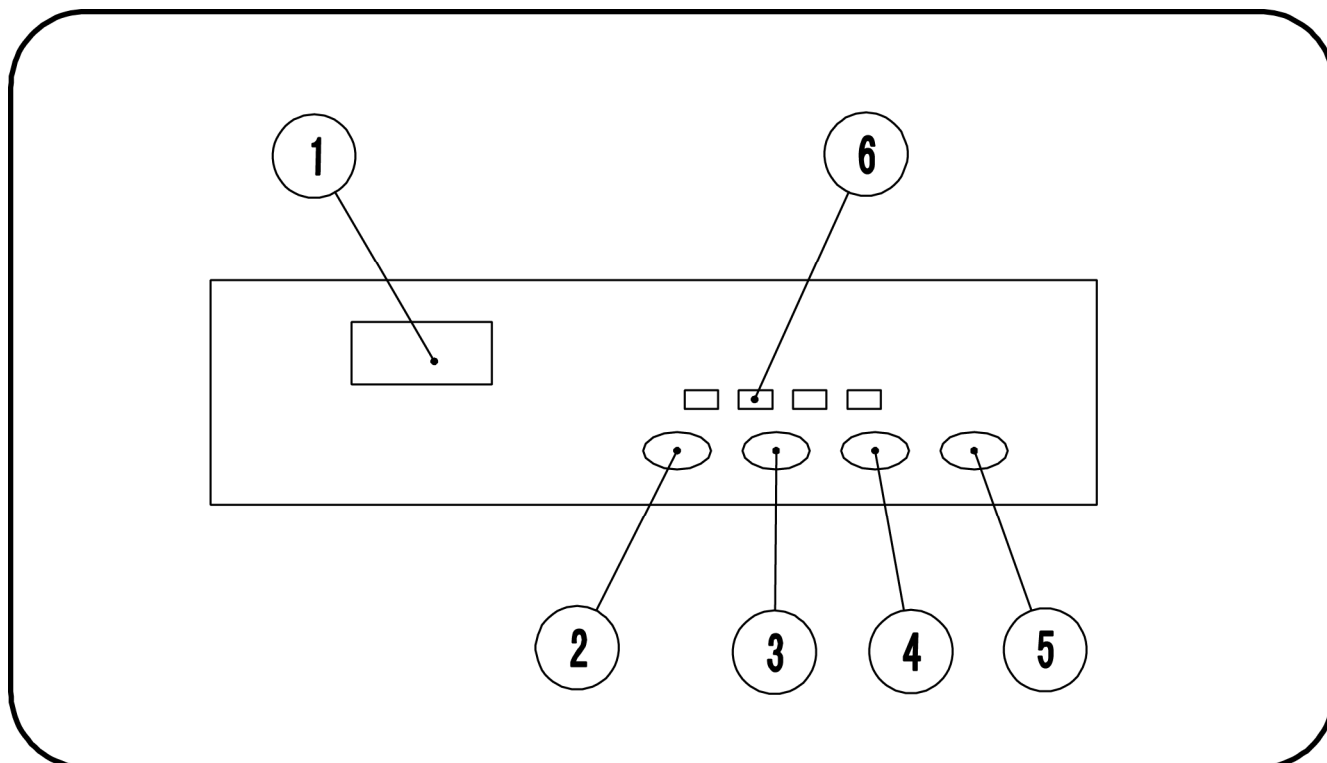

- 1. Fente pour périphérique de stockage.
- 2. Bouton de mode : Convertit la voiture entre le mode de lecture de musique et le mode de connexion intelligente.
 - **Remarque : La voiture peut être recherchée et connectée avec un mobile en mode de connexion intelligente pour jouer des sources sonores mobiles.**
- 3. Bouton de musique : Appuyez pour jouer de la musique.
- 4. Diminuer le volume.
- 5. Augmenter le volume.
- 6. Affichage de l'alimentation : Affiche la puissance de la batterie et le niveau de charge.

Comment utiliser votre véhicule

Schéma de circuit

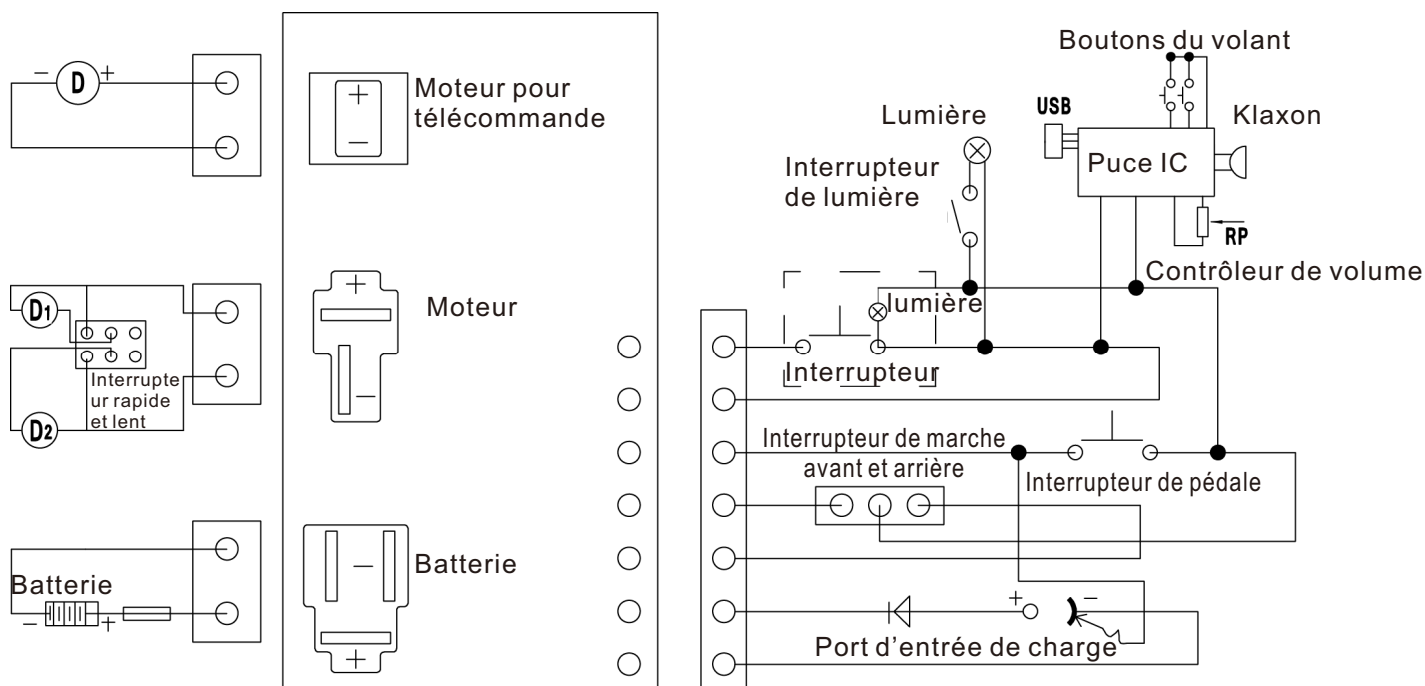

Recharge du véhicule

SEUL UN ADULTE DOIT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Ne pas mélanger des piles anciennes et nouvelles.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (zinc-carbone) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité ;
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet ;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte ;
- piles épuisées doivent être retirées du jouet avant d' ;
- Les transformateurs ou chargeurs de piles utilisés avec le jouet doivent être régulièrement examinés pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres parties ne sont pas endommagés et, si c'est le cas, ils ne doivent pas être utilisés tant que les dommages n'ont pas été réparés

ATTENTION !

- **ÉVITEZ LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :**
 - Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une batterie ou un chargeur d'une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.


Recharge du véhicule

ATTENTION !

- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient se produire.
- Ne modifiez JAMAIS le circuit électrique. Toute modification du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion, ou endommager le système de manière permanente.
- Ne pas permettre de contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion pourrait se produire.
- Ne laissez aucun type de liquide entrer en contact avec la batterie ou ses composants.
- **ÉVITEZ LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :**
- Des gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas près de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie **UNIQUEMENT** dans un endroit bien ventilé.
- Ne prenez JAMAIS la batterie par les fils ou le chargeur. La batterie risque d'être endommagée et de provoquer un incendie. Prenez la batterie par le boîtier **UNIQUEMENT**.
- Chargez la batterie dans un endroit sec **UNIQUEMENT**.
- Les bornes de la batterie, les terminaux et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant cancérigènes et nocifs pour la reproduction. Se laver les mains après manipulation.
- Ne pas ouvrir la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
- Ne pas ouvrir le chargeur. Les fils et les circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer des chocs électriques.
- Seuls les adultes sont autorisés à manipuler ou à charger la batterie. Ne laissez JAMAIS un enfant manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).
- Ne faites pas tomber la batterie. La batterie pourrait être endommagée de façon permanente ou provoquer des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifiez que la batterie, le chargeur, son cordon d'alimentation et les connecteurs ne sont pas usés ou endommagés. **NE PAS** charger la batterie si des pièces ont été endommagées.
- Ne pas laisser la batterie se vider complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne pas charger la batterie à l'envers.
- Fixez toujours la batterie à l'aide du support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.
- Il est recommandé que les jeunes enfants soient surveillés par un adulte.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut être habile pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.
- La prise de charge se trouve **SOUS LE SIÈGE**.
- **L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION** doit être en position d'**ARRÊT** lors de la recharge.

Recharger votre véhicule

- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 20 heures afin d'éviter une surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à fonctionner lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum est de 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures.

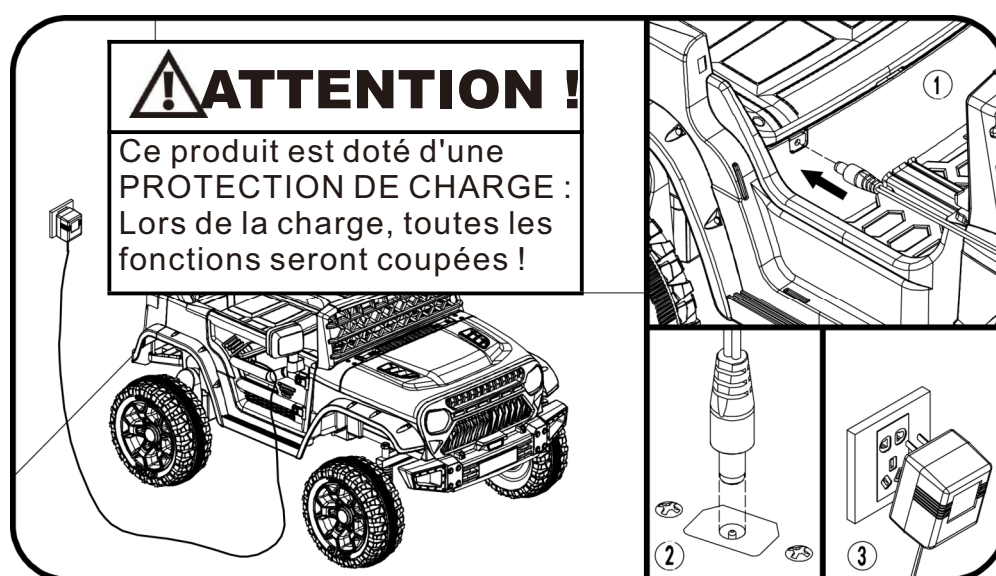

1. Trouvez le port d'entrée de charge sous le siège ;
2. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée ;
3. Branchez la fiche du chargeur sur une prise murale. La batterie commence à se charger.

Guide de dépannage


■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être déchargée.

Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : Le fusible thermique s'est déclenché.

Le véhicule est équipé d'un fusible à réarmement automatique. Lorsque le véhicule est surchargé ou mal utilisé, le fusible à réarmement automatique est coupé pendant 5 à 20 secondes avant de redevenir opérationnel. Le fusible à réarmement automatique se trouve sous le siège (voir l'image).

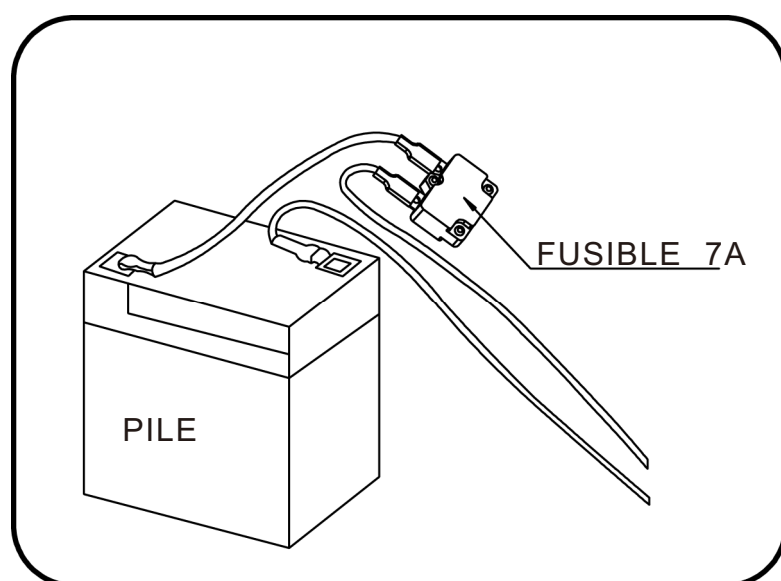

Pour éviter que le fusible ne coupe l'alimentation, suivez ces conseils :

NE PAS surcharger le véhicule, poids maximum autorisé : 30 kg.

NE PAS remorquer d'objet derrière le véhicule.

NE PAS conduire sur des pentes raides.

NE PAS heurter d'objets fixes, ce qui pourrait faire patiner les roues et provoquer une surchauffe du moteur. NE PAS conduire par temps très chaud, les composants risquent de surchauffer.

NE PAS manipuler le système électrique, cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.

CAUSE POSSIBLE : Les écrous de roue sont desserrés.

Si les écrous ne sont pas serrés, les roues ne s'engageront pas dans les engrenages avant. Serrer l'écrou à l'aide de la clé à écrou.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur ou les fils de la batterie sont desserrés.

Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est déchargée.

Avez-vous correctement entretenu la batterie en suivant les instructions ? La batterie est-elle vieille ? Il se peut que votre batterie doive être remplacée.

CAUSE POSSIBLE : Le système électrique est endommagé.

De l'eau peut avoir corrodé le système, ou des saletés, du gravier ou du sable peuvent avoir bloqué l'interrupteur.

Guide de dépannage

CAUSE POSSIBLE : Le moteur est endommagé.

Le moteur doit être réparé par un professionnel.

■ PROBLÈME : La batterie ne se recharge pas.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.

Assurez-vous que le connecteur de la batterie et le connecteur de l'adaptateur sont fermement branchés l'un à l'autre.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur n'est pas branché.

Assurez-vous que le chargeur est branché sur la prise murale et que la prise est sous tension.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur ne fonctionne pas.

Le chargeur est-il chaud pendant la charge ? Si ce n'est pas le cas, il se peut que le chargeur soit cassé et doive être remplacé.

■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être insuffisamment chargée.

Il se peut que vous ne chargiez pas la batterie assez longtemps. Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est vieille.

La batterie finira par ne plus pouvoir tenir la charge. En fonction de la fréquence d'utilisation et des conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Remplacez la batterie par une neuve.

■ PROBLÈME : La batterie émet un bourdonnement ou un gargouillement lors de la charge.

Ce phénomène est normal et n'est pas inquiétant. Elle peut également être silencieuse pendant la charge, ce qui est également normal.

■ PROBLÈME : Le chargeur est chaud lors de la recharge de la batterie.

Ce phénomène est normal et n'est pas inquiétant.

Entretien de votre véhicule

- Il incombe aux parents de vérifier les principales parties du jouet avant utilisation. Doit examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou la corde, la prise, les vis de fixation de l'enceinte ou d'autres pièces et, en cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique pourraient fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte doit manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps pluvieux ou neigeux. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un poli pour meubles sans cire. Ne pas utiliser de cire pour voiture. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Élimination de la batterie

Mise au rebut de la batterie



- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière écologique.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb dans un feu. La batterie risque d'exploser ou de fuir.
- Ne vous débarrassez pas d'une batterie plomb-acide avec vos ordures ménagères. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les déchets ménagers est interdit par la loi.
- Retournez une batterie épuisée à votre centre local de recyclage de batteries au plomb agréé, tel qu'un vendeur local de batteries automobiles.
- Contactez les responsables locaux de la gestion des déchets pour obtenir d'autres informations concernant le recyclage et l'élimination écologique des batteries au plomb.
- La batterie ne doit être chargée que par un adulte. veuillez charger le produit avant de l'utiliser !
- Le jouet ne doit pas être connecté à des puissances excessives (plus que la quantité spécifiée ici), et il ne doit pas être utilisé pendant le processus de charge.
- Toute batterie rechargeable ne doit être chargée que sous la surveillance d'un adulte.
- Le chargeur de batterie doit régulièrement vérifier que les fils, les fiches, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et les dommages constatés doivent cesser d'être utilisés et être restaurés.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande et placez deux piles, en respectant la polarité des piles. Remplacez le couvercle du compartiment des piles et verrouillez le tout à l'aide de vis (faites remplacer les piles par un adulte et conformément aux étapes ci-dessus).
- Toutes les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées, veuillez retirer toute pile épuisée du jouet.
- Ne mélangez pas de vieilles et de nouvelles piles, ou ne mélangez pas différents types de piles.
- Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et, si tel est le cas, il ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été réparés.


Nos produits sont conformes aux normes

ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 et EN62115.

AIYAPLAY

IN240701219V02_FR_ES_PT_DE_IT

370-380V90

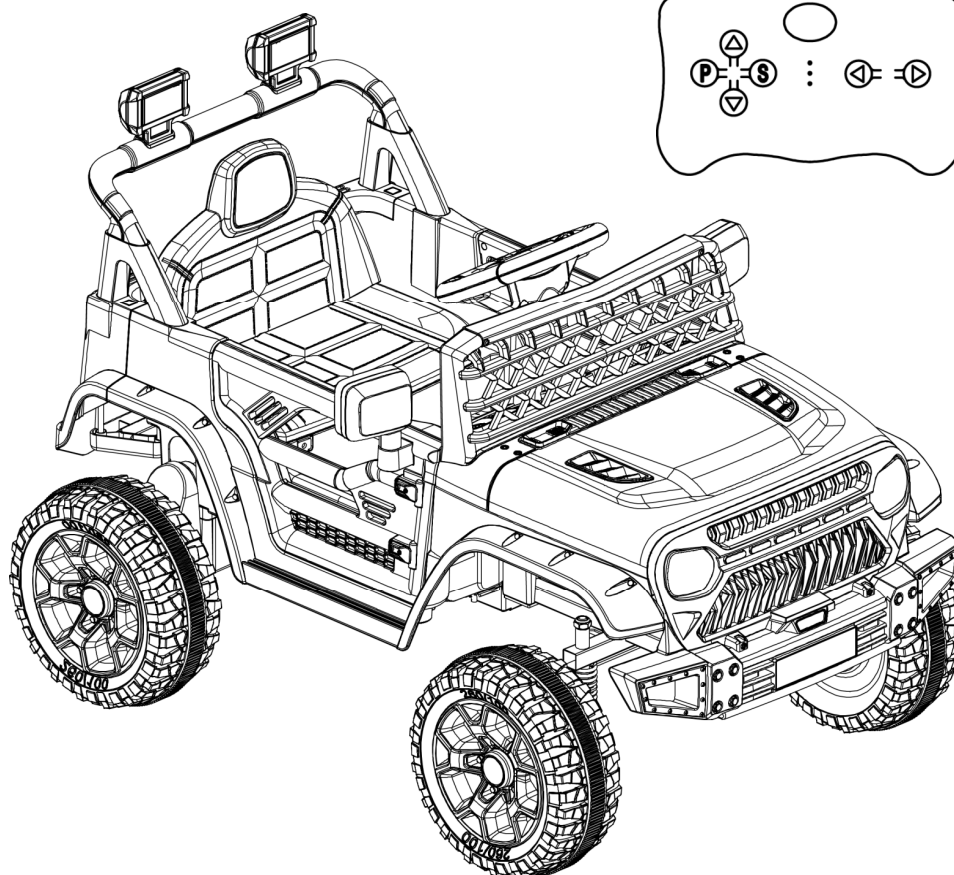

ES

COCHE DE JUGUETE ELÉCTRICO PARA NIÑOS

- Adecuado para 3 años+
- Peso máximo del usuario: 30 kg
- Requiere montaje de adultos



¡Lea y comprenda este manual completo antes de usarlo!

Guarde este manual para consultarlo en el futuro, ya que contiene información importante.

Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 8 a 12 horas, y no más de 20 horas.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ADVERTENCIAS!

- Guarde este manual para consultas futuras.
- **PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO**—Partes pequeñas. No apto para menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas; mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- **MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.**
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección: casco de seguridad, rodilleras y coderas de protección. No utilizar en lugares con tráfico. Este juguete no debe utilizarse en las orillas de los ríos, en carreteras, entre multitudes ni en otros lugares públicos. Lleve siempre calzado y no permita nunca más de 1 conductor.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No usar en tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no es apto para niños menores de 36 meses debido a su velocidad máxima.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.



ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- Las baterías solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

Tabla de contenido

- 1. Acerca de su nuevo vehículo
- 2. Lista de piezas
- 3. Diagrama de piezas
- 4. Pasos de montaje
- 5. Cómo operar su vehículo
- 6. Cargar el vehículo
- 7. Guía de solución de problemas
- 8. Mantenimiento de su vehículo
- 9. Eliminación de la batería

Acerca de su nuevo vehículo

Gracias por comprar nuestros productos, nosotrosQueremos que su hijo disfrute de este producto durante muchos años. Tenga en cuenta estos puntos al leer esta guía:














Edad adecuada:	3 años+	Batería:	DC 12 V 4,5 AH *1
Capacidad de carga:	Menos de 30 kg	Tamaño del coche:	945*625*650mm
Velocidad:	3,0-5,0 kilómetros por hora	Tamaño del cartón:	980*530*280mm
Material:	PÁGINAS	Óptimo Temperatura:	Por debajo de 40°C Evite su uso bajo el sol abrasador.
Cargador:	Entrada: Se muestra en el cargador.	Tiempo de carga:	8-12 horas, como máximo 20 horas
	Salida: CC 12 V.	Fusible:	F7A, autorreinicio
	Corriente: CC 0,5 A.	Vida útil:	12 meses a 18 meses

 ¡ADVERTENCIA!


PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE/USO. CONSERVE ESTA GUÍA PARA FUTURAS CONSULTAS.

- SE REQUIERE ASAMBLEA DE UN ADULTO.El producto contiene piezas pequeñas que son solo para montaje por parte de adultos. Mantenga alejados a los niños pequeños durante el montaje.
- Retire siempre el material protector y las bolsas de polietileno y deséchelos antes del montaje.

Lista de partes

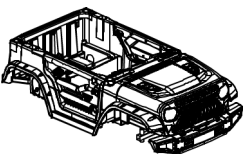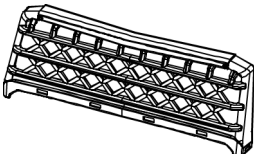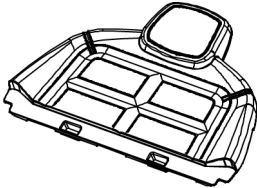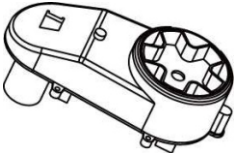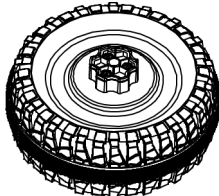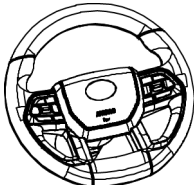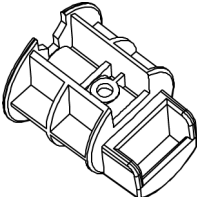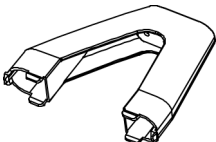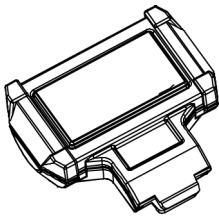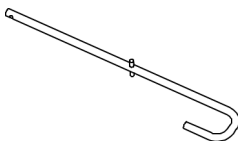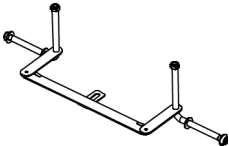PARTE NO	PARTE NOMBRE	IMAGEN	q.ty (piezas)	OBSERVACIONES	PARTE NO	PARTE NOMBRE	IMAGEN	q.ty (piezas)	OBSERVACIONES
1	Cuerpo de l vehículo		1		2	Parabrisas		1	
3	Asiento A		1		4	Asiento B		1	
5	Caja de cambios		2		6	Rueda		4	
7	Volante		1		8	Fijado partes		1	
9	Bar luminoso A		1		10	Bar luminoso B		2	
11	Reflector		2		12	Eje posterior		1	
13	Eje de dirección		1		14	Bastidor		1	

Lista de partes

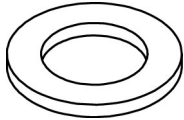PARTE NO	PARTE NOMBRE	IMAGEN	q.ty (piezas)	OBSERVACIONES	PARTE NO	PARTE NOMBRE	IMAGEN	q.ty (piezas)	OBSERVACIONES
15	M12 arandela		6	Colocada en el eje trasero y delantero	16	Tuerca M8		6	Colocada en el eje trasero y delante

Paquete de montaje









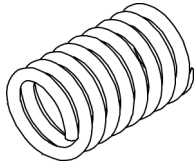
PARTE NO	PARTE NOMBRE	IMAGEN	q.ty (piezas)	OBSERVACIONES	PARTE NO	PARTE NOMBRE	IMAGEN	q.ty (piezas)	OBSERVACIONES
17	Muelle		2		18	cubo de la rueda		4	
19	Espejo retrovisor		1 par	izquierda y derecha	20	M4x16 Tornillo		8	
21	M3.5x14 Tornillo		4		22	Tornillo		1	
23	Tuerca M5		1		24	Manual de instrucciones		1	
25	Cargador		1		26	Control remoto		1	Pilas AAA1.5V (no incluidas)
27	Llave		2						

Diagrama de partes

1	Carrocería del vehículo*1	2	Parabrisas*1
3	Asiento A*1	4	Asiento B*1
5	Caja de cambios*2	6	Rueda*4
7	Volante*1	8	Partes fijas*1
9	Barra de luz A*1	10	Barra de luz B*2
11	Reflector*2	12	Conjunto del eje trasero*1
13	Eje de dirección*1	14	Bastidor*1
15	Arandela M10*6	16	Tuerca M8*6
17	Muelle*2	18	Cubo de la rueda*4
19	Espejo etrovisor*2	20	Tornillo M4X16*8
21	Tornillo M3.5X14*4	22	Tornillo*1
23	Tuerca M5*1		


NOTA:Algunas piezas mostradas están ensambladasen ambos lados del vehículo

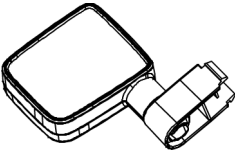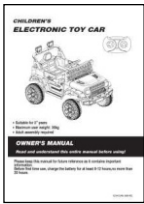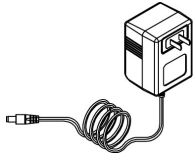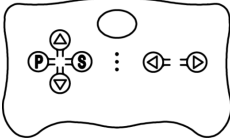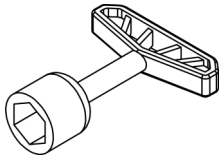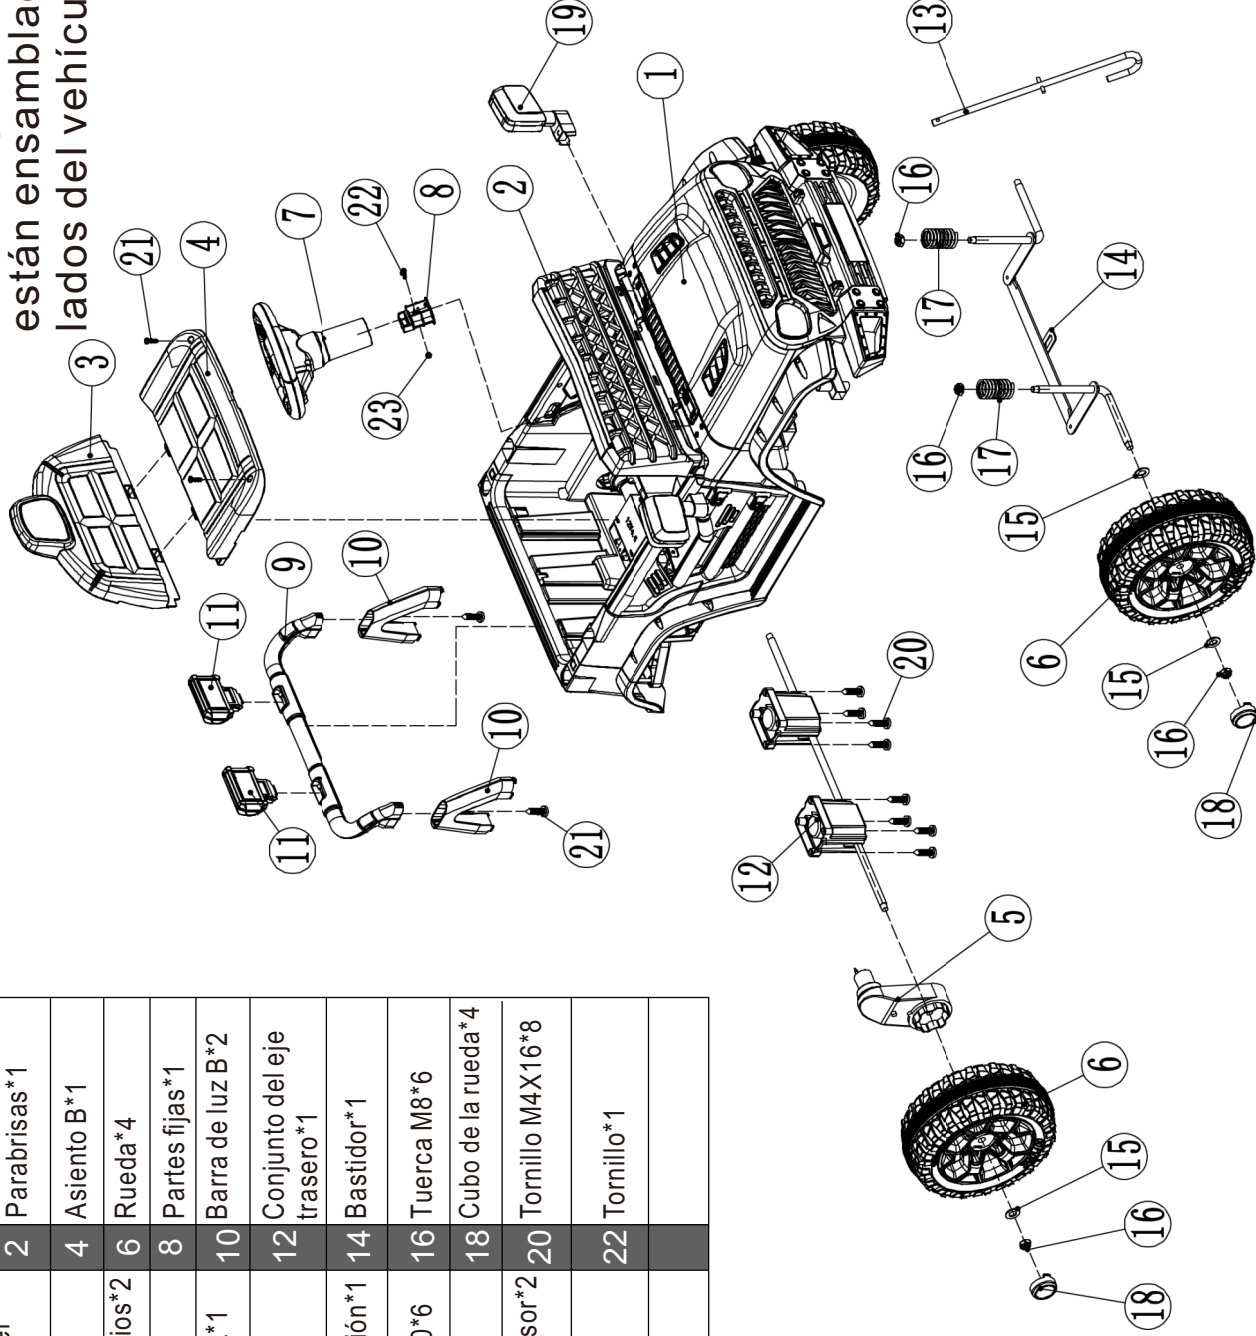

Herramientas necesarias




Destornillador (no incluido)

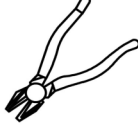

Alicates (no incluidos)



Martillo (no incluido)

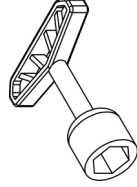


Llave

Pasos de montaje

- Su nuevo vehículo requiere ensamblaje por parte de un adulto. Reserve al menos 40 minutos para el montaje. Los niños pueden resultar heridos por piezas pequeñas, bordes y puntas cortantes cuando el vehículo está desmontado. Se debe tener cuidado al desembalar y montar el vehículo. Los niños no deben manipular piezas ni ayudar en el montaje del vehículo.
- Identifique todas las piezas antes del montaje y guarde todo el material de embalaje hasta que se complete el montaje para garantizar que no se deseche ninguna pieza.
- Herramienta de montaje necesaria: destornillador (no incluido), alicates (no incluidos), martillo (no incluido), llave inglesa.

¡Saca las piezas!


1. Instale el conjunto del eje trasero.

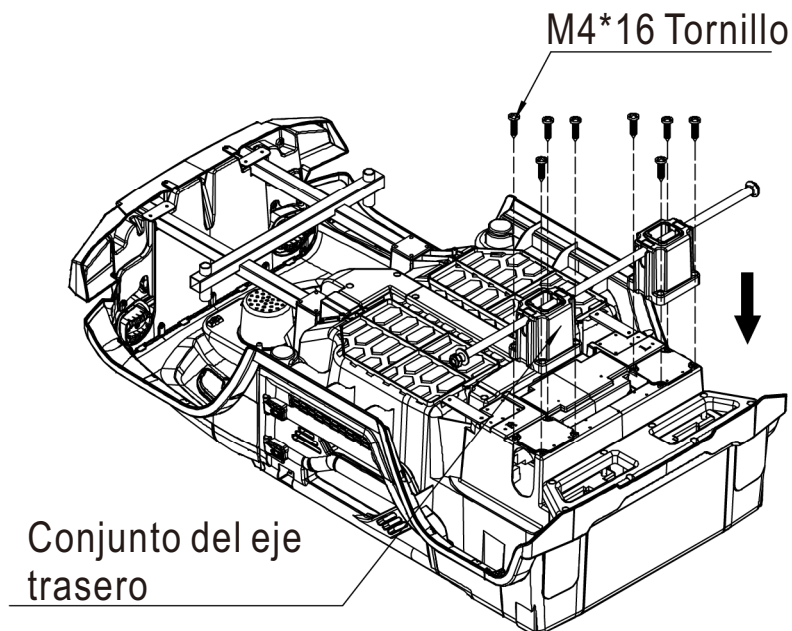

- Como se muestra en la imagen, instale el conjunto del eje trasero en el lugar correspondiente y fíjelo con los tornillos


Pasos de montaje

2. Instale el bastidor y los muelles

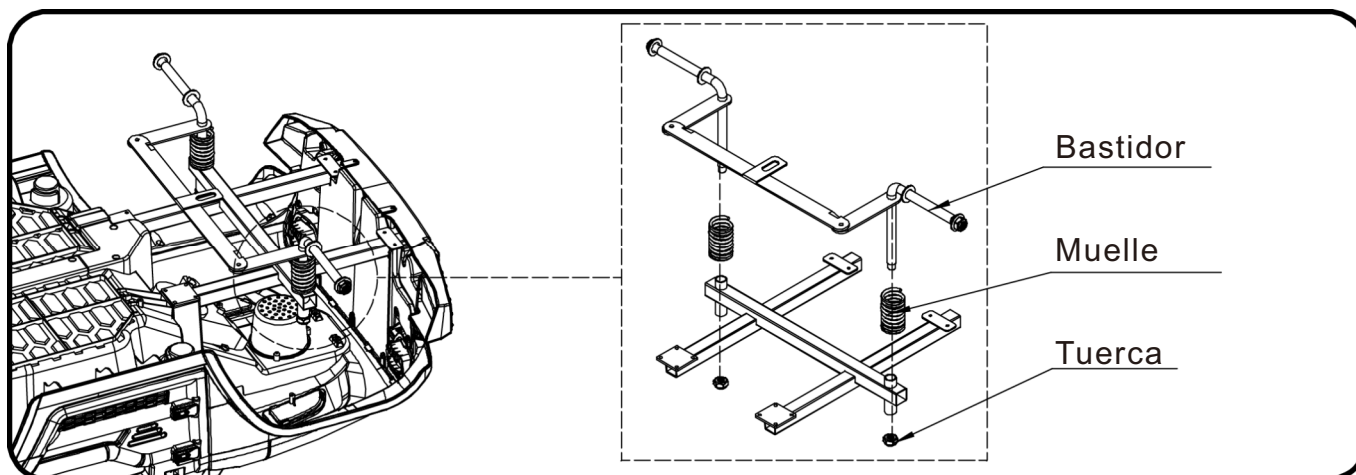

- Como se muestra en la imagen, instale los muelles y el bastidor en el lugar correspondiente y fíjelos con las tuercas.

3. Instale el eje de dirección y las piezas fijas.

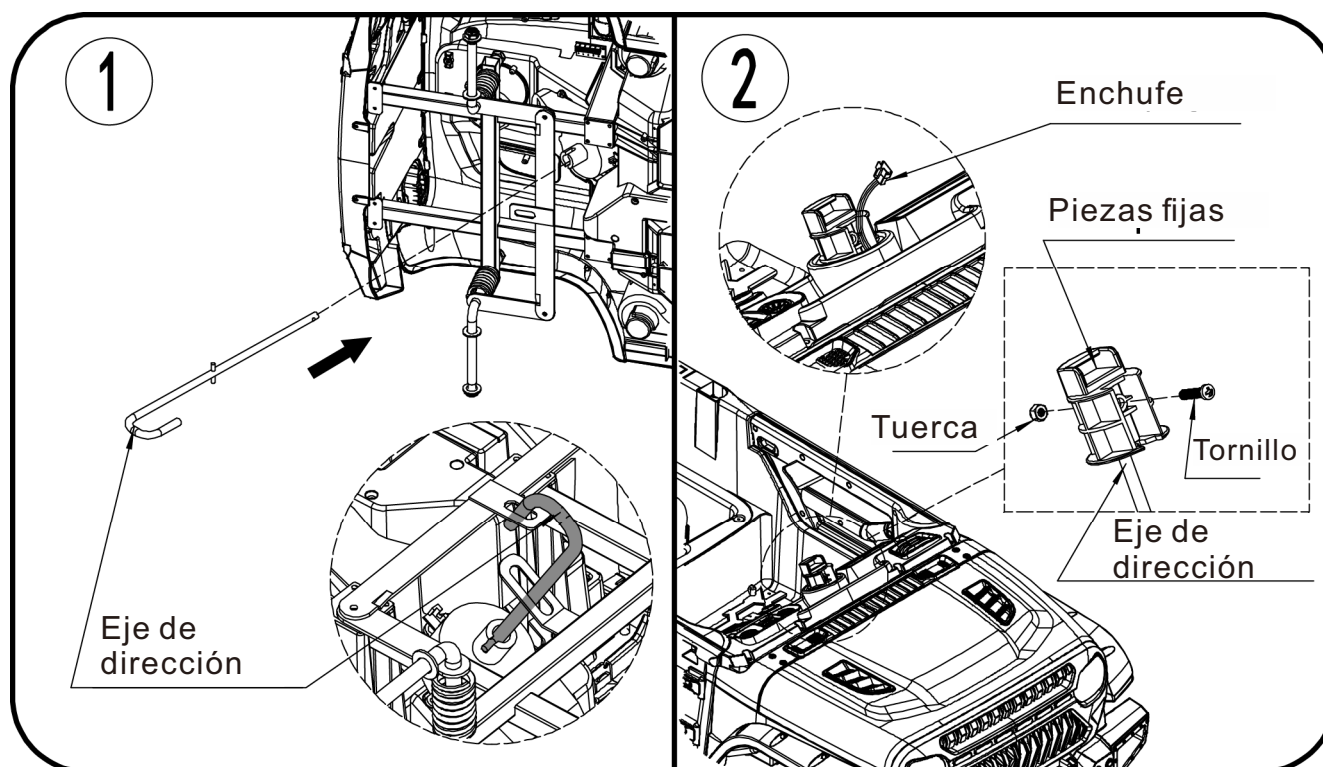


- Como se muestra en la Figura 1, inserte el extremo recto del eje de dirección a través del orificio en la carrocería del vehículo y afuera por el orificio en el tablero.
- Inserte el extremo doblado en el orificio del eje delantero.
- Como se muestra en la Figura 2, extraiga el enchufe de línea, luego instale las piezas fijas en el lugar correspondiente y sujételas con el perno y la tuerca.

NOTA: Dirección de instalación de las piezas fijas.


Pasos de montaje

4. Instale las ruedas traseras.

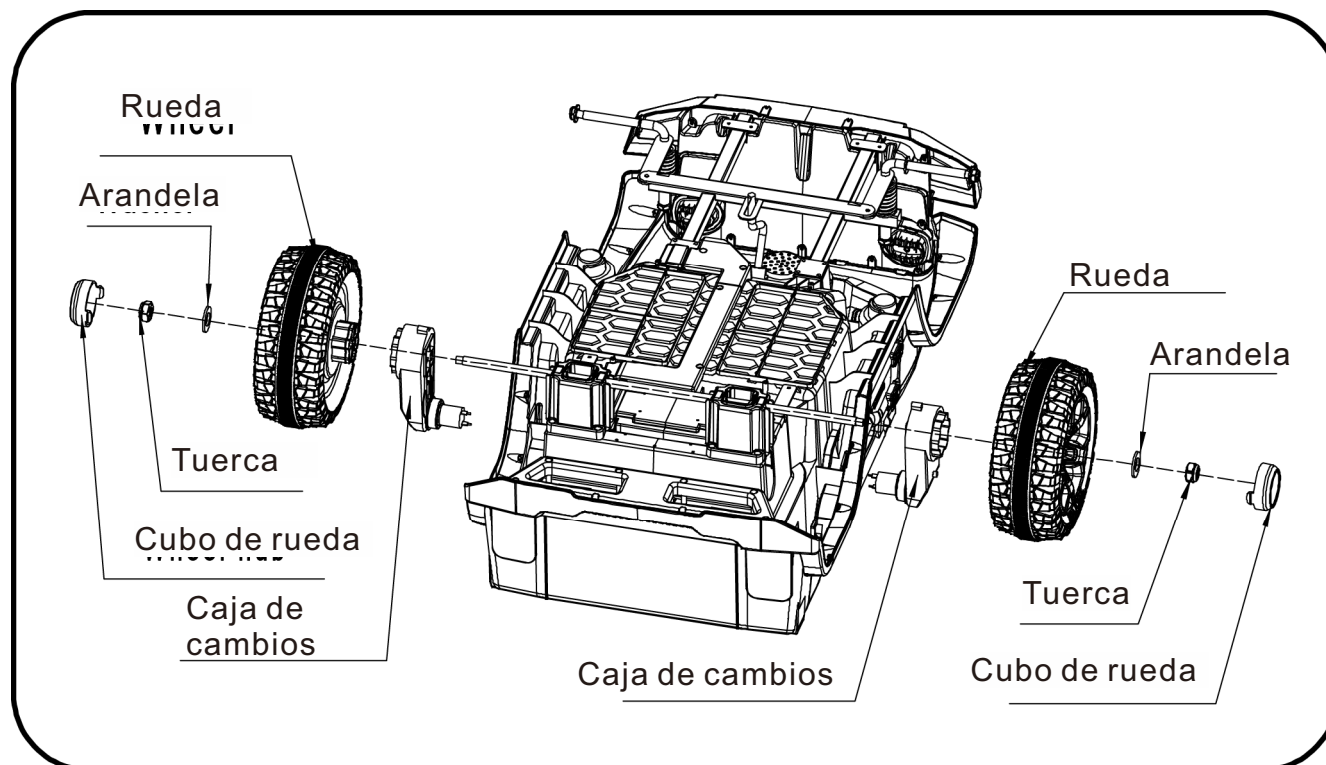

- Como se muestra en la imagen, dé la vuelta a la carrocería y retire la tuerca y la arandela del eje trasero.
- Como se muestra en la imagen, instale la caja de cambios a un lado.
- Pase la rueda por el eje trasero, luego instale arandelas en ambos lados y fíjelas con tuercas.
- Fije el cubo de la rueda a ambos lados.


5. Instale la rueda delantera.

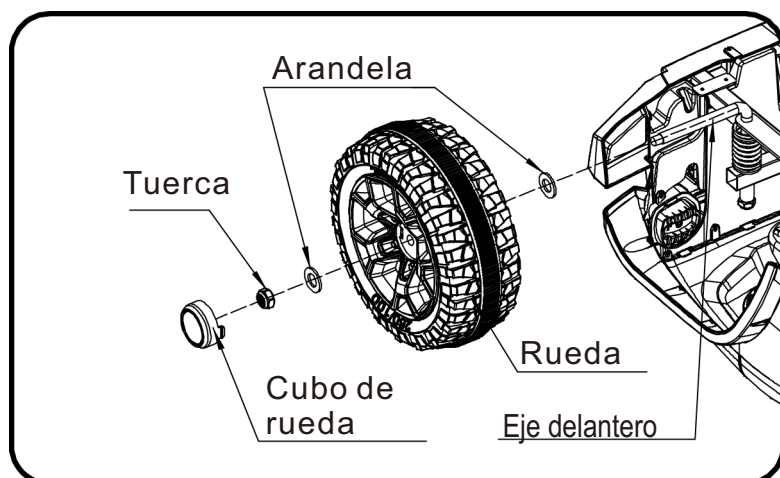

- Retire la tuerca y la arandela del eje delantero.
- Como se muestra en la imagen, fije la arandela, la rueda, la arandela y la tuerca al eje en el orden correcto.
- Apriete la tuerca con una llave. Fijar
- el cubo de la rueda.
- Fija otra rueda en el otro lado.

Pasos de montaje


6. Instale el volante.

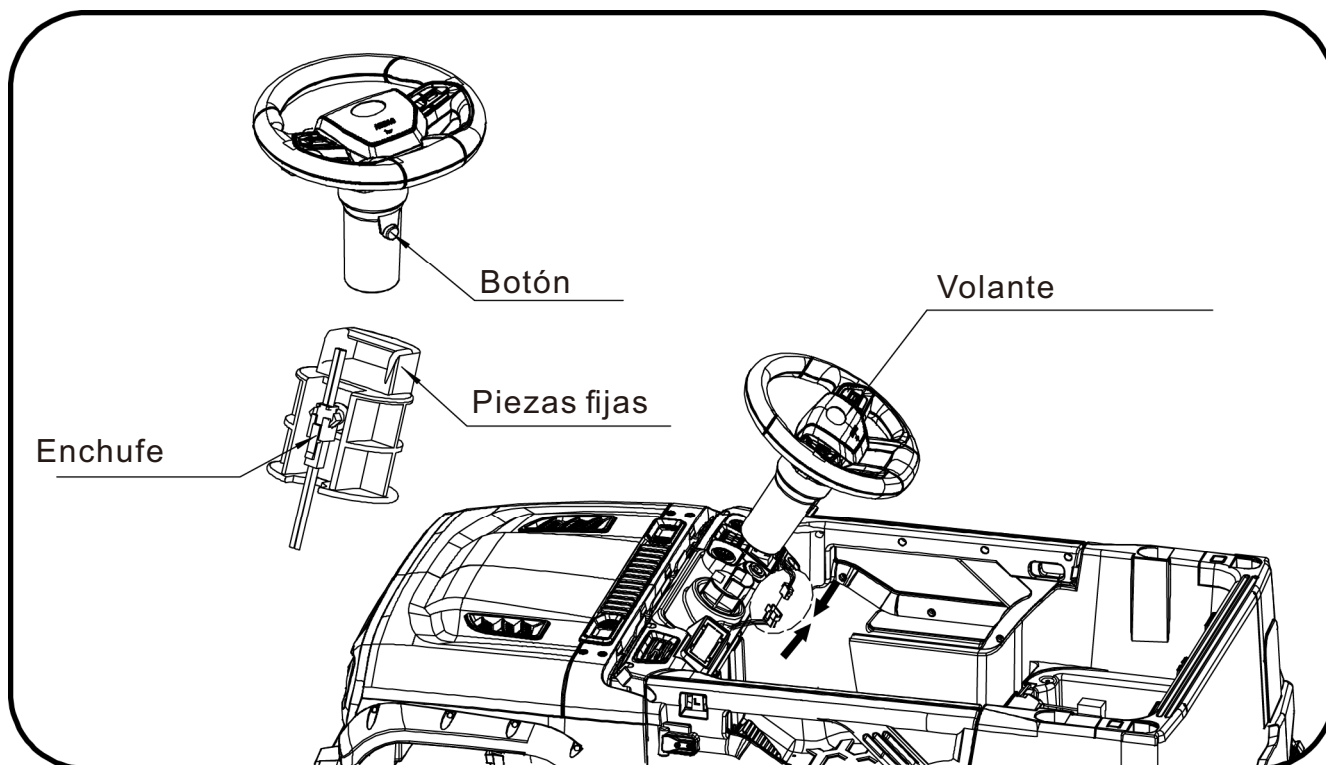

- Como se muestra en la imagen, conecte el volante y el conector central del tablero de instrumentos. Como se muestra en la imagen, presione y mantenga presionado el botón y luego instale el volante en los lugares correspondientes.

NOTA: Al instalar el volante, es mejor colocar el enchufe de línea en la ranura de las piezas fijas, para evitar que el volante corte el cable.


7. Instale el parabrisas.

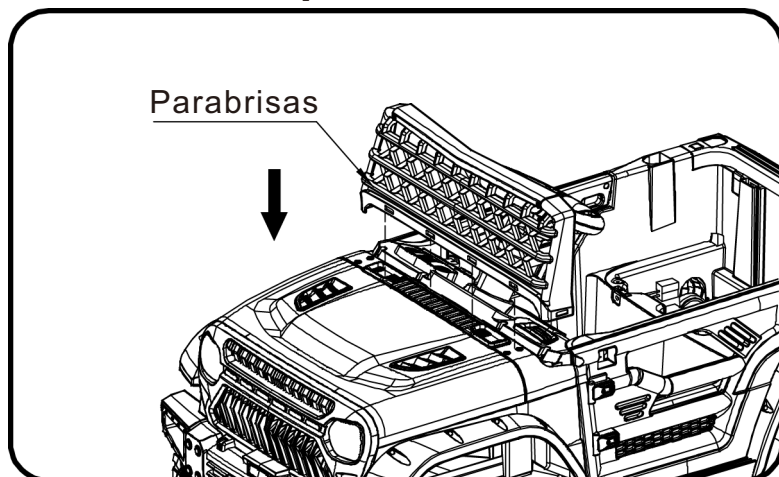

- Como se muestra en la imagen, presione el parabrisas hacia abajo para fijarlo.


Pasos de montaje

8. Conecte la fuente de alimentación.

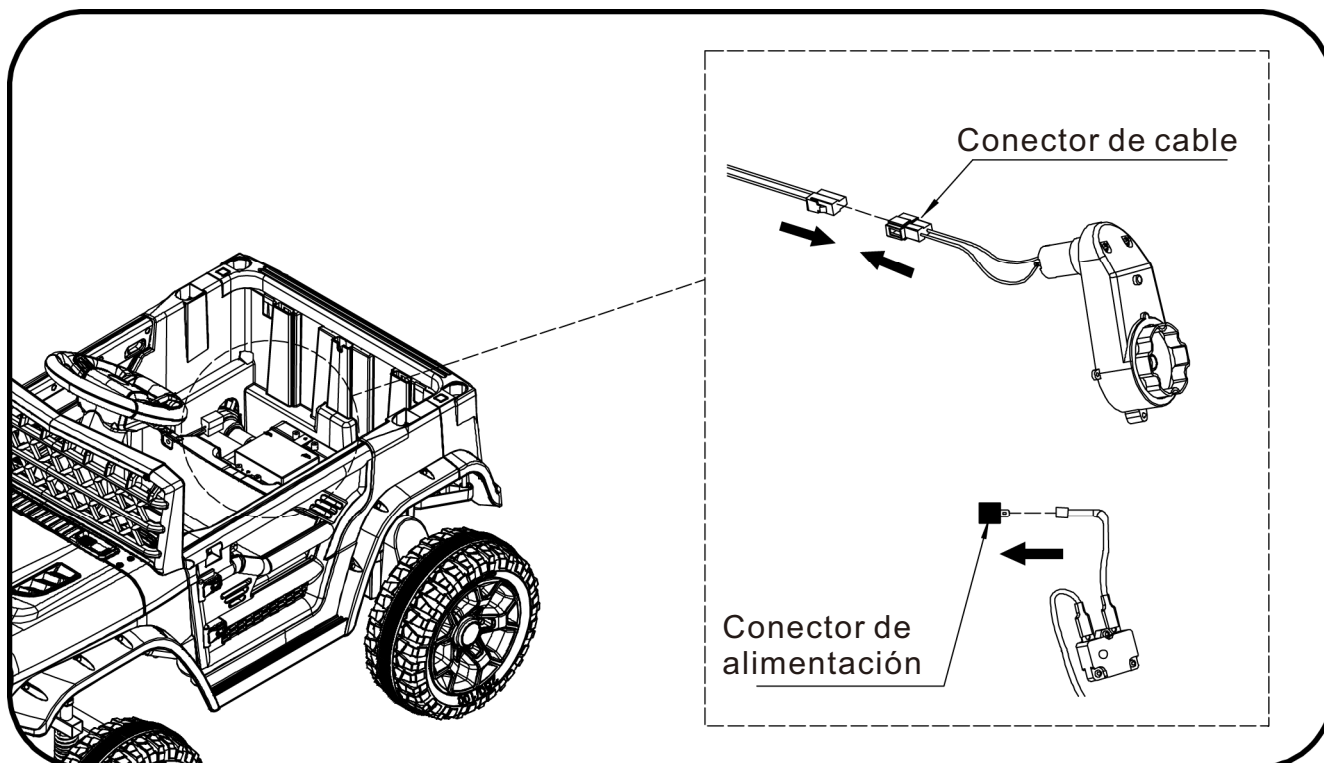

- Como se muestra en la imagen, el conector del cable se enchufa a tope.
- Conecte el conector de alimentación al terminal de la batería como se muestra.


9. Instale el asiento.

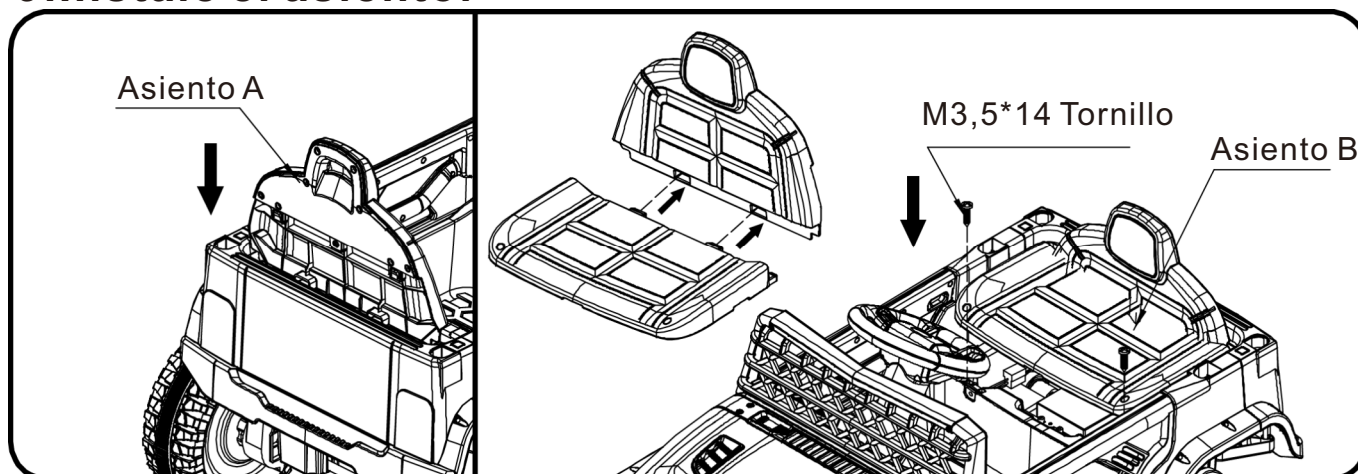

- Como se muestra en la imagen, presione el asiento A hacia abajo para fijarlo.
- Como se muestra en la imagen, instale el asiento B en el lugar correspondiente y fíjelo con los tornillos.

Pasos de montaje


10. Instale la barra de luces.

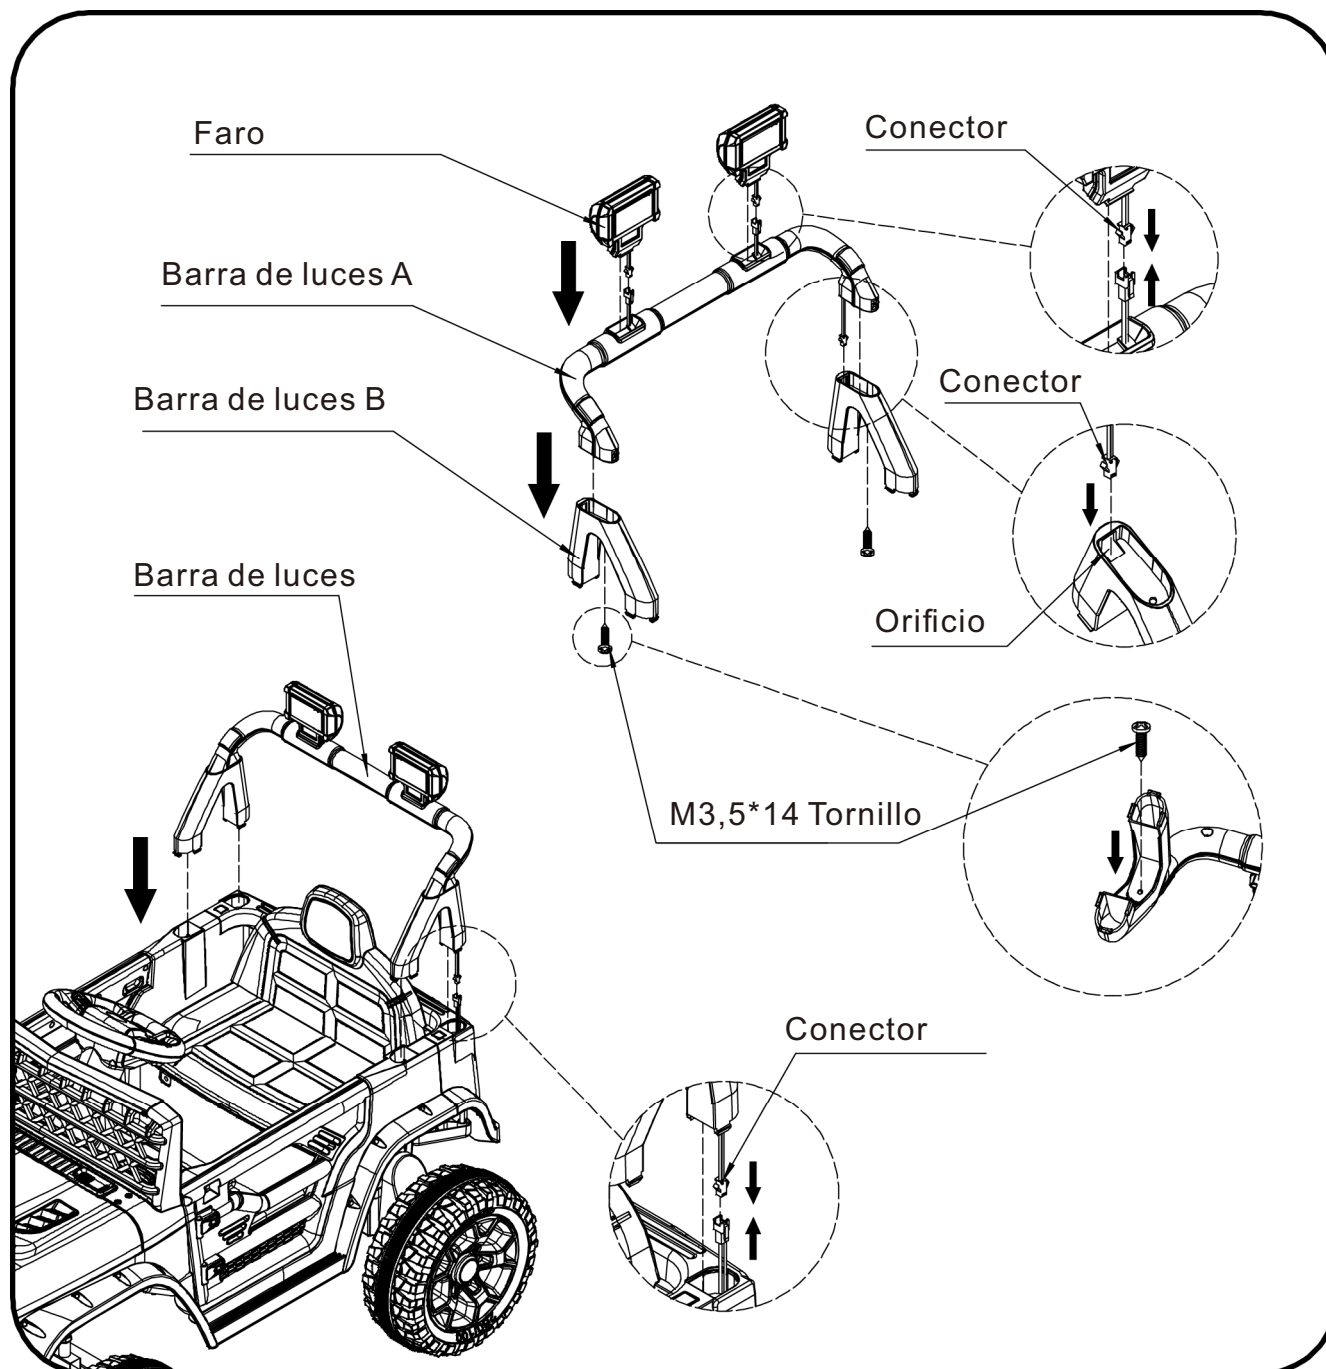

- Como se muestra en la imagen, conecte el enchufe y presione el reflector hacia abajo para arreglarlo.
- Pase el enchufe de línea a través del orificio, instale la barra de luces A en la barra de luces B y fíjela con los tornillos.
- Como se muestra en la imagen, conecte el enchufe y presione la barra de luz hacia abajo para fijarla.


Pasos de montaje

11. Instale el espejo retrovisor.

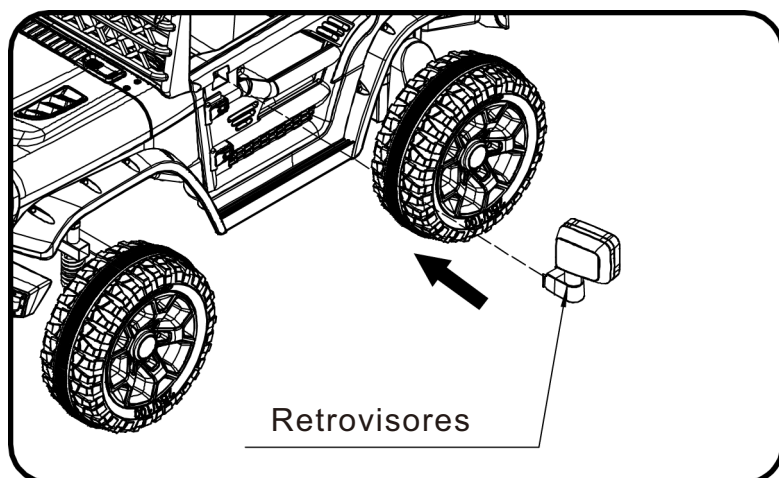

- Como se muestra en la imagen, empuje los dos espejos retrovisores según la dirección de la flecha y asegúrese de que encajen en su posición.

12. Cómo usar el interruptor de modo de control

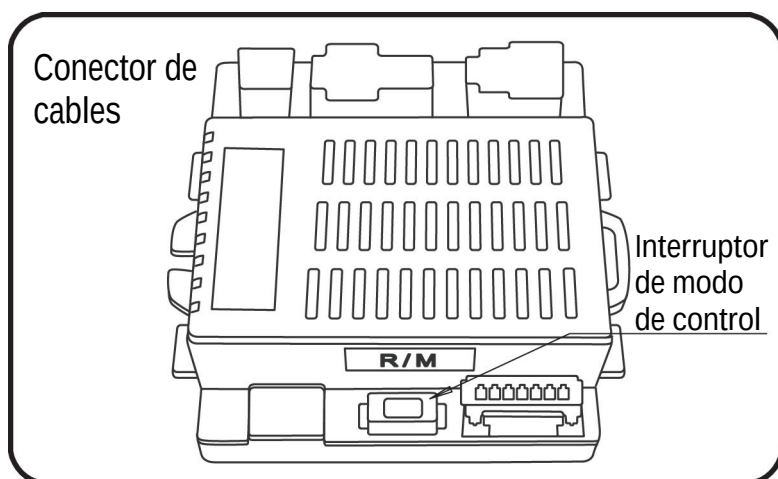

- Desatornille los tornillos del asiento y retire el asiento, encuentre el controlador.
- Deslice al modo de control deseado desde el conector de cables.
- "R" para modo de control remoto (Por los padres con control remoto).
- "M" para modo de control manual (Por el niño con control de pedal).

Cómo operar su vehículo

¡ADVERTENCIA!

PREVENIR LESIONES Y MUERTES:

- **NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO. LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO ES REQUERIDO.** Mantenga siempre al niño a la vista cuando esté en el vehículo.
- Nunca lo use en carreteras, cerca de automóviles, en o cerca de pendientes o escalones pronunciados, piscinas u otros cuerpos de agua.
- Utilice siempre zapatos.
- Siéntate siempre en el asiento.
- Apto para 3 años+ años; El peso máximo del usuario es de 30 kg.
- No debe utilizarse en el tráfico.
- La batería del vehículo no es reemplazable.

Debe confirmar antes de utilizar el siguiente trabajo que ya está terminado:

- ¡Importante! Antes de utilizar el vehículo por primera vez, es necesario cargar la batería durante 8 a 12 horas, no más de 20 horas. Sólo un adulto puede cargar o recargar la batería.
- Terminando el auto completo para armar según los pasos que describe el manual. El paquete enchufable de la batería ya está bien insertado y ya se ha pasado la corriente.
- Todos los lugares donde se necesita el tornillo garantizan que el tornillo ya ha sido bloqueado.

Reglas para una conducción segura

¡LEA ESTAS REGLAS EN VOZ ALTA A SU HIJO Y A SUS COMPAÑEROS DE JUEGO Y ASEGÚRESE DE QUE LAS ENTIENDEN!


- Este juguete no es un descanso. Utilice siempre un casco y ropa protectora cuando conduzca.
- Se requiere supervisión directa de un adulto.
- Mantenga a los niños dentro de las áreas seguras para conducir.
- Nunca conduzca en la carretera, cerca de vehículos motorizados, en espacios con césped, cerca de pendientes o escalones pronunciados, piscinas u otros cuerpos de agua.
- Utilice el juguete sólo sobre superficies planas. como dentro de su casa, jardín o parque infantil.
- Nunca lo use en la oscuridad. Un niño podría encontrarse con obstáculos inesperados y sufrir un accidente. Opere el vehículo sólo durante el día o en un área bien iluminada.

Cómo operar su vehículo

- No se recomienda conducir el vehículo sobre superficies mojadas o en pendientes de más de 15 grados.
- No utilice este vehículo al aire libre cuando esté lloviendo o nieva.
- Asegúrese de detenerse por completo antes de cambiar de dirección de adelante hacia atrás.
- Siga los límites correctos de peso y edad permitidos para conducir este vehículo.
- Está prohibido cambiar el circuito o agregar otras piezas eléctricas.
- Inspeccione periódicamente los cables y conexiones del vehículo.
- Para evitar accidentes, asegúrese de que el vehículo esté seguro antes de conducir.
- No permita que ningún niño toque las ruedas ni se acerque a ellas cuando el coche esté en marcha.
- Este vehículo tiene cinturones de seguridad ajustables. Indique a los niños cómo atar el cinturón de seguridad antes de usarlo,garantice la seguridad.

Cómo operar su vehículo

Usar operación (Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté encendido)

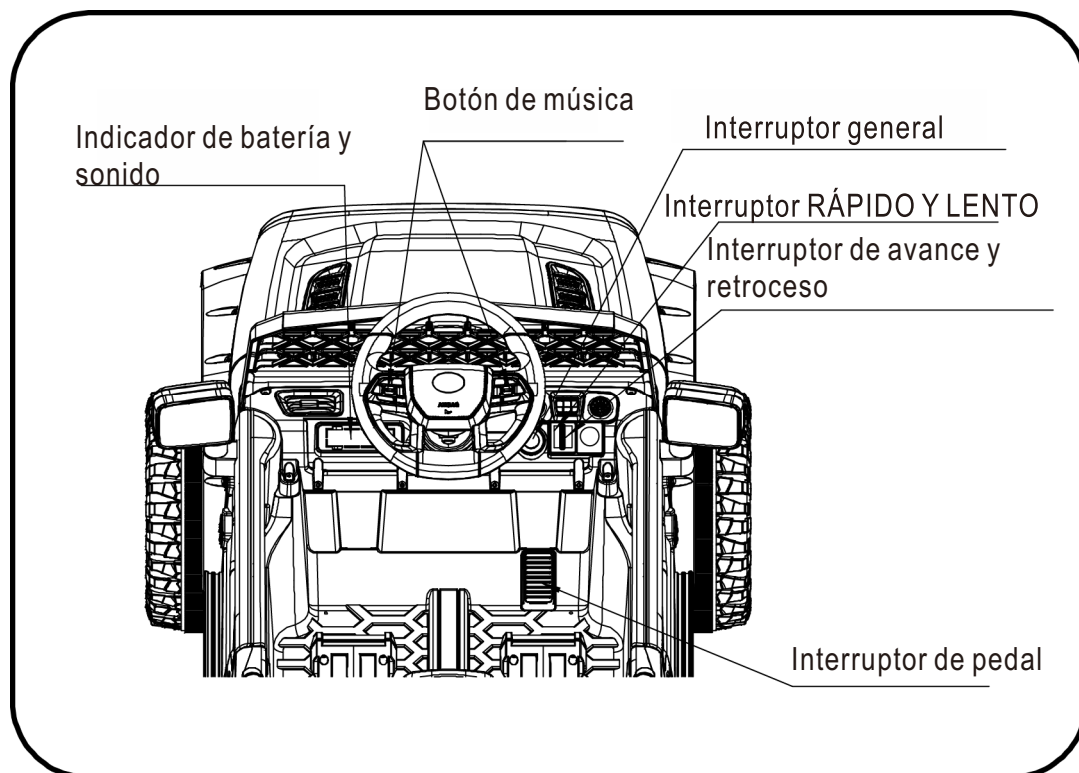


¡IMPORTANTE!

Detenga siempre el vehículo al cambiar el interruptor de pedal de velocidad o dirección para evitar dañar el caja de cambios y motor.

- (1) Primero encienda el interruptor de alimentación general y se podrá reproducir música.
- (2) Adelante
Presione el "interruptor de avance y retroceso" hasta la posición " ↑ " posición.
Presione el pedal.
- (3) Detener
Retire el pie del pedal del acelerador para detener el automóvil.
- (4) revertir
Presione el "interruptor de avance y retroceso" hasta la posición " ↓ " posición.
Presione el pedal.
El vehículo avanza hacia atrás.
- (5) Encienda el interruptor de alimentación general. Luego podrá disfrutar de la música presionando cualquier botón de música.
- (6) Encienda el "interruptor RÁPIDO y LENTO", controle la velocidad del coche.
- (7) Apague el "interruptor de luz", la luz no brilla.

Cómo operar su vehículo

(8) Cómo utilizar el mando a distancia:

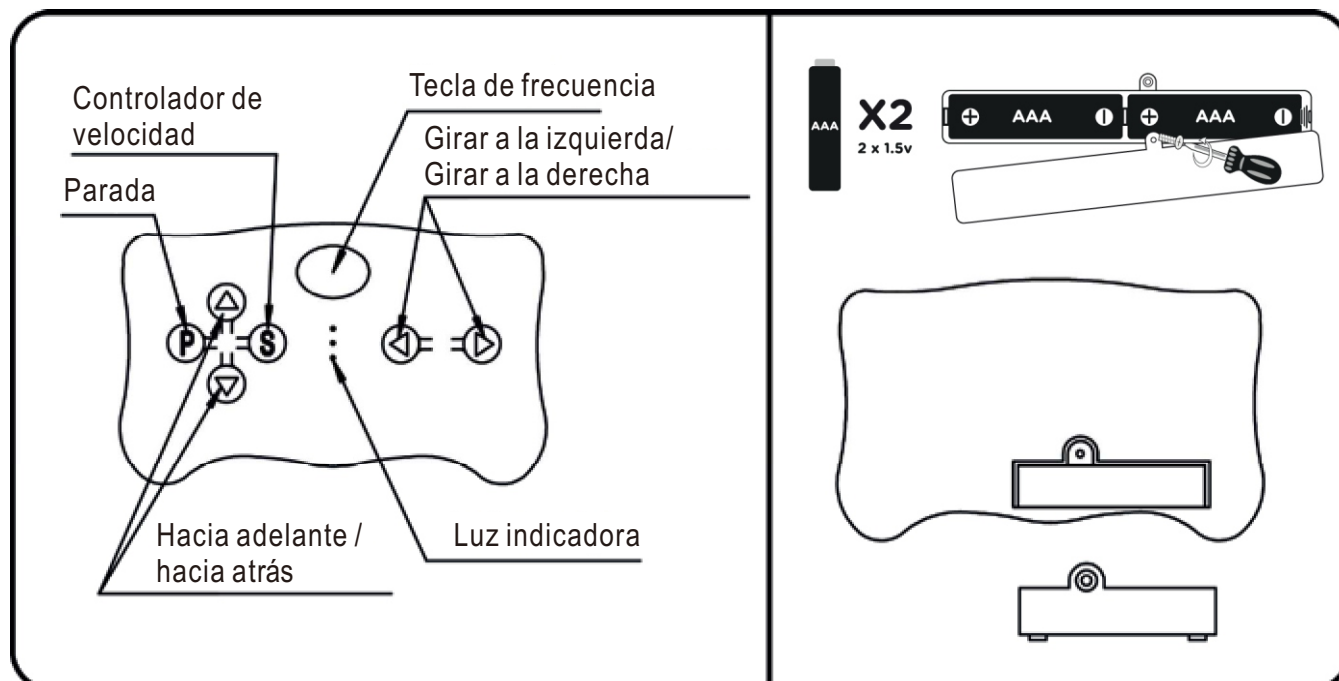

A. Afloje los tornillos del asiento y retire el asiento.

B. Deslice el interruptor de modo de control a la posición "R".

C. Vuelva a instalar el asiento en su lugar y apriete los tornillos.

En el "Modo de control remoto", la función del "Modo de control manual" está desactivada, el niño no puede controlar el vehículo por sí mismo.

1. Apague el vehículo.

2. Retire la tapa del compartimiento de baterías del control remoto, inserte dos baterías AAA de 1,5 V (consulte la foto de arriba). La luz del control remoto permanecerá encendida. Vuelva a cerrar la tapa del compartimiento de baterías.

3. Mantenga presionada la "tecla de frecuencia" durante 2 a 4 segundos, la luz indicadora del control remoto parpadeará.

4. Encienda el interruptor de alimentación principal.

5. Emparejamiento del código. (Emparejamiento de código automático. No se necesita operar ningún botón).

6. Una vez que el código coincida correctamente, no se necesita volver a hacerlo.

Si reemplaza las baterías por unas nuevas, siga las instrucciones de los pasos 1 al 4 para volver a hacer coincidir el código.

7. Empuje el joystick izquierdo hacia adelante, el vehículo avanza; Empuje el joystick izquierdo hacia atrás, el vehículo retrocede.

8. Empuje el joystick derecho hacia la izquierda, el vehículo gira a la izquierda; Empuje el joystick derecho hacia la derecha, el vehículo gira a la derecha.


9. Presione el botón de "parada", el vehículo se detiene.

10. Presione el "controlador de velocidad" para controlar la velocidad.

Advertencia: El control remoto no es un juguete. Es para uso exclusivo de adultos y no debe ser utilizado por los niños. Siempre se requiere una estrecha supervisión de adultos. El rango de recepción puede cambiar significativamente debido al clima, la batería y otras condiciones ambientales.

Comment utiliser votre véhicule

(9) Comment utiliser le système sonore et l'indicateur de batterie

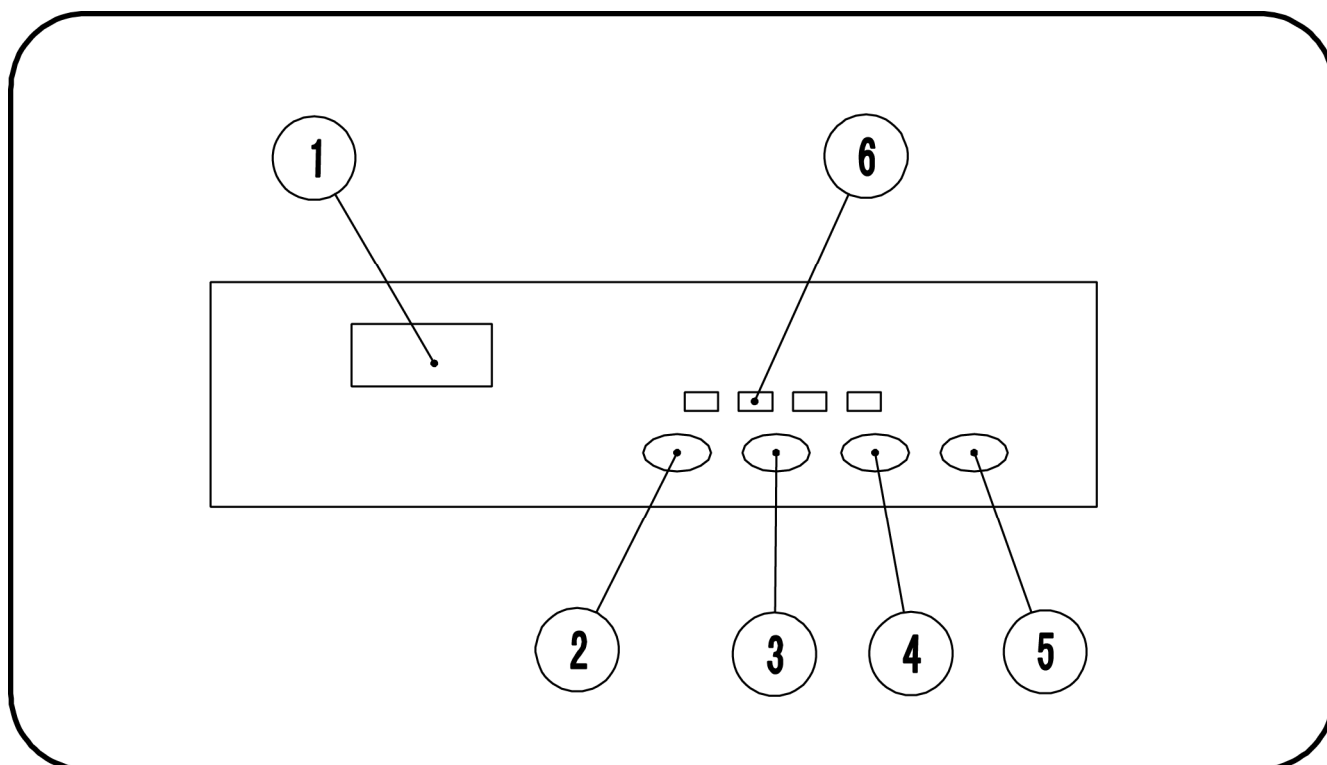

1. Fente pour périphérique de stockage.

2. Bouton de mode : Convertit la voiture entre le mode de lecture de musique et le mode de connexion intelligente.

Remarque : La voiture peut être recherchée et connectée avec un mobile en mode de connexion intelligente pour jouer des sources sonores mobiles.

3. Bouton de musique : Appuyez pour jouer de la musique.


4. Diminuer le volume.

5. Augmenter le volume.

6. Affichage de l'alimentation : Affiche la puissance de la batterie et le niveau de charge.

Cómo operar su vehículo

Diagrama de circuito

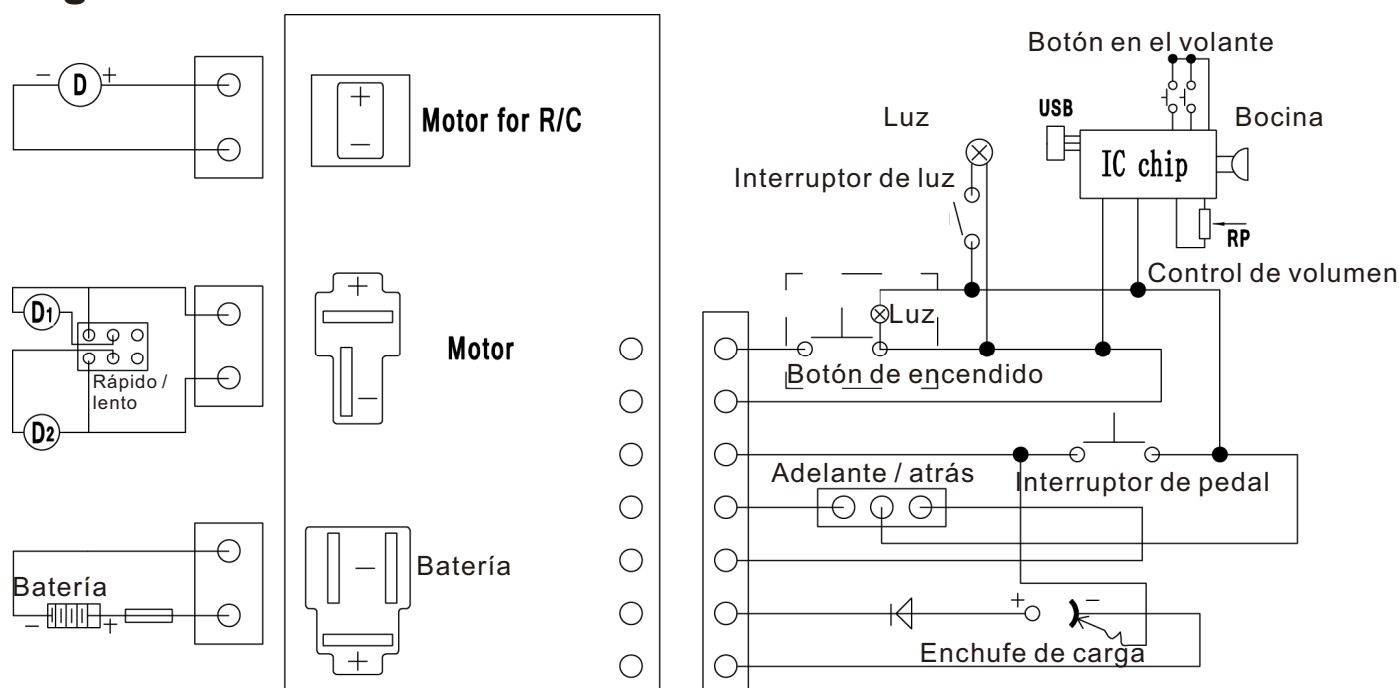

Cargar su vehículo

¡SOLO UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERÍA!

- Las baterías no recargables no se deben recargar. No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No mezcle pilas alcalinas estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del juguete. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Las baterías recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Los transformadores o el cargador de batería utilizados con el juguete deben examinarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas y, en caso de dichos daños, no deben utilizarse hasta que se hayan reparado los daños.

Cargar su vehículo

¡ADVERTENCIA!

- **PREVENGA INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:**
 - Utilice únicamente la batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. NUNCA sustituyas la batería o el cargador por otra marca. El uso de otra batería o cargador puede provocar un incendio o una explosión.
 - No utilice la batería ni el cargador para ningún otro producto. Podría producirse sobrecalentamiento, incendio o explosión.
 - NUNCA modifique el sistema del circuito eléctrico. La manipulación del sistema eléctrico puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión o dañar permanentemente el sistema.
 - No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Puede producirse un incendio o una explosión.
 - No permita que ningún tipo de líquido entre en contacto con la batería o sus componentes.
 - Durante la carga se generan gases explosivos. No cargue cerca del calor o materiales inflamables. Cargue la batería ÚNICAMENTE en un área bien ventilada.
 - NUNCA levante la batería por los cables o el cargador. La batería puede sufrir daños y provocar un incendio. Levante la batería ÚNICAMENTE por el estuche.
 - Cargue la batería ÚNICAMENTE en un área seca.
- Los postes, terminales y accesorios relacionados de las baterías contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas que el estado de California considera causantes de cáncer y daños reproductivos. Lávese las manos después de la manipulación.
- No abra la batería. La batería contiene plomo ácido y otros materiales tóxicos y corrosivos.
- No abra el cargador. Los cables y circuitos expuestos dentro de la caja pueden provocar una descarga eléctrica. Sólo los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que el niño manipule o cargue la batería. La batería es pesada y contiene plomo ácido (electrolito).
- No deje caer la batería. Podrían producirse daños permanentes a la batería o causar lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, verifique si hay desgaste o daños en la batería, el cargador, su cable de alimentación y los conectores. NO cargue la batería si se ha producido algún daño en las piezas.
- No permita que la batería se agote por completo. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se usa regularmente.
- No cargue la batería al revés.
- Asegure siempre la batería con el soporte. La batería puede caerse y herir a un niño si el vehículo se vuelca.
- Una recomendación para la supervisión de adultos de niños pequeños.
- El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.

Cargar su vehículo

- La toma de entrada de carga está **DEBAJO DEL ASIENTO**.
- El **INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN** debe ser entregado **APAGADO** posición al cargar.
- Antes del primer uso, debes cargar la batería durante 8-12 horas. No recargue la batería por más de 20 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.
- Después de cada uso o una vez al mes tiempo mínimo de recarga de 8 a 12 horas, no más de 20 horas.



1. Busque la toma de entrada de carga debajo del asiento;
2. Conecte el puerto del cargador al enchufe de entrada; Conecte el enchufe del cargador a un tomacorriente de pared. La batería comenzará a cargarse

Guía para resolver problemas


■ PROBLEMA: El vehículo no funciona

CAUSA DEL PROBLEMA: La batería puede tener poca energía.

Después de cada uso, o como mínimo una vez al mes, cargue la batería durante 8-12 horas. No deje la batería en el cargador por más de 20 horas.

POSIBLE CAUSA: El fusible térmico se ha disparado.

El vehículo está equipado con un fusible de rearme automático. Cuando el vehículo esté sobrecargado o operado incorrectamente; El fusible de reinicio automático se desconectará durante 5 a 20 segundos antes de volver a estar operativo. El fusible de reinicio automático está debajo del asiento (consulte la imagen).

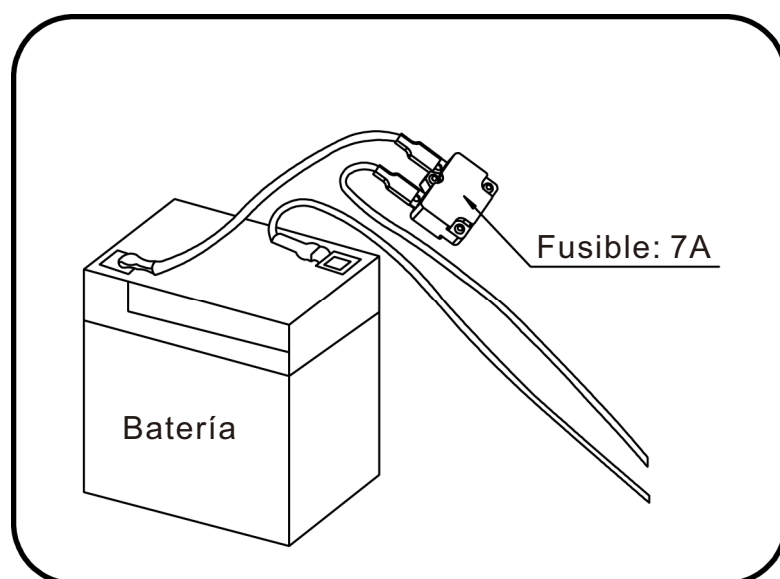

Para evitar que el fusible corte la energía, siga estas pautas:

NO sobrecargue el vehículo, Peso máximo permitido: 30kg.

NO remolque nada detrás del vehículo.

NO conduzca por pendientes pronunciadas.

NO conduzca hacia objetos fijos, lo que puede causar las ruedas patinan, provocando que el motor se sobrecaliente. Batería NO conduzca en climas muy calurosos, los componentes pueden sobrecalentarse.

NO manipule el sistema eléctrico. Hacerlo puede crear un cortocircuito y provocar que el fusible se rompa viaje.

CAUSA POSIBLE: Las tuercas de las ruedas están flojas.

Si las tuercas no están apretadas, las ruedas no engranarán las marchas de avance. Apriete la tuerca con la llave para tuercas.

CAUSA POSIBLE: El conector o los cables de la batería están sueltos.

Asegúrese de que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí.

POSIBLE CAUSA: La batería está agotada.

¿Ha realizado el mantenimiento adecuado de la batería según las instrucciones?
¿La batería está vieja? Es posible que sea necesario reemplazar la batería.

POSIBLE CAUSA: El sistema eléctrico está dañado.

Es posible que el agua haya corroído el sistema o que la suciedad, la grava o la arena sueltas hayan atascado el interruptor.

Guía para resolver problemas

POSIBLE CAUSA: El motor está dañado.

El motor necesita reparación profesional.

■ **PROBLEMA: La batería no se recarga.**

CAUSA POSIBLE: El conector de la batería o el conector del adaptador están flojos.

Asegúrese de que el conector de la batería y el conector del adaptador estén firmemente conectados.

CAUSA POSIBLE: El cargador no está enchufado.

Asegúrese de que el cargador esté enchufado al tomacorriente de pared y que el flujo de energía hacia el tomacorriente esté encendido.

CAUSA POSIBLE: El cargador no funciona.

¿El cargador está caliente mientras se carga? De lo contrario, es posible que el cargador esté roto y sea necesario reemplazarlo.

■ **PROBLEMA: El vehículo no funciona por mucho tiempo.**

CAUSA POSIBLE: La batería puede tener poca carga.

Es posible que no estés cargando la batería el tiempo suficiente. Después de cada uso, o como mínimo una vez al mes, cargue la batería durante 8 a 12 horas. No deje la batería en el cargador por más de 20 horas.

CAUSA POSIBLE: La batería está vieja.

Con el tiempo, la batería perderá la capacidad de mantener la carga. Dependiendo de la cantidad de uso y de las diferentes condiciones, la batería debería funcionar durante uno a tres años. Reemplace la batería por una nueva.

■ **PROBLEMA: La batería zumba o gorgotea durante la carga.**

Esto es normal y no es motivo de preocupación. También puede que esté en silencio durante la carga, lo cual también es normal.

■ **PROBLEMA: El cargador se calienta al recargar la batería.**


Esto es normal y no es motivo de preocupación.

Mantenimiento de su vehículo

- Es responsabilidad de los padres verificar las partes principales del juguete antes de usarlo. Deben examinar periódicamente los peligros potenciales, como la batería, la carga, el cable, el enchufe, los tornillos que sujetan la carcasa de otras partes y que, en caso de tal daño, el juguete no debe ser retirado hasta que el daño haya sido eliminado adecuadamente.
- Asegúrese de que las piezas de plástico del vehículo no estén agrietadas ni rotas.
- De vez en cuando utilice un aceite ligero para lubricar piezas móviles como ruedas.
- Estacione el vehículo en el interior o cúbralo con una lona para protegerlo de la humedad.
- Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores. Las piezas de plástico pueden derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Sólo un adulto puede manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo Raider no esté en uso.
- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el vehículo en tiempo de lluvia o nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpiar el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, utilice un abrillantador para muebles sin cera. No utilice cera para automóviles. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo sobre tierra suelta, arena o grava fina que podría dañar las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no se utilice, se deben apagar todas las fuentes eléctricas. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

Eliminación de la batería

Eliminación de la batería



- Su batería de plomo-ácido sellada debe reciclarse o eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- No deseche su batería de plomo-ácido en el fuego. La batería podría explotar o tener fugas.
- No deseche una batería de plomo-ácido en la basura doméstica habitual. La ley prohíbe la incineración, el vertido en vertederos o la mezcla de baterías de plomo-ácido selladas con basura doméstica.
- Devuelva una batería agotada a su centro local de reciclaje de baterías de plomo-ácido aprobado, como un vendedor local de baterías para automóviles.
- Comuníquese con los funcionarios locales de gestión de residuos para obtener más información sobre el reciclaje y la eliminación ambientalmente racional de baterías de plomo-ácido.
- La batería debe ser cargada únicamente por un adulto. ¡Cargue el producto antes de usarlo!
- El juguete no debe conectarse a energías excesivas (más de la cantidad especificada en este documento) y no debe operarse durante el proceso de carga.
- Cualquier batería recargable sólo debe cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- El cargador de batería deberá comprobar periódicamente los cables y enchufes. La carcasa y otras piezas por daños y daños encontrados deben dejar de usarse y restaurarse.
- Abra la tapa de las pilas en el control remoto y coloque dos pilas, prestando atención a la polaridad de las pilas. Vuelva a colocar la tapa de la batería y asegúrela con tornillos (reemplace la batería de acuerdo con los pasos anteriores y debe hacerlo un adulto).
- Todas las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- La batería no recargable no debe cargarse; retire del juguete cualquier batería agotada.
- No utilice pilas nuevas y viejas juntas, ni mezcle diferentes tipos de pilas.
- El cargador de batería utilizado con el juguete debe examinarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas y, en caso de tales daños, no deben utilizarse hasta que se hayan reparado los daños.


Nuestros productos son adecuados para
ASTM F963; GB6675, GB19865; Norma EN71 y EN62115.

AIYAPLAY

IN240701219V02_FR_ES_PT_DE_IT

370-380V90

PT

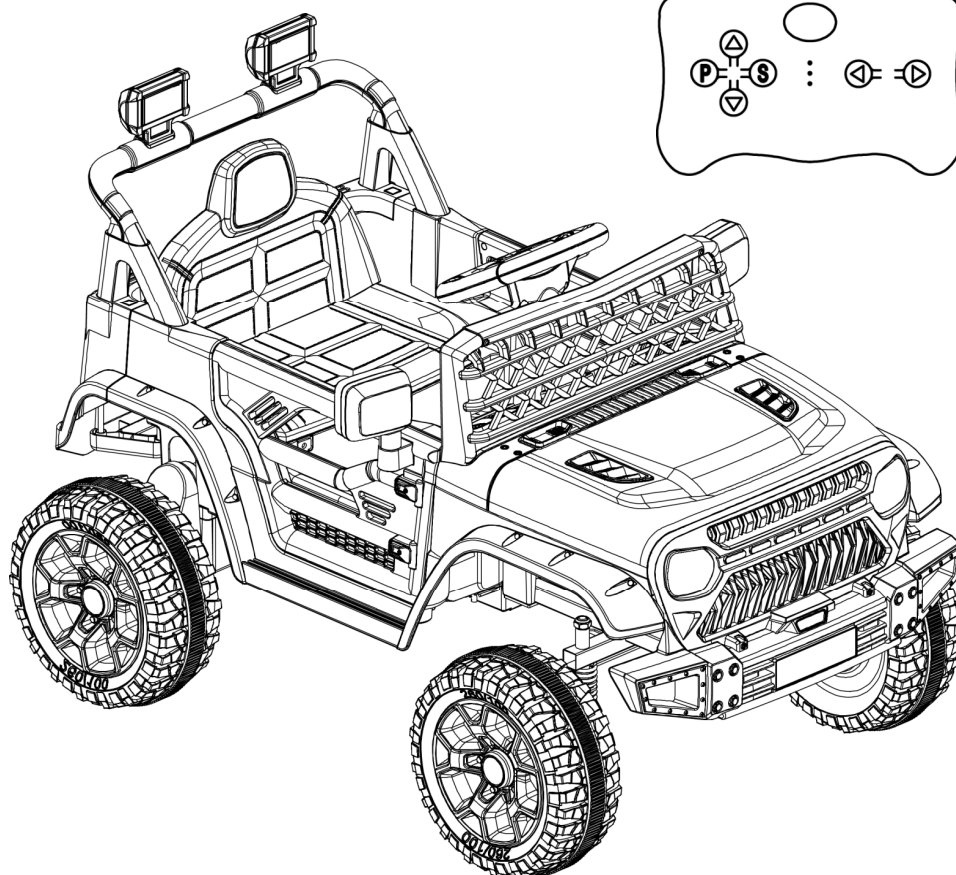

CARRO ELÉTRICO PARA CRIANÇAS

- Adequado para 3 anos+
- Peso máximo do utilizador: 30 kg
- Montagem necessária para adultos



Leia e compreenda todo este manual antes de o utilizar!

Guarde este manual para consulta futura, pois contém informações importantes.

Antes da primeira utilização, carregue a bateria durante pelo menos 8-12 horas, não mais que 20 horas.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



AVISOS!

- Guarde este manual para referência futura.
- **RISCO DE ASFIXIA**—Pequenas partes. Não é adequado para crianças com menos de 36 meses. O produto contém peças pequenas; mantenha as crianças afastadas durante a montagem.
- **MONTAGEM APENAS PARA ADULTOS.**
- Sempre remova e descarte o material protetor e as sacolas de plástico antes da montagem.
- **Atenção:** A utilizar com equipamento de proteção: capacete de segurança, joelheiras e cotoveleiras de proteção. Não utilizar na via pública. Este brinquedo não deve ser utilizado em margens de rios, estradas, multidões ou outros locais públicos. Sempre use sapatos e nunca permita mais de 1 condutor.
- Dirija apenas em superfícies planas. Nunca use em gramado.
- Mantenha as mãos, cabelo e roupas afastados de peças em movimento.
- Nunca deixe a criança desacompanhada. É exigida supervisão direta de adulto. Sempre mantenha a criança em vista quando ela estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é obrigatória a supervisão de adulto. Nunca use em vias públicas, perto de veículos motorizados, em ou perto de encostas acentuadas ou escadas, piscinas ou outros corpos d'água; sempre use sapatos e não permita mais de um passageiro.
- Nunca use em condições inseguras, como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou cascalho, pois isso pode causar acidentes inesperados, como tombamento, e danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- **Atenção:** Não usar em trânsito.
- Este brinquedo deve ser usado com precaução, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que causem lesões ao usuário ou terceiros.
- **Atenção:** Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 36 meses devido à sua velocidade máxima.
- **Atenção:** Este brinquedo não tem freio.
- O brinquedo elétrico deve ser inspecionado regularmente em busca de danos no cabo de alimentação, plugue, carcaca ou outras peças; em caso de danos, não o use até que os danos sejam reparados.
- Use apenas as baterias e o carregador especificados pelo fabricante.



AVISOS SOBRE O USO DE BATERIAS

- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de adulto.
- Baterias só devem ser carregadas por pessoas com pelo menos 8 anos de idade.
- Não misture tipos diferentes de baterias nem baterias novas e usadas.
- Insira as baterias com a polaridade correta (+ e -).
- Remova as baterias esgotadas do brinquedo.
- Não curto-circuite os terminais de alimentação.

AVISOS SOBRE O CARREGAMENTO DAS BATERIAS

Avisos gerais de segurança

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de usar este aparelho"
- ⚠ "Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou faltantes de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e entendam os riscos envolvidos"
- ⚠ "Crianças não devem brincar com o aparelho"
- ⚠ "A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão"

Avisos de segurança elétrica

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações similares, para evitar riscos"
- ⚠ "Não usar ao ar livre"
- ⚠ "Não mergulhe em água ou outros líquidos"
- ⚠ "Desconecte da fonte de alimentação quando não estiver em uso"

Avisos específicos do carregador

- ⚠ "Usar apenas com baterias especificadas pelo fabricante"
- ⚠ "Garanta a polaridade correta ao conectar as baterias"
- ⚠ "Não carregue baterias danificadas ou que gotejem"
- ⚠ "Remova as baterias se o aparelho não for usado por períodos prolongados"
- ⚠ "Não curto-circuite os terminais de saída"

Índice de conteúdos

1. Sobre o seu novo veículo
2. Lista de peças
3. Diagrama de peças
4. Passos de montagem
5. Como operar o seu veículo
6. Carregar o veículo
7. Guia de resolução de problemas
8. Manutenção do veículo
9. Eliminação da bateria

Sobre o seu novo veículo

Obrigado por adquirir os nossos produtos, queremos que o seu filho desfrute deste produto durante muitos anos. Tenha em mente estes pontos ao ler este manual:














Idade adequada:	3 anos+	Bateria:	DC 12 V 4.5 AH *1
Capacidade de carga	Menos de 30kg	Tamanho do automóvel:	945*625*650mm
Velocidade:	3.0-5.0Km/h	Tamanho da embalagem:	980*530*280mm
Material:	PP	Temperatura ideal:	Inferior a 40°C Evitar a utilização sob o sol escaldante
Carregador:	Entrada: Mostrado no carregador	Tempo de carregamento:	8-12 horas, no máximo 20 horas
	Saída: DC12V	Fusível:	F7A, Auto-rearme
	Corrente: DC 0.5A	Vida útil:	12 meses a 18 meses

AVISO!


PARA A SEGURANÇA DO SEU FILHO, LEIA TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM/UTILIZAÇÃO. GUARDE ESTE GUIA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

- **É NECESSÁRIA A MONTAGEM POR UM ADULTO.** O produto contém peças pequenas, que devem ser montadas apenas por adultos. Manter as crianças pequenas afastadas durante a montagem.
- Retire sempre o material de proteção e os sacos de polietileno e elimine-os antes da montagem.

Lista de Peças

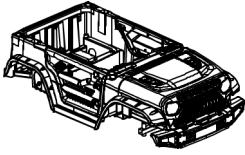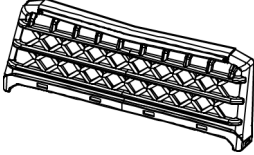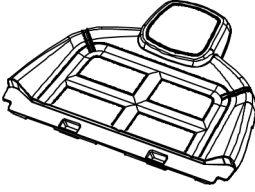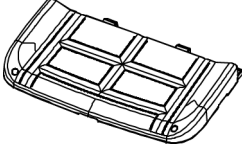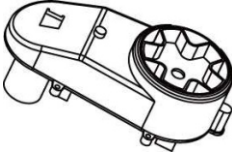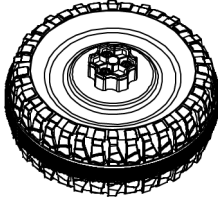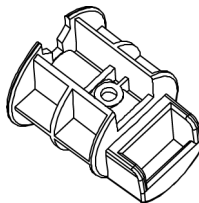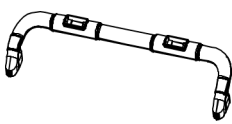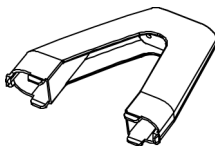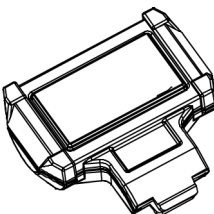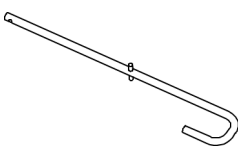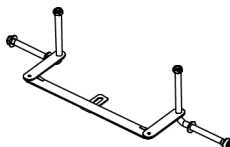PART Nº	Nome da parte	IMAGEM	Qnt (pcs)	OBS.	PART Nº	Nome da parte	IMAGEM	Qnt (pcs)	OBS.
1	Estrutura		1		2	Para-brisas		1	
3	Assento A		1		4	Assento B		1	
5	Caixa de velocidades		2		6	Rodas		4	
7	Volante		1		8	Partes fixas		1	
9	Barra de luz A		1		10	Barra de luz B		2	
11	Holofote		2		12	Conjunto do eixo traseiro		1	
13	Eixo de direção		1		14	Eixo		1	

Lista de Peças

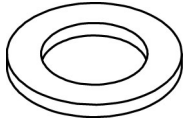PART N°	Nome da parte	IMAGEM	Qnt (pcs)	OBS.	PART N°	Nome da parte	IMAGEM	Qnt (pcs)	OBS.
15	Arruela M12		6	Colocado s no eixo traseiro e dianteiro	16	Porca M8		6	Colocado s no eixo traseiro e dianteiro

Conjunto de montagem

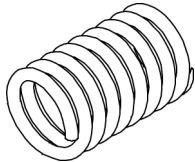
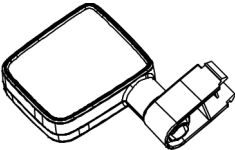


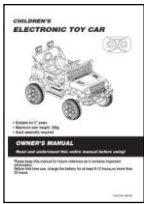
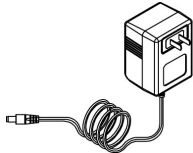
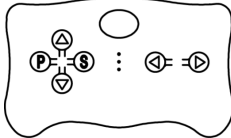
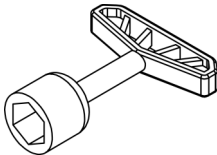
PART N°	Nome da parte	IMAGEM	Qnt (pcs)	OBS.	PART N°	Nome da parte	IMAGEM	Qnt (pcs)	OBS.
17	Mola		2		18	Cubo de roda		4	
19	Espelho retrovisor		1 par	Esque rda e direita	20	Parafuso M4x16		8	
21	Parafuso M3.5x14		4		22	Parafuso		1	
23	Porca M5		1		24	Manual de instruções		1	
25	Carregador		1		26	Controlo remoto		1	Pilhas AAA1.5V não incluídas
27	Chave inglesa		2						


Diagrama de peças

NOTA: Algumas peças mostradas são montadas em ambos os lados do veículo


1	Estrutura do veículo *1	2	Para-brisas *1
3	Assento A *1	4	Assento B *1
5	Caixa de velocidades *2	6	Roda*4
7	Volante *1	8	Peças fixas *1
9	Barra de luz A	10	Barra de luz B *2
11	Holofote*2	12	Conjunto do eixo traseiro *1
13	Eixo de direção *1	14	Eixo*1
15	Arruela M10 *6	16	Porca M8 *6
17	Mola *2	18	Cubo da roda *4
19	Espelho retrovisor*2	20	Parafuso M4X16 *8
21	Parafuso M3.5X14 *4	22	Parafuso *1
23	Porca M5 *1		


Ferramentas necessárias


Chave de fendas (não incluída)

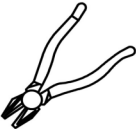
Alicate (não incluído)


Martelo (não incluído)

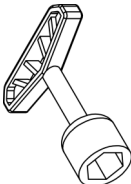
Chave inglesa

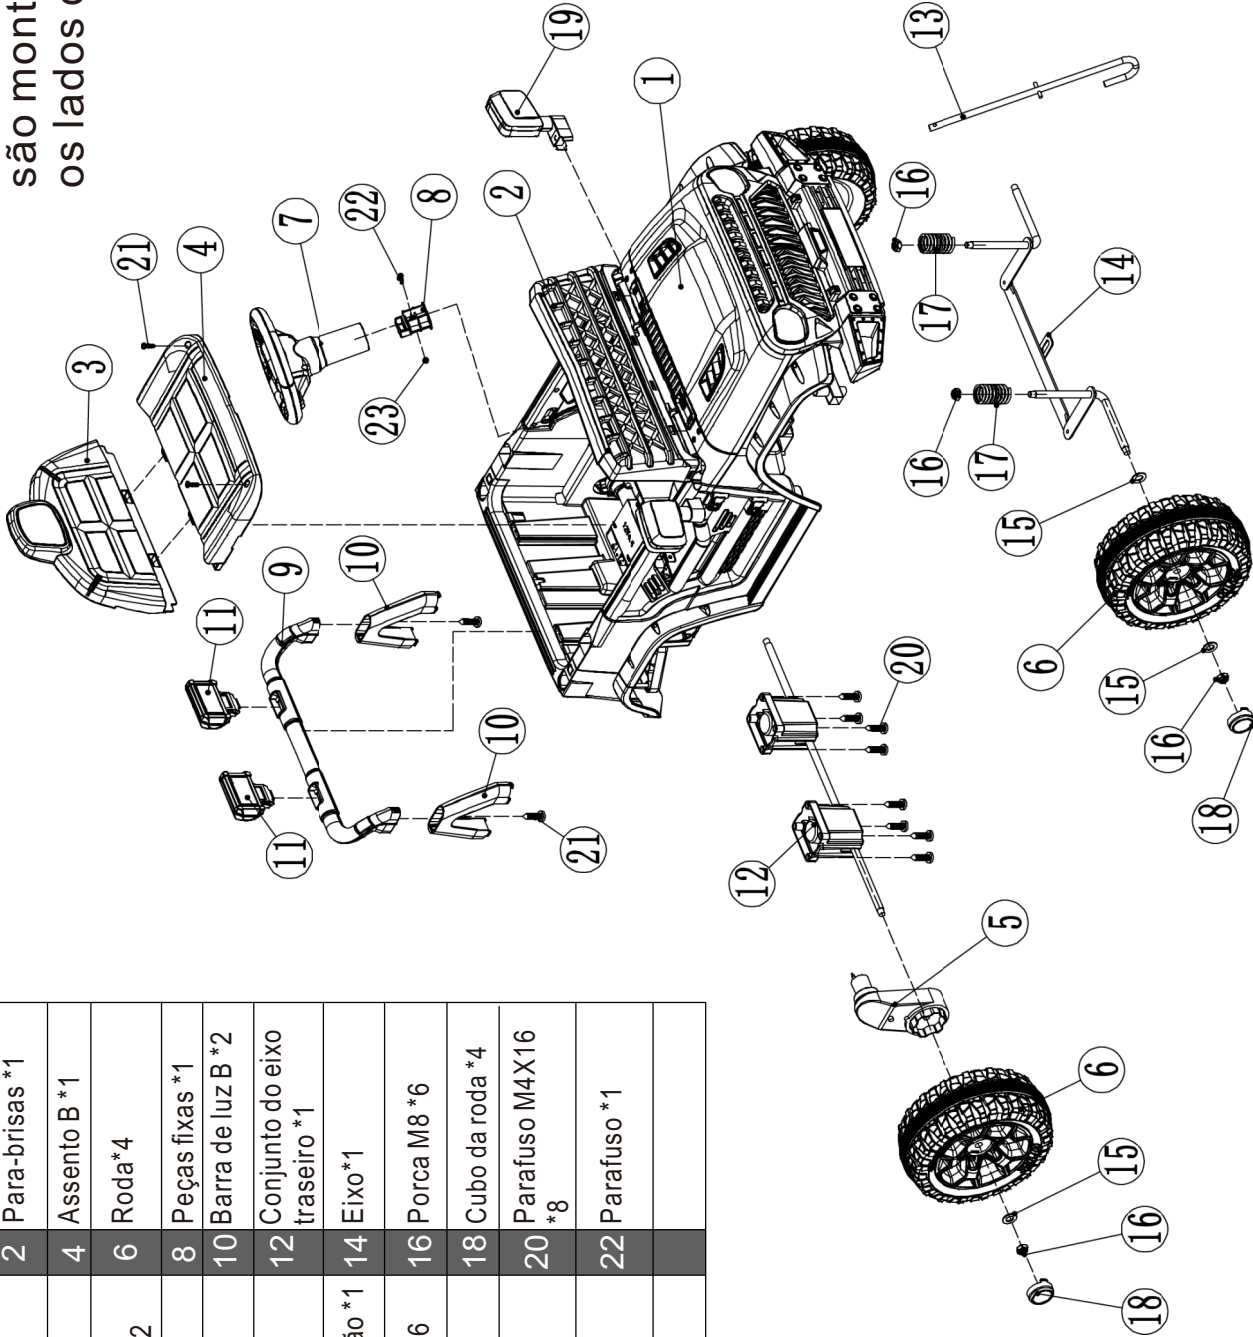


Instruções de Montagem

- O seu novo veículo requer a montagem por um adulto. Reserve pelo menos 40 minutos para a montagem. As crianças podem ser feridas por peças pequenas, arestas vivas e pontos afiados no estado não montado do veículo. É necessário ter cuidado ao desembalar e montar o veículo. As crianças não devem manusear peças ou ajudar na montagem do veículo.
- Identifique todas as peças antes da montagem e guarde todo o material de embalagem até a montagem estar concluída, para garantir que nenhuma peça é deixada fora.
- Ferramenta de montagem necessária: chave de fendas (não incluída), alicate (não incluído), martelo (não incluído), chave inglesa.

Retirar as peças !


1. Instalar o conjunto do eixo traseiro.

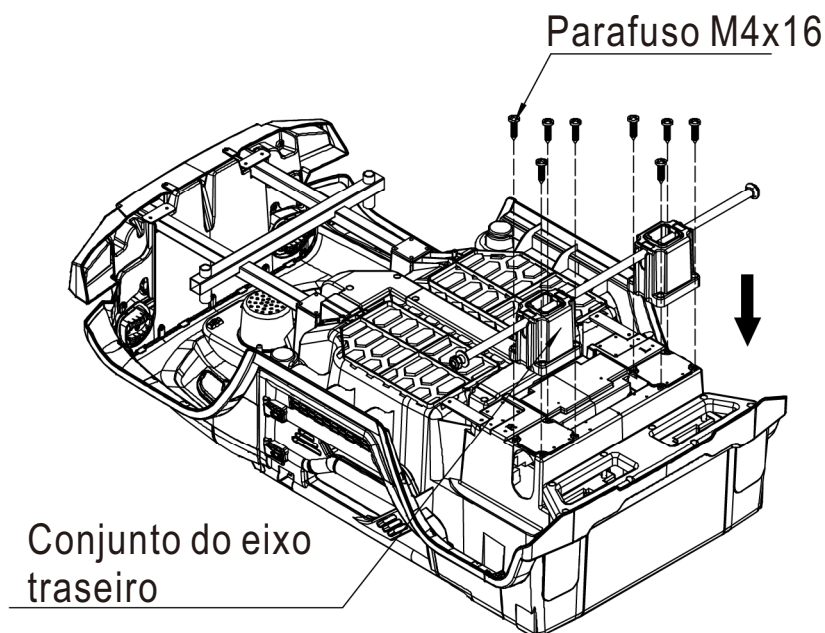

- Conforme indicado na figura, instale o conjunto do eixo traseiro no local correspondente e fixe-o com os parafusos.


Instruções de Montagem

2. Instalar a mola e o eixo.

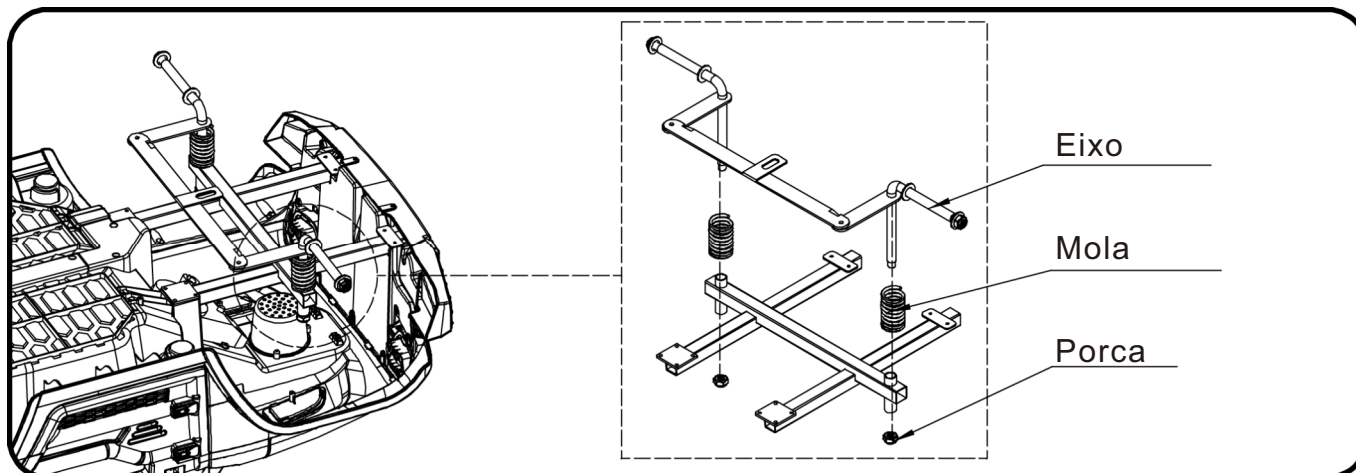

- Como indicado na figura, instale a mola e o eixo no local correspondente e fixe-os com as porcas.

3. Instalar o eixo de direção e as peças fixas.

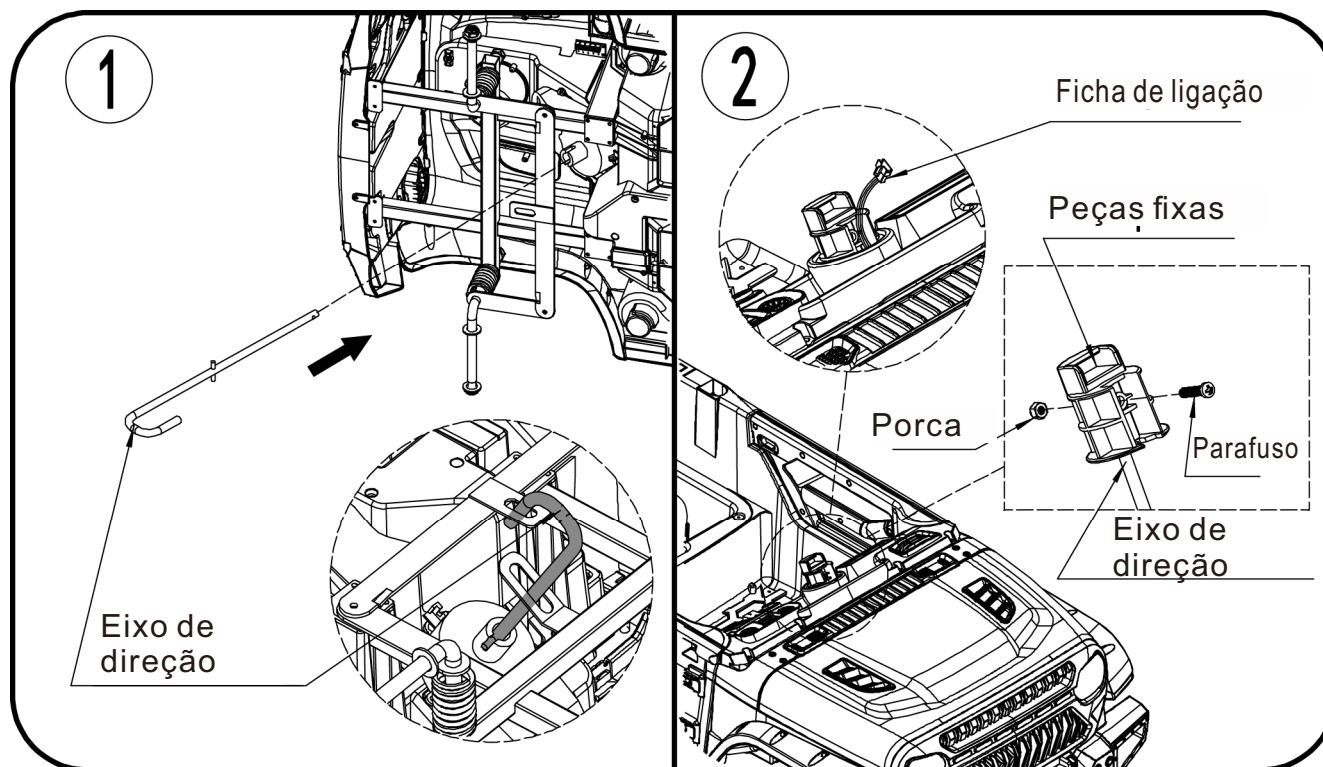


- Como se mostra na Figura 1, inserir a extremidade reta do veio de direção através do orifício na estrutura do veículo e sair pelo orifício no painel de instrumentos.
- Introduzir a extremidade dobrada no orifício do eixo dianteiro.
- Conforme ilustrado na Figura 2, retire a ficha de ligação e, em seguida, instale as peças fixas no local correspondente e aperte-as com o parafuso e a porca.

NOTA: Direção de instalação das peças fixas.


Instruções de Montagem

4. Instalar as rodas traseiras.

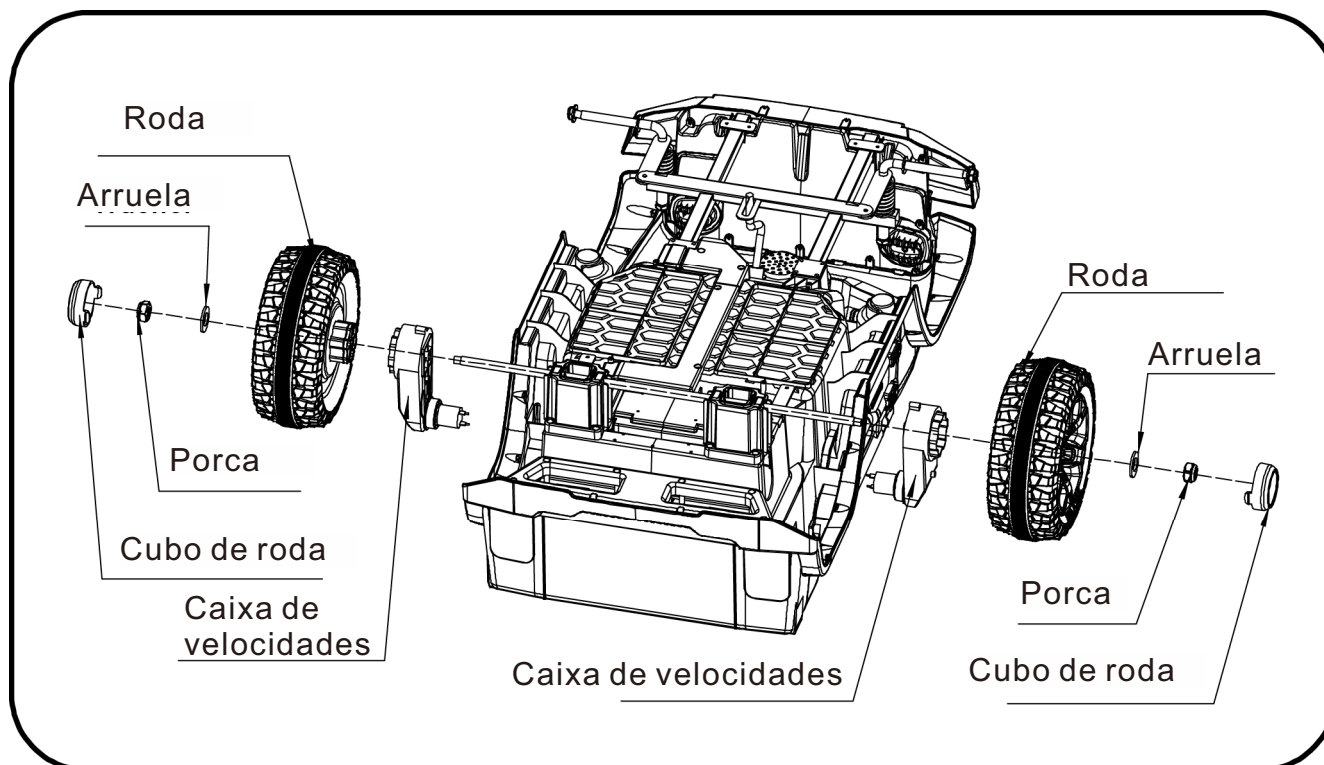

- Como mostra a figura, virar a estrutura do automóvel e retirar a porca e a arruela do eixo traseiro.
- Como mostra a figura, instale a caixa de velocidades lateralmente.
- Colocar a roda através do eixo traseiro, depois instalar arruelas em ambos os lados e fixar com porcas.
- Fixar o cubo da roda em ambos os lados.


5. Instalar a roda dianteira.

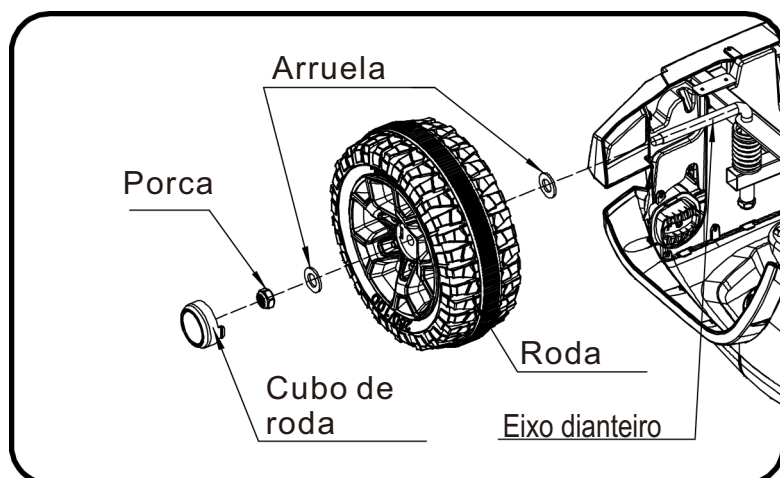

- Retirar a porca e a arruela do eixo dianteiro.
- Como mostra a figura, fixar a arruela, a roda, a arruela e a porca no eixo, pela ordem correta.
- Aperte a porca com uma chave inglesa.
- Fixe o cubo da roda.
- Fixe outra roda do outro lado.

Instruções de Montagem


6. Instalar o volante.

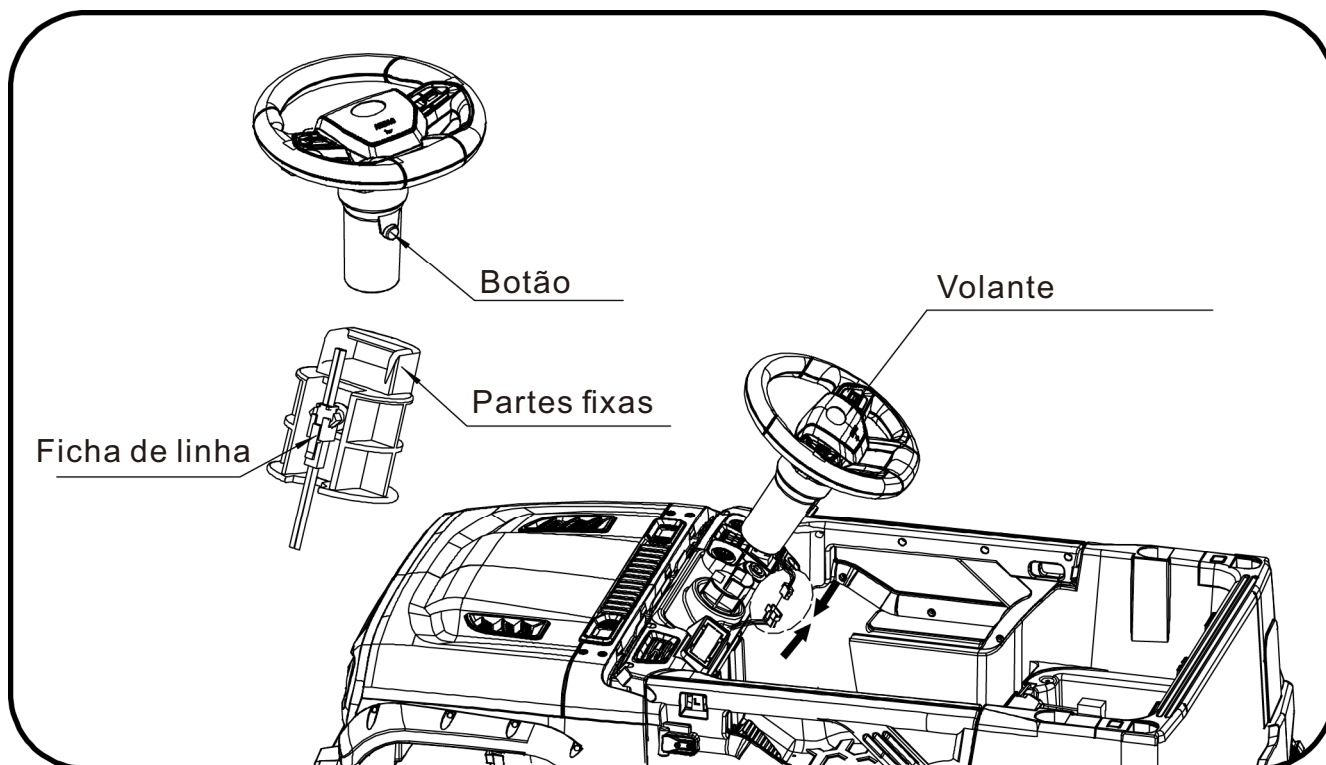

- Como mostra a figura, conectar o volante e o conector central do painel de instrumentos.
- Como mostrado na imagem, pressione e segure o botão, em seguida, instale o volante para os lugares correspondentes.

NOTA: Ao instalar o volante, é melhor colocar o plugue de linha no espaço das peças fixas, para evitar que o volante corte o fio


7. Instalar o para-brisas.

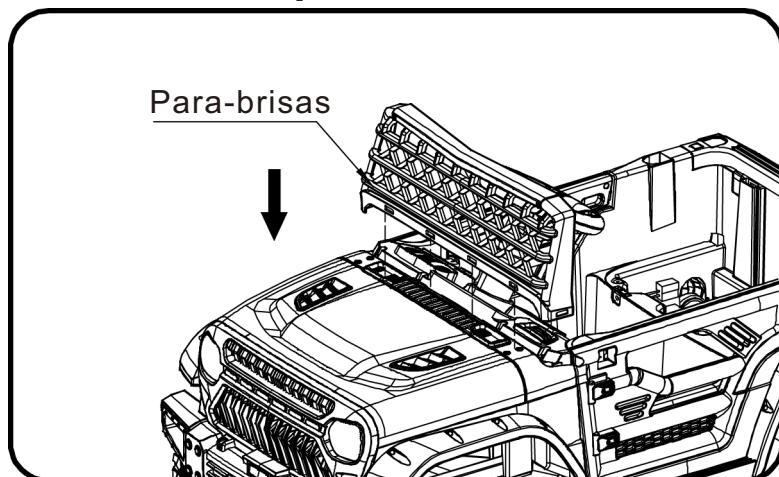

- Como mostra a imagem, pressione o para-brisas para baixo para o fixar.


Instruções de Montagem

8. Conectar a fonte de alimentação.

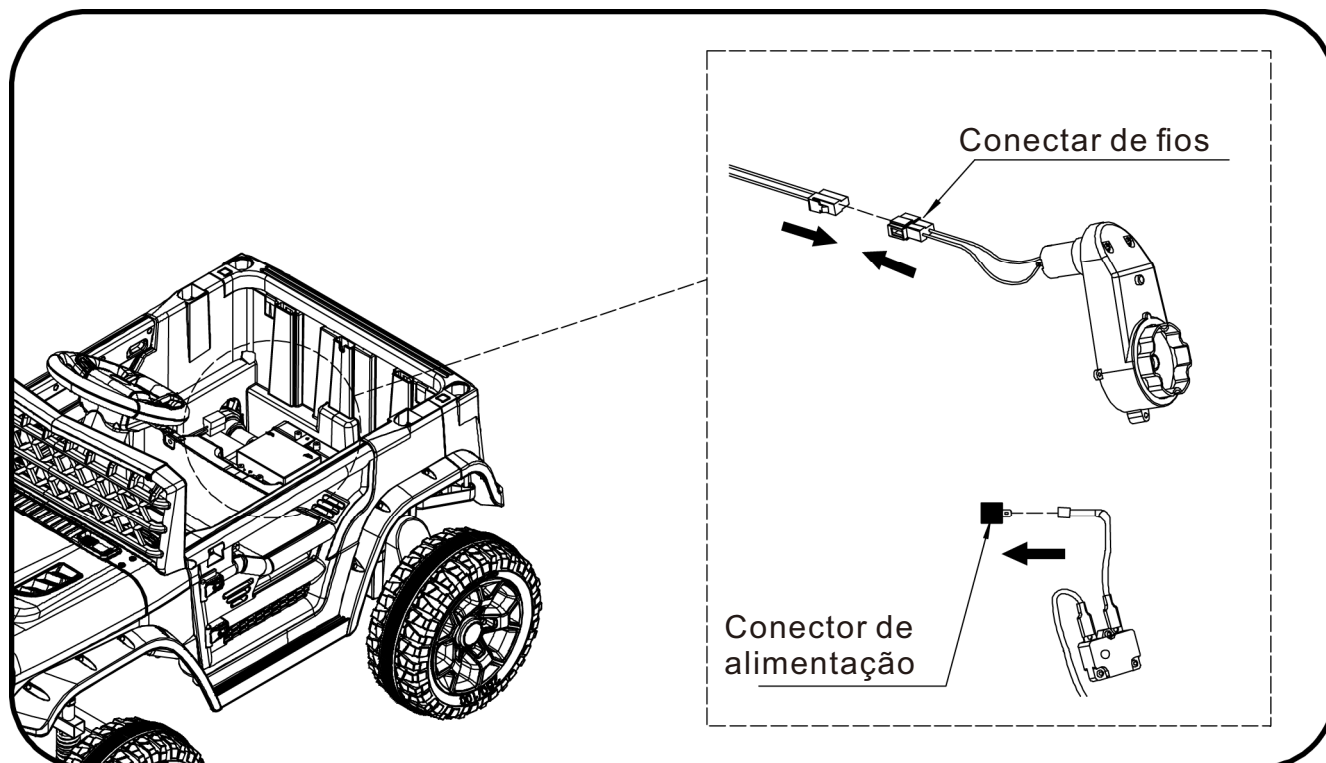

- Como se pode ver na imagem, a extremidade da ficha do conector do fio.
- Conecte o conector de alimentação ao terminal da bateria, conforme ilustrado.


9. Instalar o assento

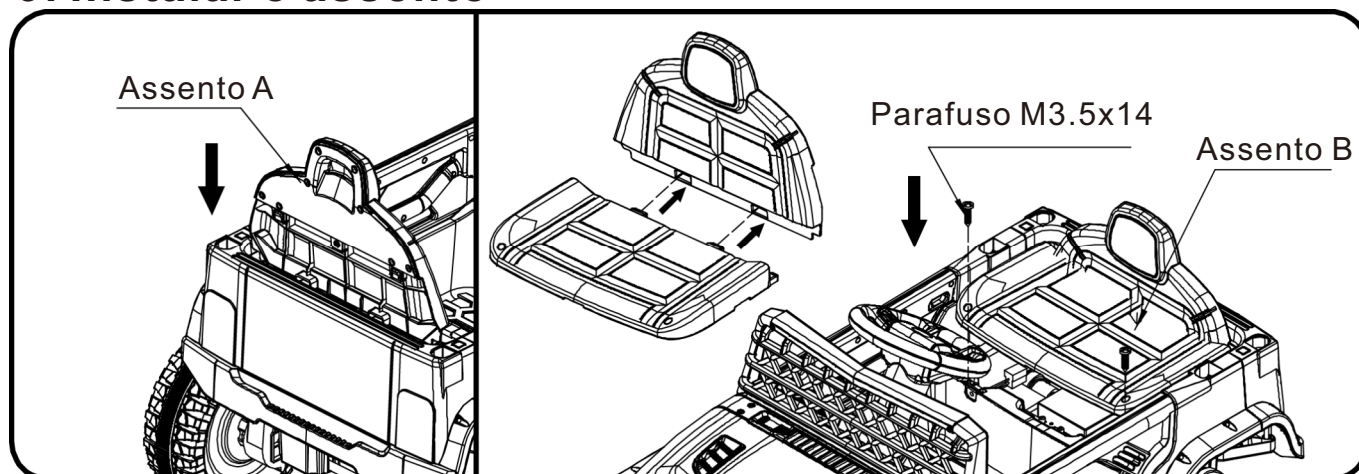

- Como mostra a figura, pressione o assento A para baixo para o fixar.
- Como mostra a figura, instale o assento B no local correspondente e fixe-o com os parafusos.

Instruções de Montagem


10. Instalar a barra de luzes.

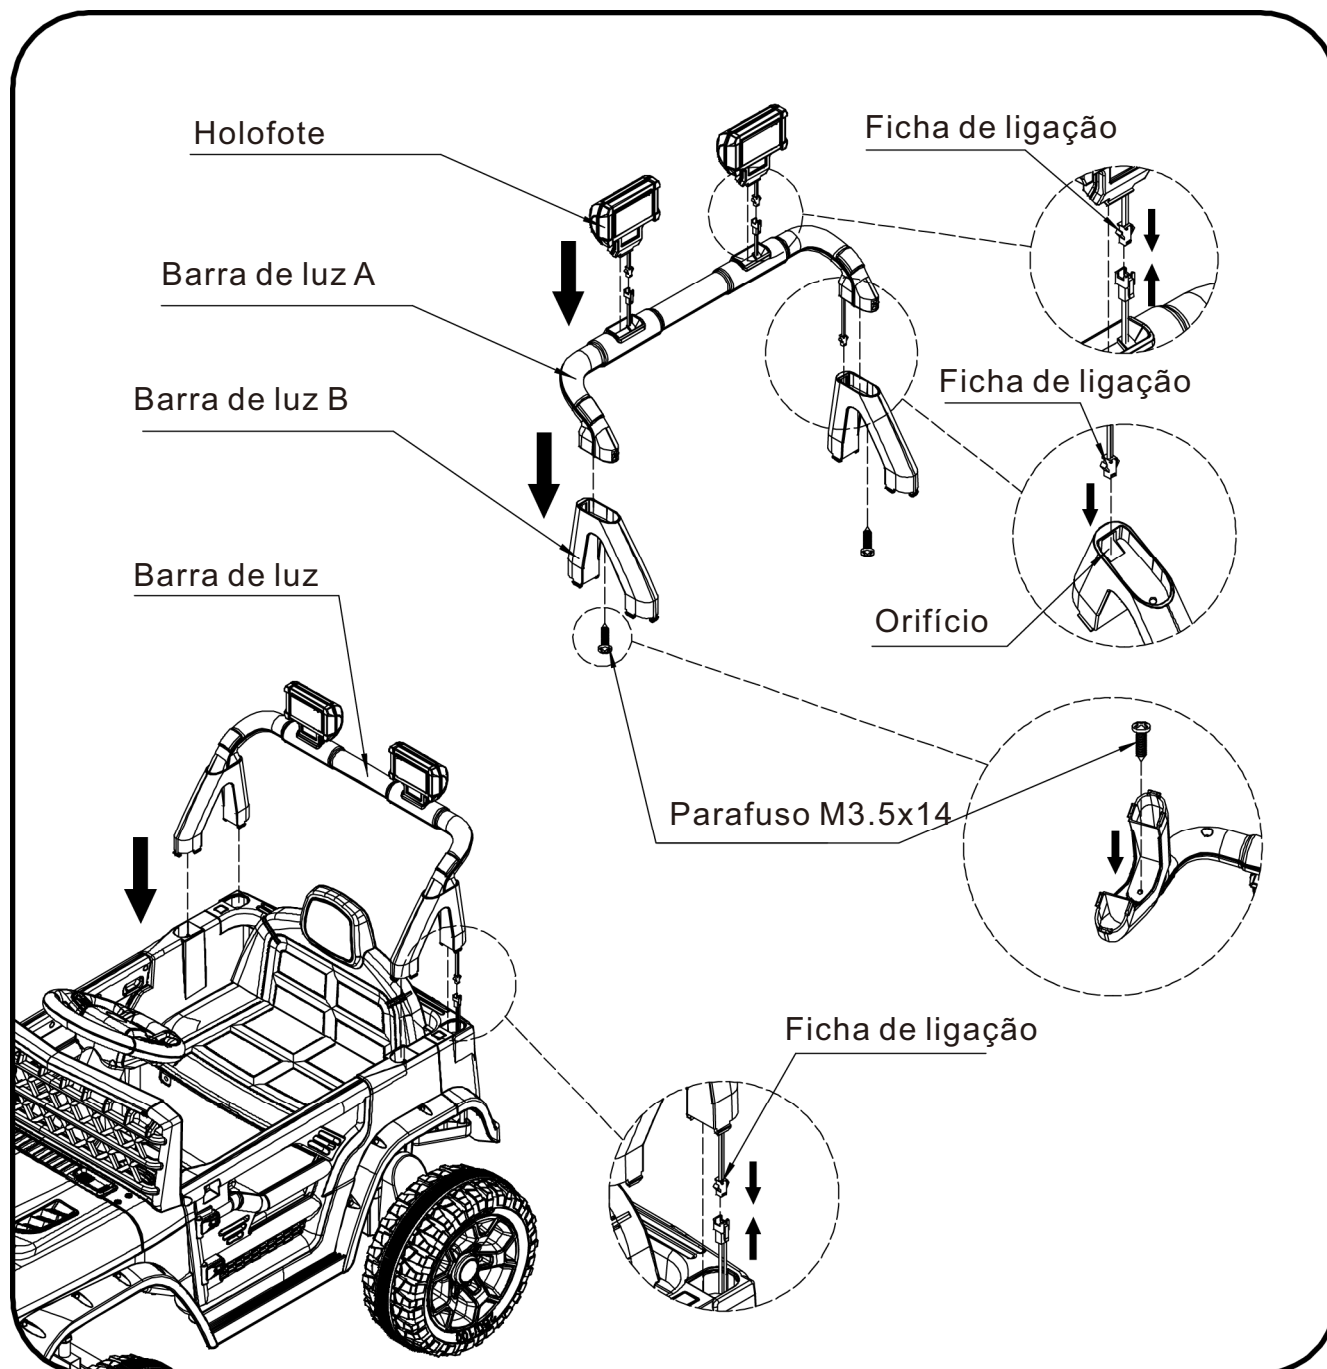

- Tal como se mostra na imagem, a extremidade da ficha e pressione o refletor para baixo para o fixar.
- Coloque a ficha de linha através do orifício e instale a barra de luz A na barra de luz B e aperte-a com os parafusos.
- Tal como indicado na imagem, o topo da ficha e pressione a barra de luz para baixo para a fixar.


Instruções de Montagem

11. Instale o espelho retrovisor.

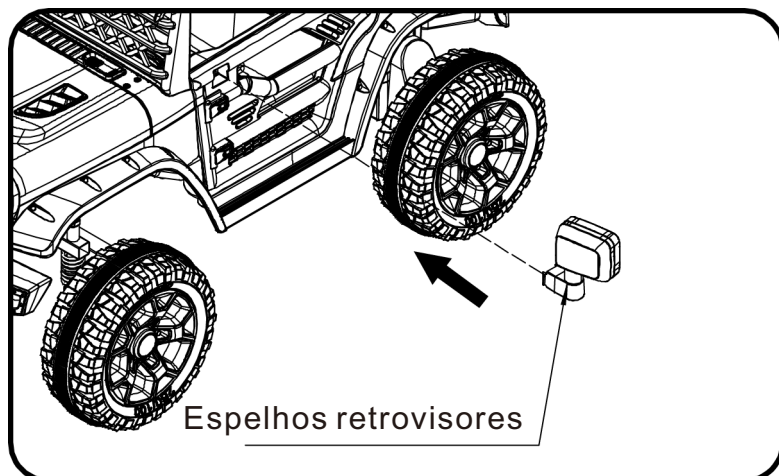

- Como mostra a figura, empurre os dois espelhos retrovisores de acordo com a direção da seta e certifique-se de que ficam bem colocados.

12. Como usar o interruptor de modo de controle

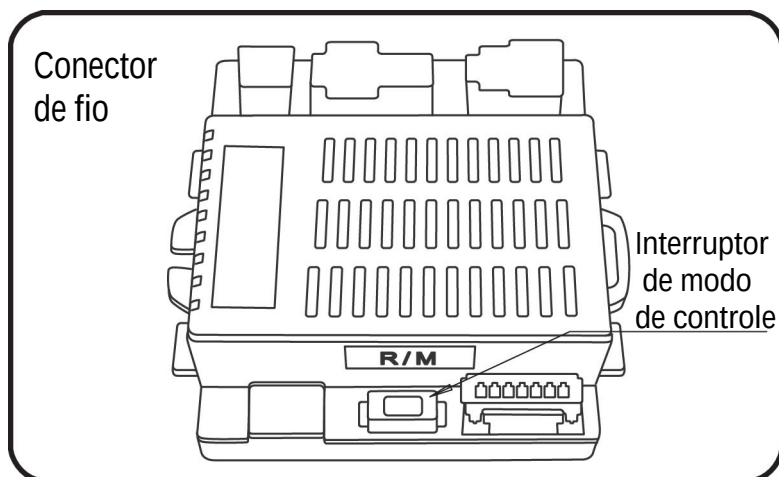

- Desaperte os parafusos do assento e remova-o, encontre o controlador.
- Deslize para o modo de controle desejado a partir do conector de fio.
- "R" para modo de controle remoto (Pelos pais com controle remoto).
- "M" para modo de controle manual (Pela criança com controle de pedal).

Como utilizar o seu veículo

AVISO!

- **EVITAR FERIMENTOS E MORTES:**
- **NUNCA DEIXAR A CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA. É NECESSÁRIA A SUPERVISÃO DIRETA DE UM ADULTO.**
- Manter sempre a criança à vista quando a criança está no veículo.
- Nunca utilizar em estradas, perto de carros, em ou perto de inclinações ou degraus íngremes, piscinas ou outras massas de água.
- Usar sempre sapatos.
- Sente-se sempre no assento.
- Adequado para idades superiores a 3 anos; o peso máximo do utilizador é de 30 kg.
- Não deve ser utilizado no trânsito.
- A bateria do veículo não é substituível..

É necessário confirmar antes de utilizar o que sucede ao trabalho já terminado:

- Importante! Antes de utilizar o veículo pela primeira vez, a bateria deve ser carregada durante 8 a 12 horas, não mais de 20 horas. Só um adulto pode carregar ou recarregar a bateria.
- Acabar de montar o automóvel completo de acordo com os passos descritos no manual. A embalagem da bateria de armazenamento já foi bem inserida, a alimentação já foi efetuada.
- Todos os locais onde é necessário garantir o parafuso já foram bloqueados.

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES EM VOZ ALTA PARA O SEU FILHO E PARA OS SEUS COMPANHEIROS DE BRINCADEIRA E CERTIFIQUE-SE DE QUE ELES AS COMPREENDEM!


- Este brinquedo não é de partir. Use sempre um capacete e vestuário de proteção quando andar.
- É necessária a supervisão direta de um adulto.
- Mantenha as crianças dentro de áreas seguras de condução.
- Nunca conduzir na estrada, perto de veículos motorizados, em espaços relvados, perto de inclinações ou degraus íngremes, piscinas ou outras massas de água.
- Utilize o brinquedo apenas em superfícies planas, como no interior da sua casa, jardim ou parque infantil.
- Nunca utilizar no escuro. Uma criança pode encontrar obstáculos inesperados e sofrer um acidente. Utilizar o veículo apenas durante o dia ou num local bem iluminado.
- Não é recomendável conduzir o veículo em superfícies molhadas ou em declives superiores a 15 graus.

Como utilizar o seu veículo

- Não utilize este veículo no exterior quando estiver a chover ou a nevar.
- Certifique-se de que pára completamente antes de mudar de direção de frente para trás.
- Respeitar os limites de peso e de idade autorizados para conduzir este veículo.
- É proibido alterar o circuito ou acrescentar outros componentes eléctricos
- Inspeccionar periodicamente os fios e as ligações do veículo.
- Para evitar acidentes, certifique-se de que o veículo é seguro antes de o conduzir.
- Não deixe nenhuma criança tocar nas rodas ou estar perto delas quando o carro estiver em movimento.
- Este veículo tem cintos de segurança ajustáveis para brincar. Instrua as crianças sobre como atar o cinto de segurança antes de o utilizar, para garantir a segurança.

Como utilizar o seu veículo

Funcionamento (Certifique-se de que o interruptor de alimentação está ligado)

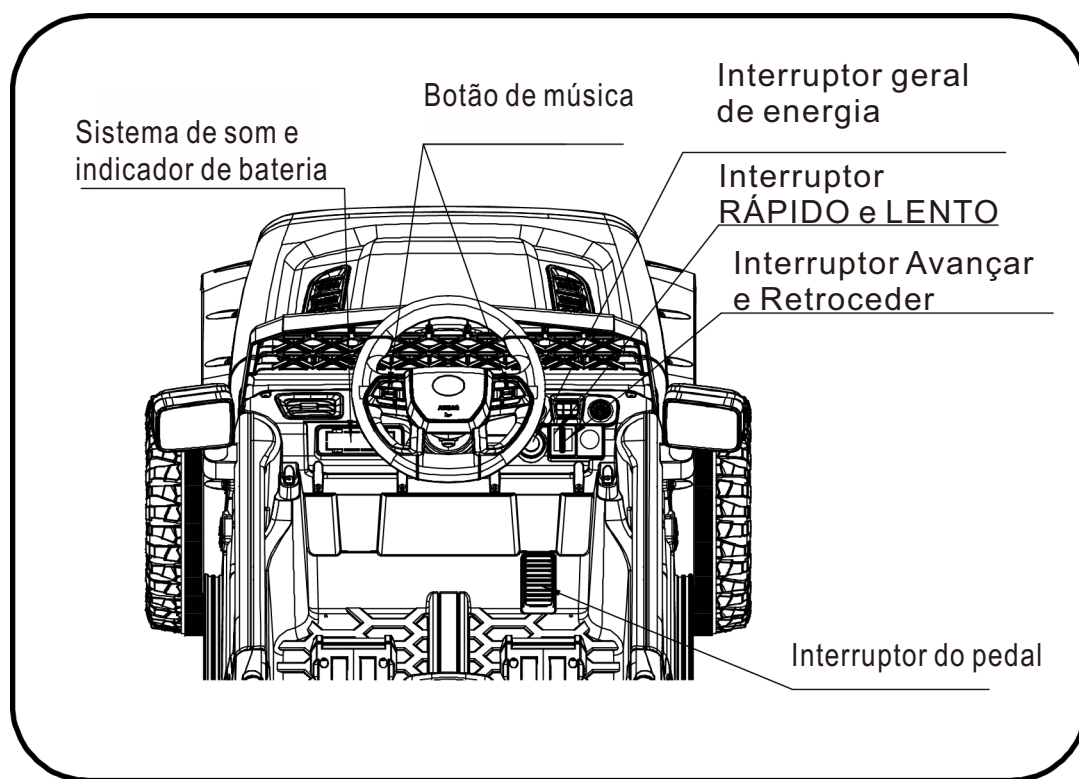

IMPORTANTE

Pare sempre o veículo quando alterar a velocidade ou a direção para evitar danificar a caixa de velocidades e o motor.

(1) Ligar primeiro o interruptor geral de alimentação, a música pode ser reproduzida.

(2) Avançar

Premir o "Interruptor para a frente e para trás" para a posição "  ". Premir o pedal. O veículo avança.

(3) Paragem

Retirar o pé do pedal do acelerador para parar o veículo.

(4) Marcha atrás

Prima o "Interruptor de avanço e marcha-atrás" para a posição "  ". Carregue no pedal.

O veículo anda para trás.


(5) Ligar o interruptor geral. Depois, pode ouvir música premindo qualquer botão de música.

(6) Ligar o "interruptor RÁPIDO e LENTO", controlar a velocidade do automóvel.

(7) Desligar o "interruptor da luz", a luz não é brilhante.

Como utilizar o seu veículo

(8) Como utilizar o controle remoto:

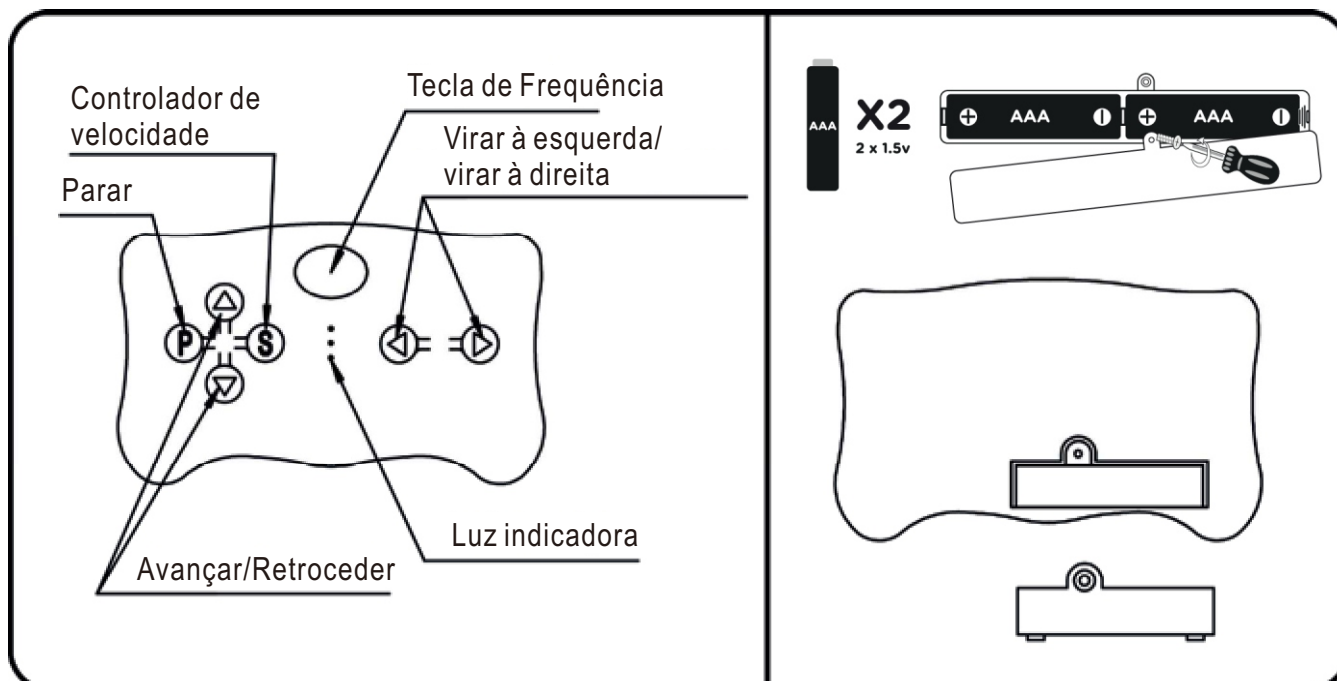

A. Solte os parafusos do assento e remova o assento

B. Deslize o interruptor do modo de controle para a posição "R".

C. Reinstale o assento e aperte os parafusos


Durante o "Modo de Controle Remoto", a função do "Modo de Controle Manual" é desabilitada e a criança não pode controlar o carro sozinha.

1. Desligamento da energia.
 2. Remova a tampa da bateria do controle remoto, insira duas pilhas AAA de 1,5 V (consulte a foto acima) e a luz do controle remoto continuará acesa. Recoloque a tampa da bateria.
 3. Pressione a "Tecla de Frequência" por 2 a 4 segundos e a luz indicadora do controle remoto piscará.
 4. Ligue o interruptor geral de energia.
 5. Emparelhamento do código. (O código de emparelhamento é automático, não há necessidade de operar nenhum botão).
 6. Depois que o código for emparelhado, não há necessidade de emparelhá-lo novamente.
- Se novas baterias forem trocadas, siga as instruções de 1 a 4 para combinar o código novamente.
7. Ao empurrar o joystick esquerdo para a frente, o veículo irá para frente; ao empurrar o joystick esquerdo para trás, o veículo irá para trás.
 8. Ao empurrar o joystick direito para a esquerda, o veículo irá virar para a esquerda, ao empurrar o joystick direito para a direita, o veículo irá virar para a direita.
 9. Pressione o botão "parar" para que o veículo pare.
 10. Clique em "Controlador de Velocidade" para controlar a velocidade.

Aviso: O controle remoto não é um brinquedo. Ele é para uso exclusivo para adultos e não deve ser usado por crianças. É sempre necessária a supervisão de um adulto. O alcance do sinal pode mudar significativamente com o clima, a bateria e outras condições ambientais.

Como utilizar o seu veículo

(9) Como utilizar o sistema de som e o indicador de bateria

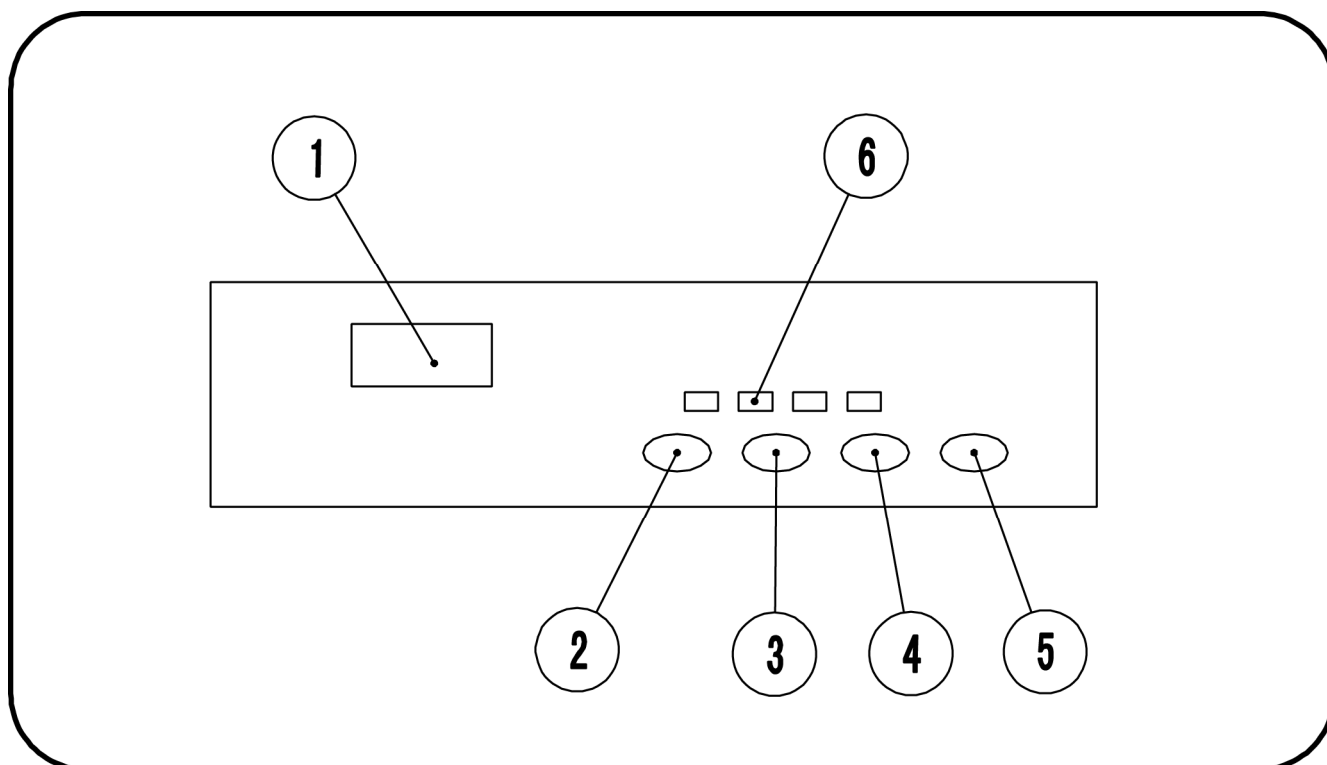

1. Ranhura para dispositivo de armazenamento.

2. Botão de modo: Alterna o automóvel entre o modo de reprodução de música e o modo de ligação inteligente.

Nota: O automóvel pode ser localizado e conectado com o telemóvel no modo de ligação inteligente, para reproduzir a fonte de som do telemóvel.

3. Botão de música: Premir para reproduzir música.


4. Diminuir o volume.

5. Aumentar o volume.

6. Ecrã de energia: Mostra a carga da bateria e o nível de carga.

Como utilizar o seu veículo

Esquema do circuito

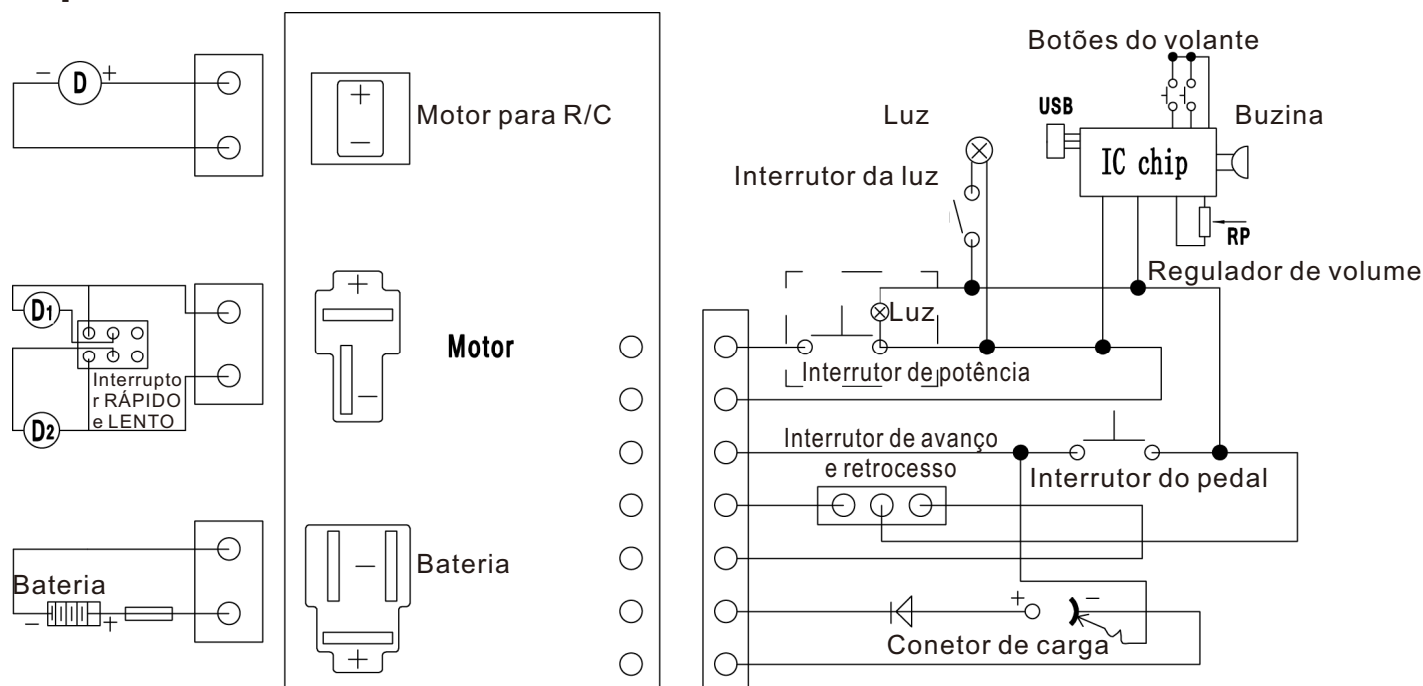

Carregar o seu veículo

SÓ UM ADULTO PODE CARREGAR E RECARREGAR A BATERIA!

- As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Não misture pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misturar pilhas alcalinas normais (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- As pilhas devem ser colocadas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser retiradas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Os transformadores ou o carregador de pilhas utilizados com o brinquedo devem ser examinados regularmente para verificar se apresentam danos no cabo, na ficha, na caixa e noutras peças e, em caso de danos, não devem ser utilizados até que esses danos sejam reparados

Carregar o seu veículo

AVISO!

• EVITAR INCÊNDIOS E CHOQUES ELÉTRICOS:

- Utilize apenas a bateria recarregável e o carregador fornecidos com o seu veículo. NUNCA substitua a bateria ou o carregador por outra marca. A utilização de outra bateria ou carregador pode provocar um incêndio ou explosão.
- Não utilize a bateria ou o carregador para qualquer outro produto. Pode ocorrer um sobreaquecimento, um incêndio ou uma explosão.
- NUNCA modifique o sistema do circuito elétrico. A manipulação do sistema elétrico pode provocar choques, incêndios ou explosões ou pode danificar permanentemente o sistema.
- Não permita o contacto direto entre os terminais da bateria. Pode ocorrer um incêndio ou uma explosão.
- Não permita que qualquer tipo de líquido entre em contacto com a bateria ou os seus componentes.
- São criados gases explosivos durante o carregamento. Não carregue a bateria perto de calor ou de materiais inflamáveis. Carregue a bateria APENAS numa área bem ventilada.
- NUNCA pegue na bateria pelos fios ou pelo carregador. Podem ocorrer danos na bateria e provocar um incêndio. Apanhe a bateria APENAS pela caixa.
- Carregue a bateria APENAS numa área seca.
- Os postes, terminais e acessórios relacionados da bateria contêm chumbo e compostos de chumbo, químicos conhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de cancro e de danos reprodutivos. Lavar as mãos após o manuseamento.
- Não abra a bateria. A bateria contém ácido de chumbo e outros materiais que são tóxicos e corrosivos.
- Não abra o carregador. Os fios e circuitos expostos no interior da caixa podem provocar choques eléctricos. Apenas os adultos podem manusear ou carregar a bateria. NUNCA permita que uma criança manuseie ou carregue a bateria. A bateria é pesada e contém ácido de chumbo (eletrólito).
- Não deixe cair a bateria. Poderão ocorrer danos permanentes na bateria ou causar ferimentos graves.
- Antes de carregar a bateria, verifique se há desgaste ou danos na bateria, no carregador, no cabo de alimentação e nos conectores. NÃO carregue a bateria se tiver ocorrido algum dano nas peças.
- Não deixe que a bateria se esgote completamente. Recarregue a bateria após cada utilização ou uma vez por mês se não for utilizada regularmente.
- Não carregue a bateria de cabeça para baixo.
- Fixe sempre a bateria com o suporte. A bateria pode cair e ferir uma criança se o veículo tombar.
- Uma recomendação para a supervisão de adultos a crianças pequenas.
- O brinquedo deve ser utilizado com precaução, uma vez que é necessária perícia para evitar quedas ou colisões que provoquem ferimentos no utilizador ou em terceiros.

Carregar o seu veículo

- A tomada de entrada de carga encontra-se por baixo do assento.
- O interruptor de alimentação deve ser colocado na posição OFF durante o carregamento.
- Antes da primeira utilização, deve carregar a bateria durante 8-12 horas. Não recarregar a bateria durante mais de 20 horas para evitar o sobreaquecimento do carregador.
- Quando o veículo começar a funcionar lentamente, recarregue a bateria.
- Após cada utilização ou uma vez por mês, o tempo mínimo de recarga é de 8 a 12 horas, não mais de 20 horas.



1. Localizar a tomada de entrada de carga por baixo do banco;
2. Ligar a porta do carregador à tomada de entrada;
3. Ligar a ficha do carregador a uma tomada de parede. A bateria começa a carregar.

Resolução de Problemas


■ PROBLEMA: O veículo não funciona

CAUSA DO PROBLEMA: A bateria pode estar com pouca carga.

Após cada utilização, ou no mínimo uma vez por mês, carregue a bateria durante 8-12 horas. Não deixe a bateria no carregador durante mais de 20 horas.

CAUSA POSSÍVEL: O fusível térmico disparou.

O veículo está equipado com um fusível de auto-reinicialização. Quando o veículo é sobrecarregado ou utilizado incorretamente, o fusível de auto-rearme é cortado durante 5-20 segundos antes de voltar a estar operacional. O fusível de auto-arme encontra-se debaixo do banco (ver figura).

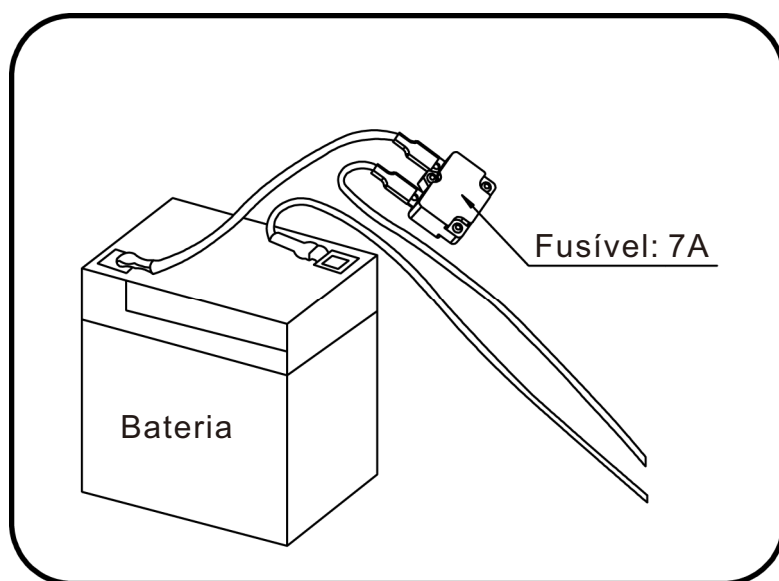

Para evitar que o fusível corte a alimentação, siga estas diretrizes:

- NÃO sobrecarregar o veículo, peso máximo permitido: 30 kg.
- NÃO rebocar nada atrás do veículo.
- NÃO conduzir em declives acentuados.
- NÃO conduzir contra objetos fixos, o que pode provocar a rotação das rodas, causando o sobreaquecimento do motor. NÃO conduzir com tempo muito quente, pois os componentes podem sobreaquecer.
- NÃO mexer no sistema elétrico. Se o fizer, pode criar um curto-circuito, provocando o disparo do fusível.

CAUSA POSSÍVEL: As porcas das rodas estão soltas.

Se as porcas não estiverem apertadas, as rodas não engatam as mudanças para a frente. Aperte a porca com a chave de porcas.

CAUSA POSSÍVEL: O conetor ou os fios da bateria estão soltos.

Certifique-se de que os conectores da bateria estão firmemente ligados uns aos outros.

CAUSA POSSÍVEL: A bateria está descarregada.

A água pode ter corroído o sistema, ou sujidade solta, gravilha ou areia podem ter encravado o interruptor.

CAUSA POSSÍVEL: O motor está danificado.

O motor necessita de reparação profissional.

Resolução de Problemas

CAUSA POSSÍVEL: O motor está danificado.

O motor necessita de reparação profissional.

■ **PROBLEMA: A bateria não recarrega.**

CAUSA POSSÍVEL: O conector da bateria ou o conector do adaptador está solto.

Certifique-se de que o conector da bateria e o conector do adaptador estão firmemente ligados.

CAUSA POSSÍVEL: O carregador não está ligado.

Certifique-se de que o carregador está ligado à tomada de parede e de que o fluxo de energia para a tomada está ligado.

CAUSA POSSÍVEL: O carregador não está a funcionar.

Troubleshooting Guide

O carregador está quente durante o carregamento? Se não estiver, o carregador pode estar avariado e ter de ser substituído.

■ **PROBLEMA: O veículo não funciona durante muito tempo.**

CAUSA POSSÍVEL: A bateria pode estar com pouca carga.

You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8 to 12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

CAUSA POSSÍVEL: A bateria está velha.

A bateria acabará por perder a capacidade de manter a carga. Dependendo da quantidade de utilização e das condições variáveis, a bateria deve funcionar durante um a três anos. Substitua a bateria por uma nova.

■ **PROBLEMA: A bateria faz um zumbido ou gorgoleja quando está a carregar.**

Isto é normal e não é motivo de preocupação. Também pode ser silenciosa durante o carregamento, o que também é normal.

■ **PROBLEMA: O carregador fica quente ao recarregar a bateria**


Isto é normal e não é motivo de preocupação.

Manutenção do seu veículo

- É da responsabilidade dos pais verificar as partes principais do brinquedo antes de o utilizar, devendo examinar regularmente se existem riscos potenciais, tais como a bateria, a carga, o cabo ou o fio, a ficha, os parafusos de fixação ou outras partes e, em caso de danos, o brinquedo não deve ser utilizado enquanto esses danos não forem devidamente removidos.
- Verificar se as peças de plástico do veículo não estão rachadas ou partidas.
- Utilizar ocasionalmente um óleo leve para lubrificar as peças móveis, como as rodas.
- Estacione o veículo no interior ou cubra-o com uma lona para o proteger da chuva.
- Mantenha o veículo afastado de fontes de calor, como fogões e aquecedores. As peças de plástico podem derreter.
- Recarregar a bateria após cada utilização. Apenas um adulto pode manusear a bateria. Recarregue a bateria pelo menos uma vez por mês quando o veículo não estiver a ser utilizado.
- Não lave o veículo com uma mangueira. Não lave o veículo com água e sabão. Não conduza o veículo com tempo chuvoso ou com neve. A água danifica o motor, o sistema elétrico e a bateria.
- Limpar o veículo com um pano macio e seco. Para restaurar o brilho das peças de plástico, utilize um polidor de móveis sem cera. Não utilize cera para automóveis. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.
- Não conduzir o veículo em terra solta, areia ou cascalho fino que possam danificar as peças móveis, os motores ou o sistema elétrico.
- Quando não estiver a ser utilizado, todas as fontes de energia elétrica devem ser desligadas. Desligue o interruptor de alimentação e desligue a ligação da bateria.

Eliminação da bateria

Eliminação da bateria



- A sua bateria selada de chumbo-ácido deve ser reciclada ou eliminada de uma forma ambientalmente correta.
- Não elimine a sua bateria de chumbo-ácido num incêndio. A bateria pode explodir ou derramar.
- Não deite fora uma bateria de chumbo-ácido no lixo doméstico normal. A incineração, o aterro ou a mistura de baterias de chumbo-ácido seladas com o lixo doméstico são proibidos por lei.
- Devolva uma bateria gasta a uma empresa local aprovada para a reciclagem de baterias de chumbo-ácido, como um vendedor local de baterias para automóveis.
- Contacte os responsáveis locais pela gestão de resíduos para obter mais informações sobre a reciclagem e eliminação ecológica de baterias de chumbo-ácido.
- A bateria deve ser carregada apenas por um adulto. Carregue o produto antes de o utilizar!
- O brinquedo não deve ser ligado a potências excessivas (mais do que a quantidade aqui especificada) e não deve ser operado durante o processo de carregamento.
- Qualquer bateria recarregável só deve ser carregada sob a supervisão de um adulto.
- O carregador de bateria deve verificar regularmente os fios, fichas, caixa e outras peças quanto a danos e os danos encontrados devem parar de usar e ser restaurados.
- Abra a tampa da bateria no controlo remoto e coloque duas peças de baterias, prestando atenção à polaridade das baterias. Substitua a tampa da bateria e fixe-a com parafusos (por favor, substitua a bateria de acordo com os passos acima e deve ser feito por um adulto).
- Todas as pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta.
- A pilha não recarregável não deve ser carregada, por favor, remova qualquer pilha que esteja a acabar do brinquedo.
- Não utilize pilhas velhas e novas em conjunto, nem misture diferentes tipos de pilhas.
- O carregador de pilhas utilizado com o brinquedo deve ser examinado regularmente para verificar se existem danos no cabo, na ficha, na caixa e noutras peças e, em caso de danos, não deve ser utilizado até que esses danos tenham sido reparados.

Os nossos produtos são adequados às seguintes normas


ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 e EN62115 padrão

AIYAPLAY

IN240701219V02_FR_ES_PT_DE_IT

370-380V90

DE

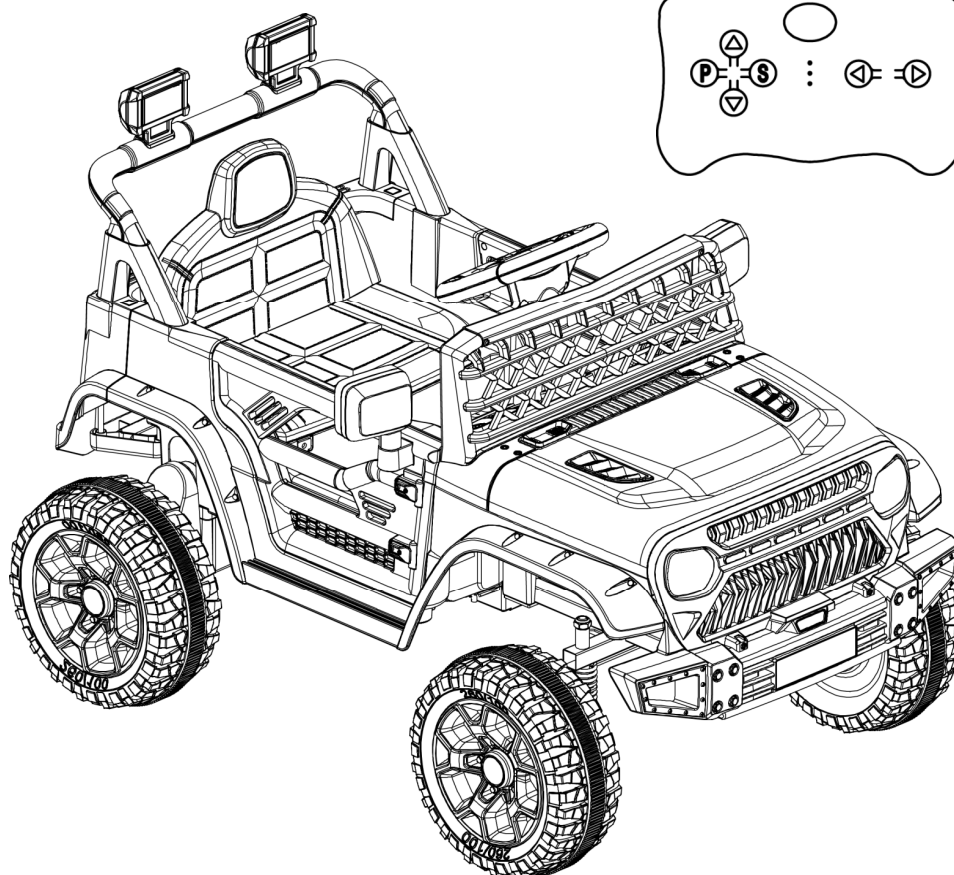

KINDER ELEKTRISCHES SPIELZEUGAUTO

Geeignet ab 3 Jahren+

- Maximales Gewicht des Benutzers: 30 kg
- Montage durch einen Erwachsenen erforderlich



Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung vollständig!

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält.

Vor der ersten Verwendung sollte der Akku mindestens 8-12 Stunden geladen werden, nicht länger als 20 Stunden.

BEDIENUNGSANLEITUNG



ACHTUNG!

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- ERSTICKUNGSGEFAHR — Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
- ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG:** Mit Schutzausrüstung zu benutzen, z. B. Schutzhelm, Knieschützer und Ellbogenschützer. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. Dieses Spielzeug darf nicht an Flussufern, auf Straßen, in Menschenmengen oder an anderen öffentlichen Orten verwendet werden. Immer Schuhe tragen und niemals mehr als einen Fahrer zulassen.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Darf nicht im Verkehr verwendet werden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug ist wegen seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 36 Monaten ungeeignet.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.



ACHTUNG ZUM GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien dürfen nur von Personen mindestens 8 Jahre alt geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

ACHTUNG ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

Elektrische Sicherheitswarnungen

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird“
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

Inhaltsverzeichnis

1. Über Ihr Neues Fahrzeug
2. Teileliste
3. Teile-Diagramm
4. Montageschritte
5. Wie Sie Ihr Fahrzeug betreiben
6. Aufladen des Fahrzeugs
7. Anleitung zur Fehlersuche
8. Wartung Ihres Fahrzeugs
9. Entsorgen der Batterie

Über Ihr Neues Fahrzeug

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Wir möchten, dass Ihr Kind jahrelang Freude an diesem Produkt hat. Beachten Sie diese Punkte, wenn Sie diese Anleitung lesen:














Geeignetes Alter:	3 Jahre+	Akku:	DC 12 V 4.5 AH *1
Belastbarkeit:	Unter 30 kg	Größe des Wagens:	945*625*650 mm
Geschwindigkeit:	3,0-5,0 Km/h	Abmessung des Kartons:	980*530*280 mm
Material:	PP	Optimale Temperatur:	Unter 40 °C Vermeiden Sie die Verwendung unter stechender Sonne
Ladegerät:	Eingang: Auf dem Ladegerät angegeben	Aufladezeit:	8 bis 12 Stunden, höchstens 20 Stunden
	Ausgang: DC 12 V	Sicherung:	F 7A, selbst zurücksetzend
	Stromstärke: DC 0,5A	Betriebsdauer:	12 Monate bis 18 Monate

ACHTUNG!


ZUR SICHERHEIT IHRES KINDES LESEN SIE BITTE ALLE WARNHINWEISE UND MONTAGE-/VERWENDUNGSANWEISUNGEN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

- **MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.** Das Produkt enthält Kleinteile, die nur von Erwachsenen montiert werden dürfen. Halten Sie kleine Kinder während der Montage fern.
- Entfernen Sie immer das Schutzmaterial und die Polybeutel und entsorgen Sie diese vor dem Zusammenbau.









Teileliste

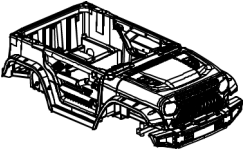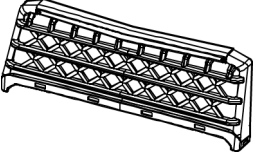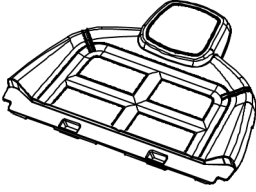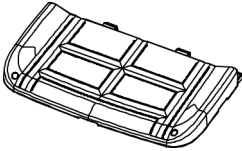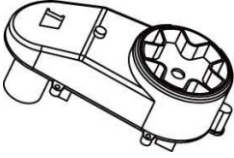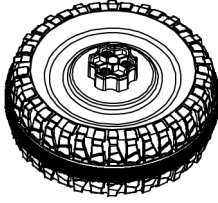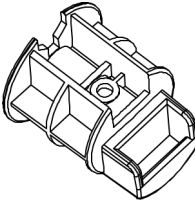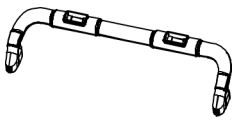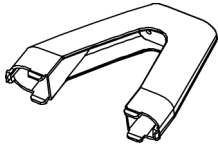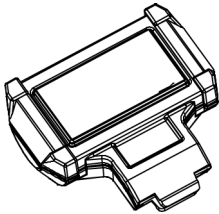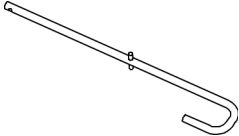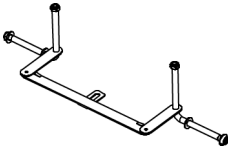TEILN UMMER	TEILE- BEZEICHN UNG	BILD	Anzahl (Stück)	HINWEIS E	TEILN UMMER	TEILE- BEZEICHN UNG	BILD	Anzahl (Stück)	HINWEIS E
1	Karosserie		1		2	Windschutzscheibe		1	
3	Sitz A		1		4	Sitz B		1	
5	Getriebe		2		6	Rad		4	
7	Lenkrad		1		8	Feste Teile		1	
9	Lichtleiste A		1		10	Lichtleiste B		2	
11	Suchscheinwerfer		2		12	Hintere Achsbaugruppe:		1	
13	Lenkstanke		1		14	Drehgestell		1	

Teileliste

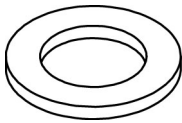TEILNUMMER	TEILE-BEZEICHNUNG	BILD	Anzahl (Stück)	HINWEISE	TEILNUMMER	TEILE-BEZEICHNUNG	BILD	Anzahl (Stück)	HINWEISE
15	M12-Unterlegscheibe		6	Wird in die hintere und die vorausfahrende Achse gestellt	16	M8-Mutter		6	Wird in die hintere und die vorausfahrende Achse gestellt


Montagepaket

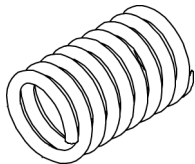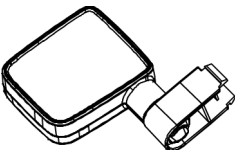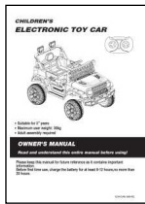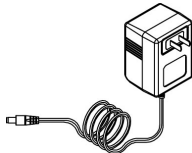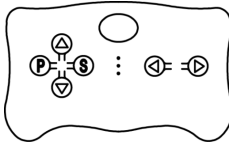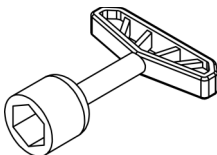TEILNUMMER	TEILE-BEZEICHNUNG	BILD	Anzahl (Stück)	HINWEISE	TEILNUMMER	TEILE-BEZEICHNUNG	BILD	Anzahl (Stück)	HINWEISE
17	Feder		2		18	Radnabe		4	
19	Rückspiegel		1 Paar	Links und rechts	20	M4 x 16 Schraube		8	
21	M3,5x14 Schraube		4		22	Bolzen		1	
23	M5 Mutter		1		24	Gebrauchsanweisung		1	
25	Ladegerät		1		26	Fernsteuerung		1	Nicht enthalten AAA 1,5-V-Batterie
27	Schraubenschlüssel		2						

Teile-Diagramm

1	Fahrzeugkarosser ie*1	2	Windschutzscheib e*1
3	Sitz A *1	4	Sitz B*1
5	Getriebe *2	6	Rad*4
7	Lenkrad*1	8	Feste Teile *1
9	Lichtleiste A *2	10	Lichtleiste B *2
11	Suchscheinwerfer *2	12	Hinterachse Baugruppe*1
13	Lenkwelle *1	14	Drehgestell*1
15	M10 Unterlegscheibe *6	16	M8 Mutter *6
17	Feder*2	18	Radnabe*4
19	Rückspiegel*2	20	M4X16 Schraube*8
21	M3.5X14 Schraube*4	22	Bolzen*1
23	M5 Mutter *1		


HINWEIS: Einige der
abgebildeten Teile werden auf
beiden Seiten des Fahrzeugs
montiert

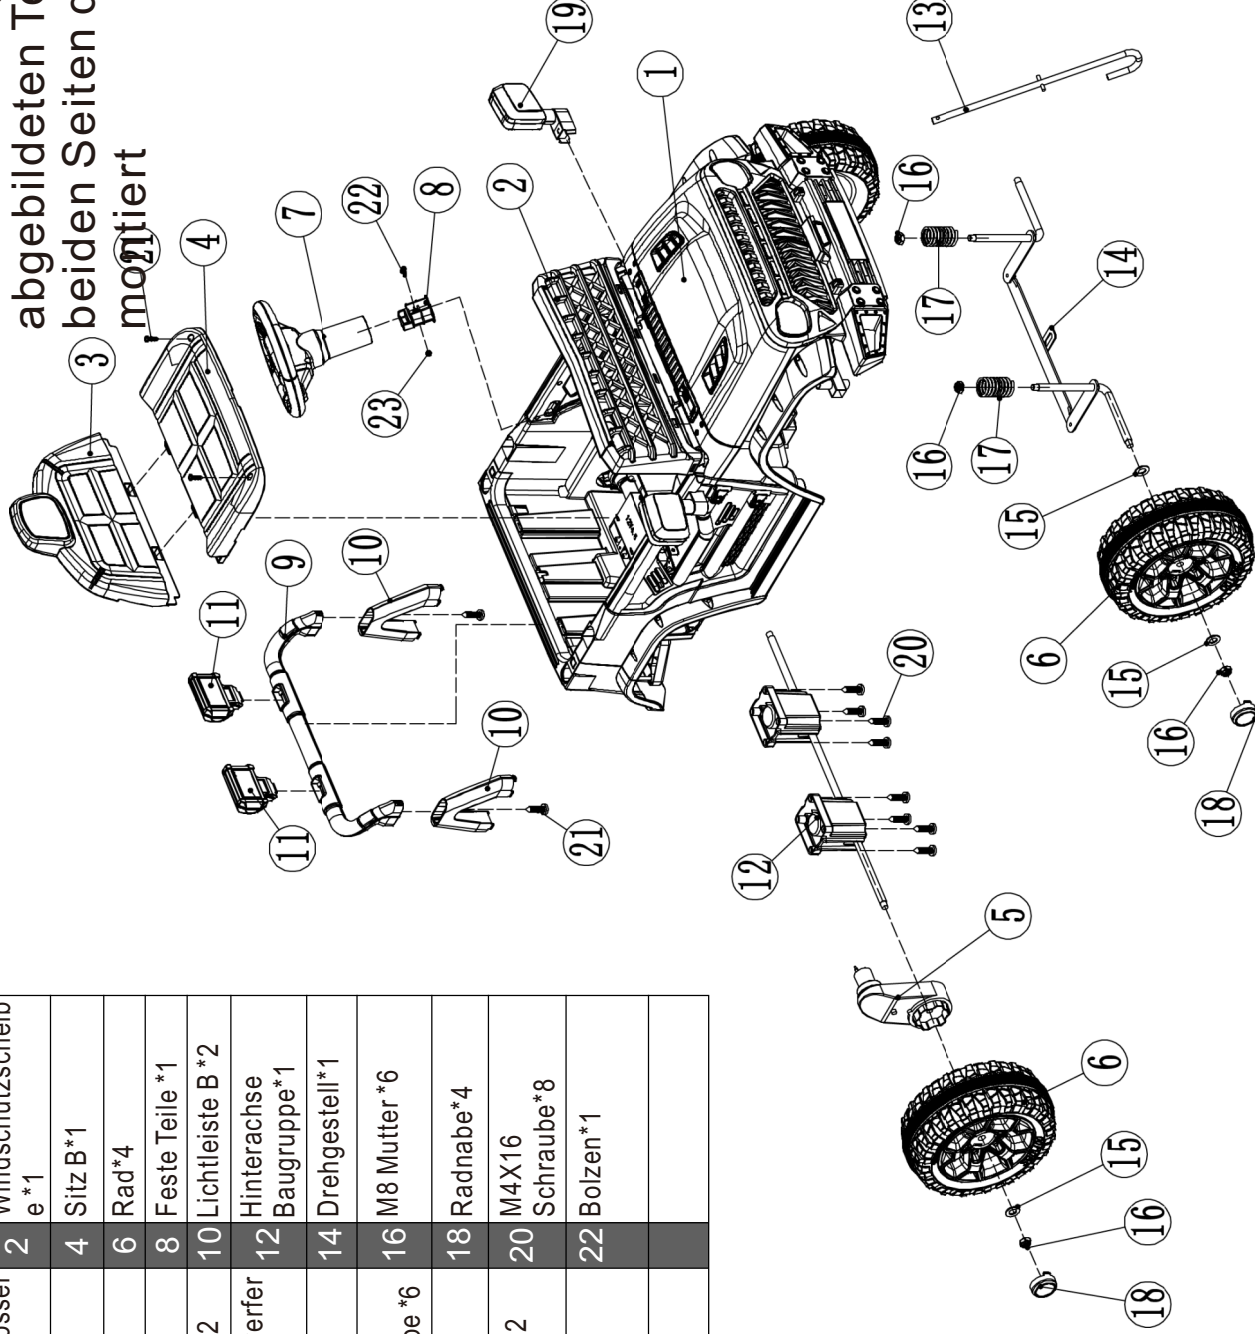

Erforderliches Werkzeug




Schraubendreher
(nicht enthalten)

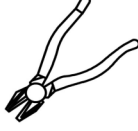

Zange (nicht
enthalten)



Hammer (nicht
enthalten)

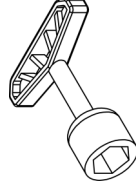


Schraubenschlüssel

Montageschritte

- Ihr neues Fahrzeug muss von einem Erwachsenen montiert werden. Bitte nehmen Sie sich für die Montage mindestens 40 Minuten Zeit. Kinder können im unmontierten Zustand des Fahrzeugs durch Kleinteile, scharfe Kanten und spitze Gegenstände verletzt werden. Gehen Sie beim Auspacken und Zusammenbau des Fahrzeugs vorsichtig vor. Kinder sollten keine Teile handhaben oder bei der Montage des Fahrzeugs helfen.
- Bitte kennzeichnen Sie alle Teile vor dem Zusammenbau und heben Sie das gesamte Verpackungsmaterial bis zum Ende des Zusammenbaus auf, um sicherzustellen, dass keine Teile weggeworfen werden.
- Für die Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge: Schraubendreher (nicht enthalten), Zange (nicht enthalten), Hammer (nicht enthalten), Schraubenschlüssel.

Nehmen Sie die Teile heraus!


1. Montieren Sie die Hinterachse.

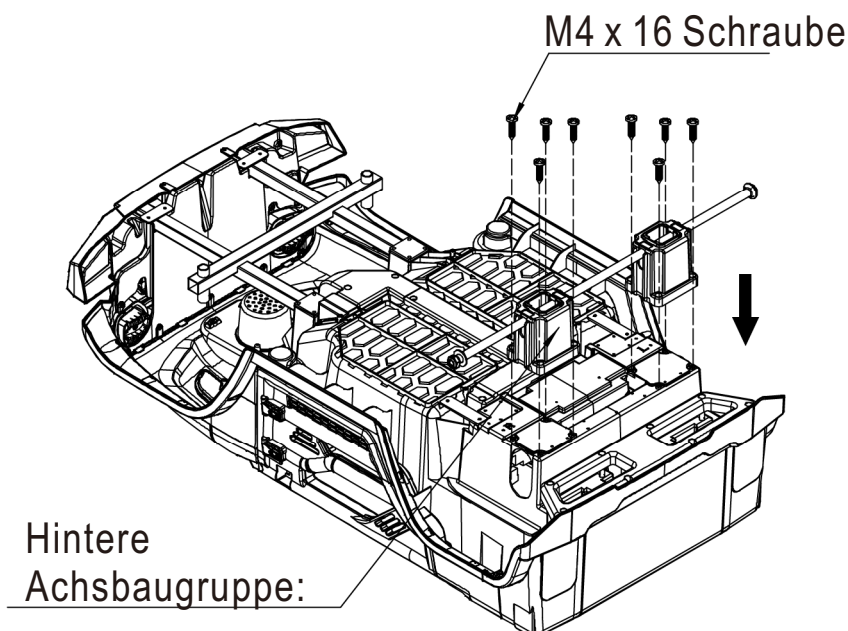

- Installieren Sie die Hinterachse wie in der Abbildung gezeigt an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie sie mit den Schrauben.


Montageschritte

2. Installieren Sie die Feder und das Drehgestell.

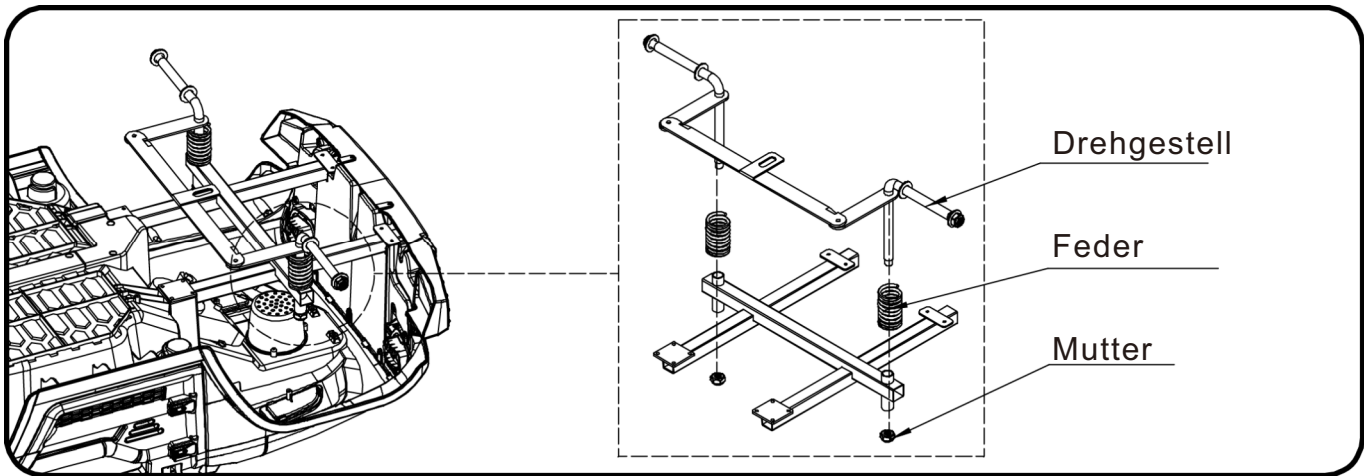

- Installieren Sie die Feder und das Drehgestell wie in der Abbildung gezeigt an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie sie mit den Muttern.

3. Installieren Sie die Lenkstange und die festen Teile.

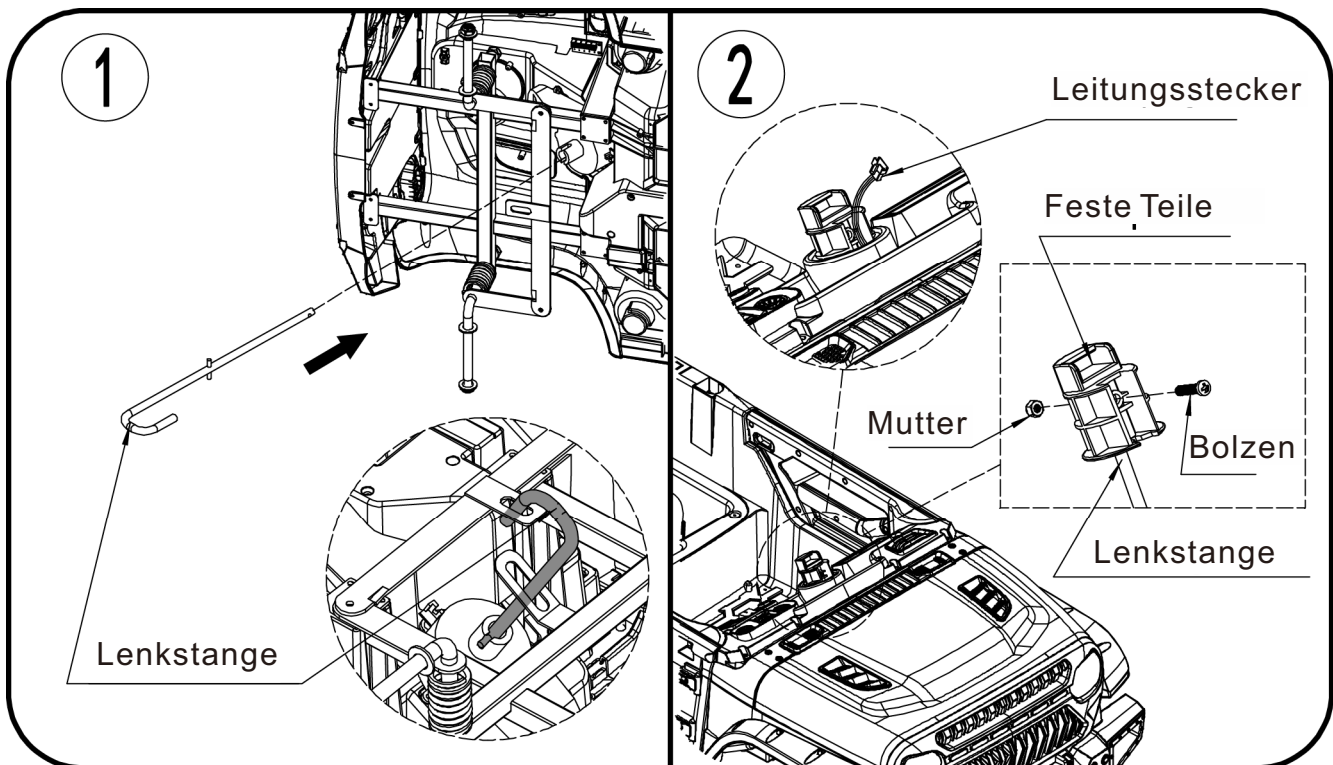


- Stecken Sie das gerade Ende der Lenkstange wie in Abbildung 1 gezeigt durch das Loch in der Karosserie und durch das Loch im Armaturenbrett heraus.
- Stecken Sie das gebogene Ende in das Loch in der Vorderachse.
- Ziehen Sie den Leitungsstecker heraus, wie in Abbildung 2 dargestellt, und installieren Sie dann die festen Teile an der entsprechenden Stelle. Befestigen Sie sie mit Bolzen und Mutter.

HINWEIS: Installationsrichtung der festen Teile.


Montageschritte

4. Installieren Sie die Hinterräder.

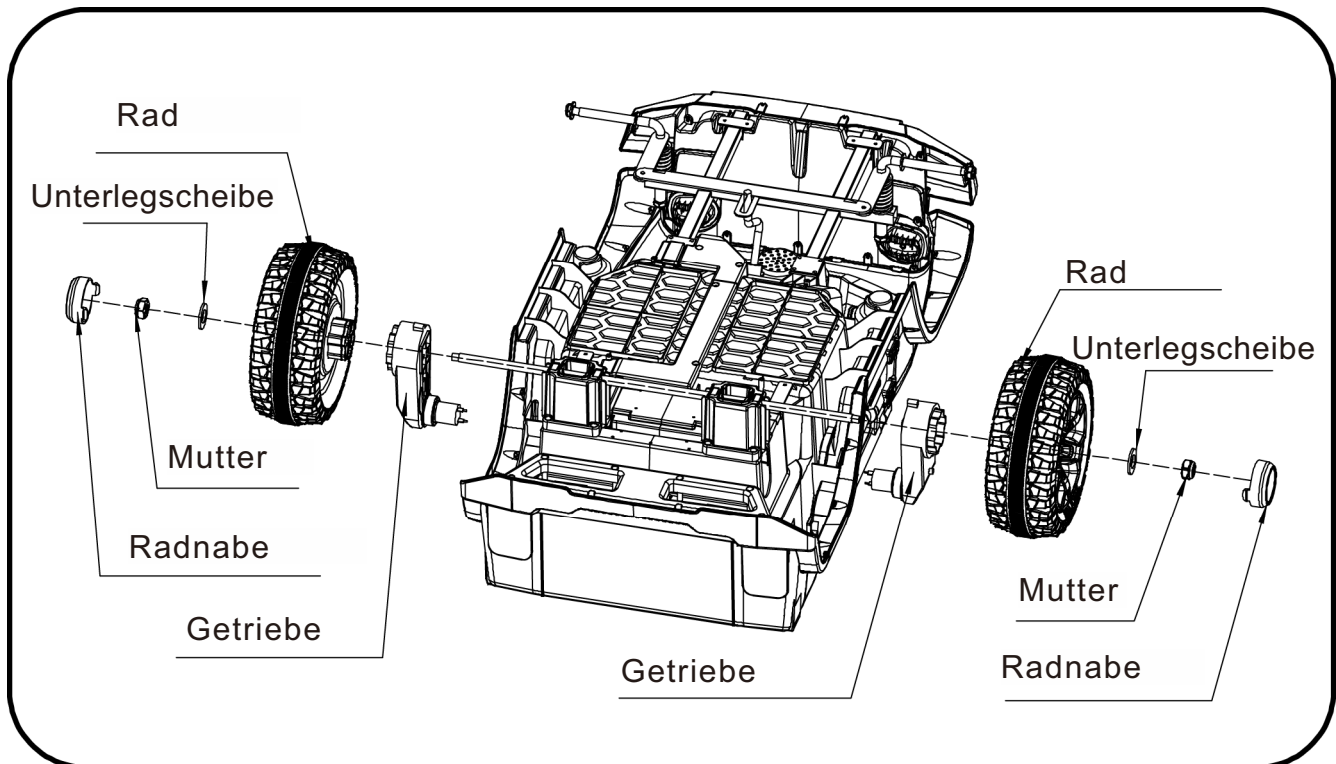

- Drehen Sie die Karosserie wie in der Abbildung gezeigt um und entfernen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe an der Hinterachse.
- Installieren Sie das Getriebe wie in der Abbildung gezeigt an der Seite.
- Setzen Sie das Rad durch die Hinterachse, installieren Sie dann die Unterlegscheiben auf beiden Seiten und befestigen Sie sie mit Muttern.
- Befestigen Sie die Radnabe auf beiden Seiten.


5. Installieren Sie das Vorderrad.

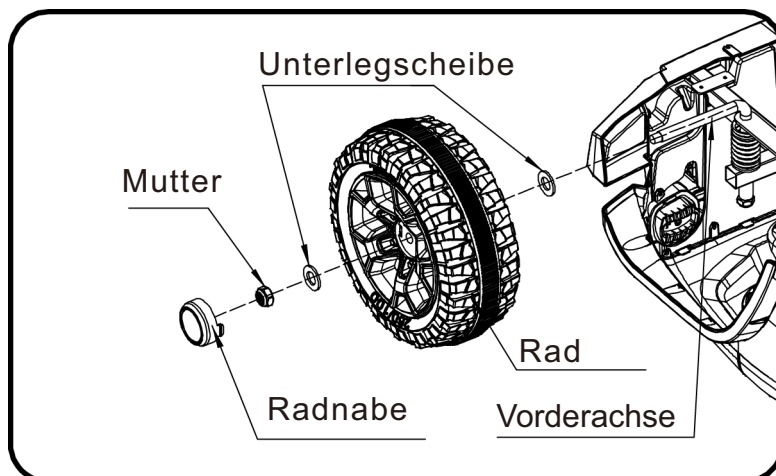

- Entfernen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe an der Vorderachse.
- Befestigen Sie die Unterlegscheibe, das Rad, die Unterlegscheibe und die Mutter in der richtigen Reihenfolge an der Achse (siehe Abbildung).
- Ziehen Sie die Mutter mit dem Schraubenschlüssel fest.
- Befestigen Sie die Radnabe.
- Montieren Sie auf der anderen Seite ein weiteres Rad.

Montageschritte


6. Montieren Sie das Lenkrad.

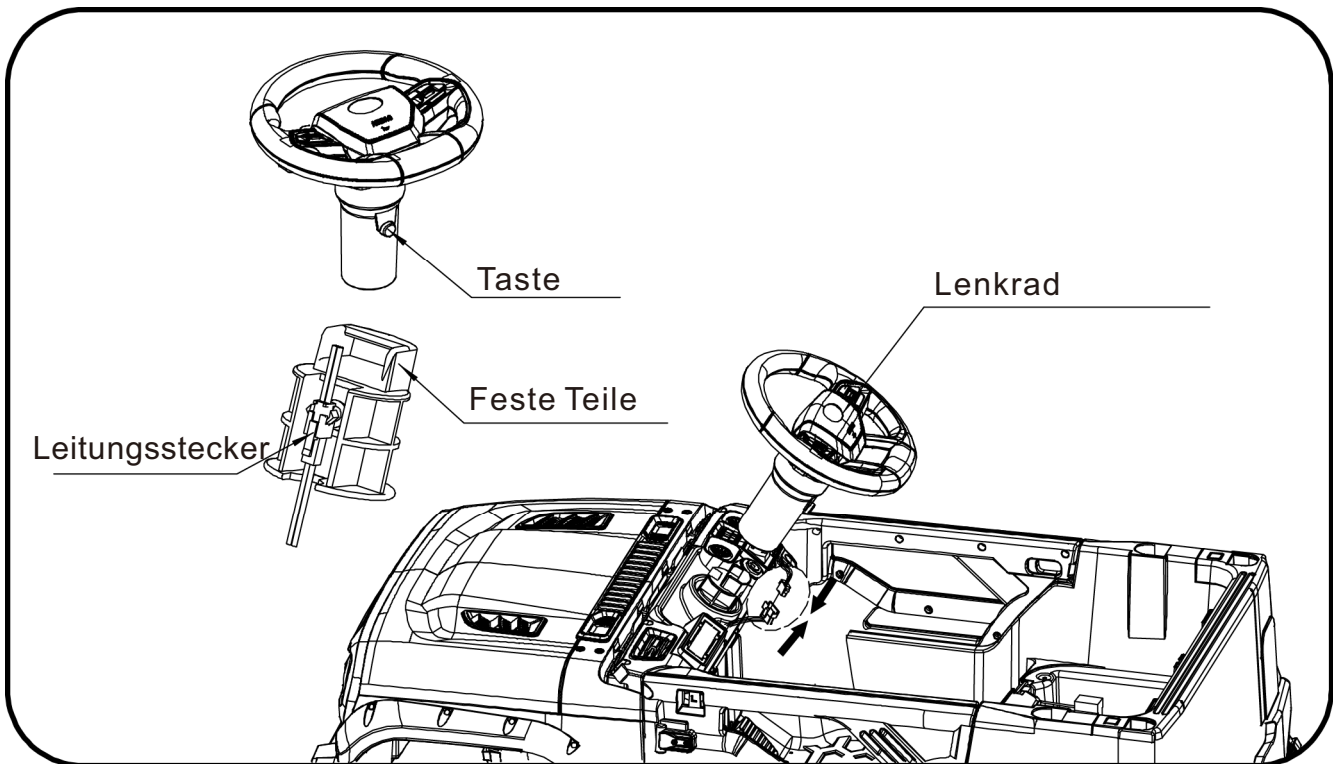

- Verbinden Sie, wie in der Abbildung gezeigt, den mittleren Anschluss des Lenkrads mit dem Messbrett.
- Drücken Sie die Taste, wie in der Abbildung gezeigt, und halten Sie sie gedrückt, und installieren Sie dann das Lenkrad an den entsprechenden Plätzen.

HINWEIS: Wenn Sie das Lenkrad installieren, stecken Sie den Leitungsstecker besser in den Schlitz der festen Teile, um zu vermeiden, dass das Lenkrad die Leitung einklemmt


7. Montieren Sie die Windschutzscheibe.

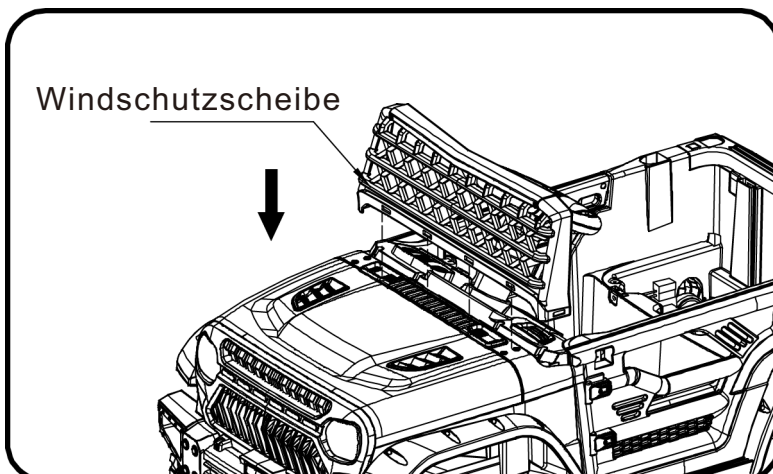

- Drücken Sie die Windschutzscheibe wie in der Abbildung gezeigt nach unten, um sie zu befestigen.


Montageschritte

8. Schließen Sie die Stromversorgung an.

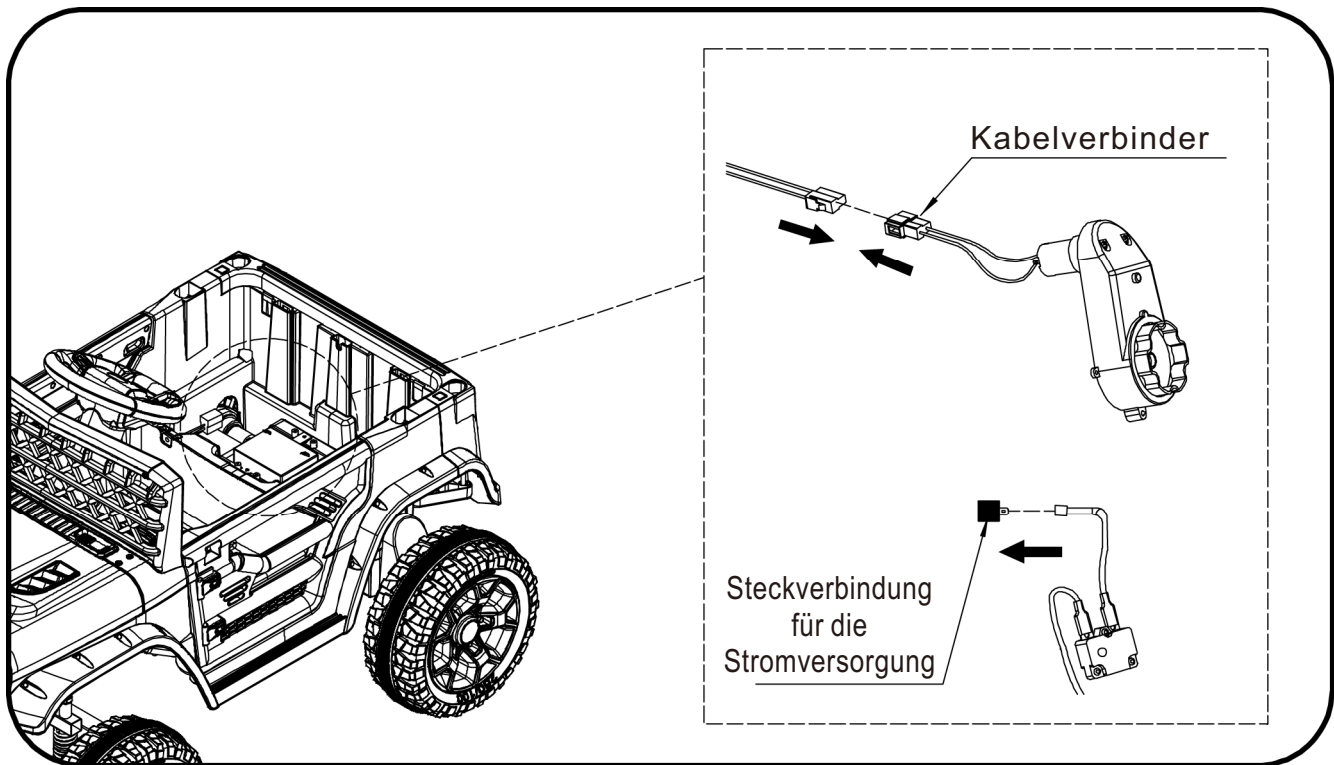

- Wie in der Abbildung gezeigt, stecken Sie den Stecker des Kabelverbinders ein.
- Stecken Sie die Steckverbindung wie abgebildet in die Klemme am Akku.


9. Installieren Sie den Sitz.

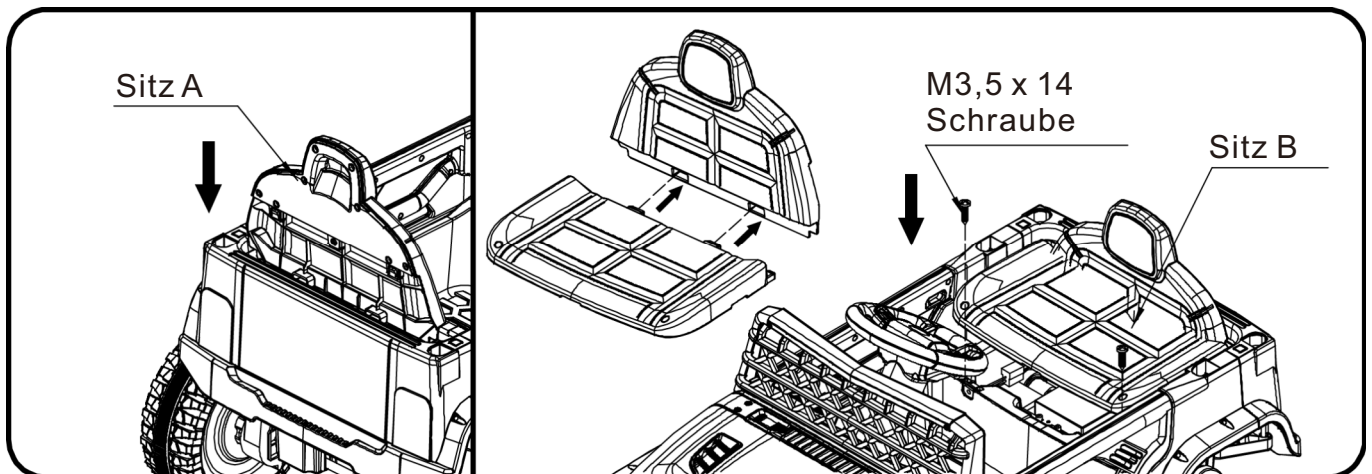

- Wie auf dem Bild gezeigt, drücken Sie den Sitz A nach unten, um ihn zu befestigen.
- Wie auf dem Bild gezeigt, installieren Sie den Sitz B an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie ihn mit den Schrauben.

Montageschritte


10. Installieren Sie die Lichtleiste.

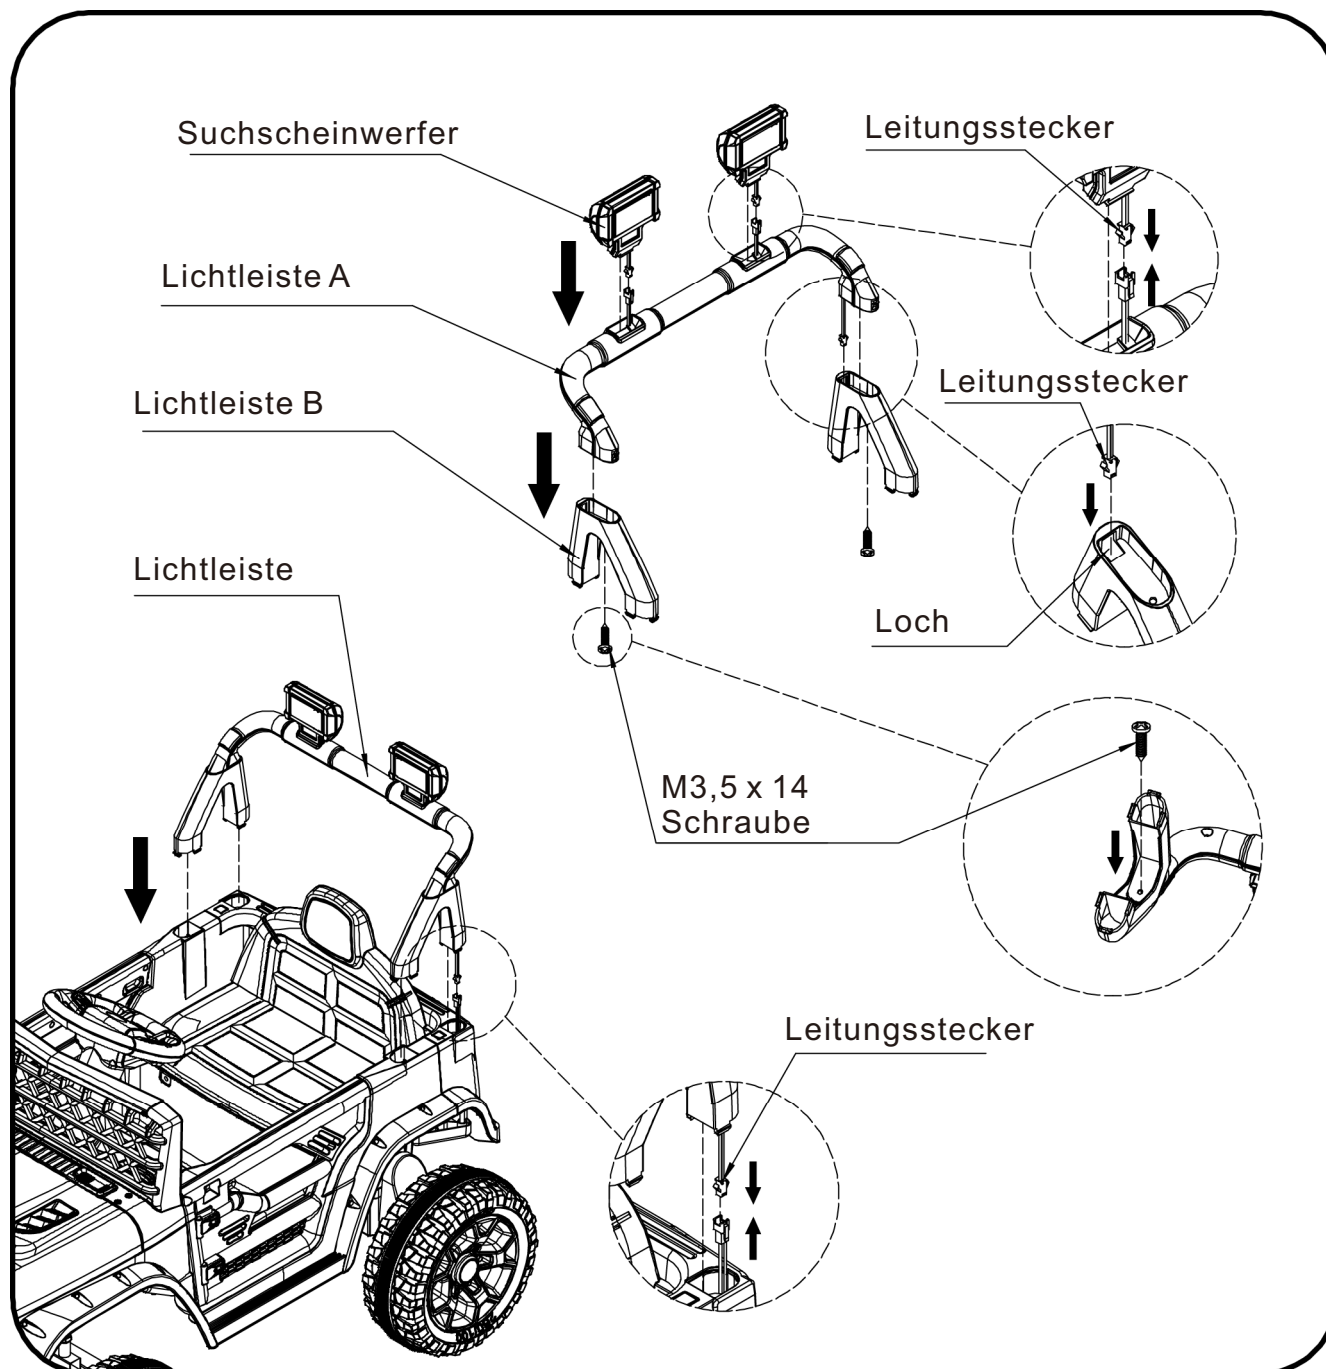

- Comme montré sur l'image, branchez la prise et appuyez sur le projecteur vers le bas pour le fixer.
- Passez la prise de ligne à travers le trou, installez la barre lumineuse A sur la barre lumineuse B et fixez-les avec les vis.
- Comme montré sur l'image, branchez la prise et appuyez sur la barre lumineuse vers le bas pour la fixer.


Montageschritte

11. Installieren Sie den Rückspiegel.

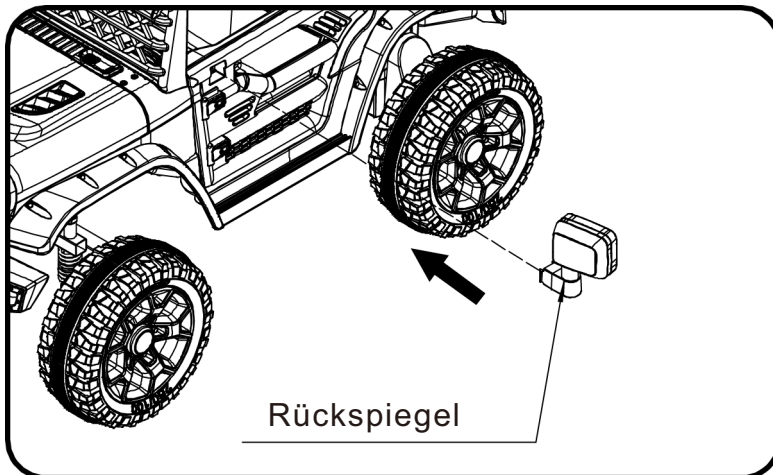

- Schieben Sie die beiden Rückspiegel wie in der Abbildung gezeigt in Pfeilrichtung und stellen Sie sicher, dass sie richtig montiert sind.

12. Wie man den Steuerungsmodus-Schalter benutzt.

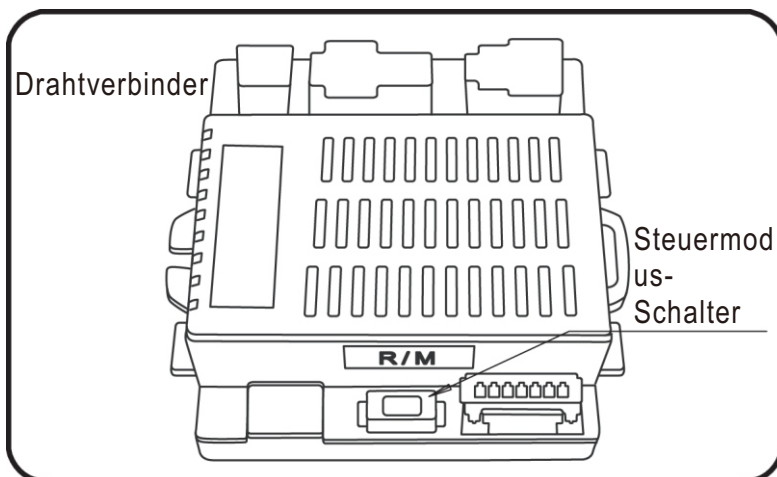

- Schieben Sie zum gewünschten Steuerungsmodus vom Kabelanschluss.
- "R" für Fernsteuerungsmodus (durch Eltern mit Fernbedienung).
- "M" für manuellen Steuerungsmodus (durch Kind mit Pedalsteuerung).

So betreiben Sie Ihr Fahrzeug

ACHTUNG!

VERLETZUNGEN UND TODESFÄLLE VERHINDERN:

- **LASSEN SIE IHR KIND NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT. DIREKTE BEAUF SICHTIGUNG DURCH EINEN ERWACHSENEN IST ERFORDERLICH.** Das Kind immer im Auge behalten, wenn es sich im Fahrzeug befindet.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Autos, auf oder in der Nähe von steilen Gefällen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern.
- Tragen Sie immer Schuhe.
- Immer auf dem Sitz sitzen.
- Geeignet für Kinder ab 3+ Jahren; maximales Benutzergewicht 30 kg.
- Nicht für die Verwendung im Straßenverkehr geeignet. Der Akku in dem Fahrzeug ist nicht ersetzbar.

Muss vor der Verwendung bestätigt werden, dass die Arbeit bereits beendet ist:

- **Wichtig!** Der Akku muss vor der ersten Verwendung des Fahrzeugs 8 bis 12 Stunden lang aufgeladen werden, nicht länger als 20 Stunden. Nur ein Erwachsener darf den Akku laden oder aufladen.
- Schließen Sie die Montage des kompletten Fahrzeugs gemäß den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Schritten ab. Das Steckpaket des Akkus ist bereits gut eingesteckt, der Strom ist bereits durchgesteckt.
- An allen Stellen, an denen die Schraube benötigt wird, ist die Verschraubung bereits verriegelt.

Regeln für sicheres Fahren

LESEN SIE DIESE REGELN IHREM KIND UND SEINEN SPIELKAMERADEN LAUT VOR UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE SIE VERSTEHEN!


- Dieses Spielzeug ist keine Spielerei. Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm und Schutzkleidung.
- Direkte Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.
- Halten Sie Kinder in einem sicheren Bereich zum Fahren.
- Fahren Sie niemals auf der Fahrbahn, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern.
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen, z. B. in Ihrem Haus, Garten oder auf einem Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln verwenden. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall erleiden. Betreiben Sie das Fahrzeug nur bei Tageslicht oder in einem gut beleuchteten Bereich.
- Es wird nicht empfohlen, das Fahrzeug auf nassem Untergrund oder auf Steigungen von mehr als 15 Grad zu fahren.

So betreiben Sie Ihr Fahrzeug

- So betreiben Sie Ihr Fahrzeug
- Verwenden Sie dieses Fahrzeug nicht im Außenbereich, wenn es regnet oder schneit.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Fahrzeug vollständig zum Stehen bringen, bevor Sie die Fahrtrichtung wechseln.
- Bitte beachten Sie die korrekten Gewichts- und Altersgrenzen, die zum Fahren dieses Fahrzeugs erlaubt sind.
- Es ist verboten, die Schaltung zu verändern oder andere elektrische Teile hinzuzufügen
- Überprüfen Sie die Leitungen und Anschlüsse des Fahrzeugs regelmäßig.
- Um Unfälle zu vermeiden, stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass das Fahrzeug sicher ist.
- Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich in deren Nähe aufhalten, wenn sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.
- Dieses Fahrzeug ist mit verstellbaren Spiel-Sicherheitsgurten ausgestattet. Bitte zeigen Sie den Kindern vor der Benutzung, wie der Sicherheitsgurt angelegt wird, um die Sicherheit zu gewährleisten.

So betreiben Sie Ihr Fahrzeug

Verwendung (Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Aus-Schalter eingeschaltet ist)

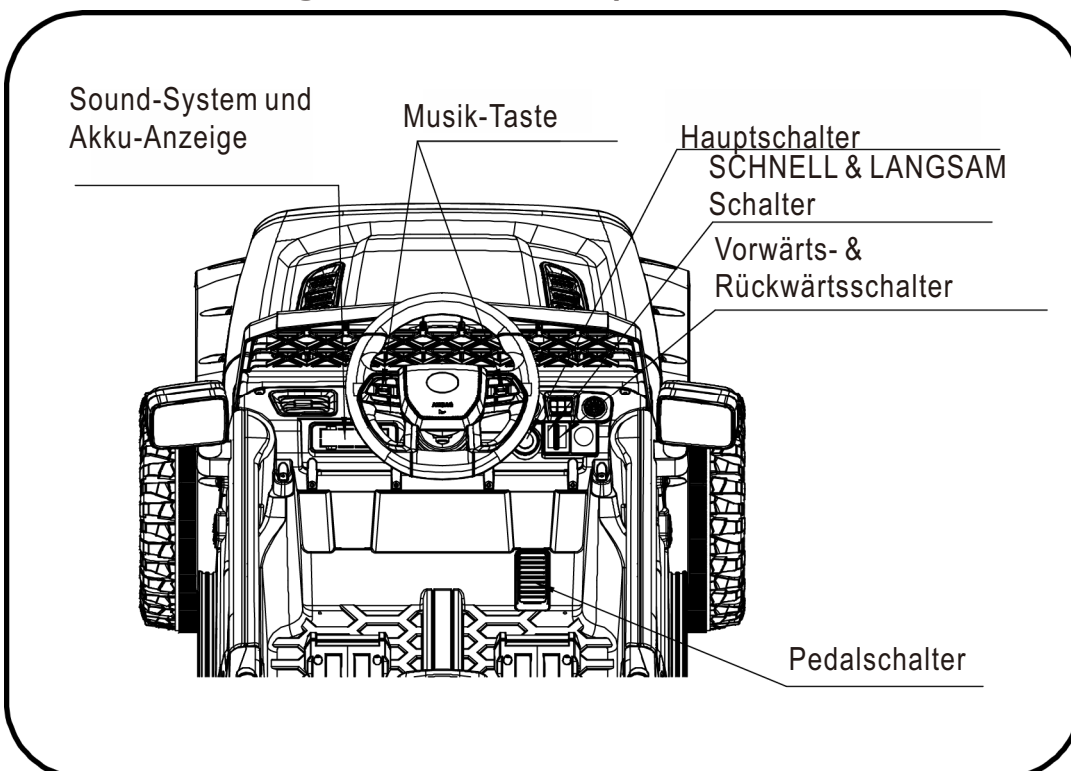

Wichtig!


Stoppen Sie das Fahrzeug immer, wenn Sie die Geschwindigkeit oder Richtung ändern, um Schäden am Getriebe und Motor zu vermeiden.

- (1) Schalten Sie zuerst den Ein-/Aus-Schalter ein, dann kann die Musik gespielt werden.
- (2) Vorwärts
Drücken Sie den „Vorwärts- und Rückwärtsschalter“ in die Position „“. Drücken Sie das Pedal.
Das Fahrzeug fährt vorwärts.
- (3) Stoppen
Entfernen Sie den Fuß vom Gaspedal, um das Auto anzuhalten.
- (4) Rückwärts
Drücken Sie den „Vorwärts- und Rückwärtsschalter“ in die Position „“. Drücken Sie das Pedal.
Das Fahrzeug fährt rückwärts.
- (5) Schalten Sie den Hauptschalter ein, dann können Sie Musik genießen, indem Sie eine beliebige Musik-Taste drücken.
- (6) Schalten Sie den "Schnell- und Langsam-Schalter" ein, um die Geschwindigkeit des Autos zu steuern.
- (7) Schalten Sie den "Lichtschalter" aus, das Licht ist nicht hell.

Im „Manuellen Steuerungsmodus“ ist die Funktion des „Fernsteuerungsmodus“ deaktiviert und der Fernbediener kann das Auto im „Manuellen Steuerungsmodus“ nicht steuern.

Wie Sie Ihr Fahrzeug bedienen

(8) Wie Sie die Fernbedienung verwenden:

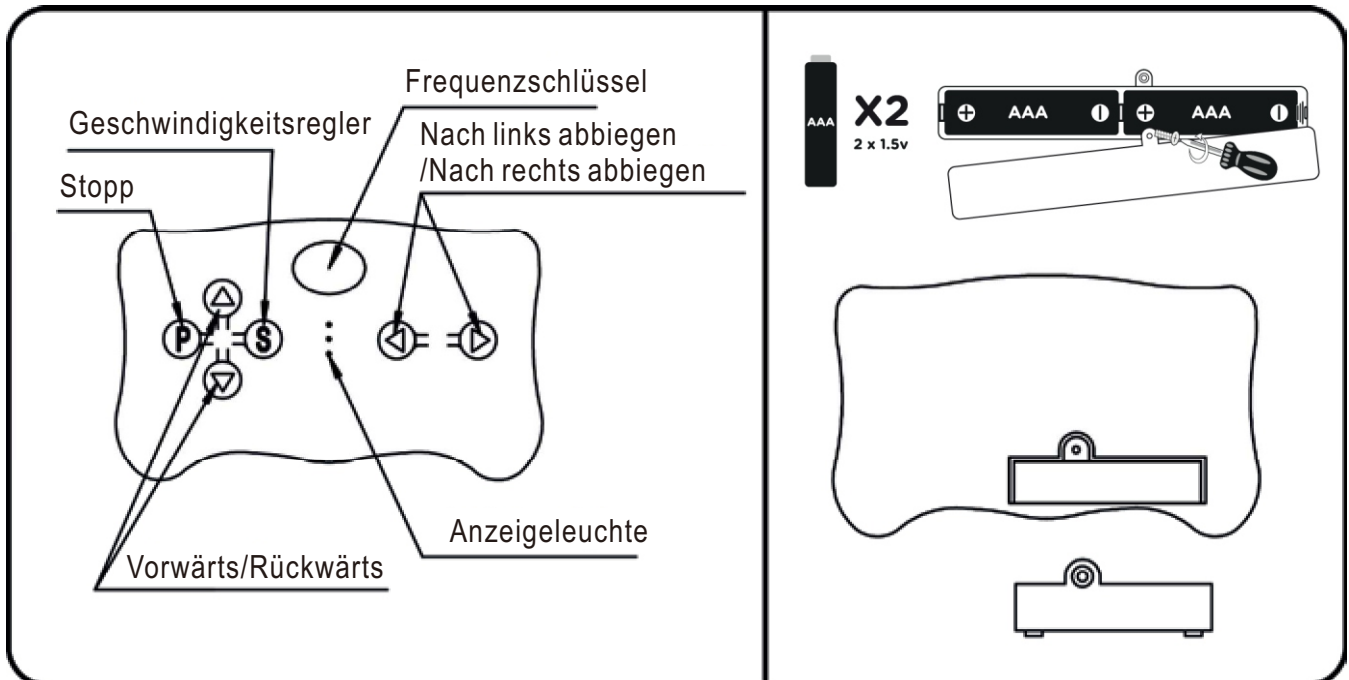


- A. Schrauben des Sitzes lösen und den Sitz entfernen
B. Den Schalter für den Steuerungsmodus auf die Position „R“ schieben
C. Den Sitz wieder anbringen und die Schrauben festziehen Im „Fernsteuerungsmodus“ ist die Funktion des „Manuellen Steuerungsmodus“ deaktiviert und das Kind kann das Auto nicht selbst steuern.

1. Ausschalten.
2. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung der Fernbedienung, legen Sie zwei AAA 1,5V Batterien ein (siehe obiges Foto) und die Anzeigeleuchte der Fernbedienung bleibt an. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.
3. Drücken Sie die "Frequenztaste" für 2 bis 4 Sekunden, die Anzeigeleuchte der Fernbedienung blinkt.
4. Schalten Sie den Hauptschalter ein. 5. Code abgleichen.
5. Code abgleichen. (Code wird automatisch gekoppelt, keine Bedienung von Tasten erforderlich.)
6. Sobald der Code übereinstimmt, muss er nicht erneut abgeglichen werden. Wenn neue Batterien eingelegt werden, verfahren Sie gemäß den Anweisungen von 1 bis 4, um den Code erneut abzugleichen.
7. Drücken Sie den linken Joystick nach vorne, das Fahrzeug fährt vorwärts, drücken Sie den linken Joystick nach hinten, das Fahrzeug fährt rückwärts.
8. Drücken Sie den rechten Joystick nach links, das Fahrzeug fährt nach links, drücken Sie den rechten Joystick nach rechts, das Fahrzeug fährt nach rechts.
9. Drücken Sie die "Stopp"-Taste, das Fahrzeug hält an.
10. Klicken Sie auf "Geschwindigkeitsregler", um die Geschwindigkeit zu steuern.

ACHTUNG: Die Fernbedienung ist kein Spielzeug. Sie ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden. Eine enge Aufsicht durch einen Erwachsenen ist stets erforderlich. Die Empfangsreichweite kann sich je nach Wetter, Batterie und anderen Umweltbedingungen erheblich verändern.

Wie Sie Ihr Fahrzeug bedienen

(9) Wie man das Soundsystem und die Batteriestandsanzeige verwendet

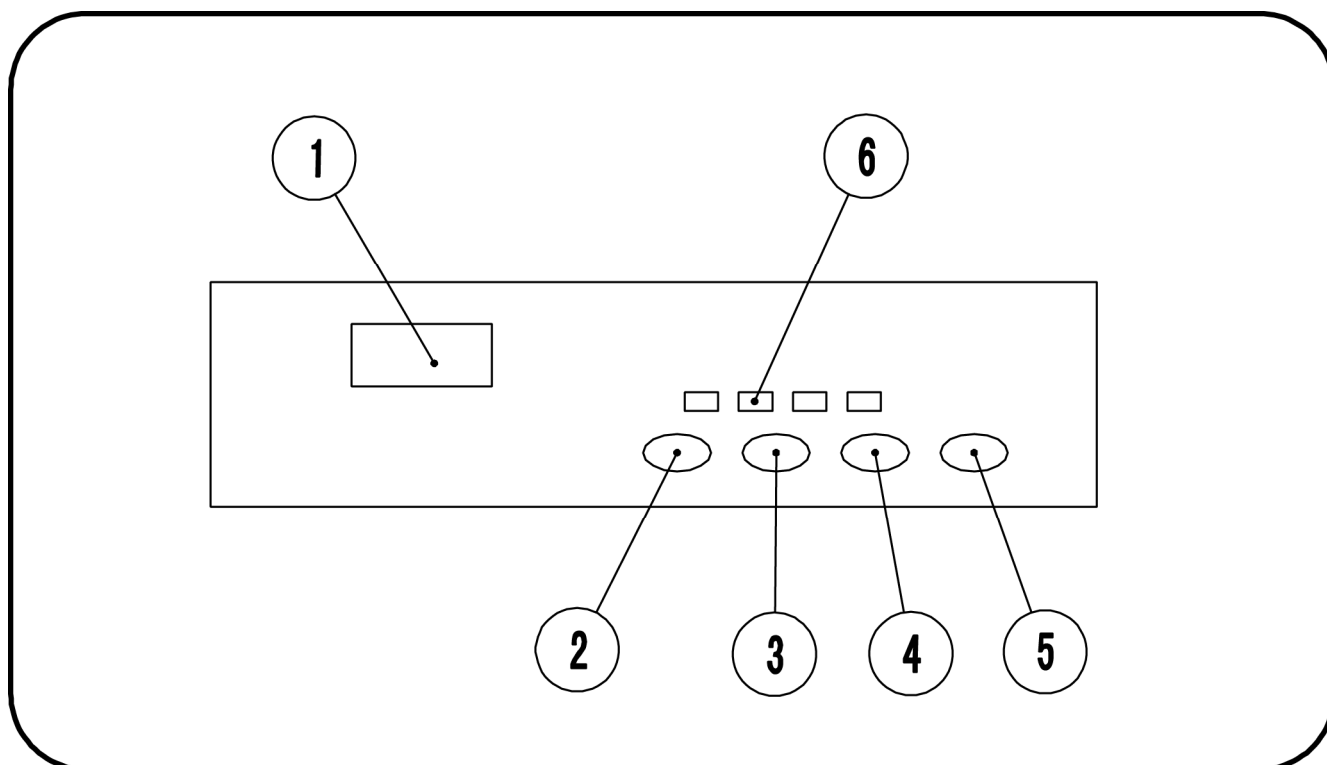

1. Steckplatz für Speichergerät.

2. MODUS-Taste: Schaltet das Fahrzeug zwischen dem Musikwiedergabemodus und dem intelligenten Anschlussmodus um.

Hinweis: Das Fahrzeug kann im intelligenten Anschlussmodus gesucht und für den Anschluss an das Mobiltelefon angeschlossen werden, um die mobile Klangquelle abzuspielen.

3. Taste Musik: Drücken Sie diese Taste, um Musik zu spielen.


4. Lautstärke verringern.

5. Erhöhen Sie die Lautstärke.

6. Leistungsanzeige: Zeigt die Akkuleistung und den Ladestand an.

Wie Sie Ihr Fahrzeug bedienen

Schaltplan

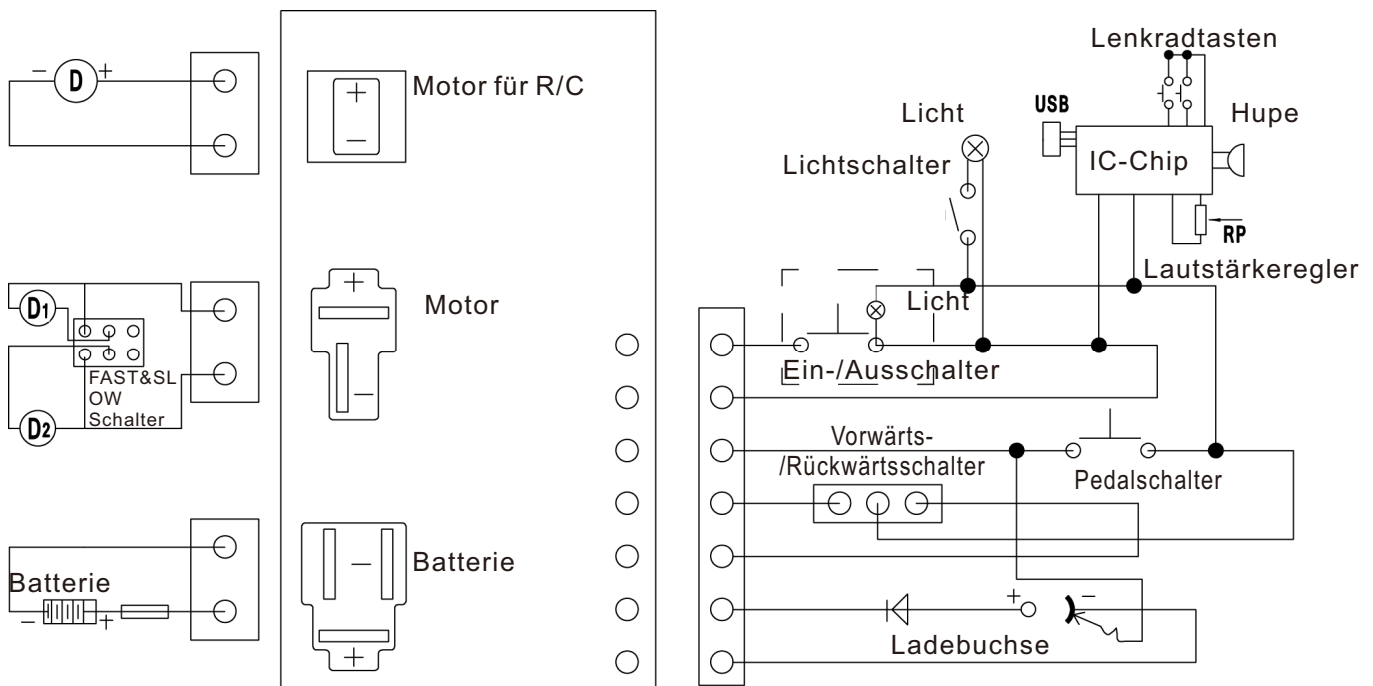

Aufladen Ihres Fahrzeugs

Nur ein Erwachsener kann den Akku laden und aufladen!

- Nicht wiederaufladbare Akkus dürfen nicht wieder aufgeladen werden;
- Vermischen Sie alte und neue Batterien nicht.
- Mischen sie keine alkalischen standardbatterien (kohle-zink) oder wiederaufladbare batterien (nickel-cadmium).
- Akkus müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden;
- Erschöpfte Akkus sind aus dem Spielzeug zu entfernen;
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wiederaufladbare Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden;
- Wiederaufladbare Akkus müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden;
- Die Stromwandler oder Akkuladegeräte, die mit dem Spielzeug verwendet werden, sind regelmäßig auf Schäden am Kabel, am Stecker, am Gehäuse und an anderen Teilen zu überprüfen; im Falle eines solchen Schadens dürfen sie nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.

ACHTUNG!

• VERMEIDEN SIE FEUER UND STROMSCHLÄGE:

- Verwenden Sie nur den Akku und das Ladegerät, die mit Ihrem Motorrad geliefert wurden. Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät NIEMALS durch ein anderes Fabrikat. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für ein anderes Produkt. Es könnte zu Überhitzung, Brand oder Explosion kommen.

Aufladen Ihres Fahrzeugs

ACHTUNG!

- Verändern Sie NIEMALS das Stromkreissystem. Eingriffe in das elektrische System können zu einem Stromschlag, Brand oder einer Explosion führen oder das System dauerhaft beschädigen.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt zwischen den Polen des Akkus. Es kann zu Bränden oder Explosionen kommen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf den Akku oder seine Komponenten gelangt.
- Beim Laden werden explosive Gase erzeugt. Laden Sie nicht in der Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien. Laden Sie den Akku NUR in einem gut belüfteten Bereich auf.
- Heben Sie den Akku NIEMALS an den Kabeln oder am Ladegerät auf. Der Akku kann beschädigt werden und einen Brand verursachen. Heben Sie den Akku NUR am Gehäuse an.
- Laden Sie den Akku NUR in einem trockenen Raum.
- Die Pole des Akkus, die Klemmen und das dazugehörige Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die dem Staat Kalifornien als krebserregend und fortpflanzungsgefährdend bekannt sind. Waschen Sie sich nach der Handhabung die Hände.
- Öffnen Sie den Akku nicht. Der Akku enthält Bleisäure und andere Materialien, die giftig und ätzend sind.
- Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Inneren des Gehäuses können zu Stromschlägen führen.
- Nur Erwachsene dürfen den Akku handhaben oder laden. Erlauben Sie Kindern NIEMALS, den Akku zu handhaben oder zu laden. Der Akku ist schwer und enthält Bleisäure (Elektrolyt).
- Lassen Sie den Akku nicht fallen. Der Akku könnte dauerhaft beschädigt werden oder schwere Verletzungen verursachen.
- Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus, ob der Akku, das Ladegerät, sein Stromkabel und die Steckverbindungen abgenutzt oder beschädigt sind. Laden Sie den Akku NICHT, wenn Teile beschädigt sind.
- Lassen Sie den Akku nicht vollständig entleeren. Laden Sie den Akku nach jeder Verwendung oder einmal im Monat auf, wenn er nicht regelmäßig verwendet wird.
- Laden Sie den Akku nicht verkehrt herum.
- Sichern Sie den Akku immer mit der Halterung. Der Akku kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.
- Eine Empfehlung für die Beaufsichtigung von Kleinkindern durch Erwachsene.
- Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Fähigkeiten erforderlich sind, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.

Aufladen Ihres Fahrzeugs

- Die Buchse zum Laden befindet sich **UNTER DEM SITZ**.
- Der **NETZSCHALTER** muss während des Ladevorgangs in die Position **AUS** gedreht werden.
- Vor der ersten Verwendung sollten Sie den Akku 8-12 Stunden lang laden. Laden Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Laden Sie die Batterie auf, wenn das Fahrzeug langsam zu laufen beginnt.
- Nach jeder Verwendung oder einmal im Monat müssen Sie den Akku mindestens 8 bis 12 Stunden aufladen, nicht länger als 20 Stunden.



1. Suchen Sie die Buchse zum Laden unter dem Sitz;
2. Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts in die Eingangsbuchse;
3. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Wandsteckdose. Der Akku beginnt zu laden.

Anleitung zur Fehlersuche


■PROBLEM: Das Fahrzeug läuft nicht

PROBLEM-URSACHE: Der Akku ist möglicherweise zu schwach aufgeladen.

Laden Sie den Akku nach jeder Verwendung oder mindestens einmal im Monat für 8 bis 12 Stunden. Lassen Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden am Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Die Thermosicherung hat ausgelöst.

Das Fahrzeug ist mit einer selbstrückstellenden Sicherung ausgestattet. Wenn das Fahrzeug überlastet oder falsch betrieben wird, wird die selbstrückstellende Sicherung für 5-20 Sekunden abgeschaltet, bevor sie wieder betriebsbereit ist. Die selbstrücksetzende Sicherung befindet sich unter dem Sitz (siehe Abbildung).

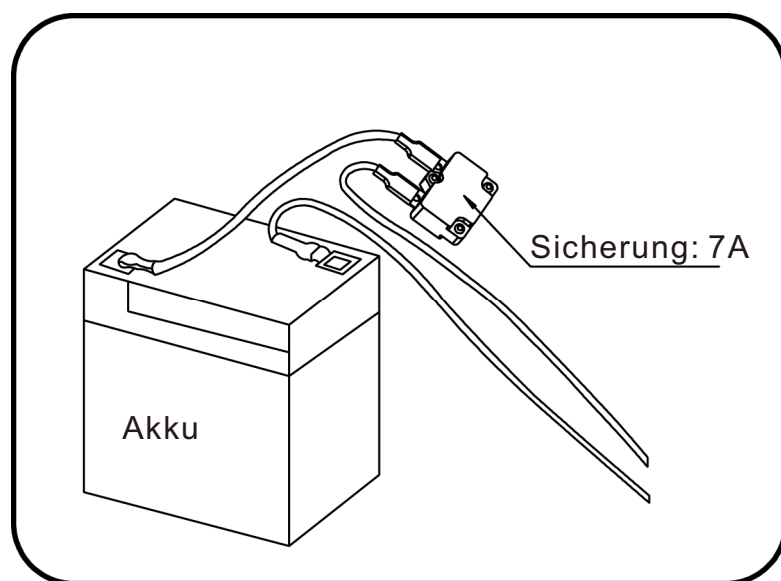

Um zu vermeiden, dass die Sicherung den Strom ausschaltet, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

Überladen Sie das Fahrzeug NICHT, zulässiges Höchstgewicht: 30 kg.

Ziehen Sie KEINE Gegenstände hinter dem Fahrzeug her. Fahren Sie NICHT steile Hänge hinauf.

Fahren Sie NICHT gegen feste Gegenstände, da dies zum Durchdrehen der Räder und damit zur Überhitzung des Motors führen kann. Fahren Sie NICHT bei sehr heißem Wetter, die Komponenten könnten überhitzen.

Nehmen Sie KEINE Eingriffe in das elektrische System vor, da dies einen Kurzschluss schaffen kann, wodurch die Sicherung ausgelöst wird.

MÖGLICHE URSACHE: Die Radmuttern sind locker.

Wenn die Muttern nicht fest angezogen sind, greifen die Räder nicht im Vorwärtsgang. Ziehen Sie die Muttern mit dem Mutternschlüssel fest.

MÖGLICHE URSACHE: Akkustecker oder Kabel sind lose.

Stellen Sie sicher, dass die Akkustecker fest miteinander verbunden sind.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist leer.

Haben Sie den Akku ordnungsgemäß und gemäß den Anweisungen gewartet? Ist der Akku alt? Möglicherweise muss der Akku ausgetauscht werden.

MÖGLICHE URSACHE: Das elektrische System ist beschädigt.

Wasser könnte das System korrodiert haben, oder loser Schmutz, Kies oder Sand könnte den Schalter blockiert haben.

Anleitung zur Fehlersuche

MÖGLICHE URSACHE: Der Motor ist beschädigt.

Der Motor muss professionell repariert werden.

■PROBLEM: Der Akku lädt nicht auf.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akkustecker oder der Netzteilstecker ist locker.

Stellen Sie sicher, dass der Akku- und der Netzteilstecker fest zusammengesteckt sind.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät ist nicht eingesteckt.

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät in die Steckdose eingesteckt ist und die Stromversorgung zur Steckdose eingeschaltet ist.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät funktioniert nicht.

Ist das Ladegerät beim Aufladen warm? Wenn nicht, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.

■PROBLEM: Das Fahrzeug läuft nicht sehr lange.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist möglicherweise nicht ausreichend aufgeladen.

Möglicherweise laden Sie den Akku nicht lange genug auf. Laden Sie den Akku nach jeder Verwendung, mindestens jedoch einmal im Monat, für 8 bis 12 Stunden. Lassen Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden am Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist alt.

Der Akku verliert mit der Zeit die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Je nach Umfang der Verwendung und den unterschiedlichen Bedingungen sollte der Akku ein bis drei Jahre betrieben werden. Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen.

■PROBLEM: Der Akku brummt oder gluckert beim Laden.

Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis. Er kann beim Laden auch leise sein, was ebenfalls normal ist.

■PROBLEM: Das Ladegerät fühlt sich warm an, wenn der Akku aufgeladen wird.


Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis.

Wartung Ihres Fahrzeugs

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die wichtigsten Teile des Spielzeugs vor der Verwendung zu prüfen. Sie müssen das Spielzeug regelmäßig auf mögliche Gefahren untersuchen, wie z. B. den Akku, das Laden, das Kabel oder die Schnur, den Stecker, die Schrauben und das Befestigungsgehäuse anderer Teile, und im Falle einer solchen Beschädigung darf das Spielzeug nicht benutzt werden, bis diese Beschädigung ordnungsgemäß entfernt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile, wie z. B. Räder, zu schmieren.
- Stellen Sie das Fahrzeug in einer Halle ab oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen, wie z. B. Öfen und Heizungen, fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch wieder auf. Der Akku darf nur von einem Erwachsenen gehandhabt werden. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug Raider nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen- oder Schneewetter. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und den Akku.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Glanz von Kunststoffteilen wiederherzustellen, verwenden Sie eine wachsfreie Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, die bewegliche Teile, Motoren oder das elektrische System beschädigen könnten.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollten alle elektrischen Quellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Batterieanschluss.

Entsorgen der Batterie

Entsorgen der Batterie



- Ihre verschlossene Blei-Säure-Batterie muss recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Ihre Bleibatterie nicht in einem Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
- Entsorgen Sie eine Blei-Säure-Batterie nicht im normalen Hausmüll. Das Verbrennen, Deponieren oder Vermischen von verschlossenen Blei-Säure-Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.
- Geben Sie einen erschöpften Akku bei Ihrem örtlichen zugelassenen Blei-Säure-Batterie-Recyclingunternehmen ab, z. B. bei einem örtlichen Verkäufer von Autobatterien.
- Weitere Informationen zum umweltgerechten Recycling und zur Entsorgung von Blei-Säure-Batterien erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde.
- Der Akku darf nur von einem Erwachsenen geladen werden. Bitte laden Sie das Produkt vor der Verwendung auf!
- Das Spielzeug sollte nicht an zu hohe Stromstärken angeschlossen werden (mehr als die hier angegebene Menge), und es sollte nicht während des Ladens betrieben werden.
- Jeder wiederaufladbare Akku darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Das Akkuladegerät muss regelmäßig auf Schäden an Kabeln, Steckern, Gehäuse und anderen Teilen geprüft werden, und bei Feststellung von Schäden muss die Verwendung beendet und das Gerät repariert werden.
- Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung und setzen Sie zwei Batterien ein, achten Sie dabei auf die Polarität der Batterien. Ersetzen Sie die Batterieabdeckung und verriegeln Sie sie mit Schrauben (bitte ersetzen Sie die Batterien gemäß den oben genannten Schritten und lassen Sie sie von einem Erwachsenen einbauen).
- Alle Batterien sollten mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien sollten nicht geladen werden, bitte entfernen Sie alle auslaufenden Batterien aus dem Spielzeug.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen, oder vermischen Sie verschiedene Batteriearten.
- Das Ladegerät, das mit dem Spielzeug verwendet wird, muss regelmäßig auf Beschädigungen des Kabels, des Steckers, des Gehäuses und anderer Teile untersucht werden. Im Falle einer solchen Beschädigung dürfen sie nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.

Unsere Produkte sind geeignet für


ASTM F963; GB6675, GB19865; EN71 und EN62115 Standard.

AIYAPLAY

IN240701219V02_FR_ES_PT_DE_IT

370-380V90

IT

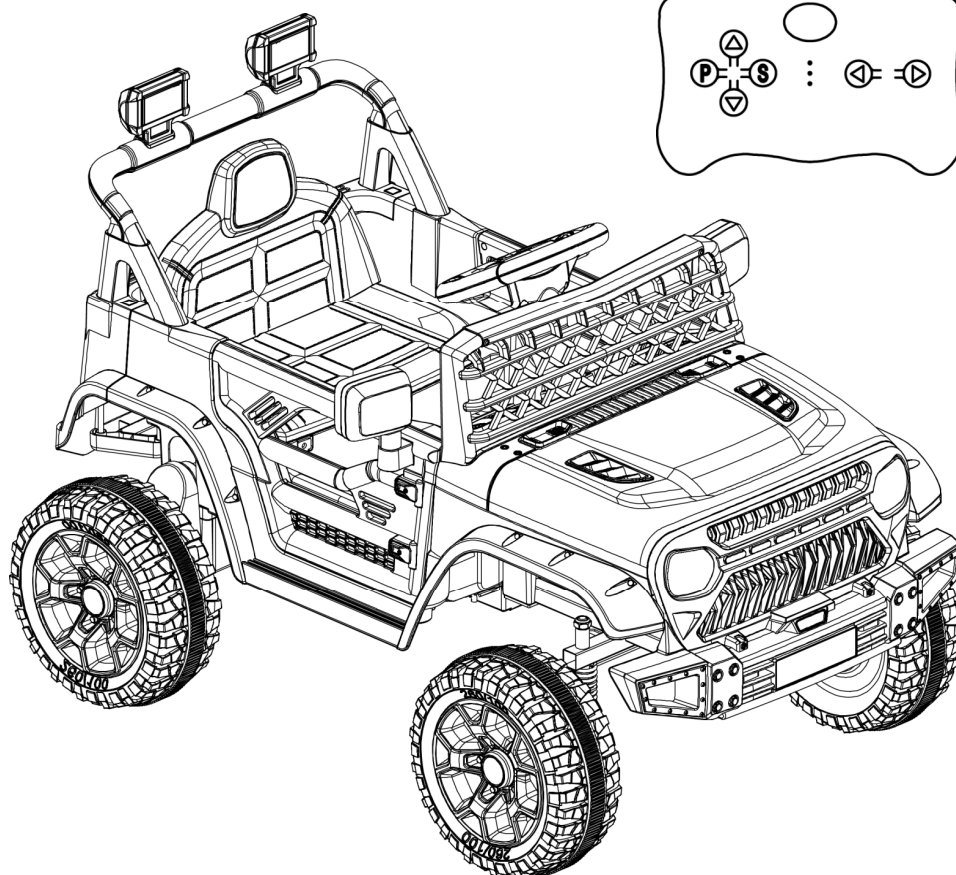

PER BAMBINI AUTO GIOCATTOLO ELETTRONICA

- Adatto a bambini di età superiore a 3 anni
- Peso massimo dell'utente: 30 kg.
- Il tuo nuovo veicolo richiede il montaggio da parte di un adulto.



Leggere e comprendere completamente questo manuale prima dell'uso!

Si prega di conservare questo manuale per future consultazioni in quanto contiene informazioni importanti.

Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 8-12 ore, non più di 20 ore.

MANUALE DI ISTRUZIONI

AVVERTENZE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- **RISCHIO DI SOFFOCAMENTO**— Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il prodotto contiene pezzi piccoli; tenere i bambini alla larga durante l'assemblaggio.
- **ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.**
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione: casco di sicurezza, ginocchiere e gomitiere. Non usare nel traffico. Questo giocattolo non deve essere utilizzato in riva ai fiumi, su strade, tra la folla o in altri luoghi pubblici. Indossare sempre le scarpe e non consentire mai più di 1 passeggero.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti alla larga dalle parti in movimento.
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla carcassa o ad altre parti; in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.

AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Le batterie possono essere ricaricate solo da persone di età pari o superiore a 8 anni.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"

Indice

- 1. Informazioni sul tuo nuovo veicolo**
- 2. Elenco Parti**
- 3. Diagramma delle Parti**
- 4. Passaggi di Montaggio**
- 5. Come far funzionare il tuo veicolo**
- 6. Caricamento del Veicolo**
- 7. Guida alla Risoluzione dei Problemi**
- 8. Manutenzione del Veicolo**
- 9. Smaltimento della Batteria**

Informazioni sul tuo nuovo veicolo

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti, desideriamo che il tuo bambino possa godere di questo prodotto per molti anni a venire. Tieni a mente questi punti mentre leggi questa guida:

Età consigliata:	3 anni+	Batteria:	DC 12 V 4.5 AH *1
Capacità di carico:	Sotto 30Kg	Dimensioni dell'auto:	945*625*650 mm
Velocità:	3,0-5,0 Km/h	Dimensione del cartone:	980*530*280 mm
Materiale:	PP	Ottimale Temperatura:	Sotto i 40°C Evitare di usare sotto il sole cocente
Caricabatterie:	Visualizzato sul caricabatterie	Tempo di ricarica:	8-12 ore, al massimo 20 ore
	Uscita: DC12V	Fusibile:	F7A, autoripristinante
	Corrente: DC 0,5A	Durata operativa:	12 a 18 mesi















ATTENZIONE!

PER LA SICUREZZA DEL TUO BAMBINO, LEGGERE TUTTI GLI AVVERTIMENTI E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/USO.


CONSERVARE QUESTA GUIDA PER RIFERIMENTI FUTURI.

- **RICHIESTA ASSEMBLAGGIO DA PARTE DI ADULTI.** Il prodotto contiene piccole parti, destinate esclusivamente all'assemblaggio da parte di adulti. Tenere i bambini piccoli lontani durante l'assemblaggio.
- Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di plastica e smaltirli prima dell'assemblaggio.









Elenco Parti

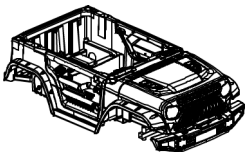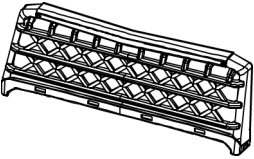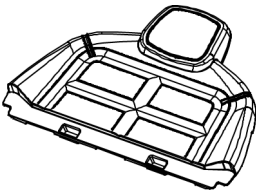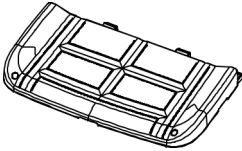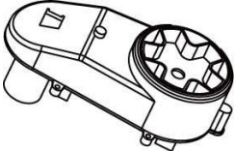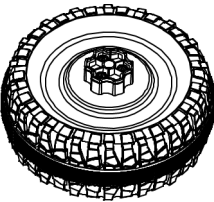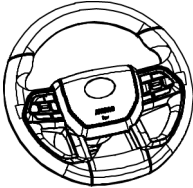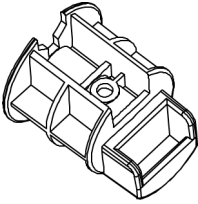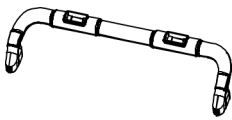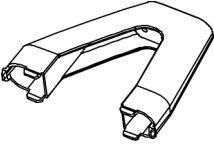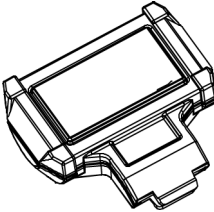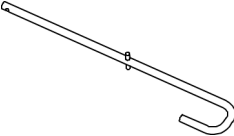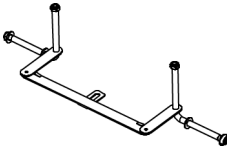NUMERO DI PARTE	NOME PARTE	IMMAGINE	Q.tà (pz)	OSSERVAZIONI	NUMERO DI PARTE	NOME PARTE	IMMAGINE	Q.tà (pz)	OSSERVAZIONI
1	Veicolo carrozzeria		1		2	Parabrezza		1	
3	Posto A		1		4	Posto B		1	
5	Cambio		2		6	Ruota		4	
7	Sterzo volante		1		8	Parti fisse		1	
9	Barra Lumino sa A		1		10	Barra Lumino sa B		2	
11	Faro di ricerca		2		12	Assale posteriore completo		1	
13	Albero dello sterzo		1		14	Carrello		1	

Elenco Parti

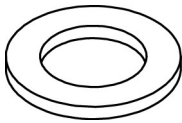NUMERO DI PARTE	NOME PARTE	IMMAGINE	Q.tà (pz)	OSSERVAZIONI	NUMERO DI PARTE	NOME PARTE	IMMAGINE	Q.tà (pz)	OSSERVAZIONI
15	M12 Rondella		6	Posizionato sull'asse posteriore e anteriore	16	Dado M8		6	Posizionato sull'asse posteriore e anteriore


Pacchetto di montaggio

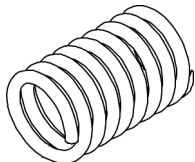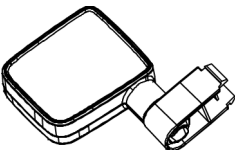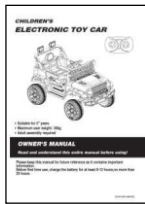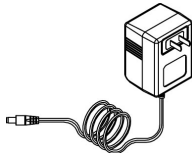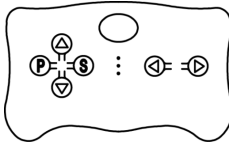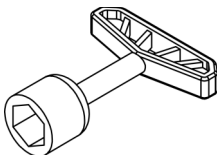NUMERO DI PARTE	NOME PARTE	IMMAGINE	Q.tà (pz)	OSSERVAZIONI	NUMERO DI PARTE	NOME PARTE	IMMAGINE	Q.tà (pz)	OSSERVAZIONI
17	Primavera		2		18	Mozzo ruota		4	
19	Specchietto retrovisore		1 Paio	Sinistra & destra	20	Vite M4x16		8	
21	Vite M3.5x14		4		22	Bullone		1	
23	Dado M5		1		24	Manuale di istruzioni		1	
25	Caricabatterie		1		26	Telecomando remoto		1	Batteria AAA1.5 V non inclusa
27	Chiave inglese		2						

Parti Diagramma

1	Carrozzeria del veicolo*1	2	Parabrezza*1
3	Sedile A*1	4	Sedile B*1
5	Cambio*2	6	Ruota*4
7	Volante*1	8	Parti fisse*1
9	Barra luminosa A	10	Barra luminosa B*2
11	Paro di ricerca*2	12	Assale posteriore assemblato*1
13	Albero dello sterzo*1	14	Carrello*1
15	Rondella M10*6	16	Dado M8*6
17	Molla*2	18	Mozzo della ruota*4
19	Specchietto retrovisore*2	20	Vite M4X16*8
21	Vite M3.5X14*4	22	Bullone*1
23	Dado M5*1		


NOTA: Alcune parti mostrate sono assemblate su entrambi i lati del veicolo

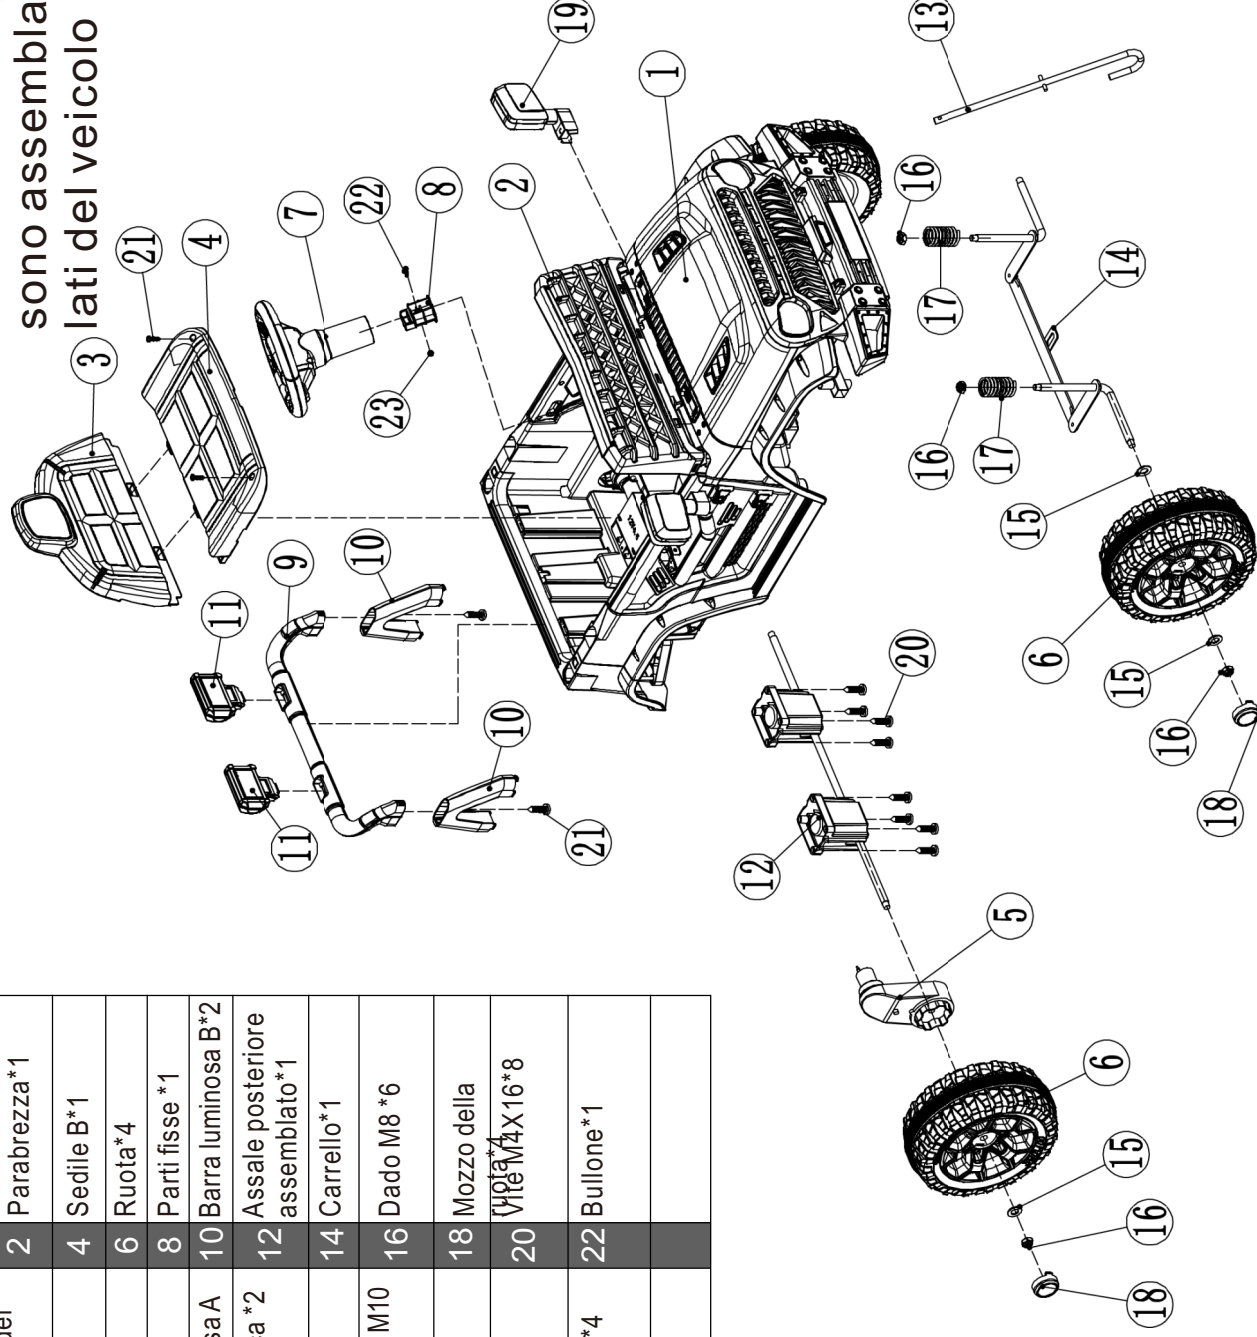

Strumenti necessari




Cacciavite (non incluso)

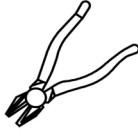

Pinze (non incluse)



Martello (non incluso)

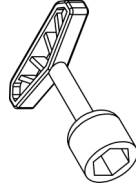


Chiave inglese

Passaggi di Montaggio

- Il tuo nuovo veicolo richiede il montaggio da parte di un adulto. Si prega di dedicare almeno 40 minuti per il montaggio. I bambini possono essere danneggiati da piccole parti, bordi taglienti e punte affilate quando il veicolo è smontato. Si deve prestare attenzione durante la disimballatura e il montaggio del veicolo. I bambini non devono maneggiare le parti né aiutare nel montaggio del veicolo.
- Si prega di identificare tutte le parti prima del montaggio e di conservare tutto il materiale di imballaggio fino al completamento del montaggio per assicurarsi che nessuna parte venga scartata.
- Strumenti necessari per il montaggio: cacciavite (non incluso), pinze (non incluse), martello (non incluso), chiave inglese.

Tirare fuori le parti!


1. Installare l'assale posteriore.

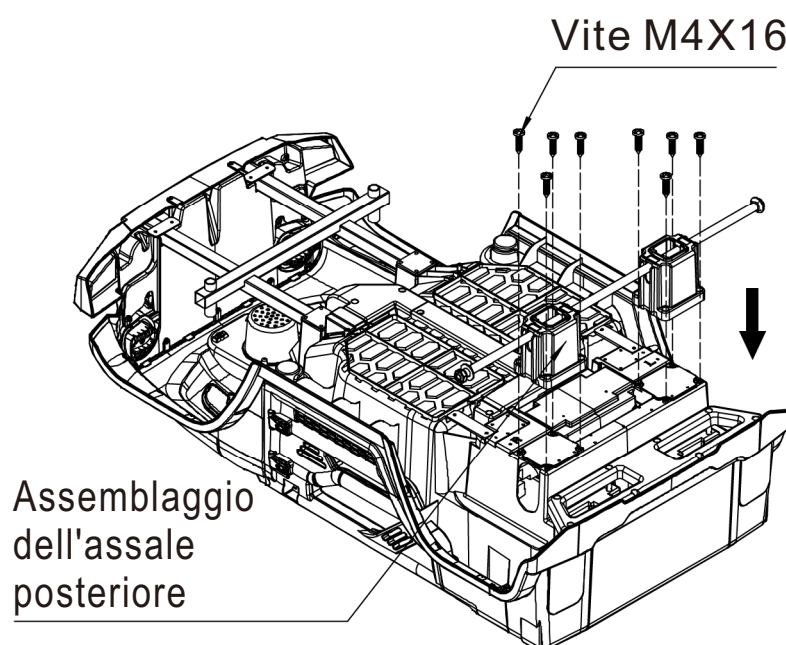

- Come mostrato nell'immagine, installare l'assale posteriore nell'apposito alloggiamento e fissarlo con le viti.


Passaggi per il montaggio

2. Installare la molla e il carrello.

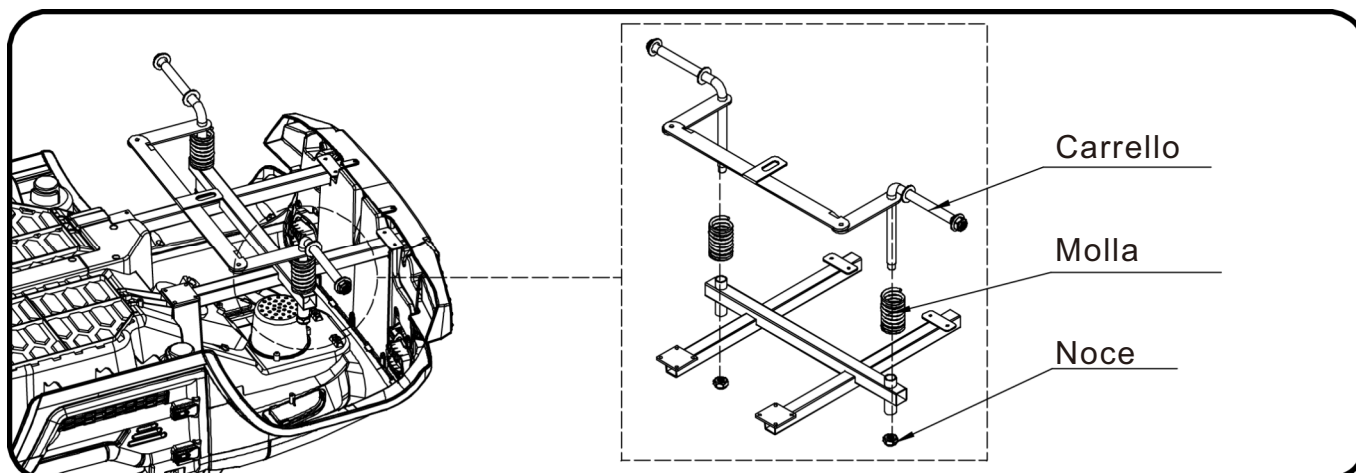

- Come mostrato nell'immagine, installare la molla e il carrello nella posizione corrispondente e fissare con i dadi.

3. Installare l'albero dello sterzo e le parti fisse.

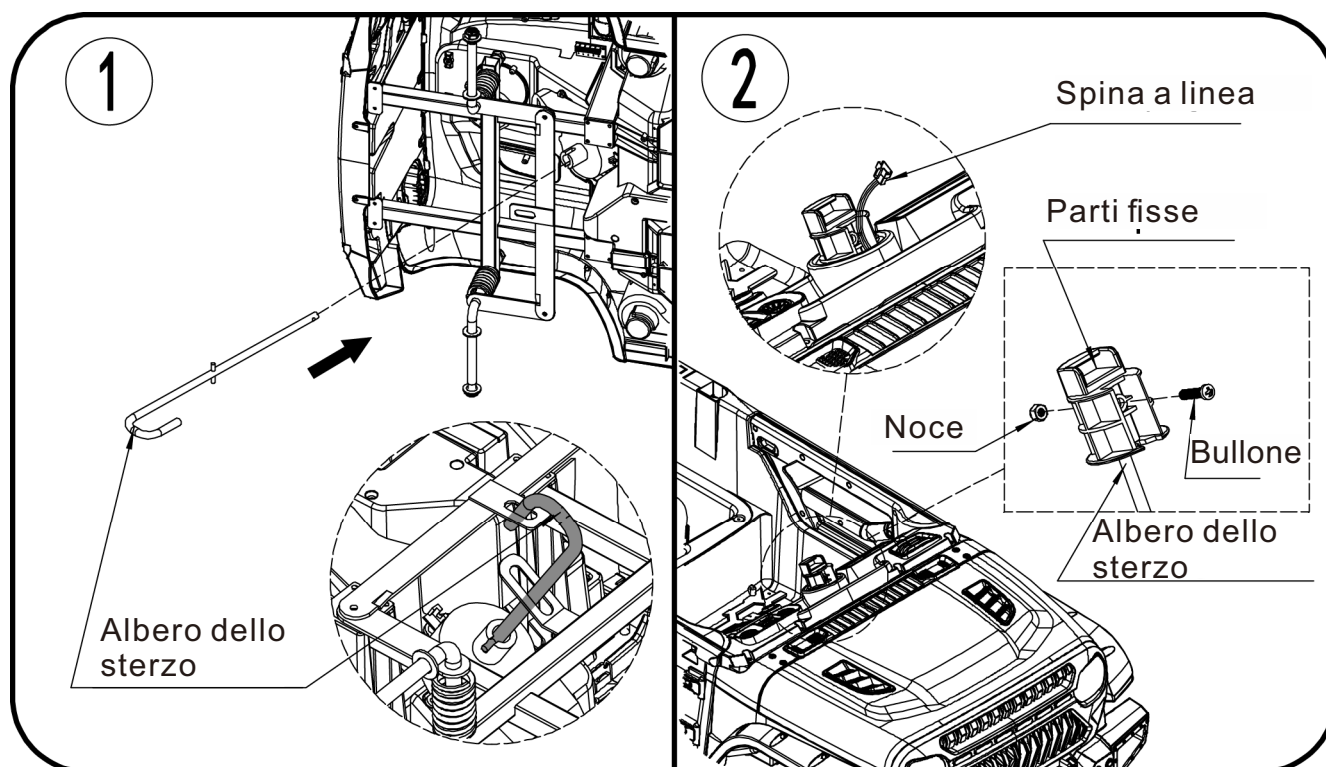


- Come mostrato nella Figura 1, inserire l'estremità dritta dell'albero dello sterzo attraverso il foro nel corpo del veicolo e farla uscire dal foro nel cruscotto.
- Inserire l'estremità piegata nel foro dell'assale anteriore.
- Come mostrato in Figura 2, estrarre la spina del cavo, quindi installare le parti fisse nel luogo corrispondente e fissare con bullone e dado.

NOTA: Direzione di installazione delle parti fisse.


Passaggi di montaggio

4. Installare le ruote posteriori.

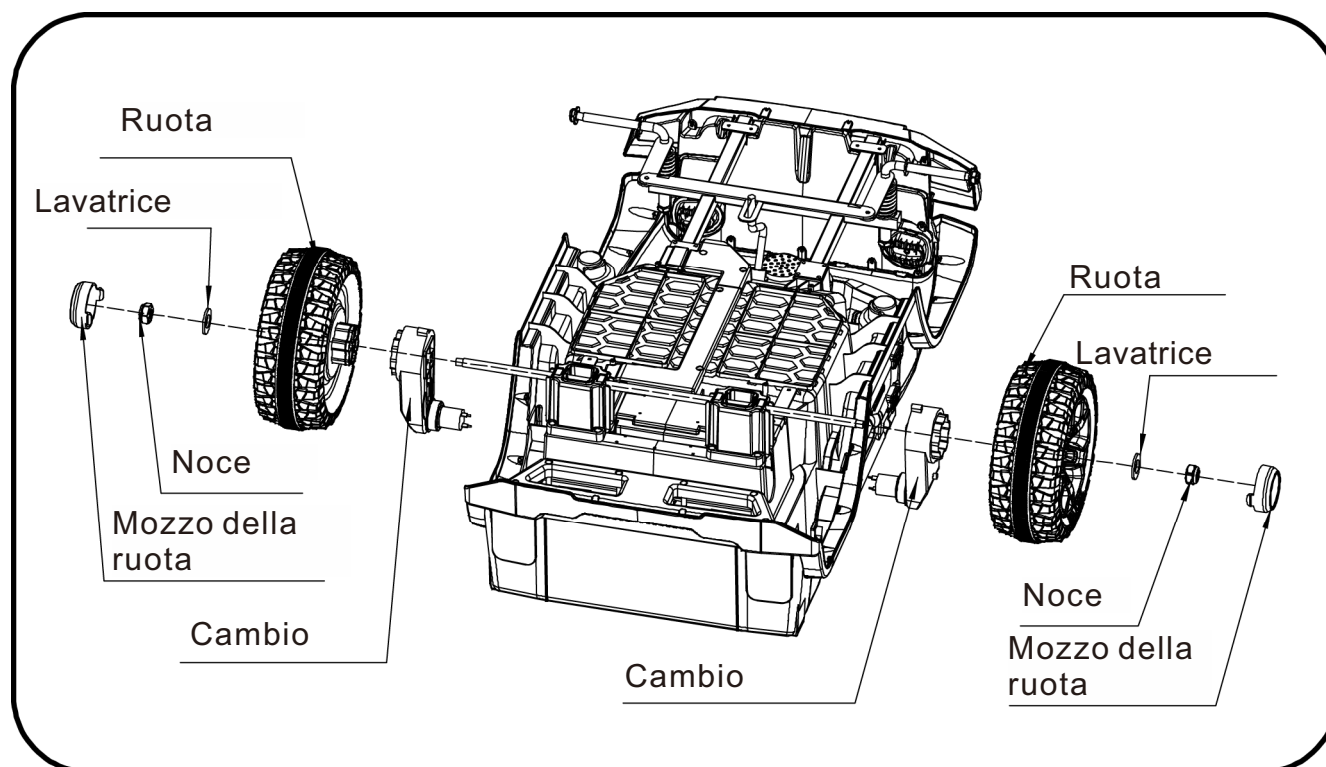

- Come mostrato in figura, capovolgere la carrozzeria dell'auto e rimuovere il dado e la rondella sull'asse posteriore.
- Come mostrato in figura, installare la scatola del cambio sul lato.
- Inserire la ruota sull'asse posteriore, quindi installare le rondelle su entrambi i lati e fissare con i dadi.
- Fissare il mozzo della ruota su entrambi i lati.


5. Installare la ruota anteriore.

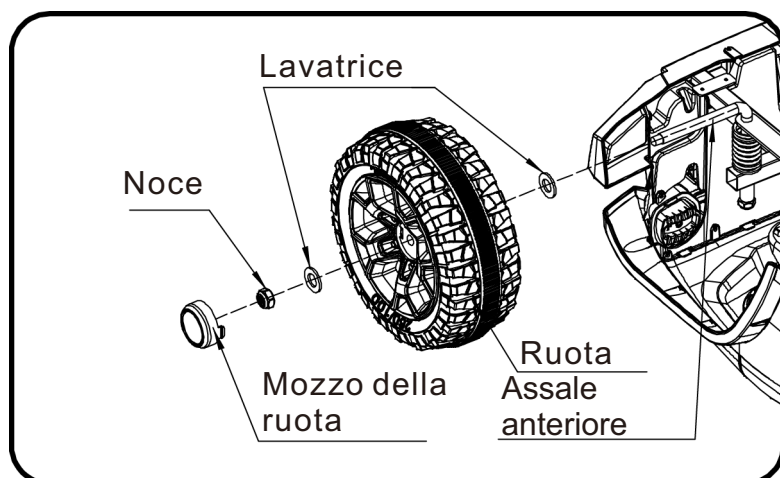

- Rimuovere il dado e la rondella sull'asse anteriore.
- Come mostrato nell'immagine, fissare la rondella, la ruota, la rondella e il dado sull'asse nell'ordine corretto.
- Serrare il dado con la chiave inglese.
- Fissare il mozzo della ruota.
- Fissare un'altra ruota sull'altro lato.

Passaggi di Montaggio


6. Installare il volante.

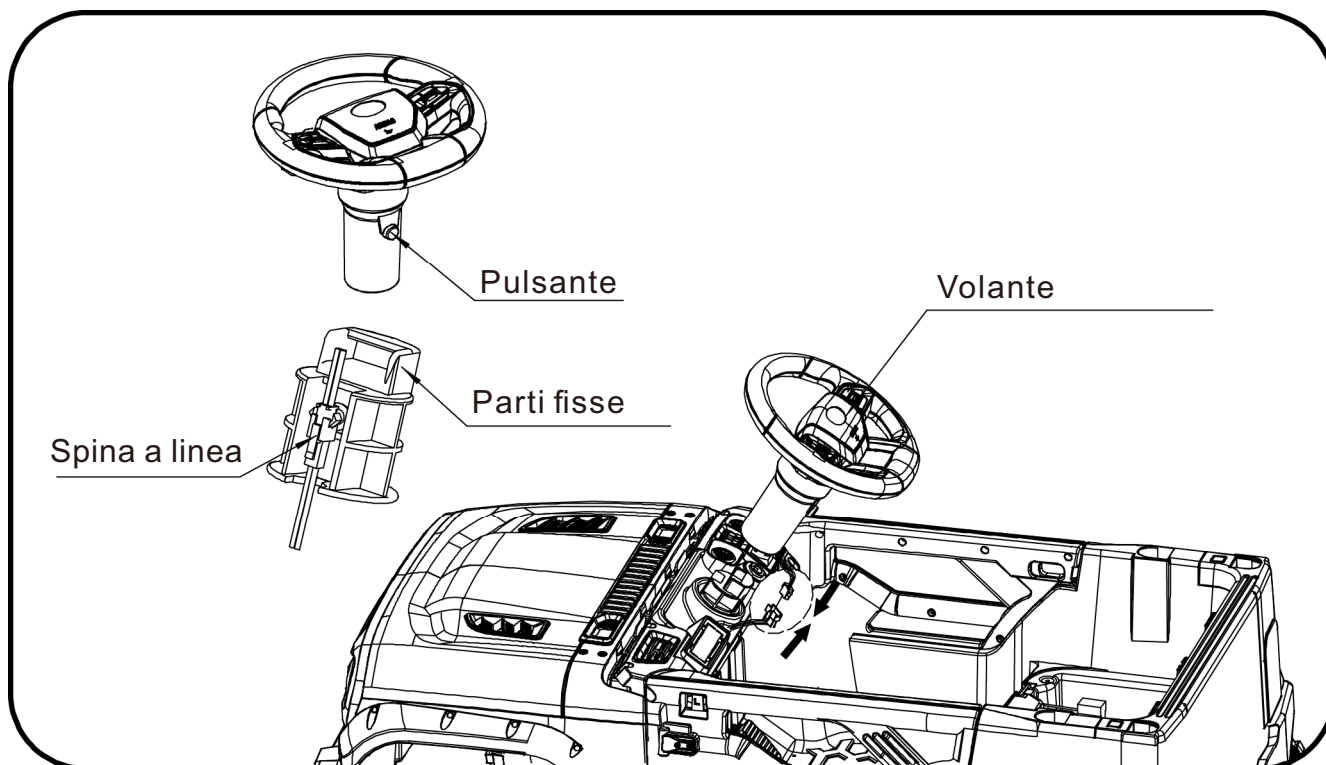

- Come mostrato nell'immagine, collegare il volante al connettore centrale del pannello strumenti.
- Come mostrato nell'immagine, premere e tenere premuto il pulsante, quindi installare il volante nei rispettivi alloggiamenti.

NOTA: Durante l'installazione del volante, è meglio inserire la spina del cavo nella fessura delle parti fisse, per evitare che il volante pizzichi il filo.


7. Installare il parabrezza.

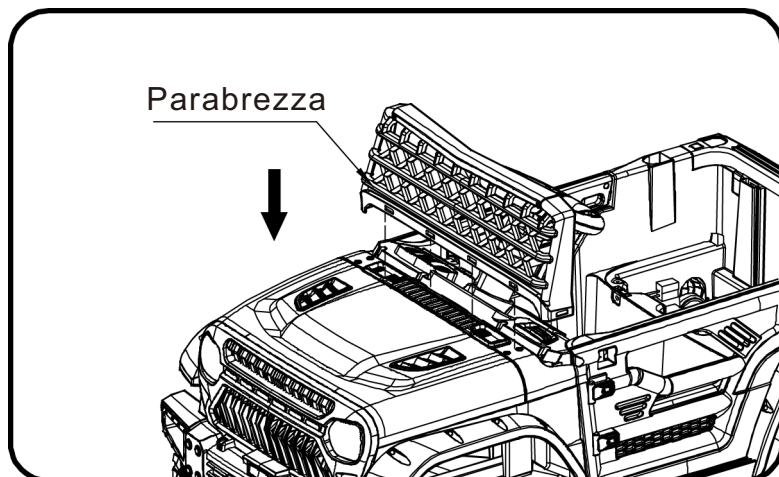

- Come mostrato nell'immagine, premere il parabrezza verso il basso per fissarlo.


Passaggi di Montaggio

8. Collegare l'alimentazione.

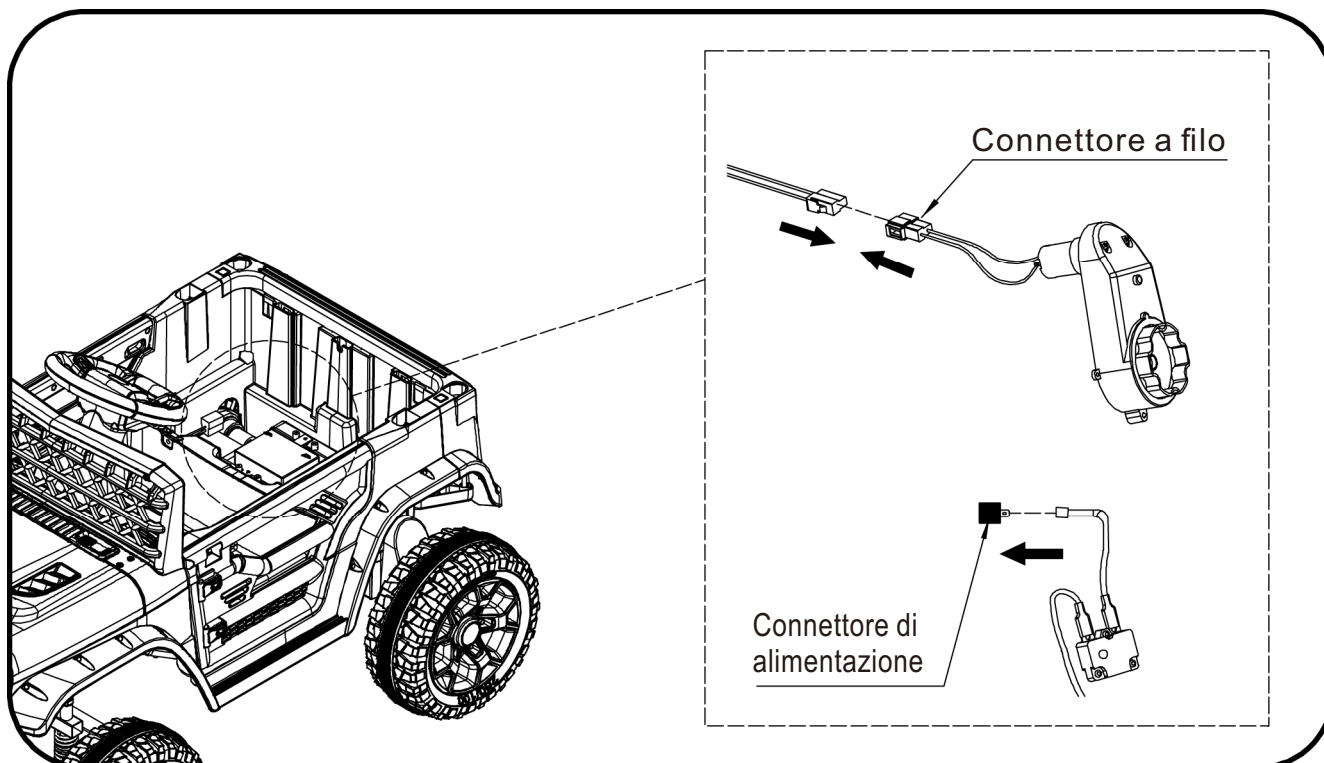

- Come mostrato nell'immagine, collegare il connettore del cavo.
- Inserire il connettore di alimentazione nel terminale della batteria come mostrato.


9. Installare il sedile.

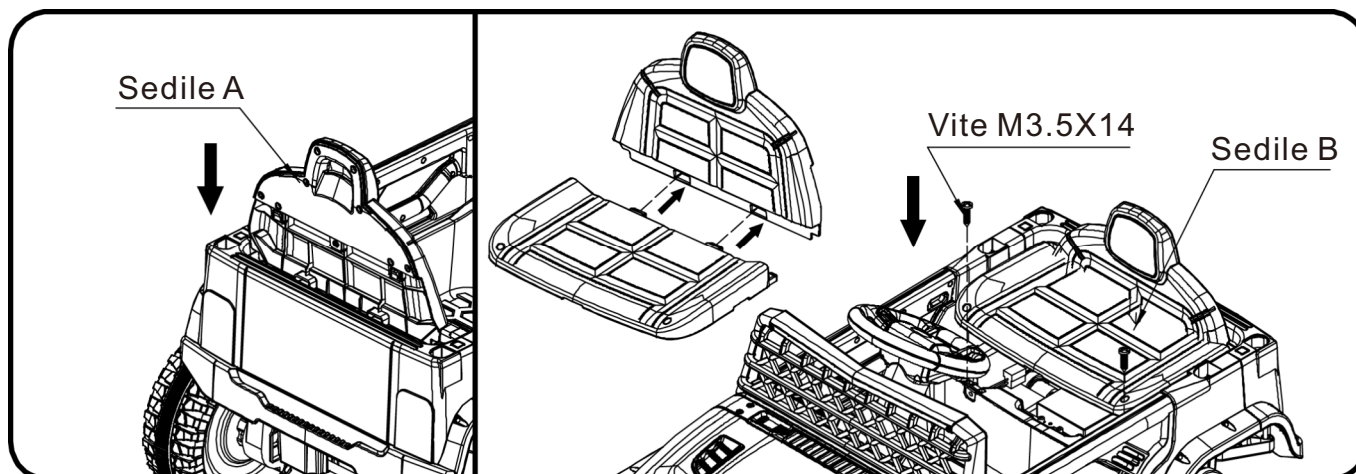

- Come mostrato nell'immagine, premere il sedile A verso il basso per fissarlo.
- Come mostrato nell'immagine, installare il sedile B nel posto corrispondente e fissarlo con le viti.

Passaggi di Montaggio


10. Installare la barra luminosa.

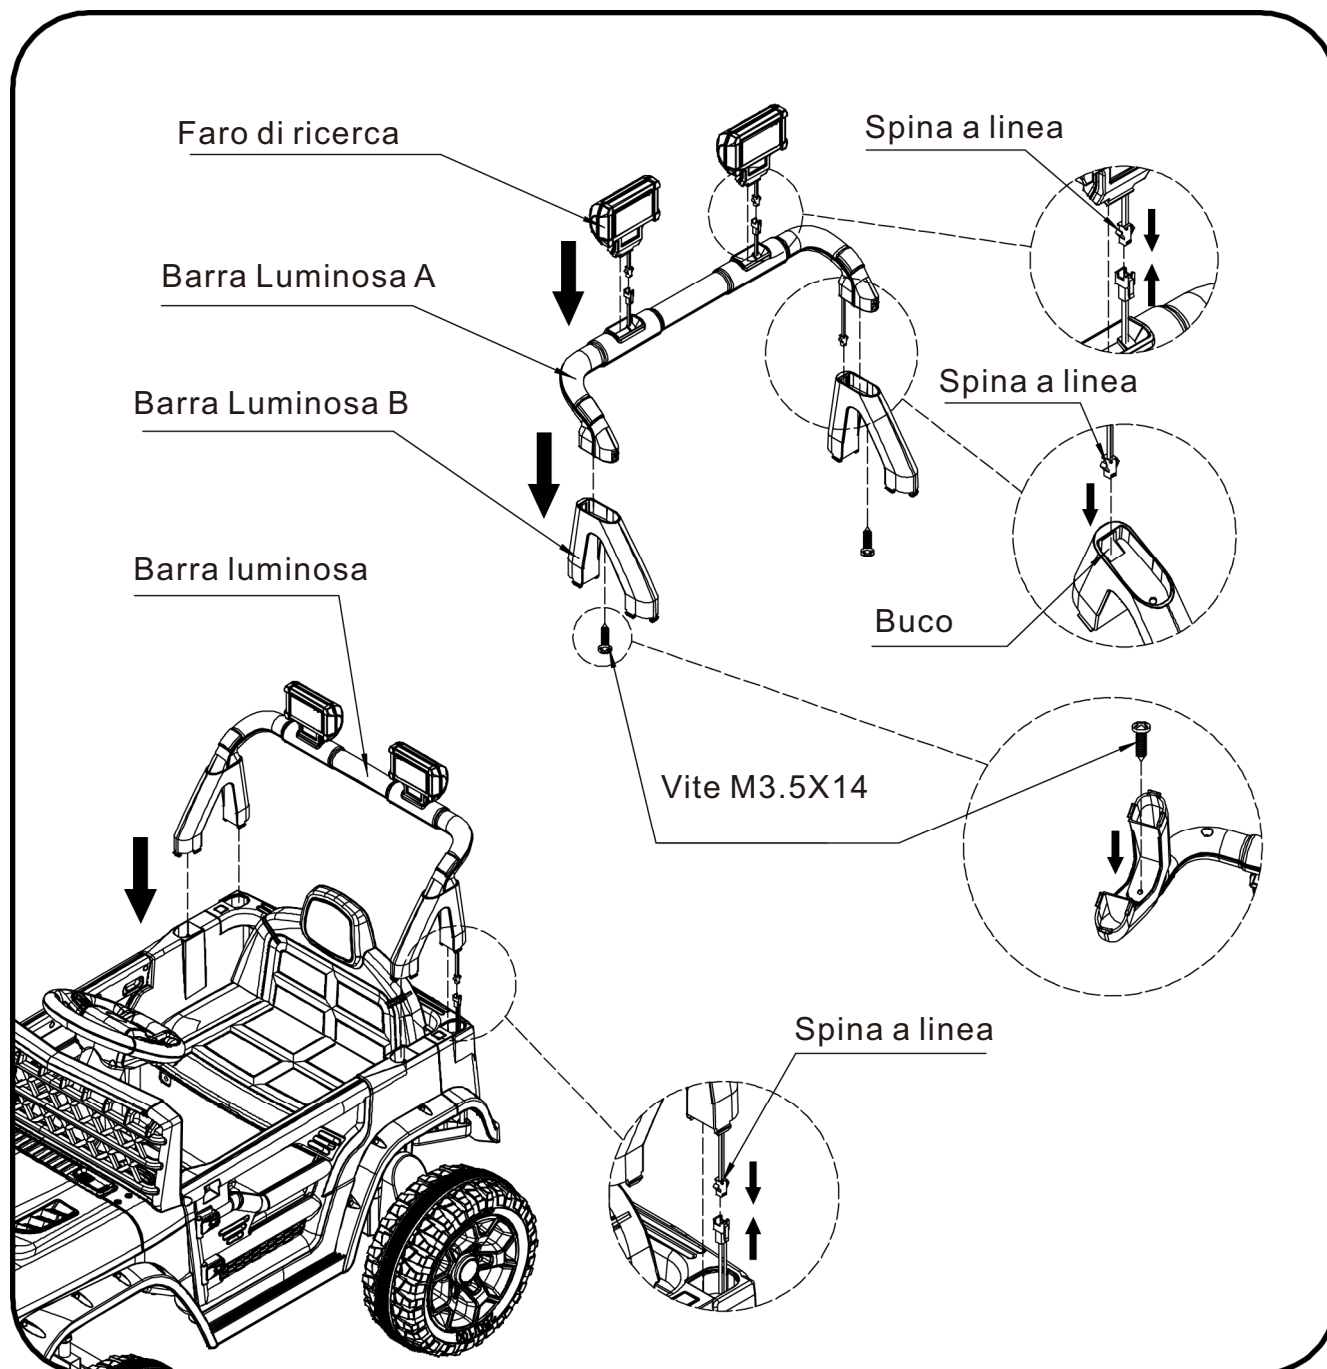

- Come mostrato nell'immagine, unire le spine e premere il faro verso il basso per fissarlo.
- Passare la spina del cavo attraverso il foro, installare la barra luminosa A sulla barra luminosa B e fissare con le viti.
- Come mostrato nell'immagine, unire le spine e premere la barra luminosa verso il basso per fissarla.


Passaggi di Montaggio

11. Installare lo specchietto retrovisore.

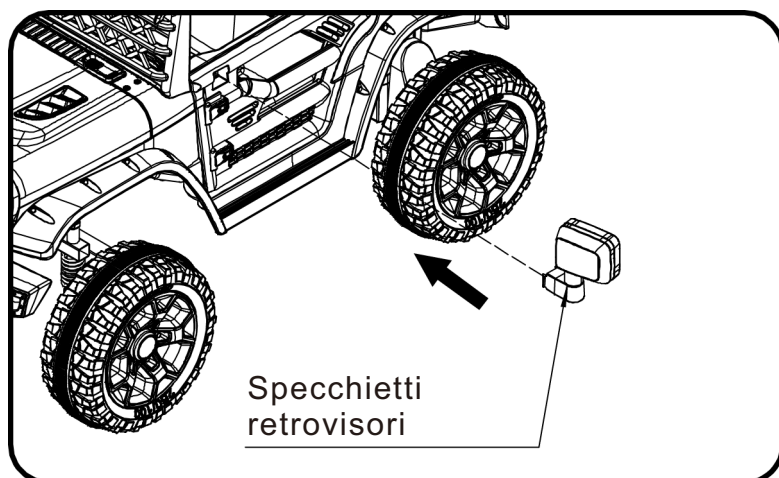

- Come mostrato nell'immagine, spingere i due specchietti retrovisori seguendo la direzione della freccia e assicurarsi che siano ben fissati in posizione.

12. Come utilizzare l'interruttore della modalità di controllo.

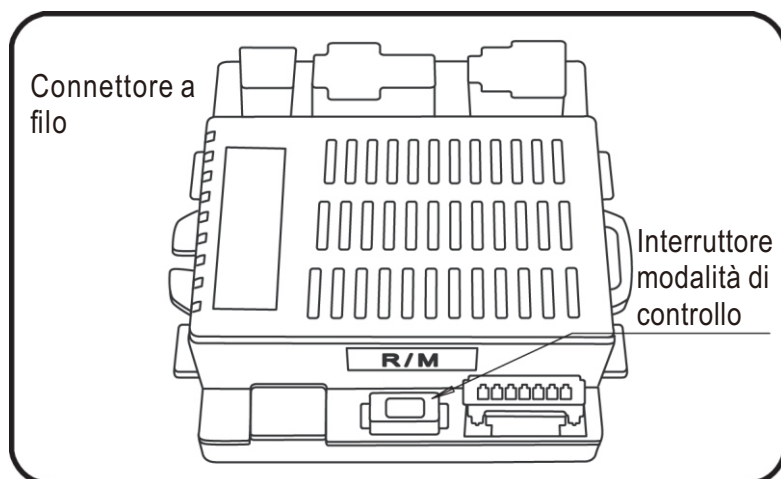

- Scorrere verso la modalità di controllo desiderata dal connettore del cavo.
- "R" per la modalità di controllo remoto (da parte del genitore con telecomando).
- "M" per la modalità di controllo manuale (da parte del bambino con controllo a pedale).

Come utilizzare il veicolo

ATTENZIONE!

PREVENIRE INFORTUNI E DECESSI:

- **NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO. È RICHIESTA LA SUPERVISIONE DIRETTA DI UN ADULTO.** Tenere sempre il bambino sotto controllo quando si trova nel veicolo.
- Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli, su o vicino a pendenze ripide o gradini, piscine o altri specchi d'acqua.
- Indossare sempre le scarpe e non permettere mai più di un passeggero.
- Sedersi sempre sul sedile.
- Adatto per età 3+ anni; peso massimo dell'utente 30 kg.
- Non utilizzare nel traffico.
- La batteria del veicolo non è sostituibile.

Deve essere confermato prima dell'uso che il seguente lavoro sia già stato completato:

- **Importante!** Prima di utilizzare il veicolo per la prima volta, la batteria deve essere caricata per 8-12 ore, non più di 20 ore. Solo un adulto può caricare o ricaricare la batteria.
- Completare l'assemblaggio completo dell'auto seguendo i passaggi descritti nel manuale. Il pacco batteria ricaricabile è già stato inserito correttamente, l'alimentazione è già stata collegata.
- Tutti i punti che necessitano di viti devono essere assicurati che le viti siano già state serrate.

Regole per una guida sicura

LEGGI QUESTE REGOLE AD ALTA VOCE AL TUO BAMBINO E AI SUOI COMPAGNI DI GIOCO E ASSICURATI CHE LE CAPISCANO!


- Questo giocattolo non frena. Indossare sempre casco e abbigliamento protettivo durante la guida.
- È richiesta la supervisione diretta di un adulto.
- Tenere i bambini all'interno di aree di guida sicure.
- Mai guidare sulla carreggiata, vicino a veicoli a motore, su prati, su pendii ripidi o scale, piscine o altri specchi d'acqua.
- Usare il giocattolo solo su superfici piane, come all'interno della casa, in giardino o nel parco giochi.
- Non usare mai al buio. Un bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti e avere un incidente. Usare il veicolo solo di giorno o in un'area ben illuminata.
- Non è consigliato guidare il veicolo su superfici bagnate o su pendenze superiori a 15 gradi.
- Non utilizzare questo veicolo all'aperto quando piove o nevicata.

Come utilizzare il veicolo

- Assicuratevi di fermarvi completamente prima di cambiare direzione da avanti a indietro.
- Si prega di rispettare i limiti corretti di peso ed età consentiti per guidare questo veicolo.
- È vietato modificare il circuito o aggiungere altre parti elettriche.
- Controllare periodicamente i fili e le connessioni del veicolo.
- Per evitare incidenti, assicurarsi che il veicolo sia sicuro prima di guidarlo.
- Non permettere a nessun bambino di toccare le ruote o di avvicinarsi quando l'auto è in movimento.
- Questo veicolo è dotato di cinture di sicurezza regolabili. Si prega di insegnare ai bambini come allacciare la cintura di sicurezza prima dell'uso, per garantire la sicurezza.

Come utilizzare il veicolo

Uso Operativo (Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia acceso)

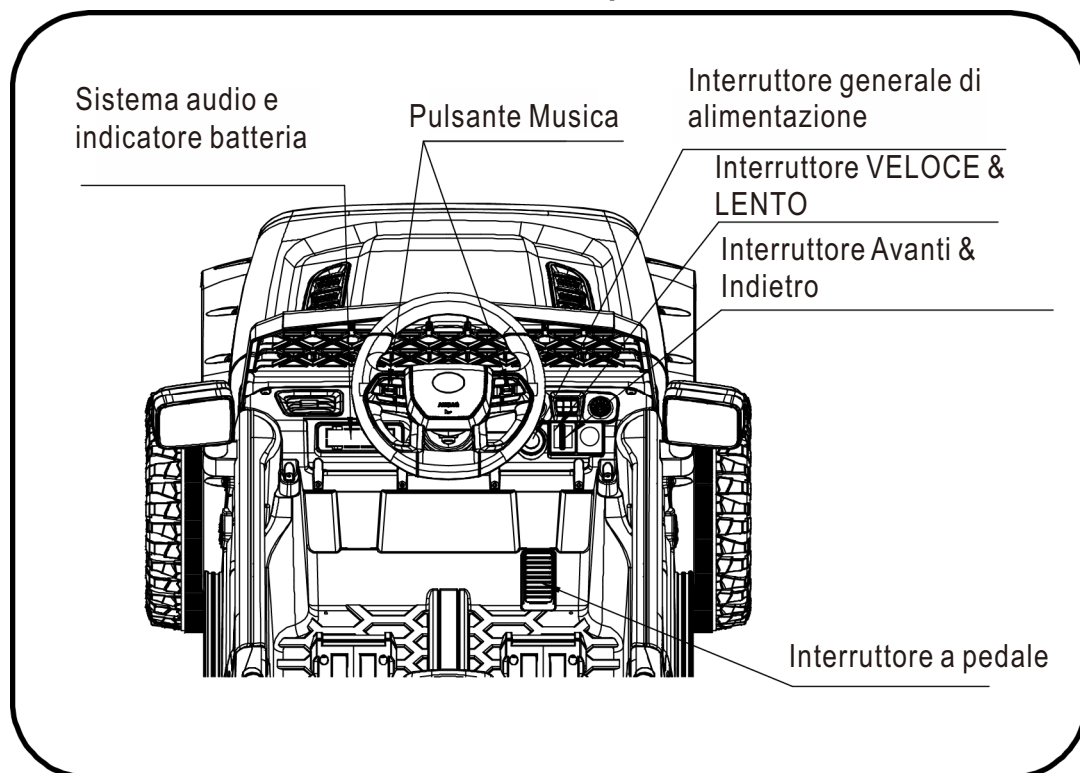

IMPORTANTE!


Fermare sempre il veicolo quando si cambia la velocità o la direzione per evitare di danneggiare il cambio e il motore.

- (1) Accendere prima l'interruttore generale di alimentazione, la musica può essere riprodotta.
- (2) Avanti
Premere l'interruttore "Avanti e Indietro" nella posizione "  ".
Premere il pedale.
Il veicolo si muove in avanti.
- (3) Fermarsi
Togliere il piede dal pedale dell'acceleratore per fermare l'auto.
- (4) Retromarcia
Premere l'interruttore "Avanti e Indietro" nella posizione "  ".
Premere il pedale.
Il veicolo procede in retromarcia.
- (5) Accendere l'interruttore generale di alimentazione, quindi è possibile ascoltare la musica premendo qualsiasi pulsante musicale.
- (6) Accendere l'interruttore "FAST and SLOW", per controllare la velocità dell'auto.
- (7) Spegner l'interruttore della luce, la luce non è accesa.

Durante la "Modalità di Controllo Manuale", la funzione di "Modalità di Controllo Remoto" è disabilitata e il telecomando non può controllare l'auto in "Modalità di Controllo Manuale".

Come utilizzare il veicolo

(8) Come usare il telecomando:

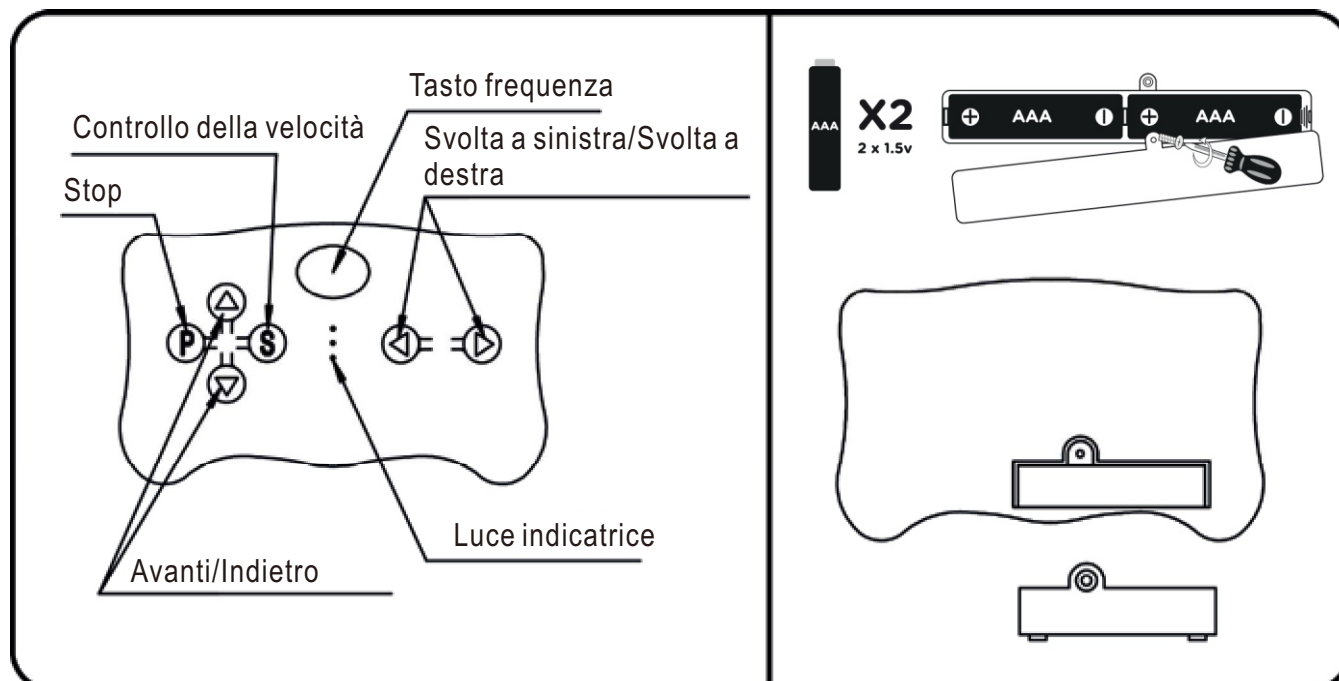


- A. Svitare le viti del sedile e rimuovere il sedile
B. Spostare l'interruttore della modalità di controllo in posizione "R"
C. Reinstallare il sedile e avvitare le viti Durante la "Modalità di Controllo Remoto", la funzione della "Modalità di Controllo Manuale" è disabilitata e il bambino non può controllare l'auto da solo/a.

1. Spegnerne.
2. Rimuovere il coperchio della batteria del telecomando, inserire due batterie AAA da 1,5V (vedi foto sopra) e la luce del telecomando rimarrà accesa. Riposizionare il coperchio della batteria.
3. Premere il "tasto Frequenza" per 2-4 secondi, la spia del telecomando lampeggerà.
4. Accendere l'interruttore generale.
5. Abbinare il codice. (Accoppiamento automatico del codice, non è necessario premere alcun pulsante.)
6. Una volta che il codice è stato abbinato, non è necessario abbinarlo di nuovo. Se le batterie vengono sostituite, seguire le istruzioni da 1 a 4 per abbinare nuovamente il codice.
7. Spingere la levetta sinistra in avanti, il veicolo avanza; spingere la levetta sinistra indietro, il veicolo indietreggia.
8. Spingere la levetta destra a sinistra, il veicolo gira a sinistra; spingere la levetta destra a destra, il veicolo gira a destra.
9. Premere il pulsante "stop", il veicolo si ferma.
10. Clicca su "Speed controller", puoi controllare la velocità.

Avvertenza: Il telecomando non è un giocattolo. È destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre necessaria una stretta supervisione da parte di un adulto. La portata di ricezione può variare significativamente in base al meteo, alla batteria e ad altre condizioni ambientali.

Come utilizzare il veicolo

(9) Come utilizzare il sistema audio e l'indicatore della batteria

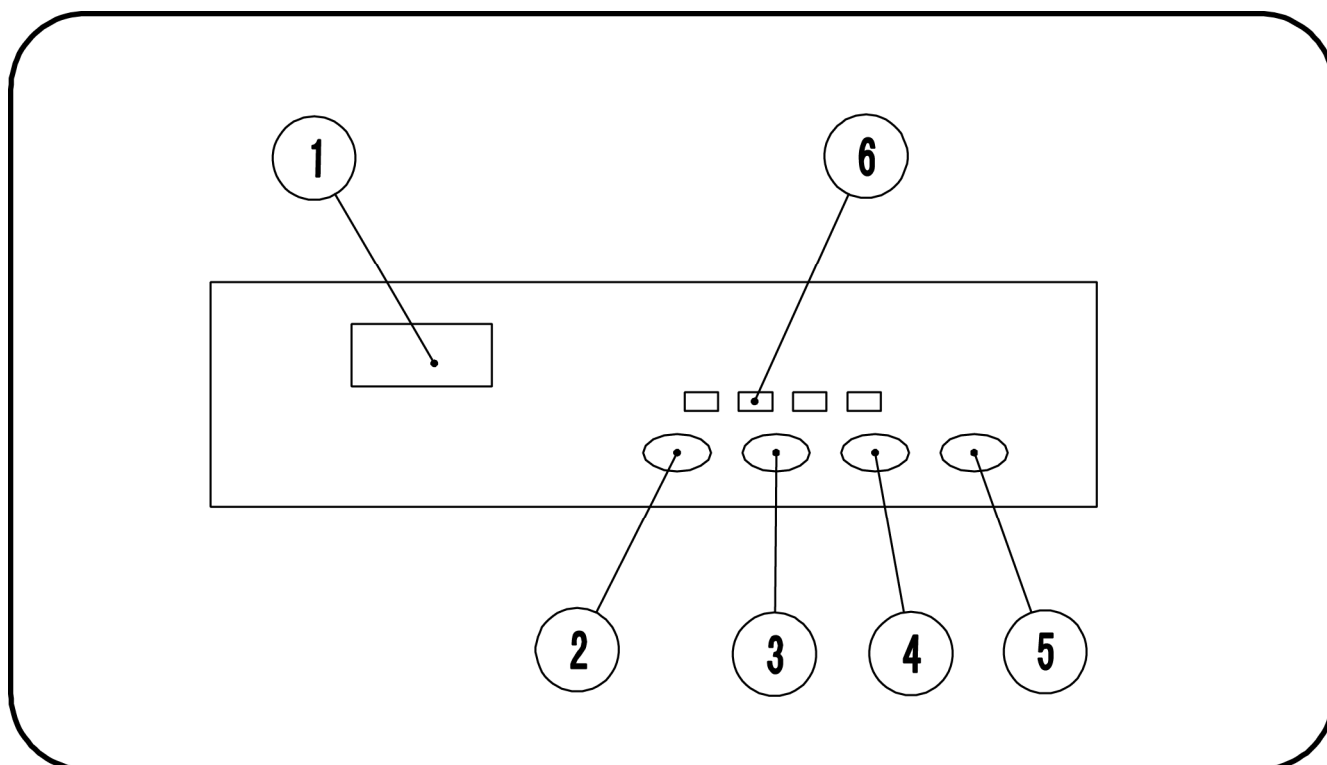


1. Slot per dispositivo di archiviazione.
2. Pulsante modalità: Trasforma l'auto tra la modalità di riproduzione musicale e la modalità di connessione intelligente.

Nota: L'auto può essere cercata e collegata al cellulare in modalità di connessione intelligente, per riprodurre la sorgente audio del cellulare.

3. Pulsante Musica: Premi per riprodurre la musica.
4. Abbassa il volume.
5. Alza il volume.
6. Indicatore di alimentazione: Mostra la carica della batteria e il livello di carica.

Come utilizzare il veicolo

Schema elettrico

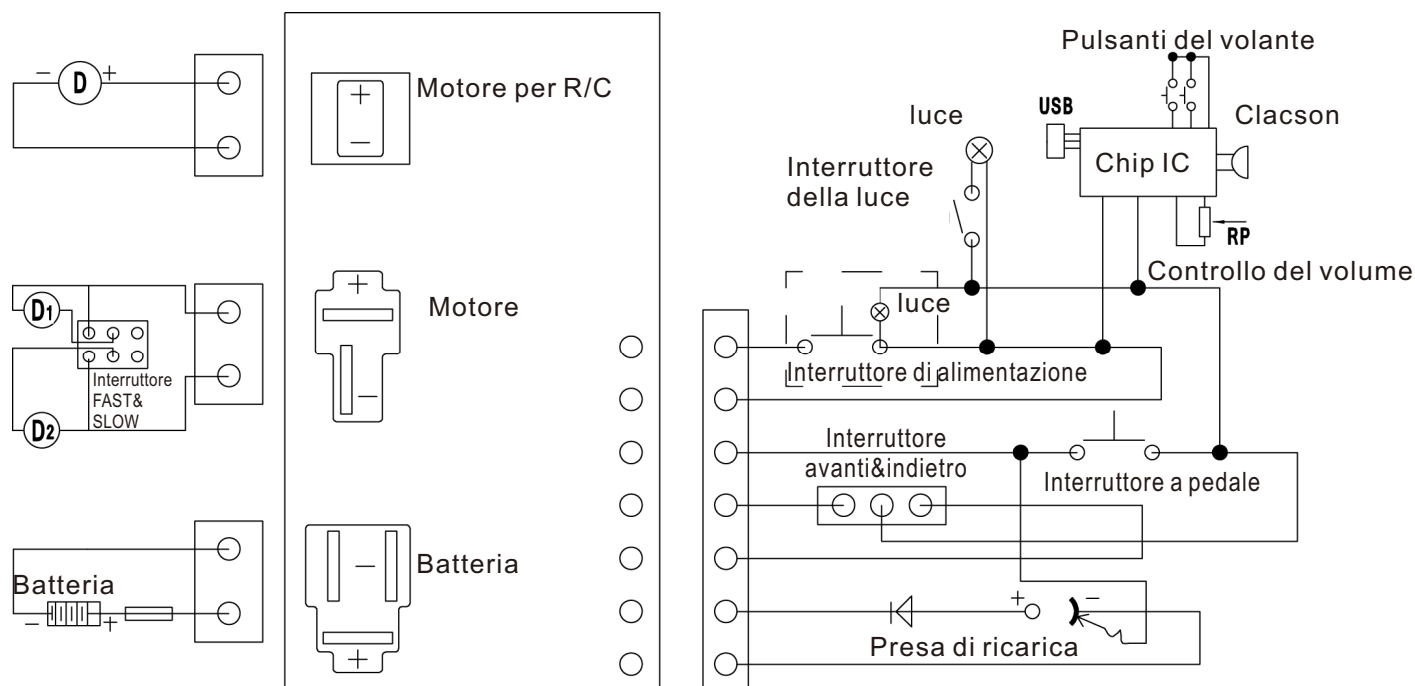

Caricare il veicolo

SOLO UN ADULTO PUÒ CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA!

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove.
- Non mescolare batterie alcaline standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate.
- I trasformatori o i caricabatterie utilizzati con il giocattolo devono essere regolarmente controllati per danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti e, in caso di tali danni, non devono essere utilizzati fino a quando il danno non sia stato riparato.

ATTENZIONE!

• PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:

- Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con il veicolo. NON sostituire MAI la batteria o il caricabatterie con un'altra marca. L'uso di una batteria o caricabatterie diverso potrebbe causare incendio o esplosione.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatterie per altri prodotti. Potrebbero verificarsi surriscaldamento, incendio o esplosione.

Caricamento del veicolo

ATTENZIONE!

• **PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:**

- NON modificare MAI il sistema elettrico. Manomettere il sistema elettrico può causare scosse, incendi, esplosioni o danneggiare permanentemente il sistema.
- Non permettere il contatto diretto tra i terminali della batteria. Potrebbero verificarsi incendi o esplosioni.
- Non permettere che liquidi entrino in contatto con la batteria o i suoi componenti.
- Durante la ricarica si generano gas esplosivi. Non caricare vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Caricare la batteria SOLO in un'area ben ventilata.
- NON sollevare MAI la batteria dai fili o dal caricabatterie. Potrebbero verificarsi danni alla batteria che potrebbero causare un incendio. Sollevare la batteria SOLO dalla custodia.
- Caricare la batteria SOLO in un'area asciutta.
- Die Pole des Akkus, die Klemmen und das dazugehörige Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die dem Staat Kalifornien als krebserregend und fortpflanzungsgefährdend bekannt sind. Waschen Sie sich nach der Handhabung die Hände.
- I poli della batteria, i terminali e gli accessori correlati contengono piombo e composti di piombo, sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come cancerogene e dannose per la riproduzione. Lavarsi le mani dopo la manipolazione.
- Non aprire il caricabatterie. I fili esposti e i circuiti all'interno del contenitore possono causare scosse elettriche.
- Solo gli adulti possono maneggiare o caricare la batteria. NON permettere MAI ai bambini di maneggiare o caricare la batteria. La batteria è pesante e contiene acido di piombo (elettrolita).
- Non far cadere la batteria. Potrebbero verificarsi danni permanenti alla batteria o causare gravi lesioni.
- Prima di caricare la batteria, controllare usura o danni alla batteria, al caricabatterie, al cavo di alimentazione e ai connettori. NON caricare la batteria se si sono verificati danni a parti.
- Non lasciare che la batteria si scarichi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni uso o una volta al mese se non utilizzata regolarmente.
- Fissare sempre la batteria con la staffa. La batteria può cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
- Si consiglia la supervisione di un adulto per i bambini piccoli.
- Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utilizzatore o a terzi.

Caricamento del veicolo

- La presa di ingresso per la ricarica si trova **SOTTO IL SEDILE**.
- **L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE** deve essere messo in posizione OFF durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, è necessario caricare la batteria per 8-12 ore. Non ricaricare la batteria per più di 20 ore per evitare il surriscaldamento del caricabatterie.
- Quando il veicolo inizia a muoversi lentamente, ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese, il tempo minimo di ricarica è di 8-12 ore, non più di 20 ore.



1. Trova la presa di ingresso per la ricarica sotto il sedile;
2. Inserisci la spina del caricabatterie nella presa di ingresso;
3. Collega la spina del caricabatterie a una presa a muro. La batteria inizierà a caricarsi.

Guida alla risoluzione dei problemi


PROBLEMA: Il veicolo non si muove

CAUSA DEL PROBLEMA: La batteria potrebbe essere scarica.

Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore. Non lasciare la batteria sul caricabatterie per più di 20 ore.

POSSIBILE CAUSA: Il fusibile termico si è attivato.

Il veicolo è dotato di un fusibile autoripristinante. Quando il veicolo è sovraccarico o utilizzato in modo errato, il fusibile autoripristinante si interromperà per 5-20 secondi prima di tornare operativo. Il fusibile autoripristinante si trova sotto il sedile (fare riferimento all'immagine).

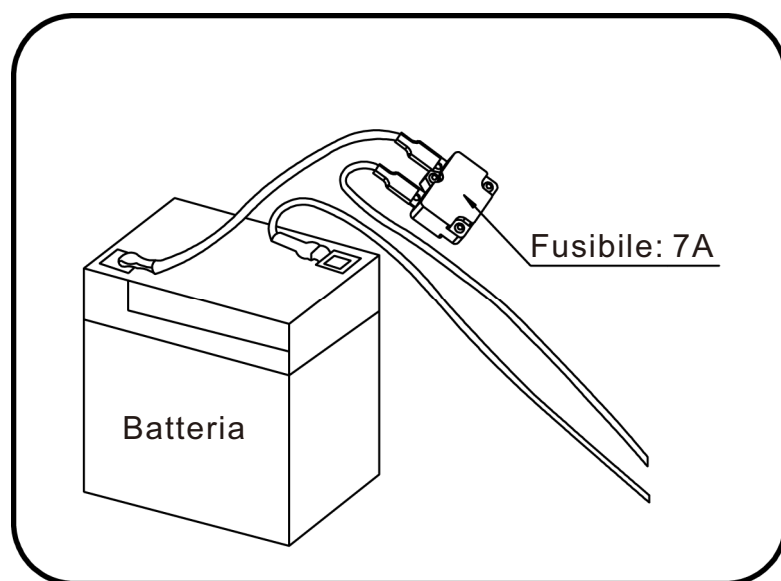

Per evitare che il fusibile interrompa l'alimentazione, seguire queste linee guida:

NON sovraccaricare il veicolo, peso massimo consentito: 30 kg.

NON trainare nulla dietro il veicolo.

NON guidare su pendenze ripide.

NON guidare contro oggetti fissi, ciò potrebbe far slittare le ruote, causando il surriscaldamento del motore.

NON guidare in condizioni di caldo intenso, i componenti potrebbero surriscaldarsi.

NON manomettere il sistema elettrico, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito, facendo saltare il fusibile.

POSSIBILE CAUSA: I dadi delle ruote sono allentati.

Se i dadi non sono stretti, le ruote non innesteranno le marce avanti. Stringere il dado con la chiave per dadi.

POSSIBILE CAUSA: Il connettore della batteria o i fili sono allentati.

Assicurarsi che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro.

POSSIBILE CAUSA: La batteria è scarica.

Hai mantenuto correttamente la batteria secondo le istruzioni? La batteria è vecchia? Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

POSSIBILE CAUSA: Il sistema elettrico è danneggiato.

L'acqua potrebbe aver corrosa il sistema, oppure sporco, ghiaia o sabbia allentati potrebbero aver bloccato l'interruttore.

POSSIBILE CAUSA: Il motore è danneggiato.

Il motore necessita di una riparazione professionale.

Guida alla risoluzione dei problemi

■ PROBLEMA: La batteria non si ricarica.

CAUSA POSSIBILE: Il connettore della batteria o il connettore dell'adattatore è allentato.

Assicurarsi che il connettore della batteria e il connettore dell'adattatore siano saldamente collegati.

CAUSA POSSIBILE: Il caricabatterie non è collegato.

Assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla presa a muro e che l'alimentazione della presa sia attiva.

POSSIBILE CAUSA: Il caricabatterie non funziona.

Il caricabatterie si riscalda durante la ricarica? In caso contrario, il caricabatterie potrebbe essere guasto e potrebbe essere necessario sostituirlo.

■ PROBLEMA: Il veicolo non funziona a lungo.

POSSIBILE CAUSA: La batteria potrebbe essere scarica.

Potresti non caricare la batteria abbastanza a lungo. Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, carica la batteria per 8-12 ore. Non lasciare la batteria sul caricabatterie per più di 20 ore.

POSSIBILE CAUSA: La batteria è vecchia.

La batteria alla fine perderà la capacità di mantenere la carica. A seconda della quantità di utilizzo e delle condizioni variabili, la batteria dovrebbe funzionare da uno a tre anni. Sostituire la batteria con una nuova.

■ PROBLEMA: La batteria emette un ronzio o un gorgoglio durante la ricarica.

Questo è normale e non è motivo di preoccupazione. Può anche essere silenziosa durante la ricarica, il che è anch'esso normale.

■ PROBLEMA: Il caricabatterie si riscalda durante la ricarica della batteria.

Questo è normale e non è motivo di preoccupazione.

Manutenzione del Veicolo

- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. Devono esaminare regolarmente la presenza di potenziali pericoli, come la batteria, la carica, il cavo o il filo, la spina, le viti che fissano l'involucro o altre parti e, in caso di tali danni, il giocattolo non deve essere utilizzato finché il danno non è stato correttamente rimosso.
- Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o rotte.
- Occasionalmente utilizzare un olio leggero per lubrificare le parti mobili come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo al coperto o coprirlo con un telo per proteggerlo dal maltempo.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e riscaldatori. Le parti in plastica potrebbero sciogliersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo Raider non viene utilizzato.
- Non lavare il veicolo con un tubo. Non lavare il veicolo con sapone e acqua. Non guidare il veicolo in condizioni di pioggia o neve. L'acqua danneggerà il motore, il sistema elettrico e la batteria.
- Pulisci il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ripristinare la lucentezza delle parti in plastica, usa un lucido per mobili senza cera. Non usare cera per auto. Non usare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su terra sciolta, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiare le parti mobili, i motori o il sistema elettrico.
- Quando non in uso, tutte le fonti elettriche devono essere spente. Spegni l'interruttore di alimentazione e scollega la batteria.

Smaltimento della batteria

Smaltimento della batteria



- La batteria al piombo sigillata deve essere riciclata o smaltita in modo ecologicamente corretto.
- Non smaltire la batteria al piombo in un incendio. La batteria potrebbe esplodere o perdere liquido.
- Non smaltire una batteria al piombo nei normali rifiuti domestici. L'incenerimento, la discarica o la miscelazione di batterie al piombo sigillate con rifiuti domestici è vietata dalla legge.
- Restituisci una batteria esausta a un centro di riciclaggio autorizzato di batterie al piombo, come un rivenditore locale di batterie per autoveicoli.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ulteriori informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento ecologicamente corretto delle batterie al piombo.
- La batteria deve essere caricata solo da un adulto. Si prega di caricare il prodotto prima dell'uso!
- Il giocattolo non deve essere collegato a potenze eccessive (superiori a quelle specificate nel presente documento) e non deve essere utilizzato durante il processo di ricarica.
- Qualsiasi batteria ricaricabile deve essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Il caricabatterie deve controllare regolarmente i fili, le spine, l'involucro e le altre parti per eventuali danni; in caso di danni riscontrati, l'uso deve essere interrotto e il dispositivo riparato.
- Aprire il coperchio della batteria sul telecomando e inserire due batterie, prestando attenzione alla polarità delle batterie. Riposizionare il coperchio della batteria e fissarlo con le viti (la sostituzione della batteria deve essere effettuata secondo i passaggi sopra indicati e deve essere eseguita da un adulto).
- Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate; si prega di rimuovere qualsiasi batteria scarica dal giocattolo.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme, né mescolare tipi diversi di batterie.
- Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo deve essere esaminato regolarmente per verificare eventuali danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti; in caso di tali danni, non deve essere utilizzato fino a quando il danno non sia stato riparato.

I nostri prodotti sono conformi agli standard ASTM F963; GB6675, GB19865; EN71 e En62115.

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

UK

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

www.aosom.es

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

ES

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

IT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

PT

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:

 +40 312294730

 clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

RO

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

DE

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

FR

