


# AIYAPLAY

IN240701347V01\_DE\_ES\_IT\_FR

**370-378V91**

IT

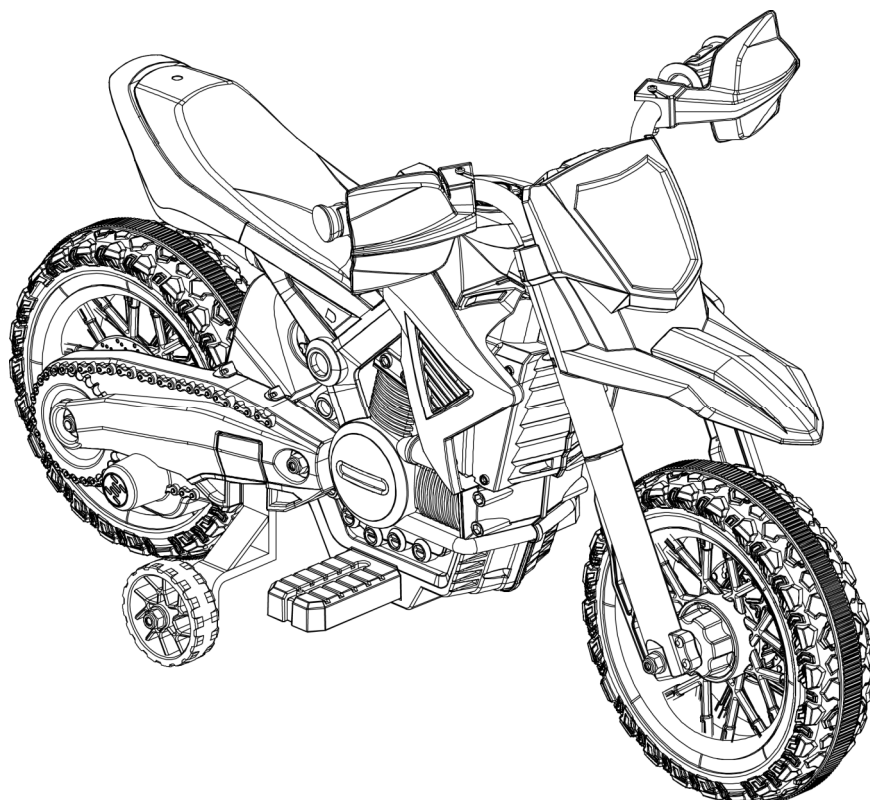

## GIOCATTOLO ELETTRONICO PER BAMBINI: AUTO

### AVVERTIMENTO

- Adatto a partire da 3 anni
- Peso massimo dell'utente: 30 kg
- Per adulti, è richiesto il montaggio



**Leggere e comprendere l'intero manuale prima dell'uso!**

**Si prega di conservare questo manuale per future consultazioni in quanto contiene informazioni importanti.**

**Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 8-12 ore, non più di 20 ore.**

## MANUALE DEL PROPRIETARIO

# Indice

- 1. Informazioni sulla Vostra Nuova Vettura
- 2. Elenco componenti
- 3. Schema dei Componenti
- 4. Fasi di Assemblaggio
- 5. Come Utilizzare la Vostra Vettura
- 6. Ricarica della Vettura
- 7. Guida alla Risoluzione dei Problemi
- 8. Manutenzione del Tuo Veicolo
- 9. Smaltimento della Batteria

## Informazioni sulla Tua Nuova Vettura

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Desideriamo che tuo figlio goda di questo prodotto per gli anni a venire. Tieni presente questi punti mentre leggi questa guida:

|                     |                                       |                           |                                                 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Età consigliata     | 3+ anni                               | Batteria:                 | DC 6 V 4,5 AH x 2                               |
| Capacità di carico: | Al di sotto di 30 Kg                  | Dimensioni del veicolo:   | 1030 x 430 x 610 mm                             |
| Velocità:           | 3 km/h                                | Dimensioni della scatola: | 810 x 325 x 480 mm                              |
| Materiale:          | PP                                    | Temperatura Ottimale:     | Sotto 40 °C Evitare l'uso sotto il sole diretto |
| Caricabatterie:     | Ingresso: Indicato sul caricabatterie | Tempo di ricarica:        | 8-12 ore, al massimo 20 ore                     |
|                     | Uscita: DC 12 V                       | Fusibile:                 | F10A, Autoripristinante                         |
|                     | Corrente: DC 0.5A                     |                           |                                                 |












# ATTENZIONE!

PER LA SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO, SIETE PREGATI DI LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/USO. CONSERVATE QUESTA GUIDA PER FUTURE CONSULTAZIONI.








- **MONTAGGIO RICHIESTO AD ADULTI.** Il prodotto contiene piccole parti,
- destinate solo al montaggio da parte di adulti. Tenere i bambini piccoli lontani durante il montaggio.

Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di plastica e smaltirli prima del montaggio.

# Elenco componenti
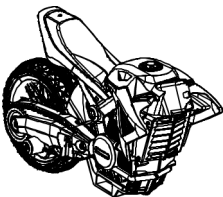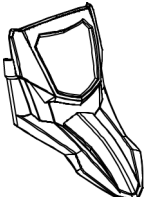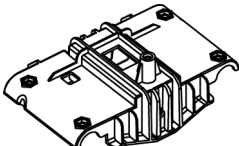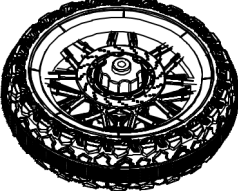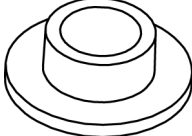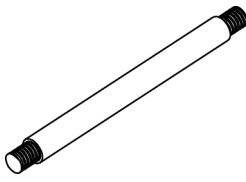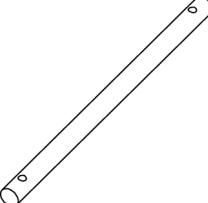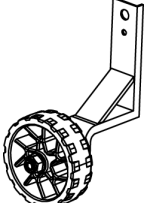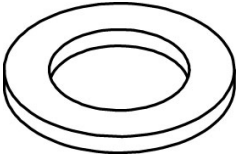
| NUMERO PEZZO | NOME PEZZO              | IMMAGINE                                                                            | Quantità (pezzi) | RICHIAMI                        | NUMERO PEZZO | NOME PEZZO             | IMMAGINE                                                                              | Quantità (pezzi) | RICHIAMI                |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1            | Carrozzeria             |    | 1                |                                 | 2            | Copertura della testa  |    | 1                |                         |
| 3            | Copertura della testa B |    | 1                |                                 | 4            | Maniglia a destra      |    | 1                |                         |
| 5            | Maniglia sinistra       |   | 1                |                                 | 6            | Ruota                  |   | 1                |                         |
| 7            | Fodero dell'asse        |  | 2                | Posizionato nell'asse anteriore | 8            | Asse anteriore         |  | 1                |                         |
| 9            | Asse centrale           |  | 1                |                                 | 10           | Rotella di allenamento |  | 2                |                         |
| 11           | Dado M8                 |  | 4                | Inserito nell'asse              | 12           | Fascetta M10           |  | 6                | Posizionata sull'albero |
| 13           | Vite M5X30              |  | 4                |                                 | 14           | Dado M5                |  | 4                |                         |

# Elenco componenti

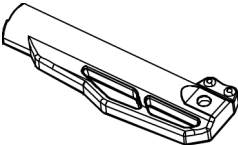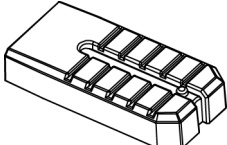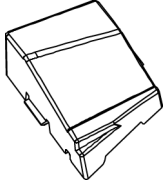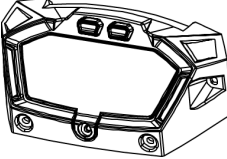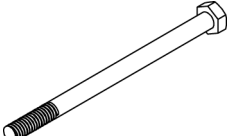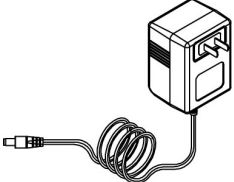
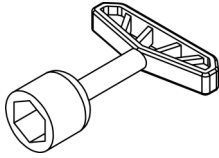
| Set di montaggio |                      |                                                                                     |                  |                   |              |                       |                                                                                       |                  |          |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| NUMERO PEZZO     | NOME PEZZO           | IMMAGINE                                                                            | Quantità (pezzi) | RICHIAMI          | NUMERO PEZZO | NOME PEZZO            | IMMAGINE                                                                              | Quantità (pezzi) | RICHIAMI |
| 15               | Copertura decorativa |    | 1 pair           | Sinistra e destra | 16           | Pedale                |    | 2                |          |
| 17               | Copertura            |    | 1 pair           | Sinistra e destra | 18           | Carillon-             |    | 1                |          |
| 19               | Vite M4X10           |   | 13               |                   | 20           | Vite M4X16            |   | 2                |          |
| 21               | Bullone M8X110       |  | 1                |                   | 22           | Dado M8               |  | 1                |          |
| 23               | Caricabatteria       |  | 1                |                   | 24           | Manuale di istruzioni |  | 1                |          |
| 25               | Chiave               |  | 2                |                   |              |                       |                                                                                       |                  |          |

# Diagramma dei Parti

**NOTA:** Alcune parti mostrate sono assemblate su entrambi i lati del veicolo

|    |                             |    |                         |    |                        |
|----|-----------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|
| 1  | Carrozzeria *1              | 2  | Copertura della testa*1 | 3  | Copri Testa B*1        |
| 4  | Maniglia destra *1          | 5  | Maniglia sinistra*1     | 6  | Ruota*1                |
| 7  | Fodero dell'asse *2         | 8  | Assale anteriore*1      | 9  | Asse Centrale*1        |
| 10 | Ruota di stabilizzazione *2 | 11 | Dado M8*4               | 12 | Rondella M10*6         |
| 13 | Bullone M5X30*4             | 14 | Dado M5*4               | 15 | Copertina decorativa*2 |
| 16 | Pedale*2                    | 17 | Copertura*2             | 18 | Scatola musicale*1     |
| 19 | Vite M4X10*13               | 20 | Vite M4X16*2            |    |                        |
| 21 | Bullone M8X110*1            |    |                         |    |                        |
| 22 | M8Nut*1                     |    |                         |    |                        |

Strumenti necessari

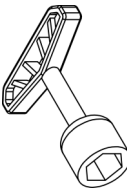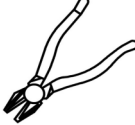


Cacciavite (non incluso)

Pinze (non incluse)

Martello (non incluso)


Chiave

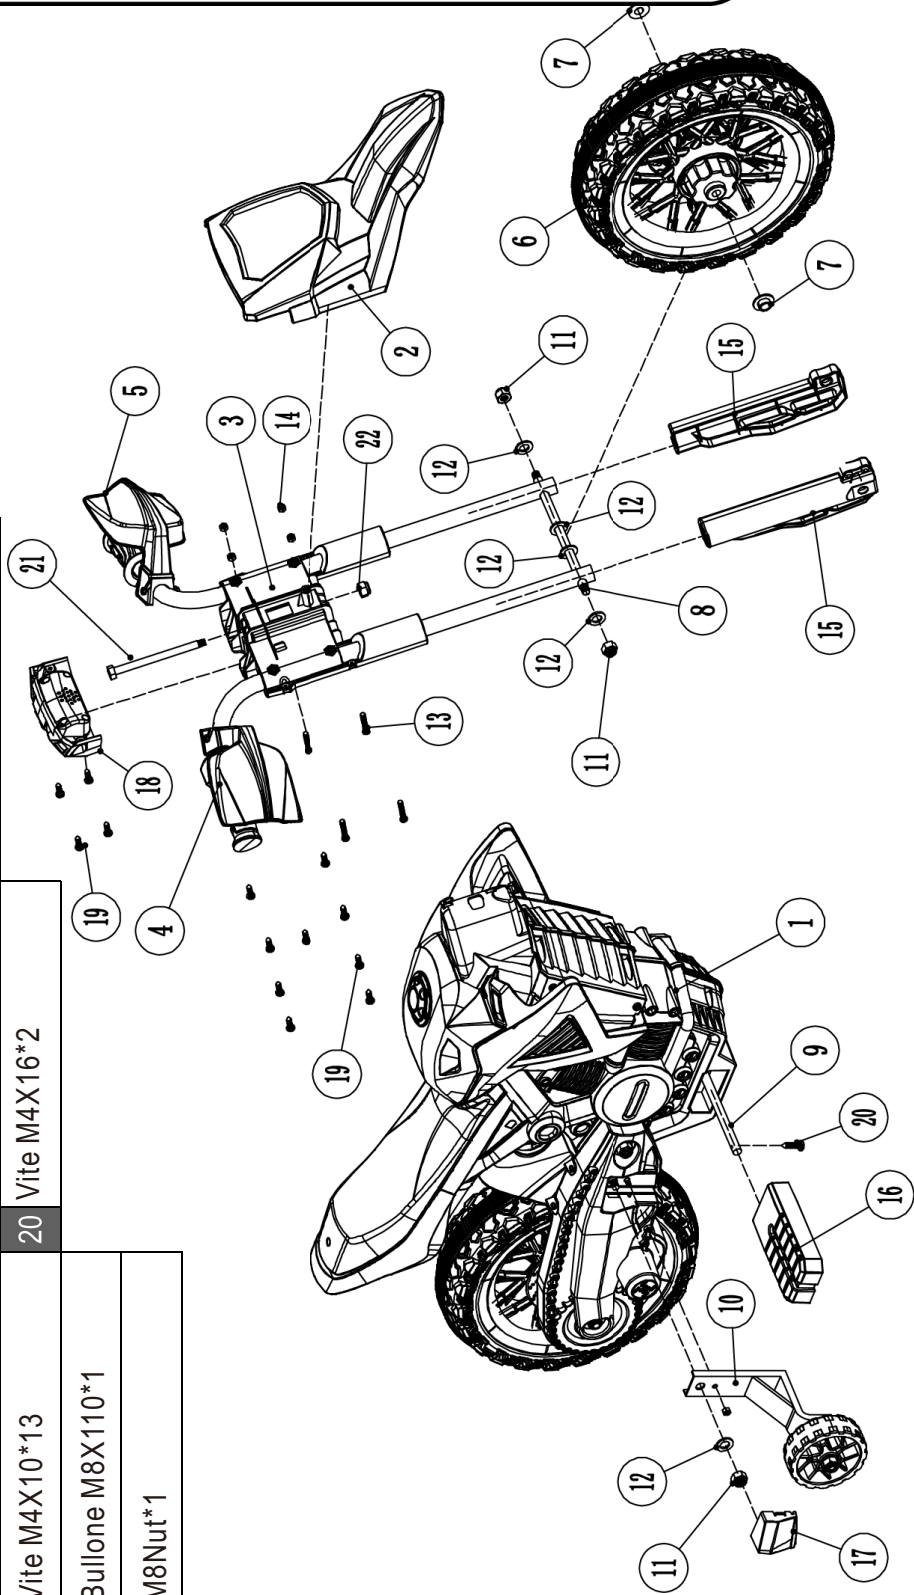

# Fasi di Assemblaggio


- Il tuo nuovo ciclomotore richiede l'assemblaggio da parte di un adulto. Ti preghiamo di dedicare almeno 40 minuti al montaggio. I bambini possono essere danneggiati da piccole parti, bordi taglienti e punte affilate presenti sul veicolo nello stato non assemblato. Bisogna prestare attenzione durante lo spaccettamento e il montaggio del veicolo. I bambini non devono maneggiare i componenti o assistere nel montaggio del veicolo.
- Identifica tutte le parti prima del montaggio e conserva tutto il materiale di imballaggio fino al completamento dell'assemblaggio per assicurarti che nessun componente venga scartato.
- Strumenti di montaggio necessari: cacciavite (non incluso), pinze (non incluse), martello (non incluso), chiave.

## 1. Installare la ruota d'addestramento

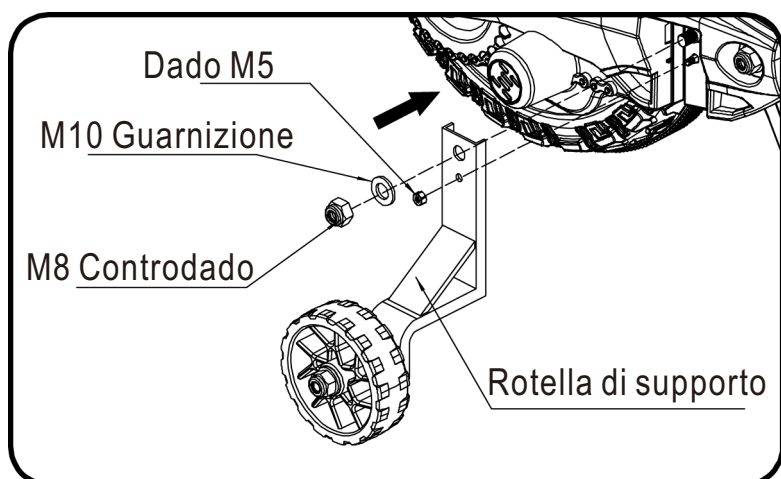

- Rimuovere due dadi e una rondella dal lato dell'asse posteriore.
- Installare il paratraining, poi caricarlo sulla rondella, stringere il dado.
- Fissare l'altra ruota dall'altro lato.


## 2. Installare il pedale.

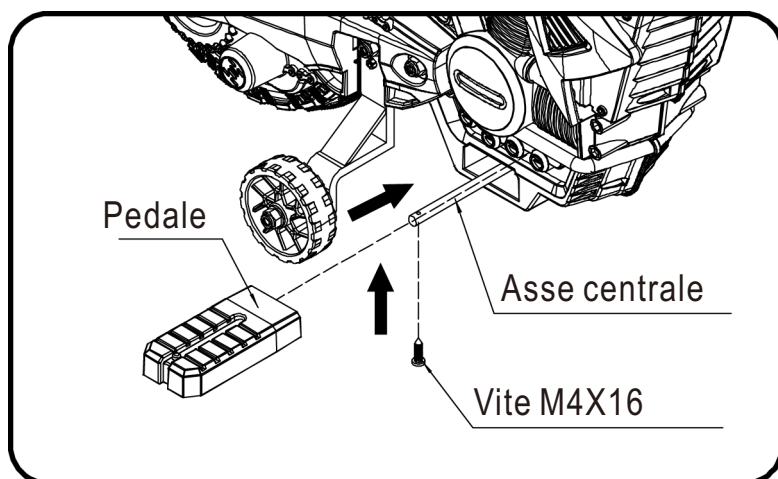

- Come mostrato nell'immagine, l'asse passa attraverso il corpo.
- Montare il pedale e fissarlo con le viti.
- L'altro lato è uguale a quello sopra.


# Fasi di Assemblaggio

## 3. Montare il coperchio della testata B

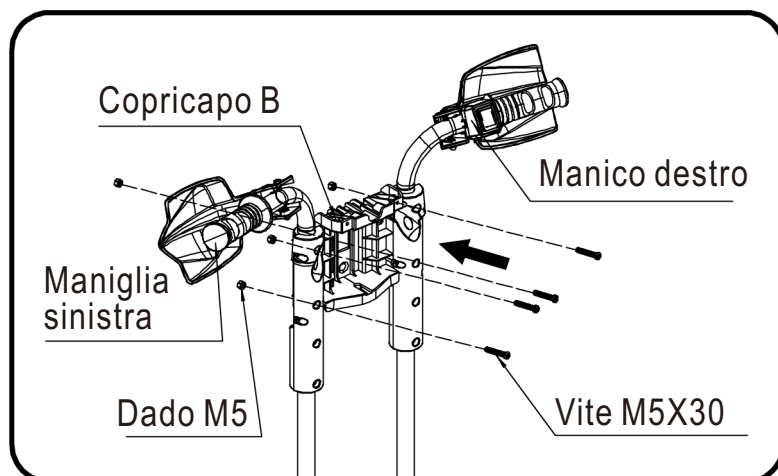

- Inserire la maniglia sinistra e la maniglia destra nel coperchio della testata B e fissarle con i bulloni e i dadi.


## 4. Installare il copricapo

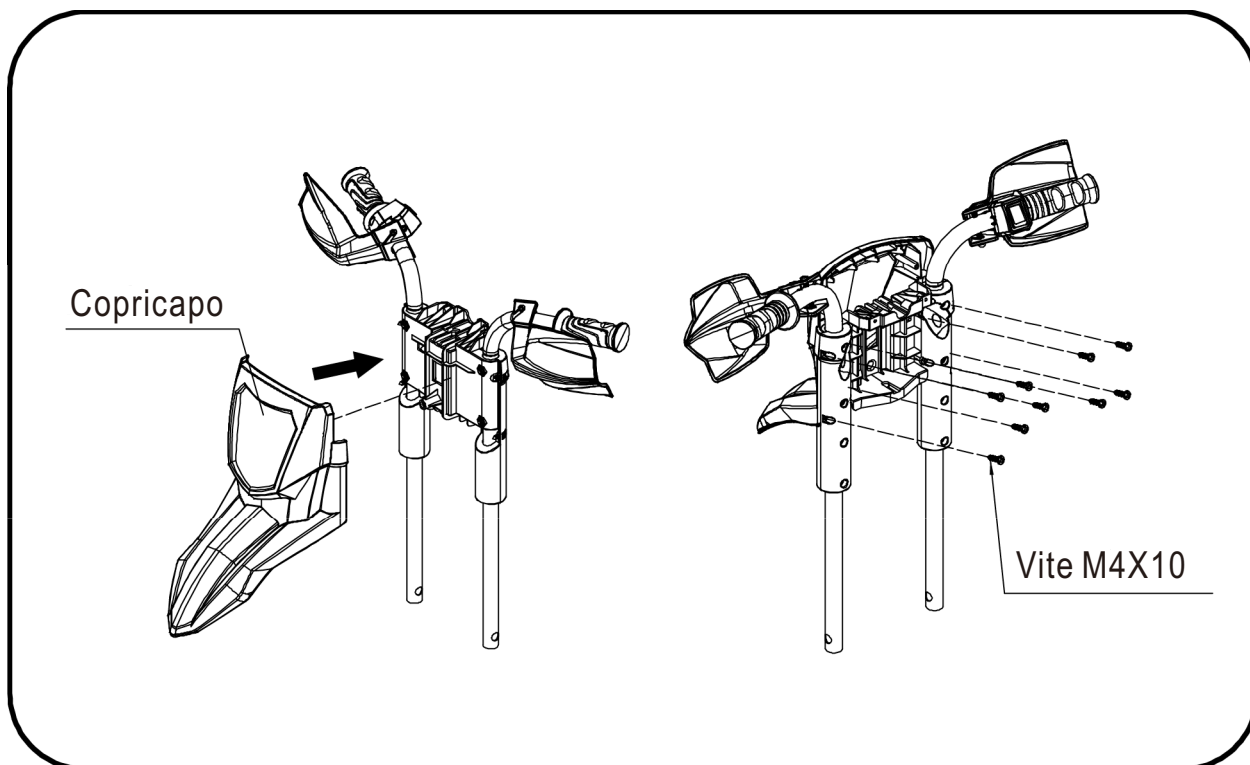

- Installare il copricapo nella posizione corrispondente e fissarlo con le viti.
- Far passare la spina del cavo attraverso i fori di filettatura.


## Fasi di Assemblaggio

### 5. Installare la copertura decorativa.

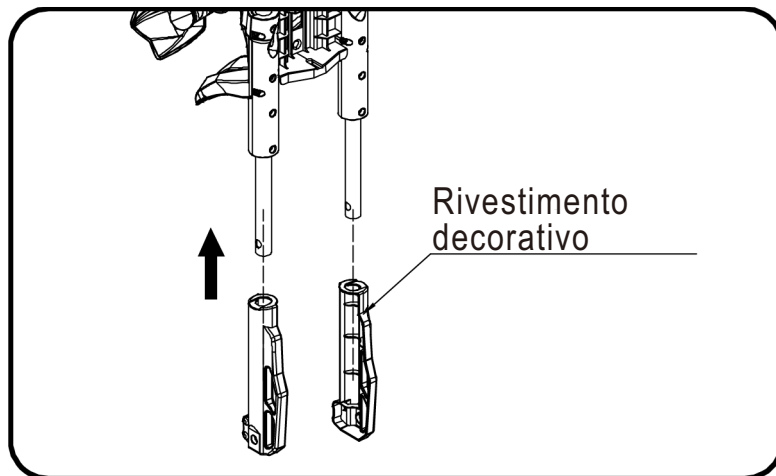

- Come mostrato nell'immagine, installare il copricapo decorativo.

### 6. Installare la ruota anteriore.

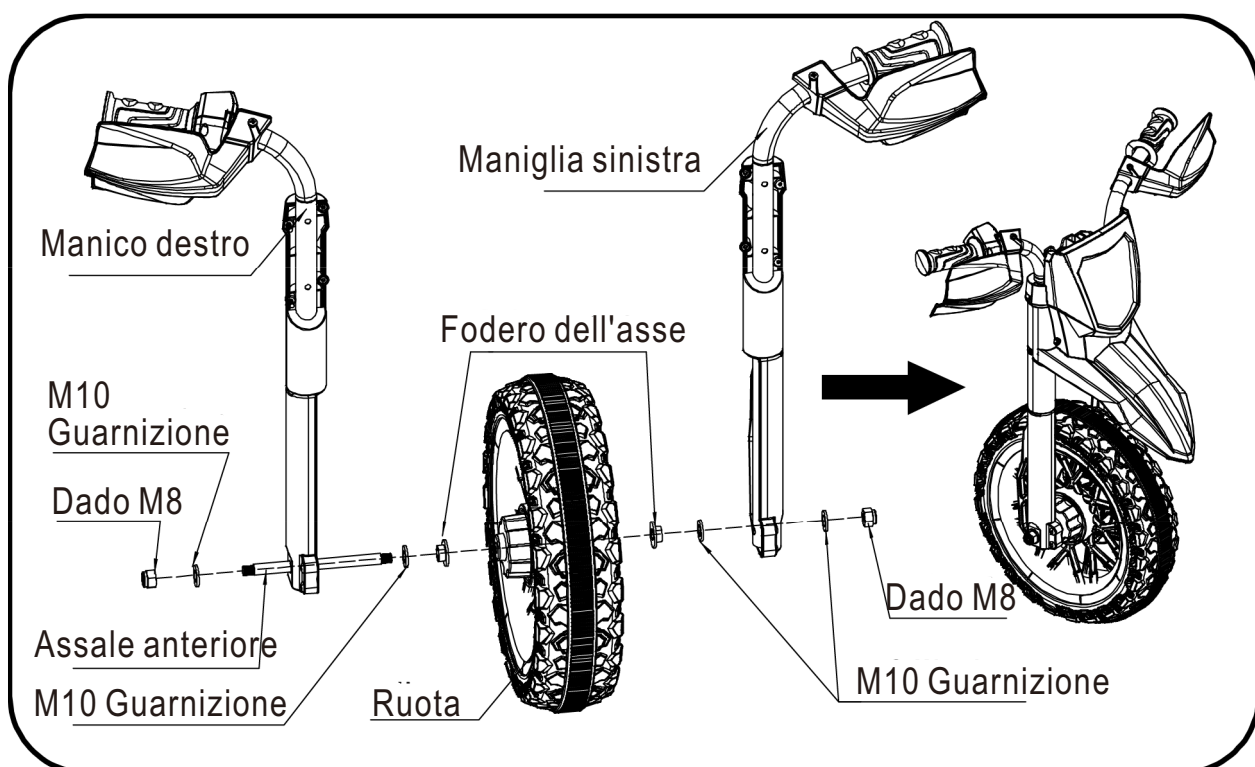


- Disconnettere le parti dell'asse anteriore.
- Inserire l'asse anteriore attraverso il manubrio destro, installare in sequenza la rondella, la boccia dell'asse, la ruota, la boccia dell'asse, la rondella.
- Poi attraverso la maniglia sinistra, installare la rondella e serrare il dado.

# Fasi di Assemblaggio


---

## 7. Installare la testa.

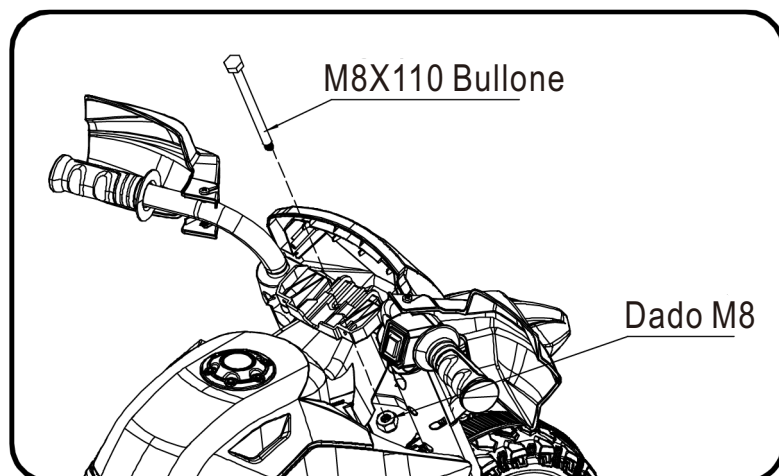


- Inserire il bullone attraverso la testa e serrare il dado.

## 8. Collegare l'alimentazione elettrica.

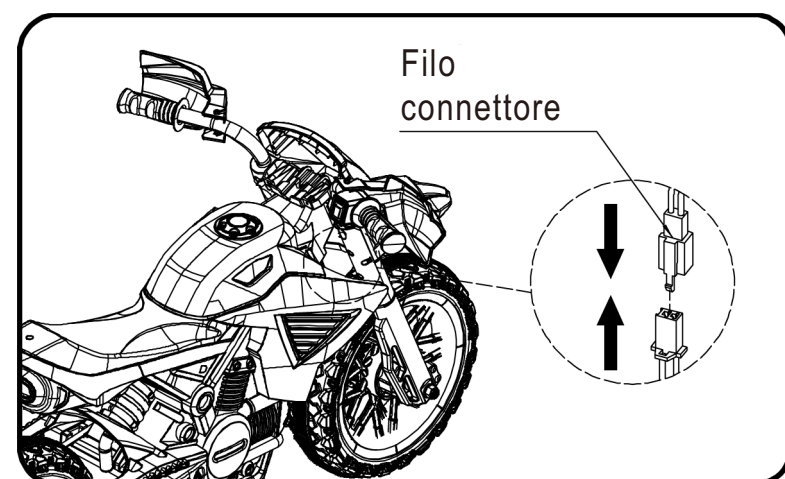

- La spina di connessione del cavo.

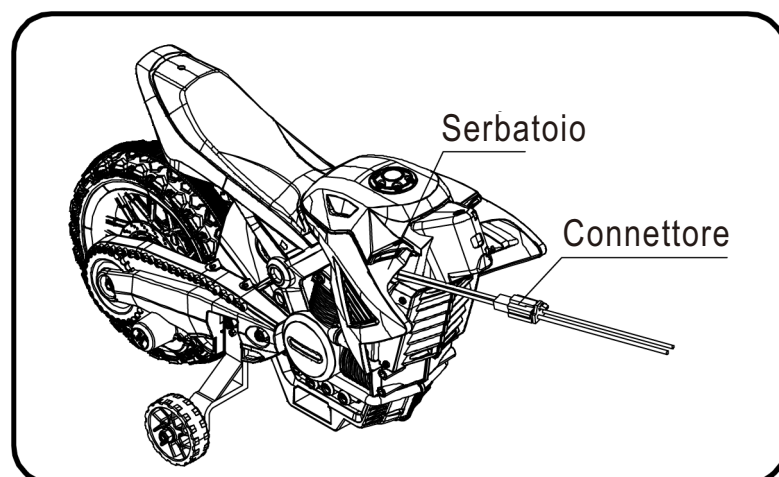


- Inserire il connettore nel serbatoio.

# Fasi di Assemblaggio


---

## 9. Installare il carillon.

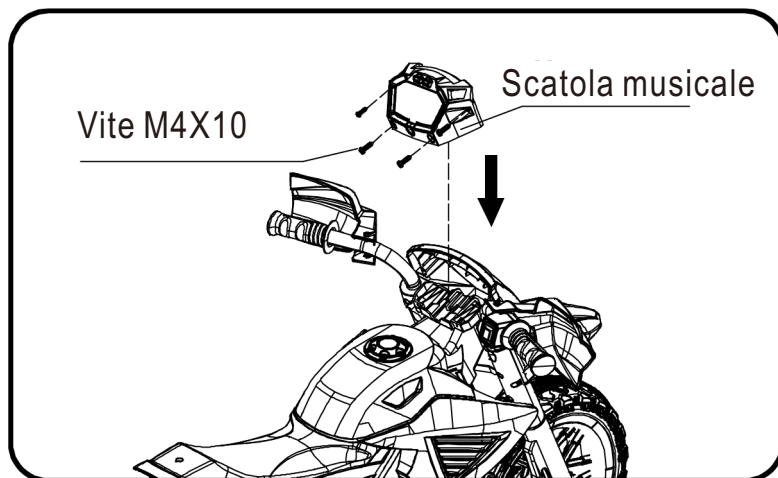

- Installare il carillon nel posto corrispondente e fissarlo con le viti.


## 10. Installare il coperchio.

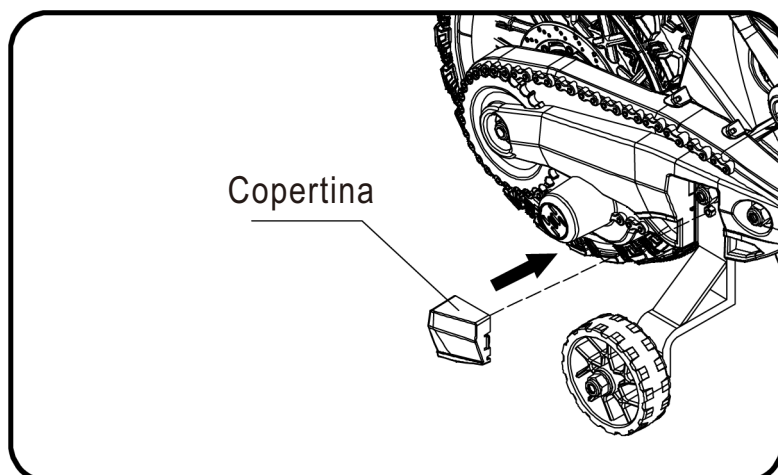

- Come mostrato nell'immagine, installare il coperchio nel posto corrispondente.


# Fasi di Assemblaggio

## 11. Installare la batteria.

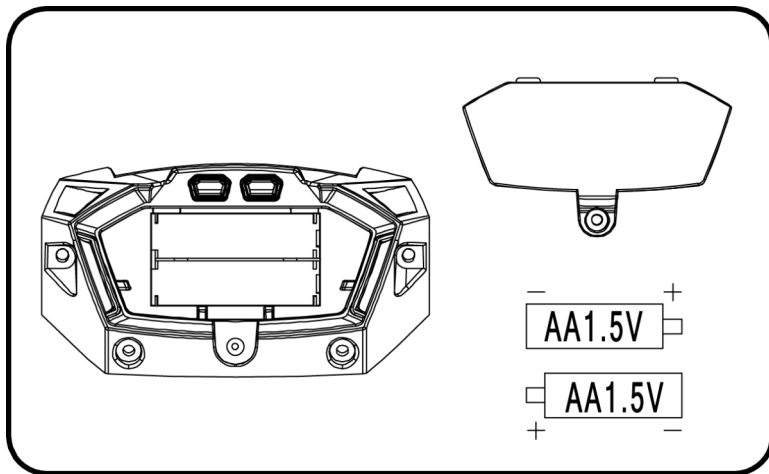

Allentare il coperchio della batteria del comando della scatola musicale e rimuoverlo. Inserire due batterie AA da 1,5 V (vedere foto sopra). Sostituire il coperchio della batteria.

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate;
- Non mescolare tipi di batterie diversi o batterie nuove e usate;
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta;
- le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo;
- i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto;
- le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate;
- I trasformatori o il caricabatterie utilizzati con il giocattolo devono essere regolarmente controllati per verificare eventuali danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti. In caso di tali danni, non devono essere utilizzati finché il danno non sarà stato riparato.

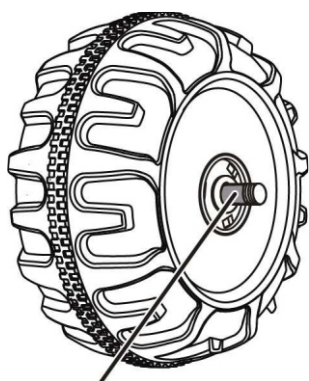

**INTERVALLO**

### IMPORTANTE INTEGRAZIONE AL MANUALE DI ISTRUZIONI

Dopo aver montato una qualsiasi ruota sugli assi, controllare l'intervallo tra la filettatura della vite e la parte collassabile (fare riferimento all'immagine sottostante). Se l'intervallo è troppo grande, inserire due o tre rondelle all'interno della ruota. Tuttavia, dopo aver stretto il dado all'esterno della ruota, girare la ruota con un dito per verificare che possa ruotare in modo fluido. Questo è molto importante, perché se la ruota ruota in modo fluido, va bene; ma se il dado preme sulla ruota e questa non ruota in modo fluido, il motore si romperà facilmente! In tal caso, è necessario rimuovere una o due rondelle per assicurarsi che la ruota possa ruotare in modo fluido.

# Come Operare il Veicolo

## **ATTENZIONE!**

### **PER PREVENIRE LESIONI E MORTI:**

- **NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO. È RICHiesto IL SUPERVISIONE DIRETTA DA PARTE DI UN ADULTO.** Mantenere sempre il bambino sotto controllo quando si trova nel veicolo.
- Non usare mai su strade, vicino a veicoli, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri specchi d'acqua.
- Indossare sempre le scarpe.
- Sedere sempre sul sedile.
- Adatto a partire da 3+ anni; peso massimo dell'utilizzatore è 30 kg.
- Non utilizzare nel traffico.
- La batteria del veicolo non è sostituibile.

### **Prima dell'uso verificare che siano state completate le seguenti operazioni:**

- **Attenzione!** Prima di utilizzare il veicolo per la prima volta, è necessario caricare la batteria per 8-12 ore, non oltre 20 ore. Solo un adulto può caricare o ricaricare la batteria.
- Completare l'assemblaggio dell'auto seguendo i passaggi descritti nel manuale. Il pacchetto connettore della batteria di accumulo è già stato inserito correttamente e l'alimentazione è già stata attivata.
- Verificare che tutte le sedi che richiedono viti abbiano le viti già serrate.

### **Regole per una guida sicura**


#### **LEGGETE AD ALTA VOCE QUESTE REGOLE AL VOSTRO BAMBINO E AI SUOI COMPAGNI DI GIOCO E ASSICURATEVI CHE LE COMPRENDANO!**

- Questo giocattolo non è una bicicletta. Indossare sempre casco e abbigliamento protettivo durante l'utilizzo.
- È richiesta la supervisione diretta di un adulto.
- Tenete i bambini entro aree sicure per l'utilizzo.
- Non guidare mai su strada, vicino a veicoli a motore, su prati, vicino a pendii ripidi o scale, piscine o altri specchi d'acqua.
- Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane. Come all'interno di casa, in giardino o in un'area giochi.
- Non usare mai al buio. Un bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti e avere un incidente.
- Far funzionare il veicolo solo di giorno o in un'area ben illuminata.
- Non è consigliabile guidare il veicolo su superfici bagnate o su pendii superiori a 15 gradi.
- Non utilizzare questo veicolo all'aperto durante la pioggia o la neve.
- Assicuratevi di fermarvi completamente prima di invertire la direzione da avanti a indietro.
- Si prega di rispettare i limiti di peso e di età consentiti per guidare questo veicolo.
- È vietato modificare il circuito o aggiungere altre parti elettriche. Ispezionare periodicamente i fili e i collegamenti del veicolo.
- Per evitare incidenti, assicurarsi che il veicolo sia sicuro prima di mettersi in marcia.
- Non lasciare che i bambini tocchino le ruote o si avvicinino ad esse quando il veicolo è in movimento.
- Questo veicolo dispone di cinture di sicurezza con sedile regolabile. Prima dell'uso, istruire i bambini su come allacciare la cintura di sicurezza, garantendo così la sicurezza.

# Come Usare il Tuo Veicolo

---

Operazione d'Utilizzo (Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia acceso)

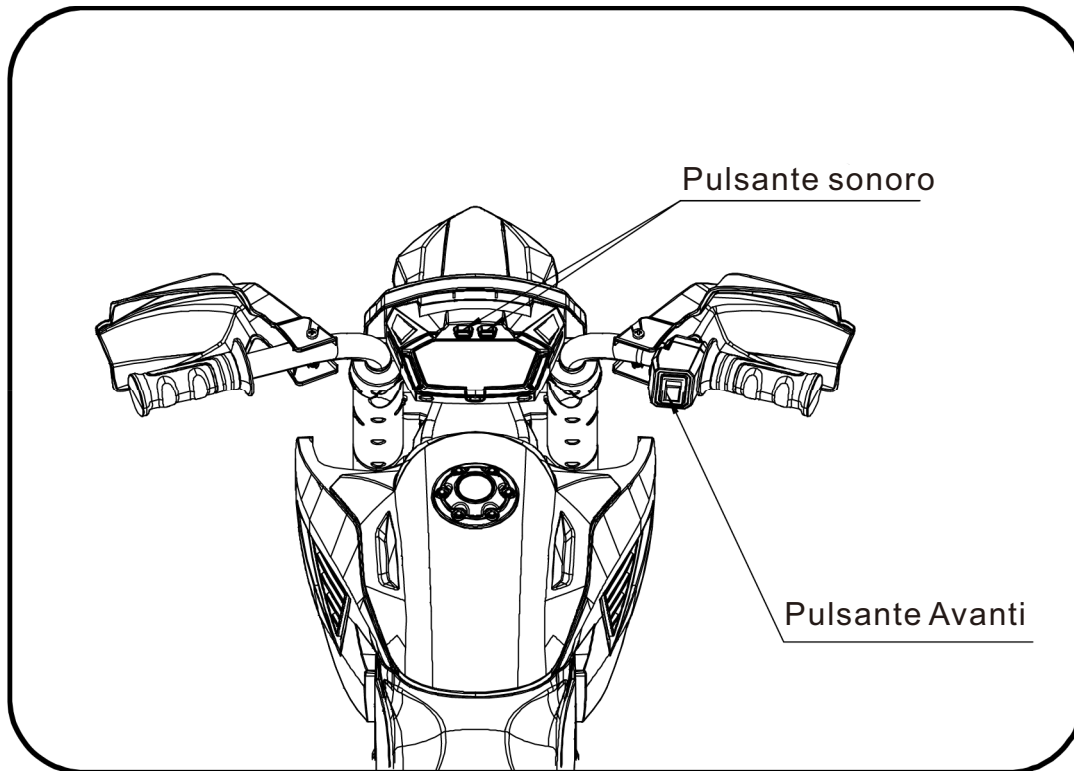


## IMPORTANTE!

Fermare sempre il veicolo quando si cambia la velocità o la direzione per evitare danni alla scatola del cambio e al motore.

- (1) Premere il pulsante Avanti per andare avanti.
- (2) Per fermarsi, rilasciare il pulsante.
- (3) È possibile attivare l'audio mediante il pulsante audio.

# Come Utilizzare il Vostro Veicolo

## Diagramma del circuito

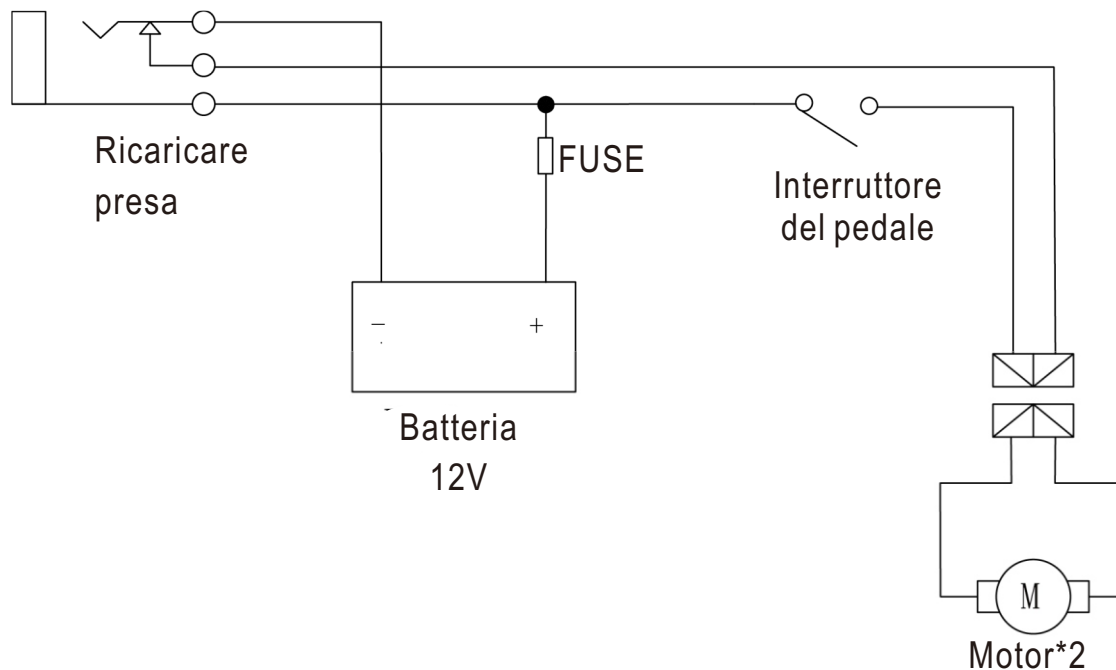

## Caricatura del Veicolo

### SOLO UN ADULTO PUÒ CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA!

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove.
- Non mescolare batterie alcaline standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).  
Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- I trasformatori o i caricabatterie utilizzati con il giocattolo devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti, e in caso di tali danni, non devono essere utilizzati fino a quando il danno non sia stato riparato.



## ATTENZIONE!

### • PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:

- Utilizzare solo la batteria ricaricabile e il caricabatteria forniti con il veicolo. NON sostituire MAI la batteria o il caricabatteria con un'altra marca. L'uso di un'altra batteria o caricabatteria potrebbe causare un incendio o un'esplosione.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatteria per nessun altro prodotto. Potrebbero verificarsi surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non modificare mai il sistema del circuito elettrico. La manomissione del sistema elettrico può causare scosse, incendi o esplosioni o potrebbe danneggiare permanentemente il sistema.

# Ricarica del tuo veicolo




## ATTENZIONE!

- Non permettere il contatto diretto tra i terminali della batteria. Potrebbero verificarsi incendi o esplosioni.
- Non permettere che alcun tipo di liquido venga a contatto con la batteria o i suoi componenti.
- **PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:**
- Durante la ricarica si creano gas esplosivi. Non caricare vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Caricare la batteria SOLO in un'area ben ventilata.
- NON sollevare MAI la batteria tirando i cavi o il caricabatteria. Ciò potrebbe danneggiare la batteria e causare un incendio. Sollevare la batteria SOLO dal contenitore.
- Caricare la batteria SOLO in un'area asciutta.
- I poli della batteria, i terminali e gli accessori correlati contengono piombo e composti di piombo, sostanze chimiche note allo Stato della California come cancerogene e dannose per la riproduzione. **Lavare le mani dopo la manipolazione.**
- Non aprire la batteria. La batteria contiene acido solforico (elettrolita) e altri materiali tossici e corrosivi.
- Non aprire il caricabatterie. I cavi e i circuiti elettrici esposti all'interno del contenitore possono causare scosse elettriche. Solo gli adulti possono maneggiare o caricare la batteria. NON permettere MAI a un bambino di maneggiare o caricare la batteria. La batteria è pesante e contiene acido solforico (elettrolita).
- Non far cadere la batteria. Potrebbe subire danni permanenti o causare gravi lesioni.
- Prima di caricare la batteria, controllare che batteria, caricabatteria, cavo di alimentazione e connettori non presentino usura o danni. NON caricare la batteria se una di queste parti risulta danneggiata.
- Non permettere che la batteria si scarichi completamente. Ricaricarla dopo ogni utilizzo o, se non usata regolarmente, una volta al mese.
- Non caricare la batteria capovolta.
- Assicurarsi sempre che la batteria sia fissata con la staffa. La batteria potrebbe staccarsi e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto per i bambini piccoli.
- Il giocattolo va utilizzato con prudenza poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utilizzatore o a terzi.

# Ricarica del tuo veicolo

- La presa di ingresso per la ricarica si trova **SOTTO IL COFANO DEL MOTORE**.
- **L'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE** deve essere impostato sulla posizione **OFF** durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, ricaricare la batteria per 8-12 ore. Non ricaricare la batteria per più di 20 ore per evitare il surriscaldamento del caricatore.
- Quando il veicolo inizia a muoversi lentamente, ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o una volta al mese, tempo di ricarica minimo di 8-12 ore, non superiore a 20 ore.

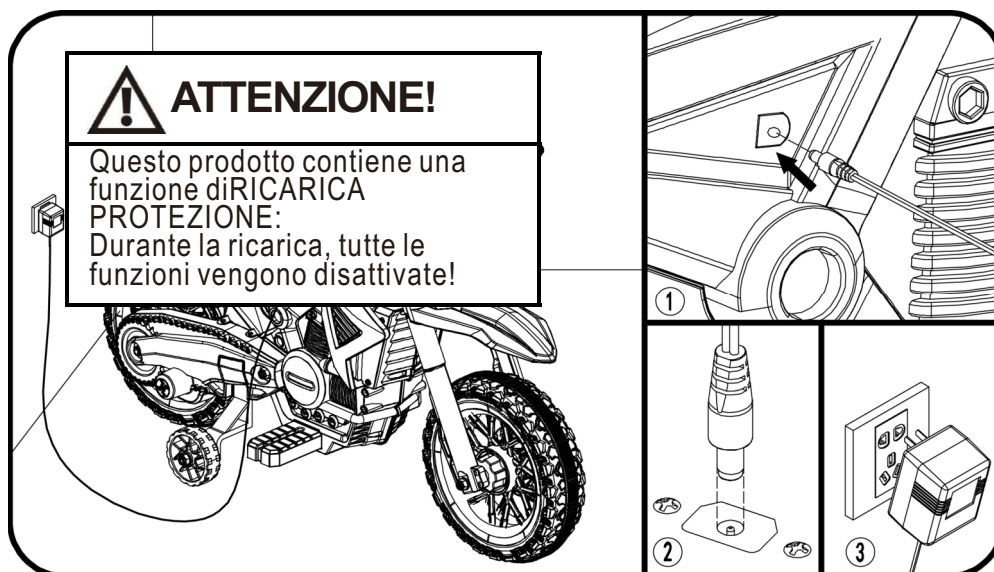

1. Individuare la presa di alimentazione posta sotto il cofano motore
2. Inserire il connettore del caricatore nella presa di alimentazione
3. Collegare la spina del caricatore a una presa di corrente. La batteria inizierà a caricarsi.

# Guida alla risoluzione dei problemi

---


## ■PROBLEMA: Il veicolo non funziona

### CAUSA DEL PROBLEMA: La batteria potrebbe scaricarsi.

Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore. Non lasciare la batteria sul caricabatterie per più di 20 ore.

### CAUSA POSSIBILE: Il fusibile termico si è attivato.

Il veicolo è dotato di un fusibile auto-ripristinante. Quando il veicolo è sovraccaricato o utilizzato in modo scorretto; il fusibile auto-ripristinante si interromperà per 5-20 secondi prima di riprendere il funzionamento. Il fusibile auto-ripristinante si trova sotto il sedile (consultare l'immagine).

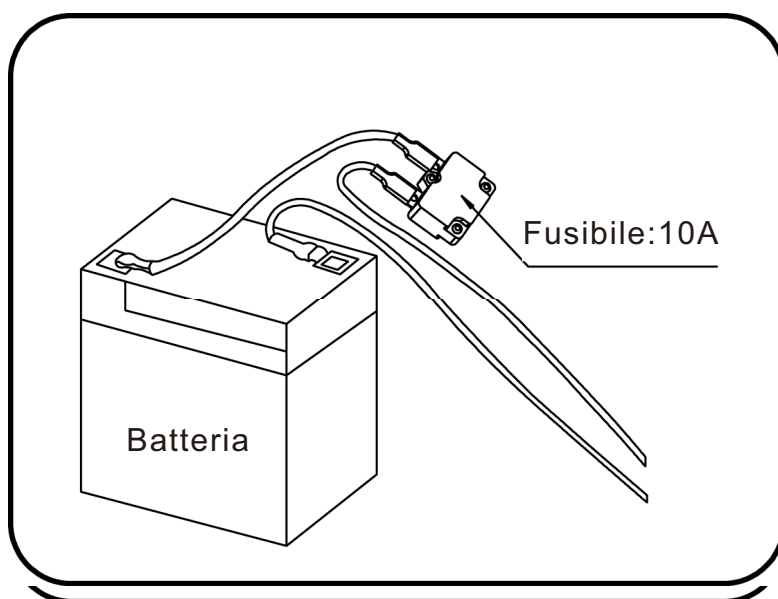

### Per evitare che il fusibile interrompa l'alimentazione, seguire queste linee guida:

- NON sovraccaricare il veicolo, peso massimo consentito: 30 kg
- NON trainare nulla dietro al veicolo.
- NON salire su pendenze ripide.to, facendo scattare il fusibile.
- NON urtare oggetti fissi, in quanto ciò può far slittare le ruote e surriscaldare il motore.
- NON guidare in condizioni climatiche estremamente calde; i componenti potrebbero surriscaldarsi.
- NON manomettere l'impianto elettrico. Ciò potrebbe provocare un cortocircuito e far scattare il fusibile.

### POSSIBILE CAUSA: I dadi delle ruote sono allentati.

Se i dadi non sono stretti, le ruote non ingaggeranno le marce avanti. Stringere il dado con la chiave per dadi.

### POSSIBILE CAUSA: Il connettore della batteria o i fili sono allentati.

Assicurarsi che i connettori della batteria siano saldamente inseriti l'uno nell'altro.

### CAUSA POSSIBILE: Batteria scarica.

Hai seguito correttamente le indicazioni per la manutenzione della batteria? La batteria è vecchia? Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

### CAUSA POSSIBILE: Sistema elettrico danneggiato.

L'acqua potrebbe aver corrotto il sistema, oppure sporco, ghiaia o sabbia sciolti potrebbero aver bloccato l'interruttore.

### POSSIBILE CAUSA: Il motore è danneggiato.

Il motore necessita di una riparazione professionale.

# Guida alla risoluzione dei problemi

---

■ **DPROBLEMA: La batteria non si ricarica.**

**POSSIBILE CAUSA: Il connettore della batteria o il connettore dell'adattatore è allentato.**

Assicurati che i connettori della batteria e dell'adattatore siano saldamente collegati tra loro.

**CAUSA POSSIBILE: L'alimentatore non è collegato alla presa.**

Assicurati che l'alimentatore sia inserito nella presa di corrente a muro e che l'alimentazione alla presa sia attiva.

**CAUSA POSSIBILE: L'alimentatore non funziona.**

Il caricatore è caldo durante la ricarica? In caso contrario, il caricatore potrebbe essere rotto e potrebbe essere necessario sostituirlo.

■ **PROBLEMA: Il veicolo non si muove molto a lungo.**

**CAUSA POSSIBILE: La batteria potrebbe essere sottocarica.**

Potresti non caricare la batteria abbastanza a lungo. Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, carica la batteria per 8-12 ore. Non lasciare la batteria sul caricabatterie per più di 20 ore.

**CAUSA POSSIBILE: La batteria è vecchia.**

La batteria alla fine perderà la capacità di mantenere la carica. A seconda dell'intensità d'uso e delle condizioni variabili, la batteria dovrebbe funzionare per uno-tre anni. Sostituire la batteria con una nuova.

■ **PROBLEMA: La batteria emette un ronzio o un gorgoglio durante la ricarica.**

Questo è normale e non costituisce motivo di preoccupazione. Potrebbe anche rimanere silenzioso durante la ricarica, il che è ugualmente normale.

■ **PROBLEMA: Il caricatore si scalda quando ricarica la batteria.**

Questo è normale e non costituisce motivo di preoccupazione.

## Manutenzione del Veicolo

---

- Spetta ai genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. Bisogna controllare regolarmente per individuare eventuali pericoli, come batteria, carica, cavo o corda, spina, viti che fissano l'involucro o altre parti; in caso di tale danno, il giocattolo non deve essere utilizzato finché il danno non sia stato adeguatamente rimosso.
- Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o rotte.
- Occasionalmente, utilizzare un olio leggero per lubrificare le parti in movimento, come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo al coperto o coprirlo con un telone per proteggerlo dalle intemperie.
- Tieni il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e termosifoni. Le parti in plastica potrebbero sciogliersi.
- Ricarica la batteria dopo ogni uso. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricarica la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo Raider non viene utilizzato.

# Manutenzione del Veicolo

---

- Non lavare il veicolo con un tubo. Non lavare il veicolo con sapone e acqua. Non guidare il veicolo con pioggia o neve. L'acqua danneggerebbe il motore, il sistema elettrico e la batteria.
- Pulisci il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per far risplendere le parti in plastica, usa un lucido per mobili senza cera. Non usare cera per auto. Non usare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su terreni sciolti, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiare le parti in movimento, i motori o l'impianto elettrico.
- Quando non in uso, tutte le fonti di alimentazione devono essere spente. Spegnerne l'interruttore generale e scollegare la connessione della batteria.

# Smaltimento Batteria

---

## Smaltimento Batteria



- La batteria al piombo sigillata deve essere riciclata o smaltita in modo rispettoso dell'ambiente.
- Non smaltire la batteria al piombo nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere o perdere.
- Non smaltire una batteria al piombo nella normale spazzatura domestica. L'incenerimento, il conferimento in discarica o la miscelazione delle batterie al piombo sigillate con i rifiuti domestici è vietato dalla legge.
- Restituire una batteria esausta al riciclatore approvato di batterie al piombo locale, come un venditore locale di batterie per autoveicoli.
- Contattare i funzionari locali per la gestione dei rifiuti per altre informazioni riguardanti il riciclaggio e lo smaltimento ecocompatibile delle batterie al piombo.
- La batteria deve essere caricata solo da adulti. Si prega di caricare il prodotto prima dell'uso!
- Il giocattolo non deve essere collegato a fonti di alimentazione eccessive (superiori alla quantità specificata qui) e non deve essere utilizzato durante il processo di ricarica.
- Qualsiasi batteria ricaricabile deve essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Il caricabatterie deve controllare regolarmente i fili, le spine, il contenitore e altre parti per danni e i danni rilevati devono interrompere l'uso e essere riparati.
- Aprire il coperchio della batteria sul telecomando e inserire due pile, prestando attenzione alla polarità delle pile. Sostituire il coperchio della batteria e bloccarlo con le viti (si prega di sostituire la batteria seguendo i passaggi precedenti, operazione che deve essere eseguita da un adulto).
- Tutte le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate; rimuovere eventuali batterie che perdono dal giocattolo.
- Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove, oppure mescolare tipi di batterie diversi.
- Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo deve essere regolarmente controllato per eventuali danni al cavo, alla spina, al contenitore e ad altre parti. In caso di tali danni, non deve essere utilizzato finché tali danni non saranno riparati.

I nostri prodotti sono conformi agli standard  
ASTM F963; GB6675, GB19865; EN71 e En62115.