




IN240800579V02_US_CA

800-205V80

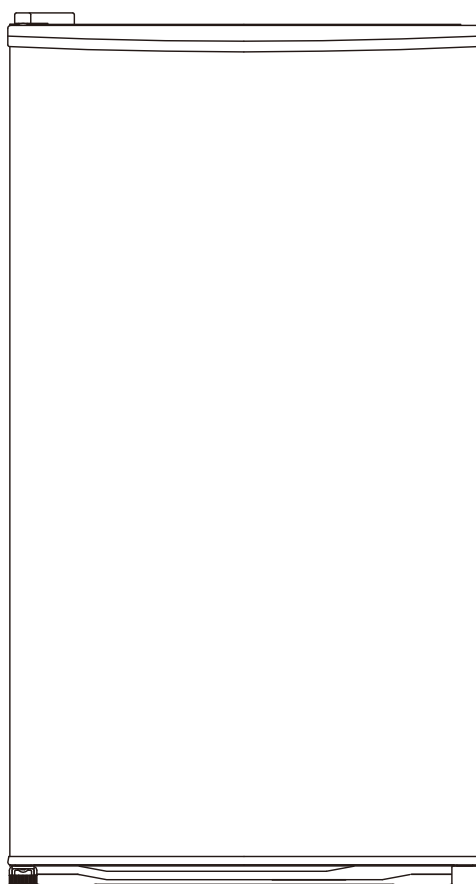

**REFRIGERATOR
RÉFRIGÉRATEUR**

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT**



This product is for household use only!

Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are not allowed to load and unload refrigerating appliances.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.



- **WARNING:** Risk of fire / Flammable materials
- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C.
- This freezer is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- Ensure the refrigerator is unplugged before cleaning or if the product is not in use.
- To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never use harsh detergents or solvents.
- It is not recommended to use this refrigerator with an extension cord or power board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.
- When positioning the appliance, ensure that there is at least a 5cm clearance at the sides and a 10cm clearance at the back as this is the main outlet for heat. This will allow for adequate ventilation.
- Do not place hot food or drink into the refrigerator before it cools down to room temperature.
- Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.
- Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.
- To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.
- Do not place any other appliance on top of the refrigerator, and do not wet it.
- Do not store something like ether, methanol, gasoline etc., which is easy to evaporate burn or explode.
- To avoid injury or death from electrical shock do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface or while standing in water.
- Do not use outdoors or in wet conditions.
- Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.
- Keep the cord away from heated surfaces.

- Do not store something like ether, methanol, gasoline etc., which is easy to evaporate, burn or explode.
- Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.
- Connect your refrigerator to an independent electrical socket and use a safe ground wire.
- When the frost in freezer is removed, or when there is no electricity or when refrigerator ceases to be used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.
- Defrost the freezer at least once a month because too much frost may affect refrigeration.
- Do not touch the appliance with wet hands or with naked feet on a wet floor.
- Do not use flammable appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
- It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.
- Regarding the information for replacing of the lamps of the appliance, please refer to the below paragraph of the manual. Regarding the information pertaining to the installation, handling, maintenance, servicing and disposal of the appliance, please refer to the below paragraph of the manual.

CORRECT TRANSPORTATION AND PLACEMENT


1. Lift at the bottom when transportation, don't move it by slide the door.
2. Keep upright and 'keep flat' stow level. Inclination between the body and ground should be no more than 90° but no less than 45°
3. Avoid crashing and violent vibrations during transportation.
4. Place the appliance in a dry and regularly ventilate room. Keep away from heat emitting and oil or coal fired stoves. Behind the appliance there should be a distance no less than 100mm, also the two sides and above, in order to assure adequate ventilation.
5. The appliance should be placed stationary, not on foam or plastic, etc. soft physic.
6. Don't place the appliance near substances which are inflammable or easily eroded.

CORRECT OPERATE AND MAINTENANCE


1. A 10A safety fuse should be installed on the power supply code, and use a single grounded socket.
2. Don't extent the power code or add other electrical load.
3. Operate the appliance emptily at the first time, turn the temperature knob to "1-4", then the compressor start operating. Keep operating 30 minutes, put hands both onto the outside and inside. If hot outside and cool inside, that means the appliance work normally.
4. During operation, turn the temperature to mid position. Turn it to the highest position while need freeze.
5. Clean the frost when it reach 3-4mm on the evaporator. This series refrigerators are semiautomatic defrost; need manually press the thermostat knob (as show in the figure). Renewed automatically when finished. The defrost water will drip into the Drip Tray, so pour it after defrost and dry the tray and the inside body.
6. Try not to open the door too often.
7. Don't cool bottle bear or drink in the freezer room, to avoid frost cracking or blasting.
8. Do not store flammable, highly volatile and eroded goods.
9. Do not scratch the evaporator by any sharp substance, for that will broke the evaporator.
10. Disconnect the power bar before cleaning the appliance. Use soft cloth to wipe with warm water or neuter cleaning agent, and then clean it with water.
11. Keep the door gasket clean, on order to maintain well seal.
12. Use soft cloth or soft brush to clean the dust on the compressor and suction tube. Don't wash it by water.
13. Do not use flammable or strong corrosive cleaning agent to clean the appliance.

DOOR REVERSE


Users can change the direction of opening according to one's own needs. The concrete operating sequence is as follows:

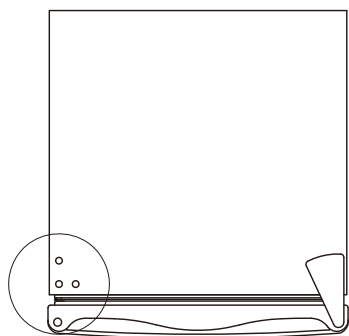


1. Remove the hole cover.

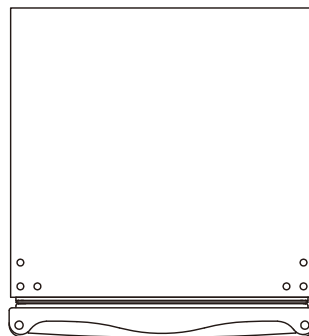


2. Remove hinge cover and top hinge with a “+” screwdriver, then remove the door.

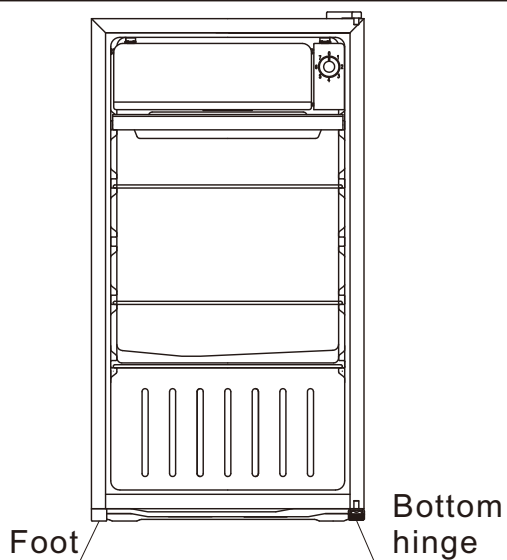

3. Remove the foot and bottom hinge, fix them to opposite side.

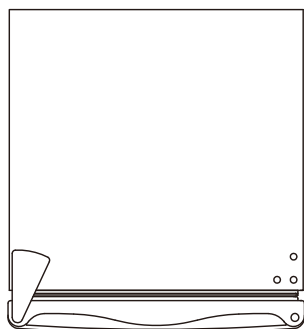

4. Put on the door to bottom hinge, then fix top hinge and cover.

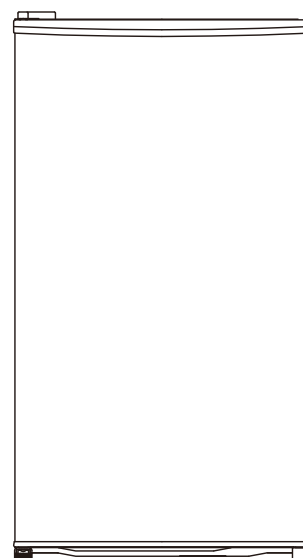

5. Fix the hole cover, completed.

COMMON TROUBLE SHOOTING

Trouble	Cause	Solution
No frozen	No power supply	Check the power supply
	Socket does not connect well	Connect it well
	Thermostat knob on the "Off" position	Turn it on
Frozen does not effect well	Thermostat knob does not on the suitable position	Turn the knob
	Appliance was shine by the sunlight or heat emitting	Keep away from the Heat emitting
Need too long time to start	Open the door too much	Reduce open times
	Doesn't have enough space between the appliance and anything in the surrounding	Keeping reasonable Distance
Too much noise	Does not place stably	Place stably
	Inner accessories loosened	Fix them
	Happened crash between the appliance and things surrounding	Keep away from these things
Compressor does not stop	Door does not closed well	Close the door well
	Food loaded too much	Store them timely


Following phenomenon is not troubles.

1. When the machine functioning properly, both sides will become hot, temperature may highest to 50°C, and also the compressor, it may reach 80°C.
2. A time later after normally operation or after stop, the refrigerant will circulate fluid in the tube, and sounds (gulu gulu) like flowing water.
3. As the temperature is too high in summer, the appliance's work time becomes longer.

Call on the agent near, when can not shoot the trouble.

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

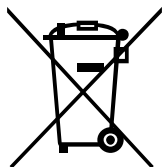

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Model	800-205V80
Rated voltage	115V~
Rated Current	0.8A
Rated frequency	60Hz
Refrigerant	R600a

**Ce produit est destiné exclusivement à un usage domestique !**

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation de ce produit et conserver ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il convient de toujours respecter les précautions élémentaires, notamment les suivantes :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent les dangers. Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne sont pas peuvent charger et décharger les appareils de réfrigération.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **AVERTISSEMENT**: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- **AVERTISSEMENT**: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT**: Ne pas endommager le circuit de fluide frigorigène.
- **AVERTISSEMENT**: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.



- **Danger; Risque d'incendie/Matières inflammables.**
- **AVERTISSEMENT**: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- **AVERTISSEMENT**: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:
 - L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles.

- Nettoyer les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h; rincer le système d'alimentation en eau raccordé à une source d'eau si l'eau n'a pas été aspirée pendant 5 jours.
- Rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus.
- Les compartiments pour produits congelés deux étoiles sont adaptés pour stocker des produits pré congelés, stocker ou préparer des glaces et des glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.
- Cet appareil réfrigérant n'est pas conçu pour être utilisé comme appareil encastré.
- Cet appareil réfrigérant est prévu pour être utilisé aux températures ambiantes de 16 °C à 38 °C.
- Ce congélateur est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et similaires telles que :
 - les zones de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - les fermes et les clients d'hôtels, de motels et d'autres installations de type résidentiel;
 - les chambres d'hôtes;
 - la restauration et les applications non commerciales similaires.
- Veillez à ce que le réfrigérateur soit débranché avant de le nettoyer ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement des détergents doux ou des produits destinés au nettoyage du verre. N'utilisez jamais de détergents agressifs ni de solvants.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce réfrigérateur avec une rallonge ou une multiprise. Veillez à ce que l'appareil soit branché directement sur la prise électrique.
- Lors de l'installation de l'appareil, veillez à laisser un espace libre d'au moins 5 cm sur les côtés et de 10 cm à l'arrière, car c'est par là que s'échappe principalement la chaleur. Cela permettra une ventilation adéquate.
- Ne placez pas d'aliments ou de boissons chauds dans le réfrigérateur avant qu'ils ne soient refroidis à température ambiante.
- Fermez la porte immédiatement après y avoir placé des articles afin que la température intérieure n'augmente pas de manière excessive.
- Éloignez l'appareil de toute source de chaleur ou de la lumière directe du soleil.
- Pour garantir une stabilité optimale, l'appareil doit être posé sur une surface plane et solide. Il ne doit pas être posé sur un matériau mou.
- Ne placez aucun autre appareil sur le réfrigérateur et ne le mouillez pas.

- Ne stockez pas de substances telles que l'éther, le méthanol, l'essence, etc., qui s'évaporent, s'enflamment ou explosent facilement.
- Pour éviter tout risque de blessure ou de décès par électrocution, n'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées, lorsque vous vous trouvez sur une surface humide ou dans l'eau.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des conditions humides.
- Ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher de la prise. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise.
- Éloignez le cordon de toute surface chaude.
- Ne conservez pas de substances telles que l'éther, le méthanol, l'essence, etc., qui s'évaporent, s'enflamment ou explosent facilement.
- Vérifiez que la tension du réseau électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'étiquette technique de ce produit.
- Branchez votre réfrigérateur sur une prise électrique indépendante et utilisez un fil de terre conforme aux normes de sécurité.
- Lorsque le givre du congélateur a été retiré, en cas de coupure de courant ou lorsque le réfrigérateur n'est plus utilisé, il convient de le nettoyer afin d'éviter la formation d'odeurs.
- Dégivrez le congélateur au moins une fois par mois, car une accumulation excessive de givre peut nuire à la réfrigération.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées ou les pieds nus sur un sol humide.
- N'utilisez pas d'appareils inflammables à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Ne remettez le courant que 5 minutes après une coupure de courant. Dans le cas contraire, le compresseur risque d'être endommagé.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
- Cet appareil est équipé d'une fiche avec mise à la terre. Veuillez vous assurer que la prise murale de votre domicile est correctement mise à la terre.
- Il est recommandé de vérifier régulièrement le cordon d'alimentation afin de détecter tout signe de détérioration éventuelle ; l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
- Pour plus d'informations sur le remplacement des lampes de l'appareil, veuillez vous reporter au paragraphe ci-dessous du manuel. Pour plus d'informations concernant l'installation, la manipulation, l'entretien, la maintenance et la mise au rebut de l'appareil, veuillez vous reporter au paragraphe ci-dessous du manuel.

TRANSPORT ET MISE EN PLACE CORRECTS

1. Soulevez l'appareil par le bas lors du transport ; ne le déplacez pas en le faisant glisser par la porte.
2. Maintenez l'appareil en position verticale et « à plat » lors du rangement. L'angle d'inclinaison entre le corps de l'appareil et le sol ne doit pas dépasser 90° ni être inférieur à 45°.
3. Évitez les chocs et les vibrations violentes pendant le transport.
4. Placez l'appareil dans une pièce sèche et régulièrement aérée. Tenez-le à l'écart des sources de chaleur et des poêles à mazout ou à charbon. Une distance d'au moins 100 mm doit être respectée à l'arrière de l'appareil, ainsi que sur les deux côtés et au-dessus, afin d'assurer une ventilation adéquate.
5. L'appareil doit être posé de manière stable, et non sur de la mousse, du plastique ou tout autre matériau souple.
6. Ne placez pas l'appareil à proximité de substances inflammables ou facilement corrosives.


UTILISATION ET ENTRETIEN CORRECTS

1. Un fusible de sécurité de 10 A doit être installé sur le cordon d'alimentation, et vous devez utiliser une prise simple avec mise à la terre.
2. Ne rallongez pas le cordon d'alimentation et n'y connectez pas d'autres appareils électriques.
3. Lors de la première mise en service, faites fonctionner l'appareil à vide : réglez le bouton de température sur « 1-4 », puis le compresseur se mettra en marche. Laissez-le fonctionner pendant 30 minutes, puis posez vos mains à la fois sur la paroi extérieure et à l'intérieur. Si l'extérieur est chaud et l'intérieur frais, cela signifie que l'appareil fonctionne normalement.
4. Pendant le fonctionnement, réglez la température sur la position intermédiaire. Réglez-la sur la position la plus élevée lorsque vous avez besoin de congeler des aliments.
5. Nettoyez le givre lorsque son épaisseur atteint 3 à 4 mm sur l'évaporateur. Les réfrigérateurs de cette série sont équipés d'un système de dégivrage semi-automatique ; vous devez appuyer manuellement sur le bouton du thermostat (comme indiqué sur l'illustration). Le système se remet automatiquement en marche une fois l'opération terminée. L'eau de dégivrage s'écoulera dans le bac d'égouttage ; veillez donc à le vider après le dégivrage et à sécher le bac ainsi que l'intérieur de l'appareil.
6. Évitez d'ouvrir la porte trop souvent.
7. Ne placez pas de bouteilles de bière ou de boissons dans le compartiment congélateur, afin d'éviter qu'elles ne se fissurent ou n'éclatent sous l'effet du gel.
8. Ne stockez pas de produits inflammables, hautement volatils ou corrosifs.
9. Ne rayez pas l'évaporateur avec un objet pointu, car cela pourrait l'endommager.
10. Débranchez la multiprise avant de nettoyer l'appareil. Utilisez un chiffon doux imbibé d'eau tiède ou d'un produit nettoyant neutre, puis rincez à l'eau.


11. Veillez à ce que le joint de la porte reste propre afin de garantir une bonne étanchéité.
12. Utilisez un chiffon doux ou une brosse souple pour éliminer la poussière présente sur le compresseur et le tuyau d'aspiration. Ne les lavez pas à l'eau.
13. N'utilisez pas de produit nettoyant inflammable ou fortement corrosif pour nettoyer l'appareil.

INVERSION DE LA PORTE


Les utilisateurs peuvent modifier le sens d'ouverture en fonction de leurs propres besoins. La procédure à suivre est la suivante :

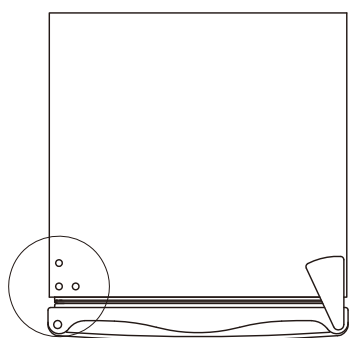


1. Retirez le cache du trou.

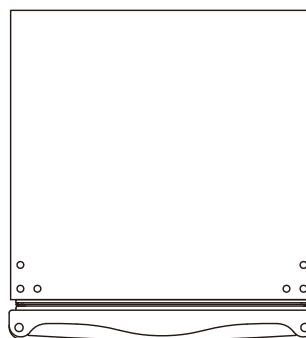


2. Retirez le cache de charnière et la charnière supérieure à l'aide d'un tournevis « + », puis retirez la porte.

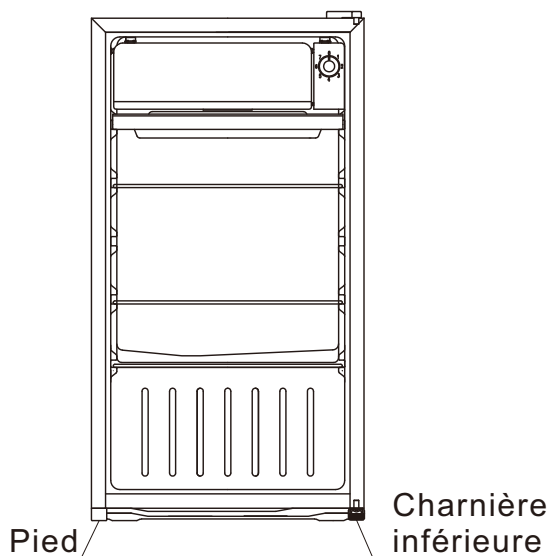

3. Retirez le pied et la charnière inférieure, puis fixez-les du côté opposé.

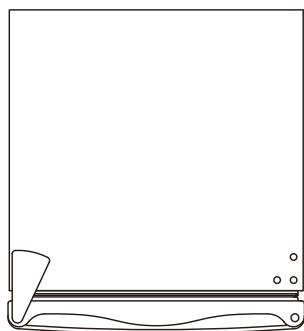

4. Installez la charnière inférieure sur la porte, puis fixez la charnière supérieure et le cache.

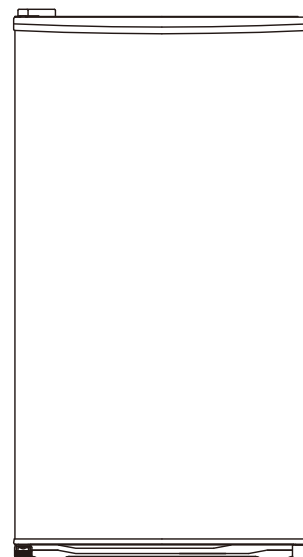

5. Fixez le cache-trou. C'est terminé.

DÉPANNAGE COURANT

Problème	Cause	Solution
Pas de produits surgelés	Pas d'alimentation électrique	Vérifiez l'alimentation électrique
	La prise ne s'emboîte pas correctement	Branchez-le correctement
	Le bouton du thermostat est en position « Off »	Allumez-le
Frozen ne fonctionne pas bien	Le bouton du thermostat n'est pas dans la bonne position	Tournez le bouton
	L'appareil brillait sous l'effet de la lumière du soleil ou de la chaleur qu'il dégageait	Éloignez-le des sources de chaleur
Le démarrage prend trop de temps	Ouvrir la porte trop grand	Réduire les horaires d'ouverture
	Il n'y a pas suffisamment d'espace entre l'appareil et les éléments qui l'entourent	Respecter une distance raisonnable
Trop de bruit	Ne tient pas bien en place	Placez-le de manière stable
	Les accessoires internes se sont desserrés	Réparez-les
	Il y a eu une collision entre l'appareil et les objets qui l'entouraient.	Évitez ces choses-là

Le compresseur ne s'arrête pas	La porte ne se ferme pas correctement	Fermez bien la porte
	Trop de nourriture a été chargée	Conservez-les dans les meilleurs délais


Les phénomènes suivants ne constituent pas des dysfonctionnements.

1. Lorsque l'appareil fonctionne correctement, ses deux côtés deviennent chauds ; la température peut atteindre 50 °C, et celle du compresseur peut même atteindre 80 °C.
2. Quelque temps après un fonctionnement normal ou après un arrêt, le fluide frigorigène circule dans les tuyaux, ce qui produit des bruits (gulu gulu) semblables à ceux de l'eau qui coule.
3. En été, lorsque la température est trop élevée, la durée de fonctionnement de l'appareil s'allonge.

Contactez votre revendeur le plus proche si vous ne parvenez pas à résoudre le problème.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage ou d'accident résultant d'une utilisation de ce produit non conforme aux instructions figurant dans cette notice.

ÉLIMINATION APPROPRIÉE DE CE PRODUIT

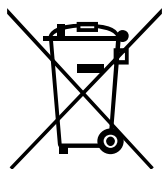

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers sur l'ensemble du territoire de l'UE. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination non contrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour restituer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci pourra prendre en charge ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

Modèle	800-205V80
Tension nominale	115V~
Courant Nominal	0.8A
Fréquence nominale	60Hz
Réfrigérant	R600a

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

