
IN241000034V03_US_CA

344-087V00







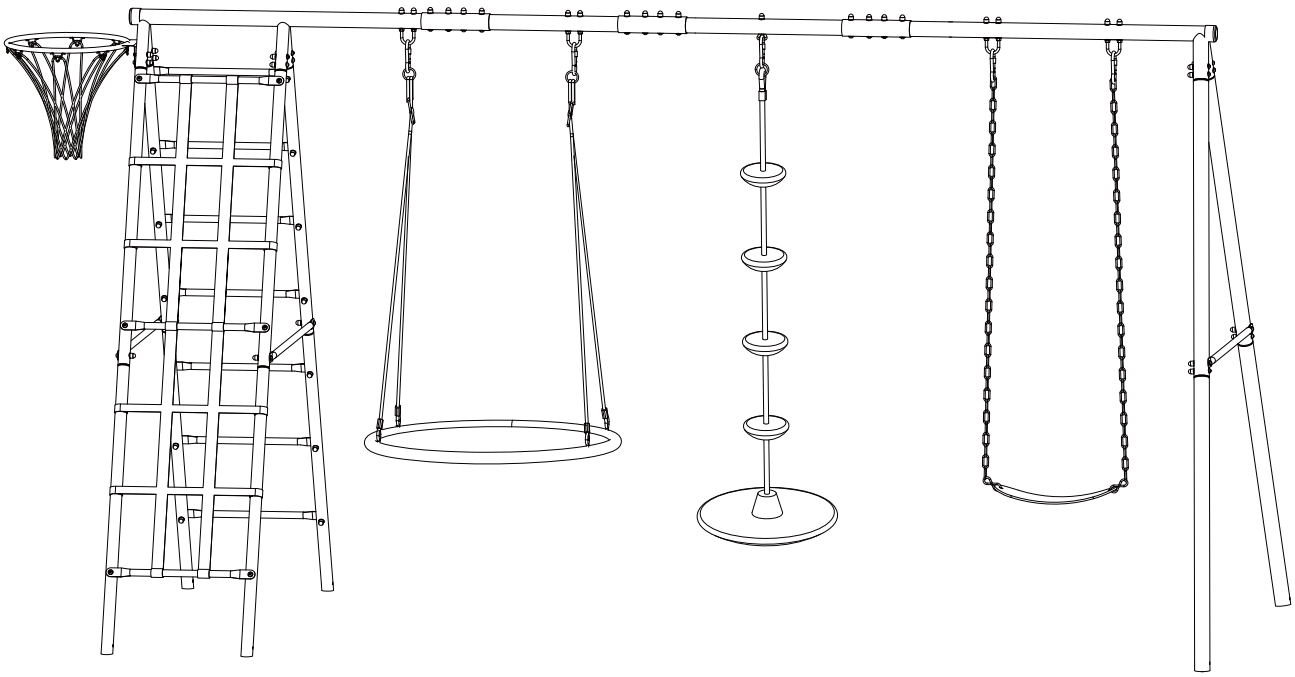

EN_WARNING: Suitable for children of 3 years old+; Max weight: 40 kg/seat.
FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3 ans+; Poids maximum: 40 kg/siège.

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

EN

WARNING:

1.Please keep this instruction sheet safely for future reference.

2.Check all the parts are well connected before use.

3.Installation area should be as wide as possible, flat and avoid dampness.

4. Place the activity toy on a level surface at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.

5. The activity toy should not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.

6. In this safety area no hard, angular or pointed objects should be present. The surface underneath the product should be installed over impact absorbing surfaces such as sand, wood-bark chips, rubber and foam. We advise the removal and storage of all accessories during the winter because the characteristics of the soil (when frozen) are not suitable for safe play.

7. Please do not modify the product or the assembly details in any way. Modifications will affect the structural integrity and replacement parts will be at the buyer's expense. Inappropriate use or faulty application of the product are explicitly forbidden and absolve the manufacturer of all liability. This product needs to be mounted by an adult before use.

8. The minimum distance between the play equipment as well as the distance between the play equipment and the frame should be 45 cm.

9. The minimum distance from the bottom of the swing to the ground surface shall be not less than 35 cm and not more than 55 cm.

10. Please ensure that the crossbeam is never higher than 2.5 m. Please make sure that children do not climb up to reach the top beam.

11. All pieces should be checked regularly. For replacement material and expansion of the playground equipment, please contact the supplier. Consequently safety will be guaranteed.

12. Please do not expose to the sun long-term if not in use.

13. It may be appropriate to ensure that the activity toy is not facing the main direction of the sun to prevent the surface being uncomfortably warm.

14. The anchor is to be fitted to prevent any lifting of the frame during use.

Use and Supervision

⚠ **WARNING — Risk of serious or fatal injury. Read and follow all instructions before use.**

1. Adult supervision required. Children must be supervised by an adult at all times during use.
2. Do not allow children to walk close to, in front of, behind, or between moving items (e.g. swinging seats).
3. Do not twist swing chains or ropes, or loop them over the top support bar — this may reduce their strength.
4. Do not swing empty seats.
5. Sit in the centre of the swing seat with your full weight on the seat.
6. Use the equipment only in the manner intended. Do not use it for any other purpose.
7. Do not get off the equipment while it is in motion.
8. Strangulation hazard. Do not allow children to wear loose-fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes or ponchos. These items can cause death by strangulation.
9. Do not climb on the equipment when it is wet.
10. Do not attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with it, such as jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables and chains — they may cause a strangulation hazard.
11. Remove bike or other sports helmets before playing on the equipment.
12. Wear well-fitting, fully enclosing footwear. Do not wear clogs, flip-flops or sandals.
13. Never add extra length to chains or ropes. The chains or ropes provided are the maximum length designed for the swinging element(s).
14. Verify that suspended climbing ropes, chains or cables are secured at both ends and cannot be looped back on themselves.

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD—Small parts. Not suitable for children under 3 years.
Long cord. Strangulation hazard! Risk of falling!
WARNING! DO NOT USE WITHOUT ADULT SUPERVISION!
WARNING! ADULT ASSEMBLING REQUIRED!
WARNING! This toy is intended for outdoor use.
WARNING! Only for domestic use.

Inspection and maintenance

The frequency of inspection and maintenance will vary with the type of equipment or materials used or other factors (e.g. heavy use, levels of vandalism, coastal location, air pollution, age of equipment, ...). Special attention should be given to the swing hooks, rings, eights, plastic welds and ropes. Moving metal parts must be oiled regularly.

Routine visual inspection (weekly to monthly)

- Always check that the bolts and nuts are securely fastened.
- Check the shock absorbing surface for objects that don't belong there.
- Check for missing parts.
- Check the equipment ground clearances.

Operational inspection (1 to 3 months)

- Check the stability of the construction.
- Check every part for excessive wear and remove when necessary.

Annual inspection (1 up to 2 times per year)

- Check for rust and corrosion.
- Check every part for excessive wear and remove when necessary.
- Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.
- Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instruction.

MAINTENANCE

1. Please wipe the surface stains of product with a dry cloth. If necessary, use mild soap or detergent to clean them. After wiping with a soft wet cloth, wipe them with a dry cloth. Do not use a strong acid-alkaline cleaning solution to clean them.
2. If not used for a long time, please put it in a cool and dry place and cover it with clean cloth or blanket.

FR

ATTENTION :

1. Veuillez conserver ce manuel d'instructions pour vous y référer ultérieurement.
2. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant utilisation.
3. La zone d'installation doit être aussi large que possible, plate et éviter l'humidité.
4. Placez le jouet d'activité sur une surface plane à au moins 2 m de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
5. Le jouet d'activité ne doit pas être installé au-dessus de béton, d'asphalte ou de toute autre surface dure.
6. Dans cette zone de sécurité, aucun objet dur, angulaire ou pointu ne doit être présent. La surface sous le produit doit être installée sur des surfaces amortissantes telles que le sable, les copeaux d'écorce, le caoutchouc et la mousse. Nous conseillons d'enlever et de ranger tous les accessoires pendant l'hiver car les caractéristiques du sol (lorsqu'il est gelé) ne sont pas adaptées pour jouer en toute sécurité.
7. Veuillez ne pas modifier le produit ou les détails d'assemblage de quelque manière que ce soit. Les modifications affecteront l'intégrité structurelle et les pièces de rechange seront à la charge de l'acheteur. L'utilisation inappropriée ou l'application défectueuse du produit sont explicitement interdites et dégagent le fabricant de toute responsabilité. Ce produit doit être installé par un adulte avant utilisation.
8. La distance minimale entre les équipements de jeu ainsi que la distance entre les équipements de jeu et le cadre doit être de 45 cm.
9. La distance minimale entre le bas de la balançoire et la surface du sol ne doit pas être inférieure à 35 cm ni supérieure à 55 cm.
10. Veillez à ce que la traverse ne soit jamais plus haute que 2,5 mètres. Veuillez vous assurer que les enfants ne grimpent pas pour atteindre la poutre supérieure.
11. Toutes les pièces doivent être vérifiées régulièrement. Pour le matériel de remplacement et l'extension de l'équipement de l'aire de jeux, veuillez contacter le fournisseur. La sécurité sera ainsi garantie.
12. Veuillez ne pas exposer le produit au soleil pendant une longue période s'il n'est pas utilisé.
13. Il peut être approprié de s'assurer que le jouet d'activité n'est pas orienté vers la direction principale du soleil afin d'éviter que la surface ne soit désagréablement chaude.
14. L'ancrage doit être installé pour empêcher tout soulèvement du cadre pendant l'utilisation.

Utilisation et surveillance

⚠ ATTENTION — Risque de blessures graves ou mortelles. Lire et respecter toutes les instructions avant utilisation.

1. Une surveillance adulte est obligatoire. Les enfants doivent être surveillés par un adulte en permanence pendant l'utilisation.
2. Ne pas laisser les enfants marcher à proximité, devant, derrière ou entre les éléments mobiles (ex. : sièges de balançoire).
3. Ne pas tordre les chaînes ou cordages de la balançoire, ni les enrouler autour de la barre de support supérieure : cela peut réduire leur résistance mécanique.
4. Ne pas faire osciller des sièges vides.
5. S'asseoir au centre du siège de balançoire et répartir tout son poids sur le siège.
6. Utiliser l'équipement uniquement conformément à son usage prévu. Ne pas l'utiliser à d'autres fins.
7. Ne pas descendre de l'équipement tant qu'il est en mouvement.
8. Risque d'étranglement. Ne pas laisser les enfants porter des vêtements amples, des capuches avec cordons au cou, des écharpes, des articles munis de cordons, des capes ou des ponchos. Ces articles peuvent entraîner la mort par étranglement.
9. Ne pas grimper sur l'équipement lorsqu'il est humide.
10. Ne pas fixer sur l'équipement de jeux des objets qui ne sont pas spécialement conçus pour cet usage, tels que cordes à sauter, fils à linge, laisses pour animaux, câbles et chaînes : ils peuvent présenter un risque d'étranglement.
11. Retirer le casque de vélo ou tout autre casque de sport avant de jouer sur l'équipement.
12. Porter des chaussures bien ajustées fermant complètement le pied. Ne pas porter de sabots, de tongs ni de sandales.
13. Ne jamais rallonger les chaînes ou cordages. Les chaînes et cordages fournis correspondent à la longueur maximale conçue pour les éléments oscillants.
14. Vérifier que les cordages, chaînes ou câbles de suspension sont fixés aux deux extrémités et ne peuvent pas se replier sur eux-mêmes.

⚠ ATTENTION:

DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Longue corde. Danger de strangulation! Danger de chute!

ATTENTION ! NE PAS UTILISER SANS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE !

ATTENTION ! MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS !

ATTENTION ! Ce jouet est destiné à une utilisation extérieure.

ATTENTION ! Réservé à un usage familial.

Inspection et entretien

La fréquence d'inspection et d'entretien variera en fonction du type d'équipement ou de matériaux utilisés ou d'autres facteurs (par exemple, utilisation intensive, niveaux de vandalisme, emplacement côtier, pollution de l'air, durée de service de l'équipement...). Une attention particulière doit être accordée aux crochets de balançoire, aux anneaux, aux huit, aux soudures en plastique et aux cordes. Les pièces métalliques mobiles doivent être huilées régulièrement.

Inspection visuelle de routine (hebdomadaire à mensuelle)

- Vérifiez toujours que les boulons et les écrous sont bien fixés.
- Vérifiez que la surface d'absorption des chocs ne contient pas d'objets qui n'y ont pas leur place.
- Vérifiez s'il y a des pièces manquantes.
- Vérifiez les dégagements au sol de l'équipement.

Inspection opérationnelle (1 à 3 mois)

- Vérifiez la stabilité de la construction.
- Vérifiez l'usure excessive de chaque pièce et retirez-la si nécessaire.


Inspection annuelle (1 à 2 fois par an)

- Vérifiez s'il y a de la rouille et de la corrosion.
- Vérifiez l'usure excessive de chaque pièce et retirez-la si nécessaire.
- Vérifier toutes les protections contre les boulons et les arêtes vives et les remplacer si nécessaire.
- Remplacer les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.

MAINTENANCE

1. Veuillez essuyer les taches de surface du produit avec un chiffon sec. Si nécessaire, utilisez du savon doux ou du détergent pour le nettoyage. Après l'essuyage avec un chiffon doux et humide, essuyez-les avec un chiffon sec. N'utilisez pas une solution nettoyante fortement acide-alcaline pour le nettoyage.
2. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, placez-le dans un endroit frais et sec et couvrez-le d'un tissu ou d'une couverture propre.

ANCHOR INSTALLATION/ INSTALLATION DES ANCRAGES

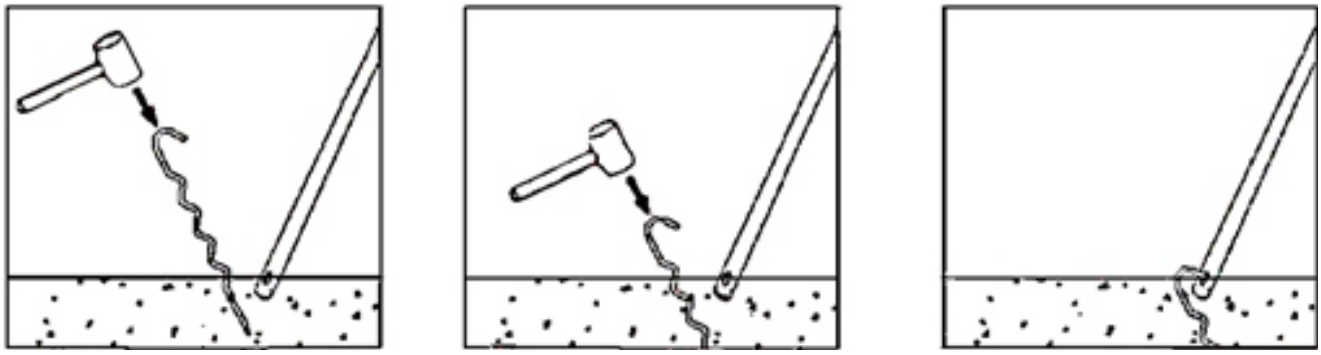


EN_For proper installation, the Anchors (H) must be cemented into the ground. You just need to hammer the pegs into the ground. You can also dig a hole and use concrete to anchor the pegs if you need much stronger stability. Dig a 15 x 15 x 15 x30cm hole at each leg. Pour cement into the hole and place the Anchors (H) at a 5 degree angle, towards the inside of the Playground. Do not use until cement has dried.

Note: The maximum fall height for this product is 6 feet. The minimum ground clearance between the bottom of the lowest swing attachment must be 8 inches.

FR_Pour une installation correcte, les ancrages (H) doivent être cimentés dans le sol. Vous pouvez simplement enfoncer les piquets dans le sol. Vous pouvez également creuser un trou et utiliser du béton pour ancrer les piquets si vous avez besoin d'une stabilité beaucoup plus forte. Creusez un trou de 15 x 15 x 15 x 30 cm à chaque pied. Versez du ciment dans le trou et placez les ancrages (H) à un angle de 5 degrés, vers l'intérieur de l'aire de jeux. N'utilisez pas le produit avant que le ciment soit sec.

Remarque: La hauteur de chute maximale pour ce produit est de 6 pieds. La distance minimale entre le sol et le bas de la fixation la plus basse de la balançoire doit être de 8 pouces.

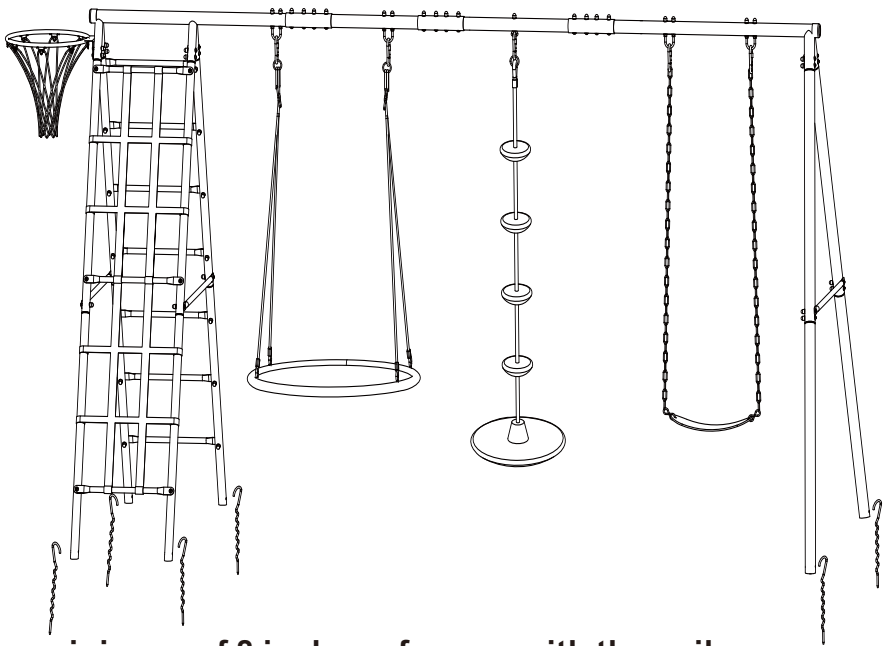


EN_**Must keep a minimum of 8 inches of space with the soil.**

Warning: Please bury the legs of the swing set as per instruction. If the swing set is used without proper anchoring, it may be dangerous and may tilt over.


FR_**Doit garder un espace minimum de 8 pouces avec le sol.**

Avertissement: Veuillez enterrer les pieds de la balançoire selon les instructions. Si la balançoire est utilisée sans ancrage approprié, cela peut être dangereux et elle peut basculer.


① x 1



② x 1




③ x 1



④ x 1



⑤ x 3




⑥ x 1




⑦ x 1




⑧ x 2




⑨ x 2




⑩ x 3




⑪ x 2




⑫ x 2




⑬ x 2




⑭ x 2



⑮ x10



⑯ x 1



⑰ x 2



⑱ x 4




⑲ x 1



⑳ x 1



㉑ x 1



㉒ x 6



A x12



M8*70

B x 6



M8*63

C x 2



M8*63

D x28




M8*50

E x 4



M8*50


F x 4



G x 1




H x 5



I x61




J x 1




01

A*12
I*12

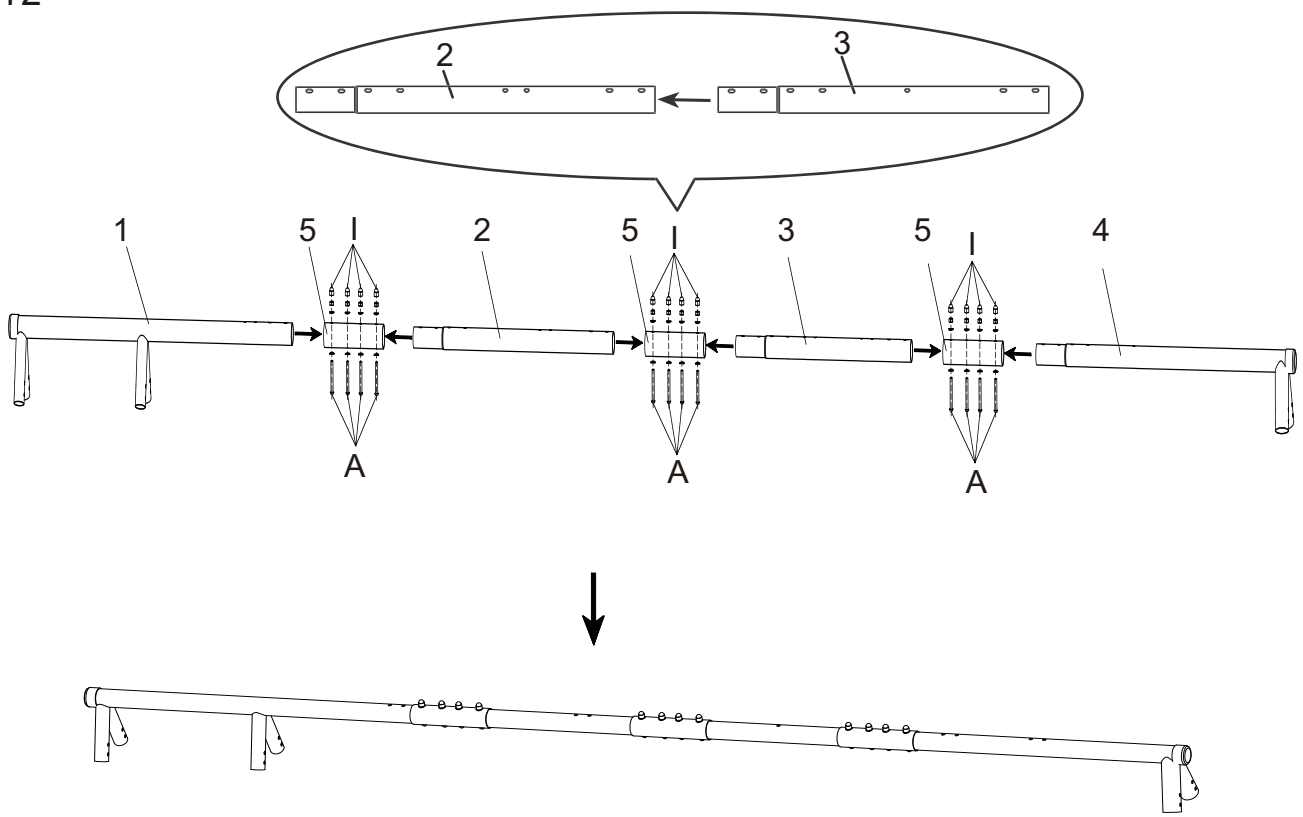


02

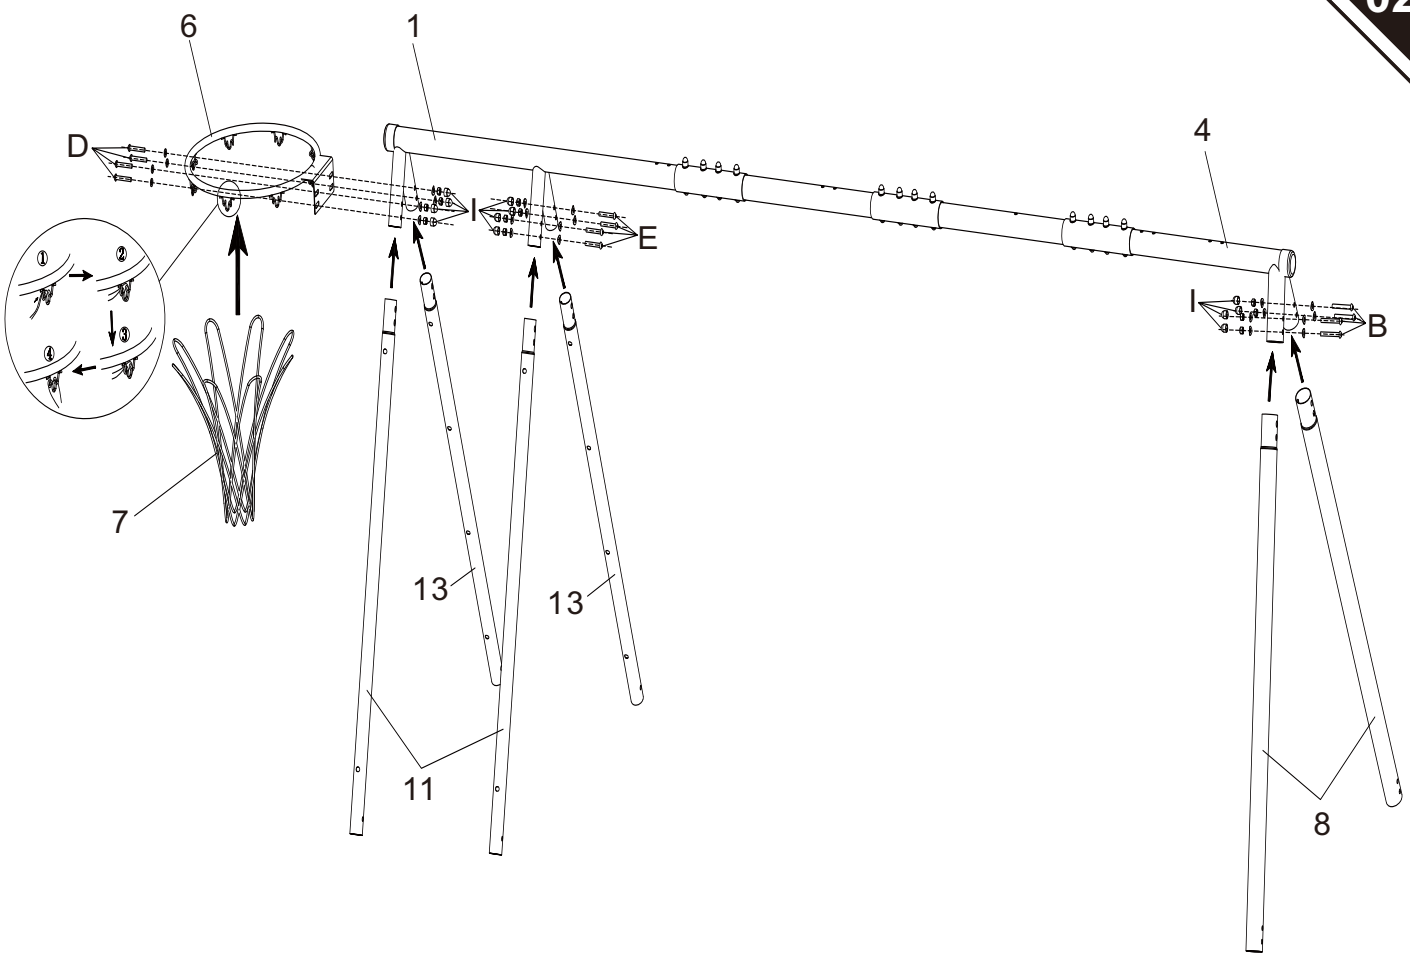


03

B*4
D*4
E*4
I*12

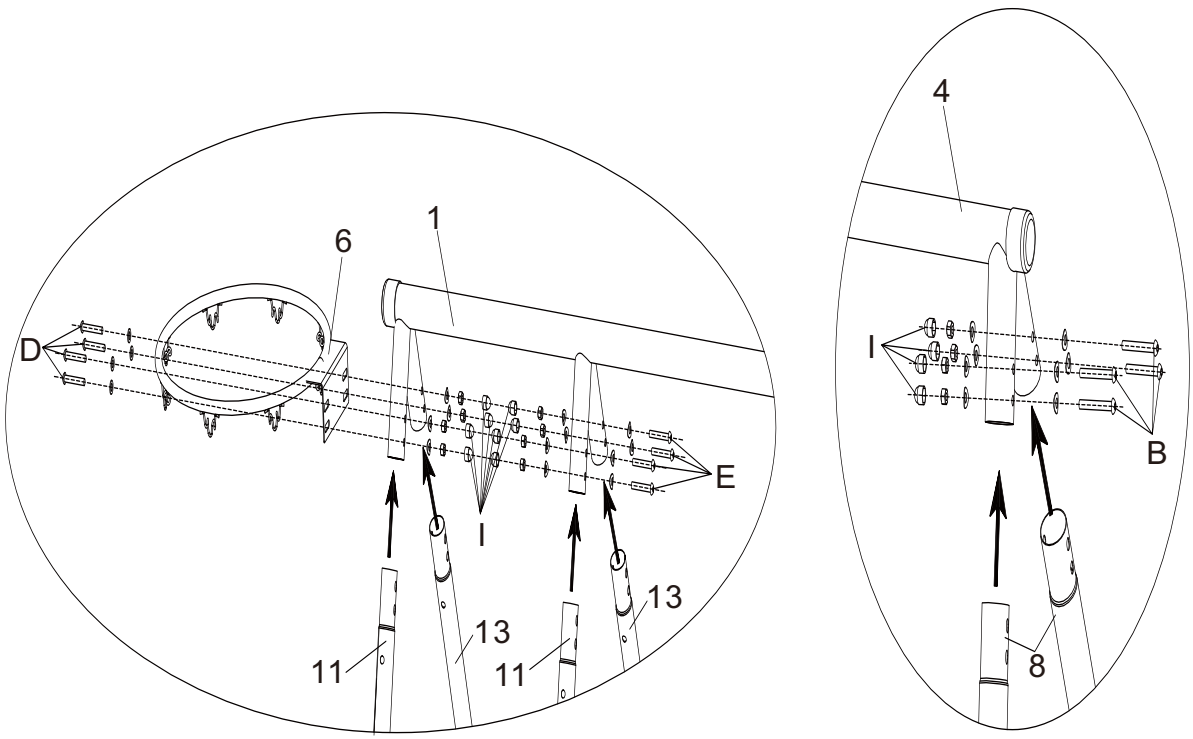


04

B*2
C*2
D*4
I*8

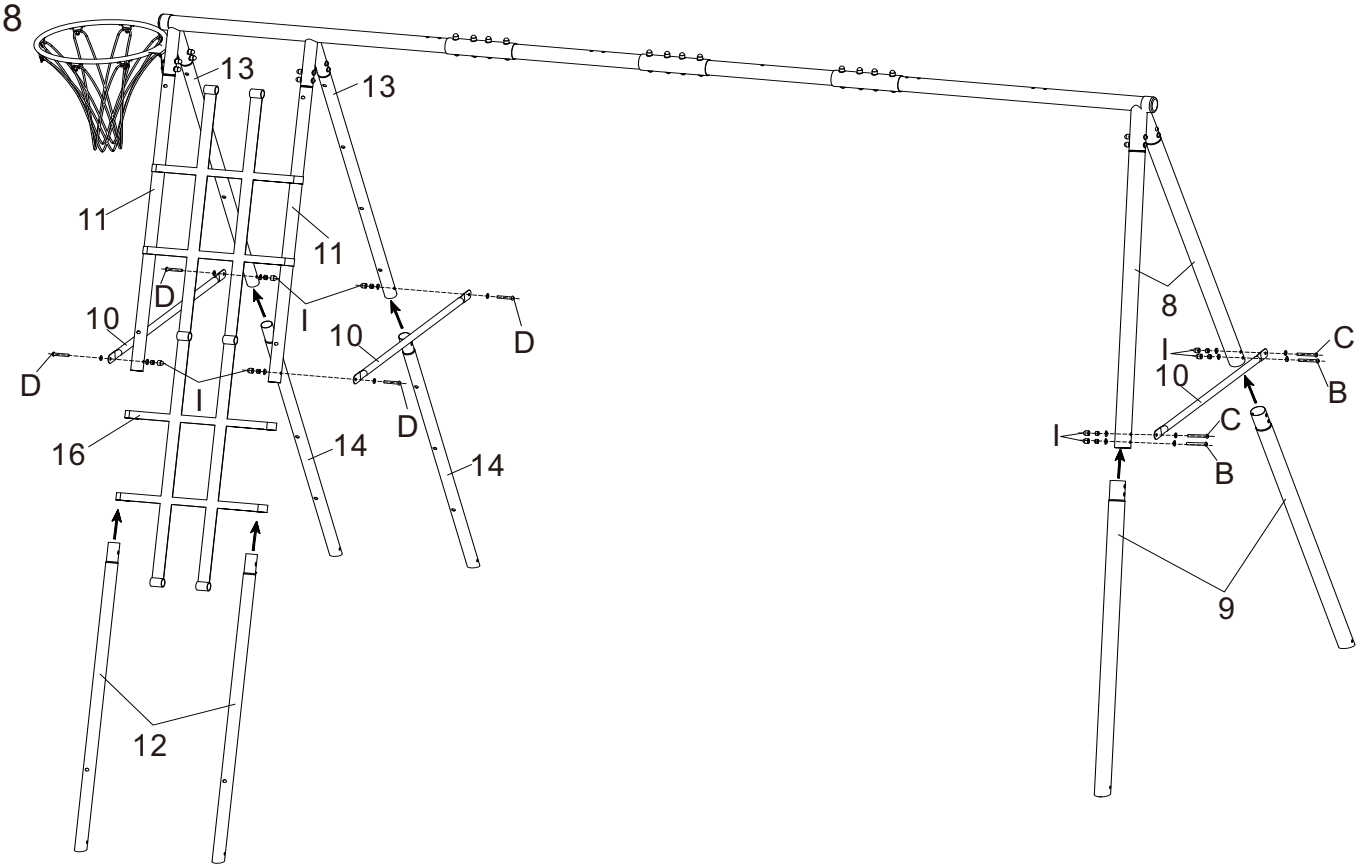


05


D*6
I*6

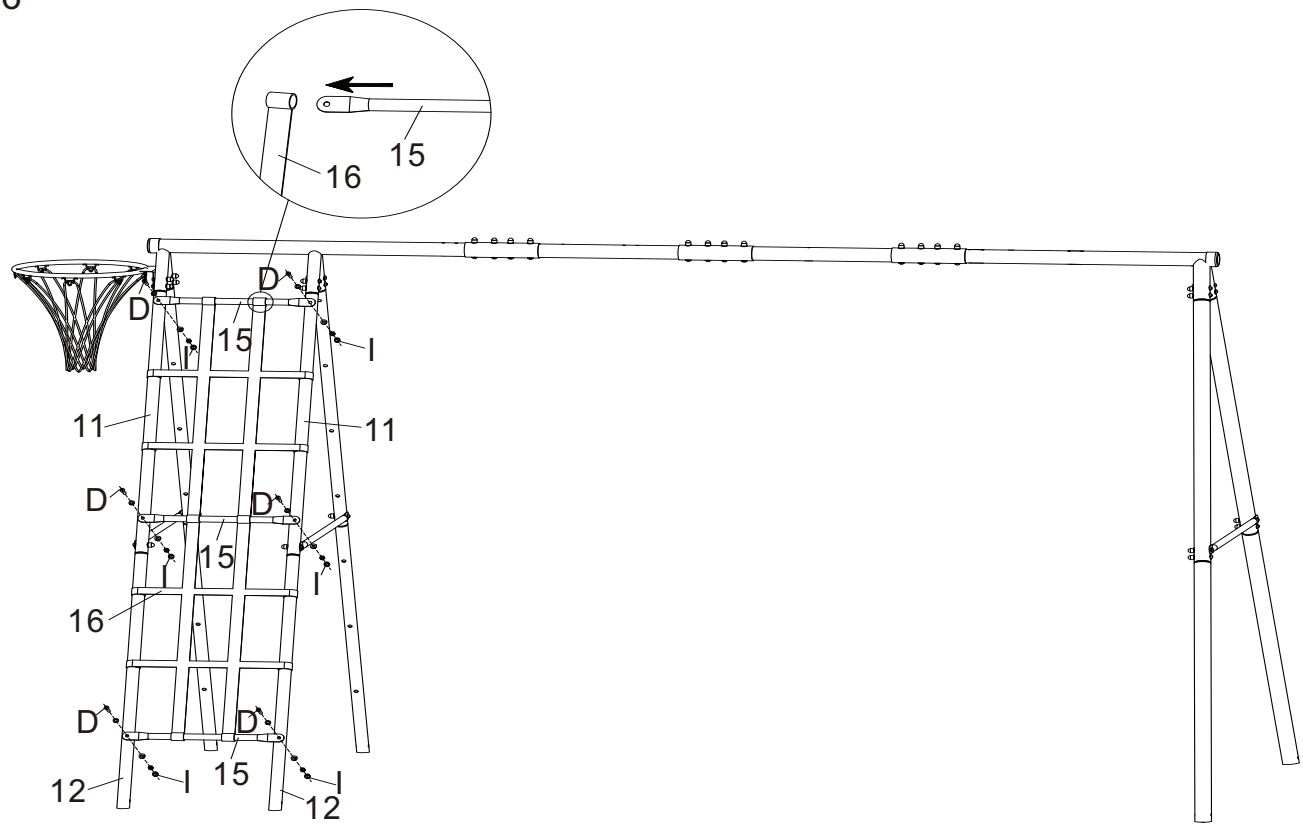


06


D*14
I*14

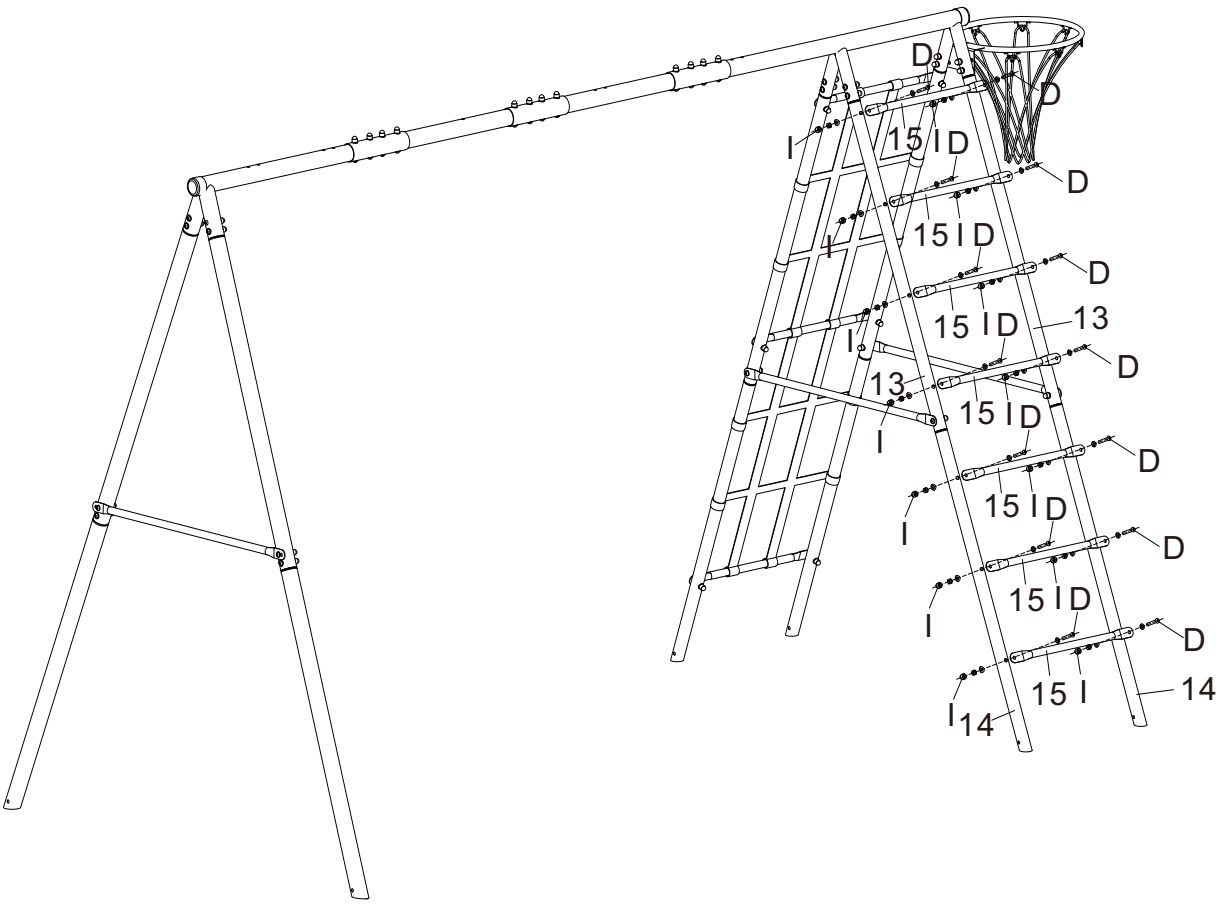

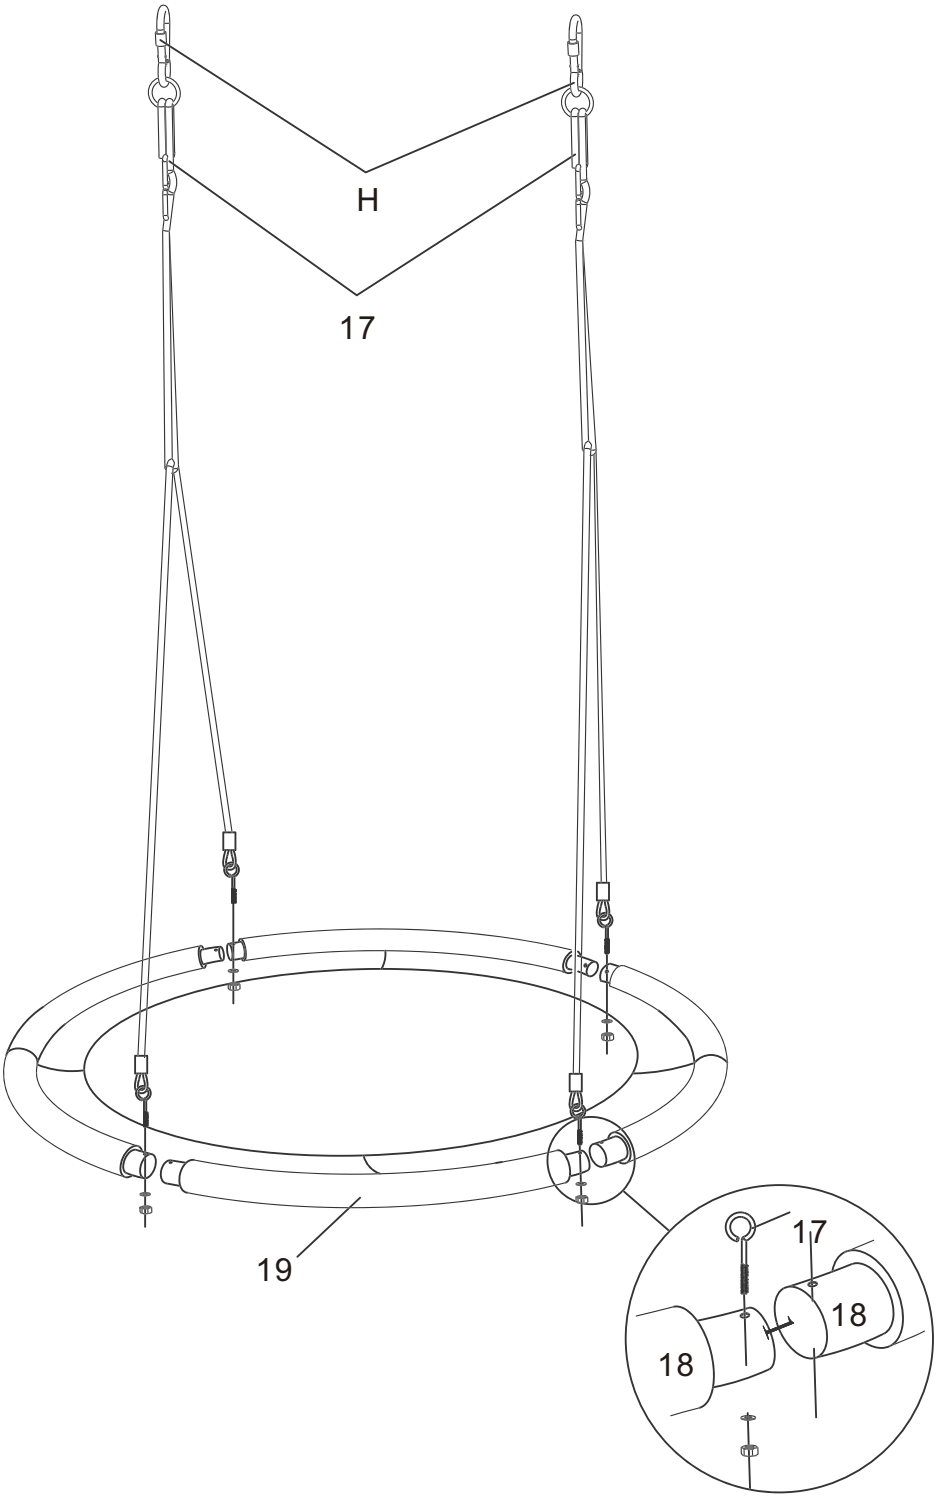
H
17
19
17
18
18

F*4
G*1
H*5
I*9

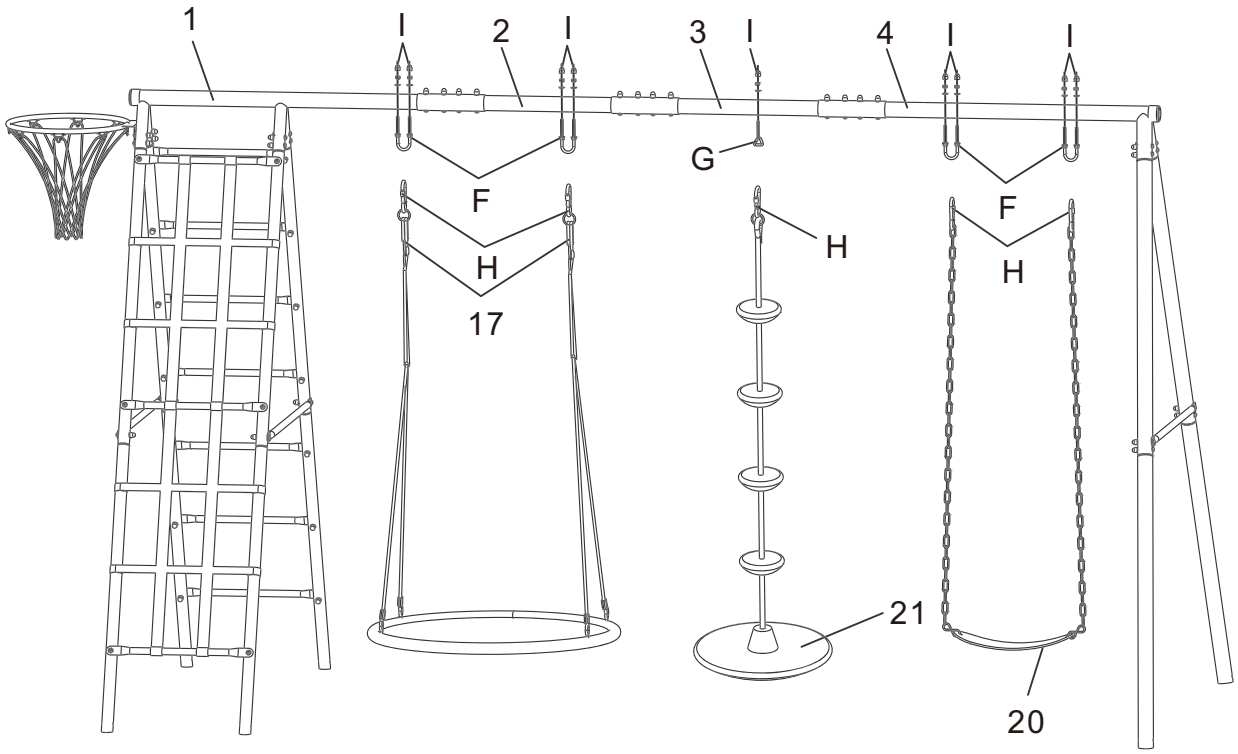

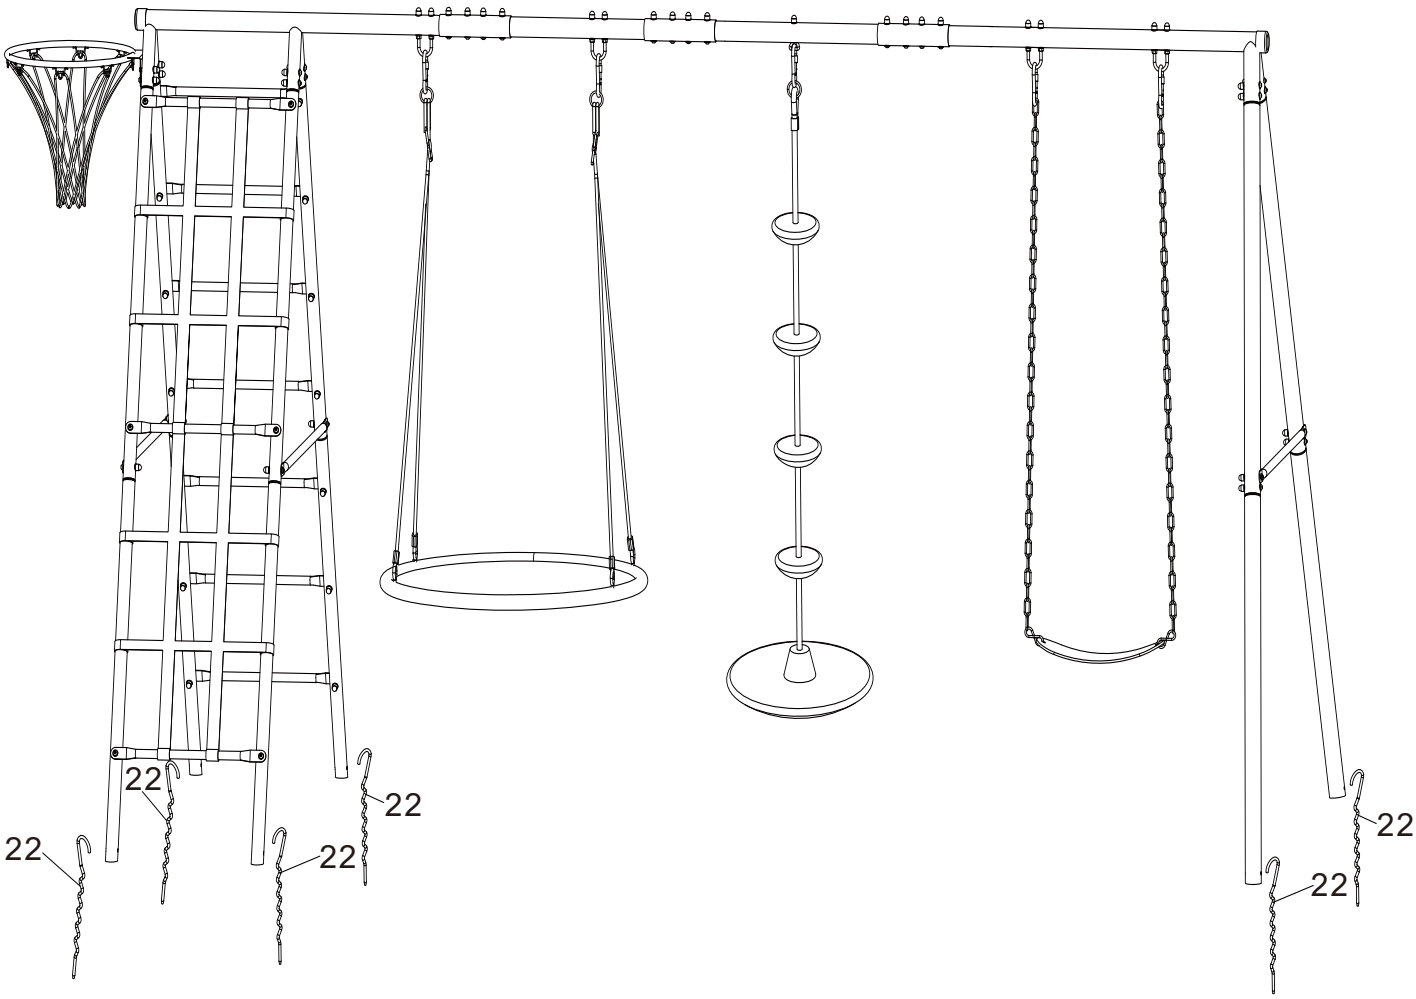
22
22
22
22
22
22

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unitė 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

Aosom