


AIYAPLAY

IN241000236V01_UK_DE_FR_ES_IT_RO_PT

AA1-120V70_AA1-120V90

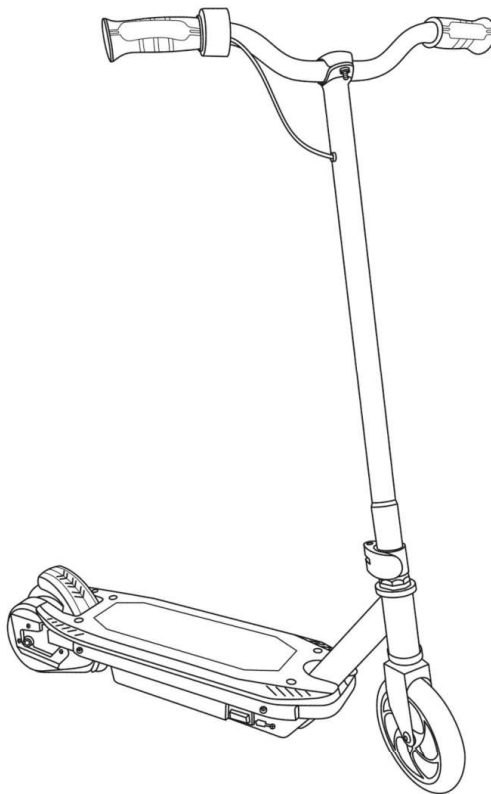

**ELECTRIC SCOOTER/ ELEKTRISCHER ROLLER/
SCOOTER ÉLECTRIQUE/ PATINETE ELÉCTRICO/
SCOOTER ELETTRICO/ SCUTER ELECTRIC/
TROTINETA ELÉTRICA**



EN_WARNING: Not suitable for children under 6 years old; Max weight: 50 kg (110 lbs).
DE_WARNUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren; Maximales Gewicht: 50 kg (110 lbs).
FR_ATTENTION: Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans; Poids maximum: 50 kg.
ES_ADVERTENCIA: No apto para niños menores de 6 años; Peso máximo: 50 kg.
IT_AVVERTENZA: Non adatto a bambini di età inferiore a 6 anni; peso massimo: 50 kg.
RO_WARNING: Nu este potrivit pentru copii sub 6 ani; Greutate maximă: 50 kg (110 lbs).
PT_AVISO: Não adequado para crianças com menos de 6 anos; peso máximo: 50 kg (110 lbs).

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

SAFETY AND WARNINGS



WARNING: Riding an electric scooter can be a dangerous activity. Certain circumstances may cause the components to fail without fault of the manufacturer. A scooter can and has the intention of accelerating so that it is possible to lose control, fall and / or be in dangerous situations that can not be avoided even if care, instruction or experience is taken care of. If this happens, you may be injured or killed, even when using safety equipment and other safety precautions.

Before use, please read the user manual and safety warnings carefully, and make sure you understand and accept all the safety instructions. The user will be responsible for any loss or damage caused by improper use.

- Any rider who can not fit comfortably on the scooter should not try to ride it. A parent's decision to allow their child to use the scooter should be based on the child's maturity, ability, and ability to follow the rules.
- All safety labels need to be in place and understood by the operator.
- Always inspect all the scooter components if they are loose or damaged, tighten loose components or call customer service if parts need to be replaced.
- Before riding, make sure the brake system is working properly.
- Always inspect the tire conditions before using this scooter.
- Always use the scooter in a safe, secure environment on flat, smooth paved surfaces only.


Please understand and accept all the warnings.

- The recommended age of the rider is 6 years old and more.
- The rider should not exceed 50kg(110 lb).
- Adult supervision is required.
- Always wear protective equipment such as helmet, knee pads, and elbow pads.
- Always wear shoes and keep shoelaces tied, never operate the scooter barefooted.
- Hold the handlebars with both hands at all times.
- Make sure your feet are always placed securely on the deck.
- The scooter shall not be operated to perform racing, stunt riding, or other maneuvers, which may cause loss of control, or may cause uncontrolled operator/ passenger actions or reactions.
- Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Avoid streets and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves, and other debris, wet weather impairs traction, braking, and visibility.
- Avoid sharp bumps, drainage grates, and sudden surface changes. Scooter may suddenly stop.
- Avoid riding around flammable gas, steam, liquid, or dust that could cause fire.
- Do not ride after drinking or taking prescription medication.
- Do not carry items when riding.
- Always give way to pedestrians.
- Be alert to things in front and far away from you.
- Do not allow distractions when riding, such as answering the phone or engaging in any other activities, never drive while using a cell phone or headset.
- The scooter cannot be ridden by more than one person.
- When you ride the scooter along with other riders, always keep a safe distance to avoid a collision.
- When turning, be sure to maintain your balance.
- Keep fingers and other body parts away from the engine, brake system, steering system, steering wheels, and all other moving parts.
- Never tow the scooter to another vehicle or pull anyone or anything.

BEFORE STARTING

Your Scooter comes with the following items in the box. Please locate all of the following:

1. Scooter
2. Charger
3. Manual
4. Tools

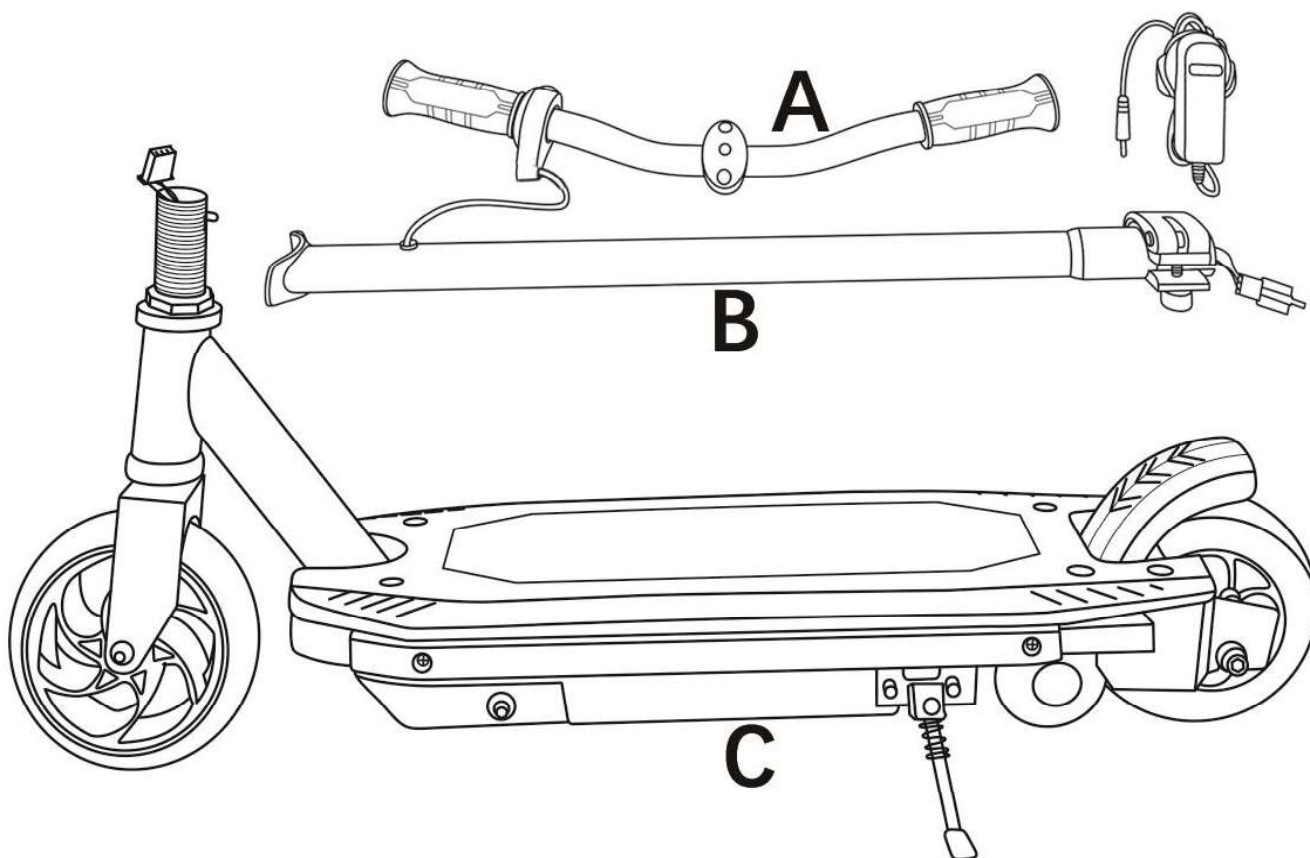


Tools Included:

		
3* M6x18mm screw (1 piece is spare)	3* M6x18mm screw nut (1 piece is spare)	1* 8mm / 10mm wrench 1* 13mm / 15mm wrench
		
2* 5mm hex wrench 1* 2.5mm hex wrench 1* 4mm hex wrench	1*Phillips	

ASSEMBLE


Estimated Assembly Time

Allow up to 5-10 minutes for the assembly, not including the initial loading time.

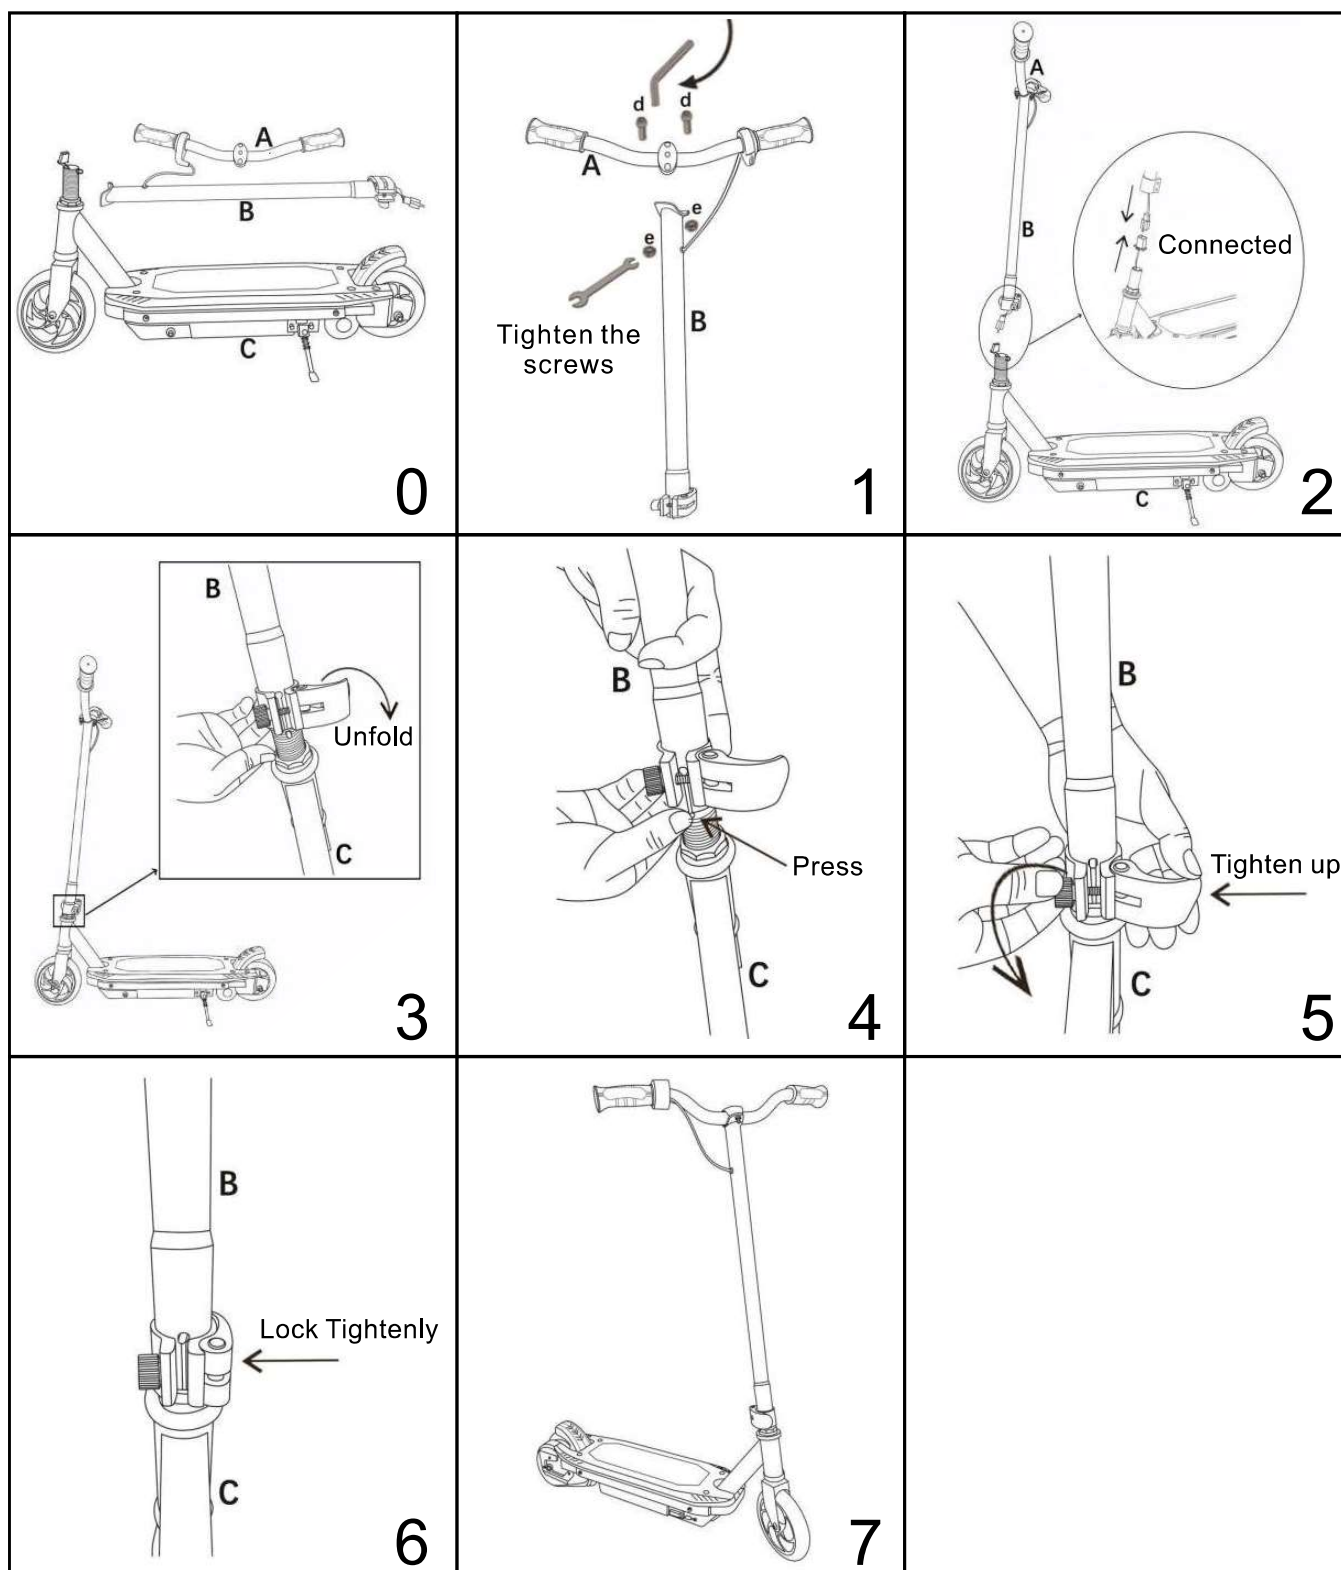

GETTING TO KNOW THE SCOOTER

Scooter Components

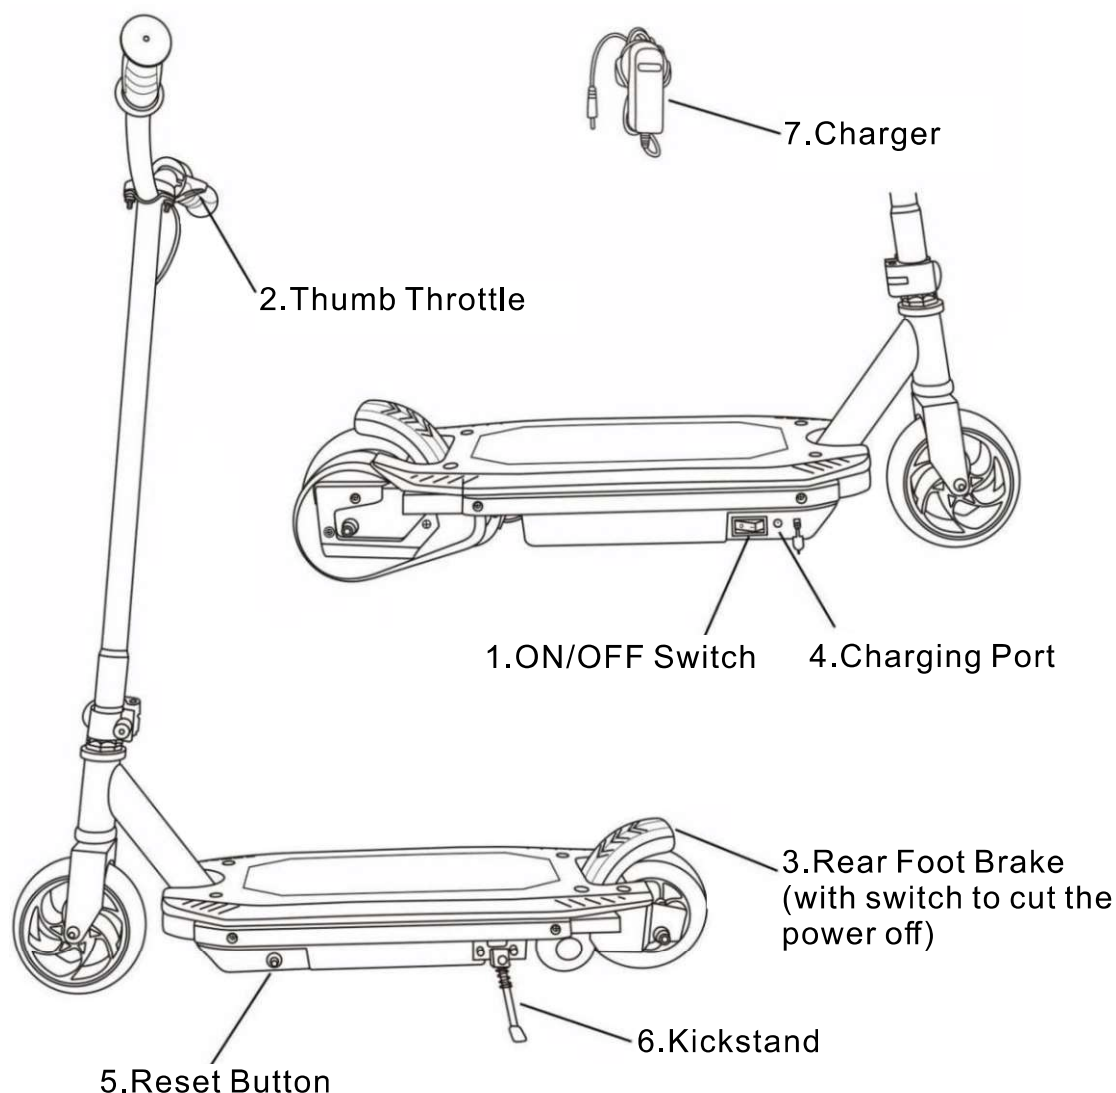

(When the scooter is overloaded or over-current, it will come out and the scooter will stop working or can not be charged, press it back to reset and restart the scooter then the scooter will work and be charged again.)


Product Specification

Product Size:	76x51x93cm
Product Net Weight:	7.5kgs
Battery Capacity&Type:	12V4.5Ah Lead Acid Battery
Motor Power&Type:	12V80W Brush Motor
Max Speed:	10km/h
Range per Charge:	6-8km
Charging Time:	5-6h
Charger Input&Output Voltage&Current:	100-240V~50/60Hz 0.8A / 12V0.6A
Wheel Size&Material:	Front 140mm+Rear 145mm PU Tire
Max Load Capacity:	50kg
Drive Model:	Chain

ELECTRIC SCOOTER OPERATION

Riding Operation

- Always wear an approved helmet, eye protection, shoes and for inexperienced riders, we further recommend gloves, knee and elbow pads.
- Before riding, be sure to have a clear unobstructed level path ahead of the rider.

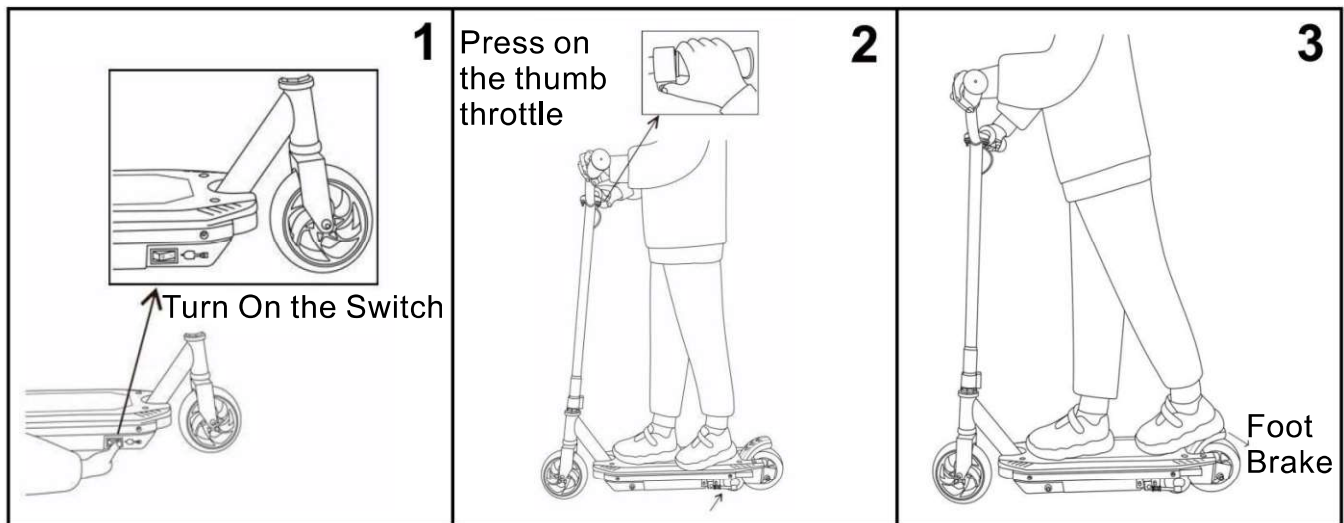

Step 1: Turn the electric scooter to the "ON" mode with the red ON/OFF Switch located on the bottom right side of the scooter.

Step 2:

- 2.1.** Put the Kickstand in the folded position, securely away from the ground.
- 2.2.** Firmly grab the Handlebars with both hands. Place one foot onto the footplate.
- 2.3.** Press on the Thumb Throttle simply and simultaneously, located on the right-hand side of the handlebar. You will feel the power of the motor then you begin to raise the other leg off the ground onto the foot pedal, then you can speed up.

Step 3: To slow down or complete stop, step and depress on the Rear Foot Brake and release the Thumb Throttle, there is a switch to shut the power off to stop the scooter. As you become a more skilled rider and familiarize with your new electric scooter, you will begin to use a combination of brake and power to achieve optimum operation.

Step 4: Turn off the Switch when not in use. Be sure to recharge the batteries after using.


Charging the Battery Operation

⚠ WARNING: Battery must be full charged before you ride your electric scooter.


Required components: Charger

Failure to follow these instructions may damage the product and void the warranty.

- Use only the supplied battery charger.
- Do not use this scooter for the first time until you have fully charged the battery for at least up to 8-12 hours.
- To condition of the battery of this product for long-term use, the periodic charging session is required, the recommended charging cycle is daily after use or 15 days at least once a month if not used for a long time.

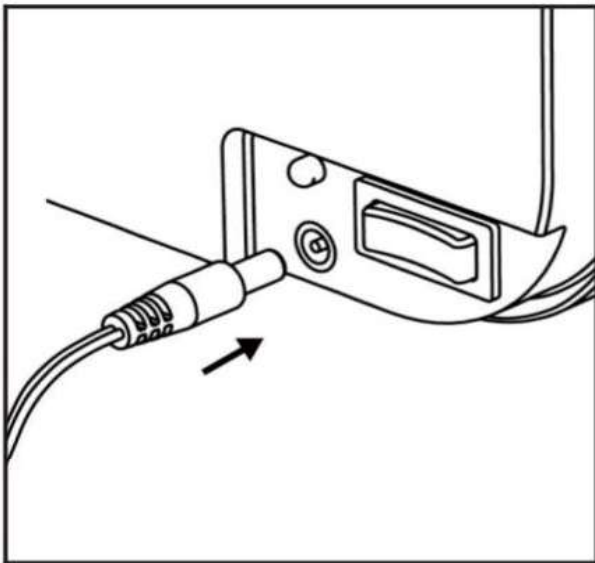

1. Make sure that the switch is in the off position before plugging in the charger. Insert the charger socket into the charging port closely on the right side of the battery box.

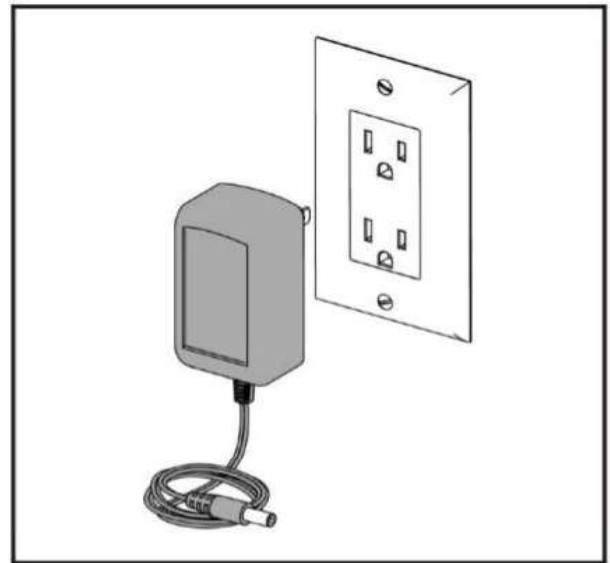

2. Plug the charger into a wall outlet. The light on the charger case will illuminate.

The Red Light indicates that the battery is charging.

The Green Light indicates that the battery is fully charged.

Note: Please insert the charger socket into the charging port closely on the right side of the battery box before plugging the charger into a wall outlet, it can protect the charging port to be over current.

If the charger port is damaged, please replace it with a new charger recommended.

If the charger is damaged, please stop using it immediately and replace it with a new charger recommended.

Battery Care and Disposal

- Store and charge batteries at a temperature between 10 and 35°C. The higher the temperature, the faster the batteries will self-discharge. Always try to keep your batteries charged at all times. Inspect batteries occasionally and keep the terminals clean and connections tight.
- Handle the batteries and charger with care. Do not overcharge. Refer to the charging times chart.
- We suggest that you purchase additional batteries for extra power requirements.

THIS SCOOTER CONTAINS LEAD-ACID SEALED BATTERIES TO BE RECYCLED IN ACCORDANCE WITH ITS LOCAL AND STATE LAWS. PLEASE READ CAREFULLY AND UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS FOR YOUR DISPOSAL.



Disposal: This product contains sealed lead-acid batteries that must be disposed of or recycled in an environmentally sound manner. Do not dispose of batteries in the household waste. Do not dispose of batteries in a fire as this may cause battery leakage or explode. Incineration, landfill disposal, and placement of lead-acid batteries sealed with household waste is prohibited by law in most areas. Return used batteries to an authorized battery lead-acid recycle or consult your local vehicle battery dealer.

⚠ WARNING: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Problem Solution

ISSUE	Possible Cause	Solution
The scooter doesn't work.	The Battery is undercharged.	Fully charge the Battery. First charge should be 8-12 hours and up to 6 hours of recharge.
	The cables or connectors of are loosen or disconnected.	Open the footplate to check if the cables are connected with the controller.
	The Battery is damaged.	Change to a new set of Battery. The scooter is recommended to be charged frequently weekly. The battery will be deep damaged if it is not charged for long period.
	The Accelerator is broken by crash or violent pull.	Change to a new Accelerator.
	The Switch to power off of the rear Foot Brake is broken, it will cut the power off.	Change to a new Switch to power off of the rear Foot Brake.
	The Controller is broken by overload or over-current.	Change to a new Controller.
	The Motor is broken by overload or over-current.	Change to a new Motor.

The scooter running time is short.	The battery is not charged to full.	The battery needs to be charged. Fully charge the battery. The first charge should be 8-12 hours and up to 6 hours of recharge.
The scooter stops working suddenly.	The Reset Button tripped. It is on the left side of the battery case, it will automatically fire and shut off if the motor is overloaded. Excessive overload (steep slope or too much weight of a user) could have caused the motor to overheat and trip the switch.	Press the Reset Button back and Restart the scooter. Verify all connectors and cables to ensure they are connected and adjusted.
The scooter runs slowly.	The scooter is overloaded.	Be sure not to overload the scooter with more than 50kg, maximum weight limit, steep slopes or towing objects behind the motorcycle. Avoid overloading the scooter, as the batteries and components used will wear out before long.
	The road situation is not suitable.	Inappropriate conditions of use only on solid, flat, clean and dry ground.
The scooter cannot be charged.	The Charger is broken.	Change to a new charger.
	The Battery is damaged.	Change to a new set of battery. The scooter is recommended to be charged frequently weekly. The battery will be deep damaged if it is not charged for long period.
	The Reset Button (Fuse) tripped. It is on the left side of the battery case, it will automatically fire and shut off if the motor is overloaded. Excessive overload (steep slope or too much weight of a user) could have caused the motor to overheat and trip the switch, then the scooter cannot work and be charged.	Press the Reset Button back and Restart the scooter. Verify all connectors and cables to ensure they are connected and adjusted.
	The Charging Port is excessive current to short circuit.	Change to a new Charging Port.

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE



WARNUNG: Das Fahren mit einem Elektroroller kann gefährlich sein. Unter bestimmten Umständen können Komponenten ohne Verschulden des Herstellers ausfallen. Ein Roller kann und soll beschleunigen, sodass es zu Kontrollverlust, Stürzen und/oder gefährlichen Situationen kommen kann, die selbst bei größter Sorgfalt, Einweisung und Erfahrung nicht vermieden werden können. In diesem Fall können Sie sich verletzen oder tödlich verunglücken, selbst wenn Sie Sicherheitsausrüstung tragen und andere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Lesen Sie vor der Benutzung die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Sicherheitshinweise verstanden haben und akzeptieren. Der Benutzer ist für alle Verluste oder Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.

- Fahrer, die nicht bequem auf dem Roller sitzen können, sollten nicht versuchen, ihn zu fahren. Die Entscheidung der Eltern, ihrem Kind die Benutzung des Rollers zu erlauben, sollte auf der Reife, den Fähigkeiten und der Fähigkeit des Kindes, die Regeln zu befolgen, basieren.
- Alle Sicherheitsaufkleber müssen vorhanden sein und vom Benutzer verstanden werden.
- Überprüfen Sie immer alle Komponenten des Rollers auf Lockerheit oder Beschädigungen, ziehen Sie lockere Komponenten fest oder wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Teile ausgetauscht werden müssen.
- Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass das Bremssystem ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung dieses Rollers immer den Zustand der Reifen.
- Benutzen Sie den Roller immer in einer sicheren Umgebung und nur auf ebenen, glatten, gepflasterten Flächen.


Bitte lesen und akzeptieren Sie alle Warnhinweise.

- Das empfohlene Alter des Fahrers beträgt 6 Jahre und mehr.
- Der Fahrer sollte 50 kg (110 lb) nicht überschreiten.
- Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
- Tragen Sie immer Schutzausrüstung wie Helm, Knieschoner und Ellbogenschoner.
- Tragen Sie immer Schuhe und halten Sie die Schnürsenkel gebunden, fahren Sie niemals barfuß mit dem Roller.
- Halten Sie den Lenker immer mit beiden Händen fest.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Füße immer sicher auf dem Deck stehen.
- Der Roller darf nicht für Rennen, Stuntfahrten oder andere Manöver verwendet werden, die zu Kontrollverlust oder unkontrollierten Aktionen oder Reaktionen des Fahrers/Beifahrers führen können.
- Verwenden Sie den Scooter niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Anstiegen oder Stufen, in Schwimmbädern oder anderen Gewässern.
- Vermeiden Sie Straßen und Oberflächen mit Wasser, Sand, Kies, Schmutz, Laub und anderen Ablagerungen, da nasses Wetter die Traktion, das Bremsverhalten und die Sicht beeinträchtigt.
- Vermeiden Sie scharfe Unebenheiten, Abflussgitter und plötzliche Oberflächenveränderungen. Der Roller kann plötzlich anhalten.
- Vermeiden Sie es, in der Nähe von brennbaren Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten oder Staub zu fahren, die einen Brand verursachen könnten.
- Fahren Sie nicht, nachdem Sie Alkohol getrunken oder verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen haben.
- Befördern Sie während der Fahrt keine Gegenstände.
- Geben Sie Fußgängern immer Vorrang.
- Achten Sie auf Dinge, die sich vor Ihnen und in einiger Entfernung befinden.
- Lassen Sie sich während der Fahrt nicht ablenken, z. B. durch das Beantworten von Anrufen oder andere Aktivitäten. Fahren Sie niemals, während Sie ein Mobiltelefon oder ein Headset benutzen.
- Der Roller darf nicht von mehr als einer Person gefahren werden.
- Wenn Sie mit anderen Fahrern zusammen fahren, halten Sie immer einen Sicherheitsabstand ein, um Kollisionen zu vermeiden.
- Achten Sie beim Abbiegen darauf, das Gleichgewicht zu halten.
- Halten Sie Finger und andere Körperteile von Motor, Bremssystem, Lenksystem, Lenkrädern und allen anderen beweglichen Teilen fern.
- Ziehen Sie den Roller niemals an einem anderen Fahrzeug und ziehen Sie niemals Personen oder Gegenstände.

VOR DEM START

Ihr Roller wird mit den folgenden Artikeln im Karton geliefert. Bitte suchen Sie alle folgenden Teile heraus:

1. Roller
2. Ladegerät
3. Handbuch
4. Werkzeuge

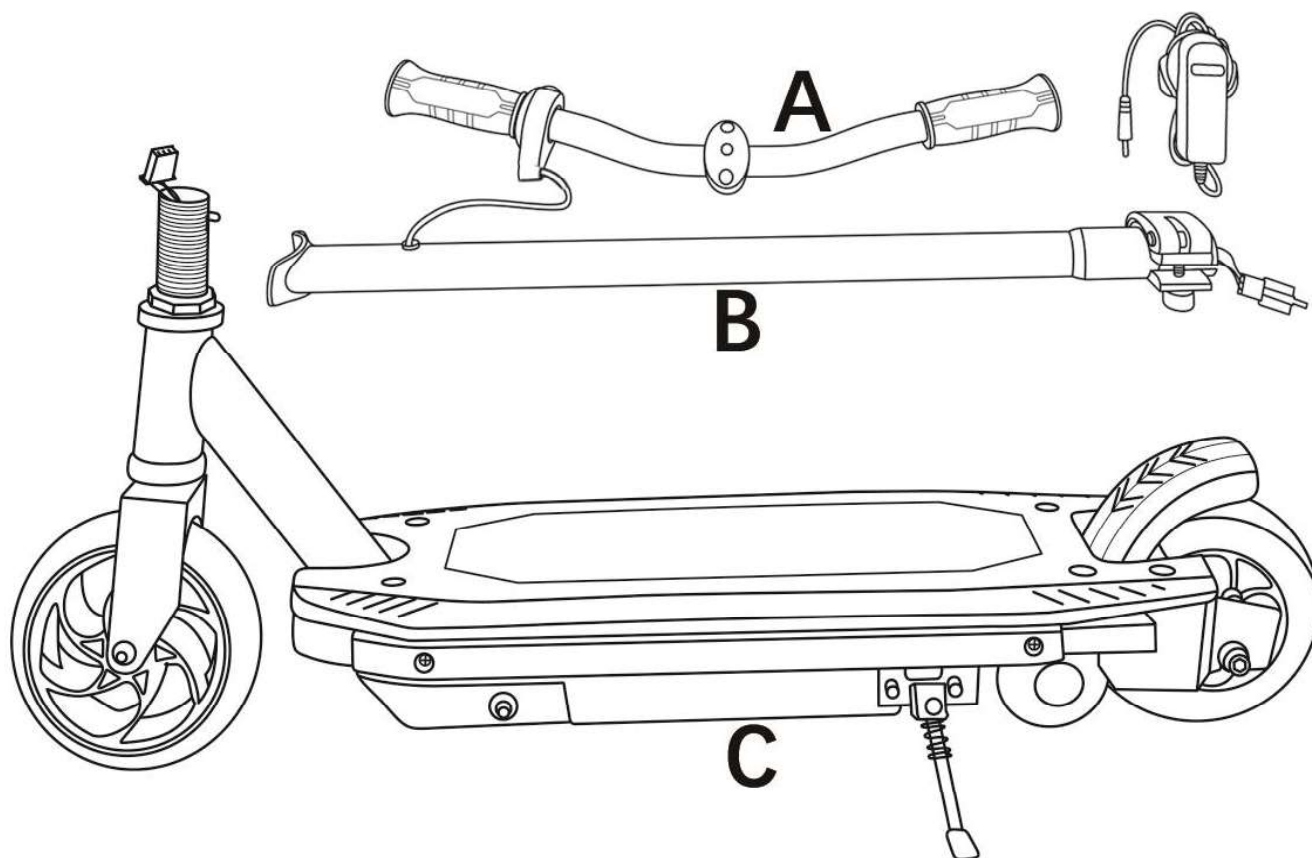


Enthaltene Werkzeuge:

		
3* M6x18mm screw (1 piece is spare)	3* M6x18mm screw nut (1 piece is spare)	1* 8mm / 10mm wrench 1* 13mm / 15mm wrench
		
2* 5mm hex wrench 1* 2.5mm hex wrench 1* 4mm hex wrench	1*Phillips	

MONTAGE


Geschätzte Montagezeit

Die Montage dauert etwa 5 bis 10 Minuten, ohne die anfängliche Ladezeit.

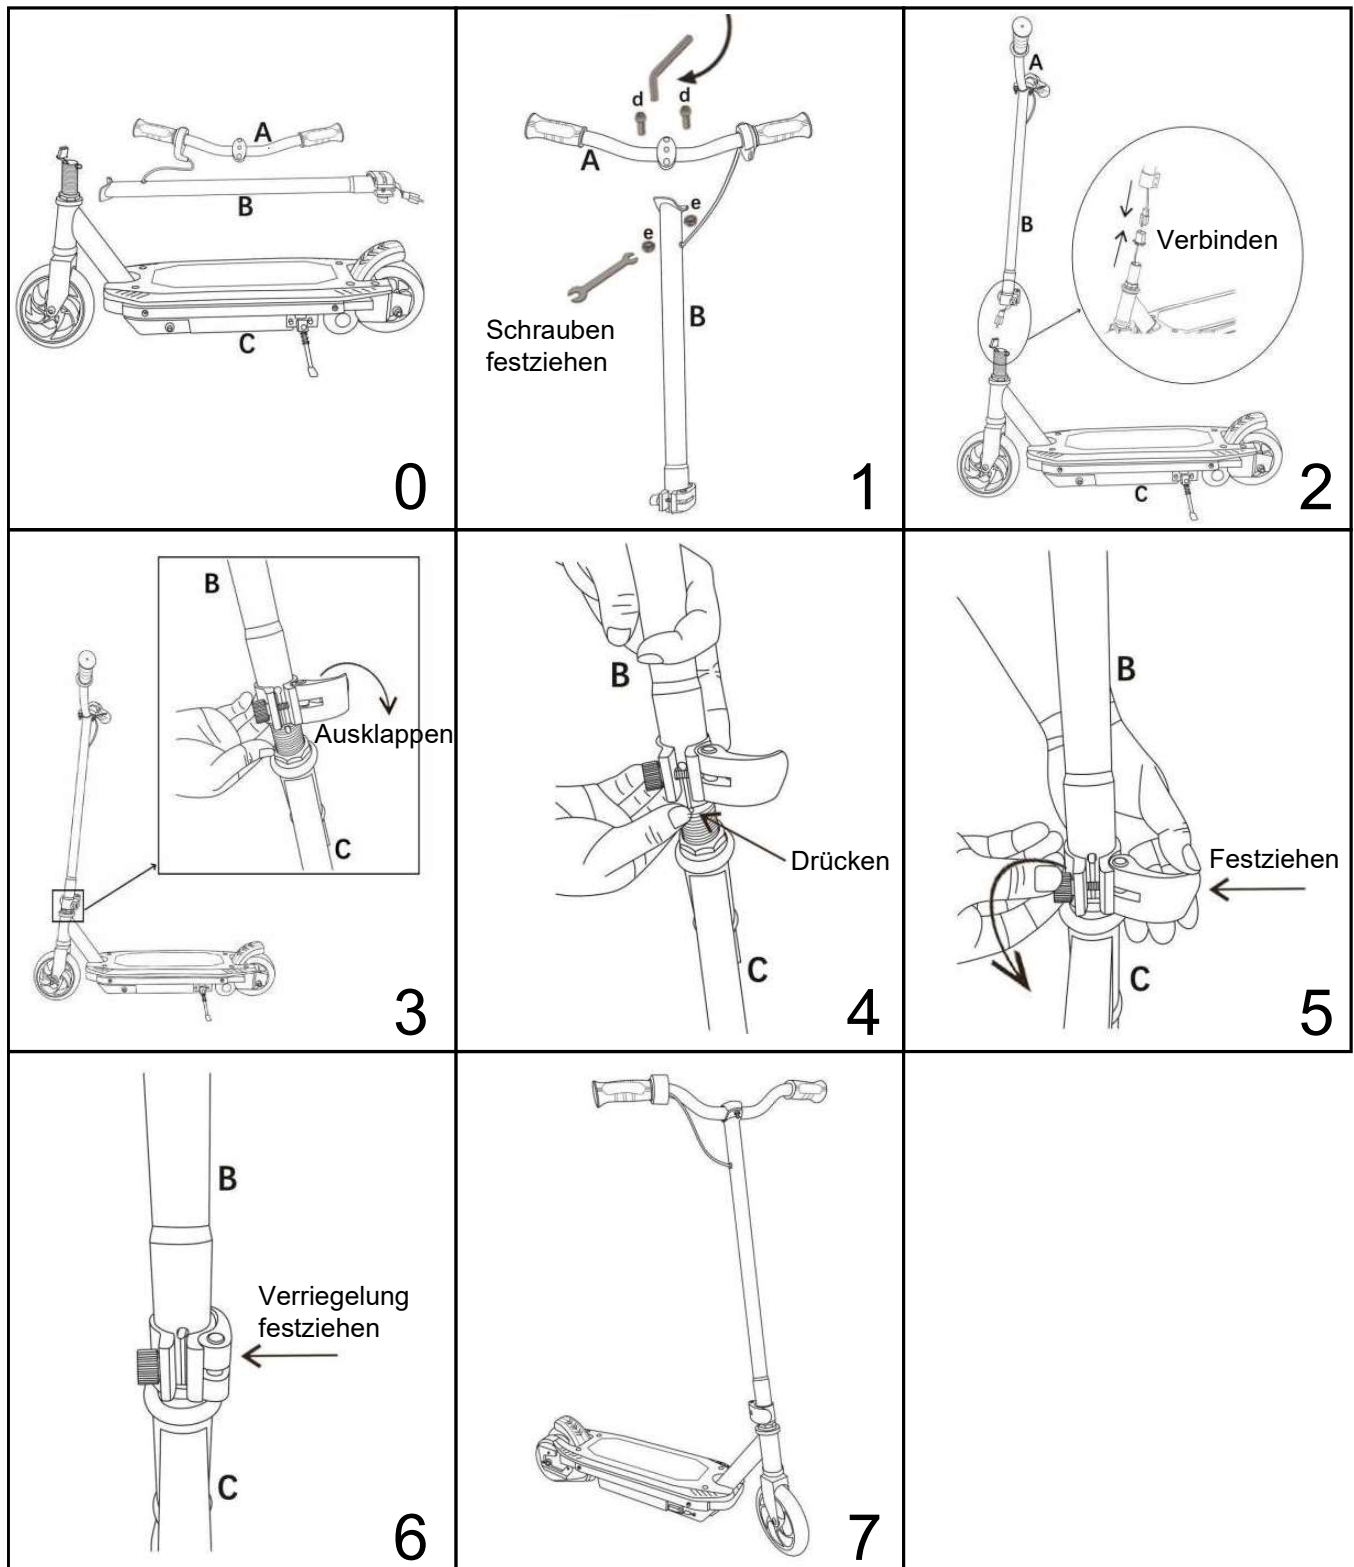

DEN SCOOTER KENNENLERNEN

Scooter-Komponenten

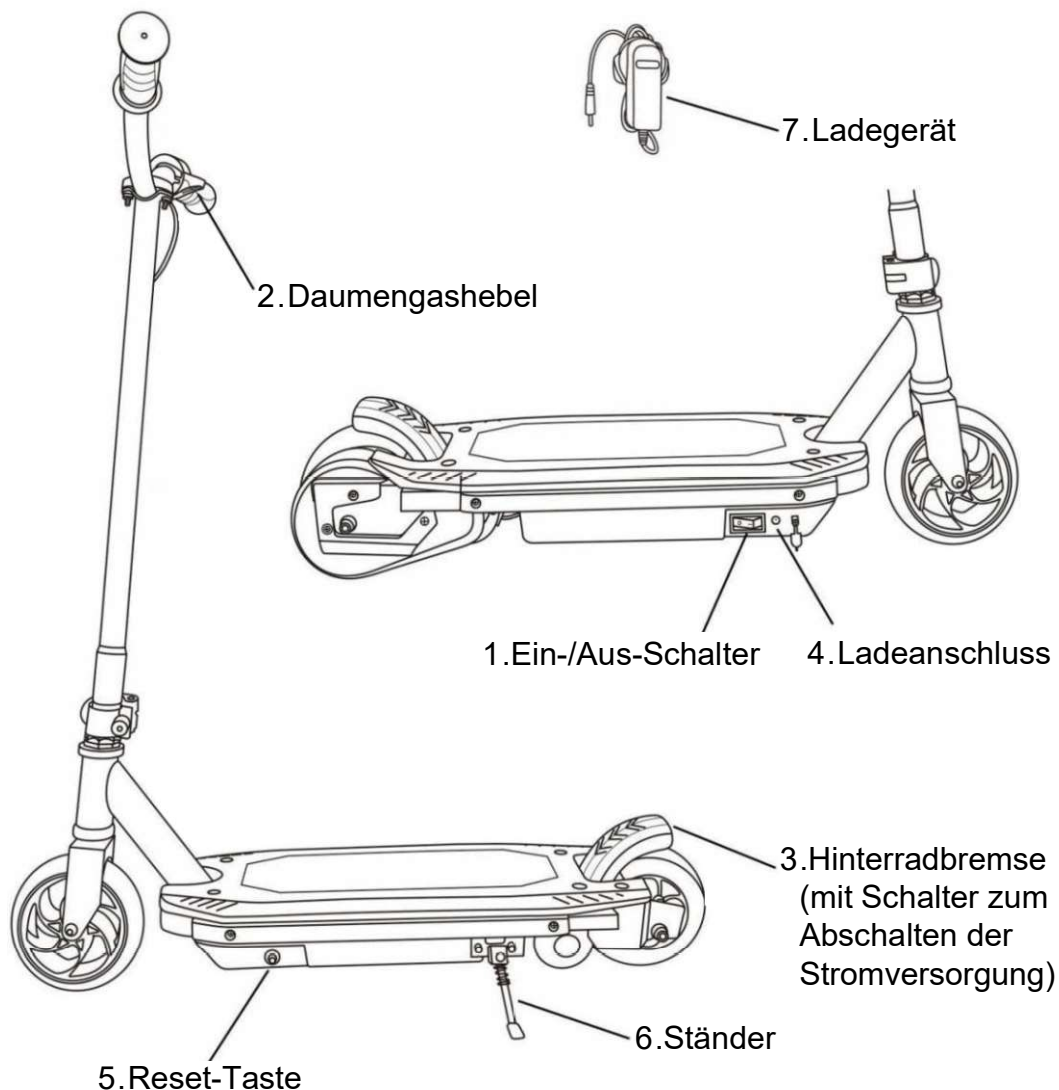

(Wenn der Roller überlastet ist oder Überstrom auftritt, springt die Sicherung heraus und der Roller funktioniert nicht mehr oder kann nicht mehr aufgeladen werden. Drücken Sie die Taste, um den Roller zurückzusetzen und neu zu starten. Der Roller funktioniert dann wieder und kann erneut aufgeladen werden.)


Produktspezifikationen

Produktgröße:	76x51x93cm
Produktnettogewicht:	7.5kgs
Batteriekapazität und -typ:	12V4.5Ah Lead Acid Battery
Motorleistung und -typ:	12V80W Brush Motor
Höchstgeschwindigkeit:	10km/h
Reichweite pro Ladung:	6-8km
Ladezeit:	5-6h
Ladeein- und -ausgangsspannung und -strom:	100-240V~50/60Hz 0.8A / 12V0.6A
Radgröße und -material:	Front 140mm+Rear 145mm PU Tire
Maximale Tragfähigkeit:	50kg
Antriebsmodell:	Chain

BETRIEB DES ELEKTRO-ROLLER

Fahren

- Tragen Sie immer einen zugelassenen Helm, Augenschutz und Schuhe. Unerfahrenen Fahrern empfehlen wir zusätzlich Handschuhe, Knie- und Ellbogenschützer.
- Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass der Weg vor Ihnen frei und ungehindert ist.

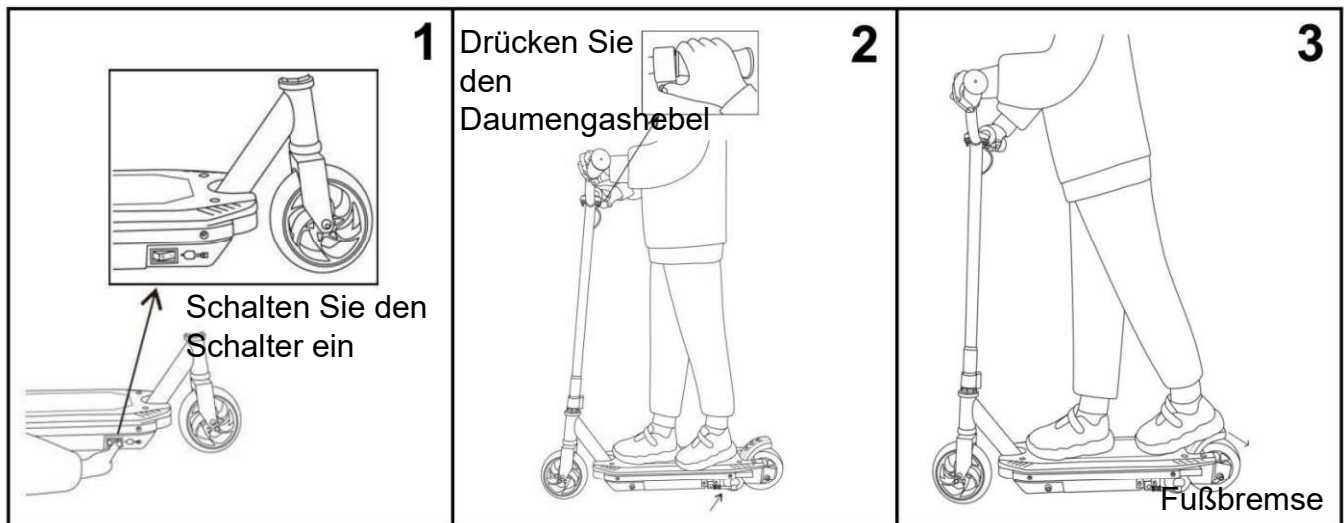

Schritt 1: Schalten Sie den Elektroroller mit dem roten CN/OFF-Schalter unten rechts am Roller in den Modus „ON“.

Schritt 2:

2.1. Klappen Sie den Ständer in die eingeklappte Position, sodass er sicher vom Boden entfernt ist.

2.2. Halten Sie den Lenker mit beiden Händen fest. Stellen Sie den Fuß auf die Fußplatte.

2.3. Drücken Sie einfach und gleichzeitig auf den Daumengashebel, der sich auf der rechten Seite des Lenkers befindet. Sie spüren die Kraft des Motors und können dann das andere Bein vom Boden auf das Fußpedal heben, um zu beschleunigen.

Step 3: Um zu verlangsamen oder vollständig anzuhalten, treten Sie auf die hintere Fußbremse und lassen Sie den Daumengashebel los. Es gibt einen Schalter, um die Stromversorgung zu unterbrechen und den Roller anzuhalten. Wenn Sie geübt werden und sich mit Ihrem neuen Elektroroller vertraut machen, werden Sie beginnen, eine Kombination aus Bremse und Leistung zu verwenden, um eine optimale Fahrt zu erreichen.

Step 4: Schalten Sie den Schalter aus, wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Laden Sie die Batterien nach dem Gebrauch unbedingt wieder auf.


Aufladen des Akkus Betrieb

⚠️ WARNUNG: Der Akku muss vollständig aufgeladen sein, bevor Sie Ihren Elektroroller fahren.


Erforderliche Komponenten: Ladegerät

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Produkt führen und die Garantie ungültig machen.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.
- Verwenden Sie diesen Roller erst, nachdem Sie den Akku mindestens 8 bis 12 Stunden lang vollständig aufgeladen haben.
- Um den Akku dieses Produkts für den Langzeitgebrauch zu konditionieren, ist ein regelmäßiges Aufladen erforderlich. Der empfohlene Ladezyklus ist täglich nach dem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat alle 15 Tage, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.

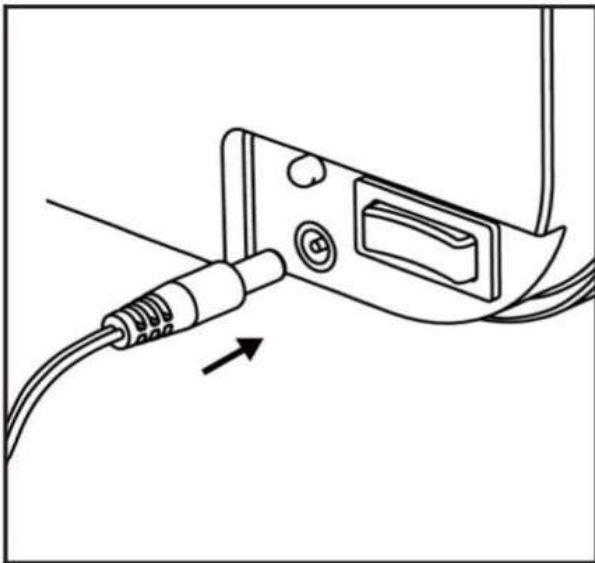

1. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter auf „Aus“ steht, bevor Sie das Ladegerät anschließen. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Ladeanschlussbuchse auf der rechten Seite des Akkukastens.

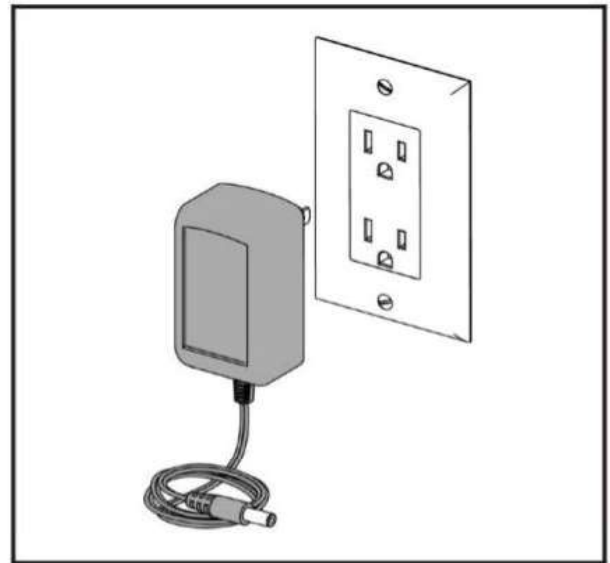

2. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Die Leuchte am Ladegerät leuchtet auf.

Die rote Leuchte zeigt an, dass der Akku geladen wird.

Das grüne Licht zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.

Hinweis: Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Ladeanschlussbuchse auf der rechten Seite des Akkufachs, bevor Sie das Ladegerät an eine Steckdose anschließen. Dadurch wird der Ladeanschluss vor Überstrom geschützt.

Wenn der Ladeanschluss beschädigt ist, ersetzen Sie ihn bitte durch ein neues, empfohlenes Ladegerät.

Wenn das Ladegerät beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein und ersetzen Sie es durch ein neues, empfohlenes Ladegerät.

Pflege und Entsorgung der Batterien

- Lagern und laden Sie die Batterien bei einer Temperatur zwischen 10 und 35 °C. Je höher die Temperatur, desto schneller entladen sich die Batterien von selbst. Versuchen Sie, Ihre Batterien stets aufgeladen zu halten. Überprüfen Sie die Batterien gelegentlich und halten Sie die Pole sauber und die Anschlüsse fest.
- Behandeln Sie die Batterien und das Ladegerät mit Sorgfalt. Überladen Sie sie nicht. Beachten Sie die Tabelle mit den Ladezeiten.
- Wir empfehlen Ihnen, zusätzliche Batterien für einen höheren Strombedarf zu kaufen.

DIESER ROLLER ENTHÄLT VERSIEGELTE BLEIBATTERIEN, DIE GEMÄSS DEN LOKALEN UND STAATLICHEN GESETZEN RECYCLET WERDEN MÜSSEN. BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG SORGFÄLTIG DURCH UND VERSTEHEN SIE SIE.



Entsorgung: Dieses Produkt enthält versiegelte Blei-Säure-Batterien, die auf umweltgerechte Weise entsorgt oder recycelt werden müssen. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer, da dies zu einem Auslaufen oder zur Explosion der Batterien führen kann. Die Verbrennung, Deponierung und Entsorgung von versiegelten Blei-Säure-Batterien im Hausmüll ist in den meisten Regionen gesetzlich verboten. Geben Sie gebrauchte Batterien bei einer autorisierten Blei-Säure-Batterie-Recycling-stelle ab oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Fahrzeugbatteriehändler.

⚠️ WARNUNG: Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) Batterien.

Problem Lösung

PROBLEM	Mögliche Ursache	Lösung
Der Roller funktioniert nicht.	Die Batterie ist unterladen.	Laden Sie die Batterie vollständig auf. Die erste Ladung sollte 8 bis 12 Stunden dauern, jede weitere Ladung bis zu 6 Stunden.
	Die Kabel oder Anschlüsse sind locker oder nicht verbunden.	Öffnen Sie die Fußplatte, um zu überprüfen, ob die Kabel mit dem Controller verbunden sind.
	Die Batterie ist beschädigt.	Wechseln Sie zu einem neuen Satz Batterien. Es wird empfohlen, den Roller wöchentlich häufig aufzuladen. Die Batterie wird stark beschädigt, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht aufgeladen wird.
	Der Gashebel ist durch einen Unfall oder einen heftigen Ruck gebrochen.	Wechseln Sie zu einem neuen Beschleuniger.
	Der Schalter zum Ausschalten der hinteren Fußbremse ist defekt, wodurch die Stromversorgung unterbrochen wird.	Wechseln Sie zu einem neuen Schalter zum Ausschalten der hinteren Fußbremse.
	Der Controller ist durch Überlastung oder Überstrom defekt.	Wechseln Sie zu einem neuen Controller.
	Der Motor ist durch Überlastung oder Überstrom defekt.	Wechseln Sie zu einem neuen Motor.

Die Laufzeit des Rollers ist kurz.	Der Akku ist nicht vollständig aufgeladen.	Der Akku muss aufgeladen werden. Laden Sie den Akku vollständig auf. Die erste Ladung sollte 8 bis 12 Stunden dauern, jede weitere Ladung bis zu 6 Stunden.
Der Roller funktioniert plötzlich nicht mehr.	Die Reset-Taste wurde ausgelöst. Sie befindet sich auf der linken Seite des Akkufachs und wird automatisch aktiviert und deaktiviert, wenn der Motor überlastet ist. Eine übermäßige Überlastung (steile Steigung oder zu hohes Gewicht des Benutzers) könnte zu einer Überhitzung des Motors und zum Auslösen des Schalters geführt haben.	Drücken Sie die Reset-Taste und starten Sie den Roller neu. Überprüfen Sie alle Anschlüsse und Kabel, um sicherzustellen, dass sie richtig angeschlossen und eingestellt sind.
Der Roller fährt langsam.	Der Roller ist überlastet.	Achten Sie darauf, den Roller nicht mit mehr als 50 kg (maximale Gewichtsgrenze) zu überladen, steile Steigungen zu befahren oder Gegenstände hinter dem Roller zu ziehen. Vermeiden Sie eine Überlastung des Rollers, da die verwendeten Batterien und Komponenten sonst vorzeitig verschleissen.
	Die Straßenverhältnisse sind nicht geeignet.	Ungeeignete Einsatzbedingungen nur auf festem, ebenem, sauberem und trockenem Untergrund.
Der Roller kann nicht aufgeladen werden.	Das Ladegerät ist defekt.	Wechseln Sie zu einem neuen Ladegerät.
	Der Akku ist beschädigt.	Wechseln Sie zu einem neuen Satz Batterien. Es wird empfohlen, den Roller wöchentlich häufig aufzuladen. Die Batterie wird stark beschädigt, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht aufgeladen wird.
	Die Reset-Taste (Sicherung) hat ausgelöst. Er befindet sich auf der linken Seite des Akkufachs und löst automatisch aus und schaltet sich aus, wenn der Motor überlastet ist. Eine übermäßige Überlastung (steile Steigung oder zu hohes Gewicht des Benutzers) könnte zu einer Überhitzung des Motors und zum Auslösen des Schalters geführt haben, sodass der Roller nicht mehr funktioniert und nicht mehr aufgeladen werden kann.	Drücken Sie die Reset-Taste und starten Sie den Roller neu. Überprüfen Sie alle Anschlüsse und Kabel, um sicherzustellen, dass sie angeschlossen und richtig eingestellt sind.
	Der Ladeanschluss ist durch übermäßigen Strom kurzgeschlossen.	Wechseln Sie zu einem neuen Ladeanschluss.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT : Conduire une trottinette électrique peut être une activité dangereuse. Certaines circonstances peuvent entraîner une défaillance des composants sans faute du fabricant. Une trottinette peut et a l'intention d'accélérer, ce qui peut entraîner une perte de contrôle, une chute et/ ou être dans des situations dangereuses qui ne peuvent pas être évitées même si des précautions, des instructions ou de l'expérience sont prises en compte. Si cela se produit, vous pourriez être blessé ou tué, même en utilisant des équipements de sécurité et d'autres précautions de sécurité.

Avant utilisation, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur et les avertissements de sécurité, et assurez-vous de comprendre et d'accepter toutes les instructions de sécurité. L'utilisateur sera responsable de toute perte ou dommage causé par une utilisation incorrecte.

- Tout conducteur qui ne peut pas s'asseoir confortablement sur la trottinette ne devrait pas essayer de l'utiliser. La décision d'un parent de permettre à son enfant d'utiliser la trottinette doit être basée sur la maturité de l'enfant, ses capacités et sa capacité à suivre les règles.
- Toutes les étiquettes de sécurité doivent être en place et comprises par l'opérateur.
- Inspectez toujours tous les composants de la trottinette pour vérifier s'ils sont desserrés ou endommagés, serrez les composants desserrés ou appelez le service client si des pièces doivent être remplacées.
- Avant de conduire, vérifiez que le système de freinage fonctionne correctement.
- Inspectez toujours l'état des pneus avant d'utiliser ce scooter..
- Utilisez toujours le scooter dans un environnement sûr et sécurisé, uniquement sur des surfaces pavées plates et lisses.

Veuillez comprendre et accepter tous les avertissements.


- L'âge recommandé du conducteur est de 6 ans et plus.
- Le conducteur ne doit pas dépasser 50 kg(110 lb).
- Une supervision adulte est requise.
- Portez toujours un équipement de protection tel qu'un casque, des genouillères et des coudières.
- Toujours porter des chaussures et garder les lacets attachés ne jamais utiliser le scooter pieds nus.
- Maintenez le guidon avec les deux mains à tout moment.
- Assurez-vous que vos pieds sont toujours placés en toute sécurité sur la plateforme.
- Le scooter ne doit pas être utilisé pour faire des courses, des acrobaties ou d'autres manœuvres, qui peuvent entraîner une perte de contrôle, ou peuvent provoquer des actions ou réactions incontrôlées de l'opérateur/passager.
- Ne jamais utiliser sur les routes, près des véhicules à moteur, sur ou près des pentes raides ou des marches, des piscines ou d'autres plans d'eau.
- Évitez les rues et les surfaces avec de l'eau, du sable, des gravillons, de la terre, des feuilles et d'autres débris les conditions humides nuisent à l'adhérence, au freinage et à la visibilité.
- Évitez les bosses aiguës, les grilles de drainage et les changements de surface soudains. La trottinette peut s'arrêter soudainement.
- Évitez de rouler autour de gaz inflammables, de vapeur, de liquides ou de poussière qui pourraient provoquer un incendie.
- Ne pas rouler après avoir bu ou pris des médicaments sur ordonnance.
- Ne pas porter d'objets en roulant.
- Toujours céder le passage aux piétons.
- Soyez attentif aux choses devant vous et au loin.

- Ne laissez pas de distractions lorsque vous roulez, comme répondre au téléphone ou vous engager dans d'autres activités ne conduisez jamais en utilisant un téléphone portable ou un casque.
- Le trottinette ne peut pas être conduite par plus d'une personne.
- Lorsque vous roulez sur la trottinette avec d'autres cyclistes, gardez toujours une distance de sécurité pour éviter une collision.
- Lorsque vous tournez, assurez-vous de maintenir votre équilibre.
- Gardez les doigts et les autres parties du corps éloignés du moteur, du système de freinage, du système de direction, des volants et de toutes les autres pièces mobiles.
- Ne jamais remorquer la trottinette vers un autre véhicule ou tirer quoi que ce soit ou quoi que ce soit.

AVANT DE COMMENCER

Votre trottinette est livrée avec les éléments suivants dans la boîte. Veuillez localiser tous les éléments suivants :

1. Trottinette
2. Chargeur
3. Manuel
4. Outils

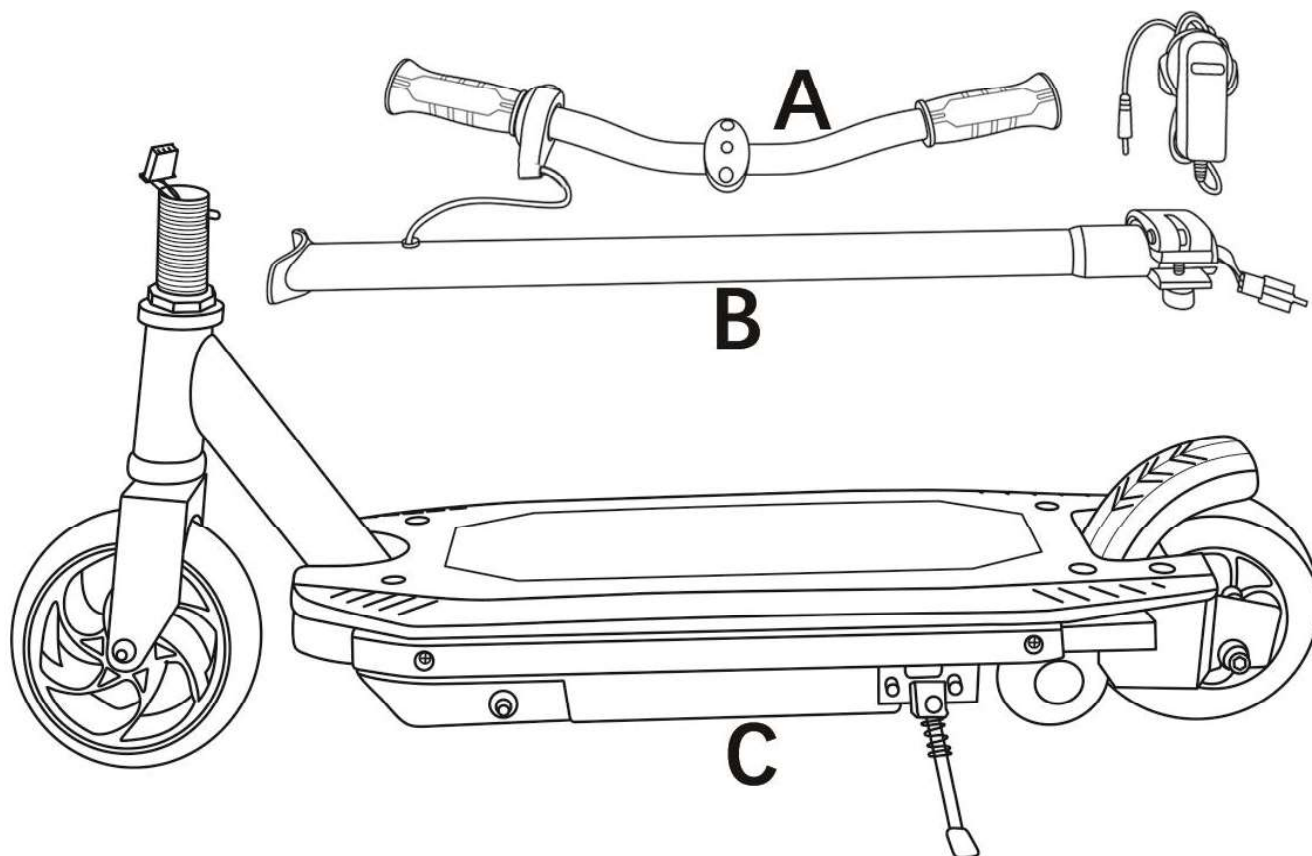

Outils Inclus:


		
3* vis M6x18mm (1 pièce est de rechange)	3* écrou de vis M6x18mm (1 pièce est de rechange)	1* 8mm / 10mm clé 1* 13mm / 15mm clé

	
2* clé hexagonale de 5mm 1* 2.5mm clé hexagonale 1* 4mm clé hexagonale	1* Cruciforme

ASSEMBLAGE


Temps d'assemblage estimé

Permettre jusqu'à 5-10 minutes pour l'assemblage, sans inclure le temps de chargement initial.

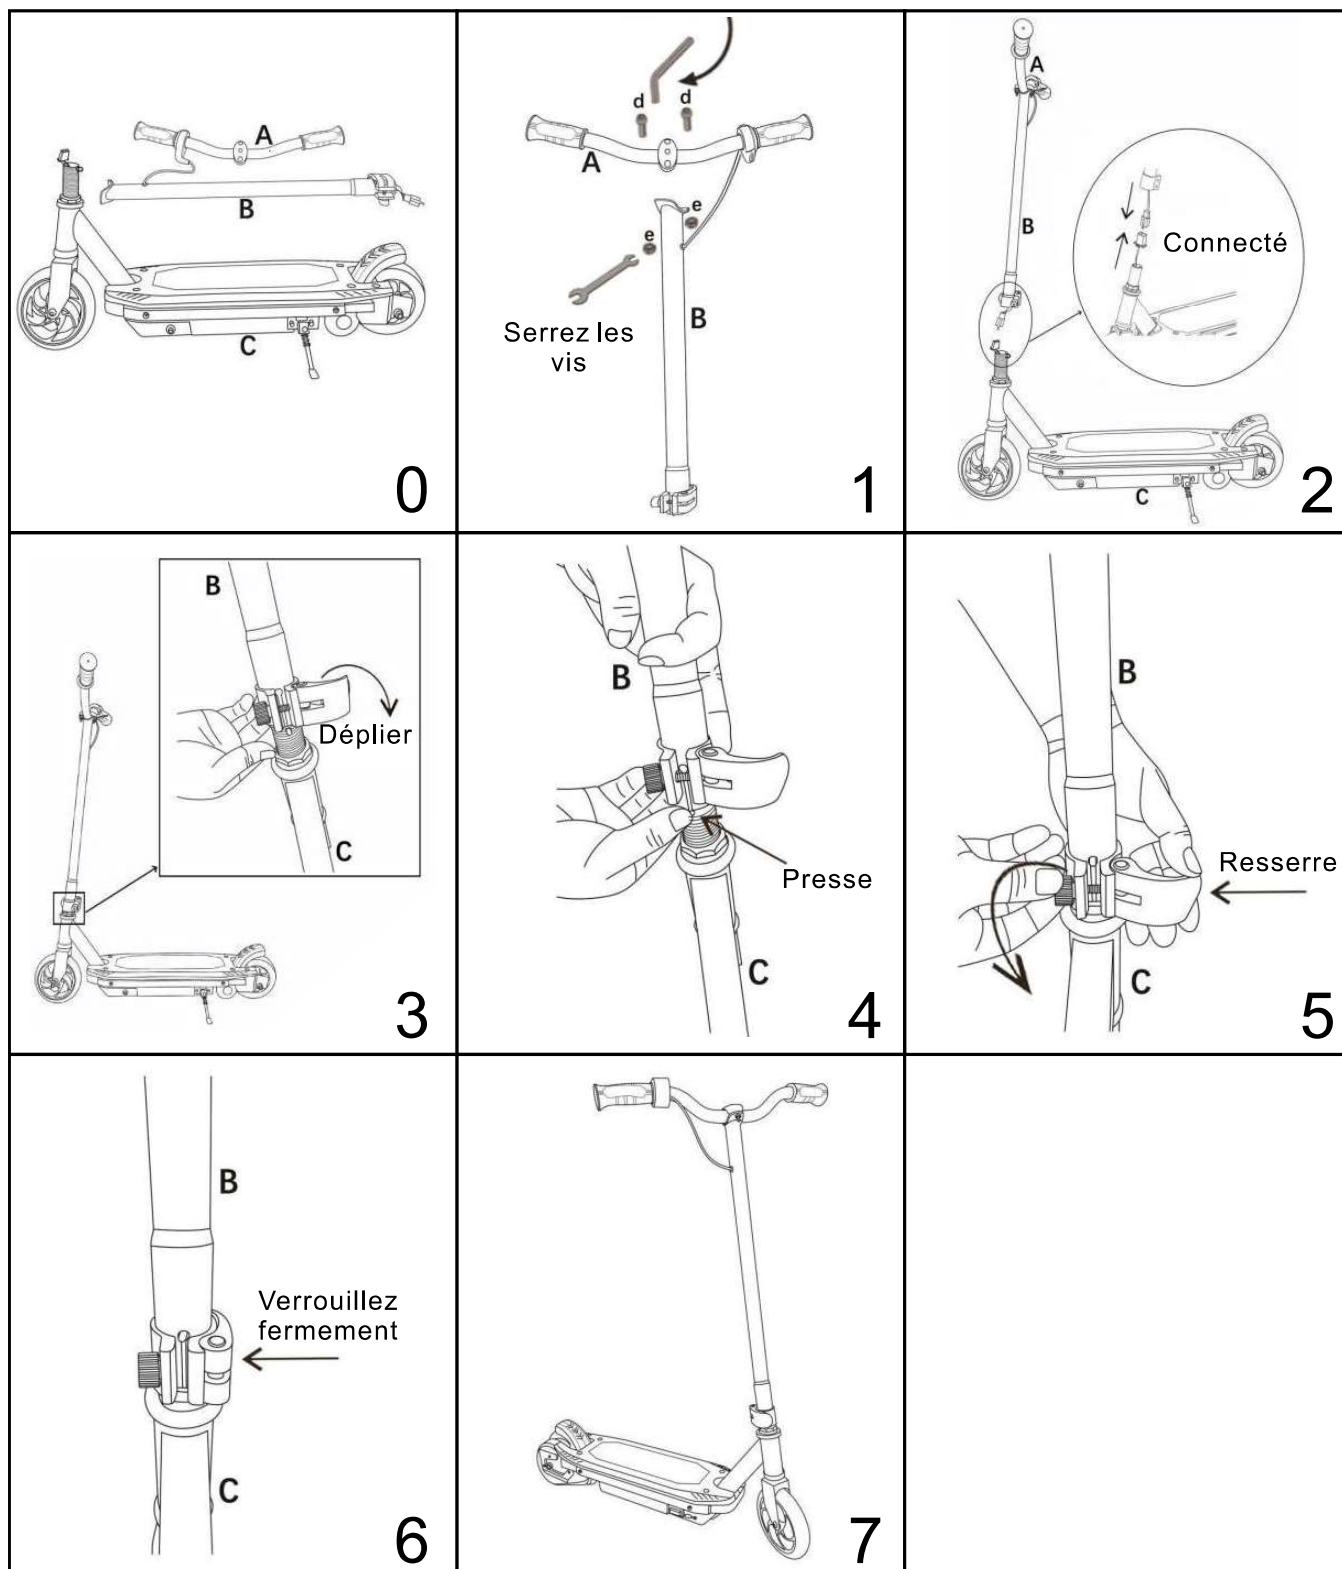

GFAIRE CONNAISSANCE AVEC LA TROTTINETTE

Composants de la trottinette

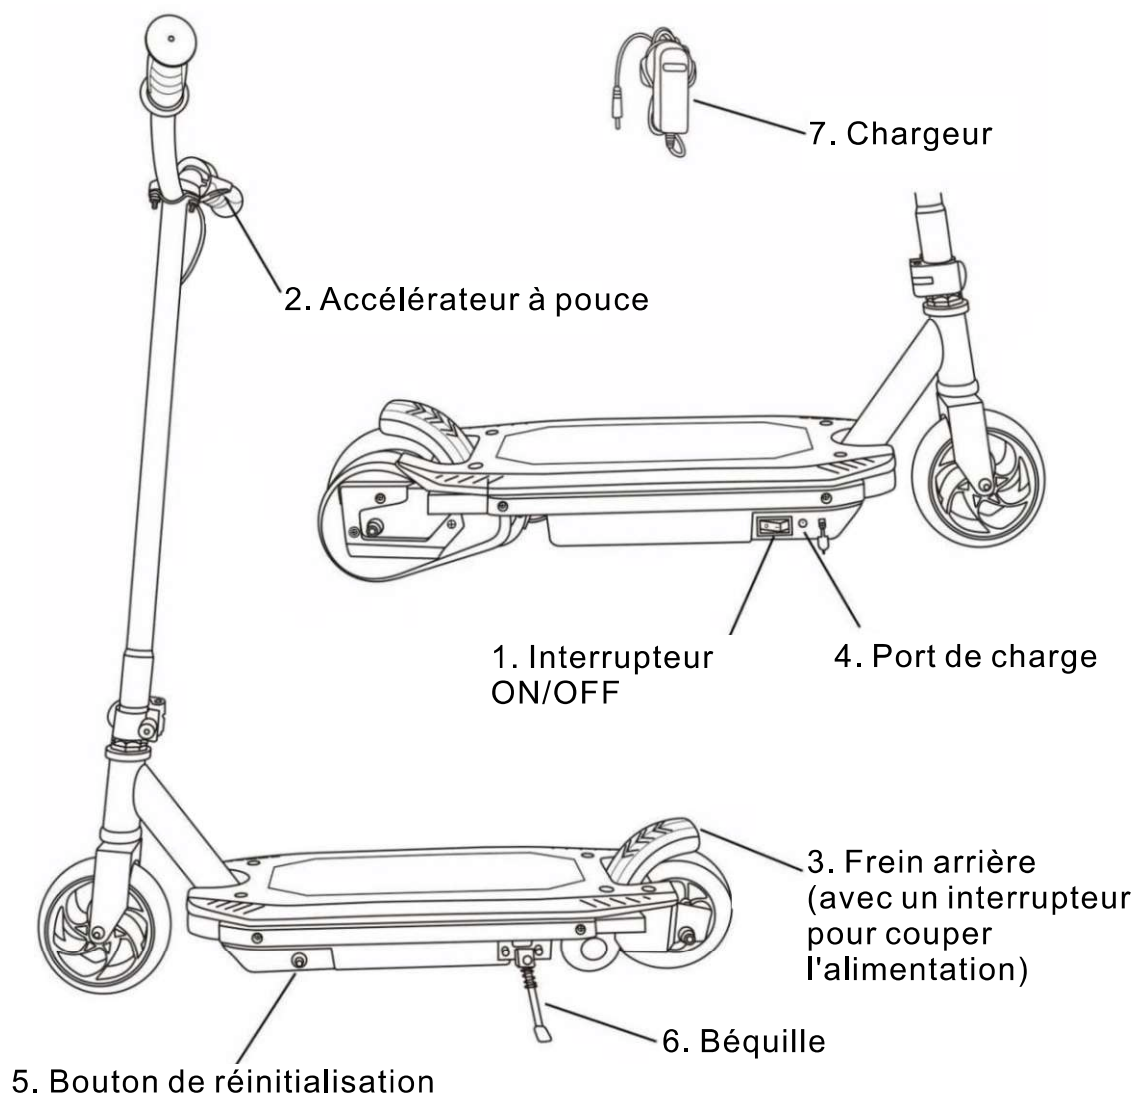

(Quand le scooter est surchargé ou en surintensité, il s'éteindra et le scooter cessera de fonctionner ou ne pourra pas être chargé, appuyez dessus pour réinitialiser et redémarrer le scooter, puis le scooter fonctionnera et sera à nouveau chargé.)


Spécifications du produit

Taille du produit :	76x51x93cm
Poids net du produit :	7.5kgs
Capacité & Type de Batterie:	Batterie au Plomb 12V4.5Ah
Puissance & Type de Moteur:	Moteur à Brosse 12V80W
Vitesse maximale :	10km/h
Autonomie par charge :	6-8km
Temps de charge :	5-6h
Chargeur	100-240V ~ 50/60Hz 0.8A / 12V0.6A
Entrée&SortieTension&Courant :	Avant 140mm+Arrière 145mm Pneus en PU
Roues Taille&Matériau:	
Capacité de charge maximale :	50 kg
Modèle de conduite :	Chaîne

EFONCTIONNEMENT DE LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

Reprise en main

- Porter toujours un casque approuvé protection des yeux chaussures et pour les pilotes inexpérimentés nous recommandons également des gants genouillères et coudières.
- Avant de rouler, assurez-vous d'avoir un chemin dégagé et de niveau devant le pilote.

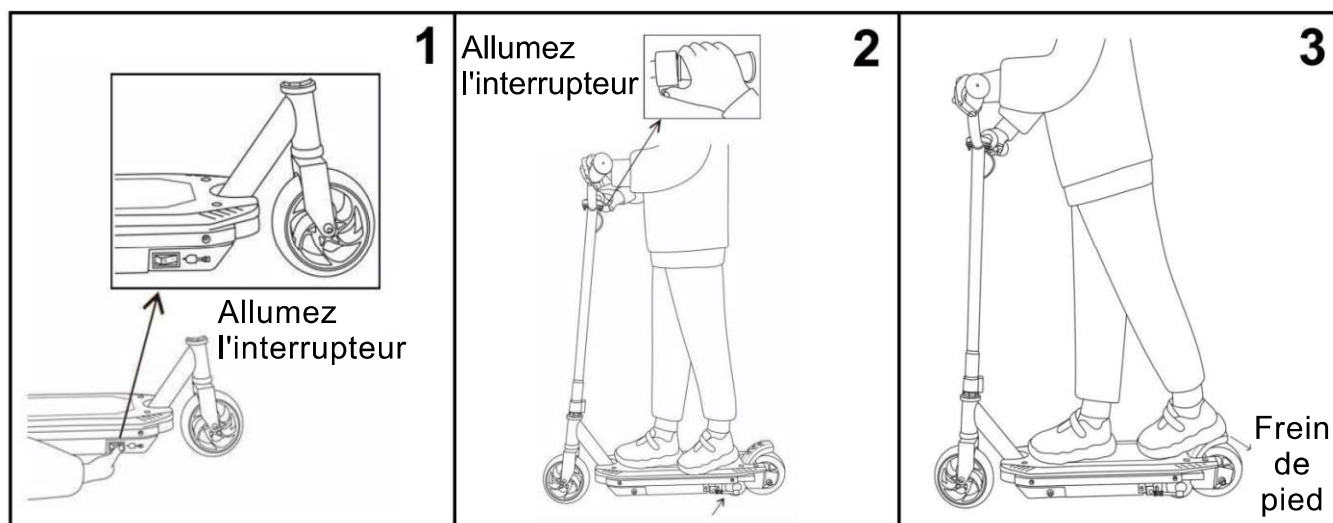

Étape 1: Allumez la trottinette électrique en position "ON" avec l'interrupteur rouge ON/OFF situé en bas à droite de la trottinette.

Étape 2:

2.1. Placez le béquille en position repliée, en toute sécurité loin du sol.

2.2. Attrapez fermement le guidon avec les deux mains Placez un pied sur le plateau.

2.3. Appuyez sur l'accélérateur à pouce simplement et simultanément situé sur le côté droit du guidon Vous sentirez la puissance du moteur puis vous commencerez à lever l'autre jambe du sol sur la pédale puis vous pourrez accélérer.

Étape 3: Pour ralentir ou s'arrêter complètement, appuyez sur le frein arrière et relâchez l'accélérateur à pouce. Il y a un interrupteur pour couper l'alimentation afin d'arrêter la trottinette. À mesure que vous devenez un pilote plus expérimenté et que vous vous familiarisez avec votre nouvelle trottinette électrique, vous commencerez à utiliser une combinaison de frein et de puissance pour obtenir un fonctionnement optimal.

Étape 4: Éteignez l'interrupteur lorsque vous ne l'utilisez pas. Assurez-vous de recharger les batteries après utilisation.

Opération de chargement de la batterie




AVERTISSEMENT : La batterie doit être complètement chargée avant de conduire votre trottinette électrique.


Composants requis : Chargeur

Le non-respect de ces instructions peut endommager le produit et annuler la garantie.

- Utilisez uniquement le chargeur de batterie fourni.
- Ne pas utiliser ce scooter pour la première fois tant que vous n'avez pas complètement chargé la batterie pendant au moins jusqu'à 8-12 heures.
- Pour maintenir la condition de la batterie de ce produit pour une utilisation à long terme, une charge périodique est requise, le cycle de charge recommandé est quotidien après utilisation ou 15 jours au moins une fois par mois si non utilisé pendant longtemps.

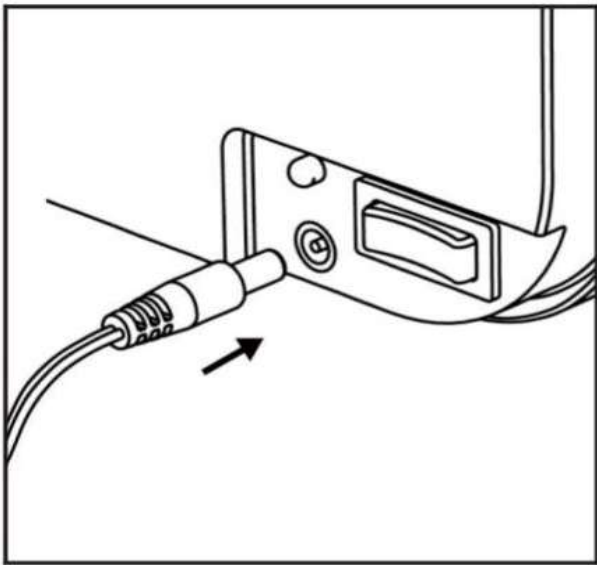

1. Assurez-vous que l'interrupteur est en position off avant de brancher le chargeur. Insérez la prise du chargeur dans le port de charge situé à droite de la boîte de batterie.

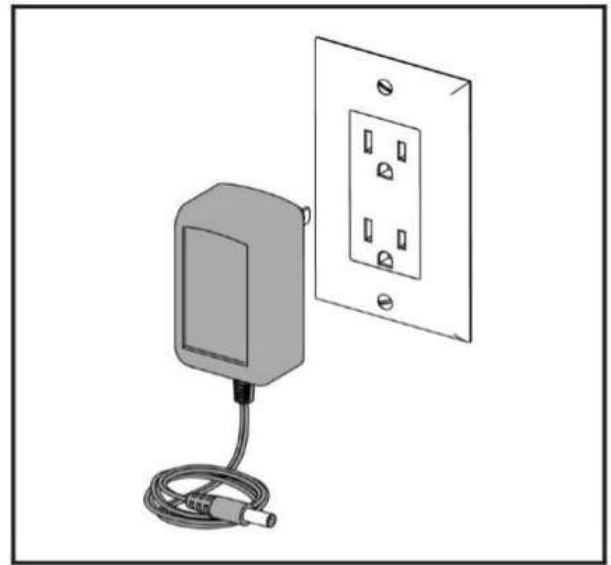

2. Branchez le chargeur dans une prise murale. La lumière sur le boîtier du chargeur s'illuminera.

La lumière rouge indique que la batterie est en charge.

La lumière verte indique que la batterie est complètement chargée.

Remarque: Veuillez insérer la prise du chargeur dans le port de chargement compactement sur le côté droit de la batterie avant de pluger le chargeur dans une prise murale cela peut protéger le port de chargement contre les surcharges.

Si le port du chargeur est endommagé, veuillez le remplacer par un nouveau chargeur recommandé.

Si le chargeur est endommagé, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et le remplacer par un nouveau chargeur recommandé.

Entretien et élimination des batteries

- Conservez et chargez les batteries à une température comprise entre 10 et 35°C. Plus la température est élevée, plus les batteries se déchargeront rapidement. Essayez toujours de garder vos batteries chargées en tout temps. Inspectez les batteries de temps en temps et gardez les bornes propres et les connexions serrées.
- Manipulez les batteries et le chargeur avec soin. Ne pas surcharger. Consultez le tableau des temps de charge.
- Nous vous suggérons d'acheter des batteries supplémentaires pour des besoins de puissance supplémentaires.

CE SCOOTER CONTIENT DU PLOMB-BATTERIES SCÉLÉES AU PLOMB À RECYCLER EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS LOCALES ET ÉTAT. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS POUR VOTRE ÉLIMINATION.



Élimination: Ce produit contient des batteries scellées au plomb-acide qui doivent être éliminées ou recyclées de manière écologiquement responsable. Ne pas jeter les batteries dans les déchets ménagers. Ne pas jeter les batteries dans un feu car cela peut provoquer des fuites de batterie ou une explosion. L'incinération, l'élimination en décharge et le placement de batteries au plomb-acide scellées avec des déchets ménagers sont interdits par la loi dans la plupart des zones. Retournez les batteries usagées à un revendeur autorisé de batteries au plomb, recyclez ou consultez votre revendeur de batteries de véhicule local.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles batteries. Ne pas mélanger les batteries alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium) batteries.

Problème Solution

ISSUE	Cause possible	Solution
Le trottinette ne fonctionne pas.	La batterie est sous-chargée.	Chargez complètement la batterie. La première charge doit durer 8-12 heures et jusqu'à 6 heures de recharge.
	Les câbles ou connecteurs desont desserrés ou déconnectés.	Ouvrez le plateau pour vérifier si les câbles sont connectés au contrôleur.
	La batterie est endommagée.	Remplacez par un nouvel ensemble de batteries. Il est recommandé de charger le scooter fréquemment chaque semaine. La batterie sera profondément endommagée si elle n'est pas chargée pendant une longue période.
	L'accélérateur est cassé à cause d'un choc ou d'un tir violent.	Changez pour un nouvel Accélérateur.
	L'interrupteur pour éteindre le frein arrière est cassé, il coupera l'alimentation.	Changez pour un nouvel interrupteur pour éteindre le frein arrière.

	Le contrôleur est cassé par surcharge ou surtension.	Changez pour un nouveau contrôleur.
	Le moteur est cassé par surcharge ou surcharge de courant.	Changez pour un nouveau moteur.
Le temps de fonctionnement de la trottinette est court.	La batterie n'est pas chargée à pleine.	La batterie doit être chargée. Chargez complètement la batterie. La première charge doit durer 8-12 heures et jusqu'à 6 heures de recharge.
La trottinette s'arrête de fonctionner soudainement	Le bouton de réinitialisation a été déclenché. C'est sur le côté gauche du boîtier de la batterie, il se déclenchera automatiquement et s'éteindra si le moteur est en surcharge. Surcharge excessive (pente raide ou trop de poids d'un utilisateur) pourrait avoir causé une surchauffe du moteur et déclenché l'interrupteur.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation puis redémarrez la trottinette. Vérifiez tous les connecteurs et câbles pour vous assurer qu'ils sont connectés et ajustés.
La trottinette roule lentement	Le scooter est surchargé.	Assurez-vous de ne pas surcharger le scooter avec plus de 50 kg, limite de poids maximum, pentes raides ou de tracter des objets derrière la moto. Évitez de surcharger le scooter, car les batteries et les composants utilisés s'useront rapidement.
	La situation routière n'est pas adaptée.	Conditions d'utilisation inappropriées uniquement sur un sol solide, plat, propre et sec.
La trottinette ne peut pas être chargée.	Le chargeur est cassé.	Changez pour un nouveau chargeur.
	La batterie est endommagée.	Changez pour un nouvel ensemble de batteries. Il est recommandé de charger le scooter fréquemment chaque semaine. La batterie sera gravement endommagée si elle n'est pas chargée pendant une longue période.

La trottinette ne peut pas être chargée	Le bouton de réinitialisation(fusible) a sauté. Il est situé sur le côté gauche du boîtier de la batterie,il se déclenchera automatiquement et s'éteindra si le moteur est surchargé.Une surcharge excessive (pente raide ou trop de poids d'un utilisateur) pourrait avoir causé le moteur à surchauffer et à déclencher l'interrupteur,alors le scooter ne peut pas fonctionner ni être chargé.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation et redémarrez la trottinette. Vérifiez tous les connecteurs et câbles pour vous assurer qu'ils sont connectés et ajustés.
	Le port de charge est excessif courant pour court-circuit.	Changez pour un nouveau port de charge.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS



ADVERTENCIA: Andar en Patinete eléctrico puede ser una actividad peligrosa. Ciertas circunstancias pueden hacer que los componentes fallen sin culpa del fabricante. Un patinete eléctrico puede y tiene la intención de acelerar de manera que es posible perder el control, caerse y / o estar en situaciones peligrosas que no se pueden evitar incluso si se cuida el cuidado, la instrucción o la experiencia. Si esto sucede, puede lesionarse o morir, incluso cuando usa equipo de seguridad y otras precauciones de seguridad.

Antes de usar, lea atentamente el manual del usuario y las advertencias de seguridad, y asegúrese de comprender y aceptar todas las instrucciones de seguridad. El usuario será responsable de cualquier pérdida o daño causado por un uso inadecuado.

- Cualquier ciclista que no pueda caber cómodamente en el patinete eléctrico no debe intentar conducirlo. la decisión de los padres de permitir que su hijo use el patinete eléctrico debe basarse en la madurez, la capacidad y la capacidad del niño para seguir las reglas.
- Todas las etiquetas de seguridad deben estar en su lugar y ser entendidas por el operador.
- Inspeccione siempre todos los componentes del patinete eléctrico si están sueltos o dañados, apriete los componentes sueltos o llame al servicio de atención al cliente si es necesario reemplazar las piezas.
- Antes de conducir, asegúrese de que el sistema de frenos funcione correctamente.
- Inspeccione siempre el estado de los neumáticos antes de utilizar este patinete eléctrico.
- Siempre use el patinete eléctrico en un entorno seguro solo en superficies planas y pavimentadas lisas.

Por favor, comprenda y acepte todas las advertencias.


- La edad recomendada del jinete es de 6 años o más.
- El ciclista no debe exceder los 50 kg (110 lb).
- Se requiere la supervisión de un adulto.
- Use siempre equipo de protección como casco, rodilleras y coderas.
- Siempre use zapatos y mantenga los cordones atados, y siempre opere el patinete eléctrico descalzo.
- Sujete el manillar con ambas manos en todo momento.
- Asegúrese de que sus pies estén siempre colocados de forma segura en la cubierta.
- El patinete eléctrico no debe operarse para realizar carreras, acrobacias u otras maniobras que puedan causar pérdida de control o que puedan causar acciones o reacciones incontroladas del operador/pasajero.
- Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en o cerca de pendientes o escalones pronunciados, piscinas u otros cuerpos de agua.
- Evite las calles y superficies con agua, arena, grava, tierra, hojas y otros desechos, ya que el clima afecta la tracción, el frenado y la visibilidad.
- Evite protuberancias agudas, rejillas de drenaje y cambios bruscos en la superficie. El patinete eléctrico puede detenerse repentinamente.
- Evite conducir cerca de gases, vapor, líquidos o polvo inflamables que puedan provocar incendios.
- No conduzca después de beber o tomar medicamentos recetados.
- No lleve objetos mientras conduce.
- Ceder siempre el paso a los peatones.
- Esté atento a las cosas que están frente a usted y lejos de usted.

- No permita distracciones al conducir, como contestar el teléfono o participar en cualquier otra actividad, y nunca conduzca mientras usa un teléfono celular o auriculares.
- El patinete no puede ser conducido por más de una persona.
- Cuando conduzca el patinete eléctrico junto con otros conductores, mantenga siempre una distancia segura para evitar una colisión.
- Al girar, asegúrese de mantener el equilibrio.
- Mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejados del motor, el sistema de frenos, el sistema de dirección, los volantes y todas las demás partes móviles.
- Nunca remolque el patinete eléctrico a otro vehículo ni tire de nadie ni nada.

ANTES DE EMPEZAR

Su patinete eléctrico viene con los siguientes elementos en la caja. Por favor, localice todo lo siguiente:

1. Patinete
2. Cargador
3. Manual
4. Herramientas

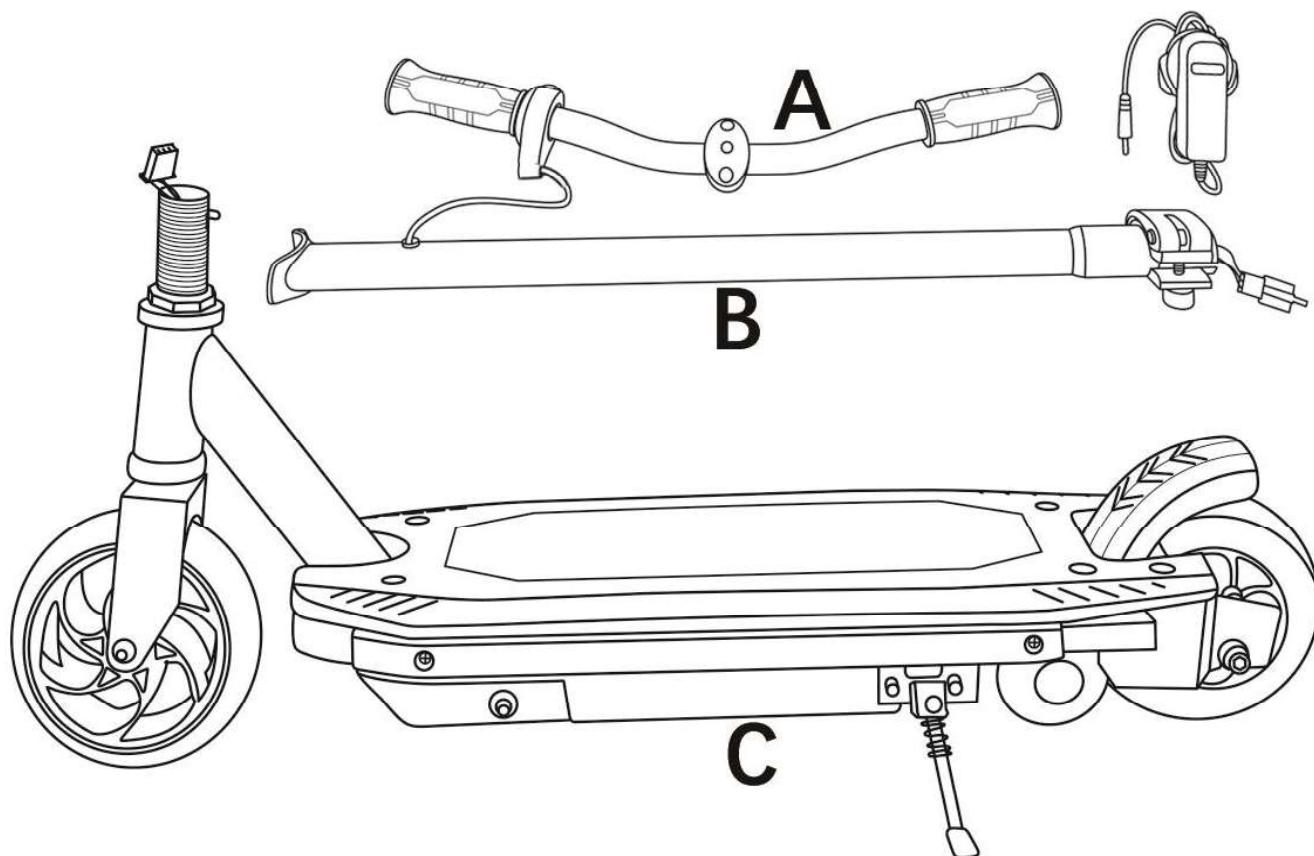

Herramientas incluidas:


3 * tornillo M6x18mm (1 pieza de repuesto)	3 * Tuerca de tornillo M6x18mm (1 pieza de repuesto)	1 * llave de 8 mm / 10 mm 1 * llave de 13 mm / 15 mm

	
2 * llave hexagonal de 5 mm 1 * llave hexagonal de 2,5 mm 1 * llave hexagonal de 4 mm	1 * Phillips

ENSAMBLAJE


Tiempo estimado de montaje

Espere hasta 5-10 minutos para el montaje, sin incluir el tiempo de carga inicial.

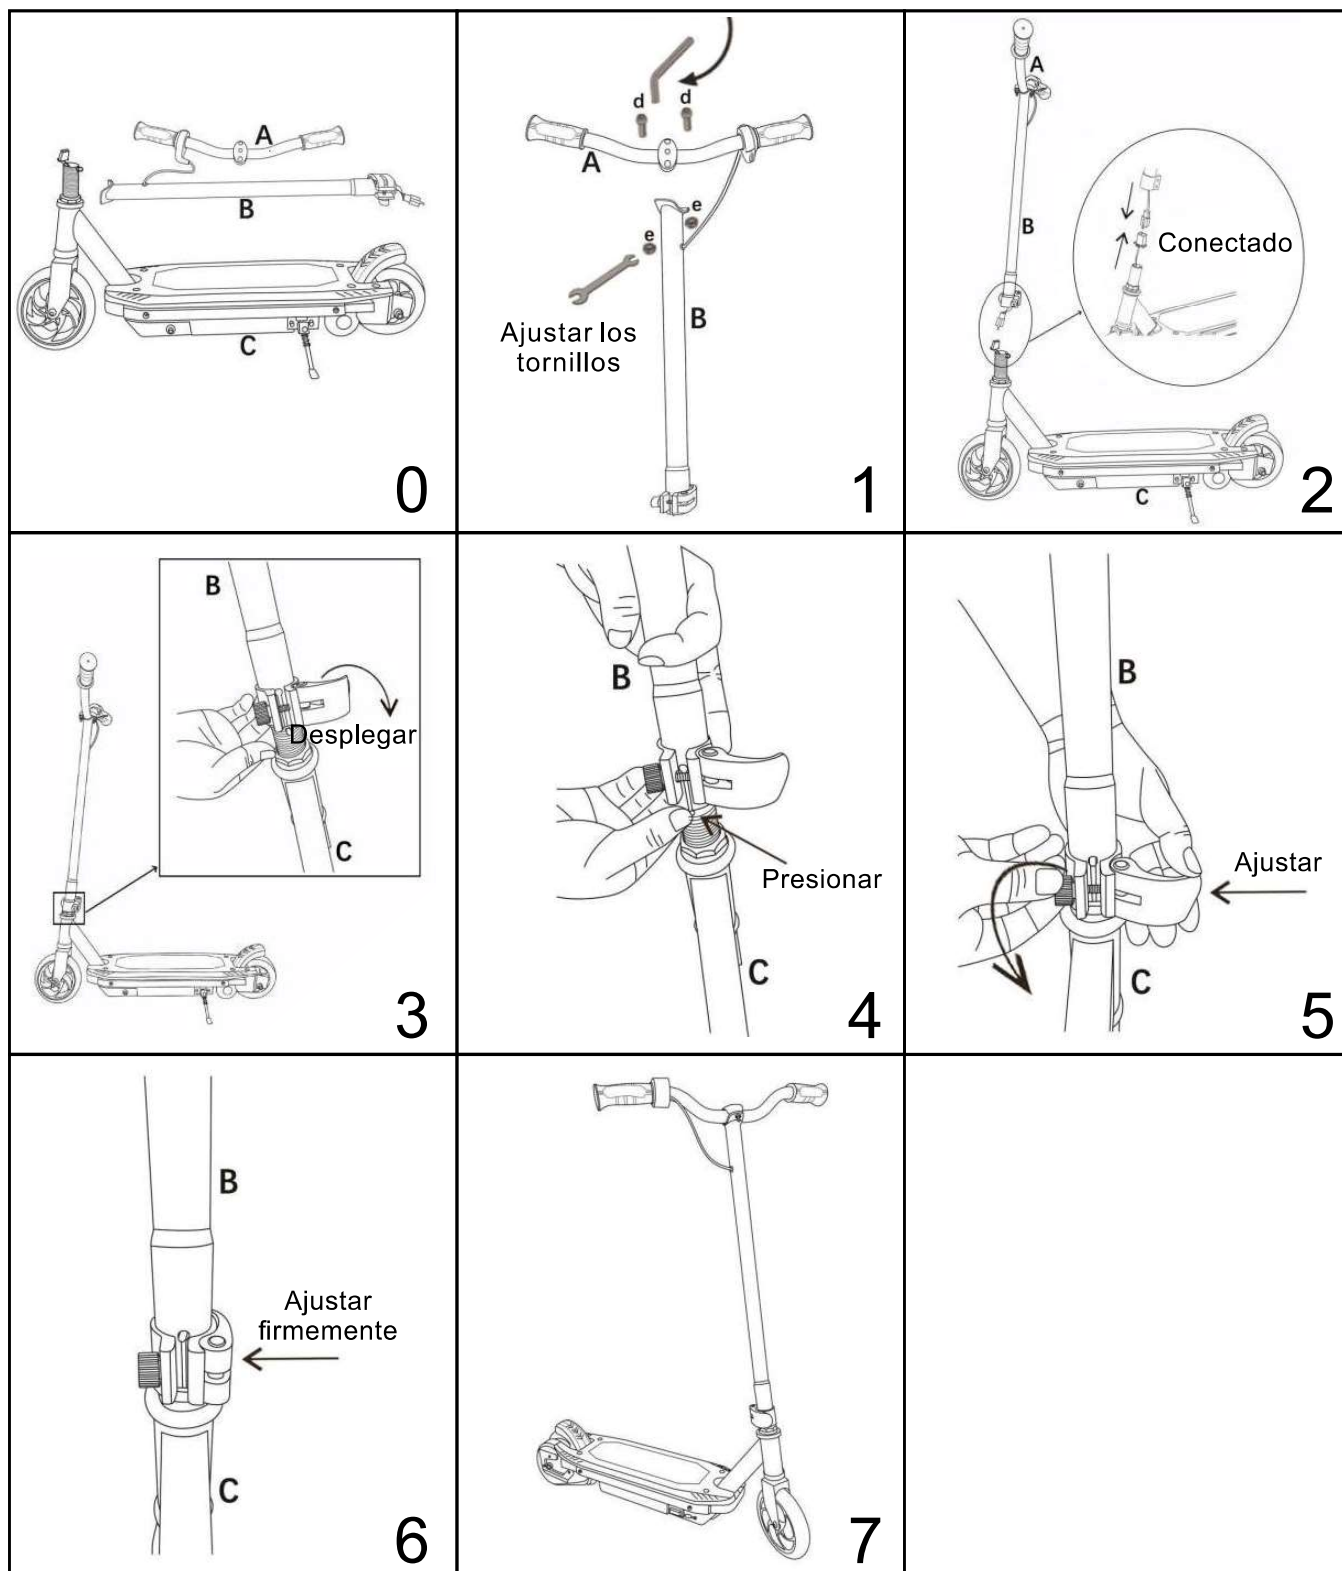

CONOCIENDO EL PATINETE ELÉCTRICO

Componentes de patinete eléctrico

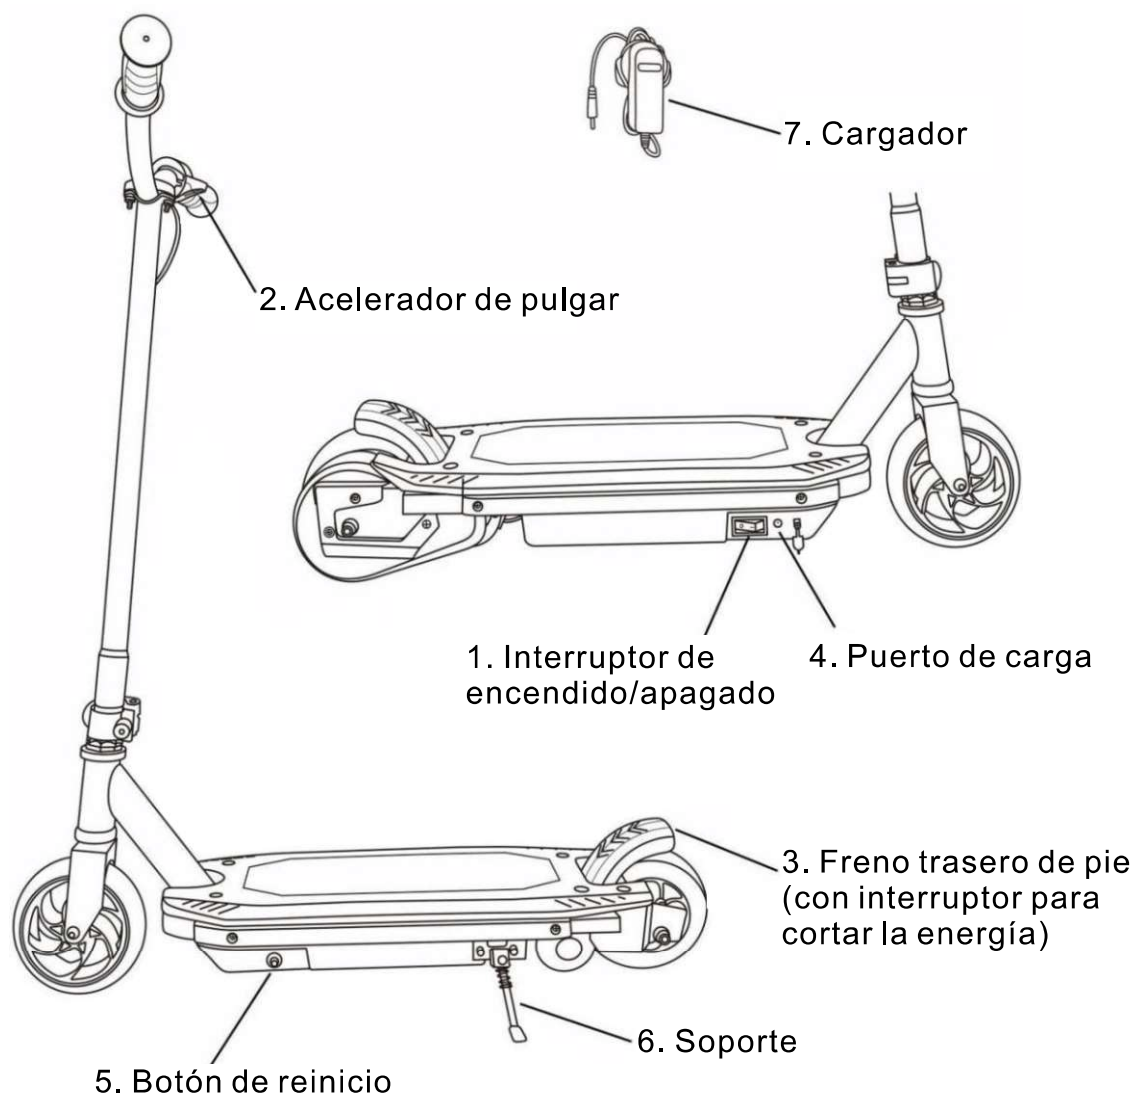

(Cuando el scooter está sobrecargado o con exceso de corriente, se detendrá o no se podrá cargar. Presione el botón para reiniciar y volver a arrancar el scooter; entonces el scooter funcionará y se podrá cargar nuevamente.)

Especificaciones técnicas

Tamaño del producto:	76x51x93cm
Peso neto del producto:	7.5kgs
Capacidad y tipo de batería:	Batería de plomo-ácido de 12V4.5Ah
Potencia y tipo de motor:	Motor de escobillas de 12V80W
Velocidad máxima:	10km/h
Alcance por carga:	6-8km
Tiempo de carga:	5-6h
Voltaje y corriente de entrada y salida del cargador:	100-240V ~ 50/60Hz 0.8A / 12V0.6A
Tamaño y material de la rueda:	Neumático de PU delantero de 140 mm + trasero de 145 mm
Capacidad de carga máxima:	50 kg
Modelo de accionamiento:	Cadena

FUNCIONAMIENTO DEL PATINETE ELÉCTRICO

Operación de equitación

- Use siempre un casco homologado, protección para los ojos, zapatos y, para los ciclistas inexpertos, recomendamos además guantes, rodilleras y coderas.
- Antes de conducir, asegúrese de tener un camino despejado y llano sin obstáculos por delante del ciclista.



Paso 1: Ponga el Patinete eléctrico en modo "ON" con el interruptor rojo de encendido/apagado ubicado en la parte inferior derecha del patinete.

Paso 2:

2.1. Coloque el pie de apoyo en la posición plegada, de forma segura y lejos del suelo.

2.2. Agarre firmemente el manillar con ambas manos. Coloque un pie en el reposapiés.

2.3. Presione el acelerador del pulgar de manera simple y simultánea, ubicado en el lado derecho del manillar. Sentirás la potencia del motor, luego comenzarás a levantar la otra pierna del suelo sobre el pedal, luego podrás acelerar.

Paso 3: Para reducir la velocidad o detenerse por completo, pise y presione el freno de pie trasero y suelte el acelerador de pulgar, hay un interruptor para apagar la energía y detener el patinete eléctrico. A medida que se convierta en un conductor más hábil y se familiarice con su nuevo patinete eléctrico, comenzará a usar una combinación de freno y potencia para lograr un funcionamiento óptimo.

Paso 4: Apague el interruptor cuando no esté en uso. Asegúrese de recargar las baterías después de usarlas.


Carga de la batería Funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA: La batería debe estar completamente cargada antes de conducir su patinete eléctrico.


Componentes necesarios: Cargador

El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar el producto y anular la garantía.

- Utilice únicamente el cargador de batería suministrado.
- No utilice este patinete eléctrico por primera vez hasta que haya cargado completamente la batería durante al menos hasta 8-12 horas.
- Para acondicionar la batería de este producto para un uso a largo plazo, se requiere una sesión de carga periódica, el ciclo de carga recomendado es diario después de su uso o de 15 días al menos una vez al mes si no se usa durante mucho tiempo.

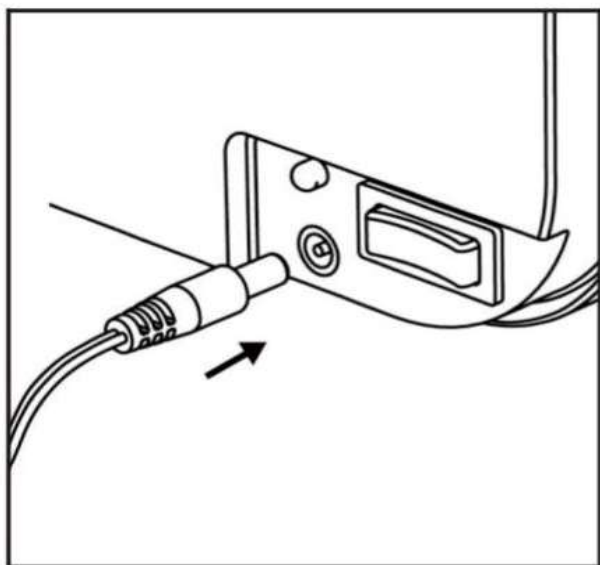

1. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar el cargador. Inserte la toma de carga en el puerto de carga cerca del lado derecho de la caja de la batería.

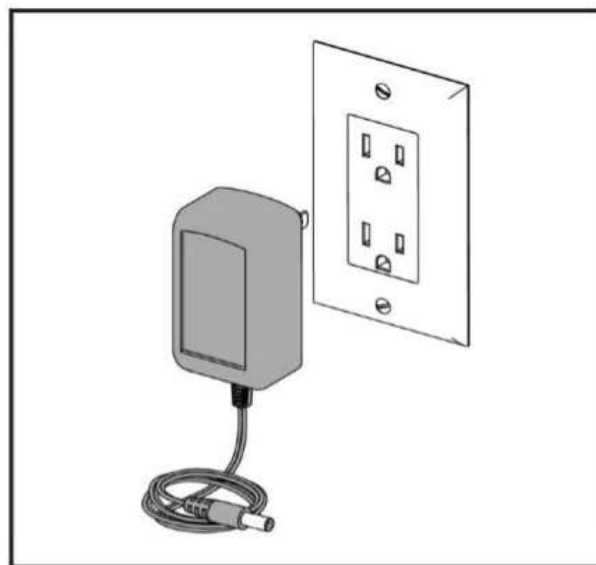

2. Enchufe el cargador a una toma de corriente. La luz de la carcasa del cargador se iluminará.

La luz roja indica que la batería se está cargando.

La luz verde indica que la batería está completamente cargada.

Nota: Inserte la toma del cargador en el puerto de carga estrechamente en el lado derecho de la caja de la batería antes de enchufar el cargador a un tomacorriente de pared, ya que puede proteger el puerto de carga para que esté en sobrecorriente.

Si el puerto del cargador está dañado, reemplácelo por un cargador nuevo recomendado.

Si el cargador está dañado, deje de usarlo inmediatamente y reemplácelo por un cargador nuevo recomendado.

Cuidado y eliminación de la batería

- Almacene y cargue las baterías a una temperatura entre 10 y 35 °C. Cuanto más alta sea la temperatura, más rápido se autodescargarán las baterías. Trate siempre de mantener sus baterías cargadas en todo momento. Inspeccione las baterías de vez en cuando y mantenga los terminales limpios y las conexiones apretadas.
- Manipule las baterías y el cargador con cuidado. No cobre de más. Consulte la tabla de tiempos de carga.
- Le sugerimos que compre baterías adicionales para los requisitos de energía adicional.

ESTE PATINETE ELÉCTRICO CONTIENE BATERÍAS SELLADAS CON PLOMO-ÁCIDO PARA SER RECICLADAS DE ACUERDO CON SUS LEYES LOCALES Y ESTATALES. LEA ATENTAMENTE Y COMPRENDA LAS INSTRUCCIONES PARA SU ELIMINACIÓN.



Eliminación: Este producto contiene baterías de plomo-ácido selladas que deben desecharse o reciclarse de manera ambientalmente racional. No deseche las pilas con la basura doméstica. No deseche las baterías en el fuego, ya que esto puede causar fugas o explotar. La incineración, la eliminación en vertederos y la colocación de baterías de plomo-ácido selladas con desechos domésticos están prohibidas por ley en la mayoría de las áreas. Devuelva las baterías usadas a un centro autorizado de reciclaje de plomo-ácido o consulte a su distribuidor local de baterías para vehículos.

⚠ ADVERTENCIA: No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

Problema Solución

EMITIR	Causa posible	Solución
El patinete no funciona.	La batería está sobrecargada.	Cargue completamente la batería. La primera carga debe ser de 8 a 12 horas y hasta 6 horas de recarga.
	Los cables o conectores de están aflojados o desconectados.	Abra el reposapiés para comprobar si los cables están conectados con el controlador.
	La batería está dañada.	Cambie a un nuevo conjunto de baterías. Se recomienda cargar el patinete eléctrico con frecuencia una vez a la semana. La batería se dañará profundamente si no se carga durante un período prolongado.
	El acelerador se rompe por un choque o un tirón violento.	Cambiar a un nuevo acelerador.
	El interruptor para apagar el freno de pie trasero está roto, cortará la energía.	Cambie a un nuevo interruptor para apagar el freno de pie trasero.
	El controlador se rompe por sobrecarga o sobrecorriente.	Cambiar a un nuevo mando.

	El motor se rompe por sobrecarga o sobrecorriente.	Cambie a un nuevo motor.
El tiempo de funcionamiento del PATINETE ELÉCTRICO es corto.	La batería no está cargada por completo.	La batería necesita estar cargada. Cargue completamente la batería. La primera carga debe ser de 8 a 12 horas y hasta 6 horas de recarga.
El patinete deja de funcionar bruscamente	El botón de reinicio se disparó. Está en el lado izquierdo de la caja de la batería, se disparará y apagará automáticamente si el motor está sobrecargado. Una sobrecarga excesiva (pendiente pronunciada o demasiado peso de un usuario) podría haber causado que el motor se sobrecalentara y disparara el interruptor.	Presione el botón de reinicio y reinicie el patinete eléctrico. Verifique todos los conectores y cables para asegurarse de que estén conectados y ajustados.
El patinete va despacio.	El patinete eléctrico está sobrecargado.	Asegúrese de no sobrecargar el patinete eléctrico con más de 50 kg, límite de peso máximo, pendientes pronunciadas u objetos de remolque detrás de la motocicleta. Evite sobrecargar el patinete eléctrico, ya que las baterías y los componentes utilizados se desgastarán en poco tiempo.
	La situación de la carretera no es la adecuada.	Condiciones de uso inadecuadas solo en terrenos sólidos, planos, limpios y secos.
El patinete eléctrico no se puede cargar.	El cargador está roto.	Cambiar a un nuevo cargador.
	La batería está dañada.	Cambie a un nuevo juego de baterías. Se recomienda cargar el patinete eléctrico con frecuencia una vez a la semana. La batería se dañará profundamente si no se carga durante un período prolongado.

El patinete eléctrico no se puede cargar.	El botón de reinicio (fusible) se disparó. Está en el lado izquierdo de la caja de la batería, se disparará y apagará automáticamente si el motor está sobrecargado. Una sobrecarga excesiva (pendiente pronunciada o demasiado peso de un usuario) podría haber causado que el motor se sobrecalentara y disparara el interruptor, entonces el patinete eléctrico no puede funcionar y cargarse.	Presione el botón de reinicio y reinicie el patinete eléctrico. Verifique todos los conectores y cables para asegurarse de que estén conectados y ajustados.
	El puerto de carga tiene una corriente excesiva para cortocircuitar.	Cambie a un nuevo puerto de carga.

SICUREZZA E AVVERTENZE



AVVERTENZA: Guidare uno scooter elettrico può essere un'attività pericolosa.

Alcune circostanze possono causare il malfunzionamento dei componenti senza alcuna colpa da parte del produttore. Uno scooter può accelerare e ha l'intenzione di farlo, quindi è possibile perdere il controllo, cadere e/o trovarsi in situazioni pericolose che non possono essere evitate anche se si presta attenzione, si seguono le istruzioni o si ha esperienza. Se ciò dovesse accadere, potresti ferirti o ucciderti, anche se utilizzi dispositivi di sicurezza e altre precauzioni di sicurezza. Prima dell'uso, leggi attentamente il manuale d'uso e le avvertenze di sicurezza e assicurati di aver compreso e accettato tutte le istruzioni di sicurezza. L'utente sarà responsabile di eventuali perdite o danni causati da un uso improprio.

- Chiunque non riesca a stare comodamente in piedi sullo scooter non dovrebbe provare a guidarlo. La decisione dei genitori di consentire ai propri figli di utilizzare lo scooter deve basarsi sulla maturità, sulle capacità e sulla capacità di seguire le regole dei bambini.
- Tutte le etichette di sicurezza devono essere al loro posto e comprese dall'operatore.
- Controllare sempre che tutti i componenti dello scooter non siano allentati o danneggiati, stringere i componenti allentati o chiamare il servizio clienti se è necessario sostituire delle parti.
- Prima di guidare, assicurarsi che il sistema frenante funzioni correttamente.
- Controllare sempre le condizioni dei pneumatici prima di utilizzare questo monopattino.
- Utilizzare sempre il monopattino in un ambiente sicuro e protetto, solo su superfici piane, lisce e pavimentate.


Si prega di comprendere e accettare tutte le avvertenze.

- L'età consigliata per il conducente è di 6 anni e oltre.
- Il conducente non deve superare i 50 kg (110 libbre).
- È richiesta la supervisione di un adulto.
- Indossare sempre dispositivi di protezione quali casco, ginocchiere e gomitiere.
- Indossare sempre scarpe e tenere i lacci allacciati, non utilizzare mai il monopattino a piedi nudi.
- Tenere sempre il manubrio con entrambe le mani.
- Assicurarsi che i piedi siano sempre ben saldi sulla pedana.
- Il monopattino non deve essere utilizzato per gare, acrobazie o altre manovre che potrebbero causare la perdita di controllo o azioni o reazioni incontrollate da parte dell'operatore/-passeggero.
- Non utilizzare mai su strade, in prossimità di veicoli a motore, su o in prossimità di pendenze ripide o gradini, piscine o altri specchi d'acqua.
- Evitare strade e superfici con acqua, sabbia, ghiaia, sporcizia, foglie e altri detriti; il tempo piovoso compromette la trazione, la frenata e la visibilità.
- Evitare dossi pronunciati, griglie di scarico e cambiamenti improvvisi della superficie. Lo scooter potrebbe fermarsi improvvisamente.
- Evitare di guidare in presenza di gas infiammabili, vapori, liquidi o polveri che potrebbero causare incendi.
- Non guidare dopo aver bevuto o assunto farmaci su prescrizione medica.
- Non trasportare oggetti durante la guida.
- Dare sempre la precedenza ai pedoni.
- Prestare attenzione a ciò che si trova davanti e lontano da sé.
- Non distrarsi durante la guida, ad esempio rispondendo al telefono o svolgendo altre attività; non guidare mai mentre si utilizza un telefono cellulare o un auricolare.
- Lo scooter non può essere guidato da più di una persona.
- Quando si guida lo scooter insieme ad altri conducenti, mantenere sempre una distanza di sicurezza per evitare collisioni.
- Quando si svolta, assicurarsi di mantenere l'equilibrio.
- Tenere le dita e altre parti del corpo lontane dal motore, dall'impianto frenante, dall'impianto sterzante, dal volante e da tutte le altre parti in movimento.
- Non trainare mai lo scooter con un altro veicolo né trainare persone o oggetti.

PRIMA DI INIZIARE

La confezione dello scooter contiene i seguenti articoli. Verificare la presenza di tutti i seguenti elementi:

1. Scooter
2. Caricabatterie
3. Manuale
4. Attrezzi

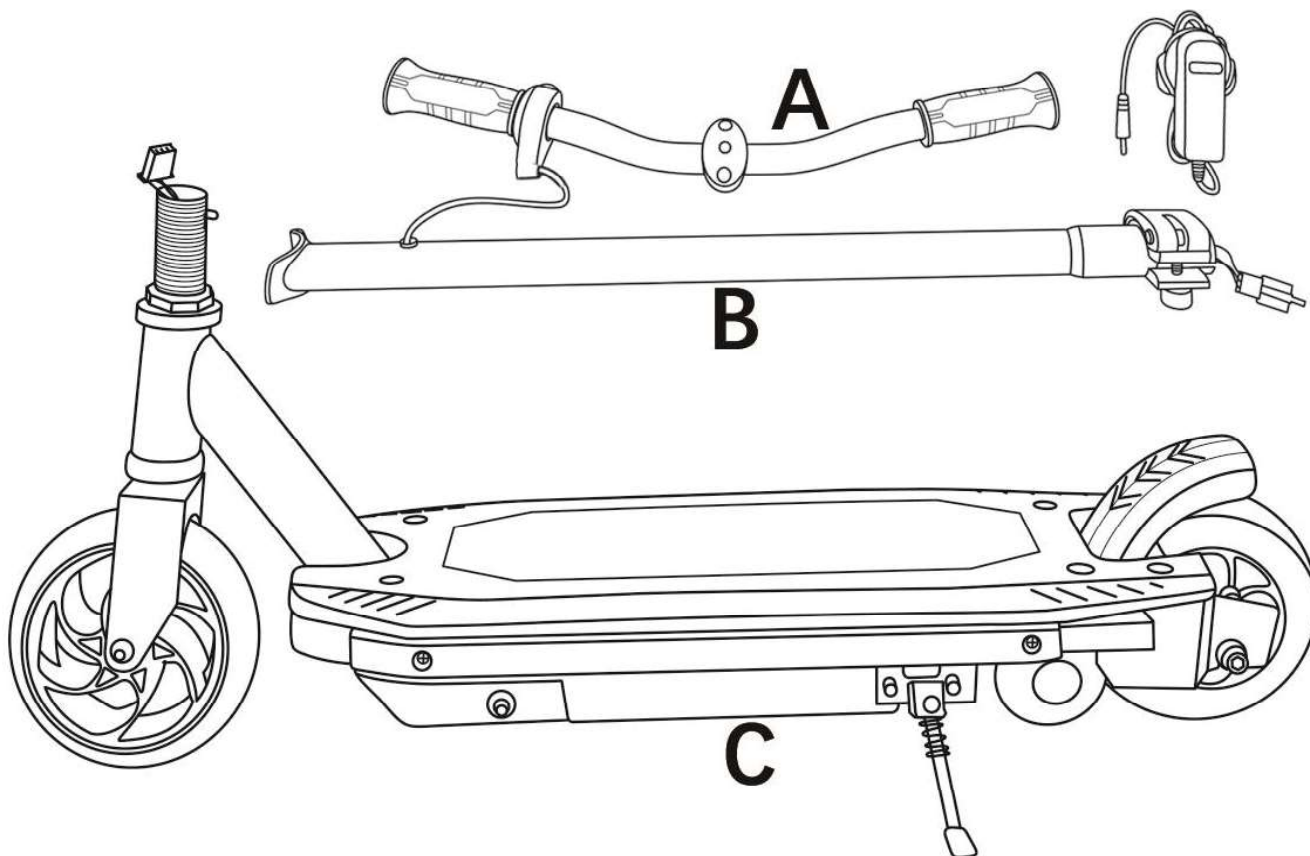


Attrezzi inclusi:

		
3* M6x18mm screw (1 piece is spare)	3* M6x18mm screw nut (1 piece is spare)	1* 8mm / 10mm wrench 1* 13mm / 15mm wrench
		
2* 5mm hex wrench 1* 2.5mm hex wrench 1* 4mm hex wrench	1*Phillips	

MONTAGGIO


Tempo di montaggio stimato

Il montaggio richiede circa 5-10 minuti, escluso il tempo di caricamento iniziale.

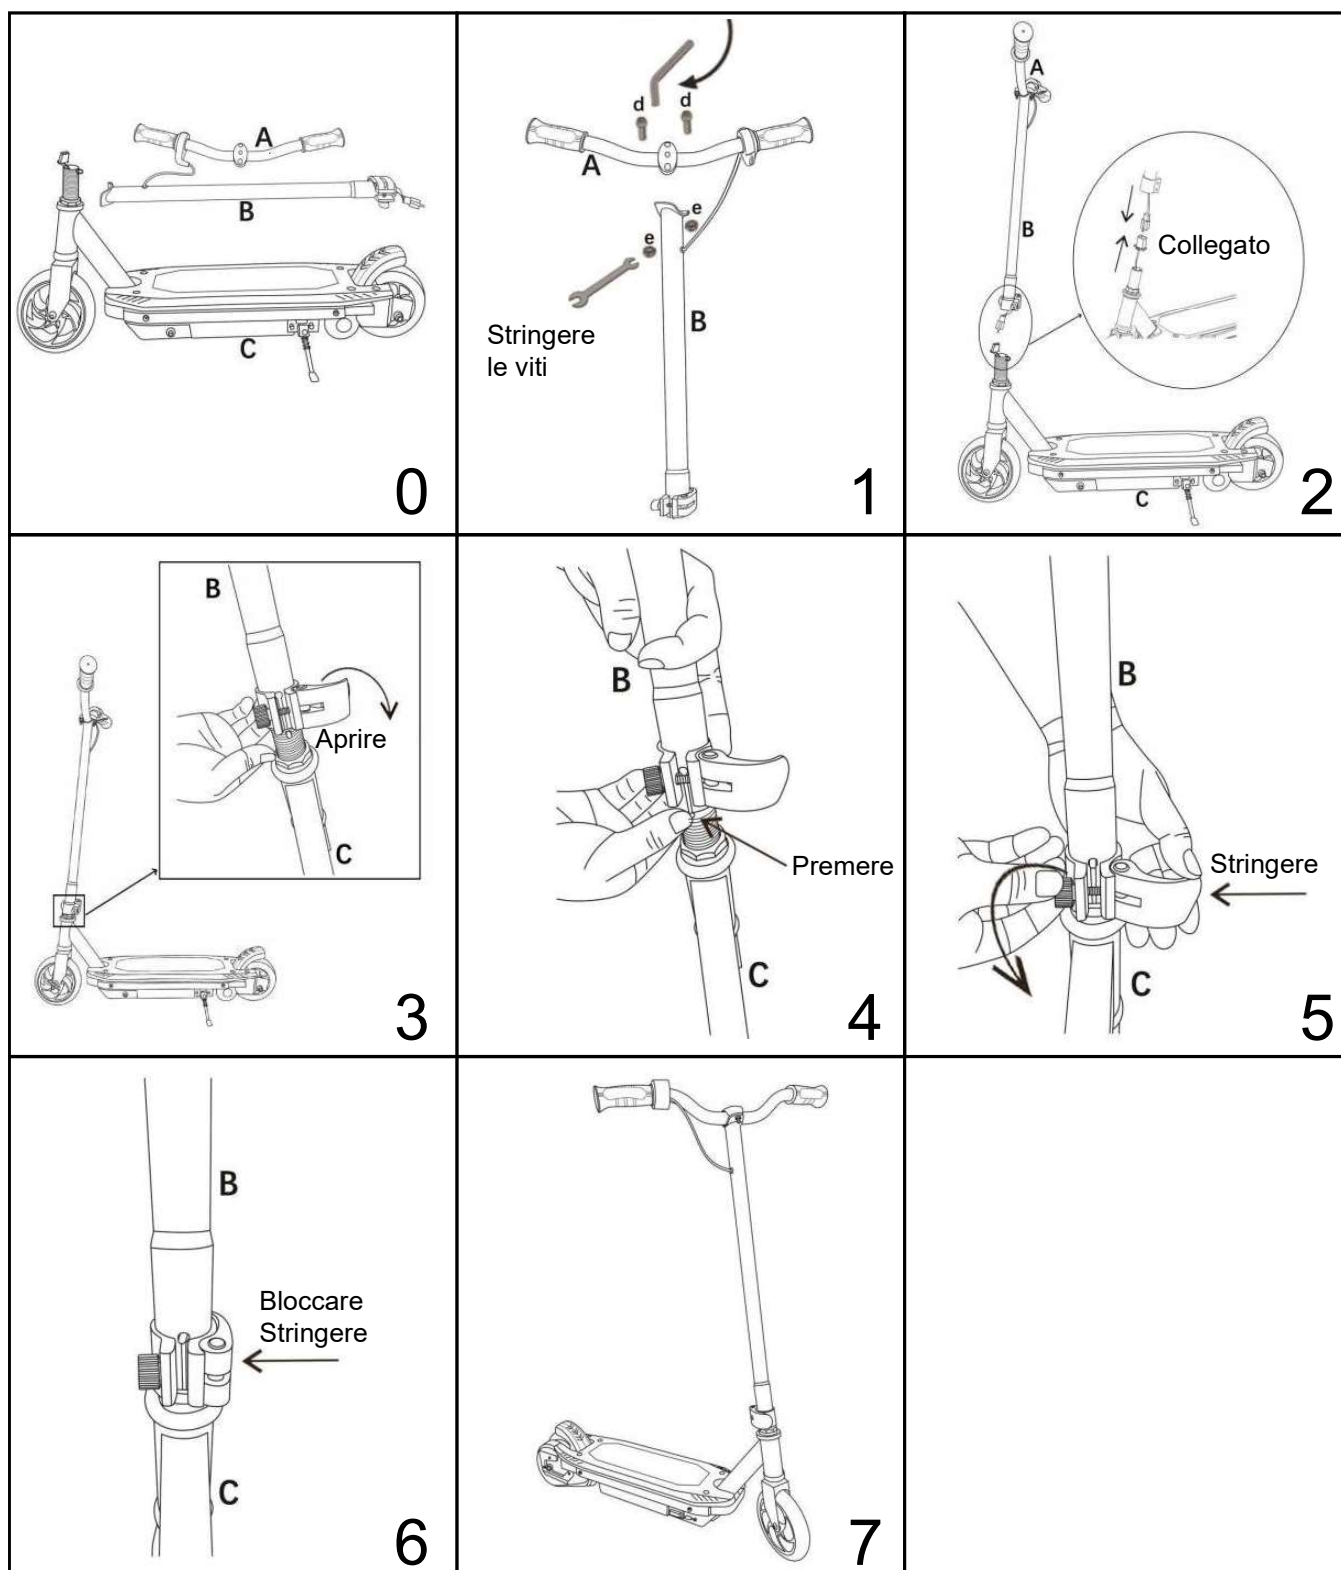

CONOSCERE LO SCOOTER

Componenti dello scooter

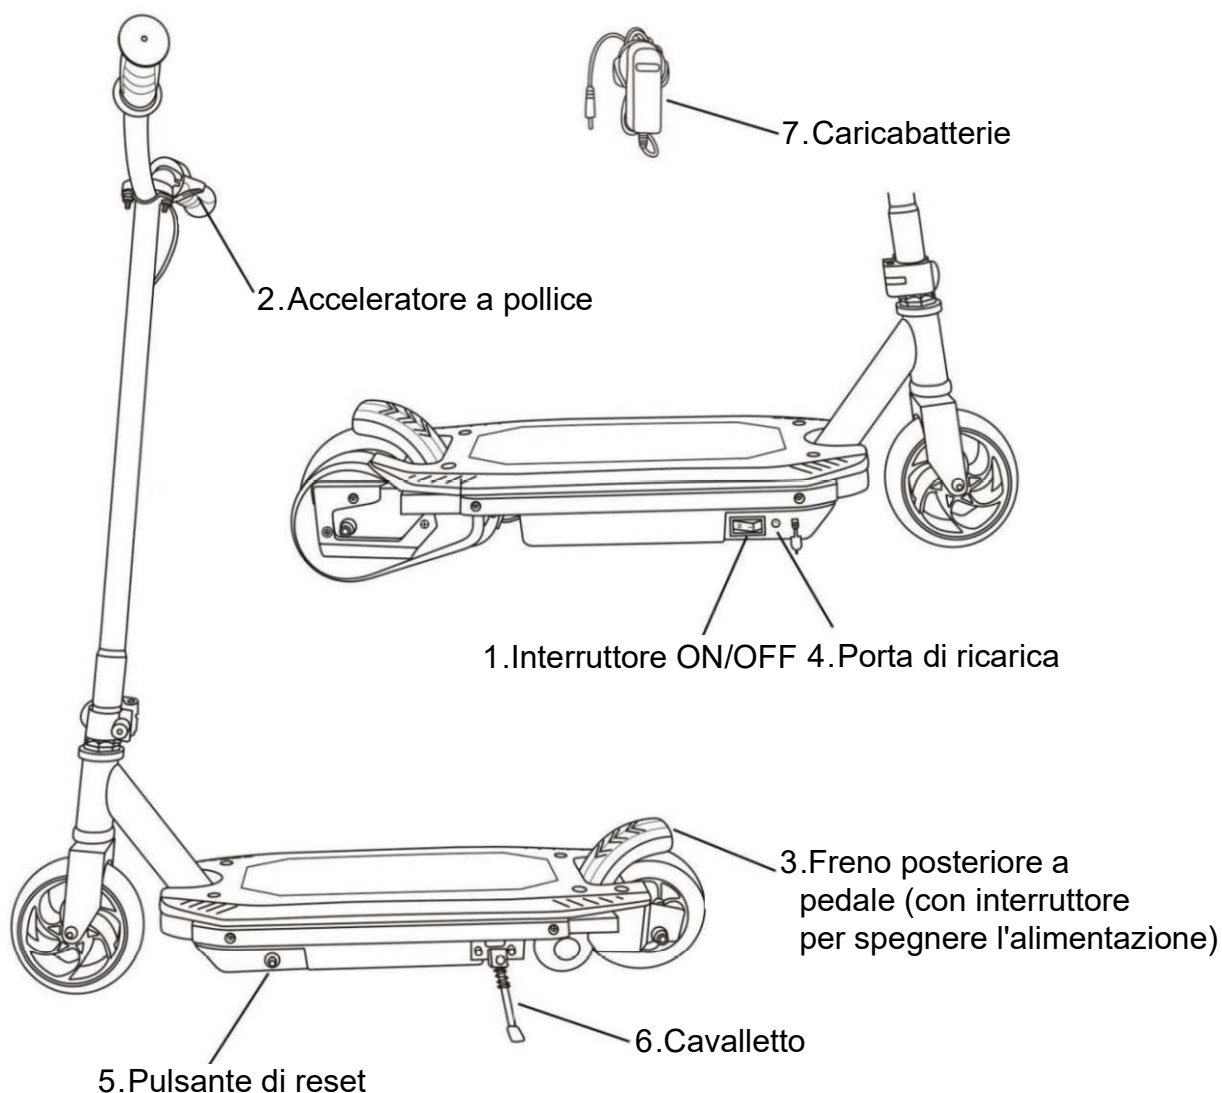

(Quando lo scooter è sovraccarico o in sovracorrente, il pulsante fuoriesce e lo scooter smette di funzionare o non può essere ricaricato; premerlo nuovamente per resettare e riavviare lo scooter, che tornerà a funzionare e potrà essere ricaricato).


Specifiche del prodotto

Dimensioni del prodotto:	76x51x93cm
Peso netto del prodotto:	7.5kgs
Capacità e tipo della batteria:	12V4.5Ah Lead Acid Battery
Potenza e tipo del motore:	12V80W Brush Motor
Velocità massima:	10km/h
Autonomia per ricarica:	6-8km
Tempo di ricarica:	5-6h
Tensione e corrente di ingresso e uscita del caricabatterie:	100-240V~50/60Hz 0.8A / 12V0.6A
Dimensioni e materiale delle ruote:	Front 140mm+Rear 145mm PU Tire
Capacità di carico massima:	50kg
Modello di trasmissione:	Chain

FUNZIONAMENTO DELLO SCOOTER ELETTRICO

Guida

- Indossare sempre un casco omologato, protezioni per gli occhi, scarpe e, per i conducenti inesperti, si consiglia inoltre di indossare guanti, ginocchiere e gomitiere.
- Prima di guidare, assicurarsi che il percorso davanti al conducente sia libero e senza ostacoli.

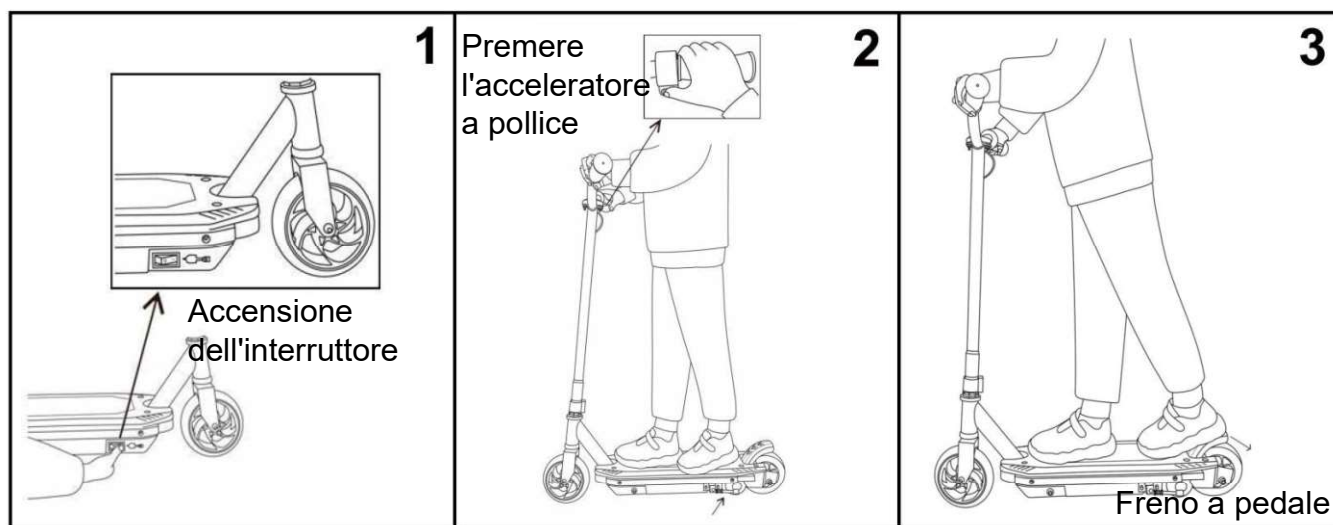

Fase 1: Accendere lo scooter elettrico con l'interruttore rosso CN/OFF situato nella parte inferiore destra dello scooter.

Fase 2:

2.1. Riporre il cavalletto in posizione ripiegata, lontano dal suolo.

2.2. Afferrare saldamente il manubrio con entrambe le mani. Posizionare il piede con il tallone sulla pedana.

2.3. Premere semplicemente e contemporaneamente l'acceleratore a pollice, situato sul lato destro del manubrio. Sentirai la potenza del motore, quindi inizia a sollevare l'altra gamba da terra e posizionala sul pedale, quindi potrai accelerare.

Fase 3: Per rallentare o fermarsi completamente, premere il freno posteriore e rilasciare l'acceleratore a pollice; è presente un interruttore per spegnere l'alimentazione e arrestare lo scooter. Man mano che acquisirai maggiore dimestichezza con il tuo nuovo scooter elettrico, inizierai a utilizzare una combinazione di freno e potenza per ottenere un funzionamento ottimale.

Fase 4: Spegner l'interruttore quando non in uso. Assicurarsi di ricaricare le batterie dopo l'uso.

Ricarica della batteria Funzionamento




AVVERTENZA: la batteria deve essere completamente carica prima di utilizzare lo scooter elettrico.


Componenti necessari: caricabatteria.

La mancata osservanza di queste istruzioni può danneggiare il prodotto e invalidare la garanzia.

- Utilizzare solo il caricabatteria in dotazione.
- Non utilizzare lo scooter per la prima volta prima di aver caricato completamente la batteria per almeno 8-12 ore.
- Per mantenere la batteria di questo prodotto in condizioni ottimali per un uso a lungo termine, è necessario ricaricarla periodicamente. Il ciclo di ricarica consigliato è giornaliero dopo l'uso o almeno una volta al mese se non viene utilizzato per un lungo periodo.

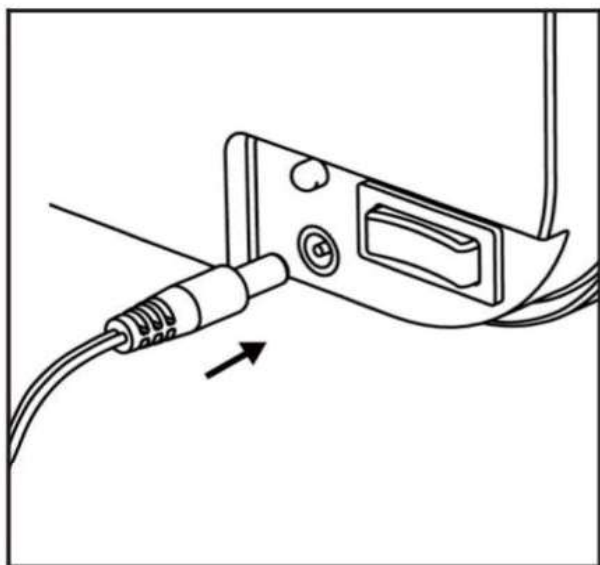

1. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di collegare il caricabatterie. Inserire la presa del caricabatterie nella porta di ricarica situata sul lato destro del vano batteria.

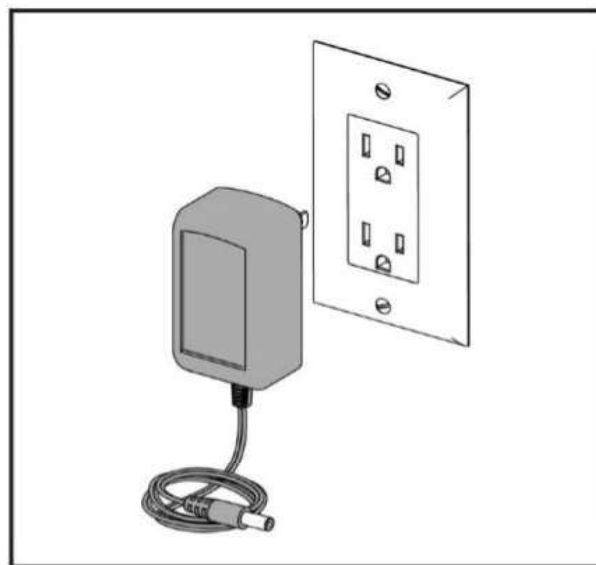

2. Collegare il caricabatterie a una presa a muro. La spia sul caricabatterie si accenderà.

La spia rossa indica che la batteria è in carica.

La spia verde indica che la batteria è completamente carica.

Nota: inserire la presa del caricabatterie nella porta di ricarica situata sul lato destro del vano batteria prima di collegare il caricabatterie a una presa a muro, in modo da proteggere la porta di ricarica da sovracorrenti.

Se la porta del caricabatterie è danneggiata, sostituirla con un nuovo caricabatterie raccomandato.

Se il caricabatterie è danneggiato, smettere immediatamente di utilizzarlo e sostituirlo con un nuovo caricabatterie raccomandato.

Cura e smaltimento delle batterie

- Conservare e ricaricare le batterie a una temperatura compresa tra 10 e 35 °C. Più alta è la temperatura, più velocemente le batterie si scaricano autonomamente. Cercare sempre di mantenere le batterie cariche. Ispezionare occasionalmente le batterie e mantenere puliti i terminali e ben saldi i collegamenti.
- Maneggiare le batterie e il caricabatterie con cura. Non sovraccaricare. Fare riferimento alla tabella dei tempi di ricarica.
- Si consiglia di acquistare batterie aggiuntive per esigenze di alimentazione supplementari.

QUESTO MONOPATTINO CONTIENE BATTERIE SIGILLATE AL PIOMBO-ACIDO CHE DEVONO ESSERE RICICLATE IN CONFORMITÀ CON LE LEGGI LOCALI E STATALI. LEGGERE ATTENTAMENTE E COMPRENDERE LE ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO.



Smaltimento: Questo prodotto contiene batterie al piombo sigillate che devono essere smaltite o riciclate in modo ecocompatibile. Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco, poiché ciò potrebbe causarne la fuoriuscita o l'esplosione. L'incenerimento, lo smaltimento in discarica e il collocamento di batterie al piombo sigillate nei rifiuti domestici sono vietati dalla legge nella maggior parte delle aree. Restituire le batterie usate a un centro di riciclaggio autorizzato per batterie al piombo o consultare il proprio rivenditore locale di batterie per veicoli.

⚠ AVVERTENZA: non mescolare batterie vecchie e nuove. Non mescolare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).

Problema Soluzione

PROBLEMA	Possibile causa	Soluzione
Lo scooter non funziona.	La batteria è scarica.	Caricare completamente la batteria. La prima carica dovrebbe durare 8-12 ore e fino a 6 ore di ricarica.
	I cavi o i connettori sono allentati o scollegati.	Aprire la pedana per verificare che i cavi siano collegati al controller.
	La batteria è danneggiata.	Sostituire la batteria con una nuova. Si consiglia di ricaricare lo scooter frequentemente ogni settimana. La batteria subirà danni gravi se non viene ricaricata per un lungo periodo.
	L'acceleratore è rotto a causa di un urto o di una trazione violenta.	Sostituire l'acceleratore con uno nuovo.
	L'interruttore di spegnimento del freno posteriore è rotto, interromperà l'alimentazione.	Sostituire l'interruttore di spegnimento del freno posteriore con uno nuovo.
	Il controller è rotto a causa di sovraccarico o sovracorrente.	Sostituire il controller con uno nuovo.
	Il motore è rotto a causa di sovraccarico o sovracorrente.	Sostituire il motore con uno nuovo.

Il tempo di funzionamento dello scooter è breve.	La batteria non è completamente carica.	La batteria deve essere ricaricata. Ricaricare completamente la batteria. La prima ricarica dovrebbe durare 8-12 ore e le ricariche successive fino a 6 ore.
Lo scooter smette improvvisamente di funzionare.	Il pulsante di reset è scattato. Si trova sul lato sinistro dell'alloggiamento della batteria e si attiva e disattiva automaticamente in caso di sovraccarico del motore. Un sovraccarico eccessivo (pendenza ripida o peso eccessivo dell'utente) potrebbe aver causato il surriscaldamento del motore e l'attivazione dell'interruttore.	Premere nuovamente il pulsante di reset e riavviare lo scooter. Verificare che tutti i connettori e i cavi siano collegati e regolati correttamente.
Lo scooter funziona lentamente.	Lo scooter è sovraccarico.	Assicurarsi di non sovraccaricare lo scooter con più di 50 kg, il limite di peso massimo, pendenze ripide o oggetti trainati dietro la moto. Evitare di sovraccaricare lo scooter, poiché le batterie e i componenti utilizzati si consumeranno in breve tempo.
	Le condizioni della strada non sono adeguate.	Condizioni di utilizzo inappropriate solo su terreni solidi, pianeggianti, puliti e asciutti.
Lo scooter non può essere ricaricato.	Il caricabatterie è rotto.	Passare a un nuovo caricabatterie.
	La batteria è danneggiata.	Passare a un nuovo set di batterie. Si consiglia di ricaricare lo scooter frequentemente ogni settimana. La batteria subirà danni profondi se non viene ricaricata per un lungo periodo.
	Il pulsante di reset (fusibile) si è attivato. Si trova sul lato sinistro dell'alloggiamento della batteria e si attiva e disattiva automaticamente in caso di sovraccarico del motore. Un sovraccarico eccessivo (pendenza ripida o peso eccessivo dell'utente) potrebbe aver causato il surriscaldamento del motore e l'attivazione dell'interruttore, impedendo il funzionamento e la ricarica dello scooter.	Premere il pulsante di reset e riavviare lo scooter. Verificare che tutti i connettori e i cavi siano collegati e regolati correttamente.
	La porta di ricarica presenta una corrente eccessiva che causa un cortocircuito.	Passare a una nuova porta di ricarica.

SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE



AVERTISMENT: Conducerea unei trotinete electrice poate fi o activitate periculoasă. Anumite circumstanțe pot cauza defectarea componentelor fără vina producătorului. Un scuter poate și are intenția de a accelera, astfel încât este posibil să pierdeți controlul, să cădeți și / sau să vă aflați în situații periculoase care nu pot fi evitate chiar dacă se acordă atenție, instrucțiuni sau experiență. Dacă se întâmplă acest lucru, puteți fi rănit sau ucis, chiar și atunci când utilizați echipamente de siguranță și alte măsuri de precauție. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și avertismentele de siguranță, și asigurați-vă că ați înțeles și acceptat toate instrucțiunile de siguranță. Utilizatorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare.

- Orice utilizator care nu poate încăpea confortabil pe scuter nu trebuie să încerce să îl conducă. Decizia unui părinte de a permite copilului său să utilizeze trotineta trebuie să se bazeze pe maturitatea, abilitatea și capacitatea copilului de a respecta regulile.
- Toate etichetele de siguranță trebuie să fie amplasate și înțelese de operator
- Inspectați întotdeauna toate componentele trotinetei dacă sunt slăbite sau deteriorate, strângeți componentele slăbite sau apălați la serviciul clienți dacă piesele trebuie înlocuite.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că sistemul de frânare funcționează corect.
- Inspectați întotdeauna starea anvelopelor înainte de a utiliza acest scuter.
- Utilizați întotdeauna scuterul într-un mediu sigur, numai pe suprafețe pavate plate și netede.


Vă rugăm să înțelegeți și să acceptați toate avertismentele.

- Vârsta recomandată a pilotului este de 6 ani și mai mult.
- Motociclistul nu trebuie să depășească 50 kg (110 lb).
- Este necesară supravegherea unui adult.
- Purtați întotdeauna echipament de protecție, cum ar fi cască, genunchiere și cotiere.
- Purtați întotdeauna pantofi și țineți șireturile legate, nu folosiți niciodată scooterul desculț
- Țineți ghidonul cu ambele mâini tot timpul.
- Asigurați-vă că picioarele sunt întotdeauna bine așezate pe punte
- Scooterul nu trebuie utilizat pentru a efectua curse, acrobații sau alte manevre care pot provoca pierderea controlului sau pot cauza acțiuni sau reacții necontrolate ale operatorului/pasagerului.
- Nu utilizați niciodată pe carosabil, lângă autovehicule, pe sau lângă pante sau trepte abrupte, piscine sau alte corpuri de apă.
- Evitați străzile și suprafețele cu apă, nisip, pietriș, murdărie, frunze și alte resturi, vremea umedă afectând tracțiunea, frânarea și vizibilitatea.
- Evitați denivelările ascuțite, grilajele de scurgere și schimbările bruște de suprafață. Scooterul se poate opri brusc
- Evitați deplasarea în apropierea gazelor inflamabile, a aburului, a lichidelor sau a prafului care ar putea provoca un incendiu
- Nu vă deplasați după ce ați băut sau ați luat medicamente prescrise.
- Nu transportați obiecte în timpul mersului.
- Întotdeauna acordați prioritate pietonilor.
- Fiți atenți la lucrurile aflate în fața dumneavoastră și la distanță.
- Nu permiteți distragerea atenției în timpul mersului, cum ar fi să răspundeți la telefon sau să vă angajați în orice alte activități, nu conduceți niciodată în timp ce folosiți un telefon mobil sau căști
- Scuterul nu poate fi condus de mai mult de o persoană.
- Atunci când conduceți scuterul împreună cu alți conducători, păstrați întotdeauna o distanță sigură pentru a evita o coliziune.
- Atunci când virati, asigurați-vă că vă mențineți echilibrul.
- Țineți degetele și alte părți ale corpului departe de motor, sistemul de frânare, sistemul de direcție, roțile de direcție și toate celelalte părți în mișcare.
- Nu tractați niciodată scuterul la un alt vehicul sau nu trageți pe nimeni sau nimic

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

Scooterul dvs. vine cu următoarele elemente în cutie. Vă rugăm să localizați toate elementele de mai jos:

1. Scooter
2. Încărcător
3. Manual
4. Unelte

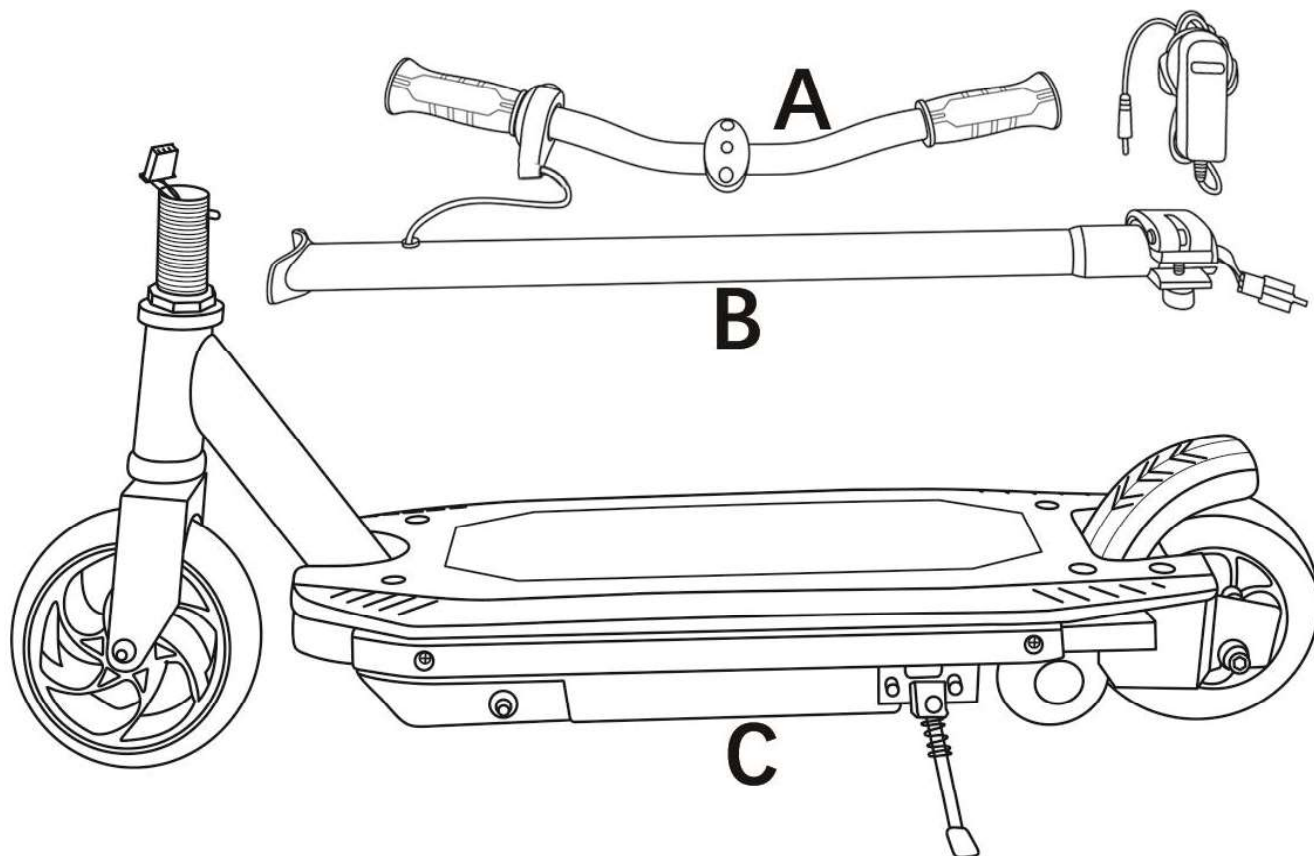


Unelte incluse:

		
3* M6x18mm screw (1 piece is spare)	3* M6x18mm screw nut (1 piece is spare)	1* 8mm / 10mm wrench 1* 13mm / 15mm wrench
		
2* 5mm hex wrench 1* 2.5mm hex wrench 1* 4mm hex wrench	1*Phillips	

ASEMBLAȚI


Timp estimat de asamblare

Lăsați până la 5-10 minute pentru asamblare, fără a include timpul de încărcare inițială.

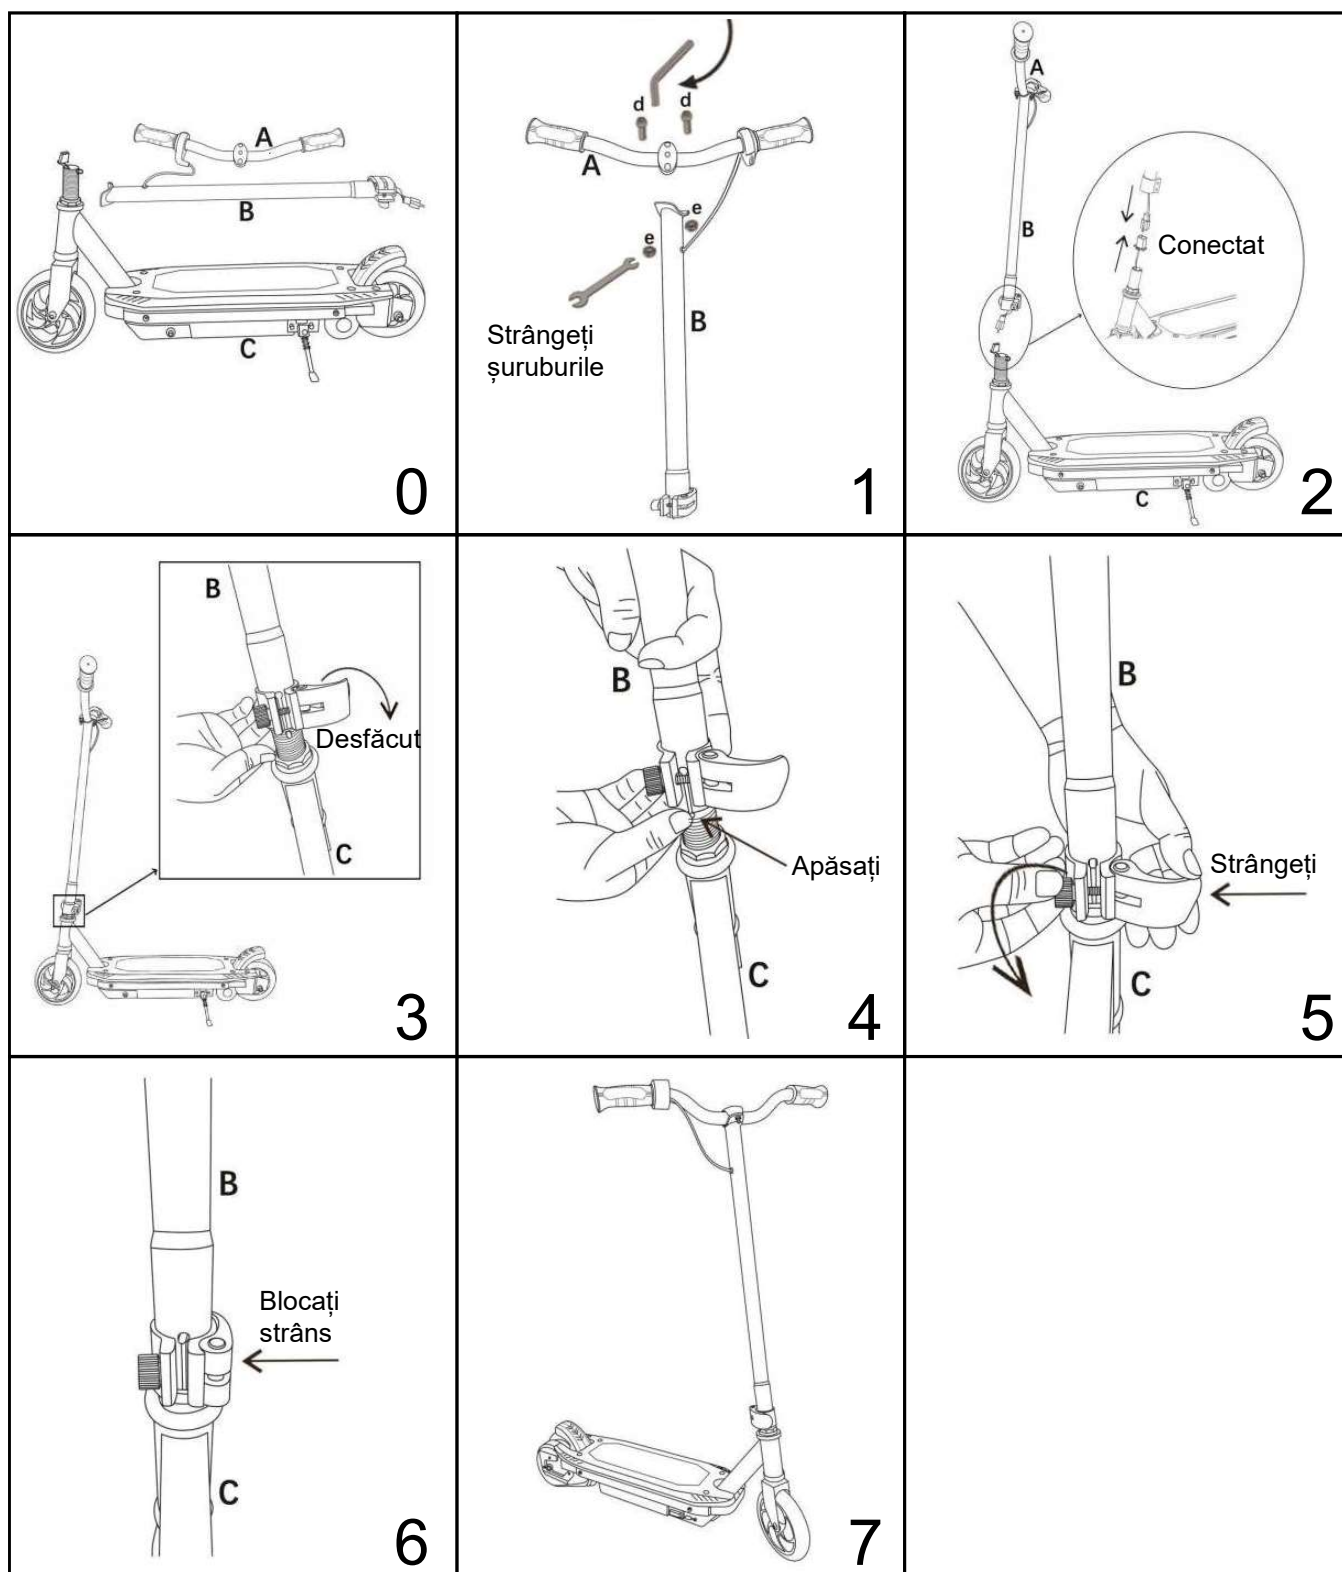

CUNOAȘTEREA SCOOTERULUI

Componentele scuterului

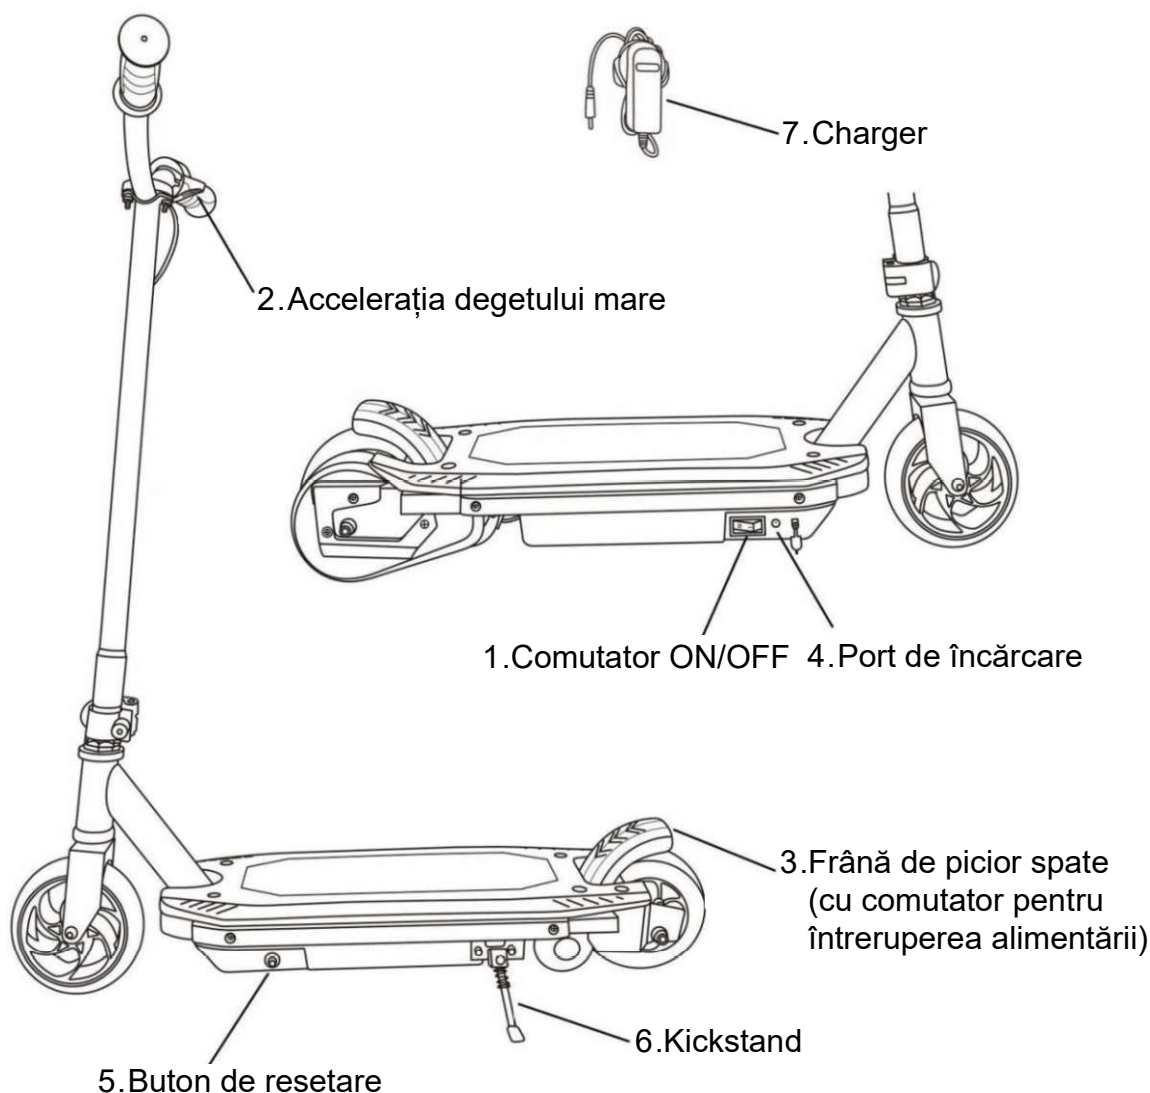

(Când scuterul este supraîncărcat sau supracurent, acesta va ieși și scuterul va înceta să funcționeze sau nu poate fi încărcat, apăsați-l înapoi pentru a reseta și reporni scuterul scuterul va funcționa și va fi încărcat din nou).


Specificațiile produsului

Dimensiunea produsului:	76x51x93cm
Greutatea netă a produsului:	7.5kgs
Capacitatea bateriei&Tip:	12V4.5Ah Lead Acid Battery
Puterea & tipul motorului:	12V80W Brush Motor
Viteza maximă:	10km/h
Autonomie per încărcare:	6-8km
Timp de încărcare:	5-6h
Tensiune și curent de intrare și ieșire a încărcătorului:	100-240V~50/60Hz 0.8A / 12V0.6A
Dimensiunea și materialul roții:	Front 140mm+Rear 145mm PU Tire
Capacitate maximă de încărcare:	50kg
Model de unitate:	Chain

FUNȚIONAREA SCOOTERULUI ELECTRIC

Funcționare

- Purtați întotdeauna o cască omologată, ochelari de protecție, pantofi și, pentru piloții neexperimentați, recomandăm mănuși, genunchiere și cotiere.
- Înainte de a merge, asigurați-vă că aveți o cale liberă și neobstrucționată în fața călărețului

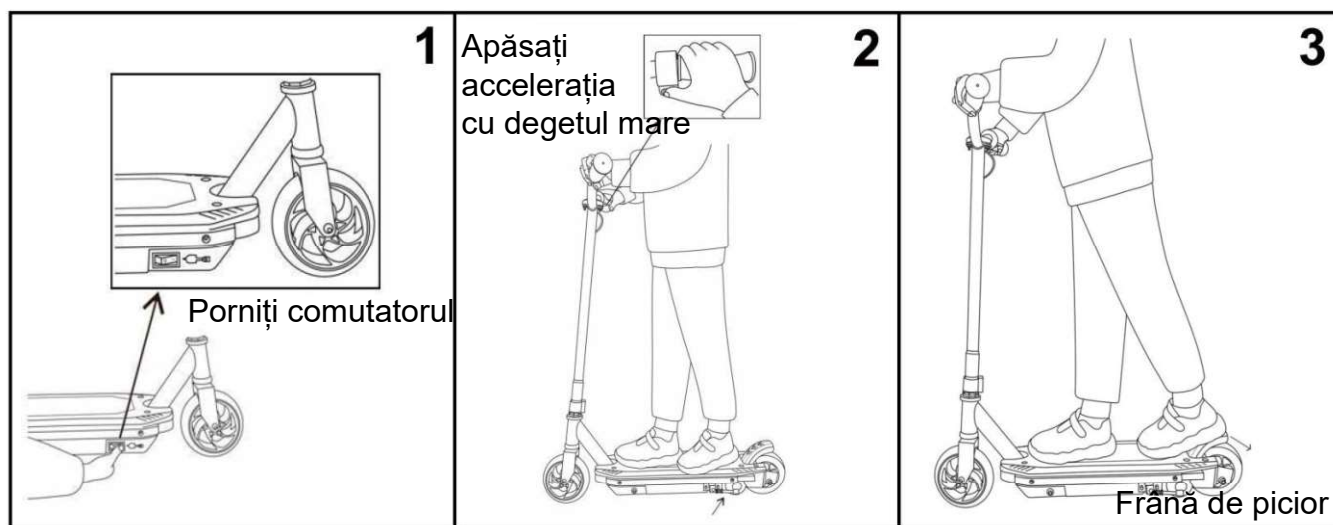

Pasul 1: Porniți scuterul electric în modul "ON" cu comutatorul roșu CN/OFF situat în partea dreaptă jos a scuterului.

Pasul 2:

2.1. Puneți Kickstand-ul în poziția pliată, în siguranță departe de sol.

2.2. Prindeți ferm ghidonul cu ambele mâini. Așezați piciorul conic pe suportul pentru picioare.

2.3. Apăsați simplu și simultan accelerația cu degetul mare, situată în partea dreaptă a ghidonului. Veți simți puterea motorului, apoi veți începe să ridicați celălalt picior de la sol pe pedală, apoi puteți accelera.

Pasul 3: Pentru a încetini sau a vă opri complet, apăsați pe frâna de picior din spate și eliberați pedala de accelerație, există un comutator pentru a opri motorul și a opri scuterul. Pe măsură ce deveniți un conducător mai priceput și vă familiarizați cu noul dvs. scuter electric, veți începe să utilizați o combinație de frână și povver pentru a obține o funcționare optimă.

Pasul 4: Opriți comutatorul atunci când nu îl utilizați. Asigurați-vă că reîncărcați bateriile după utilizare.

Încărcarea bateriei Funcționare




AVERTISMENT: Bateria trebuie să fie complet încărcată înainte de a utiliza scuterul electric


Componente necesare: Încărcător

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate deteriora produsul și anula garanția.

- Utilizați numai încărcătorul de baterie furnizat.
- Nu utilizați acest scuter pentru prima dată până când nu ați încărcat complet bateria timp de cel puțin până la 8-12 ore.
- Pentru condiționarea bateriei acestui produs pentru utilizare pe termen lung, este necesară sesiunea de încărcare periodică, ciclul de încărcare recomandat este zilnic după utilizare sau 15 zile, cel puțin o dată pe lună dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

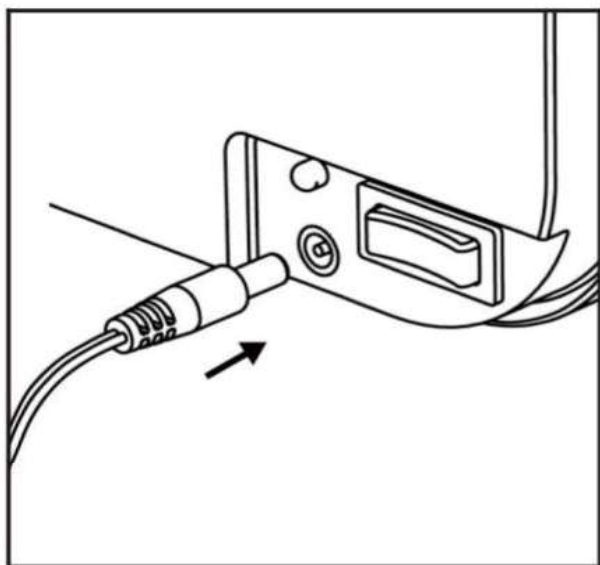

1. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta încărcătorul. Introduceți mufa încărcătorului în portul de încărcare aflat îndeaproape pe partea dreaptă a cutiei bateriei.

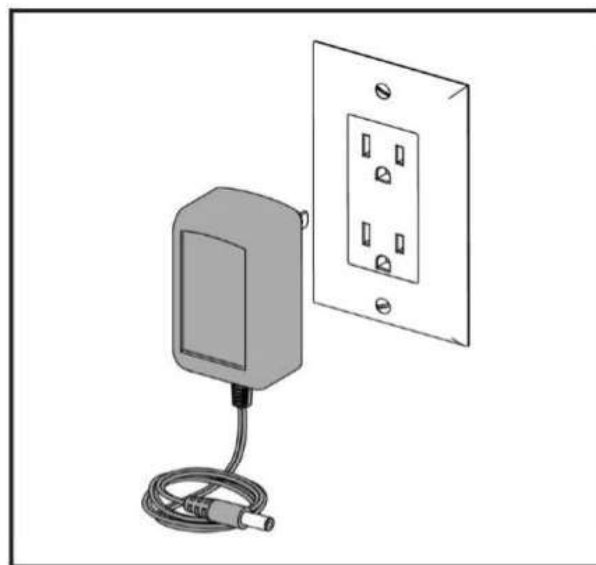

2. Conectați încărcătorul la o priză de perete. Lumina de pe carcasa încărcătorului se va aprinde.

Lumina roșie indică faptul că bateria este în curs de încărcare.

Lumina verde indică faptul că bateria este complet încărcată.

Notă: Vă rugăm să introduceți mufa încărcătorului în portul de încărcare strâns pe partea dreaptă a cutiei bateriei înainte de a conecta încărcătorul la o priză de perete, aceasta poate proteja portul de încărcare să fie supracurent.

Dacă portul încărcătorului este deteriorat, vă rugăm să-l înlocuiți cu un nou încărcător recomandat

Dacă încărcătorul este deteriorat, vă rugăm să nu-l mai utilizați imediat și să-l înlocuiți cu un nou încărcător recomandat.

Îngrijirea și eliminarea bateriilor

- Depozitați și încărcați bateriile la o temperatură cuprinsă între 10 și 35°C. Cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât bateriile se vor descărca mai repede. Încercați întotdeauna să mențineți bateriile încărcate în permanență. Inspectați bateriile ocazional și mențineți terminalele curate și conexiunile strânse.
- Manipulați bateriile și încărcătorul cu grijă. Nu supraîncărcați. Consultați graficul timpilor de încărcare.
- Vă sugerăm să achiziționați baterii suplimentare pentru cerințe suplimentare de putere

ACEST SCUTER CONȚINE BATERII SIGILATE PLUMB-ACID CARE TREBUIE RECI-CLATE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA LOCALĂ ȘI DE STAT. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI SĂ ÎNȚELEGEȚI INSTRUCȚIUNILE DE ELIMINARE YOUJR.



Eliminare: Acest produs conține baterii sigilate plumb-acid care trebuie să fie eliminate sau reciclate într-un mod ecologic. Nu aruncați bateriile în deșeurile menajere. Nu aruncați bateriile într-un incendiu deoarece acest lucru poate provoca scurgerea sau explozia bateriilor. Incinerarea, depozitarea la groapa de gunoi și plasarea bateriilor plumb-acid sigilate cu deșeurile menajere este interzisă prin lege în majoritatea zonelor. Returnați bateriile uzate la un centru autorizat de reciclare a bateriilor plumb-acid sau consultați dealerul local de baterii pentru vehicule.

⚠️ AVERTISMENT: Nu amestecați baterii vechi și noi. Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).

Problemă Soluție

PROBLEMĂ	Cauză posibilă	Soluție
Trotineta nu funcționează.	Bateria este încărcată insuficient.	Încărcați complet bateria. Prima încărcare ar trebui să fie de 8-12 ore și până la 6 ore de reîncărcare.
	Cablurile sau conectorii de sunt slăbiți sau deconectați.	Deschideți tăblia pentru a verifica dacă cablurile sunt conectate la controler.
	Bateria este deteriorată.	Schimbați la un nou set de baterii. Se recomandă ca scuterul să fie încărcat frecvent săptămânal. Bateria va fi deteriorată profund dacă nu este încărcată pentru o perioadă lungă de timp.
	Acceleratorul este rupt în urma unui accident sau a unei tracțiuni violente.	Treceți la un accelerator nou.
	Întreprupătorul de oprire a frânei de picior din spate este defect, ceea ce va întrerupe alimentarea.	Schimbați la un nou comutator pentru a opri frâna de picior din spate.
	Controlerul este defect din cauza suprasarcinii sau supracurentului.	Treceți la un controler nou.
	Motorul este defect din cauza suprasarcinii sau a supracurentului.	Treceți la un motor nou.

Timpul de funcționare al scuterului este scurt.	Bateria nu este încărcată la maximum.	Bateria trebuie să fie încărcată. Încărcați complet bateria. Prima încărcare ar trebui să fie de 8-12 ore și până la 6 ore de reîncărcare.
Scuterul se oprește brusc din funcționare.	Butonul de resetare s-a declanșat. Acesta se află pe partea stângă a carcasei bateriei, se aprinde și se oprește automat dacă motorul este suprasolicitat. O suprasarcină excesivă (pantă abruptă sau greutatea prea mare a unui utilizator) ar fi putut cauza supraîncălzirea motorului și declanșarea comutatorului.	Apăsați butonul de resetare înapoi și reporniți scuterul Verificați toți conectorii și cablurile pentru a vă asigura că sunt conectate și reglate.
Trotineta funcționează încet.	Scuterul este supraîncărcat.	Asigurați-vă că nu supraîncărcați scuterul cu mai mult de 50 kg, limita maximă de greutate, pante abrupte sau remorcarea obiectelor în spatele motocicletei. Evitați supraîncărcarea scuterului, deoarece bateriile și componentele utilizate se vor uza în scurt timp.
	Situația drumului nu este adecvată.	Condiții neadecvate de utilizare numai pe teren solid, plat, curat și uscat.
Trotineta nu poate fi încărcată.	Încărcătorul este defect.	Schimbați la un încărcător nou.
	Bateria este deteriorată.	Schimbați la un set nou de baterii. Se recomandă ca scuterul să fie încărcat frecvent săptămânal. Bateria va fi deteriorată profund dacă nu este încărcată pentru o perioadă lungă de timp.
	Butonul de resetare (siguranța) s-a declanșat. Acesta se află pe partea stângă a carcasei bateriei, se va declanșa automat și se va opri dacă motorul este suprasolicitat. Suprasolicitarea excesivă (panta abruptă sau greutatea prea mare a unui utilizator) ar fi putut provoca supraîncălzirea motorului și declanșarea comutatorului, apoi scuterul nu poate funcționa și nu poate fi încărcat.	Apăsați butonul de resetare înapoi și reporniți scuterul. Verificați toți conectorii și cablurile pentru a vă asigura că sunt conectate și reglate.
	Portul de încărcare este curent excesiv de scurtcircuit.	Schimbați la un nou port de încărcare.

SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS



ADVERTÊNCIA: Conduzir um scooter elétrico pode ser uma atividade perigosa. Determinadas circunstâncias podem provocar a falha dos componentes sem culpa do fabricante. Um scooter pode e tem a intenção de acelerar, pelo que é possível perder o controlo, cair e / ou ficar em situações perigosas que não podem ser evitadas, mesmo que tenha cuidado, instrução ou experiência. Se isso acontecer, pode ficar ferido ou morto, mesmo quando usar equipamento de proteção e outras precauções de segurança. Antes de utilizar, leia atentamente o manual do utilizador e as advertências de segurança, e certifique-se de que compreende e aceita todas as instruções de segurança. O utilizador será responsável por qualquer perda ou dano causado por uma utilização indevida.

- Qualquer condutor que não se sinta confortável a conduzir o scooter não deve tentar fazê-lo. A decisão de permitir que o seu filho utilize o scooter deve basear-se na maturidade da criança, na sua capacidade e na sua capacidade de seguir as regras.
- Todos os rótulos de segurança devem estar no lugar e ser compreendidos pelo operador.
- Inspeccione sempre todos os componentes do scooter. Se estiverem soltos ou danificados, aperte os componentes soltos ou contacte o serviço de apoio ao cliente se for necessário substituir peças.
- Antes de andar, certifique-se de que o sistema de travagem está a funcionar corretamente.
- Inspeccione sempre o estado dos pneus antes de utilizar este scooter.
- Utilize sempre o scooter num ambiente seguro, em superfícies planas e lisas e apenas aí.


Por favor, compreenda e aceite todas as advertências.

- A idade recomendada do condutor é 6 anos ou mais.
- O condutor não deve exceder 50 kg (110 lb).
- É necessária a supervisão de um adulto.
- Use sempre equipamento de proteção como capacete, joelheiras e cotoveleiras.
- Inse sempre calçado e mantenha os atacadores dos sapatos bem atados; nunca conduza o scooter descalço.
- Segure sempre o guiador com as duas mãos.
- Certifique-se de que os pés estão sempre colocados em segurança sobre o deck.
- O scooter não deve ser utilizado para corridas, manobras ou outras manobras, que podem provocar a perda de controlo, ou podem causar ações ou reações descontroladas do condutor / passageiro.
- Nunca utilizar em vias públicas, perto de veículos motorizados, em ou perto de inclinações ou degraus acentuados, piscinas ou outros corpos de água.
- Evite ruas e superfícies com água, areia, grilha, sujidade, folhas e outros detritos; o tempo húmido prejudica a tração, a travagem e a visibilidade.
- Evite lombas, grelhas de drenagem e alterações súbitas de superfície. O scooter pode parar subitamente.
- Evite andar perto de gás inflamável, vapor, líquido ou pó que possam causar incêndio.
- Não conduza após tomar bebidas alcoólicas ou medicamentos sujeitos a receita médica.
- Não transporte itens enquanto conduz.
- Dê sempre passagem aos peões.
- Esteja atento ao que está à sua frente e longe de si.
- Não permita distrações durante a condução, como atender o telemóvel ou envolver-se em outras atividades; nunca conduza enquanto utiliza um telemóvel ou auscultadores.
- O scooter não pode ser conduzido por mais do que uma pessoa.
- Quando conduzir o scooter em conjunto com outros condutores, mantenha sempre uma distância segura para evitar colisões.
- Ao fazer curvas, assegure-se de que mantém o equilíbrio.
- Mantenha os dedos e outras partes do corpo afastados do motor, do sistema de travagem, do sistema de direção, das rodas de direção e de todas as outras partes móveis.
- Nunca rebocar o scooter a outro veículo nem puxar pessoas ou objetos.

ANTES DE COMEÇAR

O seu scooter vem com os seguintes itens na caixa. Localize todos os seguintes:

1. Scooter
2. Carregador
3. Manual
4. Ferramentas

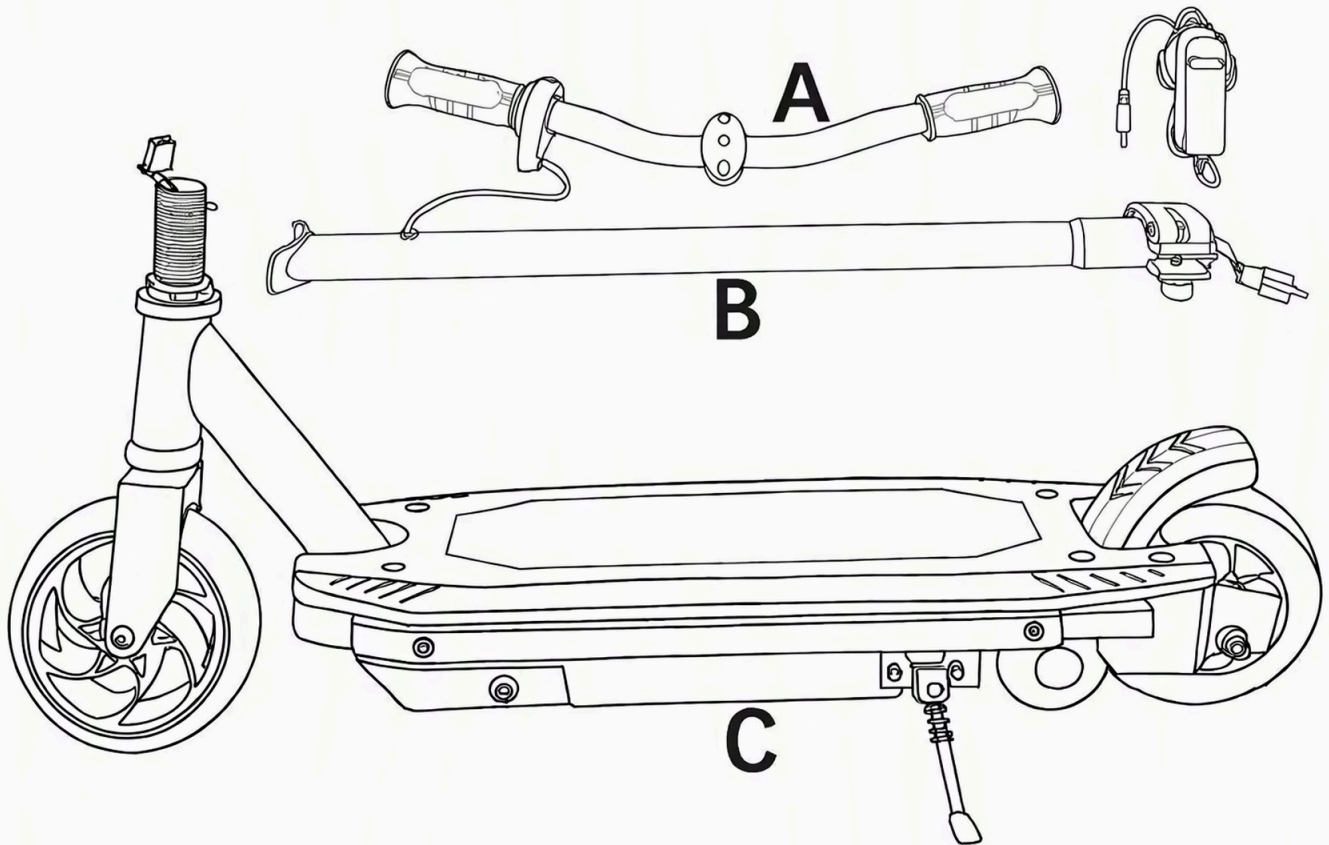


Ferramentas incluídas:

		
3* Parafuso M6x18mm (1 peça é sobressalente)	3* Porca parafuso M6x18mm (1 peça é sobressalente)	1* chave de 8mm / 10mm 1* chave de 13mm / 15mch
		
2* chave hexagonal de 5mm 1* chave hexagonal de 2,5mm 1* chave hexagonal de 4mm	1* Phillips	

MONTAGEM


Tempo estimado de montagem

Permitir de 5 a 10 minutos para a montagem, não incluindo o tempo inicial de carga.

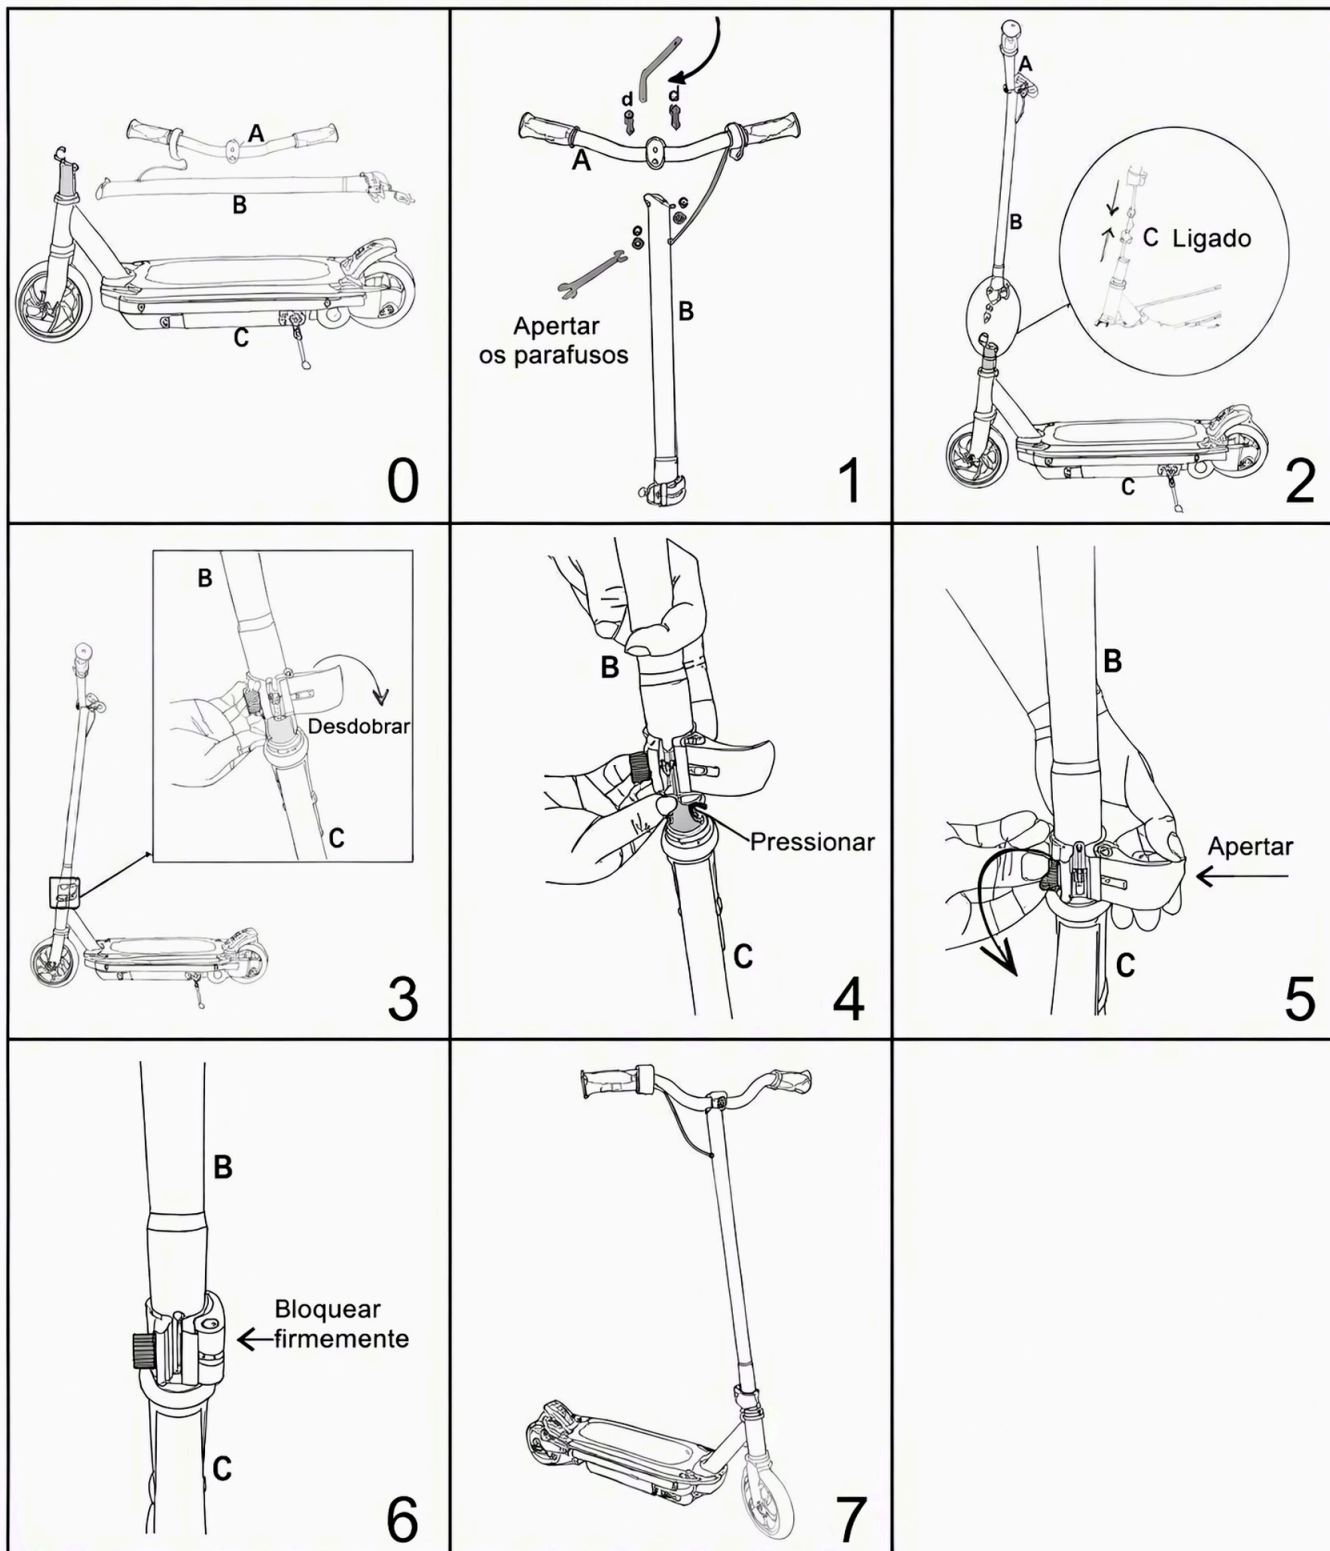

A CONHECER A TROTINETE

Componentes da Trotinete

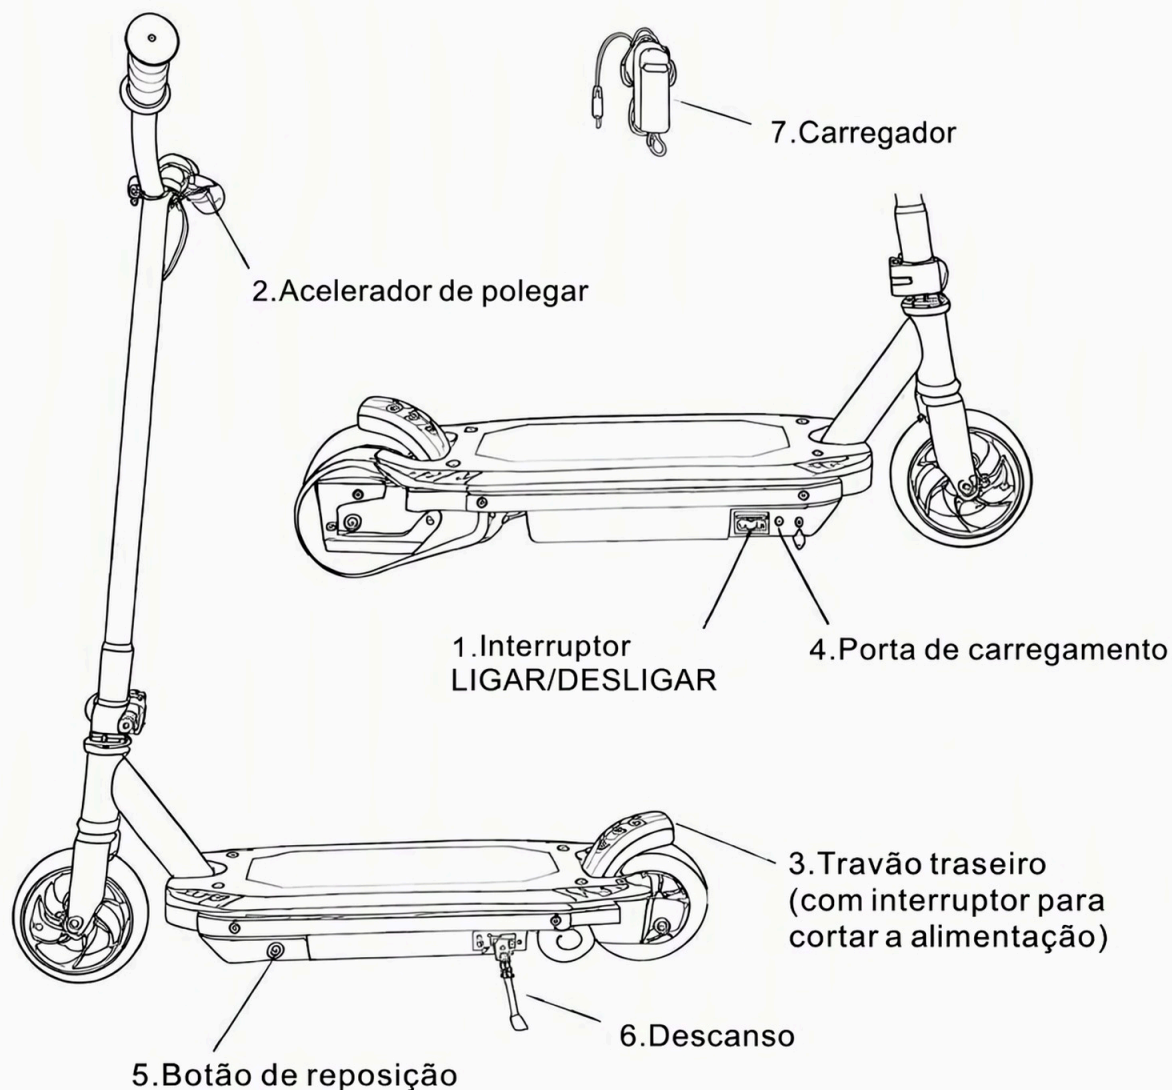

(Quando a trotinete estiver sobrecarregada ou com excesso de corrente, esta desliga-se e a trotinete deixa de funcionar ou não pode ser carregada, prima o botão para repor e reiniciar a trotinete e, em seguida, a trotinete voltará a funcionar e a carregar.)

Especificações do produto

Dimensões do produto:	76x51x93cm
Peso líquido do produto:	7.5kgs
Capacidade e tipo da bateria:	12V4.5Ah Bateria de chumbo-ácido
Potência e tipo do motor:	12V80W Motor com escovas
Velocidade máxima:	10km/h
Autonomia por carga:	6-8km
Tempo de carregamento:	5-6h
Tensão e corrente de entrada e saída do carregador:	100-240V~50/60Hz 0.8A / 12V0.6A
Dimensão e material das rodas:	Pneu em PU frontal 140mm + traseiro 145mm
Capacidade máxima de carga:	50kg
Modo de transmissão:	Corrente

FUNCIONAMENTO DO TROTINETE ELÉTRICO

Operação de Condução

- Utilize sempre um capacete homologado, proteção ocular, calçado e, para utilizadores inexperientes, recomendamos ainda luvas, joelheiras e cotoveleiras.
- Antes de conduzir, certifique-se de que tem um percurso plano e desimpedido à sua frente.



Passo 1: Coloque o trotinete elétrico no modo “LIGADO” com o interruptor VERMELHO LIGADO/DESLIGADO localizado na parte inferior direita do trotinete.

Passo 2:

- 2.1.** Coloque o descanso na posição dobrada, firmemente afastado do solo.
- 2.2.** Segure firmemente o guidão com ambas as mãos. Coloque um pé sobre a plataforma.
- 2.3.** Prima o acelerador de polegar de forma simples e simultânea, localizado no lado direito do guidão. Irá sentir a potência do motor e, em seguida, comece a levantar a outra perna do chão para o pedal, depois poderá aumentar a velocidade.

Passo 3: Para abrandar ou parar completamente, pressione e desloque o travão de pé traseiro e solte o acelerador de polegar; existe um interruptor para desligar a alimentação para parar o trotinete. À medida que se tornar um condutor mais experiente e se familiarizar com o seu novo trotinete elétrico, começará a utilizar uma combinação de travão e potência para alcançar um funcionamento ótimo.

Passo 4: Desligue o interruptor quando não estiver a utilizar. Certifique-se de que carrega as baterias após a utilização.

Operação de carregamento da bateria




AVISO: A bateria deve estar totalmente carregada antes de utilizar o seu scooter elétrico.


Componentes necessários: Carregador

O não cumprimento destas instruções pode danificar o produto e anular a garantia.

- Utilize apenas o carregador de bateria fornecido.
- Não utilize este scooter pela primeira vez até que tenha carregado totalmente a bateria durante pelo menos 8-12 horas.
- Para preservar a condição da bateria deste produto para uma utilização a longo prazo, é necessária uma sessão de carregamento periódica; o ciclo de carregamento recomendado é diariamente após a utilização ou pelo menos uma vez de 15 em 15 dias se não for utilizado durante muito tempo.

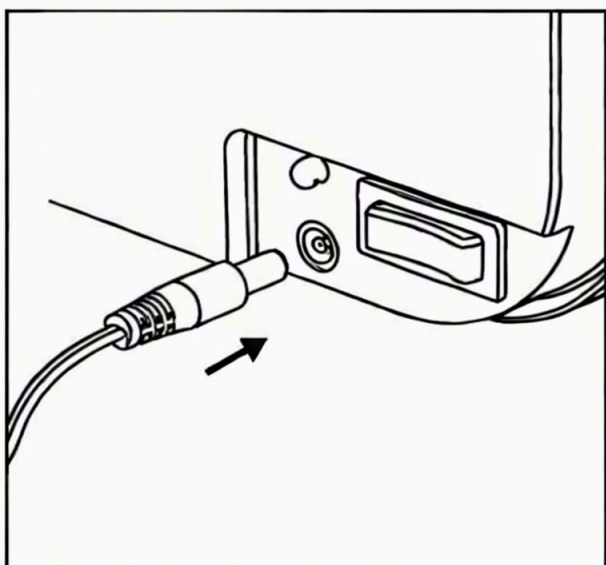

1. Certifique-se de que o interruptor está na posição desligado antes de ligar o carregador. Insira a ficha do carregador firmemente na porta de carregamento localizada no lado direito da caixa da bateria.

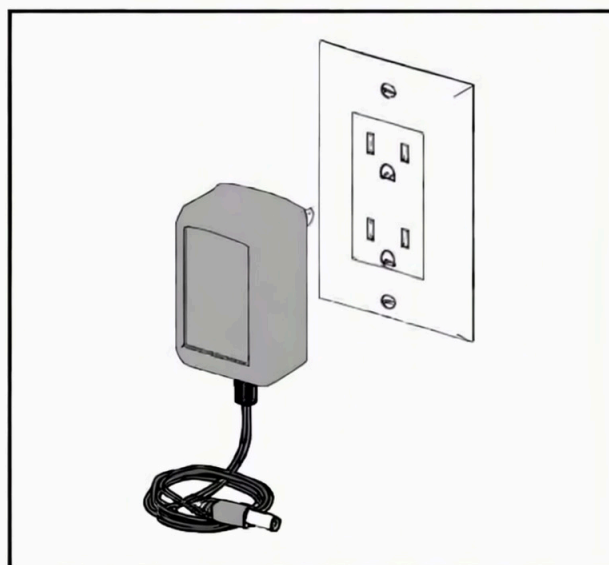

2. Ligue o carregador a uma tomada de parede. A luz no carregador acender-se-á.

A luz vermelha indica que a bateria está a carregar.

A luz verde indica que a bateria está totalmente carregada.

Nota: Insira a ficha do carregador na porta de carregamento localizada no lado direito da caixa da bateria antes de ligar o carregador a uma tomada de parede; assim, evita que a porta de carregamento fique sobrecorrente.

Se a porta de carregamento estiver danificada, substitua-a por um novo carregador recomendado.

Se o carregador estiver danificado, deixe de o utilizar imediatamente e substitua-o por um novo carregador recomendado.

Cuidados e eliminação das baterias

- Armazene e carregue as baterias a uma temperatura entre 10 e 35°C. Quanto maior for a temperatura, mais rapidamente as baterias se auto-descarregarão. Procure sempre manter as suas baterias carregadas. Inspeção as baterias ocasionalmente e mantenha os terminais e as ligações limpos e bem apertados.
- Manuseie as baterias e o carregador com cuidado. Não sobrecarregue. Consulte os tempos de carga no gráfico.
- Sugerimos que adquira baterias adicionais para necessidades de energia extra.

ESTE SCOOTER CONTÉM BATERIAS SELADAS DE CHUMBO-ÁCIDO QUE DEVEM SER RECICLADAS DE ACORDO COM AS LEIS LOCAIS E DO ESTADO. LEIA ATENTAMENTE E COMPREENDA AS INSTRUÇÕES PARA A SUA ELIMINAÇÃO.





Eliminação: Este produto contém baterias seladas de chumbo-ácido que devem ser eliminadas ou recicladas de uma forma ambientalmente adequada. Não elimine as baterias no lixo doméstico. Não elimine as baterias no fogo, pois isso pode provocar fuga ou explosão das mesmas. A incineração, a deposição em aterro e a colocação de baterias de chumbo-ácido selladas com o lixo doméstico são proibidas por lei na maioria das áreas. Devolva as baterias usadas a um centro de reciclagem de baterias de chumbo-ácido autorizado ou consulte o seu concessionário local de veículos para a bateria.

⚠ AVISO: Não misture baterias velhas e novas. Não misture baterias alcalinas, convencionais (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).

Resolução de problemas

PROBLEMA	Causa possível	Solução
O scooter não funciona.	A bateria está descarregada.	Carregue completamente a bateria. A primeira carga deve ser de 8 a 12 horas e até 6 horas de recarga.
	Os cabos ou conectores estão soltos ou desconectados.	Abra a plataforma de apoio para os pés para verificar se os cabos estão ligados ao controlador.
	A bateria está danificada.	Substitua por um novo conjunto de baterias. Recomenda-se que o scooter seja carregado frequentemente semanalmente. A bateria pode ficar profundamente danificada se não for carregada durante longo período.
	O acelerador está avariado devido a uma colisão ou a um puxão violento.	Substitua por um novo acelerador.
	O interruptor para desligar o travão traseiro de pé está avariado; desliga a corrente.	Substitua por um novo interruptor para desligar o travão traseiro de pé.
	O controlador está avariado devido a sobrecarga ou sobrecorrente.	Substitua por um novo controlador.
	O motor está avariado devido a sobrecarga ou sobrecorrente.	Substitua por um novo motor.

O tempo de funcionamento do scooter é curto.	A bateria não está totalmente carregada.	A bateria precisa de ser carregada. Carregue totalmente a bateria. A primeira carga deve ser de 8 a 12 horas e até 6 horas de recarga.
O scooter pára de funcionar subitamente.	O botão de reinício disparou. Encontra-se no lado esquerdo da caixa da bateria; dispara automaticamente e desliga se o motor estiver sobrecarregado. Uma sobrecarga excessiva (subida íngreme ou peso excessivo do utilizador) poderá ter causado o sobreaquecimento do motor e o disparo do interruptor.	Prima o botão de reposição novamente e reinicie o scooter. Verifique todos os conectores e cabos para garantir que estão ligados e ajustados.
O scooter funciona devagar.	O scooter está sobrecarregado.	Certifique-se de que não sobrecarrega o scooter com mais de 50 kg, limite máximo de peso, inclinações acentuadas ou reboque de objetos detrás da motocicla. Evite sobrecarregar o scooter, pois as baterias e os componentes utilizados desgastam-se antes de tempo.
	A situação da estrada não é adequada.	Condições de utilização inadequadas apenas em terreno sólido, plano, limpo e seco.
O scooter não pode ser carregado.	O carregador está avariado.	Substitua por um carregador novo.
	A bateria está danificada.	Substitua por um conjunto de bateria novo. Recomenda-se que o scooter seja carregado frequentemente, semanalmente. A bateria ficará profundamente danificada se não for carregada durante um longo período.
	O botão de reposição (fusível) foi acionado. Está no lado esquerdo da caixa da bateria; irá disparar automaticamente e desligar o motor se este estiver sobrecarregado. Uma sobrecarga excessiva (inclinação acentuada ou peso excessivo do utilizador) pode fazer com que o motor sobre aqueça e o interruptor dispare, então o scooter não pode funcionar e ser carregado.	Prima o botão de reposição novamente e reinicie o scooter. Verifique todos os conectores e cabos para garantir que estão ligados e ajustados.
	A entrada de carregamento tem corrente excessiva que provoca curto-circuito.	Substitua por uma nova entrada de carregamento.

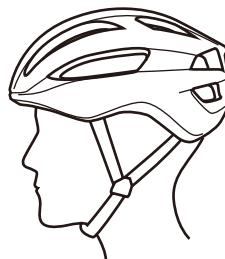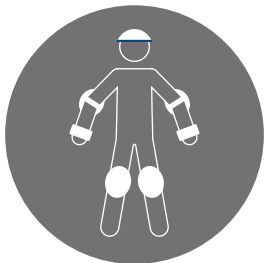

EN:

- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- For your own safety, always wear suitable protective equipment. Never ride without helmet, hand and wrist protection, elbow protection, and knee protection. Always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.

FR:

- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Pour votre propre sécurité, portez toujours un équipement de protection approprié. Ne roulez jamais sans casque, sans protection des mains et des poignets, sans protection des coudes et des genoux. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.

DE:

- **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer eine geeignete Schutzausrüstung. Fahren Sie nie ohne Helm, Hand- und Handgelenkschutz, Ellbogenschutz und Knieschutz. Während der Fahrt sollte immer ein gemäß der örtlichen Norm zugelassener Helm getragen werden, dessen Kinnriemen fest sitzt.

ES:

- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección. Siempre lleve zapatos y siéntese en el asiento al manejar el vehículo.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- Para proteger su propia seguridad, siempre use equipo de protección apropiado. Nunca utilice el scooter sin casco, manoplas, muñequeras, rodilleras y coderas. Siempre use un casco aprobado por las normas locales al conducir, y fije la correa de la barbilla bien abrochada.

PT:

- **Atenção:** A utilizar com equipamento de protecção. Sempre use sapatos e sente-se no assento ao operar o veículo.
- Este brinquedo deve ser usado com precaução, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que causem lesões ao usuário ou terceiros.
- Para sua própria segurança, usar sempre equipamento de protecção adequado. Nunca circule sem capacete, protecção de mãos e pulsos, protecção de cotovelos, e protecção de joelhos. Use sempre um capacete aprovado pela norma local enquanto conduz, com a correia do queixo firmemente apertada.

IT:

- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- Per la propria sicurezza, indossare sempre dispositivi di protezione adeguati. Non guidare mai senza casco, protezione per mani e polsi, protezione per gomiti e protezione per le ginocchia. Indossare sempre un casco approvato dalla normativa locale durante la guida, con il cinturino fissato saldamente.

RO:

- **Avertisment:** A se utiliza cu echipament de protecție. Purtați întotdeauna încălțăminte și stați pe scaun atunci când conduceți vehiculul.
- Această jucărie trebuie folosită cu prudență deoarece este necesară abilitatea pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca rănirea utilizatorului sau a unor terți.
- Pentru propria siguranță, purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat. Nu mergeți niciodată fără cască, protecție pentru mâini și încheieturi, protecție pentru coate și protecție pentru genunchi. În timpul deplasării, purtați întotdeauna o cască aprobată conform standardelor locale, cu centura de sub bărbie fixată în mod sigur.

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

UK

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

www.aosom.es

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

ES

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

IT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

PT

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:

 +40 312294730

 clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

RO

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

DE

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

FR



FR

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

