AIYAPLAY

IN250100180V01_UK

370-386V70

LAND ROVER DEFEN DER 110 SVX ELECTRIC RIDE ON QLS-8605



Simulation car model
Forward, backward and steering operations by remote control
Forward, backward and steering operations by manual
Built-in music, external device music playback
Steering wheel's music function
Volume adjustment function
Power display
Maximum weight: 30KG

0-3

Warning: The toy must be assembled by an adult.
Warning: To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Installation and Operation Instructions

A x 1



Body

B x 2



Front wheel

C x 2



Rear wheel

D x 4



Wheel cover

E x 1



Steering wheel

F x 1



Windshield

G x 1



Backrest

H x 1



Seat

I x 2



Rearview mirror

J x 1



Rear bracket crossbar

K x 2



Rear bracket

L x 1



Snorkel

M x 1



Winch frame

N x 4



Wheel surround

O x 2



Wrench

P x 1



Charger

Q x 1




Remote control

R x10




Screw

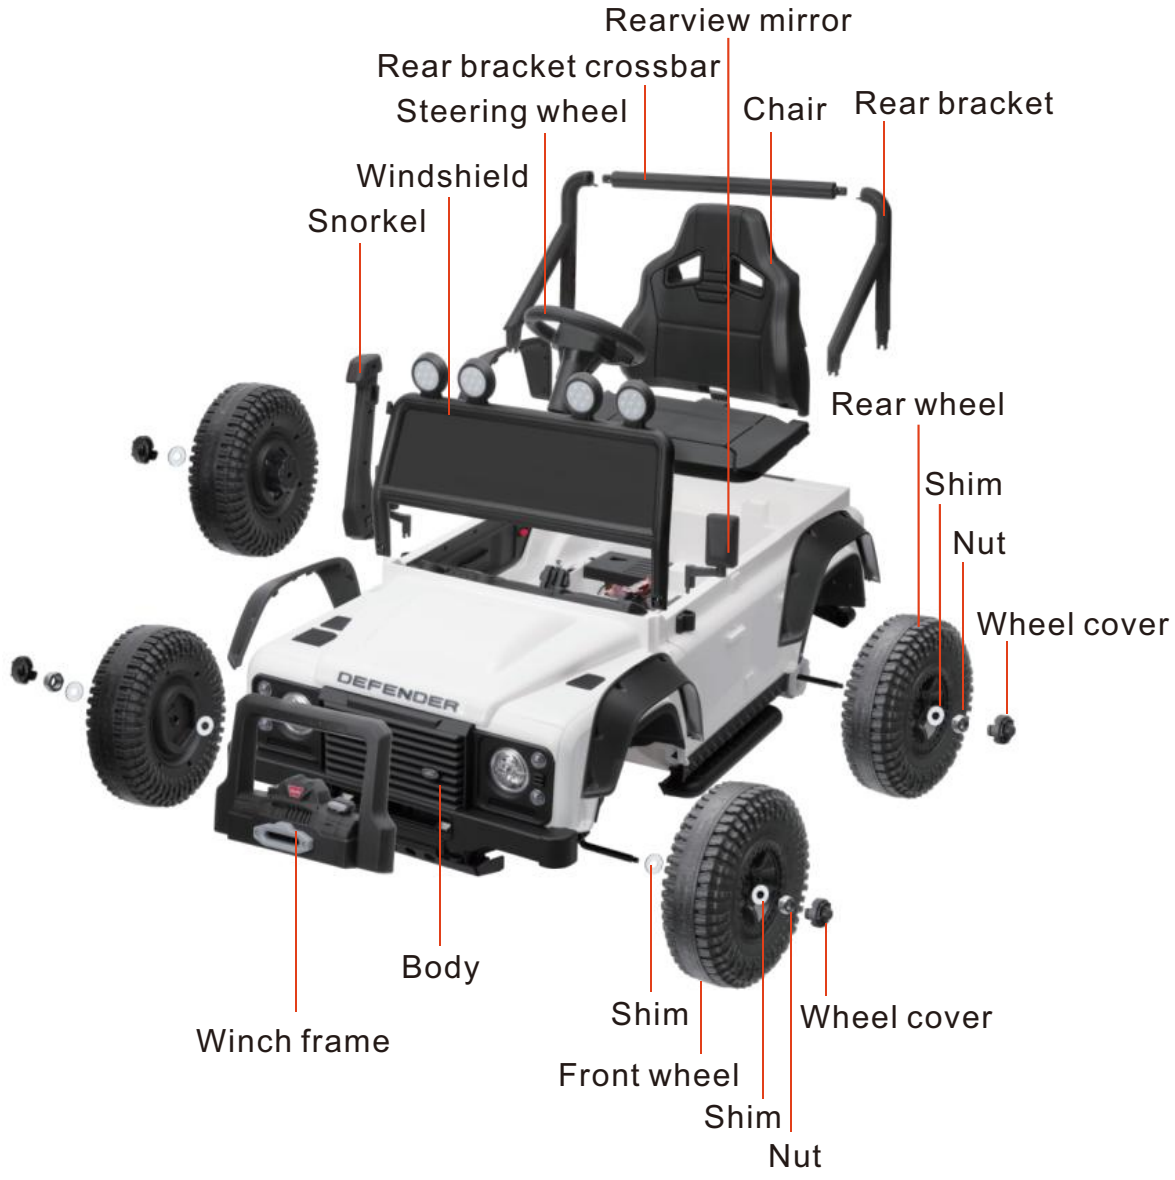

Product Specifications

Battery: 12V7AH
Drive Motor: 12V390*2(18000RPM)
Steering Motor: 12V380*1(5600RPM)
Suitable age: 3-8 years
Maximum weight: 30kg
Car Size: 115*61*61cm
Speed: 3-5km/h
Usage time: Using 1 hour after Charging 8-10hours
Charger: Input: 100V-240V 50/60Hz
Output: 12V1A
Remote Control Battery: AAA1.5V*2(not provided)


Function

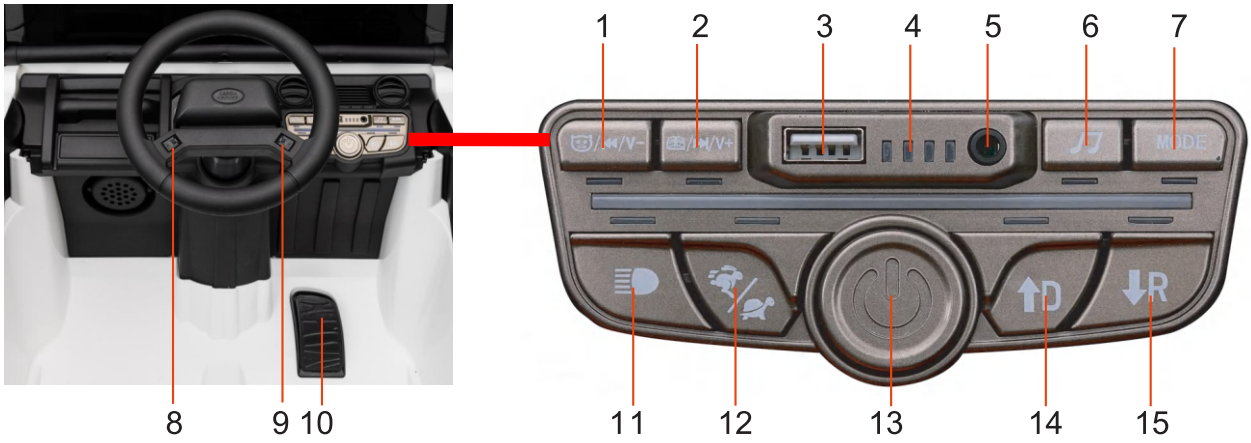

Function indication

1. **Music/Previous:** In the built-in music mode, short pressing is for music switching, while in the external device mode, short pressing is for the previous song; Long pressing in both modes will decrease the volume.
2. **Music/Next:** In the built-in music mode, short pressing is for music switching, while in the external device mode, short pressing is for the next song; Long pressing in both modes will increases the volume.
3. **USB interface:** Inserting a USB device can play music from the device.
4. **Power display:** The four lights on indicate full charge, the green light on the right is off, indicating need for charging, and the two lights on the right are off, indicating extremely low battery and requiring immediate charging.
5. **MP3 interface:** Inserting a MP3 can play music from the device.
6. **Music:** Play device's built-in music.
7. **Mode switch:** Mode switching between device built-in music and external devices.
8. **Horn button:** Press for horn.
9. **Music button:** Press for music play.
10. **Foot pedal:** Applies power to the product. To move the vehicle, press button 14 "D" or 15 "R" and press the pedal. To brake or slow down, release pressure from the pedal.
11. **Light button:** Turn the lights on/ off/ flasher.
12. **High/Low speed:** Switching between high and low driving speeds for the product.
13. **Power:** Turn the product on or off, short press to pause music playback, then short press to continue playing, long press to turn off power.
14. **Forward:** Drive set to forward.
15. **Reverse:** Drive set to reverse.

Description of control mode switchover

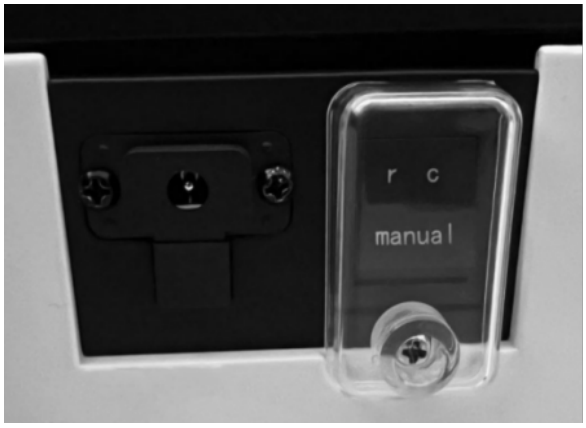



Mode 1: Remote control.

In this mode, only adults can use the remote control to control the forward, backward and steering of the product, and the foot switch cannot control the product.

Mode 2: Manual control.

In this mode, the forward, backward and steering functions of the product can only be operated by the children themselves. Select the forward or backward gear, step on the foot switch, control the product forward or backward, and manually operate the steering wheel to control the steering.

Operation method of mode switching:

Find the mode switch under the seat, It has a transparent lid and is locked with a screw, requiring parents to open it with a screwdriver, turn the switch to gear "r c" for remote control mode, and urn the switch to gear "manual" for manual control mode.

Remote control Function and Instructions

Never switch forward and backward operations when the car is moving, otherwise the gearbox and motor will be damaged.

Only the baby's legal guardian can use the remote control. The product is operated mainly by the remote control.

The remote control is already completed the verification of the code when it leaves the factory, and can be used directly with the battery added!

If the remote control cannot be used, please try the following steps:

Step 1: Turn off the power switch on the vehicle.


Step 2: Hold down Forward & Backward button for 3 seconds start match code, the first LED flicker;

Step 3: Turn on the car's power now, the first LED lit up, match code success.

The red indicator lights stop flicker, successfully matched the code.

Remoter 10 seconds not run will be standby, press any key to wake up.

Press " P " key hold the brake, All LED flicker.

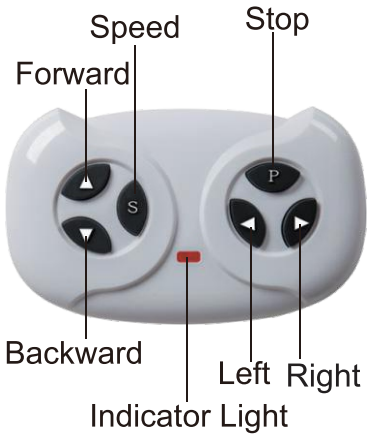

Battery Operating

- Never mix new and old batteries, or different kinds of batteries.
- Never mistake positive and negative electrodes of battery, or short circuit will happen.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Install batteries in the right polarity.
- Only adults can recharge or change batteries.
- Never make power port's short circuit happen.
- Recharge the battery only when it is taken out of the toy car.
- Take exhausted battery out of the toy car and keep it out of children's reach.
- Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4G remote control model install two AAA 1.5V batteries in the right polarity.

1. Install the front wheels

First, remove the shaft sleeve, nut and a gasket from the front axle, then install the wheel, gasket and nut onto the front axle in turn, tighten the nut with a wrench, and finally install the wheel cover on the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way.











2. Install the rear wheels

First, cut off the zip ties securing the gearbox, remove the shaft sleeve, nut, gasket and cardboard tube from the rear axle, then install the gearbox, wheel, gasket and nut onto the rear axle in turn, install the other side's gearbox and rear wheel in the same way, tighten the nuts with 2 wrenches, and finally install the wheel covers on the wheels.








3. Install the wheel surround

Align the wheel surround with the corresponding position on the body and install it, then fix it with screws. Pay attention to distinguishing between the left front wheel corresponding to L1, the left rear wheel corresponding to L2, the right front wheel corresponding to R1, and the right rear wheel corresponding to R2.












4. Install the steering wheel

First connect the steering wheel cable to the instrument panel, then plug the cable into the cable hole, and finally align the steering wheel with the connector.





5. Install the windshield, snokle and rearview mirrors

First align the windshield to the body position, and fix the clip to the hole position.
Then install the snorkel, paying attention to aligning it with the hook on the windshield first, and then aligning it with the buckle on the body to install it downwards.
Then insert the mirrors into the hole site on the door. Tear off the protective film on the surface of the mirrors.









6. Install the winch frame

Align the winch frame with the hole under the front of the car and insert it tightly.









7. Connect the power cord

Connect the power cord to the battery. Then turn on the power to check the circuits.

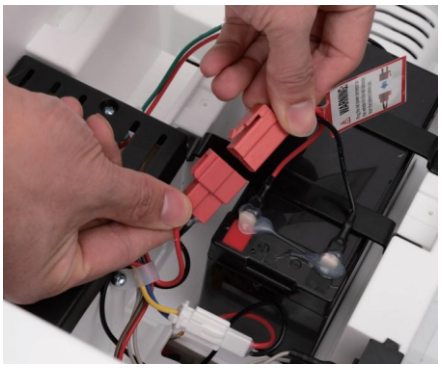

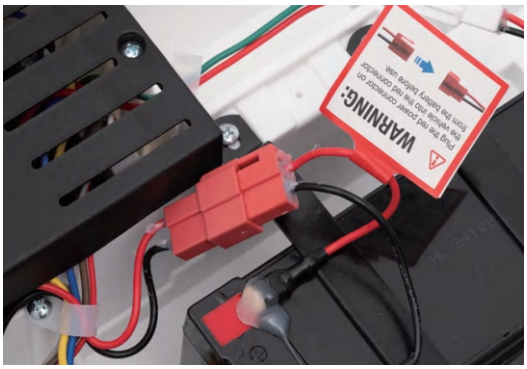

8. Install the seat

First align the backrest with the body position and install it, then align the seat with the position under the backrest and tighten the screws with a screwdriver.





9. Install the rear bracket


First, connect the two rear brackets and crossbar, and tighten the interface with screws. Then, install the rear bracket into the corresponding hole at the rear of the vehicle.






Charging steps are as follows

Step 1: Find the charge hole under the seat.
Step 2: Connect the charger cord to the charging point.
Step 3: Connect the charger to the power socket.

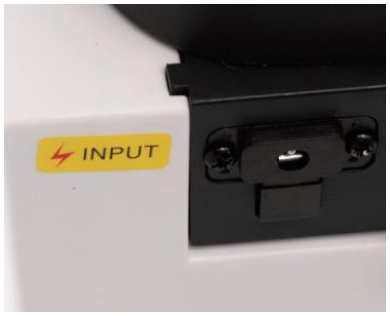

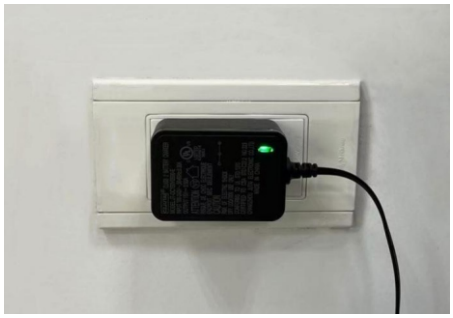

Charging Notice

- Charge the battery before the first use, otherwise the battery will be permanently damaged. When charging, insert the DC plug into the charging hole and the charger plug into the power socket.
- Do not use this product during charging.
- The product can be used for one hour after being fully charged. The charging time is 8-10 hours, and the charging time cannot exceed 18 hours.
- It is normal for the charger and battery temperature to rise (below 60 degrees). Do not let the water contact the charging interface, or a short circuit may occur.
- The charger provided with the product must be used, otherwise the charger and battery will be damaged, and even short circuit may occur.
- Please charge the product when it is not used for a long time.

Notice of use

- Never use the product in such dangerous zones as streets, roads, slopes or drains. Never change the circuit and additional electric devices.
- Never use remote control in rainy days or in the water, never pour water or other liquid into the car, keep the product out of the fire, otherwise the car will be damaged.
- Only one child can use the product, and the max weight cannot exceed 30KGS. Turn off the power when not in use and unplug the power cord when not using it for a long time.
- As the product is equipped with a battery charger, please check whether the wire plug housing and other parts are damaged, and repair the damaged parts.
- The product must be assembled by the adult! Before assembling, screws and pins are dangerous sharp points.
- WARNING: Protective equipment should be worn, such as safety helmet, protective knee pads, protective elbow pads. Not to be used in traffic.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The car does not start.	- The battery is low. - Failure to press the switch button correctly. - Power connector failure. - Battery breakdown. - Electrical devices are damaged. - Generator is faulty.	- Ensure battery is fully charged. - Follow instructions when using this product. - Reinstall the power connector. - Change battery. - Change electrical devices. - Change generator.
The battery does not charge.	- Battery connector failure. - Charger doesn't charge. - Faulty charger.	- Reinstall the connector. - Plug in the charger again. - Change the charger.
The car doesn't drive far.	- Battery isn't fully charged. - Overused battery.	- Ensure the battery is fully charged. - Change the battery.
There's a slight noise and the car heats when charging.	- This is normal.	- Nothing needs to be done.
The car operates at a slow speed.	- Overused battery. - The battery is dead. - The product has exceeded its maximum load. - Uneven driving surface.	- Change the battery. - Ensure battery is fully charged. - Ensure the weight is below 30kg. - Drive on a flat and even surface.

Maintenance

- Before using, check the wiring, plug, shell and other parts, ensuring there is no damage.
- When using after a long time, ensure the iron castings are lubricated to avoid rust. When storing, place the product on a flat surface, ensuring it's out of direct sunlight. Keep the product indoors or cover with a water-resistant cloth.
- Keep the product away from stoves, ovens and heaters to avoid plastic from thawing.
- Clean its surface with a dry cloth. Clean plastic parts with non-wax furniture polish.
- Do not clean plastic parts with chemical solutions. Do not clean the car with water.
- Do not drive in wet weather – this could damage the generator, circuit system or battery.
- When not in use, ensure the power is off – the switch should be on 'STOP or 'OFF'.
- Do not use a fuse that does not conform with the agreed specifications.
- Do not make any modifications to this product or circuit system. Any damages must be fixed by a professional or under the guidance of a professional.

WARNING

- The toy must be assembled by adult before use. In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach.
- All circuit connections in the toy must be connected properly. Any wrong circuit connections could cause possible dangerous malfunctions, short circuit, sudden equipment failure and other possible failures.
- Only adults can install parts and adjust the car, and keep moving parts out of children's reach. Children can use the product only in the company of adults, and the adult cannot leave during the process.
- Only adults can charge the battery, and the product must be charged before the first use. Keep such package materials as plastic bags out of children's reach, otherwise they will suffocate or kill children.
- Not to be used in traffic.
- Do not allow children to stand or play in vehicle.
- Only use the battery specified by the manufacturer.
- Only use the charger specified by the manufacturer.
- Never use parts provided by non-manufacturers.
- Never let children play with the charger.
- The number of connected powers by the product can never be over the recommended number.
- Toys used by children outside of private places may be potentially dangerous.
- The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery and other environmental conditions.
- The package must be retained since it contains important information.
- This toy contains battery that is non-replaceable.
- The charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toys must not be used with this charger until the damage has been repaired.
- A Reminder that the toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

Model identifie		
Input voltage	AC 100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	DC 12	V
Output current	1.0	A
Output power	12	W
Average active efficiency	83.81	%
Efficiency at low load (10 %)	77.29	%
No-load power consumption	0.08	W

Land Rover and the Land Rover Logo are trademarks owned and licensed by Jaguar Land Rover Limited.

Licensed manufacturer: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.

AIYAPLAY

IN250100180V01_FR

370-386V90

LAND ROVER DEFENDER 110 SVX VOITURE ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS QLS-8605



Modèle de voiture de simulation
Marche avant, arrière et direction par télécommande
Marche avant, arrière et direction manuelle
Musique intégrée, lecture de musique sur un appareil externe
Fonction musicale du volant
Fonction de réglage du volume
Affichage de la puissance
Poids maximum : 30KGS

0-3

Attention: Le jouet doit être assemblé par un adulte.
Attention: Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches abruptes, de piscines ou d'autres plans d'eau ; Portez toujours des chaussures et n'autorisez jamais plus d'un cavalier.

IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

Instructions d'installation et d'utilisation

A x 1



Corps

B x 2



Roue avant

C x 2



Roue arrière

D x 4



Enjoliveur de roue

E x 1



Volant

F x 1



Pare-brise

G x 1



Dossier

H x 1



Siège

I x 2



Rétroviseur

J x 1



Barre transversale du support arrière

K x 2



Support arrière

L x 1



Tuba

M x 1



Châssis de treuil

N x 4



Entourage de roue

O x 2



Clé

P x 1



Chargeur

Q x 1




Télécommande

R x10




Vis

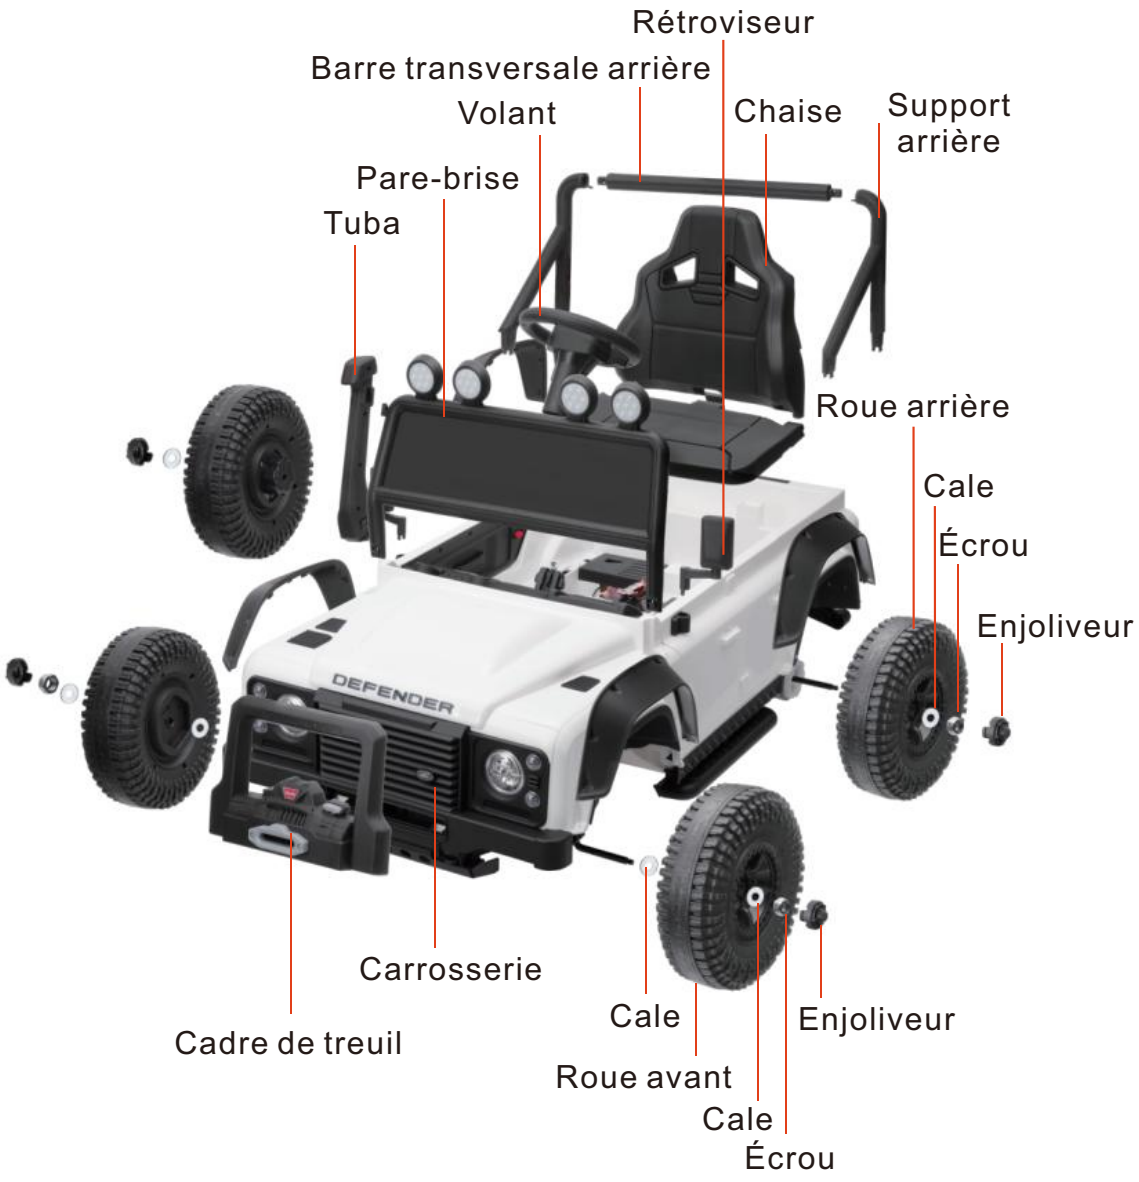

Spécifications du produit

Batterie : 12V7AH
Moteur de propulsion : 12V390*2 (18000RPM)
Moteur de direction : 12V380*1 (5600RPM)
Âge approprié : 3-8 ans
Poids maximal : 30kg
Taille de la voiture : 115*61*61cm
Vitesse : 3-5km/h
Temps d'utilisation : 1 heure après une charge de 8-10 heures
Chargeur : Entrée : 100V-240V 50/60Hz
Sortie : 12V1A
Batterie de la télécommande : AAA1.5V*2 (non fournies)


Fonction

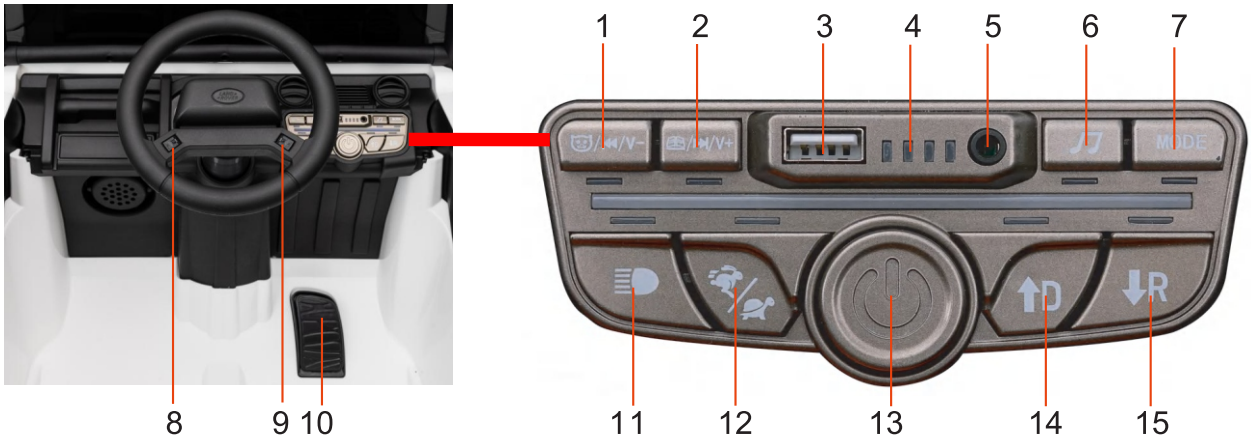

Indication de la fonction

1. **Musique / Précédent:** Dans le mode musique intégré, un appui court permet de changer de musique, tandis que dans le mode de périphérique externe, un appui court est pour la chanson précédente ; Un appui long dans les deux modes diminuera le volume.
2. **Musique/Suivant :** En mode musique intégrée, une pression courte permet de passer d'une musique à l'autre, tandis qu'en mode appareil externe, une pression courte permet de passer à la chanson suivante ; une pression longue dans les deux modes augmente le volume.
3. **Interface USB :** l'insertion d'un périphérique USB permet de lire de la musique à partir de l'appareil.
4. **Affichage de la puissance :** les quatre voyants allumés indiquent une charge complète, le voyant vert de droite est éteint, indiquant le besoin de charge, et les deux voyants de droite sont éteints, indiquant une batterie extrêmement faible et nécessitant une charge immédiate.
5. **Interface MP3 :** L'insertion d'un MP3 permet de lire de la musique à partir de l'appareil.
6. **Musique :** Écoutez la musique intégrée de l'appareil.
7. **Changement de mode :** Commutation de mode entre la musique intégrée à l'appareil et les appareils externes.
8. **Bouton du klaxon :** Appuyez pour klaxonner.
9. **Bouton Musique :** Appuyez pour lire de la musique.
10. **Pédale :** Applique de la puissance au produit. Pour déplacer le véhicule, appuyez sur le bouton 14 « D » ou 15 « R » et appuyez sur la pédale. Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression de la pédale.
11. **Bouton d'éclairage :** Allumez / éteignez / clignotez les lumières.
12. **Vitesse élevée / basse :** Commutation entre les vitesses de conduite élevées et basses pour le produit.
13. **Alimentation :** allumez ou éteignez le produit, appuyez brièvement pour mettre en pause la lecture de la musique, puis appuyez brièvement pour continuer la lecture, appuyez longuement pour éteindre l'alimentation.
14. **Marche avant :** Lecteur réglé sur marche avant.
15. **Marche arrière :** Disque réglé sur la marche arrière.

Description du changement de mode de contrôle

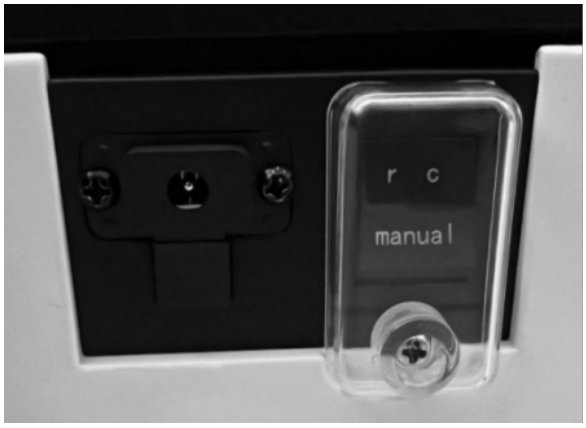



Mode 1 : télécommande.

Dans ce mode, seuls les adultes peuvent utiliser la télécommande pour contrôler l'avant, l'arrière et la direction du produit, et la pédale ne peut pas contrôler le produit.

Mode 2 : contrôle manuel.

Dans ce mode, les fonctions avant, arrière et de direction du produit ne peuvent être actionnées que par les enfants eux-mêmes. Sélectionnez la marche avant ou arrière, appuyez sur la pédale, contrôlez le produit vers l'avant ou vers l' arrière et actionnez manuellement le volant pour contrôler la direction.

Méthode de fonctionnement du changement de mode :

Trouvez le commutateur de mode sous le siège, il a un couvercle transparent et est verrouillé avec une vis, obligeant les parents à l'ouvrir avec un tournevis, tournez l'interrupteur sur la vitesse « r c » pour le mode de télécommande et appuyez sur le commutateur de vitesse « manuel » pour le mode de contrôle manuel.


Fonction et instructions de la télécommande

Ne basculez jamais en marche avant et arrière lorsque la voiture est en mouvement, sinon la boîte de vitesses et le moteur seront endommagés.

Seul le tuteur légal du bébé peut utiliser la télécommande. Le produit est commandé principalement par la télécommande.

La télécommande est déjà terminée la vérification du code à la sortie de l'usine, et peut être utilisée directement avec la batterie ajoutée !

Si la télécommande ne peut pas être utilisée, veuillez essayer les étapes suivantes :
Étape 1: Éteignez l'interrupteur d'alimentation du véhicule.
Étape 2: Maintenez enfoncé le bouton Marche avant et arrière pendant 3 secondes pour démarrer le code de correspondance, le premier clignotement de la LED ;
Étape 3: Allumez la voiture maintenant, la première LED s'est allumée, correspondance du code succès.
Les voyants rouges cessent de clignoter, correspondent avec succès au code.
Plus de 10 secondes non exécutées seront en veille, appuyez sur n'importe quelle touche pour vous réveiller.
Appuyez sur la touche « P », maintenez le frein, toutes les LED clignotent.

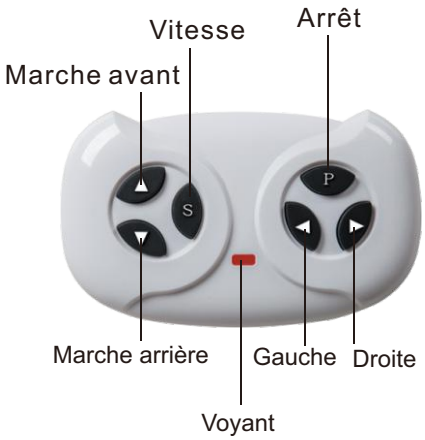


Utilisation de la batterie

- Ne jamais mélanger des batteries neuves et usagées, ou différents types de batteries.
- Ne jamais inverser les pôles positif et négatif de la batterie, ou un court-circuit se produira.
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Installer les batteries avec la bonne polarité.
- Seuls les adultes peuvent recharger ou changer les batteries.
- Ne jamais provoquer de court-circuit au port d'alimentation.
- Recharger la batterie uniquement lorsqu'elle est retirée de la voiture jouet.
- Retirer les batteries usées de la voiture jouet et les tenir hors de portée des enfants.
- Retirer les vis de la batterie avec un tournevis, ouvrir le capuchon de la batterie selon les indications de la flèche, et dans le modèle à télécommande 2.4G, installer deux batteries AAA 1.5V avec la bonne polarité.

1. Installez les roues avant

Tout d'abord, retirez le manchon d'arbre, l'écrou et un joint d'étanchéité de l'essieu avant, puis installez la roue, le joint d'étanchéité et l'écrou sur l'essieu avant à tour de rôle, serrez l'écrou avec une clé et enfin installez l'enjoliveur de roue sur la roue. Installez la roue avant de l'autre côté de la même manière.

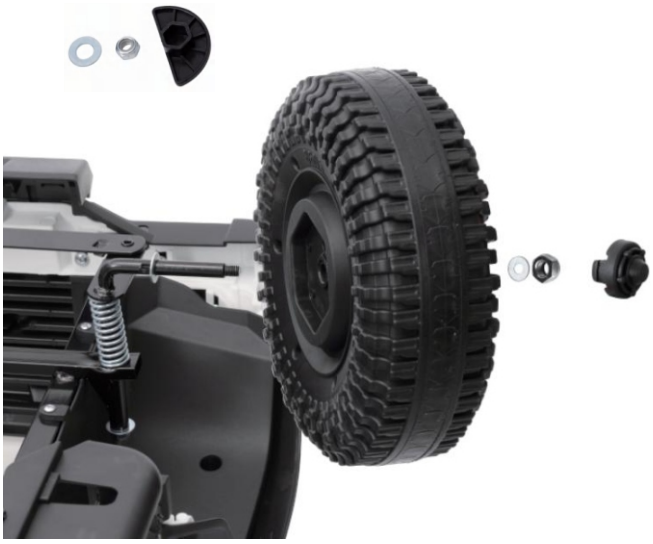









2. Installez les roues arrière

Tout d'abord, coupez les attaches zippées fixant la boîte de vitesses, retirez le manchon d'arbre, l'écrou, le joint et le tube en carton de l'essieu arrière, puis installez la boîte de vitesses, la roue, le joint et l'écrou sur l'essieu arrière à tour de rôle, installez la boîte de vitesses et la roue arrière de l'autre côté de la même manière, serrez les écrous avec 2 clés et enfin installez les enjoliveurs de roue sur les roues.








3. Installez le contour de la roue

Alignez le contour de la roue avec la position correspondante sur le corps et installez-le, puis fixez-le avec des vis. Faites attention à faire la distinction entre la roue avant gauche correspondant à L1, la roue arrière gauche correspondant à L2, la roue avant droite correspondant à R1 et la roue arrière droite correspondant à R2.












4. Installez le volant

Connectez d'abord le câble du volant au tableau de bord, puis branchez le câble dans le trou du câble et enfin alignez le volant avec le connecteur.





5. Installez le pare-brise, le snokle et les rétroviseurs

Alignez d'abord le pare-brise sur la position du corps et fixez le clip sur la position du trou.

Installez ensuite le tuba en faisant attention à l'aligner d'abord avec le crochet du pare-brise, puis en l'alignant avec la boucle sur le corps pour l'installer vers le bas.

Insérez ensuite les miroirs dans le trou de la porte. Déchirez le film protecteur à la surface des miroirs.









6. Installer le cadre du treuil

Alignez le cadre du treuil avec le trou sous l'avant de la voiture et insérez-le fermement.









7. Connectez le cordon d'alimentation

Connectez le cordon d'alimentation à la batterie. Ensuite, allumez l'appareil pour vérifier les circuits.

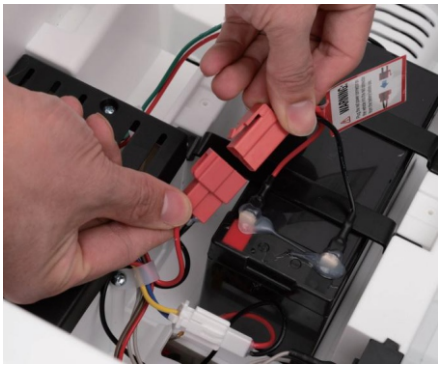

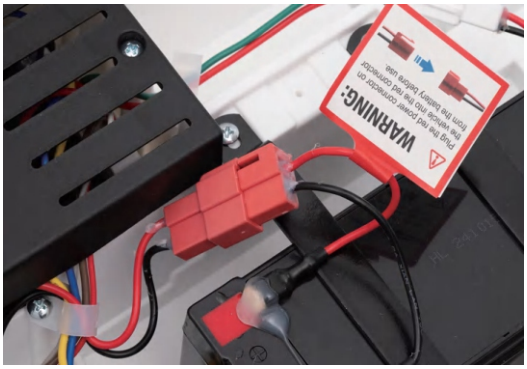

8. Installez le siège

Alignez d'abord le dossier avec la position du corps et installez-le, puis alignez l'assise avec la position sous le dossier et serrez les vis avec un tournevis.





9. Installez le support arrière


Tout d'abord, connectez les deux supports arrière et la barre transversale, et serrez l'interface avec des vis. Ensuite, installez le support arrière dans le trou correspondant à l'arrière du véhicule.






Les étapes de charge sont les suivantes

Étape 1 : Trouvez l'orifice de charge sous le siège.
Étape 2 : Connectez le cordon du chargeur au point de charge.
Étape 3 : Connectez le chargeur à la prise de courant.

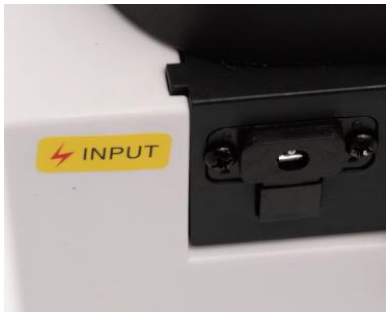

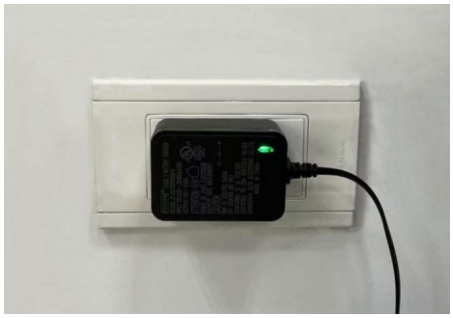

Avis de charge

- Chargez la batterie pendant moins de 10 heures - une charge plus longue peut causer des dommages permanents.
- Placez la fiche DC dans la prise de courant, puis mettez le chargeur dans la fiche. N'utilisez jamais le produit lorsqu'il est en charge.
- Ce produit peut être utilisé pendant une heure - le temps de charge est de 8 à10 heures.
- Il est normal que le chargeur et la batterie restent froids pendant la charge.
- N'utilisez pas le connecteur près de l'eau pour éviter tout dommage.
- N'utilisez que le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.
- Lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez -le.

Avis d'utilisation

- N'utilisez pas ce véhicule dans les rues encombrées, les routes, les pentes ou près des égouts.
- Ne modifiez pas le circuit et n'ajoutez pas d'appareils électriques au produit.
- N'utilisez pas la télécommande sous la pluie. Tenez-la à l'écart de l'eau et d'autres liquides pour éviter tout dommage.
- La charge maximale est de 30 kg – ce produit ne peut être utilisé que par un enfant à la fois.
- Veillez à ce que l'alimentation soit débranchée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Retirez le connecteur de la batterie lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant un certain temps.
- Avant l'utilisation et la charge, vérifiez si la fiche et les autres pièces ne sont pas endommagées.
- ATTENTION: Il convient de porter un équipement de protection, casque de sécurité, genouillères et coudières de protection.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La voiture ne démarre pas.	- Batterie faible. - Appuyer correctement sur le bouton d'interrupteur. - Défaillance du connecteur d'alimentation. - Panne de batterie. - Appareils électriques endommagés. - Générateur défectueux.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Suivez les instructions lors de l'utilisation de ce produit. - Réinstallez le connecteur d'alimentation. - Changer la batterie. - Changez les appareils électriques. - Changez le générateur
La batterie ne se charge pas.	- Défaillance du connecteur de la batterie. - Le chargeur ne se charge pas. - Chargeur défectueux.	- Réinstallez le connecteur. - Rebranchez le chargeur. - Changez le chargeur.
La voiture ne roule pas loin.	- La batterie n'est pas complètement chargée. - Batterie surutilisée.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Changez la batterie.
Il y a un léger bruit et la voiture chauffe lors de la charge.	- C'est normal.	- Rien ne doit être fait.
La voiture roule à une vitesse lente.	- Batterie surutilisée. - Batterie usagée - Le produit a dépassé sa charge maximale. - Surface de conduite inégale.	- Changez la batterie. - Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Veillez à ce que le poids soit inférieur à 30 kg. - Conduisez sur une surface plane et uniforme.

Entretien

Après une période d'utilisation, les parents doivent lubrifier les pièces en fer avec de l'huile pour éviter la rouille ; ils doivent garder le produit à l'abri du feu et le poser à plat dans des endroits sombres ; ils doivent mettre le produit à l'intérieur ou le couvrir avec un tissu imperméable par temps humide.

Les parents doivent garder le produit à l'écart d'objets chauds comme le poêle et le radiateur pour éviter que les pièces en plastique ne fondent.

Les parents doivent nettoyer la surface de la voiture avec un chiffon sec ou nettoyer les pièces en plastique avec un polish pour meubles sans cire ; ils ne doivent pas nettoyer les pièces en plastique avec des solutions chimiques ni laver la voiture avec de l'eau ; les enfants ne peuvent pas conduire la voiture par temps humide ou pluvieux pour éviter d'endommager le circuit électrique.

Lorsqu'ils n'utilisent pas le produit ou le rangent, les parents doivent couper l'alimentation de la voiture et retirer la batterie. Les parents ne doivent pas modifier la structure et le système de circuit du produit, et doivent faire vérifier et réparer le produit par des professionnels ou sous leur supervision.

ATTENTION

- Le jouet doit être assemblé par un adulte avant utilisation. À l'état non assemblé, contiennent des pointes tranchantes potentiellement dangereuses, des arêtes vives et de petites pièces, veuillez donc les tenir hors de portée de bébé.
- Toutes les connexions du circuit du jouet doivent être correctement connectées. Toute mauvaise connexion du circuit peut entraîner des dysfonctionnements dangereux, des courts-circuits, une défaillance soudaine de l'équipement et d'autres défaillances possibles.
- Seuls les adultes peuvent installer des pièces et régler la voiture, et garder les pièces mobiles hors de portée des enfants. Les enfants ne peuvent utiliser le produit qu'en compagnie d'adultes, et l'adulte ne peut pas partir pendant le processus.
- Seuls les adultes peuvent charger la batterie, et le produit doit être chargé avant la première utilisation. Gardez les matériaux d'emballage tels que les sacs en plastique hors de la portée des enfants, sinon ils étoufferont ou tueront les enfants.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ne laissez pas les enfants se tenir debout ou jouer dans le véhicule.
- N'utilisez que la batterie spécifiée par le fabricant.
- N'utilisez que le chargeur spécifié par le fabricant.
- N'utilisez jamais de pièces fournies par des non-fabricants.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec le chargeur.
- Le nombre d'alimentations connectées par le produit ne peut jamais dépasser le nombre recommandé.
- Les jouets utilisés par les enfants en dehors des lieux privés peuvent être potentiellement dangereux.
- La télécommande n'est pas un jouet. Il est réservé aux adultes et ne doit pas être utilisé par un enfant. La surveillance étroite d'un adulte est toujours requise. La portée de réception peut changer considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.
- Le paquet doit être conservé puisqu'il contient des informations importantes.
- Ce jouet contient une batterie qui n'est pas remplaçable.
- Le chargeur utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier et à d'autres pièces, et que, dans le cas de tels dommages, les jouets ne doivent pas être utilisés avec ce chargeur tant que les dommages n'ont pas été réparés.
- Un rappel que le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut faire preuve d'habileté pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

Land Rover et le logo Land Rover sont des marques commerciales détenues et concédées sous licence par Jaguar Land Rover Limited.

Fabricant sous licence : Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.

AIYAPLAY

IN250100180V01_DE

370-386V90

LAND ROVER DEFENDER 110 SVX ELEKTRISCHES FAHRZEUG FÜR KINDER QLS-8605



Simulation des Automodells
Vorwärts-, Rückwärts- und Lenkvorgänge per Fernbedienung
Vorwärts-, Rückwärts- und Lenkvorgänge durch manuelle
Integrierte Musik, Musikwiedergabe für externe Geräte
Musikfunktion des Lenkrads
Funktion zur Lautstärkeregelung
Leistungsanzeige
Maximales Gewicht: 30 kg

0-3

Achtung: Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
Achtung: Die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen ist erforderlich, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Verwenden Sie das Gerät niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern; tragen Sie immer Schuhe, und lassen Sie niemals mehr als 1 Fahrer zu.

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Montage- und Betriebsanweisung

A x 1



Körper

B x 2



Vorderrad

C x 2



Hinterrad

D x 4



Radabdeckung

E x 1



Lenkrad

F x 1



Windschutzscheibe

G x 1



Rückenlehne

H x 1



Sitz

I x 2



Rückspiegel

J x 1



Querstrebe für die hintere Halterung

K x 2



Hintere Halterung

L x 1



Schnorchel

M x 1



Windenrahmen

N x 4



Einfassung der Räder

O x 2



Schraubenschlüssel

P x 1



Ladegerät

Q x 1




Fernbedienung

R x10




Schraube

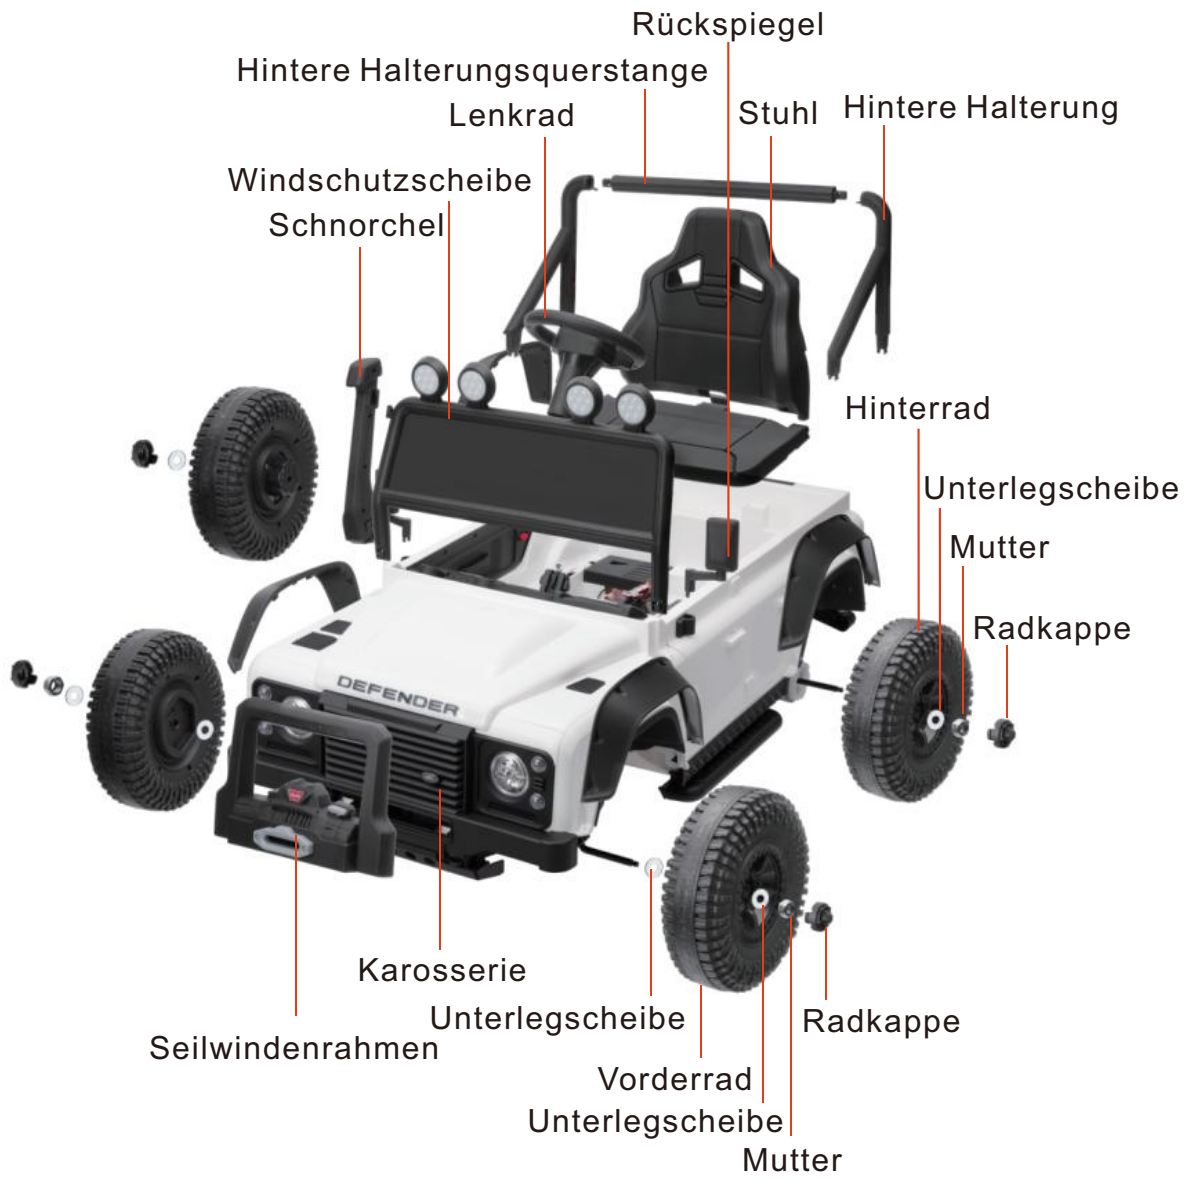

Produktspezifikationen

Batterie: 12V7AH
Antriebsmotor: 12V390*2 (18000 U/min)
Lenkmotor: 12V380*1 (5600 U/min)
Geeignetes Alter: 3-8 Jahre
Maximales Gewicht: 30 kg
Autogröße: 115*61*61 cm
Geschwindigkeit: 3-5 km/h
Nutzungsdauer: 1 Stunde nach 8-10 Stunden Laden
Ladegerät: Eingang: 100V-240V 50/60Hz
Ausgang: 12V 1A
Batterie der Fernbedienung: AAA1.5V*2 (nicht enthalten)


Funktion

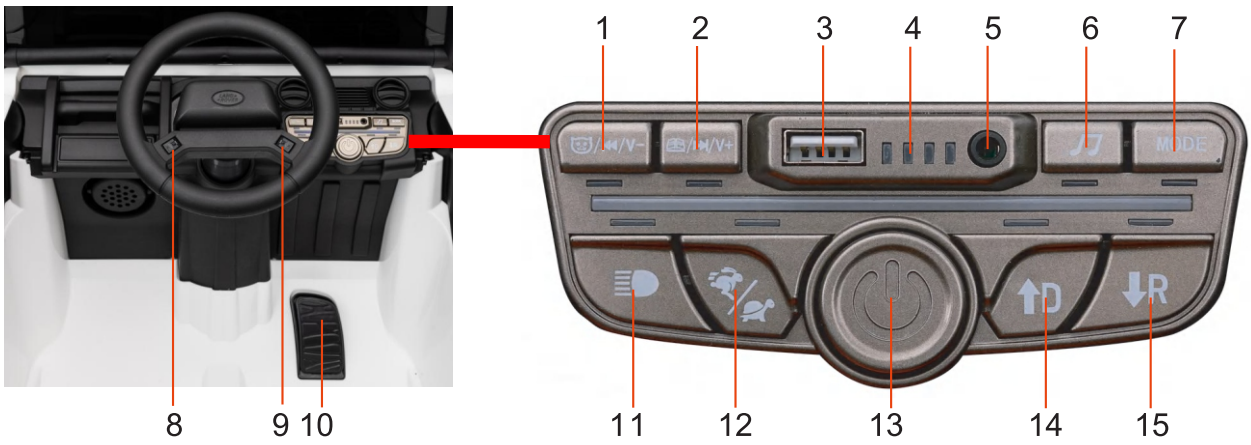

Funktionsanzeige

1. **Musik / Zurück:** Im integrierten Musikmodus dient das kurze Drücken zum Umschalten der Musik, während im Modus für externe Geräte ein kurzes Drücken für das vorherige Lied erfolgt. Langes Drücken in beiden Modi verringert die Lautstärke.
2. **Musik/Nächster:** Im eingebauten Musikmodus wechselt ein kurzes Drücken die Musik, während im externen Gerätemodus ein kurzes Drücken das nächste Lied abspielt; Langes Drücken erhöht in beiden Modi die Lautstärke.
3. **USB-Schnittstelle:** Durch das Einstecken eines USB-Geräts kann Musik vom Gerät abgespielt werden.
4. **Leistungsanzeige:** Die vier leuchtenden Leuchten zeigen eine vollständige Ladung an, das grüne Licht auf der rechten Seite ist aus, um anzuzeigen, dass eine Aufladung erforderlich ist, und die beiden Lichter auf der rechten Seite sind aus, was darauf hinweist, dass die Batterie extrem schwach ist und eine sofortige Aufladung erforderlich ist.
5. **MP3-Schnittstelle:** Durch das Einstecken einer MP3-Datei kann Musik vom Gerät abgespielt werden.
6. **Musik:** Spielen Sie die integrierte Musik des Geräts ab.
7. **Modusumschalter:** Modusumschaltung zwischen in Gerät integrierter Musik und externen Geräten.
8. **Hupen-Taste:** Für Hupe drücken.
9. **Musiktaste:** Drücken Sie diese Taste, um Musik abzuspielen.
10. **Fußpedal:** Übt Strom auf das Produkt aus. Um das Fahrzeug zu bewegen, drücken Sie die Taste 14 "D" oder 15 "R" und drücken Sie das Pedal. Um zu bremsen oder zu verlangsamen, lassen Sie den Druck vom Pedal ab.
11. **Lichttaste:** Schalten Sie das Licht ein / aus / blinken.
12. **High / Low Speed:** Umschalten zwischen hohen und niedrigen Fahrgeschwindigkeiten für das Produkt.
13. **Stromversorgung:** Schalten Sie das Produkt ein oder aus, drücken Sie kurz, um die Musikwiedergabe anzuhalten, drücken Sie dann kurz, um die Wiedergabe fortzusetzen, und drücken Sie lange, um das Gerät auszuschalten.
14. **Vorwärts:** Antrieb auf Vorwärts eingestellt.
15. **Rückwärtsfahren:** Antrieb auf Rückwärtsgang eingestellt.

Beschreibung der Umschaltung der Steuerart

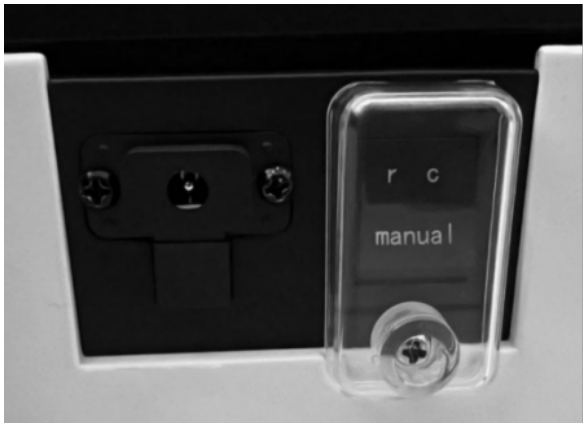



Modus 1: Fernbedienung.

In diesem Modus können nur Erwachsene die Fernbedienung verwenden, um das Produkt vorwärts, rückwärts und lenkend zu steuern, und der Fußschalter kann das Produkt nicht steuern.

Modus 2: manuelle Steuerung.

In diesem Modus können die Vorwärts-, Rückwärts- und Lenkfunktionen des Produkts nur von den Kindern selbst bedient werden. Wählen Sie den Vorwärts- oder Rückwärtsgang, treten Sie auf den Fußschalter, steuern Sie das Produkt vorwärts oder rückwärts und betätigen Sie das Lenkrad manuell, um die Lenkung zu steuern.

Funktionsweise der Modusumschaltung:

Suchen Sie den Modusschalter unter dem Sitz. Er hat einen durchsichtigen Deckel und ist mit einer Schraube verriegelt, so dass die Eltern ihn mit einem Schraubendreher öffnen müssen, drehen Sie den Schalter auf den Gang "r c" für den Fernbedienungsmodus und stellen Sie den Schalter auf den Gang "manuell" für den manuellen Steuerungsmodus.

Funktion und Anleitung der Fernbedienung

Schalten Sie niemals während der Fahrt vor- und zurück, da sonst das Getriebe und der Motor beschädigt werden.

Nur der Erziehungsberechtigte des Babys kann die Fernbedienung benutzen. Die Bedienung des Produkts erfolgt hauptsächlich über die Fernbedienung.

Die Fernbedienung ist bereits mit der Überprüfung des Codes abgeschlossen, wenn sie das Werk verlässt, und kann direkt mit der eingelegten Batterie verwendet werden!

Wenn die Fernbedienung nicht verwendet werden kann, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

Schritt 1: Schalten Sie den Netzschalter am Fahrzeug aus.


Schritt 2: Halten Sie die Vorwärts- und Rückwärtstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Match-Code zu starten, der erste LED-Flackern beginnt;

Schritt 3: Schalten Sie das Auto jetzt ein, die erste LED leuchtet auf, Match-Code-Erfolg.

Die roten Kontrollleuchten hören auf zu flackern, stimmten erfolgreich mit dem Code überein.

Der Remoter, der 10 Sekunden lang nicht ausgeführt wird, befindet sich im Standby-Modus, drücken Sie eine beliebige Taste, um aufzuwachen.

Drücken Sie die Taste " P ", halten Sie die Bremse fest, alle LEDs flackern.

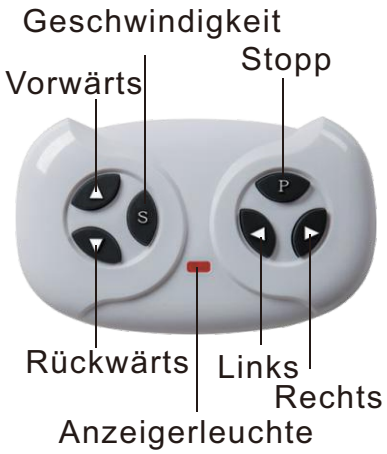

Betrieb der Batterie

- Niemals neue und alte Batterien oder verschiedene Arten von Batterien mischen.
- Niemals Plus- und Minuspol der Batterie verwechseln, da sonst ein Kurzschluss entstehen kann.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Batterien in der richtigen Polarität einsetzen.
- Nur Erwachsene dürfen Batterien aufladen oder wechseln.
- Kurzschlüsse am Stromanschluss vermeiden.
- Die Batterie nur dann aufladen, wenn sie aus dem Spielzeugauto herausgenommen wurde.
- Erschöpfte Batterien aus dem Spielzeugauto entfernen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Schrauben der Batterie mit einem Schraubenzieher entfernen, den Batteriedeckel entsprechend der Pfeilrichtung öffnen und in das 2.4G-Fernsteuerungsmodell zwei AAA 1.5V Batterien in der richtigen Polarität einsetzen.

1. Vorderräder montieren

Entfernen Sie zuerst die Wellenhülse, die Mutter und eine Dichtung von der Vorderachse, montieren Sie dann Rad, Dichtung und Mutter nacheinander an der Vorderachse, ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest und montieren Sie schließlich die Radabdeckung auf dem Rad. Montieren Sie das Vorderrad auf der anderen Seite auf die gleiche Weise.











2. Hinterräder montieren

Schneiden Sie zuerst die Kabelbinder ab, mit denen das Getriebe befestigt ist, entfernen Sie die Wellenhülse, Mutter, Dichtung und Pappröhre von der Hinterachse, montieren Sie dann Getriebe, Rad, Dichtung und Mutter nacheinander an der Hinterachse, montieren Sie das Getriebe und das Hinterrad der anderen Seite auf die gleiche Weise, ziehen Sie die Muttern mit 2 Schlüsseln fest und montieren Sie schließlich die Radabdeckungen an den Rädern.








3. Montieren Sie die Radumrandung

Richten Sie die Radumrandung an der entsprechenden Position an der Karosserie aus, montieren Sie sie und befestigen Sie sie dann mit Schrauben. Achten Sie darauf, zwischen dem linken Vorderrad, das L1 entspricht, dem linken Hinterrad, das L2, dem rechten Vorderrad, das R1 entspricht, und dem rechten Hinterrad, das R2 entspricht, zu unterscheiden.












4. Montieren Sie das Lenkrad

Verbinden Sie zuerst das Lenkradkabel mit der Instrumententafel, stecken Sie dann das Kabel in das Kabelloch und richten Sie schließlich das Lenkrad auf den Stecker aus.





5. Montieren Sie die Windschutzscheibe, den Snokle und die Rückspiegel

Richten Sie zuerst die Windschutzscheibe in die Körperposition aus und befestigen Sie den Clip in der Lochposition.

Montieren Sie dann den Schnorchel, achten Sie darauf, ihn zuerst mit dem Haken an der Windschutzscheibe auszurichten und ihn dann mit der Schnalle am Körper auszurichten, um ihn nach unten zu installieren.

Setzen Sie dann die Spiegel in die Lochstelle an der Tür ein. Reißen Sie die Schutzfolie auf der Oberfläche der Spiegel ab.









6. Montieren Sie den Windenrahmen

Richten Sie den Windenrahmen an dem Loch unter der Vorderseite des Autos aus und setzen Sie ihn fest ein.









7. Schließen Sie das Netzkabel an

Schließen Sie das Netzkabel an den Akku an. Schalten Sie dann das Gerät ein, um die Stromkreise zu überprüfen.

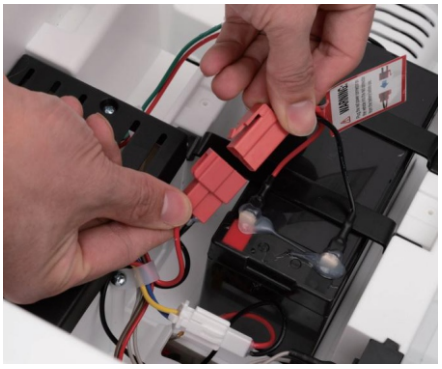

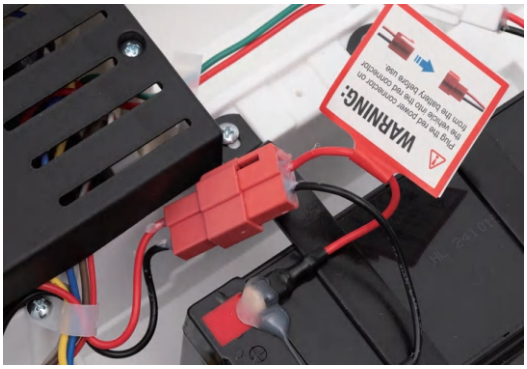

8. Montieren Sie den Sitz

Richten Sie zuerst die Rückenlehne auf die Körperposition aus und montieren Sie sie, richten Sie dann den Sitz mit der Position unter der Rückenlehne aus und ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest.





9. Montieren Sie die hintere Halterung


Verbinden Sie zuerst die beiden hinteren Halterungen und die Querstange und ziehen Sie die Schnittstelle mit Schrauben fest. Montieren Sie dann die hintere Halterung in das entsprechende Loch am Heck des Fahrzeugs.






Die Ladeschritte sind wie folgt

Schritt 1: Suchen Sie das Ladeloch unter dem Sitz.
Schritt 2: Verbinden Sie das Ladekabel mit der Ladestation.
Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.

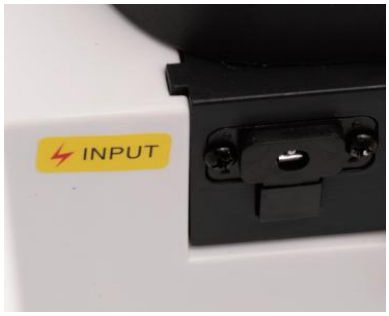

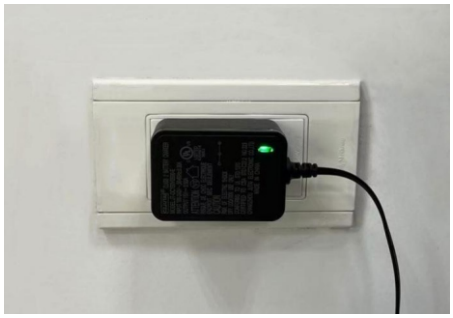

Hinweis zum Aufladen

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf, da sonst der Akku dauerhaft beschädigt wird. Stecken Sie beim Laden den Gleichstromstecker in das Ladeloch und den Ladestecker in die Steckdose.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- Das Produkt kann nach dem vollständigen Aufladen eine Stunde lang verwendet werden. Die Ladezeit beträgt 8-10 Stunden und die Ladezeit darf 18 Stunden nicht überschreiten.
- Es ist normal, dass die Temperatur des Ladegeräts und des Akkus ansteigt (unter 60 Grad). Lassen Sie das Wasser nicht mit der Ladeschnittstelle in Berührung kommen, da es sonst zu einem Kurzschluss kommen kann.
- Das mit dem Produkt gelieferte Ladegerät muss verwendet werden, da sonst das Ladegerät und der Akku beschädigt werden und es sogar zu einem Kurzschluss kommen kann.
- Bitte laden Sie das Produkt auf, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

Hinweis zur Verwendung

- Verwenden Sie es nicht auf verkehrsreichen Straßen, an Hängen oder in der Nähe von Abflüssen.
- Ändern Sie nicht den Stromkreis und schließen Sie keine zusätzlichen elektrischen Geräte an das Produkt an.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht im Regen. Halten Sie das Fahrzeug von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, um Schäden zu vermeiden.
- Die maximale Zuladung beträgt 30 kg – dieses Produkt kann jeweils von einem Kind benutzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird. Ziehen Sie den Batteriestecker ab, wenn das Gerät eine Weile nicht benutzt wurde.
- Prüfen Sie vor der Benutzung und dem Aufladen den Stecker und andere Teile auf Beschädigungen.
- ACHTUNG. Mit Schutzausrüstung zu benutzen, z. B. Schutzhelm, Knieschützer und Ellbogenschützer. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Auto springt nicht an.	- Die Akkuladung ist niedrig. - Die Einschalt-Taste wurde nicht richtig gedrückt. - Fehler im Netzstecker. - Die Batterie ist defekt. - Elektrogeräte sind beschädigt. - Die Lichtmaschine ist defekt.	- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. - Befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung dieses Produkts. - Stecken Sie den Netzstecker wieder ein. - Ersetzen Sie den Akku. - Ersetzen Sie die Elektrogeräte. - Generator wechseln.
Der Akku lässt sich nicht aufladen.	- Akkuanschluss defekt. - Ladegerät lädt nicht auf. - Fehlerhaftes Ladegerät.	- Stecken Sie den Stecker wieder ein. - Stecken Sie das Ladegerät erneut ein. - Wechseln Sie das Ladegerät.
Das Fahrzeug fährt nicht weit.	- Der Akku ist nicht vollständig geladen. - Der Akku ist überlastet.	- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. - Wechseln Sie den Akku.
Beim Aufladen gibt es ein leichtes Geräusch und das Auto erwärmt sich.	- Dies ist normal.	- Es muss nichts unternommen werden.
Das Fahrzeug fährt mit langsamer Geschwindigkeit.	- Der Akku ist überlastet. - Der Akku ist leer. - Das Produkt hat seine maximale Belastung überschritten. - Unebene Fahrbahn.	- Wechseln Sie den Akku. - Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. - Stellen Sie sicher, dass das Gewicht unter 30 kg liegt. - Fahren Sie auf einer flachen und ebenen Fläche.

Wartung und Service

Nach einer Nutzungsdauer sollten Eltern die Eisenbeschläge mit Schmiermittel schmieren, da sie sonst rosten könnten; sie sollten das Produkt vor Feuer schützen und es flach an dunklen Orten aufbewahren; sie sollten das Produkt im Haus aufbewahren oder es bei nassem Wetter mit einem wasserdichten Tuch abdecken.

Eltern sollten das Produkt von heißen Objekten wie Herd und Heizung fernhalten, da sonst die Kunststoffteile schmelzen könnten.

Eltern sollten die AutOberfläche mit einem trockenen Tuch reinigen oder die Kunststoffteile mit nicht wachshaltigem Möbelpolitur reinigen; sie sollten die Kunststoffteile nicht mit chemischen Lösungen reinigen oder das Auto mit Wasser reinigen; Kinder dürfen das Auto bei nassem oder regnerischem Wetter nicht fahren, da sonst das Schaltungssystem des Autos beschädigt werden kann.

Wenn das Produkt nicht benutzt wird oder gelagert wird, sollten die Eltern die Stromzufuhr zum Auto unterbrechen und die Batterie herausnehmen. Eltern sollten die Produktstruktur und das Schaltungssystem nicht ändern und das Produkt von Fachleuten überprüfen und reparieren lassen oder unter Anleitung von Fachleuten.

ACHTUNG

- Das Spielzeug muss vor der Verwendung von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Im unmontierten Zustand enthalten sie potenziell gefährliche scharfe Spitzen, scharfe Kanten und kleine Teile, also bitte außerhalb der Reichweite des Babys aufbewahren.
- Alle Stromkreise im Spielzeug müssen richtig angeschlossen sein. Falsche Schaltkreisverbindungen können zu gefährlichen Fehlfunktionen, Kurzschlüssen, plötzlichen Geräteausfällen und anderen möglichen Ausfällen führen.
- Nur Erwachsene können Teile einbauen und das Auto einstellen und bewegliche Teile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder dürfen das Produkt nur in Begleitung von Erwachsenen verwenden, und der Erwachsene darf es während des Vorgangs nicht verlassen.
- Der Akku kann nur von Erwachsenen aufgeladen werden, und das Produkt muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Bewahren Sie solche Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie sonst ersticken oder Kinder töten.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Lassen Sie Kinder nicht im Fahrzeug stehen oder spielen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebene Batterie.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Ladegerät.
- Verwenden Sie niemals Teile, die von Nichtherstellern zur Verfügung gestellt wurden.
- Lassen Sie Kinder niemals mit dem Ladegerät spielen.
- Die Anzahl der angeschlossenen Leistungen des Produkts darf niemals die empfohlene Anzahl überschreiten.
- Spielzeug, das von Kindern außerhalb privater Orte verwendet wird, kann potenziell gefährlich sein.
- Die Fernbedienung ist kein Spielzeug. Es ist nur für Erwachsene bestimmt und sollte nicht von einem Kind verwendet werden. Eine enge Aufsicht durch einen Erwachsenen ist immer erforderlich. Die Empfangsreichweite kann sich je nach Wetter, Akku und anderen Umgebungsbedingungen erheblich ändern.
- Das Paket muss aufbewahrt werden, da es wichtige Informationen enthält.
- Dieses Spielzeug enthält eine Batterie, die nicht austauschbar ist.
- Das mit dem Spielzeug verwendete Ladegerät ist regelmäßig auf Beschädigungen des Kabels, des Steckers, des Gehäuses und anderer Teile zu untersuchen und dass das Spielzeug im Falle einer solchen Beschädigung nicht mit diesem Ladegerät verwendet werden darf, bis der Schaden behoben ist.
- Eine Erinnerung daran, dass das Spielzeug mit Vorsicht verwendet werden sollte, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen.

Land Rover und das Land Rover Logo sind Marken, die Eigentum von Jaguar Land Rover Limited sind und von Jaguar Land Rover Limited lizenziert werden.

Lizenzierter Hersteller: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.

AIYAPLAY

IN250100180V01_ES

370-386V90

LAND ROVER DEFENDER 110 SVX
VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA NIÑOS
QLS-8605



Modelo de coche de simulación
Operaciones de avance, retroceso y dirección por control remoto
Operaciones de avance, retroceso y dirección manuales
Música integrada, reproducción de música de dispositivos externos
Función de música en el volante
Función de ajuste de volumen
Pantalla de potencia
Peso máximo: 30KGS

0-3

Advertencia: El juguete debe ser montado por un adulto.
Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en o cerca de pendientes o escalones pronunciados, piscinas u otros cuerpos de agua; Utilice siempre zapatos y nunca permita que haya más de un pasajero.

IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

Instrucciones de instalación y funcionamiento

A x 1



Cuerpo

B x 2



Rueda delantera

C x 2



Rueda trasera

D x 4



Cubierta de rueda

E x 1



Volante

F x 1



Parabrisas

G x 1



Respaldo

H x 1



Asiento

I x 2



Espejo retrovisor

J x 1



Travesaño del soporte trasero

K x 2



Soporte trasero

L x 1



Tubo respirador

M x 1



Bastidor de cabrestante

N x 4



Envolvente de la rueda

O x 2



Llave inglesa

P x 1



Cargador

Q x 1



Control remoto

R x10




Tornillo



Especificaciones del producto

Batería: 12V7AH
Motor de tracción: 12V390*2 (18000 RPM)
Motor de dirección: 12V380*1 (5600 RPM)
Edad adecuada: 3-8 años
Peso máximo: 30 kg
Tamaño del coche: 115*61*61 cm
Velocidad: 3-5 km/h
Tiempo de uso: 1 hora después de 8-10 horas de carga
Cargador: Entrada: 100V-240V 50/60Hz
Salida: 12V1A
Batería del control remoto: AAA1.5V*2 (no proporcionadas)


Función

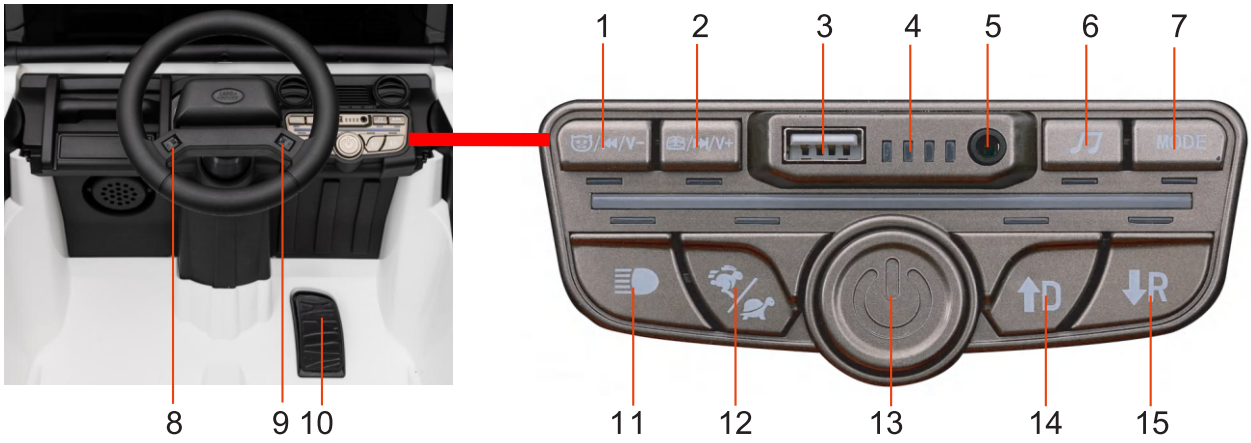

Indicación de función

1. **Música / Anterior:** En el modo de música incorporado, la pulsación corta es para cambiar de música, mientras que en el modo de dispositivo externo, la pulsación corta es para la canción anterior; Mantener presionado en ambos modos disminuirá el volumen.
2. **Música/Siguiente:** En el modo de música integrada, la pulsación corta es para cambiar de música, mientras que en el modo de dispositivo externo, la pulsación corta es para la siguiente canción; la pulsación larga en ambos modos aumentará el volumen.
3. **Interfaz USB:** Al insertar un dispositivo USB se puede reproducir música desde el dispositivo.
4. **Pantalla de energía:** las cuatro luces encendidas indican carga completa, la luz verde de la derecha está apagada, lo que indica la necesidad de carga, y las dos luces de la derecha están apagadas, lo que indica una batería extremadamente baja y requiere carga inmediata.
5. **Interfaz MP3:** Al insertar un MP3 se puede reproducir música desde el dispositivo.
6. **Música:** Reproduce la música integrada del dispositivo.
7. **Cambio de modo:** Cambio de modo entre la música integrada del dispositivo y los dispositivos externos.
8. **Botón de bocina:** Presione para tocar la bocina.
9. **Botón de música:** Presione para reproducir música.
10. **Pedal:** Aplica potencia al producto. Para mover el vehículo, presione el botón 14 "D" o 15 "R" y presione el pedal. Para frenar o reducir la velocidad, libere la presión del pedal.
11. **Botón de luz:** Enciende / apaga las luces / parpadean.
12. **Alta / Baja velocidad:** Cambio entre altas y bajas velocidades de conducción para el producto.
13. **Encendido:** encienda o apague el producto, presione brevemente para pausar la reproducción de música, luego presione brevemente para continuar reproduciendo, presione prolongadamente para apagar la alimentación.
14. **Adelante:** Unidad configurada para avanzar.
15. **Reverse:** Drive configurado para reversa.

Descripción de la conmutación del modo de control

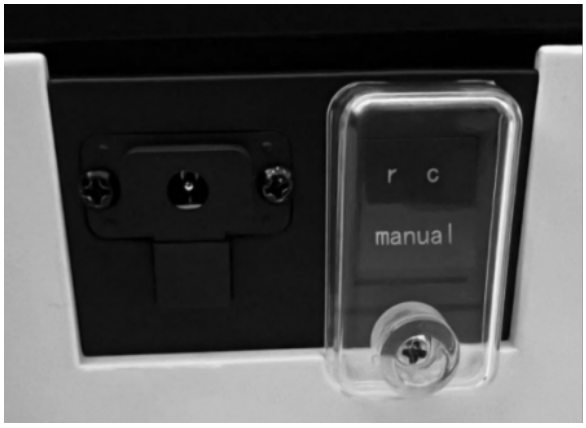



Modo 1: mando a distancia.

En este modo, solo los adultos pueden usar el control remoto para controlar el avance, el retroceso y la dirección del producto, y el interruptor de pie no puede controlar el producto.

Modo 2: control manual.

En este modo, las funciones de avance, retroceso y dirección del producto solo pueden ser operadas por los propios niños. Seleccione la marcha hacia adelante o hacia atrás, pise el interruptor de pie, controle el producto hacia adelante o hacia atrás y opere manualmente el volante para controlar la dirección.

Método de operación de cambio de modo:

Encuentre el interruptor de modo debajo del asiento, tiene una tapa transparente y está bloqueado con un tornillo, lo que requiere que los padres lo abran con un destornillador, giren el interruptor a la marcha "r c" para el modo de control remoto y accionen el interruptor a la marcha "manual" para el modo de control manual.

Función e instrucciones del mando a distancia

Nunca cambie las operaciones de avance y retroceso cuando el automóvil esté en movimiento, de lo contrario, la caja de cambios y el motor se dañarán.

Solo el tutor legal del bebé puede utilizar el mando a distancia. El producto es operado principalmente por el control remoto.

El mando a distancia ya ha completado la verificación del código cuando sale de fábrica, y se puede utilizar directamente con la batería añadida.

Si no se puede utilizar el mando a distancia, pruebe los siguientes pasos:

Paso 1: Apague el interruptor de encendido del vehículo.

Paso 2: Mantenga presionado el botón Adelante y Atrás durante 3 segundos para iniciar el código de coincidencia, el primer LED parpadea;

Paso 3: Encienda la energía del automóvil ahora, el primer LED se encienda, coincida con el éxito del código.

Las luces indicadoras rojas se detienen parpadean, coincidió con éxito con el código.

El control remoto de 10 segundos que no se ejecuta estará en espera, presione cualquier tecla para despertar.

Presione la tecla "P" para mantener el freno, todos los LED parpadean.



Operación de la batería

- Nunca mezcle baterías nuevas y viejas, o diferentes tipos de baterías.
- Nunca confunda los electrodos positivos y negativos de la batería, o ocurrirá un cortocircuito.
- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Instale las baterías con la polaridad correcta.
- Solo los adultos pueden recargar o cambiar las baterías.
- Nunca permita que ocurra un cortocircuito en el puerto de alimentación.
- Recargue la batería solo cuando esté fuera del coche de juguete.
- Saque la batería agotada del coche de juguete y manténgala fuera del alcance de los niños.
- Retire los tornillos de la batería con un destornillador, abra la tapa de la batería según las señales de las flechas y, en el modelo de control remoto 2.4G, instale dos baterías AAA 1.5V en la polaridad correcta.

1. Instala las ruedas delanteras

Primero, retire el manguito del eje, la tuerca y una junta del eje delantero, luego instale la rueda, la junta y la tuerca en el eje delantero a su vez, apriete la tuerca con una llave y finalmente instale la cubierta de la rueda en la rueda. Instale la rueda delantera en el otro lado de la misma manera.











2. Instala las ruedas traseras

Primero, corte las bridas que sujetan la caja de cambios, retire el manguito del eje, la tuerca, la junta y el tubo de cartón del eje trasero, luego instale la caja de cambios, la rueda, la junta y la tuerca en el eje trasero a su vez, instale la caja de cambios y la rueda trasera del otro lado de la misma manera, apriete las tuercas con 2 llaves y finalmente instale las cubiertas de las ruedas en las ruedas.








3. Instale el marco de la rueda

Alinee el contorno de la rueda con la posición correspondiente en el cuerpo e instálelo, luego fíjelo con tornillos. Preste atención a distinguir entre la rueda delantera izquierda correspondiente a L1, la rueda trasera izquierda correspondiente a L2, la rueda delantera derecha correspondiente a R1 y la rueda trasera derecha correspondiente a R2.












4. Instala el volante

Primero conecte el cable del volante al panel de instrumentos, luego conecte el cable en el orificio del cable y finalmente alinee el volante con el conector.





5. Instale el parabrisas, el róbalo y los espejos retrovisores

Primero alinee el parabrisas a la posición del cuerpo y fije el clip a la posición del orificio.

Luego instale el esnórquel, prestando atención a alinearlo primero con el gancho del parabrisas y luego alinearlo con la hebilla del cuerpo para instalarlo hacia abajo.

A continuación, inserte los espejos en el agujero de la puerta. Arranca la película protectora de la superficie de los espejos.









6. Instale el marco del cabrestante

Alinee el marco del cabrestante con el orificio debajo de la parte delantera del automóvil e insértelo firmemente.









7. Conecte el cable de alimentación

Conecte el cable de alimentación a la batería. Luego encienda la alimentación para verificar los circuitos.

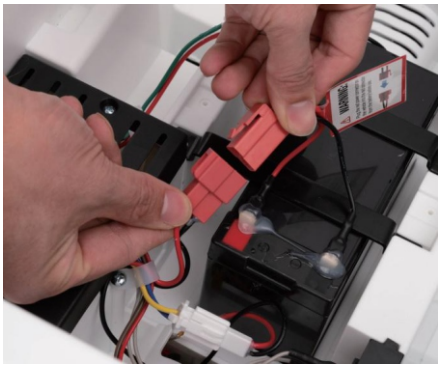

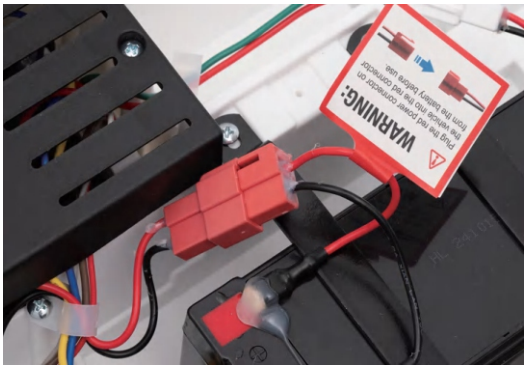

8. Instala el asiento

Primero alinee el respaldo con la posición del cuerpo e instálelo, luego alinee el asiento con la posición debajo del respaldo y apriete los tornillos con un destornillador.





9. Instale el soporte trasero


Primero, conecte los dos soportes traseros y la barra transversal, y apriete la interfaz con tornillos. Luego, instale el soporte trasero en el orificio correspondiente en la parte trasera del vehículo.






Los pasos de carga son los siguientes

Paso 1: Encuentra el orificio de carga debajo del asiento.
Paso 2: Conecte el cable del cargador al punto de carga.
Paso 3: Conecta el cargador a la toma de corriente.

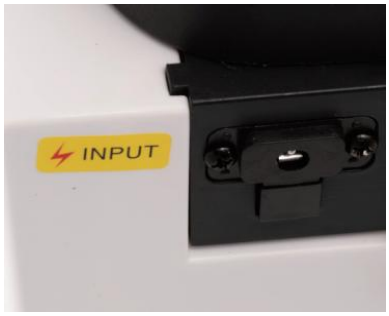

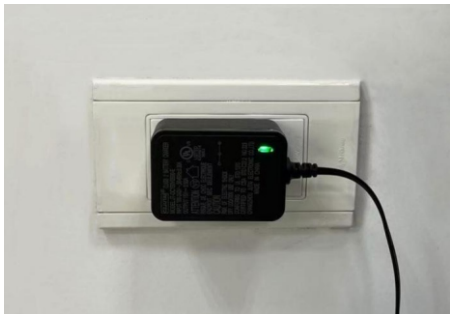

Aviso de cobro

- Cargue la batería antes del primer uso, de lo contrario, la batería se dañará permanentemente. Durante la carga, inserte el enchufe de CC en el orificio de carga y el enchufe del cargador en la toma de corriente.
- No utilice este producto durante la carga.
- El producto se puede utilizar durante una hora después de estar completamente cargado. El tiempo de carga es de 8 a 10 horas y el tiempo de carga no puede exceder las 18 horas.
- Es normal que la temperatura del cargador y de la batería suba (por debajo de los 60 grados). No permita que el agua entre en contacto con la interfaz de carga o puede producirse un cortocircuito.
- Se debe utilizar el cargador provisto con el producto, de lo contrario, el cargador y la batería se dañarán e incluso puede ocurrir un cortocircuito.
- Cargue el producto cuando no se utilice durante mucho tiempo.

Aviso de uso

- No utilizar en calles congestionadas, carreteras, taludes o cerca de desagüe.
- No modifique el circuito ni añada dispositivos eléctricos al producto.
- No utilice el mando a distancia bajo la lluvia. Manténgalo alejado del agua y otros líquidos para evitar daños.
- La carga máxima es de 30 kg - este producto puede ser utilizado por un niño a la vez.
- Asegúrese de que la alimentación está desconectada cuando no se utilice. Retire el conector de la batería cuando no se utilice durante un tiempo.
- Antes de utilizarlo y cargarlo, compruebe que el enchufe y otras piezas no estén dañados.
- ADVERTENCIA: Conviene utilizar equipo de protección: casco de seguridad, rodilleras y coderas de protección. No utilizar en lugares con tráfico.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El coche no arranca.	- La batería está baja. - No se presiona el botón del interruptor de forma correcta. - El conector de alimentación está defectuoso. - Fallo de la batería. - Los dispositivos eléctricos están dañados. - El generador está defectuoso.	- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Siga las instrucciones al utilizar este coche. - Vuelva a instalar el conector de alimentación correctamente. - Reemplace la batería. - Reemplace los dispositivos eléctricos. - Reemplace el generador.
La batería no puede ser cargada.	- El conector de la batería está defectuoso. - El cargador no está cargando. - El cargador está defectuoso.	- Vuelva a instalar el conector correctamente. - Vuelva a enchufar el cargador correctamente. - Reemplace el cargador.
El coche no puede viajar larga distancia.	- La batería no está completamente cargada. - La batería usada en exceso.	- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Reemplace la batería.
Hay un ligero ruido al cargar y el coche se calienta.	- Esto es normal.	- No se necesita hacer nada.
El coche funciona a baja velocidad.	- La batería usada en exceso. - La batería está muerta. - Se ha excedido la carga máxima del coche. - La superficie sobre la que se conduce el coche es irregular.	- Reemplace la batería. - Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Asegúrese de que el peso del usuario sea menos de 30 kg. - Siempre utilice este coche sobre una superficie plana y uniforme.

Mantenimiento y servicio

Después de un período de uso, los padres deben lubricar las piezas de hierro con lubricante, de lo contrario, estas piezas se oxidarán; deben mantener el producto alejado del fuego y colocarlo en lugares oscuros; deben poner el producto dentro de la casa o cubrirlo con un paño impermeable en tiempo húmedo.

Los padres deben mantener el producto alejado de objetos calientes como estufas y calentadores, de lo contrario, sus partes de plástico pueden derretirse.

Los padres deben limpiar la superficie del coche con un paño seco, o limpiar las partes de plástico con un pulimento para muebles sin cera; no deben limpiar las partes de plástico con soluciones químicas ni limpiar el coche con agua; los niños no pueden conducir el coche en tiempo húmedo o lluvioso, de lo contrario, el sistema de circuitos del coche se dañará.

Cuando no se usa o se coloca el producto, los padres deben cortar la energía del coche, sacar la batería. Los padres no deben cambiar la estructura del producto y el sistema de circuitos, y deben hacer que el producto sea revisado y reparado por profesionales o bajo la guía de profesionales.

⚠ ADVERTENCIA

- El juguete debe ser ensamblado por un adulto antes de su uso. En estado sin ensamblar contiene puntas afiladas potencialmente peligrosas, bordes afilados y piezas pequeñas, así que manténgalo fuera del alcance del bebé.
- Todas las conexiones de circuitos del juguete deben estar conectadas correctamente. Cualquier conexión de circuito incorrecta podría causar posibles fallas peligrosas, cortocircuitos, fallas repentinas del equipo y otras fallas posibles.
- Solo los adultos pueden instalar piezas y ajustar el automóvil, y mantener las piezas móviles fuera del alcance de los niños. Los niños pueden usar el producto solo en compañía de adultos, y el adulto no puede irse durante el proceso.
- Solo los adultos pueden cargar la batería y el producto debe cargarse antes del primer uso. Mantenga los materiales del paquete, como las bolsas de plástico, fuera del alcance de los niños, de lo contrario, asfixiarán o matarán a los niños.
- No debe ser utilizado en el tráfico.
- No permita que los niños se paren o jueguen en el vehículo.
- Utilice únicamente la batería especificada por el fabricante.
- Utilice únicamente el cargador especificado por el fabricante.
- Nunca utilice piezas proporcionadas por fabricantes que no sean fabricantes.
- Nunca deje que los niños jueguen con el cargador.
- El número de potencias conectadas por el producto nunca puede superar el número recomendado.
- Los juguetes utilizados por los niños fuera de lugares privados pueden ser potencialmente peligrosos.
- El mando a distancia no es un juguete. Es solo para uso de adultos y no debe ser utilizado por un niño. Siempre se requiere la supervisión de un adulto cercano. El rango de recepción puede cambiar significativamente con el clima, la batería y otras condiciones ambientales.
- El paquete debe ser retenido ya que contiene información importante.
- Este juguete contiene una batería que no es reemplazable.
- El cargador utilizado con el juguete debe ser examinado regularmente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes, y que, en caso de tales daños, los juguetes no deben usarse con este cargador hasta que el daño haya sido reparado.
- Un recordatorio de que el juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.

Land Rover y el logotipo de Land Rover son marcas comerciales propiedad de Jaguar Land Rover Limited y están licenciadas por Jaguar.

Fabricante con licencia: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.

AIYAPLAY

IN250100180V01_IT

370-386V90

LAND ROVER DEFENDER 110 SVX VEICOLO ELETTRICO PER BAMBINI QLS-8605



Modello di auto di simulazione
Operazioni di avanzamento, retromarcia e sterzata tramite telecomando
Operazioni di avanzamento, retromarcia e sterzata manuali
Musica integrata, riproduzione musicale su dispositivo esterno
Funzione musicale del volante
Funzione di regolazione del volume
Display di potenza
Peso massimo: 30 kg

0-3

Avvertenza: il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.
Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni personali è necessaria la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendenze o gradini ripidi, piscine o altri specchi d'acqua; indossare sempre le scarpe e non consentire mai a più di un bambino per volta.

IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO

Istruzioni di Installazione e Uso

A x 1



Corpo

B x 2



Ruota anteriore

C x 2



Ruota posteriore

D x 4



Copriruota

E x 1



Volante

F x 1



Parabrezza

G x 1



Schienale

H x 1



Posto a sedere

I x 2



Specchietto retrovisore

J x 1



Traversa staffa posteriore

K x 2



Staffa posteriore

L x 1



Respiratore

M x 1



Telaio del verricello

N x 4



Cornice ruota

O x 2



Chiave

P x 1



Caricatore

Q x 1



Telecomando

R x10




Vite



Specifiche del prodotto

Batteria: 12V7AH
Motore di trazione: 12V390*2 (18000 RPM)
Motore di sterzo: 12V380*1 (5600 RPM)
Età adatta: 3-8 anni
Peso massimo: 30 kg
Dimensioni dell'auto: 115*61*61 cm
Velocità: 3-5 km/h
Tempo di utilizzo: 1 ora dopo 8-10 ore di ricarica
Caricatore: Ingresso: 100V-240V 50/60Hz
Uscita: 12V1A
Batteria telecomando: AAA1.5V*2 (non fornite)


Funzione

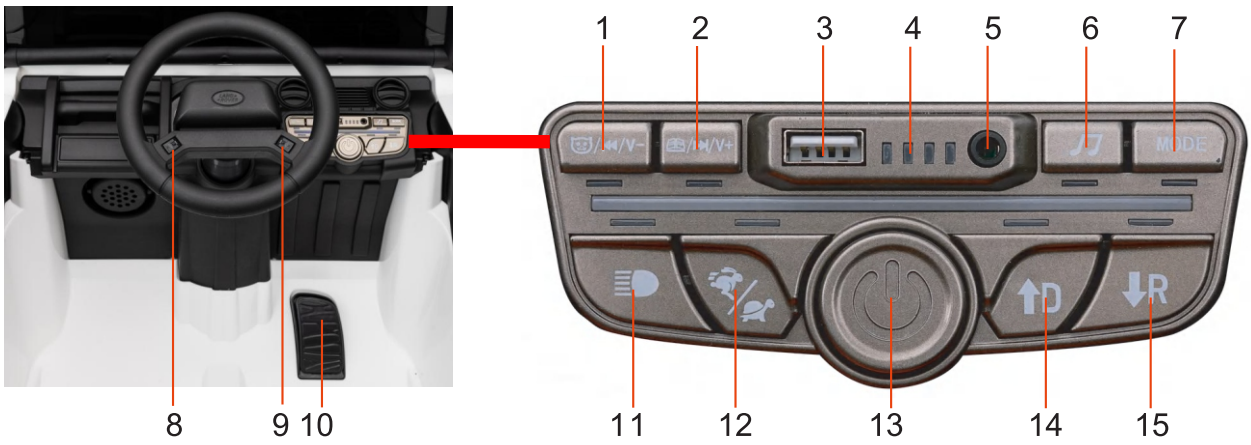

Indicazione della funzione

1. **Musica / Precedente:** Nella modalità musica integrata, la pressione breve serve per cambiare musica, mentre nella modalità dispositivo esterno, la pressione breve è per il brano precedente; Premendo a lungo in entrambe le modalità si diminuirà il volume.
2. **Musica/Next:** Nella modalità musicale integrata, la pressione breve serve per cambiare musica, mentre nella modalità del dispositivo esterno la pressione breve serve per passare al brano successivo; la pressione prolungata in entrambe le modalità aumenta il volume.
3. **Interfaccia USB:** l'inserimento di un dispositivo USB può riprodurre musica dal dispositivo.
4. **Display di alimentazione:** le quattro spie accese indicano la carica completa, la luce verde a destra è spenta, indicando la necessità di ricarica, e le due spie a destra sono spente, indicando una batteria estremamente scarica e che richiedono una ricarica immediata.
5. **Interfaccia MP3:** l'inserimento di un MP3 può riprodurre musica dal dispositivo.
6. **Musica:** riproduce la musica integrata nel dispositivo.
7. **Interruttore di modalità:** commutazione della modalità tra la musica integrata nel dispositivo e i dispositivi esterni.
8. **Pulsante clacson:** premere per il clacson.
9. **Pulsante musica:** premere per riprodurre la musica.
10. **Pedale:** Applica l'alimentazione al prodotto. Per spostare il veicolo, premere il pulsante 14 "D" o 15 "R" e premere il pedale. Per frenare o rallentare, rilasciare la pressione dal pedale.
11. **Pulsante luce:** accende/spegni/lampeggia le luci.
12. **Alta / Bassa velocità:** commutazione tra velocità di guida alta e bassa per il prodotto.
13. **Alimentazione:** accendere o spegnere il prodotto, premere brevemente per mettere in pausa la riproduzione della musica, quindi premere brevemente per continuare la riproduzione, premere a lungo per spegnere l'alimentazione.
14. **Avanti:** Marcia impostata in avanti.
15. **Retromarcia:** Marcia impostata per la retromarcia.

Descrizione della commutazione della modalità di regolazione

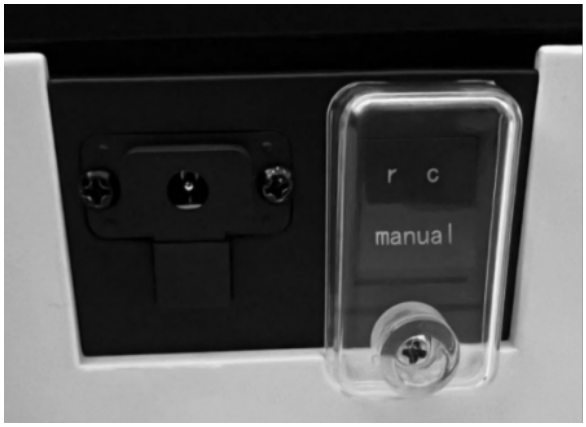



Modalità 1: telecomando.

In questa modalità, solo gli adulti possono utilizzare il telecomando per controllare l'avanti, indietro e lo sterzo del prodotto e l'interruttore a pedale non può controllare il prodotto.

Modalità 2: controllo manuale.

In questa modalità, le funzioni di avanzamento, retromarcia e sterzo del prodotto possono essere azionate solo dai bambini stessi. Selezionare la marcia avanti o indietro, premere l'interruttore a pedale, controllare il prodotto in avanti o indietro e azionare manualmente il volante per controllare lo sterzo.

Metodo di funzionamento della commutazione di modalità:

Trova l'interruttore della modalità sotto il sedile, ha un coperchio trasparente ed è bloccato con una vite, richiedendo ai genitori di aprirlo con un cacciavite, ruotare l'interruttore sulla marcia "rc" per la modalità di controllo remoto e urnare l'interruttore sulla marcia "manuale" per la modalità di controllo manuale.

Funzione e istruzioni del telecomando

Non cambiare mai le operazioni avanti e indietro quando l'auto è in movimento, altrimenti il cambio e il motore verranno danneggiati.

Solo il tutore legale del bambino può utilizzare il telecomando. Il prodotto viene azionato principalmente dal telecomando.

Il telecomando ha già completato la verifica del codice quando esce dalla fabbrica, e può essere utilizzato direttamente con la batteria aggiunta!

Se non è possibile utilizzare il telecomando, provare i seguenti passaggi:

Passaggio 1: spegnere l'interruttore di alimentazione del veicolo.


Passaggio 2: tenere premuti i pulsanti Avanti e Indietro per 3 secondi per avviare il codice di corrispondenza, il primo sfarfallio del LED;

Passaggio 3: accendi l'alimentazione dell'auto ora, il primo LED si è acceso, il codice di corrispondenza è riuscito.

Le spie rosse smettono di lampeggiare, abbinate correttamente al codice.

Il telecomando per 10 secondi non eseguito sarà in standby, premere un tasto qualsiasi per riattivarsi.

Premere il tasto "P" e tenere premuto il freno, tutti i LED lampeggiano.

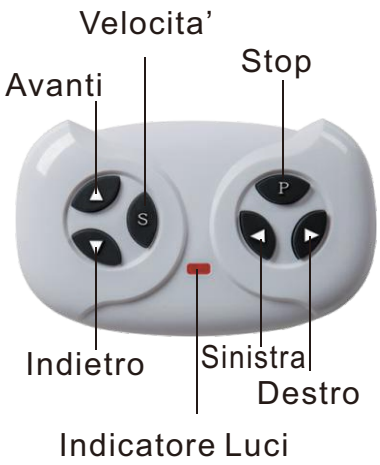

Funzionamento della batteria

- Non mescolare mai batterie nuove e vecchie o diversi tipi di batterie.
- Non invertire mai i poli positivo e negativo della batteria, altrimenti si verificherà un cortocircuito.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Inserire le batterie nella polarità corretta.
- Solo gli adulti possono ricaricare o cambiare le batterie.
- Evitare i cortocircuiti nei connettori di alimentazione.
- Ricaricare la batteria solo quando è stata rimossa dall'auto giocattolo.
- Rimuovere la batteria esaurita dall'auto giocattolo e tenerla lontana dalla portata dei bambini.
- Rimuovere le viti della batteria con un cacciavite, aprire il coperchio della batteria seguendo le frecce e installare due batterie AAA 1.5V con la polarità corretta nel modello telecomandato 2.4G.

1. Installare le ruote anteriori

Innanzitutto, rimuovere il manicotto dell'albero, il dado e una guarnizione dall'asse anteriore, quindi installare a turno la ruota, la guarnizione e il dado sull'asse anteriore, serrare il dado con una chiave e infine installare il copriruota sulla ruota. Installare la ruota anteriore sull'altro lato allo stesso modo.











2. Installare le ruote posteriori

Innanzitutto, tagliare le fascette che fissano il cambio, rimuovere il manicotto dell'albero, il dado, la guarnizione e il tubo di cartone dall'asse posteriore, quindi installare a turno il cambio, la ruota, la guarnizione e il dado sull'asse posteriore, installare il cambio e la ruota posteriore dell'altro lato allo stesso modo, serrare i dadi con 2 chiavi e infine installare i copriruota sulle ruote.








3. Installare il bordo della ruota

Allineare il bordo della ruota con la posizione corrispondente sulla carrozzeria e installarlo, quindi fissarlo con le viti. Prestare attenzione a distinguere tra la ruota anteriore sinistra corrispondente a L1, la ruota posteriore sinistra corrispondente a L2, la ruota anteriore destra corrispondente a R1 e la ruota posteriore destra corrispondente a R2.












4. Installare il volante

Per prima cosa collegare il cavo del volante al cruscotto, quindi inserire il cavo nel foro del cavo e infine allineare il volante con il connettore.





5. Installare il parabrezza, lo snokle e gli specchietti retrovisori

Per prima cosa allineare il parabrezza alla posizione del corpo e fissare la clip alla posizione del foro.

Quindi installa lo snorkel, facendo attenzione ad allinearlo prima con il gancio sul parabrezza, quindi allineandolo con la fibbia sul corpo per installarlo verso il basso.

Quindi inserire gli specchietti nel punto del foro sulla porta. Strappare la pellicola protettiva sulla superficie degli specchi.









6. Installare il telaio del verricello

Allineare il telaio del verricello con il foro sotto la parte anteriore dell'auto e inserirlo saldamente.









7. Collegare il cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione alla batteria. Quindi accendere l'alimentazione per controllare i circuiti.

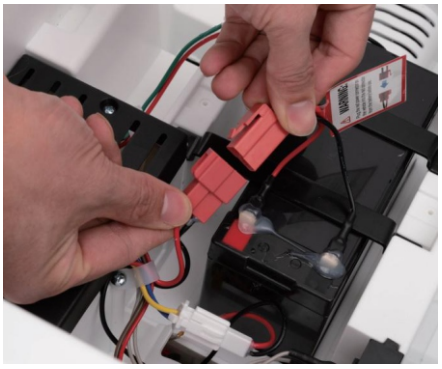

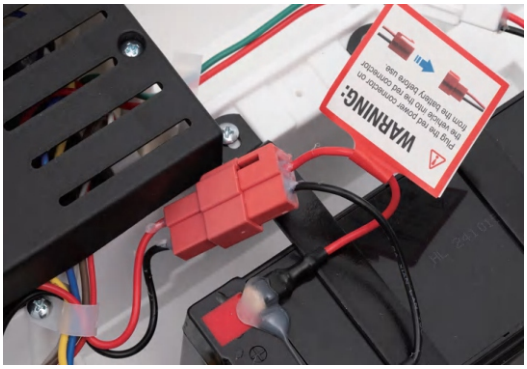

8. Installare il sedile

Per prima cosa allineare lo schienale con la posizione del corpo e installarlo, quindi allineare il sedile con la posizione sotto lo schienale e serrare le viti con un cacciavite.





9. Installare la staffa posteriore


Innanzitutto, collegare le due staffe posteriori e la traversa e serrare l'interfaccia con le viti. Quindi, installare la staffa posteriore nel foro corrispondente nella parte posteriore del veicolo.






Le fasi di ricarica sono le seguenti

Passaggio 1: trova il foro di ricarica sotto il sedile.
Passaggio 2: collegare il cavo del caricabatterie al punto di ricarica.
Passaggio 3: collegare il caricabatterie alla presa di corrente.

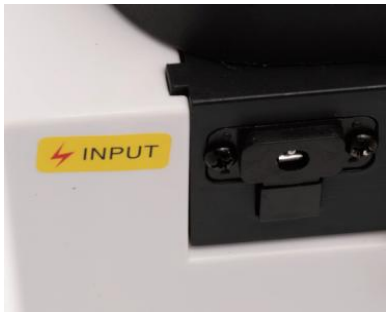

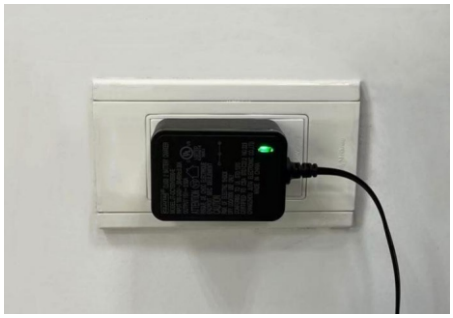

Avviso di ricarica

- Caricare la batteria prima del primo utilizzo, altrimenti la batteria verrà danneggiata in modo permanente. Durante la ricarica, inserire la spina CC nel foro di ricarica e la spina del caricabatterie nella presa di corrente.
- Non utilizzare questo prodotto durante la ricarica.
- Il prodotto può essere utilizzato per un'ora dopo essere stato completamente caricato. Il tempo di ricarica è di 8-10 ore e il tempo di ricarica non può superare le 18 ore.
- È normale che la temperatura del caricabatterie e della batteria aumenti (sotto i 60 gradi). Non lasciare che l'acqua entri in contatto con l'interfaccia di ricarica, altrimenti potrebbe verificarsi un cortocircuito.
- Il caricabatterie fornito con il prodotto deve essere utilizzato, altrimenti il caricabatterie e la batteria verranno danneggiati e potrebbe verificarsi anche un cortocircuito.
- Si prega di caricare il prodotto quando non viene utilizzato per un lungo periodo.

Avviso di utilizzo

- Non utilizzare in strade o vie congestionate, su pendii o vicino alla fognatura.
- Non modificare il circuito o aggiungere dispositivi elettrici al prodotto.
- Non utilizzare il telecomando in caso di pioggia. Tenere l'auto lontano da acqua e altri liquidi per evitare danni.
- Il carico massimo è di 30 kg: questo prodotto può essere utilizzato da solo un bambino ogni volta.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta quando non in uso. Rimuovere il connettore della batteria quando non è stato utilizzato per un po' di tempo.
- Prima dell'uso e della ricarica, controllare che la spina e le altre parti non presentino danni.
- AVVERTENZA: Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione: casco di sicurezza, ginocchiere e gomitiere. Non usare nel traffico.

Risoluzione dei Problemi

Problemi	Cause	Soluzioni
L'auto non parte.	- La batteria è scarica. - Non è stato premuto correttamente il pulsante di interrutore. - Guasto al connettore di alimentazione. - Guasto della batteria. - I dispositivi elettrici sono danneggiati. - Il generatore è difettoso.	- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. - Seguire le istruzioni quando si utilizza questo prodotto. - Reinstallare il connettore di alimentazione. - Cambiare batteria. - Cambiare dispositivi elettrici. - Cambiare generatore.
La batteria non si carica.	- Guasto al connettore della batteria. - Alimentatore non si carica. - Alimentatore difettoso.	- Reinstallare il connettore. - Ricollegare l'alimentatore. - Cambiare l'alimentatore.
L'auto non va lontano.	- La batteria non è completamente carica. - Batteria sovrautilizzata.	- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. - Cambiare la batteria.
C'è un leggero rumore e l'auto si riscalda durante la ricarica.	- È normale.	- Nulla necessaria da fare.
L'auto funziona a bassa velocità.	- Batteria sovrautilizzata. - La batteria è scarica. - Il prodotto ha superato il suo carico massimo. - Superficie irregolare per guida.	- Cambiare la batteria. - Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. - Assicurarsi che il peso sia inferiore a 25 kg. - Guidare su una superficie piana e livellata

Manutenzione e Cura

Dopo un periodo di utilizzo, i genitori devono lubrificare le parti fuse in ferro con lubrificante, altrimenti si arrugginiranno; devono tenere il prodotto lontano dal fuoco e poggiarlo in piano in aree all'ombra; devono collocare il prodotto all'interno della casa o coprirlo con un panno impermeabile in caso di pioggia.

I genitori devono tenere il prodotto lontano da oggetti caldi come fornelli e caloriferi, altrimenti le parti in plastica potrebbero sciogliersi.

I genitori devono pulire la superficie del veicolo con un panno asciutto o pulire le parti in plastica con un lucidante per mobili non ceroso; non devono pulire le parti in plastica con soluzioni chimiche né pulire il veicolo con acqua; i bambini non possono guidare l'auto in condizioni di tempo umido o piovoso, altrimenti il circuito elettrico del veicolo verrà danneggiato.

Quando non si utilizza o non si maneggia il prodotto, i genitori devono interrompere l'alimentazione ed estrarre la batteria. I genitori non devono modificare la struttura del prodotto e il circuito elettrico e devono far controllare e riparare il prodotto da professionisti o sotto la guida di professionisti.

AVVERTENZA

- Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto prima dell'uso. Nello stato non assemblato contengono punte acuminate potenzialmente pericolose, spigoli vivi e piccole parti, quindi si prega di tenere fuori dalla portata del bambino.
- Tutti i collegamenti dei circuiti nel giocattolo devono essere collegati correttamente. Eventuali collegamenti errati del circuito potrebbero causare possibili malfunzionamenti pericolosi, cortocircuiti, guasti improvvisi dell'apparecchiatura e altri possibili guasti.
- Solo gli adulti possono installare le parti e regolare l'auto e tenere le parti in movimento fuori dalla portata dei bambini. I bambini possono utilizzare il prodotto solo in compagnia di adulti e l'adulto non può uscire durante il processo.
- Solo gli adulti possono caricare la batteria e il prodotto deve essere caricato prima del primo utilizzo. Tenere i materiali di imballaggio come i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini, altrimenti soffocheranno o uccideranno I bambini.
- Da non utilizzare nel traffico.
- Non permettere ai bambini di stare in piedi o giocare nel veicolo.
- Utilizzare solo la batteria specificata dal produttore.
- Utilizzare solo il caricabatterie specificato dal produttore.
- Non utilizzare mai parti fornite da non produttori.
- Non lasciare mai che i bambini giochino con il caricabatterie.
- Il numero di potenze collegate dal prodotto non può mai superare il numero consigliato.
- I giocattoli utilizzati dai bambini al di fuori dei luoghi privati possono essere potenzialmente pericolosi.
- Il telecomando non è un giocattolo. È solo per l'uso da parte di un adulto e non deve essere utilizzato da un bambino. È sempre richiesta la supervisione di un adulto. Il raggio di ricezione può variare in modo significativo in base alle condizioni atmosferiche, alla batteria e ad altre condizioni ambientali.
- Il pacco deve essere conservato poiché contiene informazioni importanti.
- Questo giocattolo contiene una batteria non sostituibile.
- Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo deve essere regolarmente esaminato per verificare che non siano stati danneggiati il cavo, la spina, l'involucro e altre parti e, in caso di tali danni, i giocattoli non devono essere utilizzati con questo caricabatterie fino a quando il danno non è stato riparato.
- A Ricorda che il giocattolo deve essere usato con cautela poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che causano lesioni all'utente o a terzi.

Land Rover e il logo Land Rover sono marchi di proprietà e concessi in licenza da Jaguar Land Rover Limited.

Produttore autorizzato: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.

AIYAPLAY

IN250100180V01_PT

370-386V90

LAND ROVER DEFEN DER 110 SVX
VEÍCULO ELÉTRICO INFANTIL
QLS-8605



Modelo de carro de simulação
Operações de marcha à frente, marcha-atrás e direção por controlo remoto
Operações de marcha à frente, marcha-atrás e direção pelo manual
Música incorporada, reprodução de música de dispositivos externos.
Função de música no volante
Função de ajuste de volume
Visor de alimentação
Peso máximo: 30KGS

0-3

Aviso: O brinquedo deve ser montadb por um adulto.
Aviso: Para reduzir o risco de lesões, é necessária a supervisão de um adulto. Nunca utilizar em vias públicas, perto de veículos motorizados, em ou junto de inclinações ou degraus, piscinas ou outros corpos de água; usar sempre calçado e nunca permitir a utilização por mais de um utilizador.

IMPORTANTE, GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA: LER ATENTAMENTE

Instruções de Instalação e Utilização

A x 1



Carroçaria

B x 2



Roda dianteira

C x 2



Roda traseira

D x 4



Tampa da roda

E x 1



Volante

F x 1



Para-brisas

G x 1



Encosto

H x 1



Assento

I x 2



Espelhos retrovisores

J x 1



Barra transversal do suporte traseiro

K x 2



Suporte traseiro

L x 1



Snorkel

M x 1



Estrutura do guincho

N x 4



Proteção da roda

O x 2



Chave

P x 1



Carregador

Q x 1




Comando à distância

R x10




Parafuso

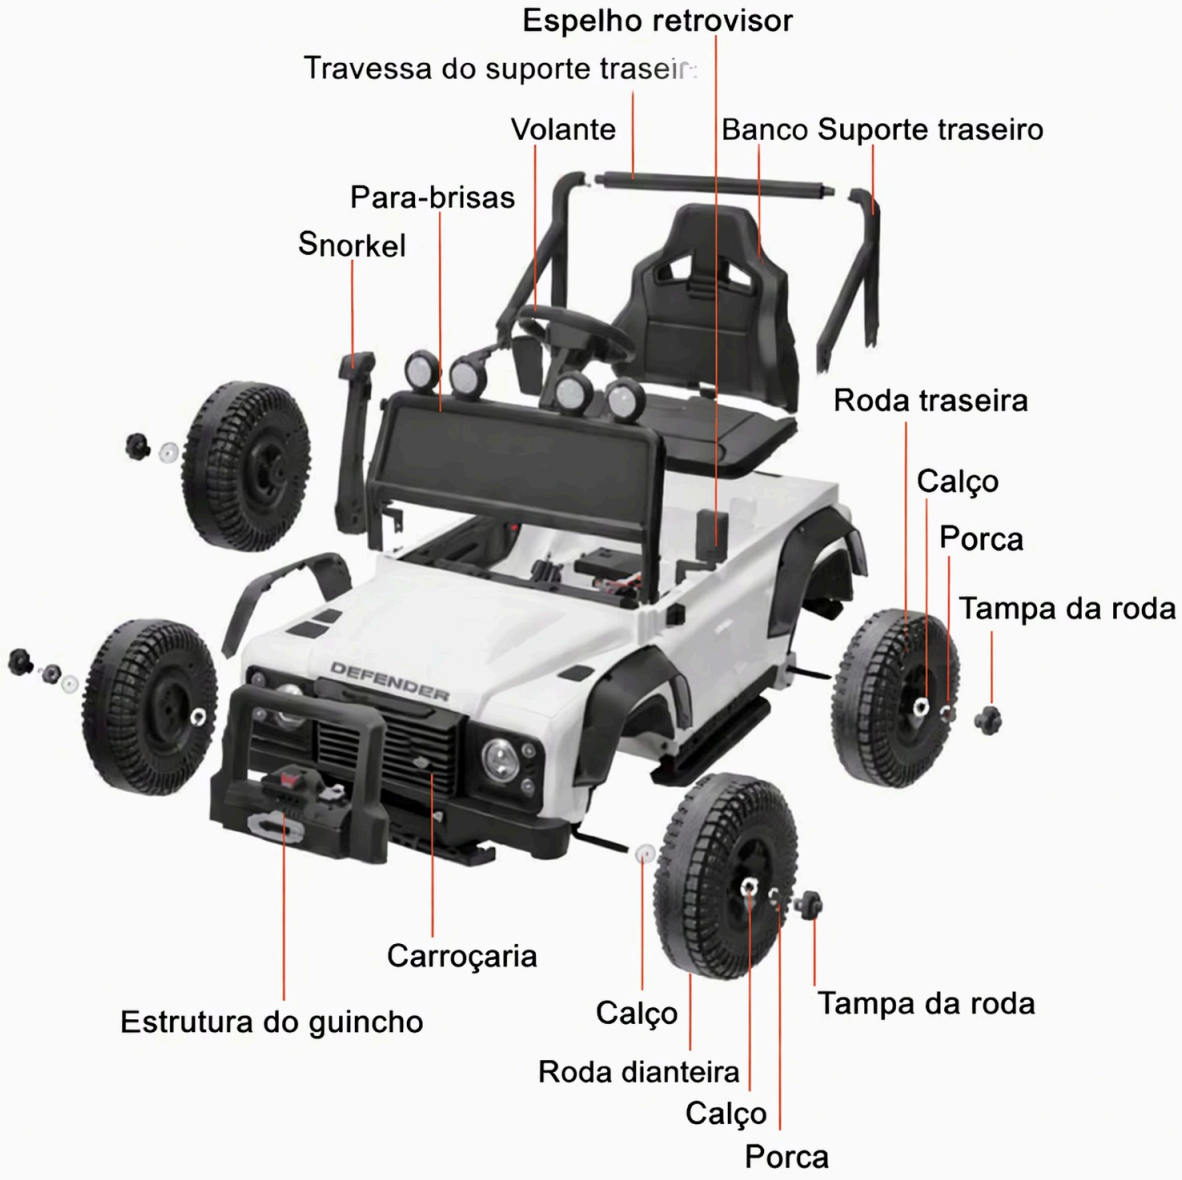

Especificações do produto

Bateria: 12V7AH
Motor de tração: 12V390*2(18000RPM)
Motor da direção: 12V380*1(5600RPM)
Idade adeguada: 3-8 anos
Peso máximo: 30kg
Dimensões do carro: 115*61*61cm
Velocidade: 3-5km/h
Tempo de utilização: Utilização 1 hora após carga 8-10horas
Carregador: Entrada: 100V-240V 50/60Hz
Saída: 12V1A
Pilha do comando remoto: AAA1.5V*2(não incluída)

Função

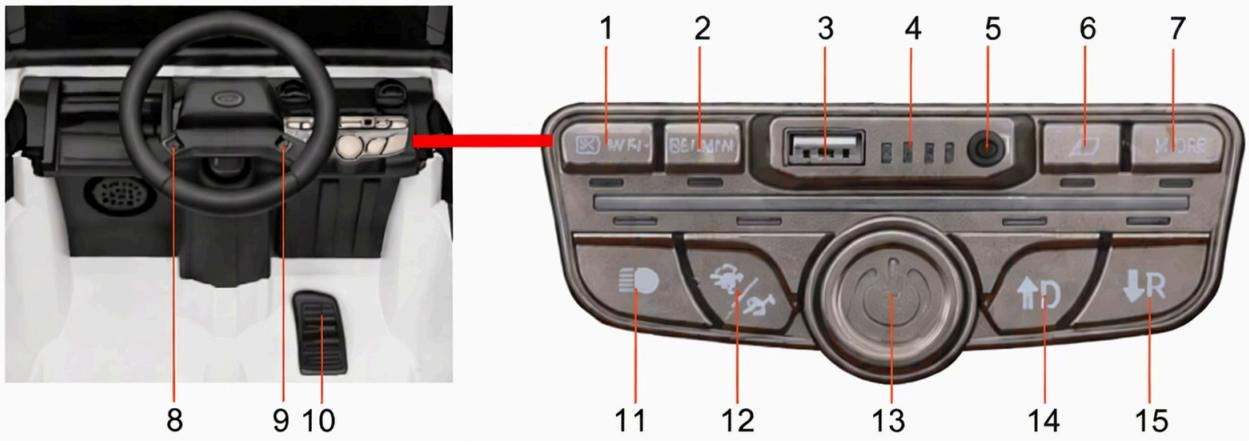

Indicação das funções

1. **Música/Anterior:** No modo de música incorporado, uma pressão curta permite mudar de música; no modo de dispositivo externo, uma pressão curta passa para a música anterior; uma pressão longa, em ambos os modos, diminui o volume.
2. **Música/Seguinte:** No modo de música incorporado, uma pressão curta permite mudar de música; no modo de dispositivo externo, uma pressão curta passa para a música seguinte; uma pressão longa, em ambos os modos, aumenta o volume.
3. **Interface USB:** Ao inserir um dispositivo USB, pode reproduzir música a partir desse dispositivo.
4. **Indicador de alimentação:** As quatro luzes acesas indicam carga completa; a luz verde à direita está apagada, indicando necessidade de carga; as duas luzes à direita estão apagadas, indicando bateria extremamente fraca e necessidade de carga imediata.
5. **Interface MP3:** Ao inserir um MP3, pode reproduzir música a partir desse dispositivo.
6. **Música:** Reproduz a música do dispositivo incorporado.
7. **Seletor de modo:** Permite alternar entre a música incorporada do dispositivo e dispositivos externos.
8. **Botão da buzina:** Premir para acionar a buzina.
9. **Botão de música:** Premir para reproduzir música.
10. **Pedal do pé:** Aplica energia ao produto. Para mover o veículo, prima o botão 14 "D" ou 15 "R" e prima o pedal. Para travar ou abrandar, solte a pressão sobre o pedal.
11. **Botão de luz:** Liga/desliga as luzes/indicador de mudança de direção.
12. **Velocidade alta/baixa:** Alterna entre velocidades alta e baixa para o produto.
13. **Alimentação:** Liga o produto ou desliga-o; uma pressão curta pausa a reprodução de música e permite retomá-la; uma pressão longa desliga a alimentação.
14. **Avançar:** Marcha definida para avançar.
15. **Marcha-atrás:** Marcha definida para marcha-atrás.

Descrição do seletor de modo de controlo





Modo 1: Controlo remoto.

Neste modo, apenas os adultos podem utilizar o comando à distância para controlar a marcha para a frente, para trás e a direção do produto, e o interruptor de pé não pode controlar o produto.

Mode 2: Controlo manual.

Neste modo, as funções de marcha para a frente, marcha-atrás e direção do produto só podem ser operadas pelas próprias crianças. Selecione a mudança para a frente ou para trás, pise no interruptor de pé, controle o produto para a frente ou para trás e opere manualmente o volante para controlar a direção. e ..

Método de funcionamento da comutação de modo:

Localize o seletor de modo debaixo do assento, que tem uma tampa transparente e está bloqueado com um parafuso; os pais devem abri-lo com uma chave de fendas, rodar o interruptor para a posição "r c" para o modo de controlo remoto e rodar o interruptor para a posição "manual" para o modo de controlo manual.

Funções e Instruções do Comando à Distância

Nunca altere as operações de marcha para a frente e para trás quando o carro estiver em movimento, caso contrário a caixa de velocidades e o motor ficarão danificados.

Apenas o responsável legal pelo bebé pode utilizar o comando à distância.

O produto é operado priccipalmente pelo comando à distância.

O comando à distância já concluiu a verificação do código quando sai da fábrica e pode ser utilizado diretamente com a bateria colocada!

Se o comando à distância não puder ser utilizado, tente os seguintes passos:
Passo 1: Desligue o interruptor de alimentação no veiculo.
Passo 2: Mantenha premidos os botões Frente e Marcha-atrás durante 3 segundos para iniciar a correspondência de código; o primeiro LED pisca;
Passo 3: Ligue agora a alimentação do carro; o primeiro LED acende-se; correspondência de código bem-sucedida. As luzes indicadoras vermelhas deixam de piscar; código correspondente com sucesso.
Se o comando à distância não funcionar durante 10 segundos, entra em modo de espera; prima qualquer tecla para acordar.
Prima a tecla "P" mantendo o travão premido; todos os LED piscam.




Utilização das pilhas

- Nunca misture pilhas novas e usadas, ou diferentes tipos de pilhas.
- Nunca inverta os elétrodos positivo e negativo da pilha, nem provoque curto-circuito.
- Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Instale as pilhas com a polaridade correta.
- Apenas adultos podem recarregar ou substituir as pilhas.
- Nunca provoque curto-circuito nos terminais de alimentação.
- Recarregue a bateria apenas quando esta for retirada do carro de brincar.
- Retire as pilhas gastas do carro de brincar e mantenha-as fora do alcance das crianças.
- Remova os parafusos da tampa das pilhas com uma chave de fendas, abra a tampa na direção da seta e, no modelo de comando de 2.4G, instale duas pilhas AAA de 1,5 V com a polaridade correta.

1. Instalar as rodas dianteiras

Em primeiro lugar, remova a manga do eixo, a porca e uma anilha do eixo dianteiro; depois, instale a roda, a anilha e a porca no eixo dianteiro, por esta ordem, aperte a porca com uma chave e, por fim, instale a cobertura da roda. Instale a roda dianteira do outro lado da mesma forma.

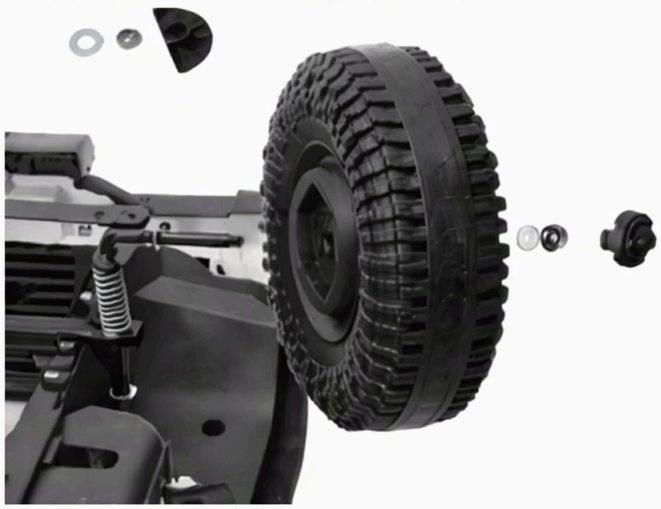









2. Instalar as rodas traseiras

Primeiro, corte as abraçadeiras de plástico que fixam a caixa de velocidades, retire a manga do veio, a porca, a anilha e o tubo de cartão do eixo traseiro; em seguida, instale, por esta ordem, a caixa de velocidades, a roda, a anilha e a porca no eixo traseiro; de seguida, instale a caixa as velocidades e a roda do outro lado e aperte as porcas com 2 chaves e, por fim, coloque as tampas das rodas.









3. Instalar os envolventes das rodas

Alinhe o envolvente da roda com a posição correspondente na carroçaria e instale-o; em seguida, fixe-o com parafusos. Preste atenção à distinção entre: roda dianteira esguerda correspondente a L1, roda traseira esquerda correspondente a L2, roda dianteira direita correspondente a R1 e roda traseira direita correspondente a R2.



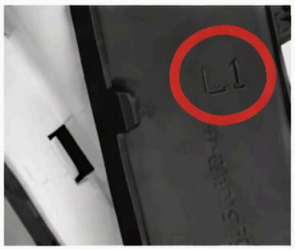





4. Instalar o volante

Primeiro, ligue o cabo do volante ao paimel de instrumentos; em seguida, insira o cabo no orifício do cabo e, por fim, alinhe o volante com o conector.





5. Instalar o para-brisas, o snorkel e os espelhos retrovisores

Primeiro, alinhe o para-brisas com a posição da carroçaria e fixe o clipe no orifício.
Depois, instale o snorkel, tendo atenção a alinhá-lo primeiro com o gancho no para-brisas e, em seguida, a alinhá-lo com a fivela na carroçaria para o instalar para baixo.
Depois, insira os espelhos retrovisores no orificio existente na porta.
Remova a película protetora da superficie dos espelhos.









6. Instalar o suporte do guincho

Alinhe o suporte do guincho com o orifício por baixo da frente do carro e insira-o com firmeza.









7. Ligar o cabo de alimentação

Ligue o cabo de alimentação â bateria. Em seguida, ligue a alimentação para verificar os circuitos.

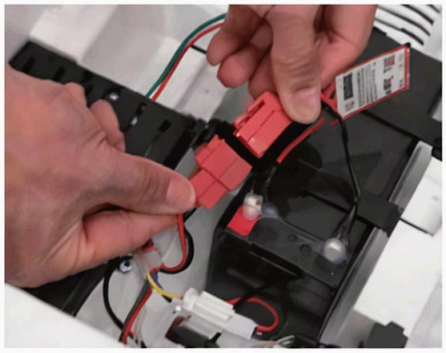

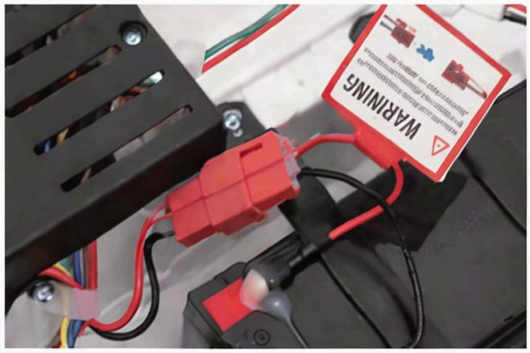

8. Instalar o assento

Alinhe primeiro o encosto com a posição na carroçaria e instale-o ; em seguida, alinhe o assento com a posição por baixo do encosto e aperte os parafusos com uma chave de fendas.





9. Instalar o suporte traseiro

Primeiro, ligue os dois suportes traseiros e a travessa e aperte a ligação com parafusos. Em seguida, instale o suporte traseiro no respetivo orificio na traseira do veiculo.






Os passos de carregamento são os seguintes

Passo 1: Encontre o orifício de carregamento debaixo do assento.
Passo 2: Ligue o cabo do carregador ao ponto de carregamento.
Passo 3: Ligue o carregador à tomada de corrente.



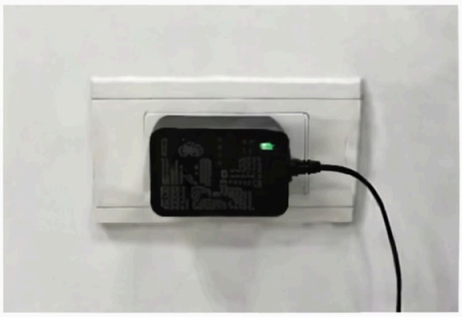

Avisos de carregamento

- Carregue a bateria antes da primeira utilização, caso contrário a bateria ficará permanentemente danificada. Ao carregar, insira a ficha DC no orifício de carregamento e a ficha do carregador na tomada de corrente.
- Não utilize este produto durante o carregamento.
- O produto pode ser utilizado durante uma hora após estar totalmente carregado. O tempo de carregamento é de 8-10 horas e o tempo de carregamento não pode exceder 18 horas.
- É normal que a temperatura do carregador e da bateria aumente (abaixo de 60 graus). Não deixe que a água entre em contacto com a interface de carregamento ou pode ocorrer um curto-circuito.
- O carregador fornecido com o produto deve ser utilizado, caso contrário o carregador e a bateria podem ficar danificados e até ocorrer um curto-circuito.
- Carregue o produto quando não o utilizar durante um longo período de tempo.

Avisos de utilização

- Nunca utilize o produto em zonas perigosas, como ruas, estradas, declives ou esgotos. Nunca altere o circuito e dispositivos elétricos adicionais.
- Nunca utilize o comando á distância em dias chuvosos ou na água, nunca deite água ou outro líquido para o carro, mantenha o produto afastado do fogo, caso contrário o carro ficará danificado.
- Apenas uma criança pode utilizar o produto e o peso máximo não pode exceder 30KGS. Desligue a alimentação quando não estiver a ser utilizado e desligue o cabo de alimentação quando não o utilizar durante um longo período de tempo.
- Como o produto está equipado com um carregador de bateria, verifique se o alojamento da ficha do cabo e outras partes não estão danificados e repare as partes danificadas.
- O produto deve ser montado por um aduito! Antes da montagem, os parafusos e os pinos são pontos perigosos afiados.
- ATENÇÃO: Devem ser utilizados equipamentos de proteção, tais como capacete de segurança, joelheiras, cotoveleiras de proteção. Não utilizar no trânsito.

Resolução de problemas

Problema	Causa	Solução
O carro não arranca.	- A bateria está fraca. - Falha ao premir corretamente o botão do interruptor. - Falha no conetor de alimentação. - Bateria avariada. - Dispositivos elétricos danificados. - Gerador avariado.	- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. - Siga as instruções ao utilizar este produto. - Reinstale o conetor de alimentação. - Substitua a bateria. - Substitua os dispositivos elétricos. - Substitua o gerador.
A bateria não carrega.	- Falha no conetor da bateria. - O carregador não carrega. - Carregador avariado.	- Reinstale o conetor. - Volte a ligar o carregador. - Substitua o carregador.
O carro não anda muito.	- A bateria não está totalmente carregada. - Bateria sobreutilizada.	- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. - Substitua a bateria.
Há um ligeiro ruído e o carro aquece durante o carregamento.	- Isto é normal.	- Não é necessário fazer nada.
O carro funciona a baixa velocidade.	- Bateria sobreutilizada. - A bateria está descarregada. - O produto excedeu a carga máxima permitida. - Superfície de condução irregular.	- Substitua a bateria. - Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. - Certifique-se de que o peso é inferior a 30 kg. - Conduza numa superfície plana e nivelada.

Manutenção

- Antes da utilização, verifique a cablagem, a ficha, a estrutura e outras partes, certificando-se de que não existem danos.
- Quando utilizar o produto após um longo período de tempo, certifique-se de que as peças de ferro fundido estão lubrificadas pare evitar ferrugem. Quando armazenar, coloque o produto numa superfície plana, assegurando que está ao abrigo da luz solar direta. Guarde o produto em espaços interiores ou cubra-o com um pano resistente á água.
- Mantenha o produto afastado de fogões, fornos e aquecedores para evitar que o plástico descongele.
- Limpe a superfície com um pano seco. Limpe as partes de plásticc com um produto de polir móveis sem cera.
- Não limpe as partes de plástico com soluções químicas. Não lave o carro com água.
- Não conduza com tempo húmido – isto pode danificar o gerador, o sistema elétrico ou a bateria.
- Quando não estiver a ser utilizado, certifique-se de que a alimentação está desligada – o interruptor deve estar em 'STOP' ou 'OFF'.
- Não utilize um fusível que não cumpra as especificações acordadas.
- Não faça quaisquer modificações neste produto ou no sistema elétrico. Quaisquer danos devem ser reparados por um profissional ou sob a orientação de um profissional.

⚠ AVISO

- O brinquedo deve ser montado por um adulto antes da sua utilização. No estado por montar, contém pontos potencialmente perigosos, arestas vivas e peças pequenas, pelo que deve ser mantido fora do alcance das crianças.
- Todas as ligações de circuito no brinquedo devem ser efetuadas corretamente. Quaisquer ligações de circuito incorretas podem causar possíveis avarias perigosas, curto-circuito, falha súbita do equipamento e outras falhas possíveis.
- Apenas adultos podem instalar peças e ajustar o carro, e devem manter as partes móveis fora do alcance das crianças. As crianças só podem utilizar o produto na companhia de adultos, e o adulto não pode ausentar-se durante o processo.
- Apenas os adultos podem carregar a bateria, e o produto deve ser carregado antes da primeira utilização. Mantenha os materiais de embalagem, como sacos de plástico, fora do alcance das crianças, caso contrário poderão sufocar ou matar crianças.
- Não deve ser utilizado em circulação.
- Não permita que as crianças fiquem de pé ou brinquem no veículo.
- Utilize apenas a bateria especificada pelo fabricante.
- Utilize apenas o carregador especificado pelo fabricante.
- Nunca utilize peças fornecidas por fabricaates não autorizados.
- Nunca deixe as crianças brincar com o carregador.
- O número de fontes de alimentação ligadas ao produto nunca pode exceder o número recomendado.
- Brinquedos utilizados por crianças fora de locais privados podem ser potencialmente perigosos.
- O controlo remoto não é um brinquedo. Destina-se apenas á utilização por adultos e não deve ser utilizado por crianças. É sempre necessária uma supervisão atenta de un um adulto. O alcance de receção pode mudar significattivamente com as condições meteorológicas, da bateria e outras condições ambientais.
- A embalagem deve ser guardada, pois contém informações importantes.
- Este brinquedo contém uma bateria que não pode ser substituída.
- O carregador utilizado com o brinquedo deve ser inspecionado regularmente para detetar danos no cabo, na ficha, no invólulcro e noutras partes, e, em caso de tais danos, o brinquedo não deve ser utilizado com este carregador até que o dano ter terhio sido reparado.
- Lembre-se de que o brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.

Land Rover e o logótipo Land Rover são marcas registadas detidas e licenciadas pela Jaguar Land Rover Limited.

Fabricante licenciado: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.

AIYAPLAY

IN250100180V01_RO

370-386V90

LAND ROVER DEFEN DER 110 SVX
MAŞINĂ ELECTRICĂ PENTRU COPII
QLS-8605



Model de maşină de simulare
Funcţii de deplasare înainte, înapoi şi direcţie prin telecomandă
Funcţii de deplasare înainte, înapoi şi direcţie manuale
Muzică încorporată, redare muzică de pe dispozitiv extern
Funcţie muzicală pe volan
Funcţie de reglare a volumului
Afişaj alimentare
Greutatea maximă: 30KGS

0-3

Avertisment: Jucăria trebuie asamblată de un adult.
Avertisment: Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu folosiţi niciodată pe drumuri, lângă vehicule cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, în piscine sau alte corpuri de apă; purtaţi întotdeauna încălţăminte şi nu permiteţi folosirea de către mai mult de un copil.

IMPORTANT, PĂSTRAŢI PENTRU REFERINŢE VIOARE: CITIŢI CU ATENŢIE

Instrucţiuni de instalare şi utilizare

A x 1



Caroserie

B x 2



Roata fata

C x 2



Roata spate

D x 4



Capac roată

E x 1



Volan

F x 1



Parbriz

G x 1



Spătar

H x 1



Scaun

I x 2



Oglindă retrovizoare

J x 1



Bară transversală
suport spate

K x 2



Suport spate

L x 1



Snorkel

M x 1



Cadru troliu

N x 4



Protecţie roată

O x 2



Cheie

P x 1



Încărcător

Q x 1




Telecomandă

R x10




Şurub

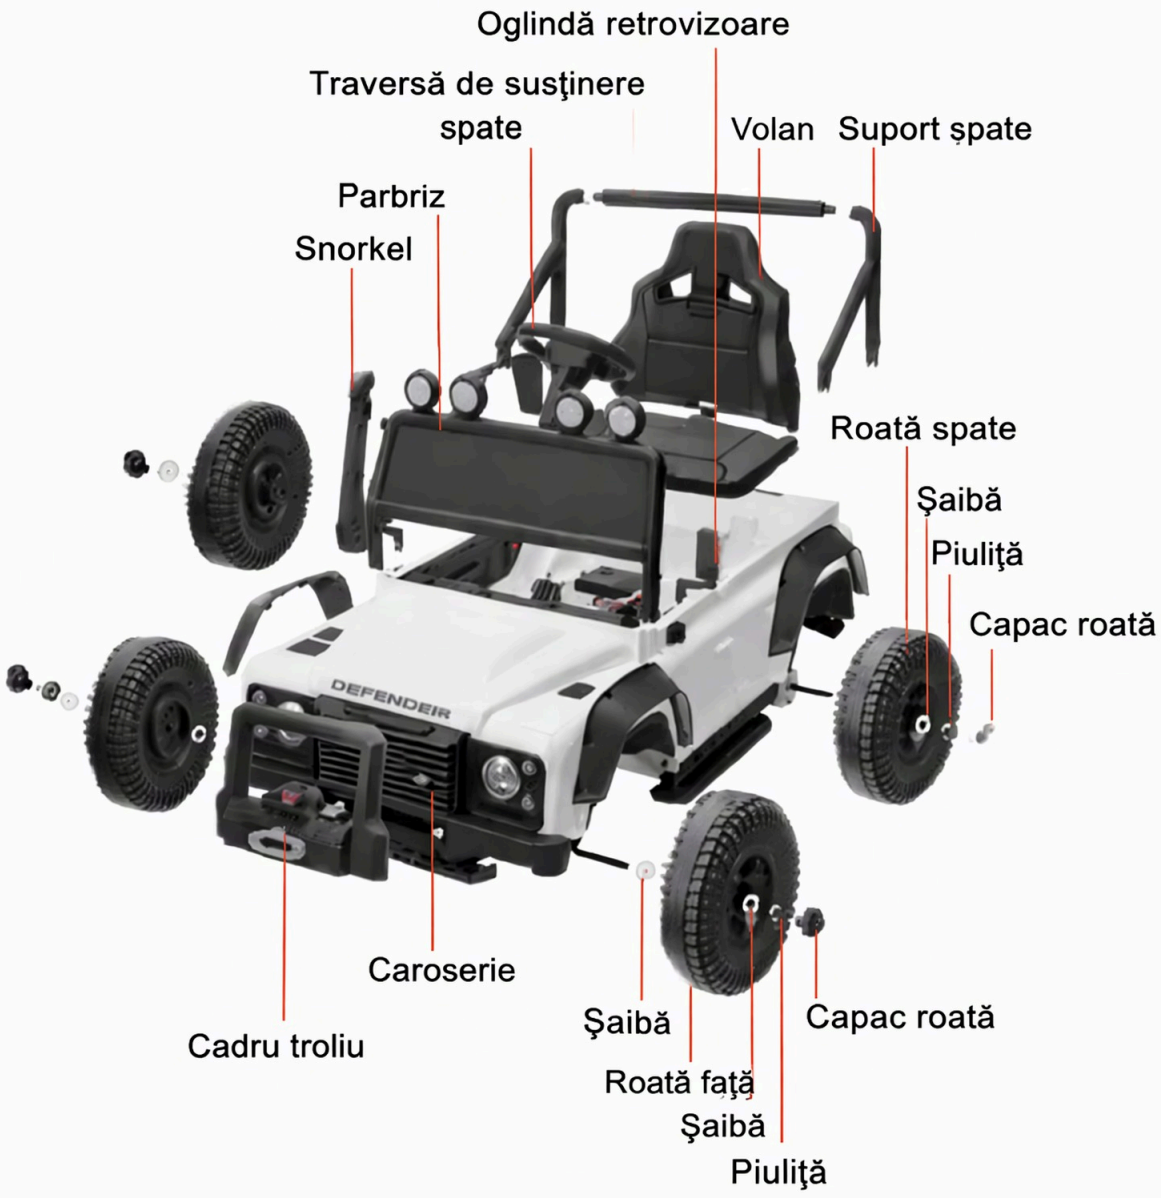

Specificaţii produs

Baterie: 12V7AH
Motor de tracţiune: 12V390*2(18000RPM)
Motor de direcţie: 12V380*1(5600RPM)
Vărstă potrivită: 3-8 ani
Greutatea maximă: 30kg
Dimensiuni maşină: 115*61*61cm
Viteză: 3-5km/h
Timp de utilizare: Se utilizează 1 oră după încărcare 8-10ore
încărcător: Intrare: 100V-240V 50/60Hz
Ieşire: 12V1A
Baterie telecomandă: AAA1.5V*2 (nu este inclusă)


Funcţie

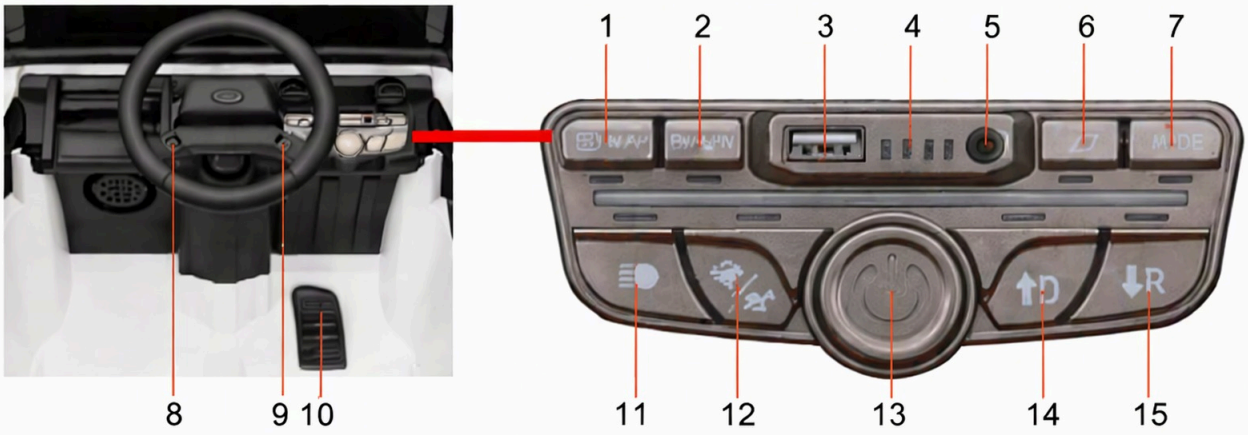


Indicaţia funcţilior

1. **Muzică/Anterior:** În modul muzică încorporată, apăsarea scurtă este pentru comutarea muzicii, în timp ce în modul dispozitiv extern, apăsarea scurtă este pentru melodia anterioară; apăsarea lungă în ambele moduri va scădea volumul.
2. **Muzică/Următor:** În modul muzică încorporată, apăsarea scurtă este pentru comutarea muzicii, în timp ce în modul dispozitiv extern, apăsarea scurtă este pentr pentru melodia următoare; apăsaroa lungă în ambele moduri va creşte volumul.
3. **Interfaţă USB:** Introducerea unui dispozitiv USB poate reda muzică de pe dispozitiv.
4. **Afişaj alimentare:** Cele patru lumini indică încărcarea completă, lumina verde din dreapta este stinsă, indicând că este nevoie de încărcare, iar cele două lumini din dreapta sunt stinse, indicând baterie extrem de descărcată şi necesitând încărcare imediată.
5. **Interfaţă MP3:** Introducerea unui MP3 poate reda muzică de pe dispozitiv.
6. **Muzică:** Redă muzica încorporată a dispozitivului.
7. **Comutator mod:** Comutare între muzica încorporată a dispozitivului şi dispozitivele externe.
8. **Buton claxon:** Apăsaţi pentru claxon.
9. **Buton muzică:** Apăsaţi pentru redarea muzicii.
10. **Pedală:** Aplică putere produsului. Pentru a deplasa vehiculul, apăsaţi butonul 14 „D" sau 15 „R" şi apăsaţi pedala. Pentru a frăna sau a încetini, eliberaţi presiunea de pe pedală.
11. **Buton lumină:** Porneşte/opreşte luminile/semnalizatorul intermitent.
12. **Viteză mare/joasă:** Comutare între viteze mari şi joase de deplasare pentru produs.
13. **Alimentare:** Porneşte sau opreşte produsul, apăsare scurtă pentru a întrerupe redarea muzicii, apoi apăsare scurtă pentru a continua redarea, apăsare lungă pentru a opri alimentarea.
14. **Înainte:** Transmisia este setată pentru mers înainte.
15. **Înapoi:** Transmisia este setată pentru mers înapoi.

Descrierea comutatorului de mod de control

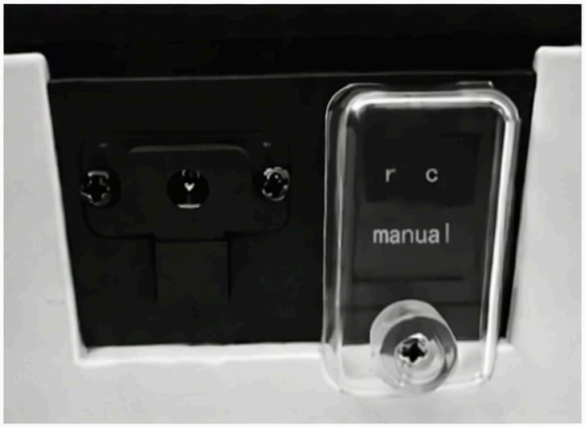

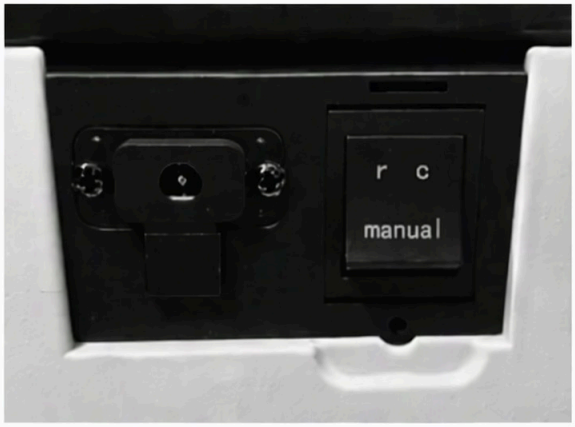

Modul 1: Control de la distanţă.
În acest mod, numai adulţi pot folosi telecomanda pentru a controla deplasarea înainte, înapoi şi direcţia produsului, iar comutatorul de picior nu poate controla produsul.

Modul 2: Control manual.
În acest mod, funcţîlle de deplasare înainte, înapoi şi de direcţie ale produsului pot fi operate numai de copii. Selectaţi treapta înainte sau înapoi, apăsaţi comutatorul de picior, controlaţi produsul pentru a se deplasa înainte sau înapoi şi rotiţi manual volanul pentru a controla direcţia.

Metoda de operare pentru comutarea modului:
Găsiţi comutatorul de mod sub scaun, acesta are un capac transparent şi este blocat cu un şurub, necesitând ca părinţi să îl deschidă cu o şurubelniţă, să comute comutatorul pe treapta „r c" pentru modul de control de la distanţă şi să comute comutatorul pe treapta „manual" pentru modul de control manual.

Funcţia şi instrucţiuni pentru telecomandă

Nu comutaţi niciodată între operaţiunile de înainte şi înapoi atunci când maşina este în mişcare, în caz contrar, cutia de viteze şi motorul vor fi deteriorate.
Numai tutorele legal al copilului poate folosi telecomanda. Produsul este operat în principal cu telecomanda.
Telecomanda a finalizat deja verificarea codului atunci când părăseşte fabrica şi poate fi utilizată direct după adăugarea bateriei!

Dacă telecomanda nu poate fi utilizată, vă rugăm să urmaţi paşii următori:

Pasul 1: Opriţi întrerupătorul de alimentare de pe vehicul.

Pasul 2: Ţineţi apăsate butoanele Înainte şi Înapoi timp de 3 secunde pentru a porni potrivirea codului, LED-ul 1 începe să clipească;

Pasul 3: Porniţi acum alimentarea vehiculului, LED-ul 1 se aprinde, potrivirea codului reuşită.

LED-urile de pe telecomandă încetează să clipească, codul a fost potrivit cu succes.

Telecomanda va intra în modul standby dacă vehiculul nu este utilizat timp de 10 secunde, apăsaţi orice tastă pentru a o reactiva.

Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta „P" şi apăsaţi frâna, toate LED-urile clipesc.




Utilizarea baterilor

- Nu combinaţi baterii noi cu baterii vechi sau tipuri diferite de baterii.
- Nu conectaţi incorect electrozii pozitivi şi negativi ai bateriei sau nu provocaţi un scurtcircuit.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Introduceţi baterille cu polaritatea corectă.
- Doar aduţili pot reîncărca sau schimba bateriile.
- Nu provocaţi scurtcircuit la bornele de alimentare.
- Reîncărcaţi bateria numai atunci când este scoasă din maşina de jucărie.
- Scoateţi bateria epuizată din maşina de jucărie şi ţineţi-o departe de copii.
- Scoateţi şurubul baterillor cu o şurubelniţă, deschideţi capacul bateriilor urmând săgeata şi, la modelul de telecomandă 2.4G, introduceţi două baterii AAA de 1,5 V cu polaritatea corectă.

1. Installarea roţilor din faţă

Mai întâi, îndepărtaţi bucşa axului, piuliţa şi o garnitură de pe axa faţă, apoi instalaţi roata, garnitura şi piulîţa pe axa faţă în ordine, strângeţi piuliţa cu o cheie şi, în final, montaţi capacul roţii pe roată. Instalaţi roata din faţă pe cealaltă parte în acelaşi mod.

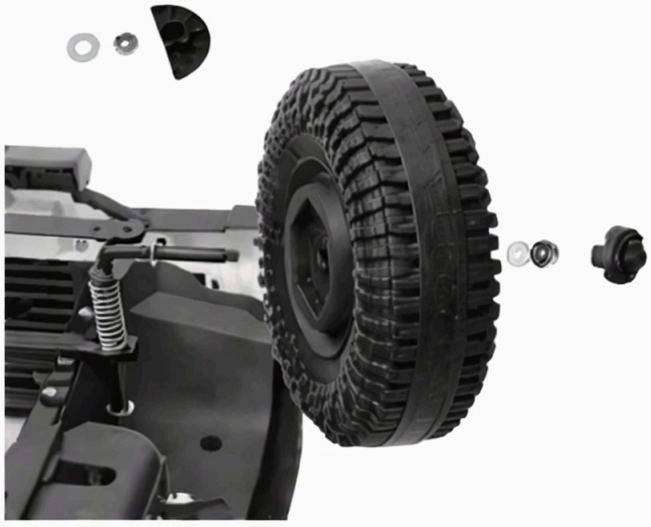









2. Instalaţi roţile din spate

În primul rând, tăiaţi legăturile de tip fermoar care fixează cutia de viteze, îndepăraţi manşonul arborelui, piuliţa, garnitura şi tubul din carton de pe axul din spate, apoi instalaţi, pe rând, cutia de viteze, roata, garnitura şi piuliţa pe axul din spate, instalaţi în acelaşi mod cutia de viteze şi roata dre pe cealaltă parte a vehiculului, strângeţi piuliţele cu 2 chei şi, în final, montaţi capacele roţilor..








3. Instalaţi apărătoarea roţilor

Aliniaţi apărătoarea roţilor cu poziţia corespunzătoare de pe caroserie şi instalaţi-o, apoi fixaţi-o cu şuruburi, Acordaţi atenţie deosebită pentru a distinge între roata faţă stânga, corespunzătoare la L1, roata spate stânga, corespunzătoare la L2, roata faţă dreapta, corespunzătoare la R1, şi roata spate dreapta, corespunzătoare la R2.












4. Instalaţi volanul

Mai întâi conectaţi cablul volanului la panoul de instrumente, apoi introduceţi cablul în orificiul pentru cablu şi, în final, aliniaţi volanul cu conectorul.





5. Instalaţi parbrizul, snorkelul şi oglinzile retrovizoare

Mai întâi aliniaţi parbrizul la poziţia pe caroserie şi fixaţi clema în poziţia orificiului.
Apoi instalaţi snorkelul, având grijă să-l aliniaţi mai întâi cu cârligul de pe parbriz, iar apoi să-l aliniaţi cu catarama de pe caroserie pentru a-l instala în jos.
Apoi introduceţi oglinzile în locaşurile de pe uşă. Îndepărataţi folia de protecţie de pe suprafaţa oglinzilor.









6. Instalaţi cadrul troliului

Aliniaţi cadrul troliului cu orificiul de sub partea din faţă a maşinii şi introduceţi-l ferm.









7. Conectați cablul de alimentare

Conectaţi cablul de alimentare la baterie. Apoi porntţi alimentarea pentru a verifica circuitele.

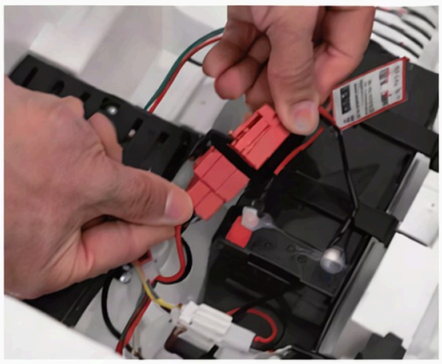

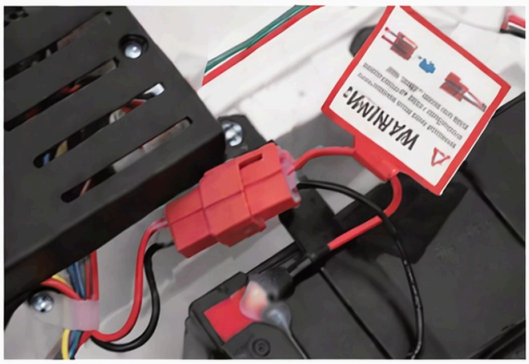

8. Instalaţi scaunul

Mai întâi aliniaţi spătarul cu poziţia de pe caroserie şi montaţi-l, apoi aliniaţi scaunul cu poziţia de sub spătar şi strângeţi şuruburile cu o şurubelniţaţl.





9. Instalaţi suportul din spate


Mai întâi conectaţi cele două suporturi din spate şi traversa şi strângeţi îmbinarea cu şuruburi. Apoi, instalaţi suportul din spate în orificiul corespunzător din partea din spate a vehiculului.






Paşii de încărcare sunt următorii

Pasul 1: Găsiţi orificiul de încărcare sub scaun.
Pasul 2: Conectaţi cablul încărcătorului la punctul de încărcare.
Pasul 3: Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.

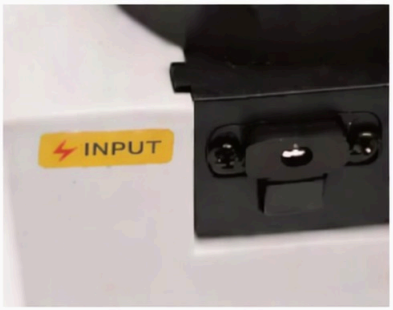

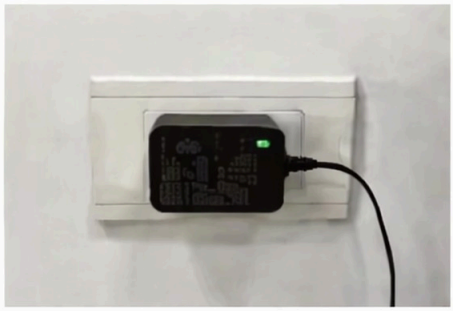

Notificare privind încărcarea

- Încărcaţi bateria înainte de prima utilizare, altfel bateria se va deteriora permanent. La încărcare, introduceţi ştecherul DC în orificiul de încărcare şi ştecherul încărcătorului în priza de alimentare.
- Nu utilizaţi acest produs în timpul încărcării.
- Produsul poate fi utilizat timp de o oră după ce a fost complet încărcat. Timpul de încărcare este de 8-10 ore, iar timpul de încărcare nu poate depăşi 18 ore.
- Este normal ca temperatura încărcătorului şi a bateriei să crească (sub 60 de grade). Nu permiteţi contactul apei cu interfaţa de încărcare, deoarece poate apărea scurtcircuit.
- Încărcătorul furnizat împreună cu produsul trebuie utilizat, altfel încărcătorul şi bateria se vor deteriora şi poate apărea chiar şi scurtcircuit.
- Vă rugăm să încărcaţi produsul atunci când nu este utilizat o perioadă lungă de timp.

Instrucţiuni de utilizare

- Nu utilizaţi niciodată produsul în zone periculoase, cum ar fi străzi, drumuri, pante sau canalizări. Nu modificaţi circuitui şi nu adăugaţi dispozitive electrice suplimentare.
- Nu utilizaţi telecomanda în zile ploioase şi nu introduceţi apă sau alte lichide în maşină, ţineţi produsul departe de foc, altfel maşina se va deteriora.
- Doar un singur copil poate utiliza produsul, iar greutatea maximă nu poate depăşi 30 KGS. Opriţi alimentarea atunci când nu este utilizat şi deconectaţi cablul de alimentare atunci când nu îl utilizaţi o perioadă lungă de timp.
- Deoarece produsul este echipat cu un încărcător de baterie, vă rugăm să verificaţi dacă carcasa ştecherului şi alte piese sunt deteriorate şi reparaţi piesele deteriorate.
- Produsul trebuie asamblat de un adult! Înainte de asamblare, şuruburile şi ţînturile. sunt puncte ascuţite periculoase.
- AVERTISMENT: Trebuie purtat echipament de protecţie, cum ar fi cască de protecţie, genunchiere, cotiere de protecţie. A nu se utiliza în trafic.

Depanare

Problemă	Cauză	Soluţie
Maşina nu porneşte.	- Bateria este descărcată. - Butonul de pornire nu a fost apăsat corect. - Conectorul de alimentare este defect. - Bateria este uzată. - Dispozitivele electrice sunt deteriorate. - Generatorul este defect.	- Asiguraţi-vă că bateria este complet încărcată. - Respectaţi instrucţiunile la utilizarea acestui produs. - Reinstalaţi conectorul de alimentare. - Schimbaţi bateria. - Schimbaţi dispozitivele electrice. - Schimbaţi generatorul.
Maşina nu se încarcă.	- Conectorul bateriei este defect. - Încărcătorul nu încarcă. - Încărcătorul este defect.	- Reinstalaţi conectorul. - Conectaţi din nou încărcătorul. - Schimbaţi încărcătorul.
Maşina nu se deplasează.	- Bateria nu este complet încărcată. - Bateria este supraîncărcată.	- Asiguraţi-vă că bateria este complet încărcată. - Schimbaţi bateria.
Se aude un zgomot uşor şi maşina se încălzeşte în timpul încărcării.	- Acest lucru este normal.	- Nu este necesară nicio intervenţie.
Maşina funcţionează la o viteză redusă.	- Bateria este supraîncărcată. - Bateria este descărcată. - Produsul a depăşit sarcina maximă admisă. - Suprafaţă de rulare neuniformă.	- Schimbaţi bateria. - Asiguraţi-vă că bateria este complet încărcată. - Asiguraţi-vă că greutatea este sub 30 kg. - Conduceţi pe o suprafaţă plană şi uniformă.

Întreţinere

- Înainte de utilizare, verificaţi cablajul, ştecherul, carcasa şi alte piese, asigurându-vă că nu sunt deteriorate.
- La utilizarea după o perioadă îndelungată, asiguraţi-vă că piesele din fier sunt lubrifiate pentru a evita rugina. La depozitare, aşezaţi produsul pe o suprafaţă plană, ferit de lumina directă a soarelui. Păstraţi produsul în interior sau acoperit cu o cărpă rezistentă la apă.
- Ţineţi produsul departe de sobe, cuptoare şi radiatoare pentru a preveni topirea plasticului.
- Curăţaţi suprafaţa cu o cărpă uscată. Curăţaţi părţile din plastic cu un polish pentru mobilier fără ceară.
- Nu curăţaţi părţile din plastic cu soluţii chimice. Nu curăţaţi maşina cu apă.
- Nu conduceţi pe vreme umedă – acest lucru poate deteriora generatorul, sistemul electric sau bateria.
- Când nu este utilizată, asiguraţi-vă că alimentarea este oprită – comutatorul trebuie să fie pe "STOP" sau "OFF".
- Nu utilizaţi o siguranţă care nu corespunde specificaţiilor convenite.
- Nu aduceţi modificări acestui produs sau sistemului electric. Orice defecte trebuie reparate de un profesionist sau sub îndrumarea unui profesionist.

AVERTISMENT

- Jucăria trebuie asamblată de un adult înainte de utilizare. În stare neasamblată conţine puncte ascuţite, muchii ascuţite şi piese mici, aşa că vă rugăm să o ţineţi departe de bebeluşi.
- Toate conexiunile circuitelor la jucărie trebuie realizate corect. Orice conexiuni incorecte ale circuitelor pot provoca defecţiuni periculoase, scurtcircuit, defectarea bruscă a echipamentului şi alte posibile defecţiuni.
- Doar adulţii pot instala piesele şi regla maşina, şi trebuie să ţină piesele mobile departe de copii. Copiii pot folosi produsul numai în prezenţa adulţilor, iar adultul nu poate părăsi locul în timpul procesului.
- Doar adulţii pot încărca bateria, iar produsul trebuie încărcat înainte de prima utilizare. Ţineţi materialele de ambalare, cum ar fi pungile de plastic, departe de domeniul de acces al copiilor, altfel se pot sufoca sau pot muri copili.
- Nu se va utiliza în trafic.
- Nu permiteţi copiilor să stea în picioare sau să se joace în vehicul.
- Folosiţi numai bateria specificată de producător.
- Folosiţi numai încărcătorul specificat de producător.
- Nu folosiţi niciodată piese furnizate de producători terţi.
- Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace cu încărcătorul.
- Numărul de surse de alimentare conectate la produs nu poate depăşi numărul recomandat.
- Jucăriile utilizate de copii în afara spaţiilor private pot fi potenţial periculoase.
- Telecomanda nu este o jucărie. Este destinată exclusiv utilizării de către adulţi şi nu trebuie folosită de un copil. Este întotdeauna necesară supravegherea atentă de către un adult. Raza de recepţie poate varia semnificativ în funcţie de condiţiile meteorologice, nivelul bateriei şi alte condiţii de mediu.
- Ambalajul trebuie păstrat deoarece conţine informaţii importante.
- Această jucărie conţîne o baterie care nu poate fi înlocuită.
- Încărcătorul folosit cu jucăria trebuie examinat periodic pentru a detecta eventuale deteriorări ale cablului, ştecherului, carcasei şi ale altor componente şi, în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată cu acest încărcător până când deteriorarea a fost reparată.
- Vă reamintim că jucăria trebuie utilizată cu prudenţă, deoarece sunt necesare abilităţi pentru a evita căderile sau coliziunile care pot cauza rănirea utilizatorului sau a terţilor.

Land Rover şi sigla Land Rover sunt mărci comerciale deţinute şi licenţiate de Jaguar Land Rover Limited.

Producător licenţiat: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:

+40 312294730

clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine





Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Aosom