




IN250300068V01_US_CA
370-398V80

CHILDREN'S ELECTRONIC TOY BUMPER CAR

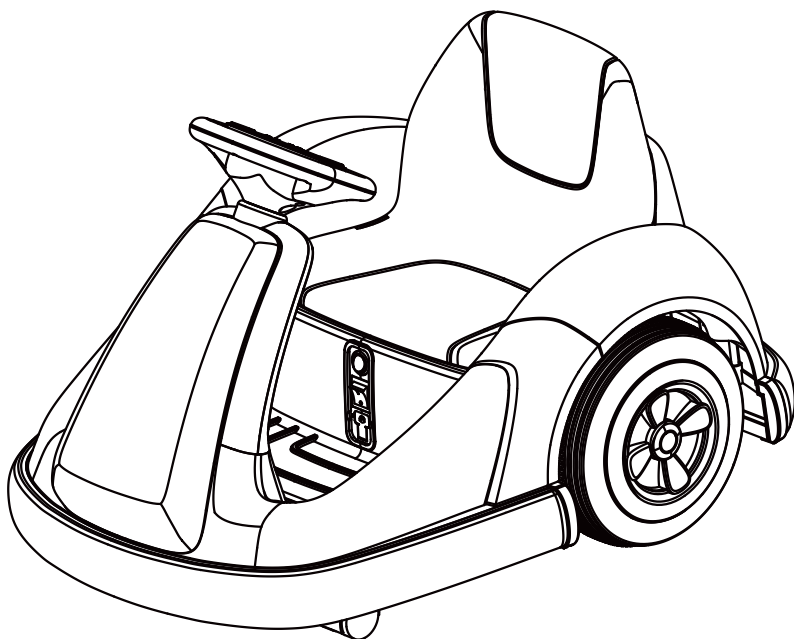

OWNERS MANUAL

with Assembly Instructions

Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.







Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

Specification

Battery	6V4.5AH *1
Charger	6V500mA
input	Depend on local voltage
Motor	390-18000 *2

Suitable age:	3years +
Charge time:	8 - 12 hours
Load capacity:	30 kg
Size of car:	700 x 575 x 455 MM
Speed:	3-5 km/h


Model identifie	ZNL • B060050	
Input voltage	AC100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	DC 6	V
Output current	0.5	A
Output power	3	W
Average active efficiency	74.4	%
Efficiency at low load (10 %)	66	%
No-load power consumption	<0.01	W

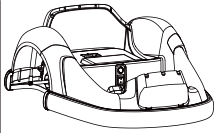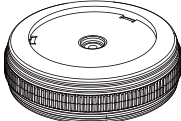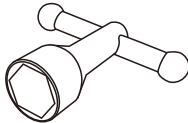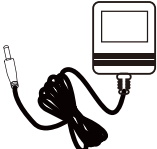1 Vehicle body  x 1	2 Steering wheel  x 1	3 Faceguard  x 1	4 Seat  x 1
5 Wheel  x 2	6 Wheel cover  x 2	7 Universal wheel  x 3	8 #4x16 screw  x 17
9 M10 locknut (Pre-assembled)  x 2	10 M10 washer (Pre-assembled)  x 2	11 Socket wrench  x 2	12 Charger  x 1

Assembly tools required: Screwdriver (not included)



HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle

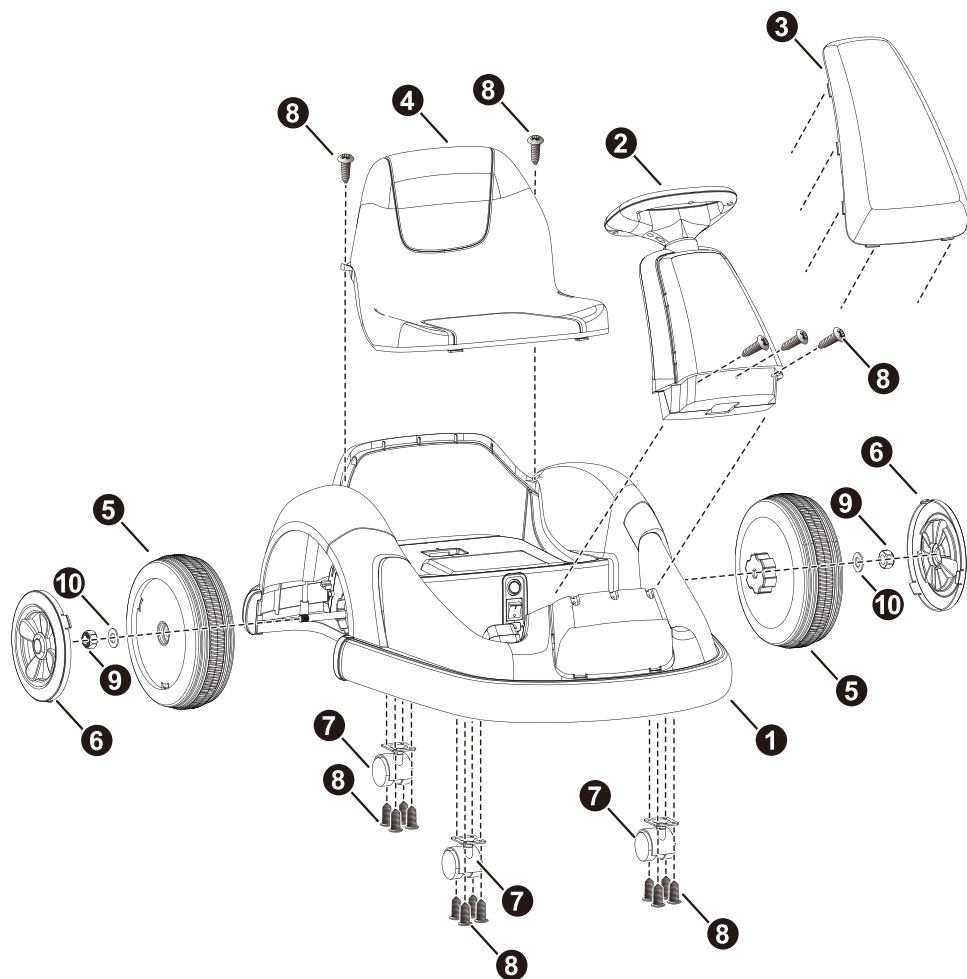

WARNING!

- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 96 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Never leave a child unattended.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.


SAFETY

The following safety hazards may result in serious injury or death:

- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery
- Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- This toy is unsuitable for children under 96 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30kg.
- This toy has no brake.


BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

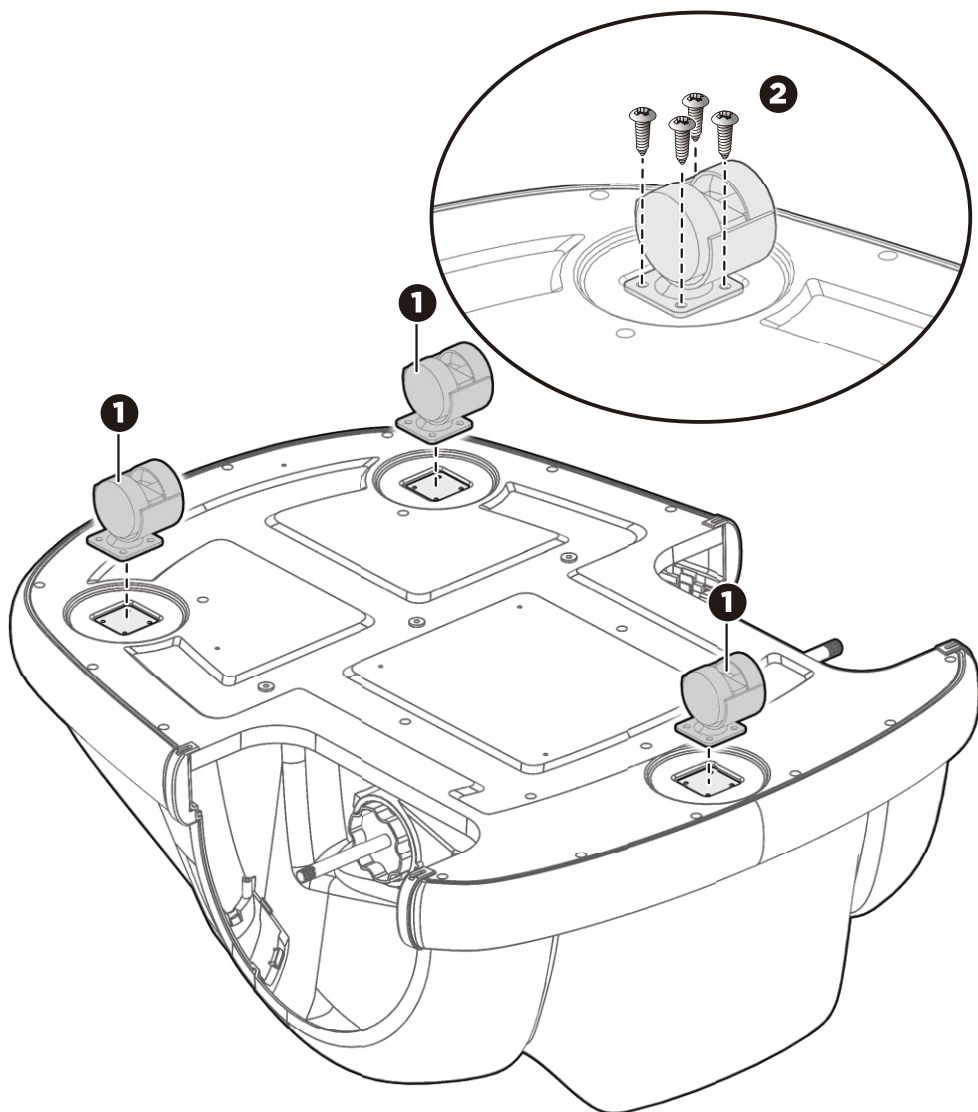



Turn the vehicle body downside up.

1. Fit the universal wheel to the vehicle body.
2. Insert and tighten four #4x16 screws with a screwdriver. Repeat for the other universal wheels.



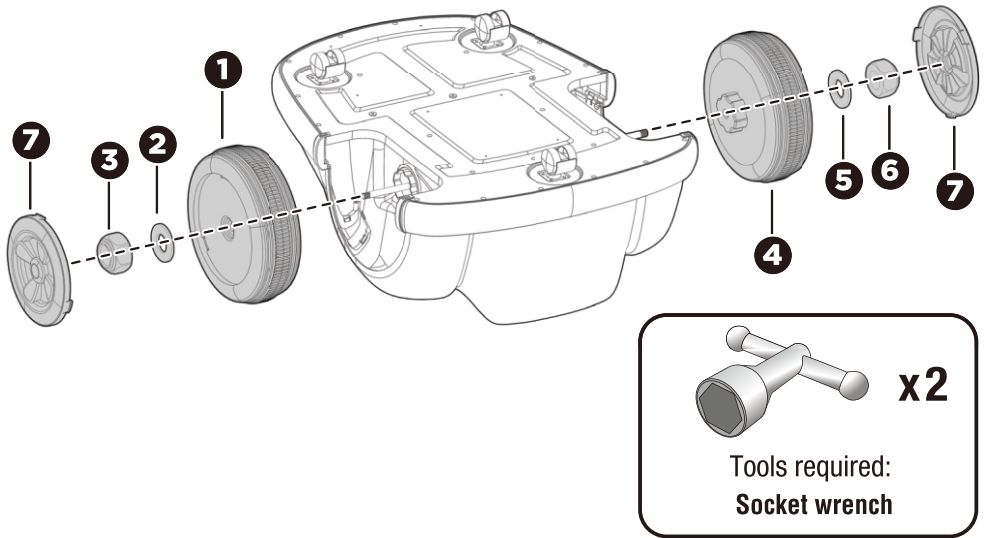



1. Slide a wheel to the rear axle, make sure the gear part on the wheel matches up with the gear box on the body.
2. Slide a M10 washer to rear axle.
3. Tighten a M10 lock nut to the end of the rear axle.
- 4-6. Repeat steps 1-3 to assemble the other wheel. **HINT:** An extra spanner has been provided to hold the Lock Nut on the other side of the rear axle while tightening the Lock Nut on the other side.
7. “Snap” a wheel covers to the wheels.

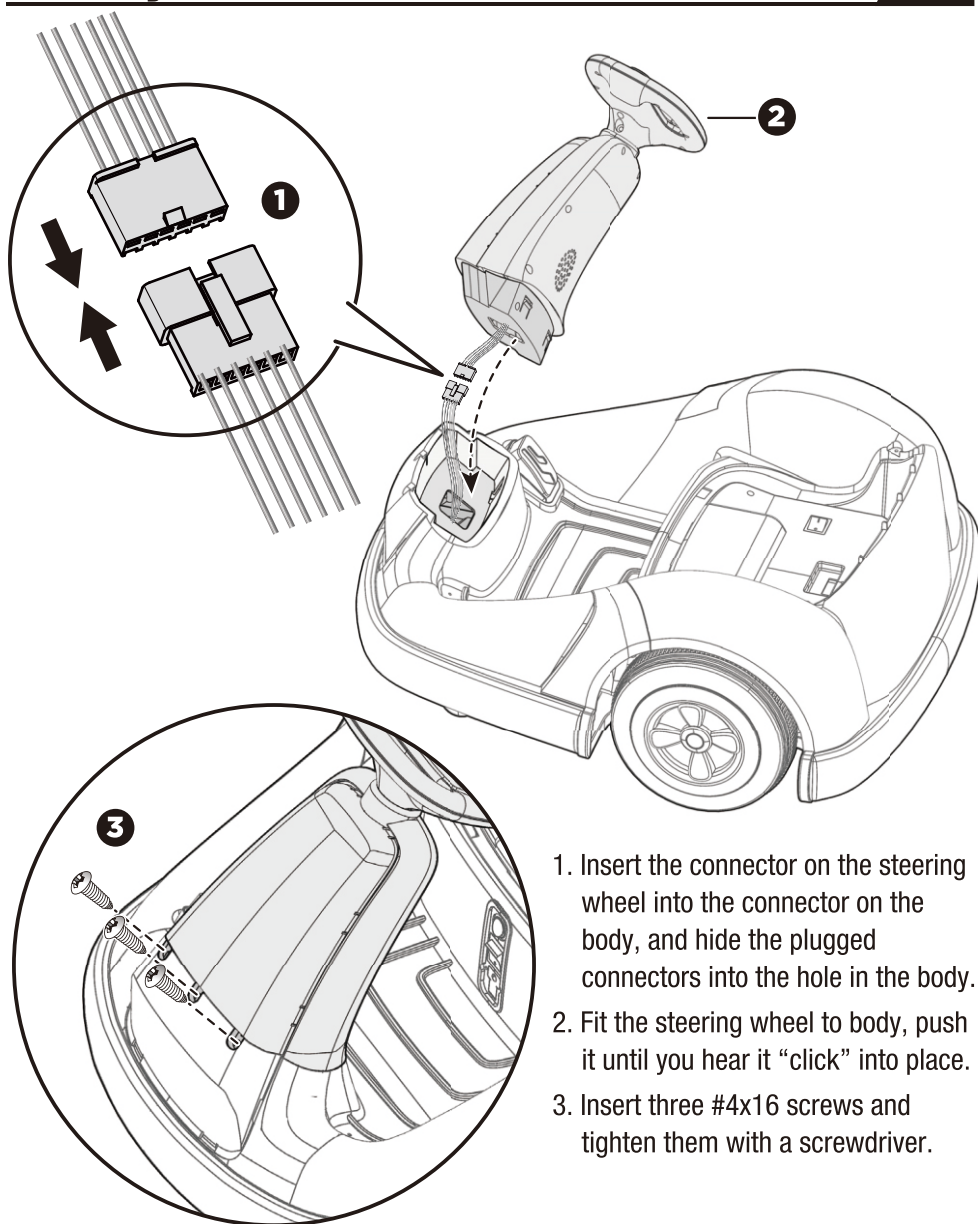

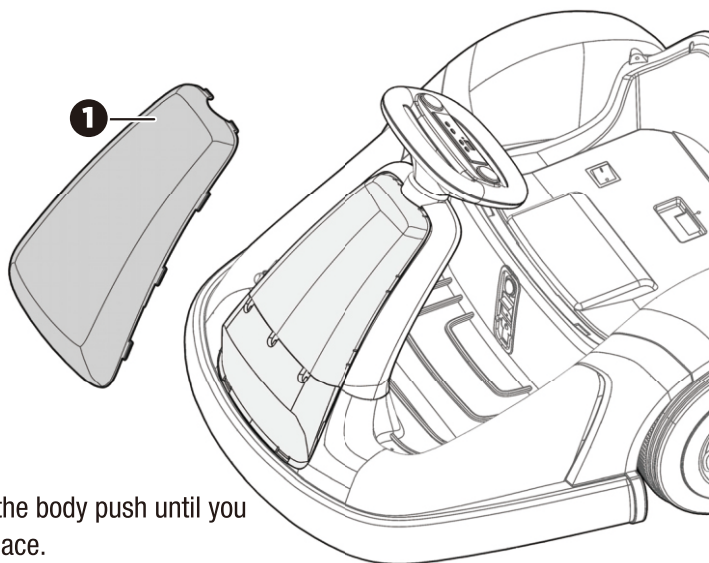


1. Fit the faceguard to the body push until you hear it “click” into place.
2. Insert the power connector into the battery connector.
3. Fit the seat to body.
4. Insert two #4x16 screws and tighten with a screwdriver.

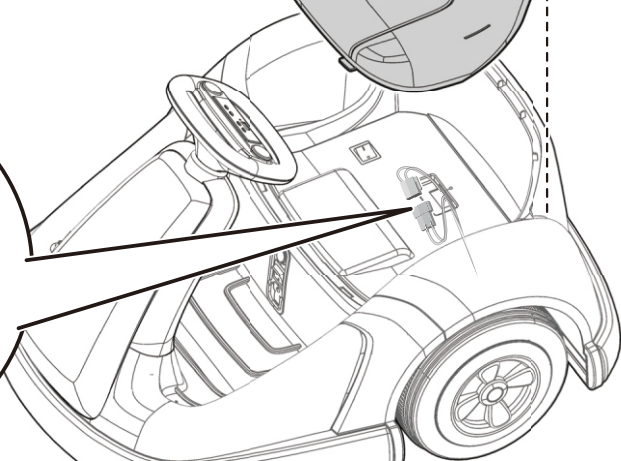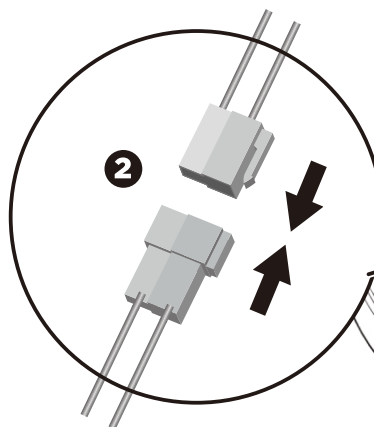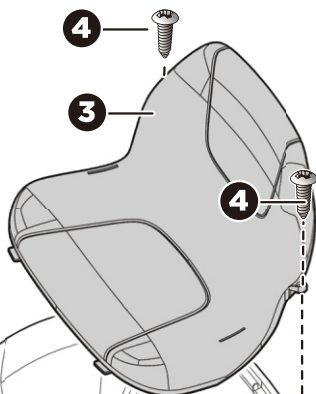

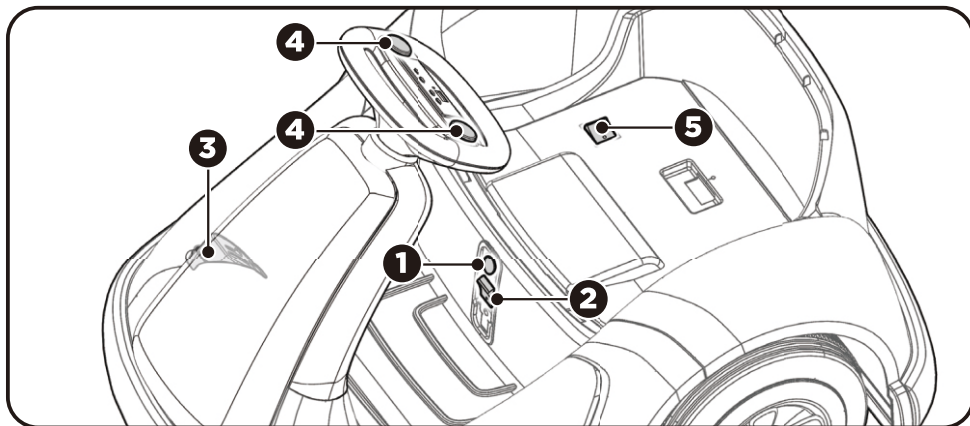

- 1. Power switch:** Turns the vehicle on and off.
- 2. Forward/reverse switch:** Changes the direction that vehicle moves from forward to reverse.
 - To move the vehicle forward, shift the lever to top position.
 - To move the vehicle backward, shift the lever to down position.
- 3. Foot pedal:** Applies power (speed) to the vehicle.
 - To move the car, press the pedal down.
 - To brake or slow down, release pressure from the pedal.
- 4. Engine/horn buttons:** Press for engine/horn sound.



Audio player:

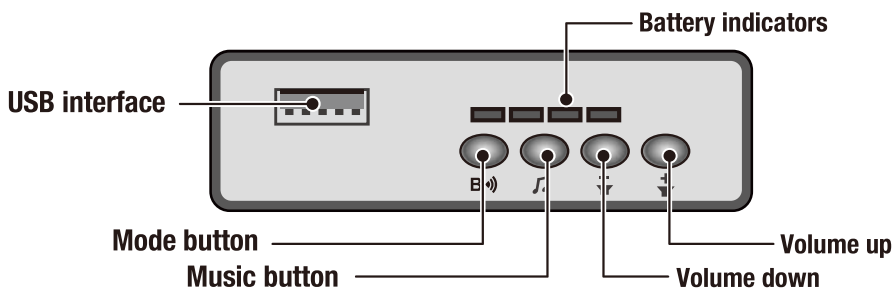



WARNING!

- **ONLY an adult is allowed charge and recharge the battery!**
 - **This product with Charging Protection: when charging, all functions will be cut off.**
- Turn off the product when charging.
 - Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
 - When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
 - After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
 - Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
 - Do not use the battery or charger for any other product.
 - When the product is stationary, the power indicator will tell you how much power is remaining in the battery. If only one indicator light remains, please recharge the battery.

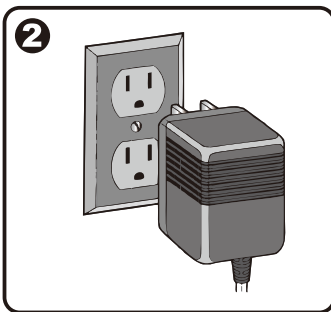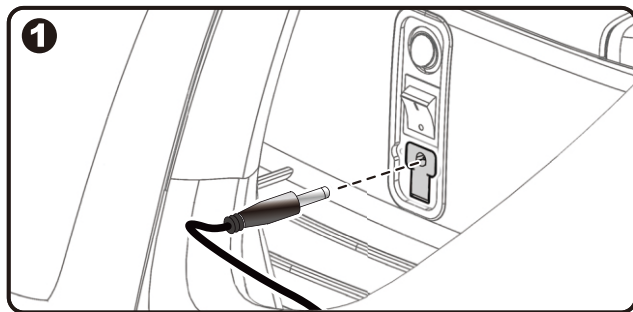

1. Plug the charger port into the input socket (the socket is below the seat).
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Battery Disposal



The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Take it to a federal or state-approved lead acid battery recycler, such as local automotive battery retailer.

Do not throw the battery away with your regular household waste!

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.



RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with a new fuse.

**If you have any questions, please contact our customer care centre.
Our contact details are below:**



001-877-644-9366




customerservice@aosom.

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA



IN250300068V01_US_CA
370-398V80

VOITURE TAPONNEUSE ÉLECTRONIQUE POUR ENFANTS

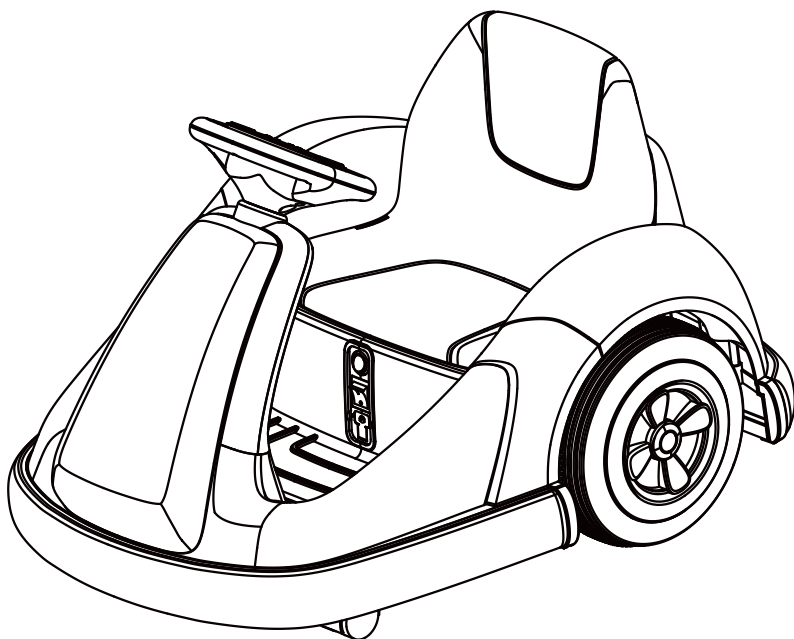

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

avec instructions d'assemblage

Lisez et comprenez ce manuel dans son intégralité avant de l'utiliser !
Veuillez conserver ce manuel pour référence future car il contient des informations importantes. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures, mais pas plus de 10 heures.

A l'occasion de l'achat de votre nouveau Ride-On.

Cette voiture à pédales offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour garantir un trajet en toute sécurité pour vous et votre passager, nous vous demandons de bien vouloir lire ce manuel attentivement et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture à pédales et de son conducteur.

Spécification

Batterie	6V 4.5AH*1
Chargeur	6V 500mA
Entrée	Dépend de la tension locale
Moteur	390- 18000 *2

Âge approprié : 3 ans+


Temps de charge : 8 - 12 heures

Capacité de charge : 30kg

Taille de la voiture : 700 x 575 x 455 CM

Vitesse : 3-5km/h

1 Carrosserie

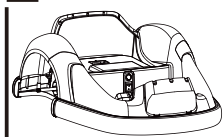

x 1

2 Volant



x 1

3 Garde-visage




x 1

4 Siège




x 1

5 Roue

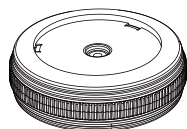

x 2

6 Couvercle de roue




x 2

7 Roue universelle



x 3

8 Vis #4x16



x 17

9 Écrou de verrouillage M10
(Préassemblé)




x 2

10 M10 rondelle
(Préassemblé)




x 2

11 Clé à douille

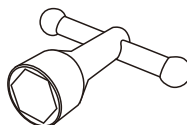

x 2

12 Chargeur

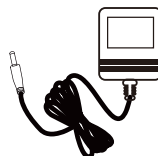


x 1

Outils d'assemblage nécessaires: **Tournevis (non inclus)**



ASTUCE : Certaines parties montrées sont assemblées des deux côtés du véhicule

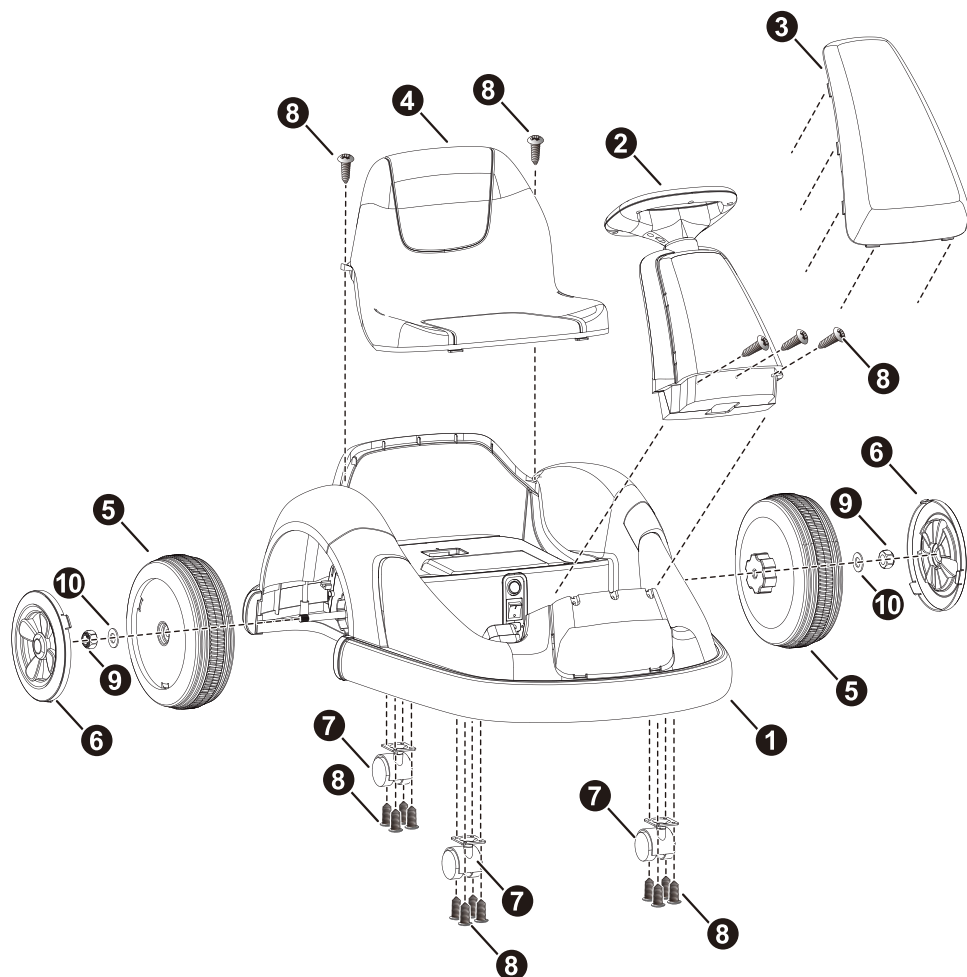



ATTENTION !

- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, gardez les enfants à l'écart lors de l'assemblage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.**
- Toujours retirer le matériau de protection et les sacs en plastique et les éliminer avant l'assemblage.
- Des équipements de protection doivent être portés. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous dans le siège lors de l'utilisation du véhicule.
- Conduisez uniquement sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Gardez vos mains, cheveux et vêtements à l'écart des pièces mobiles.



SÉCURITÉ


Les dangers de sécurité suivants peuvent entraîner des blessures graves ou la mort :

- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance. Une surveillance directe par un adulte est requise. Toujours garder l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire les risques de blessure, une surveillance par un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, près de véhicules à moteur, sur ou près de pentes raides ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais permettre à plus de 1 passagers.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que neige, pluie, terre meuble, boue, sable ou gravier, sinon cela pourrait entraîner un accident inattendu tel qu'un renversement, et pourrait endommager le système électrique ou la batterie.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec précaution car de l'habileté est requise pour éviter les chutes ou collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale; le poids maximal de l'utilisateur est de 30kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.




INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte.
- Différents types de batteries ou batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les batteries doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les batteries épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

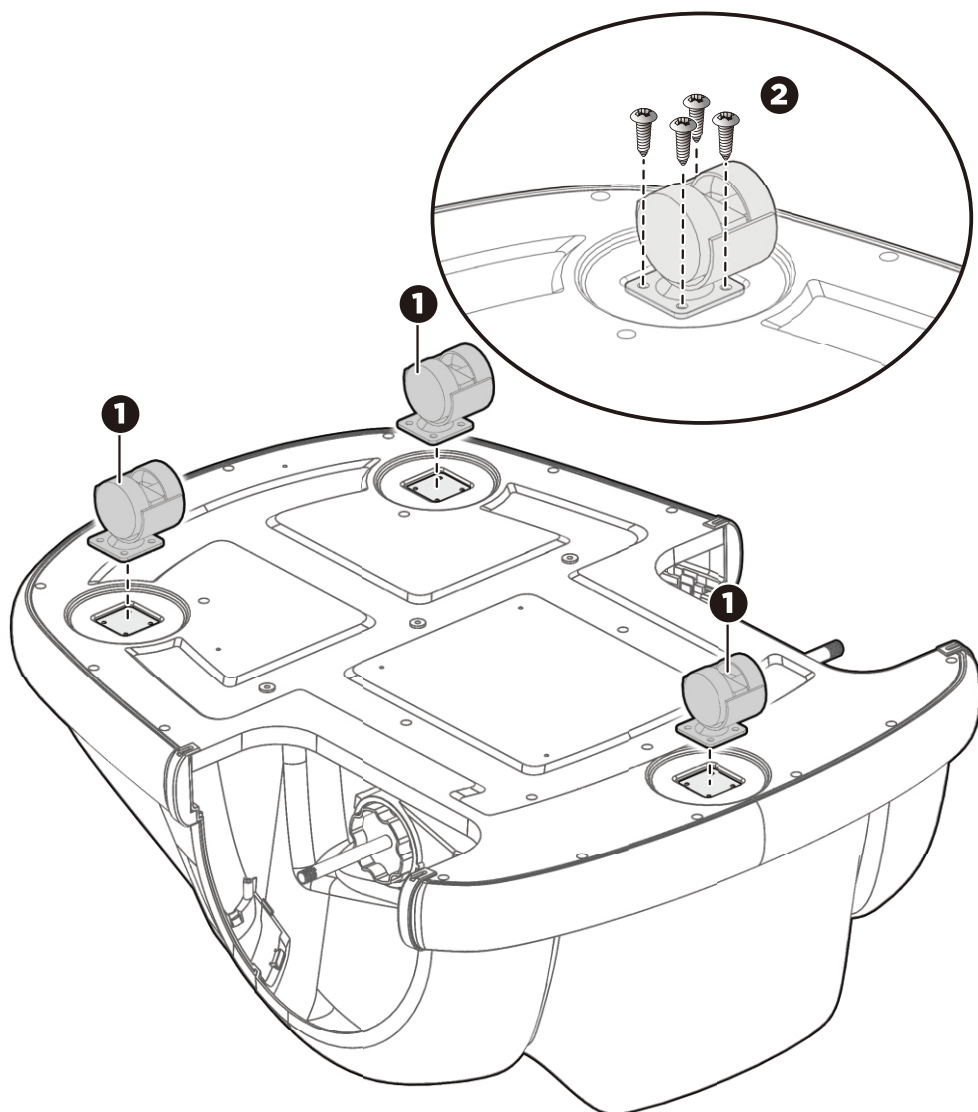


Retournez la carrosserie du véhicule à l'envers.


1. Fixez la roue universelle sur la carrosserie du véhicule.
2. Insérez et serrez quatre vis #4x16 avec un tournevis. Répétez pour les autres roues universelles.

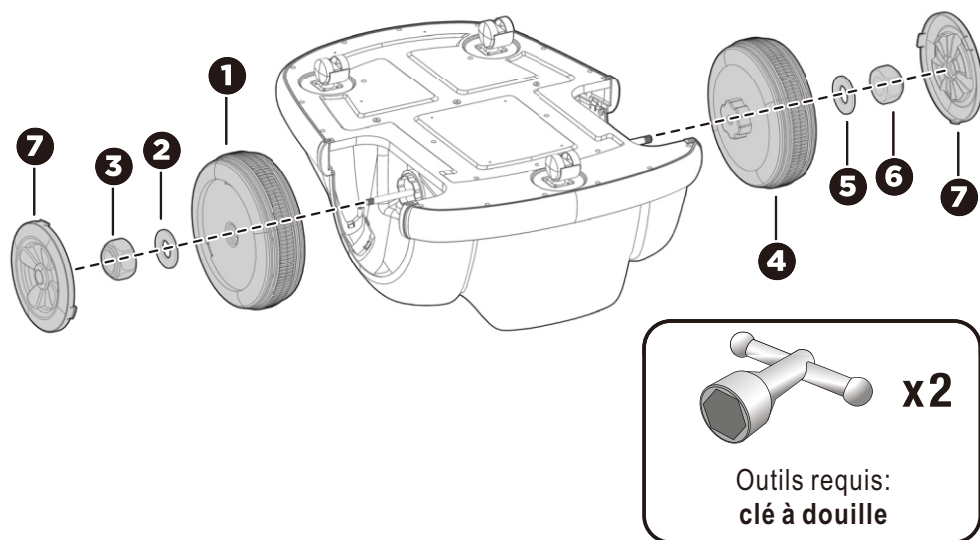




1. Glissez une roue sur l'essieu arrière, assurez-vous que la partie dentée de la roue s'aligne avec la boîte de vitesses sur la carrosserie.
 2. Glissez une rondelle M10 sur l'essieu arrière.
 3. Serrez un écrou frein M10 à l'extrémité de l'essieu arrière.
 - 4-6. Répétez les étapes 1 à 3 pour assembler l'autre roue.
- ASTUCE :** Une clé supplémentaire est fournie pour maintenir l'écrou de blocage de l'autre côté de l'essieu arrière pendant le serrage de l'écrou de blocage de ce côté.
7. "Clipsez" un cache-roue sur les roues.

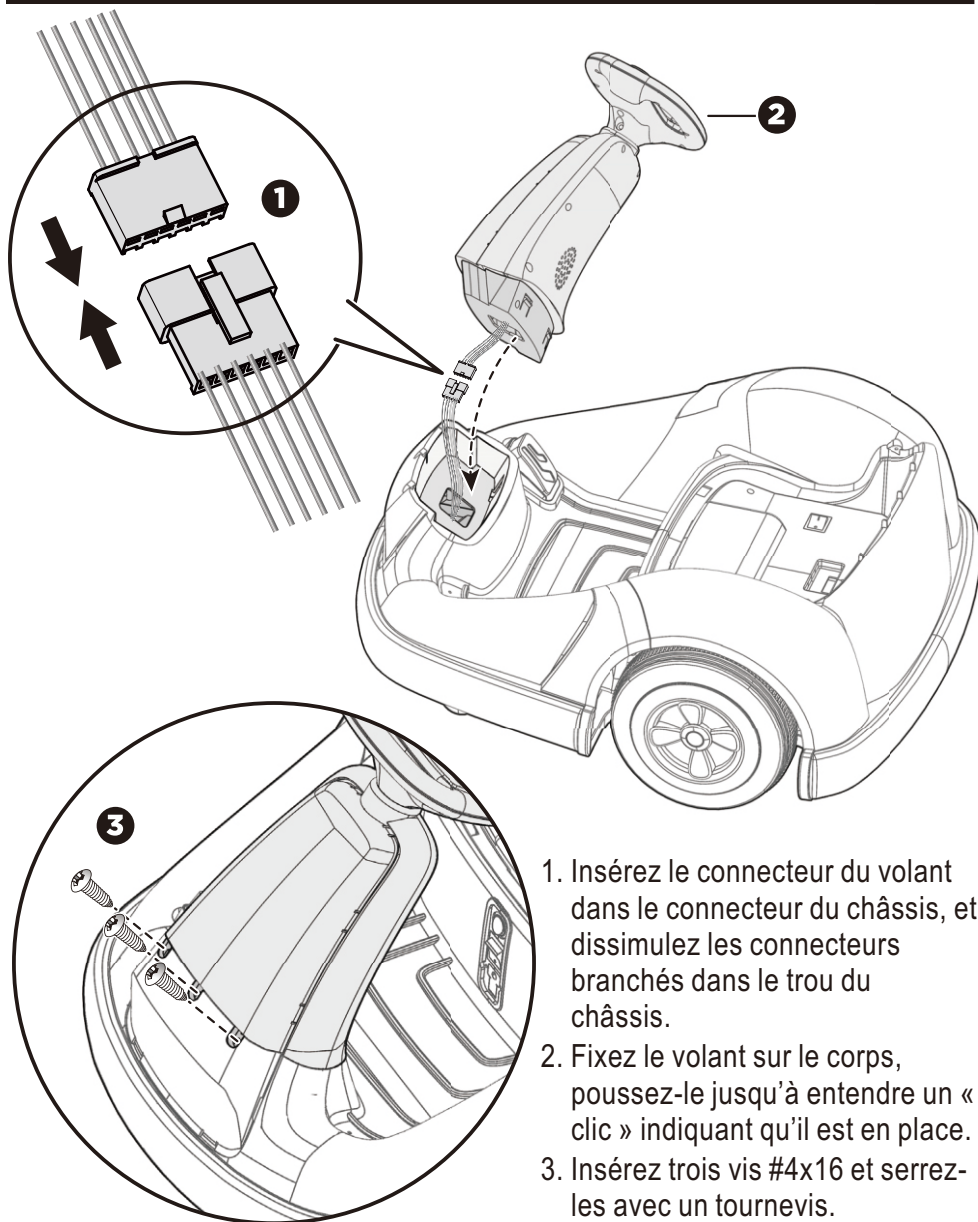


1. Insérez le connecteur du volant dans le connecteur du châssis, et dissimulez les connecteurs branchés dans le trou du châssis.
2. Fixez le volant sur le corps, poussez-le jusqu'à entendre un « clic » indiquant qu'il est en place.
3. Insérez trois vis #4x16 et serrez-les avec un tournevis.

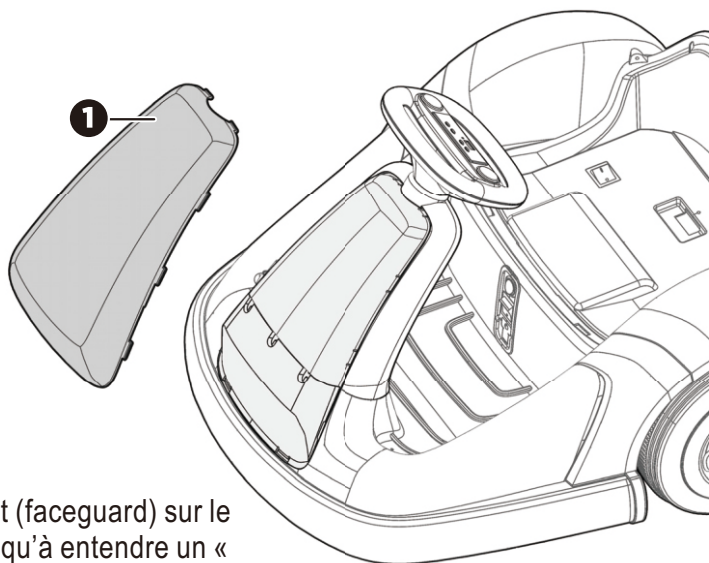


1. Fixez la grille avant (faceguard) sur le corps, poussez jusqu'à entendre un « clic » indiquant qu'elle est en place.
2. Insérez le connecteur d'alimentation dans le connecteur de la batterie.
3. Ajustez le siège au corps.
4. Insérez deux vis #4x16 et serrez-les avec un tournevis.

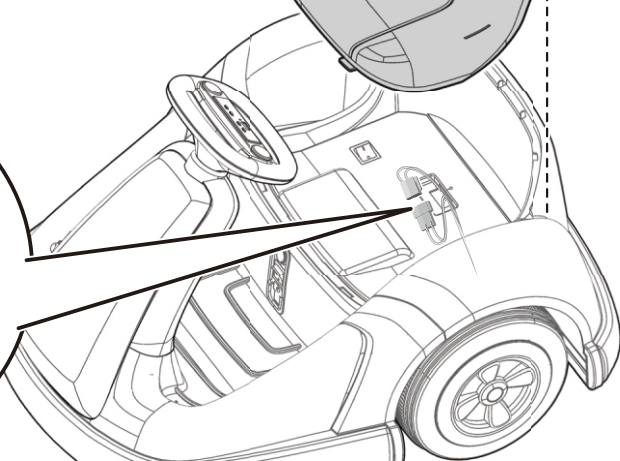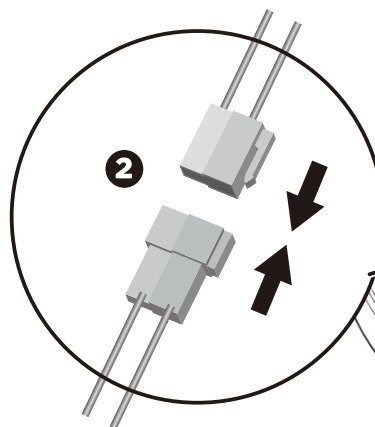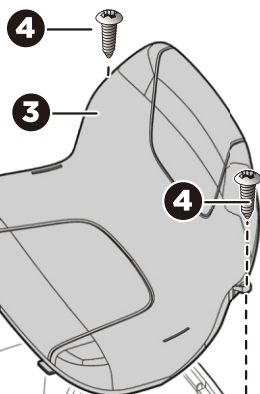

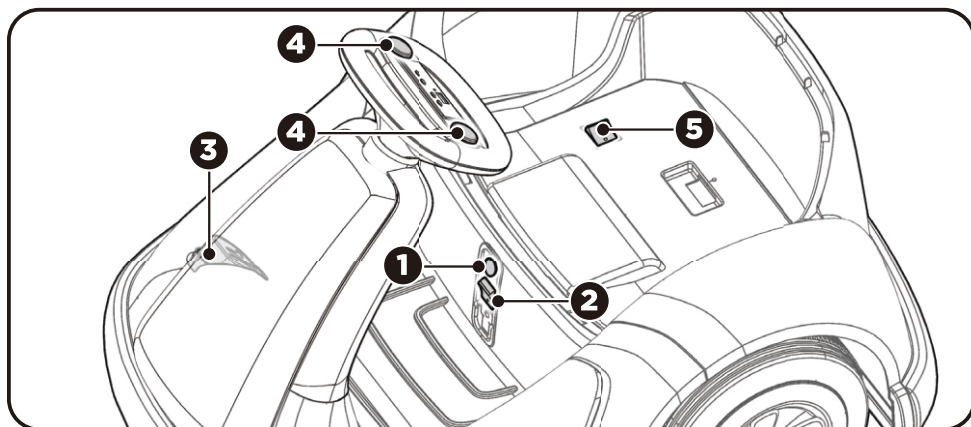



- 1. Interrupteur d'alimentation:** Allume et éteint le véhicule.
- 2. Interrupteur avant/arrière :** Change la direction dans laquelle le véhicule se déplace de l'avant vers l'arrière.
 - Pour faire avancer le véhicule, déplacez le levier en position haute.
 - Pour faire reculer le véhicule, déplacez le levier en position basse.
- 3. Pédale au pied :** Applique de la puissance (vitesse) au véhicule.
 - Pour déplacer la voiture, appuyez sur la pédale.
 - Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
- 4. Boutons de moteur/cloche :** Appuyez pour le son du moteur/de la cloche.

Lecteur audio :

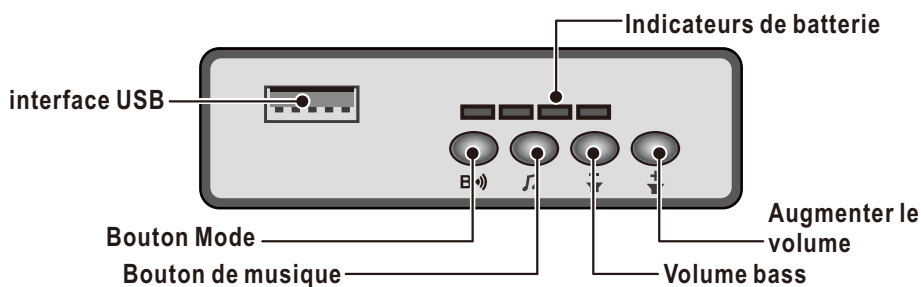

ATTENTION !

- **SEUL un adulte est autorisé à charger et recharger la batterie !**
 - **Ce produit avec protection de charge : lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées.**
-
- Éteignez le produit lors de la charge.
 - Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter de surchauffer le chargeur.
 - Lorsque le véhicule commence à ralentir, rechargez la batterie.
 - Après chaque utilisation ou au minimum une fois par mois, le temps de recharge est de 8 à 12 heures, au maximum moins de 20 heures.
 - Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. NE JAMAIS remplacer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
 - Ne pas utiliser la batterie ou le chargeur pour un autre produit.
 - Lorsque le produit est stationnaire, l'indicateur de puissance vous indiquera combien de puissance reste dans la batterie. S'il ne reste qu'un seul voyant, veuillez recharger la batterie.

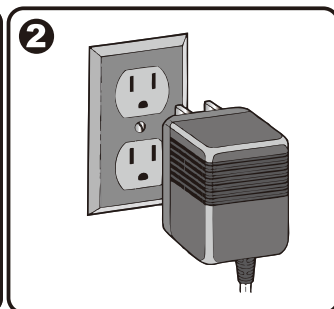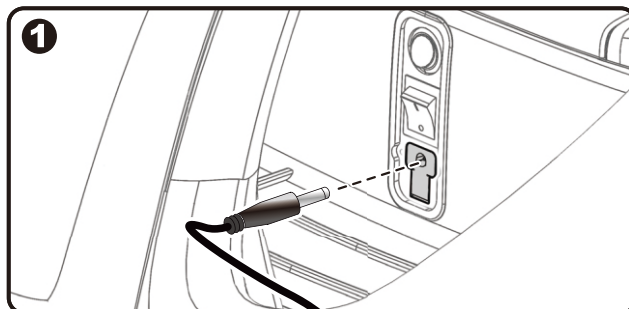

1. Branchez le port de charge dans la prise d'entrée (la prise est sous le siège).
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Problème	Cause Possible	Solution
Le véhicule ne court pas	Pile faible sur le pouvoir	Rechargez la pile.
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialisez le fusible, voir <Fusible>
	Le connecteur de pile ou les fils sont lâches	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, contactez votre distributeur.</i>
	La pile est morte	Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.
	Le système électrique est endommagé	<i>Veuillez contacter votre distributeur.</i>
	Le moteur est endommagé	<i>Veuillez contacter votre distributeur.</i>
Le véhicule ne court pas très longtemps	La pile est sous chargée	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres pendant la recharge
	La pile est vieille	<i>Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.</i>
Le véhicule roule lentement	Pile faible sur le pouvoir	<i>Rechargez la pile, veuillez contacter votre distributeur.</i>
	La pile est vieille	<i>Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur s'il vous plaît.</i>
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.</i>
	"Point mort" sur le moteur	<i>Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas livrée au terminal et que le véhicule doit être réparé. Veuillez contacter votre distributeur.</i>
Passage difficile d'avant en arrière ou inversement	Tenter de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utiliser votre véhicule>
Bruits de grincement ou de claquement provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres.</i>
La pile ne se recharge pas	Le connecteur de la pile ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de pile est branché sur une prise murale en état de fonctionnement.
	Le chargeur ne fonctionne pas	<i>Veuillez contacter votre distributeur.</i>
Le chargeur se réchauffe pendant la charge	C'est normal et ne pose pas aucun problème	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre distributeur.

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les pièces principales du jouet avant de l'utiliser, doivent examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la fiche, les vis et le boîtier de fixation des autres pièces et qu'en cas de dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Gardez le véhicule à l'écart des sources de chaleur, telles que les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule à l'eau et au savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un cirage pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la saleté, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Mise au rebut de la batterie



La batterie finira par perdre sa capacité à conserver une charge. En fonction de la quantité d'utilisation et des conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans.

Important ! Recycle la batterie usagée de manière responsable. La batterie contient de l'acide plomb (électrolyte) et doit être éliminée correctement et légalement. Il est illégal dans la plupart des régions d'incinérer des batteries au plomb ou de les jeter dans des décharges. Apportez-la à un recycleur de batteries au plomb approuvé par l'État ou le fédéral, comme un détaillant de batteries automobiles local.

Ne jetez pas la batterie avec vos déchets ménagers habituels !

La batterie comporte un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenche automatiquement et coupe toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se rétablira et le courant sera rétabli après que l'appareil ait été éteint pendant 20 secondes, puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises pendant l'utilisation normale, le véhicule peut avoir besoin d'être réparé. **Veillez contacter votre distributeur.**

Pour éviter toute perte de puissance, suivez ces instructions :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne roulez pas sur des pentes raides.
- N'entrez pas dans des objets fixes, ce qui pourrait faire tourner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.



RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacer uniquement par un nouveau fusible.

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham,
Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE