


AIYAPLAY

IN250400171V01_UK

370-412V90

EN

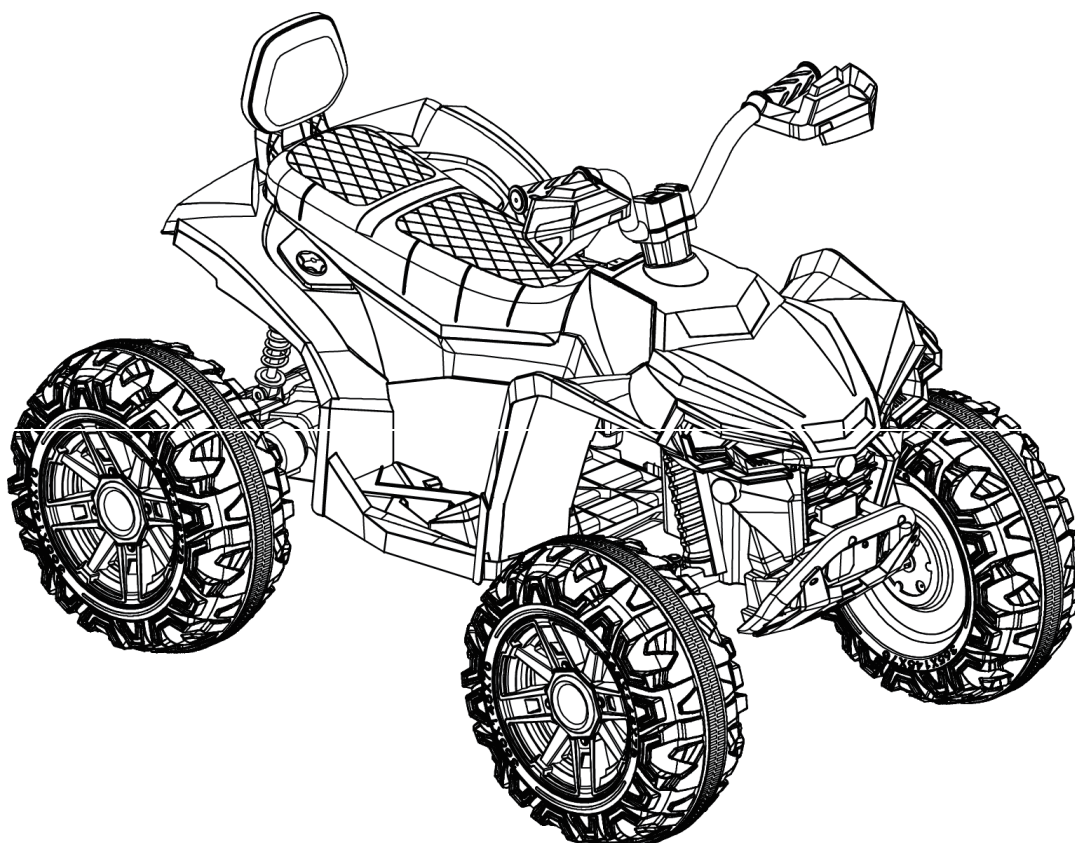

CHILDREN'S ELECTRONIC TOY CAR

WARNING

- Suitable for 3+ years
- Maximum user weight: 50kg
- Adult assembly required



Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information.

Before first time use, charge the battery for at least 8-12 hours, no more than 20 hours.

OWNER'S MANUAL

Table of Contents

1. About Your New Vehicle
2. Parts List
3. Parts Diagram
4. Assembly Steps
5. How To Operation Your Vehicle
6. Charging The Vehicle
7. Troubleshooting Guide
8. Maintaining Your Vehicle
9. Disposal Of Battery

About Your New Vehicle

Thank you for purchasing our products, we want your child to enjoy this product for years to come. Keep these points in mind as you read this guide:













Suitable age:	3 ⁺ years	Battery:	DC 24 V 7 AH *1
Load Capacity:	Under 50KGS	Size of car:	1090*685*760mm
Speed:	4-6.5Km/h	Carton size:	1130*660*395mm
Material:	PP	Optimum Temperature:	Below 40°C Avoid to use under burning sun
Charger:	Input: Shown on the charger	Charging time :	8-12 hours,at most 20 hours
	Output: DC 24V	Fuse:	F15A, Self-resetting
	Current: DC 1A		

WARNING!








FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep small children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Not suitable for children under 36months. Small Parts. Choking hazard.

Parts List

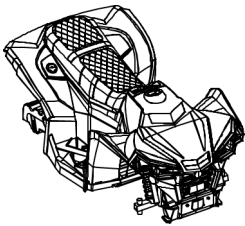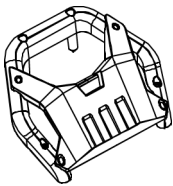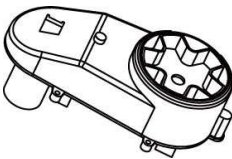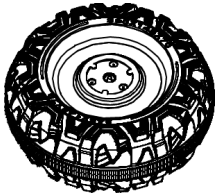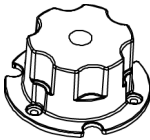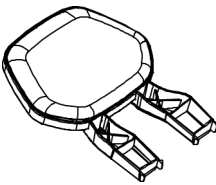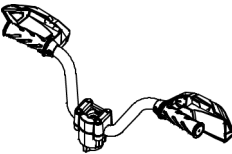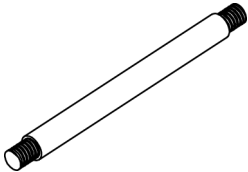PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body		1		2	Bumper		1	
3	Gear box		2		4	Wheel		4	
5	Drive parts		2		6	Backrest		1	
7	Handlebar		1		8	Rear axle		1	Placed beneath the vehicle body
9	Steering shaft		1	Placed beneath the vehicle body	10	Bogie		1	Placed beneath the vehicle body
11	M12 washer		6	Placed in the rear and bogie	12	M10 Nut		6	Placed in the rear and bogie
13	M12 washer		1	Placed in the Steering shaft	14	M8 Nut		1	Placed in the Steering shaft


Parts List

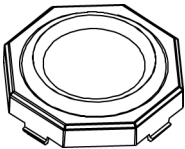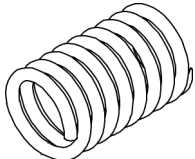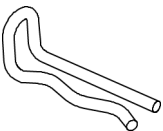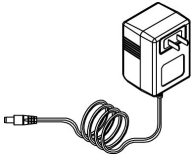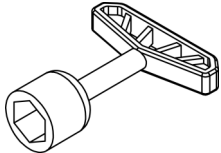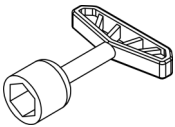Assembly package									
PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS
15	Cover		1		16	Wheel hub		4	
17	Spring		2		18	Screw		10	
19	M12 Washer		1		20	Split pin		1	
21	Instruction manual		1		22	Charger		1	
23	M10 Spanner		2		24	M8 Spanner		2	

Parts Diagram

NOTE: Some Parts Shown are assembled on both sides of vehicle

1	Vehicle body *1	2	Bumper *1
3	Gear box *2	4	Wheel*4
5	Drive parts*2	6	Backrest *1
7	Handlebar *1	8	Rear axle *1
9	Steering shaft *1	10	Bogie *1
11	M12 Washer *6	12	M10 Nut *6
13	M12 Washer *1	14	M8 Nut *1
15	Cover *1	16	Wheel hub *4
17	Spring *2	18	Screw *10
19	Washer *1	20	Split pin*1

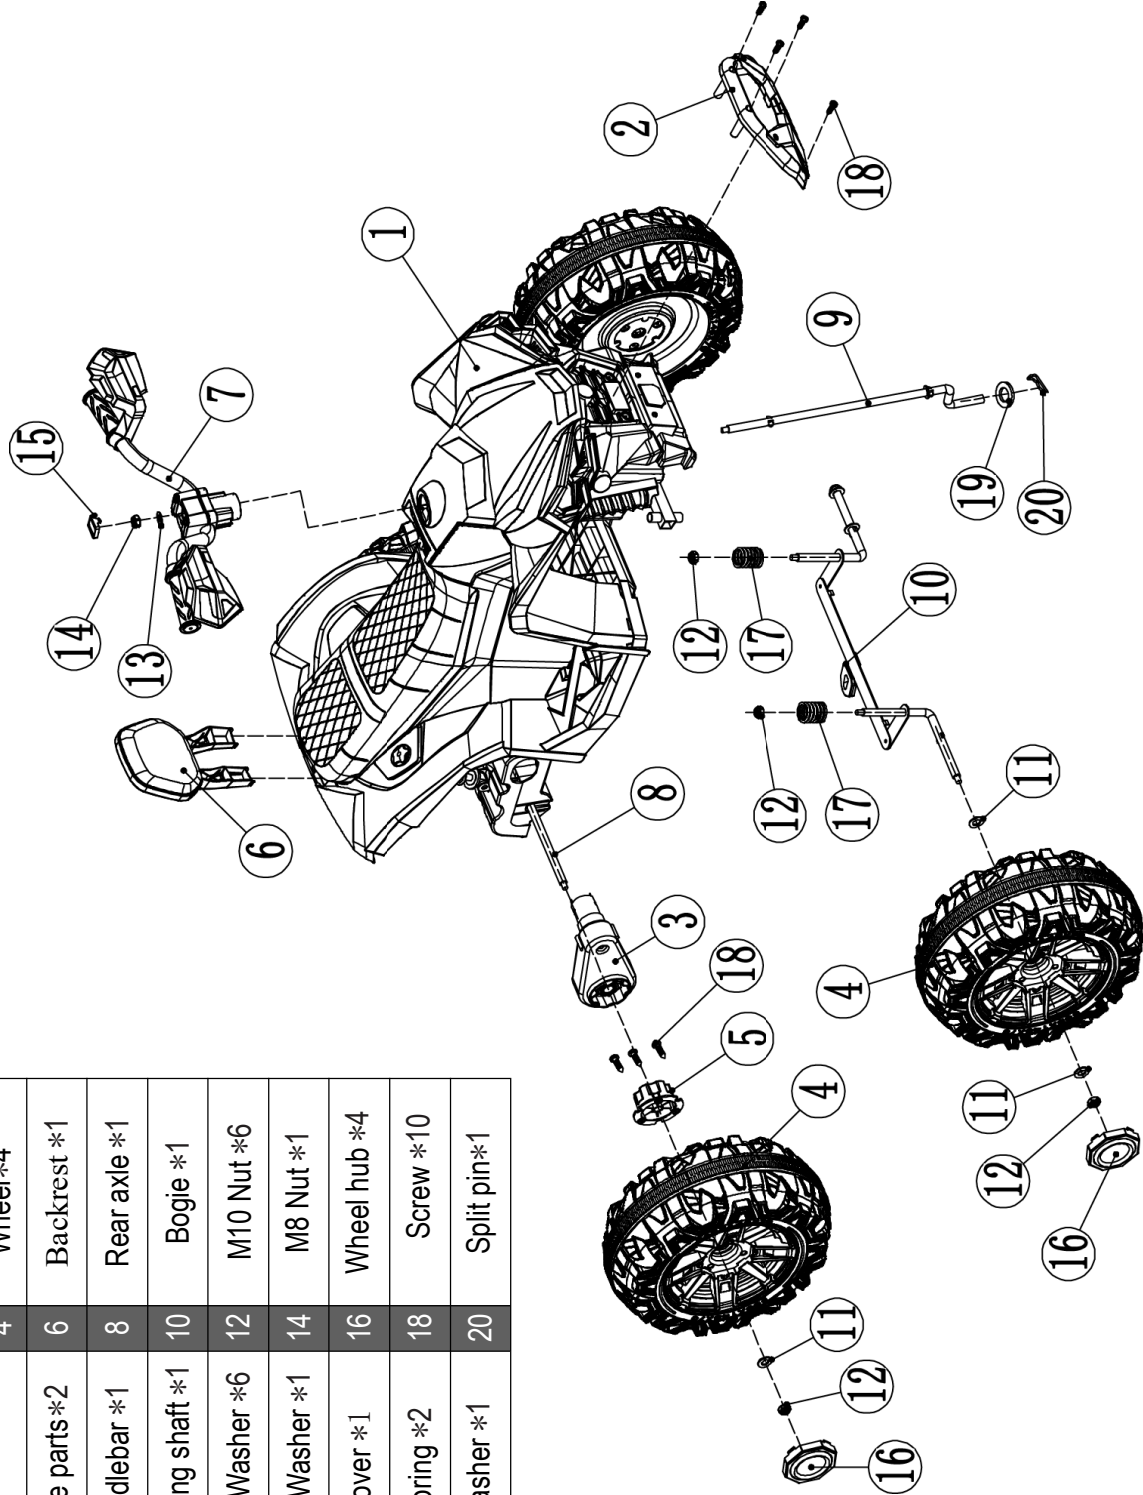


Tools Required


Screwdriver(not included)


Pliers(not included)



Hammer(not included)

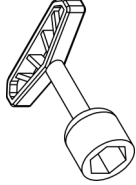
Spanner

Assembly Steps


Turn over the body before installing the vehicle.
Remove the tie.

1. Install the rear frame.

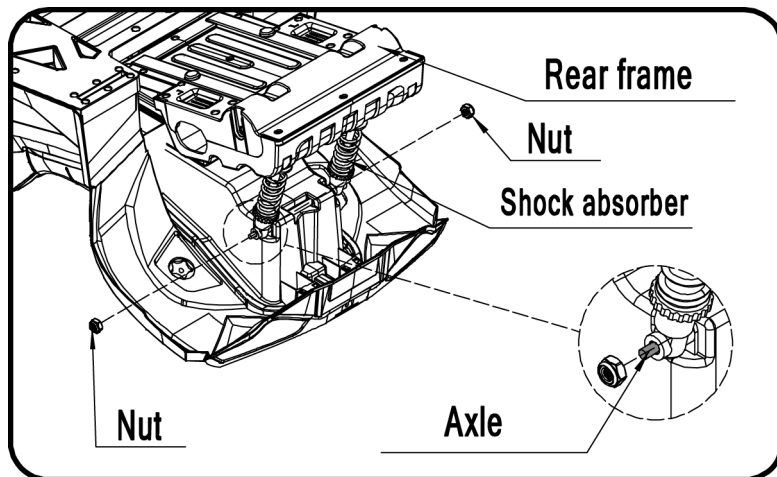

- As shown in the picture, disconnect the axle parts.
- Install the shock absorber to the corresponding place, and fasten with nuts.


2. Install the back wheels.

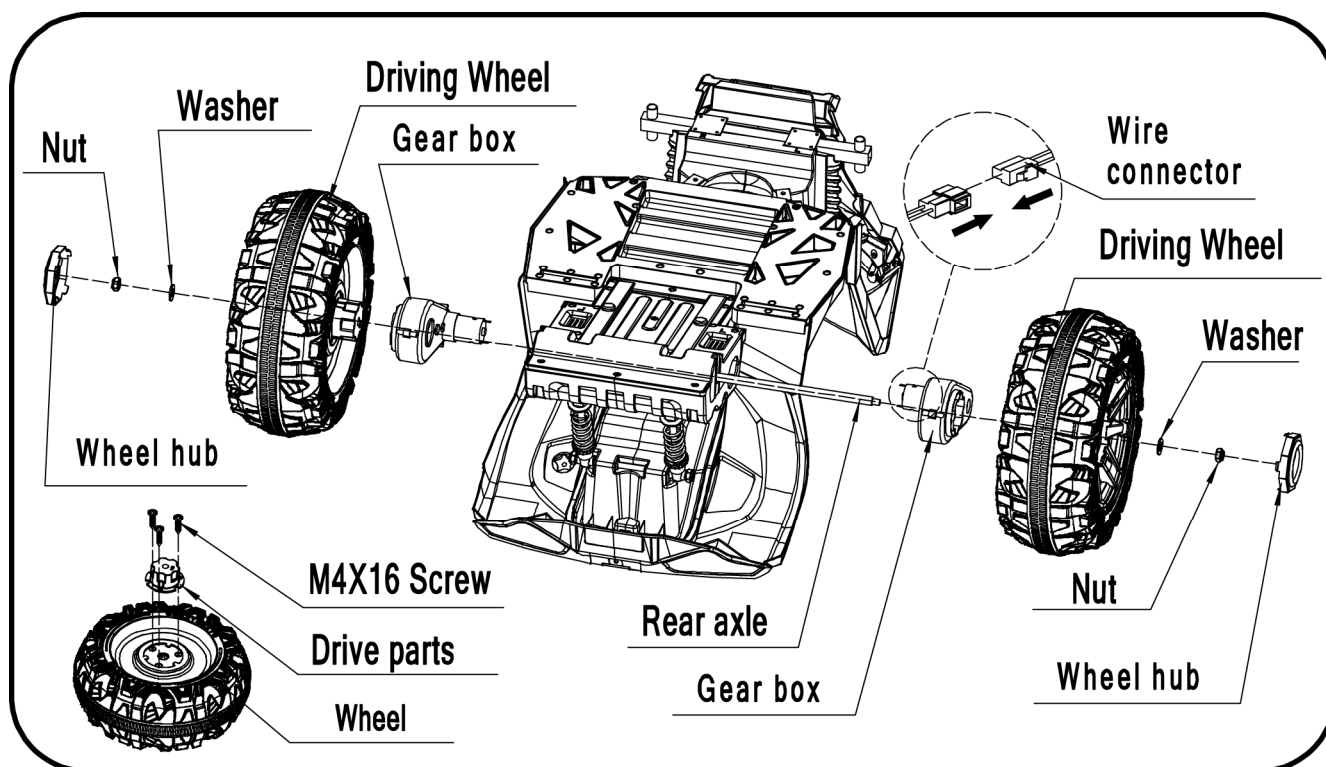

- As shown in the picture, install the drive parts to the wheel, and fasten with the screws.
- As shown in the picture, disconnect the rear axle parts, then put the rear axle through the car body.
- As shown in the picture, the wire connector plug butt, install gear box to the side.
- Put the wheel through the rear axle, then install washers to both sides and fasten with nuts.
- Fix the wheel hub to both sides.


Assembly Steps

3.Install the steering shaft.

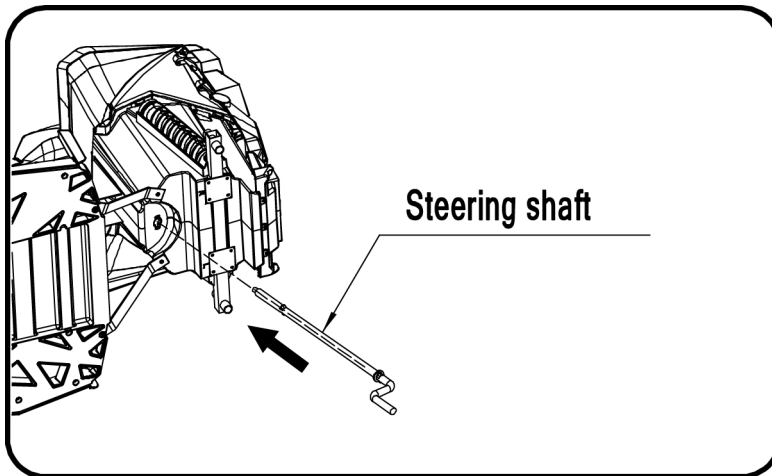

- As shown in the picture, Insert the straight end of steering shaft through the hole in the vehicle body and out through the hole in the dashboard.


4.Install the spring and bogie.

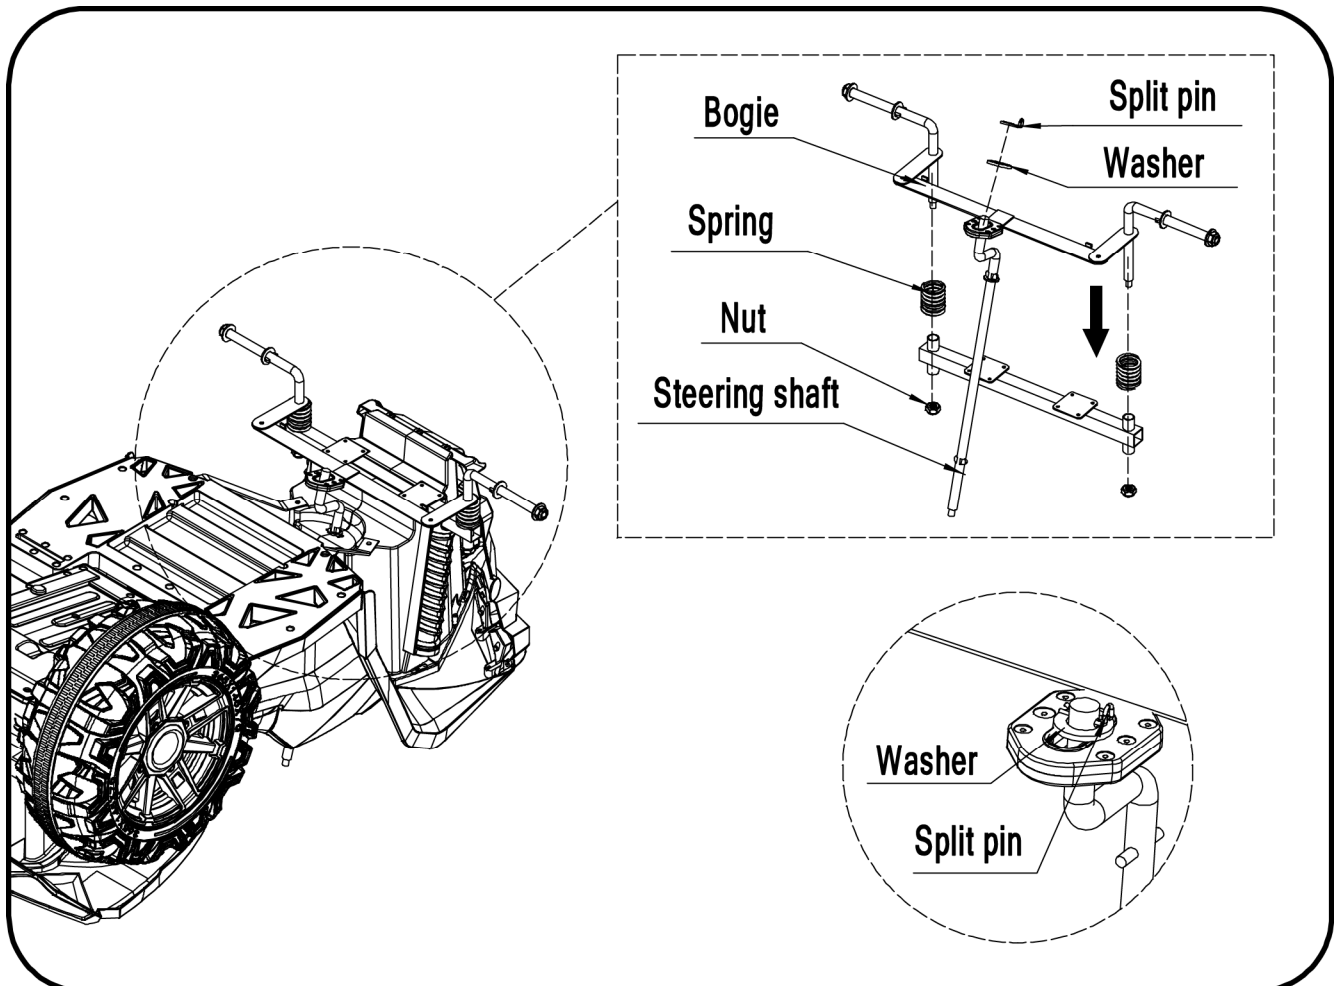

- As shown in the picture, Install the spring and bogie to the corresponding place, and insert the steering shaft into the hole in the bogie , and fasten with nuts and split pins and washer.


Assembly Steps

5. Install the front wheel.

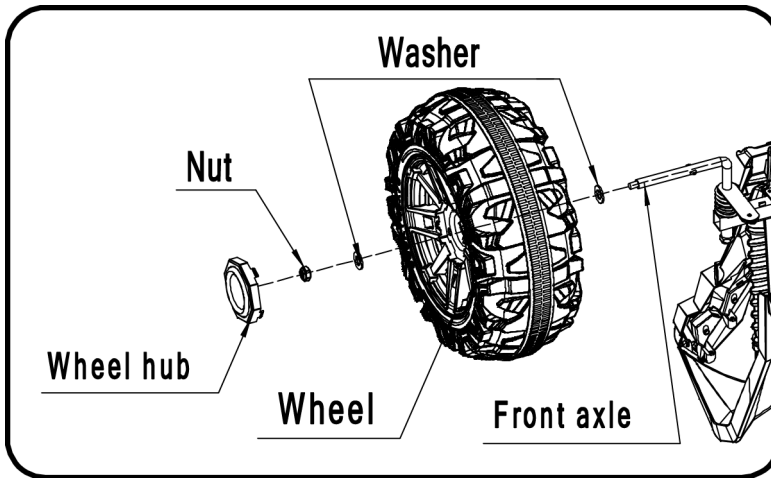

- Remove the nut and washer on the front axle.
- As shown in the picture, fix the washer, wheel, washer and nut onto the axle in proper order.
- Fasten the nut with spanner.
- Fix the wheel hub.


6. Install the handlebar .

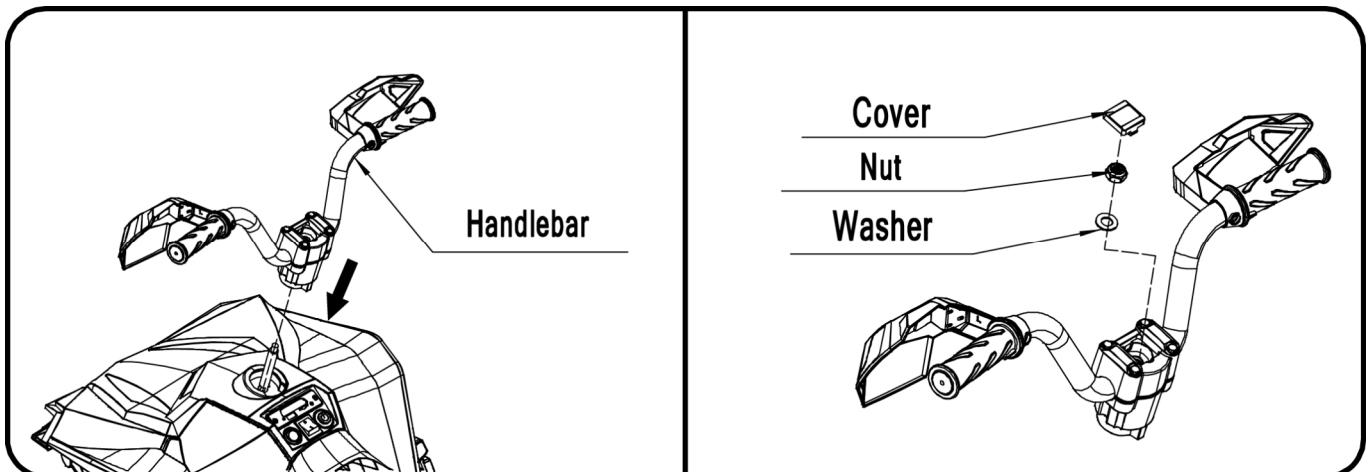

- As shown in the picture, install the handlebar, and fasten with the washer and nut, then install the cover.


Assembly Steps

7. Install the rear bumper.

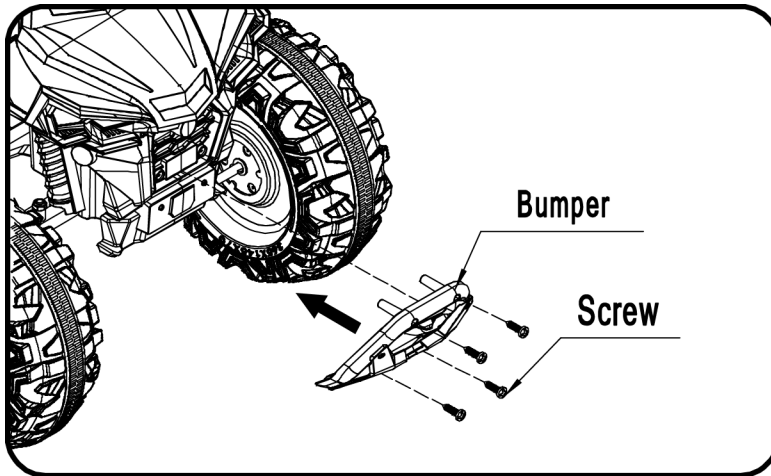

- As shown in the picture, install the rear bumper, and fasten with screws.


8. Connect the power supply.

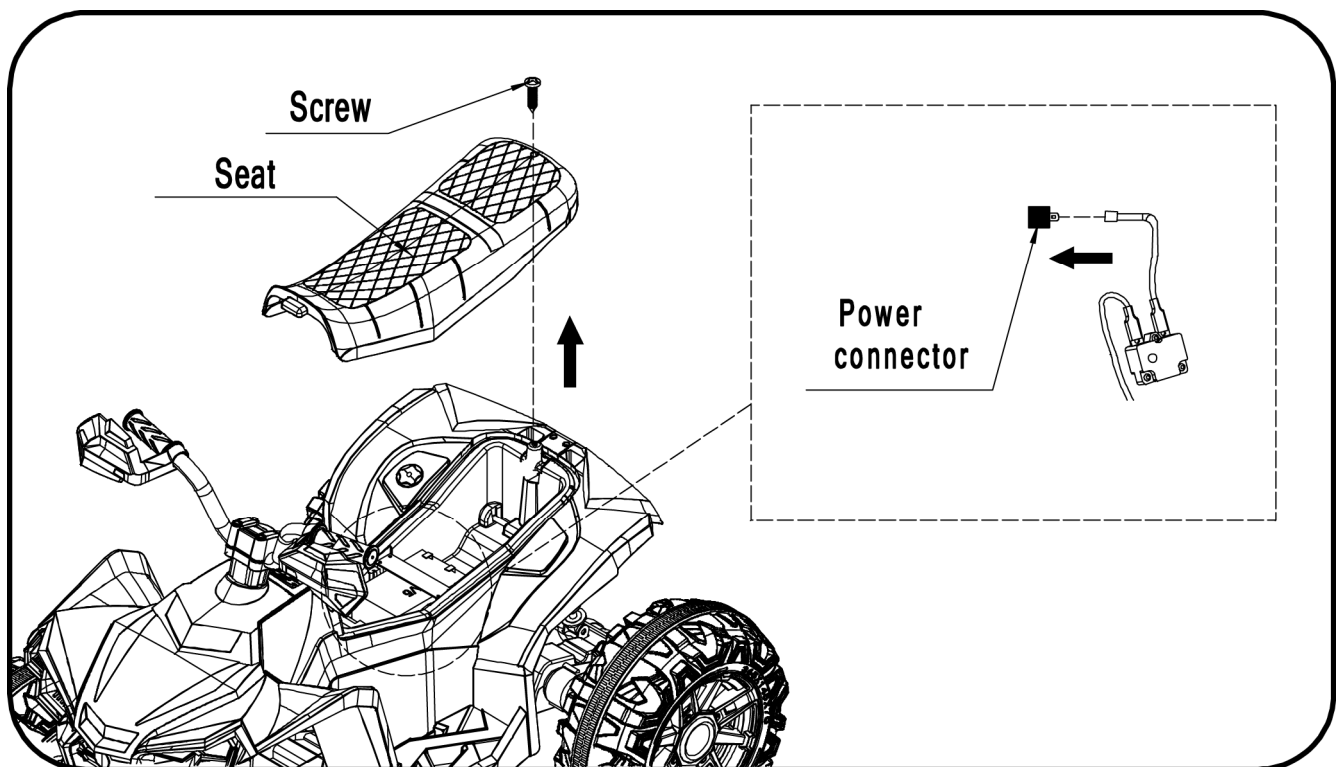

- As shown in the picture, unscrew the screw, and open the seat.
- Plug the power connector into the terminal on battery as shown.


Assembly Steps

9. Install the backrest.

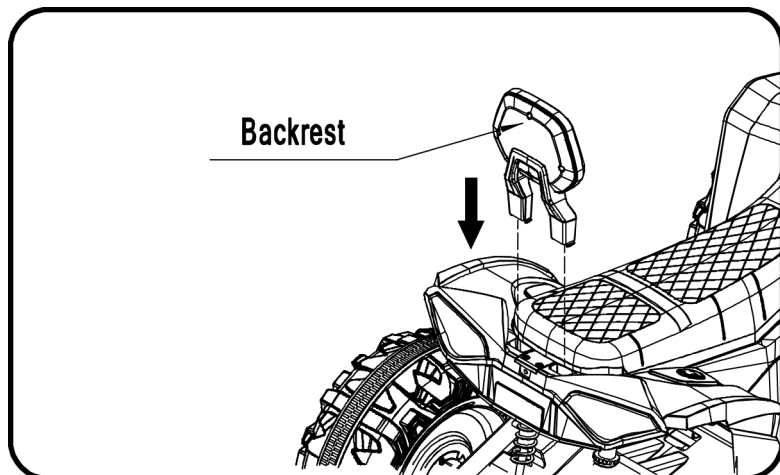

- As shown in the picture, press the backrest downward.

IMPORTANT SUPPLEMENT TO INSTRUCTION MANUAL

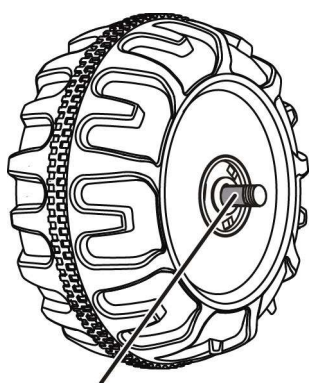

GAP

After assembling any wheel to the axles, maintain a small gap between the screw thread and the wheel (refer to picture).

If the gap is too big, add two or three washers inside the wheel.

After tightening the nut outside the wheel, turn the wheel by your finger to check if the wheel can run smoothly. This is very important, because if the wheel turns smoothly, it is ok. If the nut is over tightened and prevents the wheel from rolling freely it may cause damage to the motor. Reduce the number of washers until the wheel turns freely.

How To Operate Your Vehicle

WARNING!

PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. DIRECT ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- Never use in roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes and never allow more than one rider.
- Always sit on the seat.
- Suitable for age 3⁺ years; Maximum user weight is 50KGS.
- Not to be used in traffic. This toy has no brake.
- This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.

Must confirm before using that following work which is already finished:

- **Important!** Before using the vehicle for first time, the battery needs to be charged for 8 to 12 hours, no more than 20 hours. Only an adult can charge or recharge the battery.
- Finishing the complete car to assemble according to the steps that the manual described. The plug-in package of storage battery has already been inserted well, the power has already been put through.
- All places to need the screw guarantee the screw has already been locked.


Rules for Safe Riding

READ THESE RULES ALOUD TO YOUR CHILD AND THEIR PLAYMATES AND MAKE SURE THEY UNDERSTAND THEM!

- This toy is no break. Always wear a helmet and protective clothing when riding.
- Direct Adult Supervision Required.
- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Never driving in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Use the toy only on flat surfaces. such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is not recommended to drive the vehicle on wet surfaces or on slopes of greater than 15 degrees.
- Do not use this vehicle outdoors when it is raining or snowing.
- Make sure you come to a complete stop before changing directions from forward to back.
- Please follow the correct weight and age limits allowed to drive this vehicle.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- In order to avoid accidents, please ensure the vehicle is safe before riding.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .
- This vehicle has adjustable play seat belts. please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.

How To Operate Your Vehicle

Use Operation(Ensure the power switch has been turned on)

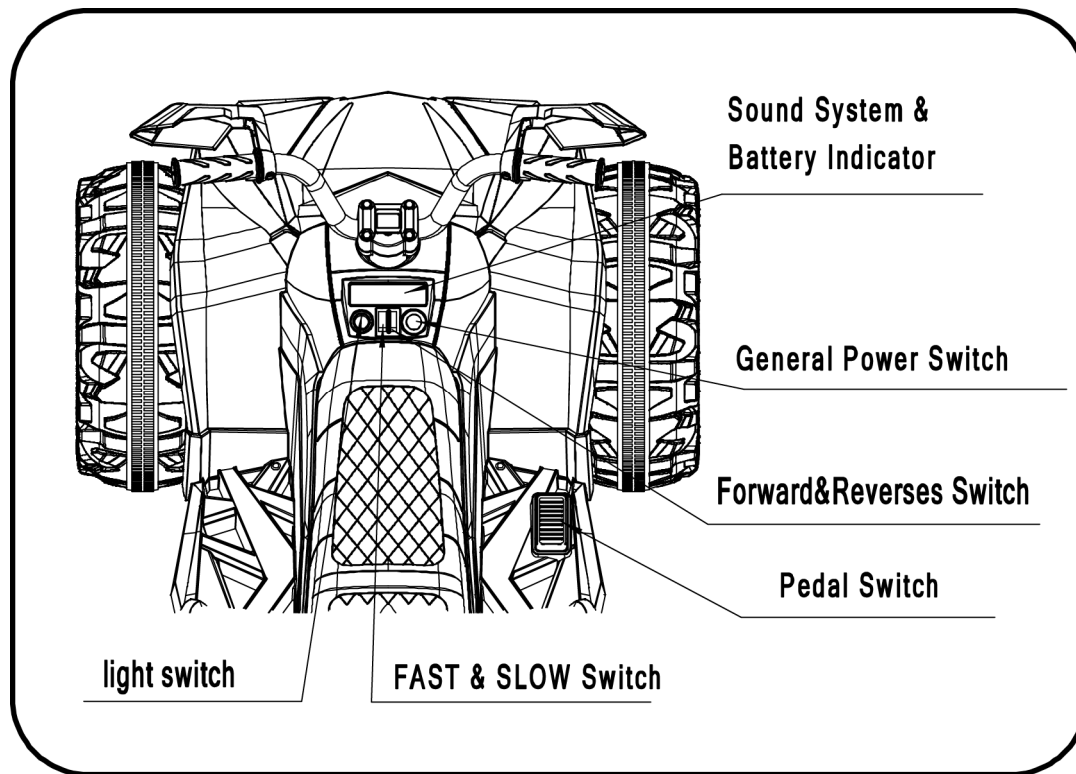


IMPORTANT!

Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gear box and motor.

- (1) Turn on the general power switch first,the music can be played.
- (2) Forward
Press the "Forward and Reverse switch" to the " ↑ " position.
Press the pedal.
The vehicle drives forward.
- (3) Stop
Remove foot from the accelerator pedal to stop the car.
- (4) Reverse
Press the "Forward and Reverse switch" to the " ↓ " position.
Press the pedal.
The vehicle drives backward.
- (5) Turn on the "FAST and SLOW Switch" , control the speed of the car.
- (6) Turn off the " light switch", the light is not bright.

How To Operate Your Vehicle


(7) How to use the Sound System & Battery Indicator

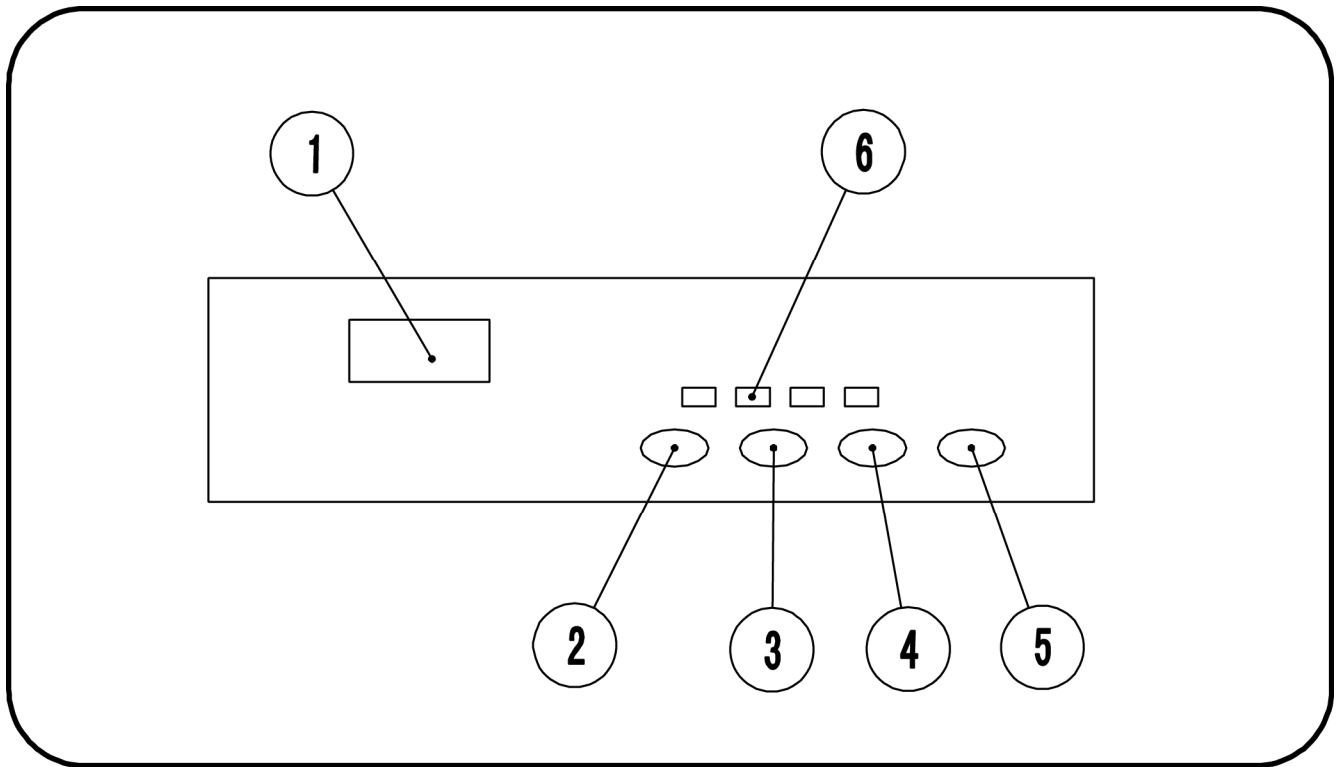

- 1. Storage device slot.
- 2. Mode button: Convert the car between music play mode and smart connection mode.
- 3. Music Button: Press to play music.
- 4. Decrease volume.
- 5. Increase volume.
- 6. Power Display: Shows battery power and charge level.

How To Operate Your Vehicle

Circuit diagram

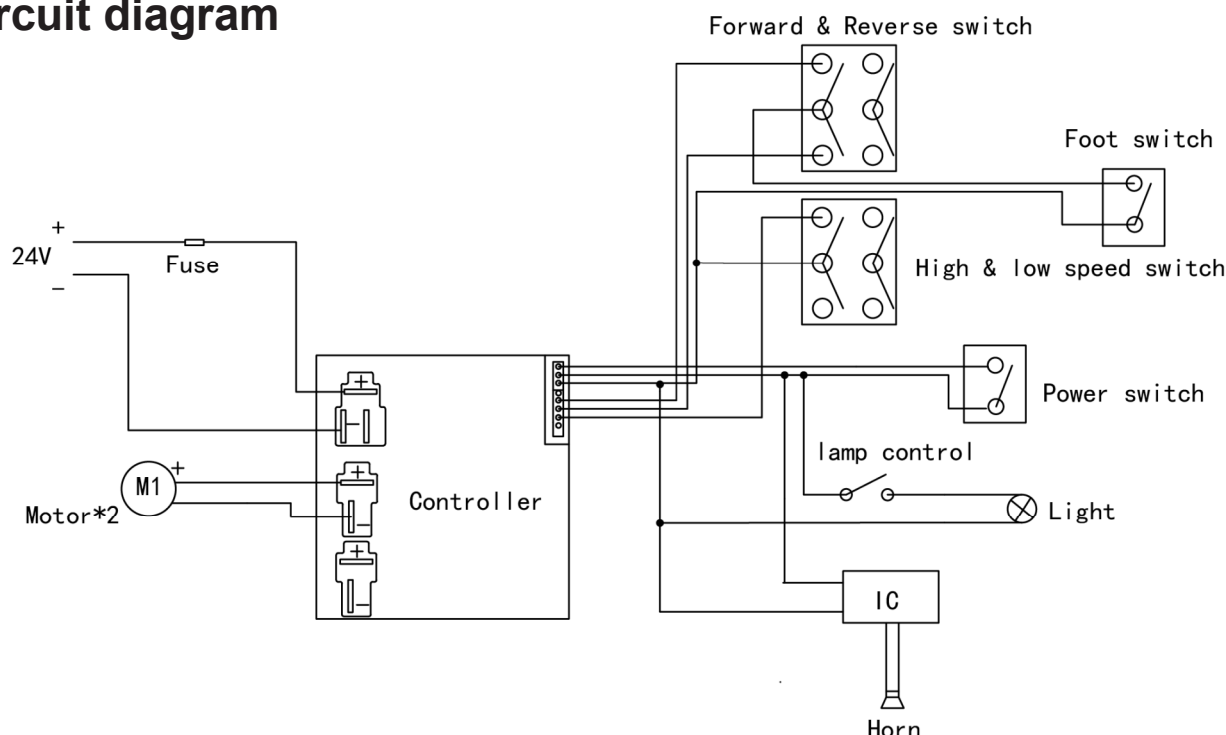

Charging Your Vehicle

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- The transformers or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

WARNING!

• PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.


Charging Your Vehicle

WARNING!

• **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area **ONLY**.
- **NEVER** pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case **ONLY**.
- Charge the battery in a dry area **ONLY**.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock. Only adults may handle or charge the battery. **NEVER** allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. **DO NOT** charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- A recommendation for adult supervision of young children.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

- The charging input socket is **BELOW THE BACKREST**.
- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 8-12 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, no more than 20 hours.

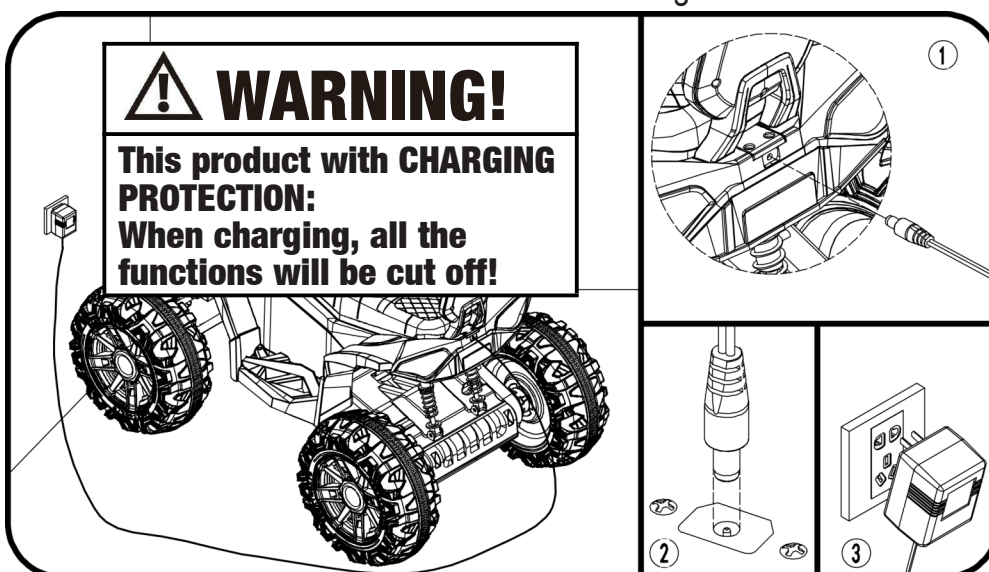

1. Find The charging input socket below the backrest ;
2. Plug the charger port into the input socket;
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Troubleshooting Guide


■ PROBLEM: The vehicle does not run

PROBLEM CAUSE: The battery may low on power.

After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8-12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thermal fuse has tripped.

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)

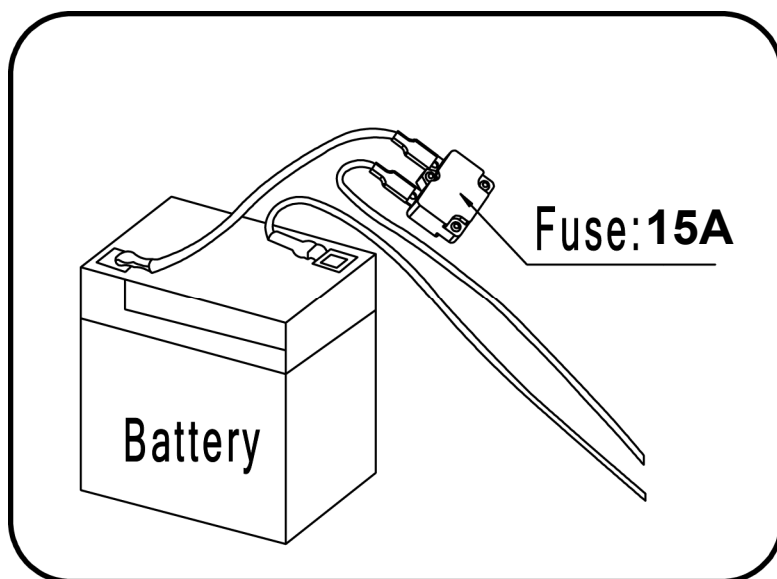

To avoid the fuse cut off the power, follow these guidelines:

DO NOT overload the vehicle, Maximum weight allowed : 50KGS.

DO NOT tow anything behind the vehicle.

DO NOT drive up steep slopes.

DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.

DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.

DO NOT tamper with the electric system, Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

POSSIBLE CAUSE: Wheel nuts are loose.

If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or wires are loose.

Make Sure the battery connectors are firmly plugged in to each other.

POSSIBLE CAUSE: Battery is dead.

Have you properly maintained the battery according to the directions? Is the battery old? Your battery may need to be replaced.

POSSIBLE CAUSE: Electric system is damaged.

Water may have corroded the system, or loose dirt, gravel or sand might have jammed the switch.

POSSIBLE CAUSE: Motor is damaged.

The motor needs professional repair.

■ PROBLEM: The battery will not recharge.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or adapter connector is loose.

Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not plugged in.

Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not working.

Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.

Troubleshooting Guide

■ PROBLEM: The vehicle does not run very long.

POSSIBLE CAUSE: Battery may be undercharged.

You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8 to 12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Battery is old.

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Replace the battery with a new One.

■ PROBLEM: Battery buzzes or gurgles when charging.

This is normal and not a cause for concern. It may also be silent when charging, which is also normal.

■ PROBLEM: Charger feels warm when recharging battery.

This is normal and not a cause for concern.

Maintaining Your Vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Disposal Of Battery

Disposal Of Battery



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved lead-acid battery recycle, such as a local seller of automotive batteries.
- Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound recycling and disposal of lead-acid batteries.
- The battery must be charged only by adult .Please charge the product before using!
- The toy should not be connected to excessive powers (more than the quantity specified herein), and it should not be operated during charging process.
- Any rechargeable battery must only be charged under adult's supervision.
- Battery charger shall regularly check the wires, plugs. casing and other parts for damage and found damage should stop using and restored.
- Open the battery cover on the remote control, and put two pieces of batteries,paying attention to batteries polarity. Replace the battery cover and lock with screws (please replace the battery according to the above steps and should be done by adult) .
- All batteries should be inserted with the correct polarity.
- Non-rechargeable battery should not be charged, please remove any running-off battery from the toy.
- Do not use old and new batteries together, or mix different types of batteries.
- The battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

Our products are suitable for


ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 and EN62115 standard.

AIYAPLAY

IN250400171V01_FR

370-412V90

FR

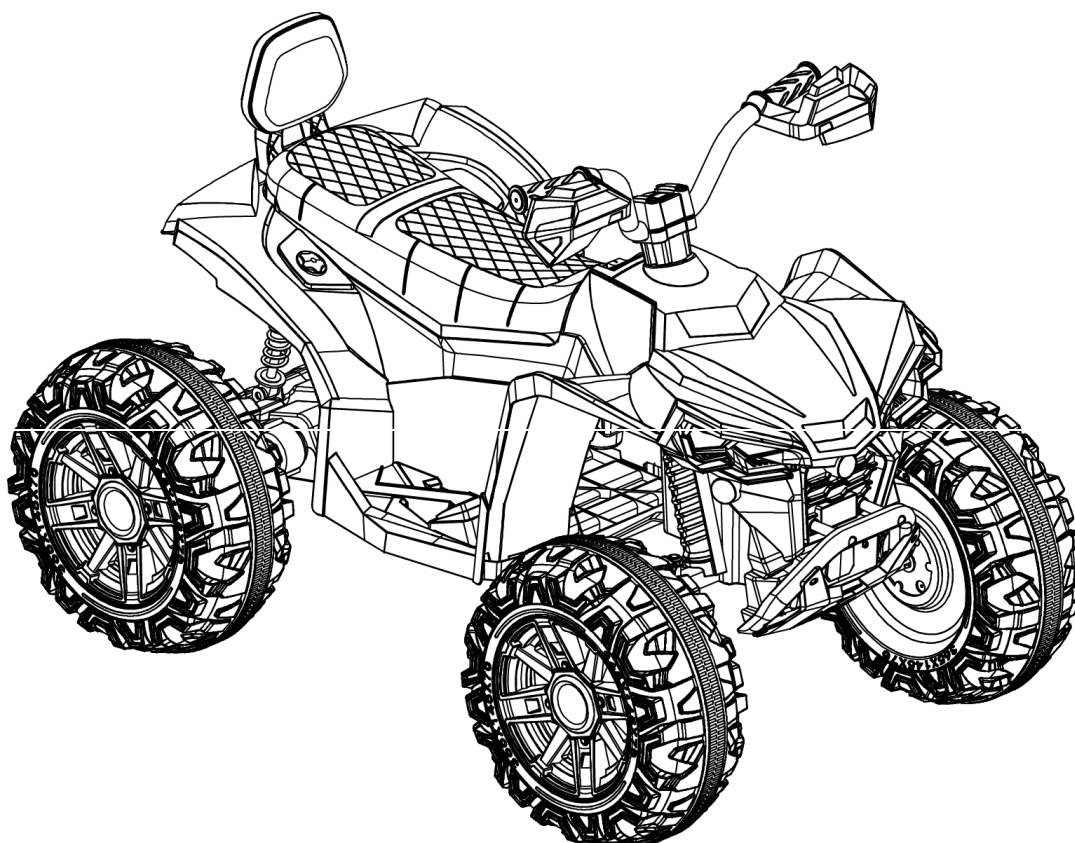

VOITURE ÉLECTRONIQUE POUR ENFANT

ATTENTION !

- Convient aux enfants de plus de 3 ans.
- Poids maximal de l'utilisateur : 50kg
- Assemblage par un adulte requis

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant utilisation !

Veuillez conserver ce manuel pour référence future car il contient des informations importantes.

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures.



MANUEL D'UTILISATEUR

Table des matières

1. À propos de votre nouvelle moto

2. Liste des pièces

3. Schéma des pièces

4. Étapes d'assemblage

5. Comment conduire votre moto

6. Recharge du véhicule

7. Guide de dépannage

8. Entretien de votre véhicule

9. Mise au rebut de la batterie

À propos de votre nouvelle moto

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Nous vous souhaitons que votre enfant profite de ce produit pendant de nombreuses années. Gardez ces points à l'esprit lorsque vous lisez ce guide :

Âge approprié:	3+ ans	Batterie:	DC 24 V 7 AH *1
Capacité de charge:	moins de 50 kg	Taille de la voiture :	1090*685*760mm
Vitesse:	4-6.5Km/h	Taille du carton	1130*660*395mm
Matériau :	PP	Optimal Température:	En dessous de 40°C Évitez d'utiliser sous un soleil brûlant
Chargeur :	Entrée: Indiquée sur le chargeur	Temps de charge:	8-12 heures, au maximum 20 heures
	Sortie : DC 24V	Fusible :	F15A, auto-réarmable
	Courant : DC 1A		















AVERTISSEMENT !









POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE/UTILISATION. CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

- MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS. Le produit contient de petites pièces, destinées uniquement au montage par un adulte. Éloignez les jeunes enfants lors du montage.
- Retirez toujours le matériel de protection et les sacs en polyéthylène et jetez-les avant le montage.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.

Liste des pièces

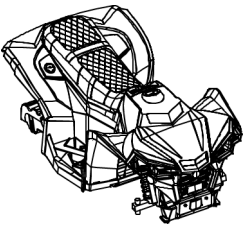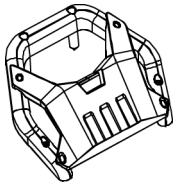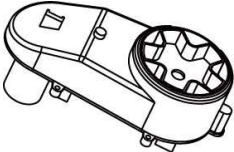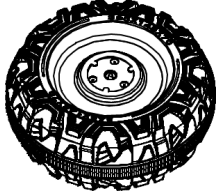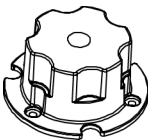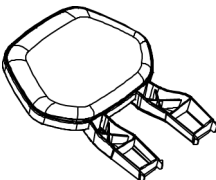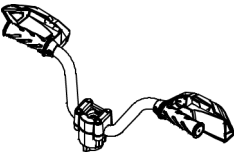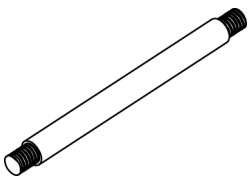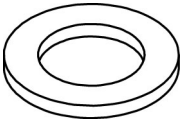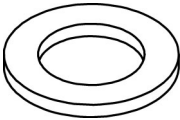N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques	N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques
1	Carrosserie de voiture		1		2	Pare-chocs		1	
3	Boîte de vitesses		2		4	Roue		4	
5	Pièces d'entraînement		2		6	Dossier		1	
7	Guidon		1		8	Essieu arrière		1	Placé sous la carrosserie
9	Direction arbre		1	Placé sous la carrosserie	10	Bogie		1	Placé sous la carrosserie
11	M12 rondelle		6	Placés à l'arrière et sur le bogie	12	Écrou M10		6	Placés à l'arrière et sur le bogie
13	M12 rondelle		1	Placé e dans l'arbre de direction	14	Écrou M10		1	Placée dans l'arbre de direction


Liste des pièces

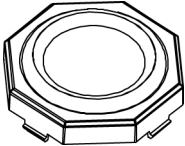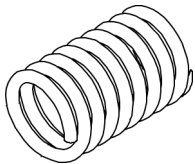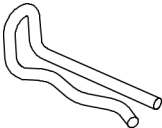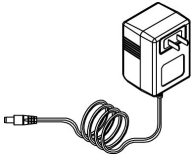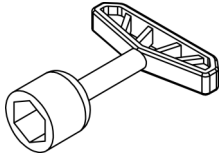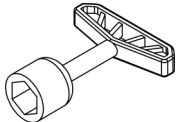Ensemble d'assemblage									
N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques	N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques
15	Couvercle		1		16	Moyeu		4	
17	Ressort		2		18	Vis		10	
19	M12 Rondelle		1		20	Goupille fendue		1	
21	Instruction Manuel		1		22	Chargeur		1	
23	M10 Clé anglaise		2		24	M8 Clé à molette		2	

Pièces Schéma

1	Carrosserie *1	2	Pare-chocs *1
3	Boîte de vitesses *2	4	Roue*4
5	Pièces d'entraînement*2	6	Dossier *1
7	Guidon *1	8	Essieu arrière *1
9	Arbre de direction *1	10	Bogie *1
11	Rondelle M 12 *6	12	Écrou M10 *6
13	Rondelle M 12 *1	14	Écrou M8 *1
15	Couvercle *1	16	Moyeu de roue *4
17	Ressort *2	18	Vis *10
19	Rondelle *1	20	Goupille fendue*1


REMARQUE : Certaines pièces montrées sont assemblées des deux côtés du véhicule.

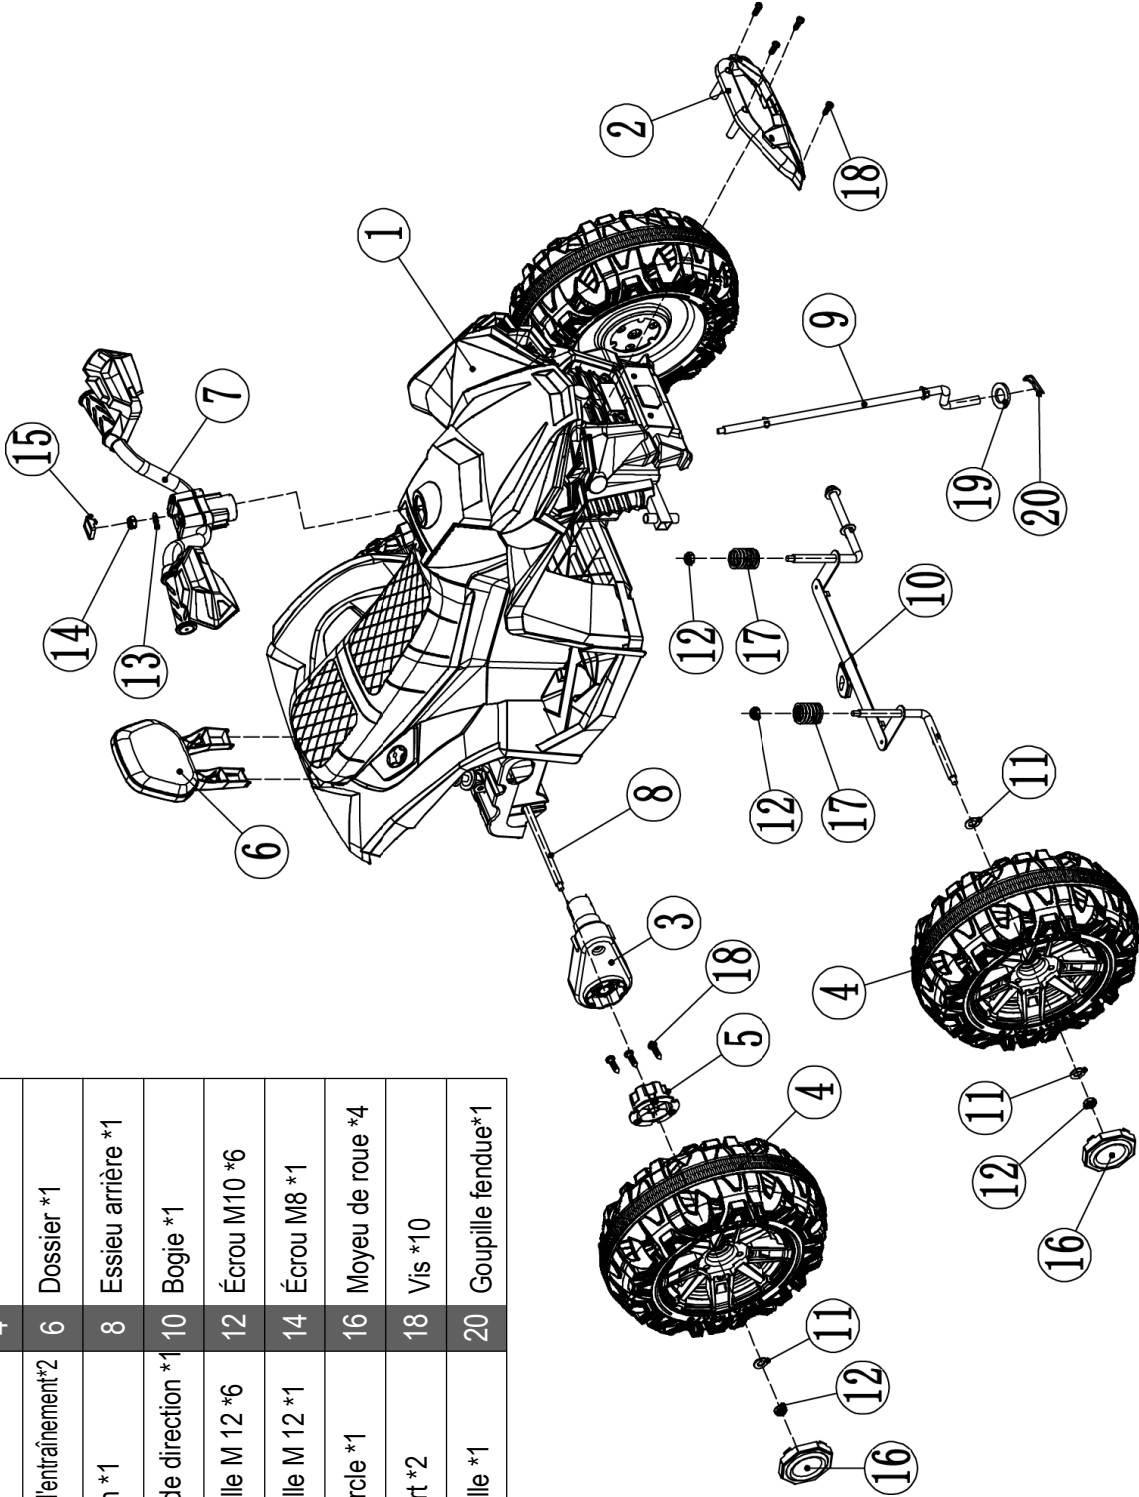

Outils requis




Tournevis (non inclus)

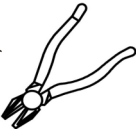

Pincès (non inclus)



Marteau (non inclus)

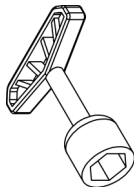


Clé

Étapes d'assemblage


**Retournez le corps avant d'installer le véhicule.
Retirez la cravate.**

1. Installez le cadre arrière.

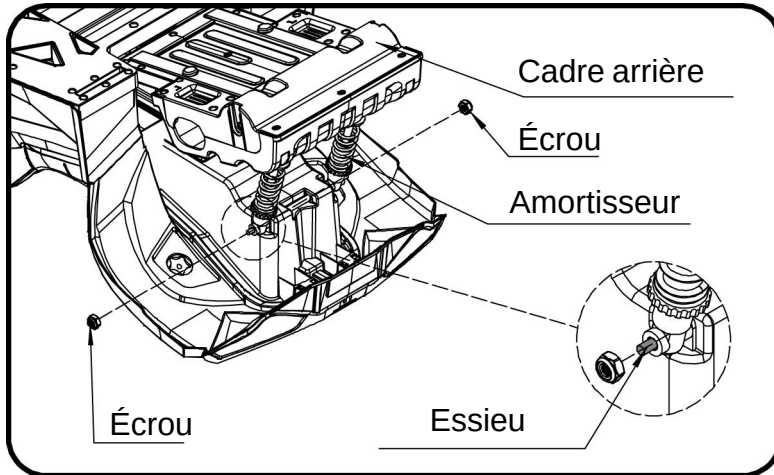

- Comme montré sur l'image, déconnectez les parties de l'essieu.
- Installez l'amortisseur à l'endroit correspondant et serrez avec des écrous.


2. Installez les roues arrière.

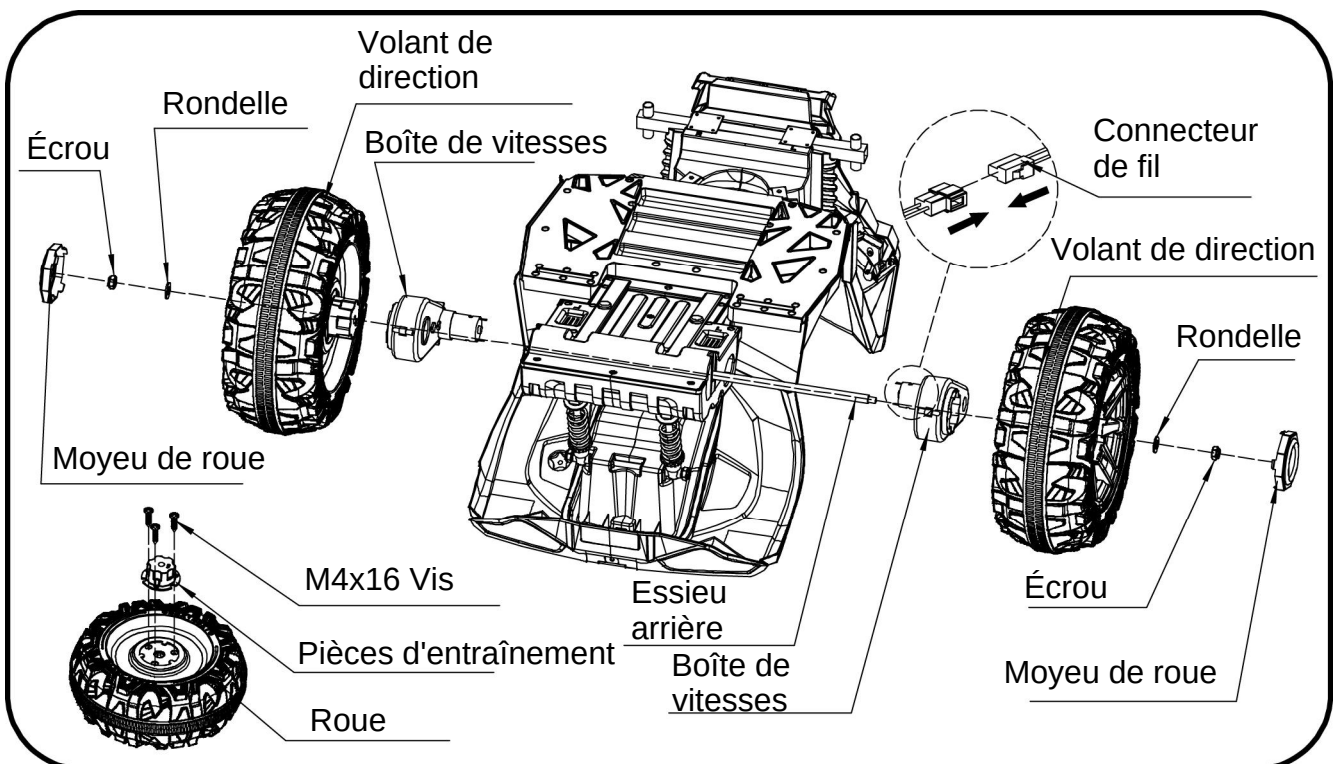

- Comme montré sur la photo, installez les pièces d'entraînement sur la roue et fixez-les avec les vis.
- Comme montré sur l'image, déconnectez les parties de l'essieu arrière, puis passez l'essieu arrière à travers la carrosserie.
- Comme montré sur l'image, connectez la fiche du connecteur de fil, installez la boîte de vitesses sur le côté.
- Passez la roue à travers l'essieu arrière, puis installez des rondelles des deux côtés et serrez avec des écrous.
- Fixez le moyeu de la roue des deux côtés.


Étapes d'assemblage

3. Installez l'arbre de direction.

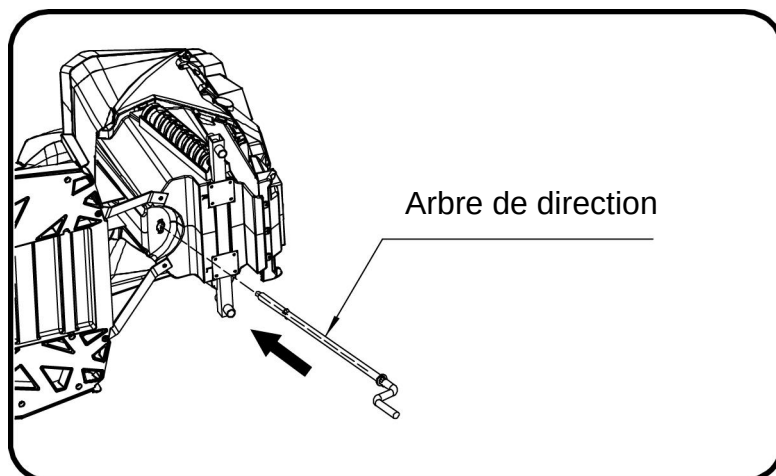

- Comme montré sur l'image, insérez l'extrémité droite de l'arbre de direction à travers le trou dans la carrosserie du véhicule et faites-le sortir par le trou du tableau de bord.


4. Installez le ressort et le bogie.

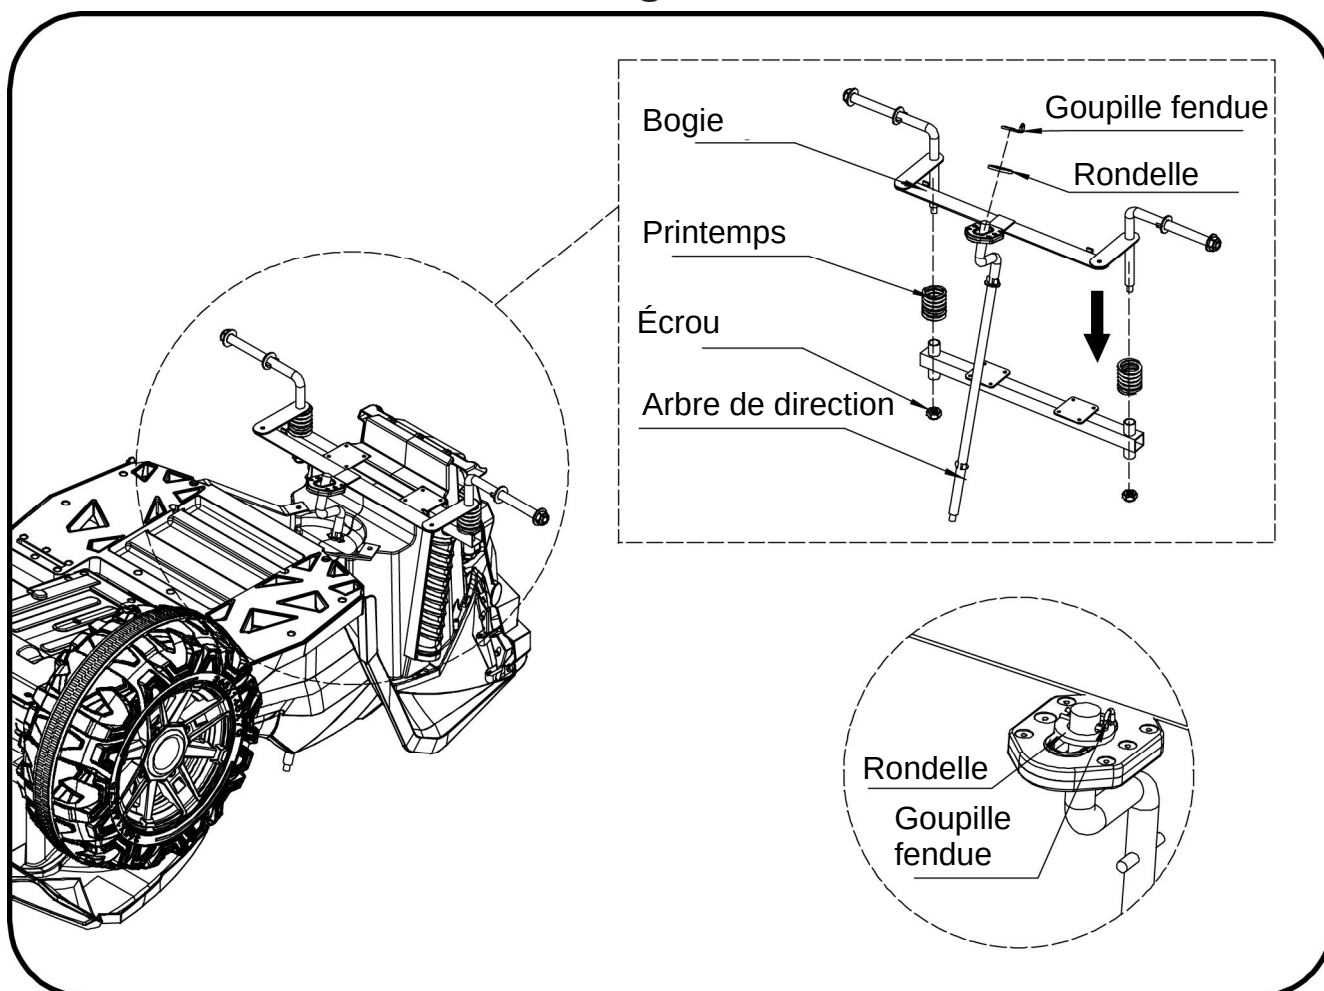

- Comme montré sur l'image, installez le ressort et le bogie à l'endroit correspondant, insérez l'arbre de direction dans le trou du bogie, puis fixez avec des écrous, des goupilles fendues et une rondelle.


Étapes d'assemblage

5. Installez la roue avant.

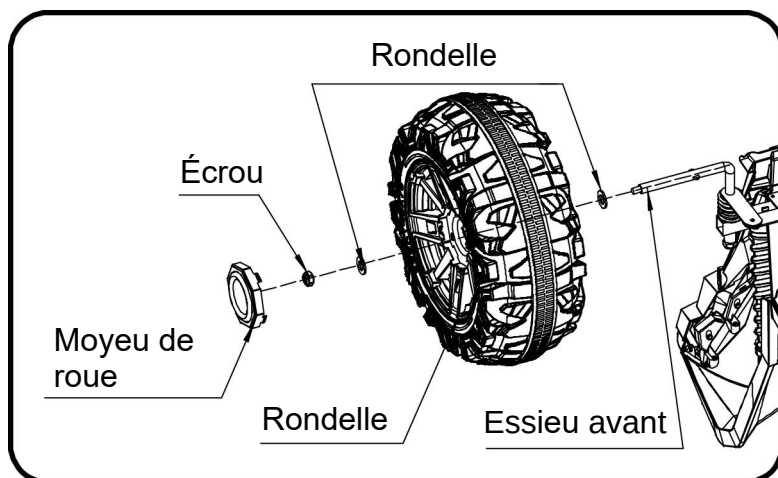

- Retirez l'écrou et la rondelle sur l'essieu avant.
- Comme montré sur l'image, fixez la rondelle, la roue, la rondelle et l'écrou sur l'essieu dans le bon ordre.
- Serrez l'écrou avec une clé.
- Fixez le moyeu de la roue.


6. Installez le guidon.

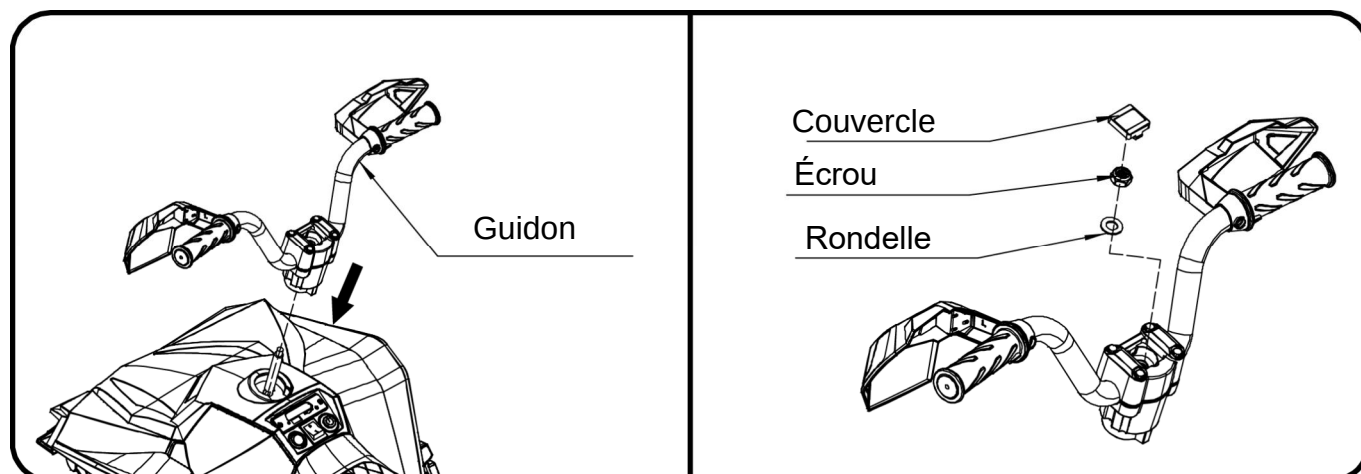

- Comme montré sur l'image, installez le guidon, serrez avec la rondelle et l'écrou, puis installez le couvercle.


Étapes d'assemblage

7. Installez le pare-chocs arrière.

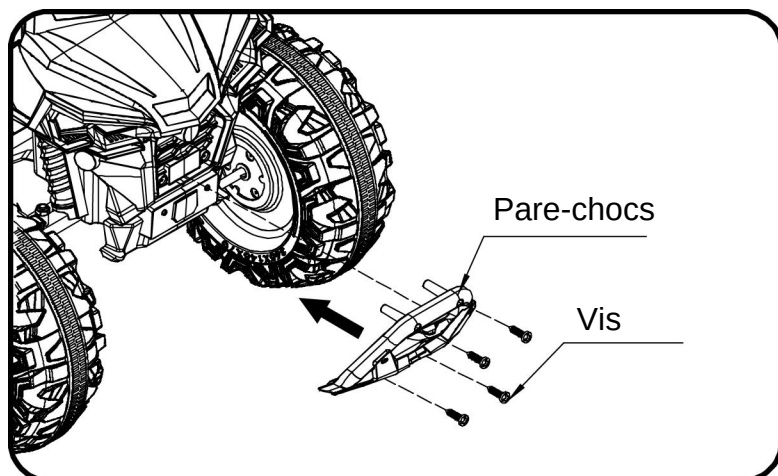

- Comme montré sur l'image, installez le pare-chocs arrière, et fixez-le avec des vis.


8. Connectez l'alimentation électrique.

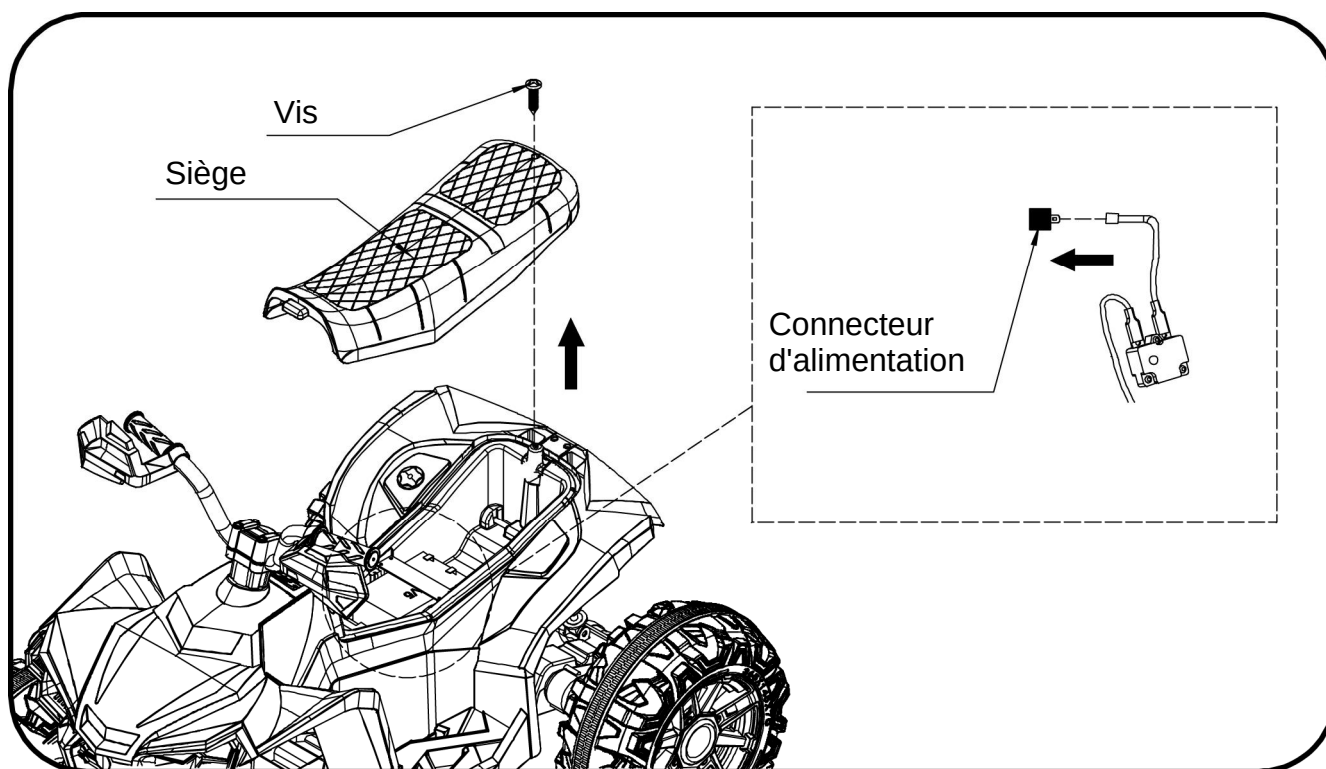

- Comme montré sur l'image, dévissez la vis et ouvrez le siège.
- Branchez le connecteur d'alimentation sur la borne de la batterie comme indiqué.


Étapes d'assemblage

9. Installez le dossier.

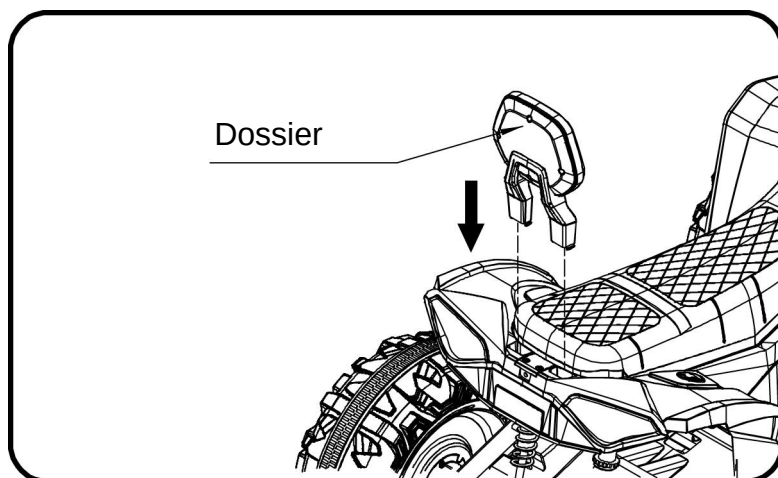

- Comme montré sur l'image, appuyez vers le bas sur le dossier.

SUPPLÉMENT IMPORTANT AU MANUEL D'INSTRUCTIONS

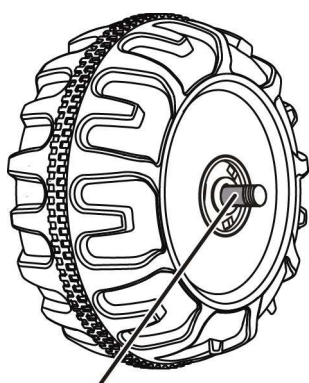

GAP

Après avoir assemblé une roue sur les essieux, maintenez un petit espace entre le filetage de la vis et la roue (voir l'image). Si l'écart est trop grand, ajoutez deux ou trois rondelles à l'intérieur de la roue. Après avoir serré l'écrou à l'extérieur de la roue, faites tourner la roue avec votre doigt pour vérifier si elle peut tourner en douceur. C'est très important, car si la roue tourne en douceur, c'est bon. Si l'écrou est trop serré et empêche la roue de rouler librement, cela peut endommager le moteur. Réduisez le nombre de rondelles jusqu'à ce que la roue tourne librement.

Comment conduire votre véhicule

AVERTISSEMENT !

PRÉVENIR LES BLESSURES ET LES DÉCÈS :

- **NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE.** Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Garder toujours l'enfant à portée de vue lorsque celui-ci est dans le véhicule.
- Ne jamais conduire sur la chaussée, à proximité d'une voiture, sur ou près d'une pente ou d'une marche raide, d'une piscine ou d'une autre étendue d'eau.
- Toujours porter des chaussures et ne jamais permettre à plus d'un passager.
- Toujours s'asseoir sur le siège.
- Convient aux enfants de 3 ans ; poids maximum de l'utilisateur 50 kg.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.

Avant de l'utiliser, assurez-vous que les tâches sont déjà accomplies :

- **Important !** Avant d'utiliser le véhicule pour la première fois, la batterie doit être chargée pendant 8 à 12 heures, mais pas plus de 20 heures. Seul un adulte doit charger ou recharger la batterie.
- Terminer l'assemblage complet de la voiture selon les étapes décrites dans le manuel. Le paquet enfichable de la batterie de stockage a déjà été inséré correctement, l'alimentation a déjà été mise en marche.
- Tous les endroits nécessitant une vis doivent garantir que la vis a déjà été serrée.


Règles de conduite en toute sécurité

LISEZ CES RÈGLES À VOTRE ENFANT ET À SES CAMARADES DE JEU ET ASSUREZ-VOUS QU'ILS LES COMPRENNENT !

- Ce jouet n'a pas de frein. Toujours porter un casque et des vêtements de protection lors de la conduite.
- Surveillance directe d'un adulte requise.
- Gardez les enfants dans des zones de conduite sûres.
- Ne jamais conduire sur la chaussée, à proximité de véhicules à moteur, sur une pelouse, à proximité d'une pente raide ou d'un escalier, d'une piscine ou d'une autre étendue d'eau.
- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes, telles que l'intérieur de votre maison, le jardin ou l'aire de jeux.
- Ne pas utiliser dans l'obscurité. Un enfant pourrait rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Faites fonctionner le véhicule uniquement pendant la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il n'est pas recommandé de conduire le véhicule sur des surfaces mouillées ou sur des pentes de plus de 15 degrés.

Comment conduire votre véhicule

Utilisation (Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé)

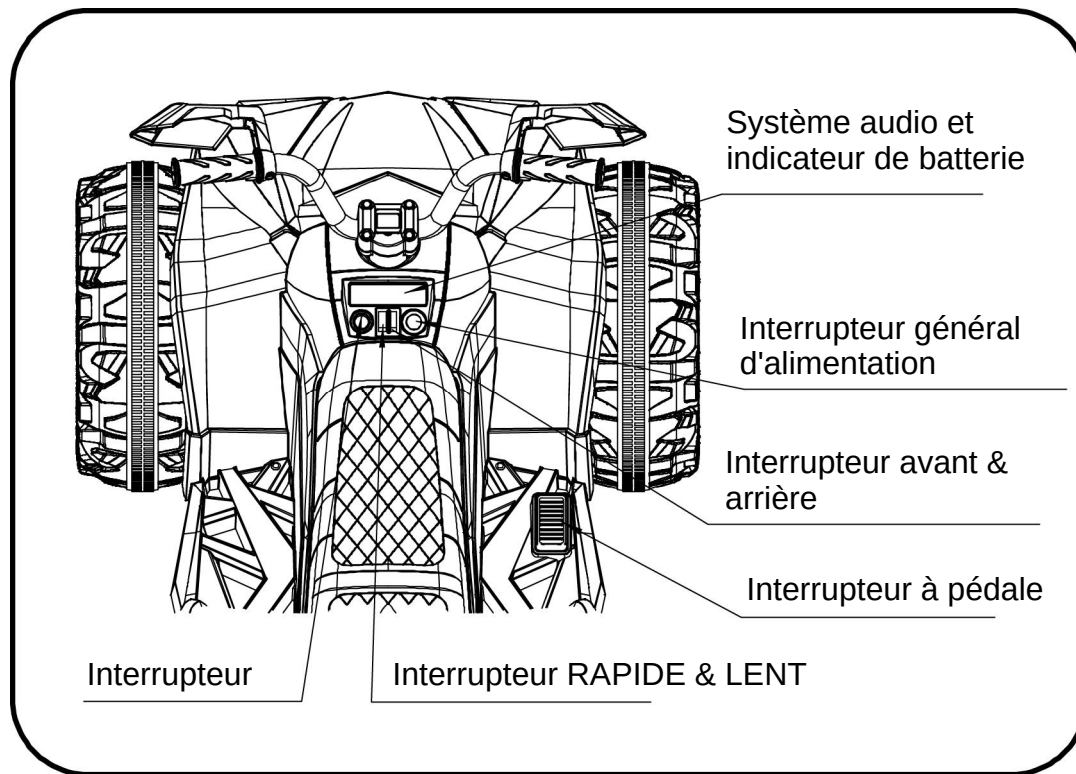


IMPORTANT !

Arrêtez toujours le véhicule lors du changement de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager la boîte de vitesses et le moteur.

- (1) Allumez d'abord l'interrupteur général, la musique peut être jouée.
- (2) Avant
Appuyez en avant sur l'interrupteur "Avant et Arrière" à la position " ↑ ".
Appuyez sur la pédale.
Le véhicule avance.
- (3) Arrêt
Retirez le pied de la pédale d'accélérateur pour arrêter la voiture.
- (4) Marche arrière
Appuyez sur l'interrupteur "Avant et Arrière" à la position " ↓ ".
Appuyez sur la pédale.
Le véhicule recule.
- (5) Allumez l'"interrupteur RAPIDE et LENT", contrôlez la vitesse de la voiture.
- (6) Éteignez l'"interrupteur de lumière", la lumière n'est pas brillante.

Comment conduire votre véhicule


(7) Comment utiliser le système sonore et l'indicateur de batterie

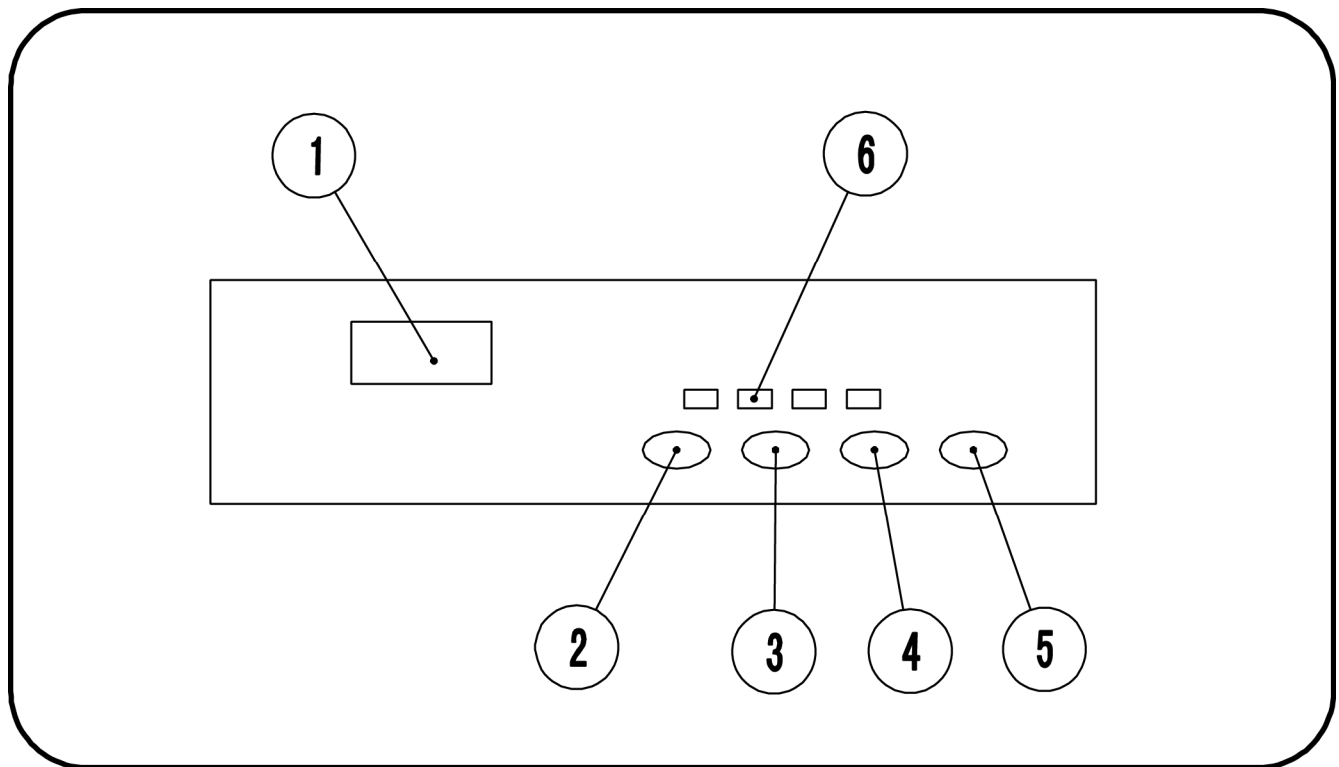

- 1. Emplacement du dispositif de stockage.
- 2. Bouton mode : Permet de passer la voiture du mode lecture musicale au mode connexion intelligente.
- 3. Bouton Musique : Appuyez pour jouer de la musique.
- 4. Baisser le volume.
- 5. Augmenter le volume.
- 6. Affichage de l'alimentation : Montre le niveau de batterie et de charge.

Comment conduire votre véhicule

Schéma électrique

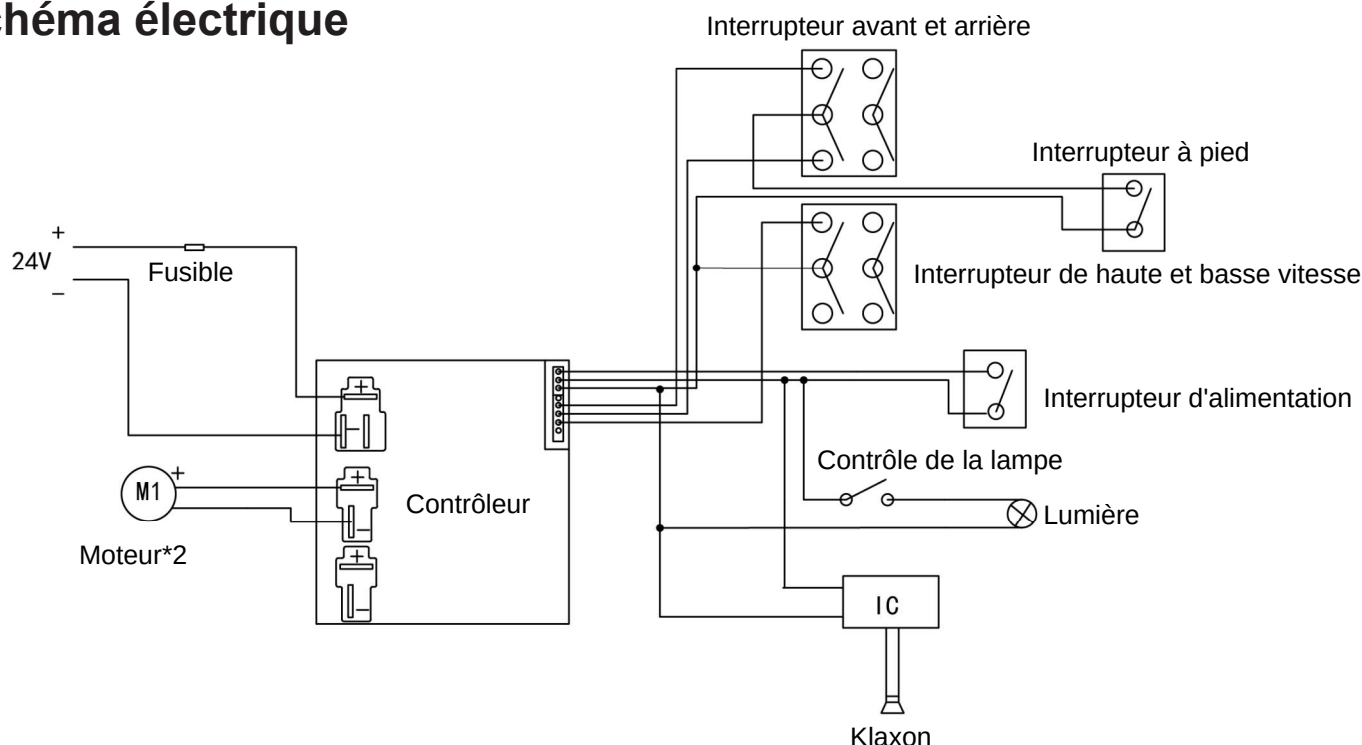

Charger votre véhicule

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines standard (carbone-zinc) avec des piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les transformateurs ou chargeurs de batterie utilisés avec le jouet doivent être régulièrement examinés pour détecter tout dommage au niveau du cordon, de la prise, du boîtier et d'autres parties, et en cas de tel dommage, ils ne doivent pas être utilisés tant que ce dommage n'a pas été réparé.

AVERTISSEMENT !

• PRÉVENIR LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. NE JAMAIS remplacer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient survenir.
- NE JAMAIS modifier le système électrique. Altérer le système électrique peut provoquer un choc, un incendie, une explosion ou endommager définitivement le système.
- Ne pas permettre un contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peut se produire.
- Ne laissez aucun type de liquide sur la batterie ou ses composants.

Charger votre véhicule


AVERTISSEMENT !

• **PRÉVENIR LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :**

- Des gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas près de sources de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie **UNIQUEMENT** dans un endroit bien ventilé.
 - **NE JAMAIS** soulever la batterie par les fils ou le chargeur. Cela peut endommager la batterie et provoquer un incendie. Soulevez la batterie **UNIQUEMENT** par le boîtier.
 - Chargez la batterie **UNIQUEMENT** dans un endroit sec.
 - Les bornes de la batterie, les terminaux et les accessoires associés contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer et des troubles de la reproduction. Lavez-vous les mains après manipulation.
 - N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide plombique et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
 - Ne pas ouvrir le chargeur. Les fils et circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.
- Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. **NE JAMAIS** permettre à un enfant de manipuler ou de charger la batterie.
- La batterie est lourde et contient de l'acide plombique (électrolyte).
- Ne pas laisser tomber la batterie. Cela pourrait causer des dommages permanents à la batterie ou entraîner des blessures graves.
 - Avant de charger la batterie, vérifiez l'usure ou les dommages de la batterie, du chargeur, de son cordon d'alimentation et des connecteurs.
 - **NE PAS** charger la batterie si des pièces sont endommagées.
 - Ne laissez pas la batterie se décharger complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
 - Ne pas charger la batterie à l'envers.
 - Toujours fixer la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule.
 - Recommandation de la surveillance d'un adulte pour les jeunes enfants.
 - Le jouet doit être utilisé avec précaution car il faut de l'habileté pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

Charger votre véhicule

- La prise d'entrée de charge se trouve SOUS LE DOSSIER.
- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être mis en position OFF lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne rechargez pas la batterie plus de 20 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou au moins une fois par mois, le temps de recharge est de 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures.

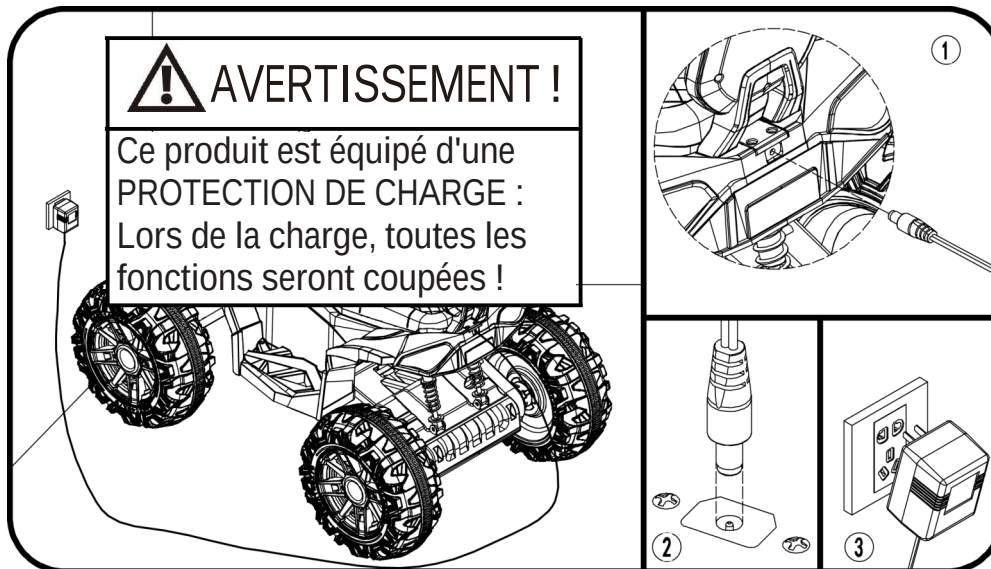

1. Trouvez la prise d'entrée de charge sous le dossier;
2. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée;
3. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Guide de dépannage


■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être déchargée.

Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : Le fusible thermique s'est déclenché.

Le véhicule est équipé d'un fusible à réarmement automatique. Lorsque le véhicule est surchargé ou mal utilisé, le fusible à réarmement automatique est coupé pendant 5 à 20 secondes avant de redevenir opérationnel. Le fusible à réarmement automatique se trouve sous le siège (voir l'image).

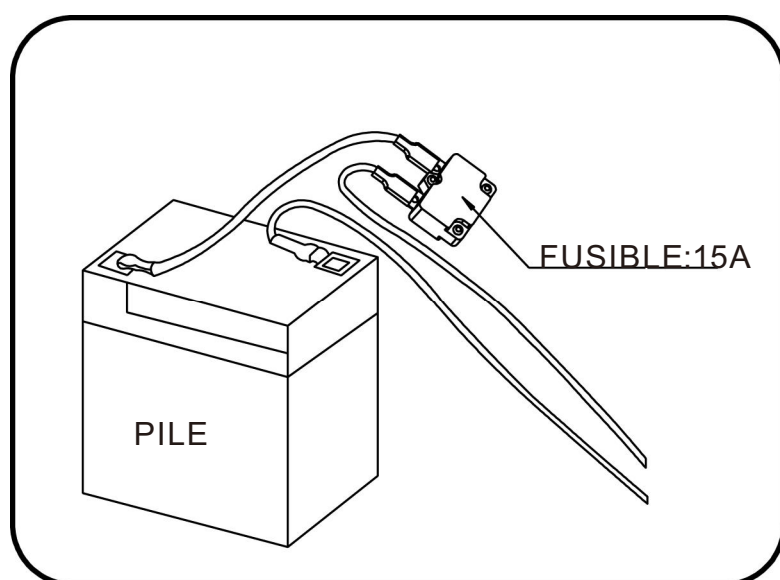

Pour éviter que le fusible ne coupe l'alimentation, suivez ces conseils :

NE PAS surcharger le véhicule, poids maximum autorisé : 50 kg.

NE PAS tracter quoi que ce soit derrière le véhicule.

NE PAS conduire sur des pentes raides.

NE PAS heurter des objets fixes, ce qui peut faire patiner les roues et provoquer une surchauffe du moteur.

NE PAS conduire par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.

NE PAS manipuler le système électrique, cela pourrait provoquer un court-circuit et faire sauter le fusible.

CAUSE POSSIBLE : Les écrous de roue sont desserrés.

Si les écrous ne sont pas serrés, les roues ne s'engageront pas dans les engrenages avant. Serrer l'écrou à l'aide de la clé à écrou.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur ou les fils de la batterie sont desserrés.

Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est déchargée.

Avez-vous correctement entretenu la batterie en suivant les instructions ? La batterie est-elle vieille ? Il se peut que votre batterie doive être remplacée.

CAUSE POSSIBLE : Le système électrique est endommagé.

De l'eau peut avoir corrodé le système, ou des saletés, du gravier ou du sable peuvent avoir bloqué l'interrupteur.

Guide de dépannage

CAUSE POSSIBLE : Le moteur est endommagé.

Le moteur doit être réparé par un professionnel.

■ PROBLÈME : La batterie ne se recharge pas.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.

Assurez-vous que le connecteur de la batterie et le connecteur de l'adaptateur sont fermement branchés l'un à l'autre.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur n'est pas branché.

Assurez-vous que le chargeur est branché sur la prise murale et que la prise est sous tension.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur ne fonctionne pas.

Le chargeur est-il chaud pendant la charge ? Si ce n'est pas le cas, il se peut que le chargeur soit cassé et doive être remplacé.

■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être insuffisamment chargée.

Il se peut que vous ne chargiez pas la batterie assez longtemps. Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est vieille.

La batterie finira par ne plus pouvoir tenir la charge. En fonction de la fréquence d'utilisation et des conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Remplacez la batterie par une neuve.

■ PROBLÈME : La batterie émet un bourdonnement ou un gargouillement lors de la charge.

Ce phénomène est normal et n'est pas inquiétant. Elle peut également être silencieuse pendant la charge, ce qui est également normal.

■ PROBLÈME : Le chargeur est chaud lors de la recharge de la batterie.

Ce phénomène est normal et n'est pas inquiétant.

Entretien de votre véhicule

- Il incombe aux parents de vérifier les principales parties du jouet avant utilisation. Doit examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou la corde, la prise, les vis de fixation de l'enceinte ou d'autres pièces et, en cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique pourraient fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte doit manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps pluvieux ou neigeux. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un poli pour meubles sans cire. Ne pas utiliser de cire pour voiture. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Élimination de la batterie

Mise au rebut de la batterie



- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière écologique.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb dans un feu. La batterie risque d'exploser ou de fuir.
- Ne vous débarrassez pas d'une batterie plomb-acide avec vos ordures ménagères. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les déchets ménagers est interdit par la loi.
- Retournez une batterie épuisée à votre centre local de recyclage de batteries au plomb agréé, tel qu'un vendeur local de batteries automobiles.
- Contactez les responsables locaux de la gestion des déchets pour obtenir d'autres informations concernant le recyclage et l'élimination écologique des batteries au plomb.
- La batterie ne doit être chargée que par un adulte. veuillez charger le produit avant de l'utiliser !
- Le jouet ne doit pas être connecté à des puissances excessives (plus que la quantité spécifiée ici), et il ne doit pas être utilisé pendant le processus de charge.
- Toute batterie rechargeable ne doit être chargée que sous la surveillance d'un adulte.
- Le chargeur de batterie doit régulièrement vérifier que les fils, les fiches, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et les dommages constatés doivent cesser d'être utilisés et être restaurés.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande et placez deux piles, en respectant la polarité des piles. Remplacez le couvercle du compartiment des piles et verrouillez le tout à l'aide de vis (faites remplacer les piles par un adulte et conformément aux étapes ci-dessus).
- Toutes les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées, veuillez retirer toute pile épuisée du jouet.
- Ne mélangez pas de vieilles et de nouvelles piles, ou ne mélangez pas différents types de piles.
- Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et, si tel est le cas, il ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été réparés.



FR

**Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent**

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Nos produits sont conformes aux normes


ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 et EN62115.

AIYAPLAY

IN250400171V01_DE

370-412V90

DE

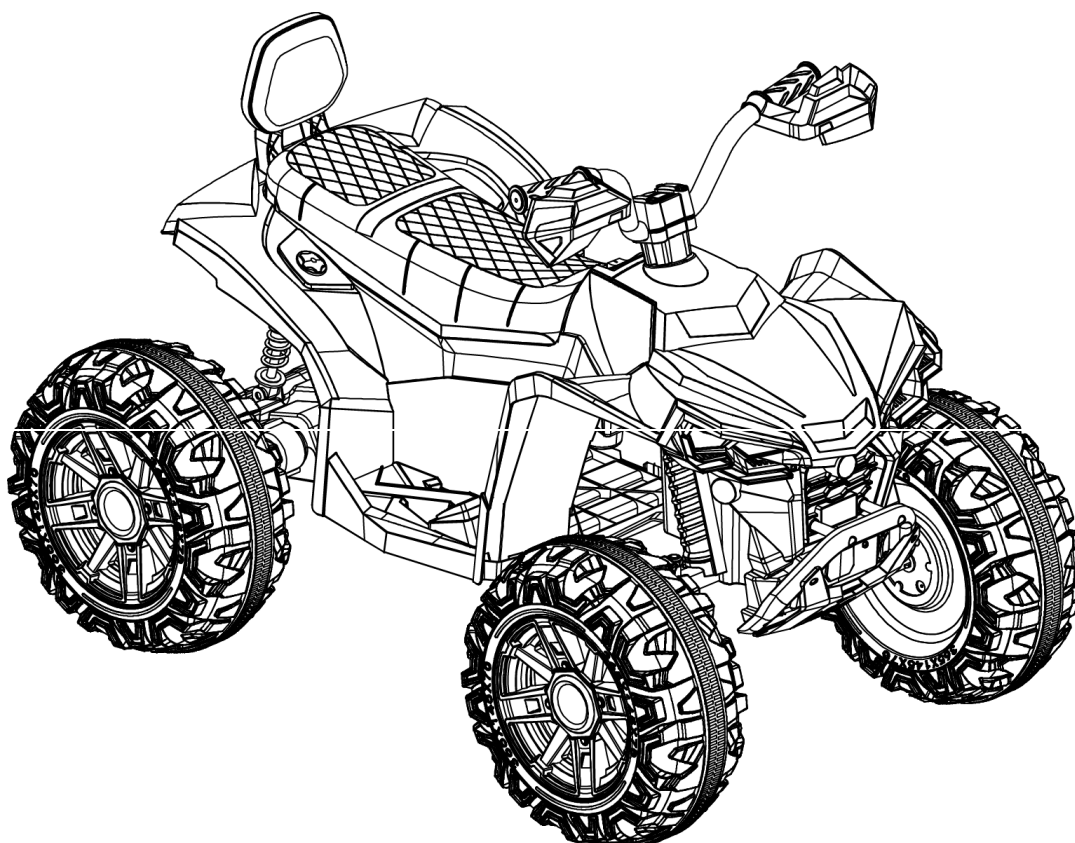

KINDER ELEKTRONISCHES SPIELZEUGAUTO

ACHTUNG!

- Geeignet ab 3+ Jahren
- Maximales Gewicht des Benutzers: 50 kg
- Montage durch einen Erwachsenen erforderlich



Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung vollständig!
Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält.

Vor der ersten Verwendung sollte der Akku mindestens 8-12 Stunden geladen werden, nicht länger als 20 Stunden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

- 1. Über Ihr Neues Fahrzeug**
- 2. Teileliste**
- 3. Teile-Diagramm**
- 4. Montageschritte**
- 5. Wie Sie Ihr Fahrzeug betreiben**
- 6. Aufladen des Fahrzeugs**
- 7. Anleitung zur Fehlersuche**
- 8. Wartung Ihres Fahrzeugs**
- 9. Entsorgen der Batterie**

Über Ihr neues Motorrad

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Wir möchten, dass Ihr Kind jahrelang Freude an diesem Produkt hat. Beachten Sie diese Punkte, wenn Sie diese Anleitung lesen:













Geeignetes Alter:	3+ ans	Batterie:	DC 24 V 7 AH *1
Tragfähigkeit:	weniger als 50 kg	Fahrzeuggröße:	1090*685*760mm
Geschwindigkeit:	4-6.5Km/h	Kartongröße:	1130*660*395mm
Material:	PP	Optimal Temperatur:	Unter 40°C Vermeiden Sie die Verwendung unter direkter Sonneneinstrahlung
Ladegerät:	Eingang: Auf dem Ladegerät angegeben	Ladezeit:	8-12 Stunden, maximal 20 Stunden
	Ausgang: DC 24V	Sicherung:	F15A, selbstzurückstellend
	Strom: DC 1A		

WARNUNG!








ZUR SICHERHEIT IHRES KINDES LESEN SIE BITTE ALLE WARNHINWEISE UND MONTAGE-/GEBRAUCHSANWEISUNGEN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ AUF.

- MONTAGE NUR DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH. Das Produkt enthält kleine Teile, die nur von einem Erwachsenen montiert werden dürfen. Halten Sie kleine Kinder während der Montage fern.
- Entfernen Sie stets das Schutzmaterial und die Polyethylenbeutel und entsorgen Sie diese vor dem Zusammenbau.
- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Kleine Teile. Erstickenungsgefahr.

Liste der Teile

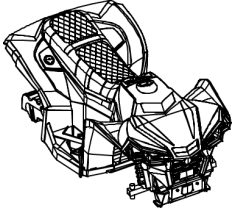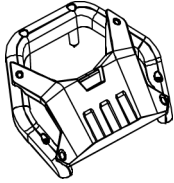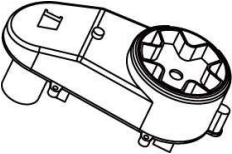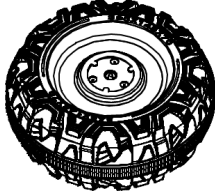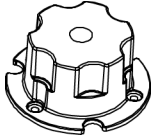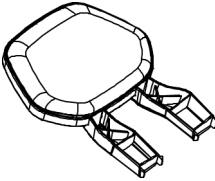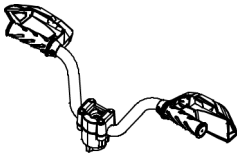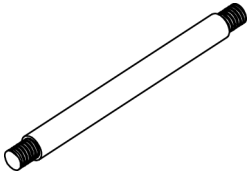TEILNUMMER	TEILE-BEZEICHNUNG	BILD	Anzahl (Stück)	ANMERKUNGEN	TEILNUMMER	TEILE-BEZEICHNUNG	BILD	Anzahl (Stück)	ANMERKUNGEN
1	Karosserie Auto		1		2	Stoßstange		1	
3	Seite von Geschwindigkeiten		2		4	Räder		4	
5	Antriebsteile		2		6	Aktenordner		1	
7	Lenker		1		8	Achse hinten		1	Auf den boden des körpers
9	Lenkung Welle		1	Auf den boden des körpers	10	Drehgestell		1	Auf den boden des körpers
11	M12 Unterlegscheibe		6	In das Heck und das Drehgestell eingesetzt	12	Mutter M10		6	In das Heck und das Drehgestell eingesetzt
13	M12 Unterlegscheibe		1	In die Lenkwelle eingesetzt	14	Mutter M10		1	In die Lenkwelle eingesetzt


Liste der Teile

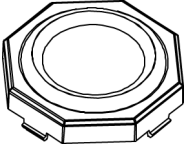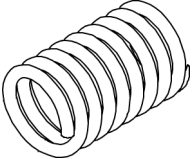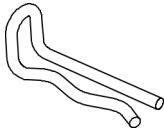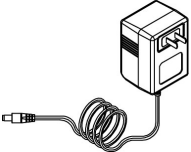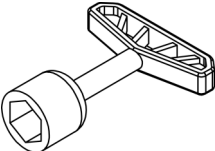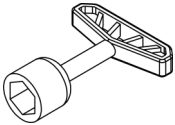Montageeinheit									
TEILN UMME R	TEILE- BEZEICH NUNG	BILD	Anza hl (Stück)	ANMER KUNGE N	TEILN UMME R	TEILE- BEZEICH NUNG	BILD	Anza hl (Stück)	ANMER KUNGE N
15	Abdeckung		1		16	Radnabe		4	
17	Feder		2		18	Schraube		10	
19	M12 Unterleg scheibe		1		20	Splint		1	
21	Anleitung Handbuch		1		22	Ladegerät		1	
23	M10 Schlüssel		2		24	M8 Schlüssel		2	

Teile Diagramm

1	Fahrzeugkörper *1	2	Stoßstange *1
3	Getriebe *2	4	Räder *4
5	Antriebssteile *2	6	Rückenlehne *1
7	Lenker *1	8	Hinterachse *1
9	Lenkwelle *1	10	Drehgestell *1
11	M12 Unterlegscheibe *6	12	M10 Mutter *6
13	M12 Unterlegscheibe *1	14	M8 Mutter *1
15	Abdeckung *1	16	Radnabe *4
17	Feder *2	18	Schraube *10
19	Unterlegscheibe *1	20	Splint *1

HINWEIS: Einige der abgebildeten Teile werden auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert

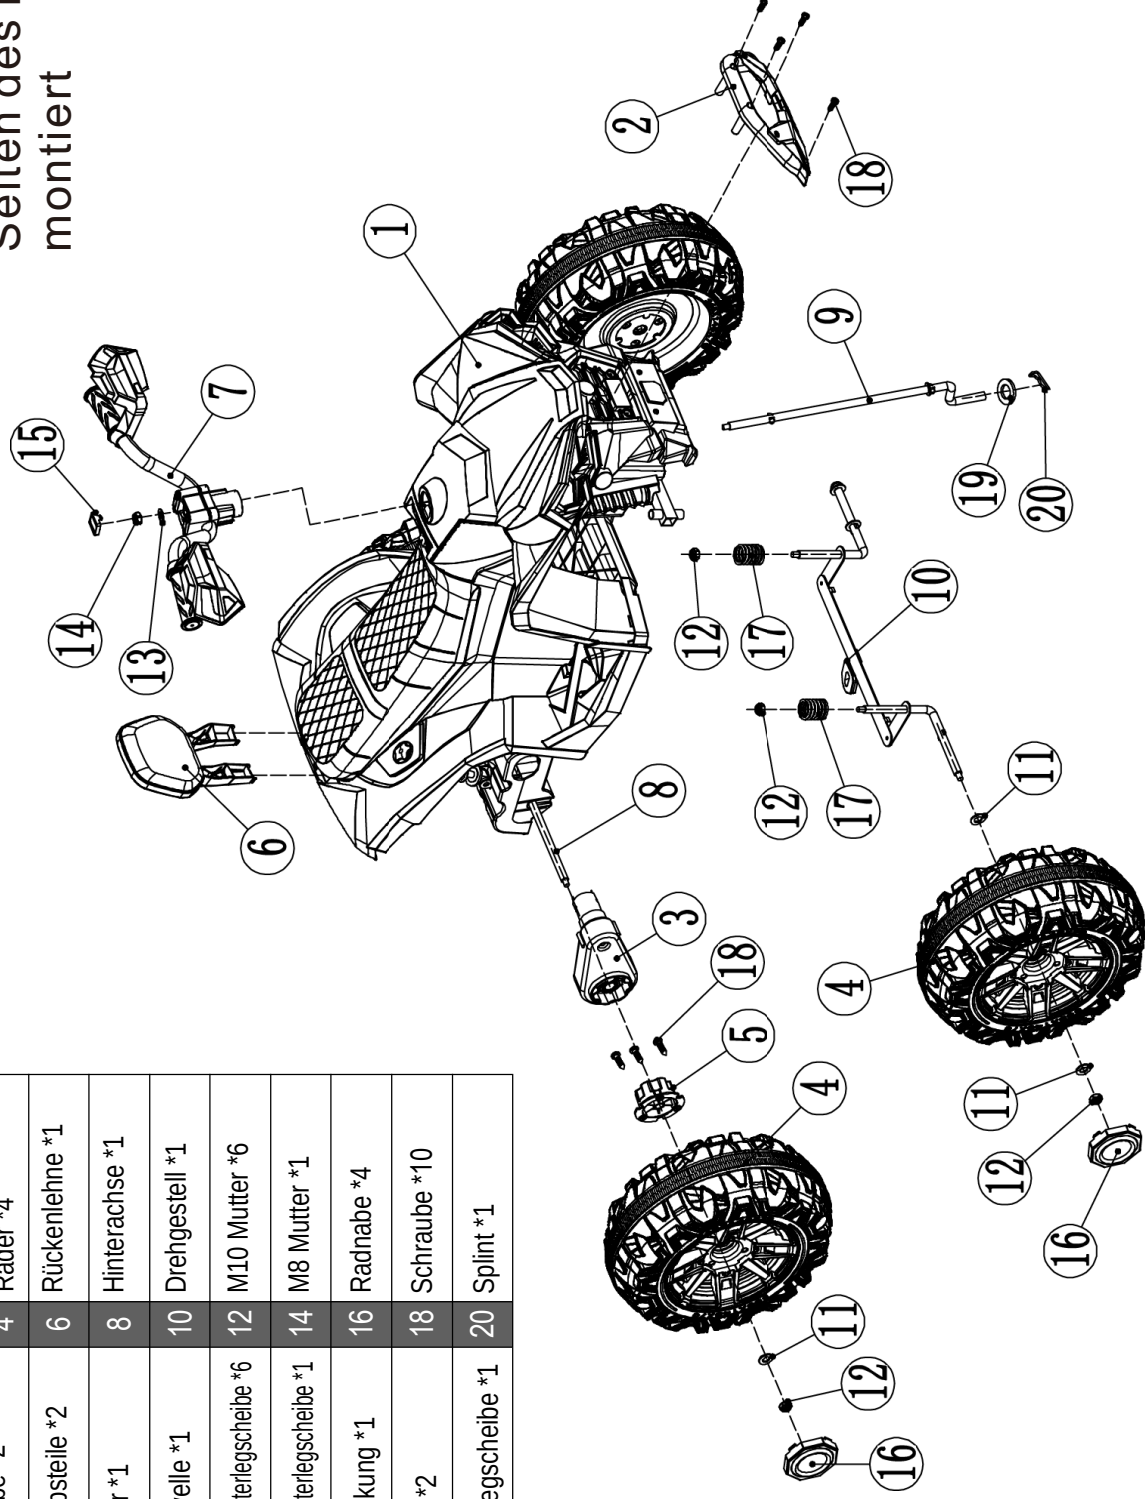

Erforderliches Werkzeug




Schraubendreher
(nicht enthalten)



Zange (nicht
enthalten)



Hammer (nicht
enthalten)

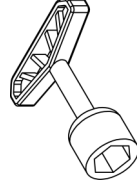


Schraubenschlüssel

Montageanleitung


**Drehen Sie den Körper um, bevor Sie das Fahrzeug installieren.
Entfernen Sie die Krawatte.**

1. Montieren Sie den hinteren Rahmen.

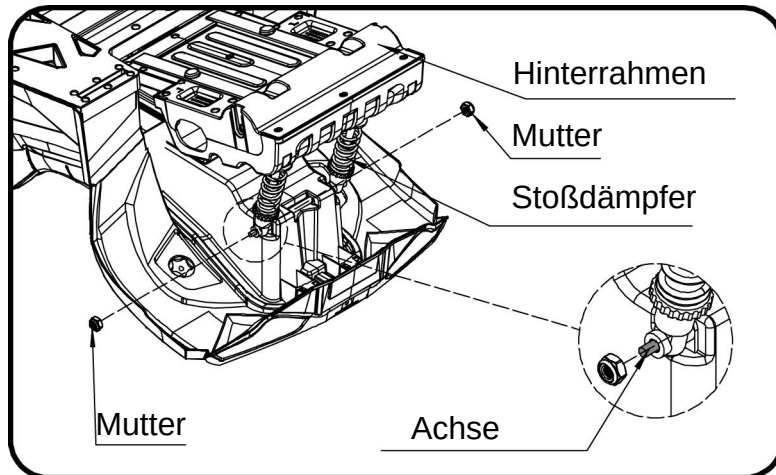

- Wie auf dem Bild gezeigt, trennen Sie die Achsteile.
- Montieren Sie den Stoßdämpfer an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie ihn mit Muttern.


2. Montieren Sie die Hinterräder.

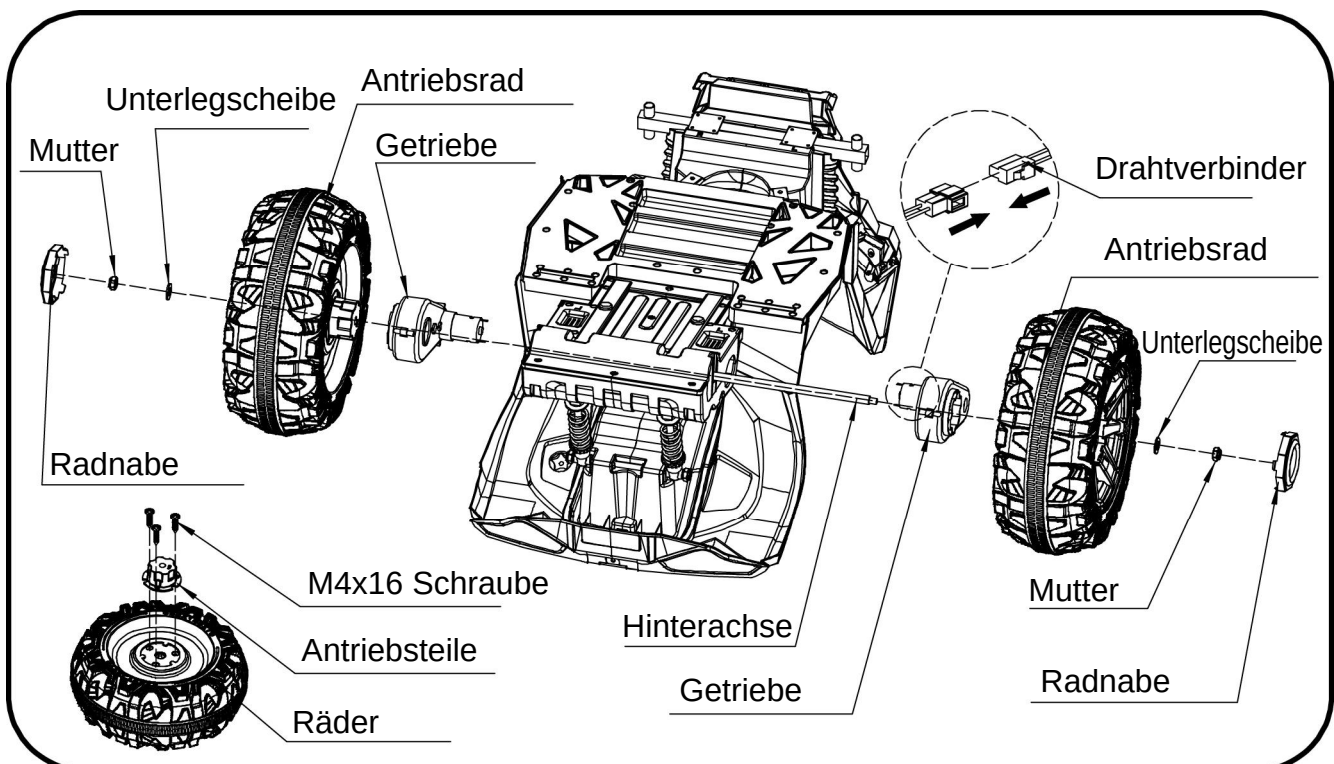

- Wie auf dem Bild gezeigt, montieren Sie die Antriebsteile am Rad und befestigen Sie sie mit den Schrauben.
- Wie auf dem Bild gezeigt, trennen Sie die Teile der Hinterachse, dann führen Sie die Hinterachse durch die Karosserie.
- Wie auf dem Bild gezeigt, stecken Sie den Drahtstecker zusammen, montieren Sie das Getriebe an der Seite.
- Stecken Sie das Rad durch die Hinterachse, dann installieren Sie auf beiden Seiten Unterlegscheiben und befestigen Sie diese mit Muttern.
- Befestigen Sie die Radnabe auf beiden Seiten.


Montageanleitung

3. Installieren Sie die Lenksäule.

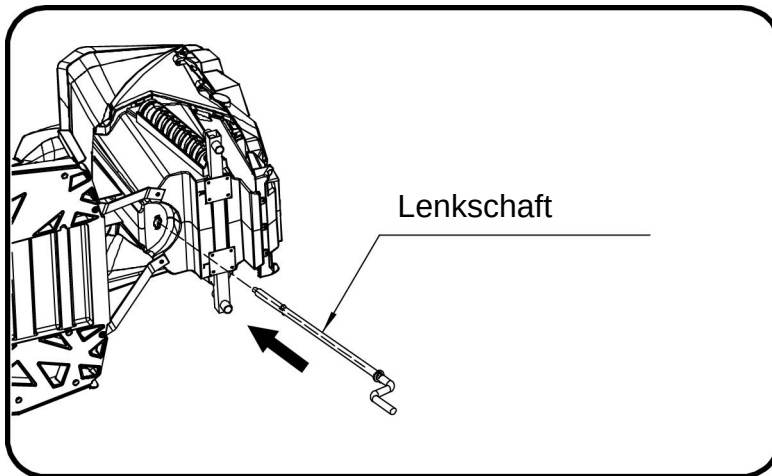

- Wie auf dem Bild gezeigt, stecken Sie das gerade Ende der Lenksäule durch das Loch im Fahrzeugrahmen und durch das Loch im Armaturenbrett.


4. Installieren Sie die Feder und den Drehkranz.

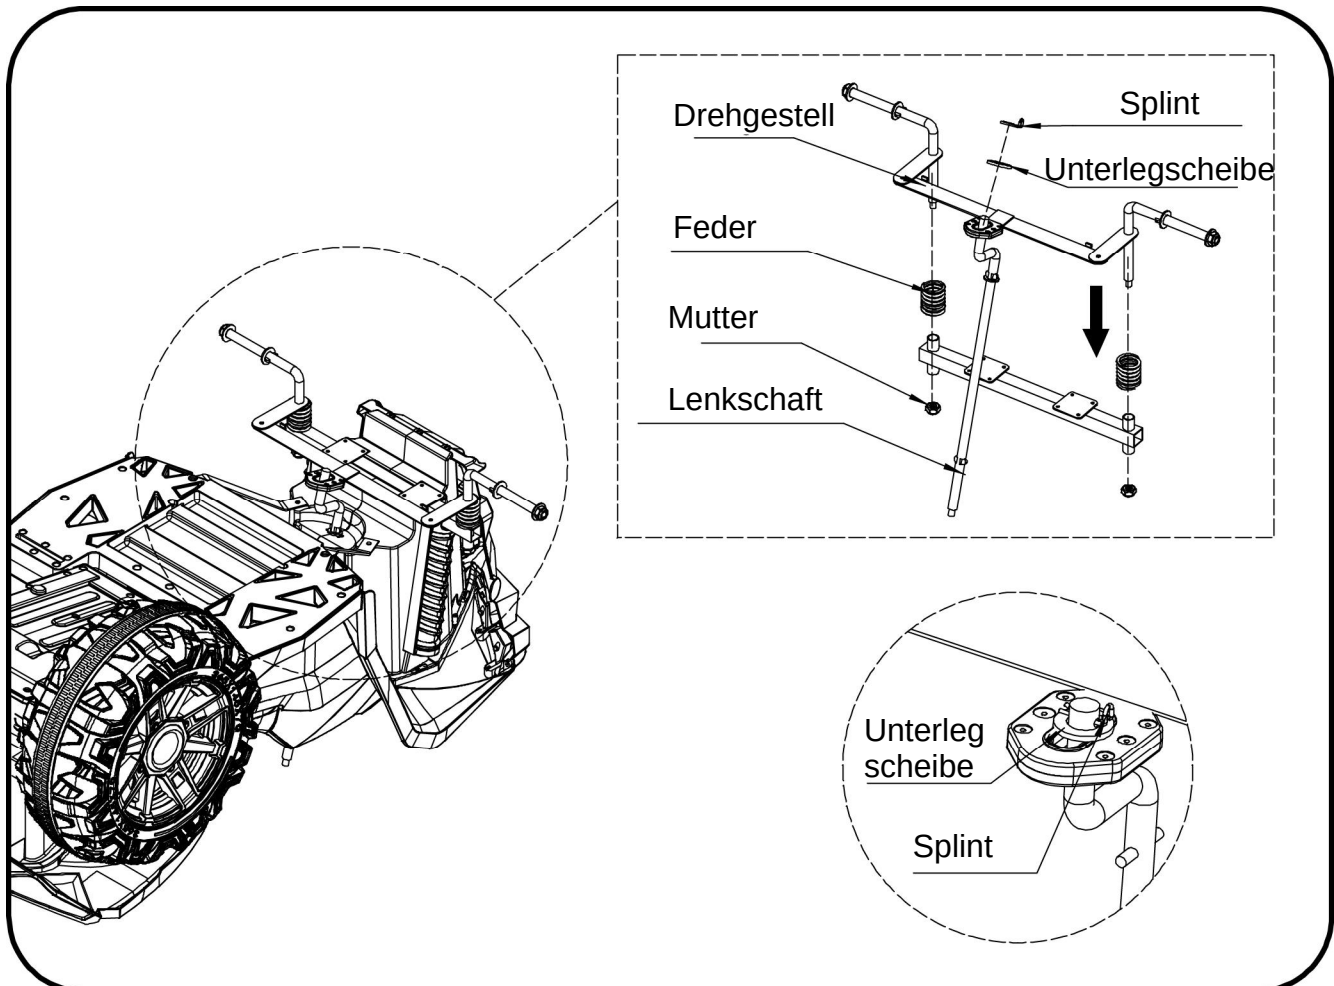

- Wie auf dem Bild gezeigt, installieren Sie die Feder und den Drehkranz an der entsprechenden Stelle, stecken Sie die Lenksäule in das Loch im Drehkranz und befestigen Sie sie mit Muttern, Splint und Unterlegscheibe.


Montageanleitung

5. Montieren Sie das Vorderrad.

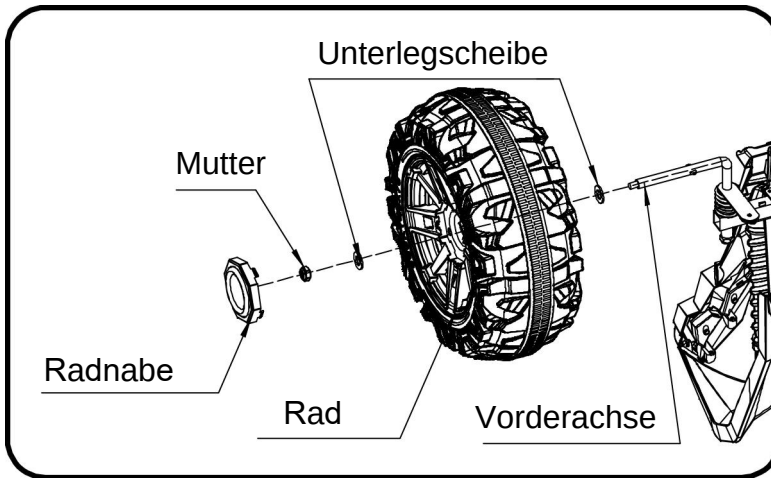

- Entfernen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe an der Vorderachse.
- Befestigen Sie, wie im Bild gezeigt, die Unterlegscheibe, das Rad, die Unterlegscheibe und die Mutter in der richtigen Reihenfolge auf der Achse.
- Ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest.
- Befestigen Sie die Radnabe.


6. Den Lenker montieren.

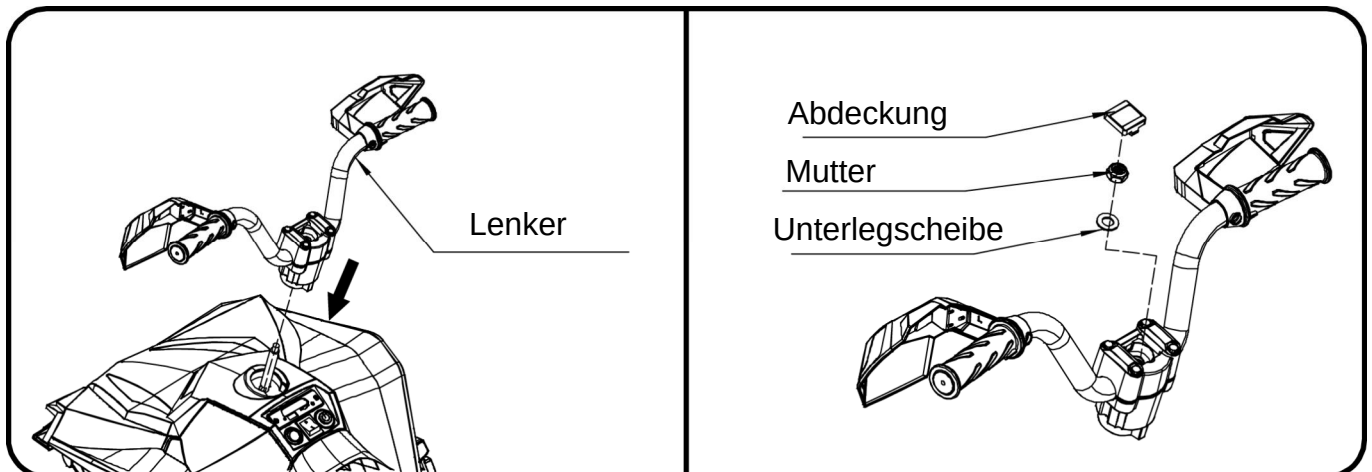

- Wie auf dem Bild gezeigt, den Lenker montieren und mit der Unterlegscheibe und Mutter befestigen, dann die Abdeckung anbringen.


Montageanleitung

7. Installieren Sie die hintere Stoßstange.

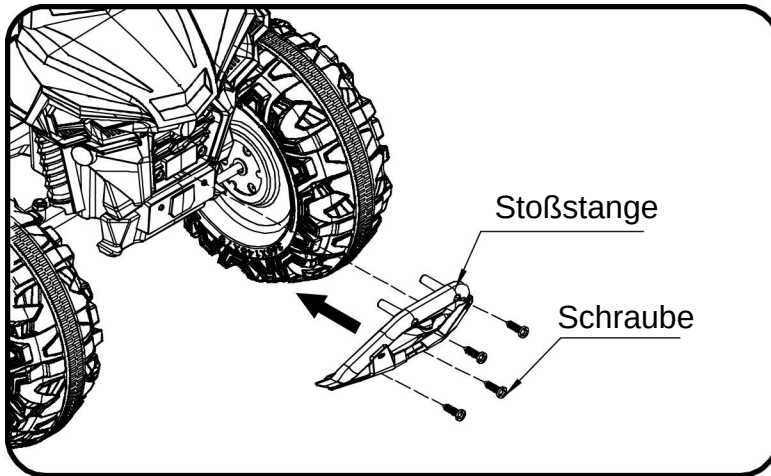

- Wie auf dem Bild gezeigt, installieren Sie die hintere Stoßstange und befestigen Sie sie mit Schrauben.


8. Schließen Sie die Stromversorgung an.

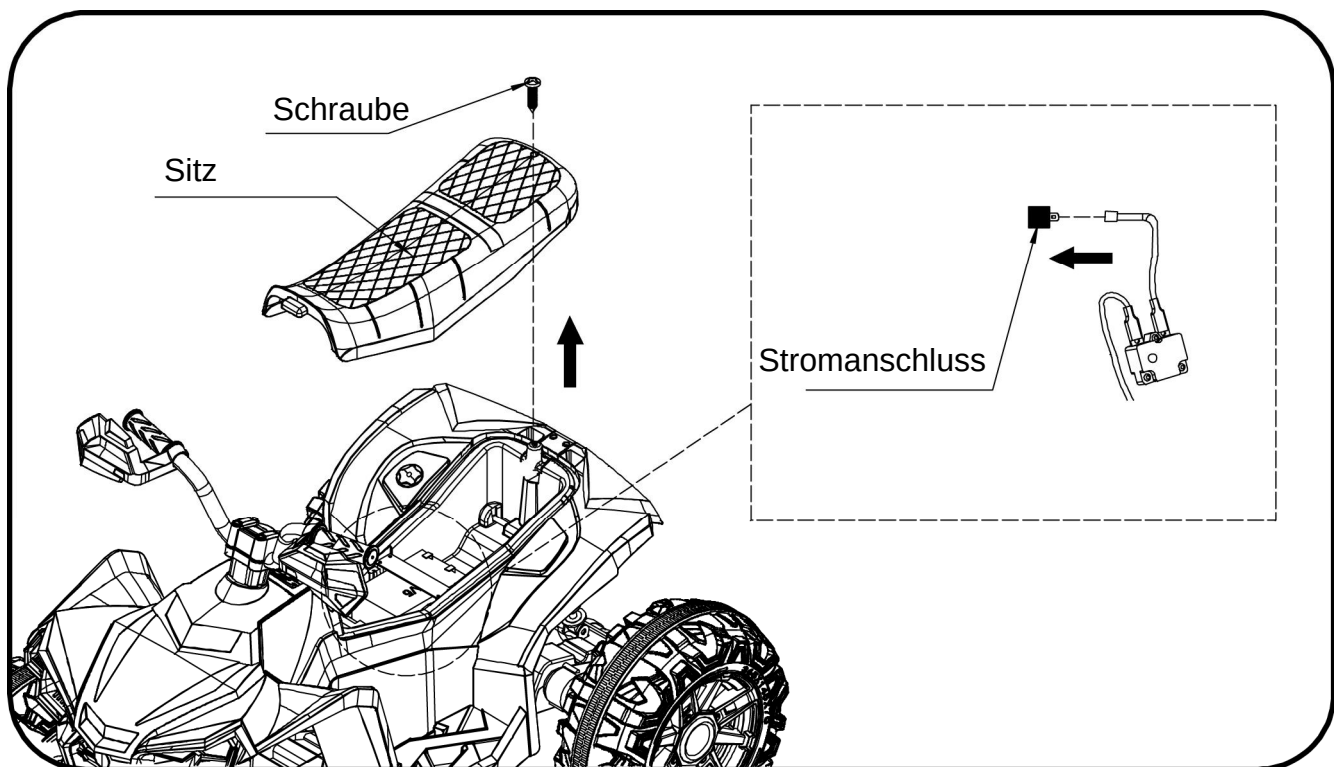

- Wie im Bild gezeigt, Schraube lösen und Sitz öffnen.
- Stecken Sie den Stromanschluss wie gezeigt in den Anschluss an der Batterie.


Montageanleitung

9. Die Rückenlehne montieren.

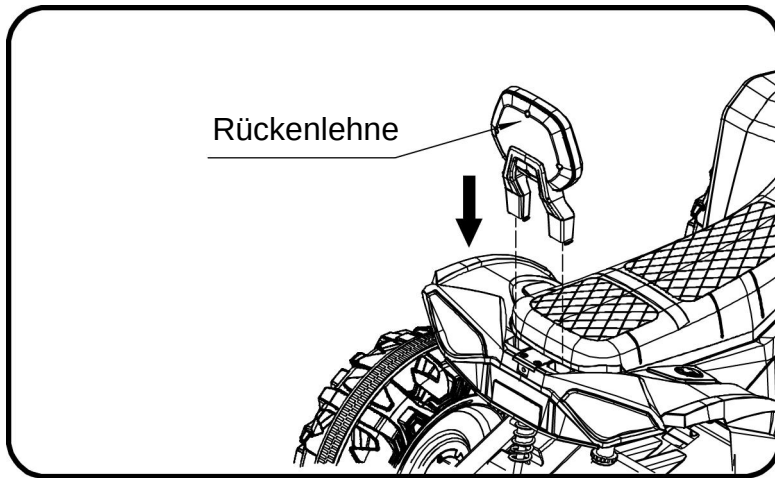

- Drücken Sie die Rückenlehne wie auf dem Bild nach unten.

WICHTIGER ERGÄNZENDER HINWEIS ZUM BEDIENUNGSANLEITUNG

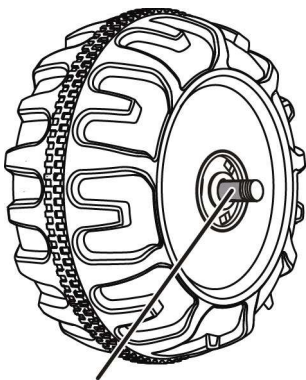

GAP

Nach der Montage eines Rades an der Achse einen kleinen Spalt zwischen dem Gewinde der Schraube und dem Rad lassen (siehe Bild).

Wenn der Spalt zu groß ist, fügen Sie zwei oder drei Unterlegscheiben innerhalb des Rads hinzu. Nach dem Festziehen der Mutter außerhalb des Rads drehen Sie das Rad mit dem Finger, um zu überprüfen, ob das Rad sich reibungslos drehen kann. Dies ist sehr wichtig, denn wenn sich das Rad reibungslos dreht, ist alles in Ordnung. Wenn die Mutter zu fest angezogen ist und das freie Rollen des Rads verhindert, kann dies den Motor beschädigen. Reduzieren Sie die Anzahl der Unterlegscheiben, bis sich das Rad frei dreht.

Wie Sie Ihr Fahrzeug bedienen

ACHTUNG!

VERLETZUNGEN UND TOD VERHINDERN:

- **LASSEN SIE KINDER NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT. EINE DIREKTE ERWACHSENENÜBERWACHUNG IST ERFORDERLICH.** Halten Sie das Kind immer im Blick, wenn es sich im Fahrzeug befindet.
- Niemals auf Straßen, in der Nähe von Autos, an oder in der Nähe von steilen Abhängen oder Treppen, Schwimmbecken oder anderen Gewässern verwenden.
- Tragen Sie immer Schuhe und erlauben Sie niemals mehr als einen Fahrer.
- Setzen Sie sich immer auf den Sitz.
- Geeignet für Kinder ab 3 Jahren; Maximales Benutzergewicht beträgt 50 kg.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden. Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Muss vor der Verwendung bestätigt werden, dass die Arbeit bereits beendet ist:

- **Wichtig!** Der Akku muss vor der ersten Verwendung des Fahrzeugs 8 bis 12 Stunden lang aufgeladen werden, nicht länger als 20 Stunden. Nur ein Erwachsener darf den Akku laden oder aufladen.
- Schließen Sie die Montage des kompletten Fahrzeugs gemäß den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Schritten ab. Das Steckpaket des Akkus ist bereits gut eingesteckt, der Strom ist bereits durchgesteckt.
- An allen Stellen, an denen die Schraube benötigt wird, ist die Verschraubung bereits verriegelt.


Regeln für sicheres Fahren

LESEN SIE DIESE REGELN IHREM KIND UND SEINEN SPIELKAMERADEN LAUT VOR UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE SIE VERSTEHEN!

- Dieses Spielzeug ist keine Spielerei. Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm und Schutzkleidung.
- Direkte Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.
- Halten Sie Kinder in einem sicheren Bereich zum Fahren.
- Fahren Sie niemals auf der Fahrbahn, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern.
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen, z. B. in Ihrem Haus, Garten oder auf einem Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln verwenden. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall erleiden. Betreiben Sie das Fahrzeug nur bei Tageslicht oder in einem gut beleuchteten Bereich.
- Es wird nicht empfohlen, das Fahrzeug auf nassem Untergrund oder auf Steigungen von mehr als 15 Grad zu fahren.

Wie Sie Ihr Fahrzeug bedienen

Bedienung verwenden (Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist)

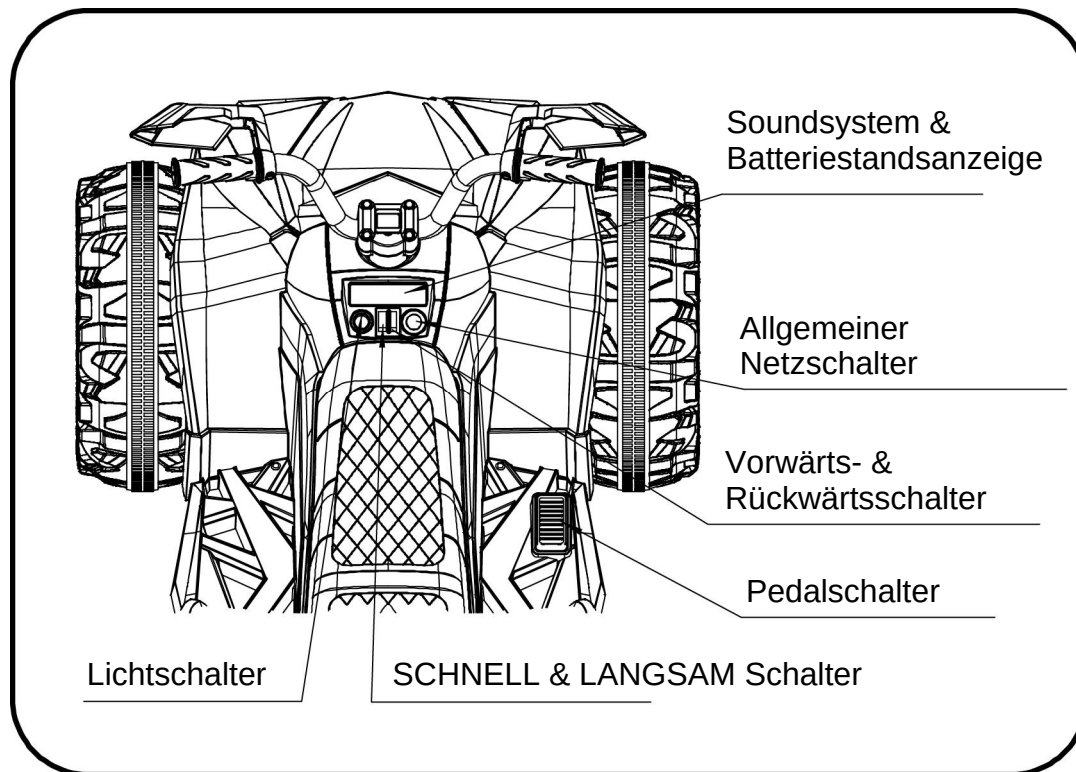

WICHTIG!

Fahrzeug immer anhalten beim Ändern der Geschwindigkeit oder Richtung, um Schäden am Getriebe und Motor zu vermeiden.

(1) Schalten Sie zuerst den Hauptschalter ein, die Musik kann abgespielt werden.

(2) Drücken

Sie den "Vorwärts- und Rückwärtsschalter" auf die " ↑ " Position.

Drücken Sie das Pedal.

Das Fahrzeug fährt vorwärts.

3) Stopp

Nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal, um das Auto anzuhalten.

(4) Rückwärts Drücken

Sie den "Vorwärts- und Rückwärtsschalter" auf die " ↓ " Position.

Drücken Sie das Pedal.


Das Fahrzeug fährt rückwärts.

(5) Schalten Sie den "FAST and SLOW Schalter" ein, um die Geschwindigkeit des Autos zu steuern.

(6) Schalten Sie den "Lichtschalter" aus, das Licht ist nicht hell.

Wie Sie Ihr Fahrzeug bedienen


(7)Wie man das Soundsystem und die Batteriestandsanzeige verwendet

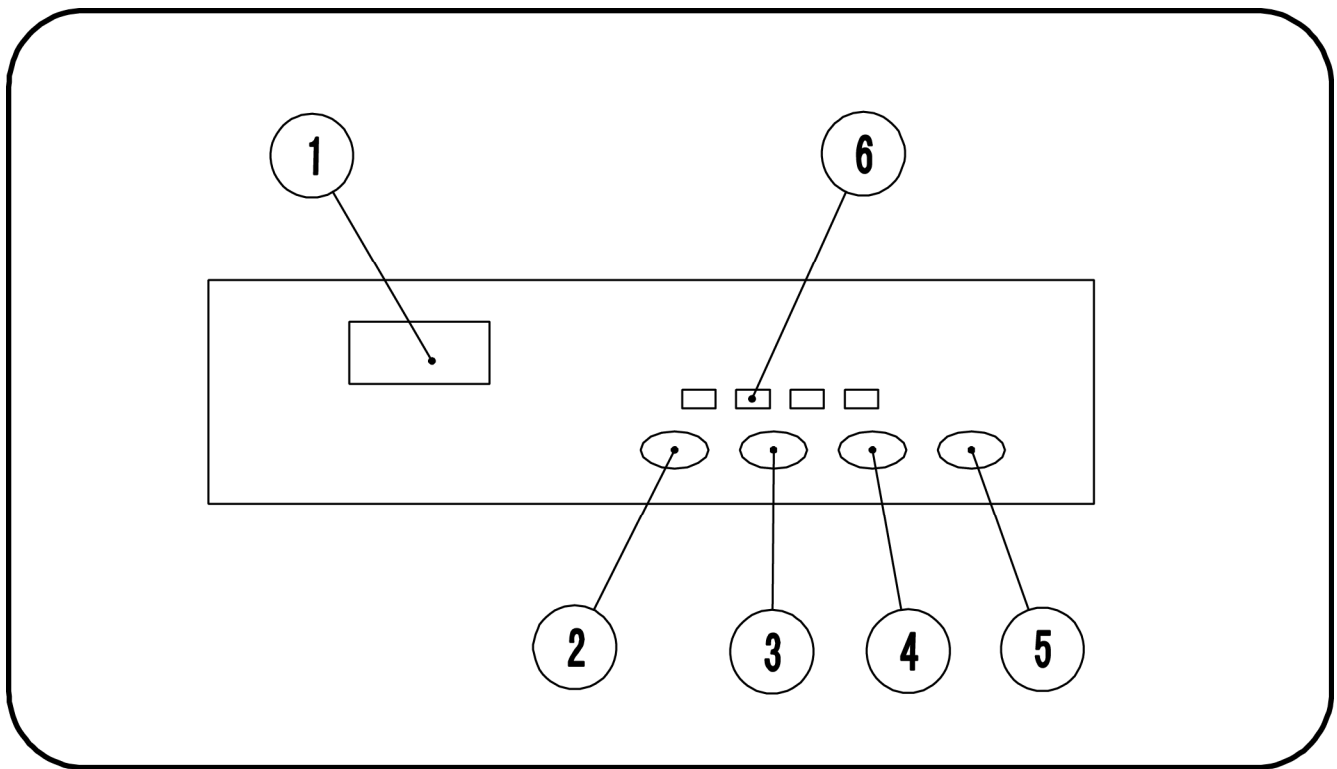

- 1. Steckplatz für Speichermedium.
- 2. Modus-Taste: Wechselt das Auto zwischen Musikabspielmodus und Smart-Verbindungsmodus.
- 3. Musik-Taste: Drücken, um Musik abzuspielen.
- 4. Lautstärke verringern.
- 5. Lautstärke erhöhen.
- 6. Stromanzeige: Zeigt Batteriestand und Ladezustand an.

Wie Sie Ihr Fahrzeug bedienen

Schaltplan

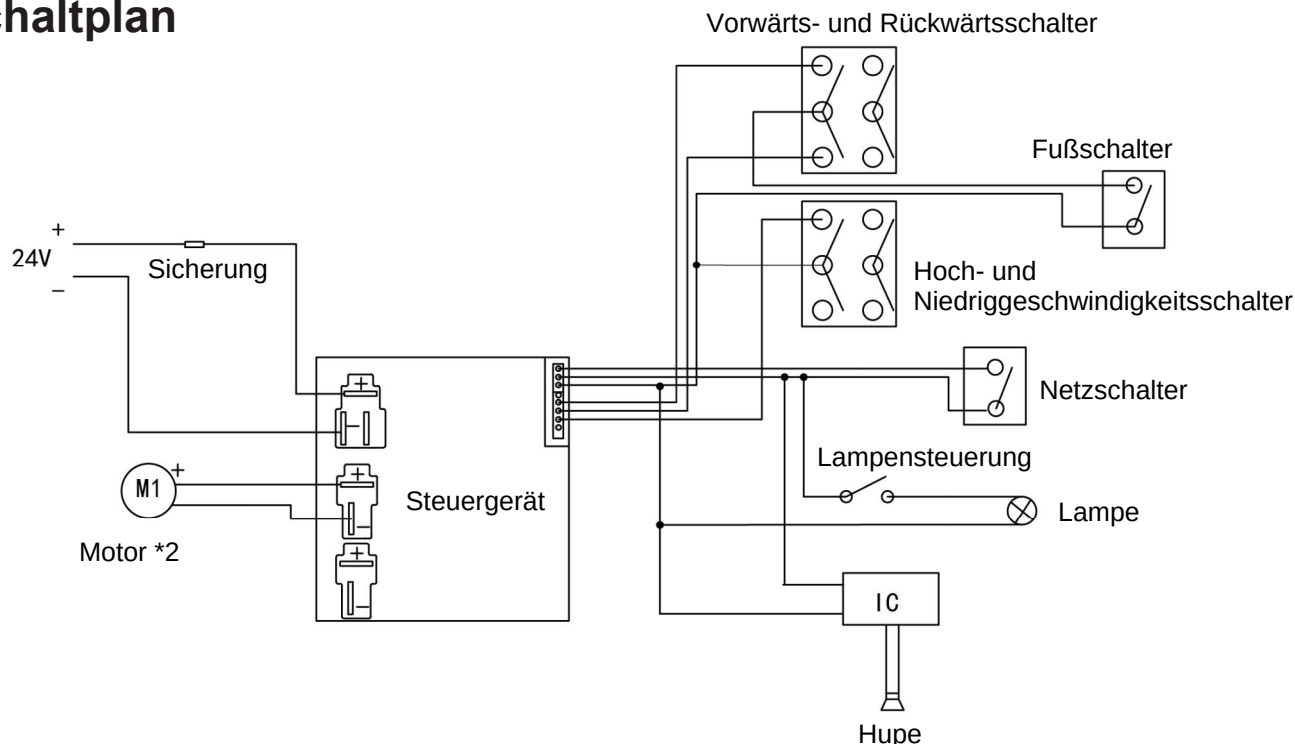

Laden Ihres Fahrzeugs

NUR EIN ERWACHSENER DARF DIE BATTERIE LADEN UND WIEDER AUFLADEN!

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine alkalischen Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien (Nickel-Cadmium).
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Laden aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die mit dem Spielzeug verwendeten Transformatoren oder Batterieladegeräte sind regelmäßig auf Schäden am Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen zu überprüfen, und im Falle solcher Schäden dürfen sie nicht verwendet werden, bis diese Schäden repariert wurden.

ACHTUNG !

• FEUER UND ELEKTRISCHEN SCHLAG VERMEIDEN:

- Verwenden Sie nur den wiederaufladbaren Akku und das Ladegerät, die mit Ihrem Fahrzeug geliefert wurden. Verwenden Sie NIEMALS einen Akku oder ein Ladegerät einer anderen Marke. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann Feuer oder Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte. Überhitzung, Feuer oder Explosion könnten auftreten.
- Verändern Sie NIEMALS das elektrische Schaltsystem. Manipulationen am elektrischen System können einen Stromschlag, Feuer oder Explosion verursachen oder das System dauerhaft beschädigen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Batteriepolen. Feuer oder Explosion können auftreten.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf die Batterie oder deren Komponenten gelangen.

Laden Ihres Fahrzeugs


ACHTUNG!

• **FEUER UND ELEKTRISCHEN SCHLAG VERMEIDEN:**

- Während des Ladevorgangs entstehen explosive Gase. Laden Sie die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Materialien. Laden Sie die Batterie NUR in einem gut belüfteten Bereich.
- Heben Sie die Batterie NIEMALS an den Kabeln oder am Ladegerät an. Dies kann die Batterie beschädigen und einen Brand verursachen. Heben Sie die Batterie NUR am Gehäuse an.
- Laden Sie die Batterie NUR in einem trockenen Bereich.
- Batteriepole, Anschlüsse und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die vom Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und fortpflanzungsschädigend eingestuft werden. Waschen Sie sich nach dem Umgang die Hände.
- Öffnen Sie die Batterie nicht. Die Batterie enthält Blei-Säure und andere Materialien, die giftig und korrosiv sind.
- Ne pas ouvrir le chargeur. Les fils et circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.
- Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Verkabelung und Schaltkreise im Gehäuse können einen elektrischen Schlag verursachen.
- Nur Erwachsene dürfen die Batterie handhaben oder aufladen. Lassen Sie NIEMALS ein Kind die Batterie handhaben oder aufladen.
- Die Batterie ist schwer und enthält Blei-Säure (Elektrolyt).
- Lassen Sie die Batterie nicht fallen. Es kann zu dauerhaften Schäden an der Batterie oder zu schweren Verletzungen kommen.
- Überprüfen Sie vor dem Laden der Batterie die Batterie, das Ladegerät, das Netzkabel und die Anschlüsse auf Abnutzung oder Beschädigung. LADEN SIE DIE BATTERIE NICHT, wenn Teile beschädigt sind.
- Lassen Sie die Batterie nicht vollständig entladen. Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat auf, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird.
- Sichern Sie die Batterie immer mit der Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.
- Es wird empfohlen, dass Erwachsene kleine Kinder beaufsichtigen.
- Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die Verletzungen des Benutzers oder Dritter verursachen können.

Charger votre véhicule

- Die Ladebuchse befindet sich UNTER DER RÜCKENLEHNE.
- Der EIN-/AUS-SCHALTER muss beim Laden in der AUS-Position sein.
- Vor der ersten Benutzung sollten Sie die Batterie 8-12 Stunden aufladen. Laden Sie die Batterie nicht länger als 20 Stunden, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Wenn das Fahrzeug langsam zu fahren beginnt, laden Sie die Batterie erneut auf.
- Nach jeder Benutzung oder mindestens einmal im Monat, Ladezeit 8 bis 12 Stunden, nicht mehr als 20 Stunden.

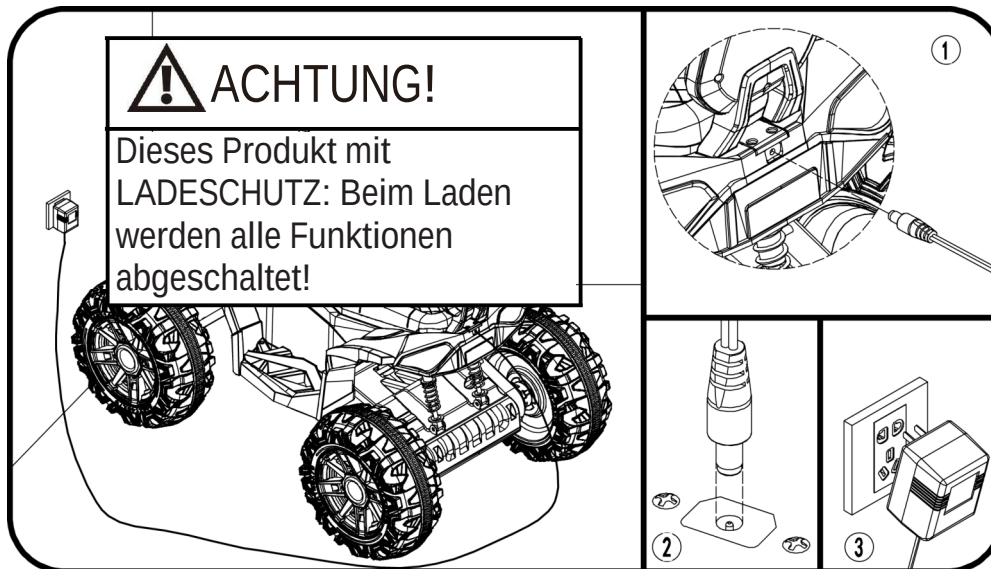

1. Finden Sie die Ladebuchse unter der Rückenlehne;
2. Stecken Sie den Ladeanschluss in die Ladebuchse;
3. Stecken Sie den Ladegerätstecker in eine Steckdose. Die Batterie beginnt zu laden.

Fehlerbehebung Anleitung


■PROBLEM: Das Fahrzeug läuft nicht

PROBLEM-URSACHE: Der Akku ist möglicherweise zu schwach aufgeladen.

Laden Sie den Akku nach jeder Verwendung oder mindestens einmal im Monat für 8 bis 12 Stunden. Lassen Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden am Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Die Thermosicherung hat ausgelöst.

Das Fahrzeug ist mit einer selbstrückstellenden Sicherung ausgestattet. Wenn das Fahrzeug überlastet oder falsch betrieben wird, wird die selbstrückstellende Sicherung für 5-20 Sekunden abgeschaltet, bevor sie wieder betriebsbereit ist. Die selbstrücksetzende Sicherung befindet sich unter dem Sitz (siehe Abbildung).

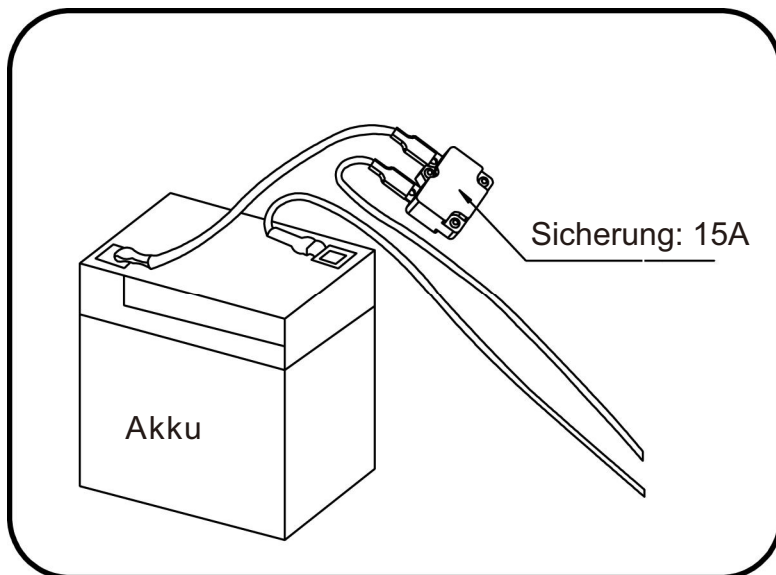

Um zu vermeiden, dass die Sicherung den Strom ausschaltet, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

Sicherung: Überladen Sie das Fahrzeug NICHT, zulässiges Höchstgewicht: 50 kg. Ziehen Sie KEINE Gegenstände hinter dem Fahrzeug her. Fahren Sie NICHT steile Hänge hinauf.

Akku: Fahren Sie NICHT gegen feste Gegenstände, da dies zum Durchdrehen der Räder und damit zur Überhitzung des Motors führen kann.

Fahren Sie NICHT bei sehr heißem Wetter, die Komponenten könnten überhitzen.

Nehmen Sie KEINE Eingriffe in das elektrische System vor, da dies einen Kurzschluss schaffen kann, wodurch die Sicherung ausgelöst wird.

MÖGLICHE URSACHE: Die Radmutter sind locker.

Wenn die Muttern nicht fest angezogen sind, greifen die Räder nicht im Vorwärtsgang. Ziehen Sie die Muttern mit dem Mutternschlüssel fest.

MÖGLICHE URSACHE: Akkustecker oder Kabel sind lose.

Stellen Sie sicher, dass die Akkustecker fest miteinander verbunden sind.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist leer.

Haben Sie den Akku ordnungsgemäß und gemäß den Anweisungen gewartet? Ist der Akku alt? Möglicherweise muss der Akku ausgetauscht werden.

MÖGLICHE URSACHE: Das elektrische System ist beschädigt.

Wasser könnte das System korrodiert haben, oder loser Schmutz, Kies oder Sand könnte den Schalter blockiert haben.

Fehlerbehebung Anleitung

MÖGLICHE URSACHE: Der Motor ist beschädigt.

Der Motor muss professionell repariert werden.

■PROBLEM: Der Akku lädt nicht auf.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akkustecker oder der Netzteilstecker ist locker.

Stellen Sie sicher, dass der Akku- und der Netzteilstecker fest zusammengesteckt sind.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät ist nicht eingesteckt.

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät in die Steckdose eingesteckt ist und die Stromversorgung zur Steckdose eingeschaltet ist.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät funktioniert nicht.

Ist das Ladegerät beim Aufladen warm? Wenn nicht, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.

■PROBLEM: Das Fahrzeug läuft nicht sehr lange.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist möglicherweise nicht ausreichend aufgeladen.

Möglicherweise laden Sie den Akku nicht lange genug auf. Laden Sie den Akku nach jeder Verwendung, mindestens jedoch einmal im Monat, für 8 bis 12 Stunden. Lassen Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden am Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist alt.

Der Akku verliert mit der Zeit die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Je nach Umfang der Verwendung und den unterschiedlichen Bedingungen sollte der Akku ein bis drei Jahre betrieben werden. Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen.

■PROBLEM: Der Akku brummt oder gluckert beim Laden.

Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis. Er kann beim Laden auch leise sein, was ebenfalls normal ist.

■PROBLEM: Das Ladegerät fühlt sich warm an, wenn der Akku aufgeladen wird.

Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis.

Wartung Ihres Fahrzeugs

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die wichtigsten Teile des Spielzeugs vor der Verwendung zu prüfen. Sie müssen das Spielzeug regelmäßig auf mögliche Gefahren untersuchen, wie z. B. den Akku, das Laden, das Kabel oder die Schnur, den Stecker, die Schrauben und das Befestigungsgehäuse anderer Teile, und im Falle einer solchen Beschädigung darf das Spielzeug nicht benutzt werden, bis diese Beschädigung ordnungsgemäß entfernt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile, wie z. B. Räder, zu schmieren.
- Stellen Sie das Fahrzeug in einer Halle ab oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen, wie z. B. Öfen und Heizungen, fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch wieder auf. Der Akku darf nur von einem Erwachsenen gehandhabt werden. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug Raider nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen- oder Schneewetter. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und den Akku.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Glanz von Kunststoffteilen wiederherzustellen, verwenden Sie eine wachsfreie Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, die bewegliche Teile, Motoren oder das elektrische System beschädigen könnten.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollten alle elektrischen Quellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Batterieanschluss.

Entsorgung der Batterie

Entsorgung der Batterie



- Ihre verschlossene Blei-Säure-Batterie muss recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Ihre Bleibatterie nicht in einem Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
- Entsorgen Sie eine Blei-Säure-Batterie nicht im normalen Hausmüll. Das Verbrennen, Deponieren oder Vermischen von verschlossenen Blei-Säure-Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.
- Geben Sie einen erschöpften Akku bei Ihrem örtlichen zugelassenen Blei-Säure-Batterie-Recyclingunternehmen ab, z. B. bei einem örtlichen Verkäufer von Autobatterien.
- Weitere Informationen zum umweltgerechten Recycling und zur Entsorgung von Blei-Säure-Batterien erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde.
- Der Akku darf nur von einem Erwachsenen geladen werden. Bitte laden Sie das Produkt vor der Verwendung auf!
- Das Spielzeug sollte nicht an zu hohe Stromstärken angeschlossen werden (mehr als die hier angegebene Menge), und es sollte nicht während des Ladens betrieben werden.
- Jeder wiederaufladbare Akku darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Das Akkuladegerät muss regelmäßig auf Schäden an Kabeln, Steckern, Gehäuse und anderen Teilen geprüft werden, und bei Feststellung von Schäden muss die Verwendung beendet und das Gerät repariert werden.
- Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung und setzen Sie zwei Batterien ein, achten Sie dabei auf die Polarität der Batterien. Ersetzen Sie die Batterieabdeckung und verriegeln Sie sie mit Schrauben (bitte ersetzen Sie die Batterien gemäß den oben genannten Schritten und lassen Sie sie von einem Erwachsenen einbauen).
- Alle Batterien sollten mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien sollten nicht geladen werden, bitte entfernen Sie alle auslaufenden Batterien aus dem Spielzeug.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen, oder vermischen Sie verschiedene Batteriearten.
- Das Ladegerät, das mit dem Spielzeug verwendet wird, muss regelmäßig auf Beschädigungen des Kabels, des Steckers, des Gehäuses und anderer Teile untersucht werden. Im Falle einer solchen Beschädigung dürfen sie nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.

Unsere Produkte sind geeignet für


ASTM F963; GB6675, GB19865; EN71 und EN62115 Standard.

AIYAPLAY

IN250400171V01_ES

370-412V90

ES

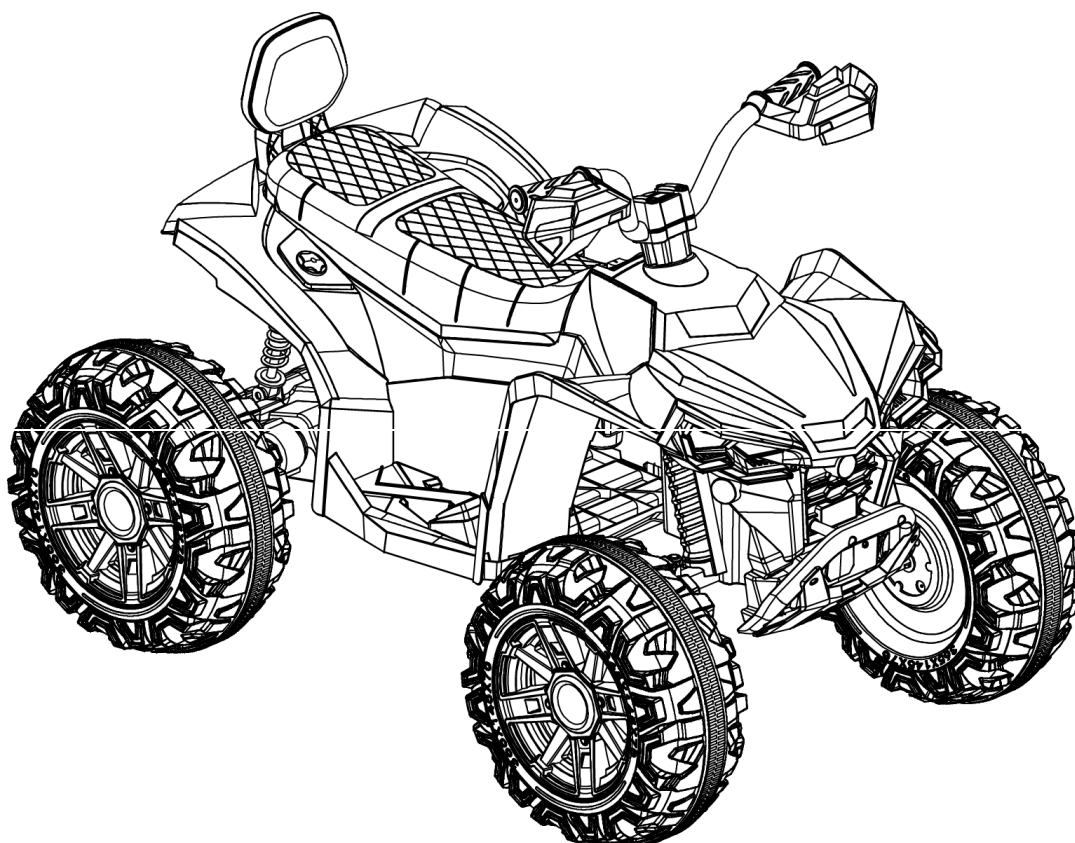

COCHE DE JUGUETE ELÉCTRICO PARA NIÑOS

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Adecuado para +3 años
- Peso máximo del usuario: 50 kg
- Requiere montaje de adultos



¡Lea y comprenda este manual completo antes de usarlo!

Guarde este manual para consultarlo en el futuro, ya que contiene información importante.

Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 8 a 12 horas, y no más de 20 horas.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tabla de Contenidos

- 1. Sobre su nueva motocicleta**
- 2. Lista de piezas**
- 3. Diagrama de piezas**
- 4. Pasos de montaje**
- 5. Cómo operar su coche**
- 6. Recargar su coche**
- 7. Guía de solución de problemas**
- 8. Mantenimiento de su coche**
- 9. Eliminación de la batería**

Acerca de su nuevo vehículo

Gracias por comprar nuestro producto, queremos que su hijo/a lo disfrute en los años venideros. Tenga en cuenta estos puntos siguientes al leer esta guía:













Edad adecuada:	3+ años	Batería:	DC 24 V 7 AH *1
Capacidad de carga:	Menos de 50 KGS	Tamaño del coche:	1090*685*760mm
Velocidad:	4-6.5Km/h	Tamaño del carton:	1130*660*395mm
Material:	PP	Óptimo Temperatura:	Por debajo de 40°C Evitar usar bajo el sol ardiente
Cargador:	Entrada: Indicada en el cargador	Tiempo de carga:	8-12 horas, como máximo 20 horas
	Salida: DC 24V	Fusible:	F15A, auto-rearmable
	Corriente: DC 1A		

¡ADVERTENCIA!

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO/A, LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE/USO. GUARDE ESTA GUÍA PARA LAS REFERENCIAS FUTURAS.








- SE REQUIERE MONTAJE POR ADULTOS. El producto contiene piezas pequeñas que están destinadas a ser ensambladas únicamente por adultos. Mantenga a los niños pequeños alejados durante el montaje.
- Retire siempre los materiales protectores y las bolsas de polietileno y deséchelos adecuadamente antes del montaje.

Lista de piezas

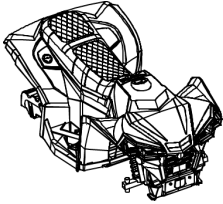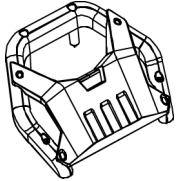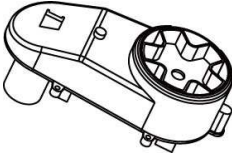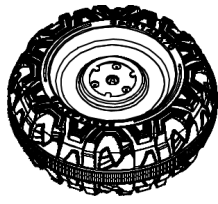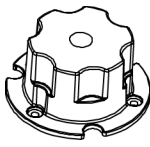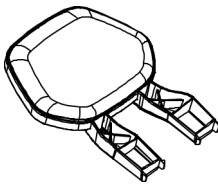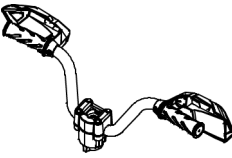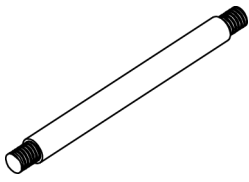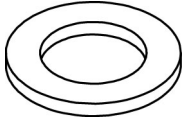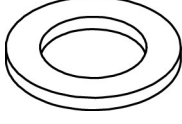PIEZA NO.	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cantidad (piezas)	OBSERVACIONES	PIEZA NO.	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cantidad (piezas)	OBSERVACIONES
1	Carrocería		1		2	Parachoques		1	
3	Caja de cambios		2		4	Rueda		4	
5	Piezas de transmisión		2		6	Respaldo		1	
7	Manillar		1		8	Eje trasero		1	Colocado debajo del cuerpo
9	Dirección Eje		1	Colocado debajo del cuerpo	10	Bogey		1	Colocado debajo del cuerpo
11	M12 arandela		6	Colocado en la parte trasera y el bogie	12	Tuerca M10		6	Colocado en la parte trasera y el bogie
13	M12 arandela		1	Colocado en el eje de dirección	14	Tuerca M10		1	Colocado en el eje de dirección

Lista de piezas


Paquete de ensamblaje

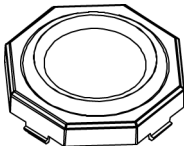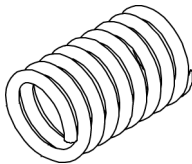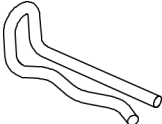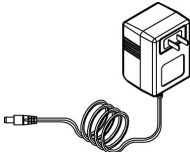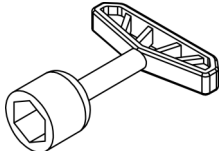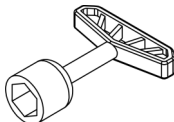PIEZA NO.	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cantidad (piezas)	OBSERVACIONES	PIEZA NO.	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cantidad (piezas)	OBSERVACIONES
15	Cubierta		1		16	Cubo de rueda		4	
17	Resorte		2		18	Tornillo		10	
19	M12 Arandela		1		20	Pasador partido		1	
21	Manual de instrucciones		1		22	Cargador		1	
23	M10 llave inglesa		2		24	M8 llave inglesa		2	

piezas Diagrama

NOTA: Algunas piezas mostradas están montadas en ambos lados de la coche.

1	Cuerpo del vehículo *1	2	Parachoques *1
3	Caja de cambios *2	4	Rueda *4
5	Piezas de transmisión*2	6	Respaldo *1
7	Manillar *1	8	Eje trasero *1
9	Eje de dirección *1	10	Bogie *1
11	Arandela M12 *6	12	Tuerca M10 *6
13	Arandela M12 *1	14	Tuerca M8 *1
15	Cubierta *1	16	Cubo de rueda *4
17	Resorte *2	18	Tornillo *10
19	Arandela *1	20	Pasador dividido *1

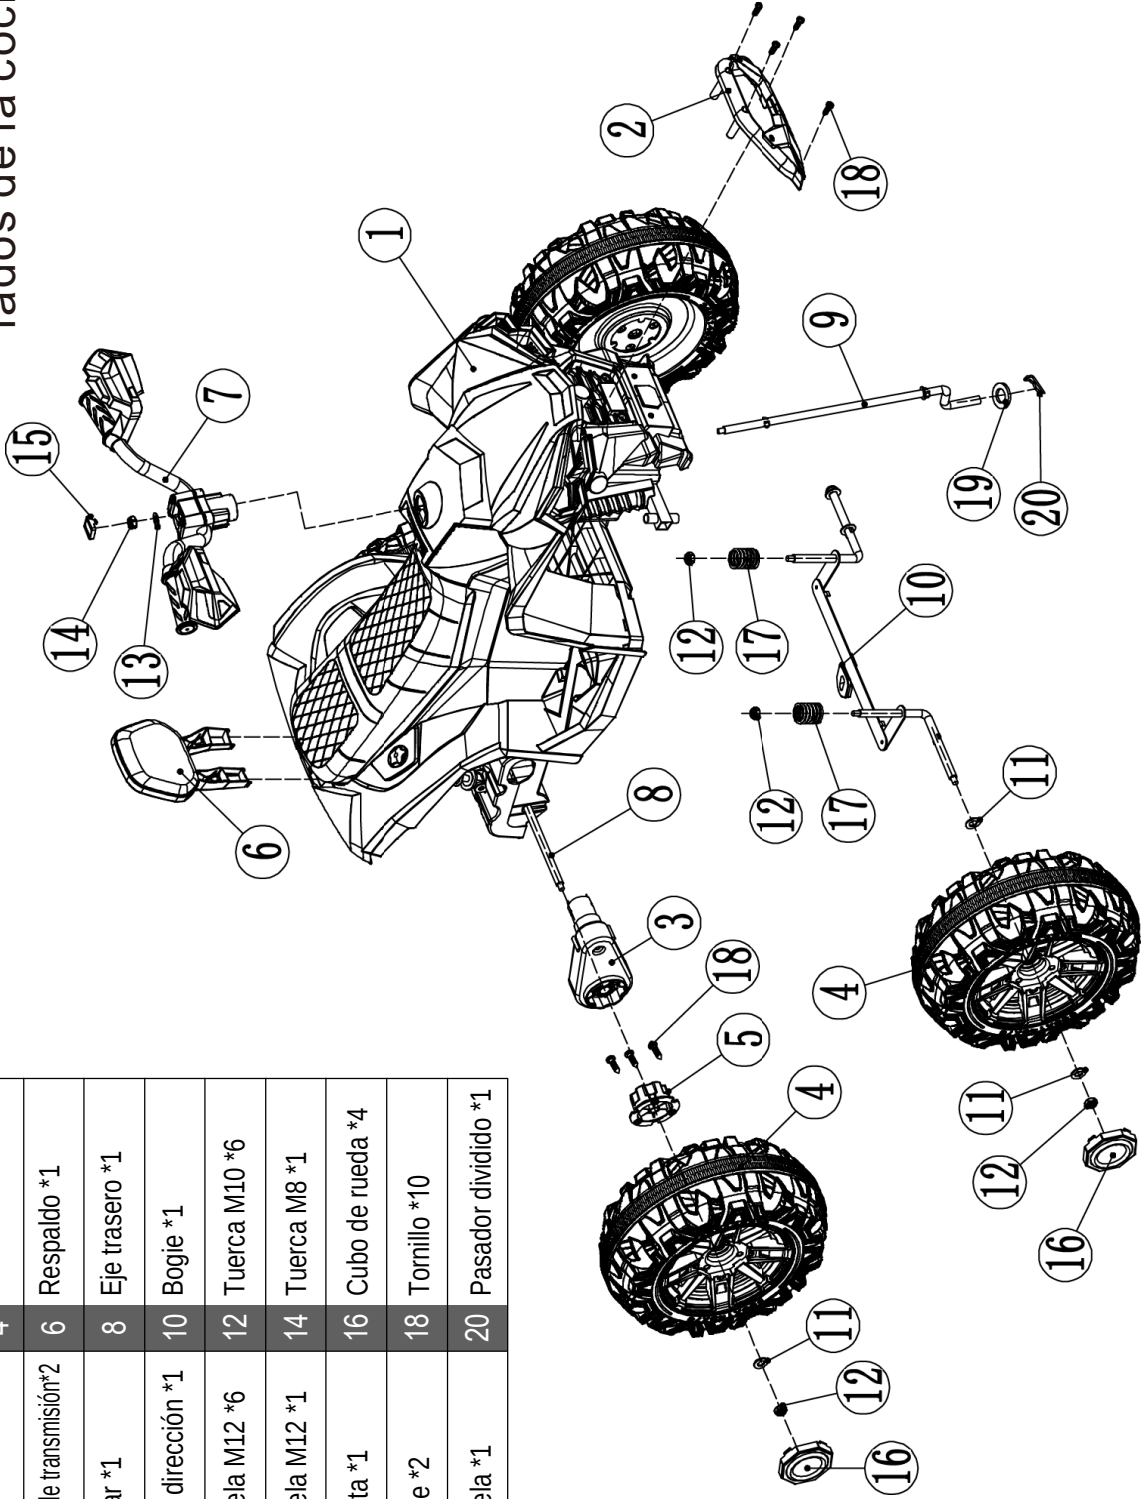

Herramientas necesarias




Destornillador (no incluido)



Alicates (no incluidos)



Martillo (no incluido)

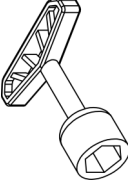


Llave

Pasos de ensamblaje


**Voltee el cuerpo antes de instalar el vehículo.
Retire la brida.**

1. Instale el marco trasero.

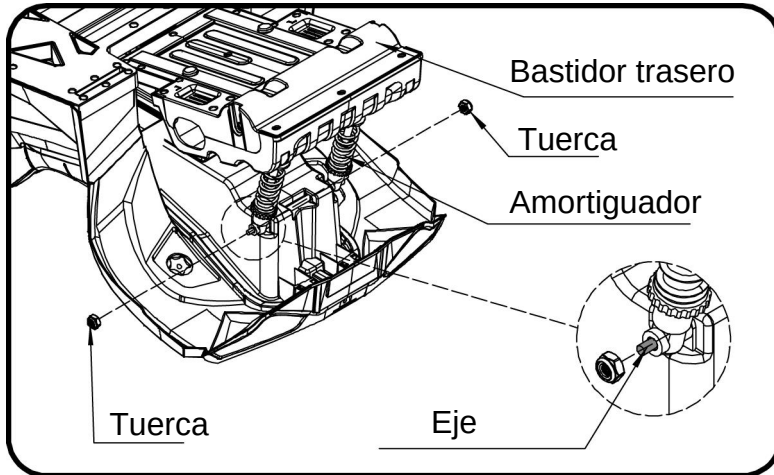

- Como se muestra en la imagen, desconecte las partes del eje.
- Instale el amortiguador en el lugar correspondiente y apriete con tuercas.


2. Instale las ruedas traseras.

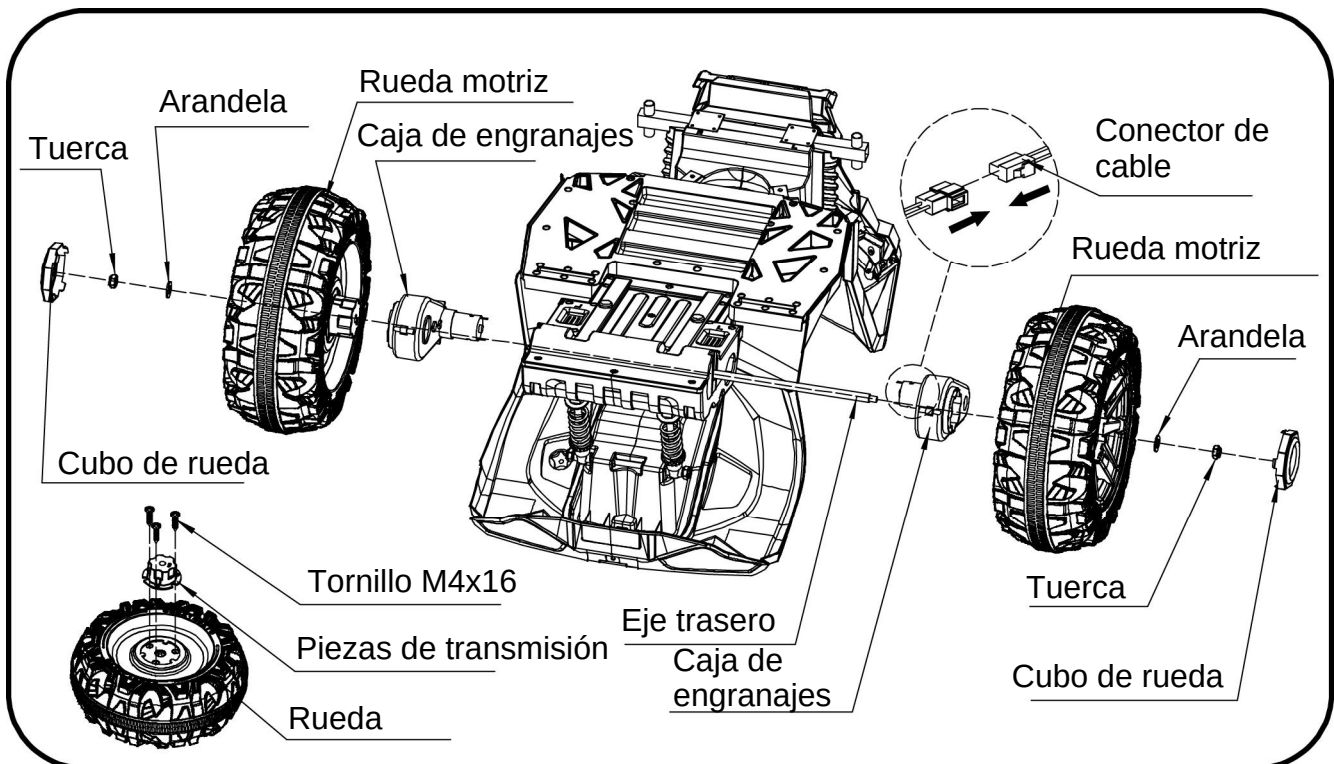

- Como se muestra en la imagen, instale las piezas de transmisión en la rueda y fíjelas con los tornillos.
- Como se muestra en la imagen, desconecte las partes del eje trasero, luego pase el eje trasero a través de la carrocería.
- Como se muestra en la imagen, conecte el enchufe del conector de cable, instale la caja de engranajes al lado.
- Pase la rueda por el eje trasero, luego instale arandelas a ambos lados y apriete con tuercas.
- Fije el cubo de la rueda a ambos lados.


Pasos de ensamblaje

3. Instale el eje de dirección.

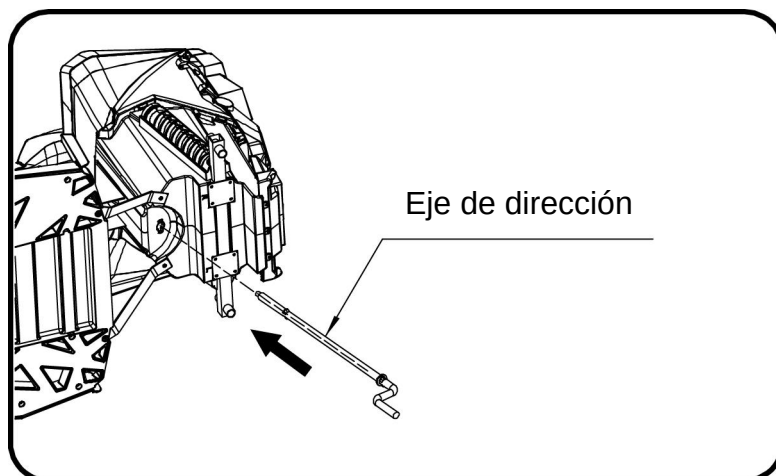

- Como se muestra en la imagen, inserte el extremo recto del eje de dirección a través del orificio en la carrocería del vehículo y salga por el orificio en el tablero.


4. Instale el resorte y el bogie.

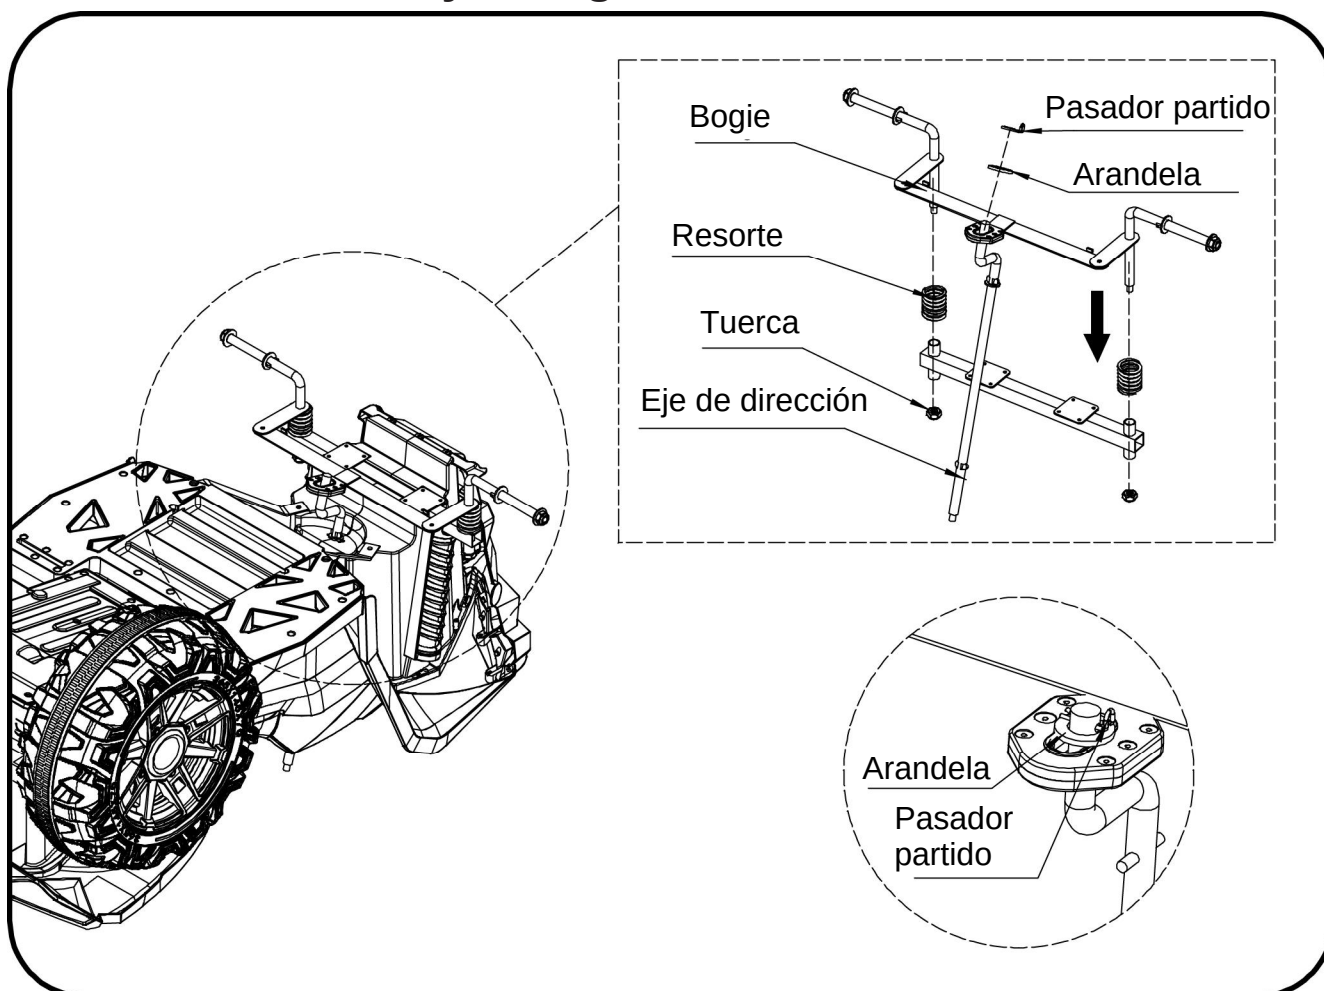

- Como se muestra en la imagen, instale el resorte y el bogie en el lugar correspondiente, inserte el eje de dirección en el orificio del bogie y asegúrelo con tuercas, pasadores divididos y arandelas.


Pasos de ensamblaje

5. Instale la rueda delantera.

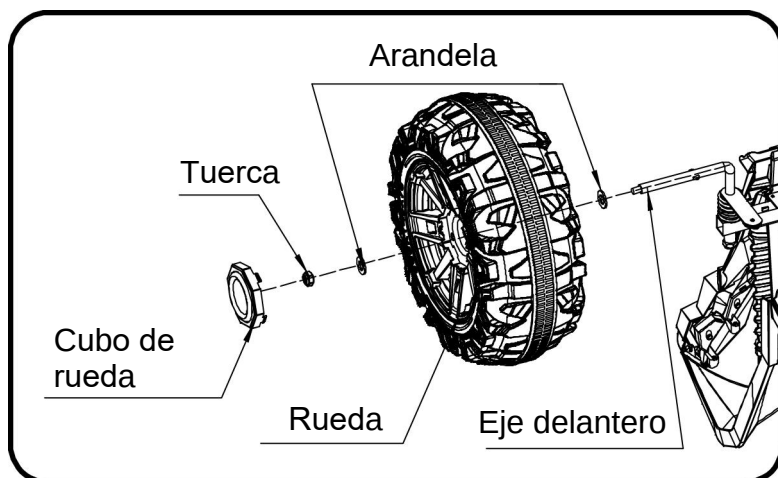

- Retire la tuerca y la arandela del eje delantero.
- Como se muestra en la imagen, coloque la arandela, la rueda, la arandela y la tuerca en el eje en el orden correcto.
- Apriete la tuerca con una llave inglesa.
- Fije el cubo de la rueda.


6. Instale el manillar.

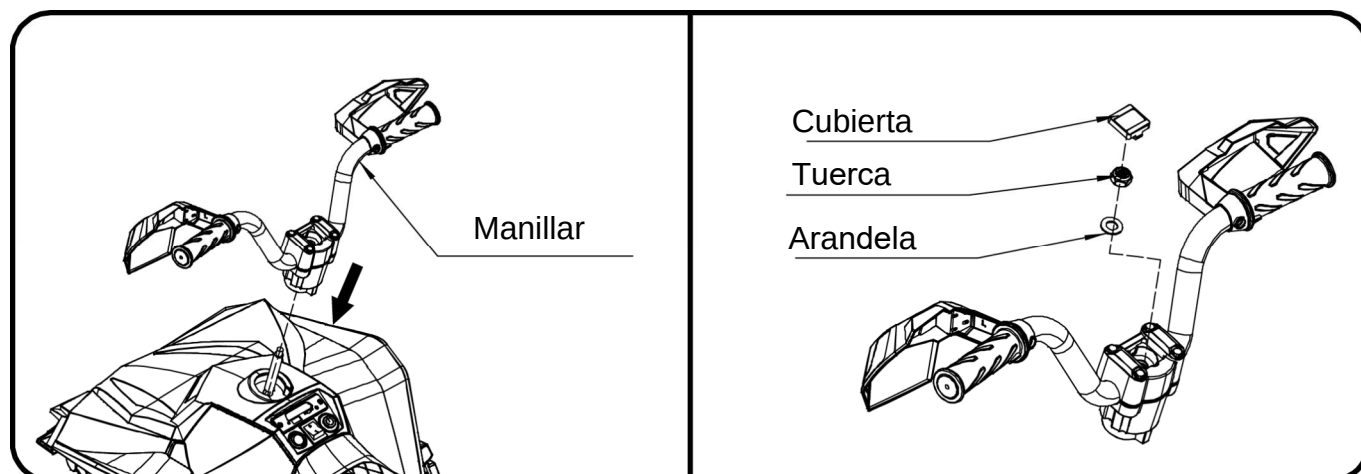

- Como se muestra en la imagen, instale el manillar y fíjelo con la arandela y la tuerca, luego instale la cubierta.


Pasos de ensamblaje

7. Instale el parachoques trasero.

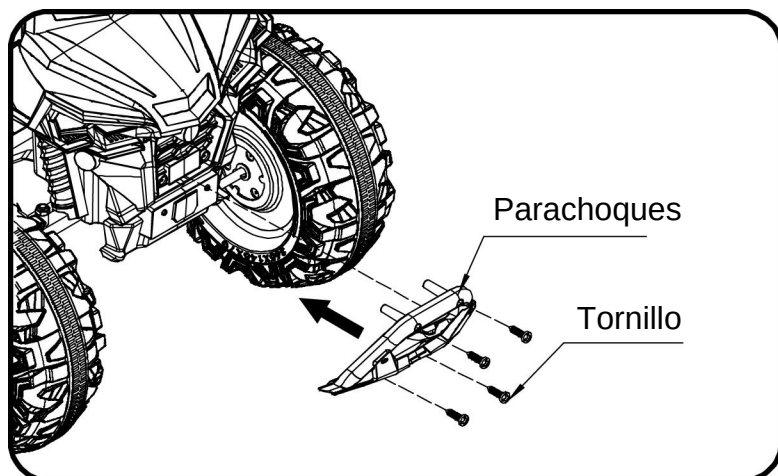

- Como se muestra en la imagen, instale el parachoques trasero y fíjelo con tornillos.


8. Conecte la fuente de alimentación.

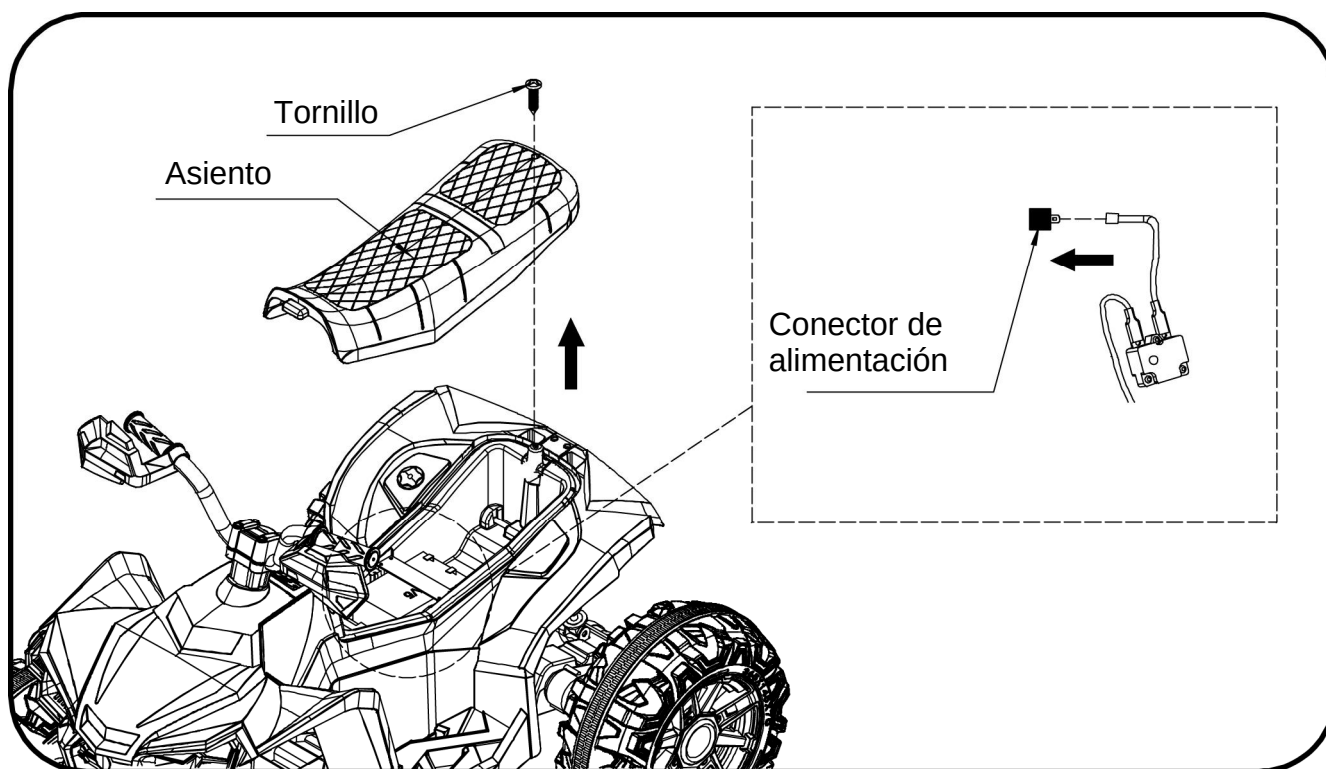

- Como se muestra en la imagen, desenrosque el tornillo y abra el asiento.
- Conecte el conector de alimentación al terminal de la batería como se muestra.


Pasos de ensamblaje

9. Instale el respaldo.

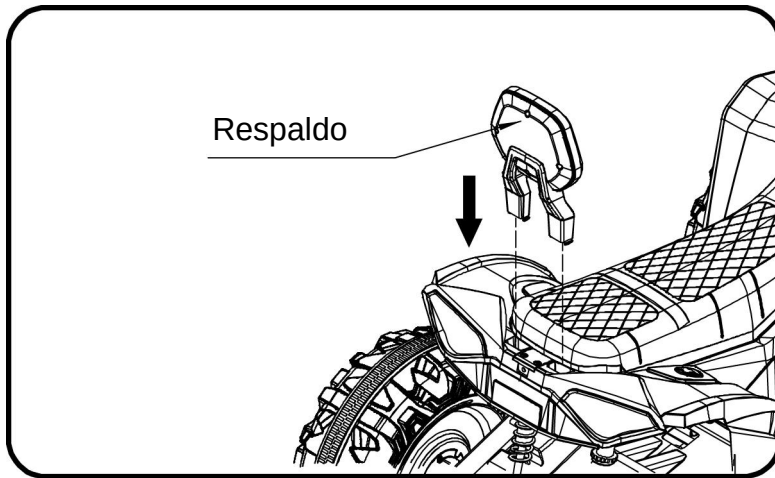

- Como se muestra en la imagen, presione el respaldo hacia abajo.

SUPLEMENTO IMPORTANTE AL MANUAL DE INSTRUCCIONES

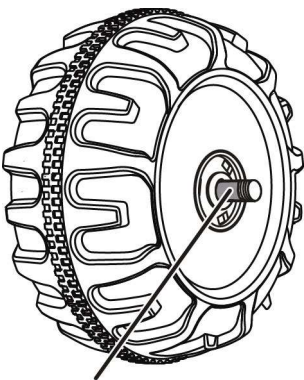

GAP

Después de montar cualquier rueda en los ejes, mantenga un pequeño espacio entre la rosca del tornillo y la rueda (consulte la imagen). Si el espacio es demasiado grande, agregue dos o tres arandelas dentro de la rueda. Después de apretar la tuerca fuera de la rueda, gire la rueda con el dedo para verificar si puede girar suavemente. Esto es muy importante, porque si la rueda gira suavemente, está bien. Si la tuerca está demasiado apretada y evita que la rueda gire libremente, puede causar daños al motor. Reduzca el número de arandelas hasta que la rueda gire libremente.

Cómo operar su vehículo



¡ADVERTENCIA!

- PREVENIR LESIONES Y MUERTES:
- NUNCA DEJE AL/A LA NIÑO/A DESATENDIDO/A. SE REQUIERE SUPERVISIÓN DIRECTA DE ADULTOS. Mantenga siempre al/a la niño/a a la vista cuando esté en la coche.
- Nunca la utilice en carreteras, cerca de automóviles, en o cerca de pendientes o escalones pronunciados, en piscinas u otros cuerpos de agua.
- Siempre use zapatos.
- Siéntese siempre en el asiento.
- Apta para niños de 3+ años; El peso máximo del usuario es de 50 kg.
- No se debe utilizar en el tráfico.
- La batería de la coche no es reemplazable.

Antes de su uso, debe confirmar que se ha completado el siguiente trabajo:

- ¡Importante! Antes de utilizar la coche por primera vez, se necesita cargar la batería durante 8 a 12 horas, no más de 20 horas. Sólo los adultos pueden cargar o recargar la batería.
- Siga los pasos descritos en el manual de instrucciones para completar el montaje de la coche. El paquete enchufable de la batería de almacenamiento ya se ha insertado bien, la alimentación ya se ha conectado.
- Asegúrese de que todos los tornillos donde se requieren tornillos estén apretados correctamente.


Reglas para una conducción segura

¡LEA TODAS ESTAS REGLAS EN VOZ ALTA A SU HIJO/A Y A SUS COMPAÑEROS DE JUEGO Y ASEGÚRESE DE QUE LAS COMPENDAN!

- Este juguete no tiene frenos. Utilice siempre casco y ropa protectora cuando lo utilice.
- Se requiere supervisión directa de adultos.
- Mantenga a los niños dentro de áreas seguras para conducir.
- Nunca conduzca en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en céspedes, cerca de pendientes o escalones pronunciados, ni en piscinas u otros cuerpos de agua.
- Utilice el juguete únicamente en superficies planas. Por ejemplo, en su casa, jardín o parque infantil.
- Nunca utilice la coche en la oscuridad. El/la niño/a podría encontrar obstáculos inesperados y sufrir accidentes. Utilice la coche únicamente durante el día o en zonas bien iluminadas.
- No se recomienda conducir la coche en superficies mojadas o en pendientes con una pendiente superior a 15 grados.

Cómo operar su vehículo

Uso de la operación (Asegúrese de que el interruptor de encendido esté activado)

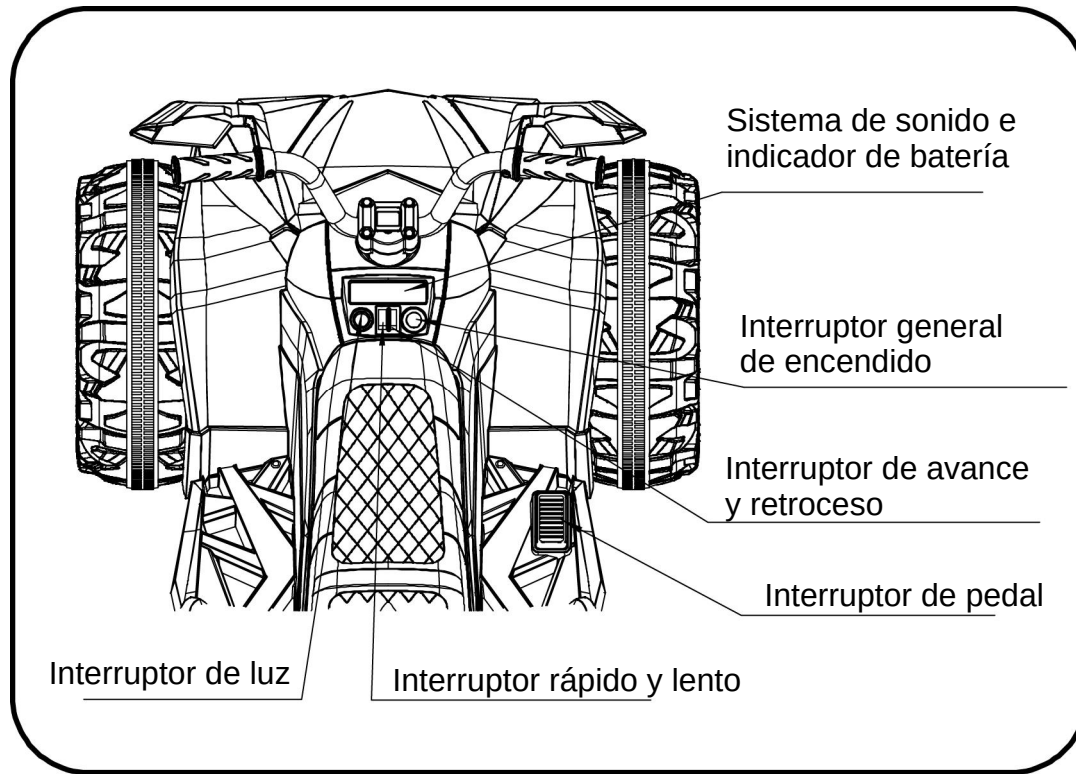

¡IMPORTANTE!

Siempre detenga el vehículo al cambiar la velocidad o dirección para evitar dañar la caja de cambios y el motor.

(1) Encienda primero el interruptor general de alimentación, la música puede reproducirse.

(2) Adelante

Presione el "interruptor de avance y retroceso" a la posición " ↑ ".

Presione el pedal.

El vehículo avanza.

(3) Detener

Quitar el pie del pedal del acelerador para detener el coche.

(4) Reversa

Presione el "interruptor de avance y reversa" a la posición " ↓ ".

Presione el pedal.


El vehículo retrocede.

(5) Encienda el "interruptor RÁPIDO y LENTO", controle la velocidad del coche.

(6) Apague el "interruptor de luz", la luz no está encendida.

Cómo operar su vehículo


(7) Cómo usar el sistema de sonido y el indicador de batería

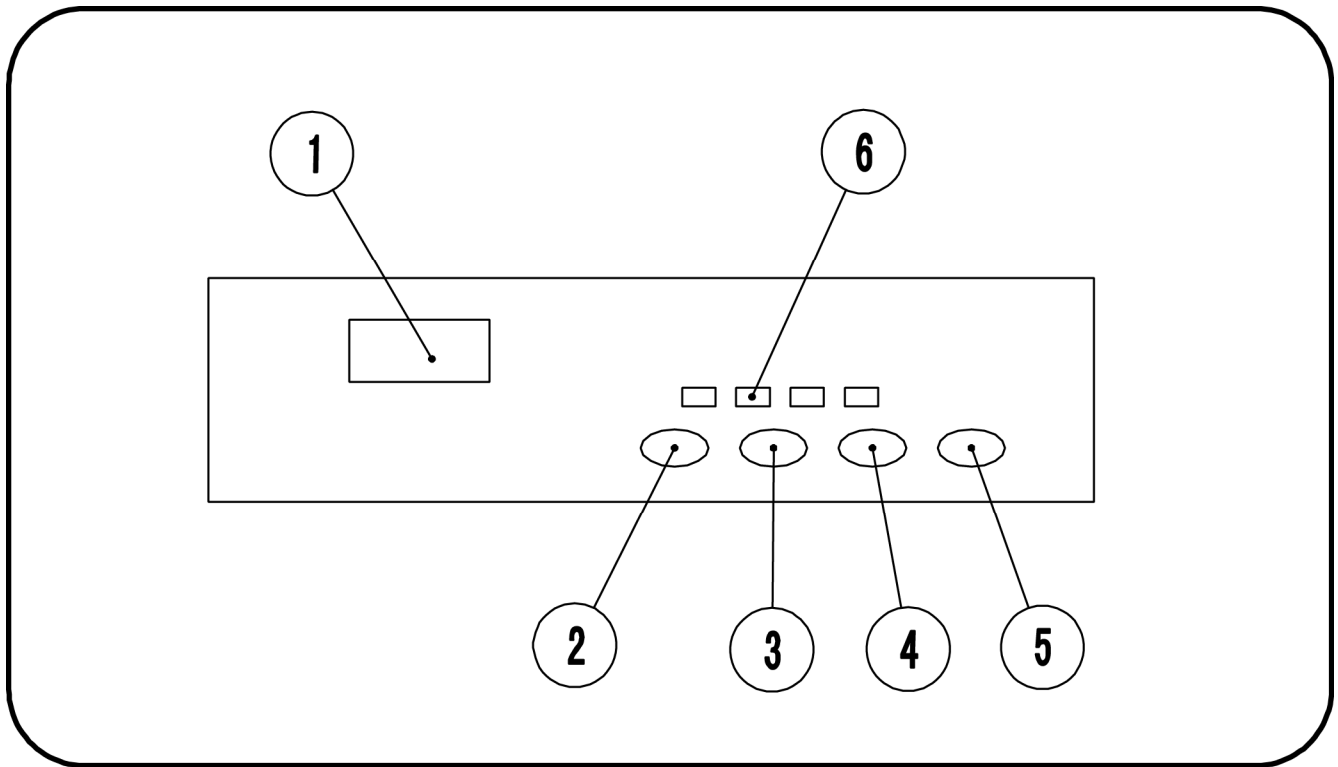

- 1. Ranura para dispositivo de almacenamiento.
- 2. Botón de modo: Cambia el coche entre el modo de reproducción de música y el modo de conexión inteligente.
- 3. Botón de música: Presione para reproducir música.
- 4. Disminuir volumen.
- 5. Aumentar volumen.
- 6. Indicador de energía: Muestra el nivel de batería y carga.

Cómo operar su vehículo

Diagrama del circuito

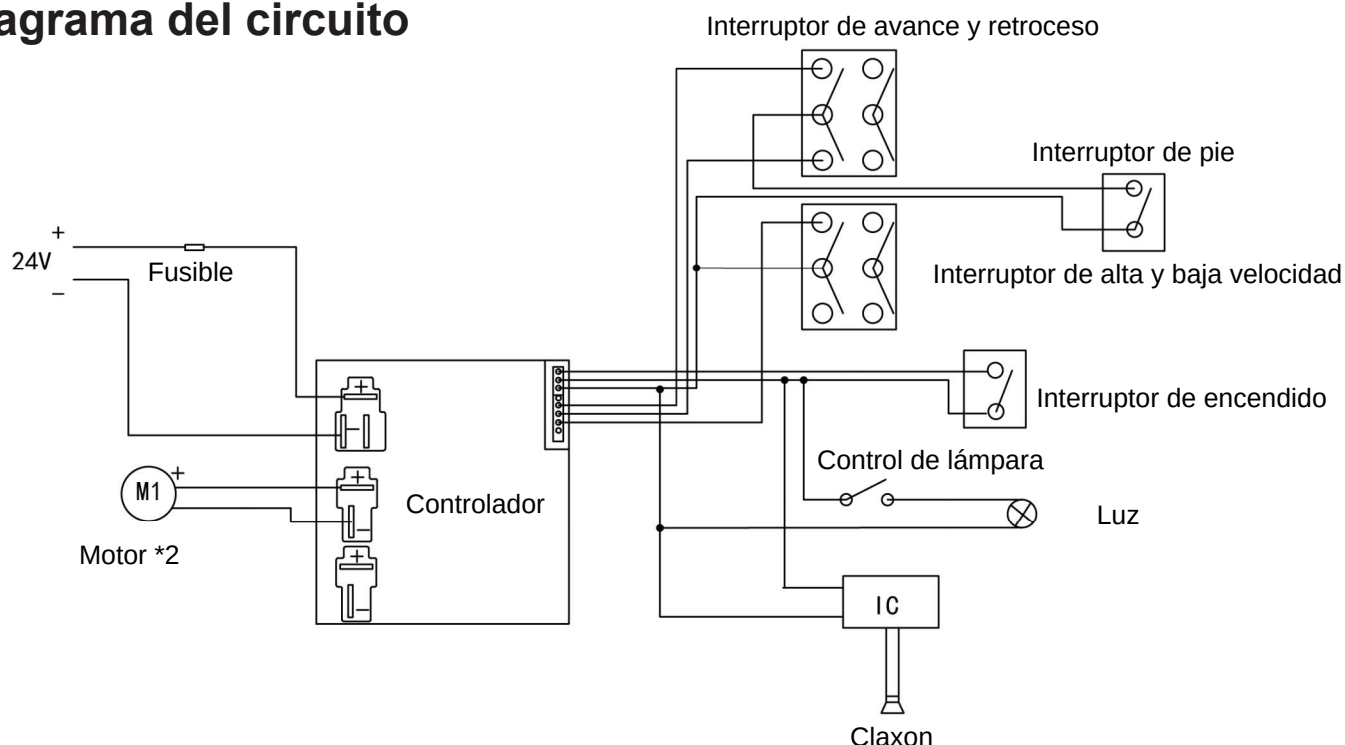

Cargando su vehículo

¡SOLO UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERÍA!

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- No se deben cortocircuitar los terminales de suministro.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Las baterías recargables deben ser retiradas del juguete antes de ser cargadas.
- Los transformadores o cargadores de batería usados con el juguete deben ser examinados regularmente para detectar daños en el cable, enchufe, carcasa y otras partes, y en caso de tales daños, no deben usarse hasta que se hayan reparado.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

• PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- Use únicamente la batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. NUNCA sustituya la batería o el cargador por otra marca. Usar otra batería o cargador puede causar un incendio o una explosión.
- No utilice la batería o el cargador para ningún otro producto. Podría producirse sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- NUNCA modifique el sistema eléctrico. Manipular el sistema eléctrico puede causar una descarga, incendio, explosión o dañar permanentemente el sistema.
- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Puede ocurrir un incendio o explosión.
- No permita que ningún tipo de líquido entre en contacto con la batería o sus componentes.

Cargando su vehículo

¡ADVERTENCIA!

• PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- Durante la carga se generarán gases explosivos. No cargue la batería cerca de fuentes de calor o materiales inflamables. Cargue la batería ÚNICAMENTE en un área bien ventilada.
- NUNCA recoja la batería por su cable o cargador. De lo contrario, puede producir daños a la batería y provocar incendios. Recoja la batería ÚNICAMENTE por su estuche.
- Cargue la batería ÚNICAMENTE en un lugar seco.
- Los postes, terminales y accesorios relacionados de la batería contienen plomo y compuestos de plomo, que son sustancias químicas que el estado de California considera causantes de cáncer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularla.
- No abra la batería. La batería contiene plomo ácido y otras sustancias tóxicas y corrosivas.
- No abra el cargador. Los cables y circuitos expuestos dentro del estuche pueden resultar en descargas eléctricas.
Sólo los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que los niños manipulen o carguen la batería. La batería es pesada y contiene plomo ácido (electrolito).
- No deje que la batería se caiga. Esto puede causar daños permanentes a la batería o provocar lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, inspeccione la batería, el cargador, el cable de alimentación y los conectores en busca de desgaste o daños. NO cargue la batería si alguna pieza está dañada.
- No permita que la batería se agote por completo. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se utiliza regularmente.
- No cargue la batería al revés.
- Fije siempre la batería con un soporte. Si la coche vuelca, la batería podría caerse y herir a los niños.
- Se recomienda la supervisión de adultos para los niños pequeños.
- El juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que provoquen lesiones al usuario o a terceros.

Cargando su vehículo

- La toma de entrada de carga está DEBAJO DEL RESPALDO.
- El INTERRUPTOR DE ENCENDIDO debe estar en posición APAGADO durante la carga.
- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 8-12 horas. No recargue la batería por más de 20 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo comience a moverse lentamente, recargue la batería.
- Después de cada uso o al menos una vez al mes, el tiempo mínimo de recarga es de 8 a 12 horas, no más de 20 horas.



1. Encuentre el conector de entrada de carga debajo del respaldo;
2. Enchufe el puerto del cargador en el conector de entrada;
3. Enchufe el cargador en una toma de corriente. La batería comenzará a cargarse.

Guía de solución de problemas


■PROBLEMA: La coche funciona.

CAUSA DEL PROBLEMA: Es posible que la batería tenga poca carga.

Cargue la batería durante 8-12 horas después de cada uso, o al menos una vez al mes. No deje la batería en el cargador por más de 20 horas.

CAUSA POSIBLE: Se ha disparado el fusible térmico.

La coche está equipada con un fusible autoresetable. Cuando la coche esté sobrecargada o operada incorrectamente, el fusible autoresetable se cortará durante 5 a 20 segundos, y luego volverá a funcionar. El fusible autoresetable se encuentra debajo del asiento (vea la imagen).

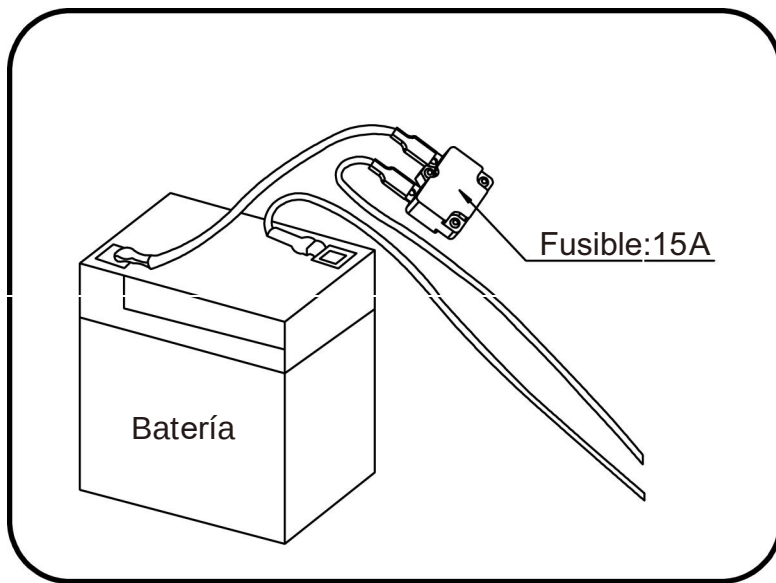

Por motivo de evitar que el fusible corte la energía, siga estas pautas:

NO sobrecargue la coche. Peso máximo permitido del usuario: 50kg

NO arrastre nada detrás de la coche.

NO conduzca en pendientes pronunciadas.

NO golpee objetos fijos mientras conduce la coche, esto puede hacer que las ruedas patinen y el motor se sobrecaliente.

NO conduzca en climas muy calurosos, de lo contrario, los componentes podrían sobrecalentarse.

NO modifique el sistema eléctrico, de lo contrario, puede provocar un cortocircuito y hacer que el fusible se dispare.

CAUSA POSIBLE: Las tuercas de las ruedas están sueltas.

Si las tuercas no están apretadas suficientemente, las ruedas no engranarán a la marcha de avance. Apriete las tuercas con una llave para tuercas.

CAUSA POSIBLE: Los conectores o los cables de la batería están sueltos.

Asegúrese de que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí.

CAUSA POSIBLE: La batería está agotada.

¿Ha realizado el mantenimiento adecuado de la batería de acuerdo con las instrucciones? ¿La batería está vieja? Es posible que sea necesario reemplazar la batería.

CAUSA POSIBLE: El sistema eléctrico está dañado.

Es posible que el agua haya corroído el sistema o que la suciedad, la grava o la arena suelta haya atascado el interruptor.

Guía de solución de problemas

CAUSA POSIBLE: El motor está dañado.

El motor necesita reparación profesional.

■ **PROBLEMA: La batería no se recarga.**

CAUSA POSIBLE: El conector de la batería o el conector del adaptador está suelto.

Asegúrese de que el conector de la batería y el conector del adaptador estén firmemente conectados.

CAUSA POSIBLE: El cargador no está enchufado.

Asegúrese de que el cargador esté enchufado a la toma de corriente de pared y que el flujo de potencia hacia la toma de corriente esté encendido.

CAUSA POSIBLE : El cargador no funciona.

¿Se calienta el cargador durante la carga? De lo contrario, es posible que el cargador esté roto y sea necesario reemplazarlo.

■ **PROBLEMA: La coche no puede funcionar por mucho tiempo.**

CAUSA POSIBLE: La batería no está suficientemente cargada.

Es posible que no haya cargado la batería el tiempo suficiente. Cargue la batería de 8 a 12 horas después de cada uso, o al menos una vez al mes. No deje la batería en el cargador por más de 20 horas.

CAUSA POSIBLE: La batería es demasiado vieja.

Con el tiempo, la batería perderá su capacidad de mantener la carga. Dependiendo del uso y las diferentes condiciones, la batería debería funcionar durante uno a tres años. Reemplace la batería por una nueva en ese momento.

■ **PROBLEMA: La batería emite un zumbido o gorgoteo mientras se carga.**

Esto es normal y no hay nada de qué preocuparse. También es posible que la batería esté silenciosa durante la carga, esto también es normal.

■ **PROBLEMA: El cargador se calienta al cargar la batería.**

Esto es normal y no hay nada de qué preocuparse.

Mantenimiento de su coche

- Es responsabilidad de los padres inspeccionar las piezas principales del juguete antes de utilizarlo. Deben verificar periódicamente si hay peligros potenciales, como la batería, la cargador, el cable o el alambre, el enchufe, los tornillos que sujetan la carcasa de otras piezas y, en caso de algún daño, el juguete no debe utilizarse hasta que el daño haya sido reparado adecuadamente.
- Asegúrese de que las piezas de plástico de la coche no estén agrietadas ni rotas.
- De vez en cuando utilice aceite ligero para lubricar las piezas móviles, como ruedas.
- Estacione la coche en el interior o cúbrala con una lona para protegerla de la humedad.
- Mantenga la coche alejada de fuentes de calor, como estufas y calentadores. De lo contrario, las piezas de plástico pueden derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Sólo los adultos pueden manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando la motocicleta Raider no esté en uso.
- No lave la coche con una manguera. No la lave con agua y jabón. No la conduzca bajo la lluvia o la nieve. El agua puede dañar el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie la coche con un paño suave y seco. Por motivo de restaurar el brillo de las piezas de plástico, utilice un abrillantador para muebles sin cera. No utilice cera para automóviles. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca la coche sobre tierra suelta, arena o grava fina, ya que esto puede dañar las piezas móviles, el motor o el sistema eléctrico.
- Cuando la coche no esté en uso, se deben apagar todas las fuentes eléctricas. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

Eliminación de la batería

Eliminación de la batería



- Su batería de plomo-ácido sellada debe reciclarse o eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente.
- No arroje la batería de plomo-ácido al fuego. La batería puede explotar o tener fugas.
- No deseche la batería de plomo-ácido con la basura doméstica habitual. La ley prohíbe quemarla, depositarla en vertederos o mezclarla con la basura doméstica.
- Entregue la batería agotada a un centro local de reciclaje de baterías de plomo-ácido aprobado, como el vendedor local de baterías para automóviles.
- Póngase en contacto con los funcionarios locales de gestión de residuos para obtener más información sobre el reciclaje y la eliminación respetuosos con el medio ambiente de baterías de plomo-ácido.
- La batería debe ser cargada únicamente por adultos. ¡Cargue el producto antes de utilizarlo!
- El juguete no debe conectarse a una fuente de alimentación excesiva (más de la cantidad especificada en este documento) , ni debe operarse durante el proceso de carga.
- Cualquier batería recargable sólo debe cargarse bajo la supervisión de adultos.
- Los cables, enchufes, carcasa y otras piezas del cargador de la batería deben revisarse periódicamente para detectar daños. Si encuentra algún daño, deje de utilizarlo y repárelo.
- Abra la cubierta de compartimento de batería del control remoto y coloque dos baterías, prestando atención a la polaridad de las baterías. Vuelva a colocar la cubierta de compartimento de batería y fíjela con los tornillos (reemplace las baterías de acuerdo con los pasos anteriores, y se debe hacer que un adulto lo haga).
- Todas las baterías deben insertarse en su lugar con la polaridad correcta.
- La batería no recargable no debe cargarse; retire las baterías agotadas del juguete.
- No mezcle las baterías nuevas y viejas para su uso, ni mezcle los distintos tipos de baterías.
- El cargador de batería utilizado con el juguete debe inspeccionarse periódicamente con el fin de detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas y, en caso de tales daños, no debe utilizarse hasta que los daños hayan sido reparados.

Nuestros productos son aptos para


ASTM F963; GB6675, GB19865; Estándar EN71 y EN62115.

AIYAPLAY

IN250400171V01_IT

370-412V90

IT

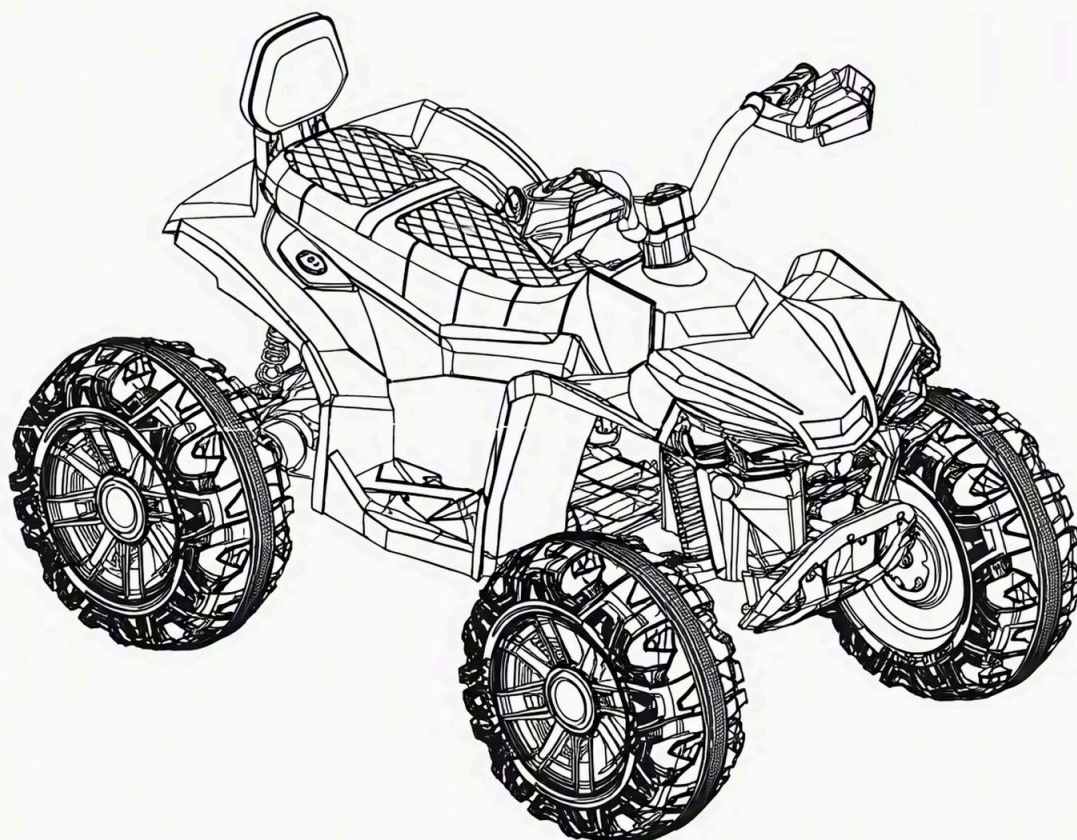

QUAD ELETTRICO PER BAMBINI A BATTERIA



AVVERTENZA

- Adatto per età da 3 anni in su
- Peso massimo dell'utente: 50 kg
- È richiesto il montaggio da parte di un adulto



Leggere e comprendere l'intero manuale prima dell'uso!

Conservare questo manuale per future consultazioni poiché contiene informazioni importanti.

Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 8-12 ore, non più di 20 ore.

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Indice

1. Informazioni sul tuo nuovo veicolo
2. Elenco delle parti
3. Diagramma delle parti
4. Fasi di montaggio
5. Come utilizzare il tuo veicolo
6. Ricarica del veicolo
7. Guida alla risoluzione dei problemi
8. Manutenzione del veicolo
9. Smaltimento della batteria

Informazioni sul tuo nuovo veicolo

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti, desideriamo che tuo figlio possa godersi questo prodotto per molti anni a venire.

Tieni a mente questi punti mentre leggi questa guida:

Età adatta:	3+ anni	Batteria:	DC 24 V 7 AH *1
Capacità di carico:	Sotto 50 kg	Dimensioni del veicolo:	1090*685*760mm
Velocità:	4-6.5Km/h	Dimensioni del cartone:	1130*660*395mm
Materiale:	PP	Temperatura ottimale:	Sotto i 40 °C Evitare l'uso sotto il sole cocente
Caricabatterie:	Ingresso: indicato sul caricabatterie	Tempo di ricarica:	8-12 ore, al massimo 20 ore
	Uscita: DC 24V	Fusibile:	F15A, autoripristinante
	Corrente: DC 1A		














AVVERTENZA!









PER LA SICUREZZA DI TUO FIGLIO, LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/UTILIZZO. CONSERVARE QUESTO MANUALE PER FUTURI RIFERIMENTI.

- **È NECESSARIO IL MONTAGGIO DA PARTE DI UN ADULTO.** Il prodotto contiene piccole parti, che devono essere assemblate solo da un adulto. Tenere i bambini piccoli lontani durante il montaggio.
- Rimuovere sempre i materiali protettivi e i sacchetti di plastica e smaltirli prima del montaggio.
- Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Pericolo di soffocamento.

Elenco dei componenti

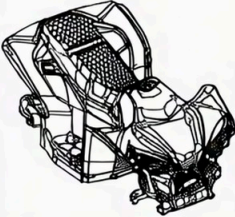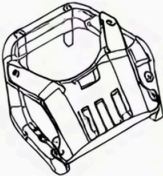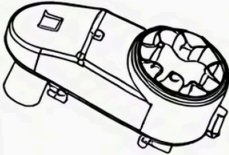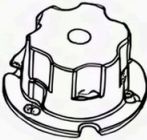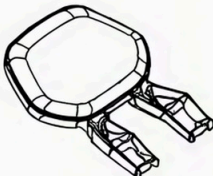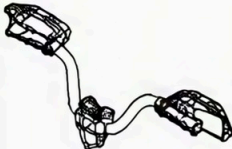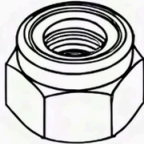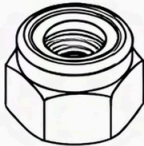N. COMP.	NOME COMPONENTE	IMMAGINE	Quantità (pz)	NOTE	N. COMP.	NOME COMPONENTE	IMMAGINE	Quantità (pz)	NOTE
1	Telaio del veicolo		1		2	Paraurti		1	
3	Scatola del cambio		2		4	Ruota		4	
5	Parti di trasmissione		2		6	Schienale		1	
7	Manubrio		1		8	Assale posteriore		1	Posizionato sotto il telaio del veicolo
9	Albero dello sterzo		1	Posizionato sotto il telaio del veicolo	10	Carrello		1	Posizionato sotto il telaio del veicolo
11	Rondella M12		6	Posizionato nel retro e nel carrello	12	Dado M10		6	Posizionato nel retro e nel carrello
13	Rondella M12		1	Posizionato sull'albero dello sterzo	14	Dado M8		1	Posizionato sull'albero dello sterzo


Elenco dei componenti

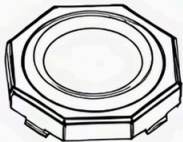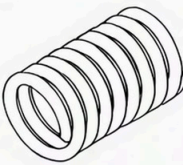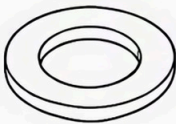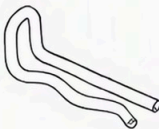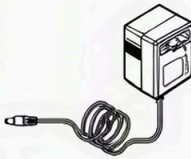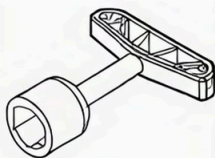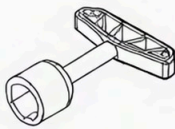Pacchetto di assemblaggio									
N. COMPONENTE	NOME COMPONENTE	IMMAGINE	Q.tà (pz)	NOTE	N. COMPONENTE	NOME COMPONENTE	IMMAGINE	Q.tà (pz)	NOTE
15	Coperchio		1		16	Mozzo della ruota		4	
17	Molla		2		18	Vite		10	
19	Rondella M12		1		20	Spina di sicurezza		1	
21	Manuale di istruzioni		1		22	Caricabatterie		1	
23	Chiave inglese M10		2		24	Chiave inglese M8		2	

Schema delle parti

NOTA: Alcune parti mostrate sono assemblate su entrambi i lati del veicolo


1	Carrozzeria veicolo *1	2	Paraurti *1
3	Cambio *2	4	Ruota *4
5	Parti di trasmissione *2	6	Schienale *1
7	Manubrio *1	8	Asse posteriore *1
9	Albero di sterzo *1	10	Carrello *1
11	Rondella M12 *6	12	Dado M10 *6
13	Rondella M12 *1	14	Dado M8 *1
15	Coperchio *1	16	Mozzo ruota *4
17	Molla *2	18	Vite *10
19	Rondella *1	20	Spinotto di sicurezza *1

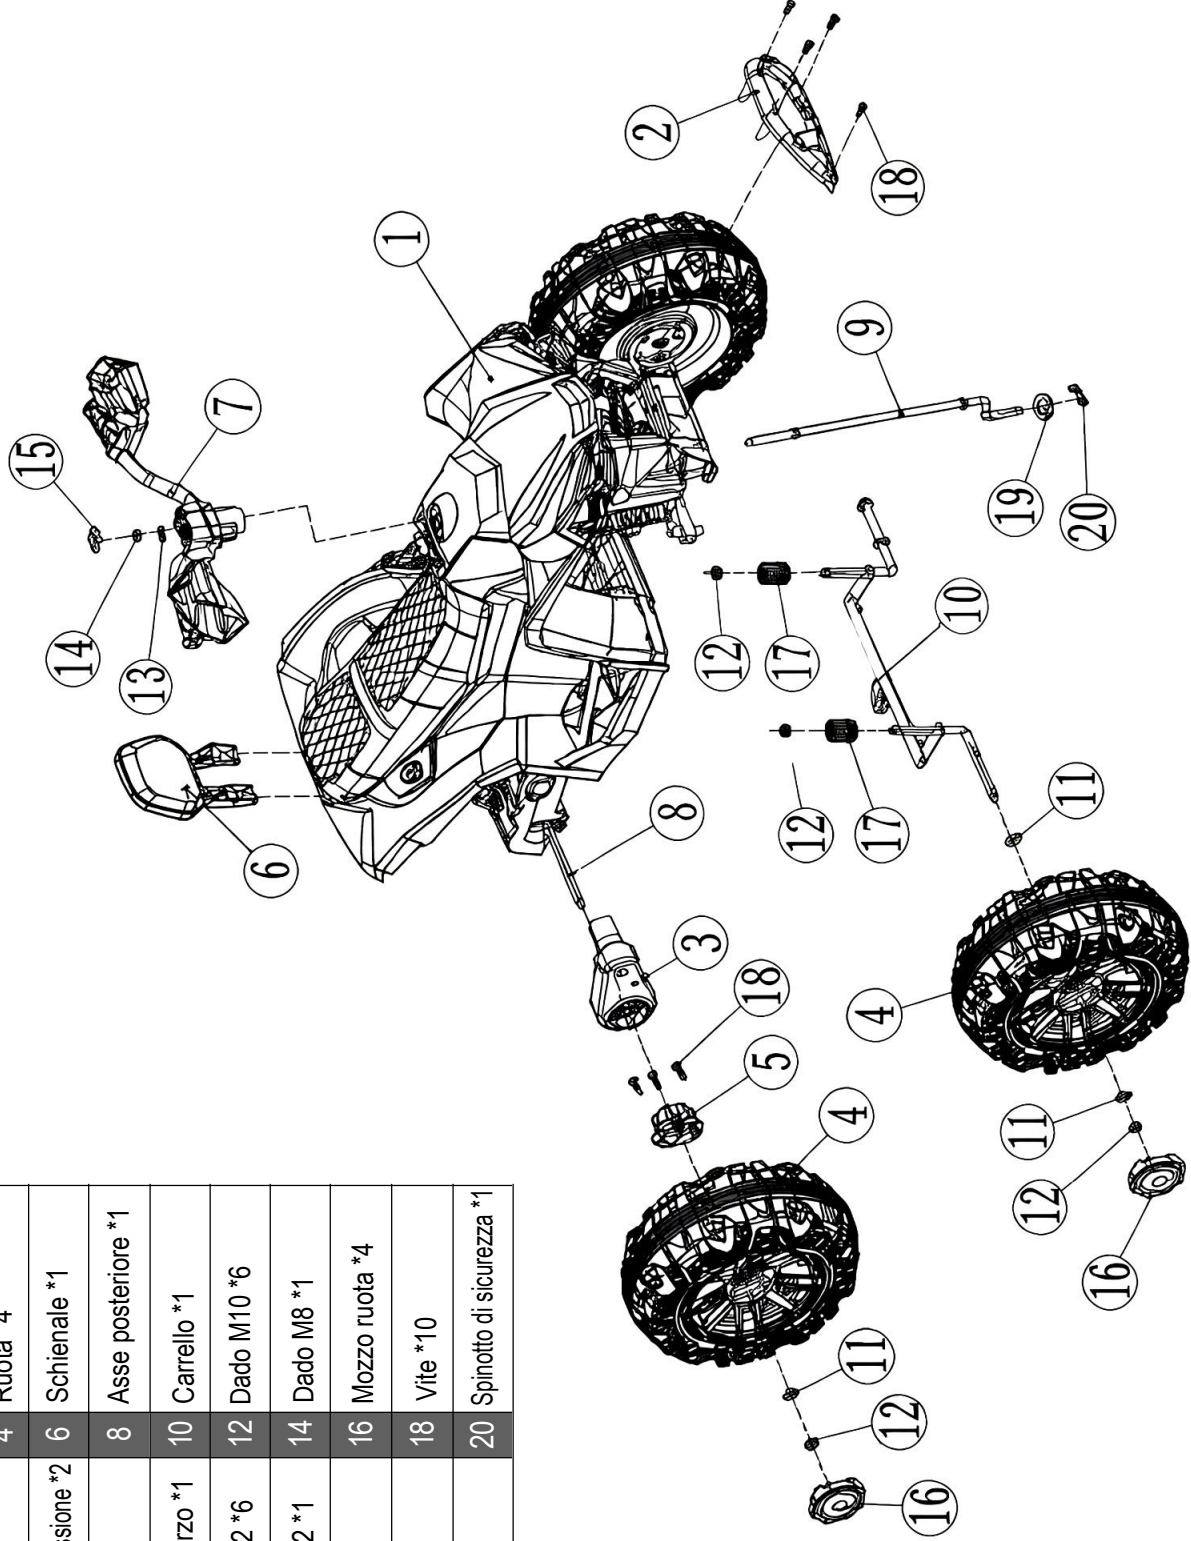

Attrezzi richiesti



Cacciavite (non incluso)

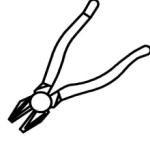

Pinze (non incluse)



Martello (non incluso)




Chiave inglese

Istruzioni di montaggio


Capovolgere la carrozzeria prima di installare il veicolo.
Rimuovere la fascetta.

1. Installare il telaio posteriore.

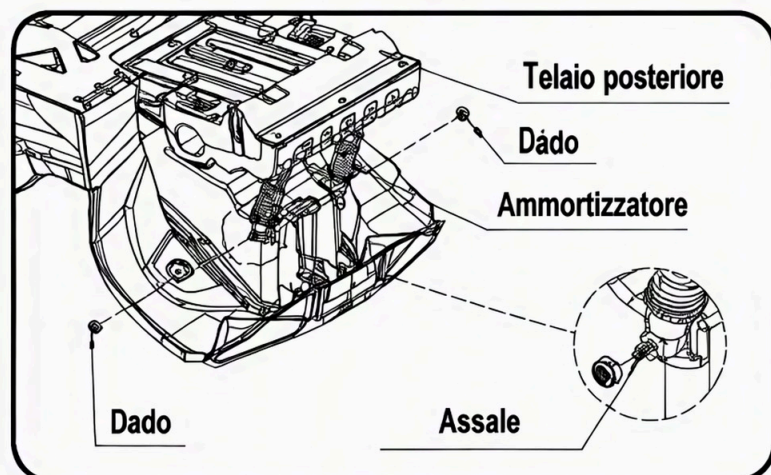

- Come mostrato in figura, scollegare le parti dell'assale.
- Installare l'ammortizzatore nella posizione corrispondente e fissare con i dadi.


2. Installare le ruote posteriori.

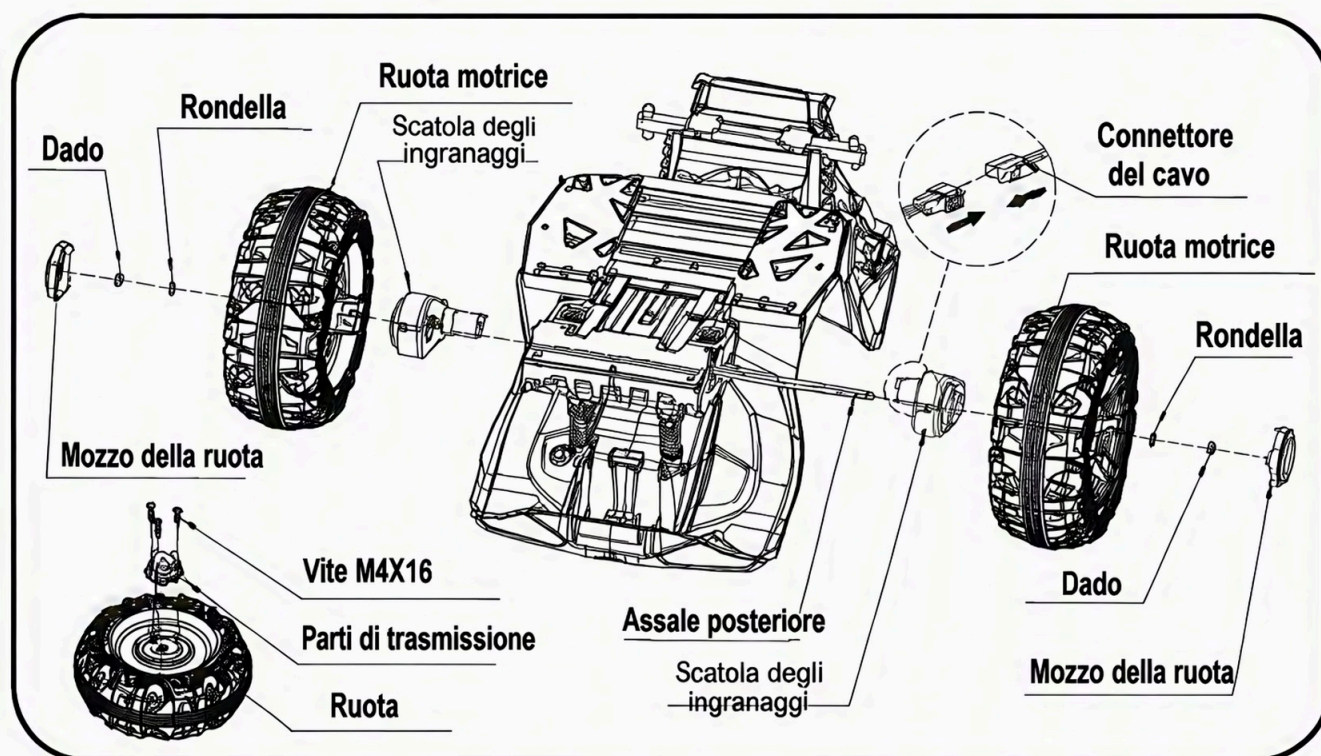

- Come mostrato in figura, installare le parti di trasmissione alla ruota e fissare con le viti.
- Come mostrato in figura, scollegare le parti dell'assale posteriore, quindi inserire l'assale posteriore attraverso la carrozzeria del veicolo.
- Come mostrato in figura, inserire il connettore del cavo, quindi installare la scatola degli ingranaggi sul lato.
- Inserire la ruota attraverso l'assale posteriore, quindi installare le rondelle su entrambi i lati e fissare con i dadi.
- Fissare il mozzo della ruota su entrambi i lati.


Passaggi di montaggio

3. Installare l'albero dello sterzo.

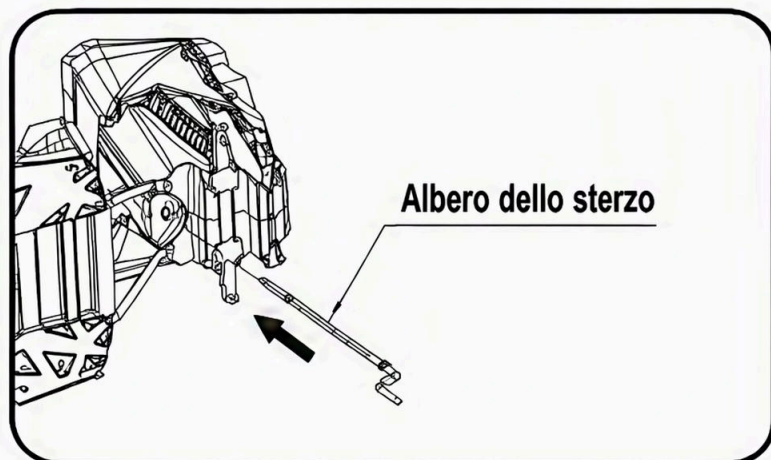

- Come mostrato nell'immagine, inserire l'estremità diritta dell'albero dello sterzo attraverso il foro nella carrozzeria del veicolo e fuori dal foro nella plancia.


4. Installare la molla e il bilanciante.

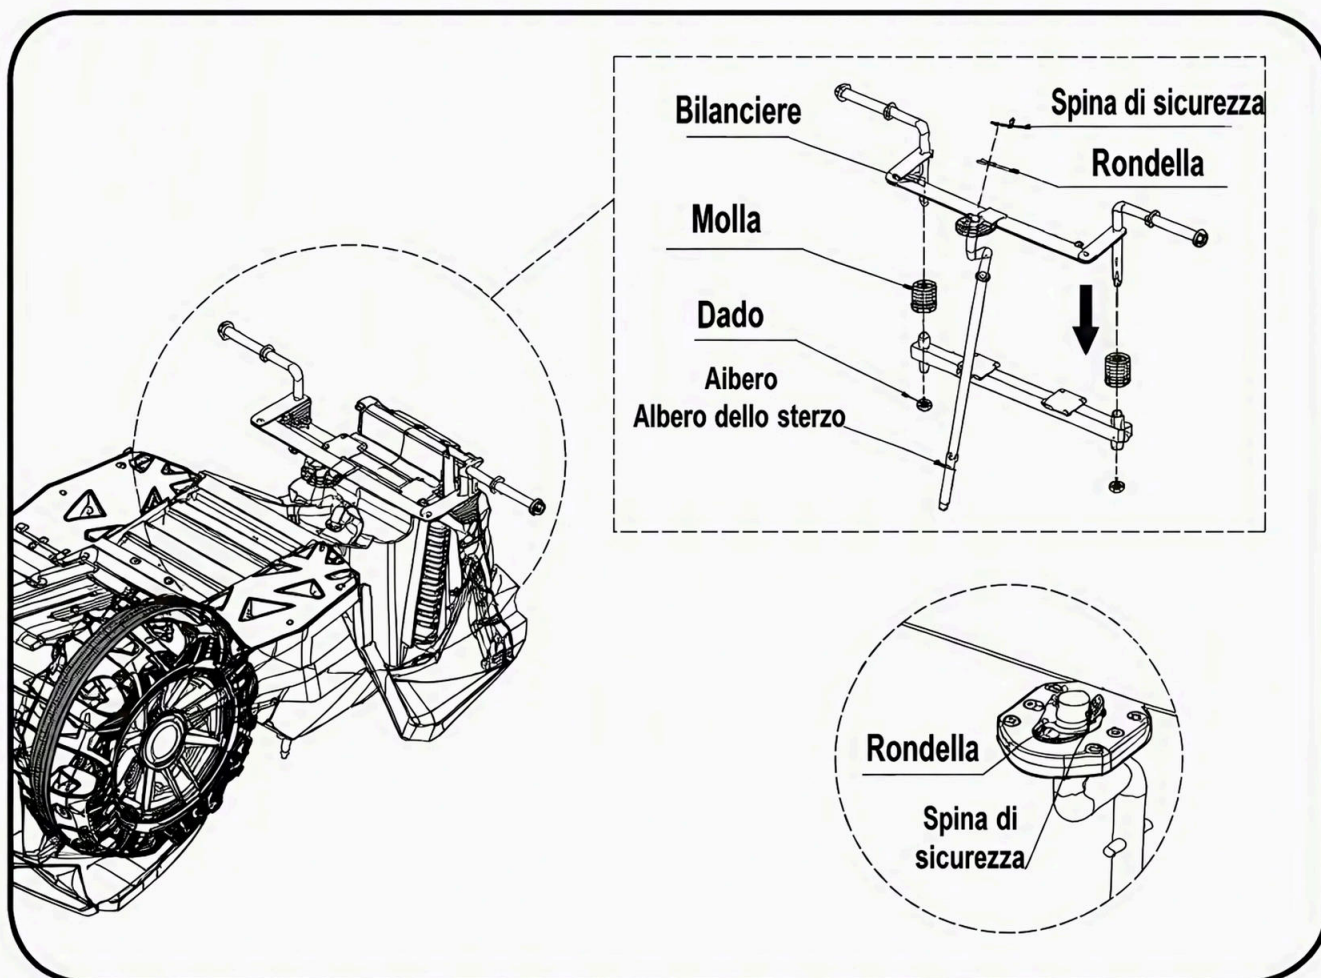

- Come mostrato nell'immagine, installare la molla e il bilanciante nella posizione corrispondente e inserire l'albero dello sterzo nel foro del bilanciante e fissarlo con dadi, spine di sicurezza e rondelle.


Fasi di montaggio

5. Installare la ruota anteriore.

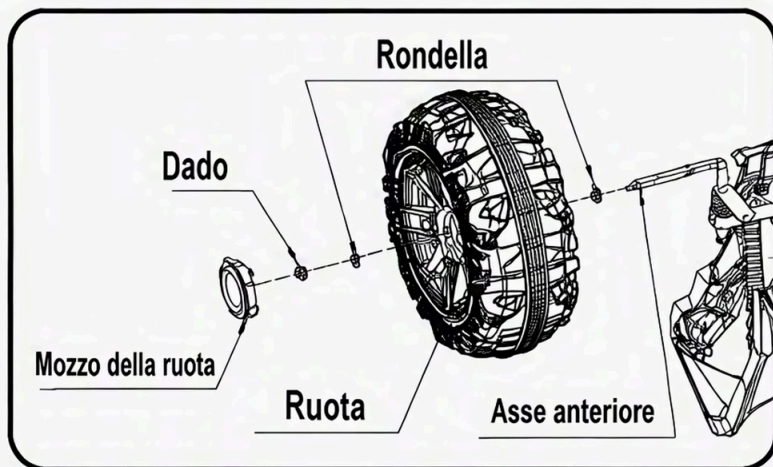

- Rimuovere il dado e la rondella dall'asse anteriore.
- Come mostrato in figura, montare nell'ordine corretto: rondella, ruota, rondella e dado, sull'asse.
- Serrare il dado con una chiave.
- Fissare il mozzo della ruota.


6. Installare il manubrio.

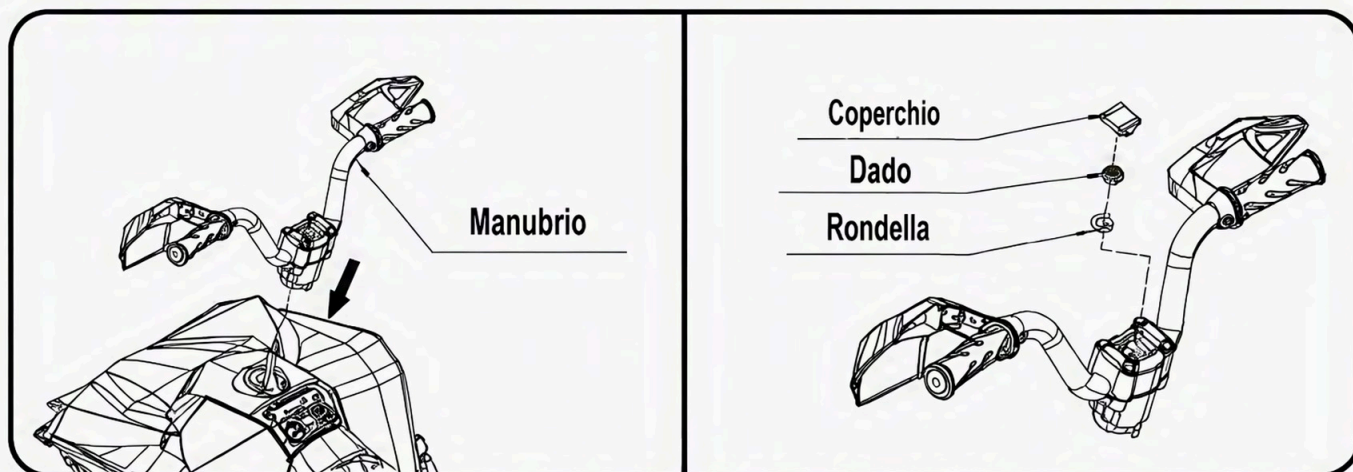

- Come mostrato in figura, installare il manubrio e fissarlo con la rondella e il dado, quindi installare il coperchio.


Passaggi di montaggio

7. Installare il paraurti posteriore.

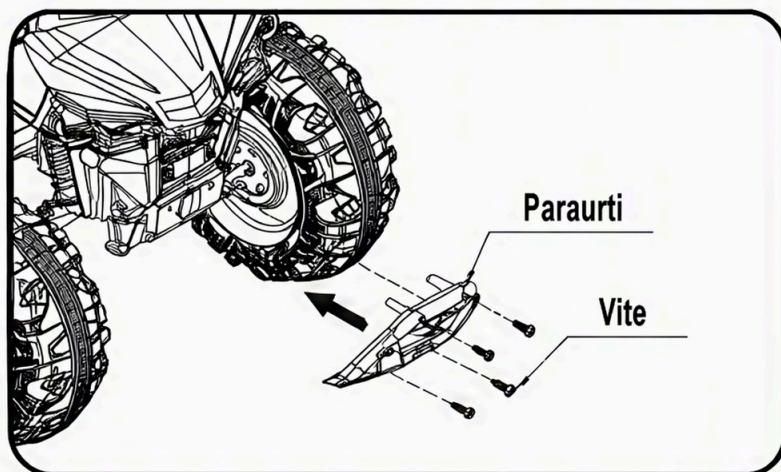

- Come mostrato nell'immagine, installare il paraurti posteriore e fissarlo con le viti.


8. Collegare l'alimentazione.

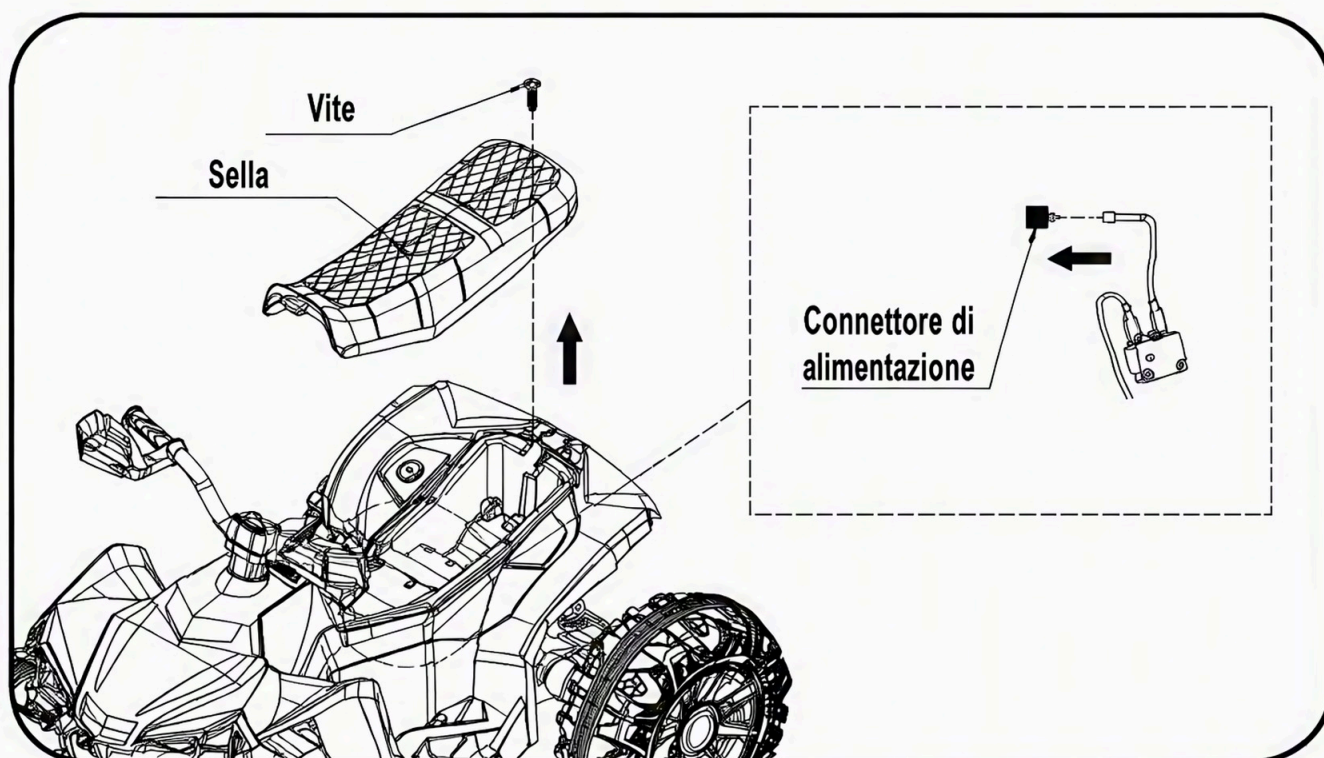

- Come mostrato nell'immagine, svitare la vite e aprire la sella.
- Collegare il connettore di alimentazione al terminale della batteria come indicato.


Fasi di montaggio

9.Installare lo schienale.

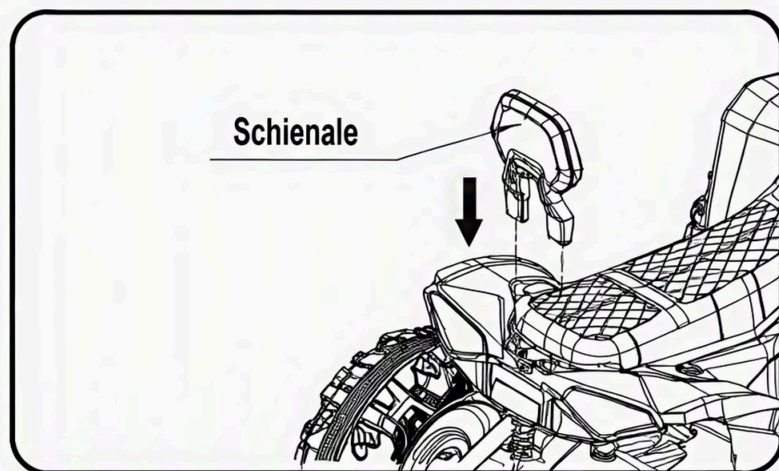

- Come mostrato nell'immagine, premere lo schienale verso il basso.

IMPORTANTE SUPPLEMENTO AL MANUALE DI ISTRUZIONI

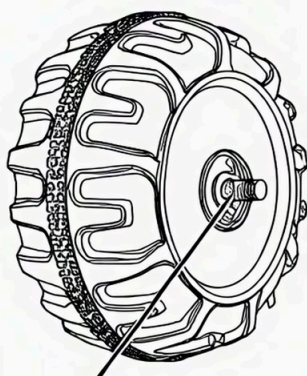

GIOCO

Dopo aver assemblato qualsiasi ruota sugli assi, mantenere un piccolo gioco tra la filettatura della vite e la ruota (fare riferimento all'immagine).

Se il gioco è troppo grande, aggiungere due o tre rondelle all'interno della ruota.

Dopo aver serrato il dado all'esterno della ruota, ruotare la ruota con il dito per controllare se gira liberamente. Questo è molto importante, perchè se la ruota gira liberamente, va bene. Se il dado è serrato eccessivamente e impedisce alla ruota di girare liberamente, potrebbe causare danni al motore. Ridurre il numero di rondelle fino a quando la ruota gira liberamente.

Come utilizzare il tuo veicolo



AVVERTENZA!

PREVENIRE LESIONI E MORTE:

- **NON LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO. È NECESSARIA LA SUPERVISIONE DIRETTA DI UN ADULTO.** Tieni sempre il bambino sotto controllo quando è nel veicolo.
- Non utilizzare su strade, vicino ad automobili o su o vicino a pendii ripidi o gradini, piscine o altri specchi d'acqua.
- Indossare sempre scarpe e non permettere mai a più di un passeggero di salire.
- Sedersi sempre sul sedile.
- Adatto per età di 3+ anni; peso massimo dell'utente: 50KGS.
- Non deve essere utilizzato nel traffico. Questo giocattolo non ha freni.
- Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.

Deve essere confermato prima di utilizzare che i seguenti lavori sono già stati completati:

- **Importante!** Prima di utilizzare il veicolo per la prima volta, la batteria deve essere caricata per 8-12 ore, ma non più di 20 ore. Solo un adulto può caricare o ricaricare la batteria.
- Completare l'assemblaggio completo dell'auto seguendo i passaggi descritti nel manuale. La batteria inclusa nella confezione è già stata inserita correttamente; l'alimentazione è già stata collegata.
- Tutte le viti necessarie devono essere serrate e assicurate.


Regles per una guida sicura

LEGGERE AD ALTA VOCE QUESTE REGOLE AL PROPRIO BAMBINO E AI SUOI AMICI E ASSICURARSI CHE LE COMPRENDANO!

- Questo giocattolo non ha freni. Indossare sempre un casco e abbigliamento protettivo durante la guida.
- È richiesta la supervisione diretta di un adulto.
- Mantenere i bambini all'interno di aree di guida sicure.
- Non guidare su strade, vicino a veicoli a motore, su prati, su o vicino a pendii ripidi o gradini, piscine o altri specchi d'acqua.
- Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane, come all'interno della casa, in giardino o nel parco giochi.
- Non utilizzare al buio. Un bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti e avere un incidente. Utilizzare il veicolo solo di giorno o in un'area ben illuminata.
- Non è consigliabile guidare il veicolo su superfici bagnate o su pendii con un'inclinazione superiore a 15 gradi.
- Non utilizzare questo veicolo all'aperto quando piove o nevica.
- Assicursi di arrestare completamente il veicolo prima di cambiare direzione da avanti a indietro.
- Si prega di rispettare i limiti di peso e di età consentiti per la guida di questo veicolo.
- È vietato modificare il circuito o aggiungere altre parti elettriche.
- Ispezionare periodicamente i cavi e i collegamenti del veicolo.
- Per evitare incidenti, assicurarsi che il veicolo sia sicuro prima di guidare.
- Non permettere che alcun bambino tocchi le ruote o si avvicini ad esse quando l'auto è in movimento.
- Questo veicolo è dotato di cinture di sicurezza regolabili. Si prega di insegnare ai bambini come allacciare la cintura di sicurezza prima dell'uso, garantendo la sicurezza.

Come utilizzare il veicolo

Utilizzo(Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia attivato)

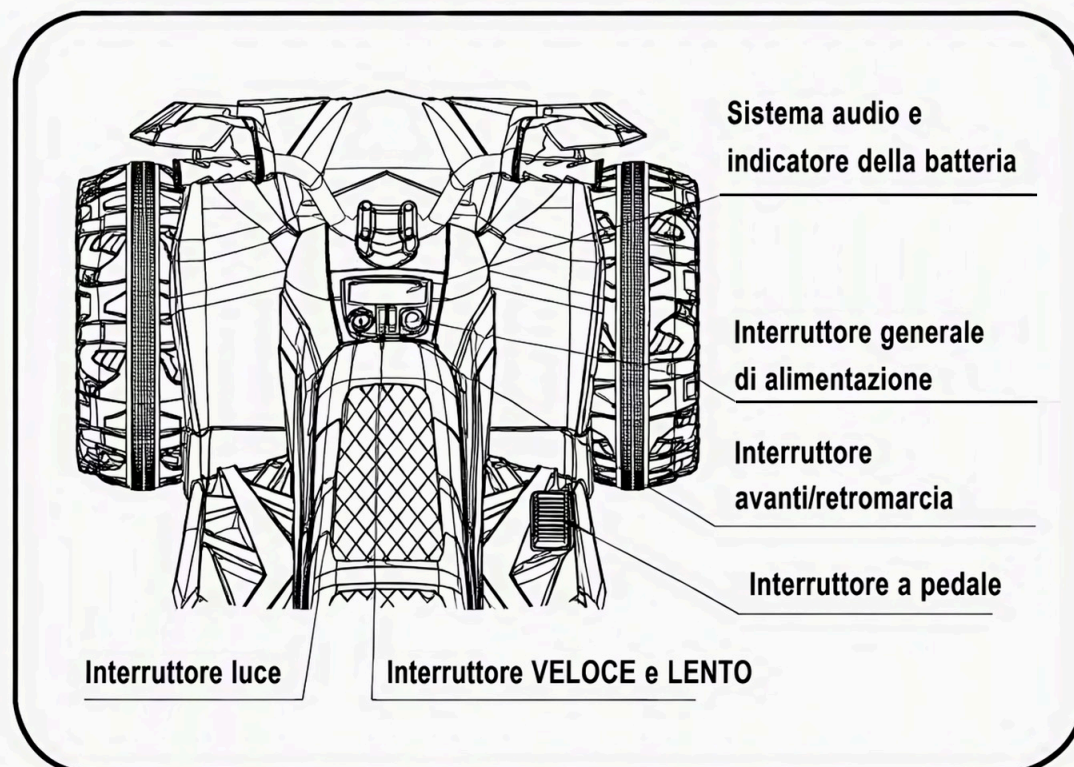


IMPORTANTE!

Arrestare sempre il veicolo quando si cambia velocità o direzione per evitare danni al cambio e al motore.

- (1) Accendere prima l'interruttore generale di alimentazione; quindi è possibile riprodurre la musica.
- (2) Avanti
Spingere l'"Interruttore avanti/retromarcia" sulla posizione " ↑ ".
Premere il pedale.
Il veicolo procede in avanti.
- (3) Arresto
Togliere il piede dal pedale dell'acceleratore per fermare il veicolo.
- (4) Retromarcia
Spingere l'"Interruttore avanti/retromarcia" sulla posizione " ↓ ".
Premere il pedale.
Il veicolo procede all'indietro.
- (5) Attivare l'"Interruttore VELOCE e LENTO" per controllare la velocità del veicolo.
- (6) Spegner l'"interruttore luce": la luce non è luminosa.

Come utilizzare il veicolo


(7) Come utilizzare il sistema audio e l'indicatore di batteria

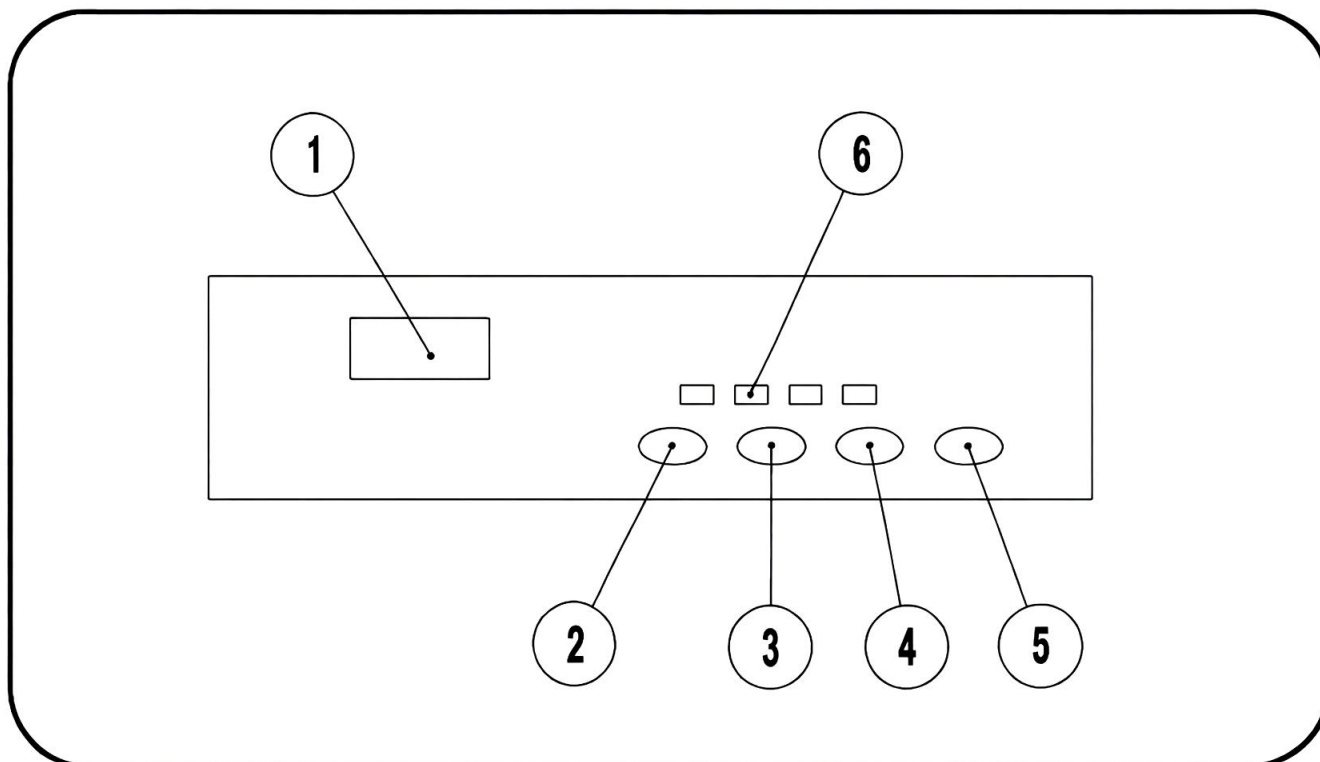

- 1. Slot per dispositivo di archiviazione.
- 2. Pulsante Modalità: converte il veicolo tra la modalità di riproduzione musicale e la modalità di connessione intelligente.
- 3. Pulsante Musica: premere per riprodurre la musica.
- 4. Riduzione del volume.
- 5. Aumento del volume.
- 6. Display di alimentazione: mostra la potenza della batteria e il livello di carica.

Come utilizzare il veicolo

Schema elettrico

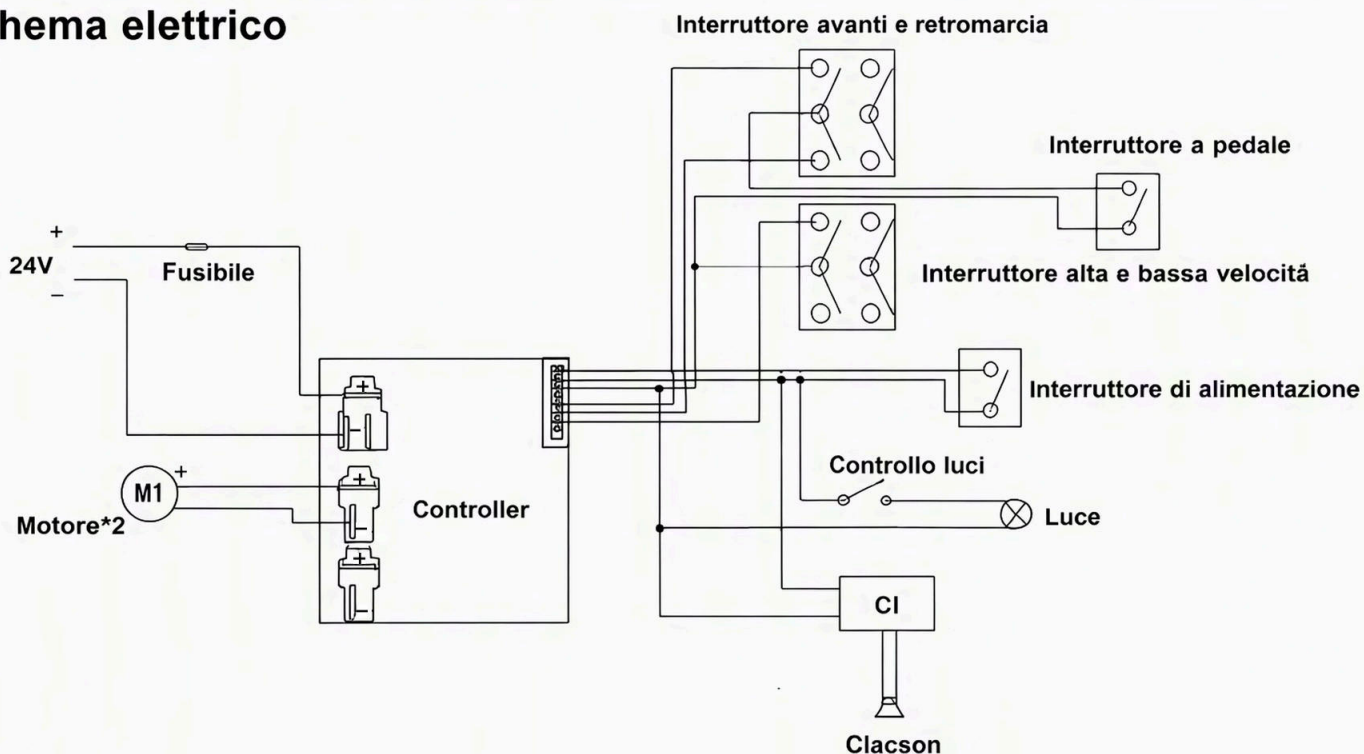

Ricarica del veicolo

SOLO UN ADULTO PUÒ CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA!

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Non mischiare batterie alcaline standard (zinco-carbone) con batterie ricaricabili (nichel-cadmio).
- Le batterie devono essere inserite rispettando la polarità corretta.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- I trasformatori o il caricabatterie utilizzati con il giocattolo devono essere regolarmente esaminati per verificare eventuali danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti; in caso di tali danni, non devono essere utilizzati finché il danno non è stato riparato.

AVVERTENZA!

● PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:

- Utilizzare solo la batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con il veicolo. NON sostituire MAI la batteria o il caricabatterie con un'altra marca. L'uso di un'altra batteria o caricabatterie può causare incendi o esplosioni.
- NON utilizzare la batteria o il caricabatterie per altri prodotti. Il surriscaldamento, l'incendio o l'esplosione potrebbero verificarsi.
- NON modificare MAI l'impianto elettrico. La manomissione del sistema elettrico può causare shock, incendi o esplosioni o danneggiare permanentemente il sistema.
- Non permettere il contatto diretto tra i terminali della batteria. Possono verificarsi incendi o esplosioni.
- Non permettere che alcun tipo di liquido entri in contatto con la batteria o con i suoi componenti.

Ricarica del veicolo

AVVERTENZA!

• **PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:**

- Durante la ricarica vengono generati gas esplosivi. Non ricaricare vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Ricaricare la batteria solo in un'area ben ventilata.
- **NON** sollevare la batteria dai cavi o dal caricabatterie. Possono verificarsi danni alla batteria e possono causare un incendio. Sollevare la batteria solo dalla custodia.
- Ricaricare la batteria solo in un'area asciutta.
- I poli della batteria, i terminali e gli accessori correlati contengono piombo e composti di piombo, sostanze chimiche note allo Stato della California come causa di cancro e danni riproduttivi.

Lavare le mani dopo l'uso.

- Non aprire la batteria. La batteria contiene acido piombico e altri materiali che sono tossici e corrosivi.
- Non aprire il caricabatterie. L'esposizione del cablaggio e del circuito all'interno della custodia può causare scosse elettriche. Solo gli adulti possono maneggiare o caricare la batteria. **NON** consentire ai bambini di maneggiare o caricare la batteria. La batteria è pesante e contiene acido piombico (elettrolita).
- Non far cadere la batteria. Danni permanenti alla batteria potrebbero verificarsi o causare gravi lesioni.
- Prima di caricare la batteria, controllare che non vi siano usura o danni alla batteria, al caricabatterie, al cavo di alimentazione e ai connettori. **NON** caricare la batteria se qualche parte presenta danni.
- Non consentire alla batteria di scaricarsi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni uso o almeno una volta al mese se non viene utilizzata regolarmente.
- Non caricare la batteria capovolta.
- Fissare sempre la batteria con la staffa. La batteria può cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto per bambini piccoli.
- Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché è richiesta abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.

- La presa di ingresso per la ricarica si trova **SOTTO LO SCHIENALE**.
- **L'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE** deve essere in posizione **OFF** durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per 8-12 ore. Non ricaricare la batteria per più di **20 ore** per evitare il surriscaldamento del caricabatterie.
- Quando il veicolo inizia a muoversi lentamente, ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese, ricaricare la batteria per **8-12 ore, ma non più di 20 ore**.



1. Individuare la presa di ingresso per la ricarica sotto lo schienale;
2. Inserire la spina del caricabatterie nella presa di ingresso;
3. Inserire la spina del caricabatterie in una presa di corrente a muro. La batteria inizierà a caricarsi.

Guida alla risoluzione dei problemi


■ PROBLEMA: Il veicolo non si avvia

CAUSA DEL PROBLEMA: La batteria potrebbe essere scarica.

Dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore.
Non lasciare la batteria sul caricabatterie per più di 20 ore.

CAUSA POSSIBILE: Il fusibile termico è scattato.

Il veicolo è dotato di un fusibile autoripristinante. Quando il veicolo è sovraccaricato o utilizzato in modo non corretto, il fusibile autoripristinante si interromperà per 5-20 secondi prima di poter tornare operativo. Il fusibile autoripristinante si trova sotto il sedile (fare riferimento all'immagine).

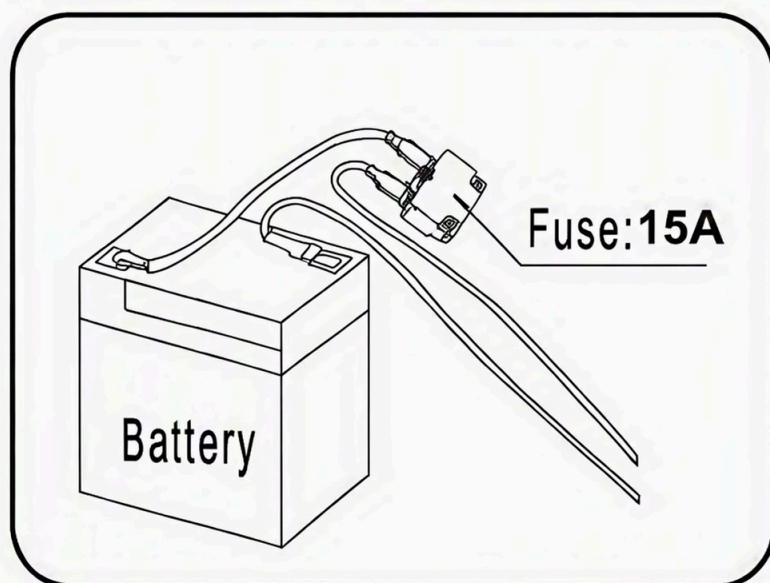

Per evitare che il fusibile interrompa l'alimentazione, seguire queste linee guida:

NON sovraccaricare il veicolo. Peso massimo consentito: 50KGS.

NON trainare nulla dietro il veicolo.

NON guidare in salite ripide.

NON guidare su oggetti fissi, che potrebbero causare lo slittamento delle ruote e il surriscaldamento del motore.

NON guidare in condizioni di caldo estremo, poiché i componenti potrebbero surriscaldarsi.

NON manomettere l'impianto elettrico, poiché ciò può causare un cortocircuito e far scattare il fusibile.

CAUSA POSSIBILE: I dadi delle ruote sono allentati.

Se i dadi non sono serrati, le ruote non innesteranno le marce avanti. Serrare il dado con la chiave.

CAUSA POSSIBILE: Il connettore o i cavi della batteria sono allentati.

Assicurarsi che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro.

CAUSA POSSIBILE: La batteria è scarica.

Hai mantenuto correttamente la batteria secondo le istruzioni? La batteria è vecchia? Potrebbe essere necessario sostituirla.

CAUSA POSSIBILE: L'impianto elettrico è danneggiato.

L'acqua potrebbe aver corrosato il sistema oppure sporcizia, ghiaia o sabbia potrebbero aver bloccato l'interruttore.

CAUSA POSSIBILE: Il motore è danneggiato.

Il motore necessita di riparazione professionale.

■ PROBLEMA: La batteria non si ricarica.

CAUSA POSSIBILE: Il connettore della batteria o il connettore dell'adattatore sono allentati.

Assicurarsi che il connettore della batteria e il connettore dell'adattatore siano saldamente collegati tra loro.

CAUSA POSSIBILE: Il caricabatterie non è collegato.

Assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla presa di corrente a muro e che l'alimentazione alla presa sia attiva.

CAUSA POSSIBILE: Il caricabatterie non funziona.

Il caricabatterie è caldo durante la ricarica? In caso contrario, il caricabatterie potrebbe essere guasto e potrebbe essere necessario sostituirlo.

Guida alla risoluzione dei problemi

■ PROBLEMA: Il veicolo non funziona per molto tempo.

POSSIBILE CAUSA: La batteria potrebbe essere poco carica.

Potrebbe non essere necessario caricare la batteria a lungo. Dopo ogni utilizzo, oppure almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8–12 ore. Non lasciare la batteria sul caricabatterie per più di 20 ore.

POSSIBILE CAUSA: La batteria è vecchia.

La batteria perderà progressivamente la capacità di mantenere la carica. In base alla quantità di utilizzo e alle condizioni variabili, la batteria dovrebbe funzionare da uno a tre anni. Sostituire la batteria con una nuova.

■ PROBLEMA: La batteria emette ronzii o gorgoglii durante la ricarica.

Questo è normale e non è motivo di preoccupazione. Potrebbe anche essere silenziosa durante la ricarica, il che è altrettanto normale.

■ PROBLEMA: Il caricabatterie si riscalda durante la ricarica della batteria.

Questo è normale e non è motivo di preoccupazione.

Manutenzione del veicolo

- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. Verificare regolarmente la presenza di potenziali rischi, come la batteria, il caricabatterie, il cavo o il cordone, la spina, le viti che fissano i rivestimenti delle altre parti e che, in caso di tali danni, il giocattolo non deve essere utilizzato fino a quando il danno non sia stato rimosso correttamente.
- Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinate o rotte.
- Occasionalmente utilizzare un olio leggero per lubrificare le parti mobili come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo al chiuso o coprirlo con un telo per proteggerlo dall'umidità.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e termosifoni. Le parti in plastica potrebbero fondersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo non viene utilizzato.
- Non lavare il veicolo con un tubo da giardino. Non lavare il veicolo con acqua e sapone. Non guidare il veicolo sotto la pioggia o sulla neve. L'acqua danneggerà il motore, il sistema elettrico e la batteria.
- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ripristinare la brillantezza delle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili senza cera. Non utilizzare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su terra sciolta, sabbia o ghiaia fine, che potrebbero danneggiare le parti mobili, i motori o l'impianto elettrico.
- Quando non viene utilizzata, spegnere tutte le fonti elettriche. Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare il collegamento della batteria.

Smaltimento della batteria

Smaltimento della batteria



- La batteria sigillata al piombo-acido deve essere riciclata o smaltita in modo rispettoso dell'ambiente.
- Non smaltire la batteria al piombo-acido nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere o perdere liquido.
- Non smaltire una batteria al piombo-acido nei normali rifiuti domestici. L'incenerimento, il riempimento in discarica o la miscelazione delle batterie sigillate al piombo-acido con i rifiuti domestici sono proibiti dalla legge.
- Restituire una batteria esaurita al riciclaggio delle batterie al piombo-acido autorizzato della propria zona, ad esempio a un rivenditore locale di batterie per auto.
- Per ulteriori informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento ambientalmente corretto delle batterie al piombo-acido, rivolgersi alle autorità locali per la gestione dei rifiuti.
- La batteria deve essere caricata solo da un adulto. Si prega di caricare il prodotto prima dell'uso!
- Il giocattolo non deve essere collegato a fonti di alimentazione eccessive (oltre la quantità specificata nel presente documento) e non deve essere utilizzato durante il processo di carica.
- Qualsiasi batteria ricaricabile deve essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Il caricabatterie deve controllare regolarmente cavi, spine, custodia e altre parti per verificare la presenza di danni e, in caso di danni riscontrati, interrompere l'uso e riparare quanto richiesto.
- Aprire il coperchio della batteria sul telecomando e inserire due batterie, prestando attenzione alla polarità. Richiudere il coperchio della batteria e bloccarlo con le viti (sostituire la batteria seguendo i passaggi sopra descritti e l'operazione deve essere eseguita da un adulto).
- Inserire tutte le batterie rispettando la polarità corretta.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate; rimuovere dal giocattolo eventuali batterie scariche.
- Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove né mescolare tipi diversi di batterie.
- Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo deve essere controllato regolarmente per verificare la presenza di danni a cavo, spina, custodia e altre parti e, in caso di tali danni, non deve essere utilizzato fino a quando il danno non è stato riparato.

I nostri prodotti sono adatti a


ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 e standard EN62115.

AIYAPLAY

IN250400171V01_RO

370-412V90

RO

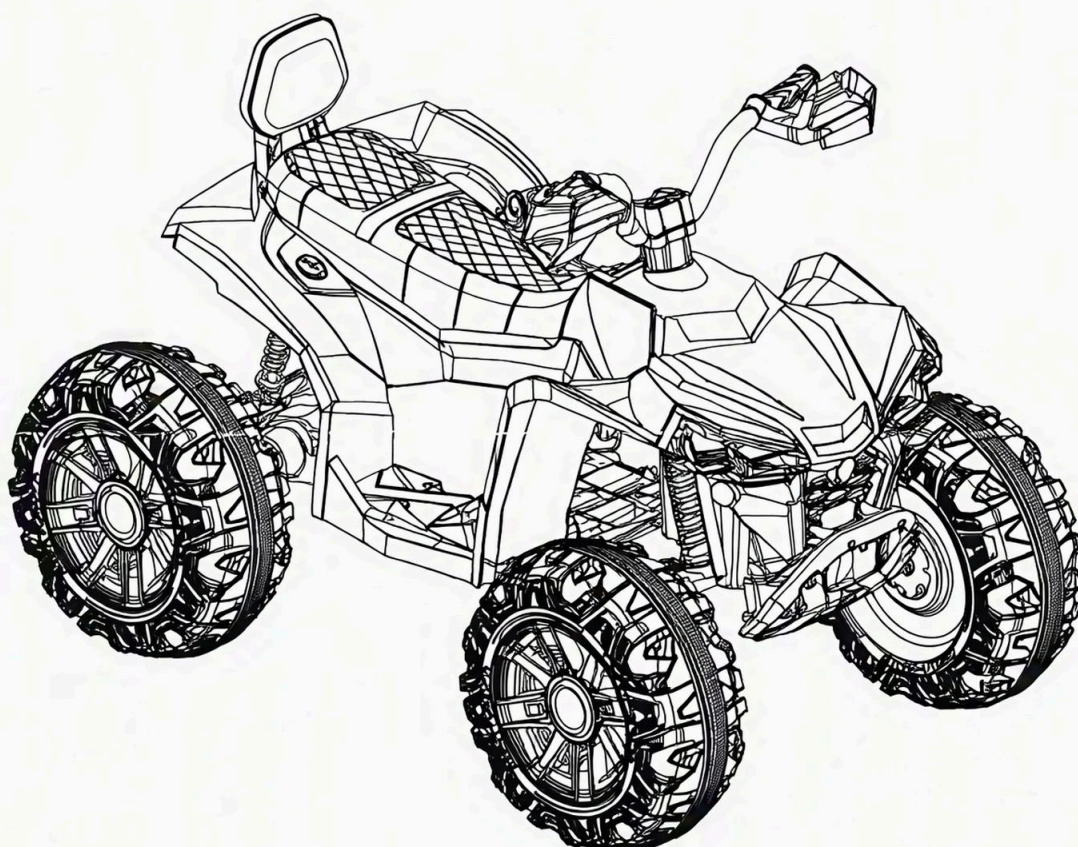

MAȘINĂ ELECTRONICĂ DE JUCĂRIE PENTRU COPII



AVERTISMENT

- Potrivit pentru copii de 3+ ani
- Greutatea maximă a utilizatorului: 50 kg
- Asamblare de către un adult necesară



Citiți și înțelegeți întregul manual înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante,

Înainte de prima utilizare, încărcați bateria timp de cel puțin 8-12 ore, dar nu mai mult de 20 de ore,

MANUAL DE UTILIZARE

Cuprins

- 1. Despre noul dumneavoastră vehicul
- 2. Lista pieselor
- 3. Schema pieselor
- 4. Pași de asamblare
- 5. Cum să utilizați vehiculul
- 6. Încărcarea vehiculului
- 7. Ghid de depanare
- 8. Întreținerea vehiculului
- 9. Eliminarea bateriei

Despre noul dumneavoastră vehicul

Vă mulțumim că ați achiziționat produsele noastre, dorim ca copilul dumneavoastră să se bucure de acest produs mulți ani de acum înainte.
Păstrați aceste puncte în minte pe măsură ce citiți acest ghid:

Vârstă potrivită:	3+ ani	Baterie:	DC 24 V 7 AH *1
Capacitate de încărare:	Sub 50 kg	Dimensiunea mașinii:	1090*685*760mm
Viteză:	4-6.5Km/h	Dimensiunea cutiei:	1130*660*395mm
Material:	PP	Temperatura optimă:	Sub 40 °C Evitați utilizarea la soare arzător
Încărcător:	Intrare: Indicată pe încărcător	Timp de încărcare:	8-12 ore, cel mult 20 de ore
	Ieșire: DC 24V	Siguranță:	F15A, cu resetare automată
	Curent: DC 1A		













AVERTISMENT!

PENTRU SIGURANȚA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE AVERTISMENTELE ȘI INSTRUCȚIUNILE DE ASAMBLARE/UTILIZARE. PĂSTRAȚI ACEST GHID PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

- **ASAMBLAREA DE CĂTRE UN ADULT ESTE NECESARĂ.** Produsul conține piese mici, care sunt destinate asamblării de către un adult. Țineți copiii mici departe în timpul asamblării.
- Îndepărtați întotdeauna materialul de protecție și pungile din plastic și aruncați-le înainte de asamblare.
- Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni. Piese mici. Pericol de sufocare.

Lista pieselor

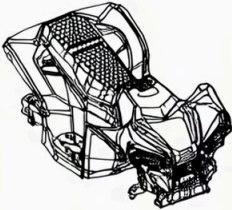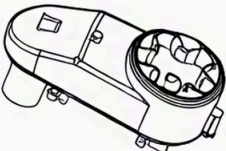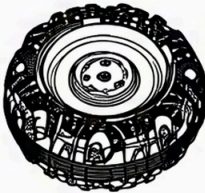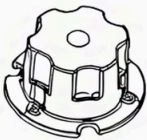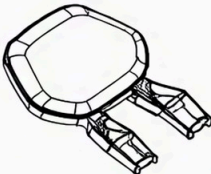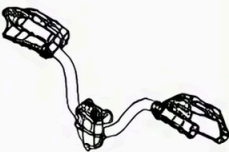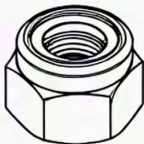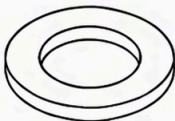NR. PIESEI	DENUMIRE PIESĂ	IMAGINE	Cant. (buc)	OBSERVAȚII	NR. PIESEI	DENUMIRE PIESĂ	IMAGINE	Cant. (buc)	OBSERVAȚII
1	Caroseria vehiculului		1		2	Bară de protecție		1	
3	Cutie de viteze		2		4	Roată		4	
5	Piese de antrenare		2		6	Spătar		1	
7	Ghidon		1		8	Axă spate		1	Se plasează sub caroseria vehiculului
9	Ax de direcție		1	Se plasează sub caroseria vehiculului	10	Boghiu		1	Se plasează sub caroseria vehiculului
11	Șaibă M12		6	Se plasează în spate și în boghiu	12	Piuliță M10		6	Se plasează în spate și în boghiu
13	Șaibă M12		1	Se plasează pe axul de direcție	14	Piuliță M8		1	Se plasează pe axul de direcție

Lista de piese

Pachet de asamblare





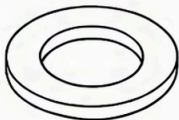
NR. PIESĂ	DENUMIRE PIESĂ	IMAGINE	Cant. (buc.)	OBSERVAȚII	NR. PIESĂ	DENUMIRE PIESĂ	IMAGINE	Cant. (buc.)	OBSERVAȚII
15	Capac		1		16	Butuc roată		4	
17	Arc		2		18	Șurub		10	
19	Șaibă M12		1		20	Șplint		1	
21	Manual de instrucțiuni		1		22	Încărcător		1	
23	Cheie fixă M10		2		24	Cheie fixă M8		2	

Diagrama pieselor

1	Caroserie vehicul *1	2	Bara de protecție *1
3	Cutie de viteze *2	4	Roată *4
5	Piese de transmisie *2	6	Spătar *1
7	Ghidon *1	8	Axa spate *1
9	Arbore de direcție *1	10	Cărucior *1
11	Șaibă M12 *6	12	Piuliță M10 *6
13	Șaibă M12 *1	14	Piuliță M8 *1
15	Capac *1	16	Butuc roată *4
17	Arc *2	18	Șurub *10
19	Șaibă *1	20	Piuliță de siguranță *1

NOTĂ: Unele dintre piesele prezentate sunt montate pe ambele părți ale vehiculului.

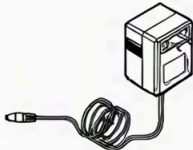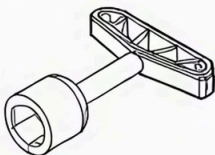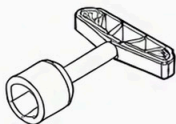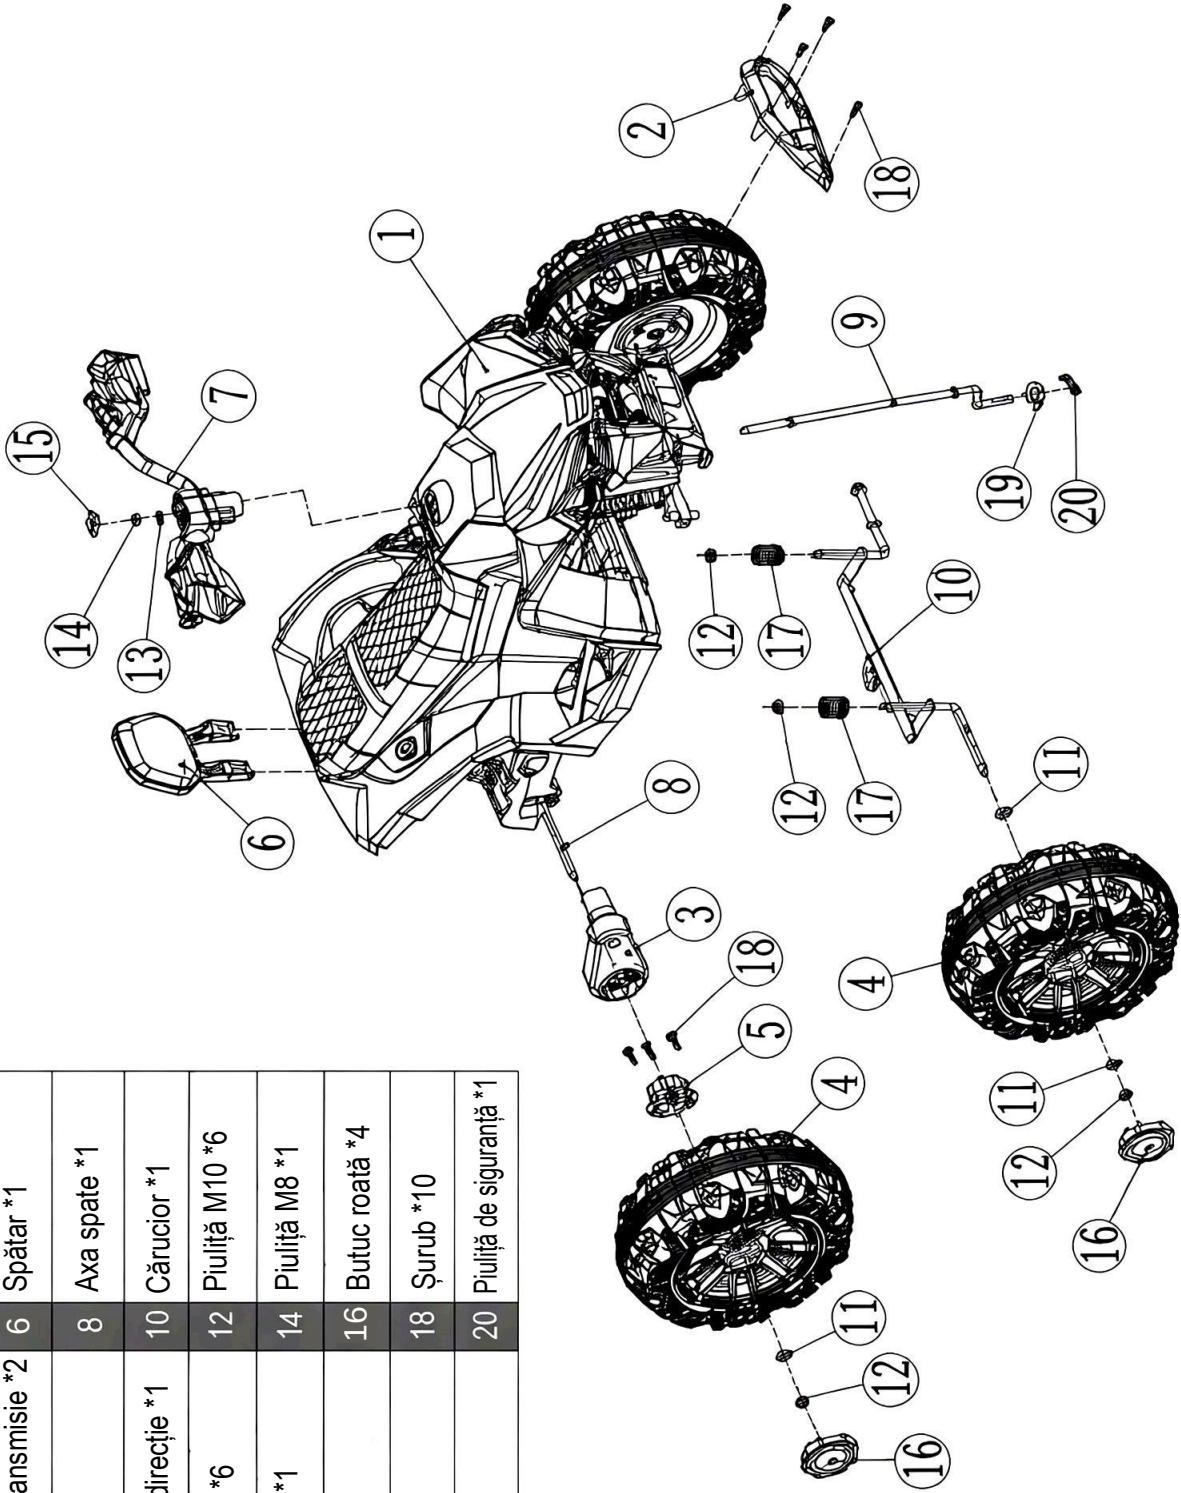

Unelte necesare

Șurubelniță (neinclusă)

Clește (neinclus)

Ciocan (neinclus)


Cheie

Pașii de asamblare

Întoarceți corpul înainte de a instala vehiculul.


Îndepărtați știftul.

1. Instalați cadrul spate.

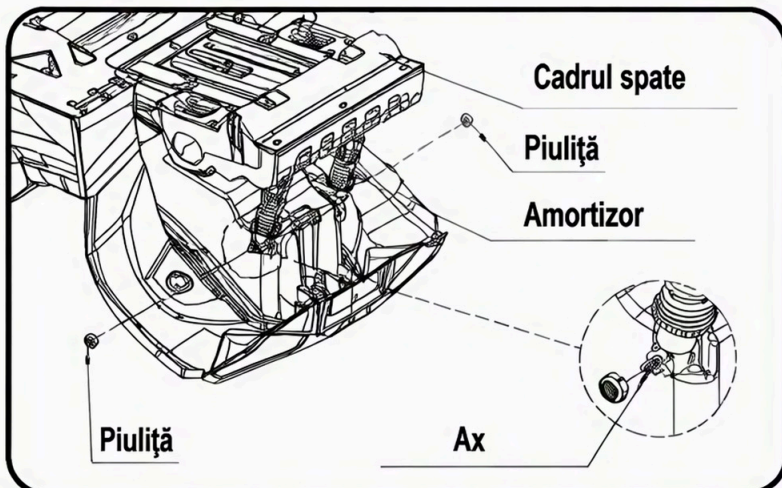

- Așa cum se arată în imagine, deconectați piesele axului.
- Instalați amortizorul în locul corespunzător și fixați-l cu piulițe.


2. Instalați roțile din spate.

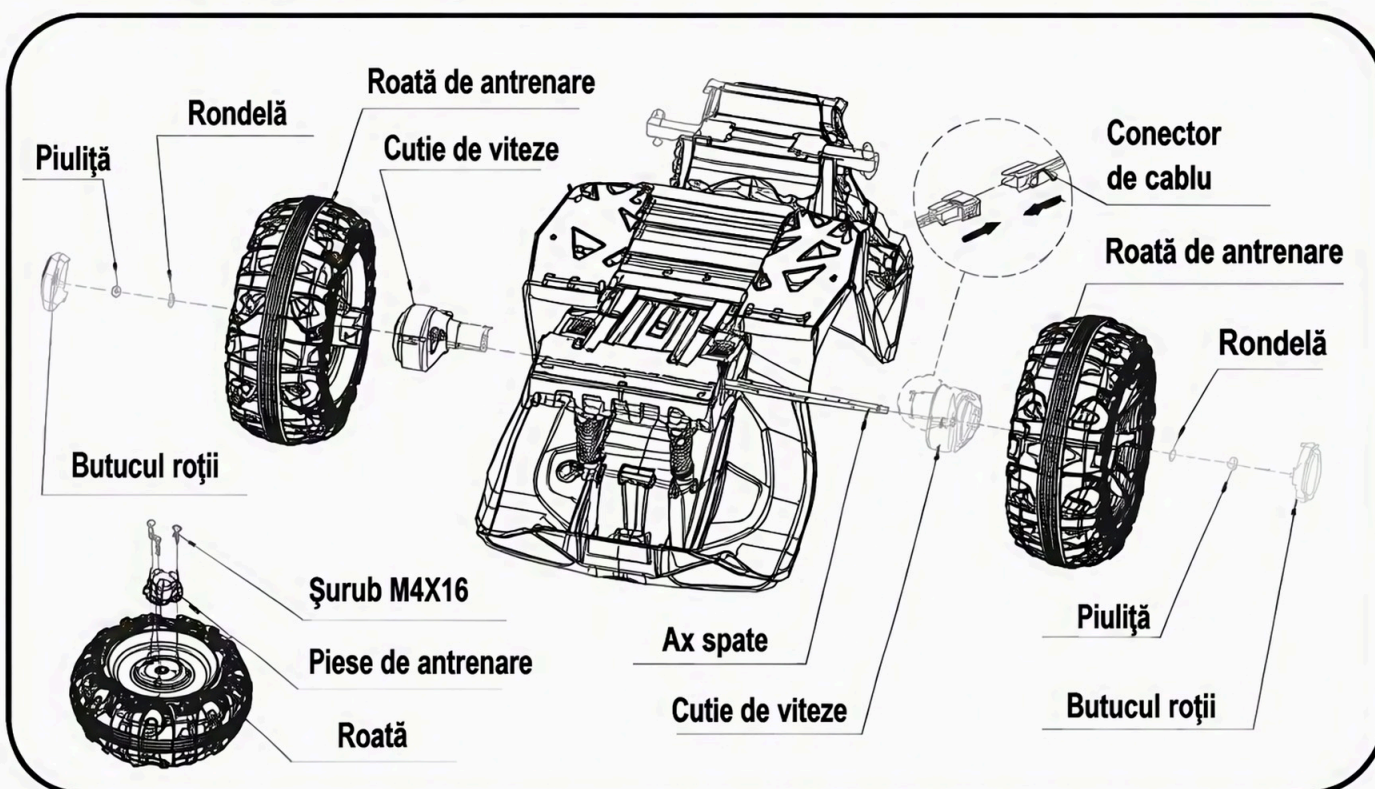

- Așa cum se arată în imagine, instalați piesele de antrenare la roată și fixați-le cu șuruburi.
- Așa cum se arată în imagine, deconectați piesele axului spate, apoi treceți axul spate prin caroserie.
- Așa cum se arată în imagine, introduceți conectorul de cablu, apoi instalați cutia de viteze pe lateral.
- Treceți roata prin axul spate, apoi instalați rondelă pe ambele părți și fixați cu piulițe.
- Fixați butucul roții pe ambele părți.


Pașii de asamblare

3. Instalați arborele de direcție.

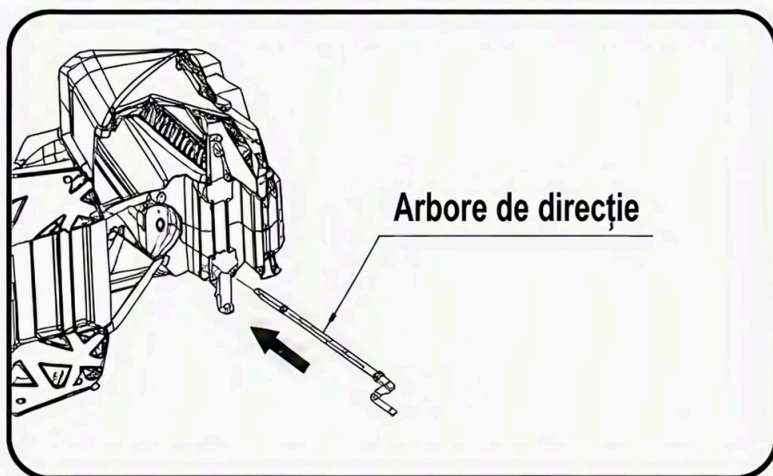

- După cum se arată în imagine, introduceți capătul drept al arborelui de direcție prin orificiul din caroseria vehiculului și scoateți-l prin orificiul din bord.


4. Instalați arcul și brațul oscilant.

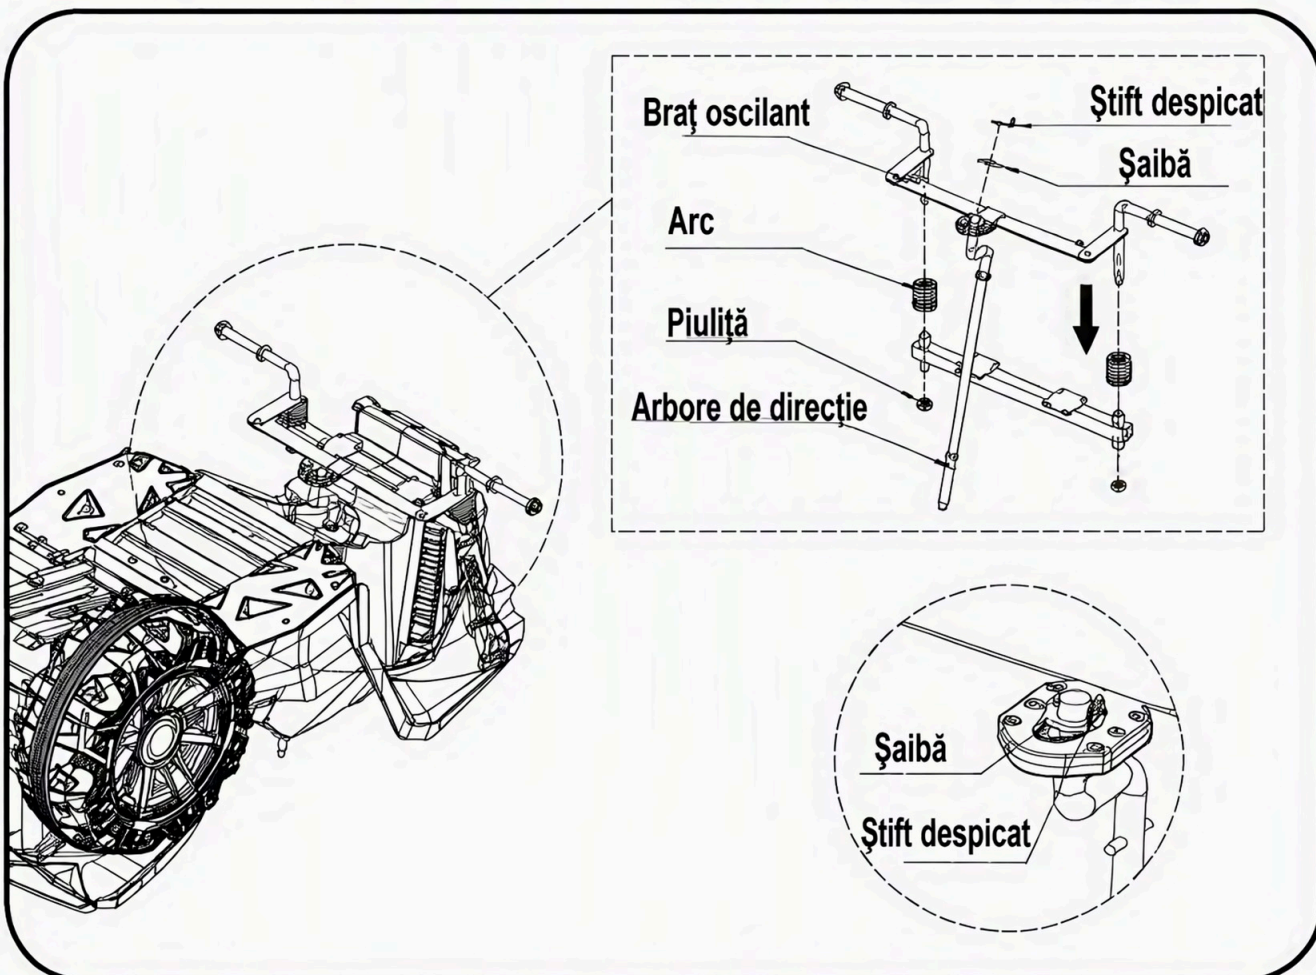

- După cum se arată în imagine, instalați arcul și brațul oscilant în poziția corespunzătoare, iar arborele de direcție în orificiul din brațul oscilant și fixați-le cu piulițe, știfturi despicate și șaibe.


Pașii de asamblare

5. Instalați roata din față.

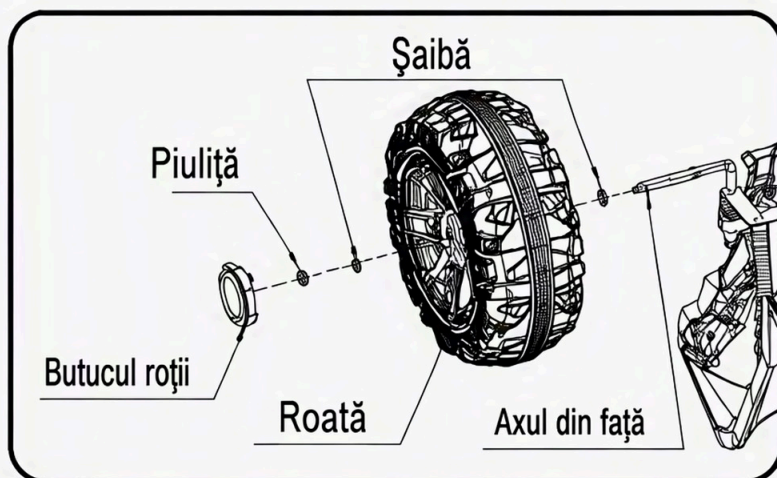

- Scoateți piulița și șaiba de pe axul din față.
- Așa cum se arată în imagine, fixați șaiba, roata, șaiba și piulița pe ax în ordinea corectă.
- Strângeți piulița cu cheia.
- Fixați butucul roții.


6. Instalați ghidonul.

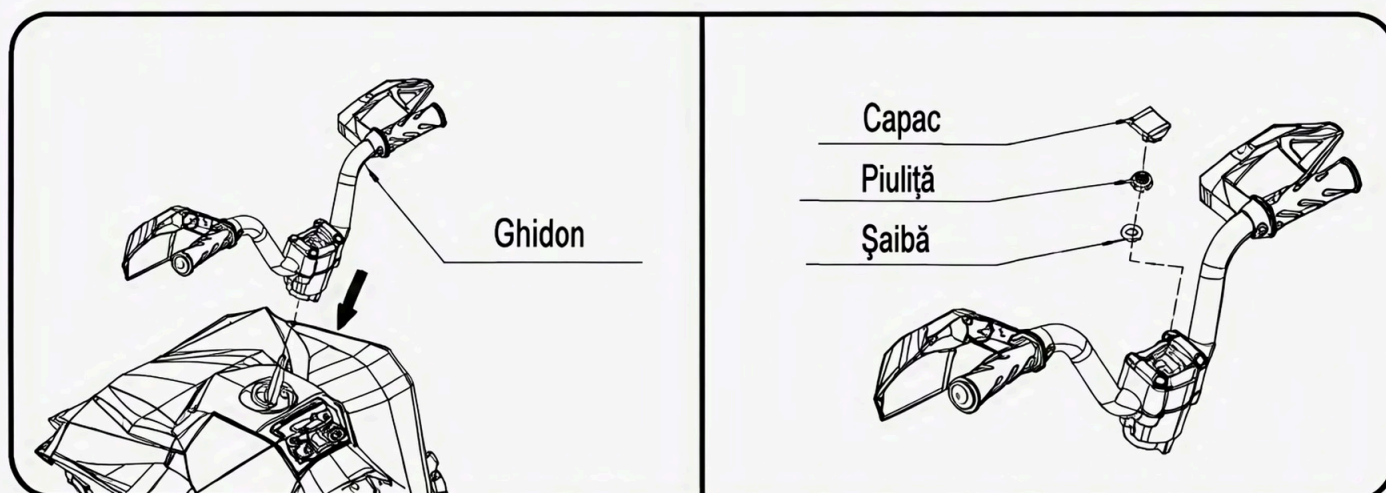

- Așa cum se arată în imagine, instalați ghidonul și strângeți-l cu șaiba și piulița, apoi instalați capacul.


Pașii de asamblare

7. Instalați bara de protecție spate.

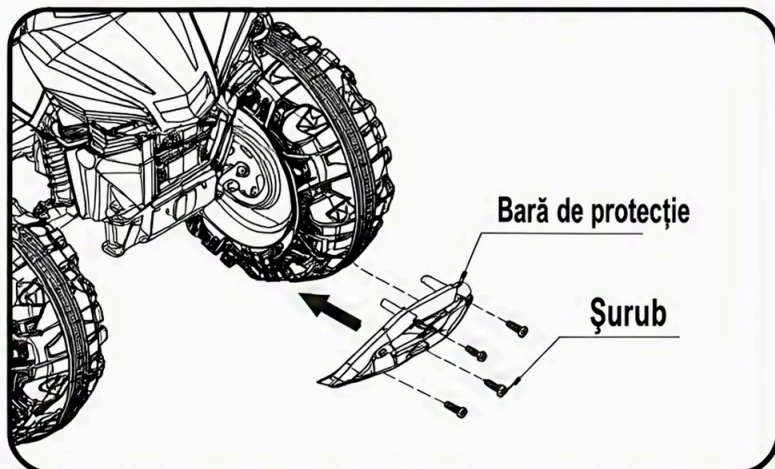

- Așa cum se arată în imagine, instalați bara de protecție spate și fixați-o cu șuruburi.


8. Conectați alimentarea cu energie.

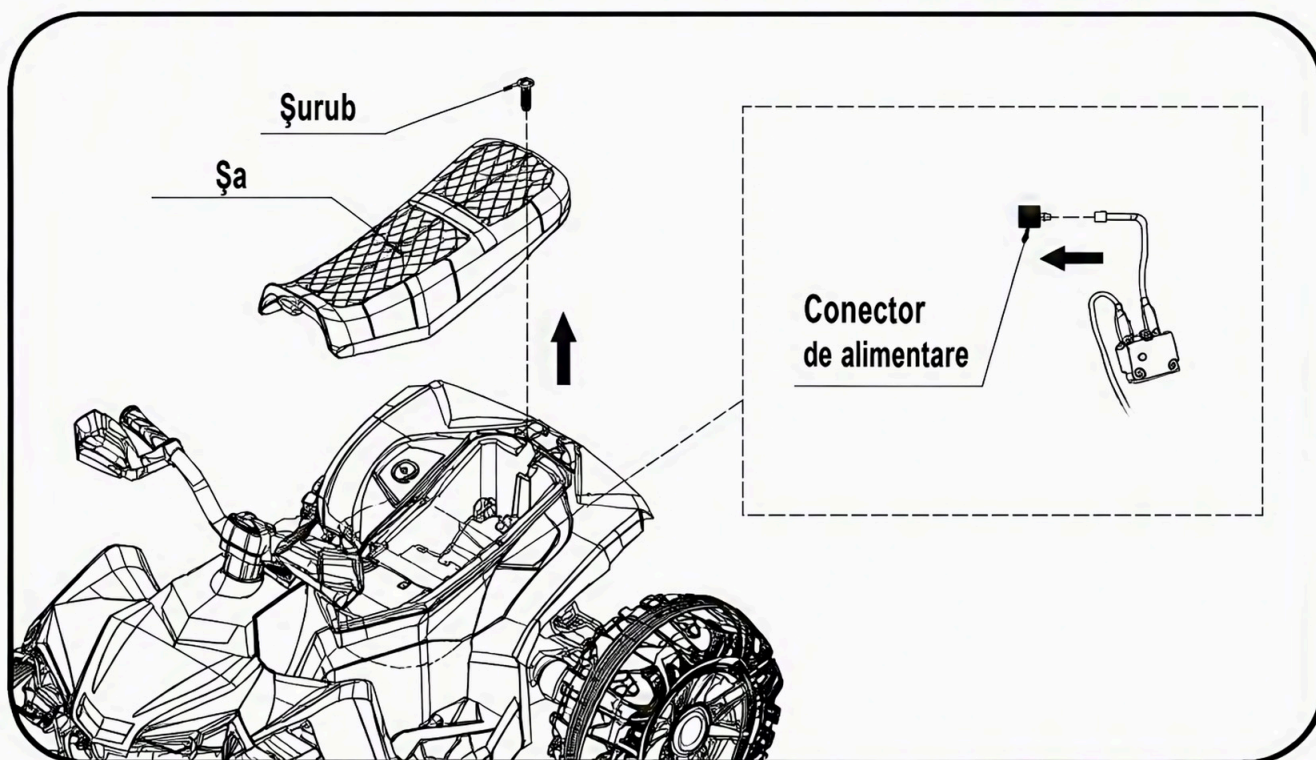

- Așa cum se arată în imagine, deșurubați șurubul și deschideți șaua.
- Introduceți conectorul de alimentare în borna bateriei, așa cum se arată.


Pașii de asamblare

9. Instalați spătarul.

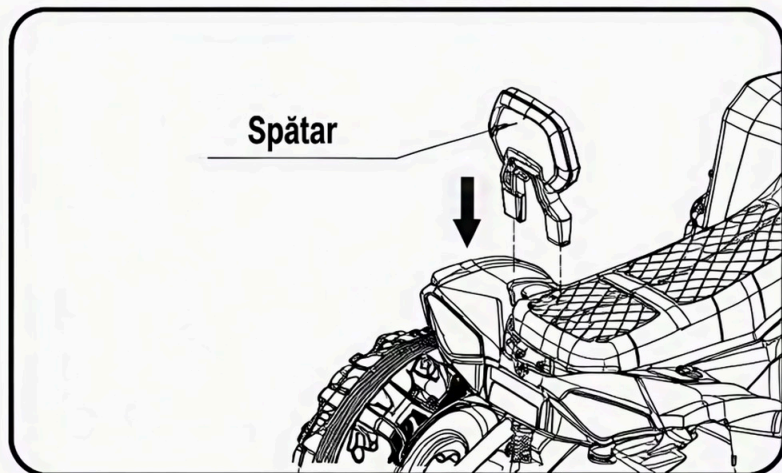

- Așa cum se arată în imagine, apăsați spătarul în jos.

SUPLIMENT IMPORTANT LA MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

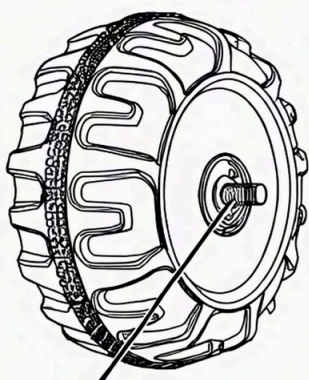

JOC

După ce montați orice roată pe axe, mențineți un spațiu mic între filetul șurubului și roată (consultați imaginea).

Dacă jocul este prea mare, adăugați două sau trei șaibe în interiorul roții.

După strângerea piuliței în exteriorul roți, rotiți roata cu degetul pentru a verifica dacă poate rula lin. Acest lucru este foarte important, deoarece dacă roata se rotește lin, totul este în regulă.

Dacă piulița este prea strânsă și împiedică roata să se rotească liber, pot apărea daune la motor. Reduceți numărul de șaibe până când roata se rotește liber.

Cum să operați vehiculul dumneavoastră

AVERTISMENT!

PREVENIȚI RĂNIRILE ȘI DECESELE:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPILUL NESUPRAVEGHEAT. ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ A UNUI ADULT.** Țineți întotdeauna copilul în vizor atunci când se află în vehicul.
- Nu utilizați pe drumuri publice, lângă mașini și în apropierea pantelor abrupte sau treptelor, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți mai mult de un călăreț,
- Stați întotdeauna pe scaun.
- Potrivit pentru vârsta de 3+ ani; Greutatea maximă a utilizatorului este 50 KGS.
- Nu poate fi utilizat în trafic. Această jucărie nu are frână.
- Această jucărie nu este potrivită pentru copiii sub 3 ani din cauza vitezei sale maxime.

Trebuie să confirmați înainte de a utiliza că următoarele lucrări sunt deja finalizate:

- **Important!** Înainte de a utiliza vehiculul pentru prima dată, bateria trebuie încărcată timp de 8 până la 12 ore, nu mai mult de 20 de ore. Doar un adult poate încărca sau reîncărca bateria.
- Finalizarea completă a asamblării mașinii în conformitate cu pașii descriși în manual. Pachetul cu conectorul bateriei de stocare a fost deja introdus bine, alimentarea a fost deja conectată.
- Toate locurile care necesită șurub sunt deja blocate.


Reguli pentru o călărie sigură

CITIȚI ACESTE REGULI CU VOCE TARE COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ ȘI PRIETENILOR SĂI DE JOACĂ ȘI ASIGURAȚI-VĂ CĂ LE ÎNȚELEGE!

- Această jucărie nu are frână. Purtați întotdeauna cască și îmbrăcăminte de protecție atunci când călăriți.
- Este necesară supravegherea directă a unui adult.
- Țineți copiii în zone sigure pentru călărie.
- Nu conduceți pe drumuri publice, lângă vehicule cu motor, pe spații verzi, în apropierea pantelor abrupte sau treptelor, piscine sau alte corpuri de apă.
- Folosiți jucăria numai pe suprafețe plane, cum ar fi în interiorul casei, grădinii sau locurilor de joacă.
- Nu utilizați în întuneric. Un copil ar putea întâlni obstacole neașteptate și s-ar putea produce un accident. Utilizați vehiculul numai ziua sau într-o zonă bine iluminată.
- Nu se recomandă să conduceți vehiculul pe suprafețe umede sau pe pante cu înclinație mai mare de 15 grade.
- Nu utilizați acest vehicul în aer liber atunci când plouă sau ninge.
- Asigurați-vă că opriți complet înainte de a schimba direcția din mers înainte în mers înapoi.
- Vă rugăm să respectați limitele corecte de greutate și vârstă permise pentru a conduce acest vehicul.
- Este interzisă modificarea circuitului sau adăugarea altor piese electrice.
- Verificați periodic cablurile și conexiunile vehiculului.
- Pentru a evita accidente, asigurați-vă că vehiculul este sigur înainte de a călări.
- Nu permiteți niciunui copil să atingă roțile sau să se apropie de ele când mașina este în mișcare.
- Acest vehicul are centuri de siguranță reglabile pentru scaun. Vă rugăm să învățați copiii cum să prindă centura de siguranță înainte de utilizare, pentru a le garanta siguranța.

Cum să utilizați vehiculul

Utilizare(Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este pornit)

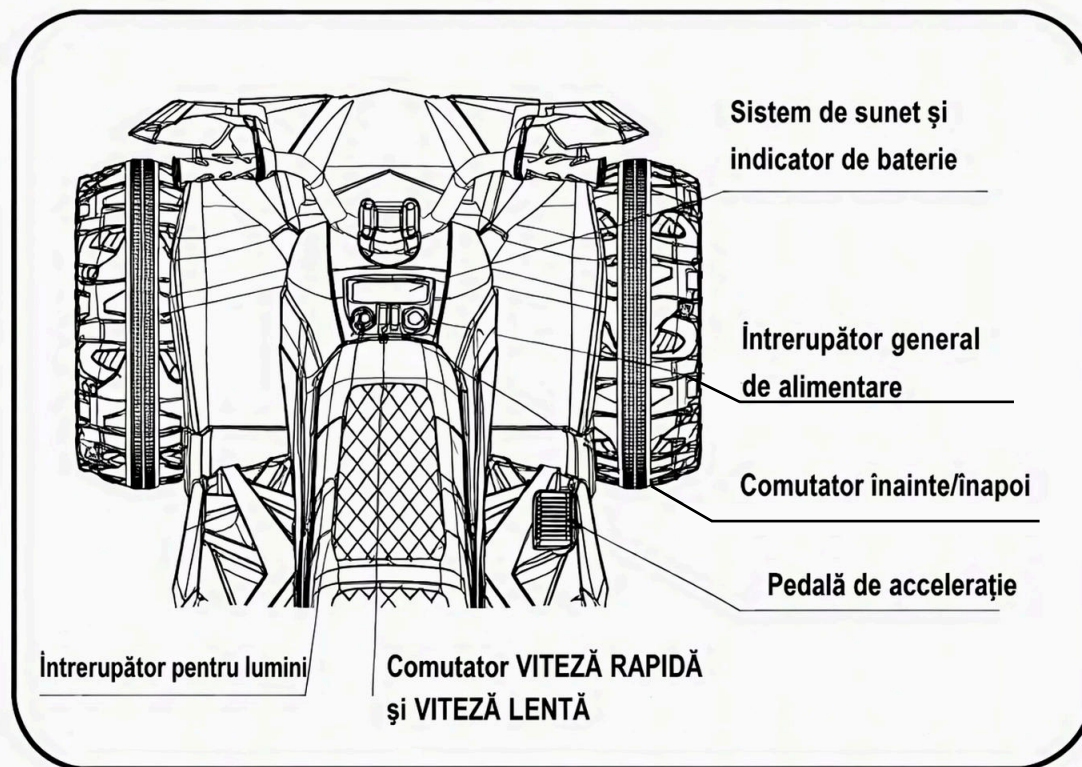


IMPORTANT!

Opriți întotdeauna vehiculul când schimbați viteza sau direcția pentru a evita deteriorarea cutiei de viteze și a motorului.

- (1) Porniți mai întâi întrerupătorul general de alimentare, apoi se poate reda muzica.
- (2) Înainte
 - Puneți comutatorul „înainte/înapoi” în poziția „ ”.
 - Apăsați pedala.
 - Vehiculul se deplasează înainte.
- (3) Oprește
 - Ridicați piciorul de pe pedala de accelerație pentru a opri mașina.
- (4) Înapoi
 - Puneți comutatorul „înainte/înapoi” în poziția „ ”.
 - Apăsați pedala.
 - Vehiculul se deplasează înapoi.
- (5) Porniți comutatorul „VITEZĂ RAPIDĂ și VITEZĂ LENTĂ” pentru a controla viteza mașinii.
- (6) Opriți întrerupătorul pentru lumini, lumina nu este aprinsă.

Cum să utilizați vehiculul


(7) Cum să utilizați sistemul de sunet și indicatorul de baterie

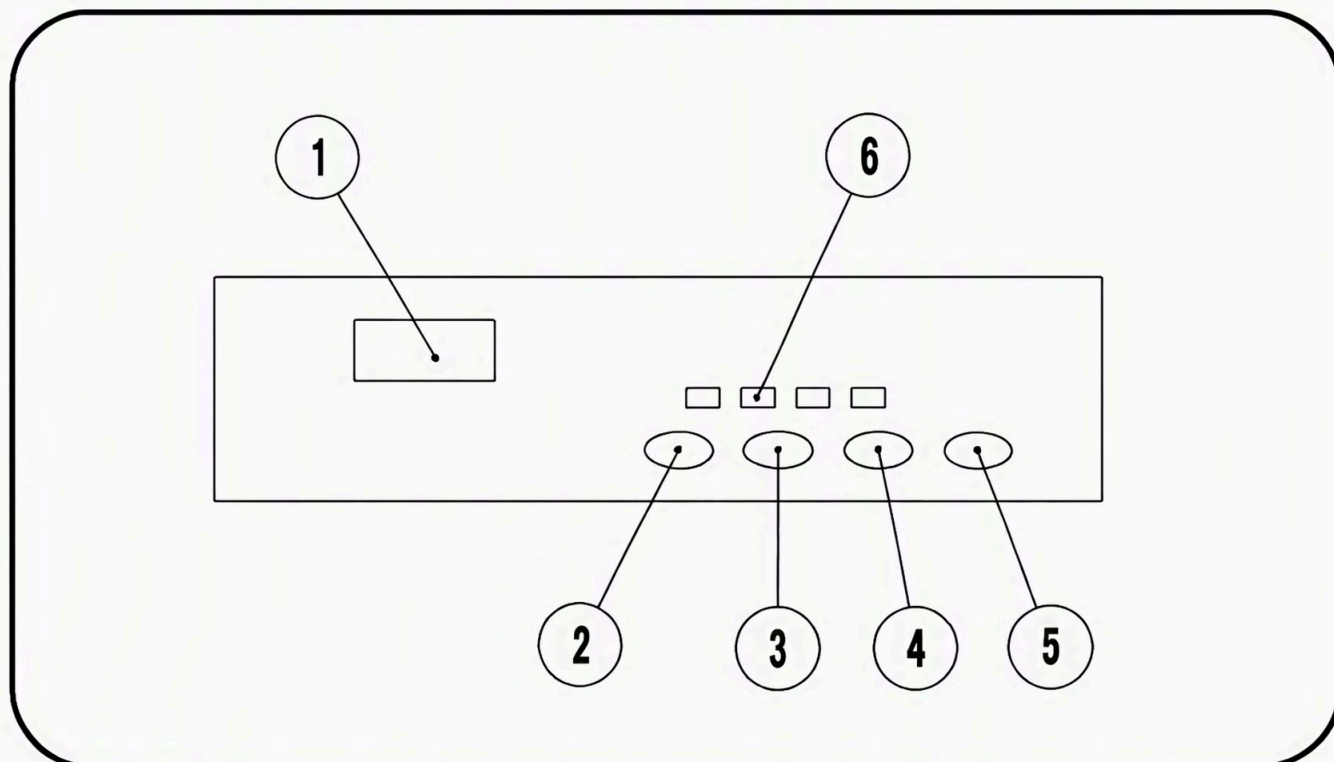

- 1. Slot pentru dispozitiv de stocare.
- 2. Buton Mod: Comută mașina între modul de redare muzicală și modul de conexiune inteligentă.
- 3. Buton Muzică: Apăsați pentru a reda muzica.
- 4. Scade volumul.
- 5. Crește volumul.
- 6. Afișaj de alimentare: Indică nivelul de încărcare și puterea bateriei.

Cum să utilizați vehiculul

Schemă de conexiuni

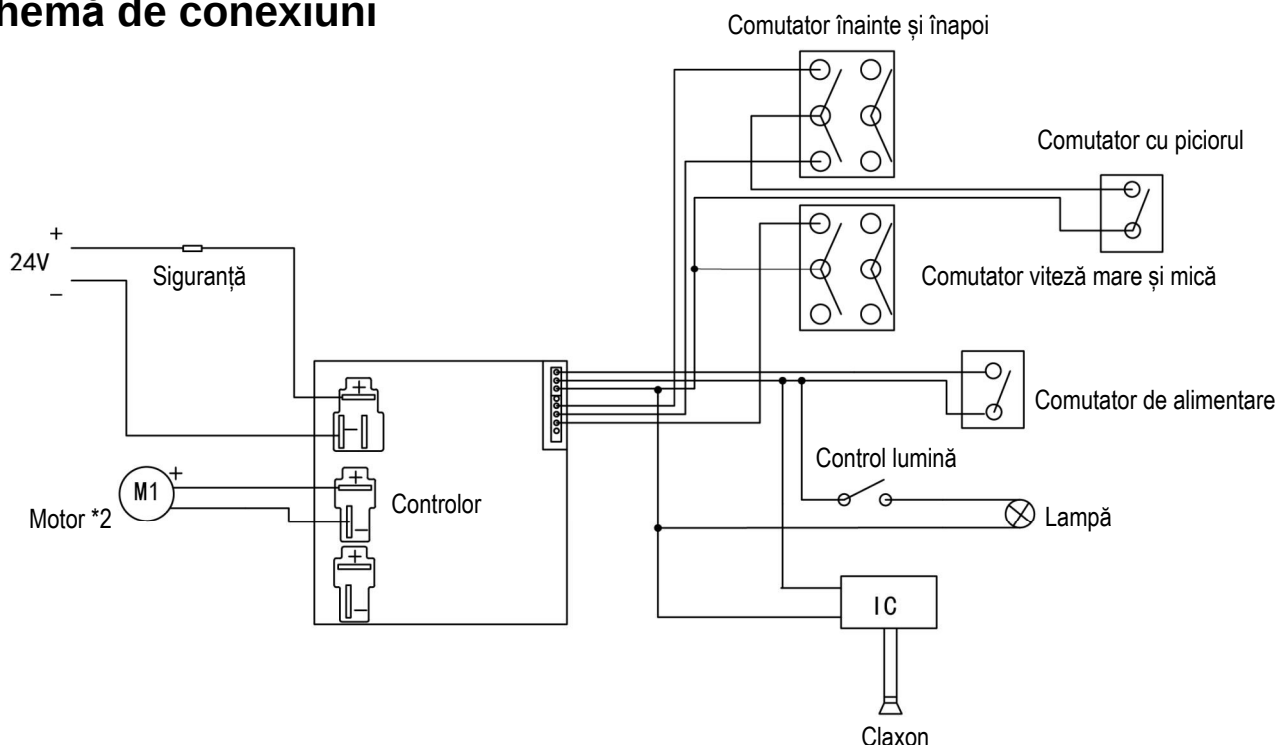

Încărcarea vehiculului

NUMAI UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Nu amestecați baterii vechi și noi.
- Nu amestecați baterii alcaline standard (carbon-zinc) și baterii reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Transformatoarele sau încărcătorul de baterie utilizate cu jucăria trebuie verificate în mod regulat pentru deteriorarea cablului, a ștecherului, a carcasei și a altor piese, iar în cazul unei astfel de deteriorări, nu trebuie utilizate până când deteriorarea nu a fost reparată.

AVERTISMENT!

• PREVENIȚI INCENDILE ȘI ELECTROCUTAREA:

- Utilizați numai bateria reîncărcabilă și încărcătorul furnizate împreună cu vehiculul dumneavoastră. NU înlocuiți NICIODATĂ bateria sau încărcătorul cu altă marcă. Utilizarea altei baterii sau a altui încărcător poate provoca incendiu sau explozie.
- NU utilizați bateria sau încărcătorul pentru orice alt produs. Supraîncălzirea, incendiul sau explozia ar putea avea loc.
- NU modificați NICIODATĂ sistemul electric. Modificările sistemului electric pot provoca electrocutare, incendiu sau explozie sau pot deteriora permanent sistemul.
- Nu permiteți contactul direct între bornele bateriei. Se poate produce incendiu sau explozie.
- Nu permiteți niciunui tip de lichid pe baterie sau pe componentele acesteia.


Încărcarea vehiculului

AVERTISMENT!

• **PREVENIREA INCENDILOR ȘI A ȘOCURILOR ELECTRICE:**

- Gazele explozive se produc în timpul încărcării. Nu încărcați în apropierea surselor de căldură sau a materialelor inflamabile. Încărcați bateria numai într-o zonă bine ventilată.
- NU ridicați bateria de fire sau de încărcător. Se pot produce deteriorări ale bateriei și pot cauza incendiu. Ridicați bateria de la carcasă NUMAI.
- Încărcați bateria numai într-o zonă uscată.
- Stâlpii, bornele și accesoriile conexe ale bateriei conțin plumb și compuși ai plumbului, substanțe chimice cunoscute de statul California ca fiind cauzatoare de cancer și de vătămări ale reproducerii. **Spălați-vă mâinile după manipulare.**
- Nu deschideți bateria. Bateria conține acid sulfuric și alte materiale care sunt toxice și corozive.
- Nu deschideți încărcătorul. Carcasa cu cablaj și circuite expuse poate provoca șoc electric. Numai adulții pot manevra sau încărca bateria. NU permiteți copilului să manevreze sau să încarce bateria. Bateria este grea și conține acid sulfuric (electrolit).
- Nu scăpați bateria. Deteriorarea permanentă a bateriei poate să apară sau poate cauza vătămări grave.
- Înainte de încărcarea bateriei, verificați dacă nu există uzură sau deteriorări la baterie, încărcător, cablul de alimentare și la conectori. NU încărcați bateria dacă există deteriorări ale oricărei piese.
- Nu permiteți bateriei să se descarce complet. Reîncărcați bateria după fiecare utilizare sau cel puțin o dată pe lună, dacă nu este utilizată în mod regulat.
- Nu încărcați bateria cu susul în jos.
- Asigurați întotdeauna bateria cu suportul de prindere. Bateria poate cădea și răni un copil dacă vehiculul se răstoarnă.
- Recomandare pentru supravegherea adulților asupra copiilor mici.
- Jucăria trebuie utilizată cu precauție, deoarece este necesară îndemănare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot cauza vătămări utilizatorului sau terților.

- Priza de intrare pentru încărcare este **SUB SPĂTAR**.
- **ÎNTRERUPĂTORUL DE ALIMENTARE trebuie să fie în poziția OPRIT în timpul încărcării.**
- Înainte de prima utilizare, trebuie să încărcați bateria timp de 8-12 ore. Nu reîncărcați bateria timp de mai mult de 20 de ore pentru a evita supraîncălzirea încărcătorului.
- Când vehiculul începe să meargă mai încet, reîncărcați bateria.
- După fiecare utilizare sau cel puțin o dată pe lună, timpul minim de reîncărcare este de 8 până la 12 ore, nu mai mult de 20 de ore.

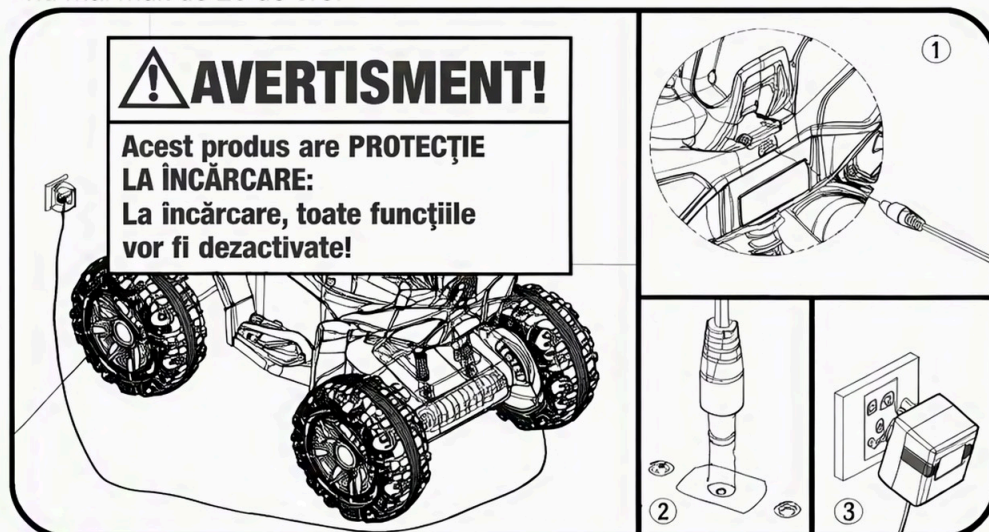

1. Găsiți priza de intrare pentru încărcare sub spătar;
2. Introduceți conectorul încărcătorului în priza de intrare;
3. Conectați ștecherul încărcătorului la o priză de perete. Încărcarea bateriei va începe.

Ghid de depanare


■ PROBLEMĂ: Vehiculul nu pornește

CAUZĂ A PROBLEMEI: Bateria poate avea putere scăzută.

După fiecare utilizare sau o dată pe lună, încărcați bateria timp de 8-12 ore. Nu lăsați bateria pe încărcător mai mult de 20 de ore.

CAUZĂ POSIBILĂ: Siguranța termică s-a declanșat.

Vehiculul este echipat cu o siguranță cu autorearmare. Atunci când vehiculul este suprasolicitat sau operat incorect, siguranța cu autorearmare se va întrerupe timp de 5-20 de secunde înainte de a redeveni operațională. Siguranța cu autorearmare se află sub scaun (consultați imaginea.)

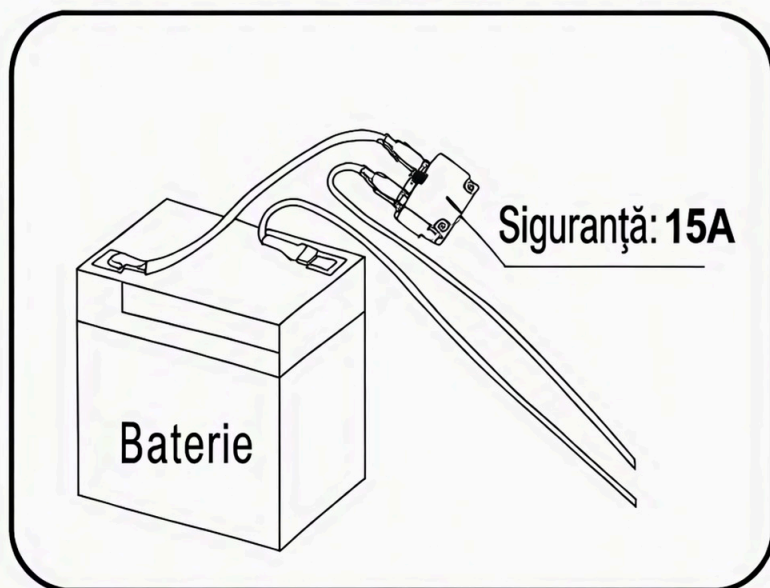

Pentru a evita întreruperea alimentării prin siguranță, urmați aceste recomandări:

NU suprasolicitați vehiculul, Greutatea maximă admisă: 50 KGS.

NU tractați nimic în spatele vehiculului.

NU conduceți pe pietre abrupte.

NU conduceți în obiecte fixe, ceea ce poate provoca rotirea roților, cauzând supraîncălzirea motorului.

NU conduceți pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.

NU interveniți asupra sistemului electric, deoarece astfel se poate crea un scurtcircuit, provocând declanșarea siguranței.

CAUZĂ POSIBILĂ: Piulițele roților sunt slăbite.

Dacă piulițele nu sunt strânse, roțile nu vor cupla treptele de viteză înainte. Strângeți piulița cu cheia.

CAUZĂ POSIBILĂ: Conectorul bateriei sau firele sunt slăbite.

Asigurați-vă că conectorii bateriei sunt bine conectați între ei.

CAUZĂ POSIBILĂ: Bateria este descărcată.

Ați întreținut corect bateria conform instrucțiunilor? Bateria este veche? Este posibil ca bateria să trebuiască înlocuită.

CAUZĂ POSIBILĂ: Sistemul electric este deteriorat.

Apa poate fi corodat sistemul sau murdăria, pietrișul sau nisipul slăbit ar fi putut bloca comutatorul.

CAUZĂ POSIBILĂ: Motorul este deteriorat.

Motorul are nevoie de reparații profesionale.

■ PROBLEMĂ: Bateria nu se va reîncărca.

CAUZĂ POSIBILĂ: Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit.

Asigurați-vă că conectorul bateriei și conectorul adaptorului sunt bine conectate între ele.

CAUZĂ POSIBILĂ: Încărcătorul nu este conectat la priză.

Asigurați-vă că încărcătorul este conectat la priza de perete și că alimentarea cu energie la priză este pornită.

CAUZĂ POSIBILĂ: Încărcătorul nu funcționează.

Încărcătorul se încălzește în timpul încărcării? Dacă nu, este posibil ca încărcătorul să fie defect și să trebuiască înlocuit.

Ghid de depanare

■ PROBLEMĂ: Vehiculul nu pornește foarte mult timp.

CAUZĂ POSIBILĂ: Bateria poate fi subîncărcată.

Este posibil să nu încărcăți bateria suficient de mult. După fiecare utilizare sau, cel puțin, o dată pe lună, încărcăți bateria timp de 8 până la 12 ore. Nu lăsați bateria pe încărcător mai mult de 20 de ore.

CAUZĂ POSIBILĂ: Bateria este uzată.

În timp, bateria își va pierde capacitatea de a păstra încărcarea. În funcție de cantitatea de utilizare și de condiții, bateria ar trebui să funcționeze între unu și trei ani. Înlocuiți bateria cu una nouă.

■ PROBLEMĂ: Bateria bâzâie sau gălgâie în timpul încărcării.

Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare. De asemenea, poate fi silențioasă în timpul încărcării, lucru care este, de asemenea, normal.

■ PROBLEMĂ: Încărcătorul se încălzește când se reîncarcă bateria.

Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare.

Întreținerea vehiculului dumneavoastră

- Este responsabilitatea părinților să verifice piesele principale ale jucăriei înainte de utilizare. Trebuie să inspecteze în mod regulat pentru posibile pericole, cum ar fi bateria, încărcătorul, cablul sau cordonul, ștecherul, șuruburile de fixare a carcaselor și ale altor piese și, în cazul în care se constată astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când nu au fost îndepărtate în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că piesele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau rupte.
- Din când în când, folosiți un ulei ușor pentru a lubrifia piesele mobile, cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior sau acoperiți-l cu o prelată pentru a-l proteja de vremea umedă.
- Țineți vehiculul departe de surse de căldură, cum ar fi sobe și încălzitoare. Piesele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună când vehiculul nu este folosit.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul în condiții de ploaie sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale și uscată. Pentru a reda luciul pieselor din plastic, utilizați un produs de lustruit pentru mobilier fără ceară. Nu utilizați ceară auto. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu conduceți vehiculul în murdărie afânată, nisip sau pietriș fin, deoarece acestea pot deteriora piesele mobile, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu îl utilizați, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul de alimentare și deconectați bateria.

Eliminarea bateriei

Eliminarea bateriei



- Bateria dvs. sigilată cu plumb-acid trebuie reciclată sau eliminată într-un mod ecologic.
- Nu eliminați bateria dvs. cu plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate curge.
- Nu eliminați o baterie cu plumb-acid în gunoiul menajer obișnuit. Incinerarea, depozitarea la groapa de gunoi sau amestecarea bateriilor sigilate cu plumb-acid cu gunoiul menajer este interzisă de lege.
- Returnați o baterie uzată la centrul local aprobat de reciclare a bateriilor cu plumb-acid, cum ar fi la un vânzător local de baterii auto.
- Contactați autoritățile locale de gestionare a deșeurilor pentru alte informații privind reciclarea și eliminarea ecologică a bateriilor cu plumb-acid.
- Bateria trebuie încărcată numai de către un adult. Vă rugăm să încărcați produsul înainte de utilizare!
- Jucăria nu trebuie conectată la alimentări excesive (mai mult decât cantitatea specificată aici) și nu trebuie operată în timpul procesului de încărcare.
- Orice baterie reîncărcabilă trebuie încărcată numai sub supravegherea unui adult.
- Încărcătorul bateriei trebuie să verifice regulat cablurile, ștecherulele, carcasa și alte părți pentru deteriorări, iar dacă se constată deteriorări, trebuie să se oprească utilizarea și să se repare.
- Deschideți capacul bateriei de pe telecomandă și introduceți două baterii, având grijă la polaritatea acestora. Puneți la loc capacul bateriei și fixați-l cu șuruburi (vă rugăm să înlocuiți bateria conform pașilor de mai sus, ceea ce trebuie făcut de către un adult).
- Toate bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate; vă rugăm să scoateți orice baterie descărcată din jucărie.
- Nu utilizați baterii vechi și noi împreună și nu amestecați tipuri diferite de baterii.
- Încărcătorul de baterii utilizat pentru jucărie trebuie verificat regulat pentru deteriorări ale cablului, ștecherului, carcasei și altor părți, iar în cazul unei astfel de deteriorări, nu trebuie utilizat până când deteriorarea nu a fost reparată.

Produsele noastre sunt conforme cu standardele
ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 și EN62115.

Model identifie		
Input voltage	110-240 ~	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	24 $\overline{=}$	V
Output current	0.8	A
Output power	/	W
Average active efficiency	90	%
Efficiency at low load (10 %)	82	%
No-load power consumption	<0.1	W

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA

