
AIYAPLAY

IN250400171V01_UK

370-412V90

EN

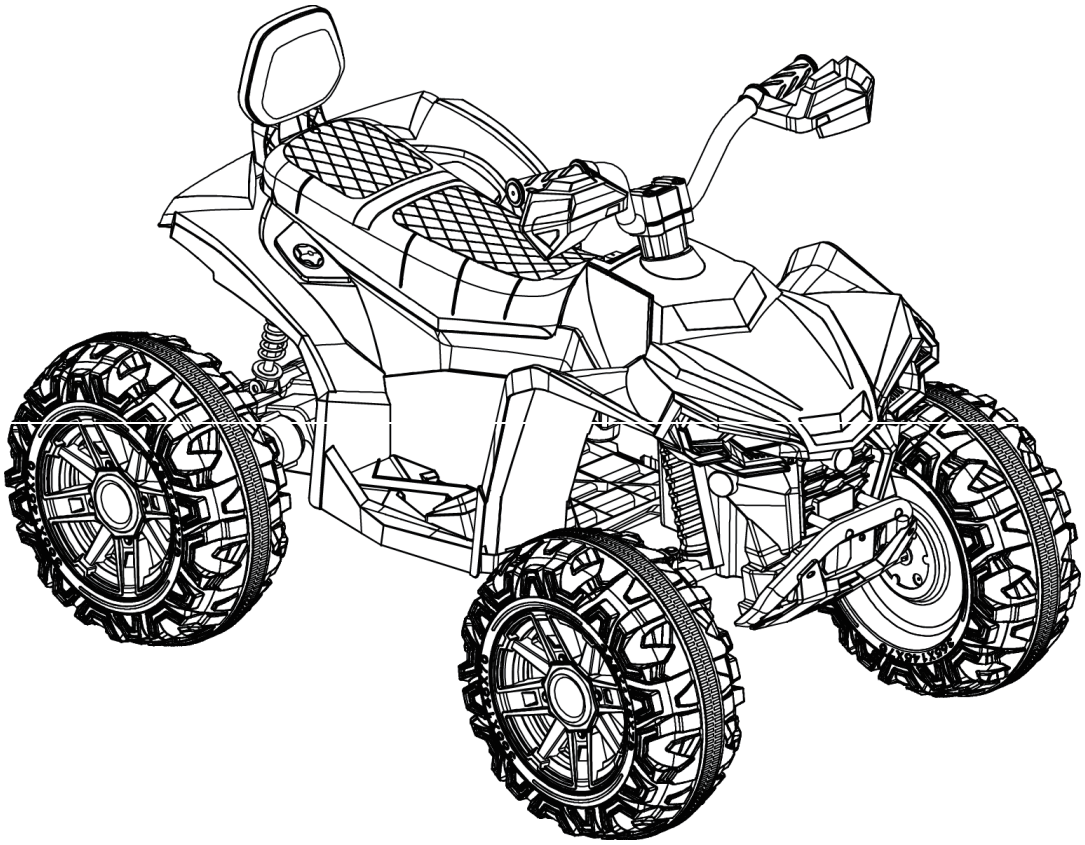

CHILDREN'S ELECTRONIC TOY CAR

WARNING

- **Suitable for 3 years+**
- **Maximum user weight: 50kg**
- **Adult assembly required**

0-3

CE

Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information.

Before first time use, charge the battery for at least 8-12 hours,no more than 20 hours.

OWNER'S MANUAL

⚠ WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn, such as safety helmet, protective knee pads, protective elbow pads. Not to be used in traffic. This toy shall not be used in riverside, roads, crowds or other public places. always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

⚠ BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance”
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved”
- ⚠ "Children shall not play with the appliance”
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision”

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard”
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids”
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use”

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer”
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries”
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries”
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods”
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals”

Table of Contents

1. About Your New Vehicle

2. Parts List

3. Parts Diagram

4. Assembly Steps

5. How To Operation Your Vehicle

6. Charging The Vehicle

7. Troubleshooting Guide

8. Maintaining Your Vehicle

9. Disposal Of Battery

About Your New Vehicle

Thank you for purchasing our products, we want your child to enjoy this product for years to come. Keep these points in mind as you read this guide:













Suitable age:	3 years+	**Battery:**	DC 24 V 7 AH *1
Load Capacity:	Under 50kg	**Size of car:**	1090*685*760mm
Speed:	4-6.5Km/h	**Carton size:**	1130*660*395mm
Material:	PP	**Optimum Temperature:**	Below 40°C Avoid to use under burning sun
Charger:	Input: Shown on the charger	**Charging time ：**	8-12 hours,at most 20 hours
	Output: DC 24V	**Fuse:**	F15A, Self-resetting
	Current: DC 1A		

⚠WARNING!

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.









- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep small children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Not suitable for children under 36months. Small Parts. Choking hazard.

Parts List

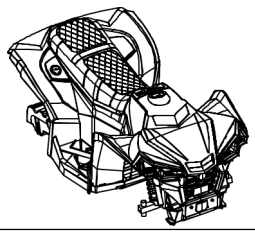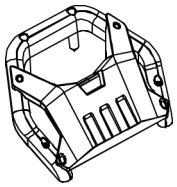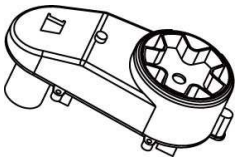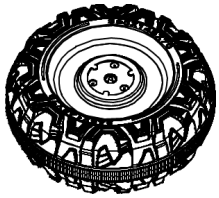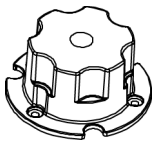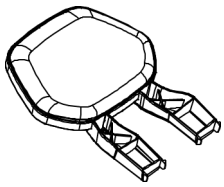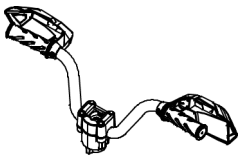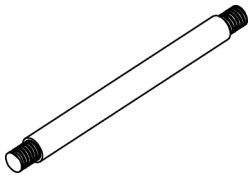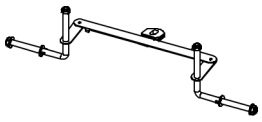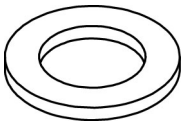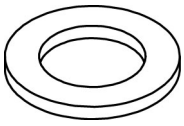PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body		1		2	Bumper		1	
3	Gear box		2		4	Wheel		4	
5	Drive parts		2		6	Backrest		1	
7	Handlebar		1		8	Rear axle		1	Placed beneath the vehicle body
9	Steering shaft		1	Placed beneath the vehicle body	10	Bogie		1	Placed beneath the vehicle body
11	M12 washer		6	Placed in the rear and bogie	12	M10 Nut		6	Placed in the rear and bogie
13	M12 washer		1	Placed in the Steering shaft	14	M8 Nut		1	Placed in the Steering shaft

Parts List


Assembly package

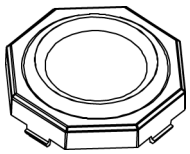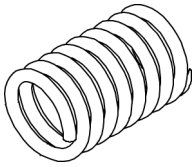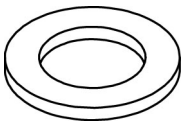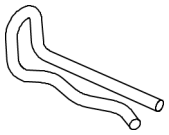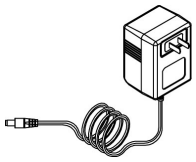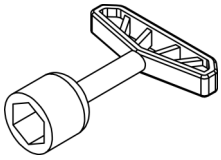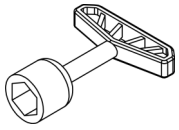PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS
15	Cover		1		16	Wheel hub		4	
17	Spring		2		18	Screw		10	
19	M12 Washer		1		20	Split pin		1	
21	Instruction manual		1		22	Charger		1	
23	M10 Spanner		2		24	M8 Spanner		2	

Parts Diagram

1	Vehicle body ∗1	2	Bumper ∗1
3	Gear box ∗2	4	Wheel∗4
5	Drive parts∗2	6	Backrest ∗1
7	Handlebar ∗1	8	Rear axle ∗1
9	Steering shaft ∗1	10	Bogie ∗1
11	M12 Washer ∗6	12	M10 Nut ∗6
13	M12 Washer ∗1	14	M8 Nut ∗1
15	Cover ∗1	16	Wheel hub ∗4
17	Spring ∗2	18	Screw ∗10
19	Washer ∗1	20	Split pin∗1

NOTE: Some Parts Shown are assembled on both sides of vehicle

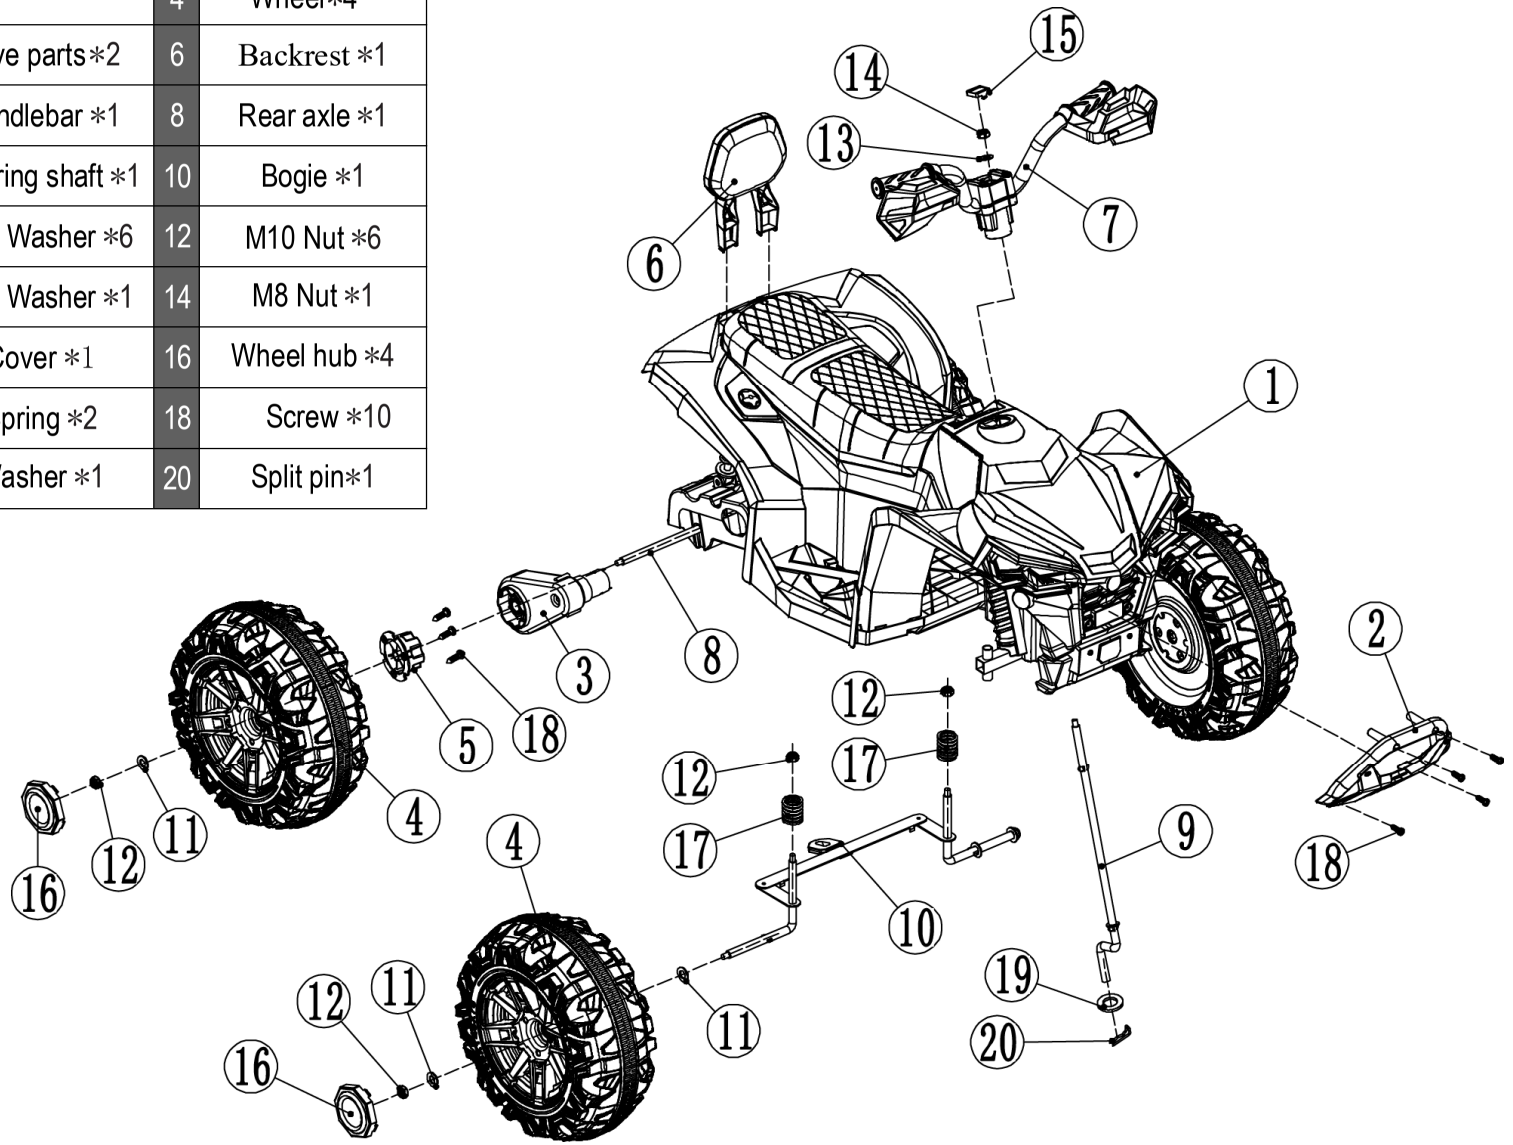

Tools Required




Screwdriver(not included)



Pliers(not included)



Hammer(not included)

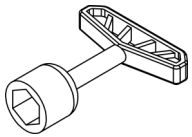


Spanner

Assembly Steps


Turn over the body before installing the vehicle. Remove the tie.

1. Install the rear frame.

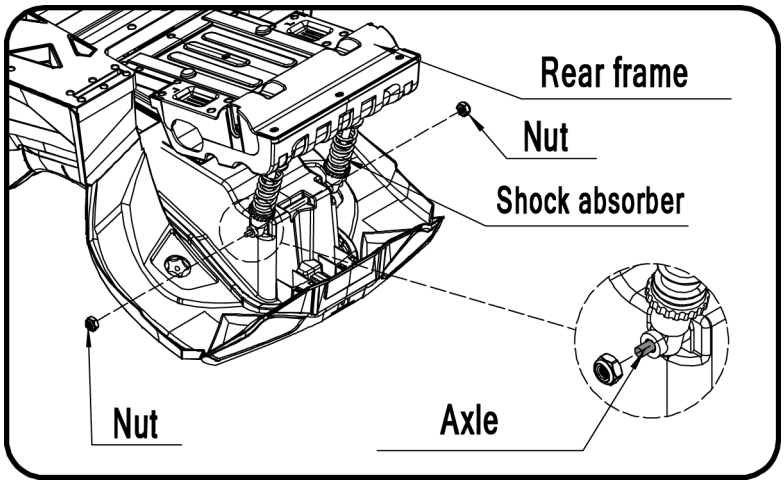

- As shown in the picture, disconnect the axle parts.
- Install the shock absorber to the corresponding place, and fasten with nuts.


2.Install the back wheels.

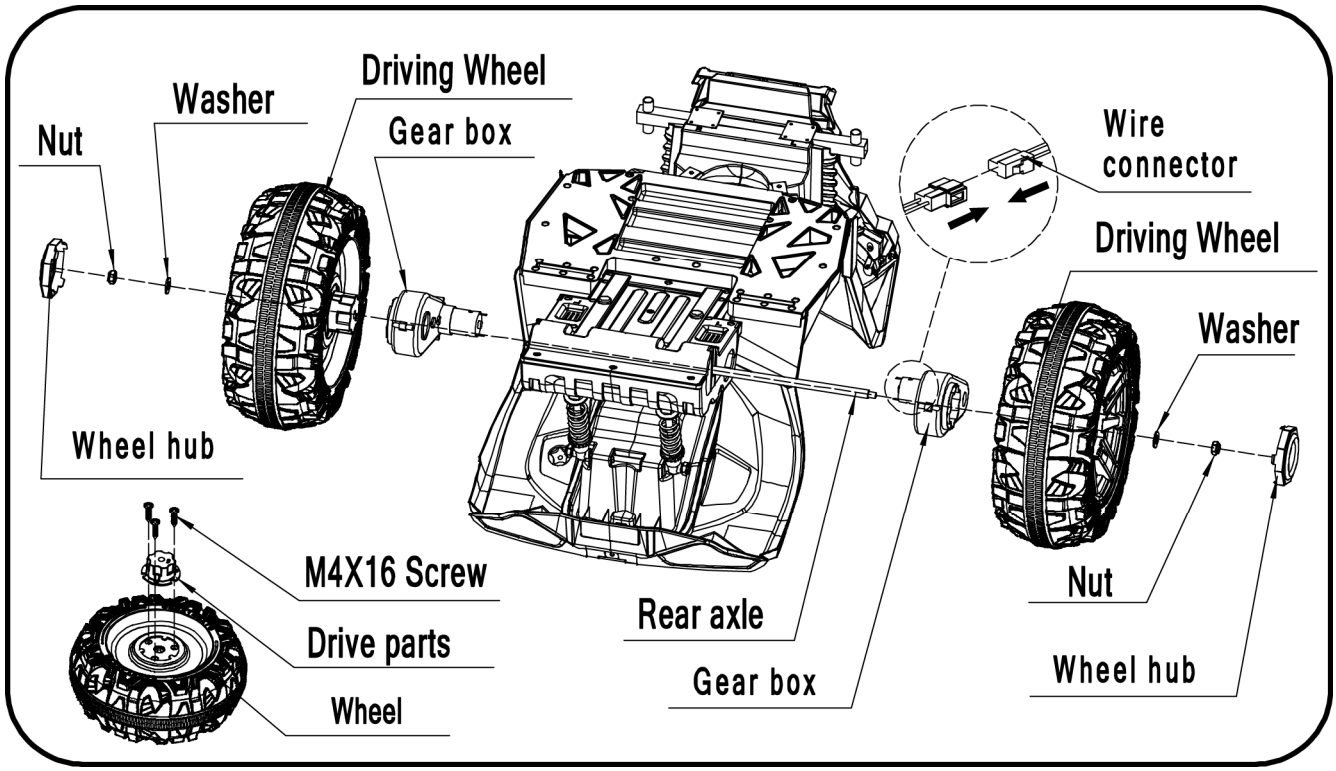

- As shown in the picture,install the drive parts to the wheel,and fasten with the screws.
- As shown in the picture,disconnect the rear axle parts, then put the rear axle through the car body.
- As shown in the picture, the wire connector plug butt, install gear box to the side.
- Put the wheel through the rear axle, then install washers to both sides and fasten with nuts.
- Fix the wheel hub to both sides .


Assembly Steps

3.Install the steering shaft.

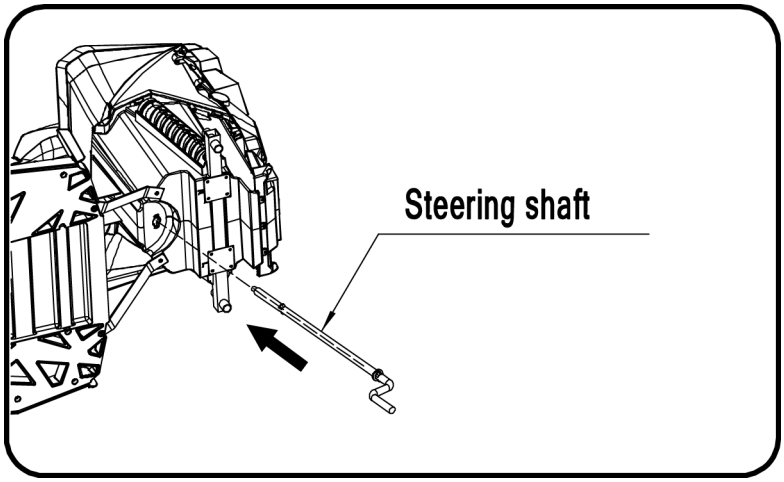

- As shown in the picture, Insert the straight end of steering shaft through the hole in the vehicle body and out through the hole in the dashboard.

4.Install the spring and bogie.

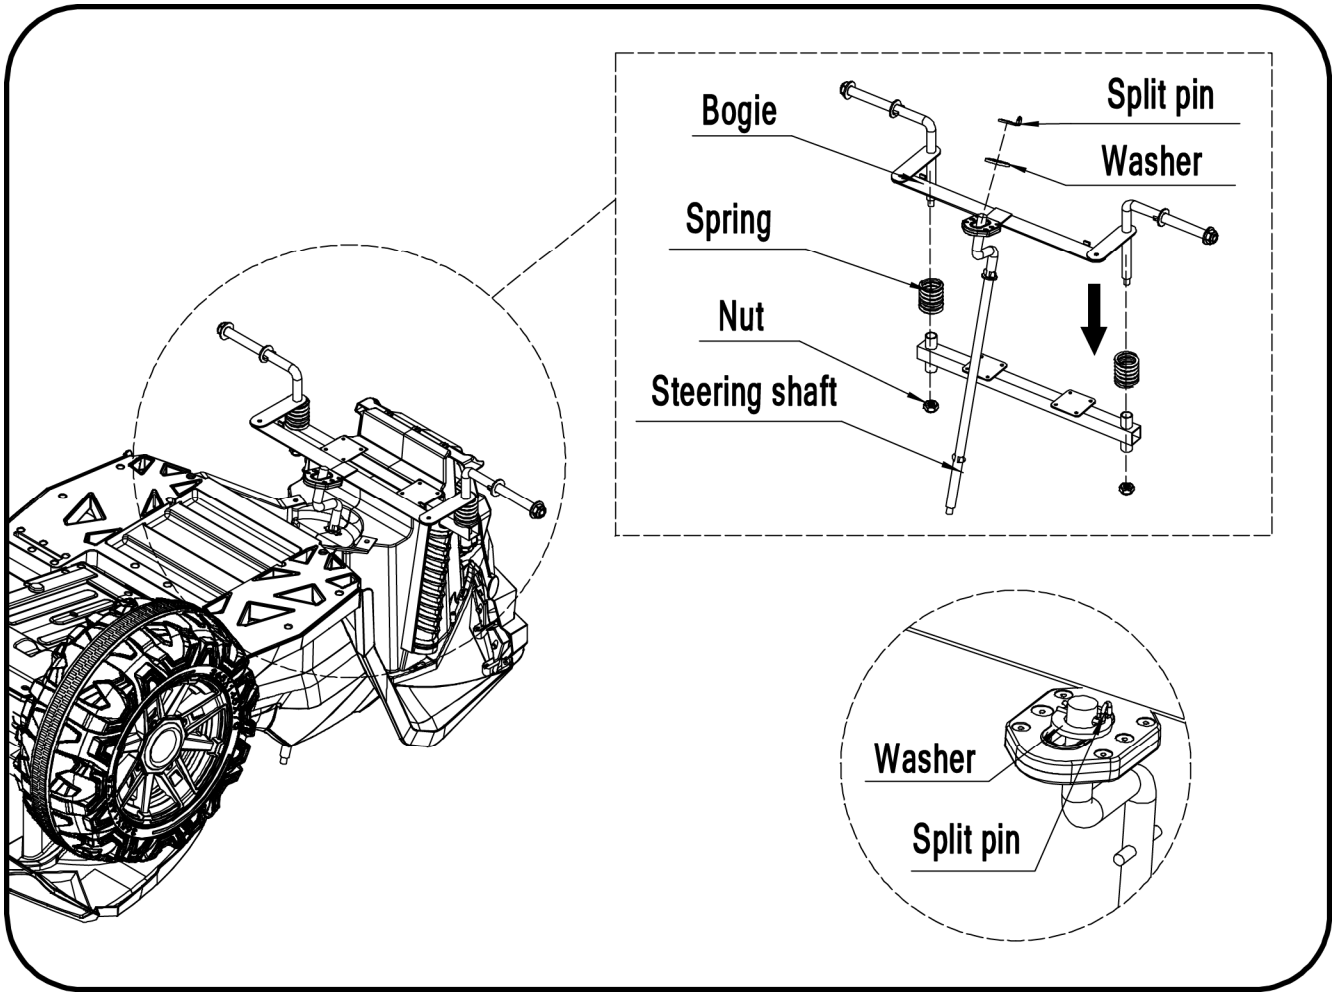


- As shown in the picture, Install the spring and bogie to the corresponding place, and insert the steering shaft into the hole in the bogie , and fasten with nuts and split pins and washer.

.


Assembly Steps

5.Install the front wheel.

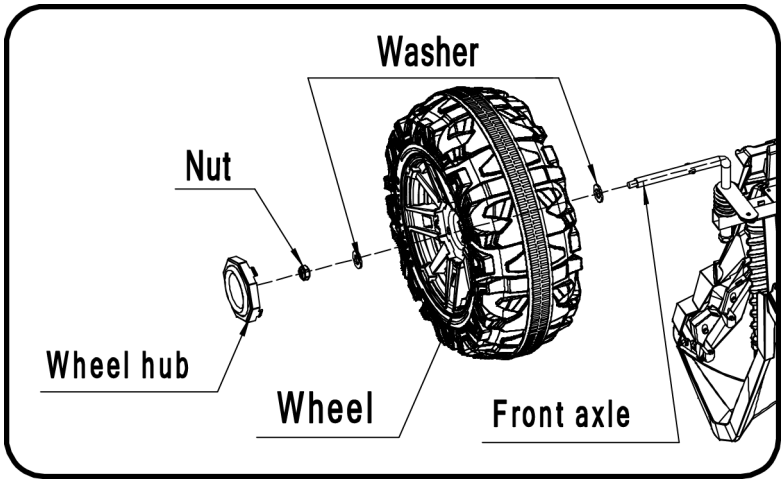

- Remove the nut and washer on the front axle.
- As shown in the picture, fix the washer, wheel, washer and nut onto the axle in proper order.
- Fasten the nut with spanner.
- Fix the wheel hub.


6. Install the handlebar .

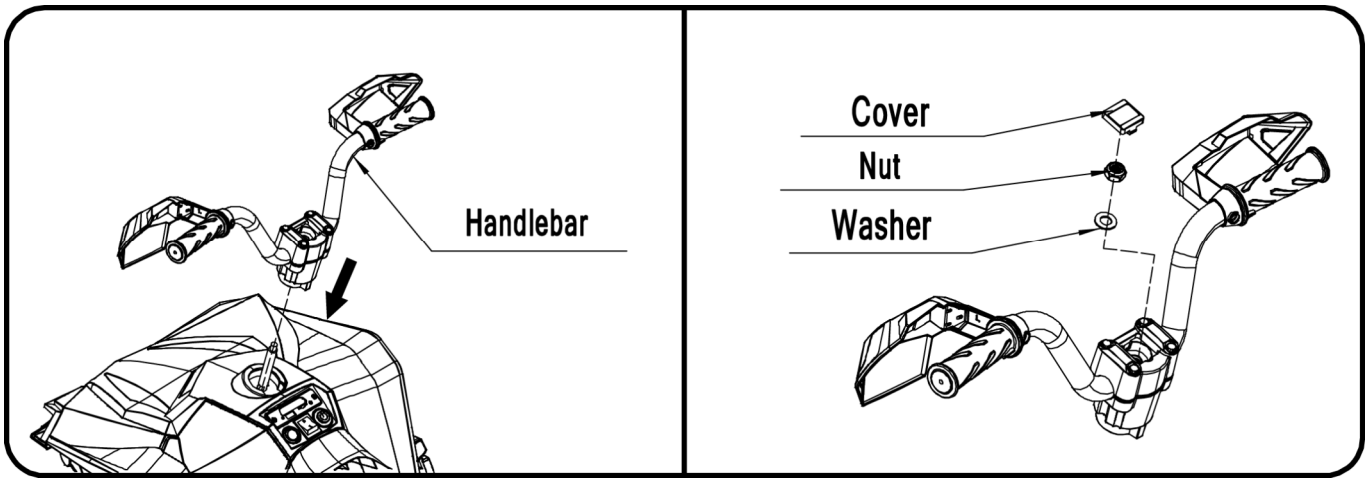

- As shown in the picture, install the handlebar, and fasten with the washer and nut, then install the cover.


Assembly Steps

7.Install the rear bumper.

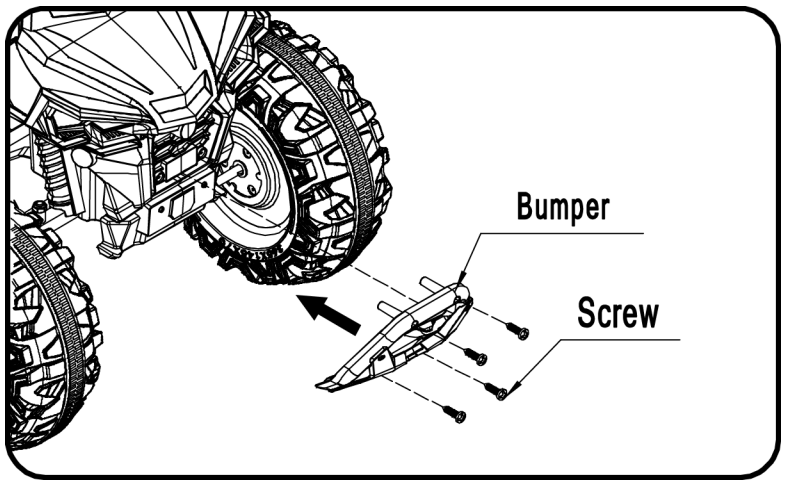

- As shown in the picture, install the rear bumper, and fasten with screws.


8.Connect the power supply.

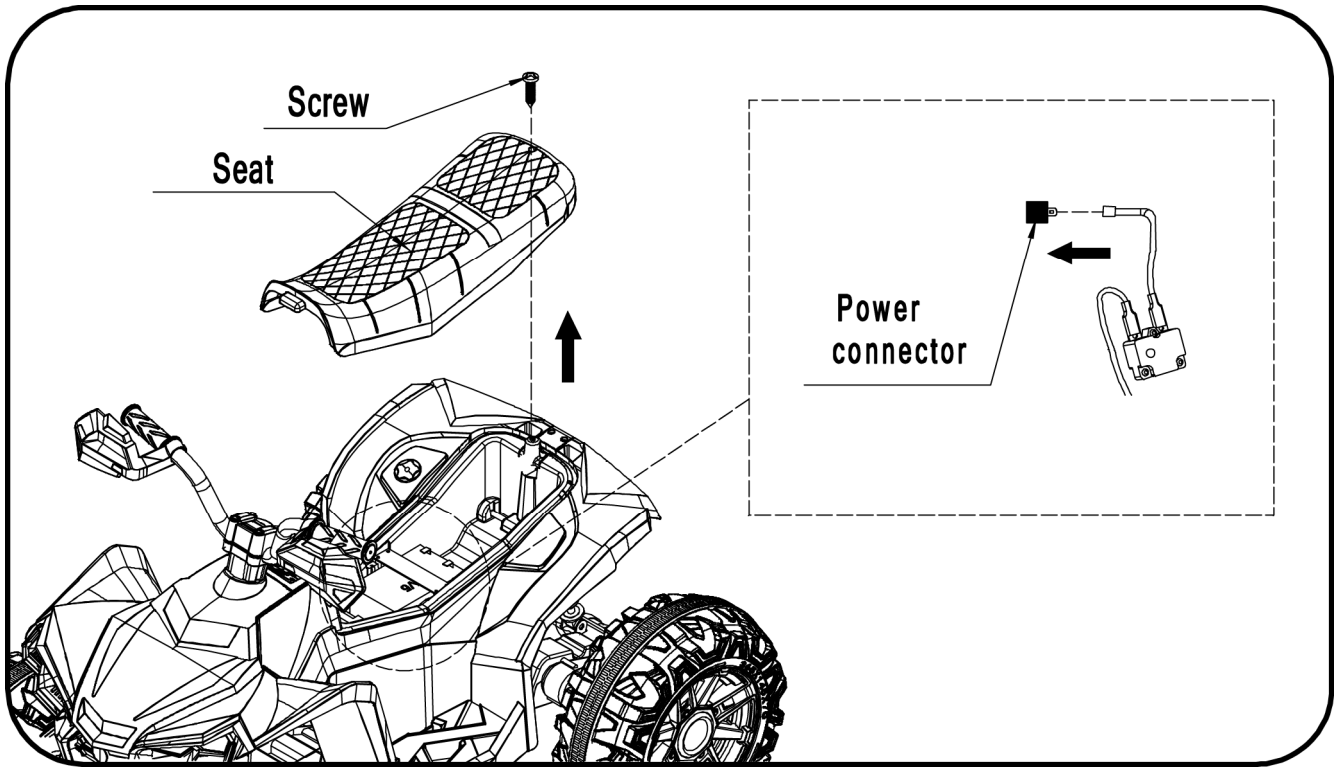

- As shown in the picture,unscrew the screw, and open the seat.
- Plug the power connector into the terminal on battery as shown.


Assembly Steps

9.Install the backrest.

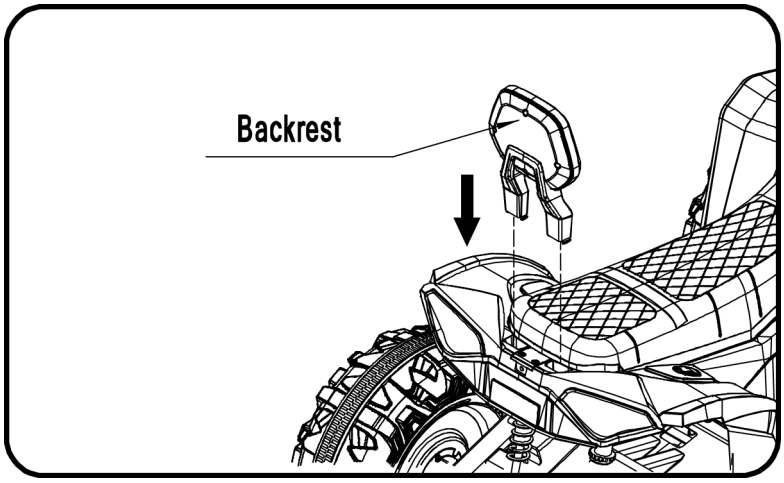

- As shown in the picture, press the backrest downward.

IMPORTANT SUPPLEMENT TO INSTRUCTION MANUAL

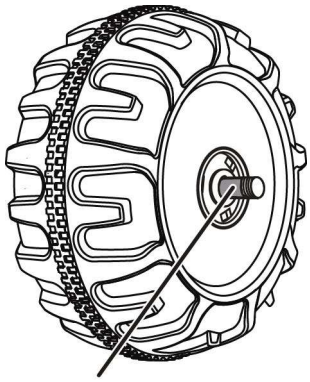

After assembling any wheel to the axles, maintain a small gap between the screw thread and the wheel (refer to picture).
If the gap is too big, add two or three washers inside the wheel. After tightening the nut outside the wheel, turn the wheel by your finger to check if the wheel can run smoothly. This is very important, because if the wheel turns smoothly, it is ok. If the nut is over tightened and prevents the wheel from rolling freely it may cause damage to the motor. Reduce the number of washers until the wheel turns freely.

How To Operate Your Vehicle

⚠WARNING!

PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. DIRECT ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- Never use in roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes and never allow more than one rider.
- Always sit on the seat.
- Suitable for age 3^{+}years; Maximum user weight is 50KGS.
- Not to be used in traffic. This toy has no brake.
- This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.

Must confirm before using that following work which is already finished:

- **Important!** Before using the vehicle for first time, the battery needs to be charged for 8 to 12 hours, no more than 20 hours. Only an adult can charge or recharge the battery.
- Finishing the complete car to assemble according to the steps that the manual described. The plug-in package of storage battery has already been inserted well, the power has already been put through.
- All places to need the screw guarantee the screw has already been locked.


Rules for Safe Riding

READ THESE RULES ALOUD TO YOUR CHILD AND THEIR PLAYMATES AND MAKE SURE THEY UNDERSTAND THEM!

- This toy is no break.Always wear a helmet and protective clothing when riding.
- Direct Adult Supervision Required.
- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Never driving in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Use the toy only on flat surfaces. such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is not recommended to drive the vehicle on wet surfaces or on lopes of greater than 15 degrees.
- Do not use this vehicle outdoors when it is raining or snowing.
- Make sure you come to a complete stop before changing directions from forward to back.
- Please follow the correct weight and age limits allowed to drive this vehicle.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- In order to avoid accidents, please ensure the vehicle is safe before riding.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .
- This vehicle has adjustable play seat belts. please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.

How To Operate Your Vehicle

Use Operation(Ensure the power switch has been turned on)

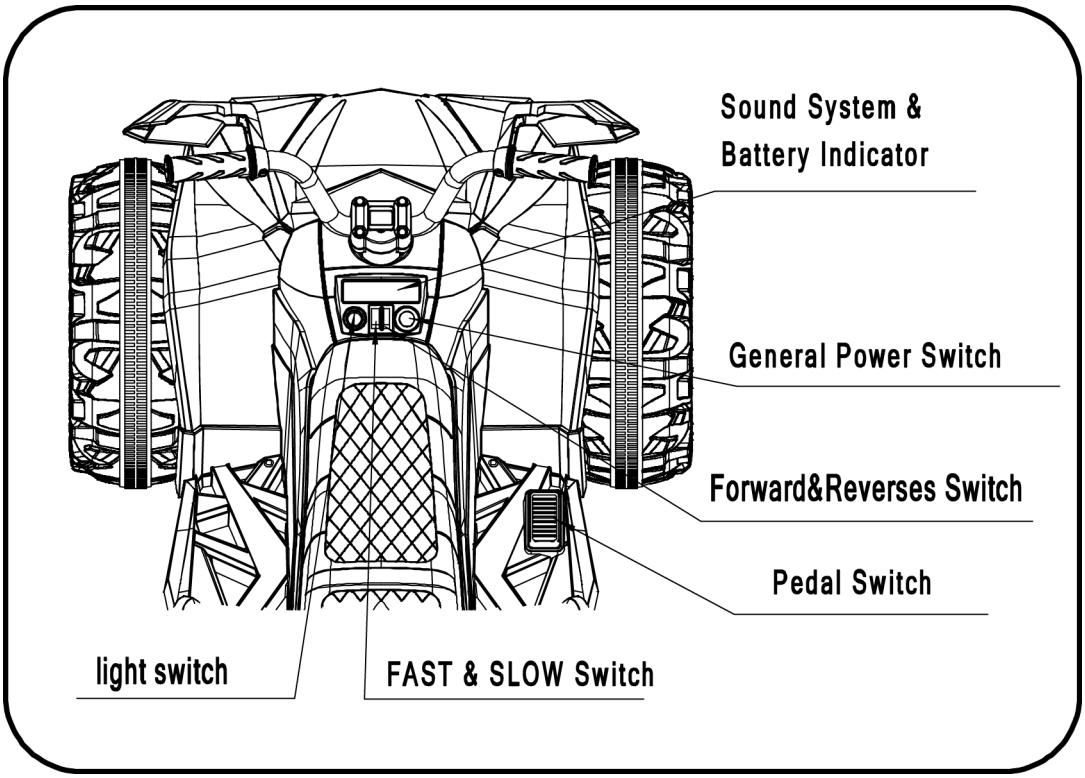


IMPORTANT!

Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gear box and motor.

(1) Turn on the general power switch first,the music can be played.
(2) Forward
Press the "Forward and Reverse switch" to the " ↑ " position.
Press the pedal.
The vehicle drives forward.
(3) Stop
Remove foot from the accelerator pedal to stop the car.
(4) Reverse
Press the "Forward and Reverse switch" to the " ↓ " position.
Press the pedal.
The vehicle drives backward.
(5) Turn on the "FAST and SLOW Switch" , control the speed of the car.
(6) Turn off the " light switch", the light is not bright.

How To Operate Your Vehicle


(7) How to use the Sound System & Battery Indicator

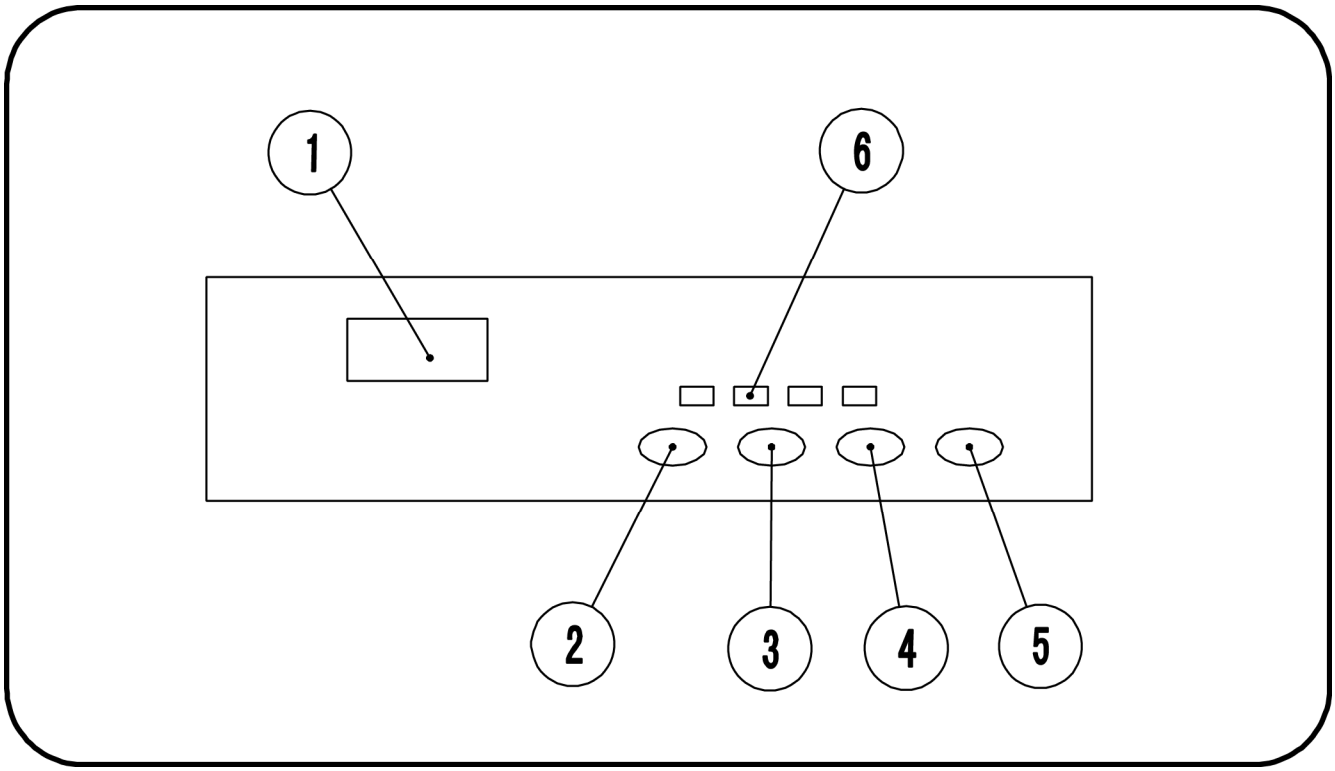

- 1. Storage device slot.
- 2. Mode button: Convert the car between music play mode and smart connection mode.
- 3. Music Button: Press to play music.
- 4. Decrease volume.
- 5. Increase volume.
- 6. Power Display: Shows battery power and charge level.

How To Operate Your Vehicle

Circuit diagram

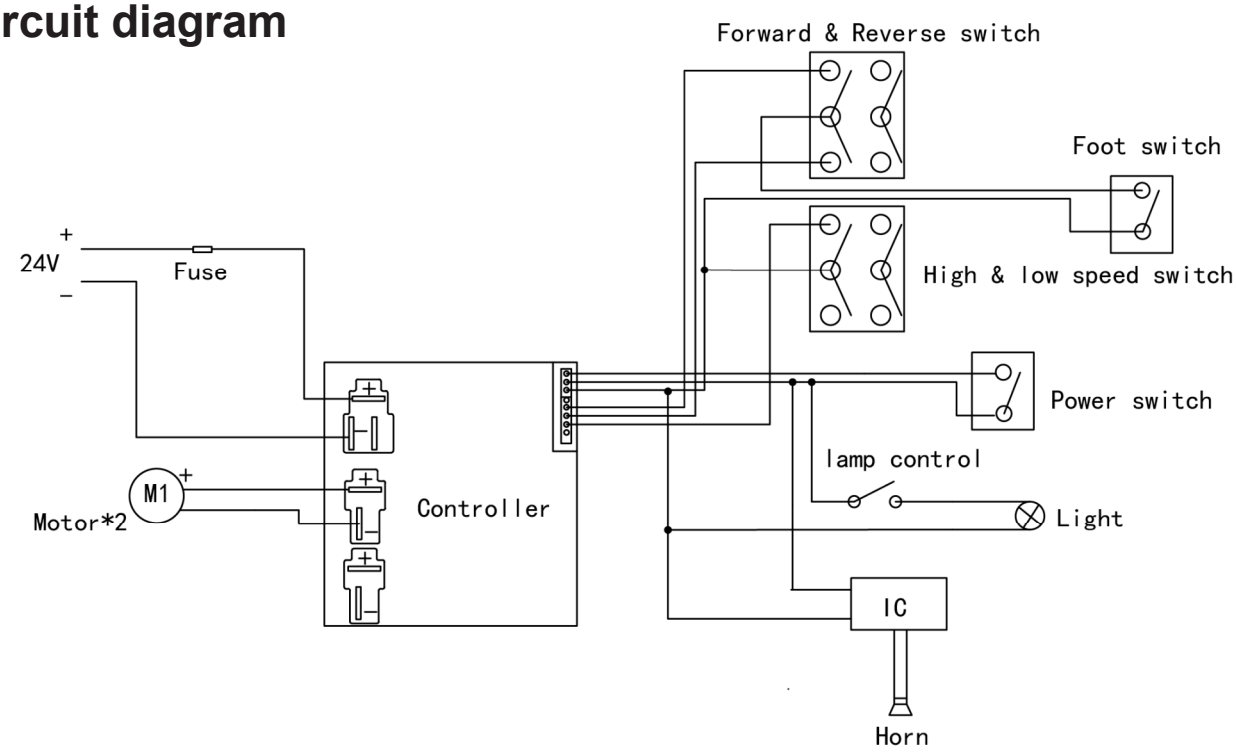

Charging Your Vehicle

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- The transformers or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

⚠WARNING!

• PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:


- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger my cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or my permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.

Charging Your Vehicle

⚠WARNING!

- **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**
  - Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area ONLY.
  - NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
  - Charge the battery in a dry area ONLY.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock. Only adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- A recommendation for adult supervision of young children.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

- The charging input socket is **BELOW THE BACKREST.**
- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 8-12 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, no more than 20 hours.

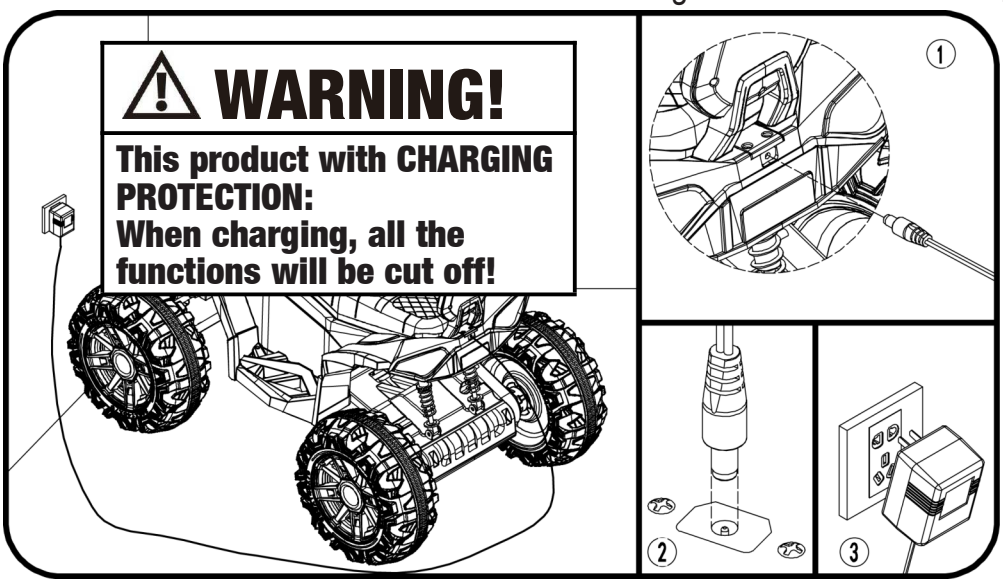

1. Find The charging input socket below the backrest ;
2. Plug the charger port into the input socket;
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Troubleshooting Guide


■ PROBLEM: The vehicle does not run

PROBLEM CAUSE: The battery may low on power.

After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8-12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thermal fuse has tripped.

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)

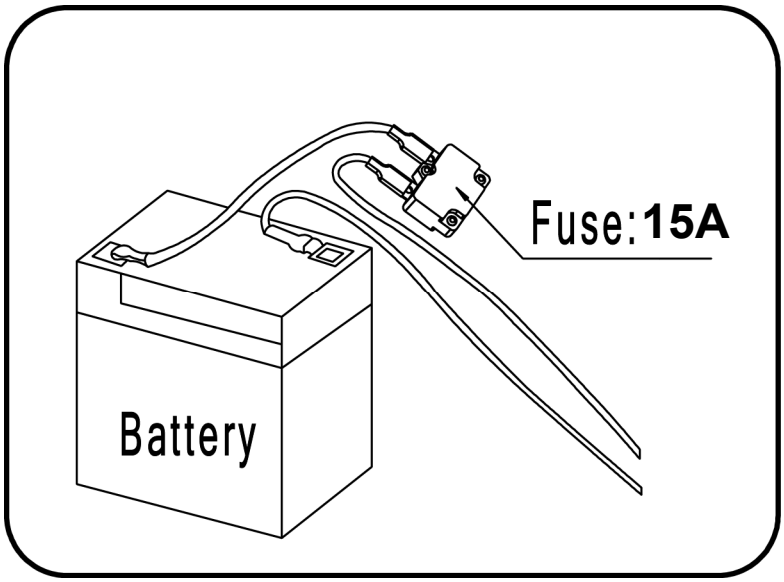

To avoid the fuse cut off the power, follow these guidelines:

DO NOT overload the vehicle, Maximum weight allowed : 50KGS.

DO NOT tow anything behind the vehicle.

DO NOT drive up steep slopes.

DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.

DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.

DO NOT tamper with the electric system, Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

POSSIBLE CAUSE: Wheel nuts are loose.

If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or wires are loose.

Make Sure the battery connectors are firmly plugged in to each other.

POSSIBLE CAUSE: Battery is dead.

Have you properly maintained the battery according to the directions? Is the battery old? Your battery may need to be replaced.

POSSIBLE CAUSE: Electric system is damaged.

Water may have corroded the system, or loose dirt, gravel or sand might have jammed the switch.

POSSIBLE CAUSE: Motor is damaged.

The motor needs professional repair.

■ PROBLEM: The battery will not recharge.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or adapter connector is loose.

Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not plugged in.

Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not working.

Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.

Troubleshooting Guide

■ PROBLEM: The vehicle does not run very long.

POSSIBLE CAUSE: Battery may be undercharged.
You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8 to 12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Battery is old.
The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Replace the battery with a new One.

■ PROBLEM: Battery buzzes or gurgles when charging.

This is normal and not a cause for concern. It may also be silent when charging, which is also normal.

■ PROBLEM: Charger feels warm when recharging battery.

This is normal and not a cause for concern.

Maintaining Your Vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed.

- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.

- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.

- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.

- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.

- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.

- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.

- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.

- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.

- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Disposal Of Battery

Disposal Of Battery 

- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved lead-acid battery recycle, such as a local seller of automotive batteries.
- Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound recycling and disposal of lead-acid batteries.
- The battery must be charged only by adult .Please charge the product before using!
- The toy should not be connected to excessive powers (more than the quantity specified herein), and it should not be operated during charging process.
- Any rechargeable battery must only be charged under adult's supervision.
- Battery charger shall regularly check the wires, plugs. casing and other parts for damage and found damage should stop using and restored.
- Open the battery cover on the remote control, and put two pieces of batteries,paying attention to batteries polarity. Replace the battery cover and lock with screws (please replace the battery according to the above steps and should be done by adult) .
- All batteries should be inserted with the correct polarity.
- Non-rechargeable battery should not be charged, please remove any running-off battery from the toy.
- Do not use old and new batteries together, or mix different types of batteries.
- The battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

Our products are suitable for


ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 and EN62115 standard.

AIYAPLAY

IN250400171V01_FR

370-412V90

FR

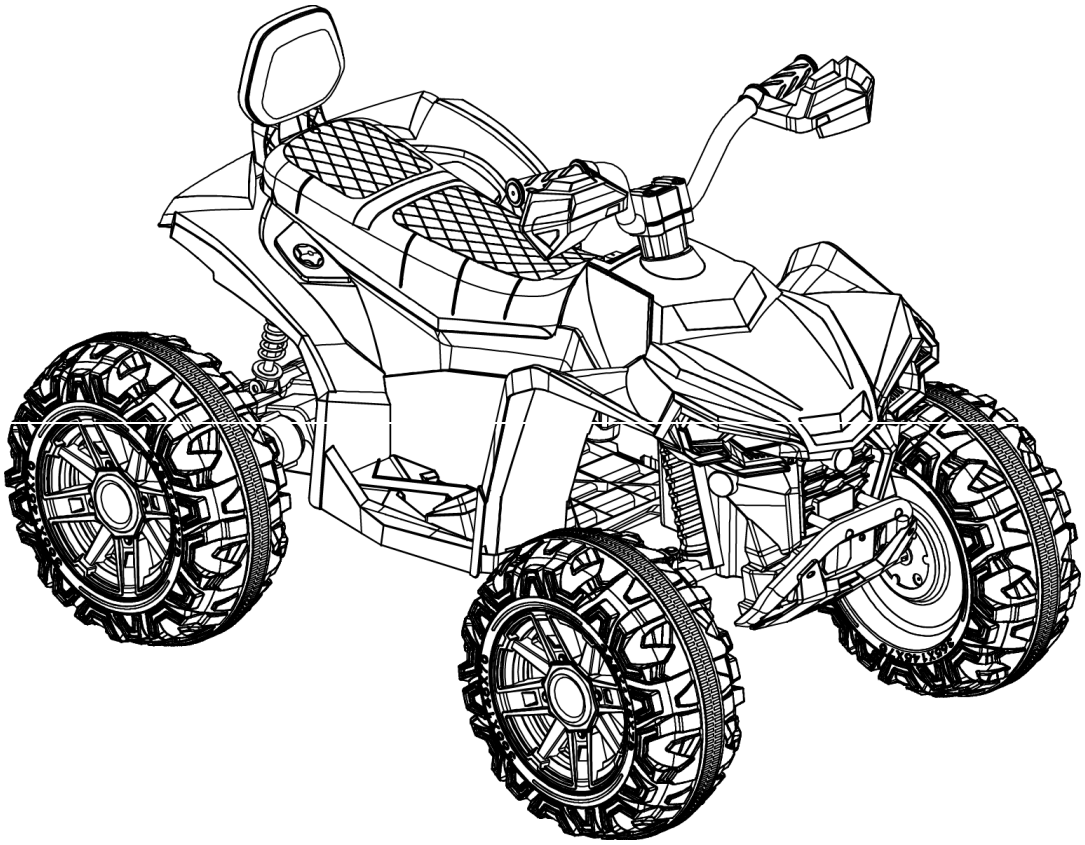

VOITURE ÉLECTRONIQUE POUR ENFANT

⚠ ATTENTION !

- **Convient aux enfants de plus de 3 ans.**
- **Poids maximal de l'utilisateur : 50kg**
- **Assemblage par un adulte requis**

0-3

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant utilisation !

Veuillez conserver ce manuel pour référence future car il contient des informations importantes.

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures.

MANUEL D'UTILSATEUR

⚠ ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- ATTENTION: Il convient de porter un équipement de protection, casque de sécurité, genouillères et coudières de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique. Ce jouet ne doit pas être utilisé au bord des rivières, sur les routes, dans les foules ou dans d'autres lieux publics. Porter toujours des chaussures et ne jamais autoriser plus d'un conducteur.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

⚠ ATTENTION CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

ATTENTION SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l’appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Table des matières

1. À propos de votre nouvelle moto

2. Liste des pièces

3. Schéma des pièces

4. Étapes d'assemblage

5. Comment conduire votre moto

6. Recharge du véhicule

7. Guide de dépannage

8. Entretien de votre véhicule

9. Mise au rebut de la batterie

À propos de votre nouvelle moto

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Nous vous souhaitons que votre enfant profite de ce produit pendant de nombreuses années. Gardez ces points à l'esprit lorsque vous lisez ce guide :

Âge approprié:	3 ans+	**Batterie:**	DC 24 V 7 AH ∗1
Capacité de charge:	moins de 50 kg	Taille de la voiture :	1090∗685∗760mm
Vitesse:	4-6.5Km/h	Taille du carton	1130∗660∗395mm
Matériau :	PP	**Optimal Température:**	En dessous de 40°C Évitez d'utiliser sous un soleil brûlant
Chargeur :	Entrée: Indiquée sur le chargeur	Temps de charge:	8-12 heures, au maximum 20 heures
	Sortie : DC 24V	**Fusible :**	F15A, auto-réarmable
	Courant : DC 1A		

⚠ATTENTION !












POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE/UTILISATION. CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

• MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS. Le produit contient de petites pièces, destinées uniquement au montage par un adulte. Éloignez les jeunes enfants lors du montage.

• Retirez toujours le matériel de protection et les sacs en polyéthylène et jetez-les avant le montage.









•Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.

Liste des pièces

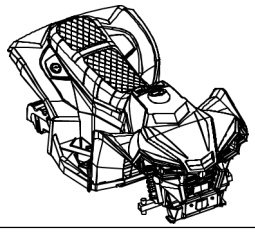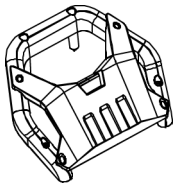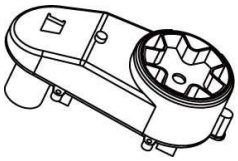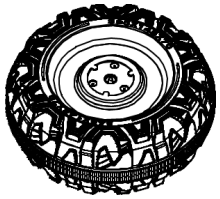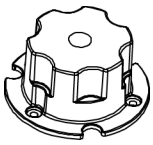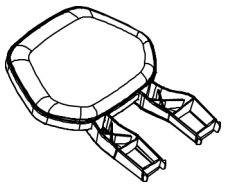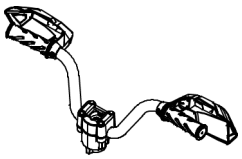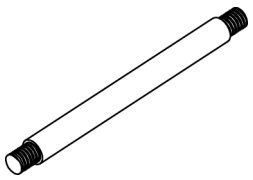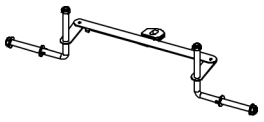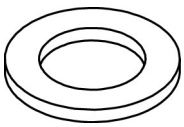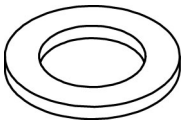N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques	N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques
1	Carrosserie de voiture		1		2	Pare-chocs		1	
3	Boîte de vitesses		2		4	Roue		4	
5	Pièces d'entraînement		2		6	Dossier		1	
7	Guidon		1		8	Essieu arrière		1	Placé sous la carrosserie
9	Direction arbre		1	Placé sous la carrosserie	10	Bogie		1	Placé sous la carrosserie
11	M12 rondelle		6	Placés à l'arrière et sur le bogie	12	Écrou M10		6	Placés à l'arrière et sur le bogie
13	M12 rondelle		1	Placé e dans l'arbrede direction	14	Écrou M10		1	Placée dans l'arbre de direction

Liste des pièces


Ensemble d'assemblage

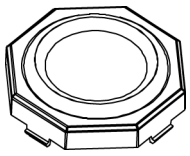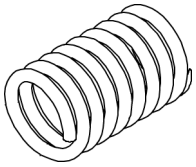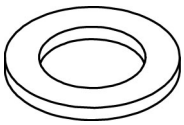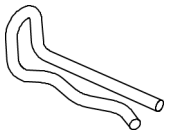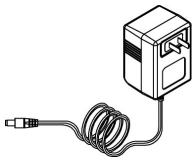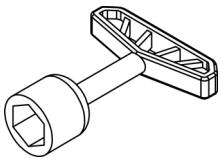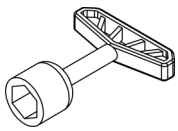N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques	N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques
15	Couvercle		1		16	Moyeu		4	
17	Ressort		2		18	Vis		10	
19	M12 Rondelle		1		20	Goupille fendue		1	
21	Instruction Manuel		1		22	Chargeur		1	
23	M10 Clé anglaise		2		24	M8 Clé à molette		2	

Pièces Schéma

1	Carrosserie *1	2	Pare-chocs *1
3	Boîte de vitesses *2	4	Roue*4
5	Pièces d'entraînement*2	6	Dossier *1
7	Guidon *1	8	Essieu arrière *1
9	Arbre de direction *1	10	Bogie *1
11	Rondelle M 12 *6	12	Écrou M10 *6
13	Rondelle M 12 *1	14	Écrou M8 *1
15	Couvercle *1	16	Moyeu de roue *4
17	Ressort *2	18	Vis *10
19	Rondelle *1	20	Goupille fendue*1


REMARQUE : Certaines pièces montrées sont assemblées des deux côtés du véhicule.

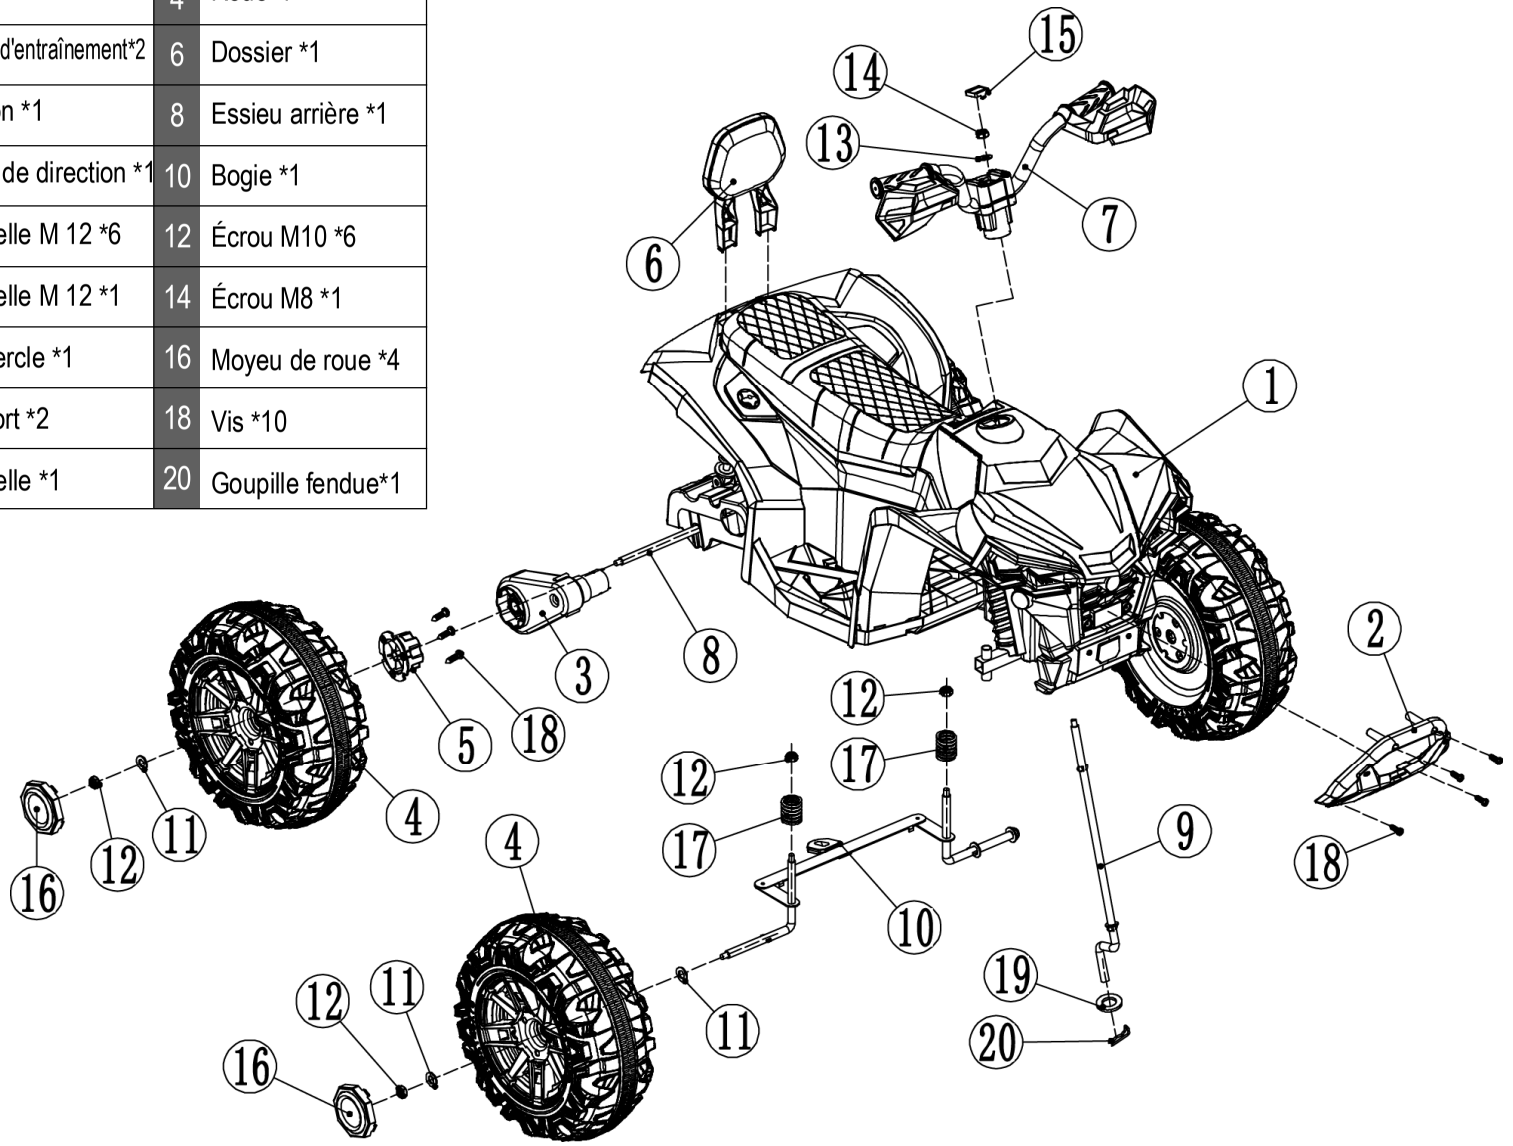

Outils requis




Tournevis (non inclus)

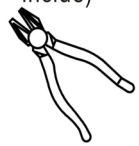

Pinces (non inclus)



Marteau (non inclus)

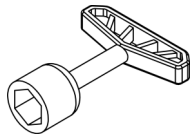


Clé

Étapes d'assemblage


Retournez le corps avant d'installer le véhicule.
Retirez la cravate.

1. Installez le cadre arrière.

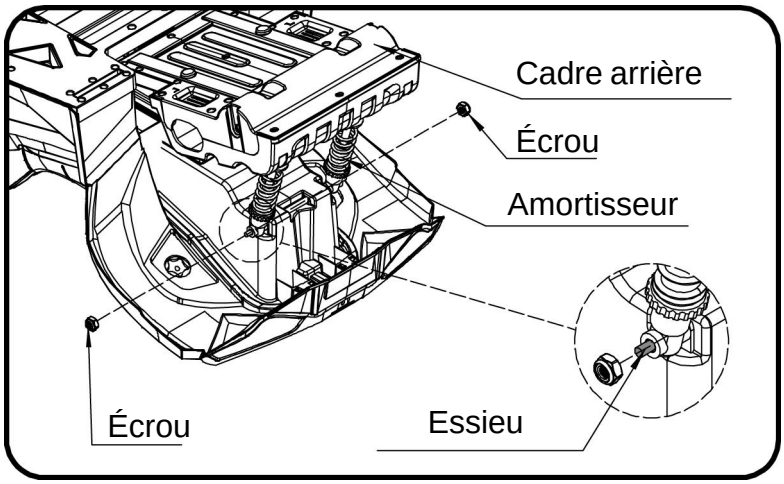

- Comme montré sur l'image, déconnectez les parties de l'essieu.
- Installez l'amortisseur à l'endroit correspondant et serrez avec des écrous.


2. Installez les roues arrière.

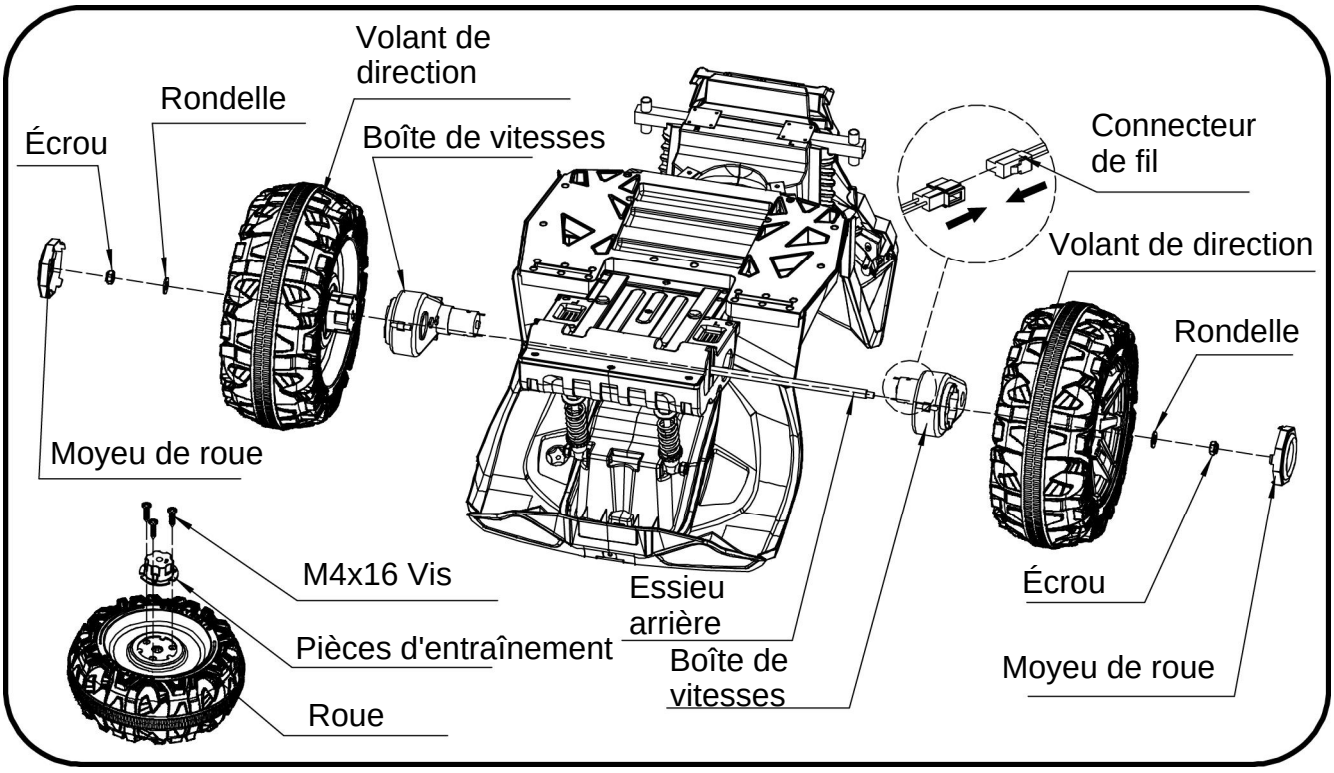

- Comme montré sur la photo, installez les pièces d'entraînement sur la roue et fixez-les avec les vis.
- Comme montré sur l'image, déconnectez les parties de l'essieu arrière, puis passez l'essieuarrière à travers la carrosserie.
- Comme montré sur l'image, connectez la fiche du connecteur de fil, installez la boîte de vitesses sur le côté.
- Passez la roue à travers l'essieu arrière, puis installez des rondelles des deux côtés et serrez avec des écrous.
- Fixez le moyeu de la roue des deux côtés.


Étapes d'assemblage

3. Installez l'arbre de direction.

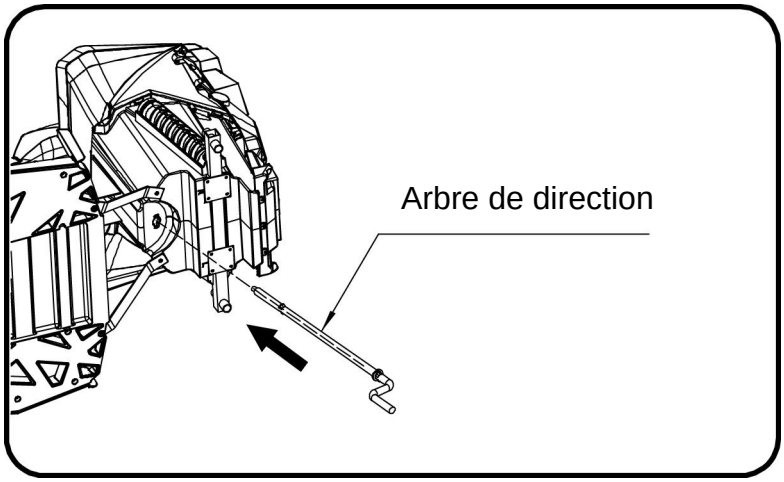

- Comme montré sur l'image, insérez l'extrémité droite de l'arbre de direction à travers le trou dans la carrosserie du véhicule et faites-le sortir par le trou du tableau de bord.

4. Installez le ressort et le bogie.

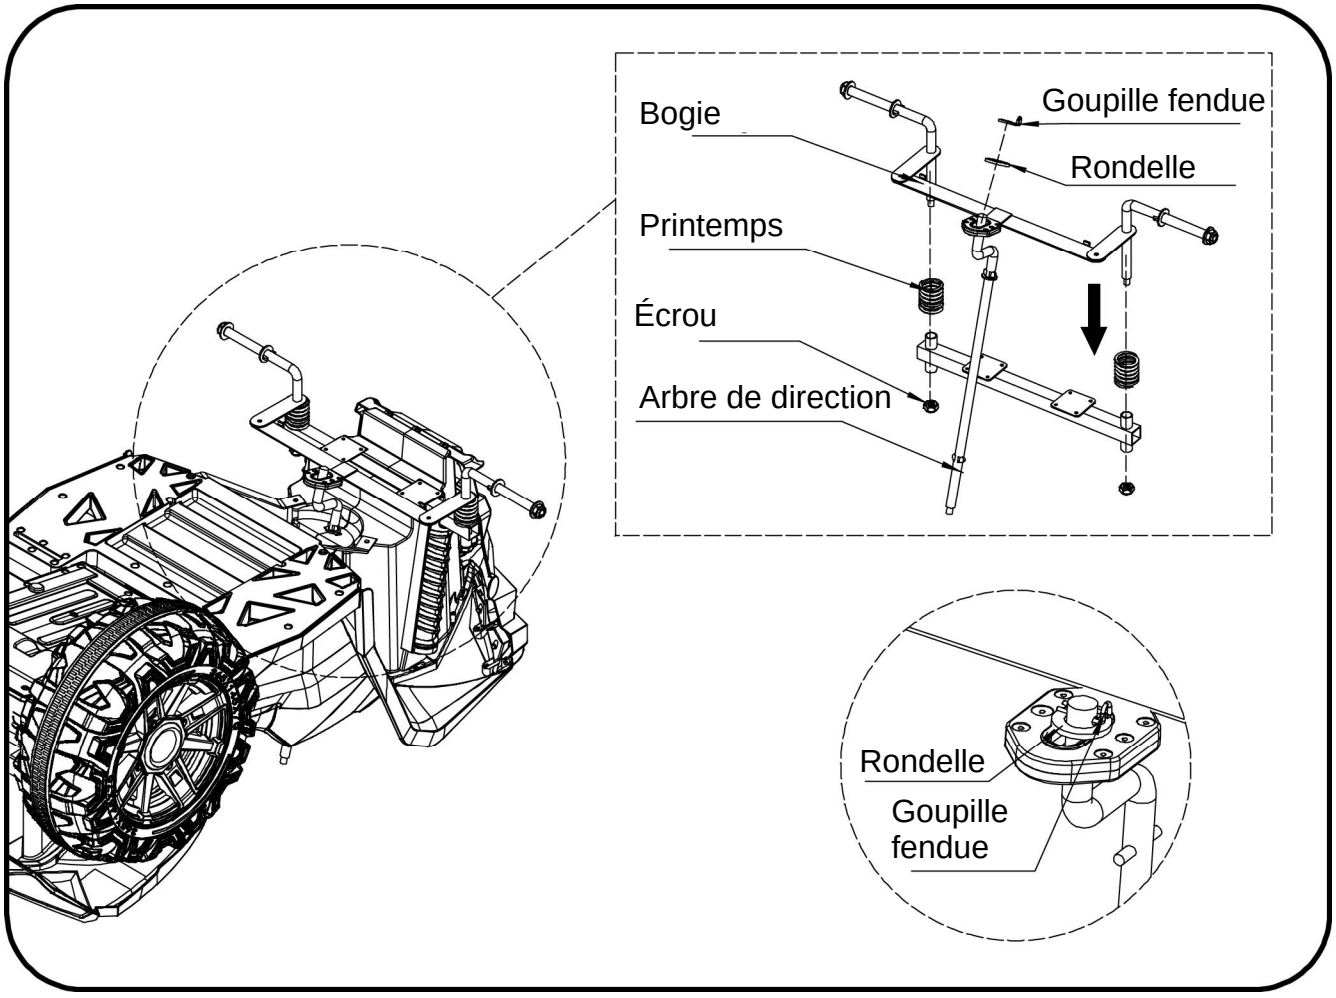


- Comme montré sur l'image, installez le ressort et le bogie à l'endroit correspondant, insérez l'arbre de direction dans le trou du bogie, puis fixez avec des écrous, des goupilles fendues et une rondelle.

.


Étapes d'assemblage

5. Installez la roue avant.

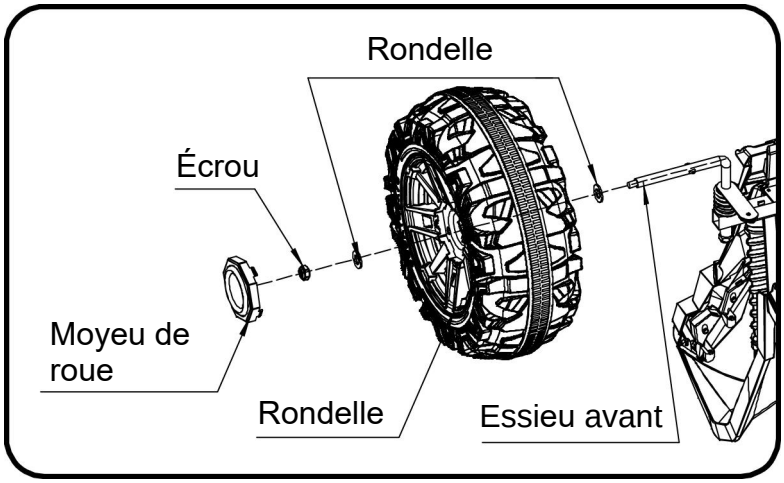

- Retirez l'écrou et la rondelle sur l'essieu avant.
- Comme montré sur l'image, fixez la rondelle, la roue, la rondelle et l'écrou sur l'essieu dans le bon ordre.
- Serrez l'écrou avec une clé.
- Fixez le moyeu de la roue.


6. Installez le guidon.

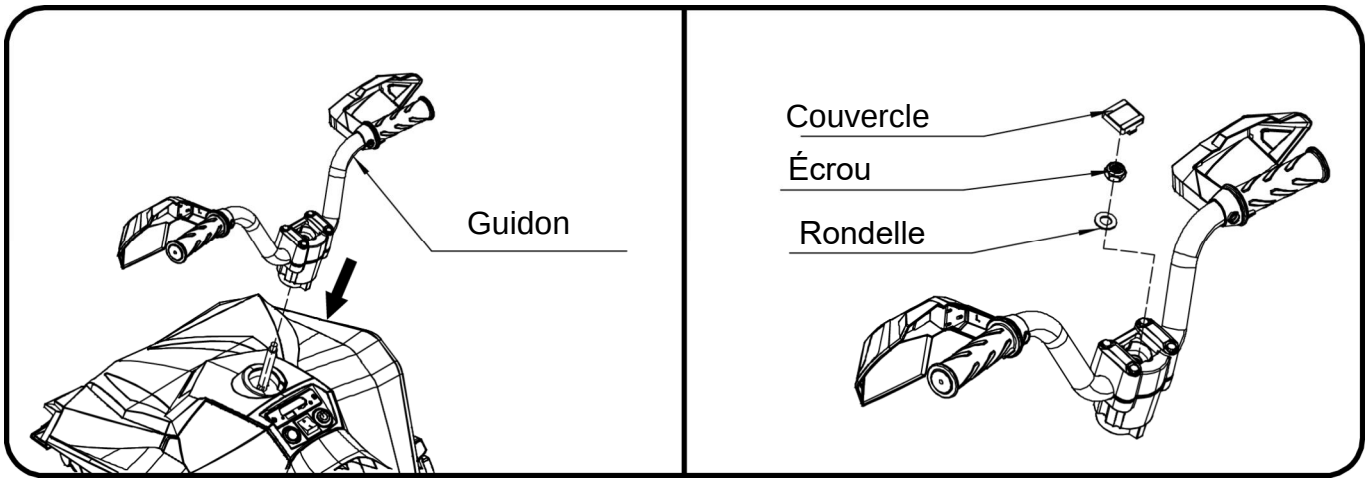

- Comme montré sur l'image, installez le guidon, serrez avec la rondelle et l'écrou, puis installez le couvercle.


Étapes d'assemblage

7. Installez le pare-chocs arrière.

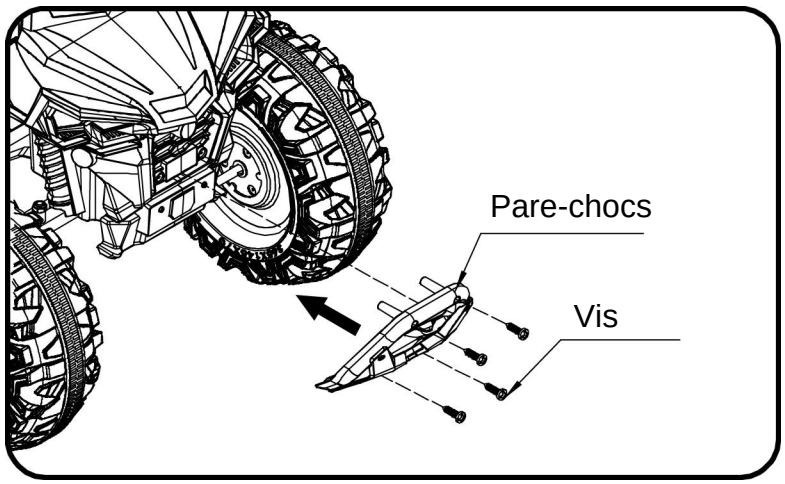

- Comme montré sur l'image, installez le pare-chocs arrière, et fixez-le avec des vis.


8. Connectez l'alimentation électrique.

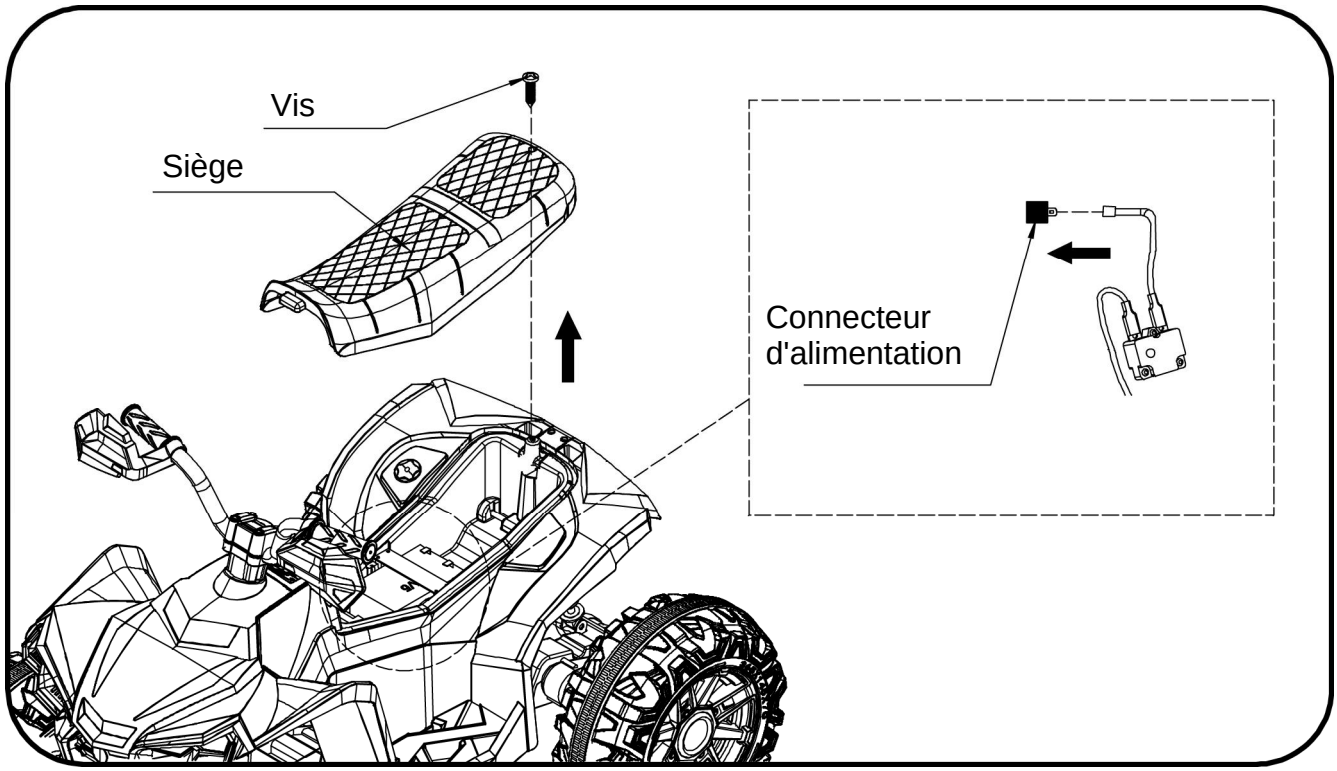

- Comme montré sur l'image, dévissez la vis et ouvrez le siège.
- Branchez le connecteur d'alimentation sur la borne de la batterie comme indiqué.


Étapes d'assemblage

9. Installez le dossier.

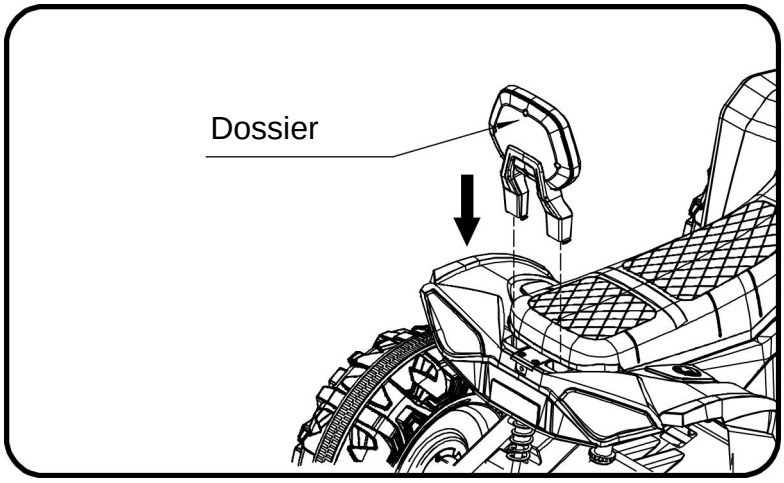

- Comme montré sur l'image, appuyez vers le bas sur le dossier.

SUPPLÉMENT IMPORTANT AU MANUEL D'INSTRUCTIONS

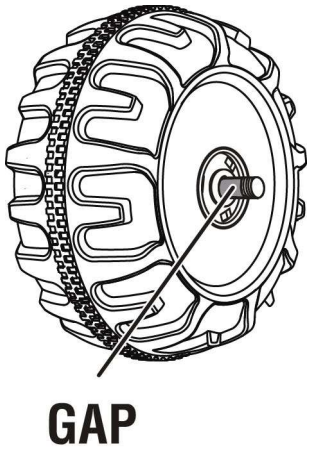

Après avoir assemblé une roue sur les essieux, maintenez un petit espace entre le filetage de la vis et la roue (voir l'image). Si l'écart est trop grand, ajoutez deux ou trois rondelles à l'intérieur de la roue. Après avoir serré l'écrou à l'extérieur de la roue, faites tourner la roue avec votre doigt pour vérifier si elle peut tourner en douceur. C'est très important, car si la roue tourne en douceur, c'est bon. Si l'écrou est trop serré et empêche la roue de rouler librement, cela peut endommager le moteur. Réduisez le nombre de rondelles jusqu'à ce que la roue tourne librement.

Comment conduire votre véhicule

⚠ATTENTION !

PRÉVENIR LES BLESSURES ET LES DÉCÈS :

- **NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE.** Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Garder toujours l'enfant à portée de vue lorsque celui-ci est dans le véhicule.
- Ne jamais conduire sur la chaussée, à proximité d'une voiture, sur ou près d'une pente ou d'une marche raide, d'une piscine ou d'une autre étendue d'eau.
- Toujours porter des chaussures et ne jamais permettre à plus d'un passager.
- Toujours s'asseoir sur le siège.
- Convient aux enfants de 3 ans ; poids maximum de l'utilisateur 50 kg.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.

Avant de l'utiliser, assurez-vous que les tâches sont déjà accomplies :

- **Important !** Avant d'utiliser le véhicule pour la première fois, la batterie doit être chargée pendant 8 à 12 heures, mais pas plus de 20 heures. Seul un adulte doit charger ou recharger la batterie.
- Terminer l'assemblage complet de la voiture selon les étapes décrites dans le manuel. Le paquet enfichable de la batterie de stockage a déjà été inséré correctement, l'alimentation a déjà été mise en marche.
- Tous les endroits nécessitant une vis doivent garantir que la vis a déjà été serrée.


Règles de conduite en toute sécurité

LISEZ CES RÈGLES À VOTRE ENFANT ET À SES CAMARADES DE JEU ET ASSUREZ-VOUS QU'ILS LES COMPRENNENT !

- Ce jouet n'a pas de frein. Toujours porter un casque et des vêtements de protection lors de la conduite.
- Surveillance directe d'un adulte requise.
- Gardez les enfants dans des zones de conduite sûres.
- Ne jamais conduire sur la chaussée, à proximité de véhicules à moteur, sur une pelouse, à proximité d'une pente raide ou d'un escalier, d'une piscine ou d'une autre étendue d'eau.
- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes, telles que l'intérieur de votre maison, le jardin ou l'aire de jeux.
- Ne pas utiliser dans l'obscurité. Un enfant pourrait rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Faites fonctionner le véhicule uniquement pendant la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il n'est pas recommandé de conduire le véhicule sur des surfaces mouillées ou sur des pentes de plus de 15 degrés.

Comment conduire votre véhicule

Utilisation (Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé)

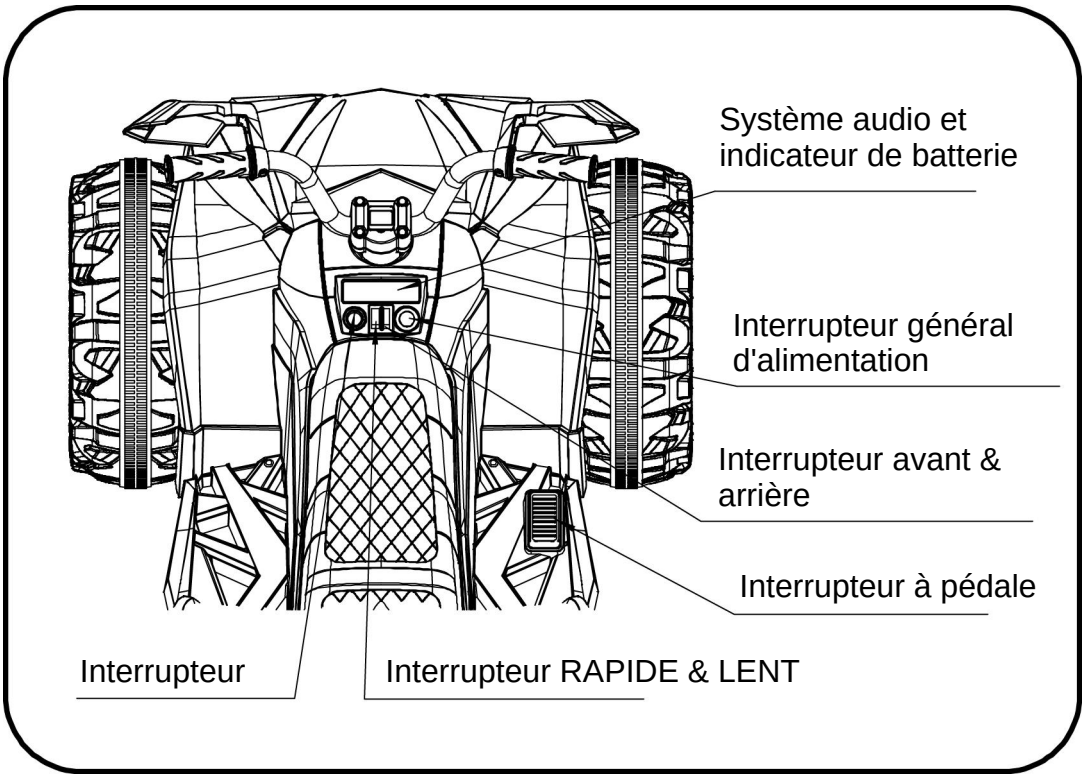


IMPORTANT !

Arrêtez toujours le véhicule lors du changement de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager la boîte de vitesses et le moteur.

(1) Allumez d'abord l'interrupteur général, la musique peut être jouée.
(2) Avant
Appuyez en avant sur l'interrupteur "Avant et Arrière" à la position " ↑ ".
Appuyez sur la pédale.
Le véhicule avance.
(3) Arrêt
Retirez le pied de la pédale d'accélérateur pour arrêter la voiture.
(4) Marche arrière
Appuyez sur l'interrupteur "Avant et Arrière" à la position " ↓ ".
Appuyez sur la pédale.
Le véhicule recule.
(5) Allumez l'"interrupteur RAPIDE et LENT", contrôlez la vitesse de la voiture.
(6) Éteignez l'"interrupteur de lumière", la lumière n'est pas brillante.

Comment conduire votre véhicule


(7) Comment utiliser le système sonore et l'indicateur de batterie

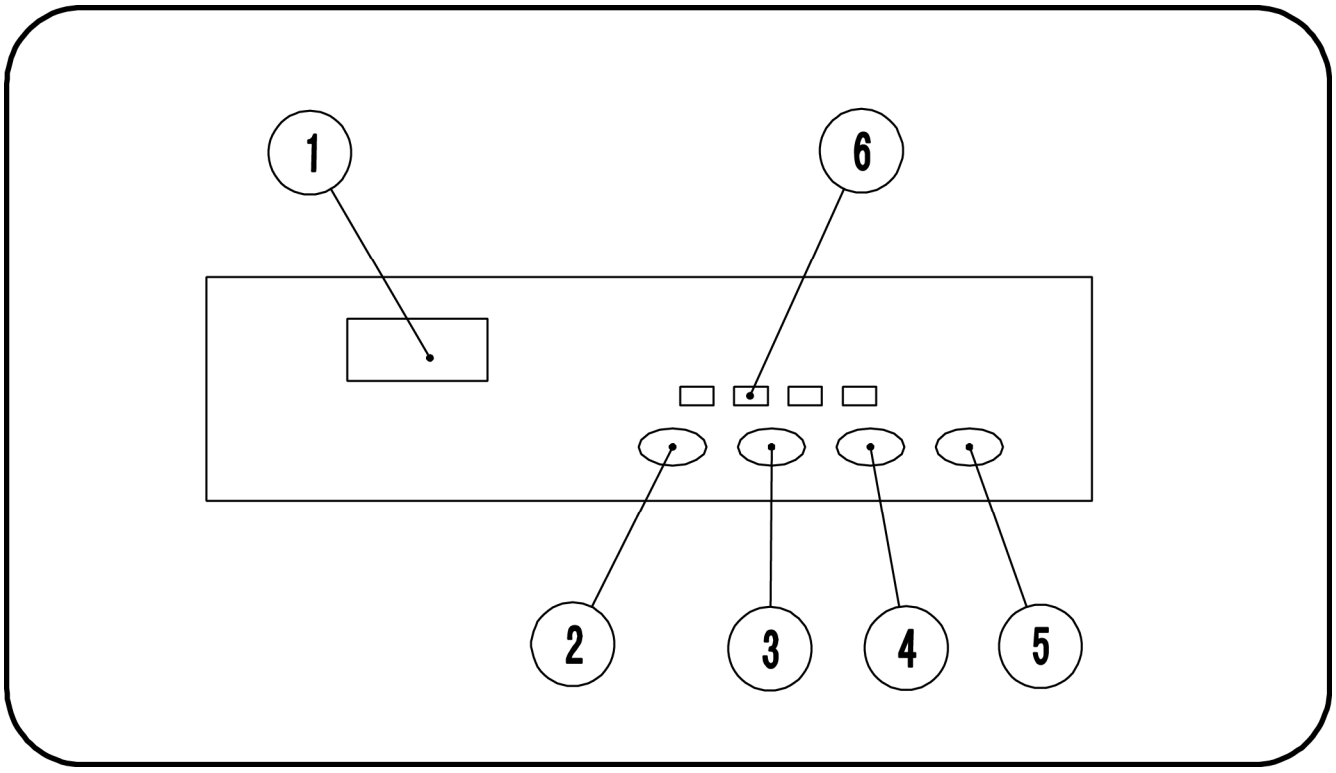

- 1. Emplacement du dispositif de stockage.
- 2. Bouton mode : Permet de passer la voiture du mode lecture musicale au mode connexion intelligente.
- 3. Bouton Musique : Appuyez pour jouer de la musique.
- 4. Baisser le volume.
- 5. Augmenter le volume.
- 6. Affichage de l'alimentation : Montre le niveau de batterie et de charge.

Comment conduire votre véhicule

Schéma électrique

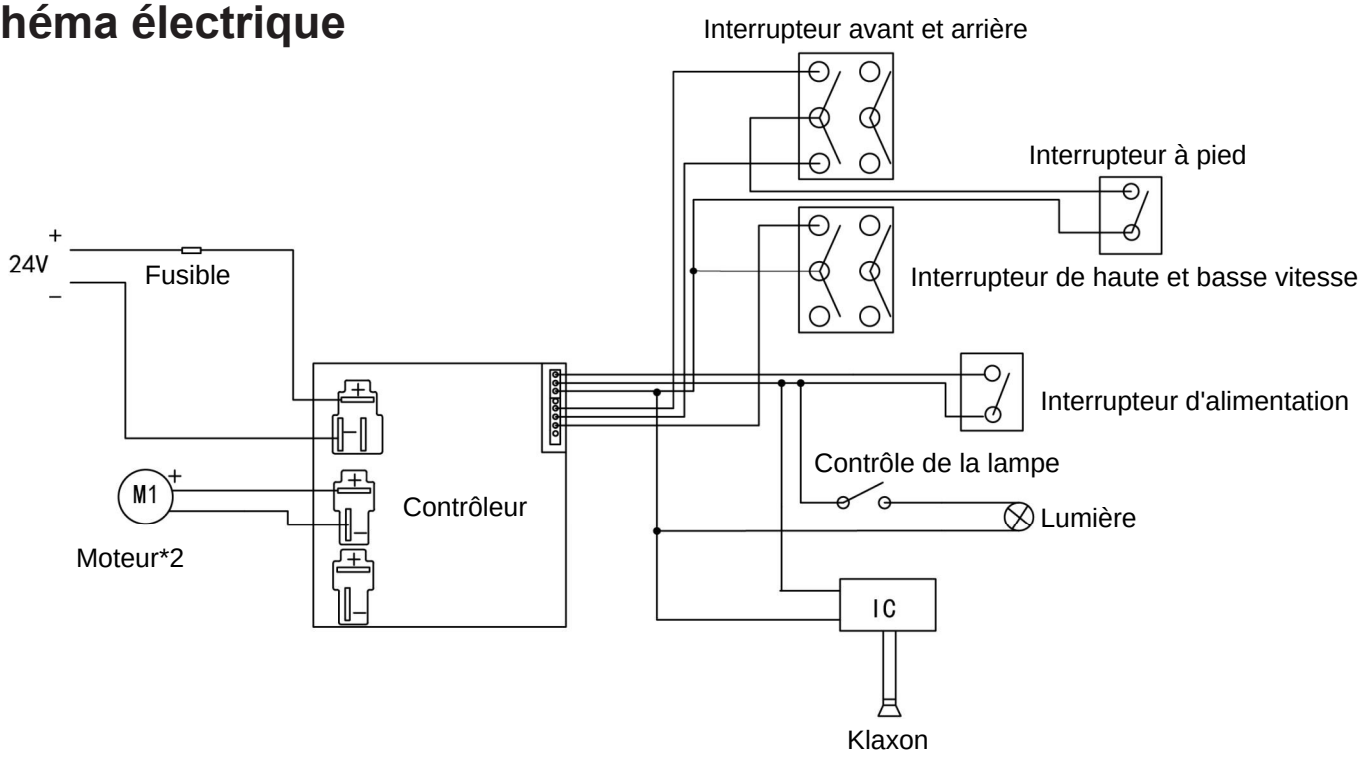

Charger votre véhicule

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines standard (carbone-zinc) avec des piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les transformateurs ou chargeurs de batterie utilisés avec le jouet doivent être régulièrement examinés pour détecter tout dommage au niveau du cordon, de la prise, du boîtier et d'autres parties, et en cas de tel dommage, ils ne doivent pas être utilisés tant que ce dommage n'a pas été réparé.

⚠ATTENTION !

• PRÉVENIR LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. NE JAMAIS remplacer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient survenir.
- NE JAMAIS modifier le système électrique. Altérer le système électrique peut provoquer un choc, un incendie, une explosion ou endommager définitivement le système.
- Ne pas permettre un contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peut se produire.
- Ne laissez aucun type de liquide sur la batterie ou ses composants.

Charger votre véhicule

⚠ATTENTION !

• PRÉVENIR LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Des gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas près de sources de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie UNIQUEMENT dans un endroit bien ventilé.
- NE JAMAIS soulever la batterie par les fils ou le chargeur. Cela peut endommager la batterie et provoquer un incendie. Soulevez la batterie UNIQUEMENT par le boîtier.
- Chargez la batterie UNIQUEMENT dans un endroit sec.

• Les bornes de la batterie, les terminaux et les accessoires associés contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer et des troubles de la reproduction. Lavez-vous les mains après manipulation.

• N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide plombique et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.

• Ne pas ouvrir le chargeur. Les fils et circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.

Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. NE JAMAIS permettre à un enfant de manipuler ou de charger la batterie.

La batterie est lourde et contient de l'acide plombique (électrolyte).

• Ne pas laisser tomber la batterie. Cela pourrait causer des dommages permanents à la batterie ou entraîner des blessures graves.

• Avant de charger la batterie, vérifiez l'usure ou les dommages de labatterie, du chargeur, de son cordon d'alimentation et des connecteurs.

• NE PAS charger la batterie sides pièces sont endommagées.

• Ne laissez pas la batterie se décharger complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.

• Ne pas charger la batterie à l'envers.


• Toujours fixer la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule.

• Recommandation de la surveillance d'un adulte pour les jeunes enfants.

• Le jouet doit être utilisé avec précaution car il faut de l'habileté pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

Charger votre véhicule

• La prise d'entrée de charge se trouve SOUS LE DOSSIER.
• L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être mis en position OFF lors de la charge.
• Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne rechargez pas labatterie plus de 20 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
• Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
• Après chaque utilisation ou au moins une fois par mois, le temps de recharge est de 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures.

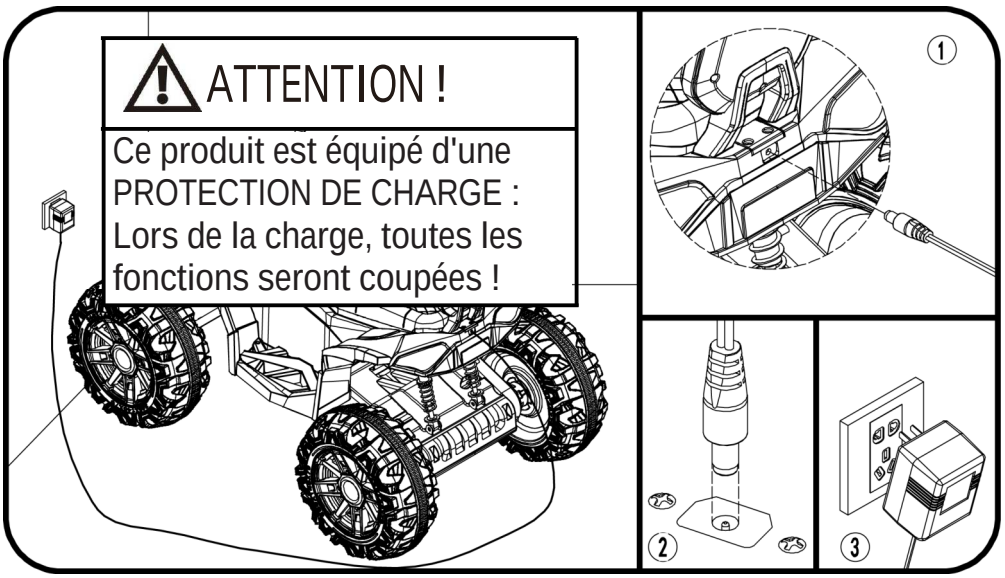

1. Trouvez la prise d'entrée de charge sous le dossier;
2. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée;
3. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Guide de dépannage


■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être déchargée.

Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : Le fusible thermique s'est déclenché.

Le véhicule est équipé d'un fusible à réarmement automatique. Lorsque le véhicule est surchargé ou mal utilisé, le fusible à réarmement automatique est coupé pendant 5 à 20 secondes avant de redevenir opérationnel. Le fusible à réarmement automatique se trouve sous le siège (voir l'image).

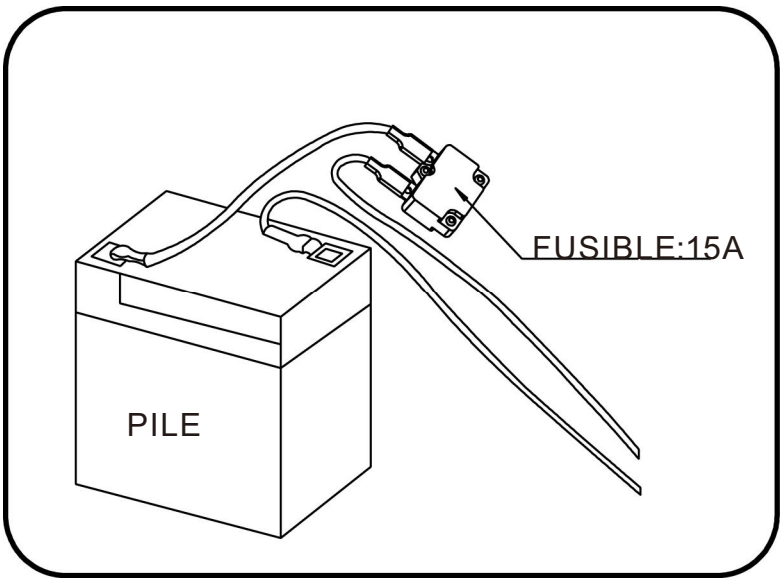

Pour éviter que le fusible ne coupe l'alimentation, suivez ces conseils :

NE PAS surcharger le véhicule, poids maximum autorisé : 50 kg.

NE PAS tracter quoi que ce soit derrière le véhicule.

NE PAS conduire sur des pentes raides.

NE PAS heurter des objets fixes, ce qui peut faire patiner les roues et provoquer une surchauffe du moteur. NE PAS conduire par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer. NE PAS manipuler le système électrique, cela pourrait provoquer un court-circuit et faire sauter le fusible.

CAUSE POSSIBLE : Les écrous de roue sont desserrés.

Si les écrous ne sont pas serrés, les roues ne s'engageront pas dans les engrenages avant. Serrer l'écrou à l'aide de la clé à écrou.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur ou les fils de la batterie sont desserrés.

Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est déchargée.

Avez-vous correctement entretenu la batterie en suivant les instructions ? La batterie est-elle vieille ? Il se peut que votre batterie doive être remplacée.

CAUSE POSSIBLE : Le système électrique est endommagé.

De l'eau peut avoir corrodé le système, ou des saletés, du gravier ou du sable peuvent avoir bloqué l'interrupteur.

Guide de dépannage

CAUSE POSSIBLE : Le moteur est endommagé.

Le moteur doit être réparé par un professionnel.

■ PROBLÈME : La batterie ne se recharge pas.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.

Assurez-vous que le connecteur de la batterie et le connecteur de l'adaptateur sont fermement branchés l'un à l'autre.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur n'est pas branché.

Assurez-vous que le chargeur est branché sur la prise murale et que la prise est sous tension.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur ne fonctionne pas.

Le chargeur est-il chaud pendant la charge ? Si ce n'est pas le cas, il se peut que le chargeur soit cassé et doive être remplacé.

■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être insuffisamment chargée.

Il se peut que vous ne chargiez pas la batterie assez longtemps. Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est vieille.

La batterie finira par ne plus pouvoir tenir la charge. En fonction de la fréquence d'utilisation et des conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Remplacez la batterie par une neuve.

■ PROBLÈME : La batterie émet un bourdonnement ou un gargouillement lors de la charge.

Ce phénomène est normal et n'est pas inquiétant. Elle peut également être silencieuse pendant la charge, ce qui est également normal.

■ PROBLÈME : Le chargeur est chaud lors de la recharge de la batterie.

Ce phénomène est normal et n'est pas inquiétant.

Entretien de votre véhicule

- Il incombe aux parents de vérifier les principales parties du jouet avant utilisation. Doit examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou la corde, la prise, les vis de fixation de l'enceinte ou d'autres pièces et, en cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique pourraient fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte doit manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps pluvieux ou neigeux. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un poli pour meubles sans cire. Ne pas utiliser de cire pour voiture. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Élimination de la batterie

Mise au rebut de la batterie

- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière écologique.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb dans un feu. La batterie risque d'exploser ou de fuir.
- Ne vous débarrassez pas d'une batterie plomb-acide avec vos ordures ménagères. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les déchets ménagers est interdit par la loi.
- Retournez une batterie épuisée à votre centre local de recyclage de batteries au plomb agréé, tel qu'un vendeur local de batteries automobiles.
- Contactez les responsables locaux de la gestion des déchets pour obtenir d'autres informations concernant le recyclage et l'élimination écologique des batteries au plomb.
- La batterie ne doit être chargée que par un adulte. veuillez charger le produit avant de l'utiliser !
- Le jouet ne doit pas être connecté à des puissances excessives (plus que la quantité spécifiée ici), et il ne doit pas être utilisé pendant le processus de charge.
- Toute batterie rechargeable ne doit être chargée que sous la surveillance d'un adulte.
- Le chargeur de batterie doit régulièrement vérifier que les fils, les fiches, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et les dommages constatés doivent cesser d'être utilisés et être restaurés.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande et placez deux piles, en respectant la polarité des piles. Replacez le couvercle du compartiment des piles et verrouillez le tout à l'aide de vis (faites remplacer les piles par un adulte et conformément aux étapes ci-dessus).
- Toutes les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées, veuillez retirer toute pile épuisée du jouet.
- Ne mélangez pas de vieilles et de nouvelles piles, ou ne mélangez pas différents types de piles.
- Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et, si tel est le cas, il ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été réparés.



Nos produits sont conformes aux normes


ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 et EN62115.

AIYAPLAY

IN250400171V01_DE

370-412V90

DE

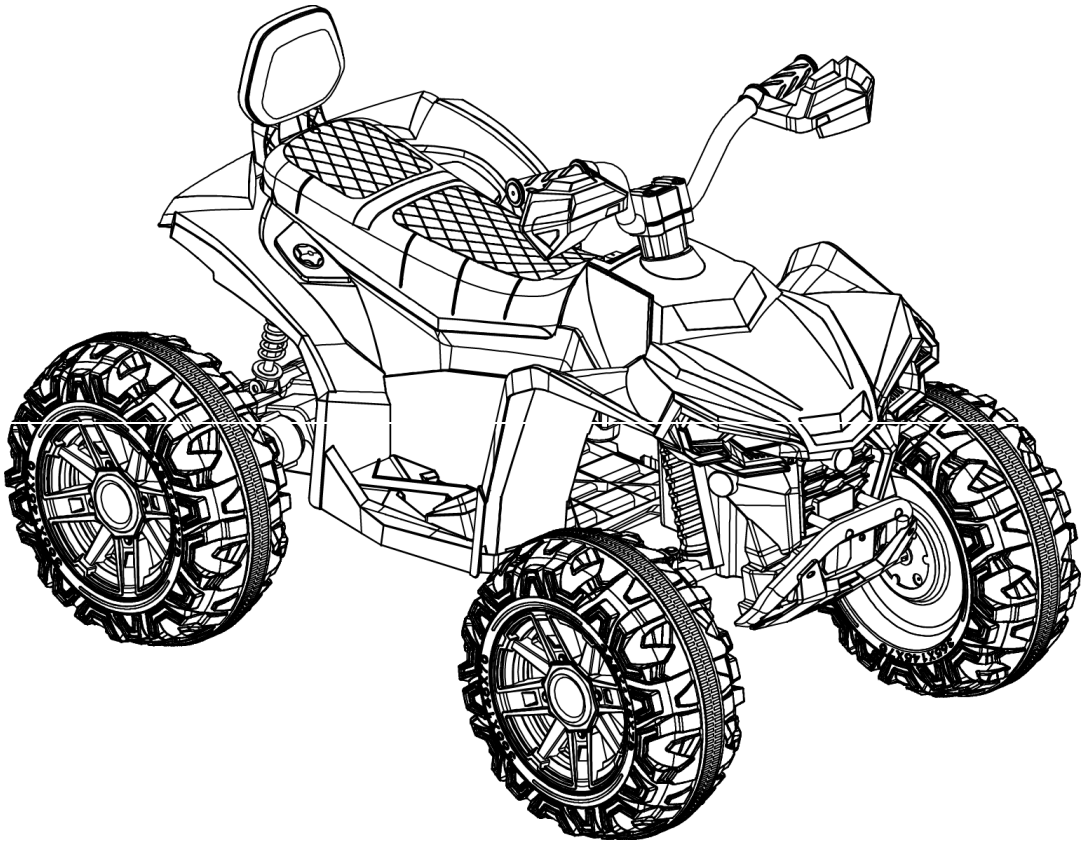

KINDER ELEKTRONISCHES SPIELZEUGAUTO

⚠ ACHTUNG!

- **Geeignet ab 3 Jahren+**
- **Maximales Gewicht des Benutzers: 50 kg**
- **Montage durch einen Erwachsenen erforderlich**

0-3

CE

Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung vollständig!

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält.

Vor der ersten Verwendung sollte der Akku mindestens 8-12 Stunden geladen werden, nicht länger als 20 Stunden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

⚠ ACHTUNG!

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- ERSTICKUNGSGEFAHR — Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
- ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- ACHTUNG: Mit Schutzausrüstung zu benutzen, z. B. Schutzhelm, Knieschützer und Ellbogenschützer. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. Dieses Spielzeug darf nicht an Flussufern, auf Straßen, in Menschenmengen oder an anderen öffentlichen Orten verwendet werden. Immer Schuhe tragen und niemals mehr als einen Fahrer zulassen.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Darf nicht im Verkehr verwendet werden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug ist wegen seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 36 Monaten ungeeignet.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.

⚠ ACHTUNG ZUM GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien dürfen nur von Personen mindestens 8 Jahre alt geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

ACHTUNG ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden”
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.”
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.”
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.”

Elektrische Sicherheitswarnungen

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.”
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen”
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch”

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird”
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

Inhaltsverzeichnis

1. Über Ihr Neues Fahrzeug

2. Teileliste

3. Teile-Diagramm

4. Montageschritte

5. Wie Sie Ihr Fahrzeug betreiben

6. Aufladen des Fahrzeugs

7. Anleitung zur Fehlersuche

8. Wartung Ihres Fahrzeugs

9. Entsorgen der Batterie

Über Ihr neues Motorrad

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Wir möchten, dass Ihr Kind jahrelang Freude an diesem Produkt hat. Beachten Sie diese Punkte, wenn Sie diese Anleitung lesen:

Geeignetes Alter:	3 Jahre+	**Batterie:**	DC 24 V 7 AH ∗1
Tragfähigkeit:	Unter 50 kg	Fahrzeuggröße:	1090∗685∗760mm
Geschwindigkeit:	4-6.5Km/h	Kartongröße:	1130∗660∗395mm
Material:	PP	**Optimal Temperatur:**	Unter 40°C Vermeiden Sie die Verwendung unter direkter Sonneneinstrahlung
Ladegerät:	Eingang: Auf dem Ladegerät angegeben	Ladezeit:	8-12 Stunden, maximal 20 Stunden
	Ausgang: DC 24V	**Sicherung:**	F15A, selbstzurückstellend
	Strom: DC 1A		

⚠ACHTUNG!












ZUR SICHERHEIT IHRES KINDES LESEN SIE BITTE ALLE WARNHINWEISE UND MONTAGE-/GEBRAUCHSANWEISUNGEN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ AUF.

•MONTAGE NUR DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH. Das Produkt enthält kleine Teile, die nur von einem Erwachsenen montiert werden dürfen. Halten Sie kleine Kinder während der Montage fern.

• Entfernen Sie stets das Schutzmaterial und die Polyethylenbeutel und entsorgen Sie diese vor demZ usammenbau.









• Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

Liste der Teile

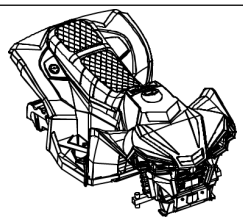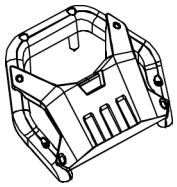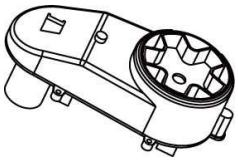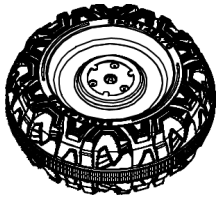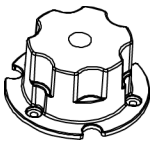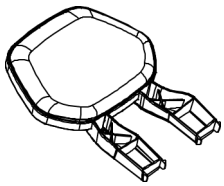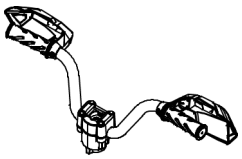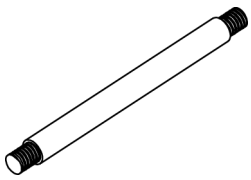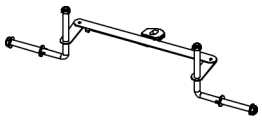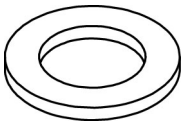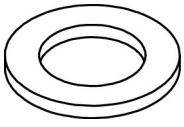TEILNUMMER	TEILE-BEZEICHNUNG	BILD	Anzahl (Stück)	ANMERKUNGEN	TEILNUMMER	TEILE-BEZEICHNUNG	BILD	Anzahl (Stück)	ANMERKUNGEN
1	Karosserie Auto		1		2	Stoßstange		1	
3	Seite von Geschwindigkeiten		2		4	Räder		4	
5	Antriebsteile		2		6	Aktenordner		1	
7	Lenker		1		8	Achse hinten		1	Auf den boden des körpers
9	Lenkung Welle		1	Auf den boden des körpers	10	Drehgestell		1	Auf den boden des körpers
11	M12 Unterlegscheibe		6	In das Heck und das Drehgestell eingesetzt	12	Mutter M10		6	In das Heck und das Drehgestell eingesetzt
13	M12 Unterlegscheibe		1	In die Lenkwelle eingesetzt	14	Mutter M10		1	In die Lenkwelle eingesetzt

Liste der Teile


Montageeinheit

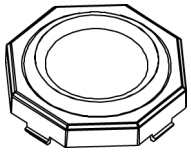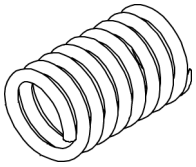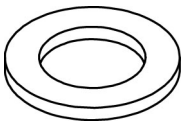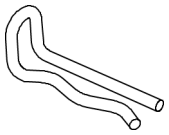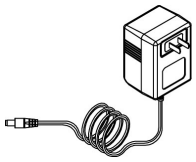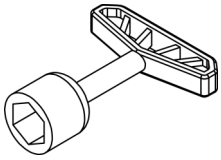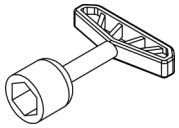TEILNUMMER	TEILE-BEZEICHNUNG	BILD	Anzahl (Stück)	ANMERKUNGEN	TEILNUMMER	TEILE-BEZEICHNUNG	BILD	Anzahl (Stück)	ANMERKUNGEN
15	Abdeckung		1		16	Radnabe		4	
17	Feder		2		18	Schraube		10	
19	M12 Unterlegscheibe		1		20	Splint		1	
21	Anleitung Handbuch		1		22	Ladegerät		1	
23	M10 Schlüssel		2		24	M8 Schlüssel		2	

Teile Diagramm

1	Fahrzeugkörper *1	2	Stoßstange *1
3	Getriebe *2	4	Räder *4
5	Antriebsteile *2	6	Rückenlehne *1
7	Lenker *1	8	Hinterachse *1
9	Lenkwelle *1	10	Drehgestell *1
11	M12 Unterlegscheibe *6	12	M10 Mutter *6
13	M12 Unterlegscheibe *1	14	M8 Mutter *1
15	Abdeckung *1	16	Radnabe *4
17	Feder *2	18	Schraube *10
19	Unterlegscheibe *1	20	Splint *1


HINWEIS: Einige der abgebildeten Teile werden auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert

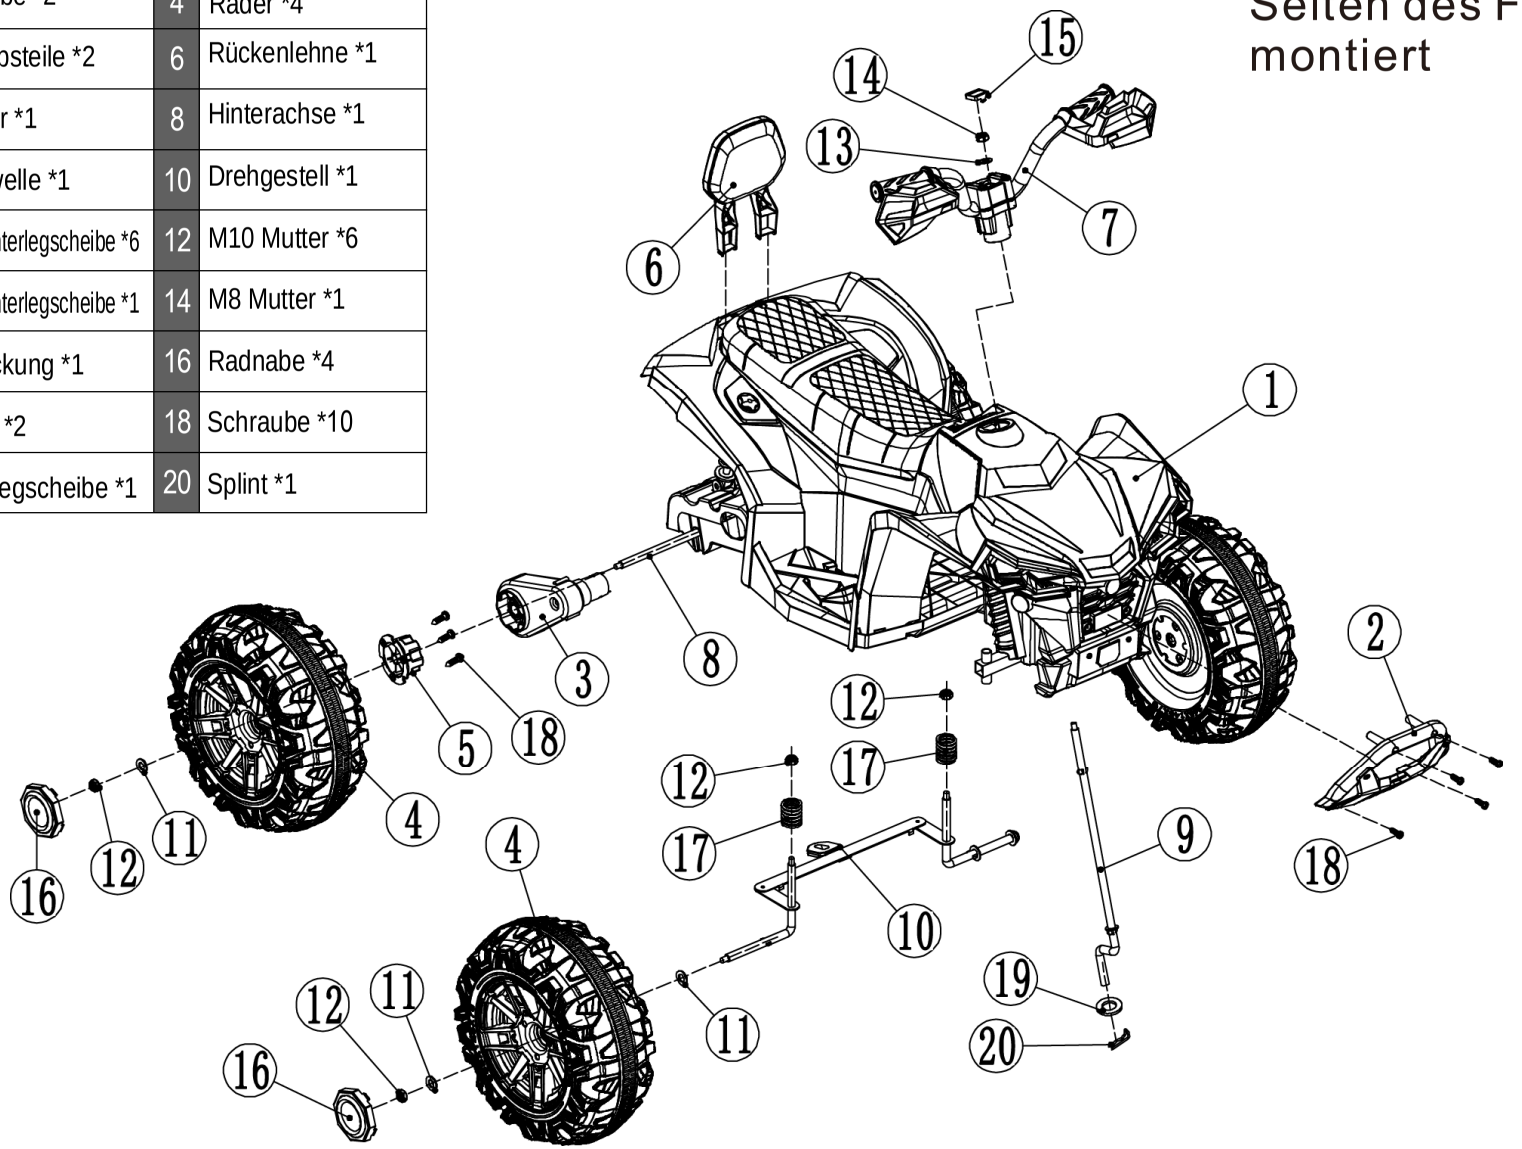

Erforderliches Werkzeug




Schraubendreher (nicht enthalten)

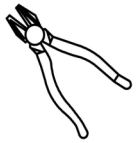

Zange (nicht enthalten)



Hammer (nicht enthalten)

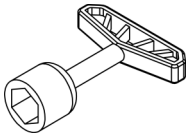


Schraubenschlüssel

Montageanleitung


Drehen Sie den Körper um, bevor Sie das Fahrzeug installieren. Entfernen Sie die Krawatte.

1. Montieren Sie den hinteren Rahmen.

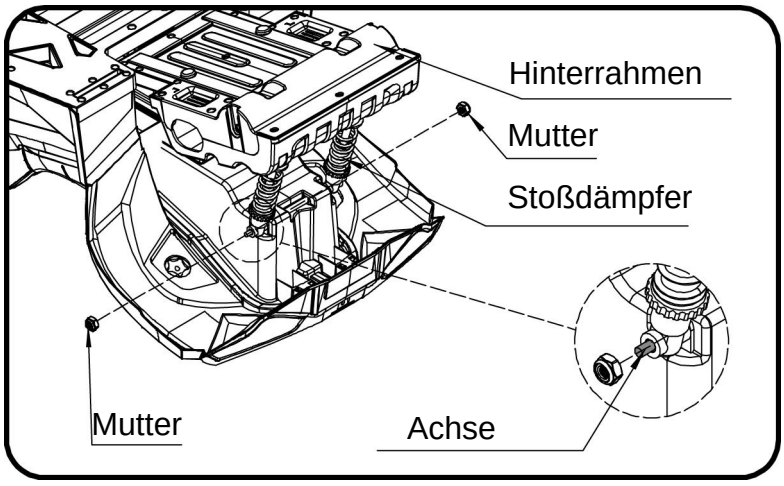


- Wie auf dem Bild gezeigt, trennen Sie die Achsteile.
- Montieren Sie den Stoßdämpfer an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie ihn mit Muttern.

2. Montieren Sie die Hinterräder.

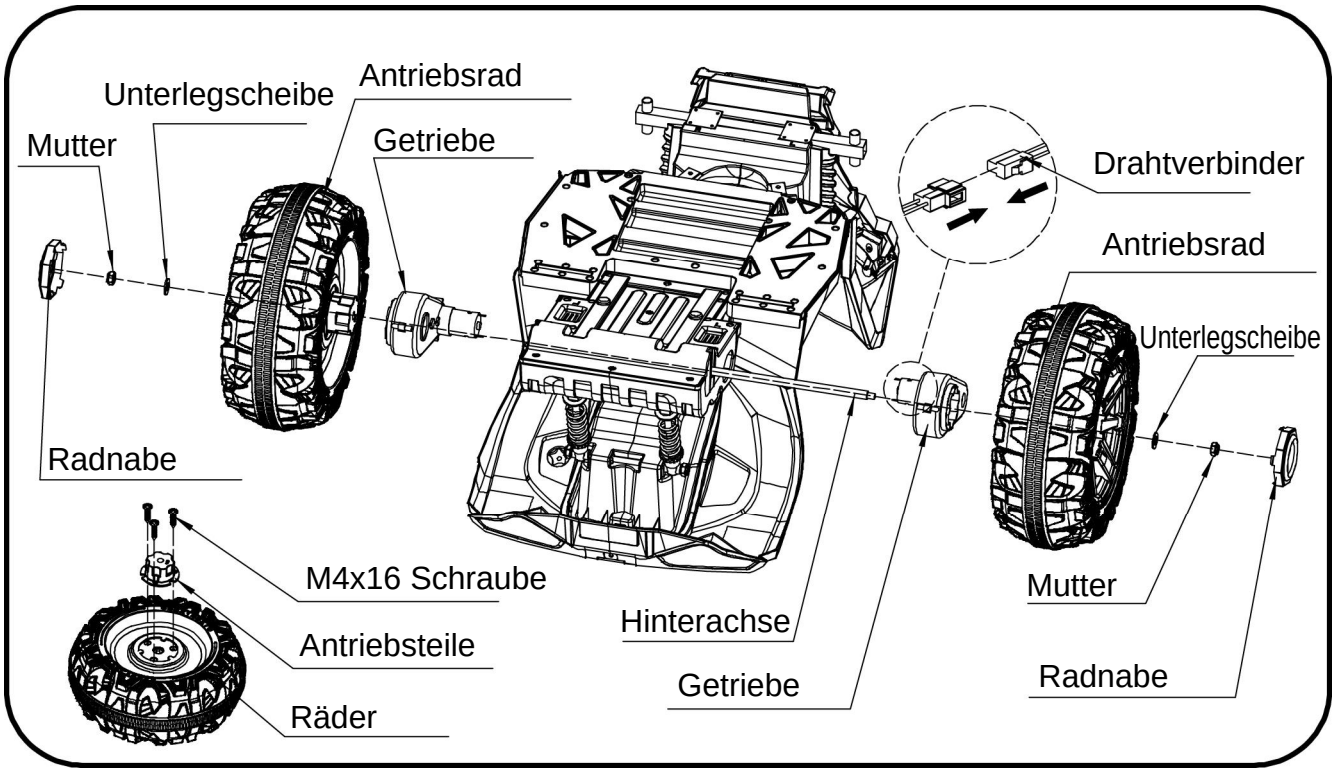


- Wie auf dem Bild gezeigt, montieren Sie die Antriebsteile am Rad und befestigen Sie sie mit den Schrauben.
- Wie auf dem Bild gezeigt, trennen Sie die Teile der Hinterachse, dann führen Sie die Hinterachse durch die Karosserie.
- Wie auf dem Bild gezeigt, stecken Sie den Drahtstecker zusammen, montieren Sie das Getriebe an der Seite.
- Stecken Sie das Rad durch die Hinterachse, dann installieren Sie auf beiden Seiten Unterlegscheiben und befestigen Sie diese mit Muttern.
- Befestigen Sie die Radnabe auf beiden Seiten.

3. Installieren Sie die Lenksäule.

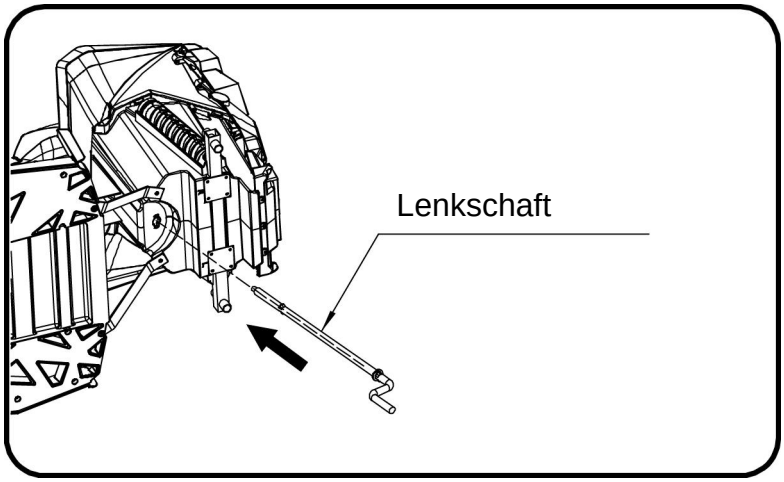


- Wie auf dem Bild gezeigt, stecken Sie das gerade Ende der Lenksäule durch das Loch im Fahrzeugrahmen und durch das Loch im Armaturenbrett.

4. Installieren Sie die Feder und den Drehkranz.

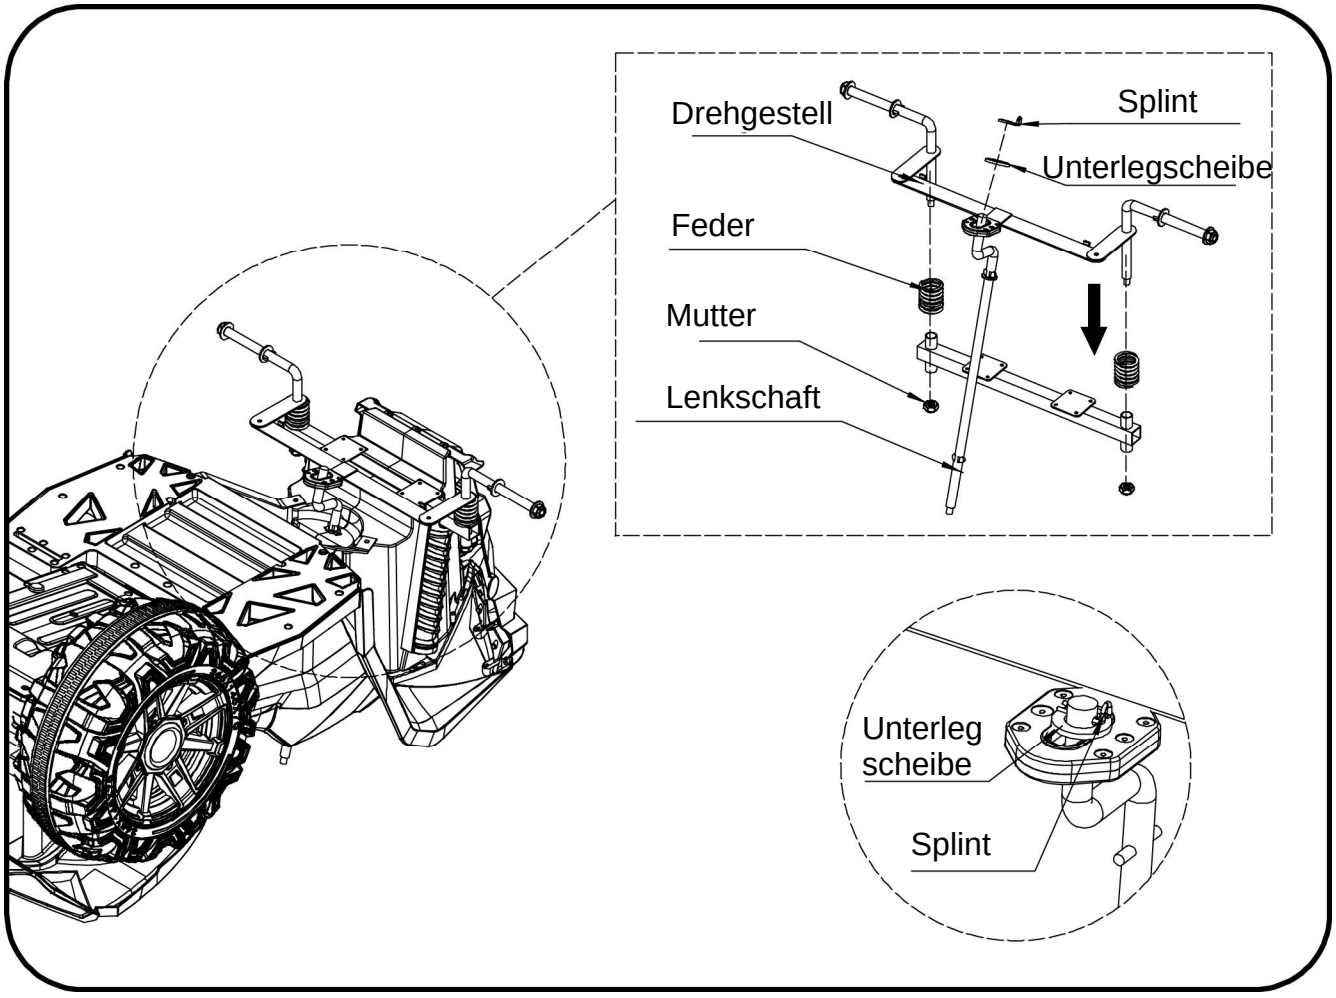


- Wie auf dem Bild gezeigt, installieren Sie die Feder und den Drehkranz an der entsprechenden Stelle, stecken Sie die Lenksäule in das Loch im Drehkranz und befestigen Sie sie mit Muttern, Splint und Unterlegscheibe.

5. Montieren Sie das Vorderrad.

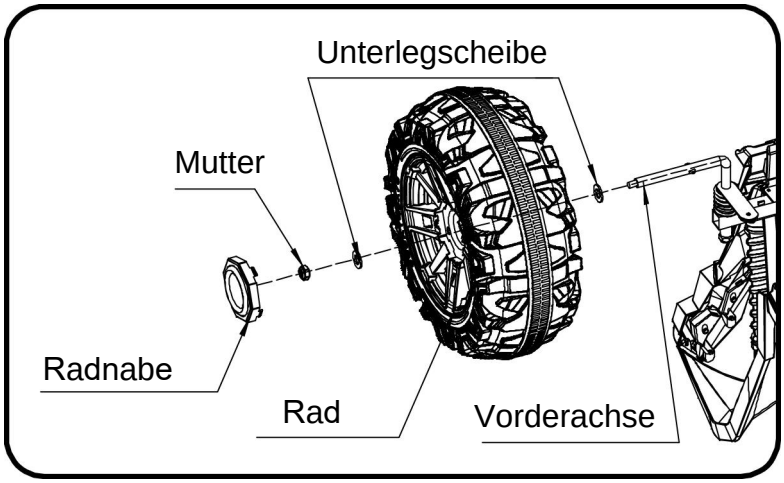


- Entfernen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe an der Vorderachse.
- Befestigen Sie, wie im Bild gezeigt, die Unterlegscheibe, das Rad, die Unterlegscheibe und die Mutter in der richtigen Reihenfolge auf der Achse.
- Ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest.
- Befestigen Sie die Radnabe.

6. Den Lenker montieren.

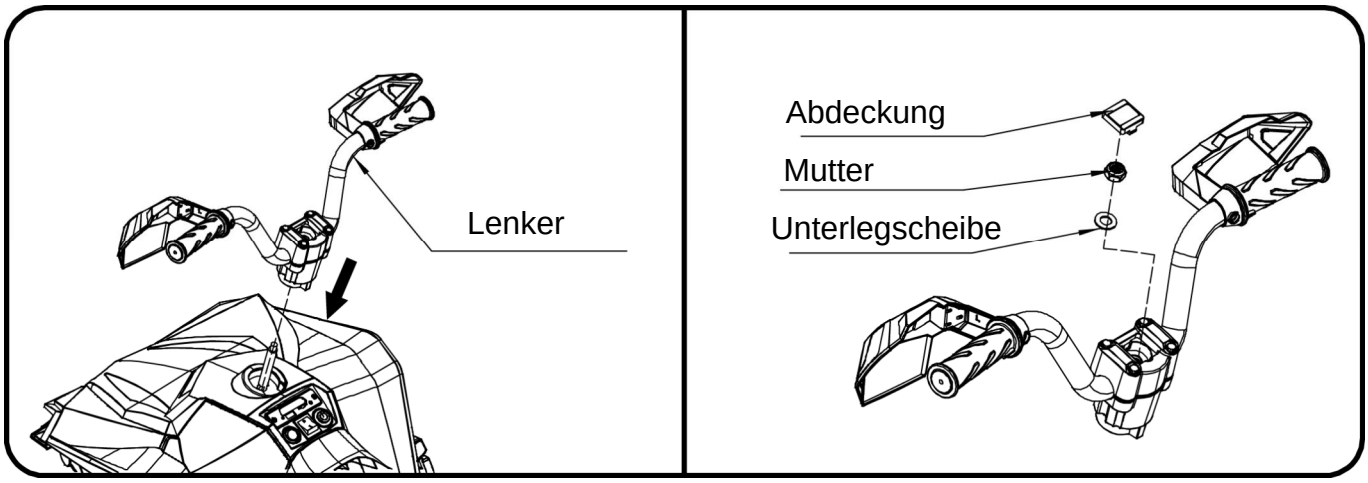


- Wie auf dem Bild gezeigt, den Lenker montieren und mit der Unterlegscheibe und Mutter befestigen, dann die Abdeckung anbringen.

7. Installieren Sie die hintere Stoßstange.

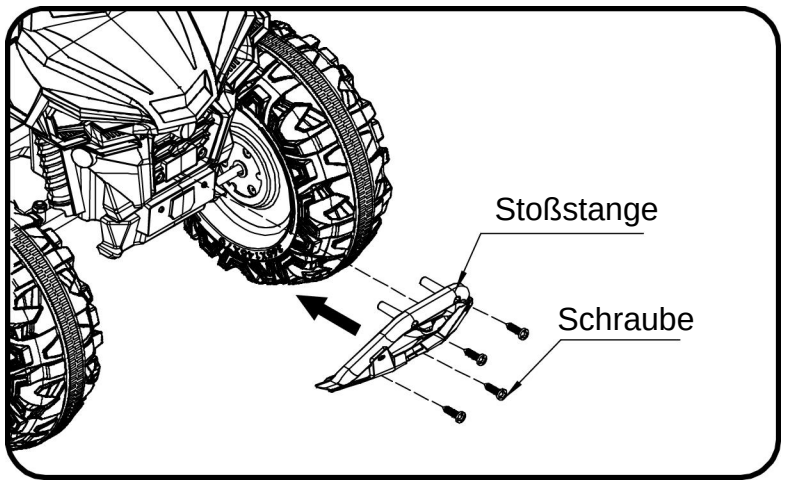


- Wie auf dem Bild gezeigt, installieren Sie die hintere Stoßstange und befestigen Sie sie mit Schrauben.

8. Schließen Sie die Stromversorgung an.

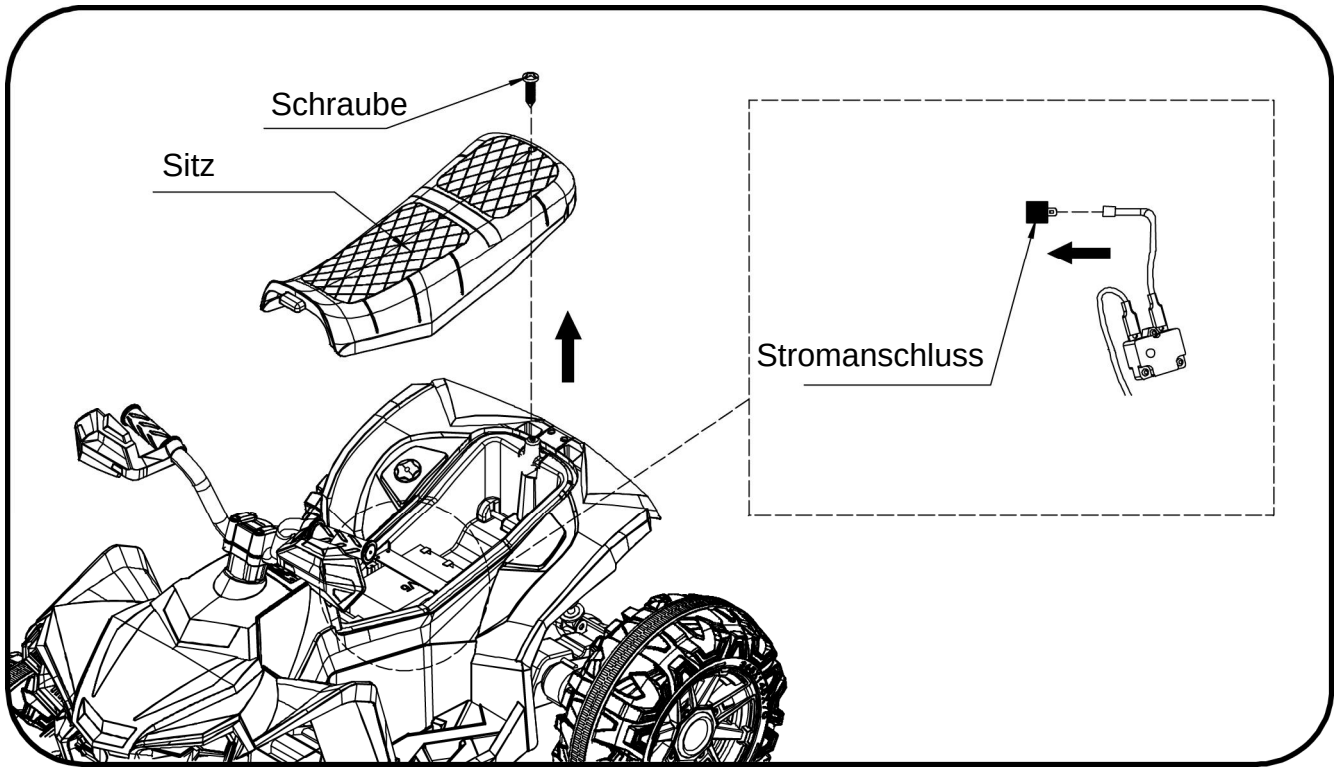


- Wie im Bild gezeigt, Schraube lösen und Sitz öffnen.
- Stecken Sie den Stromanschluss wie gezeigt in den Anschluss an der Batterie.

9. Die Rückenlehne montieren.

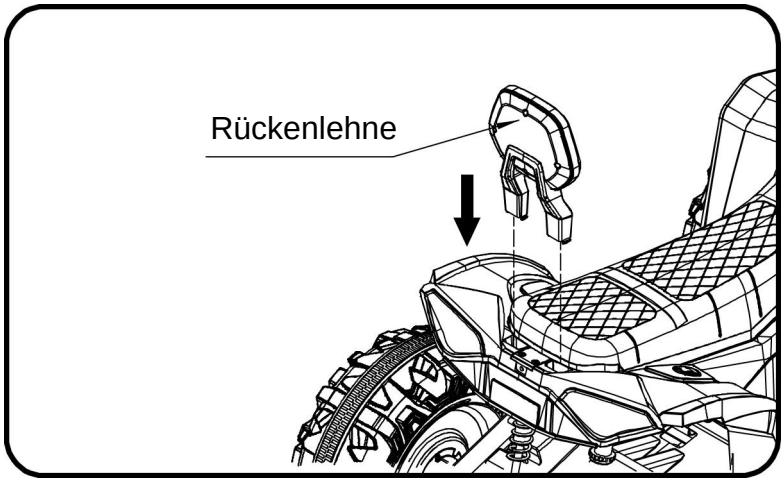

- Drücken Sie die Rückenlehne wie auf dem Bild nach unten.

WICHTIGER ERGÄNZENDER HINWEIS ZUM BEDIENUNGSANLEITUNG

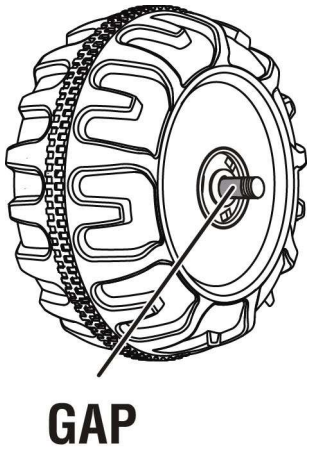

Nach der Montage eines Rades an der Achse einen kleinen Spalt zwischen dem Gewinde der Schraube und dem Rad lassen (siehe Bild).
Wenn der Spalt zu groß ist, fügen Sie zwei oder drei Unterlegscheiben innerhalb des Rads hinzu. Nach dem Festziehen der Mutter außerhalb des Rads drehen Sie das Rad mit dem Finger, um zu überprüfen, ob das Rad sich reibungslos drehen kann. Dies ist sehr wichtig, denn wenn sich das Rad reibungslos dreht, ist alles in Ordnung. Wenn die Mutter zu fest angezogen ist und das freie Rollen des Rads verhindert, kann dies den Motor beschädigen. Reduzieren Sie die Anzahl der Unterlegscheiben, bis sich das Rad frei dreht.

Wie Sie Ihr Fahrzeug bedienen

⚠ACHTUNG!

VERLETZUNGEN UND TOD VERHINDERN:

- **LASSEN SIE KINDER NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT. EINE DIREKTE ERWACHSENENÜBERWACHUNG IST ERFORDERLICH.** Halten Sie das Kind immer im Blick, wenn es sich im Fahrzeug befindet.
- Niemals auf Straßen, in der Nähe von Autos, an oder in der Nähe von steilen Abhängen oder Treppen, Schwimmbecken oder anderen Gewässern verwenden.
- Tragen Sie immer Schuhe und erlauben Sie niemals mehr als einen Fahrer.
- Setzen Sie sich immer auf den Sitz.
- Geeignet für Kinder ab 3 Jahren; Maximales Benutzergewicht beträgt 50 kg.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden. Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Muss vor der Verwendung bestätigt werden, dass die Arbeit bereits beendet ist:

- **Wichtig!** Der Akku muss vor der ersten Verwendung des Fahrzeugs 8 bis 12 Stunden lang aufgeladen werden, nicht länger als 20 Stunden. Nur ein Erwachsener darf den Akku laden oder aufladen.
- Schließen Sie die Montage des kompletten Fahrzeugs gemäß den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Schritten ab. Das Steckpaket des Akkus ist bereits gut eingesteckt, der Strom ist bereits durchgesteckt.
- An allen Stellen, an denen die Schraube benötigt wird, ist die Verschraubung bereits verriegelt.


Regeln für sicheres Fahren

LESEN SIE DIESE REGELN IHREM KIND UND SEINEN SPIELKAMERADEN LAUT VOR UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE SIE VERSTEHEN!

- Dieses Spielzeug ist keine Spielerei. Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm und Schutzkleidung.
- Direkte Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.
- Halten Sie Kinder in einem sicheren Bereich zum Fahren.
- Fahren Sie niemals auf der Fahrbahn, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern.
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen, z. B. in Ihrem Haus, Garten oder auf einem Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln verwenden. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall erleiden. Betreiben Sie das Fahrzeug nur bei Tageslicht oder in einem gut beleuchteten Bereich.
- Es wird nicht empfohlen, das Fahrzeug auf nassem Untergrund oder auf Steigungen von mehr als 15 Grad zu fahren.

Wie Sie Ihr Fahrzeug bedienen

Bedienung verwenden (Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist)

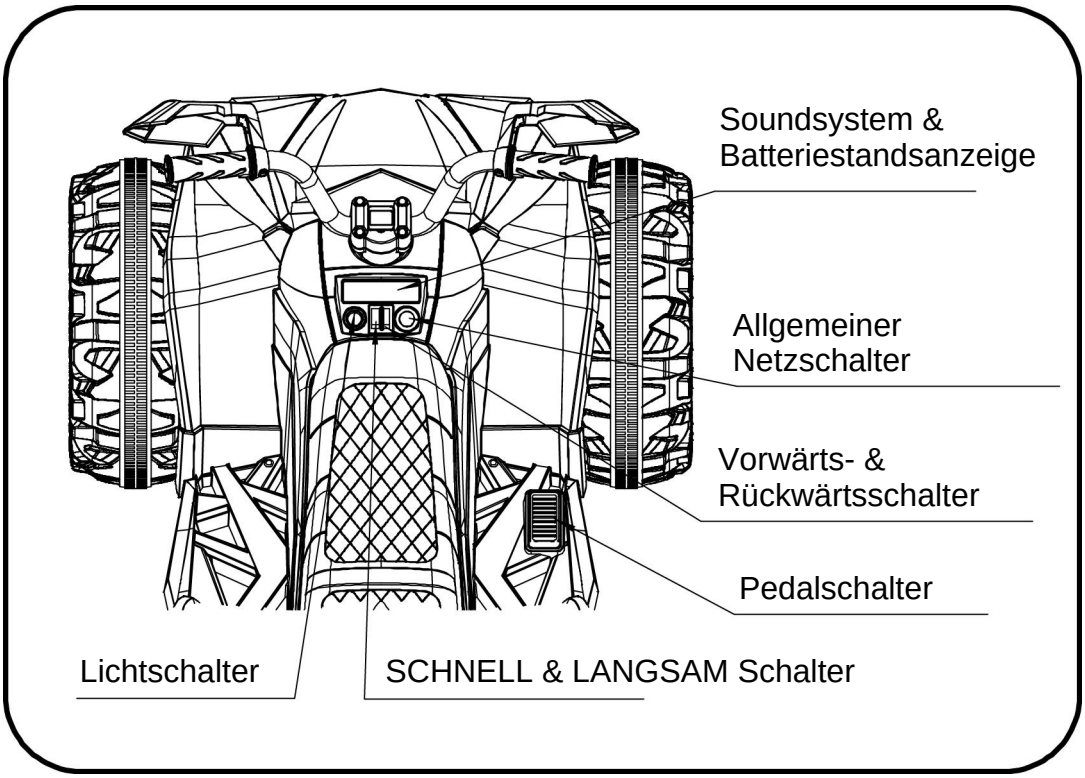


WICHTIG!

Fahrzeug immer anhalten beim Ändern der Geschwindigkeit oder Richtung, um Schäden am Getriebe und Motor zu vermeiden.

(1) Schalten Sie zuerst den Hauptschalter ein, die Musik kann abgespielt werden.
(2) Drücken
Sie den "Vorwärts- und Rückwärtsschalter" auf die " ↑ " Position.
Drücken Sie das Pedal.
Das Fahrzeug fährt vorwärts.
3) Stopp
Nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal, um das Auto anzuhalten.
(4) Rückwärts Drücken
Sie den "Vorwärts- und Rückwärtsschalter" auf die " ↓ " Position.
Drücken Sie das Pedal.
Das Fahrzeug fährt rückwärts.
(5) Schalten Sie den "FAST and SLOW Schalter" ein, um die Geschwindigkeit des Autos zu steuern.
(6) Schalten Sie den "Lichtschalter" aus, das Licht ist nicht hell.

Wie Sie Ihr Fahrzeug bedienen


(7)Wie man das Soundsystem und die Batteriestandsanzeige verwendet

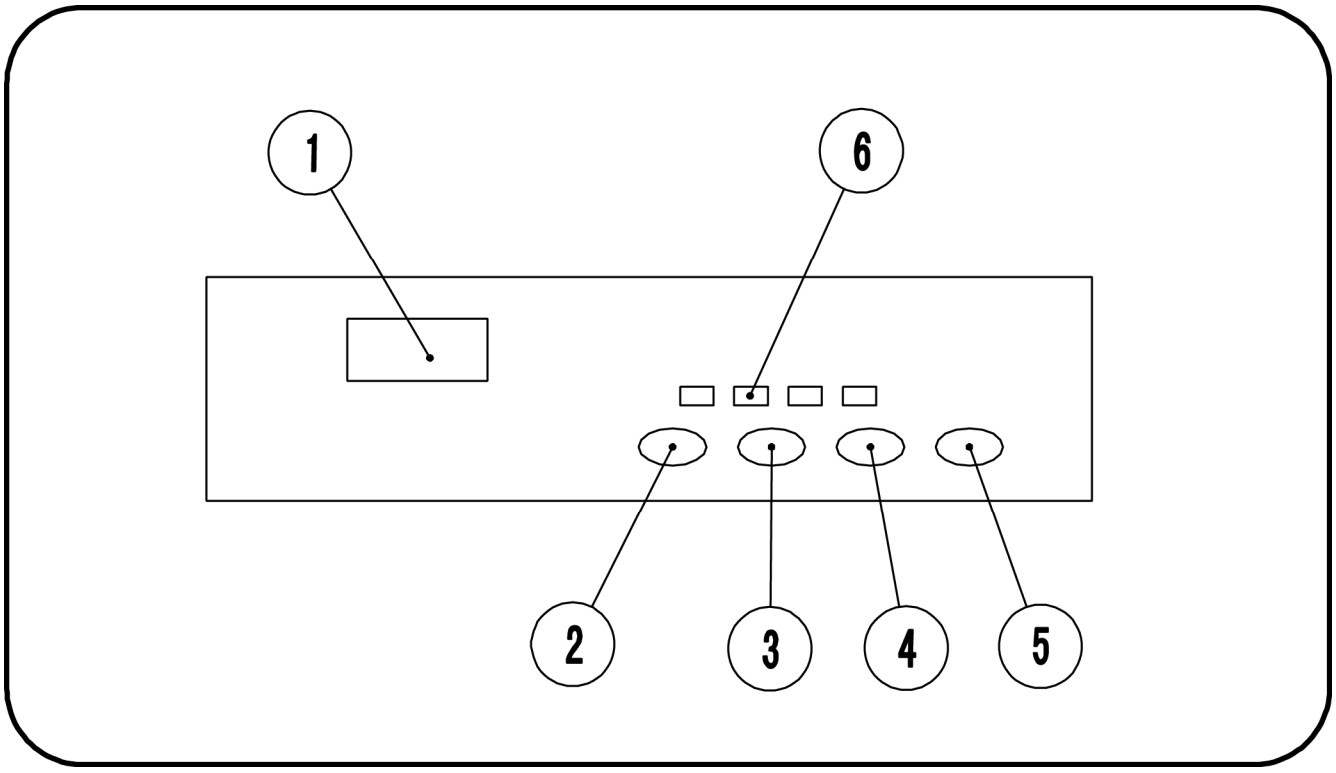

- 1. Steckplatz für Speichermedium.
- 2. Modus-Taste: Wechselt das Auto zwischen Musikabspielmodus und Smart-Verbindungsmodus.
- 3. Musik-Taste: Drücken, um Musik abzuspielen.
- 4. Lautstärke verringern.
- 5. Lautstärke erhöhen.
- 6. Stromanzeige: Zeigt Batteriestand und Ladezustand an.

Wie Sie Ihr Fahrzeug bedienen

Schaltplan

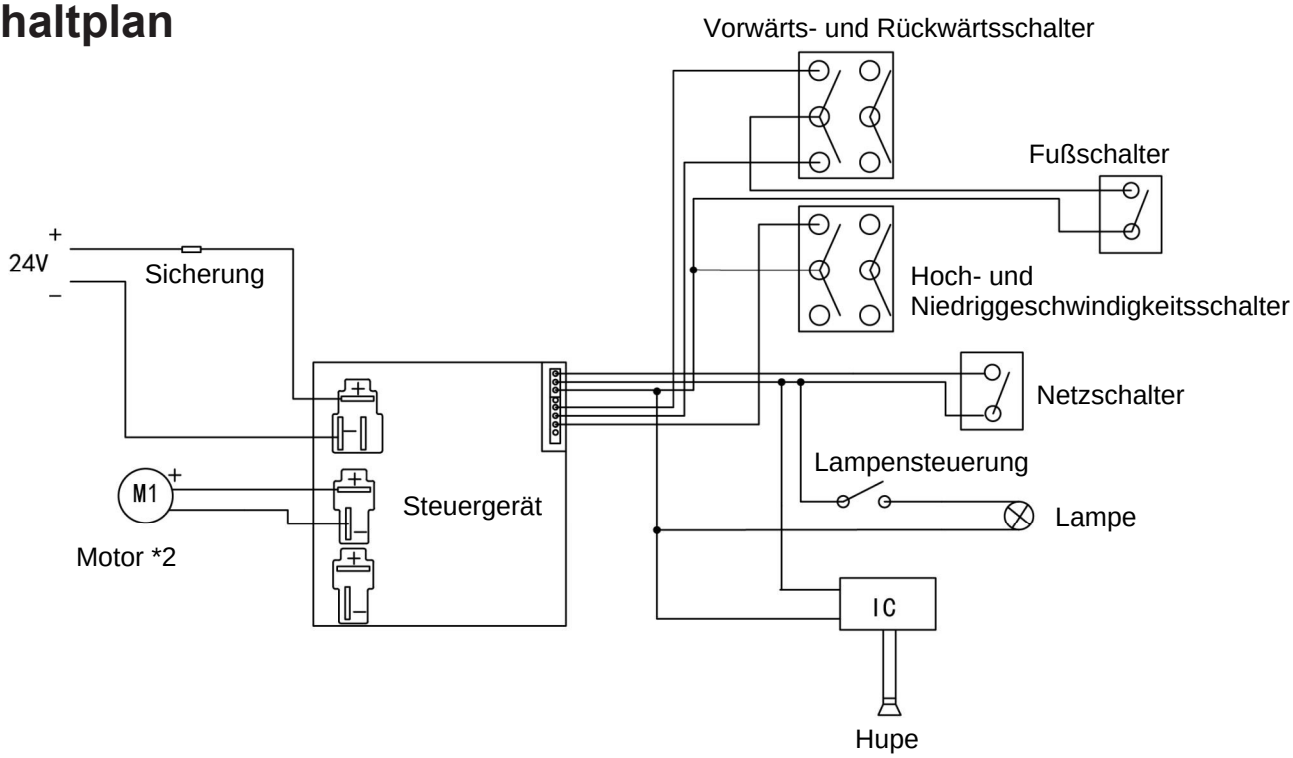

Laden Ihres Fahrzeugs

NUR EIN ERWACHSENER DARF DIE BATTERIE LADEN UND WIEDER AUFLADEN!

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine alkalischen Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien (Nickel-Cadmium).
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Laden aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die mit dem Spielzeug verwendeten Transformatoren oder Batterieladegeräte sind regelmäßig auf Schäden am Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen zu überprüfen, und im Falle solcher Schäden dürfen sie nicht verwendet werden, bis diese Schäden repariert wurden.

⚠ACHTUNG !

• FEUER UND ELEKTRISCHEN SCHLAG VERMEIDEN:

- Verwenden Sie nur den wiederaufladbaren Akku und das Ladegerät, die mit Ihrem Fahrzeug geliefert wurden. Verwenden Sie NIEMALS einen Akku oder ein Ladegerät einer anderen Marke. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann Feuer oder Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte. Überhitzung, Feuer oder Explosion könnten auftreten.
- Verändern Sie NIEMALS das elektrische Schaltsystem. Manipulationen am elektrischen System können einen Stromschlag, Feuer oder Explosion verursachen oder das System dauerhaft beschädigen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Batteriepolen. Feuer oder Explosion können auftreten.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf die Batterie oder deren Komponenten gelangen.

Laden Ihres Fahrzeugs

⚠ACHTUNG!

• FEUER UND ELEKTRISCHEN SCHLAG VERMEIDEN:

- Während des Ladevorgangs entstehen explosive Gase. Laden Sie die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Materialien. Laden Sie die Batterie NUR in einem gut belüfteten Bereich.
- Heben Sie die Batterie NIEMALS an den Kabeln oder am Ladegerät an. Dies kann die Batterie beschädigen und einen Brand verursachen. Heben Sie die Batterie NUR am Gehäuse an.
- Laden Sie die Batterie NUR in einem trockenen Bereich.

• Batteriepole, Anschlüsse und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die vom Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und fortpflanzungsschädigend eingestuft werden. Waschen Sie sich nach dem Umgang die Hände.

• Öffnen Sie die Batterie nicht. Die Batterie enthält Blei-Säure und andere Materialien, die giftig und korrosiv sind.

• Ne pas ouvrir le chargeur. Les fils et circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.

• Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Verkabelung und Schaltkreise im Gehäuse können einen elektrischen Schlag verursachen.

• Nur Erwachsene dürfen die Batterie handhaben oder aufladen. Lassen Sie NIEMALS ein Kind die Batterie handhaben oder aufladen.

• Die Batterie ist schwer und enthält Blei-Säure (Elektrolyt).

• Lassen Sie die Batterie nicht fallen. Es kann zu dauerhaften Schäden an der Batterie oder zu schweren Verletzungen kommen.

• Überprüfen Sie vor dem Laden der Batterie die Batterie, das Ladegerät, das Netzkabel und die Anschlüsse auf Abnutzung oder Beschädigung. LADEN SIE DIE BATTERIE NICHT, wenn Teile beschädigt sind.

• Lassen Sie die Batterie nicht vollständig entladen. Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat auf, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird.


• Sichern Sie die Batterie immer mit der Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.

• Es wird empfohlen, dass Erwachsene kleine Kinder beaufsichtigen.

• Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die Verletzungen des Benutzers oder Dritter verursachen können.

Charger votre véhicule

• Die Ladebuchse befindet sich UNTER DER RÜCKENLEHNE.
• Der EIN-/AUS-SCHALTER muss beim Laden in der AUS-Position sein.
• Vor der ersten Benutzung sollten Sie die Batterie 8-12 Stunden aufladen. Laden Sie die Batterie nicht länger als 20 Stunden, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
• Wenn das Fahrzeug langsam zu fahren beginnt, laden Sie die Batterie erneut auf.
• Nach jeder Benutzung oder mindestens einmal im Monat, Ladezeit 8 bis 12 Stunden, nicht mehr als 20 Stunden.

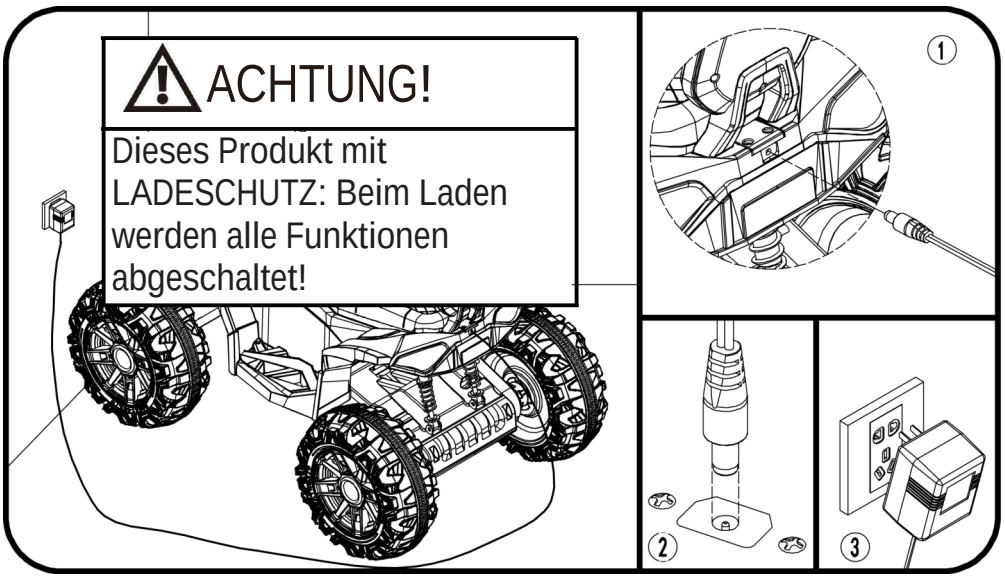

1. Finden Sie die Ladebuchse unter der Rückenlehne;
2. Stecken Sie den Ladeanschluss in die Ladebuchse;
3. Stecken Sie den Ladegerätstecker in eine Steckdose. Die Batterie beginnt zu laden.

Fehlerbehebung Anleitung


■PROBLEM: Das Fahrzeug läuft nicht

PROBLEM-URSACHE: Der Akku ist möglicherweise zu schwach aufgeladen.

Laden Sie den Akku nach jeder Verwendung oder mindestens einmal im Monat für 8 bis 12 Stunden. Lassen Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden am Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Die Thermosicherung hat ausgelöst.

Das Fahrzeug ist mit einer selbstrückstellenden Sicherung ausgestattet. Wenn das Fahrzeug überlastet oder falsch betrieben wird, wird die selbstrückstellende Sicherung für 5-20 Sekunden abgeschaltet, bevor sie wieder betriebsbereit ist. Die selbstrücksetzende Sicherung befindet sich unter dem Sitz (siehe Abbildung).

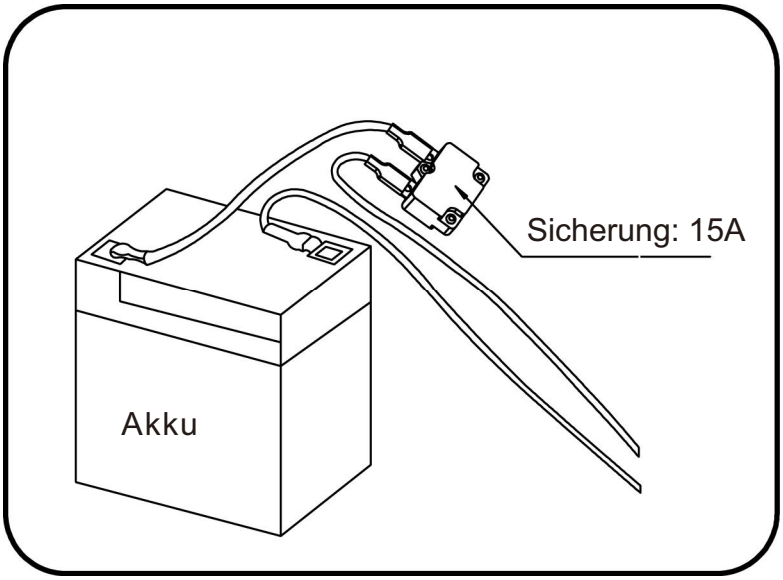

Um zu vermeiden, dass die Sicherung den Strom ausschaltet, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

Sicherung: Überladen Sie das Fahrzeug NICHT, zulässiges Höchstgewicht: 50 kg

Ziehen Sie KEINE Gegenstände hinter dem Fahrzeug her. Fahren Sie NICHT steile Hänge hinauf.

AkkuFahren Sie NICHT gegen feste Gegenstände, da dies zum Durchdrehen der Räder und damit zur Überhitzung des Motors führen kann.

Fahren Sie NICHT bei sehr heißem Wetter, die Komponenten könnten überhitzen.

Nehmen Sie KEINE Eingriffe in das elektrische System vor, da dies einen Kurzschluss schaffen kann, wodurch die Sicherung ausgelöst wird.

MÖGLICHE URSACHE: Die Radmuttern sind locker.

Wenn die Muttern nicht fest angezogen sind, greifen die Räder nicht im Vorwärtsgang. Ziehen Sie die Muttern mit dem Mutternschlüssel fest.

MÖGLICHE URSACHE: Akkustecker oder Kabel sind lose.

Stellen Sie sicher, dass die Akkustecker fest miteinander verbunden sind.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist leer.

Haben Sie den Akku ordnungsgemäß und gemäß den Anweisungen gewartet? Ist der Akku alt? Möglicherweise muss der Akku ausgetauscht werden.

MÖGLICHE URSACHE: Das elektrische System ist beschädigt.

Wasser könnte das System korrodiert haben, oder loser Schmutz, Kies oder Sand könnte den Schalter blockiert haben.

MÖGLICHE URSACHE: Der Motor ist beschädigt.

Der Motor muss professionell repariert werden.

■PROBLEM: Der Akku lädt nicht auf.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akkustecker oder der Netzteilstecker ist locker.

Stellen Sie sicher, dass der Akku- und der Netzteilstecker fest zusammengesteckt sind.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät ist nicht eingesteckt.

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät in die Steckdose eingesteckt ist und die Stromversorgung zur Steckdose eingeschaltet ist.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät funktioniert nicht.

Ist das Ladegerät beim Aufladen warm? Wenn nicht, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.

■PROBLEM: Das Fahrzeug läuft nicht sehr lange.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist möglicherweise nicht ausreichend aufgeladen.

Möglicherweise laden Sie den Akku nicht lange genug auf. Laden Sie den Akku nach jeder Verwendung, mindestens jedoch einmal im Monat, für 8 bis 12 Stunden. Lassen Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden am Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist alt.

Der Akku verliert mit der Zeit die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Je nach Umfang der Verwendung und den unterschiedlichen Bedingungen sollte der Akku ein bis drei Jahre betrieben werden. Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen.

■PROBLEM: Der Akku brummt oder gluckert beim Laden.

Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis. Er kann beim Laden auch leise sein, was ebenfalls normal ist.

■PROBLEM: Das Ladegerät fühlt sich warm an, wenn der Akku aufgeladen wird.


Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis.

Wartung Ihres Fahrzeugs

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die wichtigsten Teile des Spielzeugs vor der Verwendung zu prüfen. Sie müssen das Spielzeug regelmäßig auf mögliche Gefahren untersuchen, wie z. B. den Akku, das Laden, das Kabel oder die Schnur, den Stecker, die Schrauben und das Befestigungsgehäuse anderer Teile, und im Falle einer solchen Beschädigung darf das Spielzeug nicht benutzt werden, bis diese Beschädigung ordnungsgemäß entfernt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile, wie z. B. Räder, zu schmieren.
- Stellen Sie das Fahrzeug in einer Halle ab oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen, wie z. B. Öfen und Heizungen, fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch wieder auf. Der Akku darf nur von einem Erwachsenen gehandhabt werden. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug Raider nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen- oder Schneewetter. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und den Akku.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Glanz von Kunststoffteilen wiederherzustellen, verwenden Sie eine wachsfreie Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, die bewegliche Teile, Motoren oder das elektrische System beschädigen könnten.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollten alle elektrischen Quellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Batterieanschluss.

Entsorgung der Batterie

Entsorgung der Batterie



- Ihre verschlossene Blei-Säure-Batterie muss recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Ihre Bleibatterie nicht in einem Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
- Entsorgen Sie eine Blei-Säure-Batterie nicht im normalen Hausmüll. Das Verbrennen, Deponieren oder Vermischen von verschlossenen Blei-Säure-Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.
- Geben Sie einen erschöpften Akku bei Ihrem örtlichen zugelassenen Blei-Säure-Batterie-Recyclingunternehmen ab, z. B. bei einem örtlichen Verkäufer von Autobatterien.
- Weitere Informationen zum umweltgerechten Recycling und zur Entsorgung von Blei-Säure-Batterien erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde.
- Der Akku darf nur von einem Erwachsenen geladen werden. Bitte laden Sie das Produkt vor der Verwendung auf!
- Das Spielzeug sollte nicht an zu hohe Stromstärken angeschlossen werden (mehr als die hier angegebene Menge), und es sollte nicht während des Ladens betrieben werden.
- Jeder wiederaufladbare Akku darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Das Akkuladegerät muss regelmäßig auf Schäden an Kabeln, Steckern, Gehäuse und anderen Teilen geprüft werden, und bei Feststellung von Schäden muss die Verwendung beendet und das Gerät repariert werden.
- Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung und setzen Sie zwei Batterien ein, achten Sie dabei auf die Polarität der Batterien. Ersetzen Sie die Batterieabdeckung und verriegeln Sie sie mit Schrauben (bitte ersetzen Sie die Batterien gemäß den oben genannten Schritten und lassen Sie sie von einem Erwachsenen einbauen).
- Alle Batterien sollten mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien sollten nicht geladen werden, bitte entfernen Sie alle auslaufenden Batterien aus dem Spielzeug.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen, oder vermischen Sie verschiedene Batteriearten.
- Das Ladegerät, das mit dem Spielzeug verwendet wird, muss regelmäßig auf Beschädigungen des Kabels, des Steckers, des Gehäuses und anderer Teile untersucht werden. Im Falle einer solchen Beschädigung dürfen sie nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.

Unsere Produkte sind geeignet für


ASTM F963; GB6675, GB19865; EN71 und EN62115 Standard.

AIYAPLAY

IN250400171V01_ES

370-412V90

ES

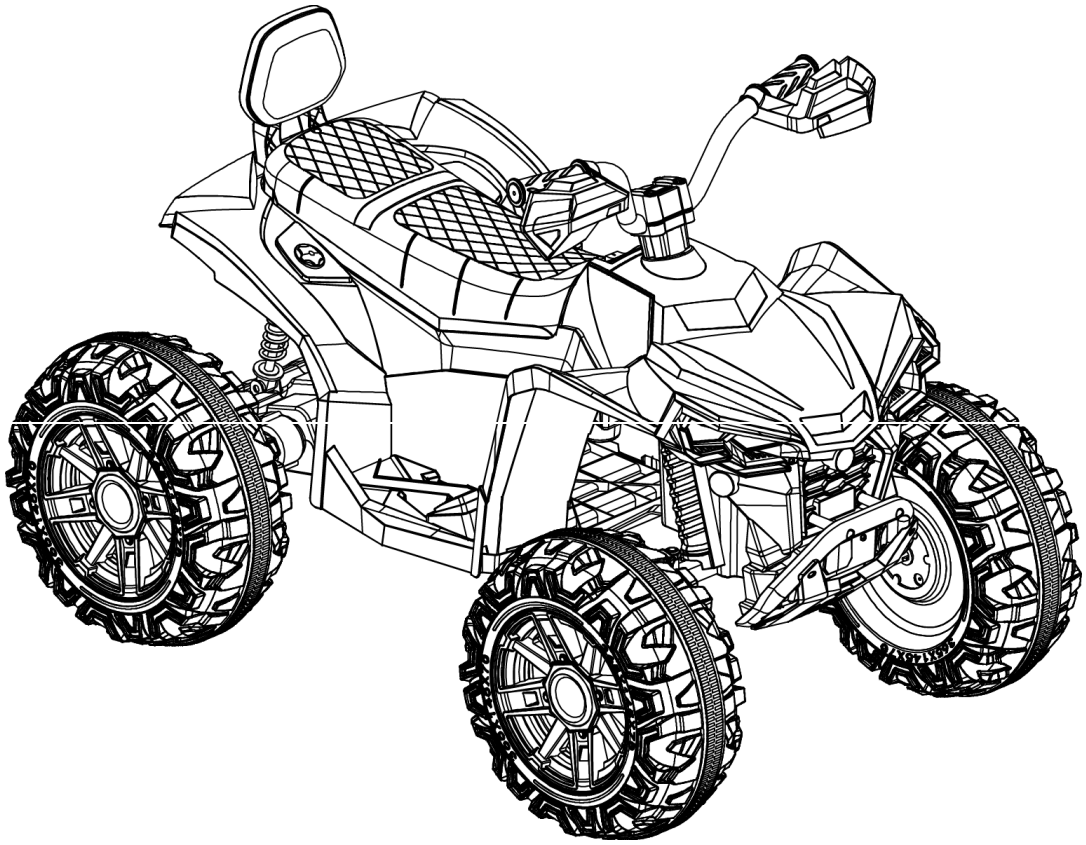

COCHE DE JUGUETE ELÉCTRICO PARA NIÑOS

¡ADVERTENCIA!

- **Adecuado para 3 años+**
- **Peso máximo del usuario: 50 kg**
- **Requiere montaje de adultos**



¡Lea y comprenda este manual completo antes de usarlo!
Guarde este manual para consultarlo en el futuro, ya que contiene información importante.
Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 8 a 12 horas, y no más de 20 horas.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIAS!

- Guarde este manual para consultas futuras.
- PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO—Partes pequeñas. No apto para menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas; mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección: casco de seguridad, rodilleras y coderas de protección. No utilizar en lugares con tráfico. Este juguete no debe utilizarse en las orillas de los ríos, en carreteras, entre multitudes ni en otros lugares públicos. Lleve siempre calzado y no permita nunca más de 1 conductor.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No usar en tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no es apto para niños menores de 36 meses debido a su velocidad máxima.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- Las baterías solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato”
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados”
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato”
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión”

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos”
- ⚠ "No usar al aire libre”
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos”
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso”

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante”
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías”
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen”
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados”
- ⚠ "No acorte los terminales de salida”

Tabla de Contenidos

1. Sobre su nueva motocicleta

2. Lista de piezas

3. Diagrama de piezas

4. Pasos de montaje

5. Cómo operar su coche

6. Recargar su coche

7. Guía de solución de problemas

8. Mantenimiento de su coche

9. Eliminación de la batería

Acerca de su nuevo vehículo

Gracias por comprar nuestro producto, queremos que su hijo/a lo disfrute en los años venideros. Tenga en cuenta estos puntos siguientes al leer esta guía:













Edad adecuada:	3 años+	**Batería:**	DC 24 V 7 AH ∗1
Capacidad de carga:	Menos de 50kg	Tamaño del coche:	1090∗685∗760mm
Velocidad:	4-6.5Km/h	Tamaño del carton:	1130∗660∗395mm
Material:	PP	**Óptimo Temperatura:**	Por debajo de 40°C Evitar usar bajo el sol ardiente
Cargador:	Entrada: Indicada en el cargador	Tiempo de carga:	8-12 horas, como máximo 20 horas
	Salida: DC 24V	**Fusible:**	F15A, auto-rearmable
	Corriente: DC 1A		

⚠ ¡ADVERTENCIA!

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO/A, LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE/USO. GUARDE ESTA GUÍA PARA LAS REFERENCIAS FUTURAS.









- SE REQUIERE MONTAJE POR ADULTOS. El producto contiene piezas pequeñas que están destinadas a ser ensambladas únicamente por adultos. Mantenga a los niños pequeños alejados durante el montaje.
- Retire siempre los materiales protectores y las bolsas de polietileno y deséchelos adecuadamente antes del montaje.

Lista de piezas

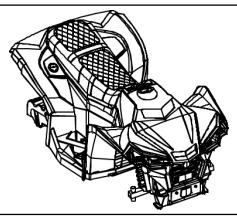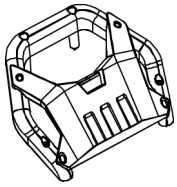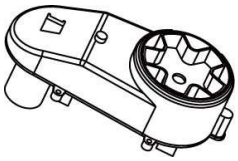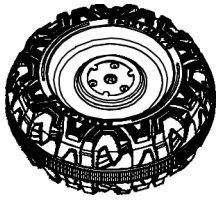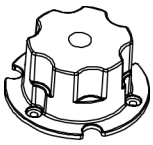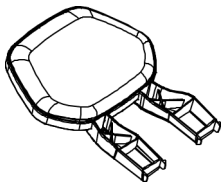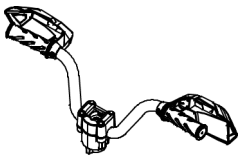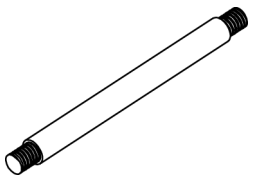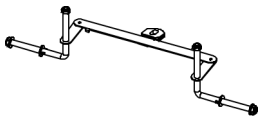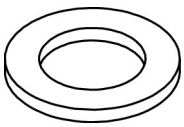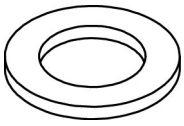PIEZA NO.	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cantidad (piezas)	OBSERVACIONES	PIEZA NO.	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cantidad (piezas)	OBSERVACIONES
1	Carrocería		1		2	Parachoques		1	
3	Caja de cambios		2		4	Rueda		4	
5	Piezas de transmisión		2		6	Respaldo		1	
7	Manillar		1		8	Eje trasero		1	Colocado debajo del cuerpo
9	Dirección Eje		1	Colocado debajo del cuerpo	10	Bogey		1	Colocado debajo del cuerpo
11	M12 arandela		6	Colocado en la parte trasera y el bogie	12	Tuerca M10		6	Colocado en la parte trasera y el bogie
13	M12 arandela		1	Colocado en el eje de dirección	14	Tuerca M10		1	Colocado en el eje de dirección

Lista de piezas


Paquete de ensamblaje

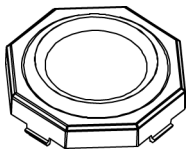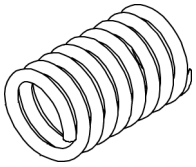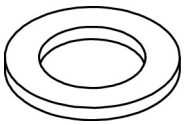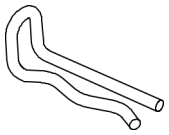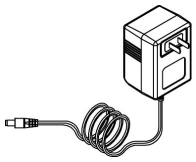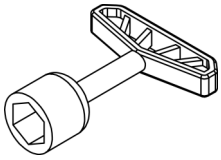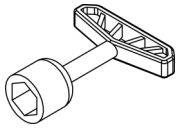PIEZA NO.	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cantidad (piezas)	OBSERVACIONES	PIEZA NO.	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cantidad (piezas)	OBSERVACIONES
15	Cubierta		1		16	Cubo de rueda		4	
17	Resorte		2		18	Tornillo		10	
19	M12 Arandela		1		20	Pasador partido		1	
21	Manual de instrucciones		1		22	Cargador		1	
23	M10 llave inglesa		2		24	M8 llave inglesa		2	

piezas Diagrama

1	Cuerpo del vehículo *1	2	Parachoques *1
3	Caja de cambios *2	4	Rueda *4
5	Piezas de transmisión*2	6	Respaldo *1
7	Manillar *1	8	Eje trasero *1
9	Eje de dirección *1	10	Bogie *1
11	Arandela M12 *6	12	Tuerca M10 *6
13	Arandela M12 *1	14	Tuerca M8 *1
15	Cubierta *1	16	Cubo de rueda *4
17	Resorte *2	18	Tornillo *10
19	Arandela *1	20	Pasador dividido *1


NOTA: Algunas piezas mostradas están montadas en ambos lados de la coche.

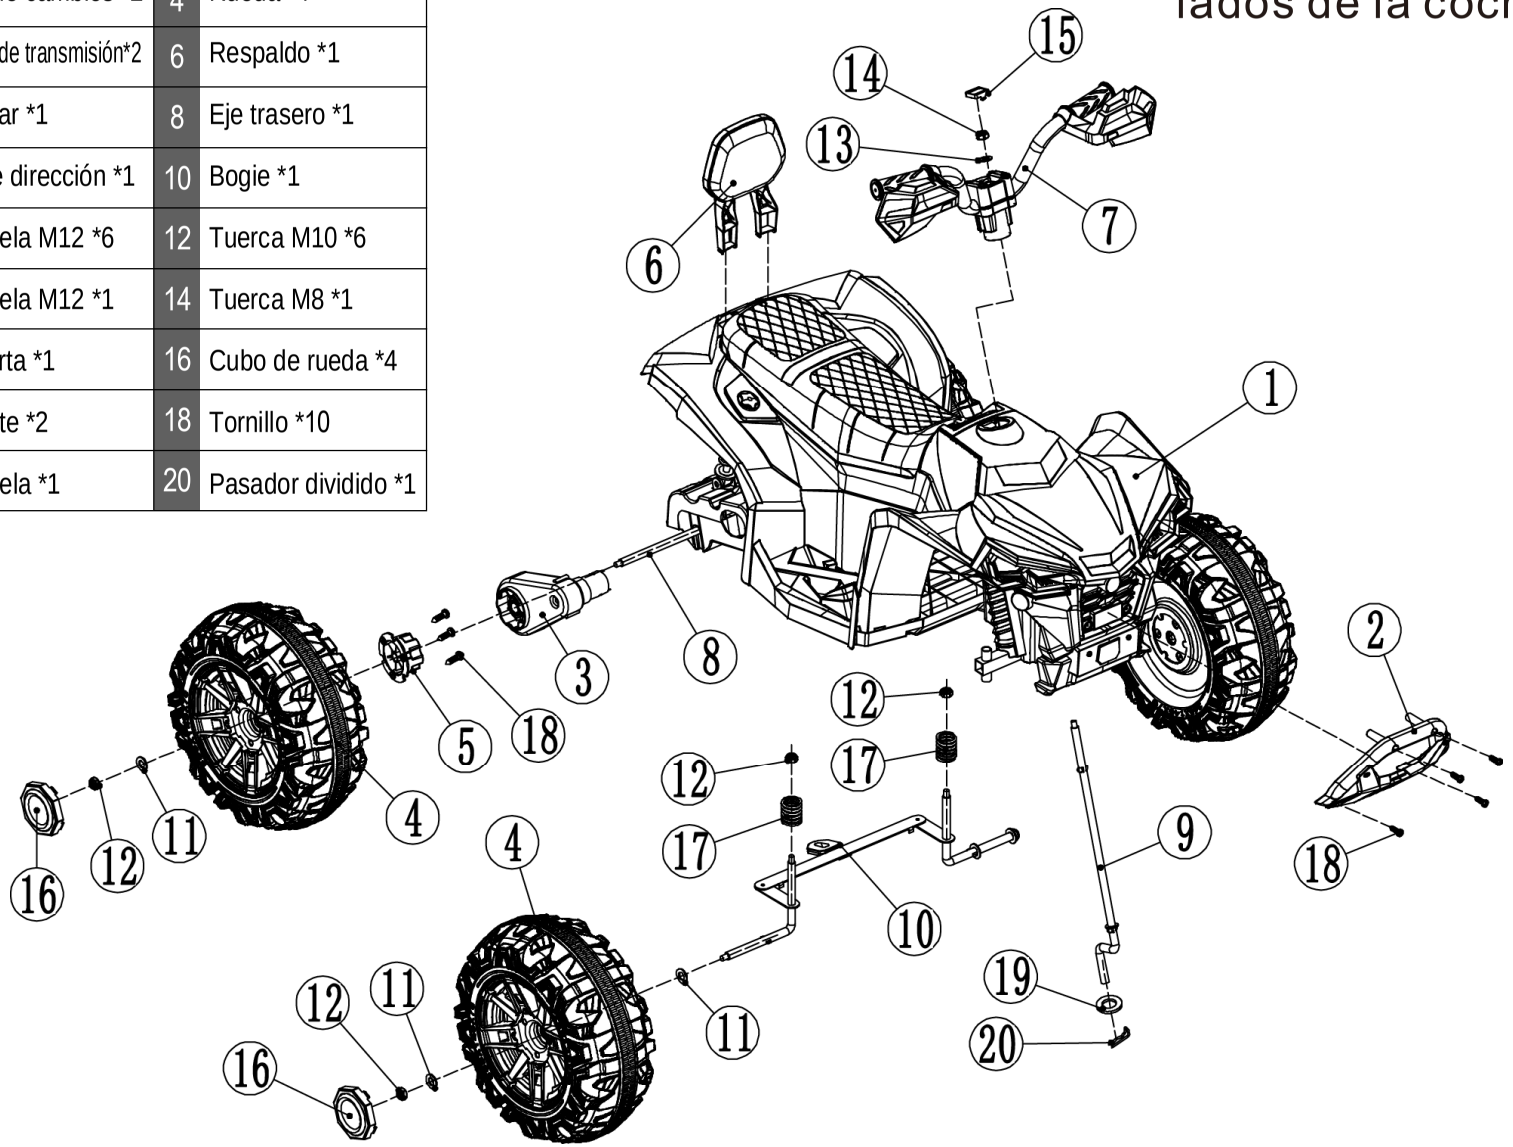

Herramientas necesarias




Destornillador (no incluido)

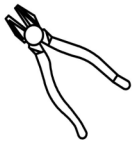

Alicates (no incluidos)



Martillo (no incluido)

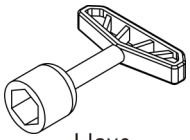


Llave

Pasos de ensamblaje


Voltee el cuerpo antes de instalar el vehículo. Retire la brida.

1. Instale el marco trasero.

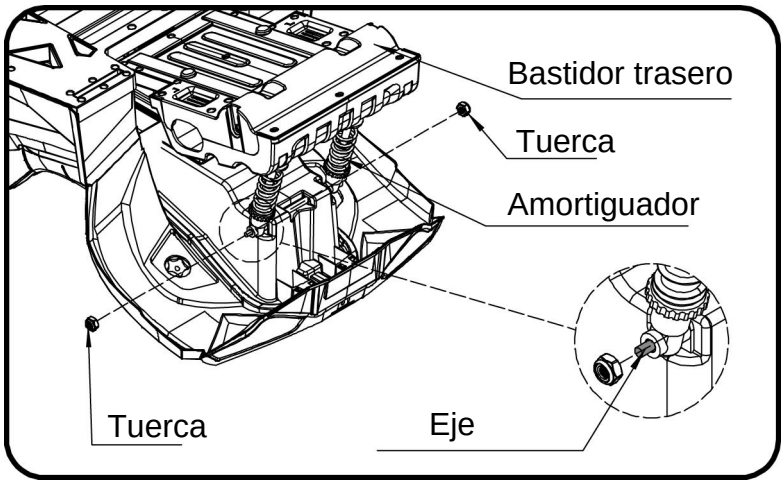

- Como se muestra en la imagen, desconecte las partes del eje.
- Instale el amortiguador en el lugar correspondiente y apriete con tuercas.


2. Instale las ruedas traseras.

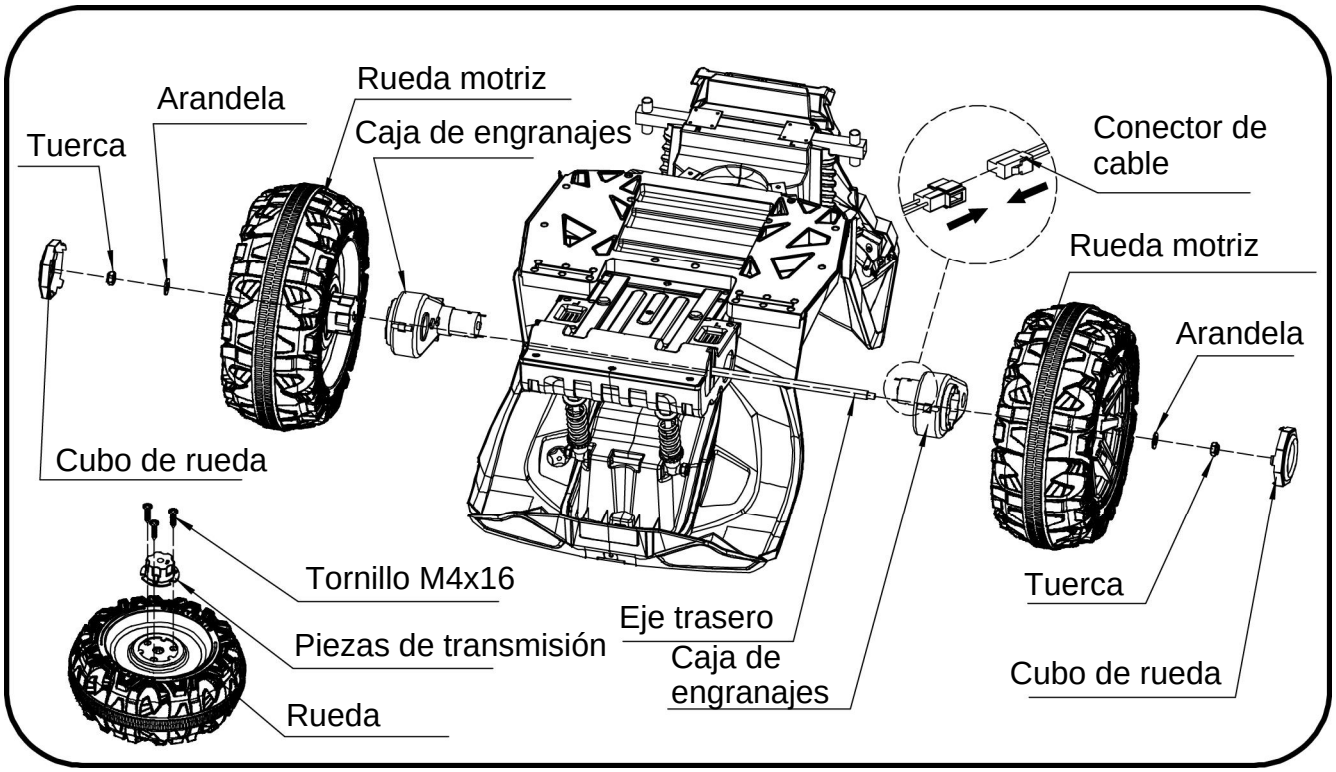

- Como se muestra en la imagen, instale las piezas de transmisión en la rueda y fíjelas con los tornillos.
- Como se muestra en la imagen, desconecte las partes del eje trasero, luego pase el eje trasero a través de la carrocería.
- Como se muestra en la imagen, conecte el enchufe del conector de cable, instale la caja de engranajes al lado.
- Pase la rueda por el eje trasero, luego instale arandelas a ambos lados y apriete con tuercas.
- Fije el cubo de la rueda a ambos lados.


Pasos de ensamblaje

3. Instale el eje de dirección.

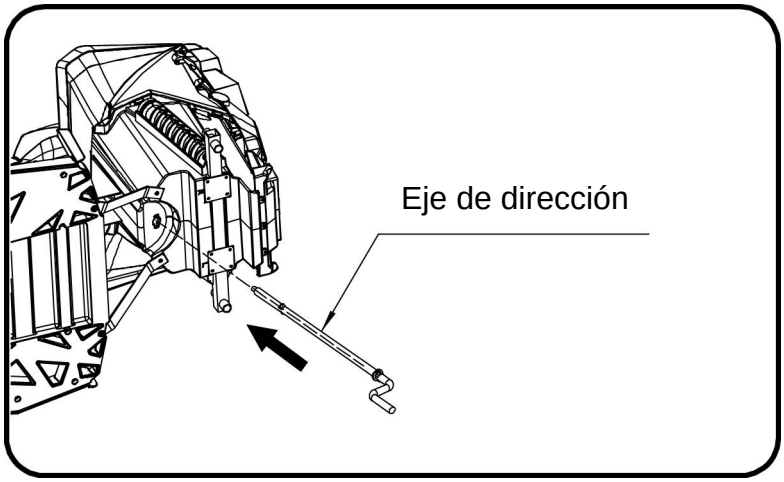

- Como se muestra en la imagen, inserte el extremo recto del eje de dirección a través del orificio en la carrocería del vehículo y salga por el orificio en el tablero.


4. Instale el resorte y el bogie.

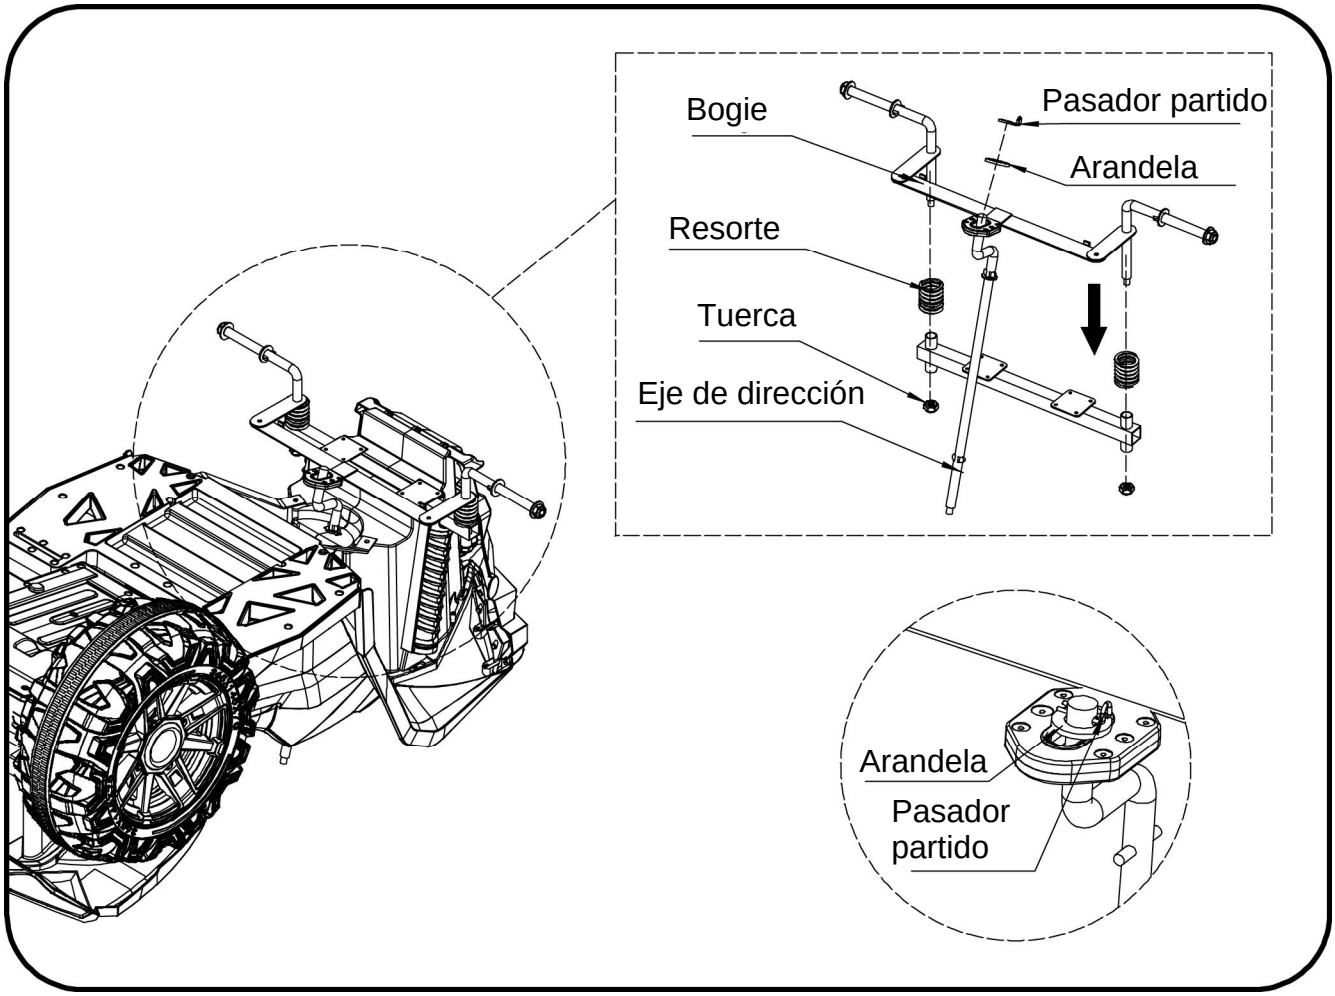

- Como se muestra en la imagen, instale el resorte y el bogie en el lugar correspondiente, inserte el eje de dirección en el orificio del bogie y asegúrelo con tuercas, pasadores divididos y arandelas.


Pasos de ensamblaje

5. Instale la rueda delantera.

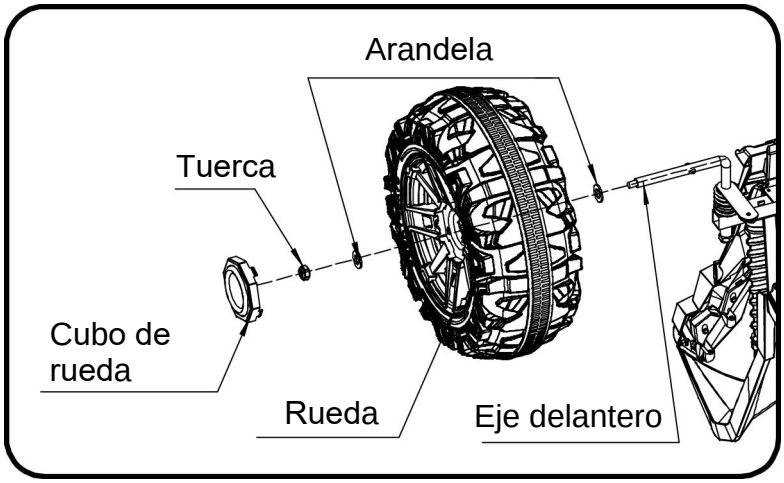

- Retire la tuerca y la arandela del eje delantero.
- Como se muestra en la imagen, coloque la arandela, la rueda, la arandela y la tuerca en el eje en el orden correcto.
- Apriete la tuerca con una llave inglesa.
- Fije el cubo de la rueda.


6. Instale el manillar.

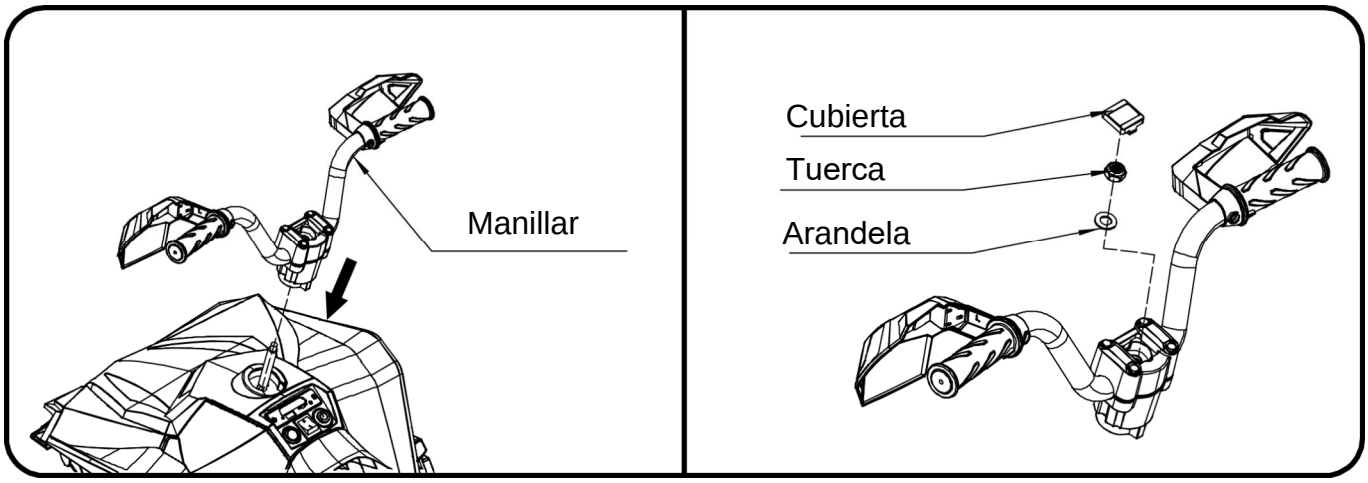

- Como se muestra en la imagen, instale el manillar y fíjelo con la arandela y la tuerca, luego instale la cubierta.


Pasos de ensamblaje

7. Instale el parachoques trasero.

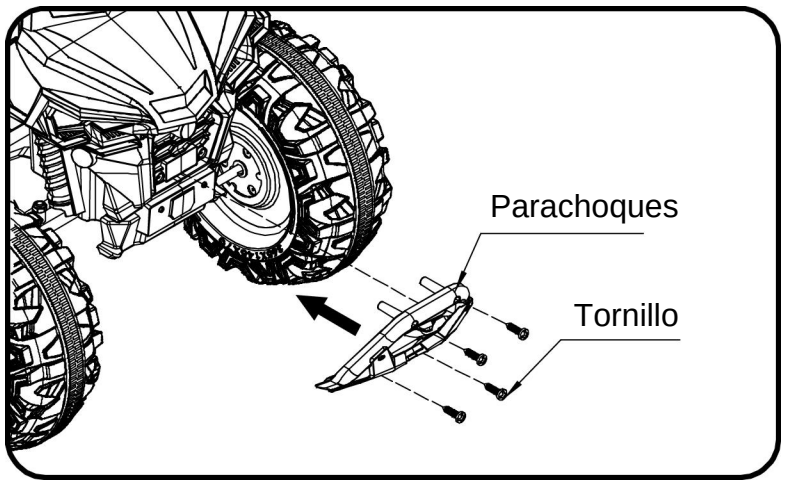


- Como se muestra en la imagen, instale el parachoques trasero y fíjelo con tornillos.

8. Conecte la fuente de alimentación.

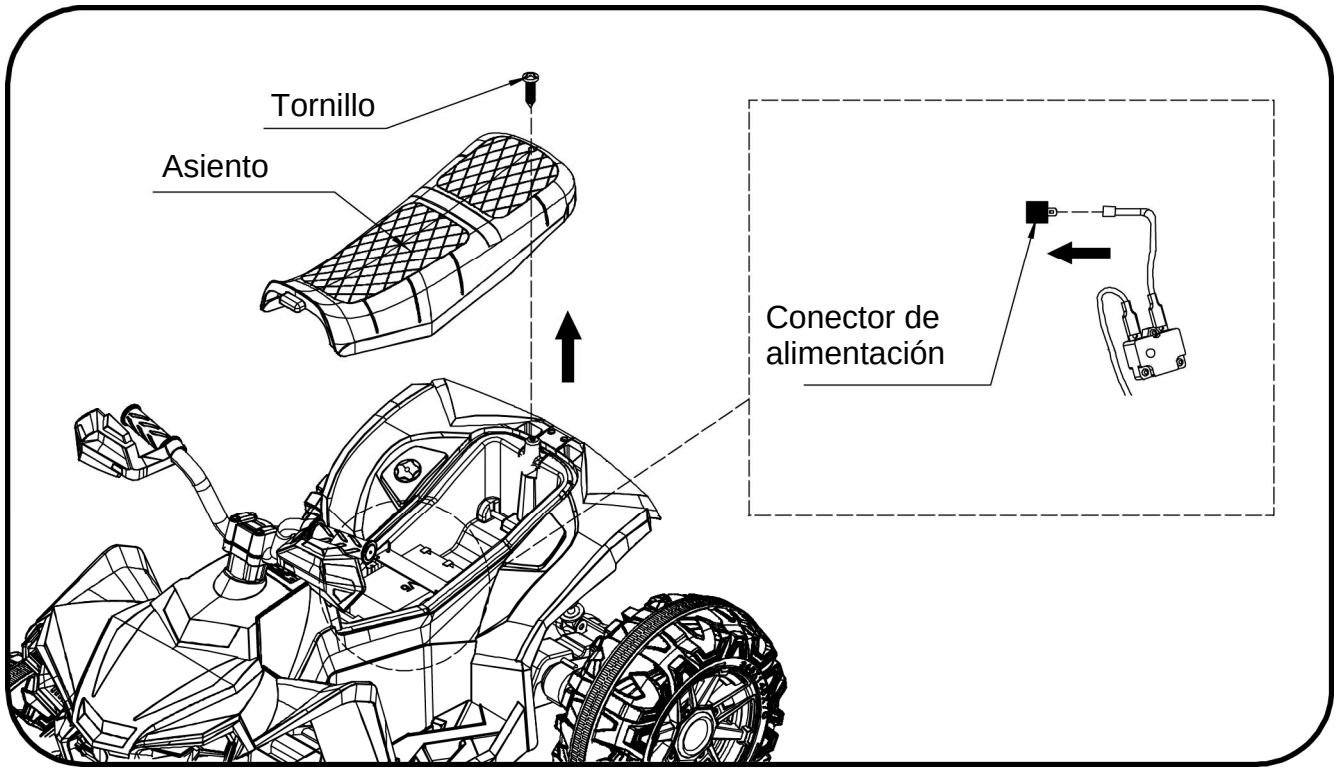


- Como se muestra en la imagen, desenrosque el tornillo y abra el asiento.
- Conecte el conector de alimentación al terminal de la batería como se muestra.

9. Instale el respaldo.

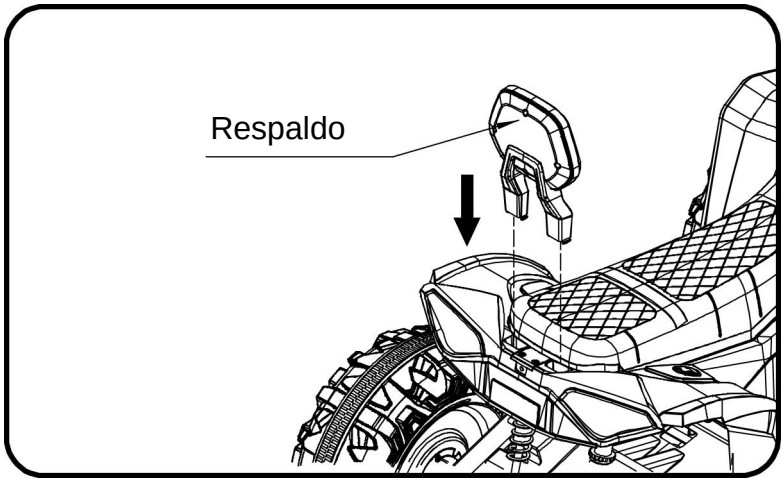

- Como se muestra en la imagen, presione el respaldo hacia abajo.

SUPLEMENTO IMPORTANTE AL MANUAL DE INSTRUCCIONES

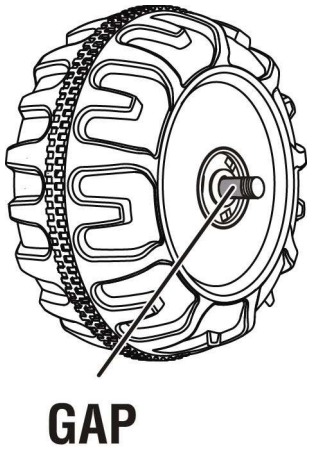

Después de montar cualquier rueda en los ejes, mantenga un pequeño espacio entre la rosca del tornillo y la rueda (consulte la imagen). Si el espacio es demasiado grande, agregue dos o tres arandelas dentro de la rueda. Después de apretar la tuerca fuera de la rueda, gire la rueda con el dedo para verificar si puede girar suavemente. Esto es muy importante, porque si la rueda gira suavemente, está bien. Si la tuerca está demasiado apretada y evita que la rueda gire libremente, puede causar daños al motor. Reduzca el número de arandelas hasta que la rueda gire libremente.

Cómo operar su vehículo

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- PREVENIR LESIONES Y MUERTES:
- NUNCA DEJE AL/A LA NIÑO/A DESATENDIDO/A. SE REQUIERE SUPERVISIÓN DIRECTA DE ADULTOS. Mantenga siempre al/a la niño/a a la vista cuando esté en la coche.
- Nunca la utilice en carreteras, cerca de automóviles, en o cerca de pendientes o escalones pronunciados, en piscinas u otros cuerpos de agua.
- Siempre use zapatos.
- Siéntese siempre en el asiento.
- Apta para niños de 3+años; El peso máximo del usuario es de 50 kg.
- No se debe utilizar en el tráfico.
- La batería de la coche no es reemplazable.

Antes de su uso, debe confirmar que se ha completado el siguiente trabajo:

- ¡Importante! Antes de utilizar la coche por primera vez, se necesita cargar la batería durante 8 a 12 horas, no más de 20 horas. Sólo los adultos pueden cargar o recargar la batería.
- Siga los pasos descritos en el manual de instrucciones para completar el montaje de la coche. El paquete enchufable de la batería de almacenamiento ya se ha insertado bien, la alimentación ya se ha conectado.
- Asegúrese de que todos los tornillos donde se requieren tornillos estén apretados correctamente.


Reglas para una conducción segura

¡LEA TODAS ESTAS REGLAS EN VOZ ALTA A SU HIJO/A Y A SUS COMPAÑEROS DE JUEGO Y ASEGÚRESE DE QUE LAS COMPRENDAN!

- Este juguete no tiene frenos. Utilice siempre casco y ropa protectora cuando lo utilice.
- Se requiere supervisión directa de adultos.
- Mantenga a los niños dentro de áreas seguras para conducir.
- Nunca conduzca en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en céspedes, cerca de pendientes o escalones pronunciados, ni en piscinas u otros cuerpos de agua.
- Utilice el juguete únicamente en superficies planas. Por ejemplo, en su casa, jardín o parque infantil.
- Nunca utilice la coche en la oscuridad. El/la niño/a podría encontrar obstáculos inesperados y sufrir accidentes. Utilice la coche únicamente durante el día o en zonas bien iluminadas.
- No se recomienda conducir la coche en superficies mojadas o en pendientes con una pendiente superior a 15 grados.

Cómo operar su vehículo

Uso de la operación (Asegúrese de que el interruptor de encendido esté activado)

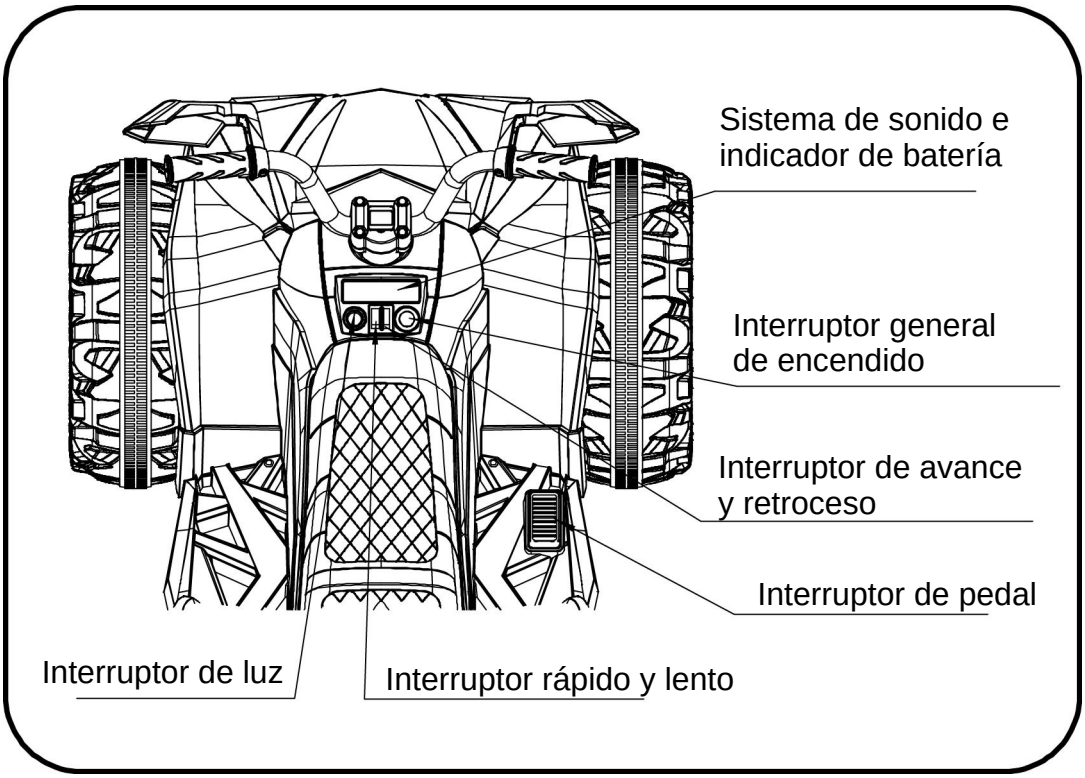


¡IMPORTANTE!

Siempre detenga el vehículo al cambiar la velocidad o dirección para evitar dañar la caja de cambios y el motor.

(1) Encienda primero el interruptor general de alimentación, la música puede reproducirse.
(2) Adelante
Presione el "interruptor de avance y retroceso" a la posición " ↑ ".
Presione el pedal.
El vehículo avanza.
(3) Detener
Quitar el pie del pedal del acelerador para detener el coche.
(4) Reversa
Presione el "interruptor de avance y reversa" a la posición " ↓ ".
Presione el pedal.
El vehículo retrocede.
(5) Encienda el "interruptor RÁPIDO y LENTO", controle la velocidad del coche.
(6) Apague el "interruptor de luz", la luz no está encendida.

Cómo operar su vehículo


(7) Cómo usar el sistema de sonido y el indicador de batería

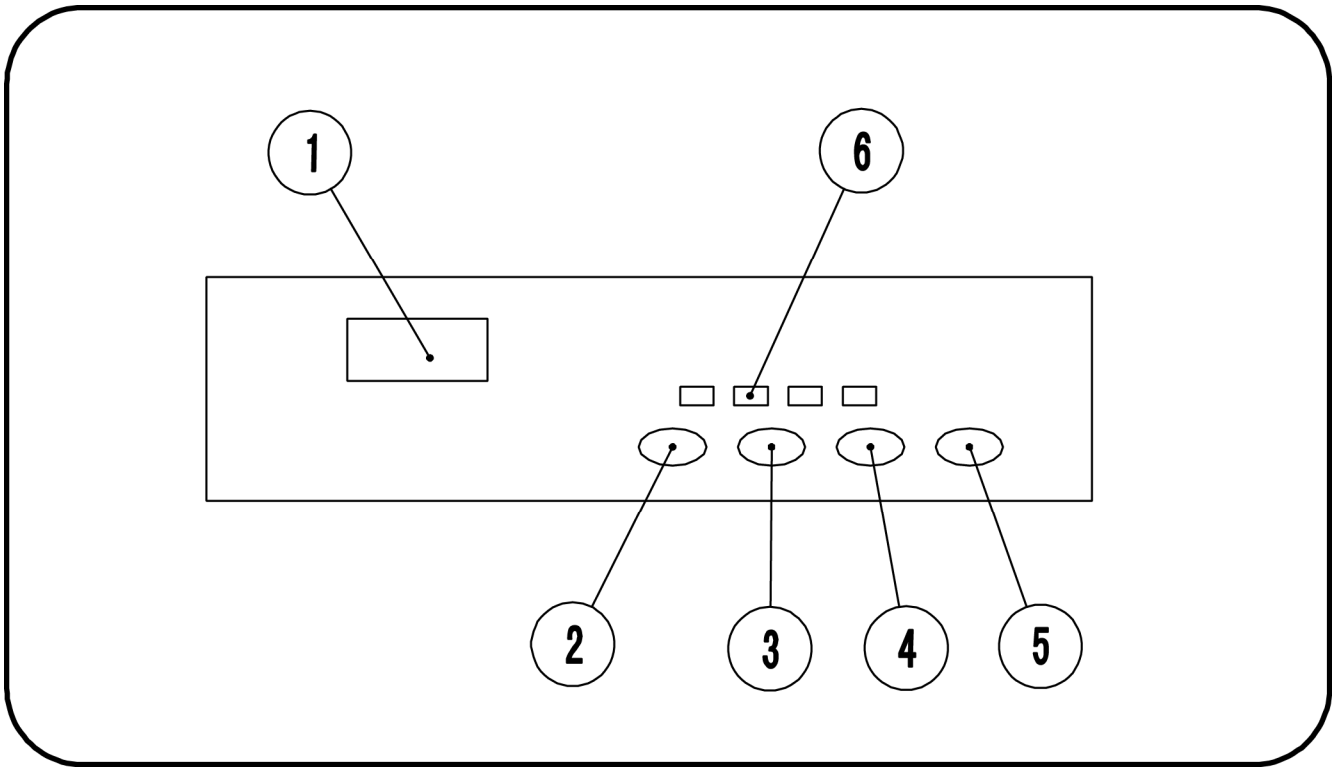

- 1. Ranura para dispositivo de almacenamiento.
- 2. Botón de modo: Cambia el coche entre el modo de reproducción de música y el modo de conexión inteligente.
- 3. Botón de música: Presione para reproducir música.
- 4. Disminuir volumen.
- 5. Aumentar volumen.
- 6. Indicador de energía: Muestra el nivel de batería y carga.

Cómo operar su vehículo

Diagrama del circuito

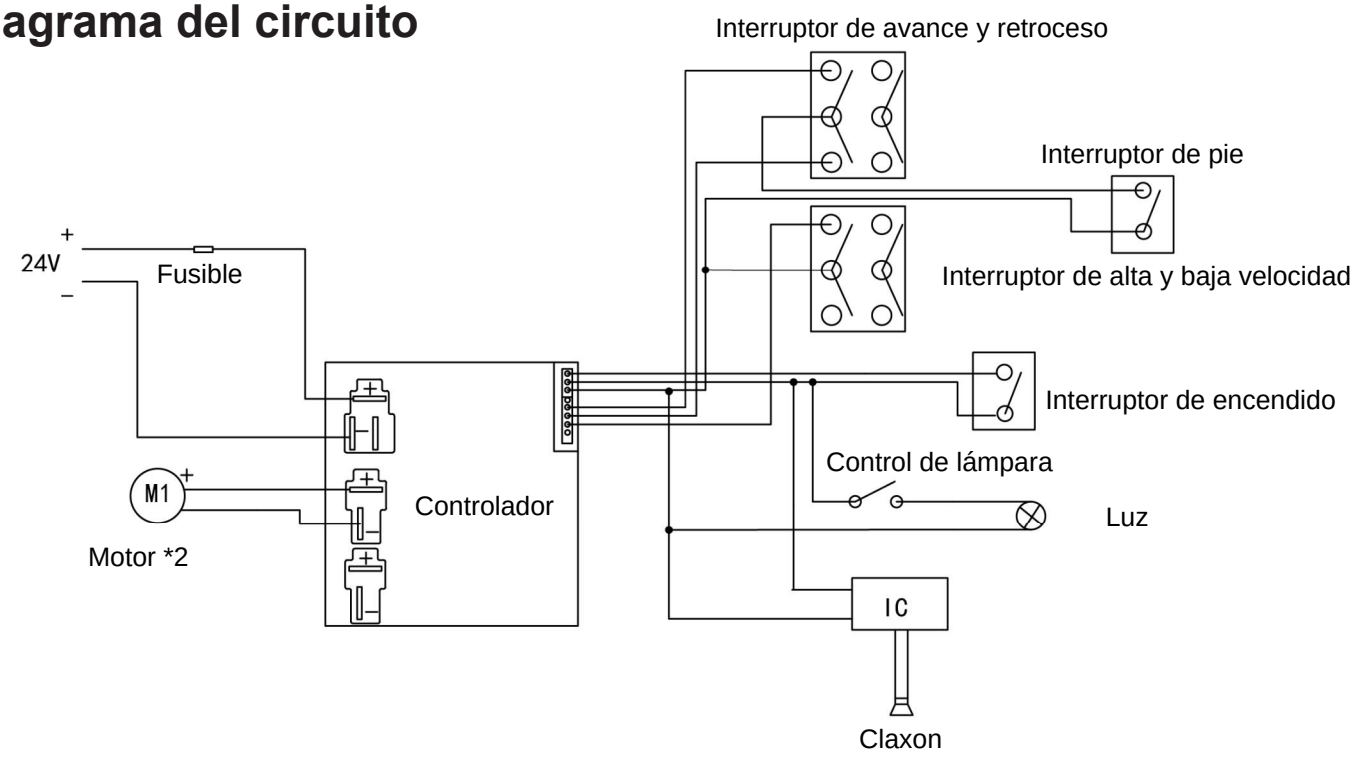

Cargando su vehículo

¡SOLO UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERÍA!

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- No se deben cortocircuitar los terminales de suministro.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Las baterías recargables deben ser retiradas del juguete antes de ser cargadas.
- Los transformadores o cargadores de batería usados con el juguete deben ser examinados regularmente para detectar daños en el cable, enchufe, carcasa y otras partes, y en caso de tales daños, no deben usarse hasta que se hayan reparado.

⚠¡ADVERTENCIA!

• PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- Use únicamente la batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. NUNCA sustituya la batería o el cargador por otra marca. Usar otra batería o cargador puede causar un incendio o una explosión.
- No utilice la batería o el cargador para ningún otro producto. Podría producirse sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- NUNCA modifique el sistema eléctrico. Manipular el sistema eléctrico puede causar una descarga, incendio, explosión o dañar permanentemente el sistema.
- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Puede ocurrir un incendio o explosión.
- No permita que ningún tipo de líquido entre en contacto con la batería o sus componentes.

Cargando su vehículo

⚠ ¡ADVERTENCIA!

• PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- Durante la carga se generarán gases explosivos. No cargue la batería cerca de fuentes de calor o materiales inflamables. Cargue la batería ÚNICAMENTE en un área bien ventilada.
- NUNCA recoja la batería por su cable o cargador. De lo contrario, puede producir daños a la batería y provocar incendios. Recoja la batería ÚNICAMENTE por su estuche.
- Cargue la batería ÚNICAMENTE en un lugar seca.

• Los postes, terminales y accesorios relacionados de la batería contienen plomo y compuestos de plomo, que son sustancias químicas que el estado de California considera causantes de cáncer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularla.

• No abra la batería. La batería contiene plomo ácido y otras sustancias tóxicas y corrosivas.

• No abra el cargador. Los cables y circuitos expuestos dentro del estuche pueden resultar en descargas eléctricas.

Sólo los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que los niños manipulen o carguen la batería. La batería es pesada y contiene plomo ácido (electrolito).

• No deje que la batería se caiga. Esto puede causar daños permanentes a la batería o provocar lesiones graves.

• Antes de cargar la batería, inspeccione la batería, el cargador, el cable de alimentación y los conectores en busca de desgaste o daños. NO cargue la batería si alguna pieza está dañada.

• No permita que la batería se agote por completo. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se utiliza regularmente.

• No cargue la batería al revés.

• Fije siempre la batería con un soporte. Si la coche vuelca, la batería podría caerse y herir a los niños.

• Se recomienda la supervisión de adultos para los niños pequeños.

• El juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que provoquen lesiones al usuario o a terceros.

Cargando su vehículo

• La toma de entrada de carga está DEBAJO DEL RESPALDO.
• El INTERRUPTOR DE ENCENDIDO debe estar en posición APAGADO durante la carga.
• Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 8-12 horas. No recargue la batería por más de 20 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
• Cuando el vehículo comience a moverse lentamente, recargue la batería.
• Después de cada uso o al menos una vez al mes, el tiempo mínimo de recarga es de 8 a 12 horas, no más de 20 horas.



1. Encuentre el conector de entrada de carga debajo del respaldo;
2. Enchufe el puerto del cargador en el conector de entrada;
3. Enchufe el cargador en una toma de corriente. La batería comenzará a cargarse.

Guía de solución de problemas


■PROBLEMA: La coche funciona.

CAUSA DEL PROBLEMA: Es posible que la batería tenga poca carga.

Cargue la batería durante 8-12 horas después de cada uso, o al menos una vez al mes. No deje la batería en el cargador por más de 20 horas.

CAUSA POSIBLE: Se ha disparado el fusible térmico.

La coche está equipada con un fusible autoreseteable. Cuando la coche esté sobrecargada o operada incorrectamente, el fusible autoreseteable se cortará durante 5 a 20 segundos, y luego volverá a funcionar. El fusible autoreseteable se encuentra debajo del asiento (vea la imagen).

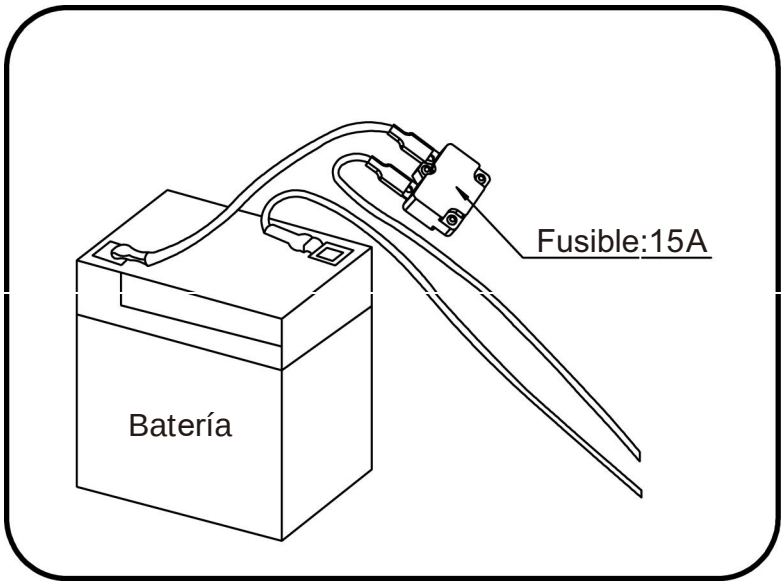

Por motivo de evitar que el fusible corte la energía, siga estas pautas:

NO sobrecargue la coche. Peso máximo permitido del usuario: 50kg

NO arrastre nada detrás de la coche. NOconduzca en pendientes pronunciadas.

NO golpee objetos fijos mientras conduce la coche, esto puede hacer que las ruedas patinen y el motor se sobrecaliente.

NO conduzca en climasmuy calurosos, de lo contrario, loscomponentes podrían sobrecalentarse.

NO modifique el sistema eléctrico, de lo contrario, puede provocar un cortocircuito y hacer que el fusible se dispare.

CAUSA POSIBLE: Las tuercas de las ruedas están sueltas.

Si las tuercas no están apretadas suficientemente, las ruedas no engranarán a la marcha de avance. Apriete las tuercas con una llave para tuercas.

CAUSA POSIBLE: Los conectores o los cables de la batería están sueltos.

Asegúrese de que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí.

CAUSA POSIBLE: La batería está agotada.

¿Ha realizado el mantenimiento adecuado de la batería de acuerdo con las instrucciones? ¿La batería está vieja? Es posible que sea necesario reemplazar la batería.

CAUSA POSIBLE: El sistema eléctrico está dañado.

Es posible que el agua haya corroído el sistema o que la suciedad, la grava o la arena suelta haya atascado el interruptor.

Guía de solución de problemas

CAUSA POSIBLE: El motor está dañado.

El motor necesita reparación profesional.

■ PROBLEMA: La batería no se recarga.

CAUSA POSIBLE: El conector de la batería o el conector del adaptador está suelto.

Asegúrese de que el conector de la batería y el conector del adaptador estén firmemente conectados.

CAUSA POSIBLE: El cargador no está enchufado.

Asegúrese de que el cargador esté enchufado a la toma de corriente de pared y que el flujo de potencia hacia la toma de corriente esté encendido.

CAUSA POSIBLE : El cargador no funciona.

¿Se calienta el cargador durante la carga? De lo contrario, es posible que el cargador esté roto y sea necesario reemplazarlo.

■PROBLEMA: La coche no puede funcionar por mucho tiempo.

CAUSA POSIBLE: La batería no está suficientemente cargada.

Es posible que no haya cargado la batería el tiempo suficiente. Cargue la batería de 8 a 12 horas después de cada uso, o al menos una vez al mes. No deje la batería en el cargador por más de 20 horas.

CAUSA POSIBLE: La batería es demasiado vieja.

Con el tiempo, la batería perderá su capacidad de mantener la carga. Dependiendo del uso y las diferentes condiciones, la batería debería funcionar durante uno a tres años. Reemplace la batería por una nueva en ese momento.

■PROBLEMA: La batería emite un zumbido o gorgoteo mientras se carga.

Esto es normal y no hay nada de qué preocuparse. También es posible que la batería esté silenciosa durante la carga, esto también es normal.

■PROBLEMA: El cargador se calienta al cargar la batería.


Esto es normal y no hay nada de qué preocuparse.

Mantenimiento de su coche

- Es responsabilidad de los padres inspeccionar las piezas principales del juguete antes de utilizarlo. Deben verificar periódicamente si hay peligros potenciales, como la batería, la cargador, el cable o el alambre, el enchufe, los tornillos que sujetan la carcasa de otras piezas y, en caso de algún daño, el juguete no debe utilizarse hasta que el daño haya sido reparado adecuadamente.
- Asegúrese de que las piezas de plástico de la coche no estén agrietadas ni rotas.
- De vez en cuando utilice aceite ligero para lubricar las piezas móviles, como ruedas.
- Estacione la coche en el interior o cúbrala con una lona para protegerla de la humedad.
- Mantenga la coche alejada de fuentes de calor, como estufas y calentadores. De lo contrario, las piezas de plástico pueden derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Sólo los adultos pueden manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando la motocicleta Raider no esté en uso.
- No lave la coche con una manguera. No la lave con agua y jabón. No la conduzca bajo la lluvia o la nieve. El agua puede dañar el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie la coche con un paño suave y seco. Por motivo de restaurar el brillo de las piezas de plástico, utilice un abrillantador para muebles sin cera. No utilice cera para automóviles. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca la coche sobre tierra suelta, arena o grava fina, ya que esto puede dañar las piezas móviles, el motor o el sistema eléctrico.
- Cuando la coche no esté en uso, se deben apagar todas las fuentes eléctricas. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

Eliminación de la batería

Eliminación de la batería



- Su batería de plomo-ácido sellada debe reciclarse o eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente.
- No arroje la batería de plomo-ácido al fuego. La batería puede explotar o tener fugas.
- No deseche la batería de plomo-ácido con la basura doméstica habitual. La ley prohíbe quemarla, depositarla en vertederos o mezclarla con la basura doméstica.
- Entregue la batería agotada a un centro local de reciclaje de baterías de plomo-ácido aprobado, como el vendedor local de baterías para automóviles.
- Póngase en contacto con los funcionarios locales de gestión de residuos para obtener más información sobre el reciclaje y la eliminación respetuosos con el medio ambiente de baterías de plomo-ácido.
- La batería debe ser cargada únicamente por adultos. ¡Cargue el producto antes de utilizarlo!
- El juguete no debe conectarse a una fuente de alimentación excesiva (más de la cantidad especificada en este documento) , ni debe operarse durante el proceso de carga.
- Cualquier batería recargable sólo debe cargarse bajo la supervisión de adultos.
- Los cables, enchufes, carcasa y otras piezas del cargador de la batería deben revisarse periódicamente para detectar daños. Si encuentra algún daño, deje de utilizarlo y repárelo.
- Abra la cubierta de compartimento de batería del control remoto y coloque dos baterías, prestando atención a la polaridad de las baterías. Vuelva a colocar la cubierta de compartimento de batería y fíjela con los tornillos (reemplace las baterías de acuerdo con los pasos anteriores, y se debe hacer que un adulto lo haga).
- Todas las baterías deben insertarse en su lugar con la polaridad correcta.
- La batería no recargable no debe cargarse; retire las baterías agotadas del juguete.
- No mezcle las baterías nuevas y viejas para su uso, ni mezcle los distintos tipos de baterías.
- El cargador de batería utilizado con el juguete debe inspeccionarse periódicamente con el fin de detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas y, en caso de tales daños, no debe utilizarse hasta que los daños hayan sido reparados.

Nuestros productos son aptos para


ASTM F963; GB6675,GB19865; Estándar EN71 y EN62115.

AIYAPLAY

IN250400171V01_IT

370-412V90

IT

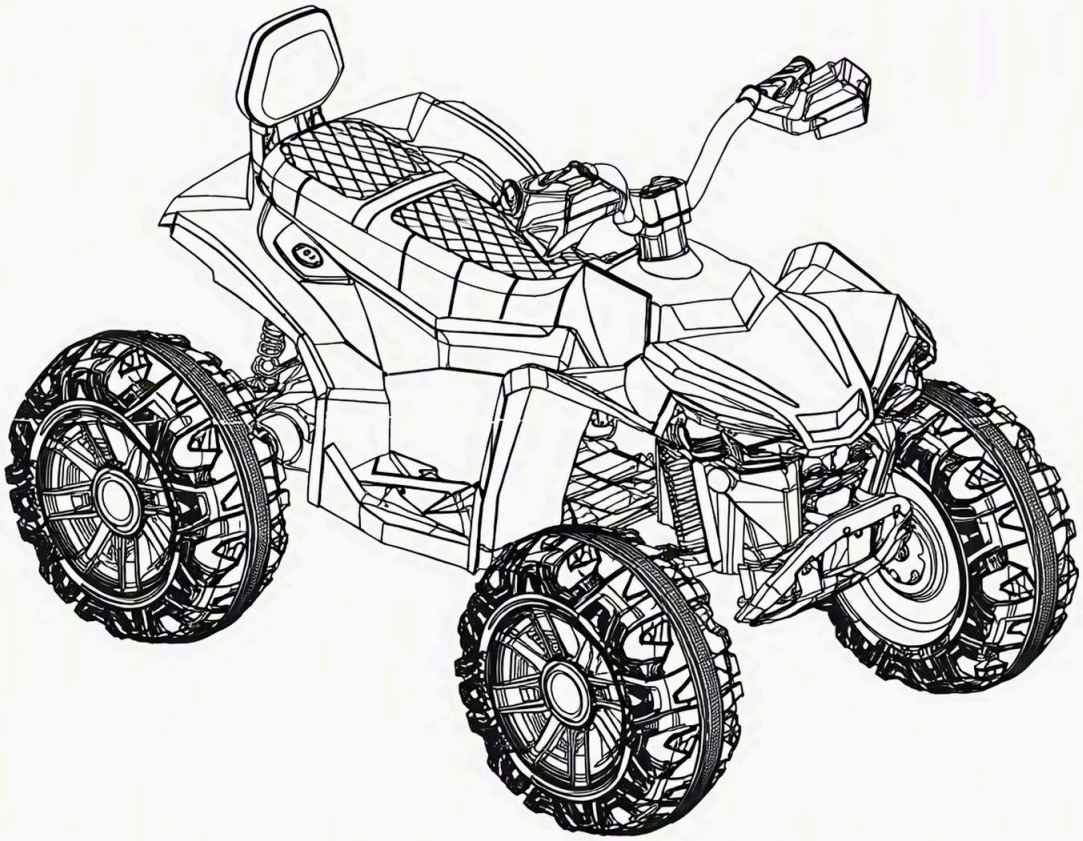

QUAD ELETTRICO PER BAMBINI A BATTERIA

⚠ AVVERTENZA

- **Adatto per età da 3 anni in su**
- **Peso massimo dell'utente: 50 kg**
- **É richiesto il montaggio da parte di un adulto**



Leggere e comprendere l'intero manuale prima dell'uso!
Conservare questo manuale per future consultazioni poiché contiene informazioni importanti.

Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 8-12 ore, non più di 20 ore.

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- RISCHIO DI SOFFOCAMENTO— Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il prodotto contiene pezzi piccoli; tenere i bambini alla larga durante l'assemblaggio.
- ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione: casco di sicurezza, ginocchiere e gomitiere. Non usare nel traffico. Questo giocattolo non deve essere utilizzato in riva ai fiumi, su strade, tra la folla o in altri luoghi pubblici. Indossare sempre le scarpe e non consentire mai più di 1 passeggero.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti alla larga dalle parti in movimento.
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla carcassa o ad altre parti; in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.

⚠ AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Le batterie possono essere ricaricate solo da persone di età pari o superiore a 8 anni.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi”
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi”
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore”
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie”
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi”
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita”

Indice

1. Informazioni sul tuo nuovo veicolo

2. Elenco delle parti

3. Diagramma delle parti

4. Fasi di montaggio

5. Come utilizzare il tuo veicolo

6. Ricarica del veicolo

7. Guida alla risoluzione dei problemi

8. Manutenzione del veicolo

9. Smaltimento della batteria

Informazioni sul tuo nuovo veicclo

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti, desideriamo che tuo figlio possa godersi questo prodotto per molti anni a venire.
Tieni a mente questi punti mentre leggi questa guida:











Età adatta:	3 anni +	**Batteria:**	DC 24 V 7 AH *1
Capacità di carico:	Sotto 50 kg	**Dimensioni del veicolo:**	1090*685*760mm
Velocità:	4-6.5Km/h	**Dimensioni del cartone:**	1130*660*395mm
Materiale:	PP	**Temperatura ottimale:**	Sotto i 40 °C Evitare l'uso sotto il sole cocente
Caricabatterie:	Ingresso: indicato sul caricabatterie	**Tempo di ricarica:**	8-12 ore, al massimo 20 ore
	Uscita: DC 24V	**Fusibile:**	F15A, autoripristinante
	Corrente: DC 1A		

⚠ AVVERTENZA!

PER LA SICUREZZA DI TUO FIGLIO, LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/UTILIZZO. CONSERVARE QUESTO MANUALE PER FUTURI RIFERIMENTI.









- **È NECESSARIO IL MONTAGGIO DA PARTE DI UN ADULTO.** Il prodotto contiene piccole parti, che devono essere assemblate solo da un adulto. Tenere i bambini piccoli lontani durante il montaggio.
- Rimuovere sempre i materiali protettivi e i sacchetti di plastica e smaltirli prima del montaggio.
- Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Pericolo di soffocamento.

Elenco dei componenti

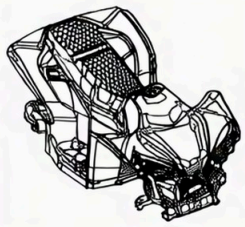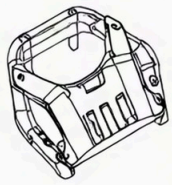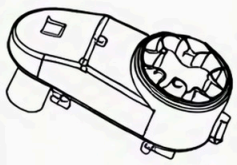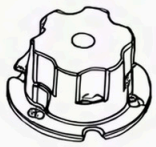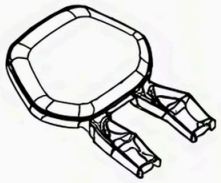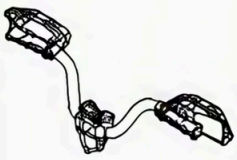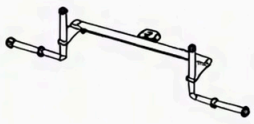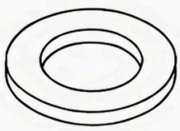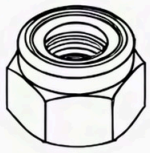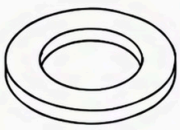N. COMP.	NOME COMPONENTE	IMMAGINE	Quantità (pz)	NOTE	N. COMP.	NOME COMPONENTE	IMMAGINE	Quantità (pz)	NOTE
1	Telaio del veicolo		1		2	Paraurti		1	
3	Scatola del cambio		2		4	Ruota		4	
5	Parti di trasmissione		2		6	Schienale		1	
7	Manubrio		1		8	Assale posteriore		1	Posizionato sotto il telaio del veicolo
9	Albero dello sterzo		1	Posizionato sotto il telaio del veicolo	10	Carrello		1	Posizionato sotto il telaio del veicolo
11	Rondella M12		6	Posizionato nel retro e nel carrello	12	Dado M10		6	Posizionato nel retro e nel carrello
13	Rondella M12		1	Posizionato sull'albero dello sterzo	14	Dado M8		1	Posizionato sull'albero dello sterzo

Elenco dei componenti


Pacchetto di assemblaggio

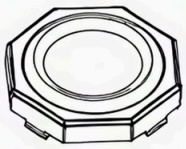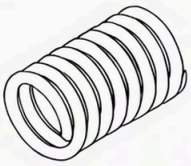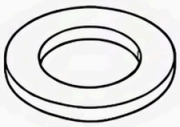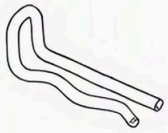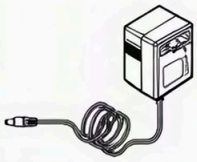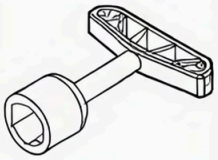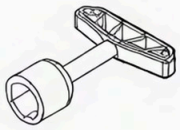N. COMPONENTE	NOME COMPONENTE	IMMAGINE	Q.tà (pz)	NOTE	N. COMPONENTE	NOME COMPONENTE	IMMAGINE	Q.tà (pz)	NOTE
15	Coperchio		1		16	Mozzo della ruota		4	
17	Molla		2		18	Vite		10	
19	Rondella M12		1		20	Spina di sicurezza		1	
21	Manuale di istruzioni		1		22	Caricabatterie		1	
23	Chiave inglese M10		2		24	Chiave inglese M8		2	

Schema delle parti

1	Carrozzeria veicolo *1	2	Paraurti *1
3	Cambio *2	4	Ruota *4
5	Parti di trasmissione *2	6	Schienale *1
7	Manubrio *1	8	Asse posteriore *1
9	Albero di sterzo *1	10	Carrello *1
11	Rondella M12 *6	12	Dado M10 *6
13	Rondella M12 *1	14	Dado M8 *1
15	Coperchio *1	16	Mozzo ruota *4
17	Molla *2	18	Vite *10
19	Rondella *1	20	Spinotto di sicurezza *1


NOTA: Alcune parti mostrate sono assemblate su entrambi i lati del veicolo

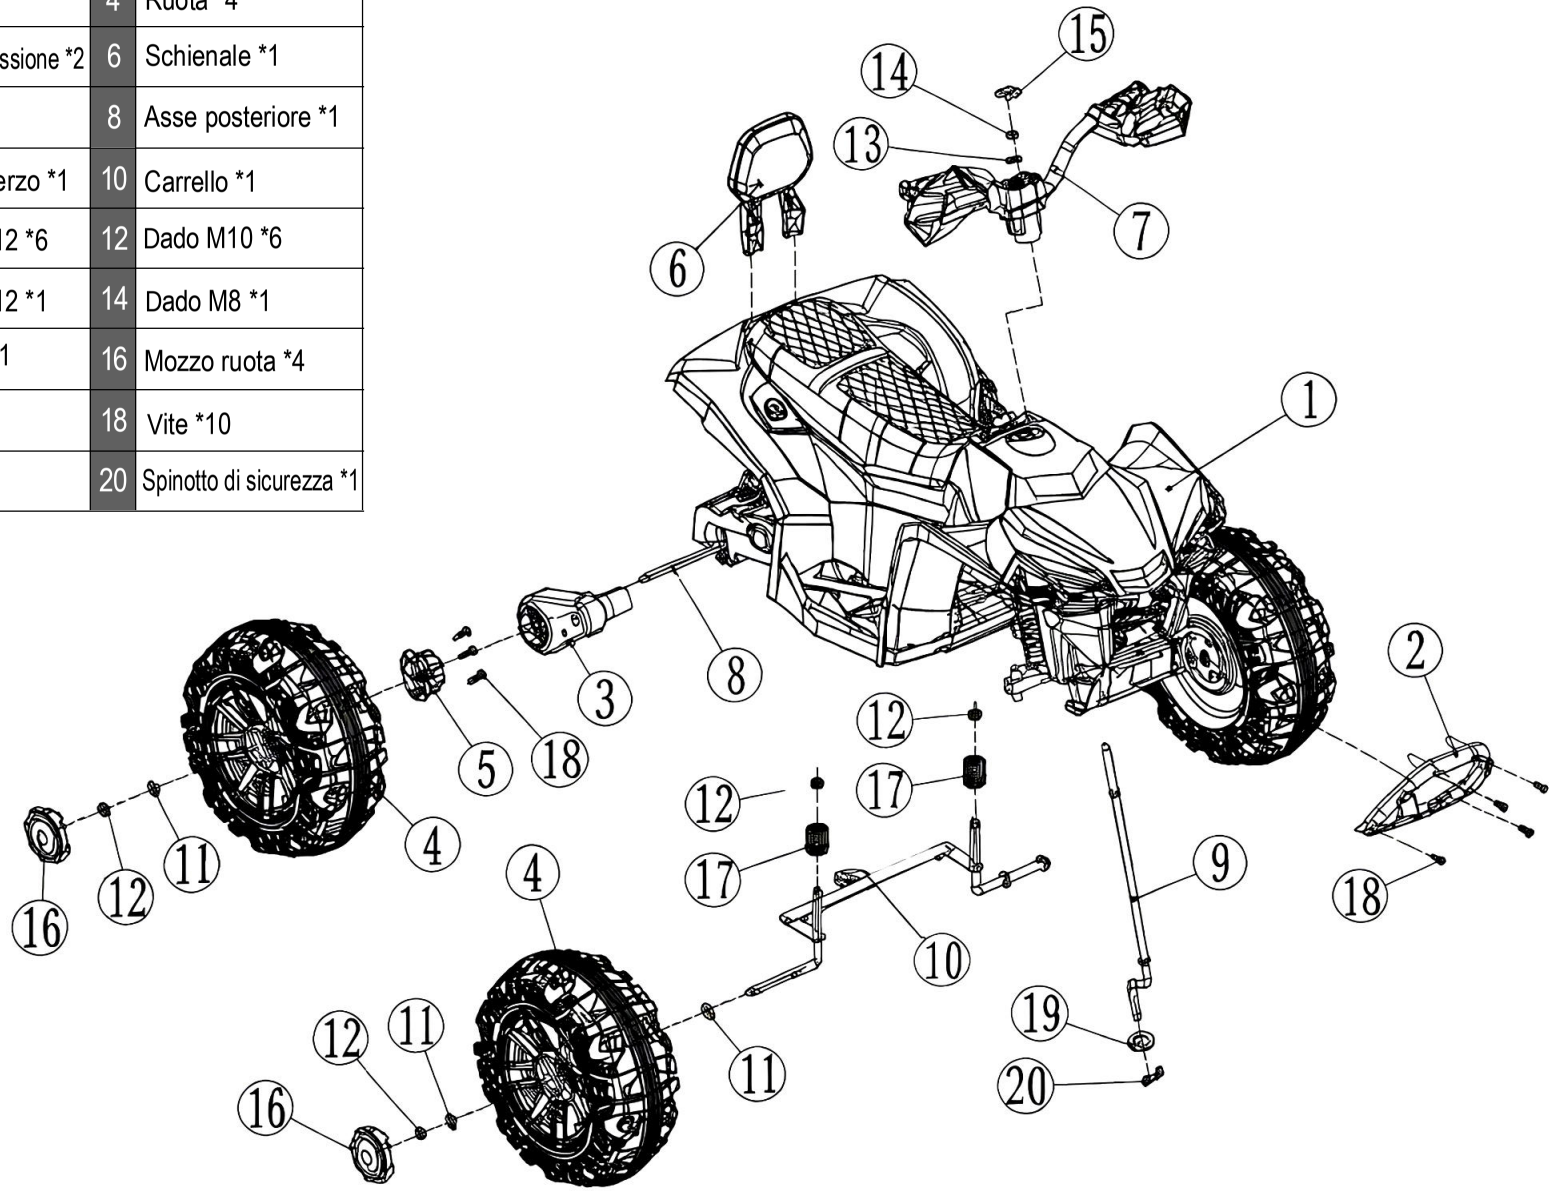

Attrezzi richiesti




Cacciavite (non incluso)

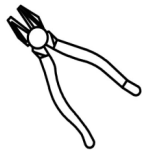

Pinze (non incluse)



Martello (non incluso)

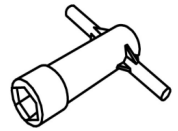


Chiave inglese

Istruzioni di montaggio


Capovolgere la carrozzeria prima di installare il veicolo.
Rimuovere la fascetta.

1. Installare il telaio posteriore.

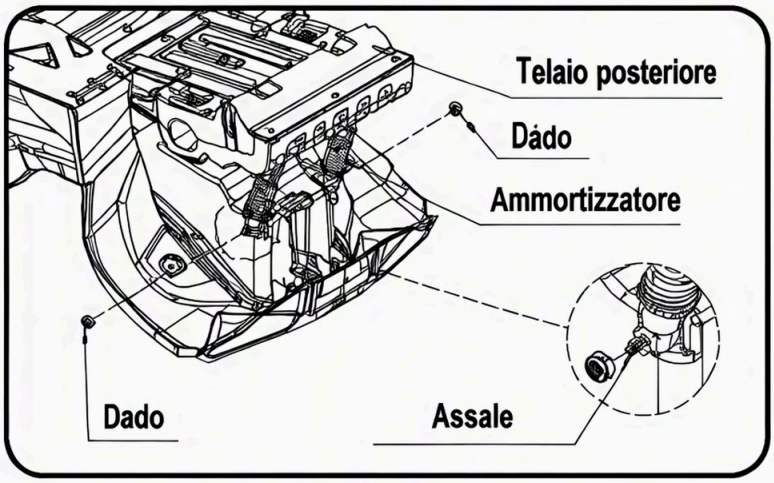

- Come mostrato in figura, scollegare le parti dell'assale.
- Installare l'ammortizzatore nella posizione corrispondente e fissare con i dadi.


2.Installare le ruote posteriori.

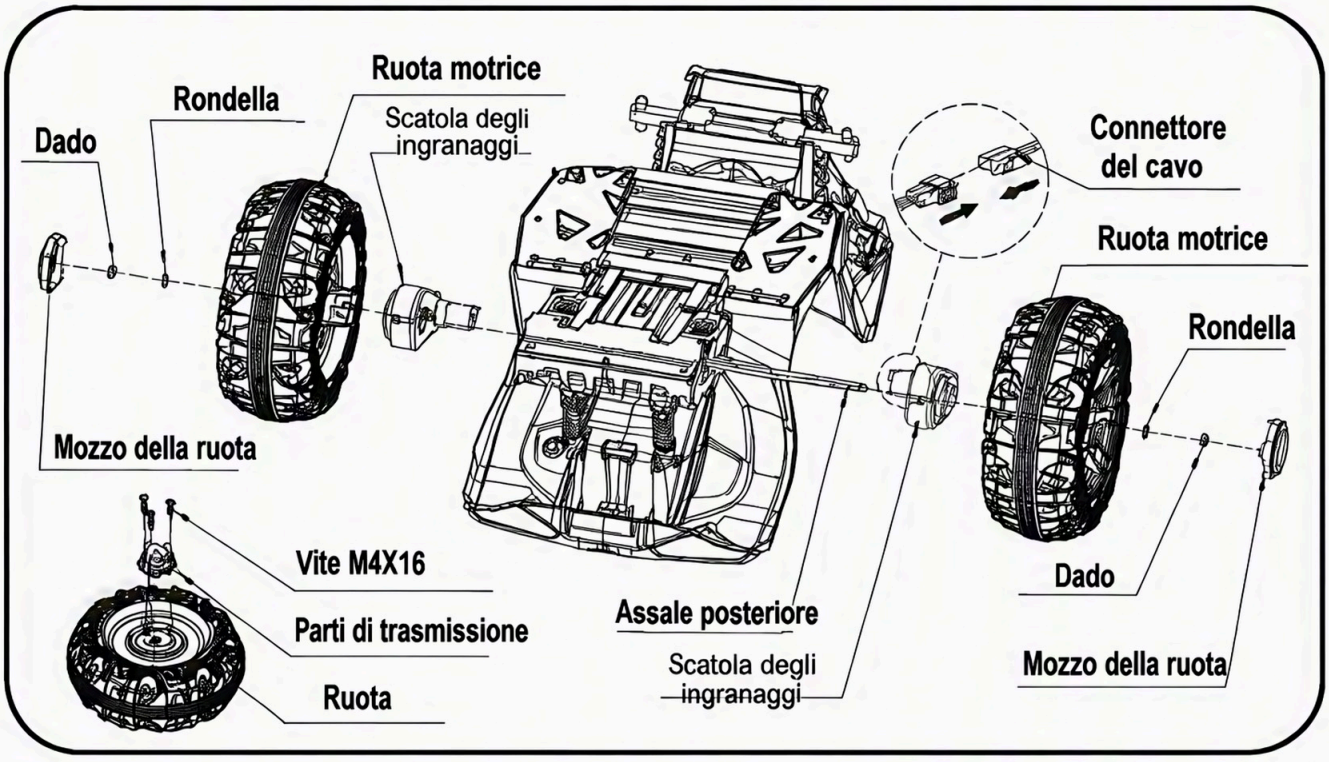

- Come mostrato in figura, installare le parti di trasmissione alla ruota e fissare con le viti.
- Come mostrato in figura, scollegare le parti dell'assale posteriore, quindi inserire l'assale posteriore attraverso la carrozzeria del veicolo.
- Come mostrato in figura, inserire il connettore del cavo, quindi installare la scatola degli ingranaggi sul lato.
- Inserire la ruota attraverso l'assale posteriore, quindi installare le rondelle su entrambi i lati e fissare con i dadi.
- Fissare il mozzo della ruota su entrambi i lati.


Passaggi di montaggio

3.Installare l'albero dello sterzo.

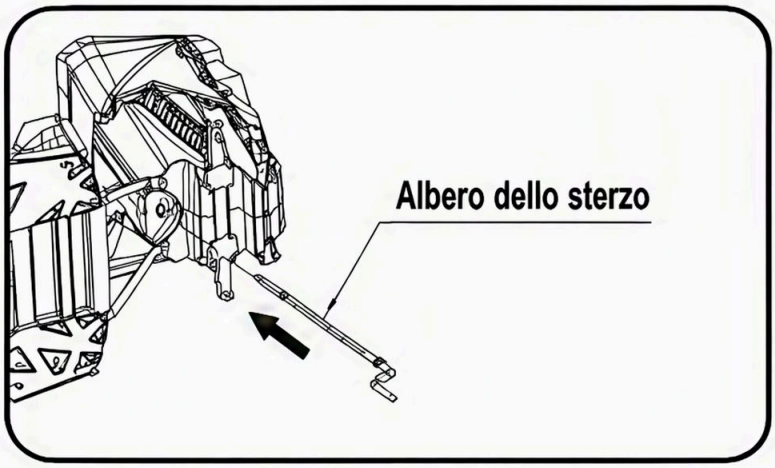

- Come mostrato nell'immagine, inserire l'estremità diritta dell'albero dello sterzo attraverso il foro nella carrozzeria del veicolo e fuori dal foro nella plancia.


4.Installare la molla e il bilanciere.

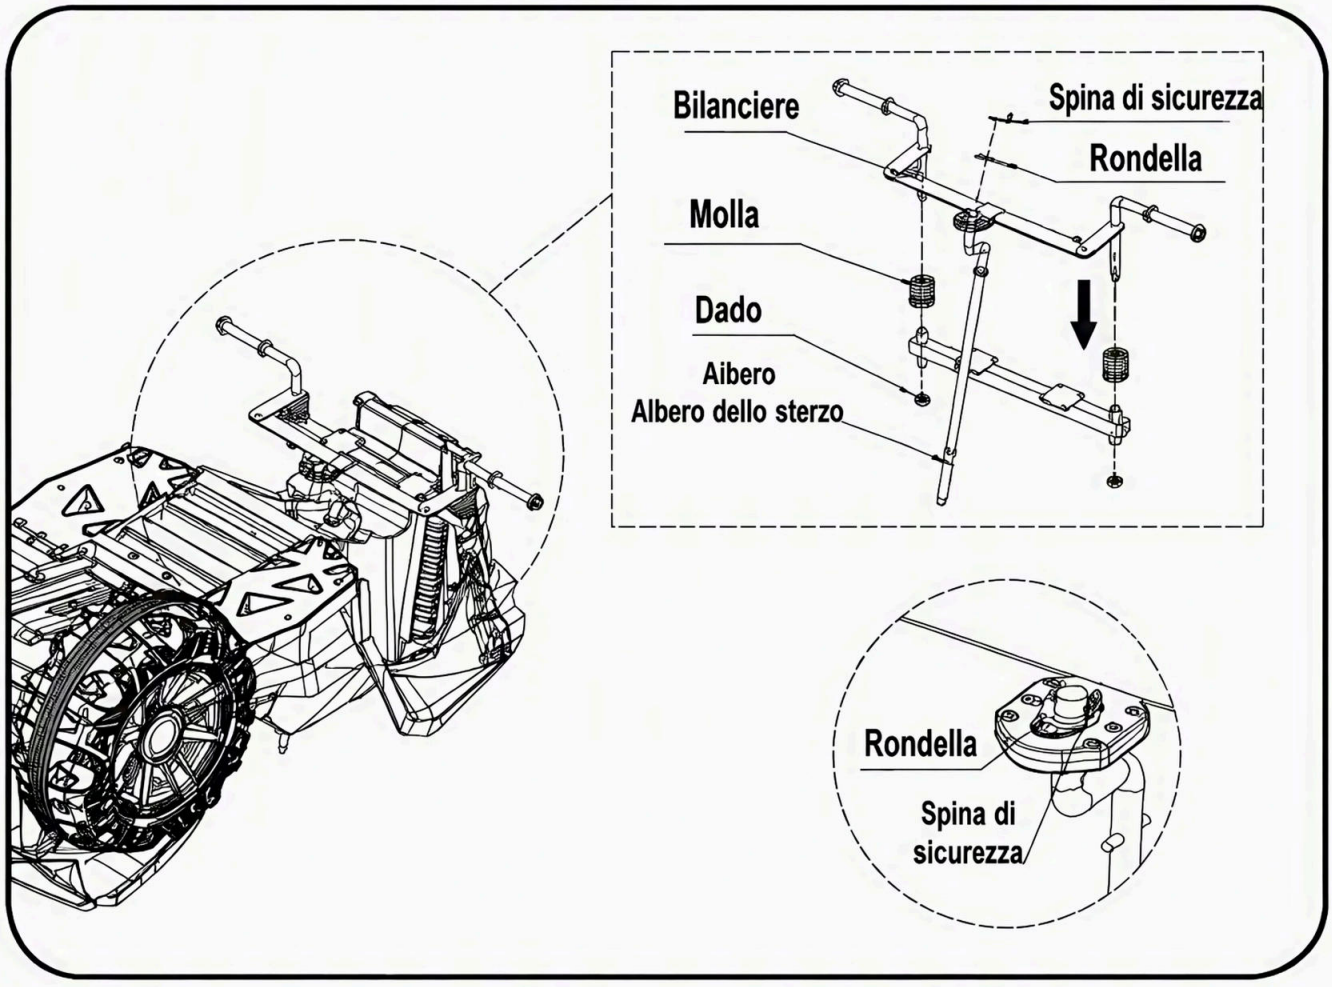

- Come mostrato nell'immagine, installare la molla e il bllanciere nella posizione corrispondente e inserire l'albero dello sterzo nel foro del bilanciere e fissarlo con dadi, spine di sicurezza e rondelle.


Fasi di montaggio

5. Installare la ruota anteriore.

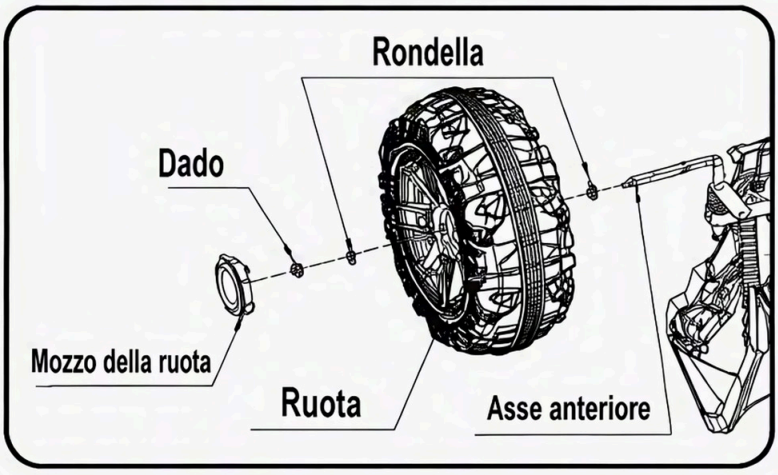

- Rimuovere il dado e la rondella dall'asse anteriore.
- Come mostrato in figura, montare nell'ordine corretto: rondella, ruota, rondella e dado, sull'asse.
- Serrare il dado con una chiave.
- Fissare il mozzo della ruota.


6. Installare il manubrio.

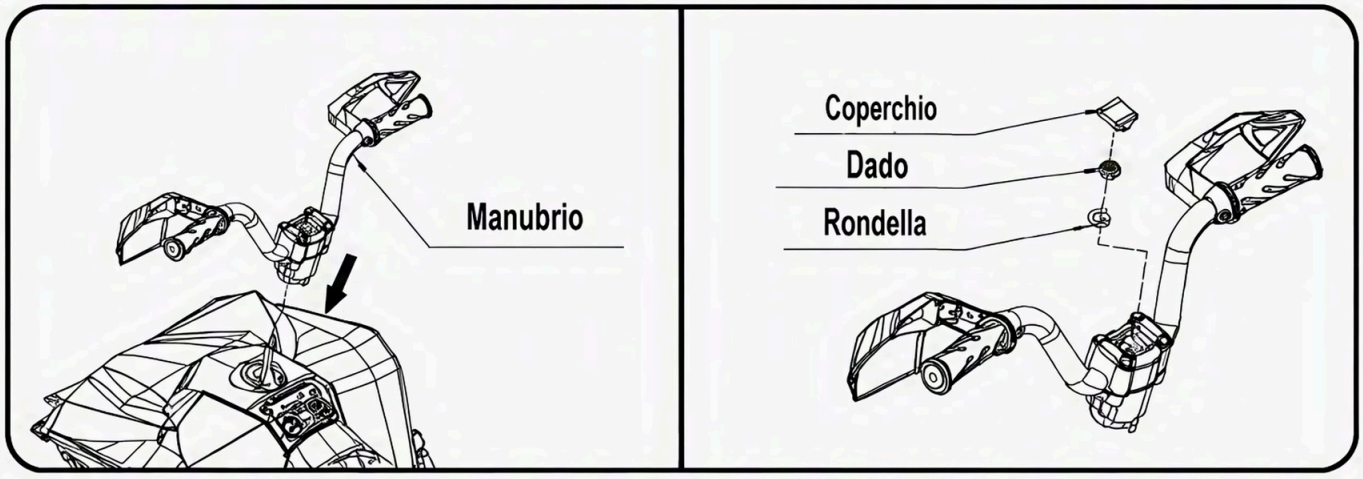

- Come mostrato in figura, installare il manubrio e fissarlo con la rondella e il dado, quindi installare il coperchio.


Passaggi di montaggio

7.Installare il paraurti posteriore.

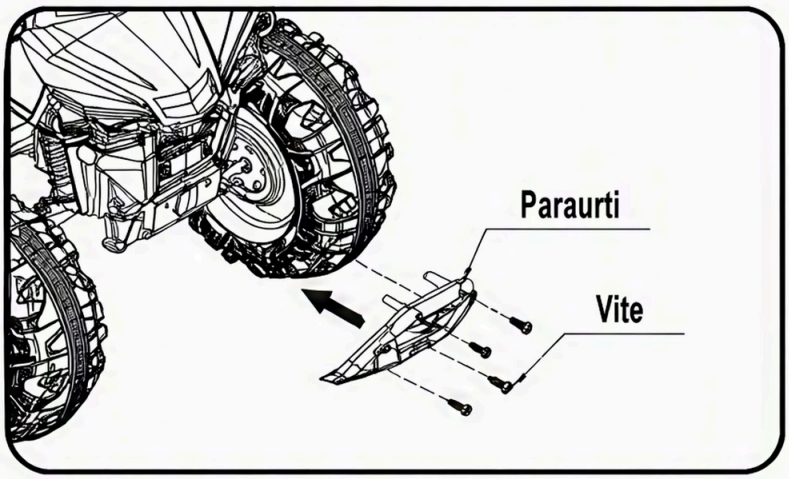

- Come mostrato nell'immagine, installare il paraurti posteriore e fissarlo con le viti.


8.Collegare l'alimentazione.

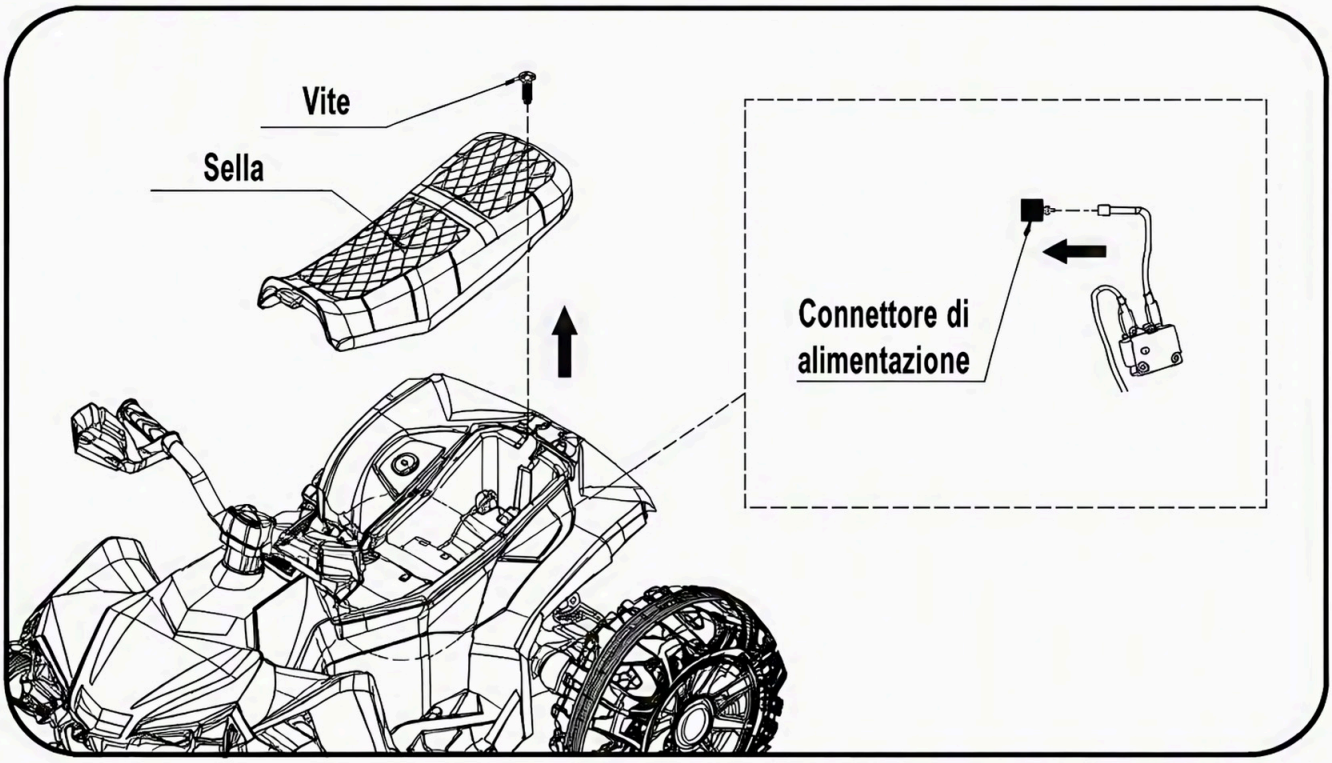

- Come mostrato nell'immagine, svitare la vite e aprire la sella.
- Collegare il connettore di alimentazione al terminale della batteria come indicato.


Fasi di montaggio

9.Installare lo schienale.

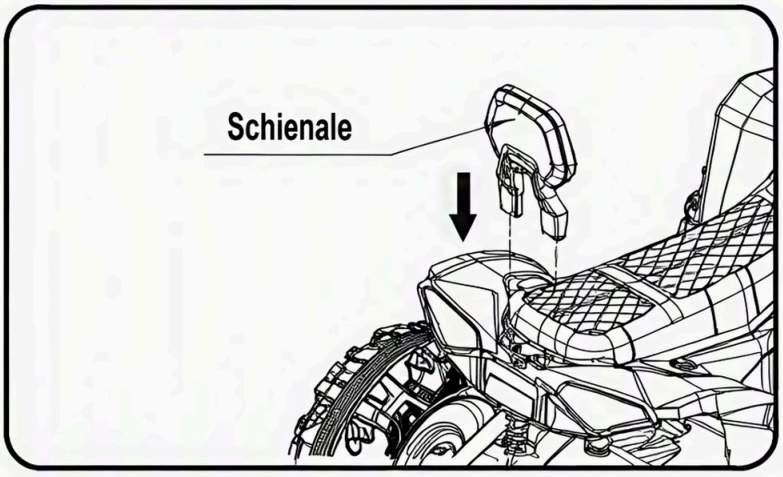

- Come mostrato nell'immagine, premere lo schienale verso il basso.

IMPORTANTE SUPPLEMENTO AL MANUALE DI ISTRUZIONI

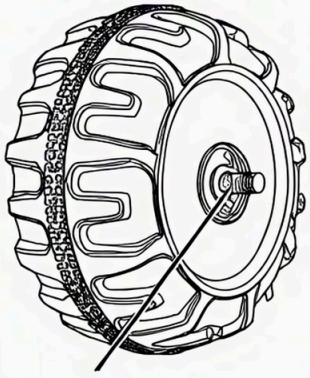

GIOCO

Dopo aver assemblato qualsiasi ruota sugli assi, mantenere un piccolo gioco tra la filettatura della vite e la ruota (fare riferimento all'immagine).
Se il gioco è troppo grande, aggiungere due o tre rondelle all'interno della ruota.
Dopo aver serrato il dado all'esterno della ruota, ruotare la ruota con il dito per controllare se gira liberamente. Questo è molto importante, perchè se la ruota gira liberamente, va bene. Se il dado è serrato eccessivamente e impedisce alla ruota di girare liberamente, potrebbe causare danni al motore. Ridurre il numero di rondelle fino a quando la ruota gira liberamente.

Come utilizzare il tuo veicolo

⚠ AVVERTENZA!

PREVENIRE LESIONI E MORTE:

- **NON LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO. È NECESSARIA LA SUPERVISIONE DIRETTA DI UN ADULTO.** Tieni sempre il bambino sotto controllo quando è nel veicolo.
- Non utilizzare su strade, vicino ad automobili o su o vicino a pendii ripidi o gradini, piscine o altri specchi d'acgua.
- Indossare sempre scarpe e non permettere mai a più di un passeggero di salire.
- Sedersi sempre sul sedile.
- Adatto per età di 3+ anni; peso massimo dell'utente: 50KGS.
- Non deve essere utilizzato nel traffico. Questo giocattolo non ha freni.
- Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.

Deve essere confermato prima di utilizzare che i seguenti lavori sono già stati completati:

- **Importante!** Prima di utilizzare ii veicolo per la prima volta, la batteria deve essere caricata per 8-12 ore, ma non più di 20 ore. Solo un adulto può caricare o ricaricare la batteria.
- Completare l'assemblaggio completo dell'auto seguendo i passaggi descritti nel manuale. La batteria inclusa nella confezione è già stata inserita correttamente; l'alimentazione è già stata collegata.
- Tutte le viti necessarie devono essere serrate e assicurate.


Regles per una guida sicura

LEGGERE AD ALTA VOCE QUESTE REGOLE AL PROPRIO BAMBINO E AI SUOI AMICI E ASSICURARSI CHE LE COMPRENDANO!

- Questo giocattolo non ha freni. Indossare sempre un casco e abbigliamento protettivo durante la guida.
- È richiesta la supervisione diretta di un adulto.
- Mantenere i bambini all'interno di aree di guida sicure.
- Non guidare su strade, vicino a veicoli a motore, su prati, su o vicino a pendii ripidi o gradini, piscine o altri specchi d'acqua.
- Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane, come all'interno della casa, in giardino o nel parco giochi.
- Non utilizzare al buio. Un bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti e avere un incidente. Utilizzare il veicolo solo di giorno o in un'area ben illuminata.
- Non è consigliabile guidare il veicolo su superfici bagnate o su pendii con un'inclinazione superiore a 15 gradi.
- Non utilizzare questo veicolo all'aperto quando piove o nevica.
- Assicurarsi di arrestare completamente il veicolo prima di cambiare direzione da avanti a indietro.
- Si prega di rispettare i limiti di peso e di età consentiti per la guida di questo veicolo.
- È vietato modificare il circuito o aggiungere altre parti elettriche.
- Ispezionare periodicamente i cavi e i collegamenti del veicolo.
- Per evitare incidenti, assicurarsi che il veicolo sia sicuro prima di guidare.
- Non permettere che alcun bambino tocchi le ruote o si avvicini ad esse quando l'auto è in movimento.
- Questo veicolo è dotato di cinture di sicurezza regolabili. Si prega di insegnare ai bambini come allacciare la cintura di sicurezza prima dell'uso, garantendo la sicurezza.

Come utilizzare il veicolo

Utilizzo(Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia attivato)

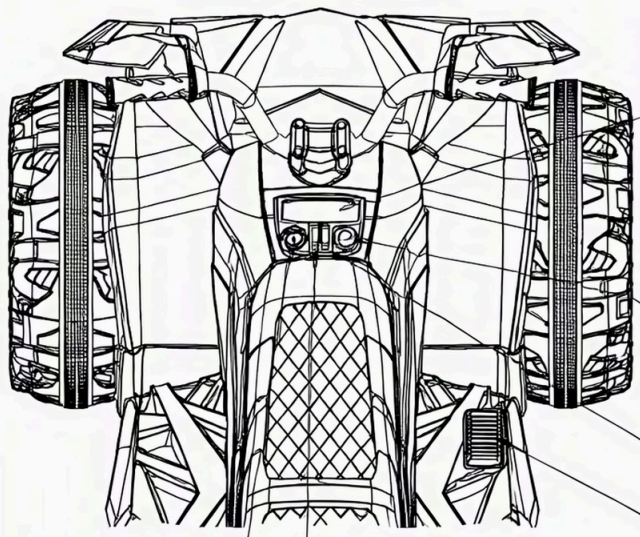

IMPORTANTE!

Arrestare sempre il veicolo quando si cambia velocità o direzione per evitare danni al cambio e al motore.

(1) Accendere prima l'interruttore generale di alimentazione; quindi è possible riprodurre la musica.

(2) Avanti

Spingere l'"Interruttore avanti/retromarcia" sulla posizione " ↑ ".

Premere il pedale.

Il veicolo procede in avanti.

(3) Arresto

Togliere il piede dal pedale dell'acceleratore per fermare il veicolo.

(4) Retromarcia

Spingere l'"Interruttore avanti/retromarcia" sulla posizione " ↓ ".

Premere il pedale.


Il veicolo procede all'indietro.

(5) Attivare l'"Interruttore VELOCE e LENTO" per controllare la velocità del veicolo.

(6) Spegnere l'"interruttore luce": la luce non è luminosa.

Come utilizzare il veicolo


(7) Come utilizzare il sistema audio e l'indicatore di batteria

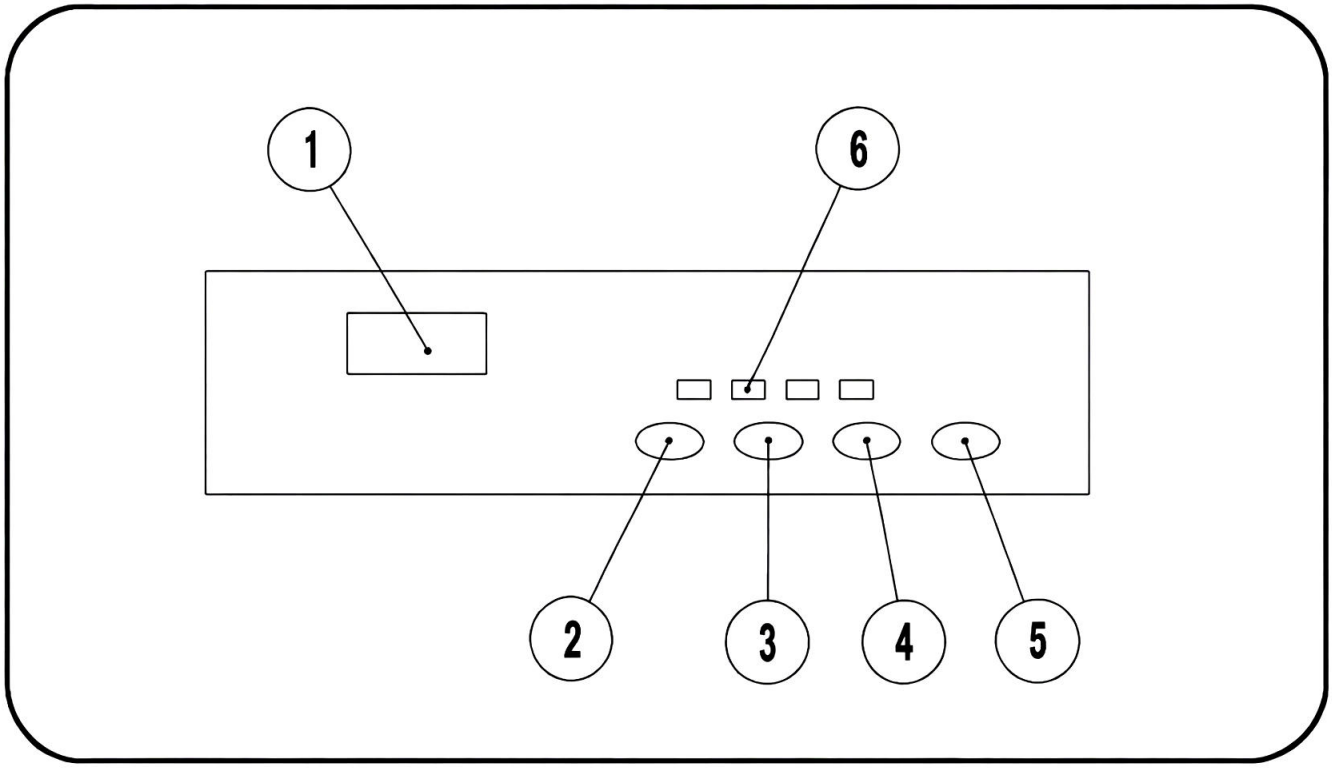

- 1. Slot per dispositivo di archiviazione.
- 2. Pulsante Modalità: converte il veicolo tra la modalità di riproduzione musicale e la modalità di connessione inteligente.
- 3. Pulsante Musica: premere per riprodurre la musica.
- 4. Riduzione del volume.
- 5. Aumento del volume.
- 6. Display di alimentazione: mostra la potenza della batteria e il livello di carica.

Come utilizzare il veicolo

Schema elettrico

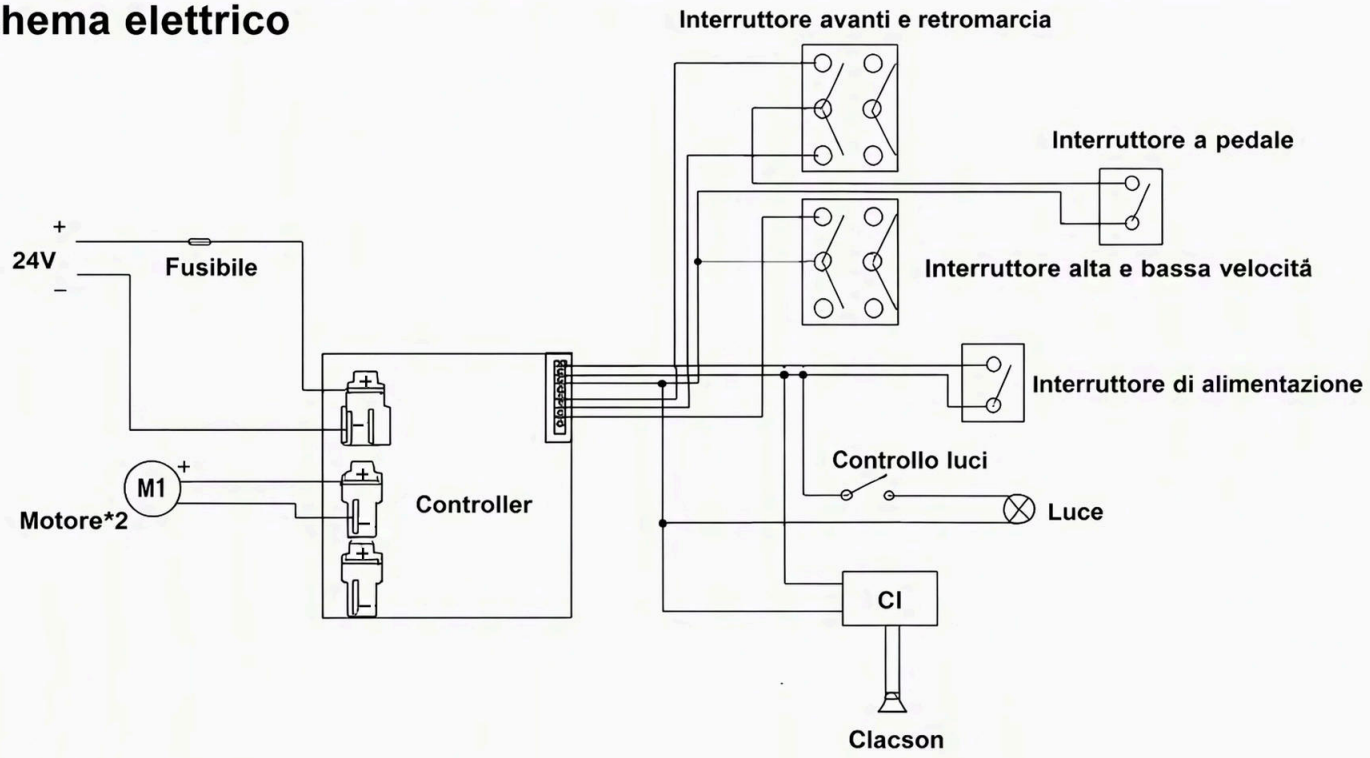

Ricarica del veicolo

SOLO UN ADULTO PUÒ CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA!

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Non mischiare batterie alcaline standard (zinco-carbone) con batterie ricaricabili (nichel-cadmio).
- Le batterie devono essere inserite rispettando la polarità corretta.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- I trasformatori o il caricabatterie utilizzati con il giocattolo devono essere regolarmente esaminati per verificare eventuali danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti; in caso di tali danni, non oevono essere utilizzati finché il danno non è stato riparato.

⚠AVVERTENZA!

- **PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:**

- Utilizzare solo la batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con il veicolo. NON sostituire MAI la batteria o il caricabatterie con un'altra marca. L'uso di un'altra batteria o caricabatterie può causare incendi o esplosioni.
- NON utilizzare la batteria o il caricabatterie per altri prodotti. Il surriscaldamento, l'incendio o l'esplosione potrebbero verificarsi.
- NON modificare MAI l'impianto elettrico. La manomissione del sistema elettrico può causare shock, incendi o esplosioni o danneggiare permanentemente ii sistema.
- Non permettere il contatto diretto tra i terminali della batteria. Possono verificarsi incendi o esplosioni.
- Non permettere che alcun tipo di liquido entri in contatto con la batteria o con i suoi componenti.

Ricarica del veicolo

⚠ AVVERTENZA!

- **PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:**

- Durante la ricarica vengone generati gas esplosivi. Non ricaricare vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Ricaricare la batteria solo in un'area ben ventilata.
- NON sollevare la batteria dai cavi o dal caricabatterie. Possono verificarsi danni alla batteria e possono causare un incendio. Sollevare la batteria solo dalla custodia.
- Ricaricare la batteria solo in un'area asciutta.
- I poli della batteria, i terminali e gli accessori correlati contengono piombo e composti di piombo, sostanze chimiche note allo Stato della Caiifornia come causa di cancro e danni riproduttivi. **Lavare le mani dopo l'uso.**

• Non aprire la batteria. La batteria contiene acido piombico e altri materiali che sono tossici e corrosivi.

- Non aprire il caricabatterie. L'esposizione del cablaggio e del circuito all'interno della custodia può causare scosse elettriche. Solo gii adulti possono maneggiare o caricare la batteria. NON consentire ai bambini di maneggiare o caricare la batteria. La batteria è pesante e contiene acido piombico (elettrolita).

• Non far cadere la batteria. Danni permanenti alla batteria potrebbero verificarsi o causare gravi lesioni.

- Prima di caricare la batteria, controllare che non vi siano usura o danni alla batteria, al caricabatterie, al cavo di alimentazione e ai connettori. NON caricare la batteria se qualche parte presenta danni.
- Non consentire alla batteria di scaricarsi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni uso o almeno una volta al mese se non viene utilizzata regolarmente.
- Non caricare la batteria capovolta.
- Fissare sempre la batteria con la staffa. La batteria può cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto per bambini piccoli.
- Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché è richiesta abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.

• La presa di ingresso per la ricarica si trova **SOTTO LO SCHIENALE**.
• **L'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE** deve essere in posizione **OFF** durante la ricarica.
• Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per 8-12 ore. Non ricaricare la batteria per più di **20 ore** per evitare il surriscaldamento del caricabatterie.
• Quando il veicolo inizia a muoversi lentamente, ricaricare la batteria.
• Dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese, ricaricare la batteria per **8-12 ore, ma non più di 20 ore.**



1. Individuare la presa di ingresso per la ricarica sotto lo schienale;
2. Inserire la spina del caricabatterie nella presa di ingresso;
3. Inserire la spina del caricabatterie in una presa di corrente a muro. La batteria inizierà a caricarsi.

Guida alla risoluzione dei problemi


■ PROBLEMA: Il veicolo non si avvia

CAUSA DEL PROBLEMA: La batteria potrebbe essere scarica.

Dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore.
Non lasciare la batteria sul caricabatterie per più di 20 ore.

CAUSA POSSIBILE: Il fusibile termico è scattato.

Il veicolo è dotato di un fusibile autoripristinante. Quando il veicolo è sovraccaricato o utilizzato in modo non corretto, il fusibile autoripristinante si interromperà per 5-20 secondi prima di poter tornare operativo. Il fusibile autoripristinante si trova sotto il sedile (fare riferimento all'immagine).

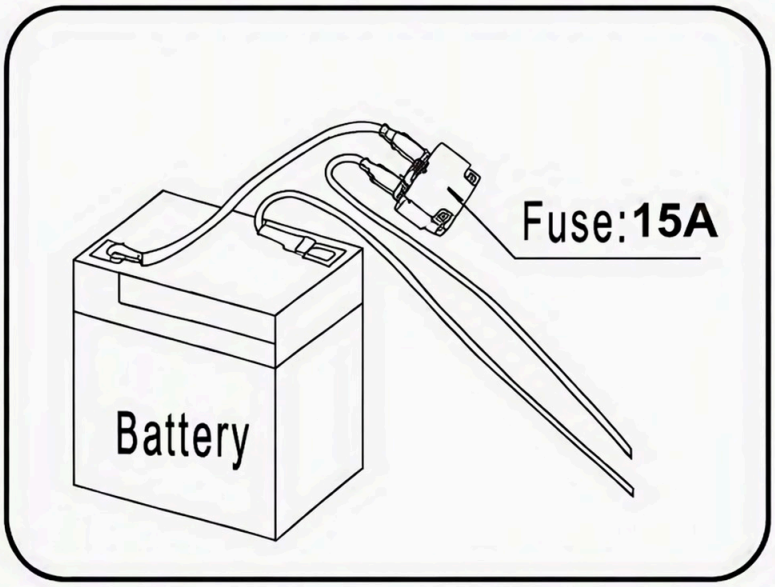

Per evitare che il fusibile interrompa l'alimentazione, seguire queste linee guida:

NON sovraccaricare il veicolo. Peso massimo consentito: 50KGS.

NON trainare nulla dietro il veicolo.

NON guidare in salite ripide.

NON guidare su oggetti fissi, che potrebbero causare lo slittamento delle ruote e il surriscaldamento del motore.

NON guidare in condizioni di caldo estremo, poichè i componenti potrebbero surriscaldarsi.

NON manomettere l'impianto elettrico, poichè ciò può causare un cortocircuito e far scattare il fusibile.

CAUSA POSSIBILE: I dadi delle ruote sono allentati.

Se i dadi non sono serrati, le ruote non innesteranno le marce avanti. Serrare il dado con la chiave.

CAUSA POSSIBILE: Il connettore o i cavi della batteria sono allentati.

Assicurarsi che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro.

CAUSA POSSIBILE: La batteria è scarica.

Hai mantenuto correttamente la batteria secondo le istruzioni? La batteria è vecchia? Potrebbe essere necessario sostituirla.

CAUSA POSSIBILE: L'impianto elettrico è danneggiato.

L'acqua potrebbe aver corroso il sistema oppure sporcizia, ghiaia o sabbia potrebbero aver bloccato l'interruttore.

CAUSA POSSIBILE: Il motore è danneggiato.

Il motore necessita di riparazione professionale.

■ PROBLEMA: La batteria non si ricarica.

CAUSA POSSIBILE: Il connettore della batteria o il connettore dell'adattatore sono allentati.

Assicurarsi che il connettore della batteria e il connettore dell'adattatore siano saldamente collegati tra loro.

CAUSA POSSIBILE: Il caricabatterie non è collegato.

Assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla presa di corrente a muro e che l'alimentazione alla presa sia attiva.

CAUSA POSSIBILE: Il caricabatterie non funziona.

Il caricabatterie è caldo durante la ricarica? In caso contrario, il caricabatterie potrebbe essere guasto e potrebbe essere necessario sostituirlo.

Guida alla risoluzione dei problemi

■ PROBLEMA: Il veicolo non funziona per molto tempo.

POSSIBILE CAUSA: La batteria potrebbe essere poco carica.
Potrebbe non essere necessario caricare la batteria a lungo. Dopo ogni utilizzo, oppure almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8–12 ore. Non lasciare la batteria sul caricabatterie per più di 20 ore.

POSSIBLE CAUSA: La batteria è vecchia.
La batteria perderà progressivamente la capacità di mantenere la carica. In base alla quantità di utilizzo e alle condizioni variabili, la batteria dovrebbe funzionare da uno a tre anni. Sostituire la batteria con una nuova.

■ PROBLEMA: La batteria emette ronzii o gorgoglii durante la ricarica.

Questo è normale e non è motivo di preoccupazione. Potrebbe anche essere silenziosa durante la ricarica, il che è altrettanto normale.

■ PROBLEMA: Il caricabatterie si riscalda durante la ricarica della batteria.

Questo è normale e non è motivo di preoccupazione.

Manutenzione del veicolo

- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. Verificare regolarmente la presenza di potenziali rischi, come la batteria, il caricabatterie, il cavo o il cordone, la spina, le viti che fissano i rivestimenti delle altre parti e che, in caso di tali danni, il giocattolo non deve essere utilizzato fino a quando il danno non sia statto rimosso correttamente.
- Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinate o rotte.
- Occasionalmente utilizzare un olio leggero per lubrificare le parti mobili come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo al chiuso o coprirlo con un telo per proteggerlo dall'umidità.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e termosifoni. Le parti in plastica potrebbero fondersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo non viene utilizzato.
- Non lavare il veicolo con un tubo da giardino. Non lavare il veicolo con acqua e sapone. Non guidare il veicolo sotto la pioggia o sulla neve. L'acqua danneggerà il motore, il sistema elettrico e la batteria.
- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ripristinare la brillantezza delle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili senza cera. Non utilizzare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su terra sciolta, sabbia o ghiaia fine, che potrebbero danneggiare le parti mobili, i motori o l'impianto elettrico.
- Quando non viene utilizzata, spegnere tutte le fonti elettriche. Spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il collegamento della batteria.

Smaltimento della batteria

Smaltimento della batteria  

- La batteria sigillata al piombo-acido deve essere riciclata o smaltita in modo rispettoso dell'ambiente.
- Non smaltire la batteria al piombo-acido nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere o perdere liquido.
- Non smaltire una batteria al piombo-acido nei normali rifiuti domestici. L'incenerimento, il riempimento in discarica o la miscelazione delle batterie sigillate al piombo-acido con i rifiuti domestici sono proibiti dalla legge.
- Restituire una batteria esaurita al riciclaggio delle batterie al piombo-acido autorizzato della propria zona, ad esempio a un rivenditore locale di batterie per auto.
- Per ulteriori informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento ambientalmente corretto delle batterie al piombo-acido, rivolgersi alle autorità locali per la gestione dei rifiuti.
- La batteria deve essere caricata solo da un adulto. Si prega di caricare il prodotto prima dell'uso!
- Il giocattolo non deve essere collegato a fonti di alimentazione eccessive (oltre la quantità specificata nel presente documento) e non deve essere utilizzato durante il processo di carica.
- Qualsiasi batteria ricaricabile deve essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Il caricabatterie deve controllare regolarmente cavi, spine, custodia e altre parti per verificare la presenza di danni e, in caso di danni riscontrati, internompere l'uso e riparare quanto richiesto.
- Aprire il coperchio della batteria sul telecomando e inserire due batterie, prestando attenzione alla polarità. Richiudere il coperchio della batteria e bloccarlo con le viti (sostituire la batteria seguendo i passaggi sopra descritti e l'operazione deve essere eseguita da un adulto).
- Inserire tutte le batterie rispettando la polarità corretta.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate; rimuovere dal giocattolo eventuali batterie scariche.
- Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove né mescolare tipi diversi di batterie.
- Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo deve essere controllato regolarmente per verificare la presenza di danni a cavo, spina, custodia e altre parti e, in caso di tali danni, non deve essere utilizzato fino a quando il danno non è stato riparato.

I nostri prodotti sono adatti a


ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 e standard EN62115.

AIYAPLAY

IN250400171V01_RO

370-412V90

RO

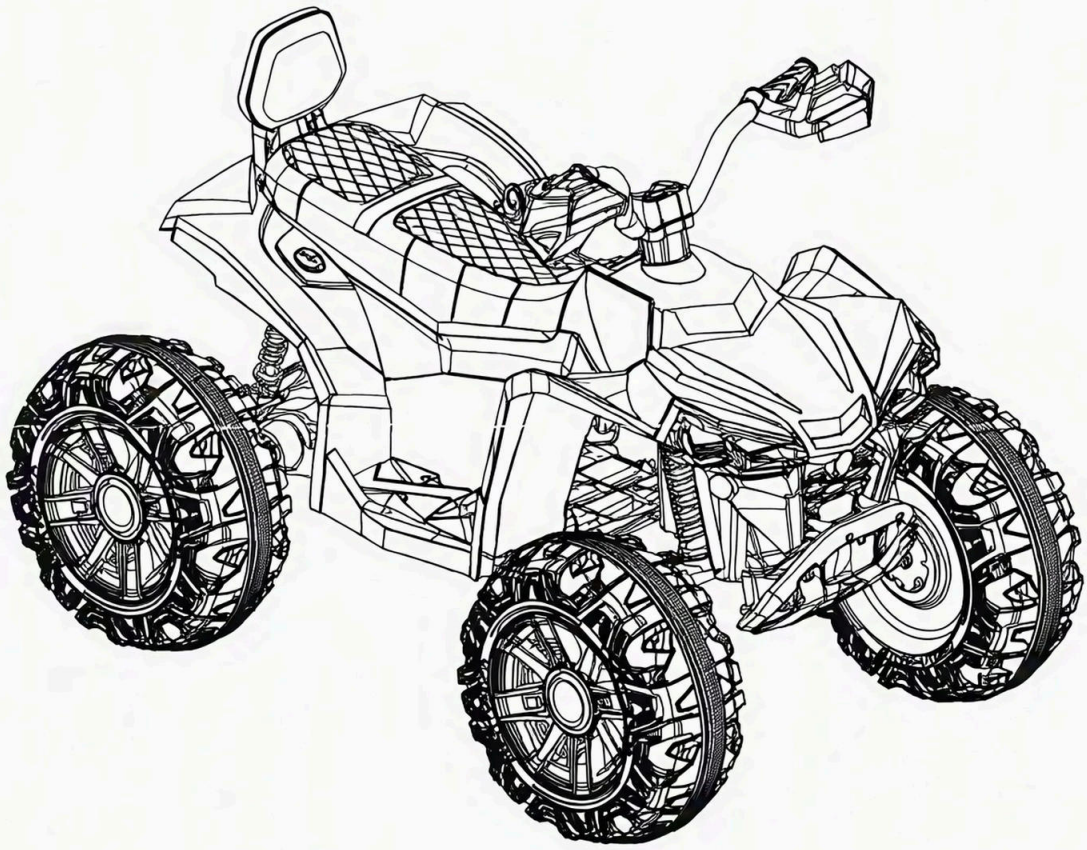

MAŞINĂ ELECTRONICĂ DE JUCĂRIE PENTRU COPII

AVERTISMENT

- **Potrivit pentru copii de 3 ani+**
- **Greutatea maximá a utilizatorului: 50 kg**
- **Asamblare de către un adult necesară**

Citiţi şi înțelegeţi întregul manual înainte de utilizare!
Vă rugăm să păstraţi acest manual pentru referinţe ulterioare, deoarece conţine informaţii importante,
Înainte de prima utilizare, încărcaţi bateria timp de cel puţin 8-12 ore, dar nu mai mult de 20 de ore,

MANUAL DE UTILIZARE

⚠ AVERTISMENTE!

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.Păstrați acest manual pentru consultări viitoare.
- PERICOL DE SUFOCARE - Piese mici. Nerecomandat copiilor sub 36 de luni. Produsul conține piese mici, țineți copiii departe în timpul asamblării.
- DOAR ASAMBLARE DE CĂTRE ADULȚI.
- Îndepărtați întotdeauna materialele de protecție și pungile din polietilenă și aruncați-le înainte de asamblare.
- **Avertisment:** A se utiliza cu echipament de protecţie: cască de protecție, genunchiere și cotiere. A nu se utiliza în trafic. Această jucărie nu trebuie utilizată pe malul râurilor, pe drumuri, în mulțimi sau în alte locuri publice. Purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți niciodată mai mult de 1 călăreț.
- Jucăria utilizată de copii în afara locurilor private poate fi potențial periculoasă.
- Conduceți numai pe teren nivelat. Nu folosiți niciodată pe gazon.
- Țineți mâinile, părul și hainele departe de părțile în mișcare.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea directă a unui adult. Țineți copilul mereu în câmpul vizual când acesta se află în vehicul.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Înainte de utilizare, copiii trebuie informați cu privire la instrucțiunile de operare, iar jucăria trebuie utilizată într-un loc sigur, cum ar fi o zonă privată. Nu folosiți niciodată pe drumuri publice, în apropierea vehiculelor cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, în apropierea piscinelor sau a altor corpuri de apă.
- Nu folosiți niciodată în condiții nesigure precum zăpadă, ploaie, sol nisipos sau lăsat liber, noroi, nisip sau pietriș, deoarece acest lucru poate duce la un accident neașteptat, cum ar fi răsturnarea, și poate deteriora sistemul electric sau bateria.
- **Avertisment:** A nu se utiliza în trafic.
- Această jucărie trebuie folosită cu prudență deoarece este necesară abilitatea pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca rănirea utilizatorului sau a unor terți.
- **Avertisment:** Această jucărie este nerecomandată copiilor mai mici de 3 ani, din cauza vitezei maxime.
- **Avertisment:** Această jucărie nu are frână.
- Încărcătorul de baterie și cablul de alimentare utilizate cu jucăria electrică trebuie verificate periodic pentru deteriorări ale cablului de alimentare, ștecherului, carcasei sau altor piese, iar în caz de deteriorare, nu trebuie utilizate până când deteriorarea nu a fost reparată.
- Folosiți numai bateria/bateriile și încărcătorul specificate de producător.

⚠ AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA BATERIILOR

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar sub supraveghere adultă.
- Bateriile pot fi încărcate numai de persoane în vârstă de cel puțin 8 ani.
- Nu se amestecă diferite tipuri de baterii sau baterii noi cu baterii uzate.
- Bateriile se introduc cu polaritatea corectă (+ și -).
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- La înlocuirea bateriei, este necesar ca un adult să intervină cu unelte. Deschideți capacul compartimentului de baterii, scoateți bateriile vechi și curățați compartimentul. Introduceți bateriile noi. Asigurați-vă că bornele pozitivă și negativă sunt conectate corect, apoi închideți capacul compartimentului de baterii.

AVERTISMENTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Avertismente generale de siguranță

- ⚠ „Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi acest aparat”
- ⚠ "Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheați sau instruiți privind utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate”
- ⚠ "Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul”
- ⚠ "Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator nu trebuie realizate de copii fără supraveghere”

Avertismente privind siguranța electrică

- ⚠ „Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol”
- ⚠ „A nu se folosi în aer liber”
- ⚠ „A nu se scufunda în apă sau în alte lichide”
- ⚠ „Deconectați de la alimentare când nu este utilizat”

Avertismente specifice încărcătorului

- ⚠ „Utilizați numai cu bateriile specificate de producător”
- ⚠ „Asigurați polaritatea corectă la conectarea bateriilor”
- ⚠ „Nu încărcați baterii deteriorate sau care prezintă scurgeri”
- ⚠ „Scoateți bateriile dacă aparatul nu va fi folosit pentru perioade îndelungate”
- ⚠ „Nu scurcircuitați bornele de ieșire”

Cuprins

1. Despre noul dumneavoastră vehicul

2. Lista pieselor

3. Schema pieselor

4. Paşi de asamblare

5. Cum să utilizaţi vehiculul

6. Încărcarea vehiculului

7. Ghid de depanare

8. Întreţinerea vehiculului

9. Eliminarea bateriei

Despre noul dumneavoastră vehicul

Vă mulţumim că aţi achiziţionat produsele noastre, dorim ca copilul dumneavoastră să se bucure de acest produs mulţi ani de acum înainte.
Păstraţi aceste puncte în minte pe măsură ce citiţi acest ghid:












Vărstă potrivită:	3+ ani	**Baterie:**	DC 24 V 7 AH *1
Capacitate de încărare:	Sub 50 kg	**Dimensiunea maşinii:**	1090*685*760mm
Viteză:	4-6.5Km/h	**Dimensiunea cutiei:**	1130*660*395mm
Material:	PP	**Temperatura optimă:**	Sub 40 °C Evitaţi utilizarea la soare arzător
Încărcător:	Intrare: Indicată pe încărcător	**Timp de încărcare:**	8-12 ore, cel mult 20 de ore
	Ieşire: DC 24V	**Siguranţă:**	F15A, cu resetare automată
	Curent: DC 1A		

⚠ AVERTISMENT!

PENTRU SIGURANŢA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ, VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI TOATE AVERTISMENTELE ŞI INSTRUCŢIUNILE DE ASAMBLARE/UTILIZARE. PĂSTRAŢI ACEST GHÍD PENTRU REFERINŢE VIITOARE.

- **ASAMBLAREA DE CĂTRE UN ADULT ESTE NECESARĂ.** Produsul conţine piese mici, care sunt destinate asamblării de către un adult. Ţineţi copiii mici departe în timpul asamblării.
- Îndepărtaţi întotdeauna materialul de protecţie şi pungile din plastic şi aruncaţi-le înainte de asamblare.
- Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni. Piese mici. Pericol de sufocare.

Lista pieselor

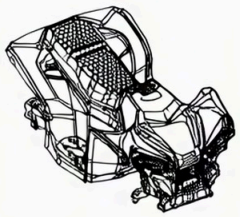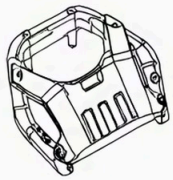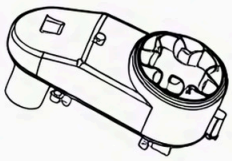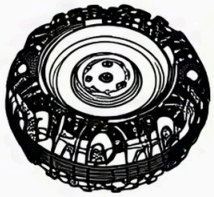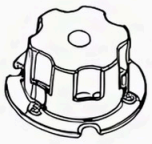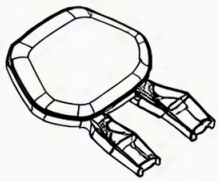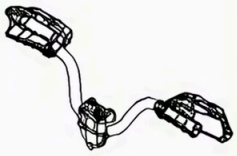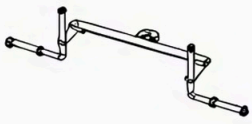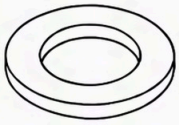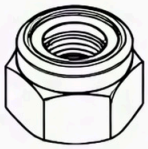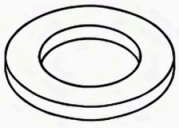NR. PIESEI	DENUMIRE PIESĂ	IMAGINE	Cant. (buc)	OBSERVAȚII	NR. PIESEI	DENUMIRE PIESĂ	IMAGINE	Cant. (buc)	OBSERVAȚII
1	Caroseria vehiculului		1		2	Bară de protecţie		1	
3	Cutie de viteze		2		4	Roată		4	
5	Piese de antrenare		2		6	Spătar		1	
7	Ghidon		1		8	Axă spate		1	Se plasează sub caroseria vehiculului
9	Ax de direcţie		1	Se plasează sub caroseria vehiculului	10	Boghiu		1	Se plasează sub caroseria vehiculului
11	Şaibă M12		6	Se plasează în spate şi in boghiu	12	Piuliţă M10		6	Se plasează in spate şi in boghiu
13	Şaibă M12		1	Se plasează pe axul de direcţie	14	Piuliţă M8		1	Se plasează pe axul de direcţie

Lista de piese

Pachet de asamblare








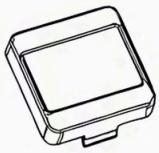
NR. PIESĂ	DENUMIRE PIESĂ	IMAGINE	Cant. (buc.)	OBSERVAȚII	NR. PIESĂ	DENUMIRE PIESĂ	IMAGINE	Cant. (buc.)	OBSERVAȚII
15	Capac		1		16	Butuc roată		4	
17	Arc		2		18	Şurub		10	
19	Şaibă M12		1		20	Şplint		1	
21	Manual de instrucţiuni		1		22	Încărcător		1	
23	Cheie fixă M10		2		24	Cheie fixă M8		2	

Diagrama pieselor

1	Caroserie vehicul *1	2	Bara de protecție *1
3	Cutie de viteze *2	4	Roată *4
5	Piese de transmisie *2	6	Spătar *1
7	Ghidon *1	8	Axa spate *1
9	Arbore de direcție *1	10	Cărucior *1
11	Șaibă M12 *6	12	Piuliță M10 *6
13	Șaibă M12 *1	14	Piuliță M8 *1
15	Capac *1	16	Butuc roată *4
17	Arc *2	18	Șurub *10
19	Șaibă *1	20	Piuliță de siguranță *1


NOTĂ: Unele dintre piesele prezentate sunt montate pe ambele părți ale vehiculului.

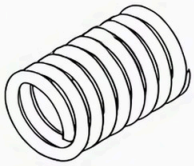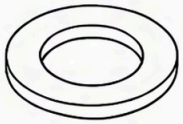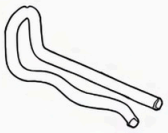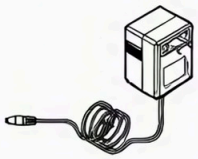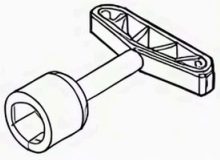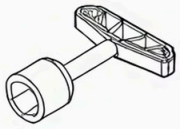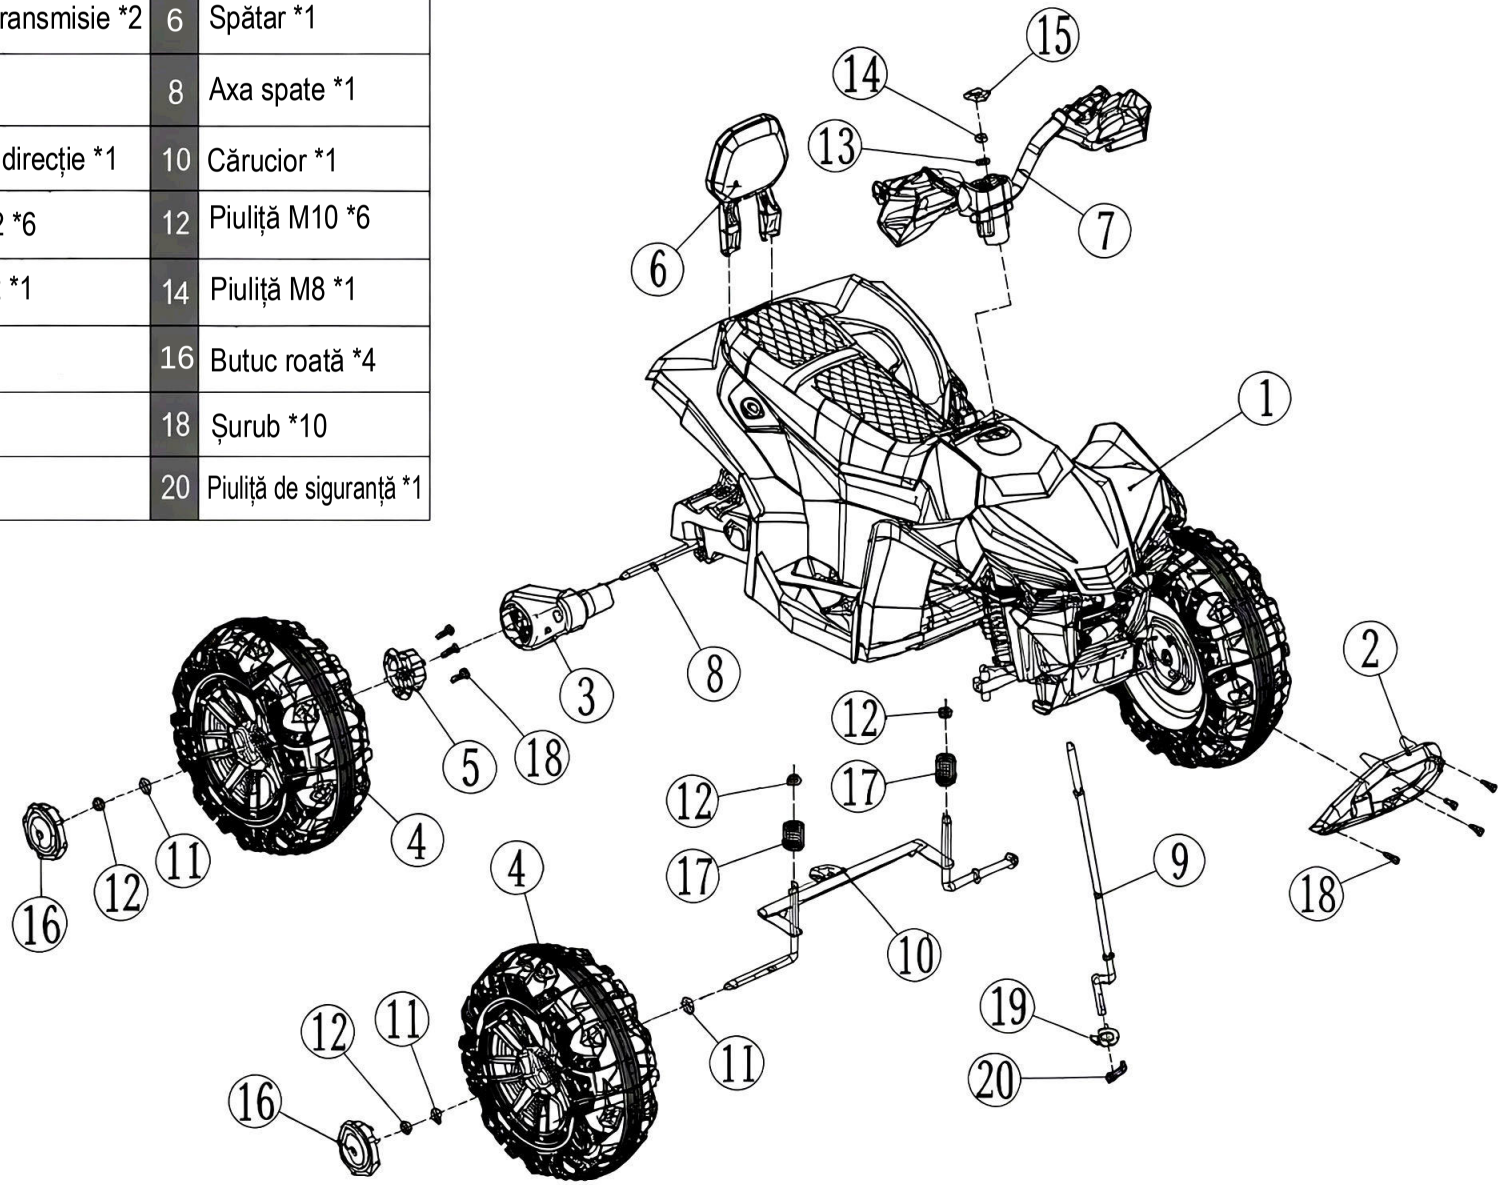

Unelte necesare




Șurubelniță (neinclusă)

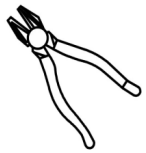

Cleste (neinclus)



Ciocan (neinclus)

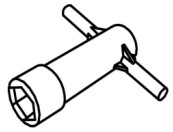


Cheie

Paşii de asamblare


Întoarceţi corpul înainte de a instala vehiculul. Îndepărtaţi ştiftul.

1. Instalaţi cadrul spate.

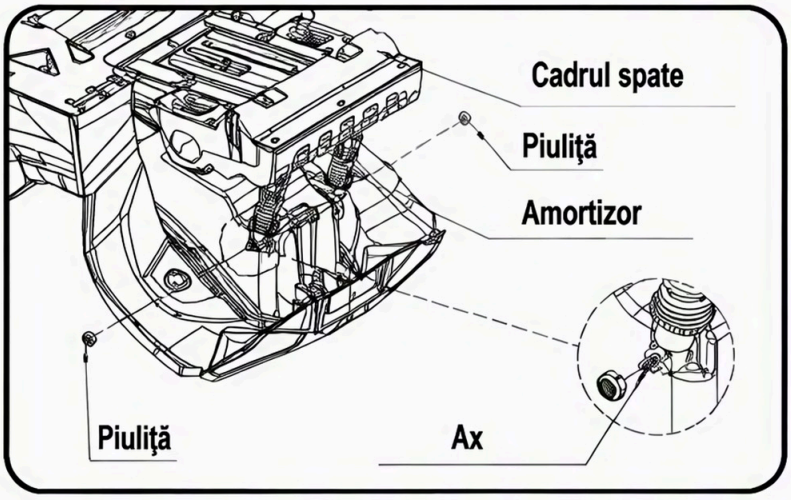

- Aşa cum se arată în imagine, deconectaţi piesele axului.
- Instalaţi amortizorul în locul corespunzător şi fixaţi-l cu piuliţe.


2. Instalaţi roţile din spate.

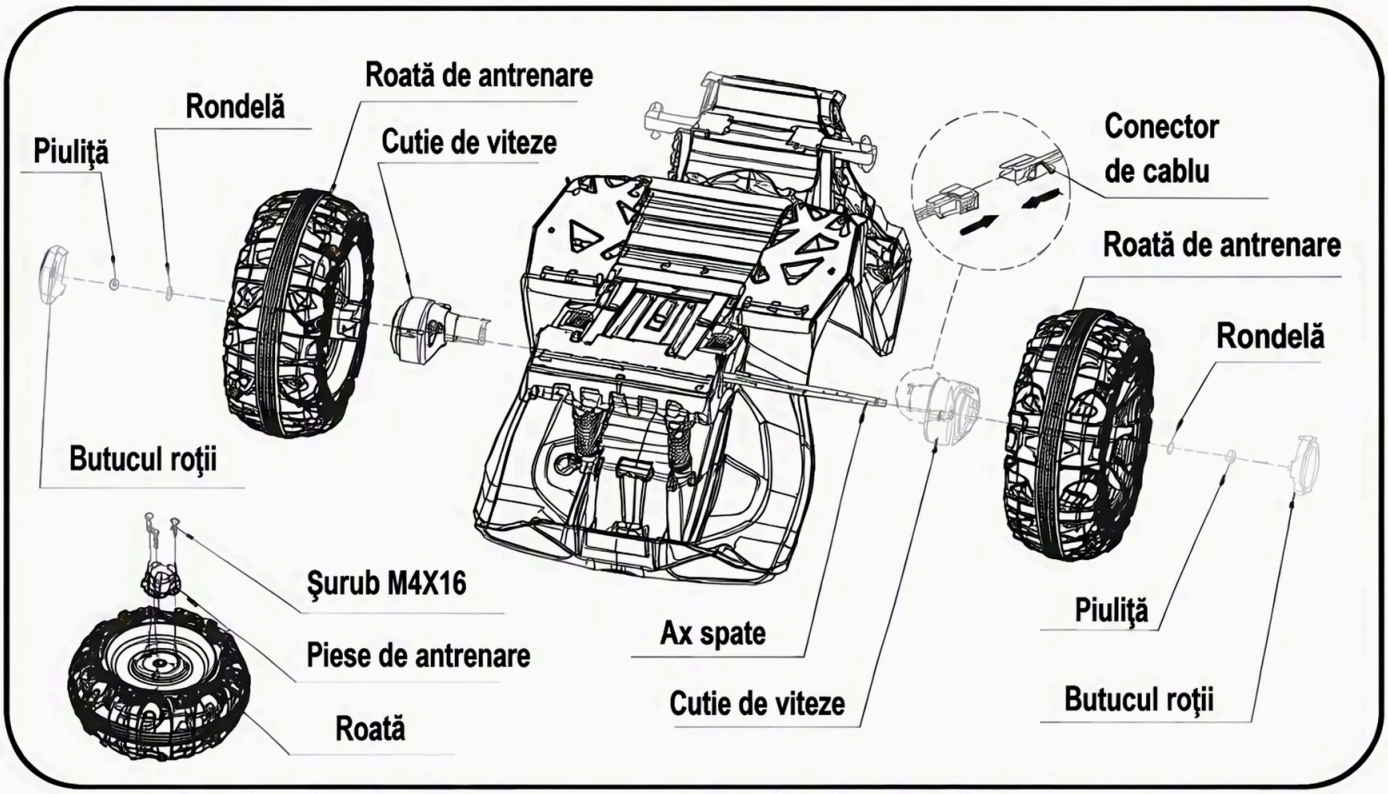

- Aşa cum se arată în imagine, instalaţi piesele de antrenare la roată şi fixaţi-le cu şuruburi.
- Aşa cum se arată în imagine, deconectaţi piesele axului spate, apoi treceţi axul spate prin caroserie.
- Aşa cum se arată în imagine, introduceţi conectorul de cablu, apoi instalaţi cutia de viteze pe lateral.
- Treceţi roata prin axul spate, apoi instalaţi rondelă pe ambele părţi şi fixaţi cu piuliţe.
- Fixaţi butucul roţii pe ambele părţi.


Paşii de asamblare

3.Instalaţi arborele de direcţie.

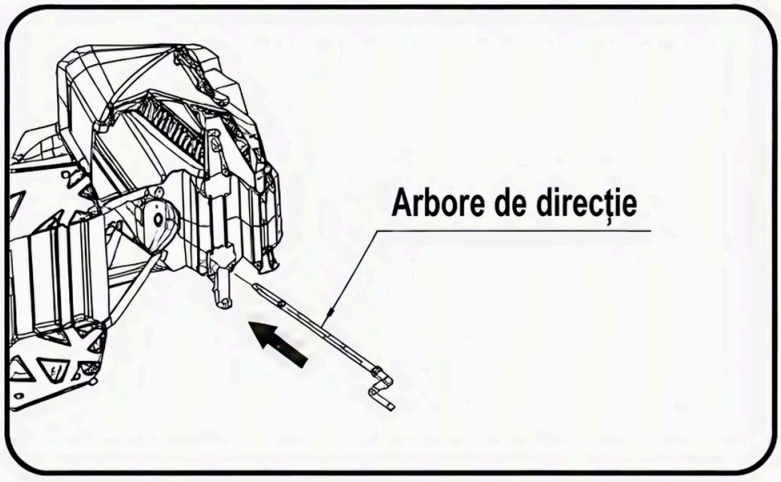

- După cum se arată în imagine, introduceţi capătul drept al arborelui de direcţie prin orificiul din caroseria vehiculului şi scoateţi-l prin orificiul din bord.


4.Instalaţi arcul şi braţul oscilant.

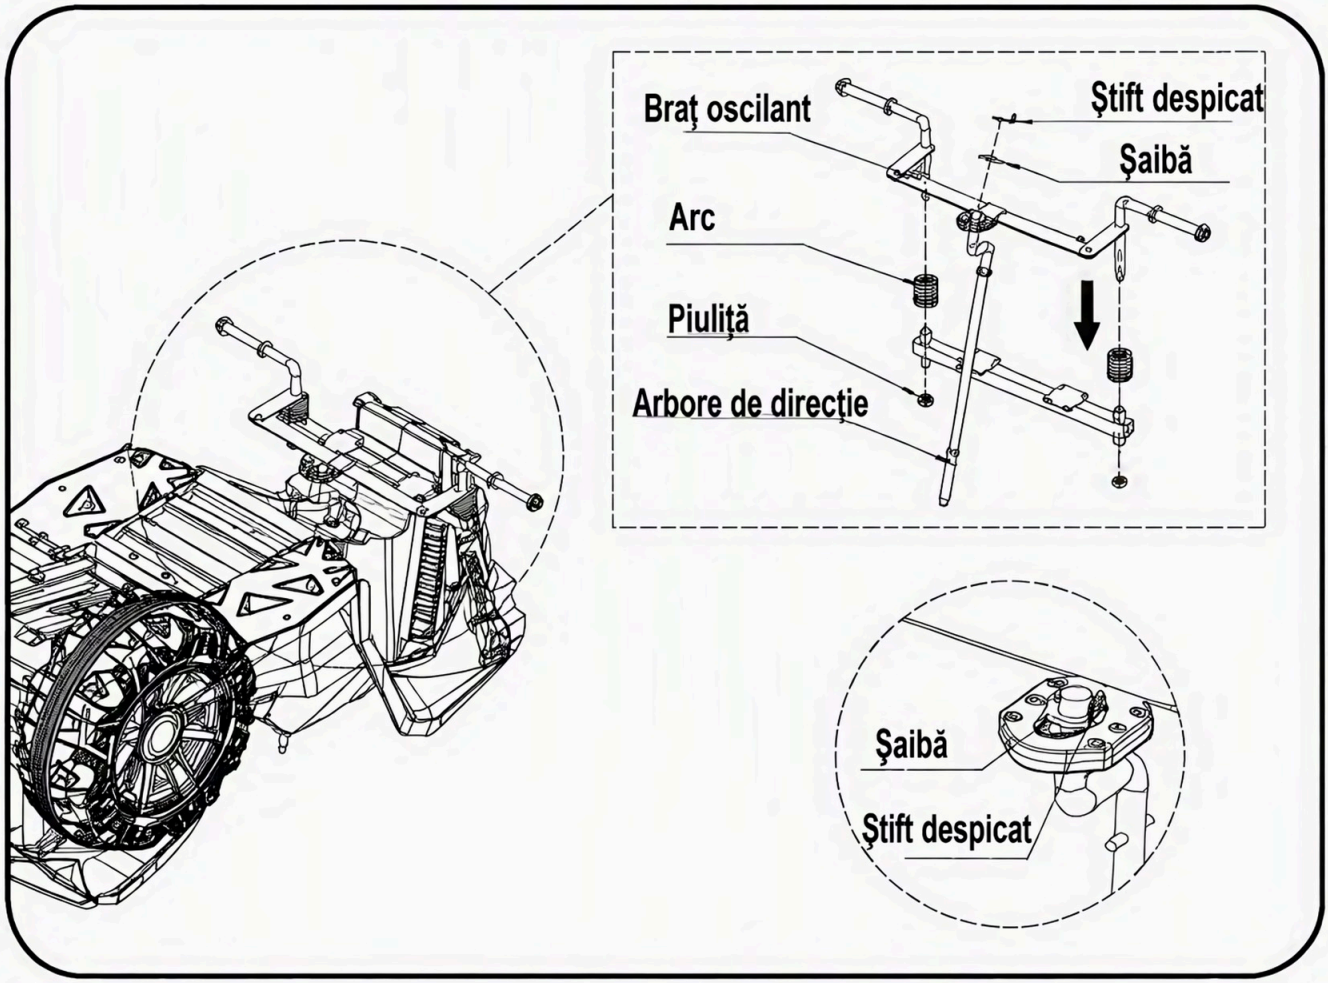

- După cum se arată în imagine, instalaţi arcul şi braţul oscilant în poziţia corespunzătoare, iar arborele de direcţie în orificiul din braţul oscilant şi fixaţi-le cu piuliţe, ştifturi despicate şi şaibe.


Paşii de asamblare

5. Instalaţi roata din faţă.

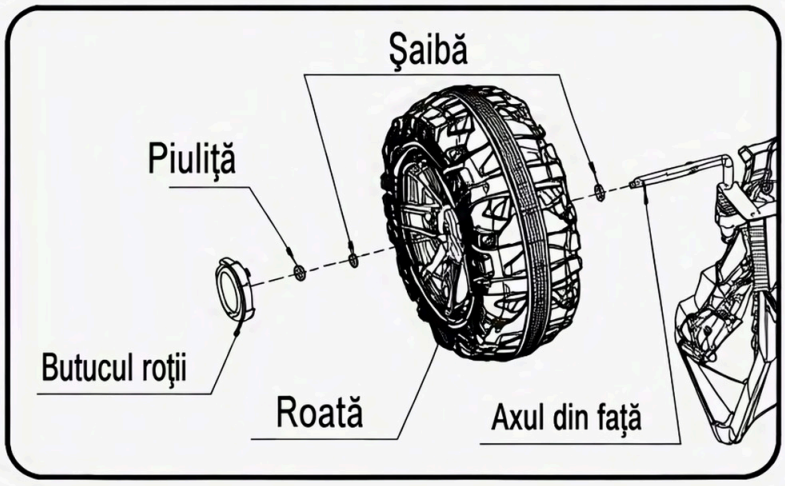

- Scoateţi piuliţa şi şaiba de pe axul din faţă.
- Aşa cum se arată în imagine, fixaţi şaiba, roata, şaiba şi piuliţa pe ax în ordinea corectă.
- Strângeţi piuliţa cu cheia.
- Fixaţi butucul roţii.


6. Instalaţi ghidonul.

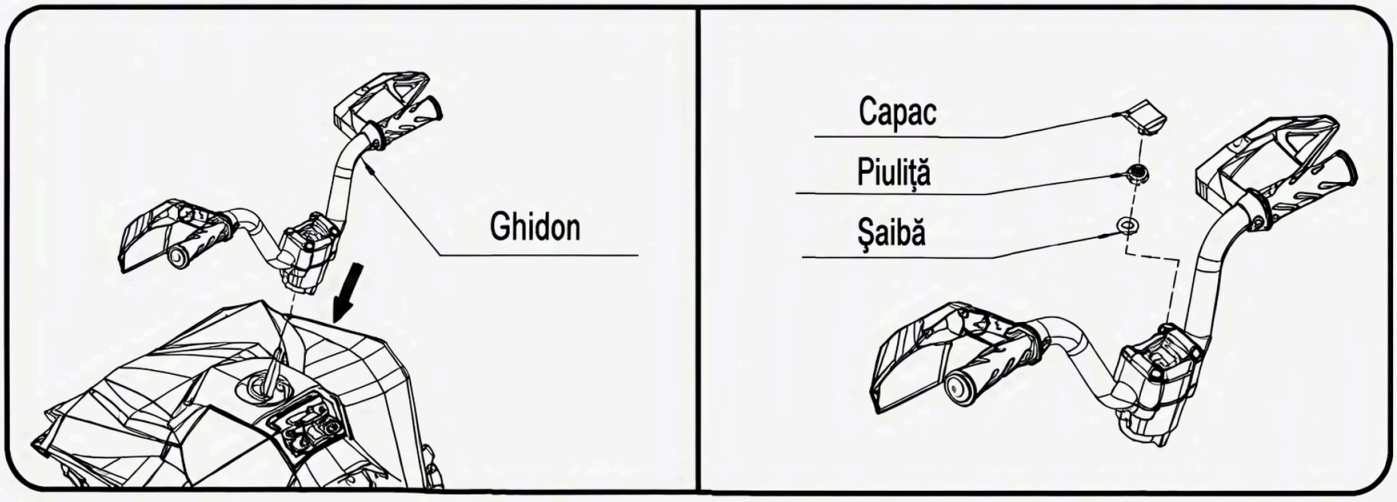

- Aşa cum se arată în imagine, instalaţi ghidonul şi strângeţi-l cu şaiba şi piuliţa, apoi instalaţi capacul.


Paşii de asamblare

7.Instalați bara de protecție spate.

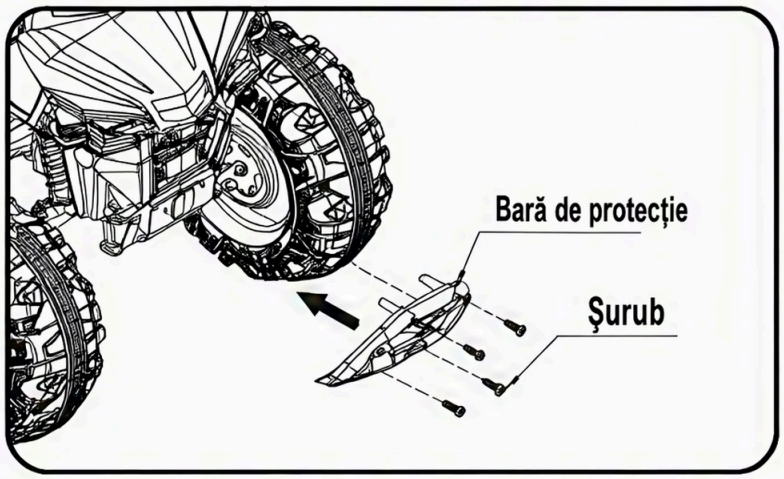

- Aşa cum se arată în imagine, instalați bara de protecție spate şi fixați-o cu şuruburi.


8.Conectați alimentarea cu energie.

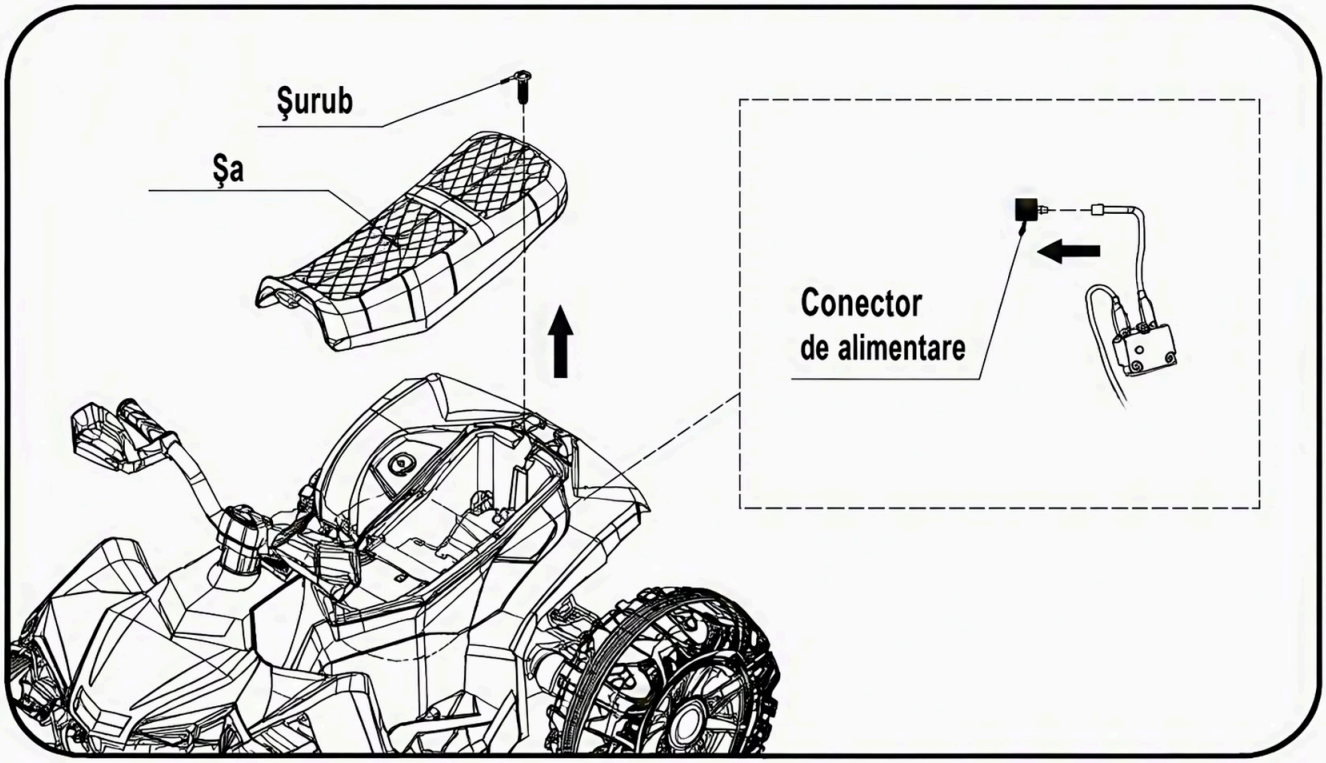

- Aşa cum se arată în imagine, deşurubați şurubul şi deschideți şaua.
- Introduceți conectorul de alimentare în borna bateriei, aşa cum se arată.


Paşii de asamblare

9.Instalaţi spătarul.

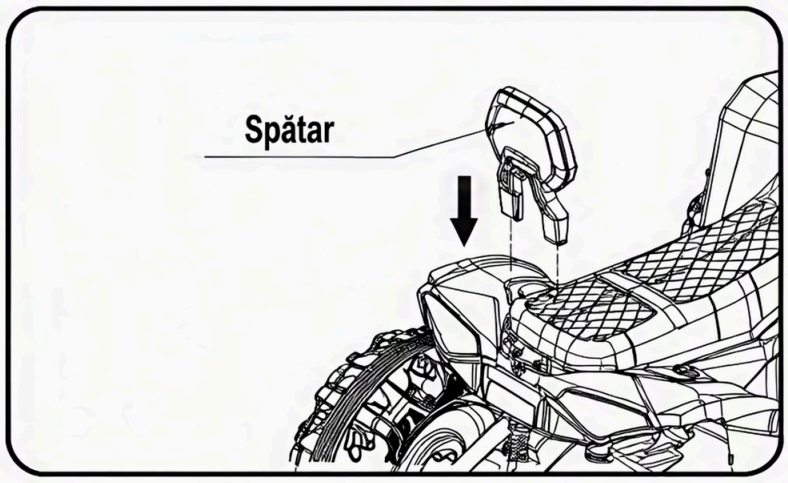

- Aşa cum se arată în imagine, apăsaţi spătarul în jos.

SUPLIMENT IMPORTANT LA MANUALUL DE INSTRUCŢIUNI

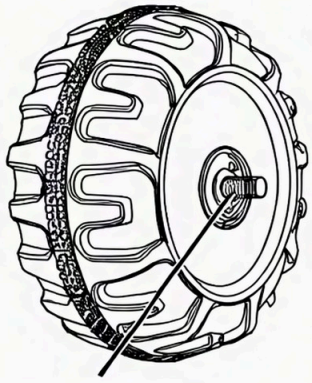

JOC

După ce montaţi orice roată pe axe, menţineţi un spaţiu mic între filetul şurubului şi roată (consultaţi imaginea).
Dacă jocul este prea mare, adăugaţi două sau trei şaibe în interiorul roţii.
După strângerea piuliţei în exteriorul roţi, rotiţi roata cu degetul pentru a verifica dacă poate rula lin. Acest lucru este foarte important, deoarece dacă roata se roteşte lin, totul este în regulă. Dacă piuliţa este prea strânsă şi împiedică roata să se rotească liber, pot apărea daune la motor. Reduceţi numărul de şaibe până când roata se roteşte liber.

Cum să operați vehiculul dumneavoastră

⚠AVERTISMENT!

PREVENIŢI RĂNIRILE ŞI DECESELE:

- **NU LĂSAŢI NICIODATĂ COPILUL NESUPRAVEGHEAT. ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ A UNUI ADULT.** Ţineţi întotdeauna copilul în vizor atunci când se află în vehicul.
- Nu utilizaţi pe drumuri publice, lângă maşini şi în apropiarea pantelor abrupte sau treptelor, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtaţi întotdeauna încălţăminte şi nu permiteţi mai mult de un călăreţ,
- Staţi întotdeauna pe scaun.
- Potrivit pentru vărsta de 3+ ani; Greutatea maximă a utilizatorului este 50 KGS.
- Nu poate fi utilizat în trafic. Această jucărie nu are frână.
- Această jucărie nu este potrivită pentru copiii sub 3 ani din cauza vitezei sale maxime.

Trebuie să confirmați înainte de a utiliza că următoarele lucrări sunt deja finalizate:

- **Important!** Înainte de a utiliza vehiculul pentru prima dată, bateria trebuie încărcată timp de 8 până la 12 ore, nu mai mult de 20 de ore. Doar un adult poate încărca sau reîncărca bateria.
- Finalizarea completă a asamblări maşiinii în conformitate cu paşii descrişi în manual. Pachetul cu conectorul bateriei de stocare a fost deja introdus bine, alimentarea a fost deja conectată.
- Toate locurile care necesită şurub sunt deja blocate.


Reguli pentru o călărie sigură

CITIŢI ACESTE REGULI CU VOCE TARE COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ ŞI PRIETENILOR SĂI DE JOACĂ ŞI ASIGURAŢI-VĂ CĂ LE ÎNŢELEG!

- Această jucărie nu are frână. Purtaţi întotdeauna cască şi îmbrăcăminte de protecţie atunci când călăriţi.
- Este necesară supravegherea directă a unui adult.
- Ţineţi copiii în zone sigure pentru călărie.
- Nu conduceţi pe drumuri publice, lângă vehicule cu motor, pe spaţii verzi, în apropierea pantelor abrupte sau treptelor, piscine sau alte corpuri de apă.
- Folosiţi jucăria numai pe suprafeţe plane, cum ar fi în interiorul casei, grădinii sau locurilor de joacă.
- Nu utilizaţi în întuneric. Un copil ar putea întâlni obstacole neaşteptate şi s-ar putea produce un accident. Utilizaţi vehiculul numai ziua sau într-o zonă bine iluminată.
- Nu se recomandă să conduceţi vehicu'ul pe suprafeţe umede sau pe pante cu înclinaţie mai mare de 15 grade.
- Nu utilizaţi acest vehicul în aer liber atunci când plouă sau ninge.
- Asiguraţi-vă că opriţi complet înainte de a schimba direcţia din mers înainte în mers înapoi.
- Vă rugăm să respectaţi limitele corecte de greutate şi vărstă permise pentru a conduce acest vehicul.
- Este interzisă modificarea circuitului sau adăugarea altor piese electrice.
- Verificaţi periodic cablurile şi conexiunile vehiculului.
- Pentru a evita accidentele, asiguraţi-vă că vehiculul este sigur înainte de a călări.
- Nu permiteţi niciunui copil să atingă roţile sau să se apropie de ele când maşina este în mişcare.
- Acest vehicul are centuri de siguranţă reglabile pentru scaun. Vă rugăm să învăţaţi copiii cum să prindă centura de siguranţă înainte de utilizare, pentru a le garanta siguranţa.

Cum să utilizați vehiculul

Utilizare(Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este pornit)

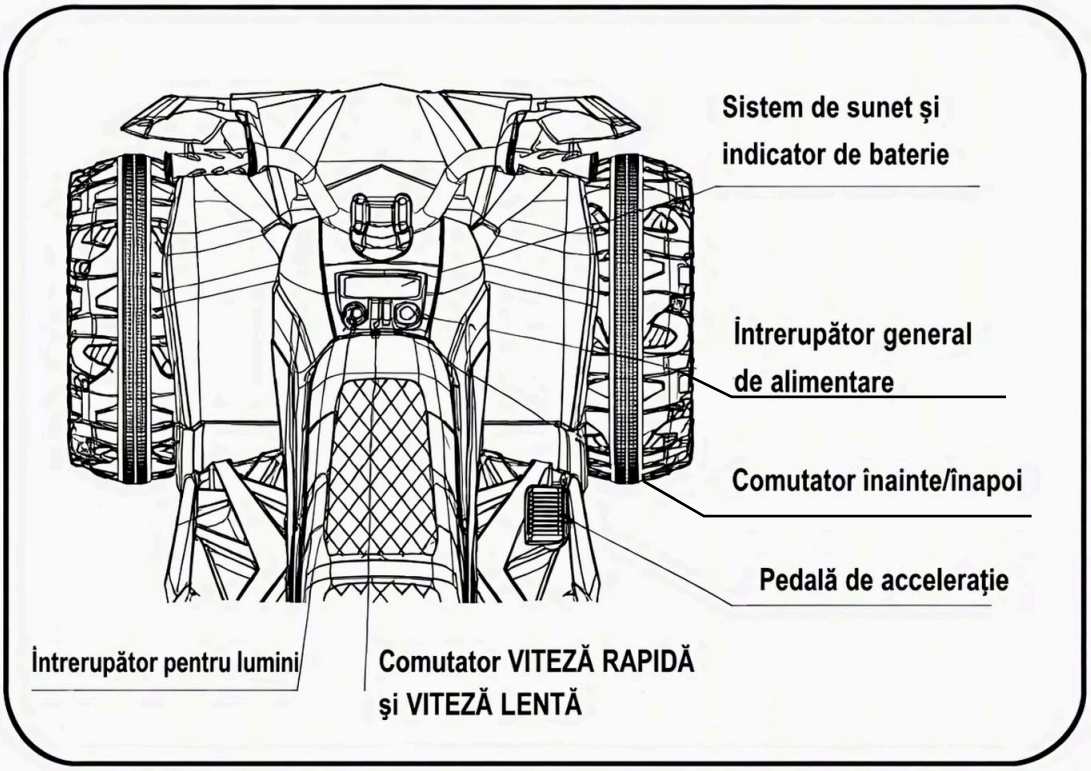

IMPORTANT!

Opriţi întotdeauna vehiculul când schimbaţi viteza sau direcţia pentru a evita deteriorarea cutiei de viteze şi a motorului.

(1) Porniţi mai întâi întrerupătorul general de alimentare, apoi se poate reda muzica.

(2) Înainte

Puneţi comutatorul „înainte/înapoi" în poziţia „ ↑ ".

Apăsaţi pedala.

Vehiculul se deplasează înainte.

(3) Oprire

Ridicaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie pentru a opri maşina.

(4) Înapoi

Puneţi comutatorul „înainte/înapoi" în poziţia „ ↓ ".

Apăsaţi pedala.


Vehiculul se deplasează înapoi.

(5) Porniţi comutatorul „VITEZĂ RAPIDĂ şi VITEZĂ LENTĂ" pentru a controla viteza maşinii.

(6) Opriţi întrerupătorul pentru lumini, lumina nu este aprinsă.

Cum să utilizaţi vehiculul


(7) Cum să utilizaţi sistemul de sunet şi indicatorul de baterie

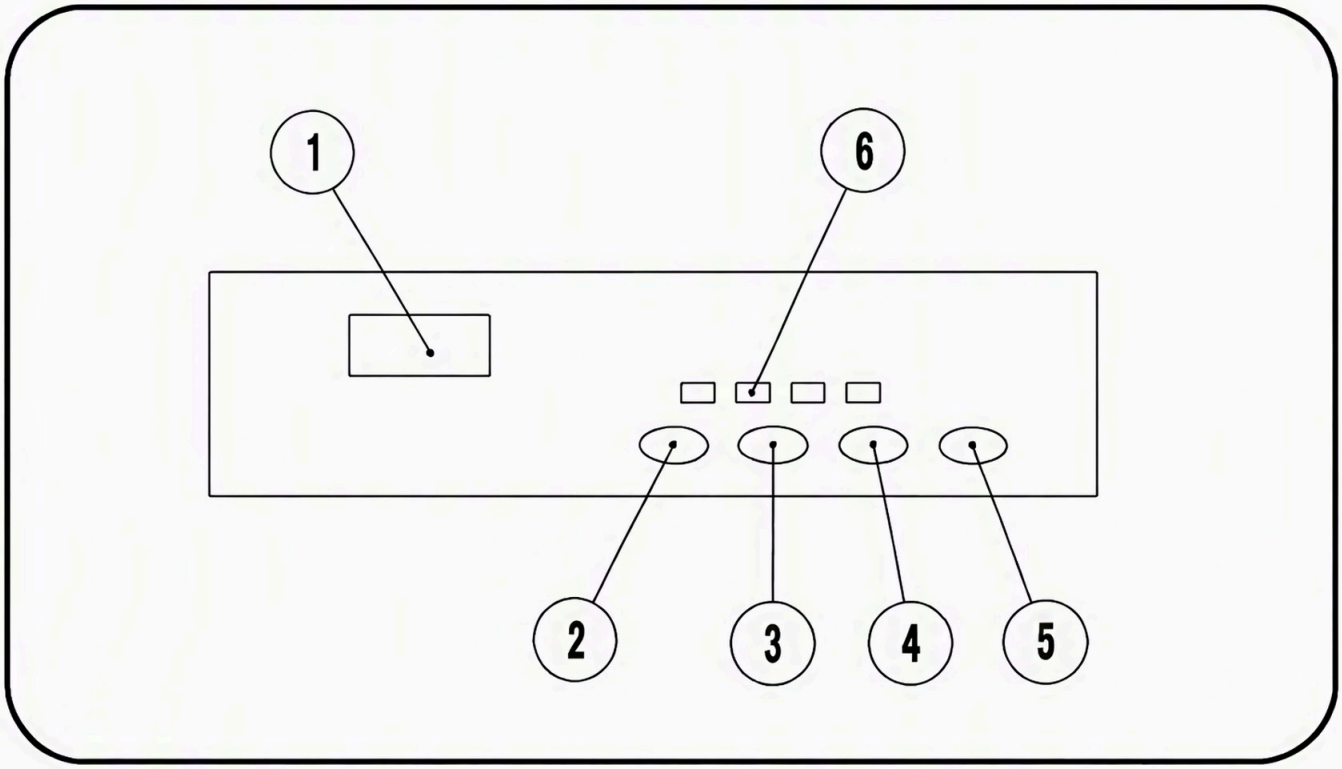

- 1. Slot pentru dispozitiv de stocare.
- 2. Buton Mod: Comută maşina între modul de redare muzicală şi modul de conexiune inteligentă.
- 3. Buton Muzică: Apăsaţi pentru a reda muzica.
- 4. Scade volumul.
- 5. Creşte volumul.
- 6. Afişaj de alimentare: Indică nivelul de încărcare şi puterea bateriei.

Cum să utilizați vehiculul

Schemă de conexiuni

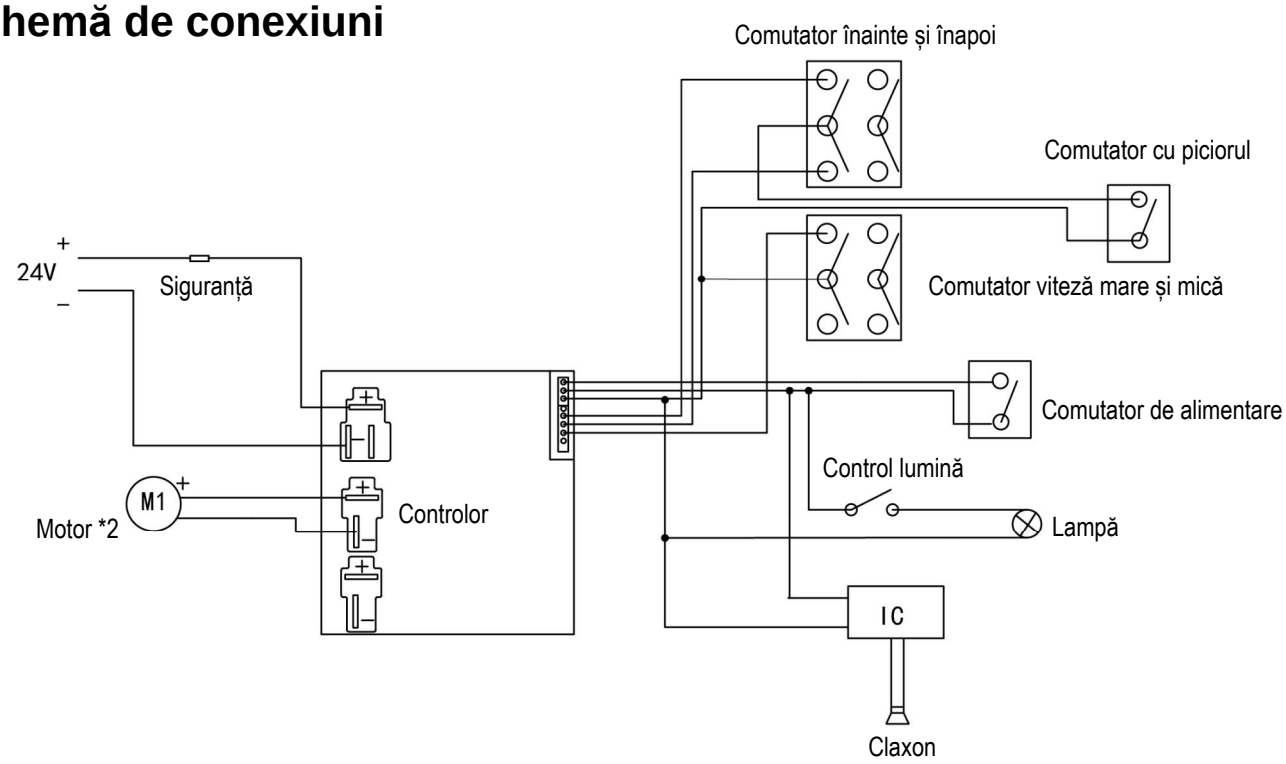

încărcarea vehiculului

NUMAI UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ŞI REÎNCĂRCA BATERIA!

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Nu amestecaţi baterii vechi şi noi.
- Nu amestecaţi baterii alcaline standard (carbon-zinc) şi baterii reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Transformatoarele sau încărcătorul de baterie utilizate cu jucăria trebuie verificate în mod regulat pentru deteriorarea cablului, a ştecherului, a carcasei şi a altor piese, iar în cazul unei astfel de deteriorări, nu trebuie utilizate până când deteriorarea nu a fost reparată.

⚠AVERTISMENT!

- **PREVENIȚI INCENDILE ŞI ELECTROCUTAREA:**


- Utilizaţi numai bateria reîncărcabilă şi încărcătorul furnizate împreună cu vehiculul dumneavoastră. NU înlocuiţi NICIODATĂ bateria sau încărcătorul cu altă marcă. Utilizarea altei baterii sau a altui încărcător poate provoca incendiu sau explozie.
- NU utilizaţi bateria sau încărcătorul pentru orice alt produs. Supraîncălzirea, incendiul sau explozia ar putea avea loc.
- NU modificaţi NICIODATĂ sistemul electric. Modificările sistemului electric pot provoca electrocutare, incendiu sau explozie sau pot deteriora permanent sistemul.
- Nu permiteţi contactul direct între bornele bateriei. Se poate produce incendiu sau explozie.
- Nu permiteţi niciunui tip de lichid pe baterie sau pe componentele acesteia.

Încărcarea vehiculului

⚠AVERTISMENT!

- **PREVENIREA INCENDILOR ŞI A ŞOCURILOR ELECTRICE:**
  - Gazele explozive se produc în timpul încărcării. Nu încărcaţi în apropierea surselor de căldură sau a materialelor infiamabile. Încărcaţi bateria numai într--o zonă bine veniilată.
  - NU ridicaţi bateria de fire sau de încărcător. Se pot produce deteriorări ale bateriei şi pot cauza incendiu. Ridicaţi bateria de ee carcasă NUMAI.
  - Încărcaţi bateria numai intr-o zonă uscată.
  - Stâlpii, bornele şi accesorile conexe ale bateriei conţin plumb şi compuşi ai plumbului, substanţe chimice cunoscute de statul California ca find cauzatoare de cancer şi de vătămări ale reproducerii. **Spălaţi-vă mâinile după manipulare.**
  - Nu deschideţi bateria. Bateria conţine acid sulfuric şi alte materiale care sunt toxice şi corozive.
  - Nu deschideţi încărcătorul. Carcasa cu cablaj şi circuite expuse poate provoca şoc electric. Numai adulţii pot manevra sau încărca bateria. NU permiteţi copilului să manevreze sau să încarce bateria. Bateria este grea şi conţine acid sulfuric (electrolit).
  - Nu scăpaţi bateria. Deteriorarea permanentă a bateriei poate să apară sau poate cauza vătămări grave.
  - Înainte de încărcarea bateriei, verificaţi dacă nu există uzură sau deteriorări la baterie, încărcător, cablul de alimentare şi la conectori. NU încărcaţi bateria dacă există deteriorări ale oricărei piese.
  - Nu permiteţi bateriei să se descarce complet. Reîncărcaţi bateria după fiecare utilizare sau cel puţin o dată pe lună, dacă nu este utilizată în mod regulat.
  - Nu încărcaţi bateria cu susul în jos.
  - Asiguraţi întotdeauna bateria cu suportul de prindere. Bateria poate cădea şi răni un copil dacă vehiculul se răstoarnă.
  - Recomandare pentru supravegherea adulţiior asupra copilior mici.
  - Jucăria trebuie utilizată cu precauţie, deoarece este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot cauza vătămări utilizatorului sau terţilor.

- Priza de intrare pentru încărcare este **SUB SPĂTAR.**
- **ÎNTRERUPĂTORUL DE ALIMENTARE trebuie să fie în poziţia OPRIT în timpul încărcării.**
- Înainte de prima utilizare, trebuie să încărcaţi bateria timp de 8-12 ore. Nu reîncărcaţi bateria timp de mai mult de 20 de ore pentru a evita supraîncălzirea încărcătorului.
- Când vehiculul începe să meargă mai încet, reîncărcaţi bateria.
- După fiecare utilizare sau cel puţin o dată pe lună, timpul minim de reîncărcare este de 8 până la 12 ore, nu mai mult de 20 de ore.

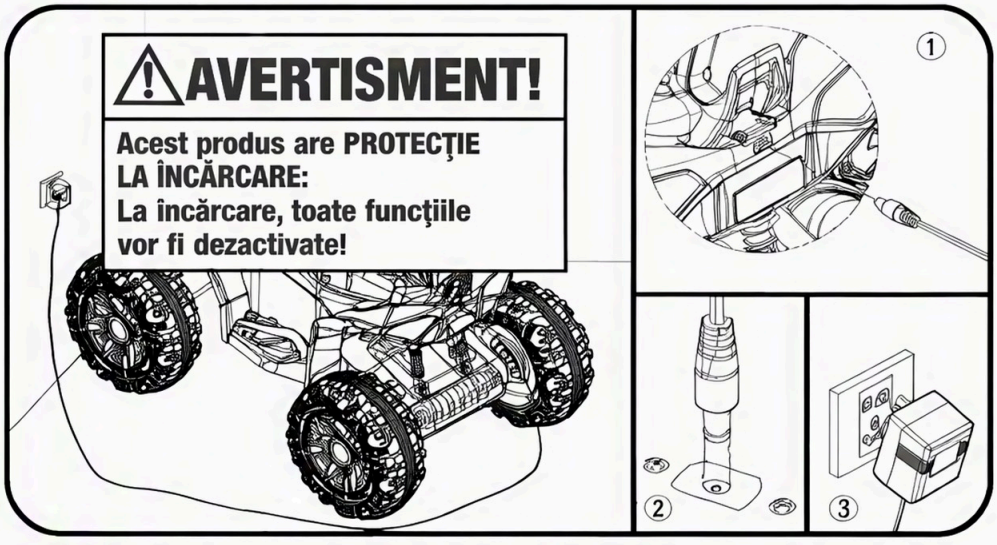

1. Găsiţi priza de intrare pentru încărcare sub spătar;
2. Introduceţi conectorul încărcătorului în priza de intrare;
3. Conectaţi ştecherul încărcătorului la o priză de perete. Încărcarea bateriei va începe.

Ghid de depanare


■ PROBLEMĂ: Vehiculul nu porneşte

CAUZĂ A PROBLEMEI: Bateria poate avea putere scăzută.

După fiecare utilizare sau o dată pe lună, încărcaţi bateria timp de 8-12 ore. Nu lăsaţi bateria pe încărcător mai mult de 20 de ore.

CAUZĂ POSIBILĂ: Siguranţa termică s-a declanşat.

Vehiculul este echipat cu o siguranţă cu autorearmare. Atunci când vehiculul este suprasolicitat sau operat incorect; siguranţa cu autorearmare se va întrerupe timp de 5-20 de secunde înainte de a redeveni operaţională. Siguranţa cu autorearmare se află sub scaun (consultaţi imaginea.)

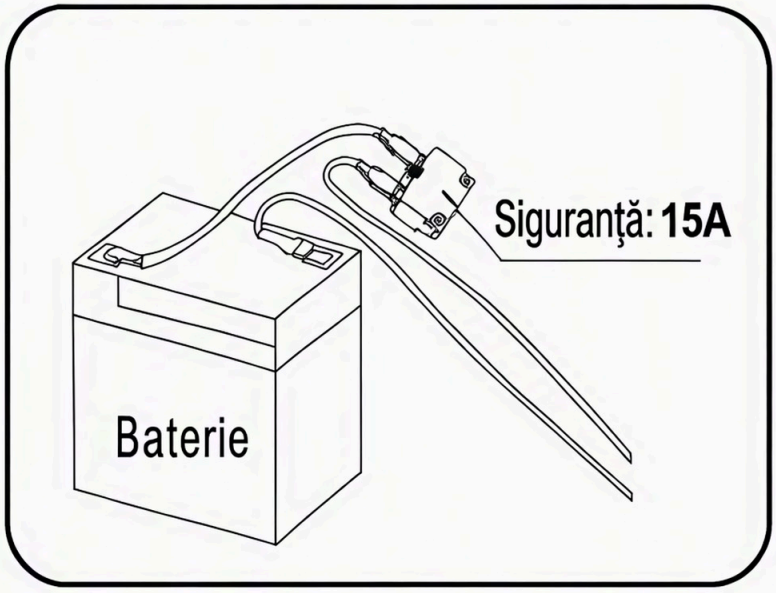

Pentru a evita întreruperea alimentării prin siguranţă, urmaţi aceste recomandări:

NU suprasolicitaţi vehiculul, Greutatea maximă admisă: 50 KGS.

NU tractaţi nimic în spatele vehiccului.

NU conduceţi pe aiacte abrupte.

NU conduceţi în obiecte fixe, ceea ce poate provoca rotiirea roţilor, cauzând supraîncălzirea motorului.

NU conduceţi pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.

NU interveniţi asupra sistemului electric, deoarece astfel se poate crea un scurtcricuit, provocând declanşarea siguranţei.

CAUZĂ POSIBILĂ: Piuliţele roţilor sunt slăbite.

Dacă piuliţele nu sunt strânse, roţile nu vor cupla treptele de viteză înainte. Strângeţi piuliţa cu cheia.

CAUZĂ POSIBILĂ: Conectorul bateriei sau firele sunt slăbite.

Asiguraţi-vă că conectorii bateriei sunt bine conectaţi între ei.

CAUZĂ POSIBILĂ: Bateria este descărcată.

Aţi întreţinut corect bateria conform instrucţiunilor? Bateria este veche? Este posibil ca bateria să trebuiască înlocuită.

CAUZĂ POSIBILĂ: Sistemul electric este deteriorat.

Apa poate fi corodat sistemul sau murdăria, pietrişul sau nisipul slăbit ar fi putut bloca comutatorul.

CAUZĂ POSIBILĂ: Motorul este deteriorat.

Motorul are nevoie de reparaţii profesionale.

■ PROBLEMĂ: Bateria nu se va reîncărca.

CAUZĂ POSIBILĂ: Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit.

Asiguraţi-vă că conectorul bateriei şi conectorul adaptorului sunt bine conectate între ele.

CAUZĂ POSIBILĂ: Încărcătorul nu este conectat la priză.

Asiguraţi-vă că încărcătorul este conectat la priza d perete şi că alimentarea cu energie la priză este pornită.

CAUZĂ POSIBILĂ: Încărcătorul nu funcţionează.

Încărcătorul se încălzeşte în timpul încărcării? Dacă nu, este posibil ca încărcătorul să fie defect şi să trebuiască înlocuit.

Ghid de depanare

■ PROBLEMĂ: Vehiculul nu porneşte foarte mult timp.

CAUZĂ POSIBILĂ: Bateria poate fi subîncărcată.
Este posibil să nu încărcaţi bateria suficient de mult. După fiecare utilizare sau, cel puţin, o dată pe lună, încărcaţi bateria timp de 8 până la 12 ore. Nu lăsaţi bateria pe încărcător mai mult de 20 de ore.

CAUZĂ POSIBILĂ: Bateria este uzată.
În timp, bateria îşi va pierde capacitatea de a păstra încărcarea. În funcţie de cantitatee de utilizare şi de condiţii, bateria ar trebui să funcţioneze între unu şi trei ani. Înlocuiţi bateria cu una nouă.

■ PROBLEMĂ: Bateria bâzâie sau gălgâie în timpul încărcării.

Acest lucru este normal şi nu este un motiv de îngrijorare. De asemenea, poate fi silenţioasă în timpul încărcăril, lucru care este, de asemenea, normal.

■ PROBLEMĂ: Încărcătorul se încălzeşte când se reîncarcă bateria.

Acest lucru este normal şi nu este un motiv de îngrijorare.

Întreţinerea vehiculului dumneavoastră

- Este responsabilitatea părinţilor să verifice piesele principale ale jucăriei înainte de utilizare. Trebuie să inspecteze în mod regulat pentru posibile pericole, cum ar fi bateria, încărcătorul, cablul sau cordonul, ştecherul, şuruburile de fixare a carcaselor şi ale altor piese şi, în cazul în care se constată astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când nu au fost îndepărtate în mod corespunzător.

- Asiguraţi-vă că piesele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau rupte.

- Din când în când, folosiţi un ulei uşor pentru a lubrifia piesele mobile, cum ar fi roţile.

- Parcaţi vehiculul în interior sau acoperiţi-l cu o prelată pentru a-l proteja de vremea umedă.

- Ţineţi vehiculul departe de surse de căldură, cum ar fi sobe şi încălzitoare. Piesele din plastic se pot topi.

- Reîncărcaţi bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărccţi bateria cel puţin o dată pe lună când vehiculul nu este folosit.

- Nu spălaţi vehiculul cu un furtun. Nu spălaţi vehiculul cu săpun şi apă. Nu conduceţi vehiculul în condiţii de ploaie sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric şi bateria.

- Curătaţi vehiculul cu o cărpă moale şi uscată. Pentru a reda luciul pieselor din plastic, utilizaţi un produs de lustruit pentru mobilier fără ceară. Nu utilizaţi ceară auto. Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi.

- Nu conduceţi vehiculul în murdărie afânată, nisip sau pietriş fin, deoraece acestea pot deteriora piesele mobile, motoarele sau sistemul electric.

- Când nu îl utilizaţi, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriţi întrerupătorul de alimentare şi deconectaţi bateria.

Eliminarea bateriei

Eliminarea bateriei  

- Bateria dvs. sigilată cu plumb-acid trebuie reciclată sau eliminată într-un mod ecologic.
- Nu eliminaţi bateria dvs. cu plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate curge.
- Nu eliminaţi o baterie cu plumb-acid în gunoiul menajer obişnuit. Incinerarea, depozitarea la groapa de gunoi sau amestcarea baterillor sigilate cu plumb-acid cu gunoiul menajer este interzisă de lege.
- Returnaţi o baterie uzată la centrul local aprobat de reciclare a baterillor cu plumb-acid, cum ar fi la un vănzător local de baterii auto.
- Contactaţi autorităţile locale de gestionare a deşeurilor pentru alte informaţii privind reciclarea şi eliminarea ecologică a bateriilor cu plumb-acid.
- Bateria trebuie încărcată numai de către un adult. Vă rugăm să încărcaţi produsul inainte de utilizare!
- Jucăria nu trebuie conectată la alimentări excesive (mai mult decăt cantitatea specificată aici) şi nu trebuie operată în timpul procesului de încărcare.
- Orice baterie reîncărcabilă trebuie încărcată numai sub supravegherea unui adult.
- Încărcătorul bateriei trebuie să verifice regulat cablurile, ştecherele, carcasa şi alte părţi pentru deteriorări, iar dacă se constată deteriorări, trebuie să se oprească utilizarea şi să se repare.
- Deschideţi capacul bateriei de pe telecomandă şi introduceţi două baterii, avánd grijă la polaritatea acestora. Puneţi la loc capacul bateriei şi fixaţi-l cu şuruburi (vă rugăm să înlocuiţi bateria conform paşilor de mai sus, ceea ce trebuie făcut de către un adult).
- Toate bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate; vă rugăm să scoateţi orice baterie descărcată din jucărie.
- Nu utilizaţi baterii vechi şi noi împreună şi nu amestecaţi tipuri diferite de baterii.
- Încărcătorul de baterii utilizat pentru jucărie trebuie verificat regulat pentru deteriorări ale cablului, ştecherului, carcasei şi altor părţi, iar în cazul unei astfel de deteriorări, nu trebuie utilizat până când deteriorarea nu a fost reparată.

Produsele noastre sunt conforme cu standardele


ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 şi EN62115.

AIYAPLAY

IN250400171V01_PT

370-412V90

PT

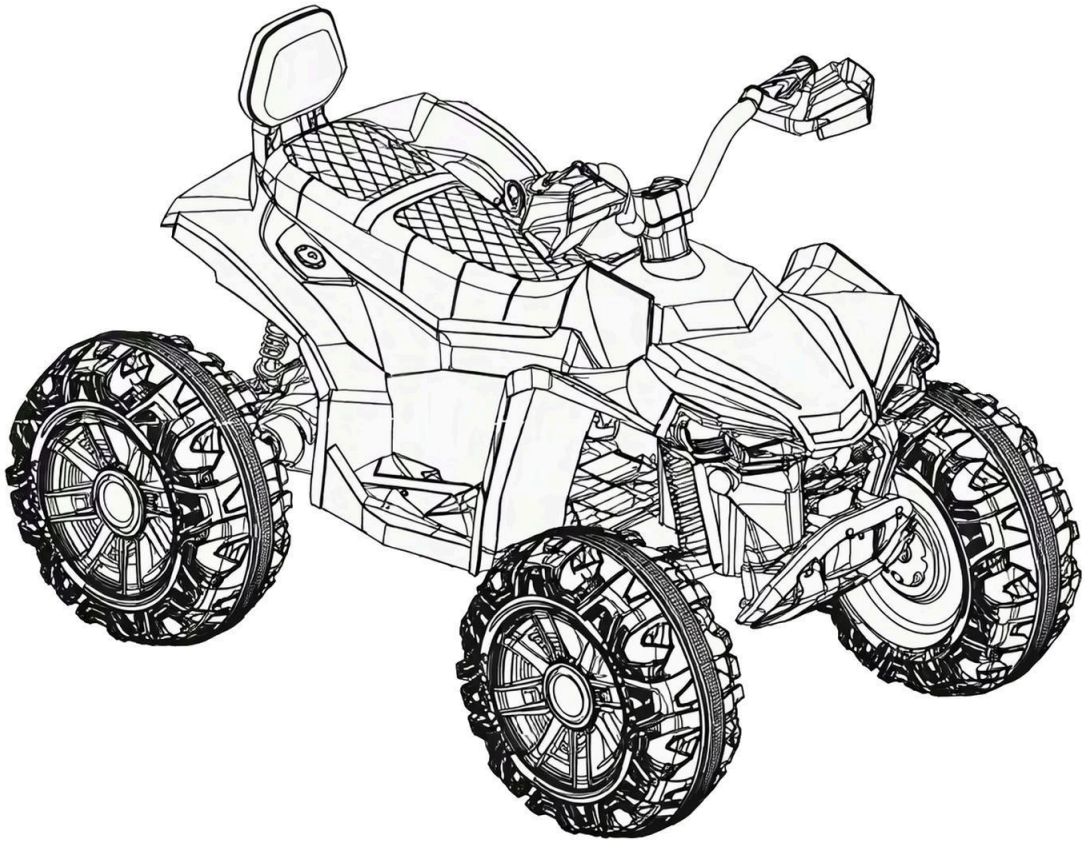

CARRO ELÉTRICO INFANTIL DE BRINCAR

⚠ AVISO

- **Adequado para idades superiores a 3 anos**
- **Peso máximo do utilizador: 50kg**
- **Montagem por um adulto necessária**



Leia e compreenda este manual na íntegra antes da utilização!
Guarde este manual para referência futura, pois contém informações importantes.
Antes da primeira utilização, carregue a bateria durante pelo menos 8-12 horas, não mais do que 20 horas.

MANUAL DO UTILIZADOR

AVISOS!

- Guarde este manual para referência futura.
- RISCO DE ASFIXIA—Pequenas partes. Não é adequado para crianças com menos de 36 meses. O produto contém peças pequenas; mantenha as crianças afastadas durante a montagem.
- MONTAGEM APENAS PARA ADULTOS.
- Sempre remova e descarte o material protetor e as sacolas de plástico antes da montagem.
- **Atenção:** A utilizar com equipamento de protecção: capacete de segurança, joelheiras e cotoveleiras de proteção. Não utilizar na via pública. Este brinquedo não deve ser utilizado em margens de rios, estradas, multidões ou outros locais públicos. Sempre use sapatos e nunca permita mais de 1 condutor.
- Dirija apenas em superfícies planas. Nunca use em gramado.
- Mantenha as mãos, cabelo e roupas afastados de peças em movimento.
- Nunca deixe a criança desacompanhada. É exigida supervisão direta de adulto. Sempre mantenha a criança em vista quando ela estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é obrigatória a supervisão de adulto. Nunca use em vias públicas, perto de veículos motorizados, em ou perto de encostas acentuadas ou escadas, piscinas ou outros corpos d'água; sempre use sapatos e não permita mais de um passageiro.
- Nunca use em condições inseguras, como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou cascalho, pois isso pode causar acidentes inesperados, como tombamento, e danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- **Atenção:** Não usar em trânsito.
- Este brinquedo deve ser usado com precaução, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que causem lesões ao usuário ou terceiros.
- **Atenção:** Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 36 meses devido à sua velocidade máxima.
- **Atenção:** Este brinquedo não tem freio.
- O brinquedo elétrico deve ser inspecionado regularmente em busca de danos no cabo de alimentação, plugue, carcaca ou outras peças; em caso de danos, não o use até que os danos sejam reparados.
- Use apenas as baterias e o carregador especificados pelo fabricante.

AVISOS SOBRE O USO DE BATERIAS

- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de adulto.
- Baterias só devem ser carregadas por pessoas com pelo menos 8 anos de idade.
- Não misture tipos diferentes de baterias nem baterias novas e usadas.
- Insira as baterias com a polaridade correta (+ e -).
- Remova as baterias esgotadas do brinquedo.
- Não curto-circuite os terminais de alimentação.

AVISOS SOBRE O CARREGAMENTO DAS BATERIAS

Avisos gerais de segurança

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de usar este aparelho”
- ⚠ "Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou faltantes de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e entendam os riscos envolvidos”
- ⚠ "Crianças não devem brincar com o aparelho”
- ⚠ "A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão”

Avisos de segurança elétrica

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações similares, para evitar riscos”
- ⚠ "Não usar ao ar livre”
- ⚠ "Não mergulhe em água ou outros líquidos”
- ⚠ "Desconecte da fonte de alimentação quando não estiver em uso”

Avisos específicos do carregador

- ⚠ "Usar apenas com baterias especificadas pelo fabricante”
- ⚠ "Garanta a polaridade correta ao conectar as baterias”
- ⚠ "Não carregue baterias danificadas ou que gotejem”
- ⚠ "Remova as baterias se o aparelho não for usado por períodos prolongados”
- ⚠ "Não curto-circuite os terminais de saída”

Índice

1. Sobre o Seu Novo Veículo

2. Lista de Peças

3. Diagrama de Peças

4. Passos de Montagem

5. Como Operar o Seu Veículo

6. Carregamento do Veículo

7. Guia de Resolução de Problemas

8. Manutenção do Seu Veículo

9. Eliminação da Bateria

Sobre o Seu Novo Veículo

Obrigado por adquirir os nossos produtos, queremos que a sua criança desfrute deste produto durante muitos anos. Tenha em mente os seguintes pontos ao ler este guia:










Idade adequada:	3* anos	**Bateria:**	DC 24 V 7 AH *1
Capacidade de carga:	Inferior a 50 KGS	**Dimensões do veículo:**	1090*685*760mm
Velocidade:	4-6,5Km/h	**Dimensões da caixa:**	1130*660*395mm
Material:	PP	**Temperatura ideal:**	Inferior a 40°C Evitar a utilização sob luz solar direta
Carregador:	Entrada: conforme indicado no carregador	**Tempo de carga:**	8-12 horas, no máximo 20 horas
	Saída: DC 24V	**Fusível:**	F15A, autorrearmável
	Corrente: DC 1A		

⚠ AVISO!

PARA A SEGURANÇA DO SEU FILHO, LEIA TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM/UTILIZAÇÃO. GUARDE ESTE GUIA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

- **MONTAGEM POR UM ADULTO NECESSÁRIA.** O produto contém peças pequenas, que são apenas para montagem por um adulto. Mantenha as crianças pequenas afastadas durante a montagem.
- Remova sempre o material de proteção e os sacos de plástico e elimine-os antes da montagem.
- Não adequado para crianças com menos de 36 meses. Peças pequenas. Perigo de asfixia.

Lista de peças

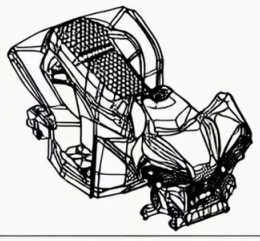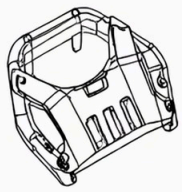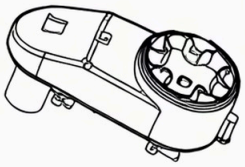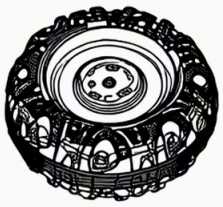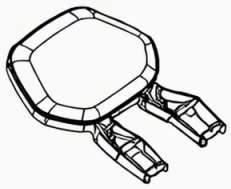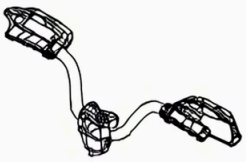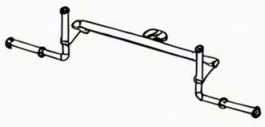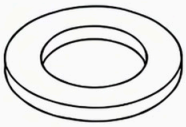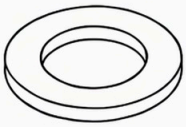N.º DA PEÇA	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Qtd (pcs)	OBSERVAÇÕES	N.º DA PEÇA	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Qtd (pcs)	OBSERVAÇÕES
1	Estrutura do veiculo		1		2	Para-choques		1	
3	Caixa de velocidades		2		4	Roda		4	
5	Peças de transmissão		2		6	Encosto		1	
7	Guiador		1		8	Eixo traseiro		1	Colocada por baixo da estrutura do veiculo
9	Veio da direção		1	Colocado por baixo da estrutura do veiculo	10	Bogie		1	Colocado por baixo da estrutura do veiculo
11	Anilha M12		6	Colocada na parte traseira e no bogie	12	Porca M10		6	Colocada na parte traseira e no bogie
13	Anilha M12		1	Colocada no veio da direção	14	Porca M8		1	Colocada no veio da chaveie direção

Lista de peças

Pacote de montagem









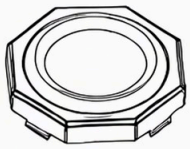
N.º DA PEÇA	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Q.td (pçs)	OBSERVAÇÕES	N.º DA PEÇA	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Q.td (pçs)	OBSERVAÇÕES
15	Tampa		1		16	Cubo da roda		4	
17	Mola		2		18	Parafuso		10	
19	Anilha M12		1		20	Cavilha de trava		1	
21	Manual de instruções		1		22	Carregador		1	
23	Chave de bocas M10		2		24	Chave de bocas M8		2	

Diagrama de Peças

1	Carroçaria *1	2	Para-choques *1
3	Caixa de engrenagens *2	4	Roda *4
5	Peças de transmissão *2	6	Encosto *1
7	Guiador *1	8	Eixo traseiro *1
9	Eixo da direção *1	10	Bogie *1
11	Anilha M12 *6	12	Porca M10 *6
13	Anilha M12 *1	14	Porca M8 *1
15	Tampa *1	16	Cubo da roda *4
17	Mola *2	18	Parafuso *10
19	Anilha *1	20	Contrapino *1

NOTA: Algumas peças mostradas são montadas em ambos os lados do veículo

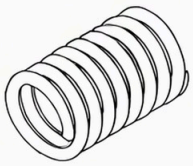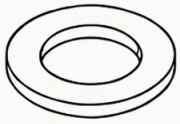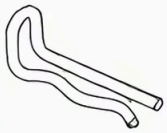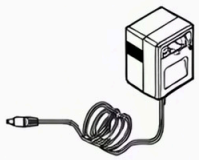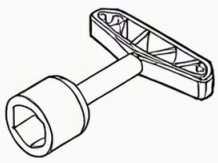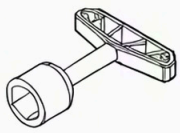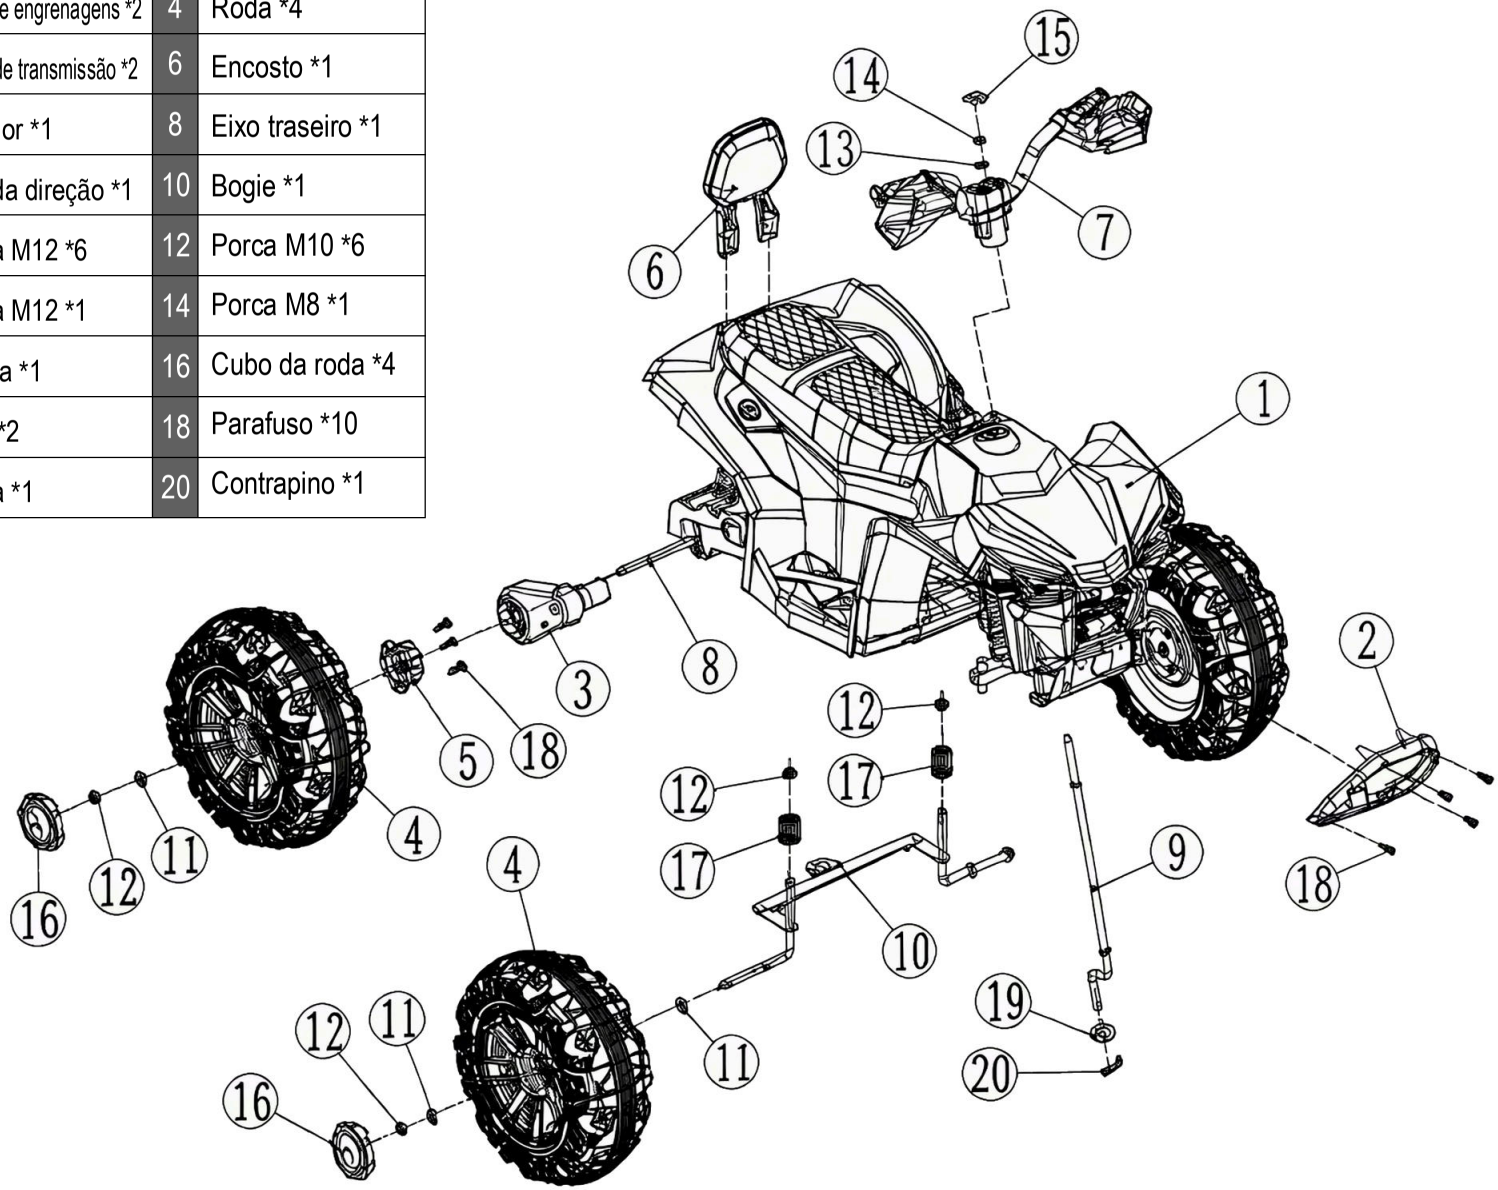


Ferramentas necessárias




Chave de fendas (não incluída)



Alicate (não incluído)



Martelo (não incluído)

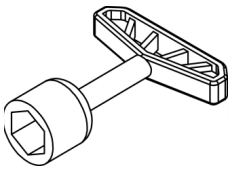


Chave

Passos de Montagem


Vire a carroçaria antes de instalar o veículo.
Remova a braçadeira.

1. Instale o quadro traseiro.

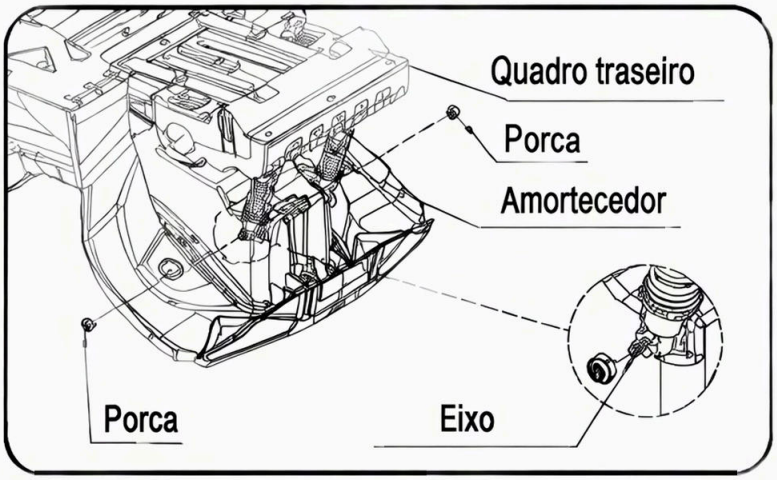

- Conforme mostrado na imagem, desligue as partes do eixo.
- Instale o amortecedor no local correspondente e fixe com porcas.


2. Instale as rodas traseiras.

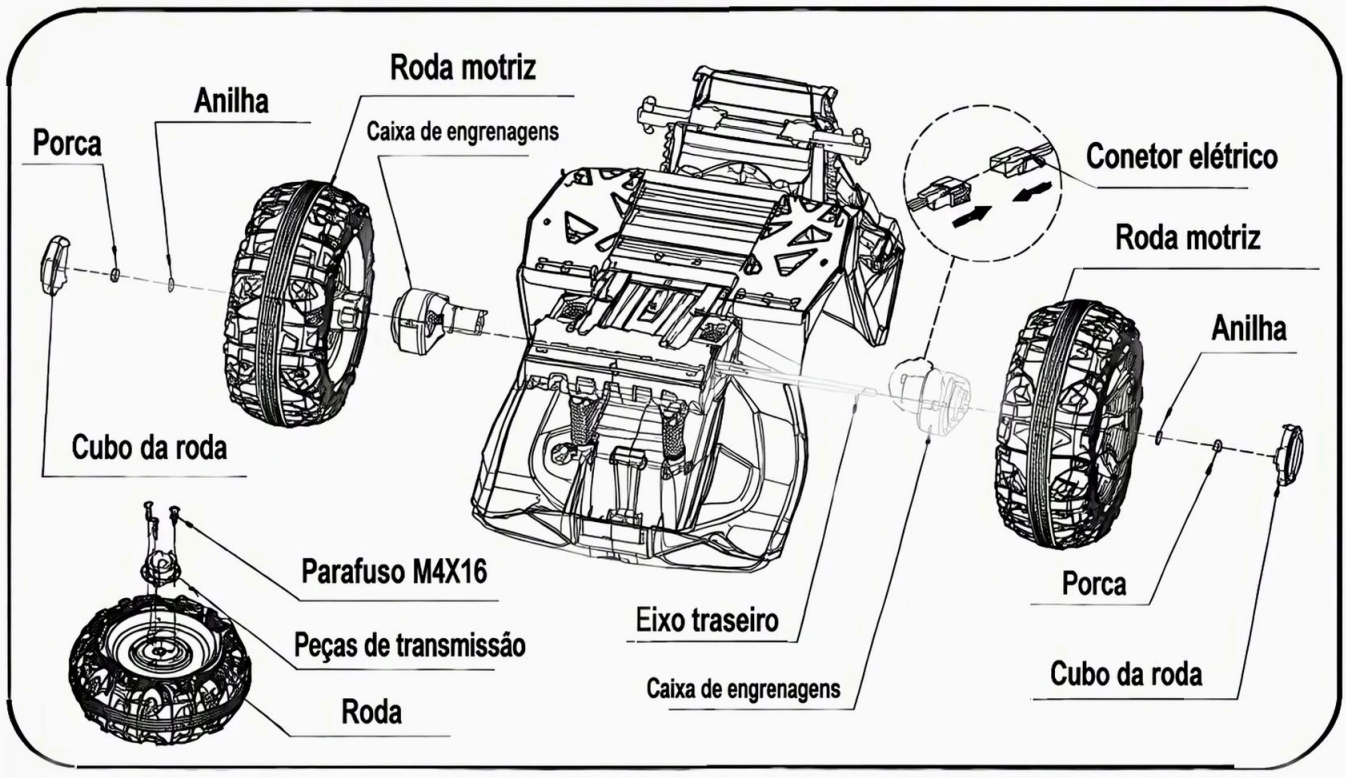

- Conforme mostrado na imagem, instale as peças de transmissão na roda e fixe com os parafusos.
- Conforme mostrado na imagem, desligue as partes do eixo traseiro e, em seguida, passe o eixo traseiro através da carroçaria do automóvel.
- Conforme mostrado na imagem, ligue o conetor elétrico e, em seguida, instale a caixa de engrenagens lateralmente.
- Passe a roda pelo eixo traseiro e, em seguida, instale anilhas em ambos os lados e fixe com porcas.
- Fixe o cubo da roda em ambos os lados.


Passos de montagam

3.Instalar o veio da direção.

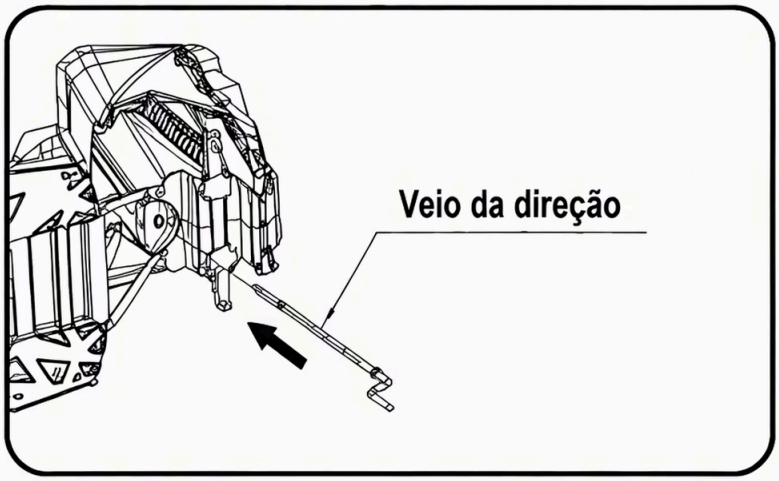

- Como mostrado na imagem, insira a extremidade direita do veio da direção através do orifício na carroçaria do veículo e para fora através do orifício no tablier.


4.Instalar a mola e o tirante.

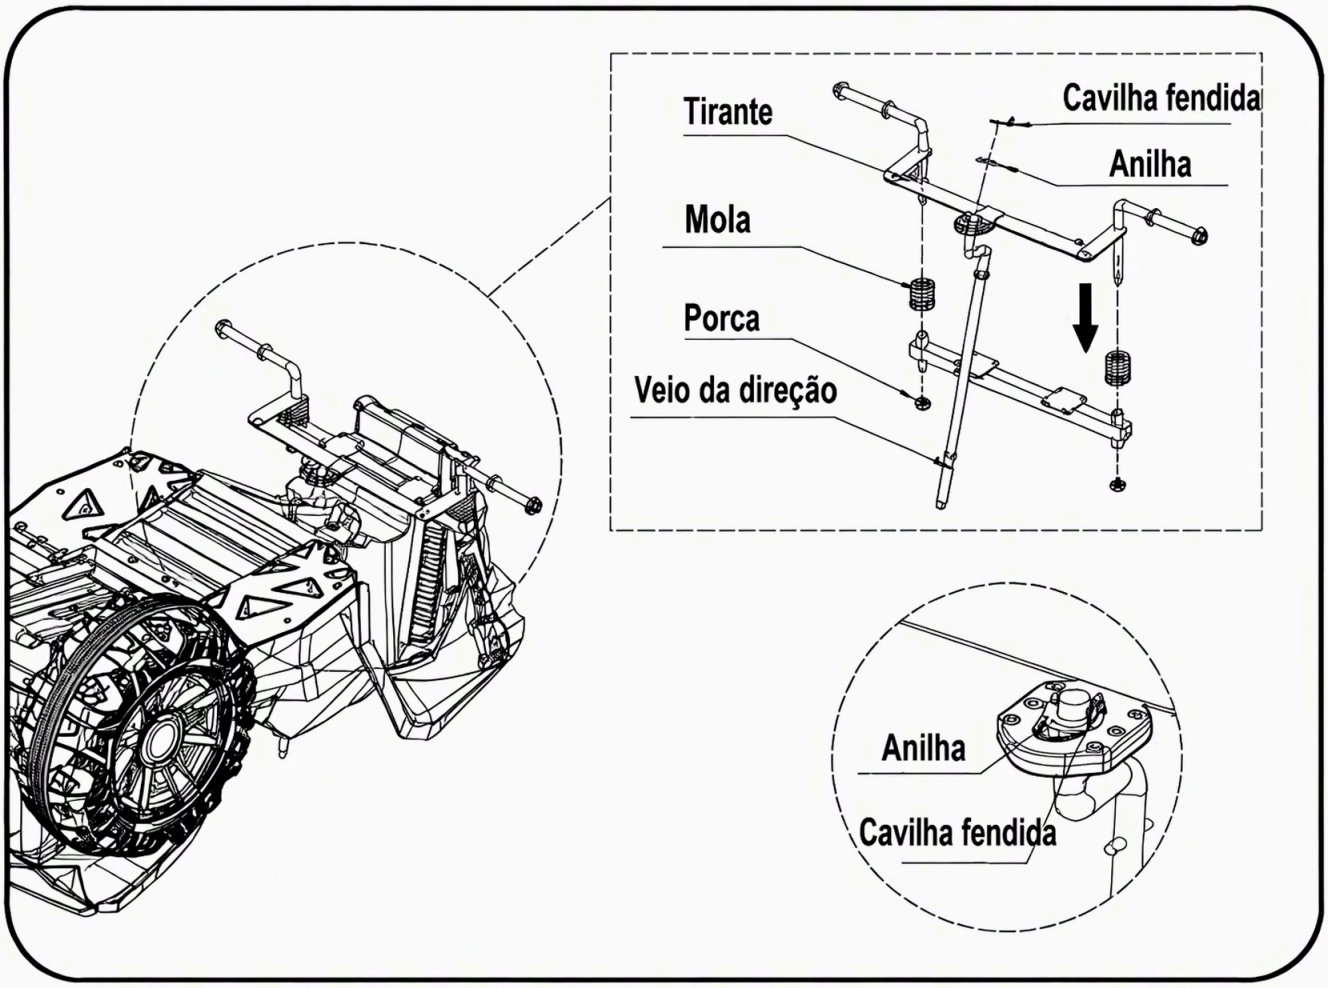

- Como mostrado na imagem, instale a mola e o tirante no respetivo local e insira o veio da direção no orifício do tirante, fixando com porcas, cavilhas fendidas e anilhas.


Passos de montagam

5. Instalar a roda da frente.

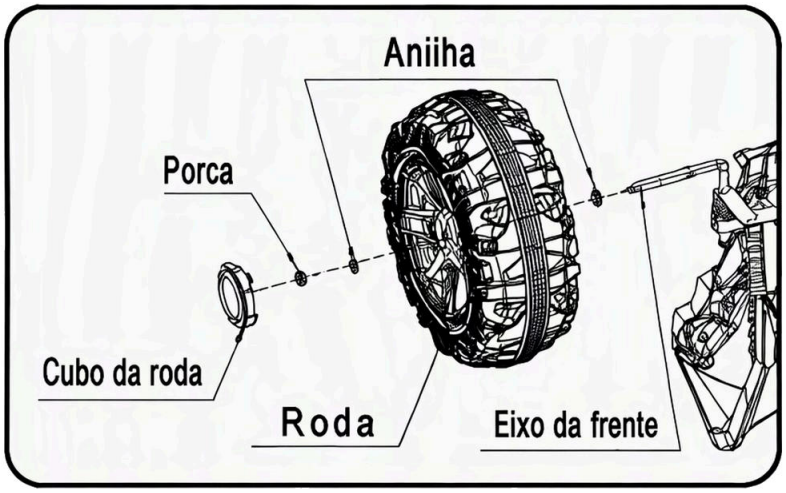

- Remova a porca e a anilha do eixo da frente.
- Conforme mostrado na figura, fixe a anilha, a roda, a anilha e a porca no eixo, pela ordem correta.
- Aperte a porca com uma chave inglesa.
- Fixe o cubo da roda.


6. Instalar o guiador.

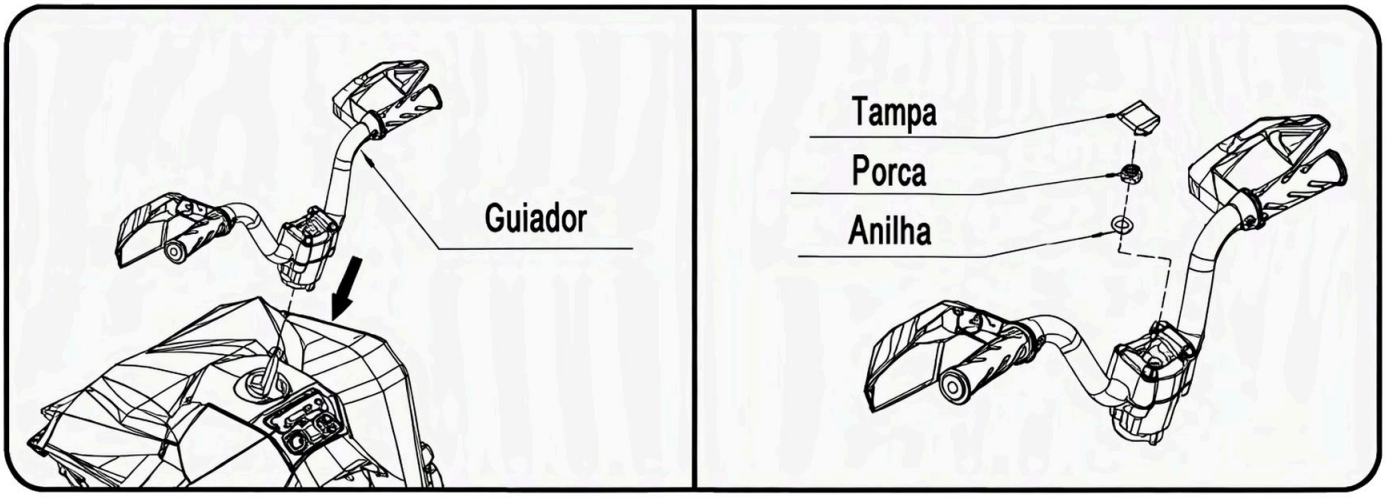

- Conforme mostrado na figura, instale o guiador e aperte com a anilha e a porca; depois, instale a tampa.


Passos de montagem

7.Instale o para-choques traseiro.

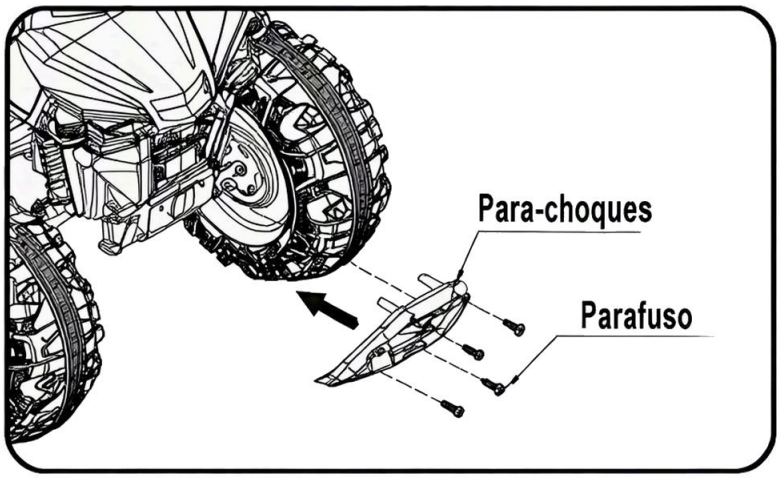

- Como mostrado na imagem, instale o para-choques traseiro e fixe com parafusos.


8.Ligue a aimentação.

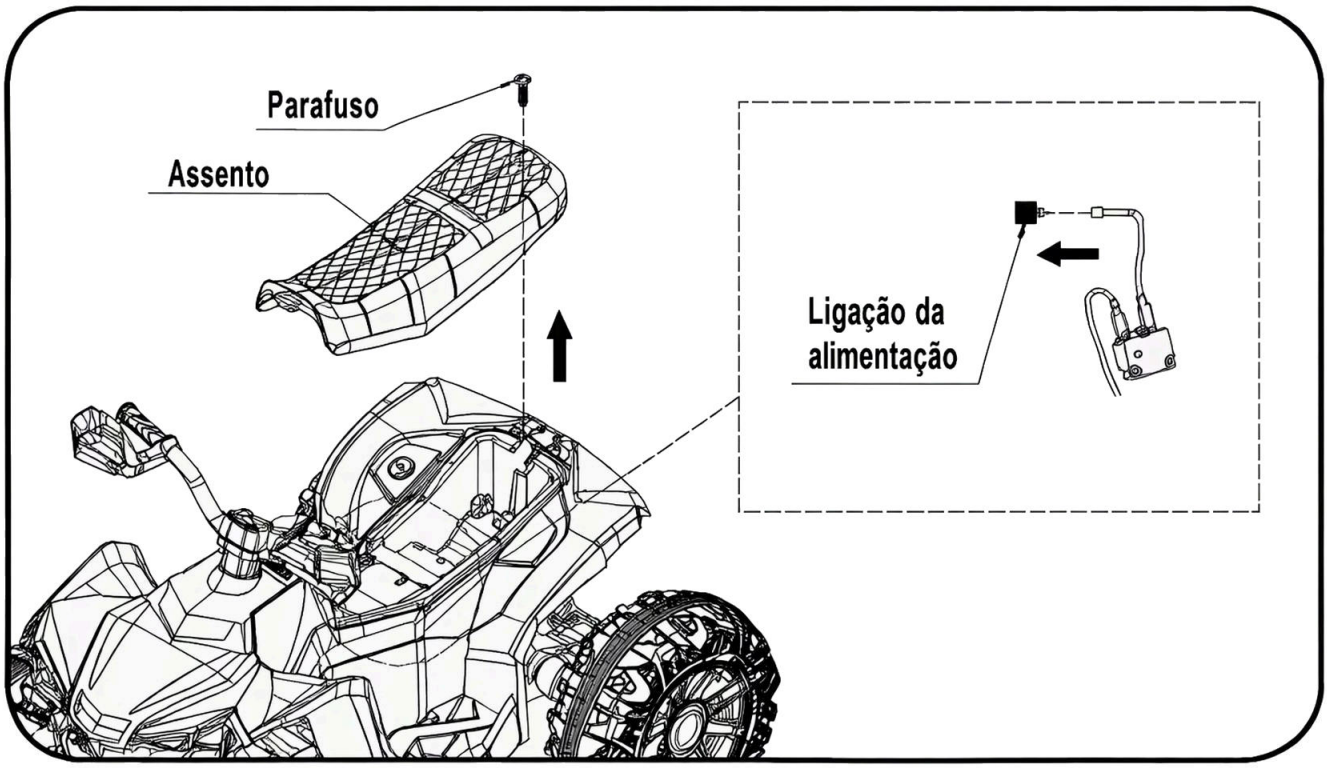

- Como mostrado na imagem, desaperte o parafuso e abra o assento.
- Ligue o conetor de alimentação ao terminal da bateria conforme ilustrado.


Passos de montagam

9. Instalar o encosto.

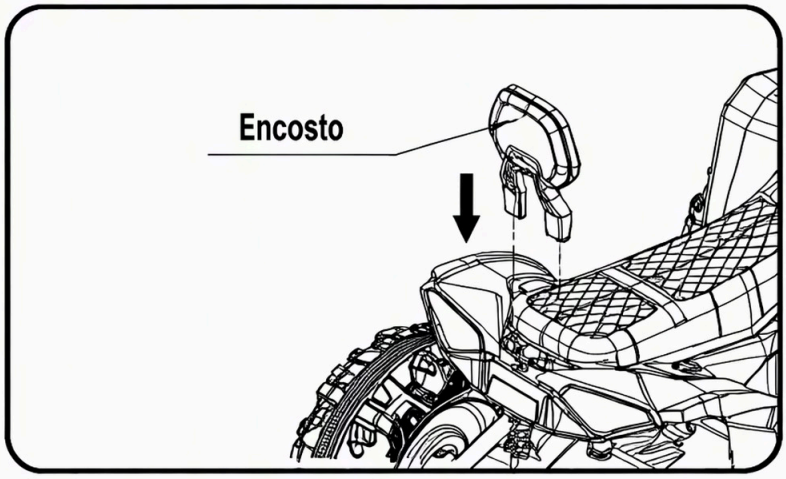

- Como mostrado na imagem, pressione o encosto para baixo.

SUPLEMENTO IMPORTANTE AO MANUAL DE INSTRUÇÕES

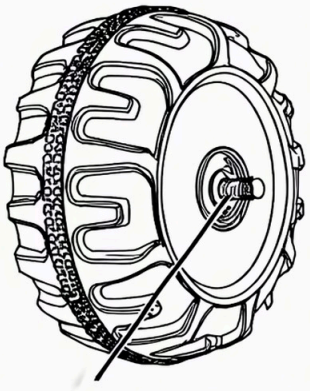

FOLGA

Após montar qualquer roda nos eixos, mantenha uma pequena folga entre a rosca do parafuso e a roda (consulte a imagem).
Se a folga for demasiado grande, adicione duas ou três anilhas dentro da roda.

Após apertar a porca no exterior da roda, rode a roda com o dedo para verificar se a roda pode girar suavemente. Isto é muito importante, porque se a roda girar suavemente, está tudo bem.
Se a porca estiver demasiado apertada e impedir que a roda gire livremente, pode causar danos no motor. Reduza o número de anilhas até a roda girar livremente.

Como Operar o Seu Veículo

⚠ AVISO!

PREVENIR LESÕES E MORTES:

- **NUNCA DEIXE A CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA. É NECESSÁRIA SUPERVISÃO DIRETA DE UM ADULTO.** Mantenha sempre a criança á vista quando esta estiver no veículo.
- Nunca utilize em estradas, perto de carros ou em declives acentuados ou degraus, piscinas ou outros corpos de água.
- Use sempre sapatos e nunca permita mais do que um utilizador.
- Sente-se sempre no assento.
- Adequado para idade 3+ anos; Peso máximo do utilizador: 50KG.
- Não deve ser utilizado em trânsito. Este brinquedo não tem travões.
- Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 3 anos devido à sua velocidade máxima.

Deve confirmar antes de utilizar que os seguintes trabalhos já foram concluídos:

- **Importante!** Antes de utilizar o veículo pela primeira vez, a bateria precisa de ser carregada durante 8 a 12 horas, não mais do que 20 horas. Apenas um adulto pode carregar ou recarregar a bateria.
- Concluir a montagem completa do carro de acordo com os passos descritos no manual. A ficha do pacote da bateria de armazenamento já foi bem inserida, a alimentação já foi colocada corretamente.
- Todos os locais que necessitam de parafusos garantem que o parafuso já foi bloqueado.


Regras para uma Condução Segura

LEIA EM VOZ ALTA ESTAS REGRAS AO SEU FILHO E AOS COMPANHEIROS DE BRINCADEIRAS E ASSEGURE-SE DE QUE AS COMPRENDEM!

- Este brinquedo não tem travões. Use sempre capacete e vestuário de proteção ao conduzir.
- É necessária supervisão direta de um adulto.
- Mantenha as crianças em áreas de condução seguras.
- Nunca conduzir em estradas, perto de veículos automóveis, em relvados, em declives acentuados ou degraus, piscinas ou outros corpos de água.
- Utilize o brinquedo apenas em superficies planas, tais como dentro de casa, no jardim ou no parque infantil.
- Nunca o utilize no escuro. Uma criança pode encontrar obstáculos inesperados e sofrer um acidente. Opere o veículo apenas durante o dia ou numa área bem liuminada.
- Não é recomendado conduzir o veículo em superficies molhadas ou em declives com um ángulo superior a 15 graus.
- Não utilize este veículo no exterior quando estiver a chover ou a nevar.
- Certifique-se de que pára completamente antes de mudar de direção de marcha para trás.
- Siga por favor os limites corretos de peso e idade permitidos para conduzir este veículo.
- É proibido alterar o circuito ou adicionar outras peças elétricas
- Inspecione os fios e as ligações do veículo periodicamente.
- Para evitar acidentes, certifique-se de que o veículo está seguro antes de conduzir.
- Não permita que nenhuma criança toque nas rodas nem se aproxime delas quando o carro estiver em movimento.
- Este veículo tem cintos de segurança ajustáveis no assento de brincar. Instrua as crianças sobre como apertar o cinto de segurança antes de utilizar, garantindo a segurança.

Como Operar o Seu Veículo

Utilização(Certifique-se de que o interruptor de alimentação está ligado)

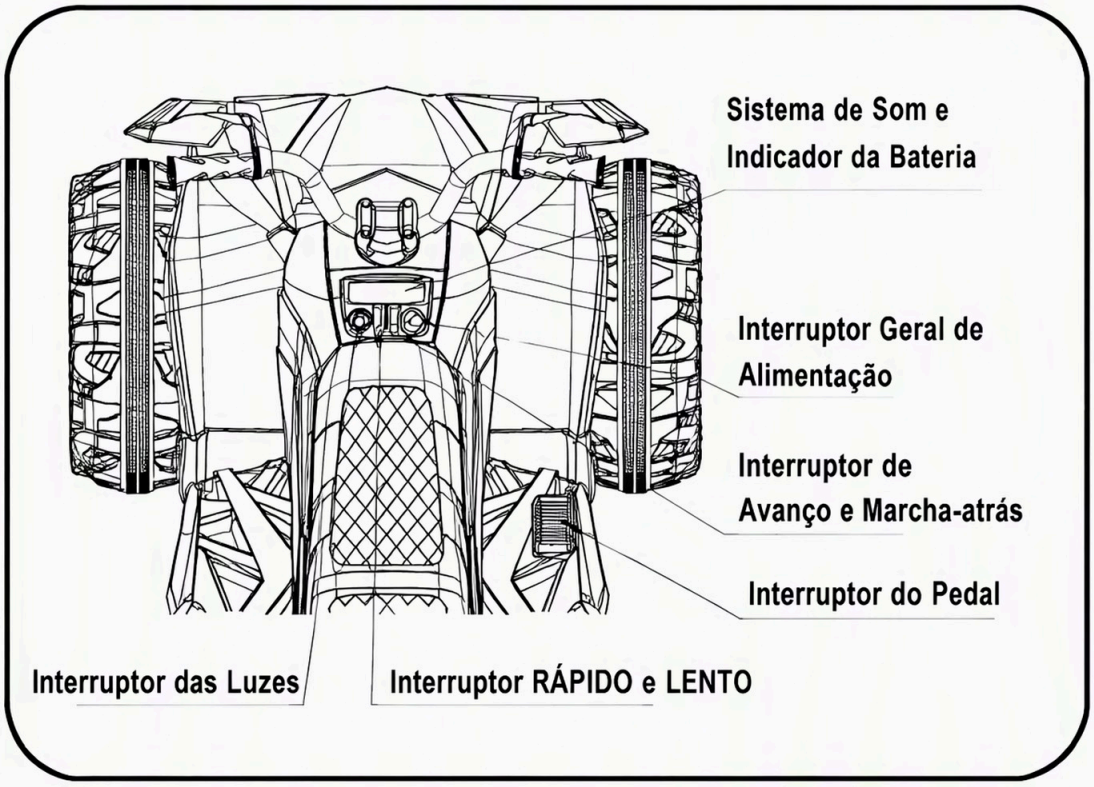

IMPORTANTE!

Pare sempre o veículo ao mudar a velocidade ou a direção para evitar danos na caixa de velocidades e no motor.

(1) Ligue primeiro o interruptor geral de alimentação; a música pode ser reproduzida.

(2) Avanço

Coloque o "Interruptor de Avanço e Marcha-atrás" na posição " ↑ ".

Pressione o pedal.

O veículo avança.

(3) Paragem

Retire o pé do pedal do acelerador para parar o veículo.

(4) Marcha-atrás

Coloque o "Interruptor de Avanço e Marcha-atrás" na posição " ↓ ".


Pressione o pedal.

O veículo recua.

(5) Ligue o "Interruptor RÁPIDO e LENTO" para controlar a velocidade do veículo.

(6) Desligue o "Interruptor das Luzes"; a luz não está brilhante.


(7) Como utilizar o sistema de som e o indicador de bateria

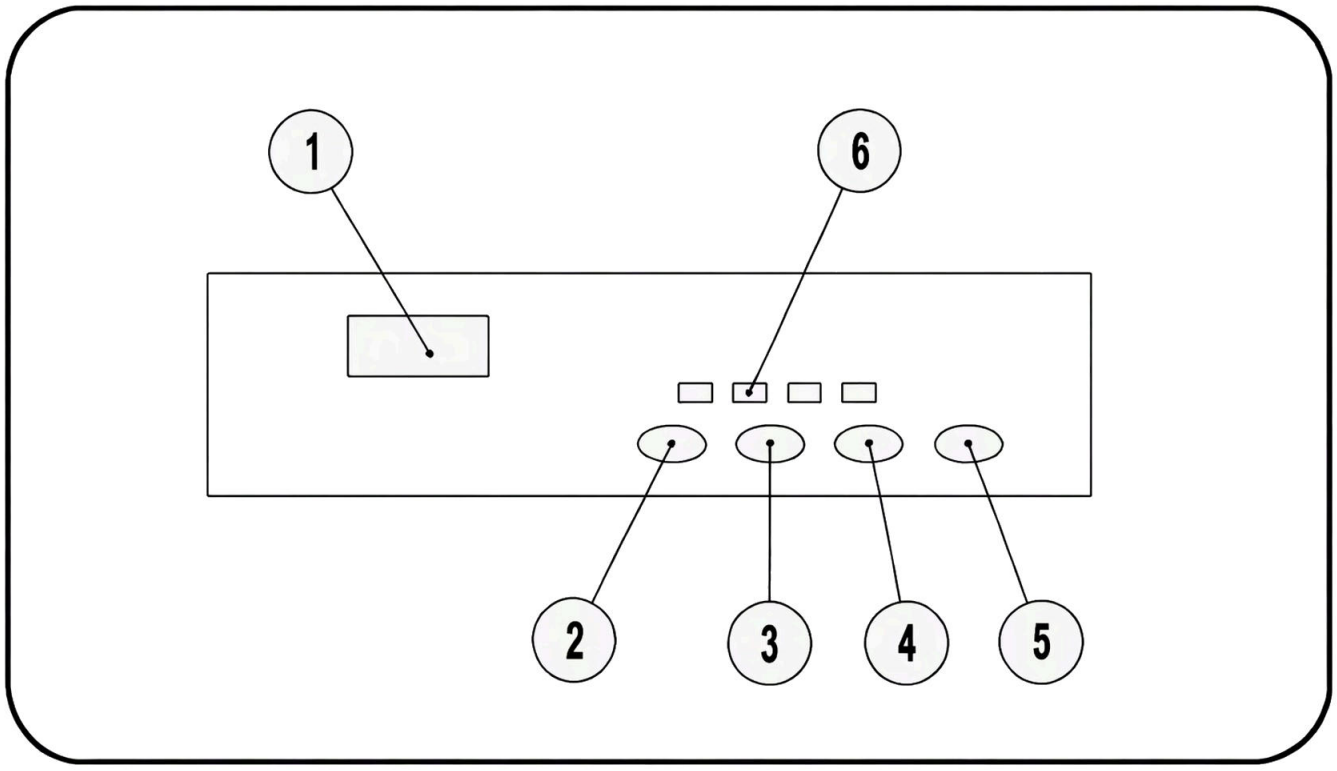

- 1. Ranhura para dispositivo de armazanamento.
- 2. Botão de modo: Converte o carro entre o modo de reprodução de música e o modo de ligação inteligente.
- 3. Botão de música: Prima para reproduzir música.
- 4. Diminuir o volume.
- 5. Aumentar o volume.
- 6. Visor de energia: Mostra a potência da bateria e o nível de carga.

Como Operar o Seu Veículo

Diagrama elétrico

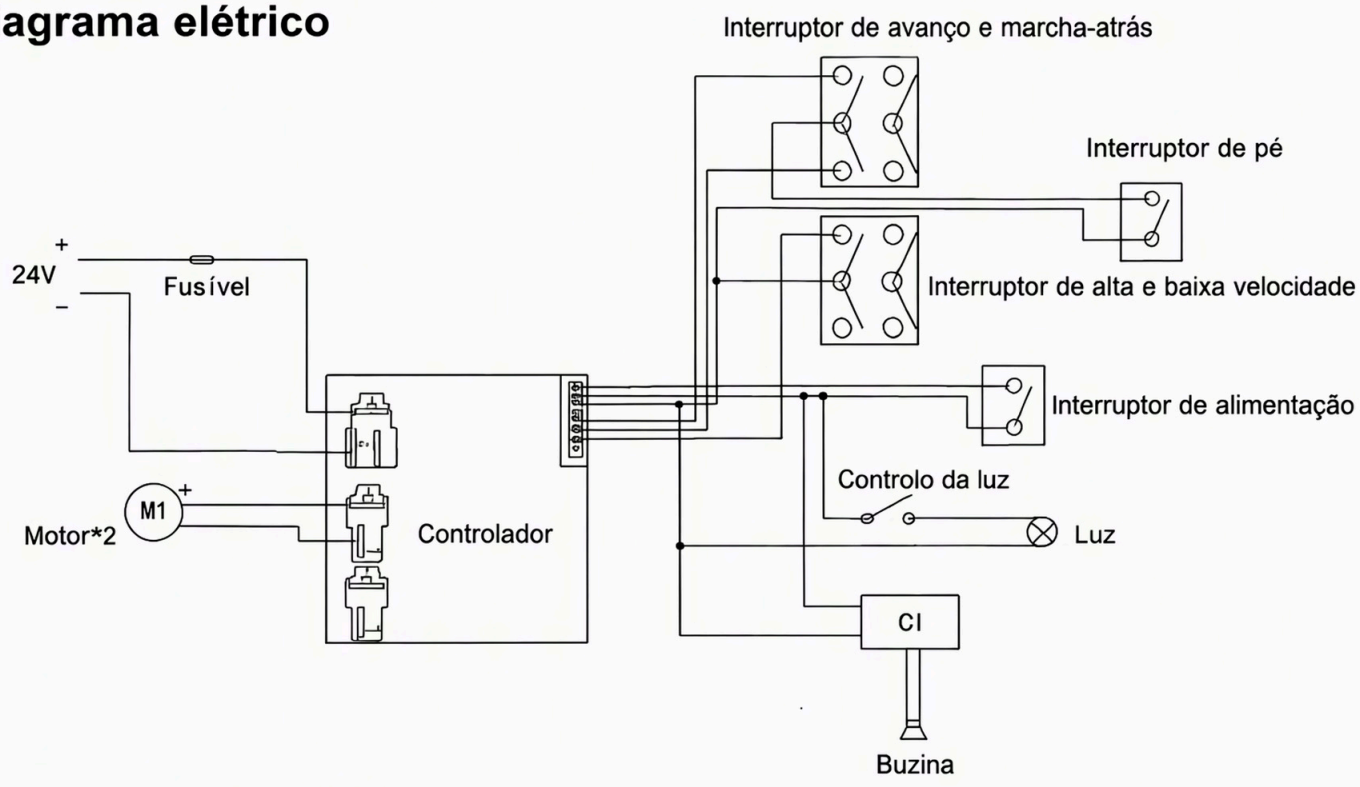

Carregar o Seu Veículo

SÓ UM ADULTO PODE CARREGAR E RECARREGAR A BATERIA!

- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Não misture pilhas usadas com pilhas novas.
- Não misture pilhas alcalinas standard (zinco-carbono) com pilhas recarregáveis (níquel-cádmio).
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correcta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Os transformadores ou carregadores de bateria utilizados com o brinquedo devem ser regularmente inspeccionados quanto a danos no cabo, ficha, invólucro e outras partes, e em caso de tais danos, não devem ser utilizados até que o dano tenha sido reparado.

⚠AVISO!

- **PREVENIR INCÊNDIO E CHOQUE ELÉCTRICO:**

- Utilize apenas a bateria recarregável e o carregador fornecidos com o seu veículo. NUNCA substitua a bateria ou o carregador por outra marca. A utilização de outra bateria ou carregador pode provocar incêndio ou explosão.
- Não utilize a bateria ou o carregador para qualquer outro produto. O sobreaquecimento, incêndio ou explosão podem ocorrer.
- NUNCA modifique o sistema eléctrico. A adulteração do sistema eléctrico pode causar choque, incêndio ou explosão ou danos permanentes no sistema.
- Não permita o contacto directo entre os terminais da bateria. Pode ocorrer incêndio ou explosão.
- Não permita que qualquer tipo de liquido entre em contacto com a bateria ou os seus componentes.

Carregamento do seu veículo

⚠AVISO!

- **PREVENIR INCÊNDIOS E CHOQUES ELÊTRICOS:**

- Durante o carregamento são criados gases explosivos. Não carregue perto de calor ou materiais inflamáveis. Carregue a bateria apenas numa área bem ventilada.
- NUNCA pegue na bateria pelos fios ou pelo carregador. Podem ocorrer danos na bateria e pode provocar um incêndio. Pegue na bateria apenas pela caixa.
- Carregue a bateria apenas numa área seca.
- Os postes da bateria, os terminais e os acessórios relacionados contêm chumbo e compostos de chumbo, produtos químicos conhecidos pelo Estado da Callfórnia por causarem cancro e danos reprodutivos. **Lave as mãos após o manuseamento.**
- Não abra a bateria. A bateria contém ácido de chumbo e outros materiais que são tôxicos e corrosivos.
- Não abra o carregador. A exposição da cablagem e do interior pode causar choque elêtrico. Apenas adultos podem manusear ou carregar a bateria. NUNCA permita que uma criança manuseie ou carregue a bateria. A bateria é pesada e contém ácido de chumbo (eletrólito).
- Não deixe cair a bateria. Danos permanentes na bateria podem ocorrer ou causar ferimentos graves.
- Antes de carregar a bateria, verifique o desgaste ou danos na bateria, no carregador, no cabo de alimentação e nos conectores. NÃO carregue a bateria sse algum componente estiver danificado.
- Não permita que a bateria se descarregue completamente. Recarregue a bateria após cada utilização ou, pelo menos, uma vez por mês se não for utilizada regularmente.
- Não carregue a bateria virada ao contrário.
- Fixe sempre a bateria com o suporte. A bateria pode cair e ferir uma criança se o veículo tombar.
- Recomenda-se a supervisão de um adulto para crianças pequenas.
- O brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é eecessária destreza para evitar quedas ou colisões que possam causar ferimentos ao utilizador ou a terceiors.

- A tomada de entrada de carregamento encontra-se ABAIXO DO ENCOSTO DAS COSTAS.
- O INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO deve estar na posição DESLIGADO durante o carregamento.
- Antes da primeira utilização, deve carregar a bateria durante 8-12 horas. Não volte a carregar a bateria durante mais de 20 horas para evitar o sobreaquecimento do carregador.
- Quando o veículo começar a andar lentamente, recarregue a bateria.
- Após cada utilização ou, pelo menos, uma vez por mês, tempo mínimo de recarga de 8 a 12 horas, não excedendo 20 horas.



1. Localize a tomada de entrada de carregamento abaixo do encosto das costas;
2. Ligue a ficha do carregador â tomada de entrada;
3. Ligue a ficha do carregador a uma tomada de parede. A bateria começa a carregar.

Guia de resolução de problemas


■ PROBLEMA: O veículo não liga.

CAUSA DO PROBLEMA: A bateria pode ter pouca carga.

Após cada utilização, ou uma vez por mês no mímimo, carregue a bateria durante 8-12 horas. Não deixe a bateria no carregador durante mais de 20 horas.

CAUSA POSSÍVEL: O fusível térmico disparou.

O veículo está equipado com um fusível com reposição automática. Quando o veículo estiver sobrecarregado ou a ser operado de forma incorreta; o fusível com reposição automática será desligado durante 5-20 segundos antes de voltar a ficar operacional.
O fusível com reposição automática está debaixo do assento (consulte a imagem.)

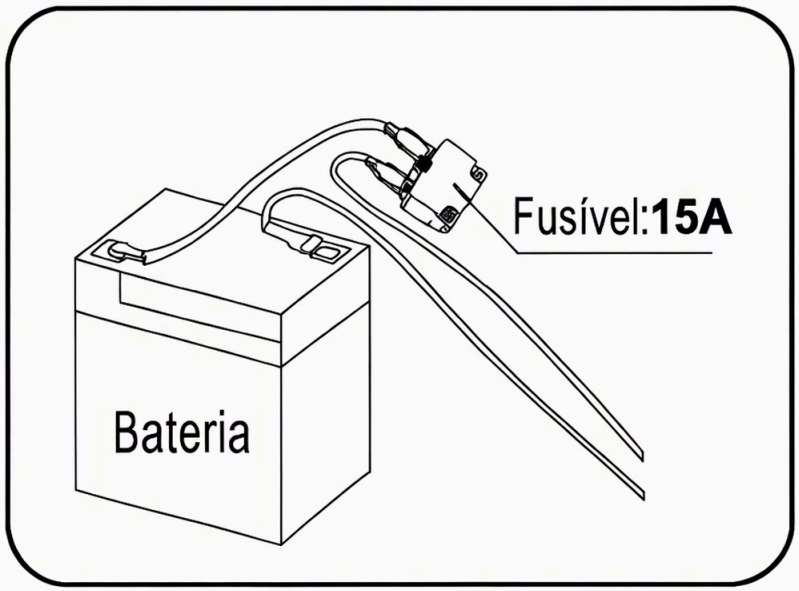

Para evitar que o fusível corte a alimentação, siga estas diretrizes:

NÃO sobrecarregue o veículo, Peso máximo permitido: 50KGS.

NÃO reboque nada atrás do veículo.

NÃO conduza em subidas acentuadas.

NÃO conduza contra objetos fixos, que possam fazer as rodas girarem e provocar o sobreaquecimento do motor.

NÃO conduza em condições meteorológicas de muito calor, os componentes podem sobreaquecer.

NÃO altere o sistema elétrico, pois isso pode criar um curto-circuito e provocar a atuação do fusível.

CAUSA POSSÍVEL: As porcas das rodas estão soltas.

Se as porcas não estiverem apertadas, as rodas não engrenam as engrenagens de avanço.
Aperte a porca com a chave de porcas.

CAUSA POSSÍVEL: O conector da bateria ou os fios estão soltos.

Certifique-se de que os conectores da bateria estão bem ligados entre si.

CAUSA POSSÍVEL: A bateria está descarregada.

Efetuou corretamente a manutenção da bateria de acordo com as instruções? A bateria está velha?
A sua bateria pode precisar de ser substituída.

CAUSA POSSÍVEL: O sistema elétrico está danificado.

A água pode ter corroído o sistema ou sujidade solta, gravilha ou areia podem ter bloqueado o interruptor.

CAUSA POSSÍVEL: O motor está danificado.

O motor precisa de uma reparação profissional.

■ PROBLEMA: A bateria não carrega.

CAUSA POSSÍVEL: O conector da bateria ou o conector do adaptador estão soltos.

Certifique-se de que os conectores da bateria e do adaptador estão firmemente ligados entre si.

CAUSA POSSÍVEL: O carregador não está ligado à corrente.

Certifique-se de que o carregador está ligado à tomada de parede e que a corrente está ligada.

CAUSA POSSÍVEL: O carregador não está a funcionar.

O carregador está quente durante o carregamento? Se não, o carregador pode estar avariado.
e pode precisar de ser substituído.

Guia de Resolução de Problemas

■ PROBLEMA: O veículo não funciona durante muito tempo.

POSSÍVEL CAUSA: A bateria pode estar descarregada.
Poderá não estar a carregar a bateria durante tempo suficiente. Após cada utilização, ou pelo menos uma vez por mês, carregue a bateria entre 8 e 12 horas. Não deixe a bateria no carregador durante mais de 20 horas.

POSSÍVEL CAUSA: A bateria está velha.
A bateria acabará por perder a capacidade de manter a carga. Dependendo da quantidade de utilização e das condições, a bateria deverá funcionar durante um a três anos. Substitua a bateria por uma nova.

■ PROBLEMA: A bateria emite zumbidos ou gorgolejos durante o carregamento.

Isto é normal e não é motivo de preɔcupação. Também pode estar silenciosa durante o carregamento, o que também é normal.

■ PROBLEMA: O carregador fica quente ao recarregar a bateria.

Isto é normal e não é motivo de precoupação.

Manutenção do Seu Vehiclo

- É da responsabilidade dos pais verificar as principais partes do brinquedo antes da utilização. Deve examinar regularmente para detetar potenciais perigos, como a bateria, o carregador, o cabo ou fio, a ficha, os parafusos e outras partes de fixação e que, em caso de tais danos, o brinquedo não deve ser utilizado até que o dano tenha sido devidamente removido.
- Certifique-se de que as partes de plástico do veículo não estão rachadas nem partidas.
- Ocasionalmente, utilize um óleo leve para lubrificar as partes móveis, como as rodas.
- Estacione o veículo em espaços interiores ou cubra-o com uma lona para o proteger do tempo húmido.
- Mantenha o veículo afastado de fontes de calor, como fogões e aquecedores. As partes de plástico podem derreter.
- Recarregue a bateria após cada utilização. Apenas um adulto pode manusear a bateria. Recarregue a bateria pelo menos uma vez por mês quando o veículo não estiver a ser utilizado.
- Não lave o veículo com uma mangueira. Não lave o veículo com sabão e água. Não conduza o veículo em tempo de chuva ou neve. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria.
- Limpe o veículo com um pano macio e seco. Para restaurar o brilho das partes de plástico, utilize um produto de polimento para móveis não abrasivo. Não utilize cera para automóveis. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
- Não conduza o veículo em terra solta, areia ou gravilha fina, pois isso pode danificar as partes móveis, os motores ou o sistema elétrico.
- Quando não estiver a ser utilizado, todas as fontes elétricas devem estar desligadas. Desligue o interruptor de alimentação e desconecte a ligação da bateria.

Eliminação da Bateria

Eliminação da Bateria  

- A sua bateria selada de chumbo-ácido deve ser reciclada ou eliminada de forma ambientalmente adequada.
- Não elimine a sua bateria de chumbo-ácido no fogo. A bateria pode explodir ou vazar.
- Não elimine uma bateria de chumbo-ácido no lixo doméstico comum. A incineração, o aterramento ou a mistura de baterias seladas de chumbo-ácido com o lixo doméstico são proibidos por lei.
- Devolva uma bateria usada ao seu centro de reciclagem de baterias de chumbo-ácido aprovado localmente, tal como um vendedor local de baterias para automóveis.
- Contacte as autoridades locais de gestão de resíduos para obter mais informações sobre a reciclagem e eliminação ambientalmente adequadas de baterias de chumbo-ácido.
- A bateria só deve ser carregada por um adulto. Carregue o produto antes de utilizar!
- O brinquedo não deve ser ligado a fontes de alimentação com potência excessiva (mais do que a quantidade especificada neste documento) e não deve ser utilizado durante o processo de carregamento.
- Qualquer bateria recarregável só deve ser carregada sob a supervisão de um adulto.
- O carregador de bateria deve verificar regularmente os fios, fichas, invólucro e outras peças para detetar danos, e, se forem encontrados danos, deve interromper a utilização e reparar.
- Abra a tampa do compartimento das pilhas no controlo remoto e coloque duas pilhas, prestando atenção à polaridade das pilhas. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e fixe com parafusos (substitua as pilhas de acordo com os passos acima indicados e o procedimento deve ser realizado por um adulto).
- Todas as pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas; por favor, remova do brinquedo qualquer pilha descarregada.
- Não utilize baterias antigas e novas em conjunto, nem misture diferentes tipos de pilhas.
- O carregador de bateria utilizado com o brinquedo deve ser verificado regularmente quanto a danos no cabo, ficha, invólucro e outras peças, e, se forem encontrados danos, não deve ser utilizado até que esses danos ttenham sido reparados.

Os nossos produtos são adequados para
ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 e EN62115.

Model identifie		
Input voltage	110-240 ~	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	24 ⎓	V
Output current	0.8	A
Output power	/	W
Average active efficiency	90	%
Efficiency at low load (10 %)	82	%
No-load power consumption	<0.1	W

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:

+40 312294730

clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

Aosom