



IN250600096V03_UK_FR_ES_DE_IT


800-281V70_800-281V90

JT62130A

KE82122C



Kettle and Toaster Set
Set bouilloire et grille-pain
Set de hervidor eléctrico y tostadora
Conjunto de chaleira e torradeira
Set aus Wasserkocher und Toaster
Set bollitore e tostapane

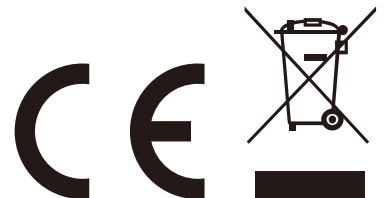

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

KETTLE**SAFETY INSTRUCTIONS****General**

- Please read these instructions carefully and retain them for reference.
- Use this appliance solely in accordance with these instructions.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to repair the appliance yourself.

Electricity and heat

- Before use, please ensure the mains voltage is the same as indicated on the rating plate of the appliance.
- Make sure that you always use an earthed wall socket to connect the appliance.
- Always remove the plug from the mains socket before moving the appliance and when the appliance is not in use.
- Remove the plug from the wall socket by pulling the plug, not the power cord.
- Check the appliance's power cord regularly to make sure it is not damaged. Do not use the appliance if the power cord is damaged. Have a damaged power cord replaced by a qualified repair service.
- Certain parts of the appliance may get hot. Do not touch these parts to prevent burning yourself.
- The appliance needs space for heat to escape, preventing the risk of a fire. Ensure the appliance has sufficient space around it. Keep this appliance away from flammable materials. Never cover this appliance.
- Keep the appliance, its power cord and plug away from hot surfaces, such as hobs and naked flames.
- Keep the appliance, its power cord and plug away from water and other liquids.

During use

- The appliance must not be immersed.
- **WARNING** : Avoid spillage on the connector.
- **WARNING** : Potential injury may be caused from misuse.
- The heating element surface is subject to residual heat after use.
- If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- The appliance is only to be used with the stand provided.
- **CAUTION**: To prevent damage to the appliance, do not use aggressive cleaning agents when cleaning. Use a soft cloth and a mild detergent.
- **CAUTION**: Do not use the appliance if the enclosure is damaged or has visible cracks.
- **CAUTION**: Do not operate the kettle on an inclined plane. Do not switch on the kettle if there is no water in the kettle. Do not move the kettle while it is switched on.



- **CAUTION** : Hot surfaces. Surfaces are liable to get hot during use.
- Regarding the instructions for details on how to clean the surfaces in contact with food, thanks to refer to the section "Cleaning and Maintenance".
- Never use the appliance outdoors.
- Place the appliance on a flat, stable surface.
- Always remove the plug from the wall socket after use, and before cleaning the appliance.
- Never allow the power cord to hang over the edge of the draining board, worktop or table.
- Make sure that your hands are dry before touching the appliance, power cord or plug.
- Never use the appliance in a humid room.
- Never immerse the appliance, the plug or the power cord in water or other liquid.
- Do not pick up the appliance if it falls into water. Remove the plug from the wall socket immediately and do not use the appliance any more.
- Use solely the base supplied with the kettle. Never use the base for other purposes.
- Remove the kettle from the base, and fill with water from the tap. Never fill the kettle above the 'max' level.
- Do not switch on the appliance before you have filled it with water. Fill only with cold water.
- The kettle's lid must remain securely closed whilst the appliance is in use.
- Never open the lid when the water is still boiling.
- Use the appliance only to boil or heat water. Never use it for other liquids!
- Fill the kettle with at least 0.5 liters of water.
- Allow the appliance to cool to room temperature before storage
- This appliance may not be used through an external timer or by means of a remote control.

OPERATION

This appliance is for domestic use only. It is not intended for commercial use.

Feature

1. Spout
2. Lid handle
3. Top lid
4. Handle
5. Body
6. Water-level indicator
7. Switch with pilot light
8. Base



Before use for the first time

- Remove all packing material.
- Clean the kettle by filling it with water and bringing to a boil – do this three times, disposing of the water each time.
- **Tip:** When boiling for the first time, you can use vinegar or special descaling agents.

Use

1. Make sure the spout is facing away from you.
2. Pull up the lid handle (2) to open the lid (3).
3. Fill the kettle with the required quantity of water (at least 0.5 liters, and a maximum of 1.7 liters). Never fill water above the 'max' limit - hot water could spatter out.

ATTENTION: Do not spill water on the base.

4. Close the lid.
5. Place the kettle on the base, then insert the plug in the wall socket. Push down the **On/Off** switch. The **On/Off** pilot light will illuminate.
6. The kettle is now switched on, and the water will begin to heat. When the water has come to a boil, the kettle will switch off automatically after a few seconds. The **On/Off** pilot light will now extinguish.
7. Remove the kettle from the base by the handle, and pour the water out.

ATTENTION: To prevent scalding, do not touch the hot water.

8. If you want to heat water without boiling it, you can switch the kettle off at any time.
9. Remove the plug from the wall socket when you have finished using the kettle.

Overheating safeguard

The kettle is fitted with an overheating safeguard. This will switch off the kettle if it is operated without (sufficient) water. Before using the kettle again, allow it to cool down for at least 10 minutes.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Remove the plug from the wall socket, and allow it cool down.
- Clean the kettle with a damp cloth. Never immerse the appliance in water. Never put the appliance in a dishwasher. Make sure that the electrical connections do not become damp.
- If the interior of the kettle has become severely discolored, then the best way to clean it is with a damp cloth and a little washing soda. After cleaning, rinse the kettle very thoroughly.

ATTENTION:

- **Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or hard brushes) to clean the appliance.**
- **Before cleaning, unplug the appliance and wait for it to cool down.**

DESCALING

- This appliance has an integral heating element, which means limescale will not form. You do not need to descale this appliance.
- If you still wish to descale this appliance, follow these steps:
 1. Unplug the appliance and wait for it to cool down.
 2. Fill the kettle with a vinegar solution to the MAX level, and bring to the boil.
 3. Leave the kettle with the vinegar solution to stand for a couple of hours.
 4. Empty the kettle, fill with clean water to the MAX level, and bring to the boil. Empty the kettle. Repeat this process twice.
- **Never use ammonia or other products to descale the appliance. These can be injurious to your health. Only use a vinegar solution, or special descaling agents.**

SPECIFICATION

Product: Kettle

Model: 800-281V70(KE82122C)

Power consumption: 2500-3000W

Mains Voltage: 220-240V 50/60Hz

Made in China

Off mode power	P_o	0.00	W
Standby mode power	P_{SB}	[N/A]	W
Power management function	[N/A]		
Time to enter automatically off mode	T_o	[N/A]	Min
Time to enter automatically standby mode	T_{SB}	[N/A]	Min

TOASTER**IMPORTANT INSTRUCTIONS**

- Before using this appliance, read all instructions. Retain this manual for future reference.
- To prevent electrical hazards, do not immerse any part of the appliance or cord in water or other liquid.
- Children must be supervised when near the appliance.
- Always use the appliance on a dry and level surface.
- Do not use this appliance outdoors.
- When not in use and before cleaning, unplug the appliance from the socket.
- If the appliance is damaged or malfunctions in any way, do not use it. Return the appliance to an authorised service engineer for repair, as special tools are required.
- Regularly check the supply cord, ensuring there are no damages. If signs of damage occur, return the entire appliance to an authorised service engineer.
- Ensure the cord does not hang over a table or counter or touch hot surfaces. Let the unit cool before wrapping the cord around the base for storage.
- Parts of this appliance can become hot - do not touch to avoid burns. Do not store or cover the appliance until it has cooled down completely.
- Keep this appliance away from hot gas, electric burners, heated ovens and other heat sources.
- When cleaning this appliance, do not use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners.
- When using this appliance, ensure there is enough space on all sides, allowing air to circulate. Keep the appliance away from curtains, wall coverings, clothing, cloths and other flammable materials. Extra caution is required for surfaces that are not heat resistant – an insulated heat pad is recommended.
- This appliance is for household use only. Do not use for commercial purposes.
- When using the toaster, ensure the slide-out crumb tray is in place. Clean the crumb tray regularly – do not allow crumbs to build up.
- Do not use this appliance with ingredients containing sugar, jam or preserves.
- Whilst this appliance is in use, the temperature of surrounding surfaces may be high.
- Keep this appliance away from curtains, clothes and other flammable materials.
- When in use, do not leave this appliance unattended. Ensure it is switched off when not in use.
- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- Do not leave the appliance switched on when not in use.
- Do not use other attachments than those supplied.

- Do not operate after malfunction or cord damage.
- Do not attempt to repair, adjust, or replace parts in the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the nearest service center only.
- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap the power cord around appliance.
- Do not move the appliance until it cools down completely.
- Never use sharp objects to take out sliced bread! When taking out sliced bread, be careful not to damage the heating wires.
- Do not touch any metal part of the outer surface of the appliance as it may reach a very high temperature.
- Do not insert bread slices that are too thick or wrapped in aluminum foil to avoid electric shock or fire.

ATTENTION: TOO LONG TOASTING MAY CAUSE FIRE.

- Do not cover the toaster during operation.
- The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below combustible material, such as curtains. They must be watched.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- The appliance must not be immersed.



- **CAUTION** : Hot surfaces. Surfaces are liable to get hot during use.
- Regarding the instructions for details on how to clean the surfaces in contact with food, please refer to the section "Cleaning and Maintenance".
- The appliance must not be used with an external timer or separate remote control system.
- The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below combustible material, such as curtains.

OPERATION

Features

1. Body
2. Slide-out crumb tray
3. Bread slot
4. Sliding lever
5. 7- Settings timer
6. Cancel button with indicator light
7. Reheat button with indicator light
8. Defrost button with indicator light



BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packing material.
- Before using the toaster for the first time clean your toaster (see Chapter “**CARE AND CLEANING**”). Operate the toaster at least two times without bread but on the highest setting. Ventilate the room during this period.
- As all new electric heating elements, your toaster creates a new smell when it is first switched on. This is quite normal and not a cause for concern.
- If the power cord is damaged, to avoid danger, please do not repair or replace it by yourself, please contact the after-sales service personnel directly.
- Please check that the crumb tray is placed in the correct position.

TOASTING

- Plug the toaster to the power supply and place 1 or 2 slices of bread into the bread slots of the appliance.
- Using the control knob, select the desired browning (No.1 is the lightest and No.7 is the darkest). For first-time use, it is suggested to use No.3. Different types of bread and personal preference may require a different browning setting.
- Press the button until it sucks in the power to start toasting the bread.
- After the machine starts working, do not touch the top of the machine with your hands, be careful of burns.
- After the bread is baked, the press brake will automatically jump off and rise, please use bread clips to clip the bread out to prevent burning your hands.
- After the bread has been baked, wait for the machine to cool, pull out the bread crumb tray from the back of the machine, clean the crumb tray, clean it out and reinsert it into the machine.
- Put the machine away after cleaning it.

REHEAT FUNCTION:

- You can use reheat facility if ready bread got cold.
- Insert bread into the toaster and pull down the sliding lever. Set the knob to the reheat function setting on **REHEAT**. The indicator will light up.
- The cold bread can be reheated in short time without over browning.

DEFROST FUNCTION

- Press defrost function button **DEFROST** to prolong toasting time of frozen bread, thus the indicator light should light up.

CANCEL BUTTON

- Toasting can be reset anytime during toasting by pressing **CANCEL** button, thus the indicator light will shut down.

CRUMB TRAY

- The crumb tray is intended for collecting the crumbs, which fall on the base of the toaster while toasting.
- Pull the crumb tray out, empty and place it back.

CARE AND CLEANING

- Ensure that the appliance is unplugged before cleaning.
- Let the unit completely cool down.
- Do not use abrasive detergents, any organic solvents or aggressive chemicals.
- Clean off crumbs of bread.

STORAGE

- Switch off and unplug the appliance; let it completely cool.
- Complete all requirements of chapter **CARE AND CLEANING**.
- Reel on the power cord.
- Keep the appliance in a dry cool place.

SPECIFICATION

Product: Toaster

Model : 800-281V70 (JT62130A)

Power consumption: 780-930W

Mains Voltage: 220-240V 50/60Hz

Made In China

Off mode power	P_o	0.00	W
Standby mode power	P_{SB}	[N/A]	W
Power management function		[N/A]	
Time to enter automatically off mode	T_o	[N/A]	Min
Time to enter automatically standby mode	T_{SB}	[N/A]	Min

BOUILLOIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Général

- Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence.
- Utilisez cet appareil uniquement conformément à ces instructions.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf si elles ont plus de 8 ans et sous surveillance.
- Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - dans des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Confiez toute réparation à un électricien qualifié. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.

Électricité et chaleur

- Avant utilisation, assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Veillez à toujours utiliser une prise murale avec mise à la terre pour brancher l'appareil.
- Débranchez toujours la fiche de la prise murale avant de déplacer l'appareil et lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Débranchez la fiche de la prise murale en tirant sur la fiche, et non sur le cordon d'alimentation.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation de l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Faites remplacer un cordon d'alimentation endommagé par un service de réparation qualifié.

- Certaines parties de l'appareil peuvent devenir chaudes. Ne touchez pas ces parties afin d'éviter de vous brûler.
- L'appareil a besoin d'espace pour évacuer la chaleur, afin d'éviter tout risque d'incendie. Assurez-vous que l'appareil dispose d'un espace suffisant autour de lui. Tenez cet appareil éloigné de tout matériau inflammable. Ne couvrez jamais cet appareil.
- Tenez l'appareil, son cordon d'alimentation et sa fiche éloignés de toute surface chaude, telle que des plaques de cuisson ou des flammes nues.
- Tenez l'appareil, son cordon d'alimentation et sa fiche éloignés de l'eau et de tout autre liquide.

Pendant l'utilisation

- L'appareil ne doit pas être immergé.
- **ATTENTION** : Eviter tout débordement sur le connecteur.
- **ATTENTION** : Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le socle qui lui est associé.
- **ATTENTION** : Pour éviter d'endommager l'appareil, ne pas utiliser d'agents nettoyants agressifs. Utiliser un chiffon doux et un détergent doux.
- **ATTENTION** : Ne pas utiliser l'appareil si l'enveloppe est endommagée ou présente des fissures visibles.
- **ATTENTION** : Ne pas utiliser la bouilloire sur un plan incliné. Ne pas mettre la bouilloire sous tension si elle ne contient pas d'eau. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est sous tension.



- **ATTENTION** : Surfaces chaudes. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "Nettoyage et Entretien".
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Débranchez toujours la fiche de la prise murale après utilisation et avant de nettoyer l'appareil.
- Ne laissez jamais le cordon d'alimentation pendre au bord de l'égouttoir, du plan de travail ou de la table.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche.
- N'utilisez jamais l'appareil dans une pièce humide.

- Ne plongez jamais l'appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne ramassez pas l'appareil s'il tombe dans l'eau. Débranchez immédiatement la fiche de la prise murale et n'utilisez plus l'appareil.
- Utilisez uniquement la base fournie avec la bouilloire. N'utilisez jamais la base à d'autres fins.
- Retirez la bouilloire de la base et remplissez-la d'eau du robinet. Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà du niveau « max ».
- Ne mettez pas l'appareil en marche avant de l'avoir rempli d'eau. Remplissez-le uniquement d'eau froide.
- Le couvercle de la bouilloire doit rester bien fermé pendant l'utilisation de l'appareil.
- N'ouvrez jamais le couvercle lorsque l'eau est encore en ébullition.
- Utilisez l'appareil uniquement pour faire bouillir ou chauffer de l'eau. Ne l'utilisez jamais pour d'autres liquides !
- Remplissez la bouilloire avec au moins 0,5 litre d'eau.
- Laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant de le ranger.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une télécommande.

FONCTIONNEMENT

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas destiné à un usage commercial.

Caractéristiques

1. Bec verseur
2. Poignée du couvercle
3. Couvercle supérieur
4. Poignée
5. Corps
6. Indicateur de niveau d'eau
7. Interrupteur avec voyant lumineux
8. Base



Avant la première utilisation

- Retirez tout le matériel d'emballage.
- Nettoyez la bouilloire en la remplissant d'eau et en la portant à ébullition - faites cela trois fois, en jetant l'eau à chaque fois.
- **Astuce** : Lors de la première ébullition, vous pouvez utiliser du vinaigre ou des agents de détartrage spéciaux.

Utilisation

1. Assurez-vous que le bec verseur est tourné vers l'extérieur.
2. Tirez sur la poignée du couvercle (2) pour ouvrir le couvercle (3).
3. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau souhaitée (au moins 0,5 litre et au maximum 1,7 litre). Ne jamais dépasser la limite « max » - de l'eau chaude pourrait éclabousser.

ATTENTION : Ne pas renverser d'eau sur la base.

4. Fermez le couvercle.
5. Placez la bouilloire sur la base, puis insérez la fiche dans la prise murale. Appuyez sur l'interrupteur **On/Off**. Le voyant **On/Off** s'allume.
6. La bouilloire est maintenant allumée et l'eau commence à chauffer. Lorsque l'eau arrive à ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement après quelques secondes. Le voyant **On/Off** s'éteint alors.
7. Retirez la bouilloire de la base à l'aide de la poignée et versez l'eau.

ATTENTION : Pour éviter les brûlures, ne touchez pas l'eau chaude.

8. Si vous souhaitez chauffer de l'eau sans qu'elle bouille, vous pouvez éteindre la bouilloire à tout moment.
9. Retirez la fiche de la prise murale lorsque vous avez fini d'utiliser la bouilloire.

Protection contre la surchauffe

La bouilloire est équipée d'un dispositif de protection contre la surchauffe. Ce dispositif éteint la bouilloire si elle fonctionne sans eau (suffisante). Avant de réutiliser la bouilloire, laissez-la refroidir pendant au moins 10 minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Retirez la fiche de la prise murale et laissez-la refroidir.
- Nettoyez la bouilloire avec un chiffon humide. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau. Ne mettez jamais l'appareil dans un lave-vaisselle. Assurez-vous que les connexions électriques ne deviennent pas humides.
- Si l'intérieur de la bouilloire est fortement décoloré, la meilleure façon de la nettoyer est avec un chiffon humide et un peu de cristaux de soude. Après le nettoyage, rincez très soigneusement la bouilloire.

ATTENTION:

- **N'utilisez jamais de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs, ni d'objets pointus (tels que des couteaux ou des brosses dures) pour nettoyer l'appareil.**
- **Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.**

DESCALING

- Cet appareil est doté d'un élément chauffant intégré, ce qui empêche la formation de calcaire. Il n'est pas nécessaire de détartrer cet appareil.
- Si vous souhaitez néanmoins le détartrer, procédez comme suit :
 1. Débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
 2. Remplissez la bouilloire d'une solution de vinaigre jusqu'au niveau MAX et portez à ébullition.
 3. Laissez reposer la carafe avec la solution de vinaigre pendant quelques heures.
 4. Videz la cruche, remplissez-la d'eau propre jusqu'au niveau maximal et portez-la à ébullition. Vider la cruche. Répétez ce processus deux fois.

N'utilisez jamais d'ammoniaque ou d'autres produits pour détartrer l'appareil. Ces produits peuvent être nocifs pour la santé. Utilisez uniquement une solution de vinaigre ou des détartrants spéciaux.

SPECIFICATION

Produit : Bouilloire

Modèle : 800-281V90(KE82122C)

Consommation électrique : 1850-2200W

Voltage:220-240V 50/60Hz

Fabriqué en Chine

Puissance en mode arrêt	P_o	0.00	W
Puissance en mode veille	P_{SB}	[N/A]	W
Gestion de consommation énergétique		[N/A]	
Temps pour entrer automatiquement en mode arrêt	T_o	[N/A]	Min
Temps pour entrer automatiquement en mode veille	T_{SB}	[N/A]	Min

GRILLE-PAIN

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

- Avant d'utiliser cet appareil, lisez toutes les instructions. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Pour éviter les risques électriques, n'immergez aucune partie de l'appareil ou du cordon dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et plane.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, débranchez-le de la prise de courant.
- Si l'appareil est endommagé ou présente un quelconque dysfonctionnement, ne l'utilisez pas. Retournez l'appareil à un technicien agréé pour le faire réparer, car des outils spéciaux sont nécessaires.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation et assurez-vous qu'il n'est pas endommagé. En cas de dommages, renvoyez l'ensemble de l'appareil à un technicien agréé.
- Veillez à ce que le cordon ne pende pas au-dessus d'une table ou d'un comptoir et ne touche pas de surfaces chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant d'enrouler le cordon autour de la base pour le ranger.
- Les pièces de l'appareil peuvent devenir chaudes - ne les touchez pas pour éviter les brûlures. Ne rangez pas et ne couvrez pas l'appareil avant qu'il ne soit complètement refroidi.
- Gardez cet appareil à l'écart des brûleurs électriques ou à gaz chauds, des fours chauffés et autres sources de chaleur.
- Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de produits abrasifs, de nettoyeurs caustiques ou de nettoyeurs pour four.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace de tous les côtés pour permettre à l'air de circuler. Tenez l'appareil éloigné des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements, des torchons et autres matériaux inflammables. Des précautions supplémentaires sont nécessaires pour les surfaces qui ne sont pas résistantes à la chaleur - il est recommandé d'utiliser un coussin chauffant isolé.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
- Lorsque vous utilisez le grille-pain, assurez-vous que le tiroir ramasse-miettes coulissant est en place. Nettoyez régulièrement le bac à miettes - ne laissez pas les miettes s'accumuler.
- N'utilisez pas cet appareil avec des ingrédients contenant du sucre, de la confiture ou des conserves.
- Pendant l'utilisation de l'appareil, la température des surfaces environnantes peut être élevée.

- Gardez cet appareil à l'écart des rideaux, des vêtements et d'autres matériaux inflammables.
- Lorsque l'appareil est utilisé, ne le laissez pas sans surveillance. Veillez à ce qu'il soit éteint lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Une utilisation incorrecte et un maniement inapproprié peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et des blessures pour l'utilisateur.
- Avant le premier branchement de l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- Ne laissez pas l'appareil allumé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil après un dysfonctionnement ou un endommagement du cordon.
- N'essayez pas de réparer, de régler ou de remplacer les pièces de l'appareil. Vérifiez et réparez l'appareil défectueux uniquement dans le centre de service le plus proche.
- Tenir le cordon à l'écart des bords tranchants et des surfaces chaudes.
- Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne déplacez pas l'appareil avant qu'il ne soit complètement refroidi.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour retirer les tranches de pain ! Lorsque vous retirez les tranches de pain, veillez à ne pas endommager les fils chauffants.
- Ne touchez aucune partie métallique de la surface extérieure de l'appareil, car elle peut atteindre une température très élevée.
- N'insérez pas de tranches de pain trop épaisses ou enveloppées dans du papier d'aluminium afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

ATTENTION : UN GRILLAGE TROP LONG PEUT PROVOQUER UN INCENDIE.

- Ne couvrez pas le grille-pain pendant son fonctionnement.
- Le pain peut brûler, c'est pourquoi il ne faut pas utiliser le grille-pain à proximité ou en dessous de matériaux combustibles, tels que des rideaux. Il faut les surveiller.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf si elles ont plus de 8 ans et sous surveillance.
- Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- dans des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.
- L'appareil ne doit pas être immergé.



- **ATTENTION:** Surfaces chaudes. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "Nettoyage et Entretien".
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
- Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux.

FONCTIONNEMENT

Caractéristiques

1. Corps
2. Bac à miettes coulissant
3. Fente à pain
4. Levier coulissant
5. Minuterie à 7 réglages
6. Bouton d'annulation avec voyant lumineux
7. Touche de réchauffage avec témoin lumineux
8. Touche de décongélation avec témoin lumineux



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tout le matériel d'emballage.
- Avant d'utiliser le grille-pain pour la première fois, nettoyez-le (voir le chapitre « ENTRETIEN ET NETTOYAGE »). Faites fonctionner le grille-pain au moins deux fois sans pain, mais sur la position la plus élevée. Aérez la pièce pendant cette période.
- Comme tous les nouveaux éléments chauffants électriques, votre grille-pain dégage une odeur de neuf lorsqu'il est mis en marche pour la première fois. C'est tout à fait normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout danger, ne le réparez pas ou ne le remplacez pas vous-même, mais contactez directement le personnel du service après-vente.
- Veuillez vérifier que le tiroir à miettes est placé dans la bonne position.

GRILLE-PAIN

- Branchez le grille-pain à l'alimentation électrique et placez 1 ou 2 tranches de pain dans les fentes de l'appareil.
- À l'aide du bouton de commande, sélectionnez le degré de brunissage souhaité (n° 1 étant le plus clair et n° 7 le plus foncé). Pour la première utilisation, il est recommandé d'utiliser le niveau 3. Selon le type de pain et vos préférences personnelles, vous devrez peut-être régler le niveau de brunissage.
- Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'appareil se mette en marche pour commencer à griller le pain.
- Une fois que l'appareil est en marche, ne touchez pas le dessus de l'appareil avec vos mains, vous risqueriez de vous brûler.
- Une fois le pain cuit, le levier de freinage se soulève automatiquement. Veuillez utiliser des pinces à pain pour retirer le pain afin d'éviter de vous brûler les mains.
- Une fois le pain cuit, attendez que l'appareil refroidisse, retirez le plateau ramasse-miettes situé à l'arrière de l'appareil, nettoyez-le, puis réinsérez-le dans l'appareil.
- Rangez l'appareil après l'avoir nettoyé.

FONCTION RÉCHAUFFAGE :

- Vous pouvez utiliser la fonction de réchauffage si le pain prêt à consommer est froid.
- Insérez le pain dans le grille-pain et abaissez le levier coulissant. Réglez le bouton sur la fonction de réchauffage **REHEAT**. Le voyant s'allume.
- Le pain froid peut être réchauffé rapidement sans trop brunir.

FONCTION DÉCONGÉLATION

- Appuyez sur le bouton de la fonction de décongélation **DEFROST** pour prolonger le temps de grillage du pain congelé, le voyant doit alors s'allumer.

BOUTON ANNULER

- Le grillage peut être interrompu à tout moment pendant le grillage en appuyant sur le bouton **CANCEL**, le voyant s'éteindra alors.

PLATEAU À MIETTES

- Le tiroir ramasse-miettes est destiné à recueillir les miettes qui tombent sur la base du grille-pain pendant le grillage.
- Retirez le tiroir à miettes, videz-le et remettez-le en place.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
- Laissez l'appareil refroidir complètement.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs, de solvants organiques ou de produits chimiques agressifs.
- Nettoyez les miettes de pain.

RANGEMENT

- Éteignez et débranchez l'appareil ; laissez-le refroidir complètement.
- Suivez toutes les instructions du chapitre **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**.
- Rebranchez le cordon d'alimentation.
- Conserver l'appareil dans un endroit sec et frais.

SPECIFICATION

Produit : Grille-pain

Modèle : 800-281V90 (JT62130A)

Consommation électrique : 780-930W

Voltage:220V-240V~50/60Hz

Fabriqué en Chine

Puissance en mode arrêt	P_o	0.00	W
Puissance en mode veille	P_{SB}	[N/A]	W
Gestion de consommation énergétique		[N/A]	
Temps pour entrer automatiquement en mode arrêt	T_o	[N/A]	Min
Temps pour entrer automatiquement en mode veille	T_{SB}	[N/A]	Min

HERVIDOR

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

General

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para consultarlas en caso necesario.
- Utilice este aparato únicamente de acuerdo con estas instrucciones.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños menores de 8 años, salvo que estén supervisados.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar cualquier peligro.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos de tipo bed and breakfast.
- Cualquier reparación debe ser realizada únicamente por un electricista cualificado. Nunca intente reparar el aparato usted mismo.

Electricidad y calor

- Antes de utilizarlo, asegúrese de que la tensión de la red eléctrica es la misma que la indicada en la placa de características del aparato.
- Asegúrese de utilizar siempre una toma de corriente con conexión a tierra para conectar el aparato.
- Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de moverlo y cuando no lo utilice.
- Desenchufe el aparato tirando del enchufe, no del cable de alimentación.
- Compruebe regularmente el cable de alimentación del aparato para asegurarse de que no está dañado. No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado. Haga que un servicio de reparación cualificado sustituya el cable de alimentación dañado.
- Algunas partes del aparato pueden calentarse. No toque estas partes para evitar quemaduras.
- El aparato necesita espacio para que el calor pueda escapar, evitando así el riesgo de incendio. Asegúrese de que el aparato tenga suficiente espacio a su alrededor. Mantenga este aparato alejado de materiales inflamables. Nunca cubra este aparato.

- Mantenga el aparato, su cable de alimentación y el enchufe alejados de superficies calientes, como placas de cocina y llamas desnudas.
- Mantenga el aparato, su cable de alimentación y el enchufe alejados del agua y otros líquidos.

Durante el uso

- El aparato no debe sumergirse.
- **ADVERTENCIA:** Evite derramar líquido sobre el conector.
- **ADVERTENCIA:** El uso incorrecto puede provocar lesiones.
- La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de su uso.
- Si se llena demasiado la tetera, puede salpicar agua hirviendo.
- El aparato solo debe utilizarse con el soporte suministrado.
- **PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en el aparato, no utilice productos de limpieza agresivos. Utilice un paño suave y un detergente suave.
- **PRECAUCIÓN:** No utilice el aparato si la carcasa está dañada o presenta grietas visibles.
- **PRECAUCIÓN:** No utilice la tetera en un plano inclinado. No encienda la tetera si no hay agua en su interior. No mueva la tetera mientras esté encendida.



- **PRECAUCIÓN:** Superficies calientes. Las superficies pueden calentarse durante el uso.
- Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos, consulte la sección «Limpieza y mantenimiento».
- Nunca utilice el aparato en el exterior.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente después de utilizarlo y antes de limpiarlo.
- No deje nunca que el cable de alimentación cuelgue del borde del escurridor, la encimera o la mesa.
- Asegúrese de tener las manos secas antes de tocar el aparato, el cable de alimentación o el enchufe.
- No utilice nunca el aparato en una habitación húmeda.
- No sumerja nunca el aparato, el enchufe o el cable de alimentación en agua u otros líquidos.
- No recoja el aparato si cae al agua. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y no lo vuelva a utilizar.
- Utilice únicamente la base suministrada con el hervidor. No utilice nunca la base para otros fines.

- Retire el hervidor de la base y llénelo con agua del grifo. No llene nunca el hervidor por encima del nivel «máximo».
- No encienda el aparato antes de haberlo llenado con agua. Llénelo únicamente con agua fría.
- La tapa del hervidor debe permanecer bien cerrada mientras el aparato está en funcionamiento.
- Nunca abra la tapa cuando el agua aún esté hirviendo.
- Utilice el aparato únicamente para hervir o calentar agua. ¡Nunca lo utilice para otros líquidos!
- Llene el hervidor con al menos 0,5 litros de agua.
- Deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de guardarlo.
- Este aparato no puede utilizarse con un temporizador externo ni mediante un mando a distancia.

OPERACIÓN

Este aparato es sólo para uso doméstico. No está diseñado para uso comercial.

Feature

1. Boquilla
2. Asa de la tapa
3. Tapa superior
4. Asa
5. Cuerpo
6. Indicador de nivel de agua
7. Interruptor con luz piloto
8. Base



Antes del primer uso

- Retire todo el material de embalaje.
- Limpie la tetera llenándola con agua y llevándola a ebullición; haga esto tres veces, desechando el agua cada vez.
- **Consejo:** Cuando hierva por primera vez, puede utilizar vinagre o agentes desincrustantes especiales.

Utilice

1. Asegúrate de que el pitorro está orientado en dirección contraria a ti.
2. Tire hacia arriba del asa de la tapa (2) para abrirla (3).
3. Llene el hervidor con la cantidad de agua necesaria (0,5 litros como mínimo y 1,7 litros como máximo). No llene nunca agua por encima del límite «máx.», ya que podría salpicar agua caliente.

ATENCIÓN: No derrame agua sobre la base.

4. Cierre la tapa.
5. Coloque la tetera sobre la base y enchufe el cable a la toma de corriente. Pulse el interruptor **On/Off**. Se encenderá la luz indicadora **On/Off**.
6. La tetera está ahora encendida y el agua comenzará a calentarse. Cuando el agua haya hervido, la tetera se apagará automáticamente tras unos segundos. La luz indicadora **On/Off** se apagará.
7. Retire la tetera de la base por el asa y vierta el agua.

ATENCIÓN: Para evitar quemaduras, no toque el agua caliente.

8. Si desea calentar agua sin hervirla, puede apagar el hervidor en cualquier momento.
9. Retire el enchufe de la toma de corriente cuando haya terminado de utilizar el hervidor.

Protección contra sobrecalentamiento

La tetera está equipada con un protector contra sobrecalentamiento. Esto apagará la tetera si se opera sin (suficiente) agua. Antes de volver a usar la tetera, déjela enfriar durante al menos 10 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Retire el enchufe de la toma de corriente y déjelo enfriar.
- Limpie la tetera con un paño húmedo. Nunca sumerja el aparato en agua. Nunca coloque el aparato en un lavavajillas. Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan.
- Si el interior de la tetera se ha decolorado severamente, la mejor manera de limpiarlo es con un paño húmedo y un poco de sosa. Después de la limpieza, enjuague la tetera muy bien.

ATENCIÓN:

- **No utilice nunca productos de limpieza corrosivos o abrasivos ni objetos afilados (como cuchillos o cepillos duros) para limpiar el aparato.**
- **Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo y espere a que se enfríe.**

DESCALCADO

- Este aparato tiene un elemento calefactor integrado, por lo que no se forma cal. No es necesario descalcificar el aparato.
- Si aún así desea descalcificar el aparato, siga estos pasos:
 1. Desenchufe el aparato y espere a que se enfríe.
 2. Llene el hervidor con una solución de vinagre hasta el nivel MAX y llévelo a ebullición.
 3. Deje reposar la jarra con la solución de vinagre durante un par de horas.
 4. Vacía la jarra, llénala de agua limpia hasta el nivel máximo y llévala a ebullición. Vacía la jarra. Repite este proceso dos veces.
- **No utilice nunca amoníaco u otros productos para descalcificar el aparato. Pueden ser perjudiciales para la salud. Utilice únicamente una solución de vinagre o productos desincrustantes especiales.**

ESPECIFICACIÓN

Producto: Hervidor

Modelo: 800-281V90(KE82122C)

Consumo de energía: 1850-2200W

Voltage:220-240V 50/60Hz

Fabricado en China

Consumo en modo apagado	P_o	0.00	W
Consumo en modo de espera	P_{SB}	[N/A]	W
Función de gestión de energía	[N/A]		
Tiempo para entrar automáticamente en modo apagado	T_o	[N/A]	Min
Tiempo para entrar automáticamente en modo de espera	T_{SB}	[N/A]	Min

TOSTADORA**INSTRUCCIONES IMPORTANTES**

- Antes de utilizar este aparato, lea todas las instrucciones. Conserve este manual para futuras consultas.
- Para evitar riesgos eléctricos, no sumerja ninguna parte del aparato o del cable en agua u otro líquido.
- Los niños deben ser supervisados cuando estén cerca del aparato.
- Utilice siempre el aparato sobre una superficie seca y nivelada.
- No utilice este aparato al aire libre.
- Cuando no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- Si el aparato está dañado o presenta algún tipo de avería, no lo utilice. Devuelva el aparato a un servicio técnico autorizado para su reparación, ya que se requieren herramientas especiales.
- Compruebe periódicamente que el cable de alimentación no esté dañado. En caso de daños, envíe todo el aparato a un servicio técnico autorizado.
- Asegúrese de que el cable no cuelga de una mesa o encimera ni toca superficies calientes. Deje enfriar el aparato antes de enrollar el cable alrededor de la base para guardarlo.
- Las partes de este aparato pueden calentarse - no las toque para evitar quemaduras. No guarde ni cubra el aparato hasta que se haya enfriado completamente.
- Mantenga este aparato alejado del gas caliente, quemadores eléctricos, hornos calientes y otras fuentes de calor.
- Cuando limpie este aparato, no utilice abrasivos fuertes, limpiadores cáusticos o limpiadores de hornos.
- Cuando utilice este aparato, asegúrese de que haya suficiente espacio en todos los lados para que circule el aire. Mantenga el aparato alejado de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños y otros materiales inflamables. Tenga especial cuidado con las superficies que no sean resistentes al calor; se recomienda utilizar una almohadilla térmica aislante.
- Este aparato es sólo para uso doméstico. No lo utilice con fines comerciales.
- Cuando utilice el tostador, asegúrese de que la bandeja recogemigas esté en su sitio. Limpie la bandeja recogemigas con regularidad; no permita que se acumulen migas.
- No utilice este aparato con ingredientes que contengan azúcar, mermelada o conservas.
- Mientras este aparato esté en uso, la temperatura de las superficies circundantes puede ser elevada.
- Mantenga este aparato alejado de cortinas, ropa y otros materiales inflamables.
- Cuando esté en uso, no deje este aparato desatendido. Asegúrese de que esté apagado cuando no esté en uso.

- El manejo incorrecto y la manipulación inadecuada pueden provocar el mal funcionamiento del aparato y lesiones al usuario.
- Antes de conectar el aparato por primera vez, compruebe que la tensión indicada en la etiqueta de características se corresponde con la tensión de red de su vivienda.
- No deje el aparato encendido cuando no lo utilice.
- No utilice otros accesorios que no sean los suministrados.
- No utilice el aparato después de una avería o de que se haya dañado el cable.
- No intente reparar, ajustar o sustituir piezas del aparato. Revise y repare el aparato averiado sólo en el centro de servicio más cercano.
- Mantenga el cable alejado de bordes afilados y superficies calientes.
- No tire, retuerza ni enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- No mueva el aparato hasta que se enfríe completamente.
- Nunca utilice objetos afilados para sacar el pan de molde. Al sacar el pan de molde, tenga cuidado de no dañar los cables calefactores.
- No toque ninguna parte metálica de la superficie exterior del aparato, ya que puede alcanzar una temperatura muy elevada.
- No introduzca rebanadas de pan demasiado gruesas o envueltas en papel de aluminio para evitar descargas eléctricas o incendios.

ATENCIÓN: UN TOSTADO DEMASIADO PROLONGADO PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO.

- No cubra el tostador durante el funcionamiento.
- El pan puede quemarse, por lo tanto no utilice el tostador cerca o debajo de material combustible, como cortinas. Deben vigilarse.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños menores de 8 años, salvo que estén supervisados.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar cualquier peligro.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos de tipo bed and breakfast.
- El aparato no debe sumergirse.



- **PRECAUCIÓN:** Superficies calientes. Las superficies pueden calentarse durante el uso.
- Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos, consulte la sección «Limpieza y mantenimiento».
- El aparato no debe utilizarse con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
- El pan puede quemarse, por lo que no debe utilizar la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles, como cortinas.

OPERACIÓN

Features

1. Cuerpo
2. Bandeja para migas deslizable
3. Ranura para pan
4. Palanca deslizante
5. Temporizador de 7 ajustes
6. Botón de cancelar con luz indicadora
7. Botón de recalentar con luz indicadora
8. Botón de descongelar con luz indicadora



ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje.
- Antes de utilizar el tostador por primera vez, límpielo (consulte el capítulo «CUIDADO Y LIMPIEZA»). Haga funcionar el tostador al menos dos veces sin pan pero en la posición más alta. Ventile la habitación durante este periodo.
- Como todos los elementos calefactores eléctricos nuevos, su tostador desprende un olor a nuevo cuando se enciende por primera vez. Esto es bastante normal y no es motivo de preocupación.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, no lo repare ni lo cambie usted mismo, póngase en contacto directamente con el personal del servicio postventa.
- Por favor, compruebe que la bandeja recogemigas está colocada en la posición correcta.

TOSTADO

- Enchufe la tostadora a la toma de corriente y coloque 1 o 2 rebanadas de pan en las ranuras del aparato.
- Utilice el mando de control para seleccionar el grado de tostado deseado (el n.º 1 es el más claro y el n.º 7 el más oscuro). Para el primer uso, se recomienda utilizar el n.º 3. Los diferentes tipos de pan y las preferencias personales pueden requerir un ajuste de tostado diferente.

- Pulse el botón hasta que se encienda para comenzar a tostar el pan.
- Una vez que la máquina haya comenzado a funcionar, no toque la parte superior con las manos, tenga cuidado de no quemarse.
- Una vez tostado el pan, la palanca de presión saltará automáticamente y se levantará. Utilice pinzas para sacar el pan y evitar quemarse las manos.
- Una vez tostado el pan, espere a que la máquina se enfríe, extraiga la bandeja recogemigas de la parte posterior de la máquina, límpiela y vuelva a insertarla en la máquina.
- Guarde la máquina después de limpiarla.

FUNCIÓN DE RECALEDAIMIENTO:

- Puede utilizar la función de recalentamiento si el pan ya preparado se ha enfriado.
- Introduzca el pan en la tostadora y baje la palanca deslizante. Ajuste el mando a la función de recalentamiento en **REHEAT**. El indicador se iluminará.
- El pan frío se puede recalentar en poco tiempo sin que se dore en exceso.

FUNCIÓN DESCONGELAR

- Pulse el botón de la función de descongelación **DEFROST** para prolongar el tiempo de tostado del pan congelado, con lo que se iluminará el indicador.

BOTÓN CANCELAR

- El tostado se puede reiniciar en cualquier momento durante el proceso pulsando el botón **CANCEL**, con lo que la luz indicadora se apagará.

BANDEJA DE MIGAS

- La bandeja recogemigas sirve para recoger las migas que caen sobre la base del tostador mientras se tuesta.
- Saque la bandeja recogemigas, vacíela y vuelva a colocarla.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Asegúrese de que el aparato está desenchufado antes de limpiarlo.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.
- No utilice detergentes abrasivos, disolventes orgánicos ni productos químicos agresivos.
- Limpie las migas de pan.

ALMACENAMIENTO

- Apague y desenchufe el aparato; déjelo enfriar completamente.
- Cumpla todos los requisitos del capítulo **CUIDADO Y LIMPIEZA**.
- Enrolle el cable de alimentación.
- Guarde el aparato en un lugar seco y fresco.

ESPECIFICACIÓN

Producto: Tostadora

Modelo: 800-281V90 (JT62130A)

Consumo de energía: 780-930W

Voltage: 220-240V 50/60Hz

Fabricado en China

Consumo en modo apagado	P_o	0.00	W
Consumo en modo de espera	P_{SB}	[N/A]	W
Función de gestión de energía	[N/A]		
Tiempo para entrar automáticamente en modo apagado	T_o	[N/A]	Min
Tiempo para entrar automáticamente en modo de espera	T_{SB}	[N/A]	Min

CHALEIRA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Geral

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para referência futura.
- Utilize este aparelho exclusivamente de acordo com estas instruções.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - cozinhas para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de quinta;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes de tipo bed and breakfast.
- Qualquer reparação deve ser realizada exclusivamente por um electricista qualificado. Nunca tente reparar o aparelho por conta própria.

Eletricidade e calor

- Antes de utilizar, certifique-se de que a tensão da rede elétrica é a mesma que a indicada na placa de identificação do aparelho.
- Certifique-se de que utiliza sempre uma tomada com ligação à terra para ligar o aparelho.
- Retire sempre a ficha da tomada antes de mover o aparelho e quando o aparelho não estiver a ser utilizado.
- Retire a ficha da tomada de parede puxando a ficha, não o cabo de alimentação.
- Verifique regularmente o cabo de alimentação do aparelho para se certificar de que não está danificado. Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado. Mandar substituir um cabo de alimentação danificado por um serviço de reparação qualificado.
- Certas partes do aparelho podem ficar quentes. Não toque nessas partes para evitar queimaduras.
- O aparelho necessita de espaço para que o calor possa escapar, evitando o risco de incêndio. Certifique-se de que o aparelho tem espaço suficiente à sua volta. Mantenha este aparelho afastado de materiais inflamáveis. Nunca cubra este aparelho.
- Mantenha o aparelho, o seu cabo de alimentação e a ficha afastados de superfícies quentes, tais como fogões e chamas expostas.

- Mantenha o aparelho, o seu cabo de alimentação e a ficha afastados de água e outros líquidos.

Durante a utilização

- O aparelho não deve ser imerso.
- **ADVERTÊNCIA:** Evite derramar líquidos sobre o conector.
- **ADVERTÊNCIA:** O uso indevido pode causar ferimentos.
- A superfície do elemento de aquecimento fica sujeita a calor residual após o uso.
- Se a chaleira estiver muito cheia, a água a ferver pode ser ejetada.
- O aparelho só deve ser usado com o suporte fornecido.
- **CUIDADO:** Para evitar danos ao aparelho, não utilize produtos de limpeza agressivos durante a limpeza. Utilize um pano macio e um detergente suave.
- **CUIDADO:** Não utilize o aparelho se o invólucro estiver danificado ou apresentar fissuras visíveis.
- **CUIDADO:** Não utilize a chaleira em superfícies inclinadas. Não ligue a chaleira se não houver água dentro dela. Não mova a chaleira enquanto estiver ligada.



- **CUIDADO:** Superfícies quentes. As superfícies podem ficar quentes durante a utilização.
- Para obter instruções detalhadas sobre como limpar as superfícies em contacto com alimentos, consulte a secção «Limpeza e manutenção».
- Nunca utilize o aparelho ao ar livre.
- Coloque o aparelho numa superfície plana e estável.
- Retire sempre a ficha da tomada após a utilização e antes de limpar o aparelho.
- Nunca deixe o cabo de alimentação pendurado na borda do escorredor, bancada ou mesa.
- Certifique-se de que as suas mãos estão secas antes de tocar no aparelho, no cabo de alimentação ou na ficha.
- Nunca utilize o aparelho numa divisão húmida.
- Nunca mergulhe o aparelho, a ficha ou o cabo de alimentação em água ou outro líquido.
- Não pegue no aparelho se ele cair na água. Retire imediatamente a ficha da tomada e não utilize mais o aparelho.
- Utilize apenas a base fornecida com a chaleira. Nunca utilize a base para outros fins.
- Retire a chaleira da base e encha-a com água da torneira. Nunca encha a chaleira acima do nível «máx.».
- Não ligue o aparelho antes de o encher com água. Encha apenas com água fria.
- A tampa da chaleira deve permanecer bem fechada enquanto o aparelho estiver em uso.
- Nunca abra a tampa enquanto a água ainda estiver a ferver.

- Use o aparelho apenas para ferver ou aquecer água. Nunca o use para outros líquidos!
- Encha a chaleira com pelo menos 0,5 litros de água.
- Deixe o aparelho arrefecer até à temperatura ambiente antes de o guardar.
- Este aparelho não pode ser usado através de um temporizador externo ou por meio de um controlo remoto.

FUNCIONAMENTO

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico. Não se destina a uma utilização comercial.

Fetura

1. Bico
2. Pega da tampa
3. Tampa superior
4. Pega
5. Corpo
6. Indicador do nível de água
7. Interruptor com luz piloto
8. Base



Antes do primeiro uso

- Remova todo o material de embalagem.
- Limpe a chaleira enchendo-a com água e levando-a para ferver – faça isso três vezes, descartando a água a cada vez.
- **Dica:** Ao ferver pela primeira vez, você pode usar vinagre ou agentes descalcificantes especiais.

Utilização

1. Certifique-se de que o bico está virado para o lado oposto ao seu.
2. Puxe a pega da tampa (2) para cima para abrir a tampa (3).
3. Encha o jarro com a quantidade de água necessária (no mínimo 0,5 litros e no máximo 1,7 litros). Nunca encha com água acima do limite “max” - a água quente pode salpicar para fora.

ATENÇÃO: Não derramar água sobre a base.

4. Fechar a tampa.
5. Coloque a chaleira na base e, em seguida, insira a ficha na tomada. Pressione o botão **On/Off**. A luz indicadora **On/Off** acenderá.
6. La tetera está ahora encendida y el agua comenzará a calentarse. Cuando el agua haya hervido, la tetera se apagará automáticamente tras unos segundos. La luz indicadora **On/Off** se apagará.
7. Retire a chaleira da base pela alça e despeje a água.

ATENÇÃO: Para evitar escaldões, não tocar na água quente.

8. Se você quiser aquecer água sem fervê-la, pode desligar a chaleira a qualquer momento.
9. Retire o plugue da tomada quando terminar de usar a chaleira.

Proteção contra sobreaquecimento

A chaleira está equipada com um dispositivo de segurança contra superaquecimento. Isso desligará a chaleira se ela for operada sem (suficiente) água. Antes de usar a chaleira novamente, deixe-a esfriar por pelo menos 10 minutos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Retire o plugue da tomada e deixe esfriar.
- Limpe a chaleira com um pano úmido. Nunca mergulhe o aparelho em água. Nunca coloque o aparelho na máquina de lavar louça. Certifique-se de que as conexões elétricas não fiquem úmidas.
- Se o interior da chaleira estiver extremamente descolorido, a melhor maneira de limpá-lo é com um pano úmido e um pouco de bicarbonato de sódio. Após a limpeza, enxágue bem a chaleira.

ATENÇÃO:

- **Nunca utilize produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos ou objectos afiados (como facas ou escovas duras) para limpar o aparelho.**
- **Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e espere que arrefeça.**

DESCALIBRAÇÃO

- Este aparelho possui um elemento de aquecimento integrado, o que significa que não se formará calcário. Não é necessário descalcificar este aparelho.
- Se, no entanto, desejar descalcificar o aparelho, siga os passos seguintes:
 - 1. Desligue o aparelho da tomada e espere que arrefeça.
 - 2. Encha o jarro com uma solução de vinagre até ao nível MÁX e deixe ferver.
 - 3. Deixe o jarro com a solução de vinagre em repouso durante algumas horas.
 - 4. Esvaziar o jarro, encher até ao nível máximo com água limpa e deixar ferver. Esvaziar o jarro. Repetir este processo duas vezes.
- **Nunca utilize amoníaco ou outros produtos para descalcificar o aparelho. Estes podem ser prejudiciais para a sua saúde. Utilize apenas uma solução de vinagre ou agentes descalcificantes especiais.**

ESPECIFICAÇÃO

Produto: Chaleira

Modelo: 800-281V90(KE82122C)

Consumo de energia: 1850-2200W

Voltage: 220-240V 50/60Hz

Fabricado na China

Consumo em modo desligado	P_o	0.00	W
Consumo em modo de espera	P_{SB}	[N/A]	W
Função de gestão de energia	[N/A]		
Tempo para entrar automaticamente no modo desligado	T_o	[N/A]	Min
Tempo para entrar automaticamente no modo de espera	T_{SB}	[N/A]	Min

TORRADEIRA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

- Antes de utilizar este aparelho, leia todas as instruções. Guarde este manual para referência futura.
- Para evitar riscos eléctricos, não mergulhe qualquer parte do aparelho ou do cabo em água ou outro líquido.
- As crianças devem ser vigiadas quando estiverem perto do aparelho.
- Utilize sempre o aparelho numa superfície seca e nivelada.
- Não utilizar este aparelho no exterior.
- Quando não estiver a ser utilizado e antes de o limpar, desligue o aparelho da tomada.
- Se o aparelho estiver danificado ou apresentar qualquer tipo de mau funcionamento, não o utilize. Entregue o aparelho a um técnico de assistência autorizado para reparação, pois são necessárias ferramentas especiais.
- Verifique regularmente se o cabo de alimentação não está danificado. Se houver sinais de danos, envie o aparelho completo para um serviço de assistência técnica autorizado.
- Certifique-se de que o cabo não fica pendurado sobre uma mesa ou balcão nem toca em superfícies quentes. Deixe o aparelho arrefecer antes de enrolar o cabo à volta da base para o guardar.
- As peças deste aparelho podem ficar quentes - não toque nelas para evitar queimaduras. Não guarde nem cubra o aparelho até que este tenha arrefecido completamente.
- Mantenha este aparelho afastado de gás quente, queimadores eléctricos, fornos aquecidos e outras fontes de calor.
- Ao limpar este aparelho, não utilize abrasivos fortes, produtos de limpeza cáusticos ou produtos de limpeza de fornos.
- Quando utilizar este aparelho, certifique-se de que existe espaço suficiente em todos os lados, permitindo a circulação do ar. Mantenha o aparelho afastado de cortinas, revestimentos de parede, roupas, panos e outros materiais inflamáveis. É necessário um cuidado extra com as superfícies que não são resistentes ao calor - recomenda-se a utilização de uma almofada térmica isolada.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não o utilize para fins comerciais.
- Quando utilizar a torradeira, certifique-se de que o tabuleiro de recolha de migalhas deslizante está no lugar. Limpe regularmente o tabuleiro de migalhas - não deixe que se acumulem migalhas.
- Não utilize este aparelho com ingredientes que contenham açúcar, compota ou conservas.
- Enquanto este aparelho estiver a ser utilizado, a temperatura das superfícies circundantes pode ser elevada.
- Mantenha este aparelho afastado de cortinas, roupas e outros materiais inflamáveis.

- Quando estiver a ser utilizado, não deixe este aparelho sem vigilância. Certifique-se de que o aparelho está desligado quando não estiver a ser utilizado.
- Uma operação incorrecta e um manuseamento inadequado podem causar avarias no aparelho e ferimentos no utilizador.
- Antes da primeira ligação do aparelho, verifique se a tensão indicada na etiqueta de características corresponde à tensão da rede eléctrica da sua casa.
- Não deixe o aparelho ligado quando não estiver a ser utilizado.
- Não utilizar outros acessórios para além dos fornecidos.
- Não utilizar o aparelho após uma avaria ou danos no cabo.
- Não tente reparar, ajustar ou substituir peças do aparelho. Verificar e reparar o aparelho avariado apenas no centro de assistência técnica mais próximo.
- Mantenha o cabo afastado de arestas afiadas e superfícies quentes.
- Não puxe, torça ou enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho.
- Não mova o aparelho até que este arrefeça completamente.
- Nunca utilize objectos afiados para retirar as fatias de pão! Ao retirar as fatias de pão, tenha cuidado para não danificar os fios de aquecimento.
- Não toque em nenhuma parte metálica da superfície exterior do aparelho, pois este pode atingir uma temperatura muito elevada.
- Não introduzir fatias de pão demasiado grossas ou embrulhadas em folha de alumínio para evitar choques eléctricos ou incêndios.

ATENÇÃO: UMA TOSTAGEM DEMASIADO LONGA PODE PROVOCAR UM INCÊNDIO.

- Não tape a torradeira durante o funcionamento.
- O pão pode queimar, por isso não utilize a torradeira perto ou por baixo de material combustível, como cortinas. Estas devem ser vigiadas.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - cozinhas para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de quinta;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes de tipo bed and breakfast.

- O aparelho não deve ser imerso.



- **CUIDADO:** Superfícies quentes. As superfícies podem ficar quentes durante a utilização.
- Para obter instruções detalhadas sobre como limpar as superfícies em contacto com alimentos, consulte a secção «Limpeza e manutenção».
- O aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
- O pão pode queimar, por isso não utilize a torradeira perto ou por baixo de materiais combustíveis, como cortinas.

FUNCIONAMENTO

Features

1. Corpo
2. Bandeja de migalhas removível
3. Fenda para pão
4. Alavanca deslizante
5. Temporizador com 7 configurações
6. Botão de cancelar com luz indicadora
7. Botão de reaquecer com luz indicadora
8. Botão de descongelar com luz indicadora



ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Remova todo o material de embalagem.
- Antes de utilizar a torradeira pela primeira vez, limpe-a (ver capítulo “CUIDADOS E LIMPEZA”). Utilize a torradeira pelo menos duas vezes sem pão, mas na posição mais alta. Ventilar a sala durante este período.
- Como todos os novos elementos de aquecimento elétrico, a sua torradeira cria um cheiro a novo quando é ligada pela primeira vez. Este facto é perfeitamente normal e não é motivo de preocupação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, para evitar qualquer perigo, não o repare ou substitua por si próprio, contacte diretamente o pessoal do serviço pós-venda.
- Verifique se o tabuleiro de recolha de migalhas está colocado na posição correta.

TORRAR

- Ligue a torradeira à tomada e coloque 1 ou 2 fatias de pão nas ranhuras do aparelho.
- Usando o botão de controlo, selecione o nível de torragem desejado (o n.º 1 é o mais claro e o n.º 7 é o mais escuro). Para a primeira utilização, sugere-se utilizar o n.º 3. Diferentes tipos de pão e preferências pessoais podem exigir uma configuração de torragem diferente.

- Pressione o botão até que ele sugue a energia para começar a torrar o pão.
- Depois que a máquina começar a funcionar, não toque na parte superior da máquina com as mãos, tenha cuidado para não se queimar.
- Depois de o pão estar torrado, a pressão irá saltar automaticamente e subir. Utilize pinças para retirar o pão, para evitar queimar as mãos.
- Depois de o pão estar torrado, aguarde que a máquina arrefeça, retire o tabuleiro de migalhas da parte de trás da máquina, limpe-o e volte a colocá-lo na máquina.
- Guarde a máquina depois de a limpar.

FUNÇÃO DE REAQUECIMENTO:

- Pode utilizar a função de reaquecimento se o pão estiver frio.
- Coloque o pão na torradeira e puxe a alavanca deslizante para baixo. Coloque o botão na posição de reaquecimento em **REHEAT**. O indicador acenderá.
- O pão frio pode ser reaquecido em pouco tempo sem ficar demasiado tostado.

FUNÇÃO DESCONGELAR

- Pressione o botão da função de descongelamento **DEFROST** para prolongar o tempo de torragem do pão congelado, assim o indicador acenderá.

BOTÃO DE CANCELAR

- A torrada pode ser reiniciada a qualquer momento durante a torrada pressionando o botão **CANCEL**, assim a luz indicadora se apagará.

BANDEJA DE MIGALHAS

- O tabuleiro de migalhas destina-se a recolher as migalhas que caem na base da torradeira durante a tostagem.
- Retire o tabuleiro de migalhas, esvazie-o e volte a colocá-lo.

CUIDADOS E LIMPEZA

- Certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada antes de o limpar.
- Deixar arrefecer completamente o aparelho.
- Não utilizar detergentes abrasivos, solventes orgânicos ou produtos químicos agressivos.
- Limpar as migalhas de pão.

ARMAZENAMENTO

- Desligar e retirar a ficha da tomada; deixar arrefecer completamente o aparelho.
- Cumprir todos os requisitos do capítulo **CUIDADOS E LIMPEZA**.
- Enrolar o cabo de alimentação.
- Guardar o aparelho num local seco e fresco.

ESPECIFICAÇÃO

Produto: Torradeira

Modelo: 800-281V90 (JT62130A)

Consumo de energia: 780-930W

Voltage: 220-240V 50/60Hz

Fabricado na China

Consumo em modo desligado	P_o	0.00	W
Consumo em modo de espera	P_{SB}	[N/A]	W
Função de gestão de energia	[N/A]		
Tempo para entrar automaticamente no modo desligado	T_o	[N/A]	Min
Tempo para entrar automaticamente no modo de espera	T_{SB}	[N/A]	Min

WASSERKOCHER**SICHERHEITSHINWEISE****Allgemein**

- Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - in Frühstückspensionen.
- Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchführen. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

Elektrizität und Wärme

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Verwenden Sie zum Anschließen des Geräts immer eine geerdete Wandsteckdose.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät bewegen oder wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Stecker und nicht am Netzkabel ziehen.
- Überprüfen Sie das Netzkabel des Geräts regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel von einem qualifizierten Reparaturdienst ersetzen.
- Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden. Berühren Sie diese Teile nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Das Gerät benötigt Platz, damit die Wärme entweichen kann und keine Brandgefahr

besteht. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend Platz um sich herum hat. Halten Sie dieses Gerät von brennbaren Materialien fern. Decken Sie dieses Gerät niemals ab.

- Halten Sie das Gerät, sein Netzkabel und den Stecker von heißen Oberflächen wie Kochfeldern und offenen Flammen fern.
- Halten Sie das Gerät, sein Netzkabel und den Stecker von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.

Während der Nutzung

- Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden.
- **WARNUNG:** Keine Flüssigkeit darf auf die Gerätesteckverbindung überlaufen;
- **WARNUNG:** Möglichen Verletzungen durch Fehlanwendung;
- Die Oberfläche des Heizelements verfügt nach der Anwendung noch über Restwärme.
- Kochendes Wasser kann herausspritzen, wenn der Wasserkessel überfüllt wird.
- Das Gerät darf nur mit der vorgesehenen Abstellvorrichtung benutzt werden.
- **ACHTUNG:** Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.
- **ACHTUNG:** Benutzen sie das Gerät nicht, wenn die Oberfläche gerissen ist.
- **ACHTUNG:** Betreiben Sie den Wasserkocher nicht auf einer schrägen Fläche. Schalten Sie den Wasserkocher nicht ein, wenn sich kein Wasser im Wasserkocher befindet. Bewegen Sie den Wasserkocher nicht, während er eingeschaltet ist.



- **ACHTUNG :** heiße Oberfläche. Während des Betriebs des Gerätes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein.
- Bezüglich der Anweisungen zur Reinigung der Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, verweisen wir auf den Abschnitt „Reinigung und Wartung“.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Oberfläche.
- Ziehen Sie nach Gebrauch und vor der Reinigung des Geräts immer den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals über den Rand des Abtropfbretts, der Arbeitsplatte oder des Tisches hängen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker berühren.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in einem feuchten Raum.
- Tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Heben Sie das Gerät nicht aus dem Wasser, wenn es hineinfällt. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und verwenden Sie das Gerät nicht mehr.

- Verwenden Sie ausschließlich den mit dem Wasserkocher mitgelieferten Sockel. Verwenden Sie den Sockel niemals für andere Zwecke.
- Nehmen Sie den Wasserkocher vom Sockel und füllen Sie ihn mit Leitungswasser. Füllen Sie den Wasserkocher niemals über die „Max“-Markierung hinaus.
- Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem Sie es mit Wasser gefüllt haben. Füllen Sie nur kaltes Wasser ein.
- Der Deckel des Wasserkochers muss während des Betriebs fest verschlossen bleiben.
- Öffnen Sie den Deckel niemals, solange das Wasser noch kocht.
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Kochen oder Erhitzen von Wasser. Verwenden Sie es niemals für andere Flüssigkeiten!
- Füllen Sie den Wasserkocher mit mindestens 0,5 Litern Wasser.
- Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung auf Raumtemperatur abkühlen.
- Dieses Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine Fernbedienung betrieben werden.

BETRIEB

Das Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt, nicht für den professionellen Gebrauch.

Fettzellen

1. Auslauf
2. Deckelgriff
3. Oberer Deckel
4. Griff
5. Gehäuse
6. Wasserstandsanzeige
7. Schalter mit Kontrollleuchte
8. Sockel



Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial.
- Reinigen Sie den Wasserkocher, indem Sie ihn mit Wasser füllen und zum Kochen bringen – wiederholen Sie dies dreimal, wobei Sie das Wasser jedes Mal entsorgen.
- **Tipp:** Beim ersten Kochen können Sie Essig oder spezielle Entkalkungsmittel verwenden.

Verwenden Sie

1. Stellen Sie sicher, dass der Ausguss von Ihnen weg zeigt.
2. Ziehen Sie den Deckelgriff (2) nach oben, um den Deckel (3) zu öffnen.
3. Füllen Sie den Wasserkocher mit der benötigten Menge Wasser (mindestens 0,5 Liter, maximal 1,7 Liter). Füllen Sie niemals über die „max“-Markierung hinaus - heißes Wasser könnte spritzen.

ACHTUNG: Schütten Sie kein Wasser auf den Sockel.

4. Schließen Sie den Deckel.
5. Stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Drücken Sie den **On/Off**-Schalter nach unten. Die **On/Off**-Kontrollleuchte leuchtet auf.
6. Der Wasserkocher ist nun eingeschaltet und das Wasser beginnt zu kochen. Wenn das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher nach einigen Sekunden automatisch aus. Die **On/Off**-Kontrollleuchte erlischt nun.
7. Nehmen Sie den Wasserkocher am Griff von der Basis und gießen Sie das Wasser aus.

ACHTUNG: Um Verbrühungen zu vermeiden, sollten Sie das heiße Wasser nicht berühren.

8. Wenn Sie Wasser erhitzen möchten, ohne es zu kochen, können Sie den Wasserkocher jederzeit ausschalten.
9. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Wasserkocher nicht mehr verwenden.

Überhitzungsschutz

Der Wasserkocher ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser schaltet den Wasserkocher aus, wenn er ohne (ausreichend) Wasser betrieben wird. Lassen Sie den Wasserkocher vor erneutem Gebrauch mindestens 10 Minuten abkühlen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie ihn abkühlen.
- Reinigen Sie den Wasserkocher mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine. Achten Sie darauf, dass die elektrischen Anschlüsse nicht feucht werden.
- Wenn das Innere des Wasserkochers stark verfärbt ist, reinigen Sie es am besten mit einem feuchten Tuch und etwas Soda. Nach dem Reinigen, spülen Sie den Wasserkocher sehr gründlich aus.

ACHTUNG!

- **Verwenden Sie niemals ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände (z. B. Messer oder harte Bürsten) zur Reinigung des Geräts.**
- **Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.**

ENTSCHÄRFUNG

- Dieses Gerät hat ein integriertes Heizelement, so dass sich kein Kalk bilden kann. Sie brauchen das Gerät nicht zu entkalken.
- Wenn Sie das Gerät dennoch entkalken möchten, gehen Sie wie folgt vor:
 1. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

2. Füllen Sie den Wasserkocher bis zum MAX-Füllstand mit einer Essiglösung und bringen Sie sie zum Kochen.
 3. Lassen Sie den Krug mit der Essiglösung einige Stunden lang stehen.
 4. Leeren Sie den Krug aus, füllen Sie ihn bis zum Höchststand mit sauberem Wasser und bringen Sie es zum Kochen. Leeren Sie die Kanne aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal.
- **Verwenden Sie niemals Ammoniak oder andere Produkte zum Entkalken des Geräts. Diese können gesundheitsschädlich sein. Verwenden Sie nur eine Essiglösung oder spezielle Entkalkungsmittel.**

SPEZIFIKATION

Produkt: Wasserkocher

Modell: 800-281V90(KE82122C)

Leistungsaufnahme: 1850-2200W

Voltage:220-240V 50/60Hz

Hergestellt in China

Leistung im Aus-Zustand	P_o	0.00	W
Leistung im Bereitschaftszustand	P_{SB}	[N/A]	W
Stromsparfunktion		[N/A]	
Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Aus-Zustand umschaltet	T_o	[N/A]	Min
Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Bereitschaftszustand umschaltet	T_{SB}	[N/A]	Min

TOASTER**WICHTIGE HINWEISE**

- Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie alle Anweisungen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Um elektrische Gefahren zu vermeiden, darf kein Teil des Geräts oder des Kabels in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn sie sich in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer trockenen und ebenen Fläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder in irgendeiner Weise nicht richtig funktioniert. Bringen Sie das Gerät zur Reparatur zu einem autorisierten Servicetechniker, da Spezialwerkzeuge erforderlich sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und stellen Sie sicher, dass es keine Schäden aufweist. Bei Anzeichen von Beschädigungen bringen Sie das gesamte Gerät zu einem autorisierten Servicetechniker.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über einen Tisch oder eine Theke hängt oder heiße Oberflächen berührt. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Kabel zur Aufbewahrung um den Sockel wickeln.
- Teile des Geräts können heiß werden - nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Lagern Sie das Gerät nicht und decken Sie es nicht ab, bis es vollständig abgekühlt ist.
- Halten Sie das Gerät von heißem Gas, elektrischen Brennern, beheizten Öfen und anderen Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine scharfen Scheuermittel, ätzenden Reinigungsmittel oder Ofenreiniger.
- Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass auf allen Seiten genügend Platz vorhanden ist, damit die Luft zirkulieren kann. Halten Sie das Gerät von Vorhängen, Wandverkleidungen, Kleidung, Tüchern und anderen brennbaren Materialien fern. Besondere Vorsicht ist bei Oberflächen geboten, die nicht hitzebeständig sind - es wird eine isolierte Heizunterlage empfohlen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für gewerbliche Zwecke.
- Achten Sie bei der Verwendung des Toasters darauf, dass die ausziehbare Krümelschublade eingesetzt ist. Reinigen Sie die Krümelschublade regelmäßig, damit sich keine Krümel ansammeln können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit zuckerhaltigen Zutaten, Marmelade oder Konfitüre.
- Während des Betriebs dieses Geräts kann die Temperatur der umgebenden Oberflächen hoch sein.
- Halten Sie das Gerät von Vorhängen, Kleidung und anderen brennbaren Materialien fern.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird.

- Falsche Bedienung und unsachgemäße Handhabung können zu Fehlfunktionen des Geräts und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Überprüfen Sie vor dem ersten Anschließen des Geräts, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrer Wohnung übereinstimmt.
- Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet, wenn es nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie keine anderen als die mitgelieferten Zubehörteile.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn eine Fehlfunktion vorliegt oder das Kabel beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, Teile des Geräts zu reparieren, einzustellen oder auszutauschen. Überprüfen und reparieren Sie ein defektes Gerät nur im nächstgelegenen Service-Center.
- Halten Sie das Kabel von scharfen Kanten und heißen Oberflächen fern.
- Ziehen, verdrehen oder wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, bevor es vollständig abgekühlt ist.
- Benutzen Sie niemals scharfe Gegenstände zum Herausnehmen von Brotscheiben! Achten Sie beim Herausnehmen von Brotscheiben darauf, dass Sie die Heizdrähte nicht beschädigen.
- Berühren Sie keine Metallteile an der Außenseite des Geräts, da diese eine sehr hohe Temperatur erreichen können.
- Legen Sie keine zu dicken oder in Alufolie eingewickelten Brotscheiben ein, um einen elektrischen Schlag oder Brand zu vermeiden.

ACHTUNG: ZU LANGES TOASTEN KANN FEUER VERURSACHEN.

- Decken Sie den Toaster während des Betriebs nicht ab.
- Das Brot kann verbrennen, verwenden Sie den Toaster daher nicht in der Nähe oder unter brennbarem Material, wie z. B. Vorhängen. Sie müssen beobachtet werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - in Frühstückspensionen.

- Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden.



- **ACHTUNG** : heiße Oberfläche. Während des Betriebs des Gerätes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein.
- Bezüglich der Anweisungen zur Reinigung der Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, verweisen wir auf den Abschnitt „Reinigung und Wartung“.
- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Brot kann brennen. Deshalb Brotröster nie in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen verwenden.

BETRIEB

Features

1. Gehäuse
2. Herausnehmbares Krümfach
3. Brotschlitz
4. Schieberegler
5. 7-Stufen-Timer
6. Abbrechen-Taste mit Kontrollleuchte
7. Aufwärmen-Taste mit Kontrollleuchte
8. Auftauen-Taste mit Kontrollleuchte



VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

- Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial.
- Reinigen Sie Ihren Toaster vor dem ersten Gebrauch (siehe Kapitel „PFLEGE UND REINIGUNG“). Betreiben Sie den Toaster mindestens zwei Mal ohne Brot, aber auf höchster Stufe. Lüften Sie während dieser Zeit den Raum.
- Wie alle neuen elektrischen Hezelemente entwickelt Ihr Toaster beim ersten Einschalten einen neuen Geruch. Das ist ganz normal und kein Grund zur Besorgnis.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollten Sie es nicht selbst reparieren oder austauschen, sondern sich direkt an den Kundendienst wenden, um Gefahren zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Krümelschublade in der richtigen Position angebracht ist.

TOASTEN

- Schließen Sie den Toaster an die Stromversorgung an und legen Sie 1 oder 2 Scheiben Brot in die Brotschlitze des Geräts.
- Wählen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Bräunungsstufe (Nr. 1 ist die hellste und Nr. 7 die dunkelste). Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, Stufe 3 zu wählen. Je nach Brotsorte und persönlicher Vorliebe kann eine andere Bräunungsstufe erforderlich sein.

- Drücken Sie die Taste, bis das Gerät Strom zieht und mit dem Toasten des Brotes beginnt.
- Berühren Sie nach dem Start des Geräts nicht die Oberseite des Geräts mit den Händen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Nachdem das Brot gebacken ist, springt die Pressbremse automatisch hoch. Verwenden Sie bitte Brotklemmen, um das Brot herauszunehmen, damit Sie sich nicht die Hände verbrennen.
- Warten Sie nach dem Backen des Brotes, bis das Gerät abgekühlt ist, ziehen Sie die Krümelfach aus der Rückseite des Geräts heraus, reinigen Sie das Krümelfach, leeren Sie es und setzen Sie es wieder in das Gerät ein.
- Stellen Sie das Gerät nach der Reinigung weg.

AUFWÄRMFUNKTION:

- Sie können die Aufwärmfunktion verwenden, wenn das fertige Brot kalt geworden ist.
- Legen Sie das Brot in den Toaster und ziehen Sie den Schieberegler nach unten. Stellen Sie den Drehknopf auf die Aufwärmfunktion „**REHEAT**“. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.
- Das kalte Brot kann in kurzer Zeit aufgewärmt werden, ohne dass es zu stark bräunt.

AUFTAUFUNKTION

- Drücken Sie die Auftaufunktionstaste „**DEFROST**“, um die Toastzeit für gefrorenes Brot zu verlängern. Die Kontrollleuchte sollte dabei aufleuchten.

STORNIERUNGSTASTE

- Der Toastvorgang kann jederzeit während des Toastens durch Drücken der Taste **CANCEL** abgebrochen werden, woraufhin die Kontrollleuchte erlischt.

KRÜMELSCHUBLADE

- Das Krümelfach ist zum Auffangen der Krümel gedacht, die beim Toasten auf den Boden des Toasters fallen.
- Ziehen Sie das Krümelfach heraus, leeren Sie es und setzen Sie es wieder ein.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, organische Lösungsmittel oder aggressive Chemikalien.
- Entfernen Sie Brotkrümel.

LAGERUNG

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker; lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen im Kapitel **PFLEGE UND REINIGUNG**.
- Rollen Sie das Netzkabel auf.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort auf.

SPEZIFIKATION

Produkt: Toaster

Modell: 800-281V90 (JT62130A)

Leistungsaufnahme: 780-930W

Voltage: 220-240V 50/60Hz

Hergestellt in China

Leistung im Aus-Zustand	P_o	0.00	W
Leistung im Bereitschaftszustand	P_{SB}	[N/A]	W
Stromsparfunktion	[N/A]		
Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Aus-Zustand umschaltet	T_o	[N/A]	Min
Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Bereitschaftszustand umschaltet	T_{SB}	[N/A]	Min

BOLLITORE

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Generale

- Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimento futuro.
- Utilizzare questo apparecchio esclusivamente in conformità con queste istruzioni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni, salvo che siano sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone qualificate in modo simile per evitare pericoli.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, quali:
 - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case coloniche;
 - da parte di clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - ambienti di tipo bed and breakfast.
- Qualsiasi riparazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato. Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli.

Elettricità e calore

- Prima dell'uso, assicurarsi che la tensione di rete sia quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
- Assicurarsi di utilizzare sempre una presa a muro con messa a terra per collegare l'apparecchio.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente prima di spostare l'apparecchio e quando l'apparecchio non è in uso.
- Scollegare la spina dalla presa a muro tirando la spina, non il cavo di alimentazione.
- Controllare regolarmente il cavo di alimentazione dell'apparecchio per assicurarsi che non sia danneggiato. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato. Far sostituire un cavo di alimentazione danneggiato da un servizio di riparazione qualificato.
- Alcune parti dell'apparecchio possono diventare calde. Non toccare queste parti per evitare di scottarsi.
- L'apparecchio necessita di spazio per consentire la dissipazione del calore, evitando il rischio di incendio. Assicurarsi che l'apparecchio abbia spazio sufficiente intorno. Tenere questo apparecchio lontano da materiali infiammabili. Non coprire mai questo apparecchio.

- Tenere l'apparecchio, il suo cavo di alimentazione e la spina lontani da superfici calde, come piani cottura e fiamme libere.
- Tenere l'apparecchio, il suo cavo di alimentazione e la spina lontani da acqua e altri liquidi.

Durante l'uso

- L'apparecchio non deve essere immerso in acqua.
- **AVVERTENZA:** evitare di versare liquidi sul connettore.
- **AVVERTENZA:** un uso improprio può causare lesioni.
- La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso.
- Se il bollitore è troppo pieno, l'acqua bollente potrebbe fuoriuscire.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con il supporto in dotazione.
- **ATTENZIONE:** per evitare danni all'apparecchio, non utilizzare detergenti aggressivi durante la pulizia. Utilizzare un panno morbido e un detergente delicato.
- **ATTENZIONE:** non utilizzare l'apparecchio se l'involucro è danneggiato o presenta crepe visibili.
- **ATTENZIONE:** non utilizzare il bollitore su una superficie inclinata. Non accendere il bollitore se non contiene acqua. Non spostare il bollitore mentre è acceso.



- **ATTENZIONE:** superfici calde. Le superfici possono diventare calde durante l'uso.
- Per informazioni dettagliate sulla pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti, consultare la sezione "Pulizia e manutenzione".
- Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
- Scollegare sempre la spina dalla presa a muro dopo l'uso e prima di pulire l'apparecchio.
- Non lasciare mai che il cavo di alimentazione penda dal bordo del piano di lavoro, del lavello o del tavolo.
- Assicursi di avere le mani asciutte prima di toccare l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in un ambiente umido.
- Non immergere mai l'apparecchio, la spina o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.
- Non raccogliere l'apparecchio se cade in acqua. Staccare immediatamente la spina dalla presa a muro e non utilizzare più l'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente la base fornita con il bollitore. Non utilizzare mai la base per altri scopi.
- Rimuovere il bollitore dalla base e riempirlo con acqua del rubinetto. Non riempire mai il bollitore oltre il livello "max".

- Non accendere l'apparecchio prima di averlo riempito con acqua. Riempire solo con acqua fredda.
- Il coperchio del bollitore deve rimanere ben chiuso mentre l'apparecchio è in funzione.
- Non aprire mai il coperchio quando l'acqua è ancora in ebollizione.
- Utilizzare l'apparecchio solo per bollire o riscaldare acqua. Non utilizzarlo mai per altri liquidi!
- Riempire il bollitore con almeno 0,5 litri di acqua.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente prima di riporlo.
- Questo apparecchio non può essere utilizzato tramite un timer esterno o un telecomando.

FUNZIONAMENTO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.

Fetura

1. Beccuccio
2. Maniglia del coperchio
3. Coperchio superiore
4. Manico
5. Corpo
6. Indicatore del livello dell'acqua
7. Interruttore con spia luminosa
8. Base



Prima dell'uso per la prima volta

- Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio.
- Pulite il bollitore riempiendolo d'acqua e portandolo a ebollizione - fate questo tre volte, eliminando l'acqua ogni volta.
- **Suggerimento:** Al primo bollore, potete usare aceto o agenti disincrostanti speciali.

Uso

1. Assicurarsi che il beccuccio sia rivolto lontano da sé.
2. Sollevare la maniglia del coperchio (2) per aprire il coperchio (3).
3. Riempire il bollitore con la quantità d'acqua necessaria (almeno 0,5 litri e massimo 1,7 litri). Non riempire mai l'acqua oltre il limite "massimo": l'acqua calda potrebbe fuoriuscire.

ATTENZIONE: Non versare acqua sulla base.

4. Chiudere il coperchio.
5. Posizionare il bollitore sulla base, quindi inserire la spina nella presa a muro. Premere l'interruttore **On/Off**. La spia **On/Off** si accenderà.
6. Il bollitore è ora acceso e l'acqua inizierà a riscaldarsi. Quando l'acqua avrà raggiunto il bollore, il bollitore si spegnerà automaticamente dopo pochi secondi. La spia **On/Off** si spegnerà.
7. Rimuovere il bollitore dalla base utilizzando il manico e versare l'acqua.

ATTENZIONE: Per evitare scottature, non toccare l'acqua calda.

8. Se vuoi riscaldare l'acqua senza farla bollire, puoi spegnere il bollitore in qualsiasi momento.
9. Rimuovi la spina dalla presa a muro quando hai finito di usare il bollitore.

Protezione contro il surriscaldamento

Il bollitore è dotato di una protezione contro il surriscaldamento. Questo spegnerà il bollitore se viene utilizzato senza (abbastanza) acqua. Prima di riutilizzare il bollitore, lasciarlo raffreddare per almeno 10 minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Rimuovere la spina dalla presa a muro e lasciarla raffreddare.
- Pulire il bollitore con un panno umido. Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua. Non mettere mai l'apparecchio in lavastoviglie. Assicurarsi che le connessioni elettriche non diventino umide.
- Se l'interno del bollitore è molto scolorito, il modo migliore per pulirlo è con un panno umido e un po' di soda. Dopo la pulizia, sciacquare il bollitore molto accuratamente.

ATTENZIONE:

- **Non utilizzare mai detersivi corrosivi o abrasivi o oggetti affilati (come coltelli o spazzole dure) per pulire l'apparecchio.**
- **Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio e attendere che si raffreddi.**

DESCALING

- Questo apparecchio è dotato di un elemento riscaldante integrato che impedisce la formazione di calcare. Non è necessario decalcificare l'apparecchio.
- Se si desidera comunque decalcificare l'apparecchio, procedere come segue:
 1. Scollegare l'apparecchio e attendere che si raffreddi.
 2. Riempire il bollitore con una soluzione di aceto fino al livello MAX e portare a ebollizione.
 3. Lasciare riposare la brocca con la soluzione di aceto per un paio d'ore.
 4. Svuotare la brocca, riempirla fino al livello massimo con acqua pulita e portarla a ebollizione. Svuotare la brocca. Ripetere questo processo due volte.
- **Non utilizzare mai ammoniaca o altri prodotti per decalcificare l'apparecchio. Possono essere dannosi per la salute. Usare solo una soluzione di aceto o agenti decalcificanti speciali.**

SPECIFICA

Prodotto: Bollitore

Modello: 800-281V90(KE82122C)

Consumo di energia: 1850-2200W

Voltage:220-240V 50/60Hz

Prodotto in Cina

Potenza in modalità spenta	P_o	0.00	W
Potenza in modalità standby	P_{SB}	[N/A]	W
Funzione di gestione dell'alimentazione	[N/A]		
Tempo di attivazione automatica della modalità spenta	T_o	[N/A]	Min
Tempo di attivazione automatica della modalità standby	T_{SB}	[N/A]	Min

TOSTAPANE

ISTRUZIONI IMPORTANTI

- Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere tutte le istruzioni. Conservare il presente manuale per future consultazioni.
- Per evitare rischi elettrici, non immergere alcuna parte dell'apparecchio o del cavo in acqua o altri liquidi.
- I bambini devono essere sorvegliati quando si trovano in prossimità dell'apparecchio.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie asciutta e piana.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Quando non si utilizza l'apparecchio e prima di pulirlo, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Se l'apparecchio è danneggiato o non funziona in alcun modo, non utilizzarlo. Riportare l'apparecchio a un tecnico autorizzato per la riparazione, poiché sono necessari strumenti speciali.
- Controllare regolarmente il cavo di alimentazione per verificare che non vi siano danni. Se si riscontrano segni di danneggiamento, restituire l'intero apparecchio a un tecnico autorizzato.
- Assicurarsi che il cavo non sia appeso a un tavolo o a un bancone o che non tocchi superfici calde. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di avvolgere il cavo intorno alla base per riporlo.
- Le parti di questo apparecchio possono diventare calde: non toccarle per evitare ustioni. Non riporre o coprire l'apparecchio finché non si è raffreddato completamente.
- Tenere l'apparecchio lontano da gas caldo, bruciatori elettrici, forni riscaldati e altre fonti di calore.
- Quando si pulisce l'apparecchio, non utilizzare abrasivi aggressivi, detergenti caustici o detergenti per forni.
- Quando si utilizza l'apparecchio, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente su tutti i lati, in modo da consentire la circolazione dell'aria. Tenere l'apparecchio lontano da tende, rivestimenti, indumenti, panni e altri materiali infiammabili. È necessario prestare particolare attenzione alle superfici non resistenti al calore: si consiglia di utilizzare un tappetino termico isolato.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare per scopi commerciali.
- Quando si utilizza il tostapane, assicurarsi che il vassoio raccoglibriciole estraibile sia in posizione. Pulire regolarmente il vassoio raccoglibriciole - non lasciare che si accumulino briciole.
- Non utilizzare questo apparecchio con ingredienti contenenti zucchero, marmellata o conserve.
- Quando l'apparecchio è in funzione, la temperatura delle superfici circostanti può essere elevata.
- Tenere l'apparecchio lontano da tende, vestiti e altri materiali infiammabili.

- Quando è in uso, non lasciare l'apparecchio incustodito. Assicurarsi che sia spento quando non è in uso.
- Un funzionamento non corretto e un uso improprio possono causare il malfunzionamento dell'apparecchio e lesioni all'utente.
- Prima del primo collegamento dell'apparecchio, verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione di rete della propria abitazione.
- Non lasciare l'apparecchio acceso quando non viene utilizzato.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli in dotazione.
- Non mettere in funzione l'apparecchio dopo un malfunzionamento o un danneggiamento del cavo.
- Non tentare di riparare, regolare o sostituire le parti dell'apparecchio. Controllare e riparare l'apparecchio malfunzionante solo presso il centro di assistenza più vicino.
- Tenere il cavo lontano da bordi taglienti e superfici calde.
- Non tirare, attorcigliare o avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
- Non spostare l'apparecchio finché non si è raffreddato completamente.
- Non utilizzare mai oggetti appuntiti per estrarre il pane a fette! Quando si estrae il pane a fette, fare attenzione a non danneggiare i fili di riscaldamento.
- Non toccare le parti metalliche della superficie esterna dell'apparecchio perché potrebbero raggiungere temperature molto elevate.
- Non inserire fette di pane troppo spesse o avvolte in fogli di alluminio per evitare scosse elettriche o incendi.

ATTENZIONE: UNA TOSTATURA TROPPO PROLUNGATA PUÒ CAUSARE INCENDI.

- Non coprire il tostapane durante il funzionamento.
- Il pane può bruciare, pertanto non utilizzare il tostapane vicino o sotto materiale combustibile, come ad esempio le tende. È necessario tenerle sotto controllo.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni, salvo che siano sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone qualificate in modo simile per evitare pericoli.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, quali:
 - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case coloniche;
 - da parte di clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;

– ambienti di tipo bed and breakfast.

- L'apparecchio non deve essere immerso in acqua.



- **ATTENZIONE:** superfici calde. Le superfici possono diventare calde durante l'uso.
- Per informazioni dettagliate sulla pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti, consultare la sezione “Pulizia e manutenzione”.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Il pane potrebbe bruciarsi, pertanto non utilizzare il tostapane vicino o sotto materiali combustibili, come tende.

FUNZIONAMENTO

Features

1. Corpo
2. Vassoio raccogli-briciole estraibile
3. Fessura per il pane
4. Leva scorrevole
5. Timer a 7 impostazioni
6. Pulsante annulla con spia luminosa
7. Pulsante di riscaldamento con spia luminosa
8. Pulsante di scongelamento con spia luminosa



PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio.
- Prima di utilizzare il tostapane per la prima volta, pulirlo (vedere il capitolo “CURA E PULIZIA”). Far funzionare il tostapane almeno due volte senza pane ma con l'impostazione più alta. Durante questo periodo, ventilare l'ambiente.
- Come tutti i nuovi elementi riscaldanti elettrici, il tostapane emette un odore di nuovo quando viene acceso per la prima volta. Questo è del tutto normale e non è motivo di preoccupazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli, non ripararlo o sostituirlo da soli, ma contattare direttamente il personale del servizio di assistenza.
- Controllare che il vassoio raccoglibriciole sia posizionato correttamente.

TOSTATURA

- Collegare il tostapane alla presa di corrente e inserire 1 o 2 fette di pane nelle fessure dell'apparecchio.

- Utilizzando la manopola di controllo, selezionare il grado di doratura desiderato (il n. 1 è il più chiaro e il n. 7 il più scuro). Per il primo utilizzo, si consiglia di utilizzare il numero 3. Tipi diversi di pane e preferenze personali possono richiedere un'impostazione di doratura diversa.
- Premere il pulsante fino a quando non si accende per iniziare a tostare il pane.
- Dopo che la macchina ha iniziato a funzionare, non toccare la parte superiore della macchina con le mani, fare attenzione alle ustioni.
- Una volta che il pane è cotto, la piastra si solleverà automaticamente, quindi utilizzare le pinze per estrarre il pane ed evitare di scottarsi le mani.
- Una volta che il pane è cotto, attendere che la macchina si raffreddi, estrarre il vassoio raccogli briciole dal retro della macchina, pulirlo e reinserirlo nella macchina.
- Riporre la macchina dopo averla pulita.

FUNZIONE RISCALDAMENTO:

- È possibile utilizzare la funzione di riscaldamento se il pane pronto si è raffreddato.
- Inserire il pane nel tostapane e abbassare la leva scorrevole. Impostare la manopola sulla funzione di riscaldamento su **REHEAT**. L'indicatore si accenderà.
- Il pane freddo può essere riscaldato in breve tempo senza dorarsi eccessivamente.

FUNZIONE SCONGELAMENTO

- Premere il pulsante della funzione di scongelamento **DEFROST** per prolungare il tempo di tostatura del pane congelato, quindi la spia dovrebbe accendersi.

PULSANTE ANNULLA

- La tostatura può essere interrotta in qualsiasi momento durante il processo premendo il pulsante **CANCEL**, quindi la spia si spegnerà.

VASSOIO RACCOGLIBRICIOLE

- Il vassoio raccogli briciole serve a raccogliere le briciole che cadono sulla base del tostapane durante la tostatura.
- Estrarre il vassoio raccogli briciole, svuotarlo e riporlo.

CURA E PULIZIA

- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima della pulizia.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi organici o sostanze chimiche aggressive.
- Eliminare le briciole di pane.

CONSERVAZIONE

- Spegner e scollegare l'apparecchio; lasciarlo raffreddare completamente.
- Completare tutte le operazioni descritte nel capitolo **CURA E PULIZIA**.
- Avvolgere il cavo di alimentazione.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.

SPECIFICA

Prodotto: Tostapane

Modello: 800-281V90 (JT62130A)

Consumo di energia: 780-930W

Voltage: 220-240V 50/60Hz

Prodotto in Cina

Potenza in modalità spenta	P_o	0.00	W
Potenza in modalità standby	P_{SB}	[N/A]	W
Funzione di gestione dell'alimentazione	[N/A]		
Tempo di attivazione automatica della modalità spenta	T_o	[N/A]	Min
Tempo di attivazione automatica della modalità standby	T_{SB}	[N/A]	Min

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France
2,rue Maurice Hartmann
92130Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.1.: 08567220960
FATTO IN CINA



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom