


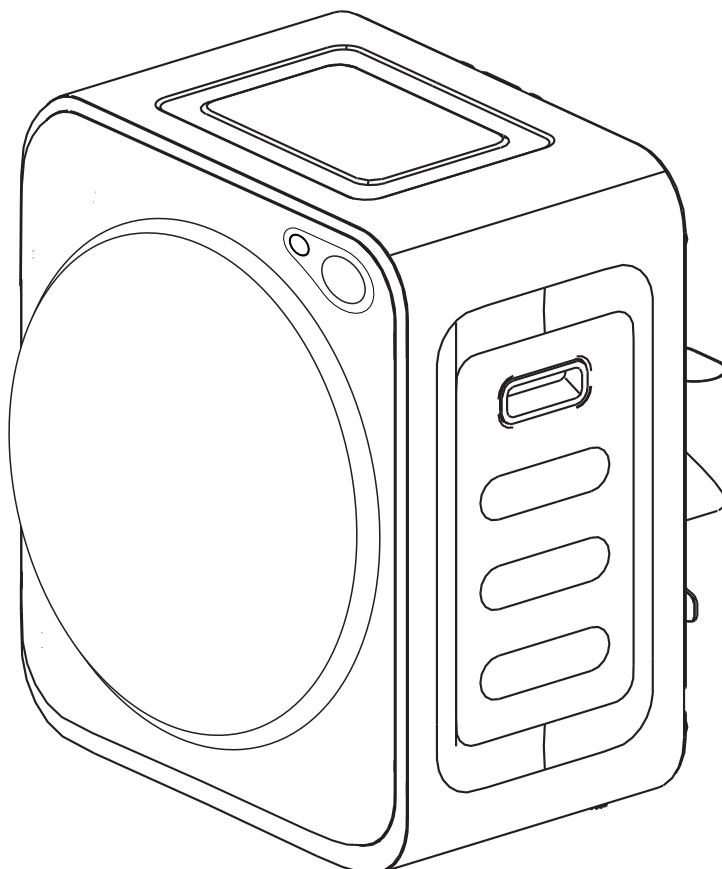

ASCIUGATRICE

Standard di esecuzione

IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

IEC60335-2-11:2019



- Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso
- La nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale delle istruzioni per l'uso.
- Si prega di fare riferimento al prodotto reale per il suo aspetto

MANUALE UTENTE

Catalogo



Caratteristiche del prodotto	57
Nome della parte	57
Precauzioni pre-utilizzo (molto importanti)	58
Sicurezza elettrica	58
Requisiti di utilizzo	59
Installazione	60
1. Installazione del connettore del tubo di sfiato	60
2. Installare l'asciugatrice in orizzontale	60
3. Metodi di installazione facoltativi	60
Manutenzione giornaliera	61
1. Pulizia del filtro dell'aria di scarico	61
2. Filtro dell'aria di aspirazione	62
3. Pulizia della macchina	62
Guida per l'utente	62
Risoluzione dei problemi comuni	63
Specifiche del prodotto	65
Elenco degli imballaggi	65
Specifiche	Retrocopertina

Caratteristiche del prodotto

Questa serie di asciugatrici a tamburo è dotata di una funzione di controllo automatico della temperatura, che migliora notevolmente l'efficienza di asciugatura e allo stesso tempo la morbidezza e la sofficità dei capi, mantenendo un aspetto fresco e brillante e una cura delicata per i capi.

1. Facile da usare, accesso con un solo clic, comodità
2. Facile da usare, rilevamento automatico, risparmio di tempo.
3. Facile da installare, con varie opzioni, soddisfacente.
4. Selezioni multiple del programma, facilmente comprensibili, soddisfacenti.

Nome della parte

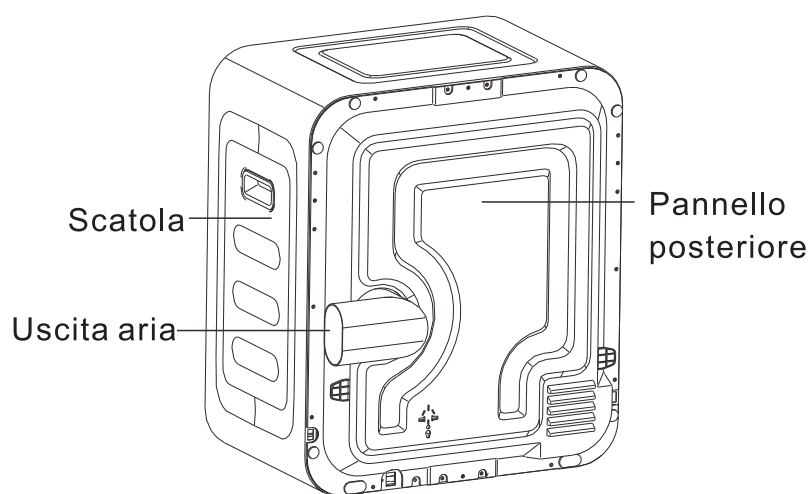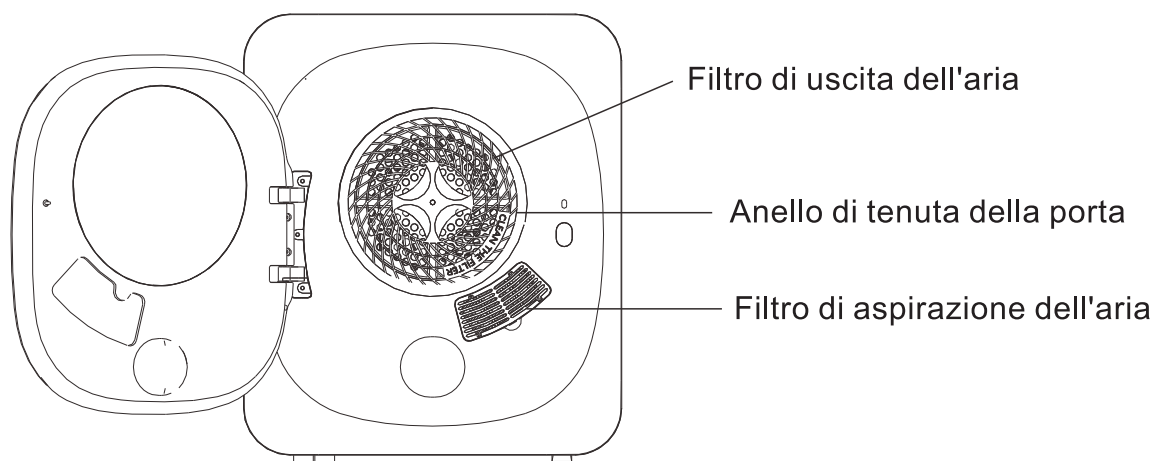

Condotto a gomito di scarico



2 staffe a parete
(non standard)



2 pilastri a parete
(non standard)



4 viti di espansione
(non standard)



2 perni per albero montati
a parete
(non standard)

Precauzioni pre-utilizzo (molto importanti)

I. Sicurezza elettrica (Consigli per la sicurezza elettrica)



- Leggere le istruzioni.
- Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa dedicata con un'alimentazione monofase a tre fili da 220 V CA e una corrente di 10 A o superiore. Il terminale di messa a terra della presa deve essere collegato a terra in modo affidabile. Si raccomanda di utilizzare un dispositivo di corrente residua (RCD) per una maggiore sicurezza.
- Durante il funzionamento dell'asciugatrice, non collocare sostanze infiammabili o volatili (come benzina e alcol) vicino all'asciugatrice per evitare incendi.
- Non installare mai l'asciugatrice in aree umide o potenzialmente bagnate, come i bagni, per evitare scosse elettriche o incidenti dovuti a perdite.
- Quando l'asciugatrice è in uso normale, la spina del cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile per l'inserimento e la rimozione. In caso di interruzione di corrente, spostamento, mancato utilizzo o pulizia, scollegare sempre il cavo di alimentazione. Non utilizzare mani bagnate per inserire o rimuovere la spina.
- È assolutamente vietato far funzionare l'asciugatrice sopra la schiuma dell'imballaggio. Ciò può provocare incendi a causa della scarsa dissipazione del calore o di altri fattori esterni.
- Quando l'interno del tamburo o l'esterno dell'asciugatrice sono sporchi, pulirli con un panno morbido e umido. Non risciacquare direttamente con acqua e non utilizzare oli volatili (come alcol e benzina) per la pulizia.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano state fornite loro istruzioni o supervisione relative all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone qualificate in modo simile, al fine di evitare pericoli.
- L'asciugatrice non deve essere utilizzata se per la pulizia sono stati utilizzati prodotti chimici industriali.
- Il filtro per la lanugine deve essere pulito frequentemente.
- Non deve essere consentito l'accumulo di lanugine intorno all'asciugatrice.
- È necessario garantire un'adeguata ventilazione per evitare il riflusso di gas nella stanza da apparecchi che bruciano altri combustibili, compresi i caminetti aperti.
- Riempire i generatori di vapore solo con liquidi specificati dal produttore.
- **AVVERTENZA:** non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di

asciugatura, a meno che tutti i capi non vengano rapidamente rimossi e stesi in modo che il calore si dissipi.

- **AVVERTENZA:** l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da un servizio pubblico.
- Un tappeto non deve ostruire le aperture.
- L'aria di scarico non deve essere scaricata in una canna fumaria utilizzata per lo scarico dei fumi provenienti da apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta chiudibile a chiave, una porta scorrevole o una porta con cerniera sul lato opposto a quello dell'asciugatrice, in modo tale da limitare la completa apertura della porta dell'asciugatrice.

II. Requisiti di utilizzo


- Gli indumenti devono essere accuratamente disidratati prima di essere messi nell'asciugatrice per l'asciugatura (gli indumenti strizzati a mano possono contenere una certa quantità di umidità, che può causare perdite e aumentare i tempi di asciugatura). Questo va evitato).
- Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche, come accendini e fiammiferi.
- Chiudere le cerniere, i bottoni, ecc. e capovolgere gli indumenti prima dell'asciugatura (in questo modo si riduce il rumore dovuto alla collisione con il tamburo).
- I capi etichettati "Non lavare con acqua" o "Solo lavaggio a secco" non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
- Non asciugare nell'asciugatrice i tessuti a maglia, i capi in lana o i materiali in pelle, poiché i peluche e la pelle potrebbero danneggiarsi e i tessuti in lana potrebbero restringersi o deformarsi.
- È preferibile asciugare in un'unica sessione indumenti di consistenza uguale o simile.
- Non asciugare i capi che hanno le seguenti istruzioni di manutenzione: non adatti all'asciugatura in tamburo, all'asciugatura appesa, all'asciugatura a goccia, all'asciugatura in piano o all'asciugatura all'aria.
- Durante il normale funzionamento, non coprire la superficie della macchina con alcun tessuto. Durante il funzionamento, la temperatura della superficie dell'apparecchio può essere leggermente superiore alla temperatura corporea; si tratta di un fenomeno normale.
- Non asciugare capi non lavati nell'asciugatrice.
- I capi sporchi di sostanze quali olio da cucina, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e sverniciatori devono essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
- Articoli come gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli con rivestimento in gomma e indumenti o cuscini dotati di imbottitura in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
- Gli ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati secondo le istruzioni riportate sulla confezione.

Installazione

L'asciugatrice deve essere collocata su un pavimento piano e robusto, su un tavolo o su un apposito supporto. Durante l'installazione, l'asciugatrice deve essere tenuta a 10-15 cm di distanza dalla parete posteriore. Se si utilizza in uno spazio ristretto, è possibile installare una ventola di ventilazione o collegare un tubo di sfiato all'uscita di scarico per espellere l'aria calda umida all'esterno.

1. Installazione del connettore del tubo di sfiato

Regolare la direzione del connettore di scarico come necessario e fissarlo con una vite.

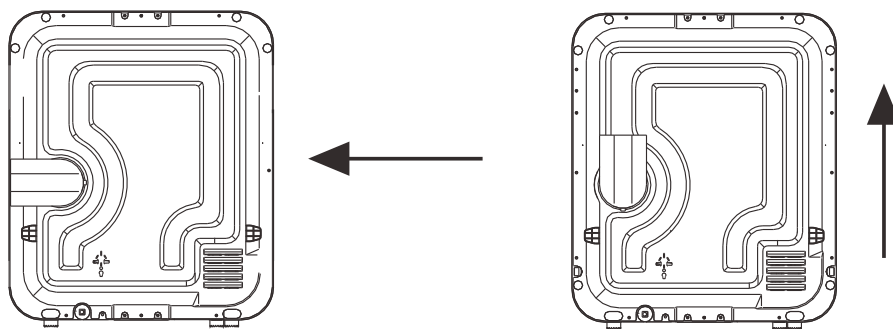


2. Installare l'asciugatrice in orizzontale

L'asciugatrice non deve essere collocata a testa in giù. Quando l'asciugatrice viene installata su un piano o su un tavolo, accertarsi che la superficie sia solida, sicura e non inclinata per mantenere l'asciugatrice in piano.

3. Metodi di installazione facoltativi

3.1 Installazione del supporto dell'asciugatrice

Quando si utilizza l'asciugatrice con un supporto, è necessario assicurarsi che il supporto sia robusto e affidabile. Quando il supporto è installato a terra, deve essere stabile e sicuro, con un forte collegamento tra il supporto e la parete per garantire la stabilità del supporto. La distanza tra il supporto e la parete deve essere di almeno 13 cm (il supporto è un accessorio opzionale).

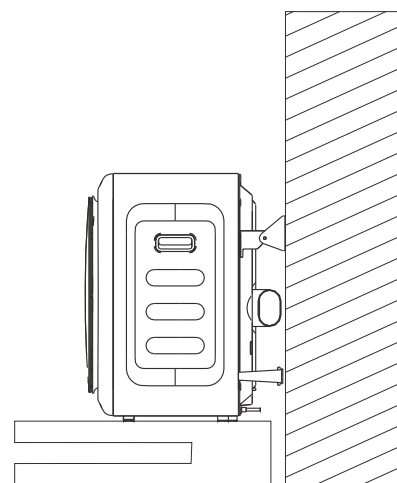


3.2 Installazione dell'asciugatrice a parete


Determinare la posizione di montaggio a parete dell'asciugatrice, facendo attenzione che lo spazio tra la parte superiore dell'asciugatrice e il soffitto sia superiore a 100 mm. Se la posizione di installazione è sopra una lavatrice, lasciare uno spazio sufficiente per aprire il coperchio della lavatrice.

- a. Fissare i ganci alla parete con tasselli a espansione (M6).
- b. Utilizzare 4 viti autofilettanti con testa a croce (4x10, in dotazione) per fissare i ganci al mobile.
- c. Appendere l'asciugatrice in modo sicuro ai ganci.

Distanza tra i fori delle
viti del gancio

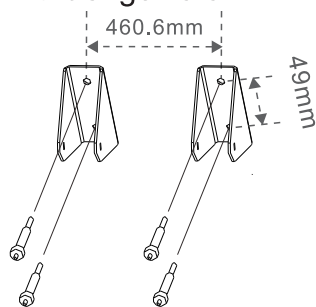

Nota: prima dell'installazione a parete, misurare la distanza tra i fori per le viti del gancio e procedere all'installazione.

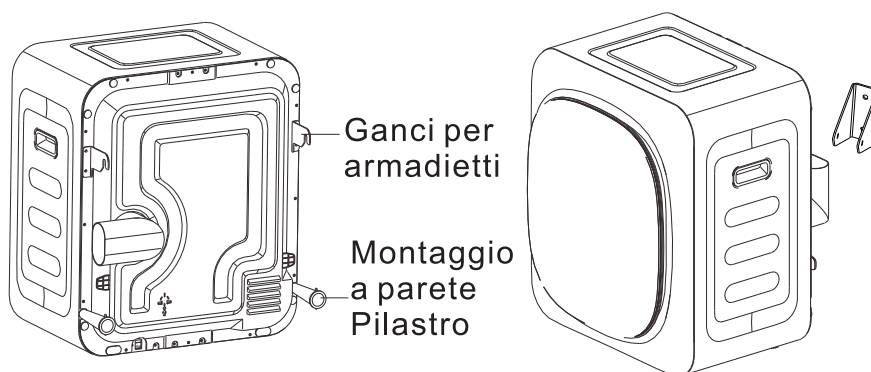


Manutenzione giornaliera

Per garantire il normale funzionamento dell'asciugatrice, è necessario pulire tempestivamente i filtri dell'aria di scarico e di aspirazione e pulire regolarmente il corpo dell'asciugatrice. Prima di procedere alla pulizia, staccare la spina dalla presa di corrente!

1. Pulizia del filtro dell'aria di scarico (pulire dopo ogni utilizzo)


A. Rimozione del filtro: inserire la mano nel tamburo e raggiungere i quattro fori accanto al centro della maschera dell'aria di scarico, quindi tirare il filtro verso l'esterno per rimuoverlo.

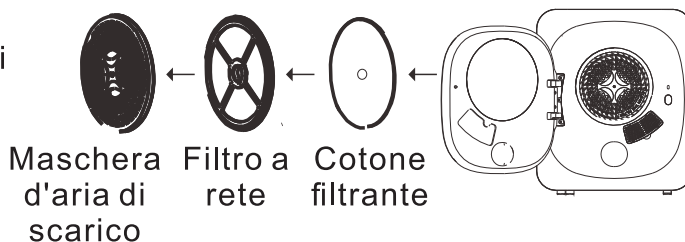

B. Pulizia della lanugine: Smontare separatamente la maschera dell'aria di scarico, il cotone del filtro e la rete del filtro. Utilizzare una spazzola a setole morbide o un aspirapolvere per rimuovere la lanugine dalla rete del filtro e dal cotone del filtro, facendo attenzione a non danneggiare la rete del filtro.



C. Installazione del filtro: Dopo la pulizia, assemblare il filtro nell'ordine della maschera dell'aria di scarico, della rete filtrante e del cotone filtrante. Posizionare il filtro all'interno del tamburo, allineando la parte concava centrale della maschera dell'aria di scarico con la parte convessa centrale del tamburo per assicurarsi che sia installato correttamente.

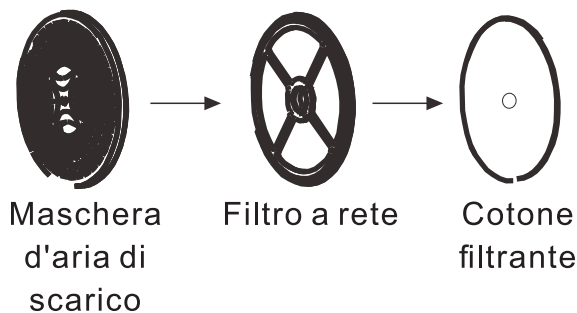


2. Filtro dell'aria di aspirazione (pulire ogni dieci utilizzi)

- 1) Spingere delicatamente il lato esterno della parte centrale del coperchio del filtro dell'aria di aspirazione verso l'alto e tirarlo verso l'esterno per rimuoverlo.
- 2) Utilizzare una spazzola a setole morbide o un aspirapolvere per pulire la polvere o i detriti aderenti.
- 3) Dopo la pulizia, rimettere il coperchio del filtro sulla macchina.



3. Pulizia della macchina


- Pulire l'interno del cestello o l'esterno dell'asciugatrice con un panno umido e morbido. Se lo sporco è difficile da rimuovere, si può usare una piccola quantità di detergente per cucina, quindi pulire con un panno asciutto.

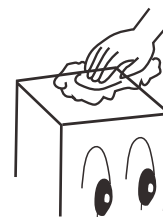

- **Nota: non utilizzare diluenti, benzina o alcol per pulire la macchina.**

Guida per l'utente

Istruzioni del pannello di controllo

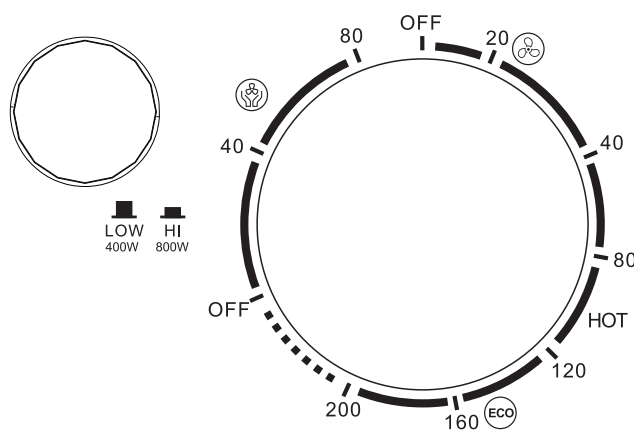

Adatto per capi che non sopportano temperature elevate, garantisce una cura delicata e meticolosa durante il processo di asciugatura.



Adatto alla maggior parte dei tessuti, in grado di asciugare in modo efficiente vari tipi di indumenti.

Cinque tempi di asciugatura consigliati per i capi.

Raffreddamento

Facile da
stirare

Indumenti
standard

Indumenti
voluminosi


Asciugatura
con aria fredda

Asciugatura con aria fredda: questa selezione utilizza aria fredda ed è adatta per deodorare, rimuovere l'umidità, eliminare i peli di animali domestici o asciugare capi che non sono adatti all'asciugatura ad alta temperatura.

Off: quando la manopola è posizionata su "Off", l'asciugatrice smette di funzionare.

120-200 minuti: asciugatura di capi voluminosi. Questa selezione di tempo è adatta per asciugare capi più grandi o più spessi. Si noti che il contenuto dei capi non deve superare i due terzi della capacità interna del cestello, poiché il processo di asciugatura richiede spazio per ruotare e garantisce una migliore traspirabilità.

Off: quando la manopola è posizionata su "Off", l'asciugatrice smette di funzionare.

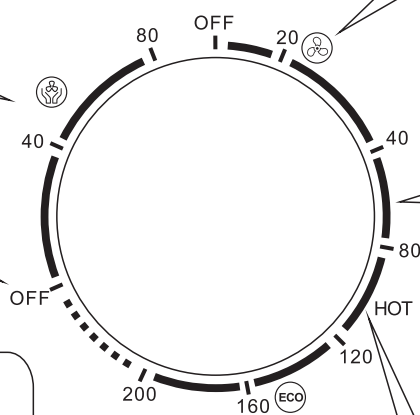

Etichetta di efficienza energetica e tempo in modalità eco.

Raffreddamento: negli ultimi 20 minuti, utilizza aria fredda invece di aria calda per raffreddare i capi, riducendone la temperatura per facilitarne la rimozione da parte degli utenti dopo lo spegnimento. Allo stesso tempo, aiuta a raffreddare la macchina, prolungandone la durata.

40-80 minuti: adatto per asciugare una piccola quantità di capi leggeri e sottili, come biancheria intima, abiti estivi leggeri o capi leggermente umidi che si asciugano rapidamente. Questa selezione di tempo è applicabile anche quando è necessario stirare capi normali. Quando l'asciugatrice smette di funzionare, i capi contengono ancora umidità, rendendoli facili da stirare.

80-120 minuti: asciugatura standard dei capi. Questa selezione di tempo è adatta per asciugare capi normali con una quantità di carico pari al 50% della capacità del cestello interno.

Risoluzione dei problemi comuni

In caso di malfunzionamento dell'asciugatrice, scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di corrente prima di effettuare il controllo. Nei casi seguenti, a volte non si tratta di un malfunzionamento. Se si tratta di un malfunzionamento, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita chiamando il numero verde del servizio clienti nazionale. Non tentare di ripararlo da soli.

Fenomeno anomalo	Causa anomala	Soluzioni
Asciugatrice non avviata	• Verificare che non vi sia un'interruzione di corrente o un interruttore automatico. • Assicurarsi che il collegamento elettrico sia sicuro e saldo. • Verificare se il carico di asciugatura supera la capacità dell'asciugatrice. • Verificare che il termoregolatore non sia scollegato.	• Riprendere l'uso dopo il ripristino dell'alimentazione. • Controllare il collegamento alla rete elettrica per verificare che sia saldamente fissato. • Gli indumenti devono essere adeguatamente disidratati prima di essere caricati e il peso dell'asciugatura (peso degli indumenti bagnati) non deve superare i 5,0 kg • Fare sostituire il regolatore di temperatura da un tecnico della manutenzione.
L'asciugatrice si riscalda esternamente o emana un odore caldo	• Le maglie del filtro per lanugine sono intasate di lanugine. • Lo scarico o il condotto di ventilazione sono ostruiti.	• Pulire il filtro dalla lanugine prima e dopo ogni utilizzo. Eliminare eventuali ostruzioni.
I vestiti sono difficili da asciugare	• I capi all'interno della macchina sono troppo pieni • Il filtro è ostruito e compromette il flusso d'aria in entrata e in uscita • I capi sono troppo pieni e si aggrovigliano • La macchina è installata in un luogo stretto e poco ventilato.	• Asciugare i capi in più lotti. • Pulire regolarmente i filtri dell'aria in entrata e in uscita. • Scuotere i capi e asciugarli di nuovo. • Sistemare la macchina.
Rughe eccessive sugli indumenti	• I capi all'interno della macchina sono troppo pieni • I capi non sono stati rimossi tempestivamente dopo la fine del ciclo • I capi non sono stati smistati correttamente • La temperatura è stata impostata troppo alta.	• Non riempire eccessivamente l'asciugatrice di capi. • Rimuovere gli indumenti subito dopo la fine del ciclo. • Ordinare i capi prima dell'asciugatura. • Seguire le istruzioni di manutenzione riportate sulle etichette degli indumenti.
Restringimento dell'abbigliamento	• Essiccazione eccessiva	• Seguire le istruzioni per la cura riportate sull'etichetta dell'indumento. ISe l'indumento è soggetto a restringersi, controllarlo frequentemente durante l'asciugatura. Togliere gli indumenti quando sono ancora leggermente umidi per evitare un'asciugatura eccessiva, quindi appenderli o stenderli in piano per farli asciugare completamente.

L'abbigliamento ha una pallina di lanugine	• I gomitoli di lanugine formati da fibre sintetiche e fibre senza grinze sono normali, in quanto causati dal normale attrito.	• Utilizzare l'ammorbidente per ammorbidire le fibre. Quando si stirano i vestiti, spruzzare l'amido sul colletto e sui polsini. In alternativa, girate l'indumento al rovescio per ridurre l'attrito.
La macchina presenta un mancato avviamento dopo un funzionamento prolungato.	• Il tamburo all'interno della macchina subisce un arresto per surriscaldamento dopo un funzionamento prolungato.	• La macchina si ripristina automaticamente e riprende il normale funzionamento dopo circa 30 minuti di protezione automatica.

Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche Modello	Dimensioni esterne	Peso del prodotto	Capacità di essiccazione e nominale	Potenza nominale in ingresso	Tensione /frequenza nominale
B61-018V90	480×400×560mm	14.5kg	4.0kg	800W	220-240V~50-60Hz
Potenza in modalità spenta			P_o	0.5	W
Potenza in modalità standby			P_{SB}	[N/A]	W
Funzione di gestione dell'alimentazione			[N/A]		
Tempo di attivazione automatica della modalità spenta			T_o	[N/A]	Min
Tempo di attivazione automatica della modalità standby			T_{SB}	[N/A]	Min

L'apparecchio non dispone di una modalità di spegnimento, di una modalità di standby o di altre modalità equivalenti in termini di requisiti di efficienza energetica.

Elenco degli imballaggi

Modello	Macchina intera	Manuale	Tubo di uscita dell'aria
B61-018V90	1 unità	1 pezzo	1 pezzo