

AIYAPLAY

IN250600356V01_UK_FR_DE_ES_PT_IT_RO

370-443V70_370-443V90



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

**MERCEDES AMG CLE 53
ELECTRIC RIDE ON
QLS-8608**

Installation and Operation Instructions

Simulation car model

Forward, backward and steering operations by remote control

Forward, backward and steering operations by manual

Built-in music, external device music playback

Steering wheel's music function

Volume adjustment function

Power display

Maximum weight: 25KGS

Warning: The toy must be assembled by an adult.

Warning: To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider.

-Only use the battery specified by the manufacturer.

-Only use the charger specified by the manufacturer.

A x 1

Body

B x 4

wheel

C x 4

Wheel cover

D x 1

Steering wheel

E x 1

Windshield

F x 1

Seat

G x 2

Rearview mirror

H x 2

Wrench

I x 4

Nut(M8) (Pre installed on the front and rear axles)

J x 7Shim(D20/10)
(Pre installed on the front and rear axles)**K** x 1

Charger

L x 1


Manual

M x 1


Remote control

Product Specifications:

Battery: 12V4.5AH
Drive Motor: 12V390*2(18000RPM)
Steering Motor: 12V380*1(5600RPM)
Suitable age: 3-8 years
Maximum weight: 25kg
Car Size: 99*55*43cm
Speed: 3-5km/h
Charging time: 8-12hours
Charger: Input: 100V-240V 50/60Hz
Output: 12V 0.5A
Remote Control Battery: AAA1.5V*2(not provided)

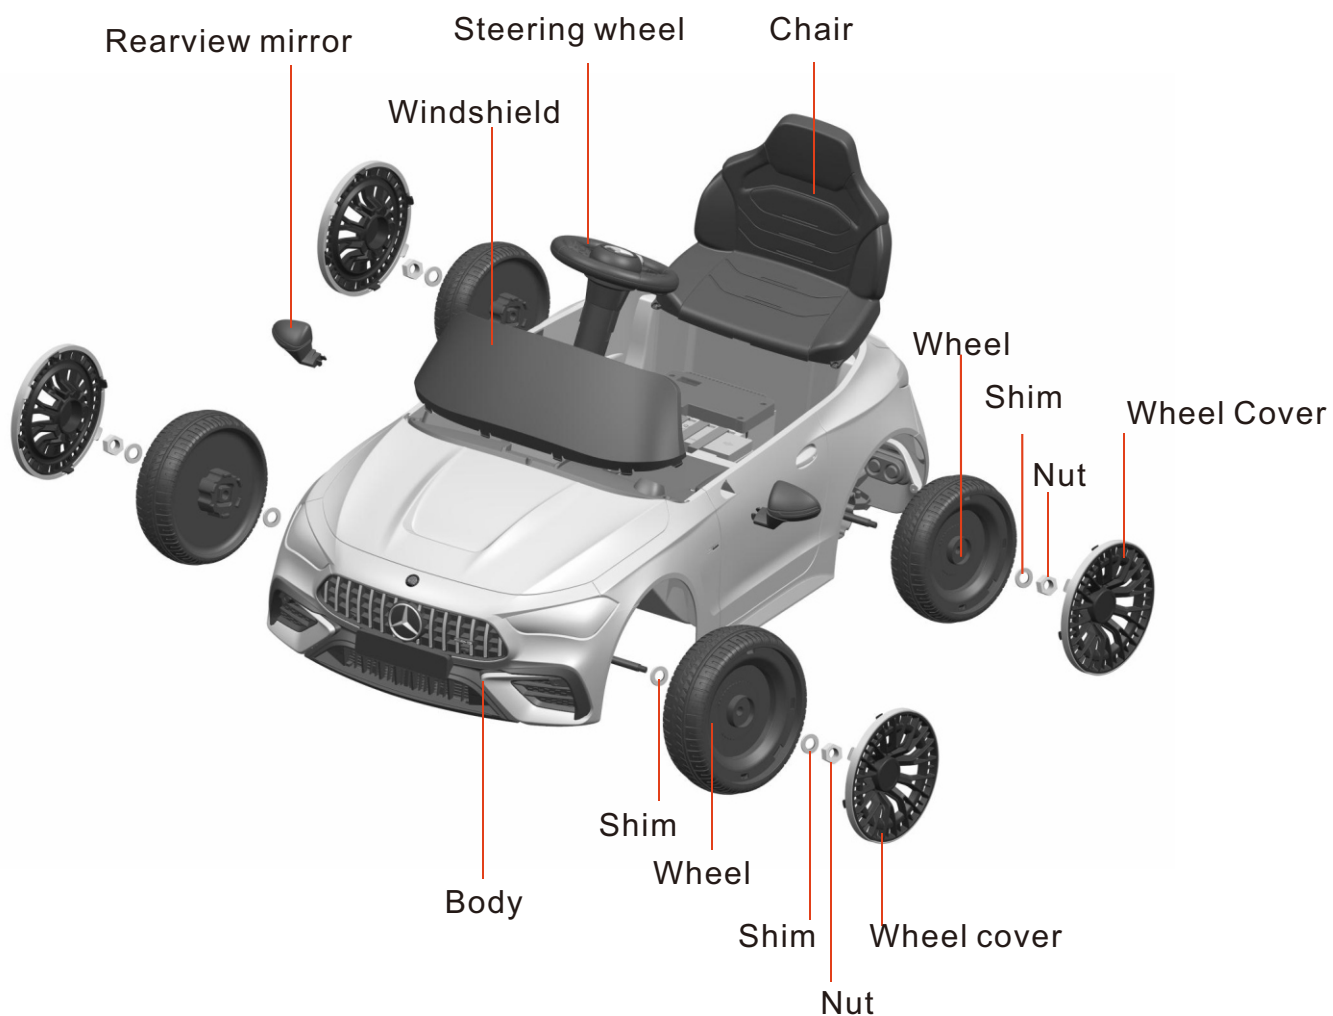

Function

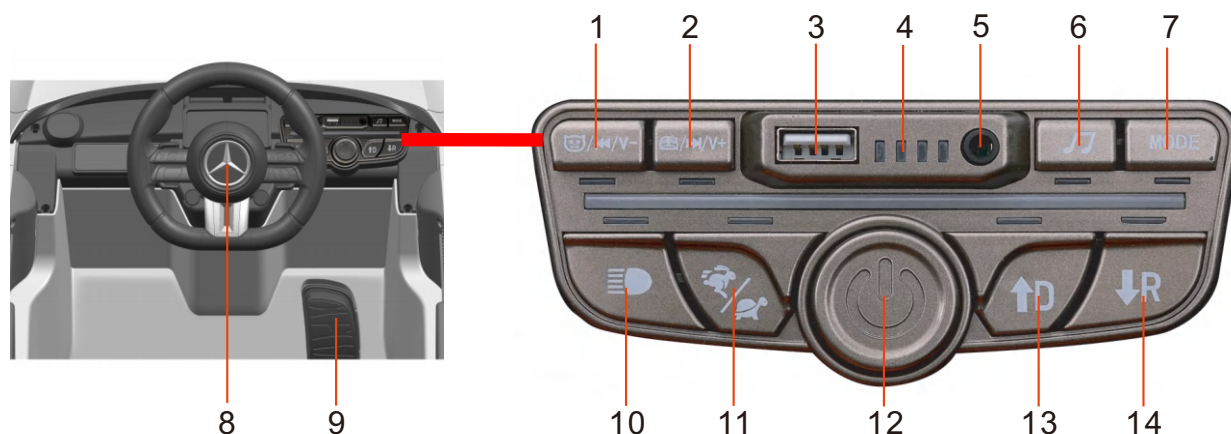

Function indication

1. Music / Previous: In the built-in music mode, short pressing is for music switching, while in the external device mode, short pressing is for the previous song; Long pressing in both modes will decrease the volume.
2. Music / Next: In the built-in music mode, short pressing is for music switching, while in the external device mode, short pressing is for the next song; Long pressing in both modes will increase the volume.
3. USB interface: Inserting a USB device can play music from the device.
4. Power display: The four lights on indicate full charge, the green light on the right is off, indicating need for charging, and the two lights on the right are off, indicating extremely low battery and requiring immediate charging.
5. MP3 interface: Inserting a MP3 can play music from the device.
6. Music: Play device's built-in music.
7. Mode switch: Mode switching between device built-in music and external devices.
8. Horn button: Press for horn.
9. Foot pedal: Applies power to the product. To move the vehicle, press button 14 "D" or 15 "R" and press the pedal. To brake or slow down, release pressure from the pedal.
- 10 . Light button: Turn the lights on/ off/ flasher.
- 11 . High / Low speed: Switching between high and low driving speeds for the product.
12. Power: Turn the product on or off, short press to pause music playback, then short press to continue playing, long press to turn off power.
13. Forward: Drive set to forward.
14. Reverse: Drive set to reverse.

Description of control mode switchover



Mode 1: remote control.

In this mode, only adults can use the remote control to control the forward, backward and steering of the product, and the foot switch cannot control the product.

Mode 2: manual control.

In this mode, the forward, backward and steering functions of the product can only be operated by the children themselves. Select the forward or backward gear, step on the foot switch, control the product forward or backward, and manually operate the steering wheel to control the steering.

Operation method of mode switching:

Find the mode switch under the seat, It has a transparent lid and is locked with a screw, requiring parents to open it with a screwdriver, turn the switch to gear "r c" for remote control mode, and t t urn the switch to gear "manual" for manual control mode.


Remote Control Function and instructions

Never switch forward and backward operations when the car is moving, otherwise the gearbox and motor will be damaged.

Only the baby's legal guardian can use the remote control.

The product is operated mainly by the remote control.

The remote control is already completed the verification of the code when it leaves the factory, and can be used directly with the battery added!

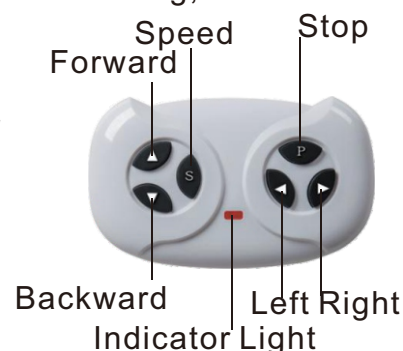

If the remote control cannot be used, try the following steps:

Step 1: Turn on the power switch on the vehicle.

Step 2: Hold down Forward & Backward button for 3 seconds start match code, The first LED light;

Step 3: Turn on the car's power now, the first LED lit up, match code success.

If the remote control does not run for 10 seconds, it will be in standby mode. Press any key to wake up.

Press the "P" button to brake, all LED flicker, and other button functions fail; Press "P" again to release the brake and restore other button functions.

Battery Operating Specification

Never mix new and old batteries, or different kinds of batteries.

Never mix alkaline, stand (carbon-zinc) or rechargeable batteries.

Never mistake positive and negative electrode of battery, or short circuit will happen.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Install batteries in a right polarity.

Only adults can recharge or change batteries.

Never make power port's short circuit happen.





Recharge the battery only when it is taken out of the toy car.

Take exhausted battery out of the toy car and keep it out of children's reach.

Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4 G remote control model install two AAA 1.5V batteries in a right polarity.


1. Install the front wheels

First, remove the shaft sleeve, nut and a gasket from the front axle, then install the wheel, gasket and nut onto the front axle in turn, tighten the nut with a wrench, and finally install the wheel cover on the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way.

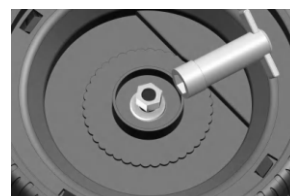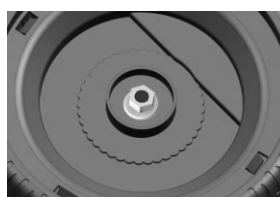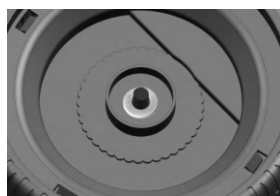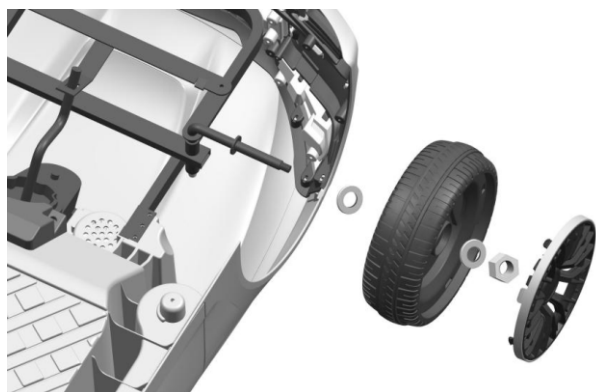


2. Install the rear wheels

First, remove the shaft sleeve, nut, gasket and cardboard tube from the rear axle, then install the gearbox, wheel, gasket and nut onto the right of rear axle in turn, install the left side's wheel in the same way, tighten the nuts with 2 wrenches, and finally install the wheel covers on the wheels.

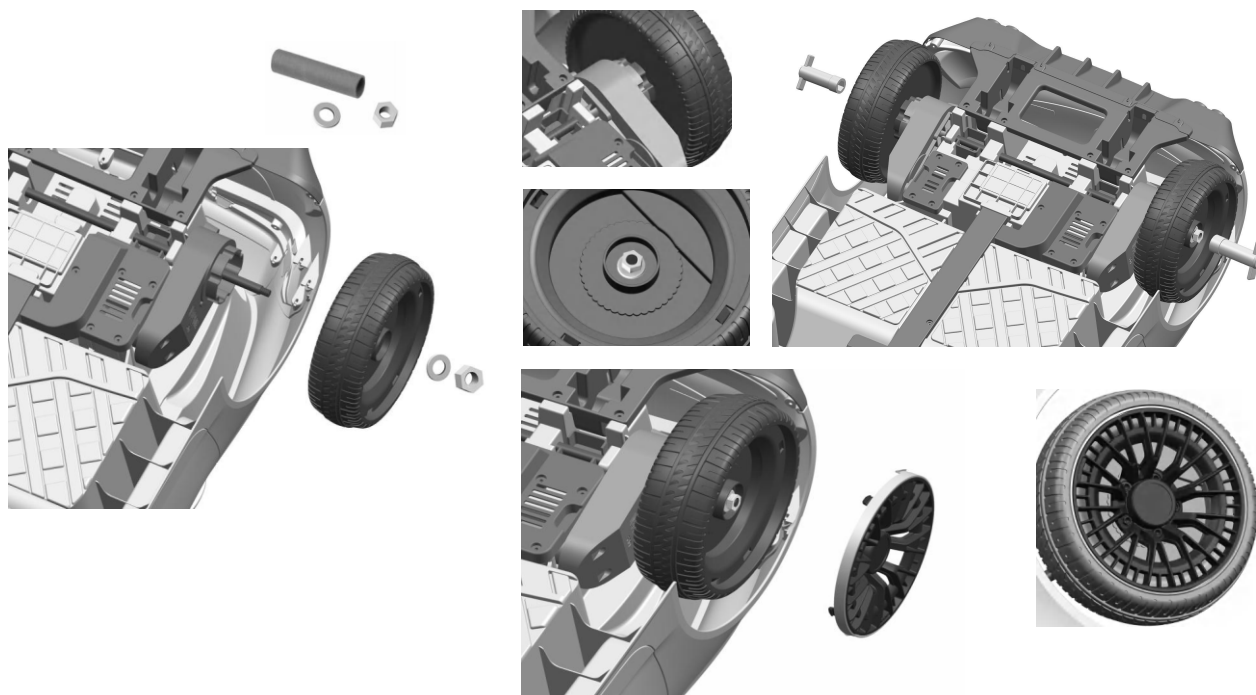




3. Install the steering wheel

First connect the steering wheel cable to the instrument panel, then plug the cable into the cable hole, and finally align the steering wheel with the connector.

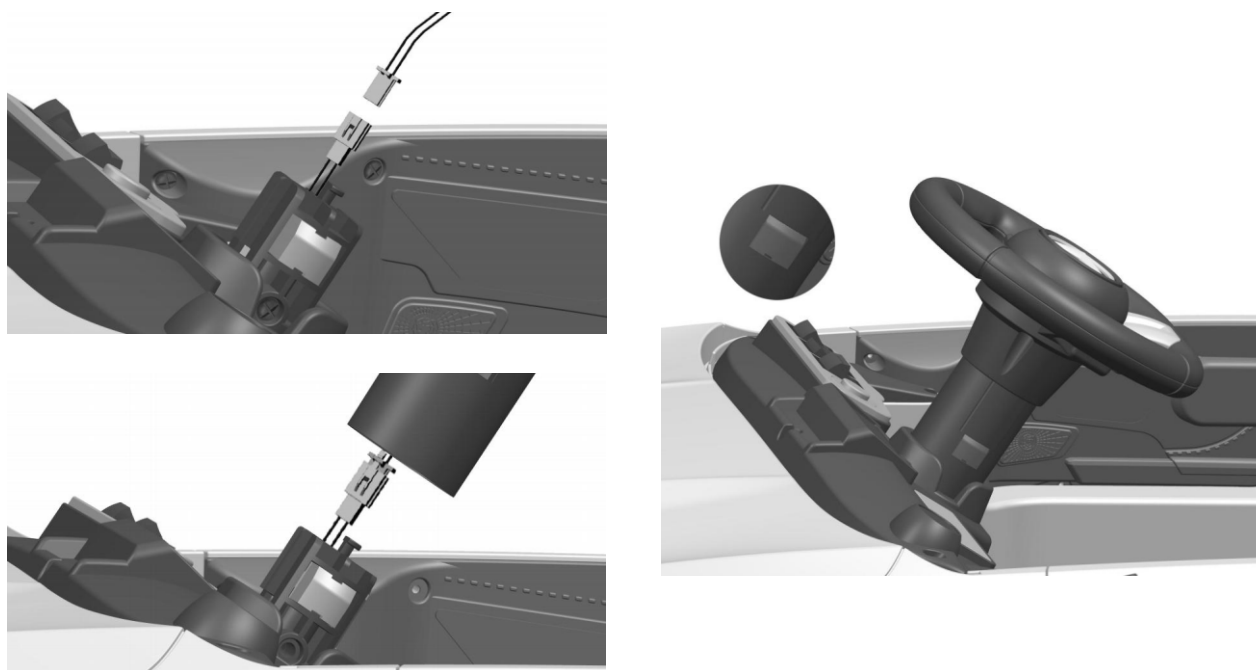



4. Install the windshield and rearview mirrors

First align the windshield to the body position, and fix the clip to the hole position. Then insert the mirrors into the hole site on the door. Tear off the protective film on the surface of the mirrors.

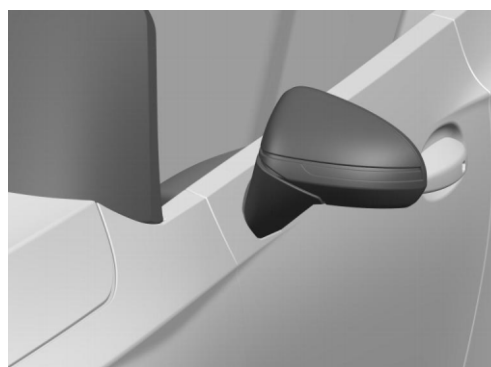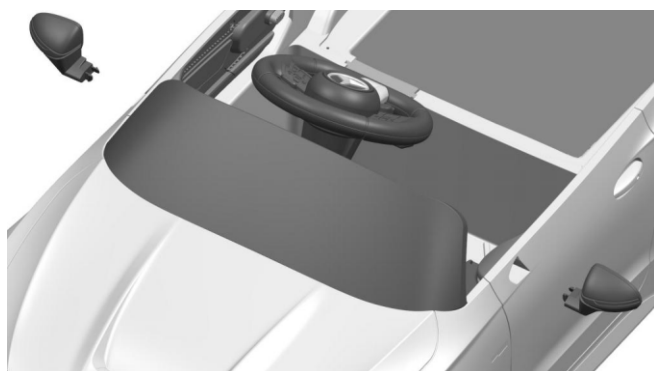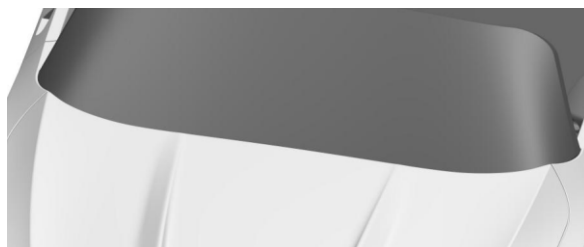


5. Connect the power cord

Connect the power cord to the battery. Then turn on the power to check the circuits.

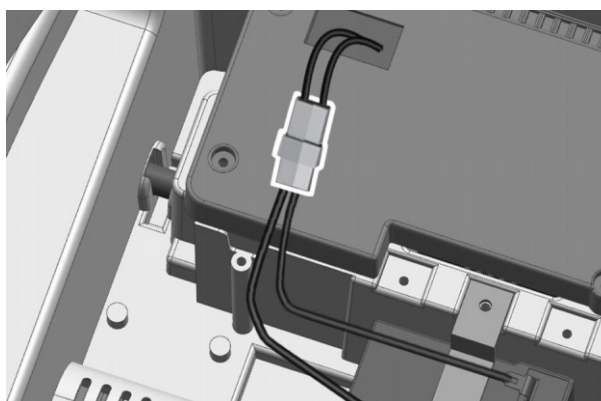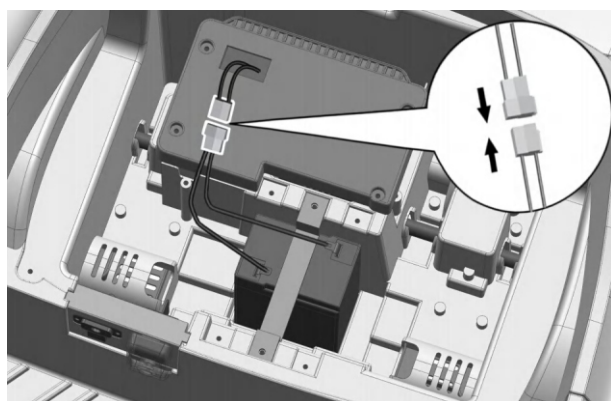

6. Install the seat

First align the backrest with the body position and install it, then align the seat with the position under the backrest and tighten the screws with a screwdriver

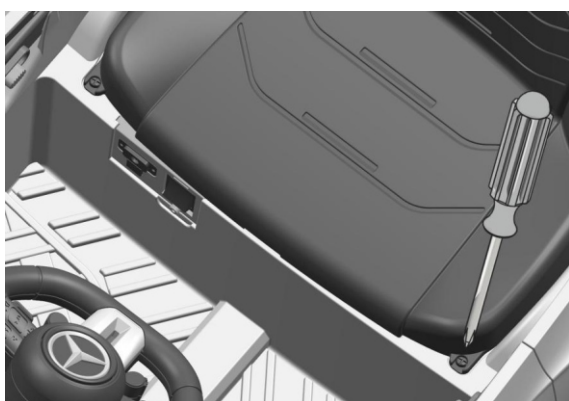


Charging steps are as follows:

Step 1: Find the charge hole under the seat.

Step 2: Connect the charger cord to the charging point.

Step 3: Connect the charger to the power socket.

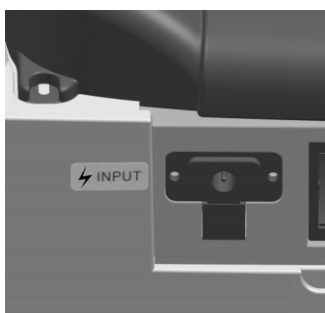

Model identifie	370-306V70_370-306V90	
Input voltage	AC 100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	0.5	A
Output power	6	W
Average active efficiency	79.52	%
Efficiency at low load (10 %)	68.95	%
No-load power consumption	0.096	W

Charging Notice

Charge the battery before the first use, otherwise the battery will be permanently damaged.

When charging, insert the DC plug into the charging hole and the charger plug into the power socket.

Do not use this product during charging.

The product can be used for one hour after being fully charged. The charging time is 8-12 hours, and the charging time cannot exceed 24 hours.

It is normal for the charger and battery temperature to rise (below 60 degrees).

Do not let the water contact the charging interface, or a short circuit may occur.

The charger provided with the product must be used, otherwise the charger and battery will be damaged, and even short circuit may occur.

Please charge the product when it is not used for a long time.

Notice of use

Never use the product in such dangerous zones as streets, roads, slopes or drains.

Never change the circuit and additional electric devices.

Never use remote control in rainy days or in the water, never pour water or other liquid into the car, keep the product out of the fire, otherwise the car will be damaged.

Only one children can use the product, and the max weight cannot exceed 25KGS.

Turn off the power when not in use and unplug the power cord when not using it for a long time.

As the product is equipped with a battery charger, please check whether the wire plug housing and other parts are damaged, and repair the damaged parts.

The product must be assembled by the adult! Before assembling, screws and pins are dangerous sharp points.

Maintenance

- Before using, check the wiring, plug, shell and other parts, ensuring there is no damage.
- When using after a long time, ensure the iron castings are lubricated to avoid rust. When storing, place the product on a flat surface, ensuring it's out of direct sunlight. Keep the product indoors or cover with a water-resistant cloth.
- Keep the product away from stoves, ovens and heaters to avoid plastic from thawing.
- Clean its surface with a dry cloth. Clean plastic parts with non-wax furniture polish.
- Do not clean plastic parts with chemical solutions. Do not clean the car with water.
- Do not drive in wet weather – this could damage the generator, circuit system or battery.
- When not in use, ensure the power is off – the switch should be on 'STOP' or 'OFF'.
- Do not use a fuse that does not conform with the agreed specifications.
- Do not make any modifications to this product or circuit system. Any damages must be fixed by a professional or under the guidance of a professional.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The car does not start.	- The battery is low. - Failure to press the switch button correctly. - Power connector failure. - Battery breakdown. - Electrical devices are damaged. - Generator is faulty.	- Ensure battery is fully charged. - Follow instructions when using this product. - Reinstall the power connector. - Change battery. - Change electrical devices. - Change generator.
The battery does not charge.	- Battery connector failure. - Charger doesn't charge. - Faulty charger.	- Reinstall the connector. - Plug in the charger again. - Change the charger.
The car doesn't drive far.	- Battery isn't fully charged. - Overused battery.	- Ensure the battery is fully charged. - Change the battery.
There's a slight noise and the car heats when charging.	- This is normal.	- Nothing needs to be done.
The car operates at a slow speed.	- Overused battery. - The battery is dead. - The product has exceeded its maximum load. - Uneven driving surface.	- Change the battery. - Ensure battery is fully charged. - Ensure the weight is below 25 kg. - Drive on a flat and even surface.

**WARNING**

- The toy must be assembled by adult before use. In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach.
- All circuit connections in the toy must be connected properly. Any wrong circuit connections could cause possible dangerous malfunctions, short circuit, sudden equipment failure and other possible failures.
- Only adults can install parts and adjust the car, and keep moving parts out of children's reach. Children can use the product only in the company of adults, and the adult cannot leave during the process.
- Only adults can charge the battery, and the product must be charged before the first use.
- Keep such package materials as plastic bags out of children's reach, otherwise they will suffocate or kill children.
- Not to be used in traffic.
- Do not allow children to stand or play in vehicle.
- Only use the battery specified by the manufacturer.
- Only use the charger specified by the manufacturer.
- Never use parts provided by non-manufacturers.
- Never let children play with the charger.
- The number of connected power by the product can never be over the recommended number.
- Toys used by children outside of private places may be potentially dangerous.
- The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery and other environmental conditions.
- The package must be retained since it contains important information.
- This toy contains battery that is non-replaceable.
- The charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toys must not be used with this charger until the damage has been repaired.
- Reminder that the toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

MERCEDES AMG CLE 53
ELECTRIC RIDE ON
QLS-8608

Instructions d'installation et d'utilisation

Modèle de voiture de simulation

Opérations d'avance, de recul et de direction par télécommande

Opérations d'avance, de recul et de direction par commande manuelle

Musique intégrée, lecture de la musique d'un appareil externe

Fonction de musique du volant

Fonction de réglage du volume

Affichage de la puissance

Poids maximum : 25KGS

Avertissement : Le jouet doit être assemblé par un adulte.

Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser le jouet sur la chaussée, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau ; toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un utilisateur.

-N'utilisez que la batterie spécifiée par le fabricant.

-N'utilisez que le chargeur spécifié par le fabricant.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

A x 1

Corps

B x 4

roue

C x 4

Enjoliveur de roue

D x 1

Volant

E x 1

Pare-brise

F x 1

Siège

G x 2

Rétroviseur

H x 2

Clé à molette

I x 4

Erou (M8) (Pré-installé sur les essieux avant et arrière)

J x 7Cale (D20/10)
(Pré installée sur les essieux avant et arrière)**K** x 1

Chargeur

L x 1


Télécommande

M x 1


Manuel

Spécifications du produit :

Batterie : 12V4.5AH
Moteur d'entraînement : 12V390*2(18000RPM)
Moteur de direction : 12V380*1(5600RPM)
Âge approprié : 3-8 ans
Poids maximum : 25kg
Taille de la voiture : 99*55*43cm
Vitesse : 3-5km/h
Temps de charge : 8-12hours
Chargeur : Entrée : 100V-240V 50/60Hz
Sortie : 12V 0.5A
Batterie de la télécommande : AAA1.5V*2(non fourni)

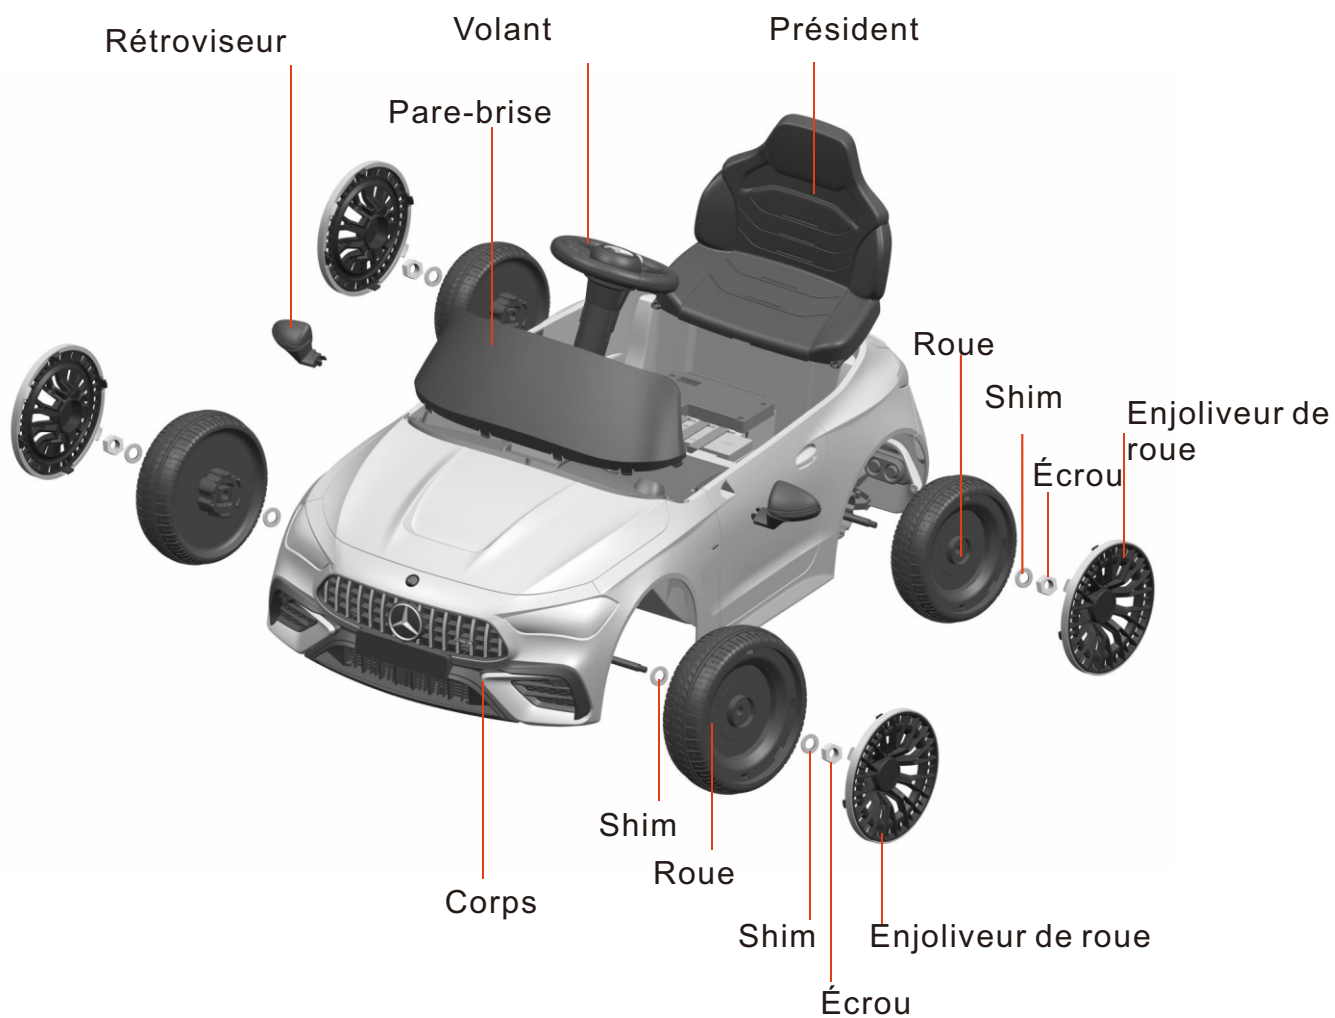

Fonction

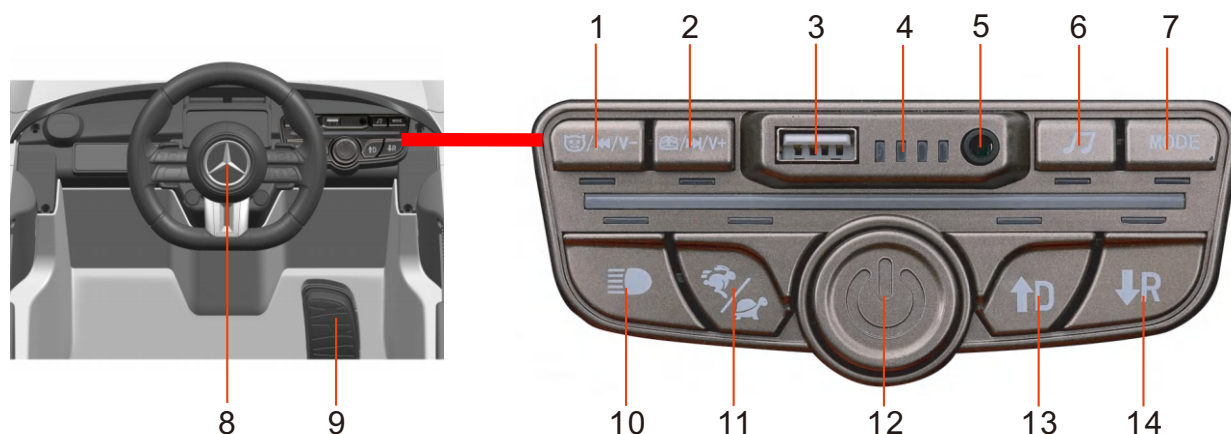

Indication de fonction

1. Musique / Précédent : en mode musique intégrée, une pression courte permet de changer de musique, tandis qu'en mode appareil externe, une pression courte permet de passer à la chanson précédente ; une pression longue dans les deux modes permet de diminuer le volume.
2. Musique / Suivant : En mode musique intégrée, une pression courte permet de changer de musique, tandis qu'en mode appareil externe, une pression courte permet de passer à la chanson suivante ; une pression longue dans les deux modes permet d'augmenter le volume.
3. Interface USB : L'insertion d'un périphérique USB permet d'écouter de la musique à partir de ce périphérique.
4. Affichage de l'alimentation : Les quatre voyants allumés indiquent une charge complète, le voyant vert à droite est éteint, indiquant la nécessité d'une charge, et les deux voyants à droite sont éteints, indiquant une batterie extrêmement faible et la nécessité d'une charge immédiate.
5. Interface MP3 : L'insertion d'un MP3 permet d'écouter de la musique à partir de l'appareil.
6. Musique: Lecture de la musique intégrée à l'appareil.
7. Changement de mode: Changement de mode entre la musique intégrée à l'appareil et les appareils externes.
8. Bouton d'avertisseur sonore: Appuyez sur cette touche pour déclencher l'avertisseur sonore.
9. Bouton Musique: Une pression courte permet d'écouter de la musique, une pression longue de diminuer le volume.
10. Pédale: Permet d'alimenter le produit. Pour déplacer le véhicule, appuyez sur le bouton 14 "D" ou 15 "R" et appuyez sur la pédale. Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
11. Bouton d'éclairage: Permet d'allumer, d'éteindre ou de faire clignoter les feux.
12. Vitesse élevée / basse: Permet de passer d'une vitesse de conduite élevée à une vitesse de conduite faible pour le produit.
13. Alimentation: allumez ou éteignez le produit, appuyez brièvement pour mettre en pause la lecture de la musique, puis appuyez brièvement pour continuer la lecture, appuyez longuement pour éteindre l'appareil.
14. Marche avant: Le lecteur est réglé sur la marche avant.
15. Marche arrière: La conduite est réglée sur la marche arrière.

Description de la commutation du mode de contrôle



Mode 1 : télécommande.

Dans ce mode, seuls les adultes peuvent utiliser la télécommande pour contrôler la marche avant, la marche arrière et la direction du produit, et la pédale ne peut pas contrôler le produit.

Mode 2 : commande manuelle.

Dans ce mode, les fonctions de marche avant, de marche arrière et de direction du produit ne peuvent être actionnées que par les enfants eux-mêmes. Sélectionnez la marche avant ou arrière, appuyez sur la pédale, contrôlez le produit en avant ou en arrière, et actionnez manuellement le volant pour contrôler la direction.


Méthode de fonctionnement du changement de mode :

Trouvez le commutateur de mode sous le siège, il a un couvercle transparent et est verrouillé par une vis, ce qui oblige les parents à l'ouvrir avec un tournevis, tournez le commutateur sur la vitesse "r c" pour le mode de commande à distance, et tournez le commutateur sur la vitesse "manual" pour le mode de commande manuelle.

Télécommande Fonction et instructions

Ne jamais effectuer les opérations de marche avant et arrière lorsque la voiture est en mouvement, sous peine d'endommager la boîte de vitesses et le moteur. Seul le tuteur légal du bébé peut utiliser la télécommande. Le produit fonctionne principalement à l'aide de la télécommande.

La télécommande a déjà terminé la vérification du code lorsqu'elle quitte l'usine, et peut être utilisée directement avec la pile ajoutée !

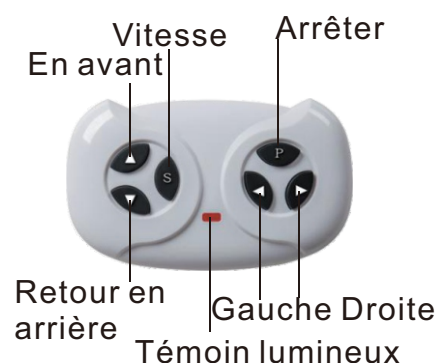

Si la télécommande ne peut pas être utilisée, essayez les étapes suivantes :

Étape 1 : Mettez le véhicule sous tension.

Étape 2 : Maintenez enfoncé le bouton Forward & Backward pendant 3 secondes pour démarrer le code, la première LED s'allume ;

Étape 3 : Allumez la voiture, la première LED s'allume, le code a réussi.

Si la télécommande ne fonctionne pas pendant 10 secondes, elle sera en mode veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour la réveiller.

Appuyez sur le bouton "P" pour freiner, tous les voyants clignotent et les autres boutons ne fonctionnent pas ; appuyez à nouveau sur le bouton "P" pour relâcher le frein et rétablir les autres boutons.

Spécifications de fonctionnement de la batterie

Ne jamais mélanger des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de types différents.

Ne jamais mélanger des piles alcalines, des piles stand (carbone-zinc) ou des piles rechargeables.

Ne jamais confondre l'électrode positive et l'électrode négative d'une pile, sous peine de provoquer un court-circuit.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Installez les piles en respectant la polarité.

Seuls les adultes peuvent recharger ou changer les piles.

Ne jamais provoquer de court-circuit au niveau du port d'alimentation.




Recharger la batterie uniquement lorsqu'elle est retirée de la voiture.

Retirer la batterie épuisée de la voiture et la tenir hors de portée des enfants.

Retirer les vis de la batterie à l'aide d'un tournevis, ouvrir le couvercle de la batterie comme l'indique la flèche, et dans le modèle de télécommande 2,4 G, installer deux piles AAA 1,5V en respectant la polarité.


1. Installer les roues avant

Commencez par retirer la chemise d'arbre, l'écrou et le joint de l'essieu avant, puis installez la roue, le joint et l'écrou sur l'essieu avant à tour de rôle, serrez l'écrou à l'aide d'une clé, et enfin installez l'enjoliveur sur la roue. Installez la roue avant de l'autre côté de la même manière.

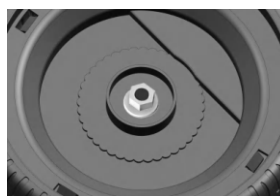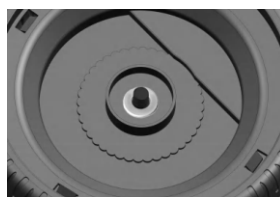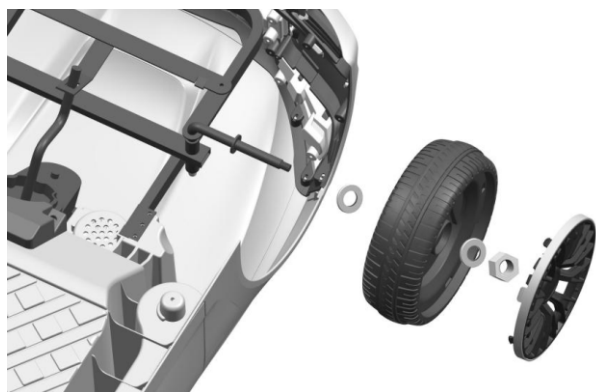


2. Installer les roues arrière

Tout d'abord, retirez la chemise d'arbre, l'écrou, le joint et le tube en carton de l'essieu arrière, puis installez la boîte de vitesses, la roue, le joint et l'écrou sur l'essieu arrière droit à tour de rôle, installez la roue du côté gauche de la même manière, serrez les écrous à l'aide de deux clés, et enfin, installez les enjoliveurs sur les roues.

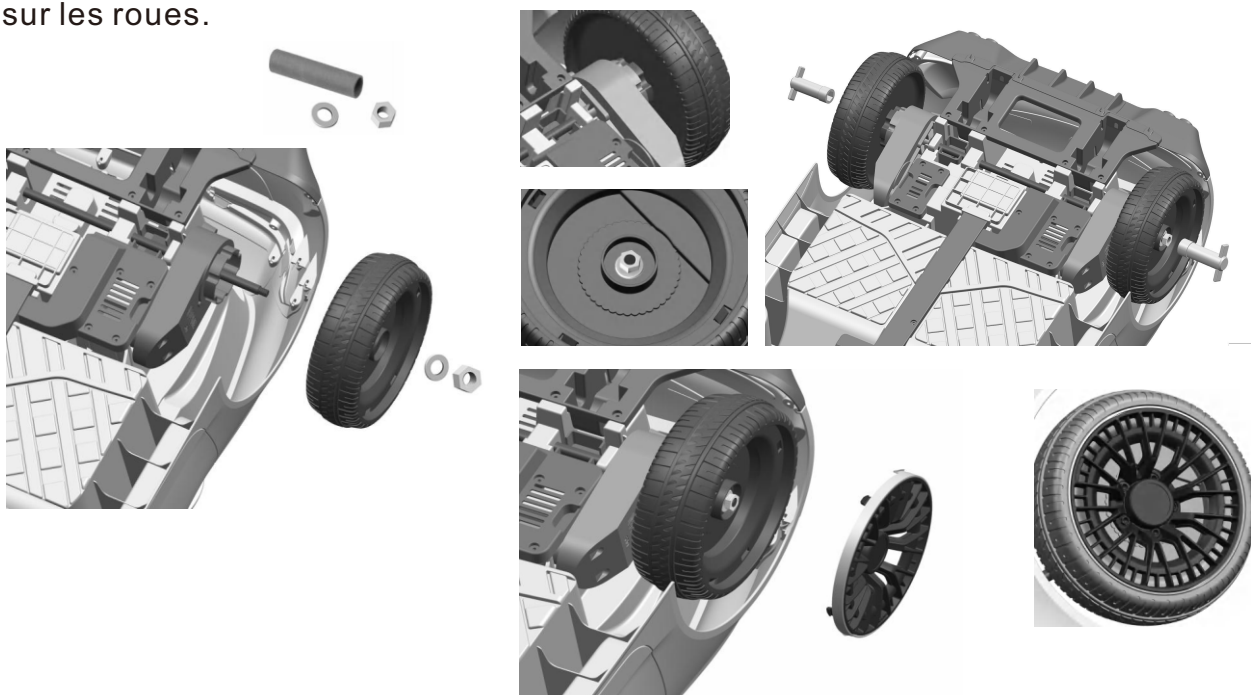


3. Installer le volant

Connectez d'abord le câble du volant au tableau de bord, puis branchez le câble dans le trou prévu à cet effet, et enfin alignez le volant sur le connecteur.

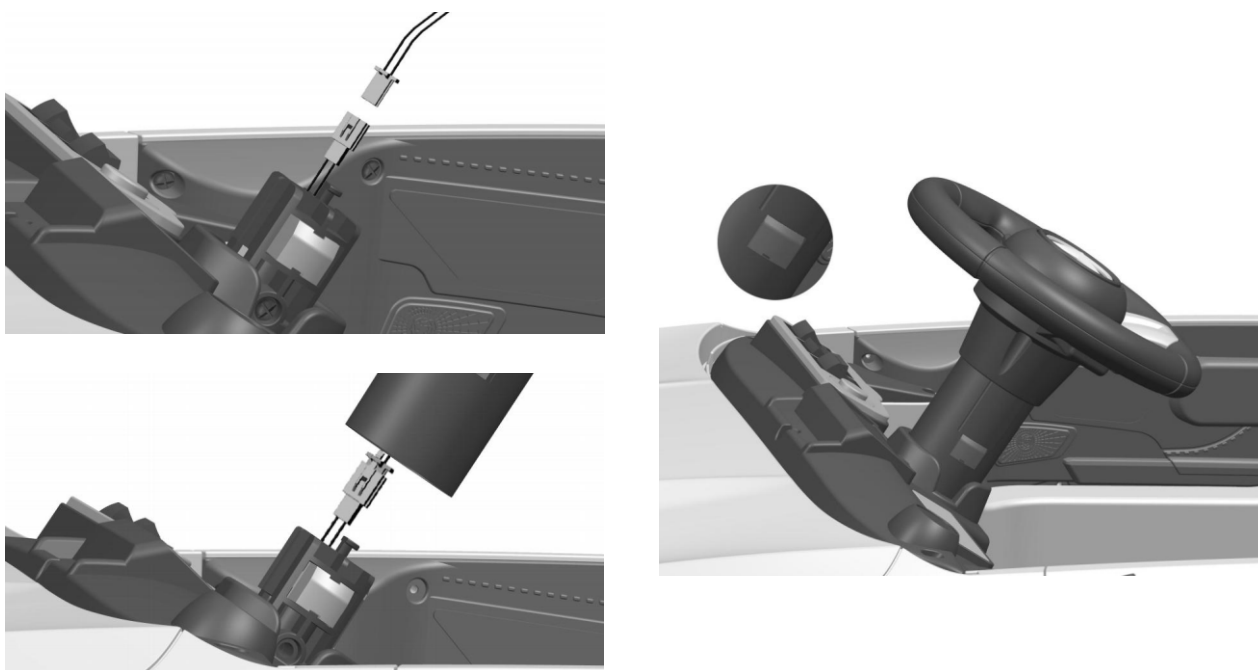



4. Installer le pare-brise et les rétroviseurs

Alignez d'abord le pare-brise sur la position du corps et fixez le clip sur l'emplacement du trou.
Insérez ensuite les rétroviseurs dans l'emplacement prévu à cet effet sur la porte.
Déchirez le film de protection sur la surface des rétroviseurs.

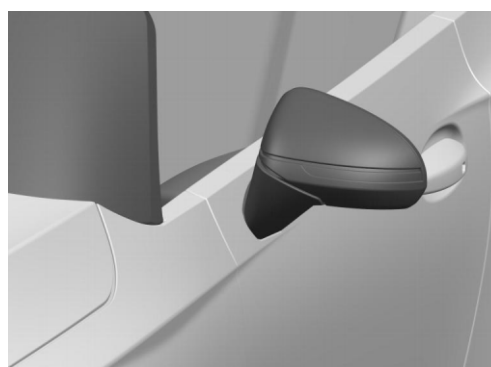



5. Brancher le cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation sur la batterie. Mettez ensuite l'appareil sous tension pour vérifier les circuits.

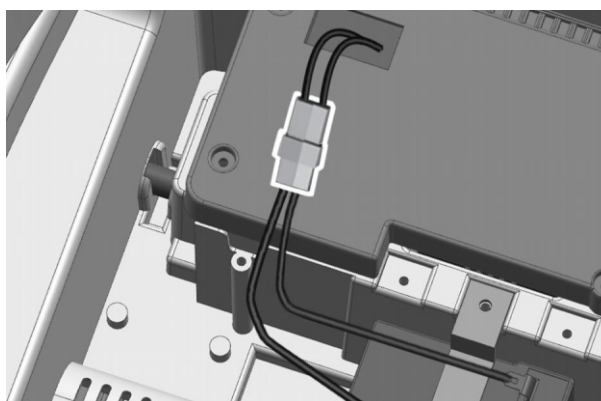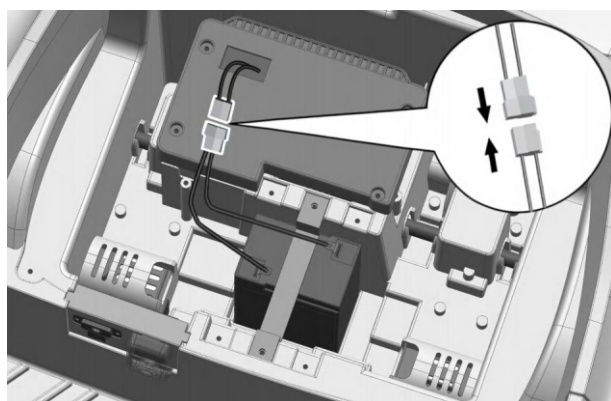

6. Installer le siège

Alignez d'abord le dossier avec la position du corps et installez-le, puis alignez le siège avec la position sous le dossier et serrez les vis à l'aide d'un tournevis.

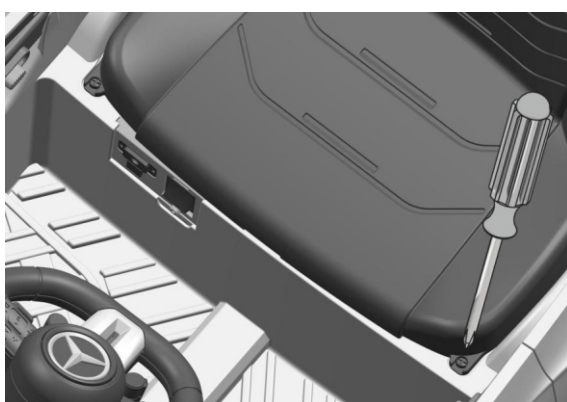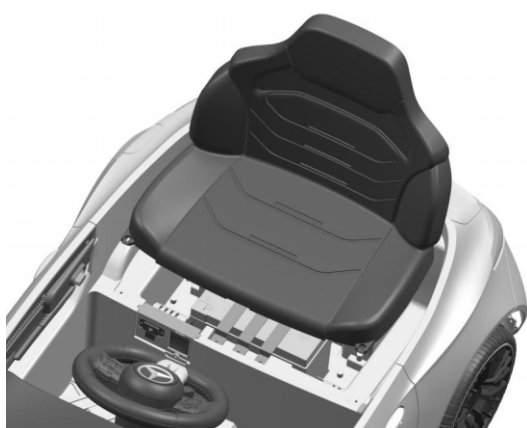


Les étapes de chargement sont les suivantes :

Étape 1 : Trouvez l'orifice de chargement sous le siège.

Étape 2 : Branchez le cordon du chargeur sur le point de charge.

Étape 3 : Branchez le chargeur sur la prise de courant.

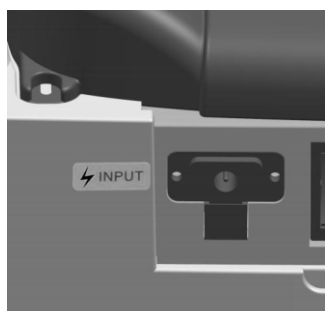

Avis de taxation

Chargez la batterie avant la première utilisation, sinon elle sera définitivement endommagée.

Lors du chargement, insérez la fiche CC dans l'orifice de chargement et la fiche du chargeur dans la prise de courant.

N'utilisez pas ce produit pendant la charge.

Le produit peut être utilisé pendant une heure après avoir été complètement chargé. Le temps de charge est de 8 à 12 heures et ne peut excéder 24 heures.

Il est normal que la température du chargeur et de la batterie augmente (en dessous de 60 degrés).

Ne laissez pas l'eau entrer en contact avec l'interface de chargement, car un court-circuit pourrait se produire.

Le chargeur fourni avec le produit doit être utilisé, sous peine d'endommager le chargeur et la batterie, voire de provoquer un court-circuit.

Veuillez charger le produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Avis d'utilisation

N'utilisez jamais l'appareil dans des zones dangereuses telles que les rues, les routes, les pentes ou les égouts.

Ne modifiez jamais le circuit et les appareils électriques supplémentaires.

Ne jamais utiliser la télécommande par temps de pluie ou dans l'eau, ne jamais verser d'eau ou d'autres liquides dans la voiture, garder le produit à l'abri du feu, sinon la voiture sera endommagée.

Un seul enfant peut utiliser le produit, et le poids maximum ne doit pas dépasser 25 kg.

Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et débranchez le cordon d'alimentation si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Le produit étant équipé d'un chargeur de batterie, vérifiez que le boîtier de la prise de courant et les autres pièces ne sont pas endommagés et réparez les pièces endommagées.

Le produit doit être assemblé par un adulte ! Avant l'assemblage, les vis et les broches sont des points dangereux et tranchants.

Entretien

- Lors du stockage, placez le produit sur une surface plane et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Gardez le produit à l'intérieur ou couvrez-le d'un chiffon résistant à l'eau.
- Tenez le produit à l'écart des cuisinières, des fours et des appareils de chauffage pour éviter que le plastique ne dégèle.
- Nettoyez sa surface avec un chiffon sec. Nettoyez les pièces en plastique avec du vernis à meubles sans cire.
- Ne nettoyez pas les pièces en plastique avec des solutions chimiques. Ne nettoyez pas la voiture avec de l'eau.
- Ne conduisez pas par temps humide – cela pourrait endommager le générateur, le système de circuit ou la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, assurez-vous que l'alimentation est coupée - l'interrupteur doit être sur « ARRÊT » ou « HORS TENSION ».
- N'utilisez pas un fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.
- N'apportez aucune modification à ce produit ou à ce système de circuit. Tout dommage doit être réparé par un professionnel ou sous la direction d'un professionnel.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La voiture ne démarre pas.	- Batterie faible. - Appuyer correctement sur le bouton d'interrupteur. - Défaillance du connecteur d'alimentation. - Panne de batterie. - Appareils électriques endommagés. - Générateur défectueux.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Suivez les instructions lors de l'utilisation de ce produit. - Réinstallez le connecteur d'alimentation. - Changer la batterie. - Changez les appareils électriques. - Changez le générateur
La batterie ne se charge pas.	- Défaillance du connecteur de la batterie. - Le chargeur ne se charge pas. - Chargeur défectueux.	- Réinstallez le connecteur. - Rebranchez le chargeur. - Changez le chargeur.
La voiture ne roule pas loin.	- La batterie n'est pas complètement chargée. - Batterie surutilisée.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Changez la batterie.
Il y a un léger bruit et la voiture chauffe lors de la charge.	- C'est normal.	- Rien ne doit être fait.
La voiture roule à une vitesse lente.	- Batterie surutilisée. - Batterie usagée - Le produit a dépassé sa charge maximale. - Surface de conduite inégale.	- Changez la batterie. - Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Veillez à ce que le poids soit inférieur à 25 kg. - Conduisez sur une surface plane et uniforme.

**AVERTISSEMENT**

- Le jouet doit être assemblé par un adulte avant d'être utilisé. Dans son état non assemblé, il contient des pointes, des bords tranchants et des petites pièces potentiellement dangereuses, et doit donc être tenu hors de portée des enfants.
- Tous les circuits du jouet doivent être correctement connectés. Toute mauvaise connexion peut entraîner des dysfonctionnements dangereux, des courts-circuits, des pannes soudaines et d'autres défaillances possibles.
- Seuls les adultes peuvent installer des pièces et régler la voiture, et garder les pièces mobiles hors de portée des enfants. Les enfants ne peuvent utiliser le produit qu'en compagnie d'adultes, et l'adulte ne peut pas s'absenter pendant le processus.
- Seuls les adultes peuvent charger la batterie, et le produit doit être chargé avant la première utilisation.
- Conservez les matériaux d'emballage tels que les sacs en plastique hors de portée des enfants, sous peine de les étouffer ou de les tuer.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ne pas laisser les enfants se tenir debout ou jouer dans le véhicule.
- N'utilisez que la batterie spécifiée par le fabricant.
- Utiliser uniquement le chargeur spécifié par le fabricant.
- N'utilisez jamais de pièces fournies par d'autres fabricants.
- Ne jamais laisser les enfants jouer avec le chargeur.
- Le nombre d'appareils branchés sur le produit ne peut jamais être supérieur au nombre recommandé.
- Les jouets utilisés par les enfants en dehors des lieux privés peuvent être potentiellement dangereux.
- La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite de la part d'un adulte est toujours nécessaire. La portée de la réception peut varier de manière significative en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.
- L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.
- Ce jouet contient une batterie non remplaçable.
- Le chargeur utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et que, dans le cas d'un tel dommage, les jouets ne doivent pas être utilisés avec ce chargeur tant que le dommage n'a pas été réparé.
- Rappel que le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut être habile pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

**MERCEDES AMG CLE 53
ELECTRIC RIDE ON
QLS-8608**

Instrucciones de instalación y funcionamiento

Modelo de coche de simulación

Operaciones de avance, retroceso y dirección por control remoto

Operaciones de avance, retroceso y dirección manual

Música incorporada, reproducción de música de dispositivo externo

Función de música del volante

Función de ajuste de volumen

Pantalla de potencia

Peso máximo: 25KGS

Advertencia: El juguete debe ser montado por un adulto.

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. No lo utilice nunca en la calzada, cerca de vehículos a motor, en pendientes pronunciadas o escalones, piscinas u otras masas de agua; lleve siempre calzado y nunca permita que lo monte más de una persona.

-Utilice únicamente la batería especificada por el fabricante.

-Utilice únicamente el cargador especificado por el fabricante.

A x 1

Cuerpo

B x 4

rueda

C x 4

Tapacubos

D x 1

Volante

E x 1

Parabrisas

F x 1

Asiento

G x 2

Espejo retrovisor

H x 2

Llave

I x 4Tuerca(M8)
(Preinstalada en los ejes delantero y trasero)**J** x 7Shim(D20/10)
(Preinstalado en los ejes delantero y trasero)**K** x 1

Cargador

L x 1


Manual

M x 1


Mando a distancia

Especificaciones del producto:

Batería:	12V4.5AH
Motor de accionamiento:	12V390*2(18000RPM)
Motor de dirección:	12V380*1(5600RPM)
Edad adecuada:	3-8 años
Peso máximo:	25kg
Tamaño del coche:	99*55*43cm
Velocidad:	3-5km/h
Tiempo de carga:	8-12horas
Cargador:	Entrada: 100V-240V 50/60Hz
Salida:	12V 0.5A
Batería del mando a distancia:	AAA1.5V*2(no suministradas)

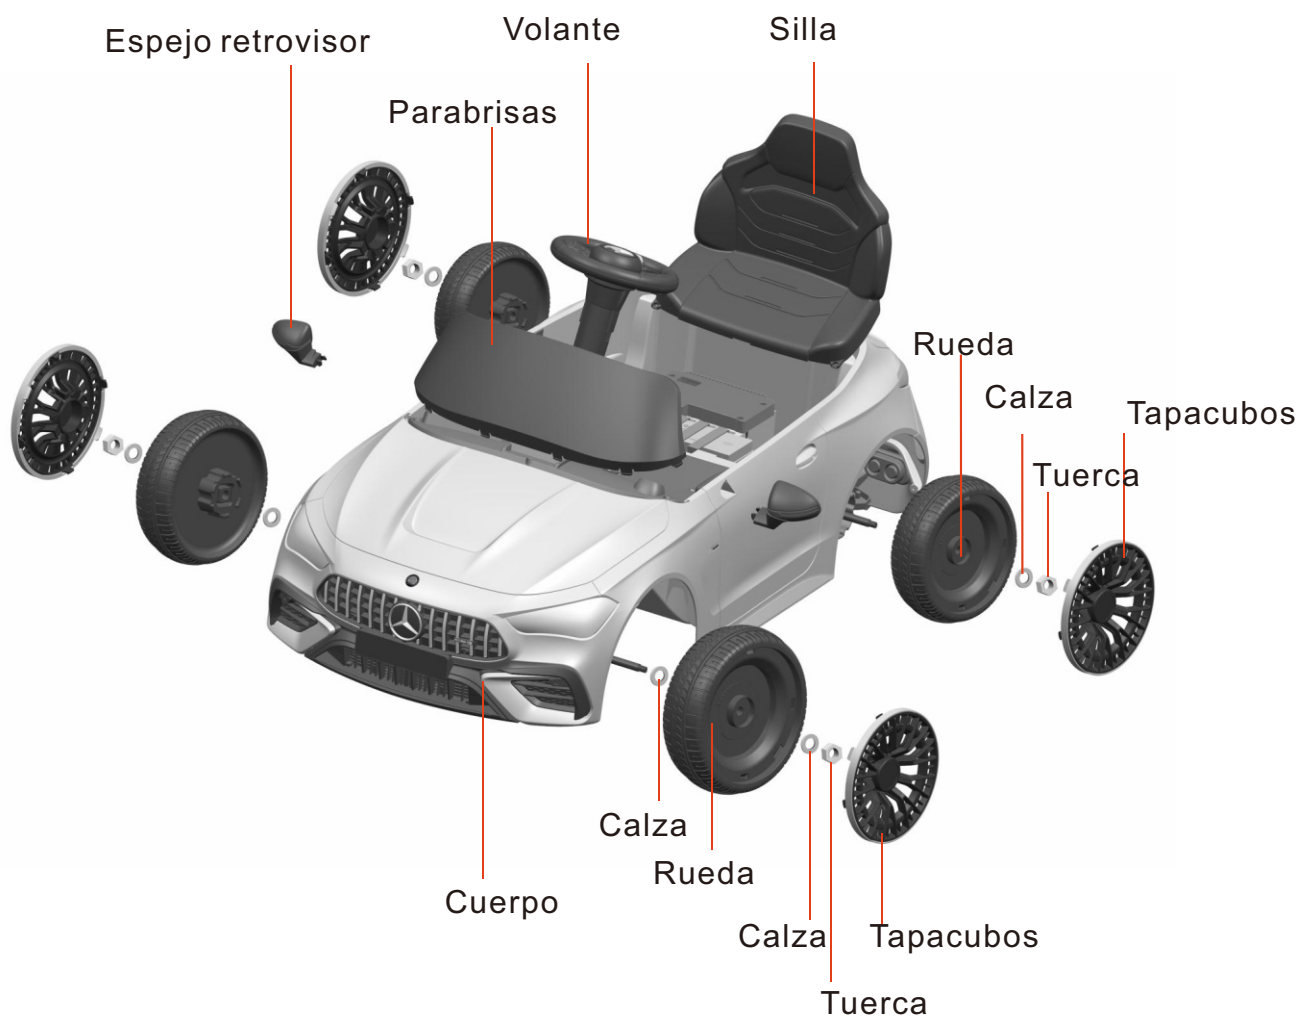

Función

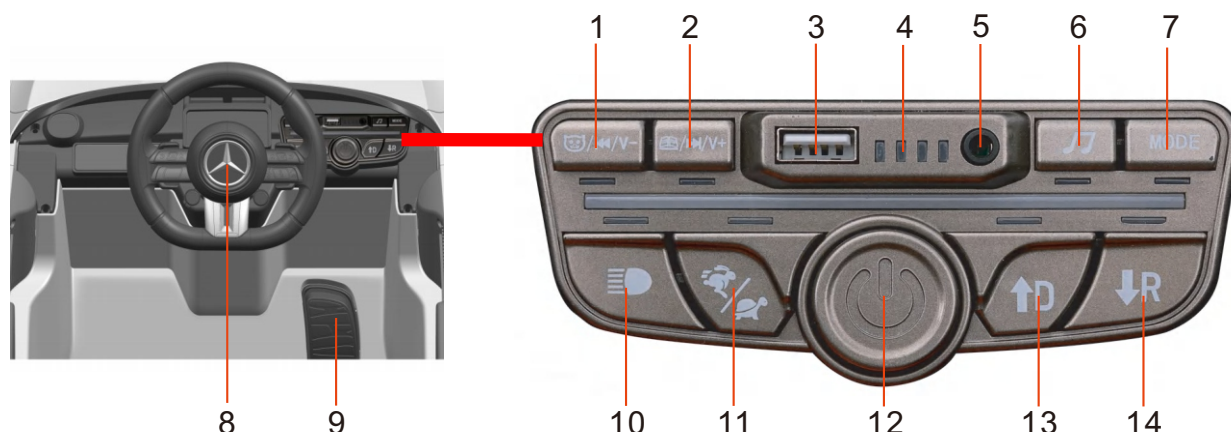

Indicación de función

1. Música / Anterior: En el modo de música incorporada, la pulsación corta es para cambiar de música, mientras que en el modo de dispositivo externo, la pulsación corta es para la canción anterior; la pulsación larga en ambos modos bajará el volumen.
2. Música / Siguiente: En el modo de música incorporado, la pulsación corta es para cambiar de música, mientras que en el modo de dispositivo externo, la pulsación corta es para la canción siguiente; La pulsación larga en ambos modos aumentará el volumen.
3. 3. Interfaz USB: Al insertar un dispositivo USB se puede reproducir música desde el dispositivo.
4. Pantalla de encendido: Las cuatro luces encendidas indican carga completa, la luz verde de la derecha está apagada, indicando necesidad de carga, y las dos luces de la derecha están apagadas, indicando batería extremadamente baja y requiriendo carga inmediata.
5. Interfaz MP3: Insertando un MP3 se puede reproducir música desde el dispositivo.
6. Música: Reproduce la música incorporada en el dispositivo.
7. Cambio de modo: Cambio de modo entre la música incorporada en el dispositivo y los dispositivos externos.
8. Botón de bocina: Pulse para la bocina.
9. Botón de música: Pulsación corta para reproducir música, pulsación larga para bajar el volumen.
10. Pedal: Aplica energía al producto. Para mover el vehículo, pulse el botón 14 "D" o 15 "R" y presione el pedal. Para frenar o reducir la velocidad, suelte la presión del pedal.
11. Botón de luces: Enciende/apaga/intermitente las luces.
12. Velocidad alta / baja: Conmutación entre las velocidades de conducción alta y baja del producto.
13. Encendido: Enciende o apaga el producto, pulsación corta para pausar la reproducción de música, pulsación corta para continuar reproduciendo, pulsación larga para apagar.
14. Adelante: Conducción ajustada hacia adelante.
15. Marcha atrás: Marcha atrás.

Descripción de la conmutación del modo de control



Modo 1: mando a distancia.

En este modo, sólo los adultos pueden utilizar el mando a distancia para controlar el avance, el retroceso y la dirección del producto, y el interruptor de pedal no puede controlar el producto.

Modo 2: control manual.

En este modo, las funciones de avance, retroceso y dirección del producto sólo pueden ser manejadas por los propios niños. Seleccione la marcha adelante o atrás, pise el interruptor de pedal, controle el producto hacia adelante o hacia atrás, y accione manualmente el volante para controlar la dirección.

Método de operación del cambio de modo:

Encuentre el interruptor de modo debajo del asiento, Tiene una tapa transparente y está bloqueado con un tornillo, lo que requiere que los padres lo abran con un destornillador, gire el interruptor a la marcha "r c" para el modo de control remoto, y t t gire el interruptor a la marcha "manual" para el modo de control manual.

Mando a distancia Función e instrucciones

No cambie nunca las operaciones de avance y retroceso cuando el coche esté en movimiento, de lo contrario se dañarán la caja de cambios y el motor.

Sólo el tutor legal del bebé puede utilizar el mando a distancia.

El producto se maneja principalmente con el mando a distancia.

El mando a distancia ya ha completado la verificación del código cuando sale de fábrica, ¡y puede utilizarse directamente con la pila añadida!



Si no se puede utilizar el mando a distancia, intente los siguientes pasos:

Paso 1: Encienda el vehículo.

Paso 2: Mantenga pulsado el botón de avance y retroceso durante 3 segundos para iniciar el código de coincidencia, el primer LED se ilumina;

Paso 3: Encienda el coche, el primer LED se ilumina, el código de coincidencia es correcto.

Si el mando a distancia no funciona durante 10 segundos, estará en modo de espera. Pulse cualquier tecla para despertar.

Pulse el botón "P" para frenar, todos los LED parpadean, y otras funciones de los botones fallan; Pulse "P" de nuevo para liberar el freno y restaurar otras funciones de los botones.

Especificaciones de funcionamiento de la batería

No mezcle nunca pilas nuevas y usadas, ni pilas de distinto tipo.

Nunca mezcle pilas alcalinas, de pie (carbono-zinc) o recargables.

Nunca confunda los electrodos positivo y negativo de la pila, o se producirá un cortocircuito.

Las pilas no recargables no deben recargarse.

Coloque las pilas con la polaridad correcta.

Sólo los adultos pueden recargar o cambiar las pilas.

Nunca provoque un cortocircuito en el puerto de alimentación.

Recargue la batería sólo cuando la saque del coche de juguete.

Saque la batería agotada del coche de juguete y manténgala fuera del alcance de los niños.

Quita los tornillos de la pila con un destornillador, abre la tapa de la pila como indica la flecha y, en el modelo de mando a distancia de 2,4 G, instala dos pilas AAA de 1,5 V con la polaridad correcta.


1. Instale las ruedas delanteras

En primer lugar, retire el casquillo del eje, la tuerca y una junta del eje delantero, luego instale la rueda, la junta y la tuerca en el eje delantero sucesivamente, apriete la tuerca con una llave y, por último, instale la cubierta de la rueda en la rueda. Instale la rueda delantera del otro lado de la misma manera.




2. Instale las ruedas traseras

En primer lugar, retire el manguito del eje, la tuerca, la junta y el tubo de cartón del eje trasero, luego instale la caja de cambios, la rueda, la junta y la tuerca en el eje trasero derecho sucesivamente, instale la rueda del lado izquierdo del mismo modo, apriete las tuercas con 2 llaves y, por último, instale los tapacubos en las ruedas.

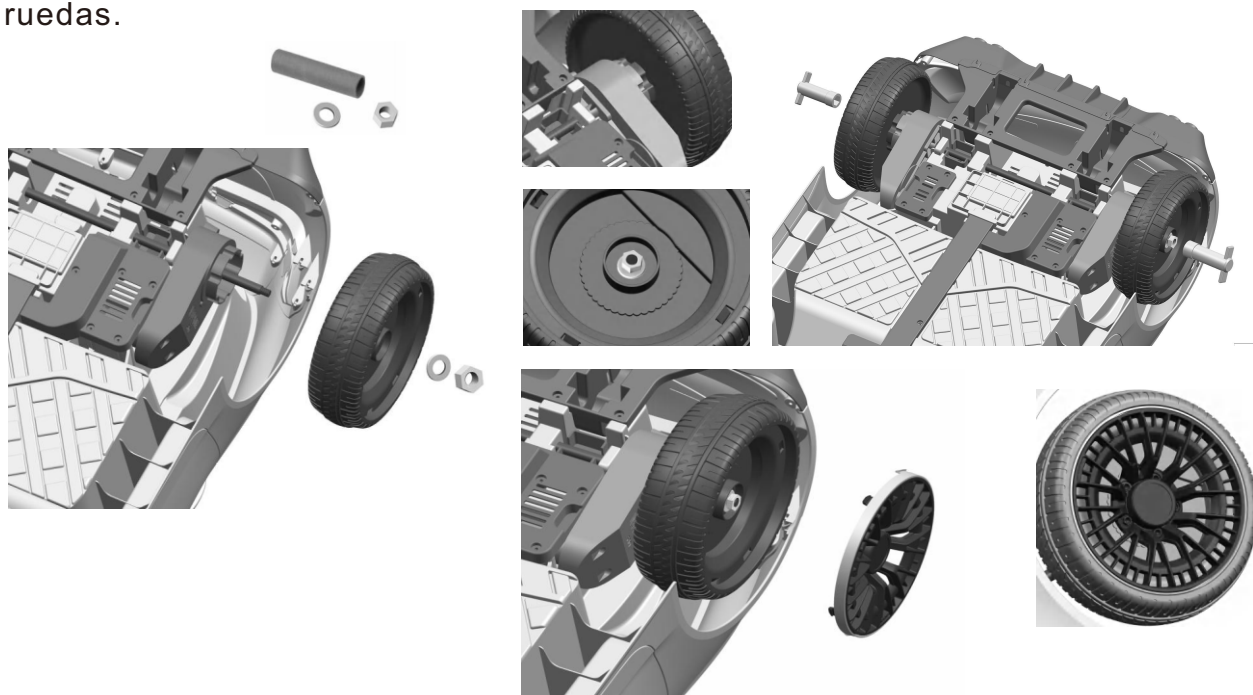

3. Instale el volante



Primero conecte el cable del volante al cuadro de instrumentos, luego enchufe el cable en el orificio del cable y, por último, alinee el volante con el conector.

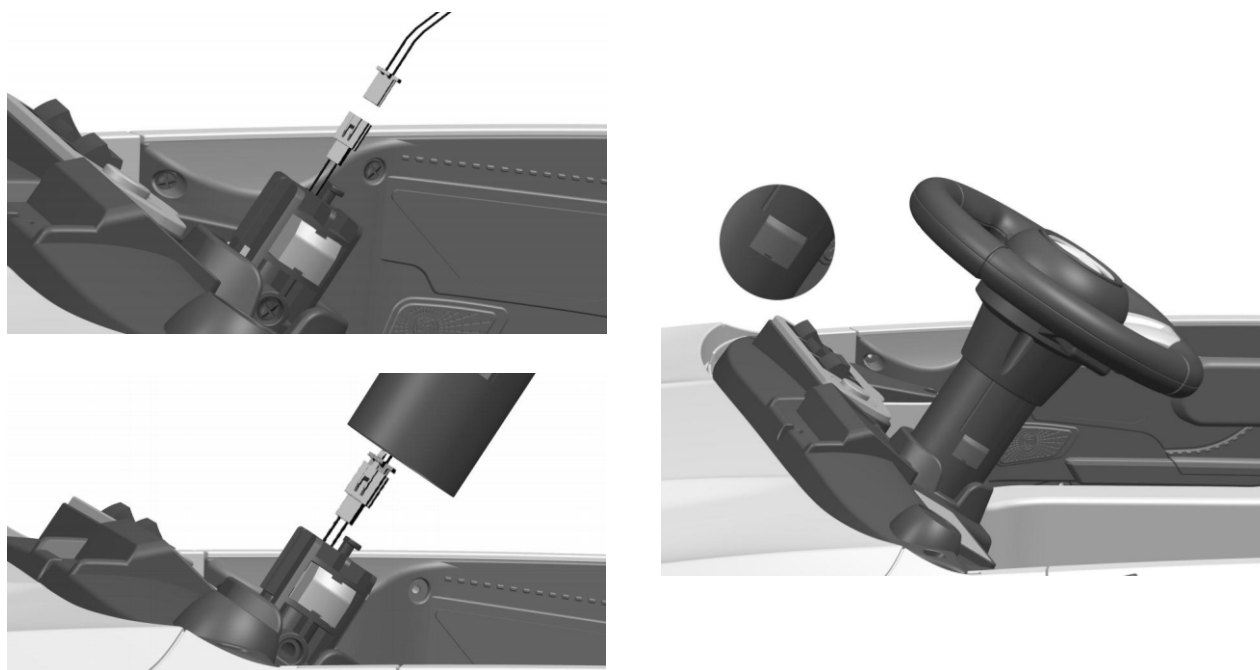

4. Instale el parabrisas y los espejos retrovisores



Primero alinee el parabrisas con la posición de la carrocería y fije el clip en la posición del orificio.

A continuación, inserte los retrovisores en el lugar del orificio de la puerta. Retire la película protectora de la superficie de los retrovisores.

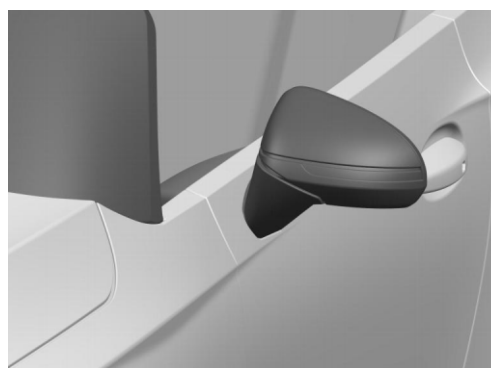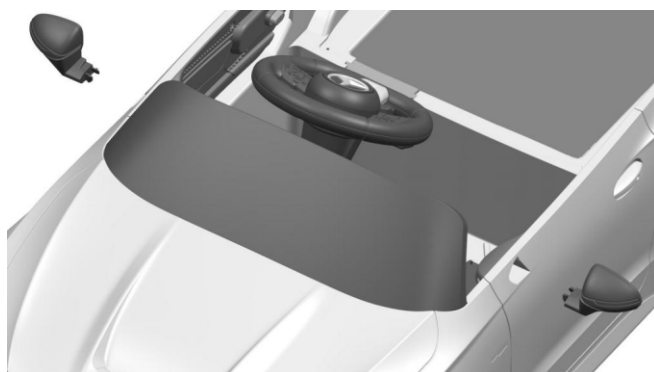



5. Conecte el cable de alimentación

Conecte el cable de alimentación a la batería. A continuación, conecte la alimentación para comprobar los circuitos.

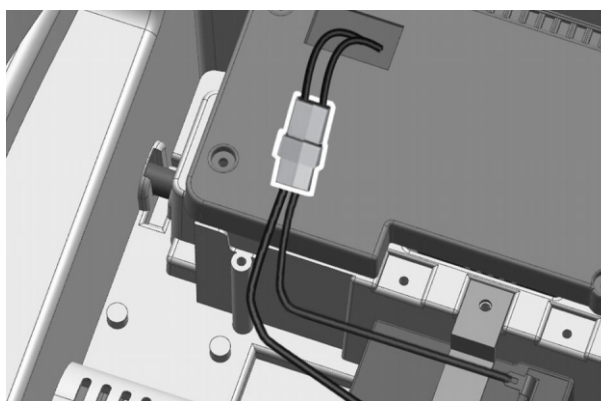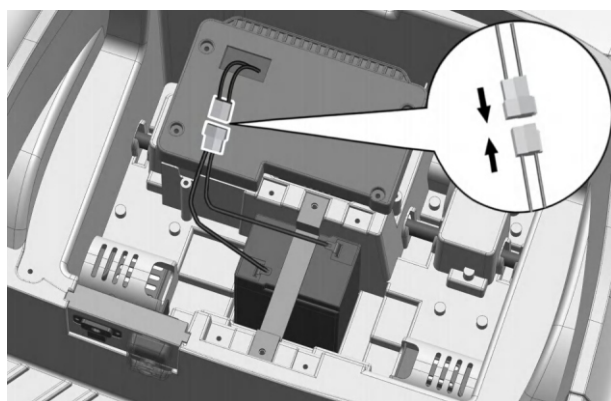

6. Instale el asiento

Primero alinee el respaldo con la posición del cuerpo e instálelo, después alinee el asiento con la posición bajo el respaldo y apriete los tornillos con un destornillador

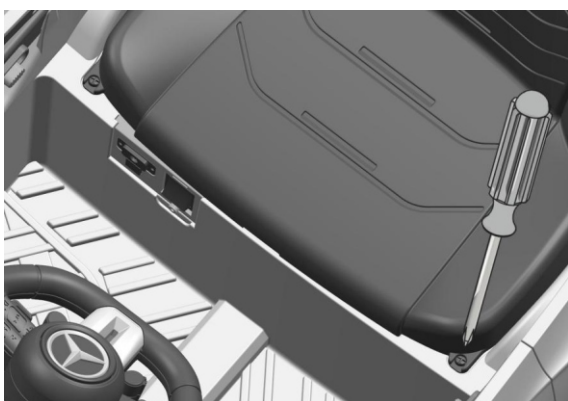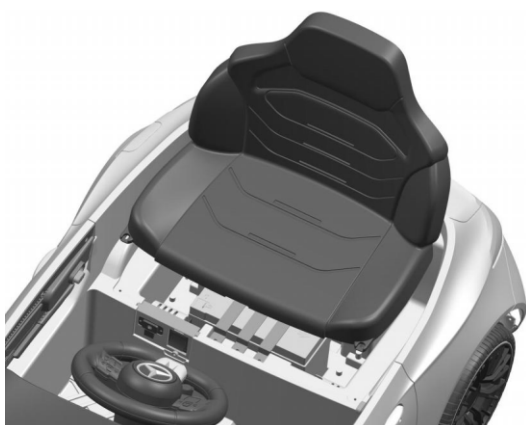


Los pasos de carga son los siguientes:

Paso 1: Encuentra el orificio de carga debajo del asiento.

Paso 2: Conecta el cable del cargador al punto de carga.

Paso 3: Conecta el cargador a la toma de corriente.

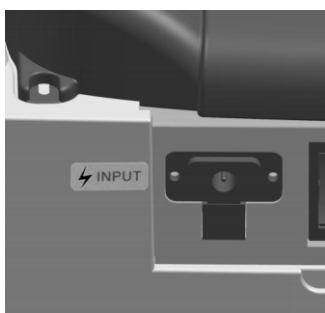

Aviso de cobro

Cargue la batería antes de utilizarla por primera vez, de lo contrario se dañará permanentemente.

Durante la carga, inserte la clavija de CC en el orificio de carga y la clavija del cargador en la toma de corriente.

No utilice este producto durante la carga.

El producto puede utilizarse durante una hora después de estar completamente cargado. El tiempo de carga es de 8-12 horas, y el tiempo de carga no puede superar las 24 horas.

Es normal que la temperatura del cargador y de la batería aumente (por debajo de 60 grados).

No deje que el agua entre en contacto con la interfaz de carga, o podría producirse un cortocircuito.

Debe utilizarse el cargador suministrado con el producto, de lo contrario el cargador y la batería se dañarán, e incluso puede producirse un cortocircuito.

Cargue el producto cuando no lo utilice durante un periodo prolongado.

Aviso de uso

No utilice nunca el producto en zonas peligrosas como calles, carreteras, pendientes o desagües.

Nunca cambie el circuito ni los dispositivos eléctricos adicionales.

Nunca utilice el mando a distancia en días lluviosos o en el agua, nunca vierta agua u otro líquido en el coche, mantenga el producto fuera del fuego, de lo contrario el coche se dañará.

Sólo un niño puede utilizar el producto, y el peso máximo no puede exceder de 25KGS.

Apague el producto cuando no lo utilice y desenchufe el cable de alimentación cuando no lo vaya a utilizar durante mucho tiempo.

Como el producto está equipado con un cargador de batería, compruebe si la carcasa del enchufe de cable y otras piezas están dañadas, y repare las piezas dañadas.

El producto debe ser montado por un adulto. Antes de montarlo, los tornillos y las clavijas son puntas afiladas peligrosas.

Mantenimiento

- Antes de utilizarlo, compruebe el cableado, el enchufe, la carcasa y otras piezas, asegurándose de que no presentan daños.
- Cuando se utilice después de mucho tiempo, asegúrese de que las piezas de hierro fundido estén lubricadas para evitar la oxidación. Al guardarlo, colóquelo sobre una superficie plana y protegido de la luz solar directa. Mantenga el producto en el interior o cúbralo con un paño resistente al agua.
- Mantenga el producto alejado de estufas, hornos y calefactores para evitar que el plástico se descongele.
- Limpie su superficie con un paño seco. Limpie las piezas de plástico con cera para muebles sin cera.
- No limpie las piezas de plástico con soluciones químicas. No limpie el vehículo con agua.
- No conduzca con tiempo húmedo, ya que podría dañar el generador, el sistema de circuitos o la batería.
- Cuando no esté en uso, asegúrese de que la alimentación está desconectada: el interruptor debe estar en "STOP" o "OFF".
- No utilice fusibles que no se ajusten a las especificaciones acordadas.
- No modifique este producto ni el sistema de circuitos. Cualquier daño debe ser reparado por un profesional o bajo su supervisión.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El coche no arranca.	- La batería está baja. - No se presiona el botón del interruptor de forma correcta. - El conector de alimentación está defectuoso. - Fallo de la batería. - Los dispositivos eléctricos están dañados. - El generador está defectuoso.	- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Siga las instrucciones al utilizar este coche. - Vuelva a instalar el conector de alimentación correctamente. - Reemplace la batería. - Reemplace los dispositivos eléctricos. - Reemplace el generador.
La batería no puede ser cargada.	- El conector de la batería está defectuoso. - El cargador no está cargando. - El cargador está defectuoso.	- Vuelva a instalar el conector correctamente. - Vuelva a enchufar el cargador correctamente. - Reemplace el cargador.
El coche no puede viajar larga distancia.	- La batería no está completamente cargada. - La batería usada en exceso.	- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Reemplace la batería.
Hay un ligero ruido al cargar y el coche se calienta.	- Esto es normal.	- No se necesita hacer nada.
El coche funciona a baja velocidad.	- La batería usada en exceso. - La batería está muerta. - Se ha excedido la carga máxima del coche. - La superficie sobre la que se conduce el coche es irregular.	- Reemplace la batería. - Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Asegúrese de que el peso del usuario sea menos de 25 kg. - Siempre utilice este coche sobre una superficie plana y uniforme.

**ADVERTENCIA**

- El juguete debe ser montado por un adulto antes de su uso. En estado desarmado contiene puntas afiladas, bordes afilados y piezas pequeñas potencialmente peligrosas, por lo que debe mantenerse fuera del alcance del bebé.
- Todas las conexiones de los circuitos del juguete deben estar conectadas correctamente. Cualquier conexión incorrecta de los circuitos podría causar posibles fallos peligrosos, cortocircuitos, fallos repentinos del equipo y otras posibles averías.
- Sólo los adultos pueden instalar piezas y ajustar el coche, y mantener las piezas móviles fuera del alcance de los niños. Los niños sólo pueden utilizar el producto en compañía de adultos, y el adulto no puede salir durante el proceso.
- Sólo los adultos pueden cargar la batería, y el producto debe cargarse antes del primer uso.
- Mantenga los materiales del embalaje, como bolsas de plástico, fuera del alcance de los niños, ya que podrían asfixiarlos o matarlos.
- No utilizar en lugares con tráfico.
- No permita que los niños permanezcan de pie o jueguen en el vehículo.
- Utilice únicamente la batería especificada por el fabricante.
- Utilice únicamente el cargador especificado por el fabricante.
- No utilice nunca piezas de otros fabricantes.
- Nunca deje que los niños jueguen con el cargador.
- El número de alimentaciones conectadas por el producto nunca puede ser superior al recomendado.
- Los juguetes utilizados por niños fuera de lugares privados pueden ser potencialmente peligrosos.
- El mando a distancia no es un juguete. Es para uso exclusivo de adultos y no debe ser utilizado por niños. Siempre es necesaria la supervisión de un adulto. El alcance de recepción puede variar significativamente en función de las condiciones meteorológicas, de las pilas y de otras condiciones ambientales.
- Conserve el embalaje, ya que contiene información importante.
- Este juguete contiene una batería que no es reemplazable.
- El cargador utilizado con el juguete debe examinarse periódicamente para detectar posibles daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas, y que, en caso de que se produzcan tales daños, los juguetes no deben utilizarse con este cargador hasta que se hayan reparado los daños.
- Recordatorio de que el juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.

**MERCEDES AMG CLE 53
ELECTRIC RIDE ON
QLS-8608**

Instruções de instalação e funcionamento

Modelo de carro de simulação

Operações de avanço, recuo e direção por controlo remoto

Operações de avanço, recuo e direção manuais

Música incorporada, reprodução de música em dispositivo externo

Função de música no volante

Função de ajuste do volume

Ecrã de potência

Peso máximo: 25KGS

Aviso: O brinquedo deve ser montado por um adulto.

Aviso: Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária a supervisão de um adulto.

Nunca utilizar em estradas, perto de veículos motorizados, em ou perto de inclinações ou degraus íngremes, piscinas ou outras massas de água; usar sempre sapatos e nunca permitir mais do que um condutor.

-Utilizar apenas a bateria especificada pelo fabricante.

-Utilize apenas o carregador especificado pelo fabricante.

A x 1

Corpo

B x 4

roda

C x 4

Cobertura da roda

D x 1

Volante

E x 1

Para-brisas

F x 1

Assento

G x 2

Espelho retrovisor

H x 2

Chave inglesa

I x 4Porca (M8) (pré-
instalada nos eixos
dianteiro e traseiro)**J** x 7Calço (D20/10)
(Pré-instalado nos
eixos dianteiro e
traseiro)**K** x 1

Carregador

L x 1

Manual

M x 1

Manual

Especificações do produto:

Bateria: 12V4.5AH

Motor de acionamento: 12V390*2(18000RPM)

Motor de direção: 12V380*1(5600RPM)

Idade adequada: 3-8 anos

Peso máximo: 25kg

Tamanho do carro: 99*55*43cm


Velocidade: 3-5km/h

Tempo de carregamento: 8-12hours


Carregador: Entrada: 100V-240V 50/60Hz

Saída: 12V 0.5A

Bateria do controlo remoto: AAA1.5V*2(não fornecido)

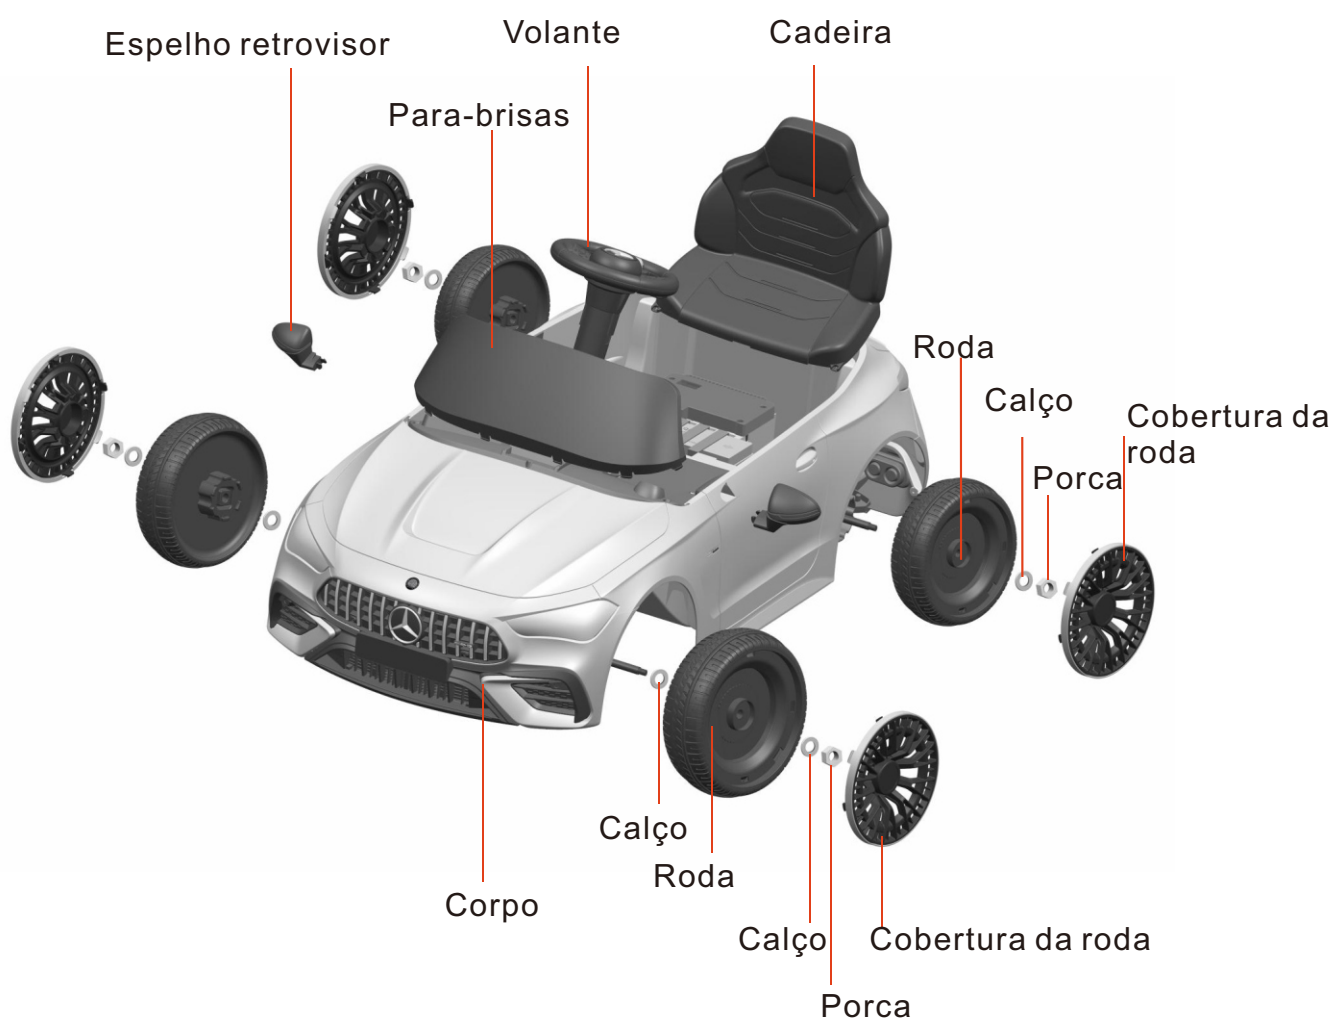

Função

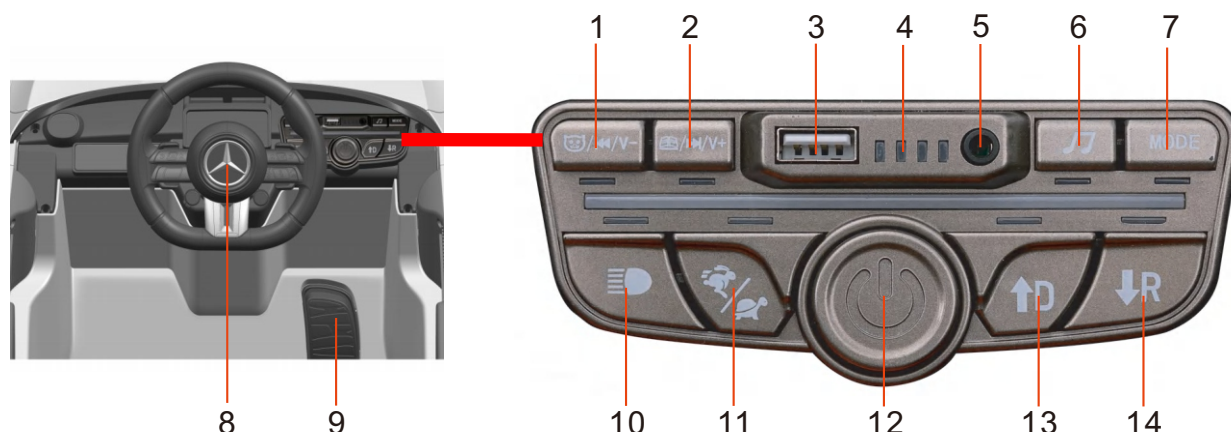

Indicação da função

1. Música / Anterior: No modo de música incorporado, premir brevemente é para mudar de música, enquanto no modo de dispositivo externo, premir brevemente é para a música anterior; premir demoradamente em ambos os modos diminui o volume.
2. Música / Seguinte: No modo de música incorporado, premir brevemente é para mudar de música, enquanto no modo de dispositivo externo, premir brevemente é para a música seguinte; premir demoradamente em ambos os modos aumenta o volume.
3. Interface USB: A inserção de um dispositivo USB permite reproduzir música a partir do dispositivo.
4. Ecrã de alimentação: As quatro luzes acesas indicam carga completa, a luz verde à direita está apagada, indicando necessidade de carregamento, e as duas luzes à direita estão apagadas, indicando bateria extremamente fraca e exigindo carregamento imediato.
5. Interface MP3: A inserção de um MP3 permite reproduzir música a partir do dispositivo.
6. Música: Reproduzir a música incorporada no dispositivo.
7. Comutador de modo: Comutação de modo entre a música incorporada no dispositivo e os dispositivos externos.
8. Botão da buzina: Premir para tocar a buzina.
9. Botão de música: Premir brevemente para reproduzir música, premir demoradamente para diminuir o volume
10. Pedal: Aplica energia ao produto. Para deslocar o veículo, prima o botão 14 "D" ou 15 "R" e prima o pedal. Para travar ou abrandar, solte a pressão do pedal.
11. Botão das luzes: Ligar/desligar/lanterna as luzes.
12. Velocidade alta / baixa: Comutação entre as velocidades de condução alta e baixa do produto.
13. Alimentação: Ligar ou desligar o produto, premir brevemente para fazer uma pausa na reprodução de música, premir brevemente para continuar a reproduzir, premir demoradamente para desligar a alimentação.
14. Avançar: Conduzir para a frente.
15. Inverter: Conduzir em marcha-atrás.

Descrição da comutação do modo de controlo



Modo 1: controlo remoto.

Neste modo, apenas os adultos podem utilizar o telecomando para controlar o avanço, o recuo e a direção do produto, e o interruptor de pé não pode controlar o produto.

Modo 2: controlo manual.

Neste modo, as funções de avanço, recuo e direção do produto só podem ser operadas pelas próprias crianças. Selecionar a mudança para a frente ou para trás, pisar o interruptor de pé, controlar o produto para a frente ou para trás e operar manualmente o volante para controlar a direção.

Método de funcionamento da comutação de modo:

Encontrar o interruptor de modo por baixo do assento, que tem uma tampa transparente e está trancado com um parafuso, exigindo que os pais o abram com uma chave de fendas, rodar o interruptor para a mudança "r c" para o modo de controlo remoto e rodar o interruptor para a mudança "manual" para o modo de controlo manual.

Controlo remoto Função e instruções

Nunca se deve avançar ou recuar com o automóvel em movimento, sob pena de danificar a caixa de velocidades e o motor.

Só o tutor legal do bebé pode utilizar o telecomando.

O funcionamento do produto é efectuado principalmente através do telecomando.

O telecomando já completou a verificação do código quando saiu da fábrica e pode ser utilizado diretamente com a pilha adicionada!



Se não for possível utilizar o telecomando, tente os seguintes passos:

Passo 1: Ligar o interruptor de alimentação do veículo.

Passo 2: Manter premido o botão Avançar e Retroceder durante 3 segundos para iniciar a correspondência do código, o primeiro LED acende-se;

Passo 3: Ligar a alimentação do automóvel, o primeiro LED acende-se, a correspondência do código é bem sucedida.

Se o telecomando não funcionar durante 10 segundos, estará em modo de espera. Prima qualquer tecla para despertar.

Premir o botão "P" para travar, todos os LED piscam e as outras funções dos botões falham; Premir novamente "P" para soltar o travão e restaurar as outras funções dos botões.

Especificação de funcionamento da bateria

Nunca misturar pilhas novas e velhas, ou diferentes tipos de pilhas.

Nunca misturar pilhas alcalinas, de suporte (carbono-zinco) ou recarregáveis.

Nunca confundir os eléctrodos positivo e negativo da pilha, sob pena de provocar um curto-circuito.

As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

Instalar as pilhas com a polaridade correta.

Só os adultos podem recarregar ou mudar as pilhas.

Nunca provoque um curto-circuito na porta de alimentação.

Recarregar a pilha apenas quando esta for retirada do carrinho de brincar.

Retirar a pilha gasta do carrinho de brincar e mantê-la fora do alcance das crianças.

Retirar os parafusos da pilha com uma chave de fendas, abrir a tampa da pilha como indica a seta e, no modelo de telecomando de 2,4 G, instalar duas pilhas AAA de 1,5 V com a polaridade correta.


1. Instalar as rodas dianteiras

Em primeiro lugar, retire a manga do eixo, a porca e a junta do eixo dianteiro, depois instale a roda, a junta e a porca no eixo dianteiro, apertando a porca com uma chave inglesa e, por fim, instale a cobertura da roda na roda. Instale a roda dianteira do outro lado da mesma forma.




2. Instalar as rodas traseiras

Em primeiro lugar, retire a manga do veio, a porca, a junta e o tubo de cartão do eixo traseiro, depois instale a caixa de velocidades, a roda, a junta e a porca no eixo traseiro direito, por sua vez, instale a roda do lado esquerdo da mesma forma, aperte as porcas com 2 chaves e, por fim, instale as tampas das rodas nas rodas.

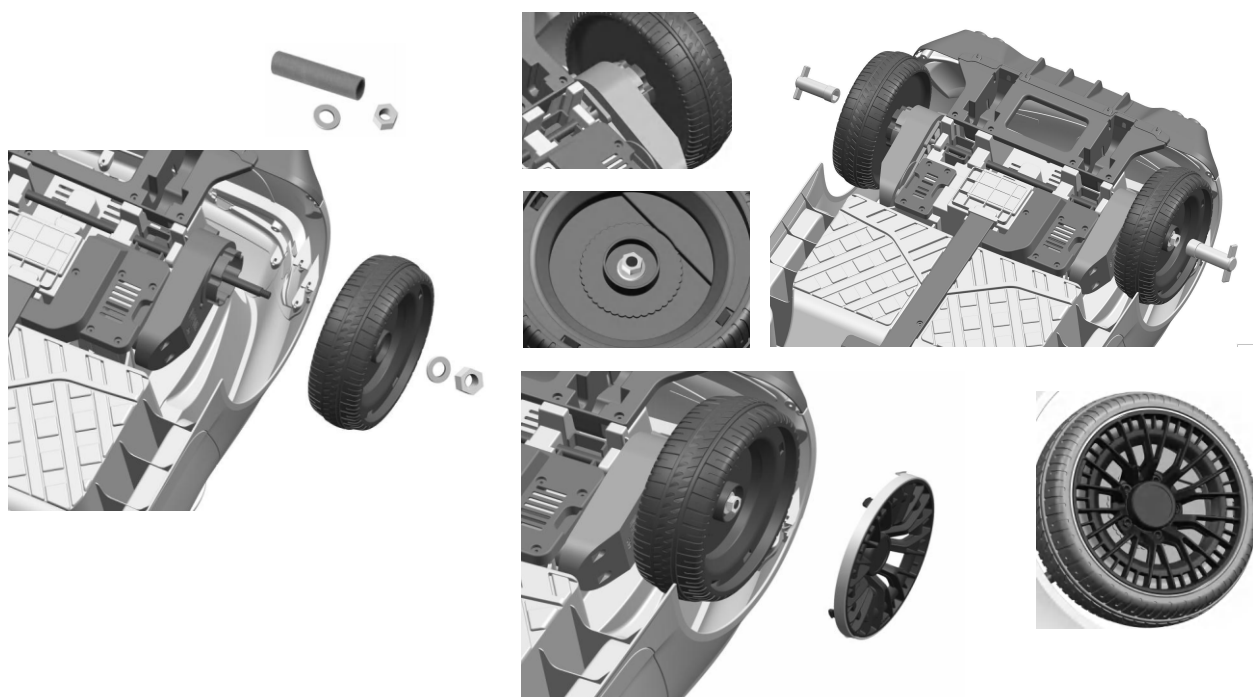

3. Instalar o volante



Em primeiro lugar, ligar o cabo do volante ao painel de instrumentos, depois ligar o cabo ao orifício do cabo e, por fim, alinhar o volante com o conector.

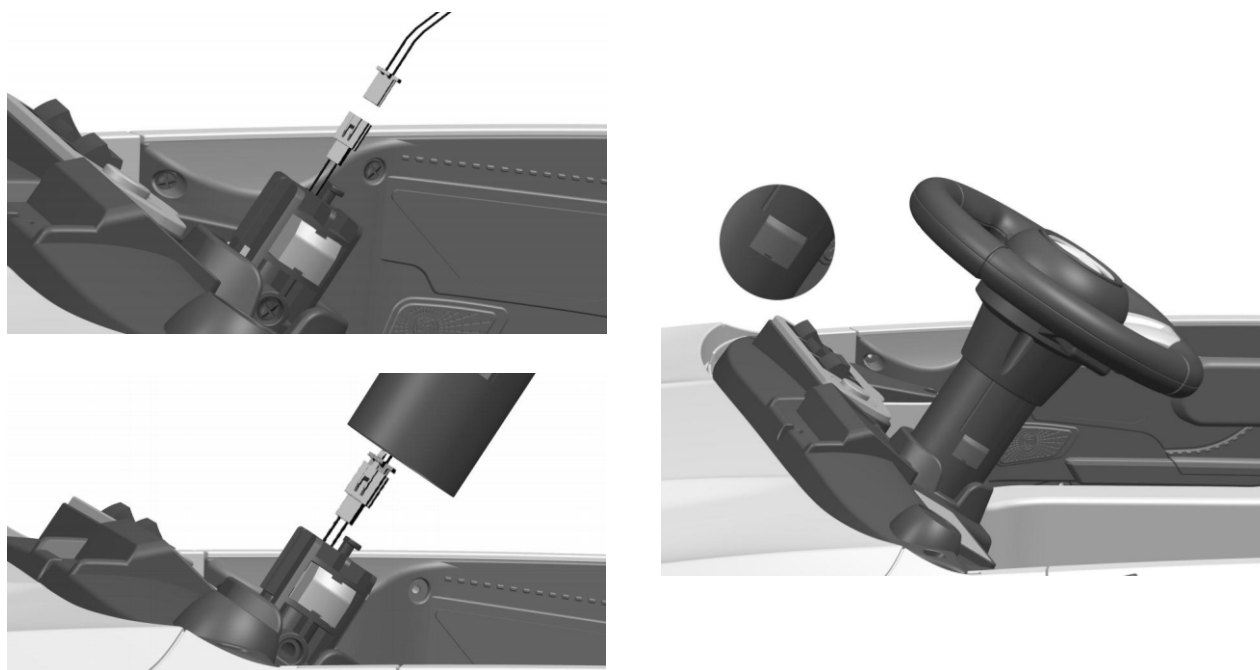

4. Instalar o para-brisas e os espelhos retrovisores



Primeiro, alinhe o para-brisas com a posição da carroçaria e fixe o clipe na posição do orifício.

Em seguida, insira os espelhos no local do orifício na porta. Rasgar a película de proteção na superfície dos espelhos.

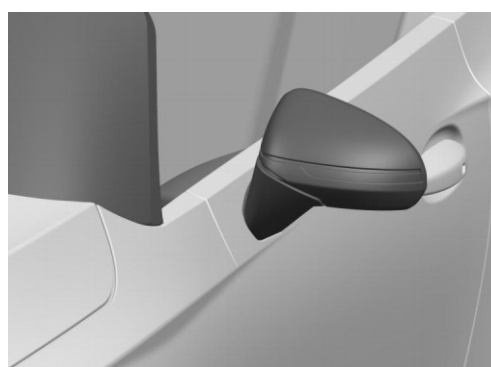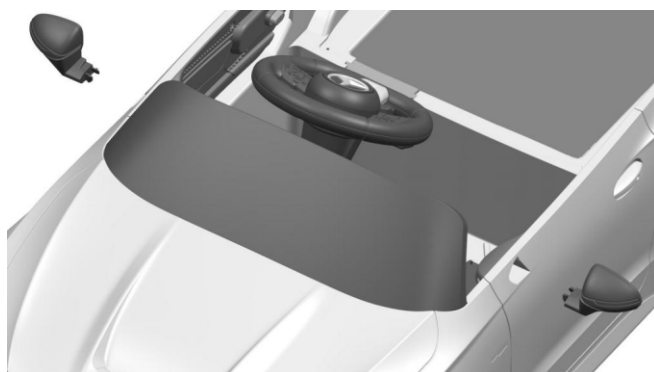



5. Ligar o cabo de alimentação

Ligar o cabo de alimentação à bateria. De seguida, ligue a alimentação para verificar os circuitos.

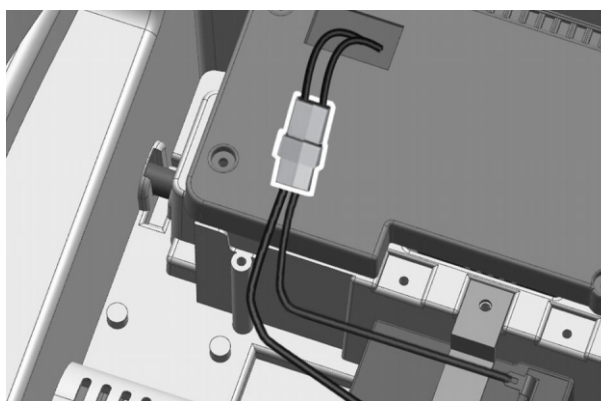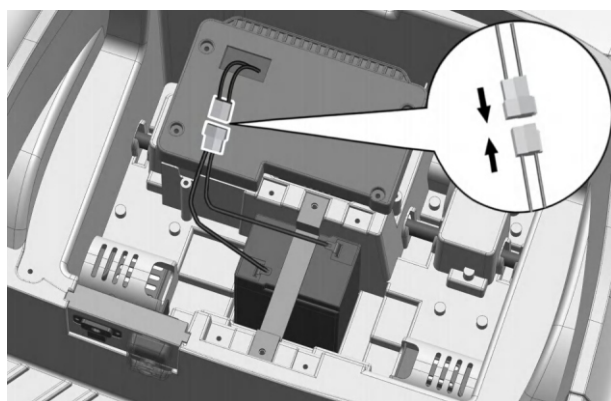

6. Instalar o banco

Primeiro, alinhe o encosto com a posição do corpo e instale-o. Em seguida, alinhe o banco com a posição por baixo do encosto e aperte os parafusos com uma chave de fendas

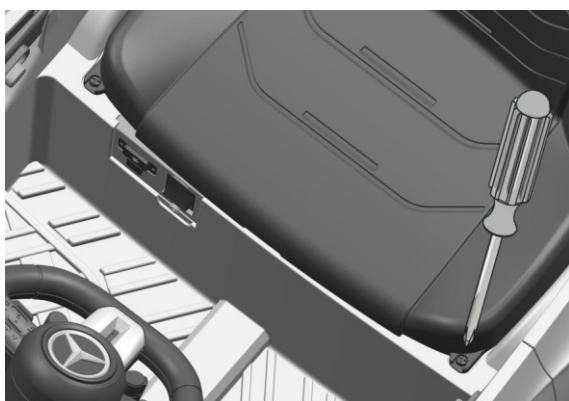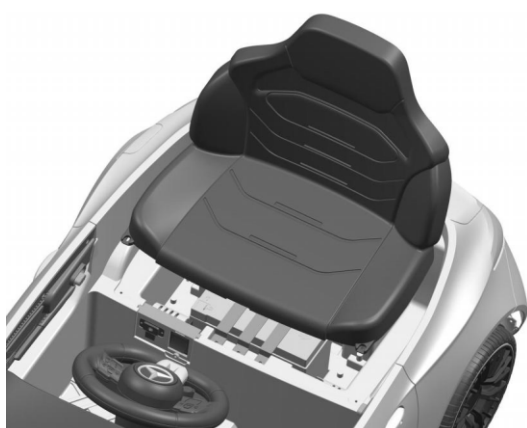


As etapas de carregamento são as seguintes:

Etapa 1: Encontrar o orifício de carregamento por baixo do assento.

Etapa 2: Ligar o cabo do carregador ao ponto de carregamento.

Etapa 3: Ligar o carregador à tomada eléctrica.

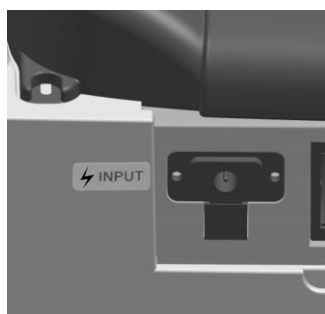

Aviso de cobrança

Carregue a bateria antes da primeira utilização, caso contrário a bateria ficará permanentemente danificada.

Durante o carregamento, insira a ficha DC no orifício de carregamento e a ficha do carregador na tomada eléctrica.

Não utilize este produto durante o carregamento.

O produto pode ser utilizado durante uma hora depois de estar totalmente carregado. O tempo de carregamento é de 8-12 horas e o tempo de carregamento não pode exceder 24 horas.

É normal que a temperatura do carregador e da bateria suba (abaixo dos 60 graus).

Não deixe que a água entre em contacto com a interface de carregamento, caso contrário pode ocorrer um curto-circuito.

O carregador fornecido com o produto deve ser utilizado, caso contrário o carregador e a bateria ficarão danificados, podendo mesmo ocorrer um curto-circuito.

Carregue o produto quando este não for utilizado durante um longo período de tempo.

Aviso de utilização

Nunca utilizar o produto em zonas perigosas como ruas, estradas, declives ou esgotos.

Nunca altere o circuito e os dispositivos eléctricos adicionais.

Nunca utilize o controlo remoto em dias de chuva ou na água, nunca deite água ou outro líquido no automóvel, mantenha o produto fora do fogo, caso contrário o automóvel será danificado.

Apenas uma criança pode utilizar o produto e o peso máximo não pode exceder 25 kg.

Desligue a alimentação quando não estiver a ser utilizado e desligue o cabo de alimentação quando não o utilizar durante um longo período de tempo.

Uma vez que o produto está equipado com um carregador de bateria, verifique se a caixa da ficha e outras peças estão danificadas e repare as peças danificadas.

O produto deve ser montado por um adulto! Antes da montagem, os parafusos e os pinos são pontos afiados perigosos.

Manutenção

- Antes de utilizar, verificar a cablagem, a ficha, o invólucro e outras peças, assegurando que não existem danos.
- Quando utilizar o produto após um longo período de tempo, certifique-se de que as peças de ferro fundido estão lubrificadas para evitar a ferrugem. Quando armazenar o produto, coloque-o numa superfície plana, certificando-se de que não está exposto à luz solar direta. Mantenha o produto dentro de casa ou cubra-o com um pano resistente à água.
- Manter o produto afastado de fogões, fornos e aquecedores para evitar a descongelação do plástico.
- Limpar a superfície com um pano seco. Limpar as peças de plástico com um produto de polimento para móveis que não seja cera.
- Não limpar as peças de plástico com soluções químicas. Não limpar o veículo com água.
- Não conduzir com tempo húmido - pode danificar o gerador, o sistema de circuitos ou a bateria.
- Quando não estiver a ser utilizado, certifique-se de que a alimentação está desligada - o interruptor deve estar em 'STOP' ou 'OFF'.
- Não utilize um fusível que não esteja em conformidade com as especificações acordadas.
- Não efetue quaisquer modificações neste produto ou no sistema de circuitos. Quaisquer danos devem ser reparados por um profissional ou sob a orientação de um profissional.

Resolução de Problemas

Problema	Causa	Solução
O veículo não arranca	- A pilha está fraca. - Falha ao premir corretamente o botão do interruptor. - Falha no conector de alimentação. - Avaria na bateria. - Os dispositivos elétricos estão danificados. - O gerador está avariado.	- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. - Siga as instruções quando utilizar este produto. - Reinstale o conector de alimentação. - Substituir a bateria. - Substituir os dispositivos elétricos. - Substituir o gerador.
A bateria não carrega	- Falha no conector da bateria. - O carregador não carrega. - Carregador defeituoso.	- Voltar a instalar o conector. - Voltar a ligar o carregador. - Substituir o carregador.
O carro não vai longe	- A bateria não está totalmente carregada. - Bateria demasiado usada.	- Certificar-se de que a bateria está totalmente carregada. - Substituir a bateria.
Há um ligeiro ruído e o carro aquece quando está a carregar	- Isto é normal	- Não há nada a fazer
O veículo funciona a uma velocidade lenta	- Bateria demasiado usada. - A bateria está descarregada. - O produto excedeu a sua carga máxima. - Superfície de condução irregular.	- Substituir a bateria. - Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. - Certificar-se de que o peso é inferior a 20 kg. - Conduzir numa superfície plana e regular.

**AVISO**

- O brinquedo deve ser montado por um adulto antes de ser utilizado. No estado não montado, contém pontas afiadas, arestas vivas e peças pequenas potencialmente perigosas, pelo que deve ser mantido fora do alcance do bebé.
- Todas as ligações dos circuitos do brinquedo devem estar corretamente ligadas. Qualquer ligação incorrecta dos circuitos pode provocar avarias perigosas, curto-circuitos, falhas súbitas do equipamento e outras falhas possíveis.
- Só os adultos podem instalar peças e ajustar o carro, e manter as peças móveis fora do alcance das crianças. As crianças só podem utilizar o produto na companhia de adultos e o adulto não pode sair durante o processo.
- Só os adultos podem carregar a bateria e o produto deve ser carregado antes da primeira utilização.
- Mantenha os materiais da embalagem, como os sacos de plástico, fora do alcance das crianças, caso contrário, podem sufocar ou matar as crianças.
- Não deve ser utilizado no trânsito.
- Não permitir que as crianças permaneçam ou brinquem no veículo.
- Utilizar apenas a bateria especificada pelo fabricante.
- Utilizar apenas o carregador especificado pelo fabricante.
- Nunca utilize peças fornecidas por outros fabricantes.
- Nunca deixar as crianças brincarem com o carregador.
- O número de potências ligadas pelo produto nunca pode ser superior ao número recomendado.
- Os brinquedos utilizados por crianças fora de locais privados podem ser potencialmente perigosos.
- O controlo remoto não é um brinquedo. Destina-se apenas a adultos e não deve ser utilizado por uma criança. É sempre necessária a supervisão atenta de um adulto. O alcance da receção pode mudar significativamente com o tempo, a bateria e outras condições ambientais.
- A embalagem deve ser conservada, pois contém informações importantes.
- Este brinquedo contém uma bateria que não é substituível.
- O carregador utilizado com o brinquedo deve ser examinado regularmente para detetar danos no cabo, na ficha, na caixa e noutros componentes e, em caso de danos, os brinquedos não devem ser utilizados com este carregador até que os danos sejam reparados.
- Recordar que o brinquedo deve ser utilizado com precaução, uma vez que é necessária perícia para evitar quedas ou colisões que provocam lesões no utilizador ou em terceiros.

**MERCEDES AMG CLE 53
ELEKTRISCHER AUFSITZ
QLS-8608**

Installations- und Betriebsanleitung

Simulationsauto

Vorwärts-, Rückwärts- und Lenkvorgänge per Fernbedienung

Vorwärts-, Rückwärts- und Lenkvorgänge per Hand

Eingebaute Musik, Musikwiedergabe von externen Geräten

Musikfunktion des Lenkrads

Lautstärkeregelung

Leistungsanzeige

Maximales Gewicht: 25KGS

Warnung: Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich. Benutzen Sie es niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern; tragen Sie immer Schuhe und lassen Sie niemals mehr als einen Fahrer zu.

-Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebene Batterie.

-Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Ladegerät.

A x 1

Körper

B x 4

Rad

C x 4

Radabdeckung

D x 1

Das Lenkrad

E x 1

Windschutzscheibe

F x 1

Sitz

G x 2

Rückspiegel

H x 2

Schraubenschlüssel

I x 4Mutter (M8)
(Vorinstalliert an der
Vorder- und Hinterachse)**J x 7**Unterlegscheibe
(D20/10)
(Vorinstalliert an
der Vorder- und
Hinterachse)**K x 1**

Ladegerät

L x 1


Handbuch

M x 1


Fernsteuerung

Produktspezifikationen:

Batterie: 12V4.5AH
 Antriebsmotor: 12V390*2(18000RPM)
 Steuermotor: 12V380*1(5600RPM)
 Geeignetes Alter: 3-8 Jahre
 Maximales Gewicht: 25kg
 Auto Größe: 99*55*43cm
 Geschwindigkeit: 3-5km/h
 Aufladezeit: 8-12hours
 Ladegerät: Input: 100V-240V 50/60Hz
 Leistung: 12V 0.5A
 Batterie der Fernbedienung: AAA1.5V*2(nicht mitgeliefert)

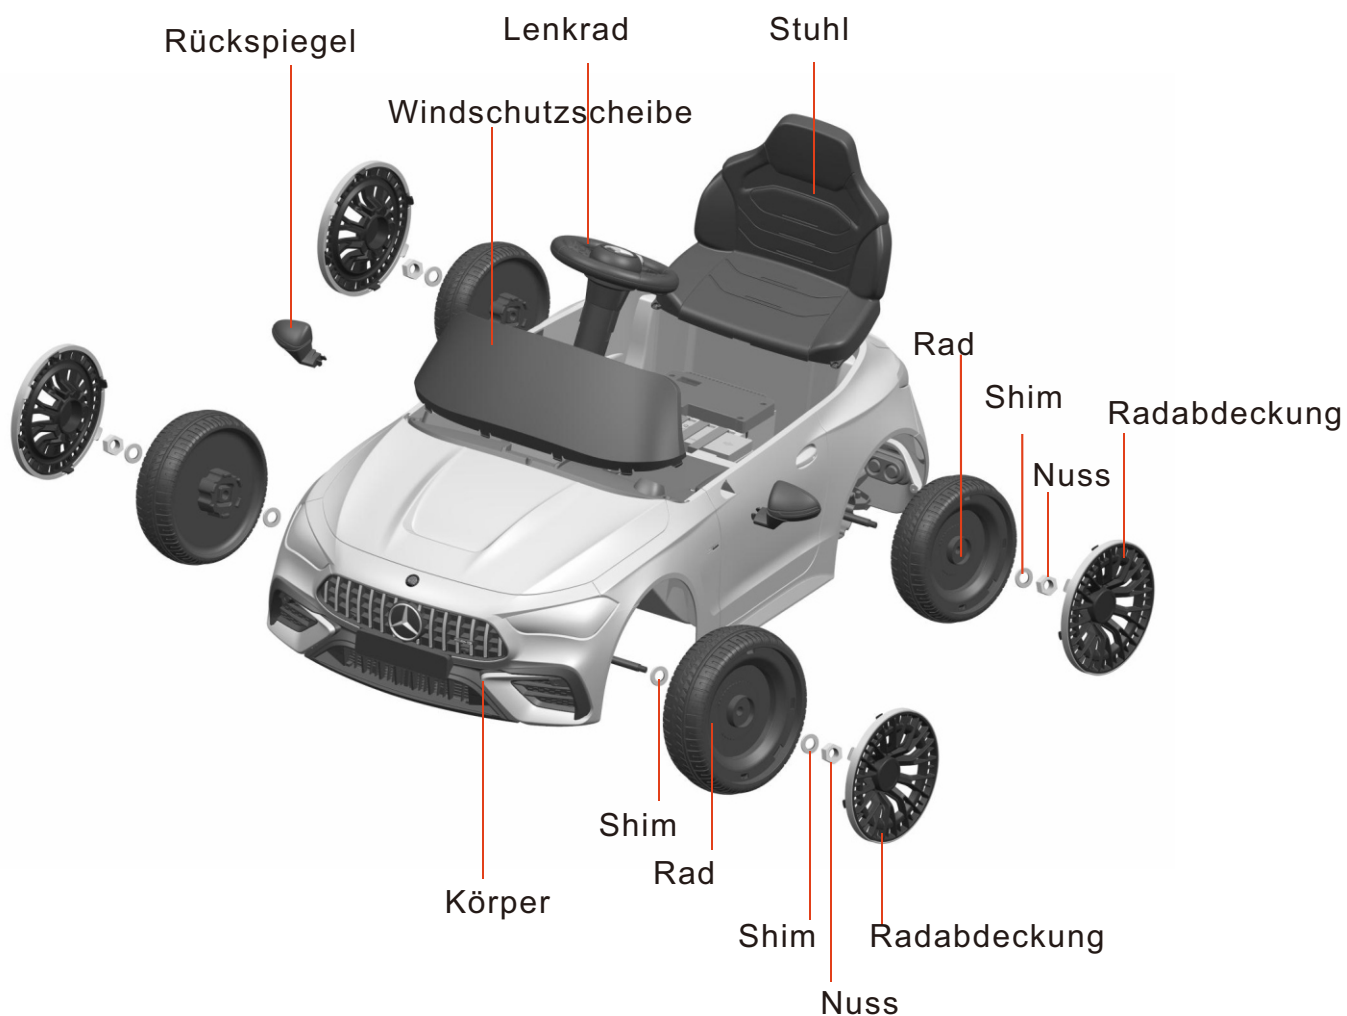

Funktion

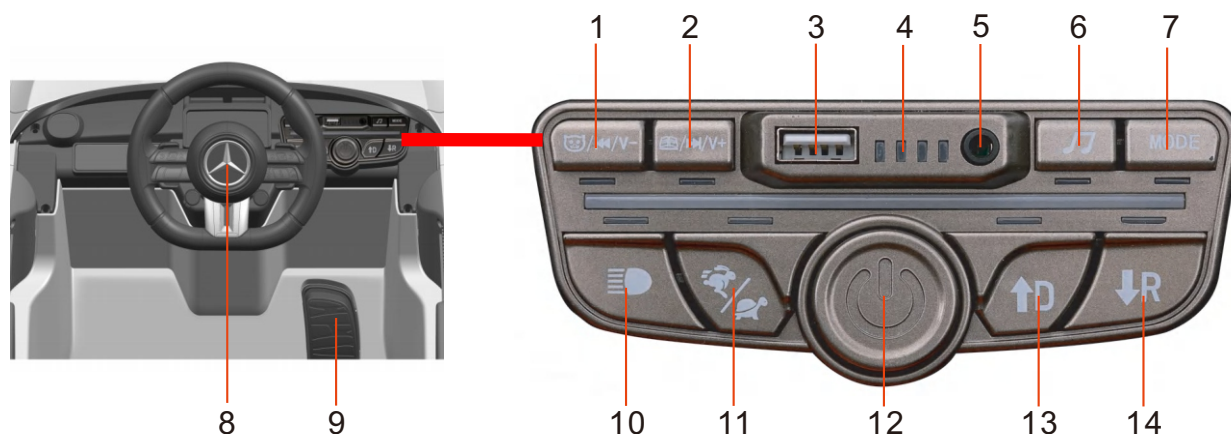

Funktionsanzeige

1. Musik / Zurück: Im eingebauten Musikmodus wird durch kurzes Drücken die Musik umgeschaltet, während im externen Gerätemodus durch kurzes Drücken der vorherige Titel angezeigt wird; durch langes Drücken in beiden Modi wird die Lautstärke verringert.
2. Musik / Weiter: Im eingebauten Musikmodus dient kurzes Drücken zum Wechseln der Musik, während im externen Gerätemodus kurzes Drücken für den nächsten Titel steht; langes Drücken erhöht in beiden Modi die Lautstärke.
3. USB-Schnittstelle: Wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, können Sie Musik von diesem Gerät abspielen.
4. Energieanzeige: Die vier Lichter leuchten, wenn der Akku voll ist, das grüne Licht auf der rechten Seite ist aus, was bedeutet, dass das Gerät aufgeladen werden muss, und die beiden Lichter auf der rechten Seite sind aus, was bedeutet, dass der Akku sehr schwach ist und sofort aufgeladen werden muss.
5. MP3-Schnittstelle: Durch Einlegen einer MP3-Datei kann Musik vom Gerät abgespielt werden.
6. Musik: Wiedergabe der integrierten Musik des Geräts.
7. Modus-Schalter: Modusumschaltung zwischen geräteinterner Musik und externen Geräten.
8. Taste Hupe: Drücken Sie diese Taste für die Hupe.
9. Musiktaste: Kurz drücken, um Musik abzuspielen, lang drücken, um die Lautstärke zu verringern.
10. Fußpedal: Versorgt das Produkt mit Strom. Um das Fahrzeug zu bewegen, drücken Sie die Taste 14 „D“ oder 15 „R“ und treten Sie auf das Pedal. Zum Bremsen oder Verlangsamen den Druck vom Pedal nehmen.
11. Licht-Taste: Schaltet das Licht ein/aus/ Blinklicht.
12. Hohe/niedrige Geschwindigkeit: Umschalten zwischen hoher und niedriger Fahrgeschwindigkeit für das Produkt.
13. Power: Schaltet das Gerät ein oder aus, kurz drücken, um die Musikwiedergabe zu unterbrechen, dann kurz drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen, lang drücken, um das Gerät auszuschalten.
14. Vorwärts: Laufwerk auf vorwärts eingestellt.
15. Rückwärts: Antrieb auf Rückwärtsfahrt eingestellt.

Beschreibung der Umschaltung des Kontrollmodus



Modus 1: Fernsteuerung.

In diesem Modus können nur Erwachsene die Fernbedienung verwenden, um das Produkt vorwärts, rückwärts und lenkend zu steuern, und der Fußschalter kann das Produkt nicht steuern.

Modus 2: Manuelle Steuerung.

In diesem Modus können die Vorwärts-, Rückwärts- und Lenkfunktionen des Produkts nur von den Kindern selbst bedient werden. Wählen Sie den Vorwärts- oder Rückwärtsgang, treten Sie auf den Fußschalter, steuern Sie das Produkt vorwärts oder rückwärts, und bedienen Sie das Lenkrad manuell, um die Lenkung zu steuern.

Funktionsweise der Betriebsartenumschaltung:

Der Betriebsartenschalter befindet sich unter dem Sitz. Er hat eine durchsichtige Klappe und ist mit einer Schraube verriegelt, so dass die Eltern ihn mit einem Schraubenzieher öffnen müssen.

Fernbedienung Funktion und Anleitung

Schalten Sie niemals vorwärts und rückwärts, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, da sonst das Getriebe und der Motor beschädigt werden.

Nur der Erziehungsberechtigte des Babys darf die Fernbedienung benutzen.

Das Produkt wird hauptsächlich über die Fernbedienung bedient.

Die Fernbedienung hat die Überprüfung des Codes bereits abgeschlossen, wenn sie das Werk verlässt, und kann direkt mit eingelegter Batterie verwendet werden!



Wenn die Fernbedienung nicht verwendet werden kann, versuchen Sie die folgenden Schritte:

Schritt 1: Schalten Sie den Netzschalter des Fahrzeugs ein.

Schritt 2: Halten Sie die Vorwärts- und Rückwärtstaste für 3 Sekunden gedrückt, um den Matchcode zu starten. Die erste LED leuchtet auf;

Schritt 3: Schalten Sie das Fahrzeug ein, die erste LED leuchtet auf, der Matchcode ist erfolgreich.

Wenn die Fernbedienung nicht für 10 Sekunden läuft, wird es im Standby-Modus sein. Drücken Sie eine beliebige Taste, um aufzuwachen.

Drücken Sie die Taste "P", um zu bremsen, alle LED flackern, und andere Tastenfunktionen ausfallen; Drücken Sie "P" erneut, um die Bremse zu lösen und andere Tastenfunktionen wiederherzustellen.

Batteriebetriebsspezifikation

Mischen Sie niemals neue und alte Batterien oder verschiedene Batterietypen. Mischen Sie niemals Alkali-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien. Verwechseln Sie niemals die positive und negative Elektrode einer Batterie, da dies zu einem Kurzschluss führt.

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.

Nur Erwachsene dürfen Batterien aufladen oder austauschen.

Verursachen Sie keinen Kurzschluss am Stromanschluss.


Laden Sie die Batterie nur auf, wenn sie aus dem Spielzeugauto genommen wird.

Nehmen Sie erschöpfte Batterien aus dem Spielzeugauto heraus und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entfernen Sie die Batterieschrauben mit einem Schraubenzieher, öffnen Sie den Batteriefachdeckel wie mit dem Pfeil angezeigt, und legen Sie in das 2,4-G-Fernbedienungsmodell zwei AAA-Batterien mit 1,5 V in der richtigen Polarität ein.


1. Montieren Sie die Vorderräder

Entfernen Sie zunächst die Wellenschutzhülse, die Mutter und eine Dichtung von der Vorderachse, setzen Sie dann das Rad, die Dichtung und die Mutter nacheinander auf die Vorderachse, ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest und setzen Sie schließlich die Radabdeckung auf das Rad. Montieren Sie das Vorderrad auf der anderen Seite auf die gleiche Weise.

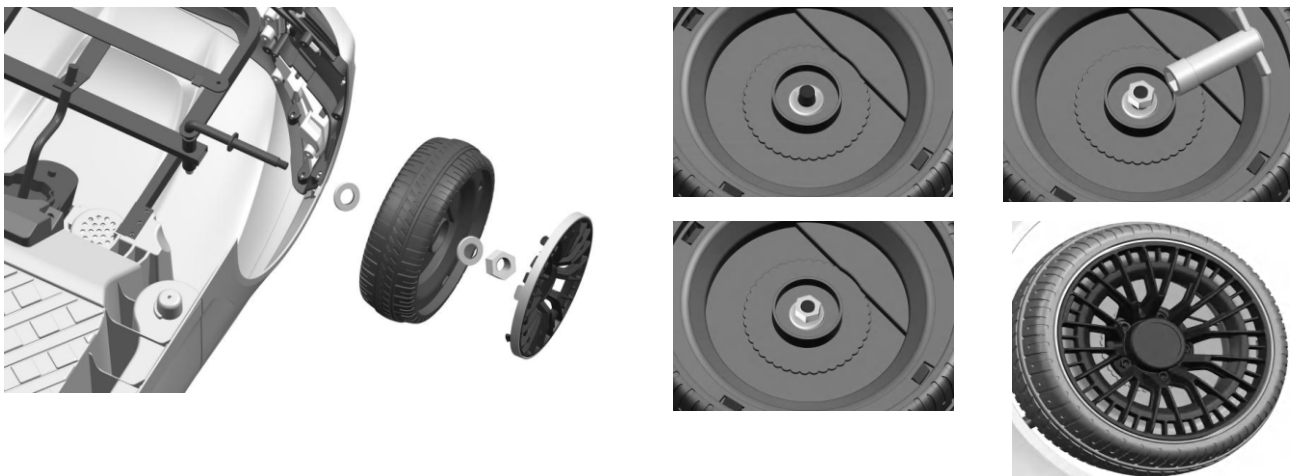


2. Montieren Sie die Hinterräder

Zuerst die Wellenhülse, die Mutter, die Dichtung und das Papprohr von der Hinterachse entfernen, dann das Getriebe, das Rad, die Dichtung und die Mutter nacheinander auf die rechte Hinterachse montieren, das Rad der linken Seite auf die gleiche Weise montieren, die Muttern mit 2 Schraubenschlüsseln anziehen und schließlich die Radabdeckungen auf die Räder montieren.

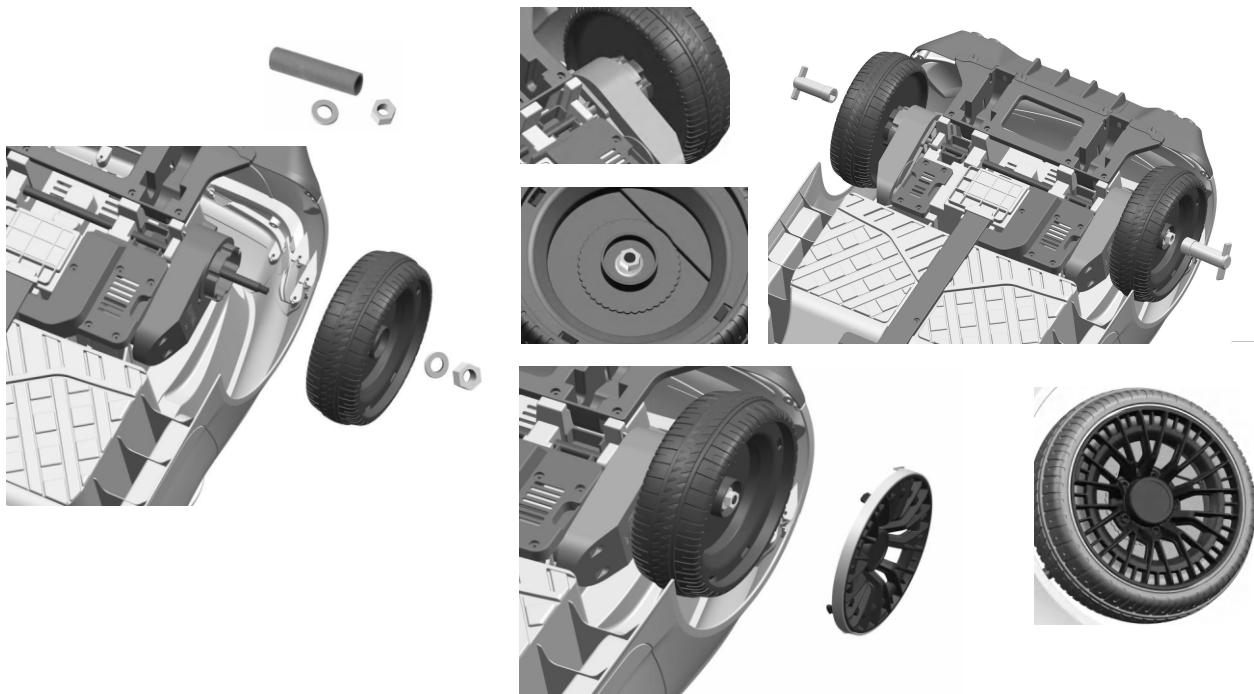


3. Das Lenkrad einbauen

Schließen Sie zunächst das Lenkradkabel an der Instrumententafel an, stecken Sie dann das Kabel in das Kabelloch und richten Sie schließlich das Lenkrad mit dem Stecker aus.

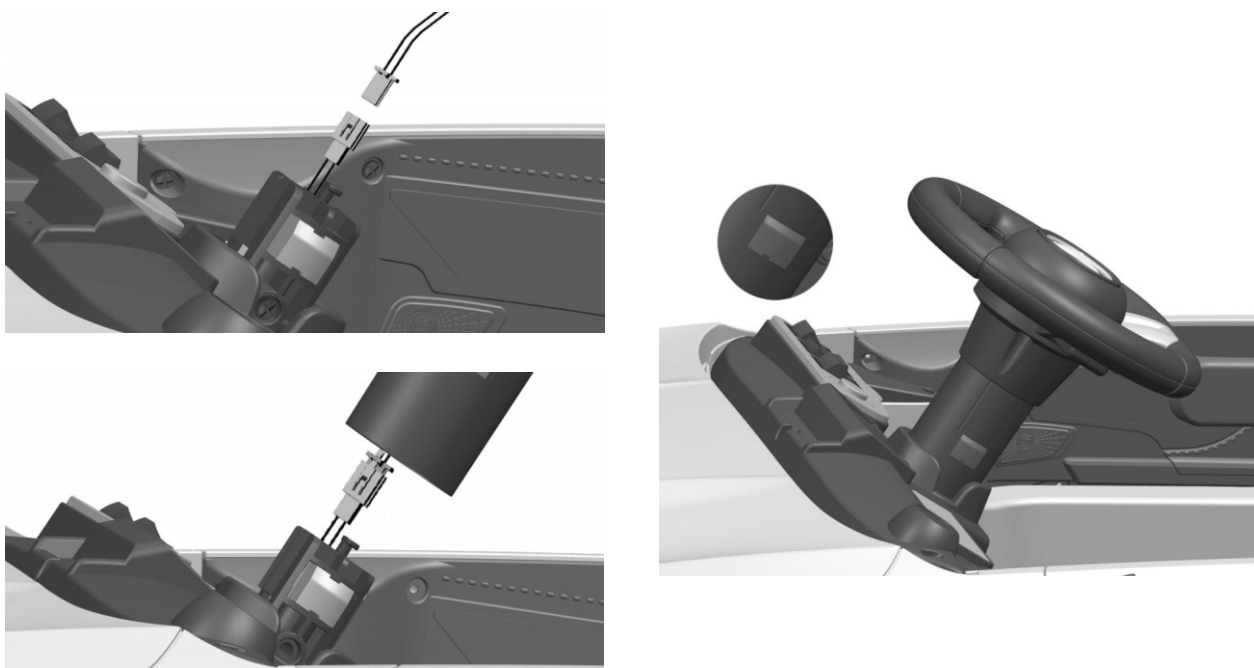



4. Montieren Sie die Windschutzscheibe und die Rückspiegel

Richten Sie zunächst die Windschutzscheibe an der Karosserie aus, und befestigen Sie den Clip an der Lochposition. Setzen Sie dann die Spiegel in die Bohrung an der Tür ein. Ziehen Sie die Schutzfolie auf der Oberfläche der Spiegel ab.

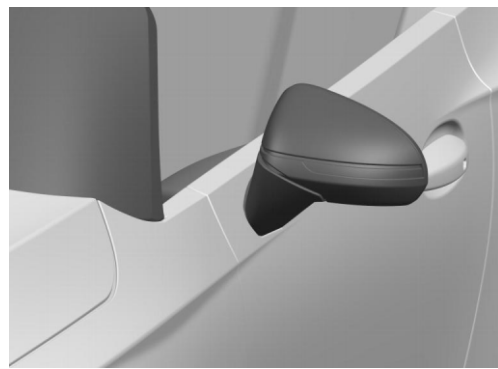



5. Schließen Sie das Netzkabel an

Schließen Sie das Netzkabel an die Batterie an. Schalten Sie dann den Strom ein, um die Stromkreise zu überprüfen.

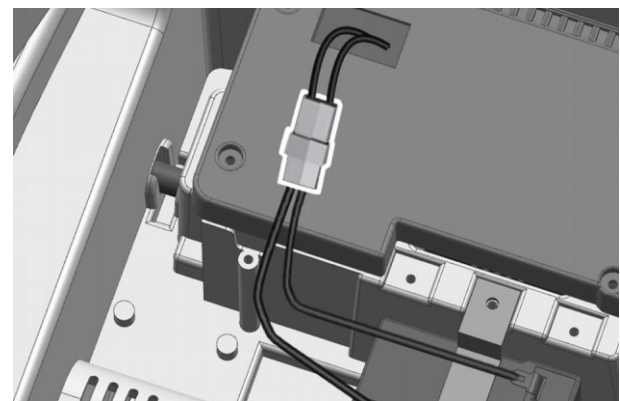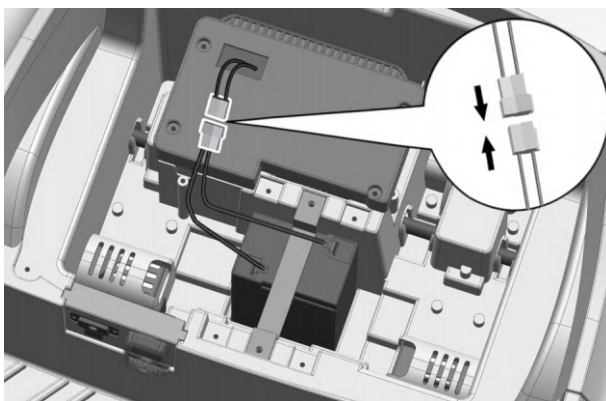


6. Einbau des Sitzes

Richten Sie zuerst die Rückenlehne an der Körperposition aus und bauen Sie sie ein, dann richten Sie den Sitz an der Position unter der Rückenlehne aus und ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher fest.

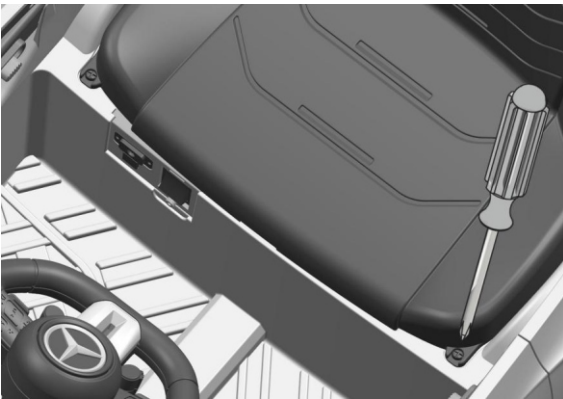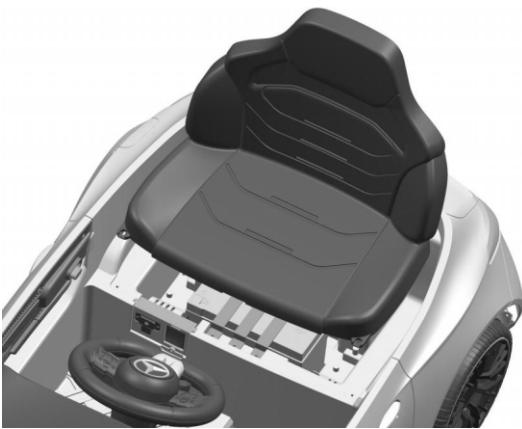

Der Ladevorgang läuft wie folgt ab:

- Schritt 1: Suchen Sie die Ladeöffnung unter dem Sitz.
- Schritt 2: Schließen Sie das Ladekabel an die Ladestation an.
- Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.

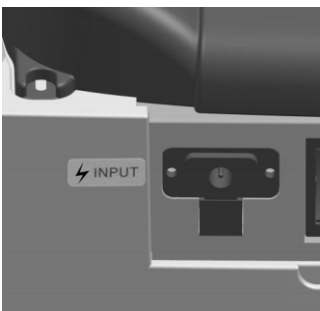

Gebührenbescheid

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf, sonst wird er dauerhaft beschädigt.

Stecken Sie beim Laden den Gleichstromstecker in die Ladeöffnung und den Ladestecker in die Steckdose.

Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.

Das Produkt kann nach dem vollständigen Aufladen eine Stunde lang verwendet werden. Die Ladezeit beträgt 8-12 Stunden und darf 24 Stunden nicht überschreiten.

Es ist normal, dass die Temperatur des Ladegeräts und des Akkus ansteigt (unter 60 Grad).

Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht mit der Ladeschnittstelle in Berührung kommt, da es sonst zu einem Kurzschluss kommen kann.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät, da sonst das Ladegerät und der Akku beschädigt werden oder sogar ein Kurzschluss auftreten kann.

Bitte laden Sie das Produkt auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

Hinweis zur Nutzung

Verwenden Sie das Gerät niemals in gefährlichen Bereichen wie Straßen, Wegen, Hängen oder Abflüssen.

Ändern Sie niemals den Stromkreis und zusätzliche elektrische Geräte.

Benutzen Sie die Fernbedienung niemals bei Regen oder im Wasser, schütten Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Auto, halten Sie das Produkt von Feuer fern, sonst wird das Auto beschädigt.

Das Produkt darf nur von einem Kind benutzt werden, und das maximale Gewicht darf 25 kg nicht überschreiten.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird, und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Da das Produkt mit einem Batterieladegerät ausgestattet ist, überprüfen Sie bitte, ob das Kabelsteckergehäuse und andere Teile beschädigt sind, und reparieren Sie die beschädigten Teile.

Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden! Vor dem Zusammenbau sind Schrauben und Stifte gefährliche scharfe Stellen.

Wartung

- Lagern Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie das Produkt in einem geschlossenen Raum auf oder decken Sie es mit einem wasserfesten Tuch ab.
- Halten Sie das Produkt von Herden, Öfen und Heizungen fern, um ein Schmelzen des Kunststoffs zu vermeiden.
- Reinigen Sie seine Oberfläche mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einer nichtwachshaltigen Möbelpolitur.
- Reinigen Sie Kunststoffteile nicht mit chemischen Lösungen. Reinigen Sie das Auto nicht mit Wasser.
- Fahren Sie nicht bei nassem Wetter – dies könnte die Lichtmaschine, das Stromsystem oder den Akku beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird – der Schalter sollte auf 'STOPP oder 'AUS' stehen.
- Verwenden Sie keine Sicherung, die nicht mit den vereinbarten Spezifikationen übereinstimmt.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt oder dem Stromkreislauf vor. Jegliche Schäden müssen von einem Fachmann oder unter Anleitung eines Fachmanns behoben werden.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Auto springt nicht an.	- Die Akkuladung ist niedrig. - Die Einschalt-Taste wurde nicht richtig gedrückt. - Fehler im Netzstecker. - Die Batterie ist defekt. - Elektrogeräte sind beschädigt. - Die Lichtmaschine ist defekt.	- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. - Befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung dieses Produkts. - Stecken Sie den Netzstecker wieder ein. - Ersetzen Sie den Akku. - Ersetzen Sie die Elektrogeräte. - Generator wechseln.
Der Akku lässt sich nicht aufladen.	- Akkuanschluss defekt. - Ladegerät lädt nicht auf. - Fehlerhaftes Ladegerät.	- Stecken Sie den Stecker wieder ein. - Stecken Sie das Ladegerät erneut ein. - Wechseln Sie das Ladegerät.
Das Fahrzeug fährt nicht weit.	- Der Akku ist nicht vollständig geladen. - Der Akku ist überlastet.	- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. - Wechseln Sie den Akku.
Beim Aufladen gibt es ein leichtes Geräusch und das Auto erwärmt sich.	- Dies ist normal.	- Es muss nichts unternommen werden.
Das Fahrzeug fährt mit langsamer Geschwindigkeit.	- Der Akku ist überlastet. - Der Akku ist leer. - Das Produkt hat seine maximale Belastung überschritten. - Unebene Fahrbahn.	- Wechseln Sie den Akku. - Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. - Stellen Sie sicher, dass das Gewicht unter 25 kg liegt. - Fahren Sie auf einer flachen und ebenen Fläche.



WARNUNG

- Das Spielzeug muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. In nicht zusammengebautem Zustand enthält es potenziell gefährliche scharfe Spitzen, Kanten und Kleinteile, also bitte außerhalb der Reichweite des Babys aufbewahren.
- Alle Stromkreisverbindungen im Spielzeug müssen richtig angeschlossen werden. Falsche Stromkreisanschlüsse können zu gefährlichen Fehlfunktionen, Kurzschlüssen, plötzlichen Geräteausfällen und anderen möglichen Fehlern führen.
- Nur Erwachsene dürfen Teile einbauen und das Auto einstellen, und halten Sie bewegliche Teile außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder dürfen das Produkt nur in Begleitung von Erwachsenen benutzen, und der Erwachsene darf es während des Vorgangs nicht verlassen.
- Nur Erwachsene dürfen den Akku aufladen, und das Produkt muss vor der ersten Benutzung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien wie z. B. Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da diese sonst ersticken oder Kinder töten können.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, im Fahrzeug zu stehen oder zu spielen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebene Batterie.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Ladegerät.
- Verwenden Sie niemals Teile, die nicht vom Hersteller stammen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Ladegerät spielen.
- Die Anzahl der an das Produkt angeschlossenen Stromquellen darf niemals die empfohlene Anzahl überschreiten.
- Spielzeug, das von Kindern außerhalb von Privaträumen verwendet wird, kann potenziell gefährlich sein.
- Die Fernbedienung ist kein Spielzeug. Sie ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt und sollte nicht von Kindern benutzt werden. Sie muss immer von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Der Empfangsbereich kann sich je nach Wetter, Batterie und anderen Umgebungsbedingungen erheblich verändern.
- Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.
- Dieses Spielzeug enthält eine Batterie, die nicht austauschbar ist.
- Das mit dem Spielzeug verwendete Ladegerät ist regelmäßig auf Schäden am Kabel, am Stecker, am Gehäuse und an anderen Teilen zu überprüfen; im Falle eines solchen Schadens darf das Spielzeug nicht mit diesem Ladegerät verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.
- Hinweis darauf, dass das Spielzeug mit Vorsicht zu benutzen ist, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen.

AMG " Mercedes-Benz" und  sind das geistige Eigentum der Mercedes-Benz Group AG.

Sie werden von Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd. unter Lizenz verwendet.

MERCEDES AMG CLE 53
ELETTRICO RIDE ON
QLS-8608

Istruzioni per l'installazione e il funzionamento

Modello di auto di simulazione

Operazioni di avanzamento, arretramento e sterzata con telecomando

Operazioni di avanzamento, arretramento e sterzata manuale

Musica incorporata, riproduzione di musica da dispositivo esterno

Funzione musicale del volante

Funzione di regolazione del volume

Display di potenza

Peso massimo: 25KGS

Attenzione: Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.

Attenzione: Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai su strade, in prossimità di veicoli a motore, su o in prossimità di pendii o gradini ripidi, piscine o altri specchi d'acqua; indossare sempre le scarpe e non permettere a più di un pilota di guidare.

-Utilizzare esclusivamente la batteria specificata dal produttore.

-Utilizzare esclusivamente il caricabatterie specificato dal produttore.

A x 1

Corpo

B x 4

ruota

C x 4

Copriruota

D x 1

Volante

E x 1

Parabrezza

F x 1

Sedile

G x 2

Specchio retrovisore

H x 2

Chiave

I x 4

Dado (M8) (preinstallato sull'asse anteriore e posteriore)

J x 7Shim (D20/10)
(preinstallati sull'asse anteriore e posteriore)**K** x 1

Caricabatterie

L x 1


Manuale

M x 1


Telecomando

Specifiche del prodotto:

Batteria:	12V4.5AH
Motore di trazione:	12V390*2(18000RPM)
Motore di sterzo:	12V380*1(5600RPM)
Età adatta:	3-8 anni
Peso massimo:	25kg
Dimensioni dell'auto:	99*55*43cm
Velocità:	3-5km/h
Tempo di ricarica:	8-12ore
Caricabatterie:	Ingresso: 100V-240V 50/60Hz
Uscita:	12V 0.5A
Batteria del telecomando:	AAA1.5V*2 (non fornito)

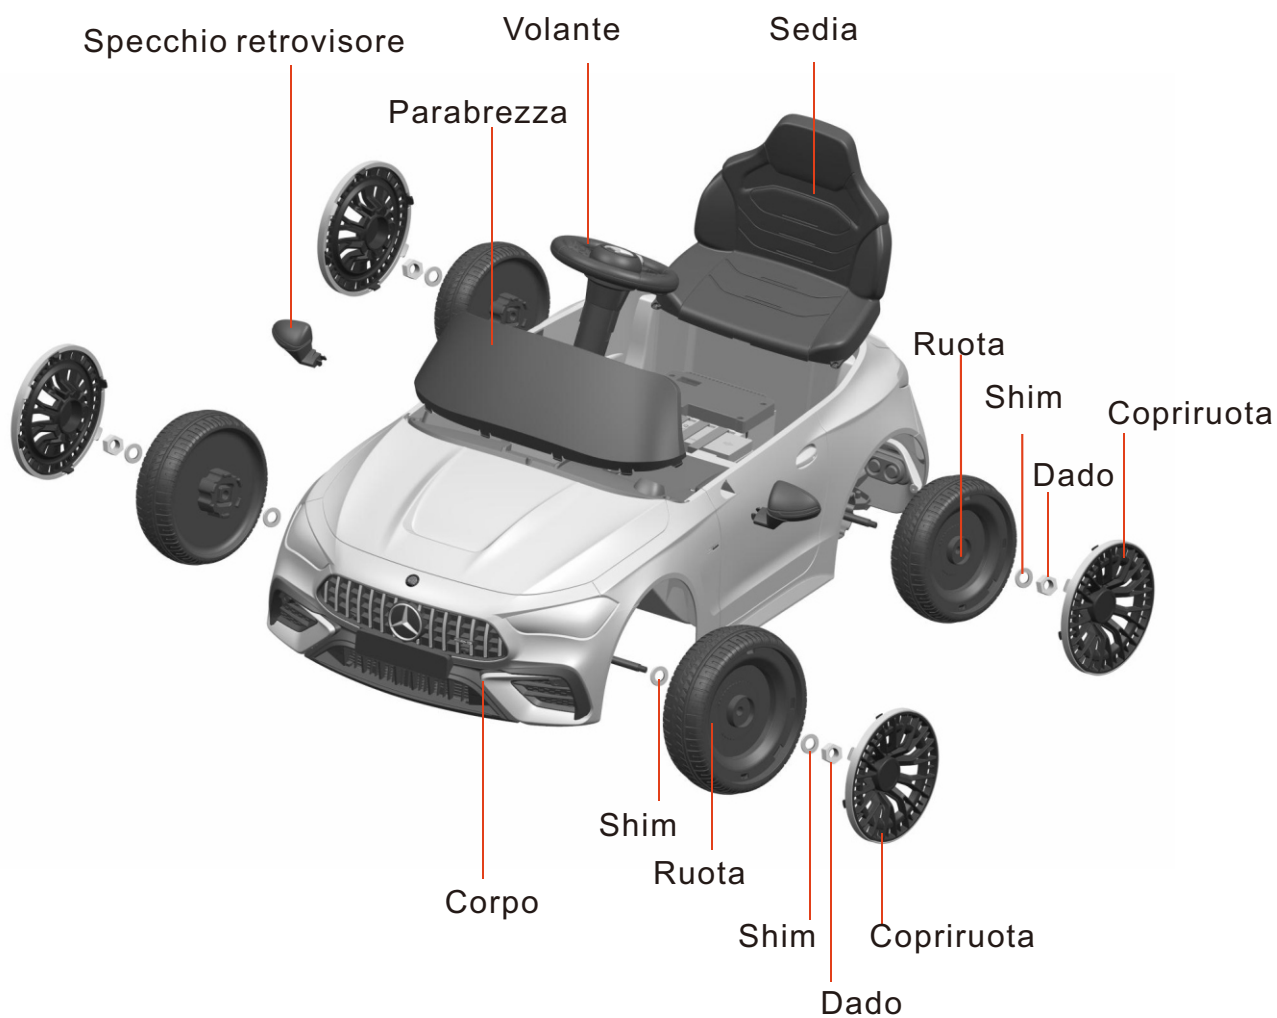

Funzione

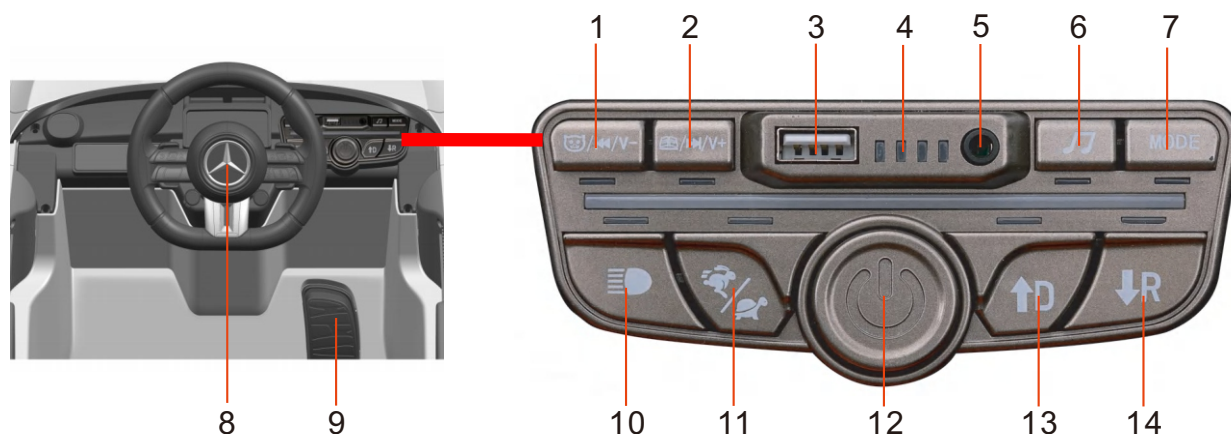

Indicazione delle funzioni

1. Musica / Precedente: nella modalità musicale integrata, la pressione breve serve per cambiare musica, mentre nella modalità del dispositivo esterno la pressione breve serve per passare al brano precedente; la pressione prolungata in entrambe le modalità diminuisce il volume.
2. Musica / Avanti: Nella modalità musicale integrata, la pressione breve serve a cambiare musica, mentre nella modalità del dispositivo esterno la pressione breve serve a passare al brano successivo; la pressione prolungata in entrambe le modalità aumenta il volume.
3. Interfaccia USB: Inserendo un dispositivo USB è possibile riprodurre la musica dal dispositivo.
4. Display di alimentazione: Le quattro luci accese indicano la carica completa, la luce verde a destra è spenta e indica la necessità di ricarica, mentre le due luci a destra sono spente e indicano che la batteria è estremamente scarica e richiede una ricarica immediata.
5. Interfaccia MP3: Inserendo un MP3 è possibile riprodurre musica dal dispositivo.
6. Musica: Riproduce la musica integrata nel dispositivo.
7. Commutazione di modalità: Commutazione della modalità tra musica integrata nel dispositivo e dispositivi esterni.
8. Pulsante dell'avvisatore acustico: Premere per attivare l'avvisatore acustico.
9. Pulsante musica: Premere brevemente per riprodurre la musica, premere a lungo per diminuire il volume.
10. Pedale: Alimenta il prodotto. Per muovere il veicolo, premere il pulsante 14 "D" o 15 "R" e premere il pedale. Per frenare o rallentare, rilasciare la pressione sul pedale.
11. Pulsante luci: Accende/spegne le luci/il lampeggiatore.
12. Alta / Bassa velocità: Commutazione tra velocità di guida alta e bassa per il prodotto.
13. Accensione: accendere o spegnere il prodotto, premere brevemente per mettere in pausa la riproduzione musicale, quindi premere brevemente per continuare la riproduzione, premere a lungo per spegnere il prodotto.
14. Avanti: Guida impostata in avanti.
15. Indietro: Azionamento impostato sulla retromarcia.

Descrizione della commutazione della modalità di controllo



Modalità 1: telecomando.

In questa modalità, solo gli adulti possono utilizzare il telecomando per controllare l'avanzamento, l'arretramento e la sterzata del prodotto; l'interruttore a pedale non può controllare il prodotto.

Modalità 2: controllo manuale.

In questa modalità, le funzioni di marcia avanti, indietro e sterzo del prodotto possono essere azionate solo dai bambini stessi. Selezionare la marcia avanti o indietro, premere l'interruttore a pedale, controllare il prodotto in avanti o indietro e azionare manualmente il volante per controllare lo sterzo.

Metodo di funzionamento della commutazione di modalità:

Trovare l'interruttore di modalità sotto il sedile, che ha un coperchio trasparente ed è bloccato da una vite, per cui i genitori devono aprirlo con un cacciavite, ruotare l'interruttore sulla marcia "r c" per la modalità di controllo a distanza e ruotare l'interruttore sulla marcia "manuale" per la modalità di controllo manuale.

Telecomando Funzione e istruzioni

Non commutare mai le operazioni di avanti e indietro quando l'auto è in movimento, per non danneggiare il cambio e il motore.

Solo il tutore legale del bambino può utilizzare il telecomando.

Il prodotto viene azionato principalmente dal telecomando.

Il telecomando ha già completato la verifica del codice quando esce dalla fabbrica e può essere utilizzato direttamente con la batteria aggiunta!

Se non è possibile utilizzare il telecomando, provare a procedere come segue:


Fase 1: spegnere l'interruttore di alimentazione del veicolo.

Fase 2: Tenere premuto il pulsante Avanti e Indietro per 3 secondi per avviare il codice di corrispondenza, il primo LED si accende;

Fase 3: Accendere ora l'alimentazione dell'auto, il primo LED si accende, il codice di corrispondenza ha successo.

Se il telecomando non funziona per 10 secondi, sarà in modalità standby. Premere un tasto qualsiasi per svegliarsi.

Premere il tasto "P" per frenare, tutti i LED sfarfallano e le altre funzioni dei tasti non funzionano; premere nuovamente "P" per rilasciare il freno e ripristinare le altre funzioni dei tasti.

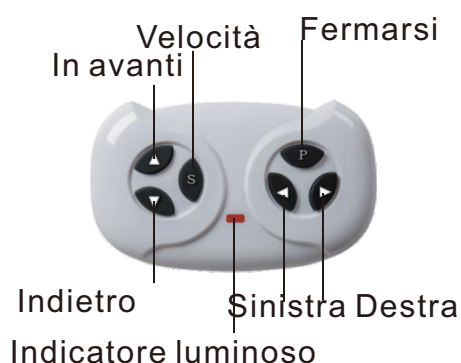

Specifiche di funzionamento della

Non mischiare mai batterie nuove e vecchie, né batterie di tipo diverso.

Non mischiare mai batterie alcaline, stand (carbonio-zinco) o ricaricabili.

Non confondere mai l'elettrodo positivo con quello negativo della batteria, per non incorrere in un cortocircuito.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

Installare le batterie rispettando la giusta polarità.

Solo gli adulti possono ricaricare o cambiare le batterie.

Non provocare mai un cortocircuito della porta di alimentazione.

Ricaricare la batteria solo quando viene tolta dalla macchinina.

Estrarre la batteria esaurita dalla macchinina e tenerla fuori dalla portata dei bambini.

Rimuovere le viti della batteria con un cacciavite, aprire il tappo della batteria come indicato dalla freccia e, nel modello di telecomando da 2,4 G, installare due batterie AAA da 1,5 V con la giusta polarità.


1. Installare le ruote anteriori

Per prima cosa, rimuovere il manicotto dell'albero, il dado e la guarnizione dall'assale anteriore, quindi installare a turno la ruota, la guarnizione e il dado sull'assale anteriore, serrare il dado con una chiave e infine installare il copriruota sulla ruota. Installare la ruota anteriore sull'altro lato nello stesso modo.




2. Installare le ruote posteriori

Per prima cosa, rimuovere il manicotto dell'albero, il dado, la guarnizione e il tubo di cartone dall'assale posteriore, quindi installare a turno il cambio, la ruota, la guarnizione e il dado sull'assale posteriore destro, installare la ruota del lato sinistro nello stesso modo, serrare i dadi con 2 chiavi e infine installare i copriruota sulle ruote.

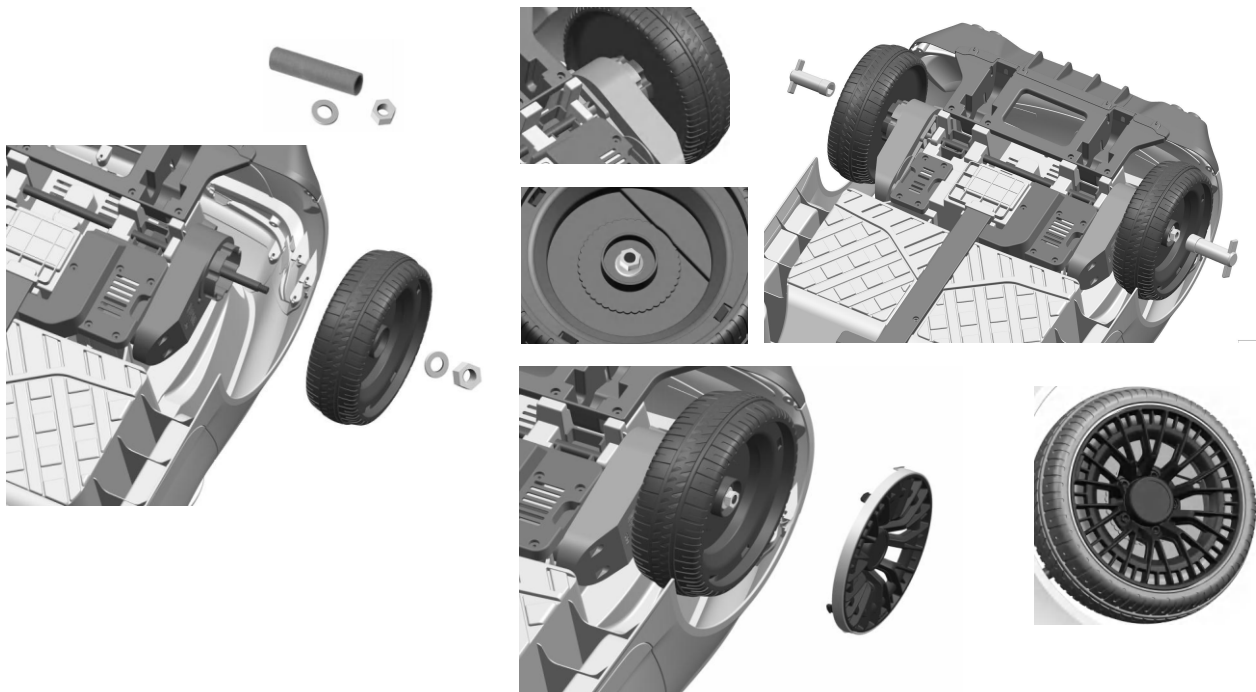

3. Installare il volante



Collegare prima il cavo del volante al quadro strumenti, quindi inserire il cavo nel foro del cavo e infine allineare il volante al connettore.

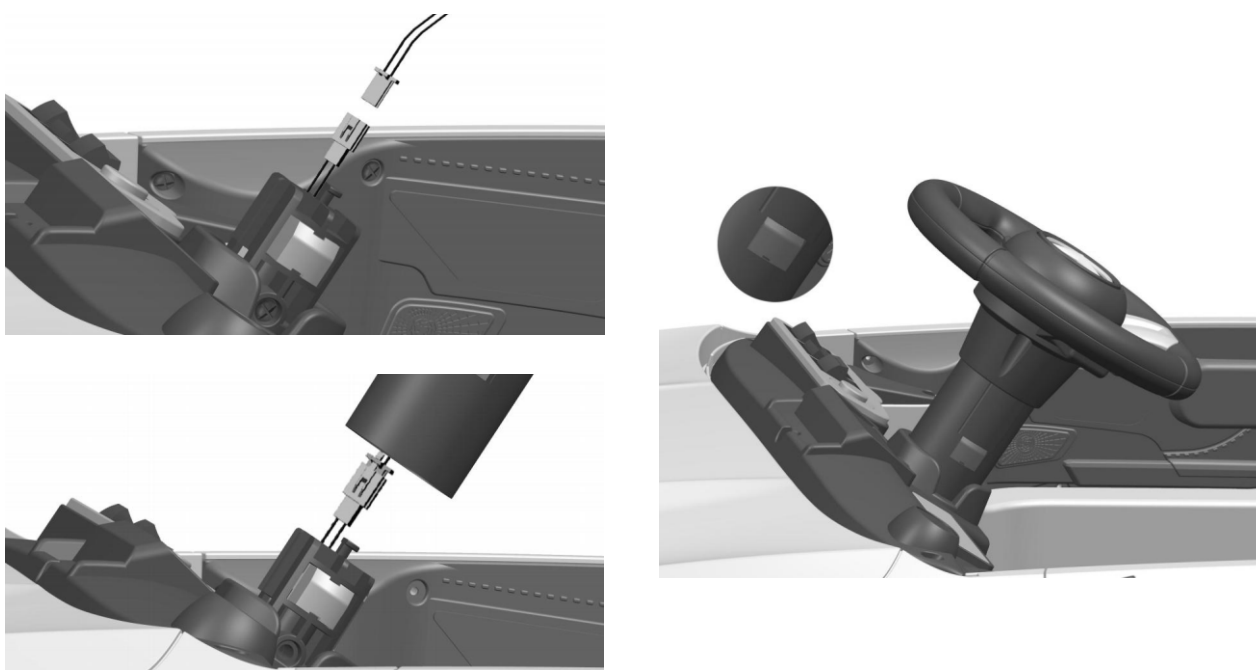

4. Installare il parabrezza e gli specchietti retrovisori.



Allineare prima il parabrezza alla posizione della carrozzeria e fissare la clip alla posizione del foro.

Inserire quindi gli specchietti nel foro della porta. Strappare la pellicola protettiva sulla superficie degli specchietti.

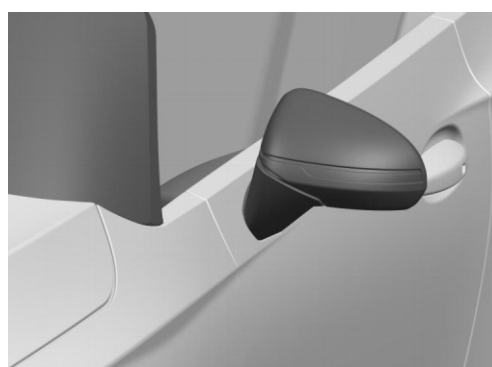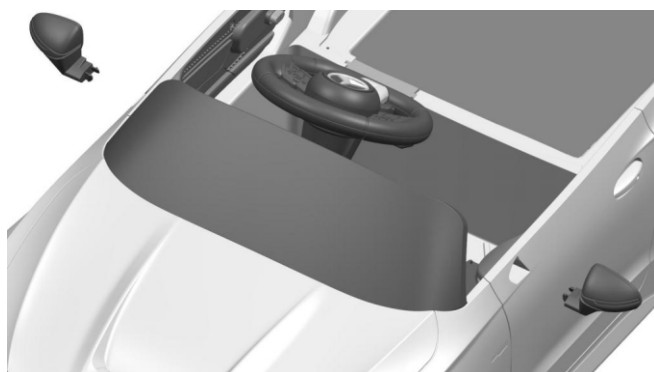



5. Collegare il cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione alla batteria. Quindi accendere l'apparecchio per controllare i circuiti.

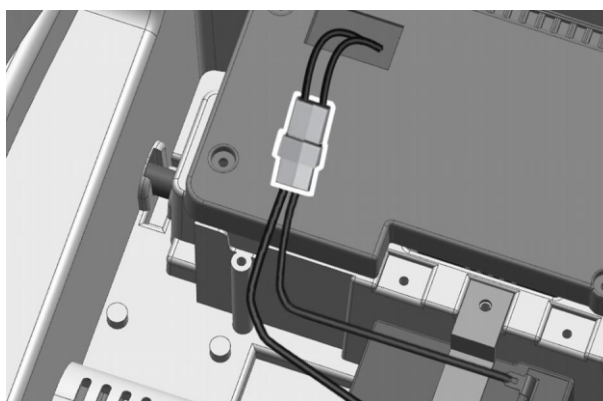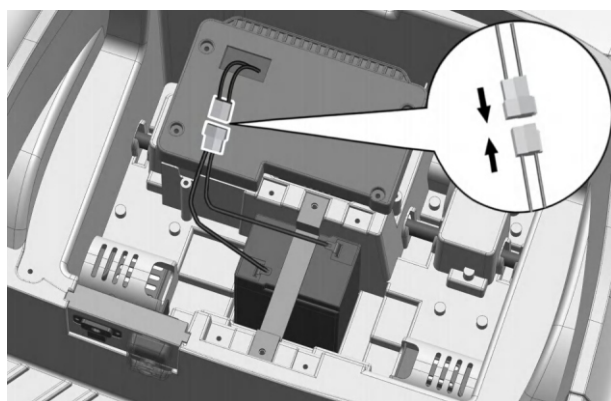

6. Installare il sedile

Allineare prima lo schienale con la posizione del corpo e installarlo, quindi allineare il sedile con la posizione sotto lo schienale e stringere le viti con un cacciavite.

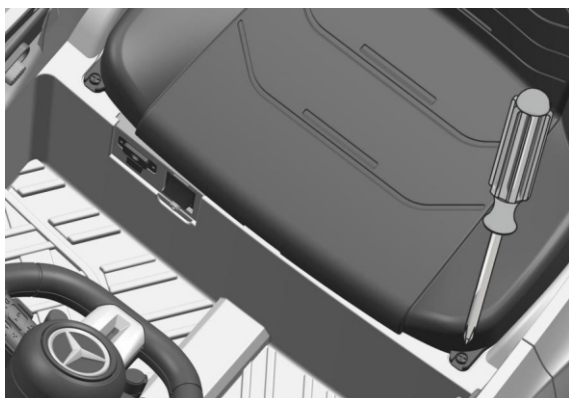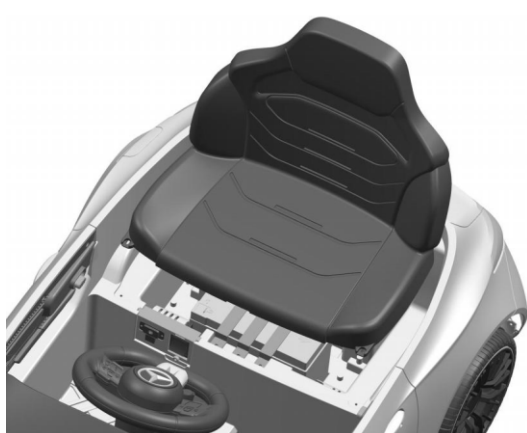


Le fasi di ricarica sono le seguenti:

Fase 1: individuare il foro di ricarica sotto il sedile.

Fase 2: collegare il cavo del caricabatterie al punto di ricarica.

Fase 3: collegare il caricabatterie alla presa di corrente.

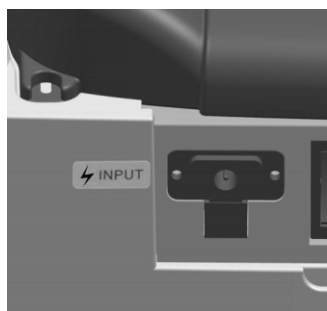

Avviso di addebito

Caricare la batteria prima del primo utilizzo, altrimenti la batteria si danneggia in modo permanente.

Durante la ricarica, inserire la spina CC nel foro di ricarica e la spina del caricabatterie nella presa di corrente.

Non utilizzare il prodotto durante la carica.

Il prodotto può essere utilizzato per un'ora dopo essere stato completamente caricato. Il tempo di ricarica è di 8-12 ore e non può superare le 24 ore.

È normale che la temperatura del caricatore e della batteria aumenti (al di sotto dei 60 gradi).

Non lasciare che l'acqua entri in contatto con l'interfaccia di ricarica, altrimenti si potrebbe verificare un cortocircuito.

È necessario utilizzare il caricabatterie fornito con il prodotto, altrimenti il caricabatterie e la batteria si danneggiano e può verificarsi un cortocircuito.

Si prega di caricare il prodotto quando non viene utilizzato per lungo tempo.

Avviso di utilizzo

Non utilizzare mai il prodotto in zone pericolose come strade, vie, pendii o scarichi.

Non cambiare mai il circuito e i dispositivi elettrici aggiuntivi.

Non utilizzare mai il telecomando nei giorni di pioggia o in acqua, non versare mai acqua o altri liquidi nell'auto, tenere il prodotto lontano dal fuoco, altrimenti l'auto sarà danneggiata.

Solo un bambino può utilizzare il prodotto e il peso massimo non può superare i 25 kg.

Spegnere il prodotto quando non è in uso e scollegare il cavo di alimentazione quando non lo si utilizza per lungo tempo.

Poiché il prodotto è dotato di un caricabatterie, controllare se l'alloggiamento della spina del cavo e altre parti sono danneggiate e riparare le parti danneggiate.

Il prodotto deve essere assemblato da un adulto! Prima dell'assemblaggio, le viti e i perni sono pericolosi punti taglienti.

Manutenzione

- Durante la conservazione, posizionare il prodotto su una superficie piana, assicurandosi che sia al riparo dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto al chiuso o coprire con un panno resistente all'acqua.
- Tenere il prodotto lontano da stufe, forni e termosifoni per evitare lo scioglimento della plastica.
- Pulire la sua superficie con un panno asciutto. Pulire le parti in plastica con uno smalto per mobili senza cera.
- Non pulire le parti in plastica con soluzioni chimiche. Non pulire l'auto con acqua.
- Non guidare in caso di pioggia: ciò potrebbe danneggiare il generatore, il circuito o la batteria.
- Quando non è in uso, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta: l'interruttore deve essere su 'STOP' o 'OFF'.
- Non utilizzare un fusibile non conforme alle specifiche concordate.
- Non apportare modifiche a questo prodotto o sistema di circuiti. Eventuali danni devono essere riparati da un professionista o sotto la guida di un professionista.

Risoluzione dei Problemi

Problemi	Cause	Soluzioni
L'auto non parte.	- La batteria è scarica. - Non è stato premuto correttamente il pulsante di interruttore. - Guasto al connettore di alimentazione. - Guasto della batteria. - I dispositivi elettrici sono danneggiati. - Il generatore è difettoso.	- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. - Seguire le istruzioni quando si utilizza questo prodotto. - Reinstallare il connettore di alimentazione. - Cambiare batteria. - Cambiare dispositivi elettrici. - Cambiare generatore.
La batteria non si carica.	- Guasto al connettore della batteria. - Alimentatore non si carica. - Alimentatore difettoso.	- Reinstallare il connettore. - Ricollegare l'alimentatore. - Cambiare l'alimentatore.
L'auto non va lontano.	- La batteria non è completamente carica. - Batteria sovrautilizzata.	- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. - Cambiare la batteria.
C'è un leggero rumore e l'auto si riscalda durante la ricarica.	- È normale.	- Nulla necessaria da fare.
L'auto funziona a bassa velocità.	- Batteria sovrautilizzata. - La batteria è scarica. - Il prodotto ha superato il suo carico massimo. - Superficie irregolare per guida.	- Cambiare la batteria. - Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. - Assicurarsi che il peso sia inferiore a 25 kg. - Guidare su una superficie piana e livellata



ATTENZIONE

- Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto prima dell'uso. In quanto non assemblato, contiene punti taglienti, spigoli vivi e piccole parti potenzialmente pericolose, quindi è bene tenerlo lontano dalla portata del bambino.
- Tutti i collegamenti dei circuiti del giocattolo devono essere collegati correttamente. Eventuali collegamenti errati dei circuiti potrebbero causare pericolosi malfunzionamenti, cortocircuiti, guasti improvvisi dell'apparecchiatura e altri possibili guasti.
- Solo gli adulti possono installare parti e regolare la macchina e tenere le parti mobili fuori dalla portata dei bambini. I bambini possono utilizzare il prodotto solo in compagnia di adulti, che non possono allontanarsi durante il processo.
- Solo gli adulti possono caricare la batteria e il prodotto deve essere caricato prima del primo utilizzo.
- Tenere i materiali della confezione, come i sacchetti di plastica, fuori dalla portata dei bambini, perché potrebbero soffocarli o ucciderli.
- Non utilizzare nel traffico.
- Non consentire ai bambini di sostare o giocare nel veicolo.
- Utilizzare solo la batteria specificata dal produttore.
- Utilizzare solo il caricabatterie specificato dal produttore.
- Non utilizzare mai parti fornite da altri produttori.
- Non lasciare che i bambini giochino con il caricabatterie.
- Il numero di connessioni elettriche del prodotto non può mai essere superiore a quello raccomandato.
- I giocattoli utilizzati dai bambini al di fuori di luoghi privati possono essere potenzialmente pericolosi.
- Il telecomando non è un giocattolo. È destinato esclusivamente all'uso da parte di un adulto e non deve essere utilizzato da un bambino. È sempre necessaria la supervisione di un adulto. La portata della ricezione può variare in modo significativo a seconda delle condizioni atmosferiche, della batteria e di altre condizioni ambientali.
- La confezione deve essere conservata perché contiene informazioni importanti.
- Questo giocattolo contiene una batteria non sostituibile.
- Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo deve essere esaminato regolarmente per verificare l'eventuale presenza di danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti; in caso di danni, il giocattolo non deve essere utilizzato con questo caricabatterie finché il danno non è stato riparato.
- Si ricorda che il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, in quanto è necessaria una certa abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.



" Mercedes-Benz" e  sono proprietà intellettuale di Mercedes-Benz Group AG.

Sono utilizzati da Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd. su licenza.

**MERCEDES AMG CLE 53
MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ
PENTRU PLIMBĂRI
QLS-8608**

Instrucțiuni de instalare și utilizare

Model de mașină pentru simulare

Funcționare în față, înapoi și direcție cu telecomanda

Funcționare în față, înapoi și direcție manuală

Muzică încorporată, redare muzică de pe dispozitiv extern

Funcție volan cu muzică

Funcție de reglare a volumului

Afișaj de alimentare

Greutate maximă: 25KGS

Avertisment: Jucăria trebuie asamblată de un adult.

Avertisment: Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult.

Nu utilizați niciodată pe drumuri, în apropierea vehiculelor cu motor, pe sau în apropierea pantelor, treptelor, piscinelor sau altor corpuri de apă; purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți mai mult de un rider.

-Utilizați numai bateria specificată de producător.

-Utilizați numai încărcătorul specificat de producător.

A x 1

Caroserie

B x 4

Roată

C x 4

Capac roată

D x 1

Volan

E x 1

Parbriz

F x 1

Scaun

G x 2

Oglindă retrovizoare

H x 2

Cheie

I x 4

Piuliță (M8) (preinstaltă pe axele față și spate)

J x 7Șaibă de reglaj (D20/10)
(preinstaltă pe axele
față și spate)**K** x 1

Încărcător

L x 1

Manual


M x 1

Telecomandă


Specificațiile produsului:

Baterie:	12V4.5AH
Motor de propulsie:	12V390*2(18000RPM)
Motor de direcție:	12V380*1(5600RPM)
Vârsta potrivită:	3-8 ani
Greutatea maximă:	25kg
Dimensiuni mașină:	99*55*43cm
Viteză:	3-5km/h
Timp de încărcare:	8-12ore
Încărcător:	Intrare: 100V-240V 50/60Hz Ieșire: 12V 0.5A

Bateria pentru telecomandă: **AAA1.5V*2 (nu este inclusă)**

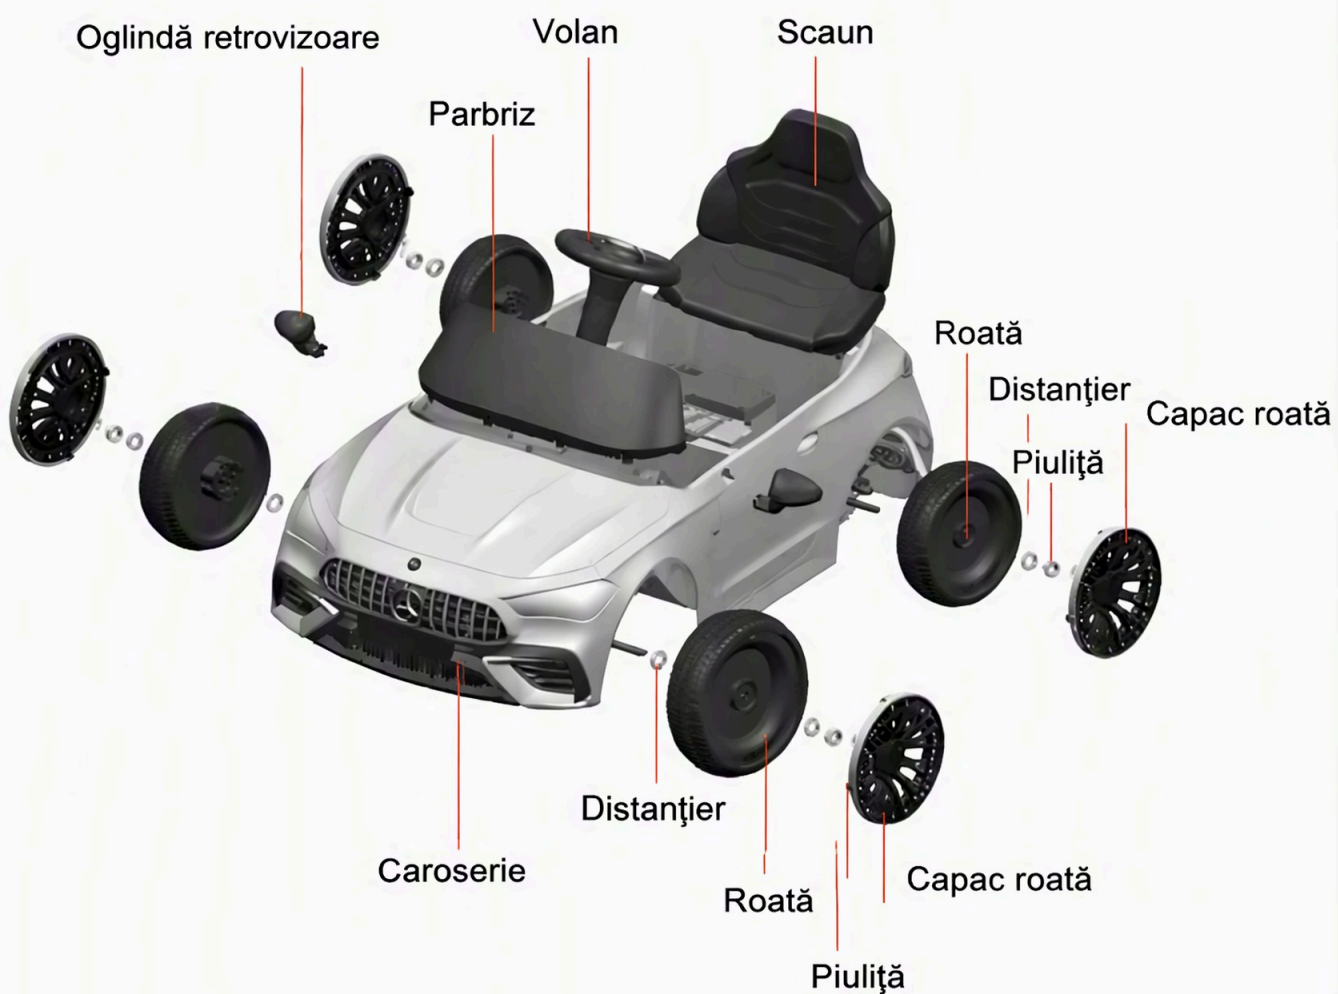



Funcții

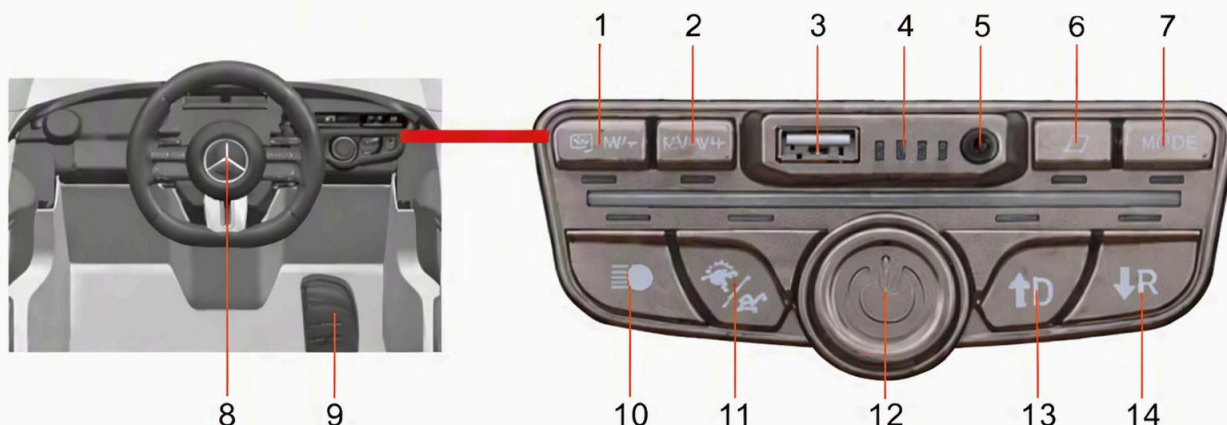

Descrierea funcțiilor

1. Muzică / Anterior: În modul muzică încorporată, apăsarea scurtă este pentru schimbarea melodiei, în timp ce în modul dispozitiv extern, apăsarea scurtă este pentru melodia anterioară; apăsarea lungă în ambele moduri va reduce volumul.
2. Muzică / Următor: În modul muzică încorporată, apăsarea scurtă este pentru schimbarea melodiei, în timp ce în modul dispozitiv extern, apăsarea scurtă este pentru melodia următoare; apăsarea lungă în ambele moduri va crește volumul.
3. Interfață USB: Inserarea unui dispozitiv USB permite redarea muzicii de pe dispozitiv.
4. Afișaj alimentare: Cele patru lumini aprinse indică încărcare completă, lumina verde din dreapta este stinsă, indicând necesitate încărcării, iar cele două lumini din dreapta sunt stinse, indicând baterie extrem de descărcată și necesitatea încărcării imediate.
5. Interfață MP3: Inserarea unui MP3 permite redarea muzicii de pe dispozitiv.
6. Muzică: Redă muzica încorporată a dispozitivului.
7. Comutator mod: Comutare între muzica încorporată a dispozitivului și dispozitive externe.
8. Buton claxon: Apăsați pentru claxon.
9. Pedală de picior: Aplică putere produsului. Pentru a deplasa vehiculul, apăsați butonul 14 „D” sau „R” și apăsați pedala. Pentru a frâna sau a încetini, eliberați presiunea de pe pedală.
10. Buton lumină: Pornește/oprește luminile/semnalizatoarele.
11. Viteză mare / mică: Comutare între viteze de conducere mare și mică pentru produs.
12. Alimentare: Pornește sau oprește produsul, apăsare scurtă pentru a întrerupe redarea muzicii, apoi apăsare scurtă pentru a relua redarea, apăsare lungă pentru a opri alimentarea.
13. Înainte: Setarea de conducere în direcția înainte.
14. Înapoi: Setarea de conducere în direcția înapoi.

Descrierea comutatorului de mod de control

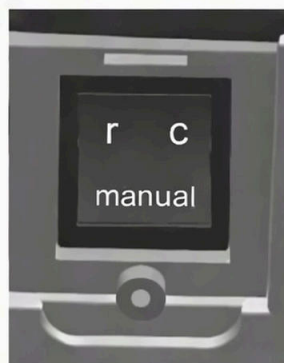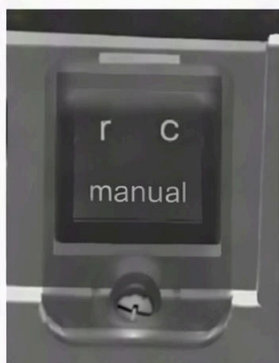

Modul 1: control la distanță.

În acest mod, numai adulții pot utiliza telecomanda pentru a controla deplasarea înainte, înapoi și direcția produsului, iar comutatorul de picior nu poate controla produsul.

Modul 2: control manual.

În acest mod, funcțiile de deplasare înainte, înapoi și direcție ale produsului pot fi operate numai de către copii. Selectați treapta de mers înainte sau înapoi, apăsați comutatorul de picior pentru a controla deplasarea înainte sau înapoi a produsului și rotiți volanul manual pentru a controla direcția.

Metoda de operare pentru comutarea modului:

Găsiți comutatorul de mod sub scaun; acesta are un capac transparent și este fixat cu un șurub, astfel încât părinții să-l poată deschide cu o șurubelniță, să rotească comutatorul în treapta „r c” pentru modul de control la distanță și să rotească comutatorul în treapta „manual” pentru modul de control manual.

Funcțiile și instrucțiunile telecomenzii

Nu comutați între înainte și înapoi când mașina este în mișcare, altfel transmisia și motorul se vor deteriora.

Doar tutorele legal al copilului poate folosi telecomanda.

Produsul este operat în principal prin telecomandă.

Telecomanda a finalizat deja verificarea codului la ieșirea din fabrică și poate fi utilizată direct

după adăugarea bateriei!



Dacă telecomanda nu poate fi utilizată, încercați următorii pași:

Pasul 1: Porniți comutatorul de alimentare al vehiculului.

Pasul 2: Țineți apăsat butoanele Înainte și Înapoi timp de 3 secunde pentru a începe asocierea codului, se va aprinde primul LED;

Pasul 3: Porniți acum alimentarea mașinii, se va aprinde primul LED, asocierea codului a reușit.

Dacă telecomanda nu rulează timp de 10 secunde, va intra în modul standby.

Apăsați orice tastă pentru a o trezi.

Apăsați butonul „P” pentru a frâna, toate LED-urile vor clipi, iar celelalte funcții ale butoanelor nu vor funcționa; apăsați din nou „P” pentru a elibera frâna și a restabili funcțiile celorlalte butoane.

Specificații pentru utilizarea bateriilor

Nu amestecați baterii noi cu baterii vechi sau baterii de tipuri diferite.

Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile.

Nu inversați polaritatea bateriilor și nu provocați scurtcircuit, altfel pot apărea probleme.

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.

Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă.

Doar adulții pot reîncărca sau înlocui bateriile.

Nu provocați scurtcircuit la bornele de alimentare.

Reîncărcați bateriile numai atunci când sunt scoase din mașinuță.

Scoateți bateriile uzate din mașinuță și păstrați-le departe de accesul copiilor.

Îndepărtați șuruburile capacului bateriilor cu o șurubelniță, deschideți capacul bateriilor conform săgeților, iar la modelul de telecomandă 2.4 G instalați două baterii AA 1,5 V respectând polaritatea corectă.


1. Instalați roțile din față

Mai întâi, îndepărtați bucșa axului, piulița și o garnitură de pe axa din față, apoi instalați roata, garnitura și piulița pe axa din față, strângeți piulița cu o cheie și, în final, montați capacul roții pe roată. Instalați roata din față pe cealaltă parte în același mod.




2. Instalați roțile din spate

Mai întâi, îndepărtați manșonul arborelui, piulița, garnitura și tubul din carton de pe axa din spate, apoi instalați în ordine reductorul, roata, garnitura și piulița pe partea dreaptă a axei din spate, instalați roata din partea stângă în același mod, strângeți piulițele cu 2 chei și, în final, montați capacele roților pe roți.

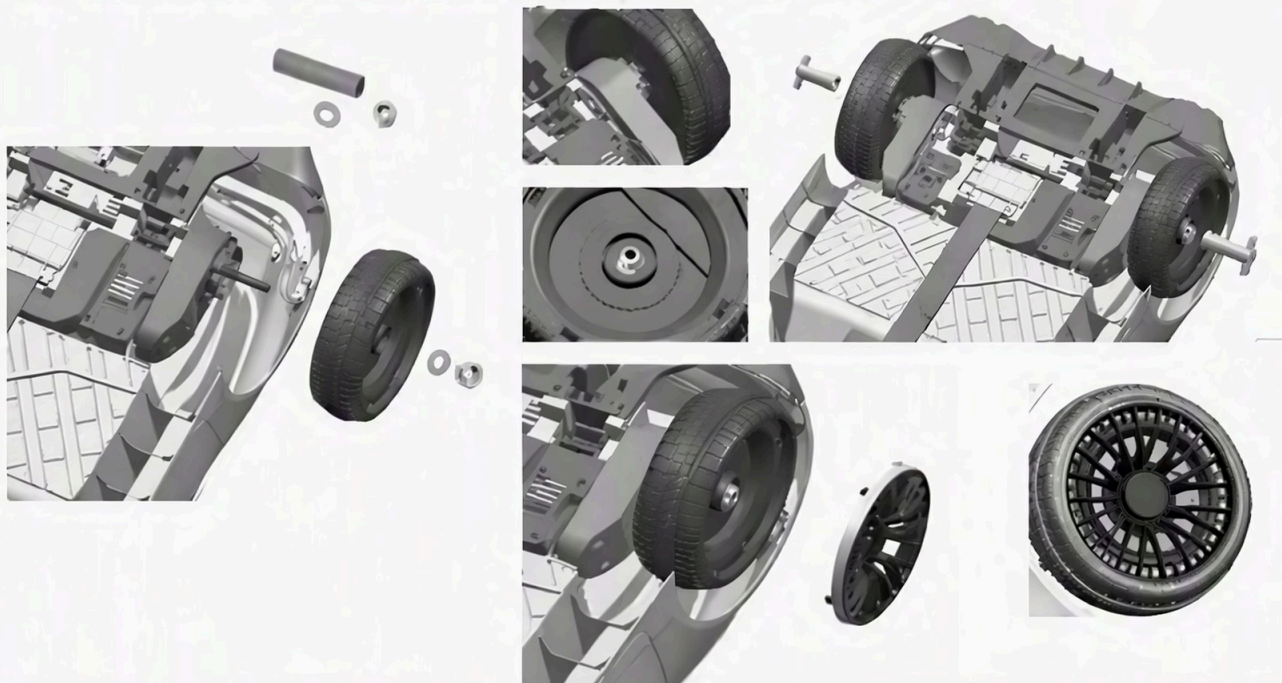




3. Instalați volanul

Mai întâi conectați cablul volanului la panoul de instrumente, apoi introduceți cablul în orificiul pentru cablu și, în final, aliniați volanul cu conectorul.

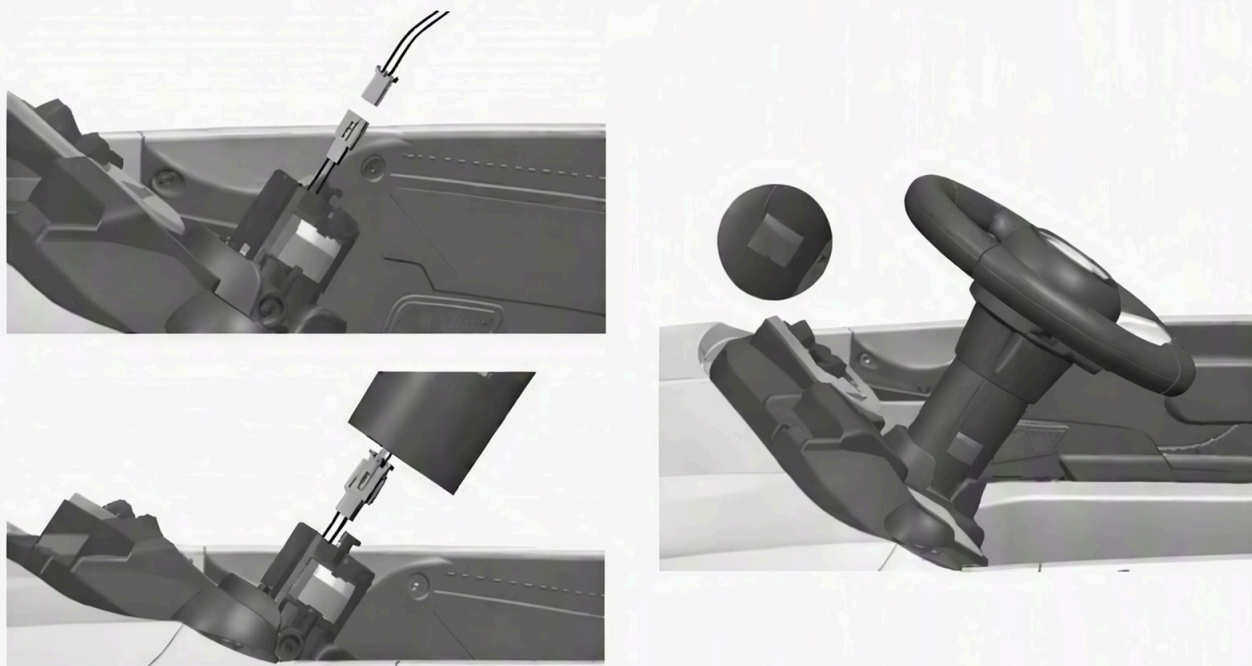



4. Instalați parbrizul și oglinzile retrovizoare

Mai întâi aliniați parbrizul la poziția de pe caroserie și fixați clema în poziția orificiului. Apoi introduceți oglinzile în orificiile de pe uși. Îndepărtați folia de protecție de pe suprafața oglinzilor.

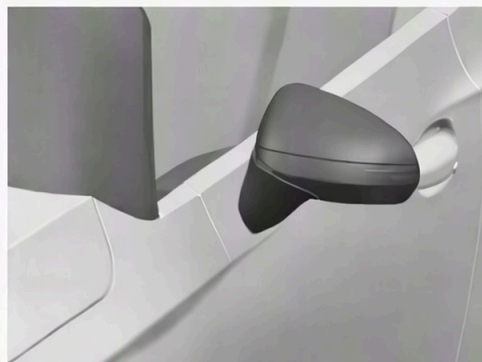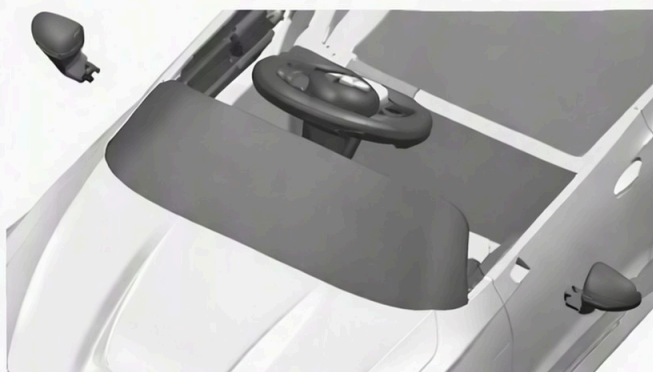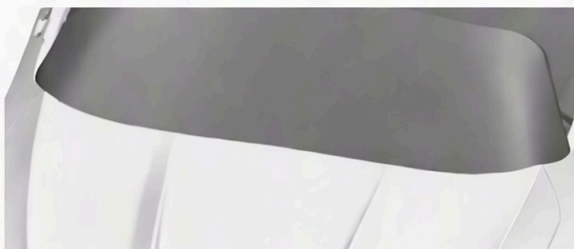


5. Conectați cablul de alimentare

Conectați cablul de alimentare la baterie. Apoi porniți alimentarea pentru a verifica circuitele.

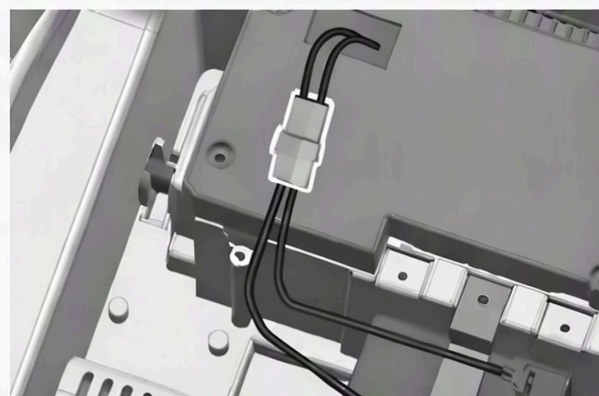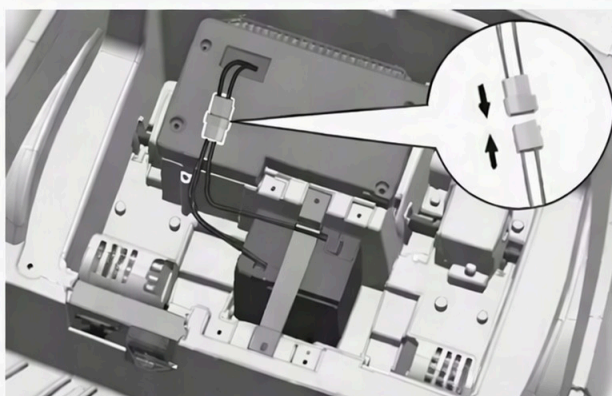

6. Instalați scaunul

Mai întâi aliniați spătarul cu poziția corpului și instalați-l, apoi aliniați scaunul cu poziția de sub spătar și strângeți șuruburile cu o șurubelniță

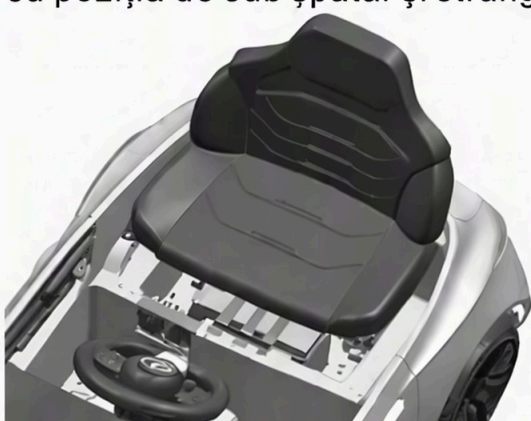


Pașii de încărcare sunt următorii:

Pasul 1: Găsiți orificiul de încărcare de sub scaun.

Pasul 2: Conectați cablul încărcătorului la punctul de încărcare.

Pasul 3: Conectați încărcătorul la priza de alimentare.

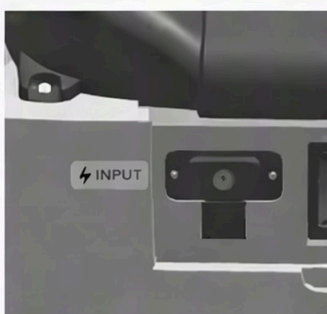

Instrucțiuni de încărcare

Încărcați bateria înainte de prima utilizare, în caz contrar bateria va fi deteriorată permanent.

La încărcare, introduceți ștecherul DC în orificiul de încărcare și ștecherul încărcătorului în priza de alimentare.

Nu utilizați acest produs în timpul încărcării.

Produsul poate fi utilizat timp de o oră după ce a fost complet încărcat. Timpul de încărcare este de 8–12 ore, iar timpul de încărcare nu poate depăși 24 de ore.

Este normal ca temperatura încărcătorului și a bateriei să crească (sub 60 de grade).

Nu lăsați apa să intre în contact cu interfața de încărcare, deoarece poate apărea un scurtcircuit.

Încărcătorul furnizat împreună cu produsul trebuie utilizat, în caz contrar încărcătorul și bateria vor fi deteriorate, iar chiar și un scurtcircuit poate apărea.

Vă rugăm să încărcați produsul atunci când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

Instrucțiuni de utilizare

Nu utilizați produsul în zone periculoase, cum ar fi străzi, drumuri, pante sau canale.

Nu modificați circuitul și dispozitivele electrice suplimentare.

Nu utilizați telecomanda în zile ploioase sau în apă, nu turnați apă sau alte lichide în mașină, țineți produsul departe de foc, în caz contrar mașina va fi deteriorată.

Doar un singur copil poate utiliza produsul, iar greutatea maximă nu poate depăși 25KGS.

Opriti alimentarea când nu este utilizat și deconectați cablul de alimentare când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp.

Deoarece produsul este echipat cu un încărcător de baterie, vă rugăm să verificați dacă carcasa ștecherului și celelalte părți prezintă deteriorări și să reparați piesele deteriorate.

Produsul trebuie asamblat de către un adult! Înainte de asamblare, șuruburile și știfturile sunt vârfuri ascuțite periculoase.

Întreținere

- Înainte de utilizare, verificați cablajul, ștecherul, carcasa și celelalte piese, asigurându-vă că nu există deteriorări.
- Atunci când utilizați produsul după o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că piesele din fontă sunt lubrificate pentru a evita rugina.
La depozitare, așezați produsul pe o suprafață plană, asigurându-vă că nu este expus la lumina directă a soarelui.
Păstrați produsul în interior sau acoperiți-l cu o cârpă rezistentă la apă.
- Țineți produsul departe de sobe, cuptoare și încălzitoare pentru a evita topirea plasticului.
- Curățați suprafața cu o cârpă uscată. Curățați piesele din plastic cu soluție pentru lustruit mobilier fără ceară.
- Nu curățați piesele din plastic cu soluții chimice. Nu curățați mașina cu apă.
- Nu conduceți pe vreme umedă – acest lucru poate deteriora generatorul, sistemul electric sau su bateria.
- Atunci când nu este utilizat, asigurați-vă că alimentarea este oprită – comutatorul trebuie să fie pe poziția 'STOP' sau 'OFF'.
- Nu utilizați o siguranță care nu respectă specificațiile convenite.
- Nu faceți modificări acestui produs sau sistemului electric. Orice deteriorări trebuie reparate de un profesionist sau sub supravegherea unui profesionist.

Depanare

Problemă	Cauză	Soluție
Mașina nu pornește.	- Bateria este descărcată. - Butonul de pornire nu s-a apăsat corect. - Conectorul de alimentare este defect. - Defecțiune a bateriei. - Dispozitivele electrice sunt deteriorate. - Generatorul este defect.	- Asigurați-vă că bateria este complet încărcată. - Urmați instrucțiunile când utilizați acest produs. - Reinstalați conectorul de alimentare. - Schimbați bateria. - Schimbați dispozitivele electrice. - Schimbați generatorul.
Bateria nu se încarcă.	- Conectorul bateriei este defect. - Încărcătorul nu încarcă. - Încărcătorul este defect.	- Reinstalați conectorul. - Conectați din nou încărcătorul. - Schimbați încărcătorul.
Mașina nu merge departe.	- Bateria nu este complet încărcată. - Bateria este suprautilizată.	- Asigurați-vă că bateria este complet încărcată. - Schimbați bateria.
Există un zgomot ușor și mașina se încălzește la încărcare.	- Acest lucru este normal.	- Nu este necesară nicio acțiune.
Mașina funcționează la viteză redusă.	- Bateria este suprautilizată. - Bateria este descărcată. - Produsul a depășit sarcina maximă admisă. - Suprafață de conducere neuniformă.	- Schimbați bateria. - Asigurați-vă că bateria este complet încărcată. - Asigurați-vă că greutatea este sub 25 kg. - Conduceți pe o suprafață plană și uniformă.



AVERTISMENT

- Jucăria trebuie asamblată de un adult înainte de utilizare. În stare neasamblată conține posibile puncte ascuțite, muchii ascuțite și părți mici, astfel că vă rugăm să o păstrați la îndemâna copiilor.
- Toate conexiunile circuitelor din jucărie trebuie realizate corespunzător. Orice conexiuni incorecte ale circuitelor pot cauza posibile defecțiuni periculoase, scurtcircuit, defectarea bruscă a echipamentului și alte posibile defecțiuni.
- Doar adulții pot instala piesele și regla mașina, și trebuie să păstreze părțile mobile la îndemâna copiilor. Copiii pot utiliza produsul doar în compania adulților, iar adultul nu poate părăsi locul în timpul procesului.
- Doar adulții pot încărca bateria, iar produsul trebuie încărcat înainte de prima utilizare.
- Păstrați astfel de materiale de ambalare, cum ar fi pungile din plastic, la îndemâna copiilor, altfel acestea îi pot sufoca sau ucide.
- Nu trebuie utilizat în trafic.
- Nu permiteți copiilor să stea în picioare sau să se joace în vehicul.
- Utilizați doar bateria specificată de producător.
- Utilizați doar încărcătorul specificat de producător.
- Nu utilizați niciodată piese furnizate de alți producători.
- Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu încărcătorul.
- Numărul de putere conectată de produs nu poate depăși niciodată numărul recomandat.
- Jucăriile utilizate de copii în afara locurilor private pot fi potențial periculoase.
- Telecomanda nu este o jucărie. Este destinată exclusiv utilizării de către adulți și nu trebuie utilizată de copii. Este necesară supravegherea atentă a unui adult. Raza de recepție poate varia semnificativ în funcție de condițiile meteorologice, bateria și alte condiții de mediu.
- Ambalajul trebuie păstrat deoarece conține informații importante.
- Această jucărie conține o baterie care nu poate fi înlocuită.
- Încărcătorul utilizat cu jucăria trebuie verificat în mod regulat pentru a depista eventuale deteriorări ale cablului, ștecherului, carcasei și ale altor componente, iar, în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată cu acest încărcător până la repararea prealabilă a deteriorării.
- Reamintire: jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece sunt necesare abilități pentru a evita căderile sau coliziunile care ar putea provoca vătămări utilizatorului sau terților.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA

