
US_CA_UK_FR_ES_PT_DE_IT_RO

IN250700183V02

851-052V00

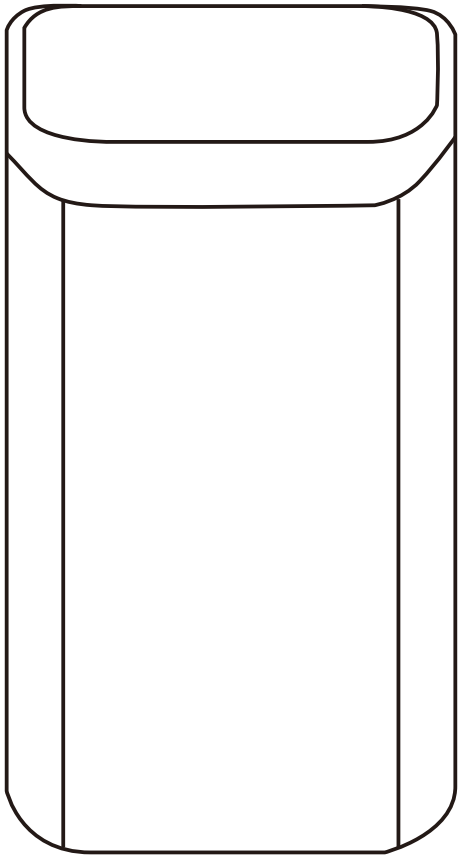

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**
***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

EN

SAFETY

These instructions are for your safety. Please read through them thoroughly prior to installation and retain them for future reference.


- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity;
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of;
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- This product is suitable for indoor use only.
- Always insert batteries correctly with regard to the polarities (+and-)marked on the battery and the battery compartment.
- Never pour liquids on the sensor or touch with wet hands.

Product functions


- This product will detect when an object passes through the sensors range, which is up to about 20cm above the panel.
- The On/Off switch is located at the back of the bin.
- Battery(Qty)4xLR6/AA,1.5V(Batteries are not included)
- The lid stays closed and the bin is waiting to be activated to open. Red light flashes every 5 seconds to indicate this mode.
- When the sensor detects movement, the lid will open. The lid will stay open as long as the sensor detects movement within its effective range. Once the sensor doesn't detect movement, the lid will close in5 seconds.
- You can also open the lid by pressing the "OPEN" button, the lid will stay open until the "CLOSE" button is pressed. During this mode a green light will appear.
- Note: When the green light is flashing the sensor is deactivated and the bin lid can only be closed by pressing the "CLOSE" button.
- **CAUTION**: Pushing the lid down by hand will damage the unit.

EN


Operation Logic

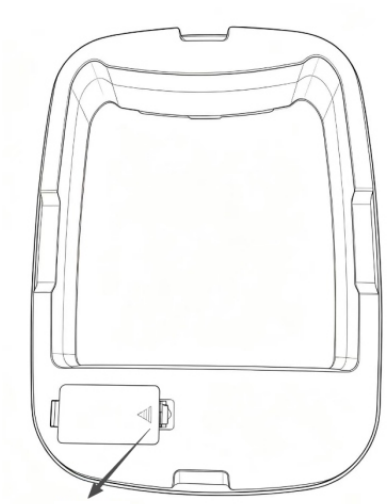


OPEN

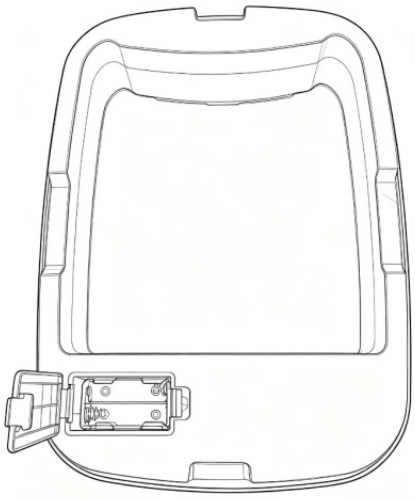

TAKE OUT BATTERY STAND

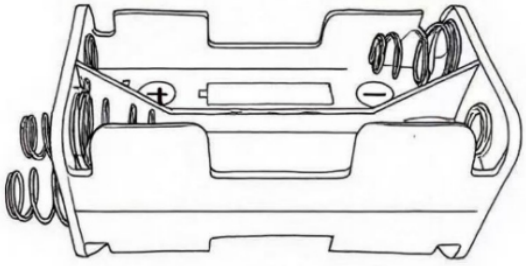

Battery stand

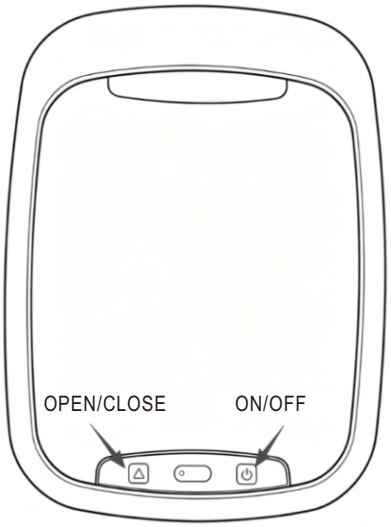

Power On/Off

Press and hold the [ON/OFF] button for 5 seconds to complete power-on. Press and hold it for 5 seconds to power off.

01. Auto Mode

The red light flashes.

The lid closes automatically after 5 seconds.

02. Manual Mode

The green light flashes.

Press the [Open/Close] button on the left to open and close the lid manually.

CAUTION

If press down on the lid with your hand, the program will automatically resume normal operation after 60 seconds.

FR

SÉCURITÉ

Ces instructions sont destinées à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant l'installation et les conserver pour référence ultérieure.


- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées;
- Les différents types de batteries ou les batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées;
- Les batteries doivent être insérées selon la polarité correcte;
- Les batteries déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre;
- Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Insérez toujours les piles correctement en respectant les polarités (+ et -) indiquées sur la pile et le compartiment à piles.
- Ne versez jamais de liquide sur le capteur et ne le touchez pas avec les mains mouillées.

Fonctions du produit


- Ce produit détecte lorsqu'un objet passe dans le champ des capteurs, qui s'étend jusqu'à environ 20 cm au-dessus du panneau.
- L'interrupteur marche/arrêt est situé à l'arrière de la poubelle.
- Piles (quantité) : 4 piles LR6/AA, 1,5 V (piles non fournies)
- Le couvercle reste fermé et la poubelle attend d'être activée pour s'ouvrir. Un voyant rouge clignote toutes les 5 secondes pour indiquer ce mode.
- Lorsque le capteur détecte un mouvement, le couvercle s'ouvre. Le couvercle reste ouvert tant que le capteur détecte un mouvement dans son champ d'action. Une fois que le capteur ne détecte plus de mouvement, le couvercle se referme en 5 secondes.
- Vous pouvez également ouvrir le couvercle en appuyant sur le bouton « OPEN » (OUVRIR) ; le couvercle restera ouvert jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton « CLOSE » (FERMER). Dans ce mode, un voyant vert s'allume.
- Remarque : lorsque le voyant vert clignote, le capteur est désactivé et le couvercle de la poubelle ne peut être fermé qu'en appuyant sur le bouton « CLOSE » (FERMER).
- **ATTENTION :** appuyer sur le couvercle à la main endommagera l'appareil.

FR


Logique de fonctionnement

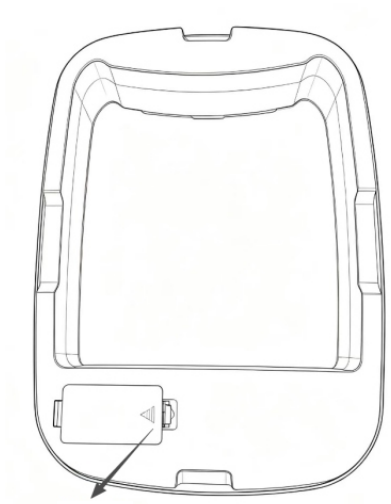


OUVRIR

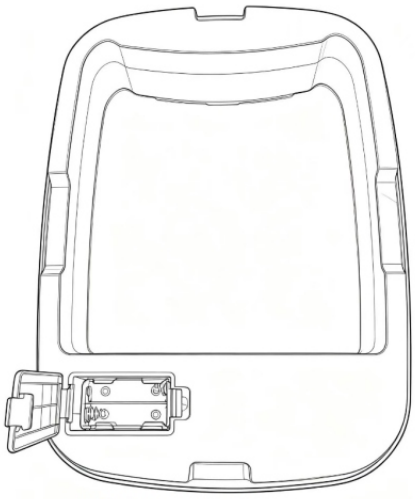

RETIRER LE SUPPORT DE BATTERIE

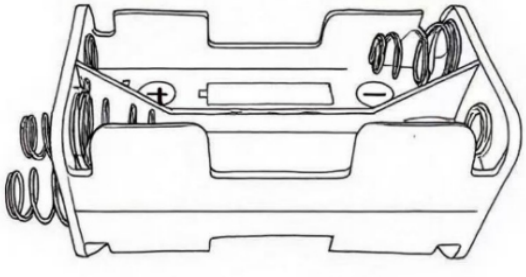

Support de batterie

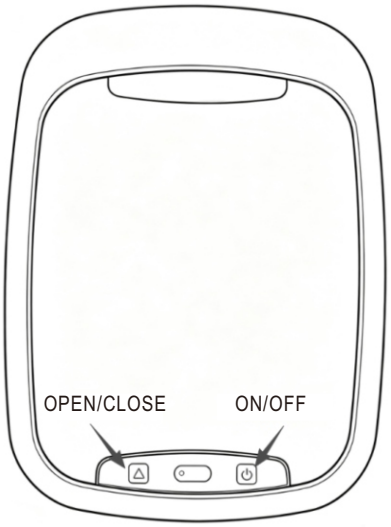

Mise sous tension/hors tension

Maintenez le bouton [ON/OFF] enfoncé pendant 5 secondes pour terminer la mise sous tension. Maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour mettre l'appareil hors tension.

01. Mode Auto

Le voyant rouge clignote.

Le couvercle se ferme automatiquement après 5 secondes.

02. Mode Manuel

Le voyant vert clignote.
Appuyez sur le bouton [Open/Close] à gauche pour ouvrir et fermer le couvercle manuellement.

ATTENTION

Si vous appuyez sur le couvercle avec la main, le programme reprendra automatiquement son fonctionnement normal après 60 secondes.

ES

SEGURIDAD

Estas instrucciones son para su seguridad. Léalas detenidamente antes de la instalación y consérvelas para futuras consultas.


- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Las pilas no recargables no deben recargarse;
- No deben mezclarse diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas;
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta;
- Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y desecharse de forma segura;
- Si el aparato va a estar sin usar durante un periodo prolongado, se deben retirar las pilas.
- No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación.
- Este producto solo es apto para uso en interiores.
- Inserte siempre las pilas correctamente, respetando las polaridades (+ y -) marcadas en la pila y en el compartimento de las pilas.
- Nunca vierta líquidos sobre el sensor ni lo toque con las manos mojadas.

Funciones del producto


- Este producto detecta cuando un objeto pasa por el rango de los sensores, que es de hasta unos 20 cm por encima del panel.
- El interruptor de encendido/apagado se encuentra en la parte posterior del cubo.
- Baterías (cantidad): 4 LR6/AA, 1,5 V (las baterías no están incluidas).
- La tapa permanece cerrada y el cubo de basura espera a ser activado para abrirse. Una luz roja parpadea cada 5 segundos para indicar este modo.
- Cuando el sensor detecta movimiento, la tapa se abre. La tapa permanecerá abierta mientras el sensor detecte movimiento dentro de su rango efectivo. Una vez que el sensor deja de detectar movimiento, la tapa se cierra en 5 segundos.
- También puede abrir la tapa pulsando el botón «OPEN» (Abrir); la tapa permanecerá abierta hasta que se pulse el botón «CLOSE» (Cerrar). Durante este modo, aparecerá una luz verde.
- Nota: Cuando la luz verde parpadea, el sensor está desactivado y la tapa del cubo solo se puede cerrar pulsando el botón «CLOSE» (Cerrar).
- **PRECAUCIÓN:** Empujar la tapa hacia abajo con la mano dañará la unidad.

ES


Lógica de funcionamiento

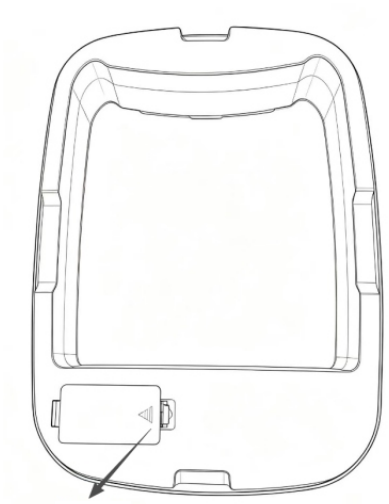


ABRIR

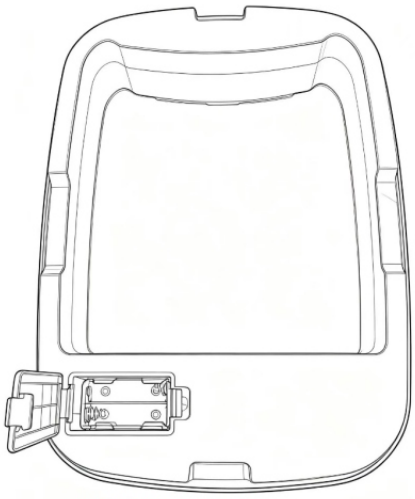

RETIRAR EL SOPORTE DE LA BATERÍA

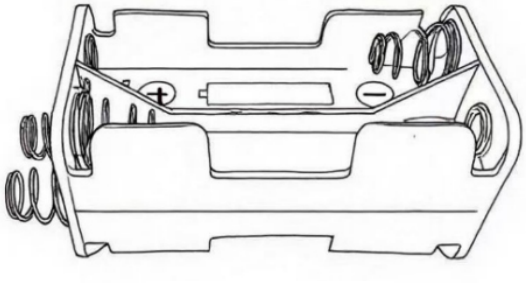

Soporte de la batería

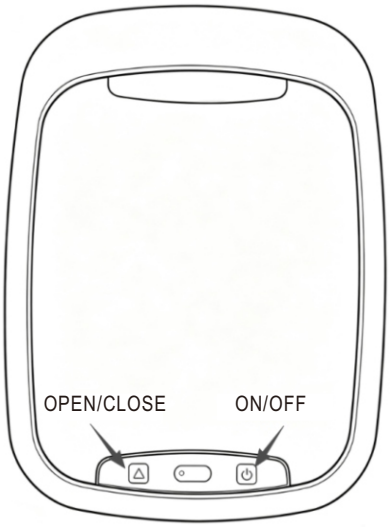

Encendido/Apagado

Mantenga presionado el botón [ON/OFF] durante 5 segundos para completar el encendido. Manténgalo presionado durante 5 segundos para apagar.

01. Modo Automático

La luz roja parpadea.

La tapa se cierra automáticamente después de 5 segundos.

02. Modo Manual

La luz verde parpadea.

Presione el botón [Open/Close] de la izquierda para abrir y cerrar la tapa manualmente.

PRECAUCIÓN

Si presiona la tapa con la mano, el programa reanudará automáticamente el funcionamiento normal después de 60 segundos.

PT

SEGURANÇA

Estas instruções são para sua segurança. Leia-as atentamente antes da instalação e guarde-as para referência futura.


- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas;
- Não se devem misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas;
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta;
- As pilhas gastas devem ser removidas do aparelho e descartadas de forma segura;
- Se o aparelho for armazenado sem uso por um longo período, as pilhas devem ser removidas;
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
- Este produto é adequado apenas para uso interno.
- Insira sempre as pilhas corretamente, respeitando as polaridades (+ e -) marcadas na pilha e no compartimento das pilhas.
- Nunca derrame líquidos sobre o sensor nem toque com as mãos molhadas.

Funções do produto


- Este produto detecta quando um objeto passa pelo alcance dos sensores, que é de até cerca de 20 cm acima do painel.
- O interruptor liga/desliga está localizado na parte traseira do caixote.
- Bateria (quantidade) 4xLR6/AA, 1,5 V (as baterias não estão incluídas)
- A tampa permanece fechada e o caixote aguarda ser ativado para abrir. Uma luz vermelha pisca a cada 5 segundos para indicar este modo.
- Quando o sensor deteta movimento, a tampa abre-se. A tampa permanecerá aberta enquanto o sensor detetar movimento dentro do seu alcance efetivo. Quando o sensor não detetar movimento, a tampa fechará em 5 segundos.
- Também pode abrir a tampa pressionando o botão «ABRIR», a tampa permanecerá aberta até que o botão «FECHAR» seja pressionado. Durante este modo, uma luz verde aparecerá.
- Nota: Quando a luz verde estiver a piscar, o sensor está desativado e a tampa da lixeira só pode ser fechada pressionando o botão «FECHAR».
- **CUIDADO**: Empurrar a tampa para baixo com a mão danificará a unidade.

PT


Lógica de funcionamento

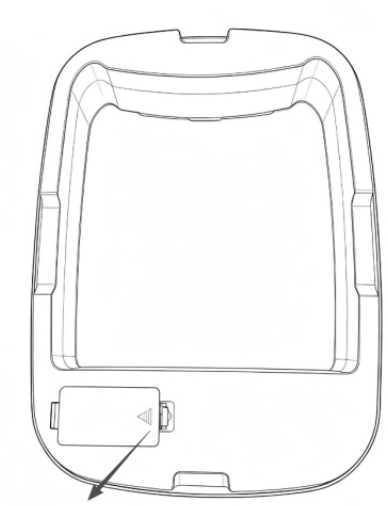


ABRIR

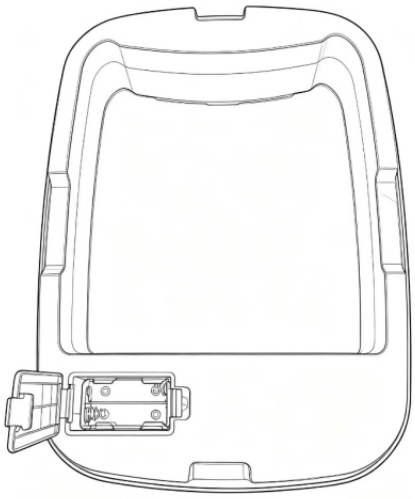

RETIRAR O SUPORTE DA BATERIA

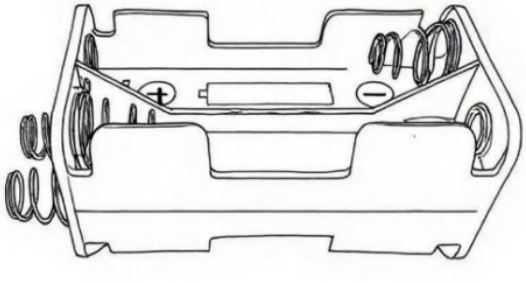

Suporte da bateria

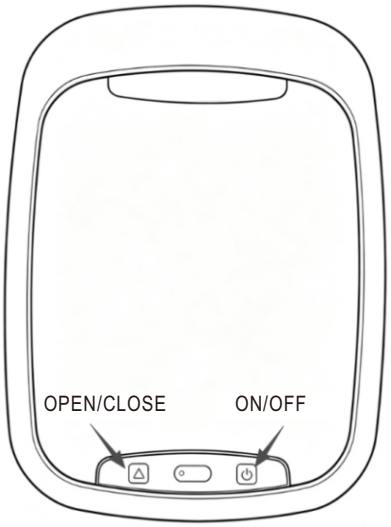

Ligar/Desligar

Mantenha premido o botão [ON/OFF] durante 5 segundos para ligar o aparelho. Mantenha-o premido durante 5 segundos para desligar o aparelho.

01. Modo Automático

A luz vermelha pisca.

A tampa fecha-se automaticamente após 5 segundos.

02. Modo Manual

A luz verde pisca.

Prima o botão [Abrir/Fechar] à esquerda para abrir e fechar a tampa manualmente.

ATENÇÃO

Se pressionar a tampa com a mão, o programa retomará automaticamente o funcionamento normal após 60 segundos.

DE

SICHERHEIT

Diese Anweisungen dienen Ihrer Sicherheit. Bitte lesen Sie sie vor der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.


- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Unterschiedliche Batterie- bzw. Akkutypen sowie neue und alte Batterien dürfen nicht gemischt eingesetzt werden.
- Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend und entsorgen Sie diese umweltgerecht.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen oder es lagern wollen.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Legen Sie die Batterien immer korrekt ein, indem Sie die Polaritäten (+ und -) auf der Batterie und im Batteriefach beachten.
- Gießen Sie niemals Flüssigkeiten auf den Sensor und berühren Sie ihn nicht mit nassen Händen.

Produktfunktionen


- Dieses Produkt erkennt, wenn ein Objekt den Sensorbereich passiert, der sich bis zu etwa 20 cm über dem Panel befindet.
- Der Ein-/Aus-Schalter befindet sich auf der Rückseite des Behälters.
- Batterien (Anzahl) 4xLR6/AA, 1,5 V (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten)
- Der Deckel bleibt geschlossen und der Behälter wartet darauf, zum Öffnen aktiviert zu werden. Ein rotes Licht blinkt alle 5 Sekunden, um diesen Modus anzuzeigen.
- Wenn der Sensor eine Bewegung erkennt, öffnet sich der Deckel. Der Deckel bleibt offen, solange der Sensor eine Bewegung innerhalb seines Wirkungsbereichs erkennt. Sobald der Sensor keine Bewegung mehr erkennt, schließt sich der Deckel innerhalb von 5 Sekunden.
- Sie können den Deckel auch durch Drücken der Taste „OPEN” öffnen. Der Deckel bleibt offen, bis die Taste „CLOSE” gedrückt wird. In diesem Modus leuchtet ein grünes Licht.
- Hinweis: Wenn das grüne Licht blinkt, ist der Sensor deaktiviert und der Deckel des Behälters kann nur durch Drücken der Taste „CLOSE” geschlossen werden.
- **VORSICHT:** Das Herunterdrücken des Deckels mit der Hand führt zu einer Beschädigung des Geräts.

DE


Funktionsweise

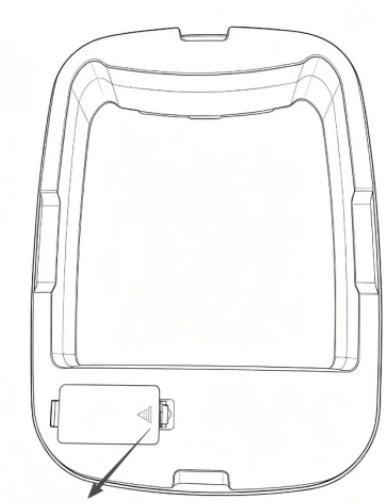


ÖFFNEN

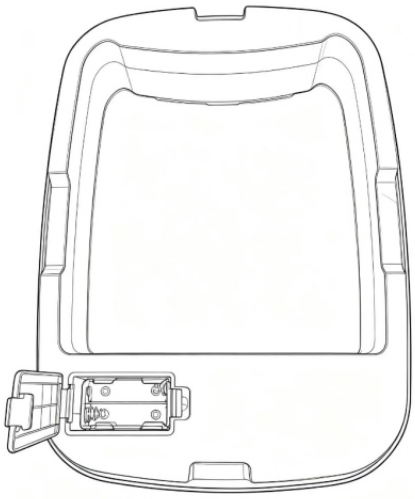

BATTERIEHALTERUNG ENTFERNEN

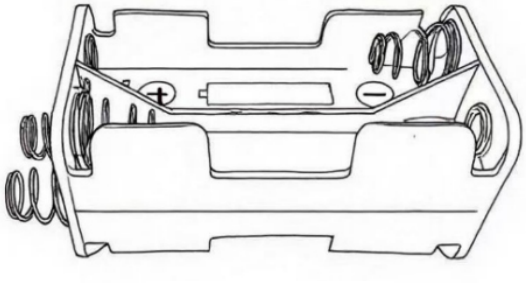

Batteriehalterung

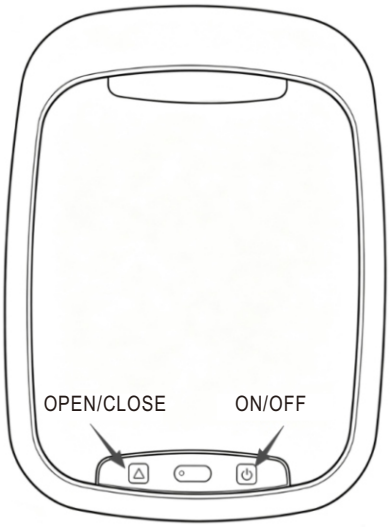

Ein-/Ausschalten

Drücken und halten Sie die [ON/OFF]-Taste 5 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

01. Automatikmodus

Die rote Lampe blinkt.

Der Deckel schließt sich nach 5 Sekunden automatisch.

02. Manueller Modus

Die grüne Lampe blinkt.

Drücken Sie die Taste [Open/Close] links, um den Deckel manuell zu öffnen oder zu schließen.

ACHTUNG

Wenn Sie den Deckel mit der Hand herunterdrücken, setzt das Gerät nach 60 Sekunden automatisch den normalen Betrieb fort.

SICUREZZA

Queste istruzioni sono per la vostra sicurezza. Leggetele attentamente prima dell'installazione e conservatele per riferimento futuro.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano state fornite loro supervisione o istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate;
- Non devono essere mescolati tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta;
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro;
- Se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per un lungo periodo, le batterie devono essere rimosse;
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Questo prodotto è adatto solo per uso interno.
- Inserire sempre le batterie correttamente rispettando le polarità (+ e -) indicate sulla batteria e sul vano batterie.
- Non versare mai liquidi sul sensore né toccarlo con le mani bagnate.


Funzioni del prodotto

- Questo prodotto rileva quando un oggetto passa attraverso il raggio d'azione dei sensori, che arriva fino a circa 20 cm sopra il pannello.
- L'interruttore On/Off si trova sul retro del cestino.
- Batterie (quantità) 4xLR6/AA, 1,5 V (batterie non incluse)
- Il coperchio rimane chiuso e il cestino attende di essere attivato per aprirsi. Una luce rossa lampeggia ogni 5 secondi per indicare questa modalità.
- Quando il sensore rileva un movimento, il coperchio si apre. Il coperchio rimane aperto finché il sensore rileva un movimento all'interno del suo raggio d'azione. Quando il sensore non rileva più alcun movimento, il coperchio si chiude entro 5 secondi.
- È anche possibile aprire il coperchio premendo il pulsante “OPEN”; il coperchio rimarrà aperto fino a quando non verrà premuto il pulsante “CLOSE”. Durante questa modalità si accenderà una luce verde.
- Nota: quando la luce verde lampeggia, il sensore è disattivato e il coperchio del cestino può essere chiuso solo premendo il pulsante “CLOSE”.
- **ATTENZIONE**: spingere il coperchio verso il basso con la mano danneggerà l'unità.


Logica di funzionamento




APRI

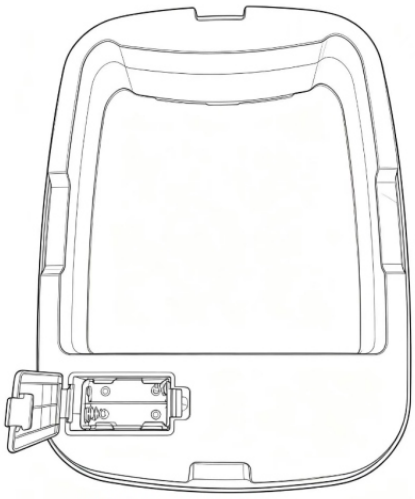

RIMUOVI IL SUPPORTO DELLA BATTERIA

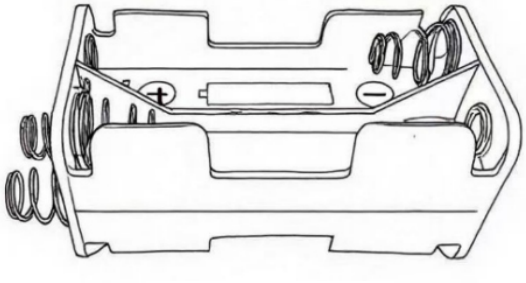

Supporto della batteria

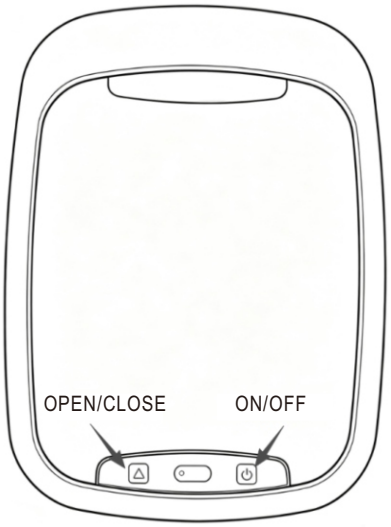

Accensione/Spegnimento

Premere e tenere premuto il pulsante [ON/OFF] per 5 secondi per accendere.
Premere e tenere premuto per 5 secondi per spegnere.

01. Modalità automatica

La luce rossa lampeggia.

Il coperchio si chiude automaticamente dopo 5 secondi.

02. Modalità manuale

La spia verde lampeggia.

Premere il pulsante [Open/Close] a sinistra per aprire e chiudere manualmente il coperchio.

ATTENZIONE

Se si preme con la mano sul coperchio, il programma riprenderà automaticamente il normale funzionamento dopo 60 secondi.

RO

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA


Aceste instrucțiuni sunt menite să vă asigure siguranța. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de instalare și să le păstrați pentru consultare ulterioară.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate;
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din aparat înainte de a fi încărcate;
- Nu se amestecă baterii de tipuri diferite sau baterii noi și uzate;
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă;
- Bateriile descărcate trebuie scoase din aparat și eliminate în siguranță;
- Dacă aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateriile trebuie scoase;
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Introduceți întotdeauna bateriile corect, respectând polaritățile (+ și -) marcate pe baterie și în compartimentul pentru baterii.
- Nu vărsați niciodată lichide pe senzor și nu îl atingeți cu mâinile ude.


Funcțiile produsului

- Acest produs va detecta momentul în care un obiect trece prin raza de acțiune a senzorului, care se întinde până la aproximativ 20 cm deasupra coșului.
- Comutatorul de pornire/oprire se află în partea din spate a coșului.
- Baterii (nr.): 4 x LR6/AA, 1,5 V (bateriile nu sunt incluse)
- Capacul rămâne închis, iar coșul așteaptă să fie activat pentru a se deschide. O lumină roșie clipește la fiecare 5 secunde pentru a indica acest mod de funcționare.
- Când senzorul detectează mișcare, capacul se va deschide. Capacul va rămâne deschis atâta timp cât senzorul detectează mișcare în raza sa de acțiune. Odată ce senzorul nu mai detectează mișcare, capacul se va închide în 5 secunde.
- De asemenea, puteți deschide capacul apăsând butonul „OPEN”; capacul va rămâne deschis până când se apasă butonul „CLOSE”. În acest mod, se va aprinde o lumină verde.
- Notă: Când lumina verde clipește, senzorul este dezactivat, iar capacul coșului de gunoi poate fi închis numai prin apăsarea butonului „CLOSE”.
- **ATENȚIE**: Apăsarea manuală a capacului în jos va deteriora aparatul.


Logica operațională

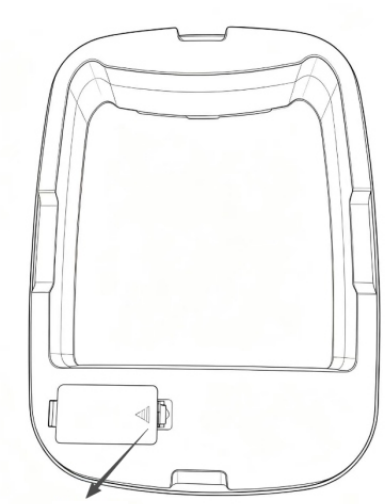


DESCHIDE

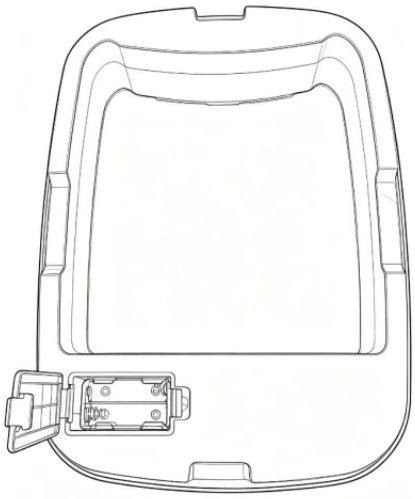

SCOTETI SUPORTUL
PENTRU BATERIE

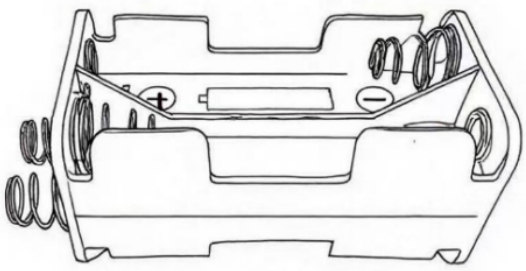

Suport pentru
baterie

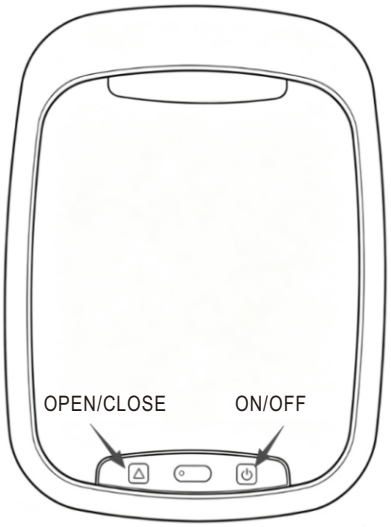

Pornire/Oprire

Țineți apăsat butonul [ON/OFF] timp de 5 secunde pentru a finaliza pornirea. Țineți-l apăsat timp de 5 secunde pentru a opri aparatul.

01. Mod automat

Lumina roșie clipește.

Capacul se închide automat după 5 secunde.

02. Mod manual

Lumina verde clipește.

Apăsați butonul [Deschidere/Închidere] din stânga pentru a deschide și închide manual capacul.

ATENȚIE

Dacă apăsați capacul cu mâna, programul va relua automat funcționarea normală după 60 de secunde.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



Aosom