
AIYAPLAY

IN250700528V01_UK

370-452V90

Electric Ride-on Construcion Car

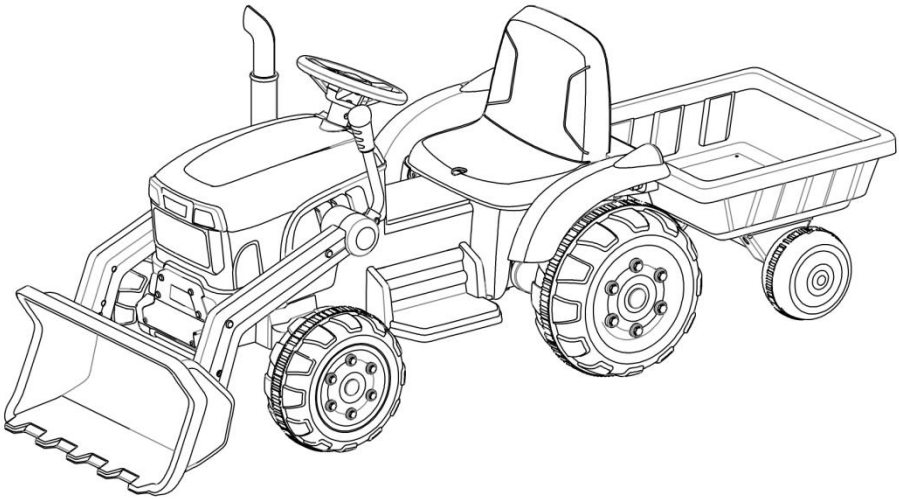

Styles and colors may vary

◎Suitable age for 3-8 Years
◎Maximum user weight: 30kg
◎Adult assembly required

CE

0-3

INSTRUCTION MANUAL

Charge for 4-6 hrs before initial use.
After initial charge,follow the normal recommended charging time.

Tips:due to different configurations, the number of screw、gaskets is also different. Please install them according to the contents of the manual, and the rest are for standby.

SAFETY

Please retain these instructions for future reference.

NOTE:For best performance,only use this vehicle on flat and hard surfaces.

AGE RANGE:3 to 8 years old

WEIGHT CAPACITY:30KG is the maximum weight for 1 rider

The following safety hazards may result in serious injury or death:

- This product contains small parts.Keep children away during assembly.Make sure to remove all packaging material and parts from underneath the vehicle body.
- Never open the battery.Batteries contain lead and lead compounds(acids).
- Limbs,hair,and clothing can get caught in moving parts.Always wear shoes,keep limbs away from moving parts,and do not wear loose clothing while operating this vehicle.
- This vehicle does not have brakes or braking capability.Do not leave a child unattended during operation.DO not use this in a location that may require braking capability.as this could result in loss of control,which may cause serious injury or death.
- Use of this vehicle near streets,motor vehicles,steps,bodies of water,sloped surfaces,hills,wet areas,flammable vapors,in alleys,at night,or in the dark could result in an unexpected accident.
- Usu of this vehicle in unsafe conditions such as snow,rain,loose dirt,mud.sand,or gravel may result in an unexpected accident such as tipping over,and could damage the electrical system or battery.
- Do not operate this vehicle in an unsafe manner.Examples include but are not limited to:

  -pulling the vehicle with another vehicle or similar device

  -Pushing the user

  -Traveling at an unsafe speed

BATTERY WARNINGS

The following safety hazards may result in serious injury or death:

- Use of a battery or charger other than the supplied rechargeable battery and charger may cause a fire or explosion.Only use the supplied battery and charger.
- Use of the rechargeable battery and charger for any other product may result in overheating,fire,or explosion.Never use the supplied rechargeable battery and charger with another product.
- Explosive gases are created during charging.Charge the battery in a well-ventilated area.Do not charge the battery near heat or flammable materials.
- Contact between the positive and negative terminals may result in fire or explosion.Avoid direct contact between the terminals.Picking up the battery by the wires or charger can cause damage to the battery and may result in a fire .Always pick up the battery by its case or handles.
- Liquids on the battery may cause fire or electric shock.Always keep all liquids away from the battery and keep the battery dry.Contact or exposure to battery leakage(lead acid)may cause serious injury.If contact or exposure occurs immediately call your physician.If the chemical is on the skin or in the eyes,flush with cool water for 15 minutes.If the chemical was swallowed,immediately give the person water or milk.Do not give water or milk if the patient is vomiting or has a decreased level of alertness.Do not induce vomiting.
- Battery posts,terminals,and related accessories contain lead and lead compounds(acid)
- Tampering or modifying the electric circuit system may cause a shock,fire or explosion and permanently damage the system.Exposed wiring and circuitry in the charger may cause electric shock.Always keep the charger housing closed.

USER WARNINGS


The following safety hazards may result in serious injury or death:

- Never leave a child unattended.
- Always sit in the seat when using this vehicle.
- Keep your hands,hair,and clothes away from moving part.
- Always wear shoes when operating this vehicle.
- CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 36 months.
- Only drive on level ground.
- Do not go near swimming pools or other bodies of water,drop-offs,or up and down steep inclines.
- Do not drive the vehicle into loose dirt,mud,sand,fine gravel,or on wet surfaces.
- Do not drive the vehicle on streets or near cars.
- WARNING: Protective equipment should be worn, such as safety helmet, protective knee pads, protective elbow pads. Not to be used in traffic.

SPECIFICATIONS

Item	Specification
Batteries	12V 4.5AH
Motor	12V 390# 25W
Age	3-8years
Max Weight	30KG
Dimension	146*58*58.5cm
Speed	3~5km/hr
Play Time	50mins/ recharger time 8-12hours
Charger	Input:100-240V~ 50/60Hz; Output DC 12V 500MA

TOOLS REQUIRED



SCREWDRIVER
(BRING YOUR OWN）



M10 WRENCH
(PROVIDED)




2 PERSON ASSEMBLY



APPROXIMATELY 45 MIN. ASSEMBLY

HARDWARE

1 M4*10mm SCREW



10 PCS
(2 for spare)

2 ϕ10 GASKETS



13 PCS

3 M10 NUTS Preinstalled



8 PCS

4 M4*20mm SCREW



2 PCS

5 M5*35mm SCREW



2 PCS

6 M5 NUTS



2 PCS

7 COTTER PIN



1 PCS


PARTS

A FRONT WHEEL



2 PCS

B REAR WHEEL

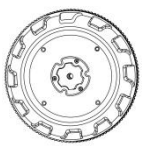


2 PCS

C REAR BUCKET WHEEL




2 PCS

D FRONT WHEEL COVER



2 PCS

E REAR WHEEL COVER

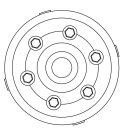


2 PCS

F REAR BUCKET WHEEL COVER



2 PCS

G BUCKET

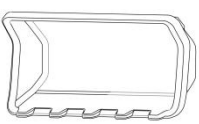

1 PCS

H REMOTE CONTROL



1 PCS

I

CHARGERS




1 PCS

J

BUCKET ARM

(LEFT)

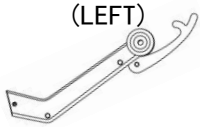


1 PCS

K

BUCKET ARM

(RIGHT)

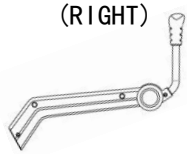

1 PCS

L

BUCKET ARM

COVER



2 PCS

M


SEAT



1 SET

N

CHIMNEY



1 PCS

O


STEERING WHEEL



1 PCS

P

CAR BUCKET

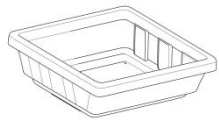

1 PCS

Q

CAR BUCKET


CONNECTION



1 PCS

R

BODY CONNECTION



1 PCS

S

CAR BUCKET LATCH



1 PCS

T

REAR AXLE

(tied under car body)




1 PCS

U

GEAR BOX

(tied under car body)

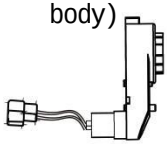

2 PCS

V

CAR BUCKET AXLE

FIXED SEAT




2 PCS

W

CAR BUCKET AXLE


(tied under car body)



1 PCS

X

AUDIO CABLE

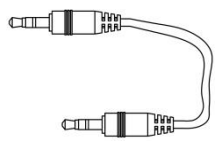


1 PCS

Y

STEERING LEVER

(tied under car body)





1 PCS


Turn over the body so that its body faces up.

Ⓨ Fix the steering lever.

- Insert the steering lever into the body hole.
- Insert φ10 washer on steering lever.
- After the steering lever is installed in place, insert the cotter pin to bend and fix it.

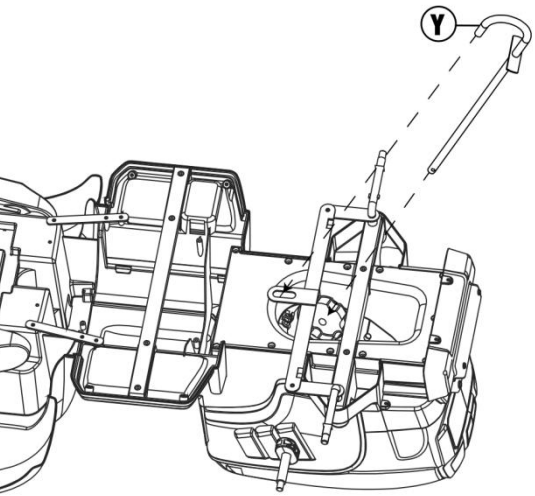

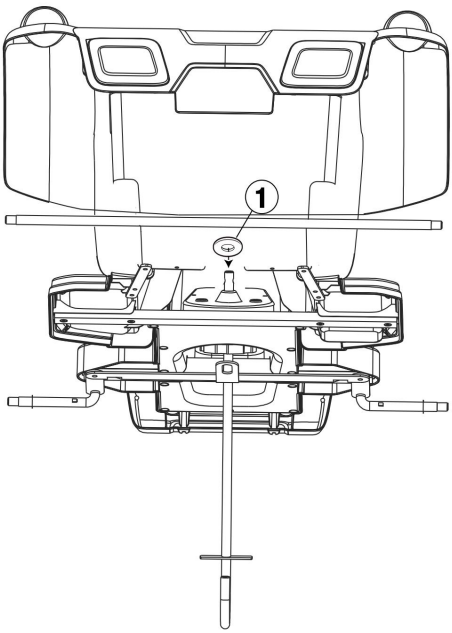

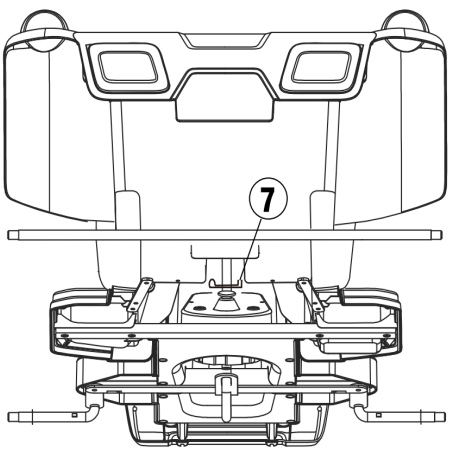

PRODUCT ASSEMBLY


Turn over the body so that its body faces up.

T Fix the rear axle.


- Insert the rear axle into the car.

U Fix the gear box

- Put the gear box into the rear axle, and clip the motor and motor wire into the body slot. (Note: the gear box is distinguished from the left and right)

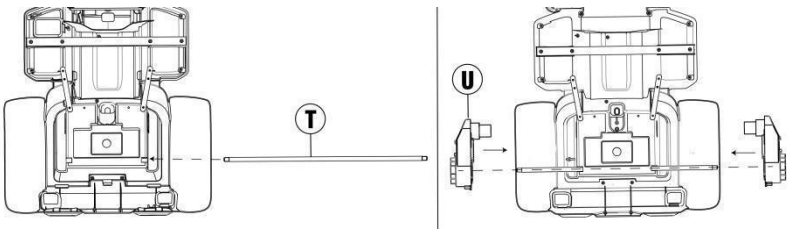

Put the gaskets, front wheel, gaskets and nut into the front axle in turn.
Fix the nut with the M10 wrench and then attach the front wheel cover to the wheel.

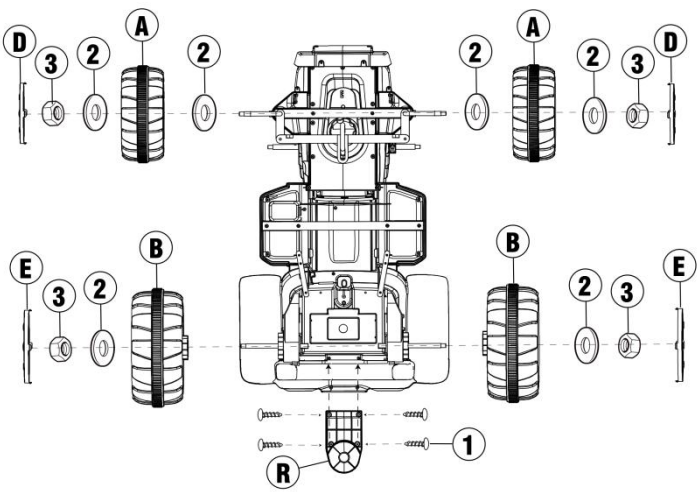

Place the rear wheel,gaskets, and nut on the rear axle in turn.
Fix the nut with the M10 wrench and then attach the rear wheel cover to the wheel.
Clip the body connection into the body and use M4 * 10mm Screw fixation.

PRODUCT ASSEMBLY

Turn over the body so that its body faces up.


Ⓝ Fix the chimney.

- Clip chimney into the body slot.

ⒿⓀⓁ


Put the bucket arm, gaskets and nut into the bucket axle in turn.

Fix the nut with the M10 wrench and then attach the bucket arm cover to the bucket arm .（Note: the bucket arm is divided into left and right, as shown in the figure.When installing the bucket arm, press hard.）

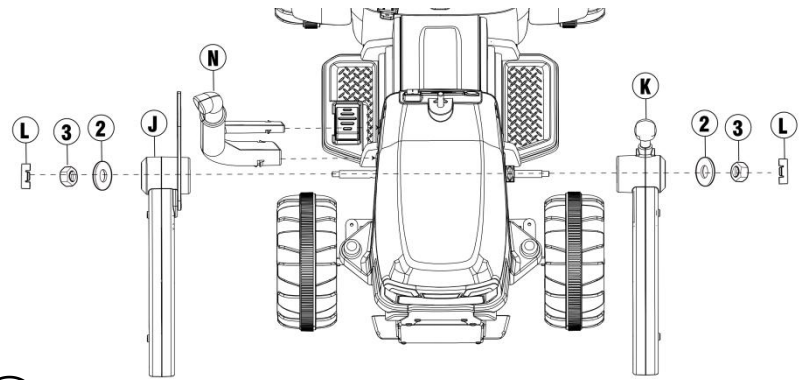


Ⓖ Fix the bucket.

- Clip the bucket into the bucket arm.
- As shown in the figure:And fix it with M5 * 35mm screw and M5 nuts.

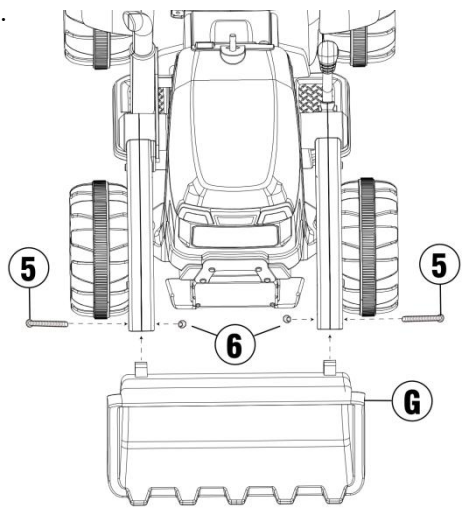

PRODUCT ASSEMBLY

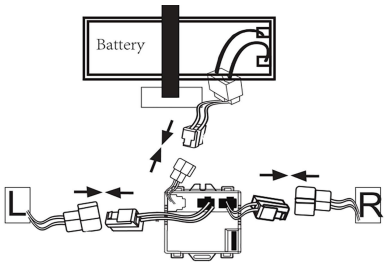


1. Find out the main power line under the seat, insert the plug-in of the power line into the corresponding socket of the receiver, connect one end of the right drive motor line with the left drive motor line, and insert the other plug-in on the right into the socket of the receiver.

Ⓞ Fix the steering wheel.

- Remove the nut and bolt from the steering wheel.
- Connect the wires coming from the steering column to the wires on the steering wheel.
- Insert the steering wheel over the steering and secure with nut and bolt.

Ⓜ Fix the seat.

- Merge seat.
- Clip the seat into the body.
- Rotate the latch on the seat to secure the seat.

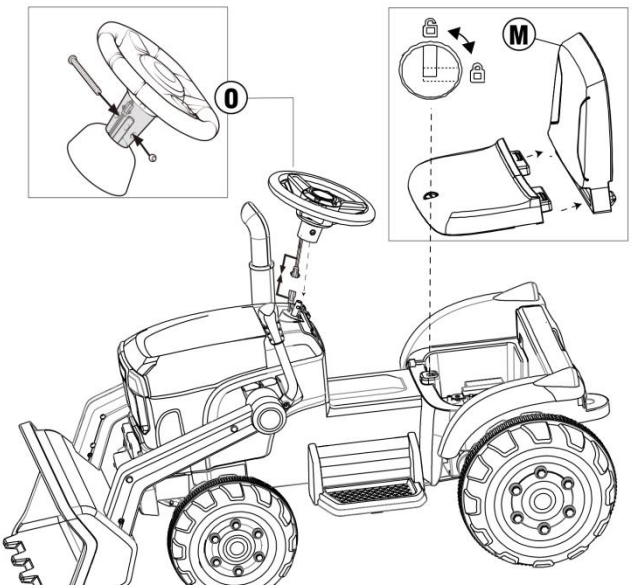


PRODUCT ASSEMBLY

W C F

Fix the rear bucket wheel、rear bucket wheel cover.

- Put the gaskets，bucket wheel，gaskets and nut into the car bucket axle in turn.
- Fix the nut with the M10 wrench and then attach the bucket wheel cover to the bucket wheel.

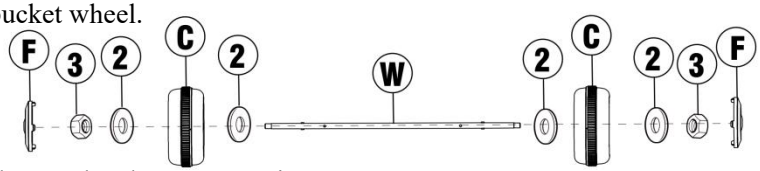


Q Fix the car bucket connection.

- Clip the car bucket connection into the car bucket and fix it with M4 * 10mm screw.


V Fix the car bucket axle fixed seat.

- Clip the car bucket axle fixed seat into the car bucket and fix it with M4 * 10mm screw.(Note: pay attention to the direction when installing car bucket axle fixed seat, as shown in the figure)

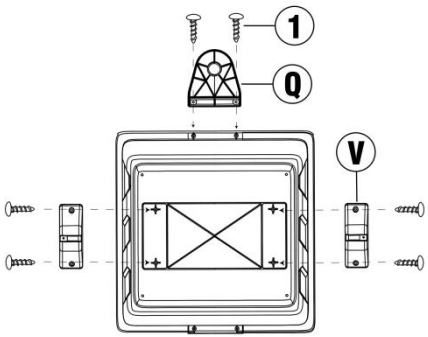

4 Fix the car bucket axle.


- Clip the car bucket axle into the car bucket axle fixed seat and fix it with M4 * 20mm screw.

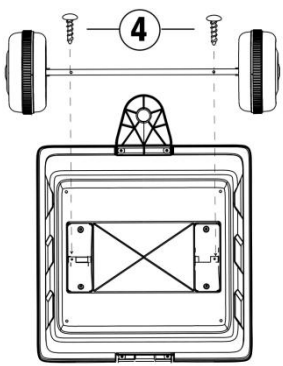


PRODUCT ASSEMBLY


Ⓢ Fix the car bucket latch.

- Connect the vehicle body with the car bucket, clip it into the car bucket latch, rotate the car bucket latch fix it.

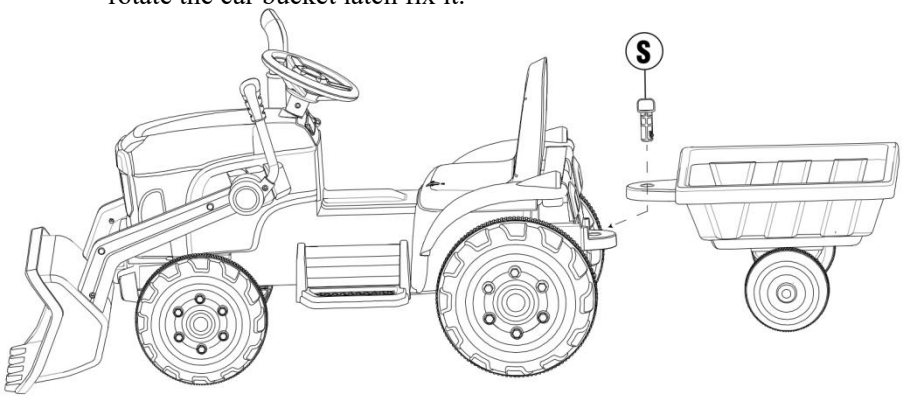


DASHBARD DIAGRAM

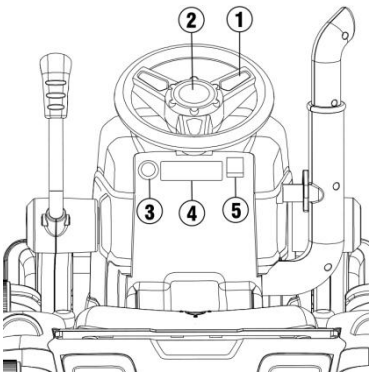

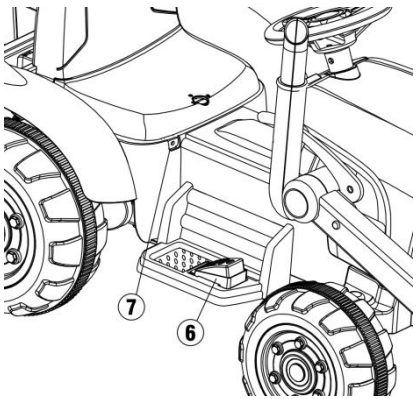

1. Music Button:press it to play music;
2. Horn button:press to play the horn;
3. Power button:can turn the vehicle on or off;
4. Control board:
5. Shift Switch:Change the direction of the car , Forward-Backward;
6. Pedal button: Step on the button , the car will move,when release the car slowly stop;
7. Socket: charge;

DASHBARD DIAGRAM

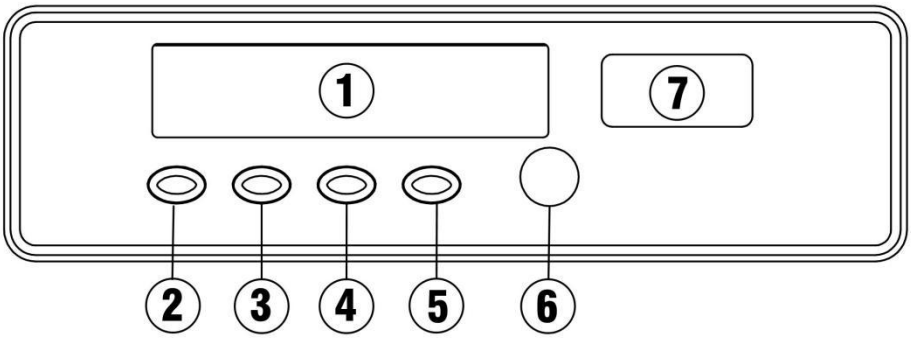

Central control panel:

1.Power display:Clearly see the battery power, in order to charge; the smaller the number, the lower the voltage. Please charge in time;

2.Last song/Volume decrease:Change songs, and long press will decrease volume;

3.Play or stop switch;


4.Next song/Volume increase: Change songs, and long press will increase volume;

5.Mode switch: press to switch mode/music mode/radio mode/Wireless Technology;

6.MP3:the data cable can be connected to other devices and play music;

7. U:System for connecting external equipment;

REMOTE CONTROL DIAGRAM

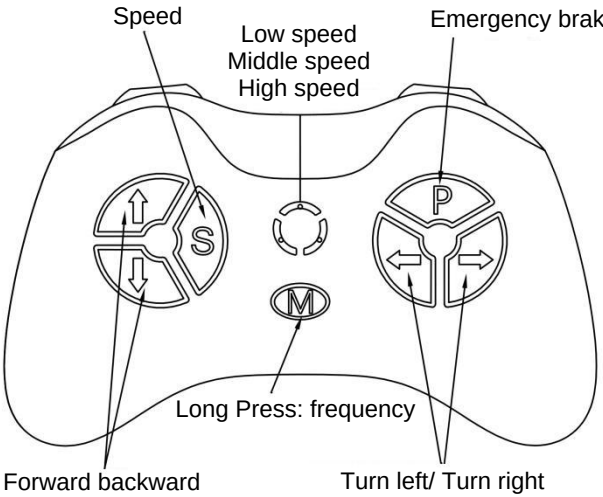

Warning

Only used by adults

Remote control first. When the remote control is on, foot pedal is not workable

Operation Manual：

Take out the remote control, Open the battery compartment on the back of the remote control and add two AAA LRO3 alkaline batteries. Pay attention to the polarity of the batteries. When the alignment light and speed indicator light up, it indicates that the battery installed is correct. This product does not provide dry batteries.

<Button Description >

(1） Long press on the frequency key(M) 2-4 seconds, Low speed LED light flashing. Turn on the power of the car, Low speed LED light keep flashing to long lighting, then frequency bind succeed. If the frequency bind failed (Low speed LED light flashing) , remove the battery and repeat steps

P: Press to brake。

S: Speed：press to change speed(low,middle and high speed).

△Forward ▽backward。


◁ Turn left ▷ turn right

2) Brake button: Press it to stop moving; press it again to move.
3) Speed selection key and speed indication: used to select speed of the car. Press the key once to switch the speed once. 3 speeds are cyclically switched, and the switching sequence is: low-medium-high. The speed indicator is arranged from top to bottom on the remote control: high-speed lamp, medium-speed lamp, low-speed lamp; when switching to one speed, the corresponding indicator lamp will light up. Note: The speed grade changes only when moving forward
4) Forward/backward keys: used for forward and backward movement control. When one of the keys is pressed, the moving speed will slowly increase to reach the set speed level. Therefore, children will not have a sudden impact.
5) Left turn/right turn key: used for left and right direction control.

Note： without operation after 10 seconds, indication light will off into power saving mode

⚠ **WARNING:** The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

CHARGING INSTRUCTIONS

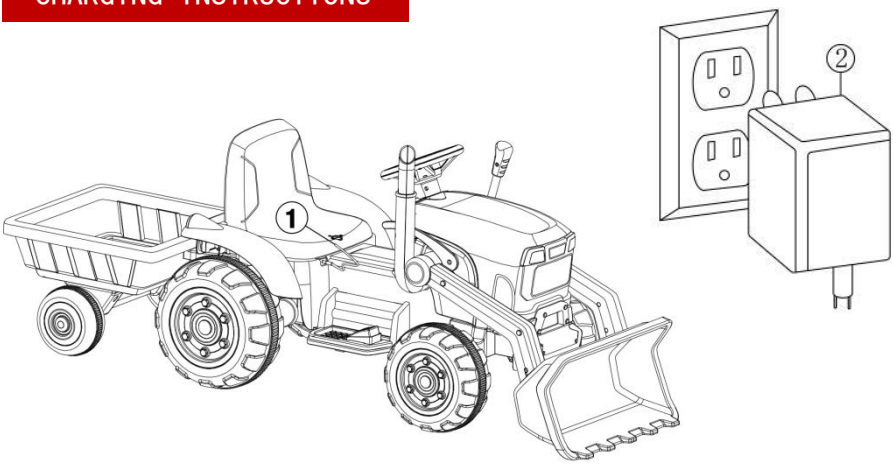

1.Insert the charger jack into the charging hole of the car.
2.Plug the charger plug into the stable matching AC power supply as shown in the picture.

- Charge the battery 15 to 18 hours before initial use.
- On average.you will need to charge the battery between 8 and 12 hours.Do not charge the battery for more than 20 hours.Failure to charge the battery as directed could cause permanent damage to the battery and void the warranty
- Damage to the battery may occur if it is allowed to drain completely.Do not allow the battery to drain completely.
- Check the battery and charger (supply cord,connector) for wear and damage before charging.DO not charge the battery if damage has occurred.
- Only an adult who has read and understood the safety warnings should handle,charge and recharge the battery.

CARING FOR YOUR RIDE-ON

- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Do not leave the vehicle in the sun for long periods of time or fading may occur. Store in shade or cover with tarp.
- Do not wash the vehicle with a hose.
- Do not wash the vehicle with soap.
- Charge battery at least once a month to prolong the life of the battery.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Vehicle does not move	Low battery	Fully charge the battery
	Electrical protection	Stop use for several minutes and restart
	Switch not in the correct position	Completely press in switches
	Battery connectors disconnected	Plug in battery connectors
Battery does not recharge	Battery connectors disconnected	Plug in battery connectors
	Charge not connected to socket or outlet	Completely plug in the charger
Battery does not last	Battery does not have a full charge	Fully charge the battery
Battery is warm and makes a slight noise while charging	Normal	Normal
Slow speed	Low battery	Fully charge the battery
	Overloaded vehicle	Reduce the weight on the vehicle
	Uneven or sloped road	Drive on flat pavement
Vehicles shakes while driving	Loose connection to motor	Ensure the motor is properly connected to the battery
Difficulty shifting between forward/reverse	Attempting to shift while vehicle in motion	Only shift when the vehicle is at a stop
Forward and reverse switch is flipped	Gear boxes are installed incorrectly	Make sure the L gear box is on the left and R gear box is on the right

WARNINGS REGARDING BATTERIES

The battery on the vehicle is not replaceable.

- DO not mix old and new batteries.
  DO not mix alkaline,standard(carbon-zinc),or rechargeable batteries.
- Non-rechargeable batteries should not be charged.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision only.
- Exhausted batteries should be removed.
- The supply terminals should not be short-circuited.
- Do not put batteries next to or in a heat source(fire,electronic heating device,etc.)
- Do not hit batteries against hard objects.
- Do not submerge batteries in water.
- Batteries should be inserted with the correct polarity.
- Only use the battery specified by the manufacturer.
- Only use the charger specified by the manufacturer.

⚠ WARNING:

- Protective equipment should be worn.Not to be used in traffic.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- To reduce the risk of injury,adult supervision is required.Never use in roadways.near motor vehicles,on or near steep inclines or steps,swimming pools or other bodies of water;always wear shoes,and never allow more than 1 rider.

⚠ **WARNING:** ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ **WARNING:** Not to be used in traffic

⚠ **WARNING:** CHOLING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3yrs.

FCC Statement

Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference. (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.


—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AIYAPLAY

IN250700528V01_DE

370-452V90

Elektrisches Baustellenfahrzeug zum Fahren

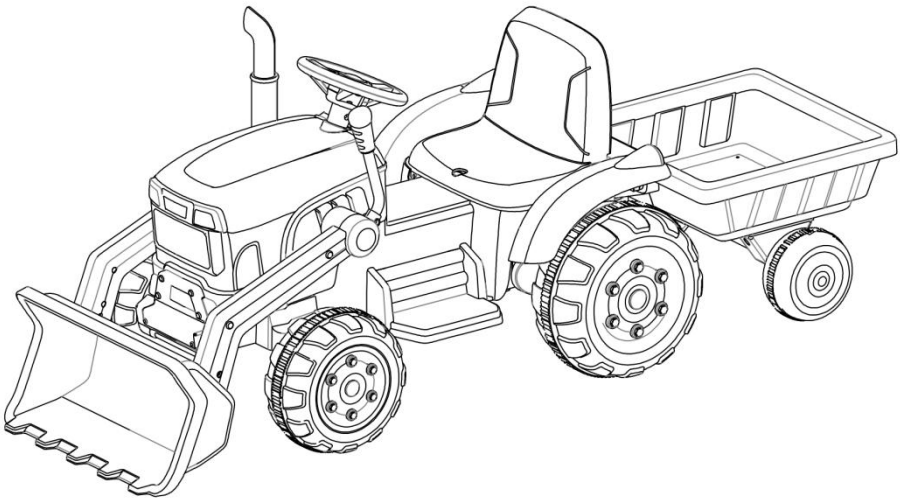

Stile und Farben können variieren

◎Geeignetes Alter: 3-8 Jahre
◎Maximales Benutzergewicht: 30kg
◎Erwachsene Montage erforderlich

CE

0-3

BEDIENUNGS ANLEITUNG

Vor der ersten Verwendung 4-6 Stunden aufladen.
Nach der ersten Aufladung die normal empfohlene Ladezeit einhalten.

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen variiert die Anzahl der Schrauben und Dichtungen.
Bitte installieren Sie diese gemäß den Angaben in der Anleitung, die übrigen Teile sind als Ersatz gedacht.

SICHERHEIT

Bitte bewahren Sie diese Anweisungen für zukünftige Referenz auf.

HINWEIS: Für optimale Leistung sollte dieses Fahrzeug nur auf ebenen und harten Oberflächen verwendet werden. **ALTERSGRUPPE:** 3 bis 8 Jahre

GEWICHTSKAPAZITÄT: 30 KG ist das maximale Gewicht für einen Fahrer. Die folgenden Sicherheitsrisiken können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen:

- Dieses Produkt enthält kleine Teile. Halten Sie Kinder während der Montage fern. Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien und Teile unter dem Fahrzeug entfernt werden.
- Öffnen Sie niemals die Batterie. Batterien enthalten Blei und Bleiverbindungen (Säuren).
- Gliedmaßen, Haare und Kleidung können in bewegliche Teile geraten. Tragen Sie immer Schuhe, halten Sie Gliedmaßen von beweglichen Teilen fern und tragen Sie keine weite Kleidung, während Sie dieses Fahrzeug bedienen.
- Dieses Fahrzeug verfügt nicht über Bremsen oder Bremsfähigkeit. Lassen Sie ein Kind während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Verwenden Sie dieses Fahrzeug nicht an Orten, die Bremsfähigkeit erfordern könnten, da dies zu Kontrollverlust führen kann, was schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben könnte.
- Die Nutzung dieses Fahrzeugs in der Nähe von Straßen, Kraftfahrzeugen, Treppen, Gewässern, abschüssigen Flächen, Hügeln, feuchten Bereichen, entzündlichen Dämpfen, in Gassen, bei Nacht oder im Dunkeln könnte zu einem unerwarteten Unfall führen.
- Die Nutzung dieses Fahrzeugs unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, lockerem Boden, Schlamm, Sand oder Kies kann zu einem unerwarteten Unfall wie dem Umkippen führen und könnte das elektrische System oder den Akku beschädigen.
- Betreiben Sie dieses Fahrzeug nicht auf unsichere Weise. Beispiele hierfür sind, beschränken sich aber nicht auf:

  --Ziehen des Fahrzeugs mit einem anderen Fahrzeug oder ähnlichem Gerät

  --Schieben des Benutzers

  --Fahren mit unsicherer Geschwindigkeit

BATTERIE-ACHTUNGEN

Die folgenden Sicherheitsrisiken können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen:

- Die Verwendung einer anderen Batterie oder eines anderen Ladegeräts als des mitgelieferten Akkus und Ladegeräts kann zu einem Brand oder einer Explosion führen. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku und das mitgelieferte Ladegerät.
- Die Verwendung des Akkus und Ladegeräts für ein anderes Produkt kann zu Überhitzung, Brand oder Explosion führen. Verwenden Sie den mitgelieferten Akku und das mitgelieferte Ladegerät niemals mit einem anderen Produkt.
- Beim Laden entstehen explosive Gase. Laden Sie den Akku in einem gut belüfteten Bereich. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien.
- Ein Kontakt zwischen den positiven und negativen Anschlüssen kann zu Feuer oder Explosion führen. Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Anschlüssen. Das Aufheben der Batterie an den Kabeln oder am Ladegerät kann die Batterie beschädigen und zu einem Brand führen. Heben Sie die Batterie immer am Gehäuse oder an den Griffen an.
- Flüssigkeiten auf der Batterie können zu Feuer oder Stromschlag führen. Halten Sie alle Flüssigkeiten von der Batterie fern und halten Sie die Batterie trocken. Kontakt oder Exposition mit Batterieaustritt (Bleisäure) kann zu schweren Verletzungen führen. Bei Kontakt oder Exposition rufen Sie sofort Ihren Arzt an. Wenn die Chemikalie auf der Haut oder in den Augen ist, spülen Sie sie 15 Minuten lang mit kaltem Wasser ab. Wenn die Chemikalie verschluckt wurde, geben Sie der Person sofort Wasser oder Milch. Geben Sie kein Wasser oder Milch, wenn der Patient erbricht oder eine verminderte Wachheit hat. Lösen Sie kein Erbrechen aus.
- Batteriepole, Anschlüsse und Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen (Säure).
- Eingriffe oder Modifikationen des elektrischen Schaltkreissystems können zu einem Stromschlag, Feuer oder Explosion führen und das System dauerhaft beschädigen. Freiliegende Leitungen und Schaltkreise im Ladegerät können einen Stromschlag verursachen. Halten Sie das Ladegerätegehäuse immer geschlossen.

BENUTZER ACHTUNGEN


Die folgenden Sicherheitsgefahren können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen:

- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Setzen Sie sich immer auf den Sitz, wenn Sie dieses Fahrzeug benutzen.
- Halten Sie Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Tragen Sie beim Betrieb dieses Fahrzeugs immer Schuhe.
- ERSTICKUNGSGEFAHR — Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten.
- Fahren Sie nur auf ebenem Boden.
- Gehen Sie nicht in die Nähe von Schwimmbädern oder anderen Gewässern, Abstürzen oder steilen Anstiegen und Abhängen.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in losen Schmutz, Schlamm, Sand, feinen Kies oder auf nassen Oberflächen.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf Straßen oder in der Nähe von Autos.
- ACHTUNG. Mit Schutzausrüstung zu benutzen, z. B. Schutzhelm, Knieschützer und Ellbogenschützer. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel	Spezifikation
Batterien	12V 4.5AH
Motor	12V390# 25W
Alter	3-8 Jahre
Maximalgewicht	30KG
Abmessungen	146*58*58,5 cm
Geschwindigkeit	3~5km/hr
Spielzeit	50 Min. / Ladezeit 8-12 Stunden
Ladegerät	Eingang: 100-240V~50/60Hz; Ausgang DC12V500MA

WERKZEUGE ERFORDERLICH



SCHRAUBENDREHER
(BRINGEN SIE IHREN EIGENEN MIT)



M10 SCHLÜSSEL
(BEREITGESTELLT)



MONTAGE MIT
2 PERSONEN



ETWA 45 MIN.
MONTAGE

HARDWARE

1
M4*10mm
SCHRAUBE

10 Stück
(2 als Ersatz)

2
ϕ10 DICHTUNGEN

13 Stück

3
M10 MUTTERN
vormontiert

8 Stück

4
M4*20mm
SCHRAUBE

2 Stück

5
M5*35mm
SCHRAUBE

2 Stück

6
M5 MUTTERN

2 Stück


7
Splint

1 STK

TEILE


A
VORDERES RAD


2 Stück

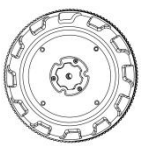B
HINTERRAD

2 Stück

C
HINTERES
SCHAUFELRAD


2 Stück

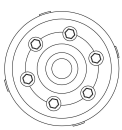D
VORDERES
RADABDECKUNG

2 Stück

E
HECKRADABDECKUNG

2 Stück

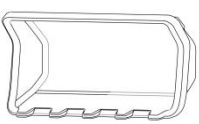F
HECKABDECKUNG
FÜR SCHAUFELRAD

2 Stück

G
EIMER

1 STK

H
FERNBEDIENUNG


1 STK

I

LADEGERÄTE




1 STÜCK

J

EIMERARM

(LINKS)

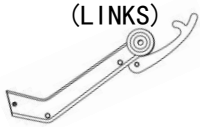


1 STÜCK

K

EIMERARM

(RECHTS)

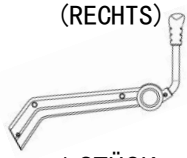

1 STÜCK

L

EIMERARM

ABDECKUNG



M


SEAT



1 SET

N

SCHORNSTEIN



1 STÜCK

O


LENKRAD



1 STÜCK

P

AUTO-EIMER

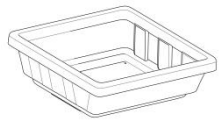

1 STÜCK

Q

AUTO-EIMER

VERBINDUNG




1 STÜCK

R

KÖRPERVERBINDUN

G




1 STÜCK

S

AUTOKÜBELVERRIEG

ELUNG

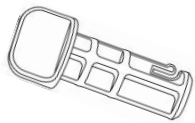

1 STÜCK

T

HINTERACHS

(unter der Karosserie des Autos befestigt)




1 STÜCK

U

Getriebe

(unter der Karosserie des Autos befestigt)

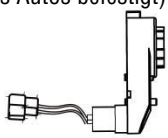

2 STÜCK

V

AUTO SCHALENSITZ

ACHSE FEST



2 STÜCK

W

AUTO SCHALENSITZ


ACHSE (unter der Karosserie des Autos befestigt)



1 STÜCK

X

AUDIOKABEL

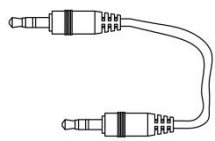

1 STÜCK

Y

LENKHEBEL (unter dem Fahrzeugboden befestigt)





1 STÜCK


Drehen Sie den Körper um, sodass seine Oberseite nach oben zeigt.

Ⓨ Befestigen Sie den Lenkhebel.

- Führen Sie den Lenkhebel in die Körperöffnung ein.
- ISetzen Sie die φ10 Unterlegscheibe auf den Lenkhebel.
- Nachdem der Lenkhebel an seinem Platz installiert wurde, fügen Sie den Splint ein, um ihn zu biegen und zu fixieren.

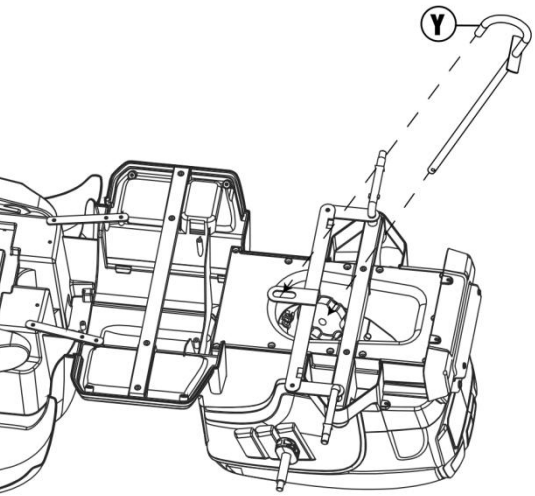

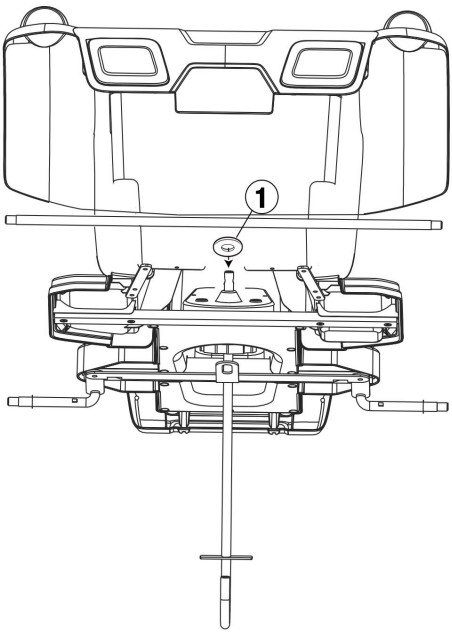

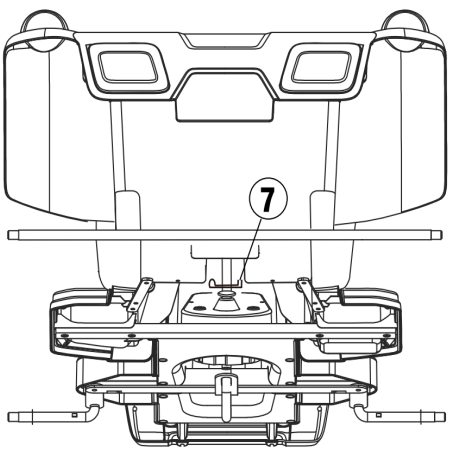

PRODUKTZUSAMMENBAU


Drehen Sie den Körper um, sodass seine Oberseite nach oben zeigt.

T Befestigen Sie die Hinterachse.


- Führen Sie die Hinterachse in das Auto ein.

U Das Getriebe reparieren

- Setzen Sie das Getriebegehäuse in die Hinterachse ein und klicken Sie den Motor und das Motorkabel in den Karosserieschlitz ein. (Hinweis: Das Getriebegehäuse ist links und rechts unterschiedlich)

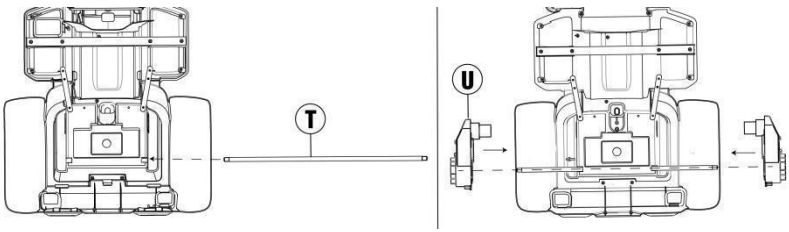

Setzen Sie die Dichtungen, das Vorderrad, die Dichtungen und die Mutter nacheinander auf die Vorderachse.
Befestigen Sie die Mutter mit dem M10-Schlüssel und setzen Sie dann die Vorderradabdeckung auf das Rad.

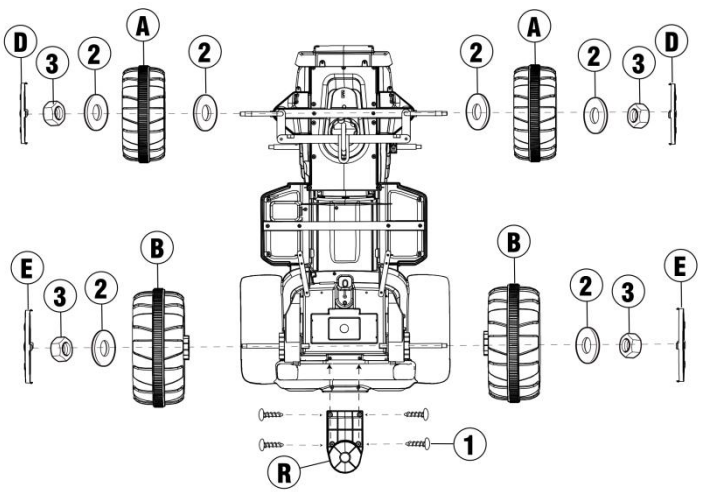

Setzen Sie das Hinterrad, die Dichtungen und die Mutter nacheinander auf die Hinterachse.
Befestigen Sie die Mutter mit dem 10er-Schlüssel und setzen Sie dann die Hinterradabdeckung auf das Rad.
Klicken Sie die Körperverbindung in den Körper ein und befestigen Sie sie mit einer M4*10 mm Schraube.

PRODUKTZUSAMMENBAU


Drehen Sie den Körper um, sodass seine Oberseite nach oben zeigt.

(N) Befestigen Sie den Schornstein.

- Setzen Sie den Schornstein in den Körperausschnitt ein.


(J) (K) (L)

Setzen Sie den Schaufelarm, die Dichtungen und die Mutter nacheinander in die Schaufelachse ein. Befestigen Sie die Mutter mit dem M10-Schlüssel und setzen Sie dann die Schaufelarmabdeckung auf den Schaufelarm auf. (Hinweis: Der Schaufelarm ist in links und rechts unterteilt, wie in der Abbildung dargestellt. Beim Einbau des Schaufelarms kräftig andrücken.)

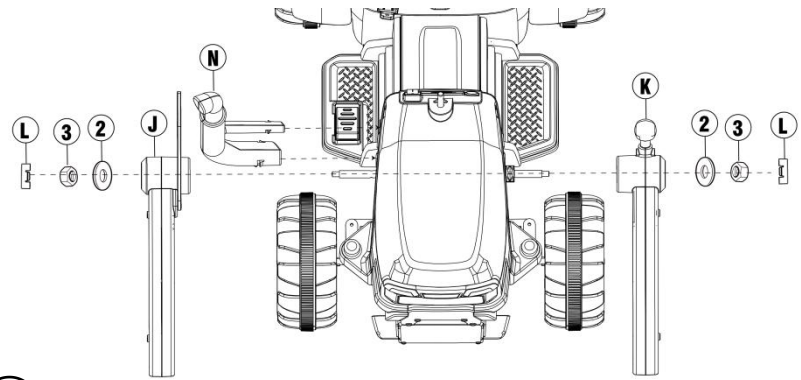


(G) Den Eimer reparieren.

- Den Eimer in den Eimerarm einklinken.
- Wie in der Abbildung dargestellt: Und befestigen Sie es mit einer M5 * 35 mm Schraube und M5 Muttern.

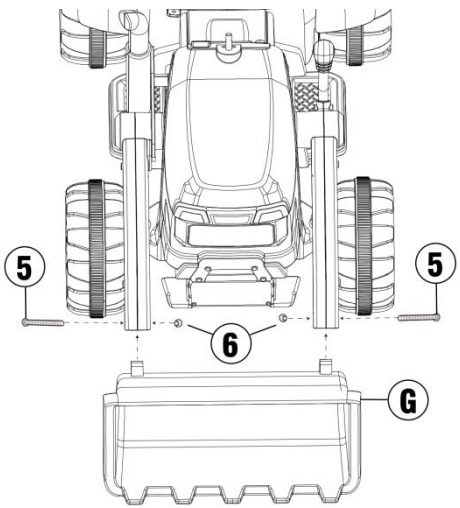

PRODUKTZUSAMMENBAU

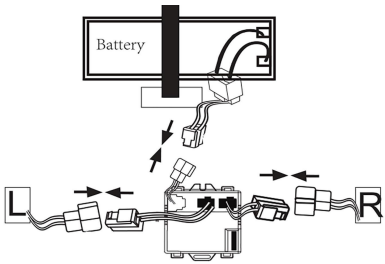


1. Finden Sie die Hauptstromleitung unter dem Sitz heraus, stecken Sie den Stecker der Stromleitung in die entsprechende Buchse des Empfängers, verbinden Sie ein Ende der rechten Antriebsmotorleitung mit der linken Antriebsmotorleitung und stecken Sie den anderen Stecker auf der rechten Seite in die Buchse des Empfängers.

Ⓞ Befestigen Sie das Lenkrad.

- Entfernen Sie die Mutter und die Schraube vom Lenkrad.
- Verbinden Sie die Kabel von der Lenksäule mit den Kabeln am Lenkrad.
- Setzen Sie das Lenkrad über die Lenkung und befestigen Sie es mit Mutter und Schraube.Befestigen Sie den Sitz.

Ⓜ
- Sitz zusammenfügen.
- Sitz in den Körper einrasten.
- Verriegelung am Sitz drehen, um den Sitz zu sichern.

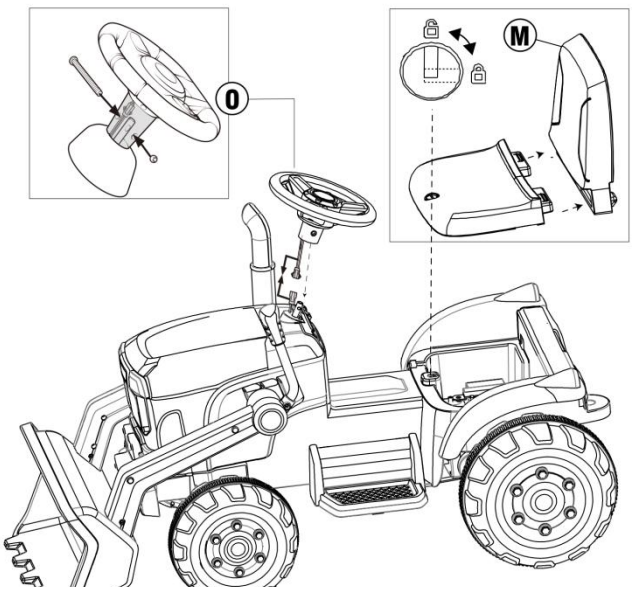


PRODUKTZUSAMMENBAU

W C F

Montiere das hintere Schaufelrad und die hintere Schaufelradabdeckung.

- Legen Sie die Dichtungen, das Schaufelrad, die Dichtungen und die Mutter nacheinander in die Eimerradachse ein.
- Befestigen Sie die Mutter mit dem M10-Schlüssel und montieren Sie dann die Schaufelradabdeckung.

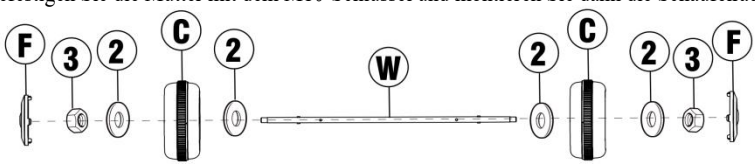


Q Reparieren Sie die Verbindung des Autoeimers.

- Klicken Sie die Verbindung des Autoeimers in den Autoeimer ein und befestigen Sie sie mit einer M4 * 10 mm Schraube.


V Befestigen Sie den festen Sitz der Eimerachse am Auto.

- Klicken Sie den festen Sitz der Eimerachse in den Autoeimer ein und befestigen Sie ihn mit einer M4 * 10 mm Schraube. (Hinweis: Achten Sie beim Einbau des festen Sitzes der Eimerachse auf die Richtung, wie in der Abbildung dargestellt)

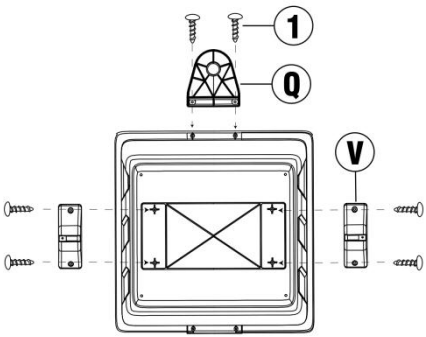

4 Reparieren Sie die Eimerachse des Autos.


- Klicken Sie die Eimerachse in den festen Sitz der Eimerachse ein und befestigen Sie sie mit einer M4 * 20 mm Schraube.

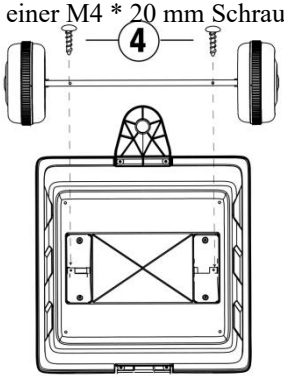


PRODUKTZUSAMMENBAU


Ⓢ Reparieren Sie die Eimerverriegelung des Autos.

- Verbinde das Fahrzeugchassis mit dem Auto-Eimer, klicke es in die Verriegelung des Auto-Eimers ein, drehe die Verriegelung des Auto-Eimers und fixiere sie.

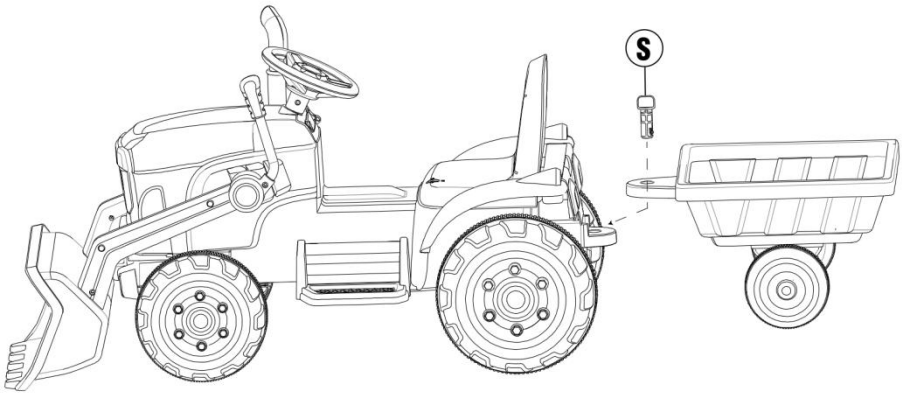


DASHBARD-DIAGRAMM

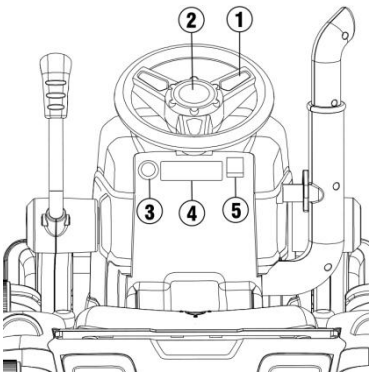

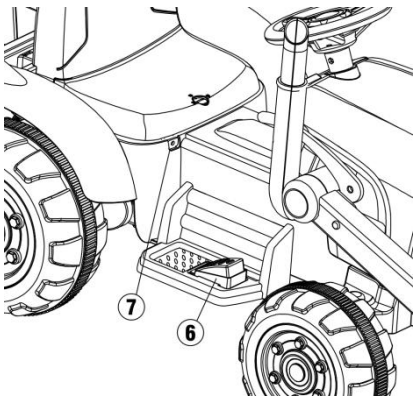

1. Musik-Taste: Drücke sie, um Musik abzuspielen;
2. Horn-Taste: Drücken, um das Horn zu betätigen;
3. Einschaltknopf: Kann das Fahrzeug ein- oder ausschalten;
4. Bedienfeld:
5. Schalthebel: Richtung des Autos ändern, Vorwärts-Rückwärts;
6. Pedalknopf: Treten Sie auf den Knopf, das Auto bewegt sich, beim Loslassen kommt das Auto langsam zum Stillstand;
7. Steckdose: Laden;

DASHBARD-DIAGRAMM

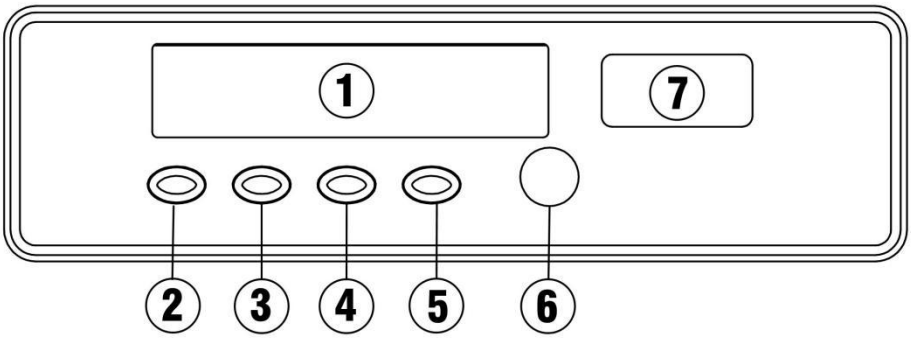

Zentrale Bedienkonsole:

1.Stromanzeige: Deutliche Anzeige des Batteriestands, um das Laden zu ermöglichen; je kleiner die Zahl, desto niedriger die Spannung. Bitte rechtzeitig aufladen;

2.Letztes Lied/Lautstärke verringern: Wechselt die Lieder, und langes Drücken verringert die Lautstärke;

3. Wiedergabe- oder Stopp-Schalter;


4.Nächstes Lied/Lautstärke erhöhen: Wechselt die Lieder, und langes Drücken erhöht die Lautstärke;

5. Modusumschalter: Drücken Sie, um zwischen Modus/Musikmodus/Radio-Modus/Drahtlos-Technologie zu wechseln;

6.MP3: Das Datenkabel kann mit anderen Geräten verbunden werden und Musik abspielen;

7. U: System zum Anschluss externer Geräte;

FERNBEDIENUNG-DIAGRAMM

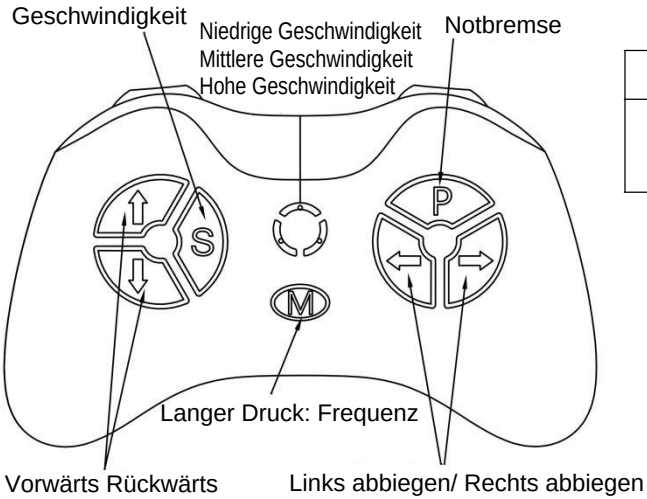

ACHTUNG

Nur von Erwachsenen verwendet

Fernbedienung zuerst. Wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist, funktioniert das Fußpedal nicht

Bedienungsanleitung:

Nehmen Sie die Fernbedienung heraus, öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie zwei AAA LRO3 Alkaline-Batterien ein. Achten Sie auf die Polarität der Batterien. Wenn das Ausrichtungslicht und der Geschwindigkeitsindikator aufleuchten, zeigt dies an, dass die installierten Batterien korrekt sind. Dieses Produkt enthält keine Trockenbatterien.

<Button Beschreibung>

(1) Halten Sie die Frequenztaste (M) 2-4 Sekunden lang gedrückt, die LED-Leuchte für niedrige Geschwindigkeit blinkt. Schalten Sie die Stromversorgung des Autos ein, die LED-Leuchte für niedrige Geschwindigkeit wechselt vom Blinken zu dauerhaftem Leuchten, dann war die Frequenzbindung erfolgreich. Wenn die Frequenzbindung fehlschlägt (LED-Leuchte für niedrige Geschwindigkeit blinkt), entfernen Sie die Batterien und wiederholen Sie die Schritte.

P: Drücken, um zu bremsen.

S: Geschwindigkeit: Drücken zum Ändern der Geschwindigkeit (niedrige, mittlere und hohe Geschwindigkeit).

△Vorwärts ▽Rückwärts.


◁ Links abbiegen ▷ Rechts abbiegen

2) Bremstaste: Drücken Sie diese, um die Bewegung zu stoppen; drücken Sie sie erneut, um sich zu bewegen.
3) Geschwindigkeitswahl-Taste und Geschwindigkeitsanzeige: Wird verwendet, um die Geschwindigkeit des Autos auszuwählen. Drücken Sie die Taste einmal, um die Geschwindigkeit einmal zu wechseln. Die 3 Geschwindigkeiten werden zyklisch gewechselt, und die Wechselreihenfolge ist: niedrig-mittel-hoch. Die Geschwindigkeitsanzeige ist von oben nach unten auf der Fernbedienung angeordnet: Hochgeschwindigkeitslampe, Mittelgeschwindigkeitslampe, Niedriggeschwindigkeitslampe; beim Wechsel zu einer Geschwindigkeit leuchtet die entsprechende Anzeigelampe. Hinweis: Die Geschwindigkeitsstufe ändert sich nur bei Vorwärtsbewegung.
4) Vorwärts-/Rückwärts-Tasten: Wird für die Vorwärts- und Rückwärtsbewegungssteuerung verwendet. Wenn eine der Tasten gedrückt wird, erhöht sich die Bewegungsgeschwindigkeit langsam, um die eingestellte Geschwindigkeitsstufe zu erreichen. Daher haben Kinder keinen plötzlichen Stoß.
5) Linkskurven-/Rechtskurven-Taste: Wird für die Steuerung der linken und rechten Richtung verwendet.

Hinweis: Ohne Betätigung nach 10 Sekunden schaltet sich die Anzeigeleuchte in den Energiesparmodus ab.

⚠ **ACHTUNG:** Die Fernbedienung ist kein Spielzeug. Sie ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt und sollte nicht von Kindern benutzt werden. Ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Der Empfangsbereich kann sich je nach Wetter, Batteriezustand und anderen Umweltbedingungen erheblich ändern.

LADEANLEITUNGEN

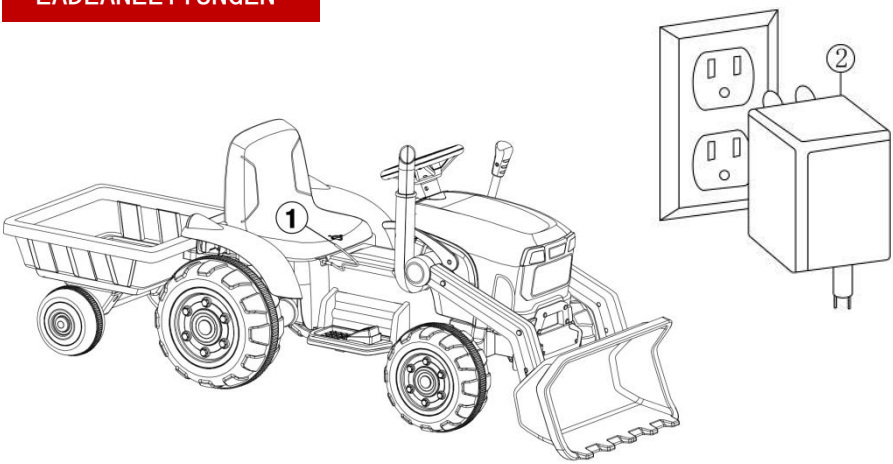

1.Stecken Sie das Ladekabel in die Ladebuchse des Autos.
2.Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts wie im Bild gezeigt in eine stabile, passende Stromversorgung.

- Laden Sie den Akku 15 bis 18 Stunden vor der ersten Verwendung.
- Durchschnittlich müssen Sie den Akku zwischen 8 und 12 Stunden laden. Laden Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden. Wenn Sie den Akku nicht wie angegeben laden, kann dies zu dauerhaften Schäden am Akku führen und die Garantie erlöschen lassen.
- Schäden am Akku können auftreten, wenn er vollständig entladen wird. Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen.
- Überprüfen Sie den Akku und das Ladegerät (Netzkabel, Stecker) vor dem Laden auf Verschleiß und Beschädigungen. Laden Sie den Akku nicht, wenn Beschädigungen vorliegen.
- Nur ein Erwachsener, der die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hat, sollte den Akku handhaben, laden und wiederaufladen.

PFLEGE IHRES RIDE-ONS

- PStellen Sie das Fahrzeug in Innenräumen ab oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Lassen Sie das Fahrzeug nicht über längere Zeit in der Sonne stehen, da es sonst verblassen könnte. Lagern Sie es im Schatten oder decken Sie es mit einer Plane ab.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife.
- Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

FEHLERSUCHE

PROBLEM	GRUND	LÖSUNG
Fahrzeug bewegt sich nicht	Niedriger Akkustand	Batterie vollständig aufladen
	Elektrischer Schutz	Mehrere Minuten lang nicht verwenden und neu starten
	Schalter nicht in der richtigen Position	Schalter vollständig eindrücken
	Batterieanschlüsse getrennt	Stecken Sie die Batterieanschlüsse ein
Die Batterie lädt nicht auf	Batterieanschlüsse getrennt	Plug in battery connectors
	Ladegerät nicht mit Steckdose oder Anschluss verbunden	Ladegerät vollständig einstecken
Akku hält nicht lange	Akku ist nicht vollständig geladen	Batterie vollständig aufladen
Die Batterie wird warm und macht beim Laden ein leichtes Geräusch	Normal	Normal
Geringe Geschwindigkeit	Niedriger Akkustand	Batterie vollständig aufladen
	Überladenes Fahrzeug	Gewicht des Fahrzeugs verringern
	Ungleiche oder geneigte Straße	Auf flachem Boden fahren
Fahrzeug vibriert während der Fahrt	Lose Verbindung zum Motor	Stellen Sie sicher, dass der Motor ordnungsgemäß mit der Batterie verbunden ist
Schwierigkeiten beim Wechseln zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang	Versuch, während das Fahrzeug in Bewegung ist, zu schalten	Nur schalten, wenn das Fahrzeug steht
Der Vorwärts- und Rückwärtsschalter wird umgelegt	Getriebe sind falsch eingebaut	Stellen Sie sicher, dass das L-Getriebe links und das R-Getriebe rechts ist

ACHTUNGEN ZU BATTERIEN

Die Batterie im Fahrzeug ist nicht austauschbar.

- Alte und neue Batterien nicht mischen.
  Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) oder wiederaufladbaren Batterien.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Leere Batterien sollten entfernt werden.
- Die Versorgungsklemmen sollten nicht kurzgeschlossen werden.
- Legen Sie Batterien nicht in die Nähe einer Wärmequelle oder in eine solche (Feuer, elektrische Heizgeräte usw.).
- Schlagen Sie Batterien nicht gegen harte Gegenstände.
- Tauchen Sie Batterien nicht in Wasser ein.
- Batterien sollten mit der richtigen Polung eingesetzt werden.
- Nur den vom Hersteller angegebenen Akku verwenden.
- Nur das vom Hersteller angegebene Ladegerät verwenden.



ACHTUNG:

- Schutzausrüstung sollte getragen werden. Nicht im Verkehr verwenden.
- Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschick erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen könnten.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden; immer Schuhe tragen und niemals mehr als einen Fahrer zulassen.

⚠ **ACHTUNG:** MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH

⚠ **ACHTUNG:** Nicht für den Verkehrsgebrauch bestimmt

⚠ **ACHTUNG:** CHOLING HAZARD - Kleinteile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

FCC Aussage


Vorsicht:
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.
Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Geräts aufheben.
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei Funkverbindungen verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
—Die Empfangsantenne neu ausrichten oder umpositionieren.
—Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
—Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
—Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

AIYAPLAY

IN250700528V01_ES

370-452V90

Coche de Construcción Eléctrico para Niños

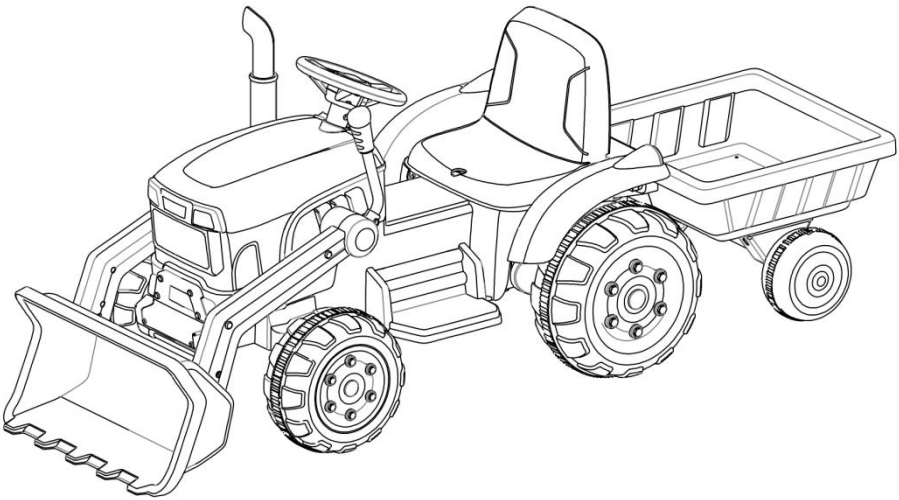

Los estilos y colores pueden variar

- ◎Edad recomendada: 3 a 8 años
- ◎Peso máximo del usuario: 30 kg
- ◎Se requiere montaje por un adulto

CE

0-3

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cargar durante 4-6 horas antes del primer uso.
Después de la carga inicial, seguir el tiempo de carga recomendado normal.

Consejos: debido a diferentes configuraciones, el número de tornillos y arandelas también varía. Por favor, instálelos según el contenido del manual, y el resto son de repuesto.

SEGURIDAD Por favor, conserva estas instrucciones para referencia futura.

NOTA: Para un mejor rendimiento, utilice este vehículo únicamente en superficies planas y duras.
RANGO DE EDAD: de 3 a 8 años

CAPACIDAD DE PESO: 30KG es el peso máximo para 1 conductor
Los siguientes peligros de seguridad pueden provocar lesiones graves o la muerte:

- Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenga a los niños alejados durante el montaje. Asegúrese de retirar todo el material de embalaje y las piezas de debajo del cuerpo del vehículo.
- Nunca abra la batería. Las baterías contienen plomo y compuestos de plomo (ácidos).
- Las extremidades, el cabello y la ropa pueden quedar atrapados en las partes móviles. Use siempre calzado, mantenga las extremidades alejadas de las partes móviles y no use ropa holgada mientras opera este vehículo.
- Este vehículo no tiene frenos ni capacidad de frenado. No deje a un niño sin supervisión durante su uso. NO lo utilice en lugares donde pueda requerirse capacidad de frenado, ya que esto podría resultar en pérdida de control, lo que puede causar lesiones graves o la muerte.
- El uso de este vehículo cerca de calles, vehículos motorizados, escaleras, cuerpos de agua, superficies inclinadas, colinas, áreas húmedas, vapores inflamables, callejones, de noche o en la oscuridad podría resultar en un accidente inesperado.
- El uso de este vehículo en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava puede resultar en un accidente inesperado como volcarse, y podría dañar el sistema eléctrico o la batería.
- No opere este vehículo de manera insegura. Los ejemplos incluyen pero no se limitan a:

  -Remolcar el vehículo con otro vehículo o dispositivo similar
  -Empujar al usuario
  -Viajar a una velocidad insegura

ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA

Los siguientes riesgos de seguridad pueden provocar lesiones graves o la muerte:

- El uso de una batería o cargador distinto de la batería recargable y el cargador suministrados puede causar un incendio o una explosión. Utilice únicamente la batería y el cargador suministrados.
- El uso de la batería recargable y el cargador para cualquier otro producto puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Nunca utilice la batería recargable y el cargador suministrados con otro producto.
- Durante la carga se generan gases explosivos. Cargue la batería en un área bien ventilada. No cargue la batería cerca de fuentes de calor o materiales inflamables.
- El contacto entre los terminales positivo y negativo puede provocar incendio o explosión. Evite el contacto directo entre los terminales. Levantar la batería por los cables o el cargador puede dañarla y provocar un incendio. Siempre levante la batería por su carcasa o asas.
- Los líquidos sobre la batería pueden causar incendio o descarga eléctrica. Mantenga siempre todos los líquidos alejados de la batería y consérvela seca. El contacto o exposición a fugas de la batería (ácido de plomo) puede causar lesiones graves. Si ocurre contacto o exposición, llame inmediatamente a su médico. Si el químico está en la piel o en los ojos, lave con agua fría durante 15 minutos. Si el químico fue ingerido, dé inmediatamente agua o leche a la persona. No administre agua o leche si el paciente está vomitando o tiene disminución del nivel de alerta. No induzca el vómito.
- Los bornes, terminales y accesorios relacionados de la batería contienen plomo y compuestos de plomo (ácido).
- Manipular o modificar el sistema de circuito eléctrico puede causar descarga, incendio o explosión y dañar permanentemente el sistema. Los cables y circuitos expuestos en el cargador pueden causar descarga eléctrica. Mantenga siempre cerrada la carcasa del cargador.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO


Los siguientes riesgos de seguridad pueden provocar lesiones graves o la muerte:

- Nunca deje a un niño sin supervisión.
- Siempre debe sentarse en el asiento al utilizar este vehículo.
- Mantén tus manos, cabello y ropa alejados de las partes móviles.
- Usa siempre zapatos al operar este vehículo.
- PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO—Partes pequeñas. No apto para menores de 36 meses.
- Conduce únicamente en terreno nivelado.
- No te acerques a piscinas u otros cuerpos de agua, desniveles o subidas y bajadas pronunciadas.
- No conduzcas el vehículo sobre tierra suelta, barro, arena, grava fina o superficies mojadas.
- No conduzcas el vehículo en calles o cerca de automóviles.
- ADVERTENCIA: Conviene utilizar equipo de protección: casco de seguridad, rodilleras y coderas de protección. No utilizar en lugares con tráfico.

ESPECIFICACIONES

Artículo	Especificación
Baterías	12V 4.5AH
Motor	12V390# 25W
Edad	3-8 años
Peso máximo	30KG
Dimensión	146*58*58.5cm
Velocidad	3~5km/hr
Tiempo de juego	50 minutos / tiempo de recarga 8-12 horas
Cargador	Entrada: 100-240V~50/60Hz; Salida DC12V500MA

HERRAMIENTAS NECESARIAS



SCREWDRIVER
(BRING YOUR OWN)



LLAVE M10
(INCLUIDA)

MONTAJE PARA 2 PERSONAS

APROXIMADAMENTE 45 MIN. DE ENSAMBLAJE

HERRAMIENTAS

1
M4*10mm
TORNILLO

TUERCAS M10
Preinstaladas

2
φ10 JUNTAS

13 PIEZAS

3
M10 NUTS
Preinstalled

8 PIEZAS

4
M4*20mm
TORNILLO

2 PIEZAS

5
M5*35mm
TORNILLO

2 PIEZAS

6
TUERCAS M5

2 PPIEZAS


7
PASADOR DE SEGURIDAD

1 PIEZAS

PIEZAS


A
RUEDA DELANTERA


2 PIEZAS

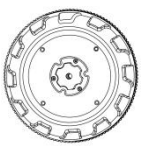B
RUEDA DELANTERA

2 PIEZAS

C
RUEDA TRASERA


2 PIEZAS

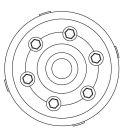D
RUEDA CUBO TRASERA

2 PIEZAS

E
CUBIERTA DE RUEDA TRASERA

2 PIEZAS

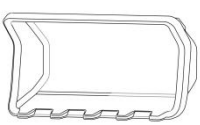F
CUBIERTA TRASERA DE LA RUEDA DE CANGILONES

2 PIEZAS

G
CUBETA

1 PIEZA

H
REMOTE CONTROL


1 PIEZA

I

CARGADORES



1 PIEZA

J

BRAZO DEL CUBO (IZQUIERDO)



1 PIEZA

K

BRAZO DEL BALDE (DERECHO)



1 PIEZA

L

CUBIERTA DEL BRAZO DEL CUBO



2 PIEZAS

M


SEAT



1 UNIDAD

N

CHIMENEA



1 PIEZA

O


VOLANTE



1 PIEZA

P

CUBO DE COCHE

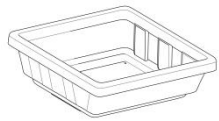

1 PIEZA

Q


CONEXIÓN DEL CUBO DEL CARRO



1 PIEZA

R

CONEXIÓN CORPORAL



1 PIEZA

S

CERROJO DEL CUBO DEL COCHE



1 PIEZA

T


EJE TRASERO (colgado bajo la carrocería del coche)



1 PIEZA

U

CAJA DE CAMBIOS (sujeta bajo la carrocería del coche)

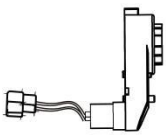

2 PIEZAS

V


ASIENTO FIJO DE EJE PARA CUBO DE AUTOMÓVIL



2 PIEZAS

W


EJE DEL CUBO DEL AUTO (sujeto bajo la carrocería del vehículo)



1 PIEZA

X

CABLE DE AUDIO

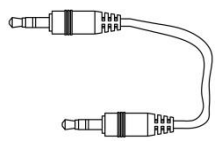

1 PIEZA

Y

PALANCA DE DIRECCIÓN (sujeta bajo la carrocería)




1 PIEZA


ENSAMBLAJE DE PRODUCTO


Voltear el cuerpo para que quede con la parte superior hacia arriba.

Ⓨ Fije la palanca de dirección.

- Inserte la palanca de dirección en el orificio del cuerpo.
- Colocar la arandela φ10 en la palanca de dirección.
- Después de instalar la palanca de dirección en su posición, insertar el pasador de chaveta para doblarlo y fijarlo.

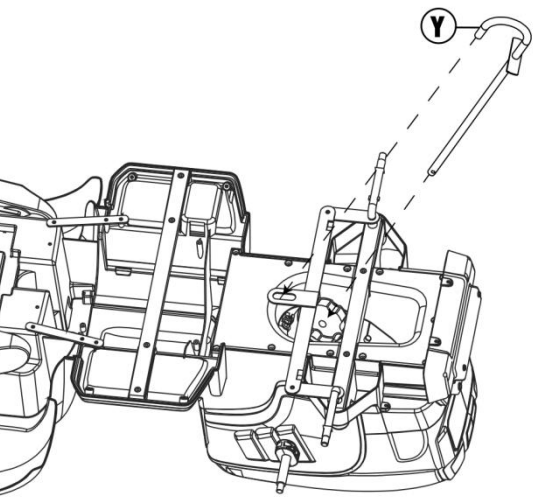

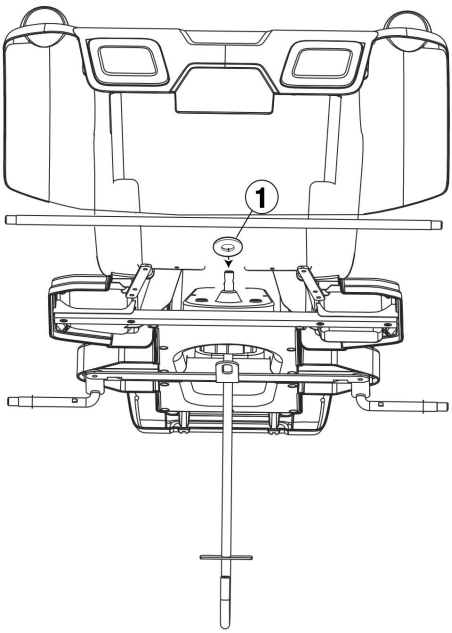

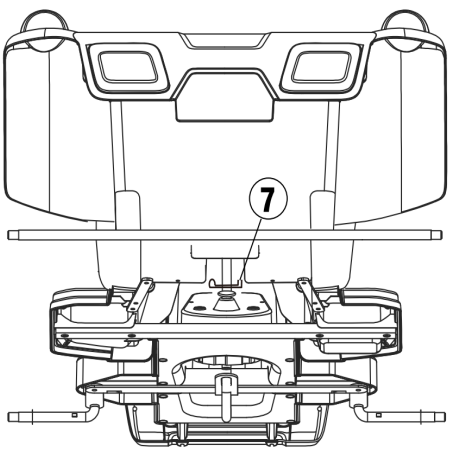

ENSAMBLAJE DE PRODUCTO


Voltear el cuerpo para que quede con la parte superior hacia arriba.

Ⓣ Reparar el eje trasero.


- Inserte el eje trasero en el automóvil.

Ⓤ Reparar la caja de cambios.

- Coloque la caja de cambios en el eje trasero y ajuste el motor y el cable del motor en la ranura del cuerpo. (Nota: la caja de cambios se distingue entre izquierda y derecha)

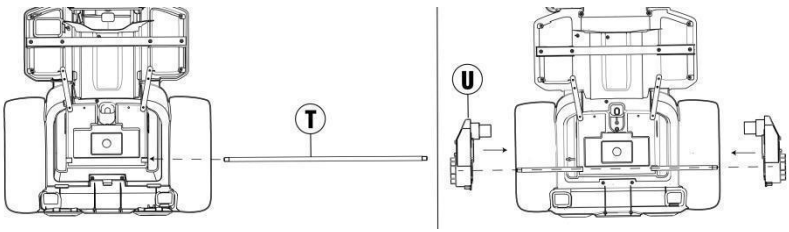

Coloque las arandelas, la rueda delantera, las arandelas y la tuerca en el eje delantero en orden.Aprieta la tuerca con la llave M10 y luego coloca la cubierta de la rueda delantera en la rueda.

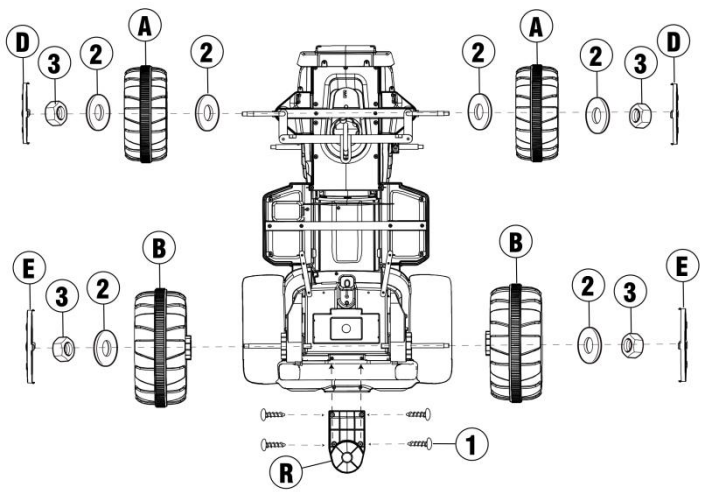

Coloca la rueda trasera, las arandelas y la tuerca en el eje trasero en ese orden.
Aprieta la tuerca con la llave M10 y luego coloca la cubierta de la rueda trasera en la rueda.
Engancha la conexión del cuerpo en el chasis y fíjala con un tornillo M4*10 mm.

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO


Voltear el cuerpo para que quede con la parte superior hacia arriba.

(N) Fija la chimenea.

- Engancha la chimenea en la ranura del cuerpo.


(J)(K)(L)

Coloque el brazo del cucharón, las juntas y la tuerca en el eje del cucharón en ese orden. Fije la tuerca con la llave M10 y luego coloque la cubierta del brazo del cucharón en el brazo. (Nota: el brazo del cucharón está dividido en izquierdo y derecho, como se muestra en la figura. Al instalar el brazo del cucharón, presione con fuerza.)

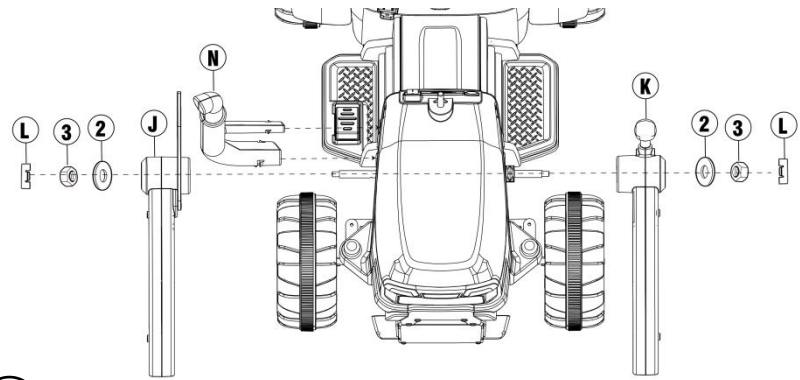


(G) Reparar el cucharón.

- Engancha el cubo en el brazo del cubo.
- Como se muestra en la figura: Y fíjalo con un tornillo M5 de 35 mm y tuercas M5.

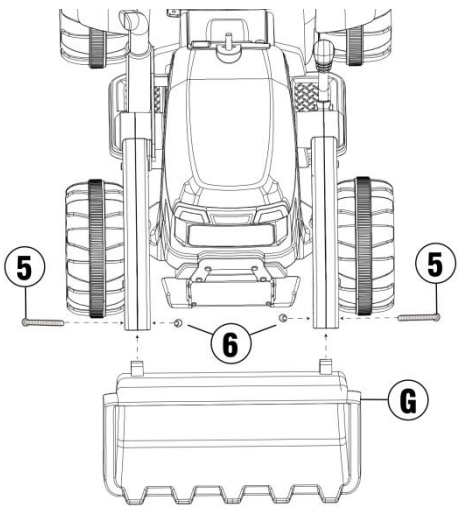

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO

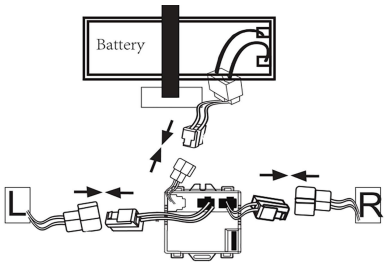


1. Localiza el cable de alimentación principal debajo del asiento, inserta el conector del cable de alimentación en el enchufe correspondiente del receptor, conecta un extremo del cable del motor derecho con el cable del motor izquierdo e inserta el otro conector derecho en el enchufe del receptor.

Ⓞ Fija el volante.

- Retire la tuerca y el perno del volante.
- Conecte los cables que salen de la columna de dirección con los cables del volante.

Ⓜ
- Coloque el volante sobre la dirección y fíjelo con la tuerca y el perno. Ajusta el asiento.
- Asiento de fuselaje.
- Engancha el asiento al cuerpo.
- Gira la cerradura del asiento para fijarlo.

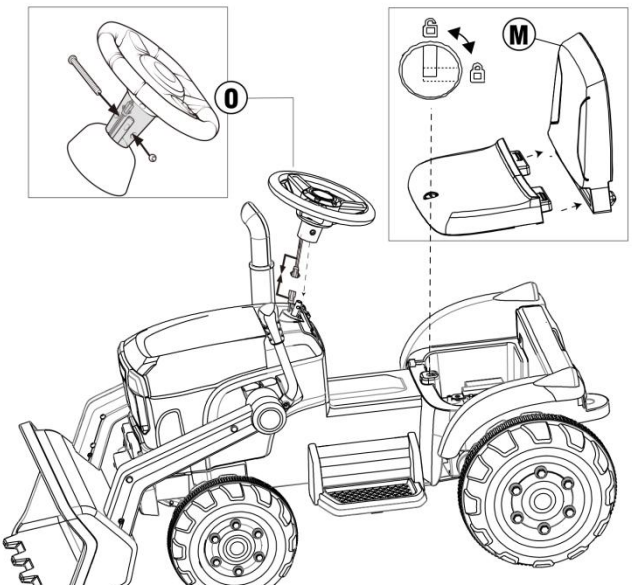


ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO

W C F

Reparar la rueda del cucharón trasera, cubierta de la rueda del cucharón trasera.

- Colocar las arandelas, la rueda de cangilones, las arandelas y la tuerca en el eje del cangilón del coche en orden sucesivo.
- Aprieta la tuerca con la llave M10 y luego coloca la cubierta de la rueda del cangilón en el

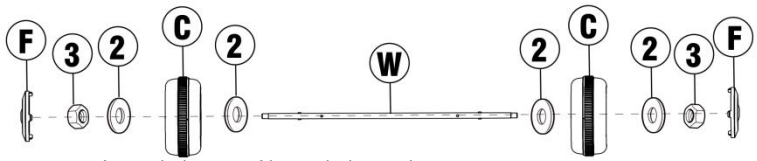


Q Fija la conexión del cangilón del coche.

- Clip the car bucket connection into the car bucket and fix it with M4 * 10mm screw.


V Fix the car bucket axle fixed seat.

- Enganchar el asiento del eje del cubo del coche en el cubo y fijarlo con un tornillo M4*10 mm. (Nota: prestar atención a la dirección al instalar el asiento del eje del cubo del coche, como se muestra en la figura)

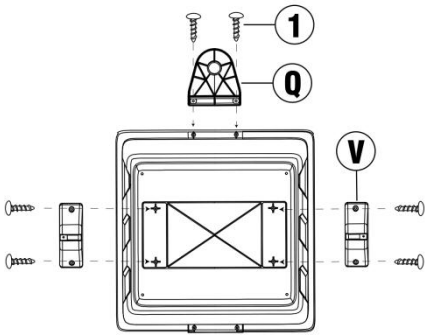

4 Reparar el eje del cucharón del automóvil..

- Engancha el eje del cubo del coche en el asiento fijo del eje del cubo y fíjalo con un tornillo M4 * 20 mm.

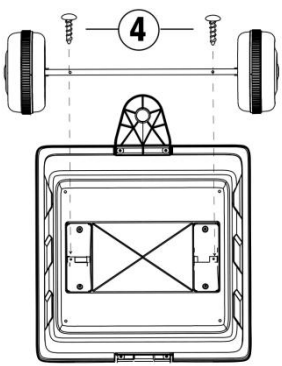

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO

Ⓢ Arreglar el pestillo del cubo del coche.

- Conecta el cuerpo del vehículo con el cubo del coche, enganchándolo en el pestillo del cubo, gira el pestillo del cubo para fijarlo.



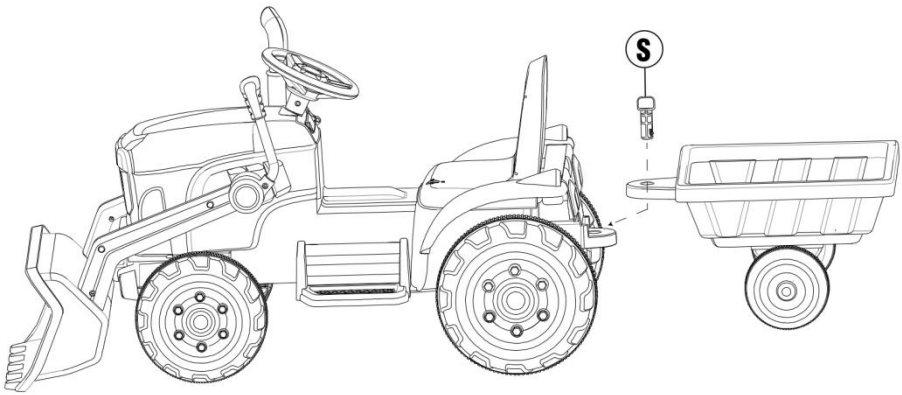



DIAGRAMA DEL TABLERO

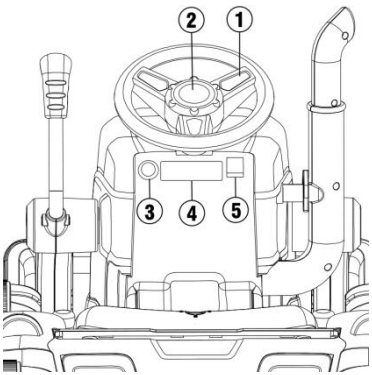

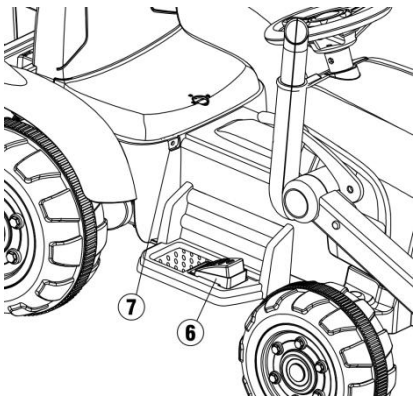

1. Botón de música: presiónalo para reproducir música;
2. Botón de bocina: presiónalo para tocar la bocina;
3. Botón de encendido: puede encender o apagar el vehículo;
4. Panel de control:
5. Cambio de dirección: Cambiar la dirección del coche, adelante-atrás;
6. Botón del pedal: Pisar el botón, el coche se moverá, al soltarlo se detendrá lentamente;
7. Toma de corriente: para cargar;

DIAGRAMA DEL TABLERO

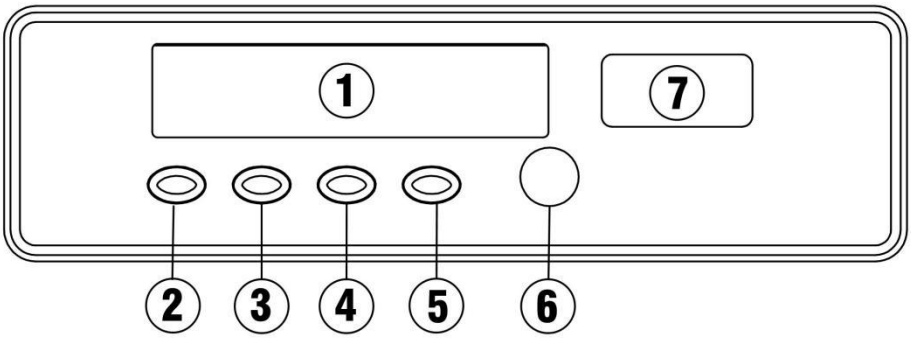

Panel de control central:

1.Visualización de energía: Ve claramente la carga de la batería para poder recargarla; cuanto menor sea el número, menor será el voltaje. Por favor, carga a tiempo;

2.Canción anterior/Disminuir volumen: Cambia de canción y al mantener presionado disminuirá el volumen;

3.Interruptor de reproducción o pausa;


4.Siguiente canción/Aumentar volumen: Cambia de canción y al mantener presionado aumentará el volumen;

5.Interruptor de modo: presione para cambiar modo/modo música/modo radio/ Tecnología Inalámbrica;

6.MP3: el cable de datos puede conectarse a otros dispositivos y reproducir música;

7.USB: Sistema para conectar equipos externos;

DIAGRAMA DEL MANDO A DISTANCIA

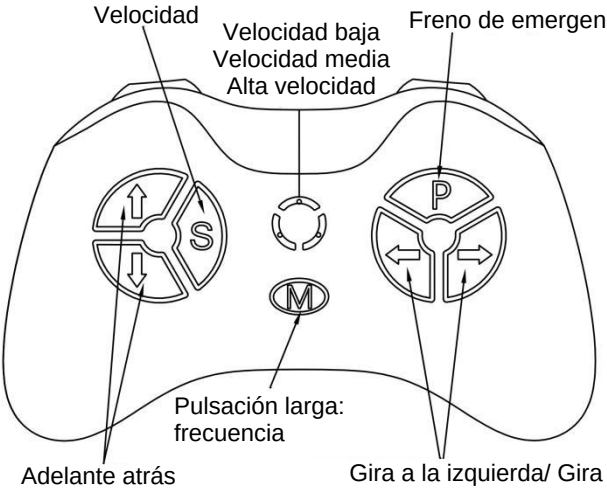

Advertencia
Solo para uso de adultos

Primero el control remoto. Cuando el control remoto está encendido, el pedal no funciona.

Manual de Operación:

Saque el control remoto, abra el compartimiento de pilas en la parte posterior del control remoto e inserte dos pilas alcalinas AAA LRO3. Preste atención a la polaridad de las pilas. Cuando la luz de alineación y el indicador de velocidad se enciendan, indicará que las pilas están instaladas correctamente. Este producto no incluye pilas.

<Descripción de Botones>

(1) Mantén presionada la tecla de frecuencia (M) durante 2-4 segundos, la luz LED de baja velocidad parpadeará. Enciende la energía del auto, la luz LED de baja velocidad pasará de parpadear a permanecer encendida, lo que indica que el enlace de frecuencia se realizó con éxito. Si el enlace de frecuencia falla (la luz LED de baja velocidad sigue parpadeando), retira la batería y repite los pasos.

P: Presionar para frenar.

S: Velocidad: presionar para cambiar la velocidad (baja, media y alta).

△FAdelante ▽ Atrás.


◁ Gira a la izquierda ▷ gira a la derecha

2) Botón de freno: Presiónalo para detener el movimiento; presiónalo nuevamente para moverte.
3) Tecla de selección de velocidad e indicador de velocidad: se utiliza para seleccionar la velocidad del coche. Presiona la tecla una vez para cambiar la velocidad. Se alternan cíclicamente 3 velocidades en el siguiente orden: baja-media-alta. El indicador de velocidad está dispuesto de arriba a abajo en el mando a distancia: luz de alta velocidad, luz de velocidad media, luz de baja velocidad; al cambiar a una velocidad, se encenderá la luz indicadora correspondiente. Nota: El cambio de velocidad solo ocurre cuando se avanza.
4) Teclas de avance/retroceso: se utilizan para controlar el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Cuando se presiona una de las teclas, la velocidad de movimiento aumentará gradualmente hasta alcanzar el nivel de velocidad establecido. Por lo tanto, los niños no sufrirán un impacto repentino.
5) Tecla de giro a la izquierda/derecha: se utiliza para controlar la dirección hacia la izquierda y derecha.

Nota: si no se opera después de 10 segundos, la luz indicadora se apagará para entrar en modo de ahorro de energía.

⚠ **ADVERTENCIA:** El control remoto no es un juguete. Es solo para uso de adultos y no debe ser utilizado por un niño. Siempre se requiere supervisión cercana de un adulto. El rango de recepción puede cambiar significativamente con el clima, la batería y otras condiciones ambientales.

INSTRUCCIONES DE CARGA

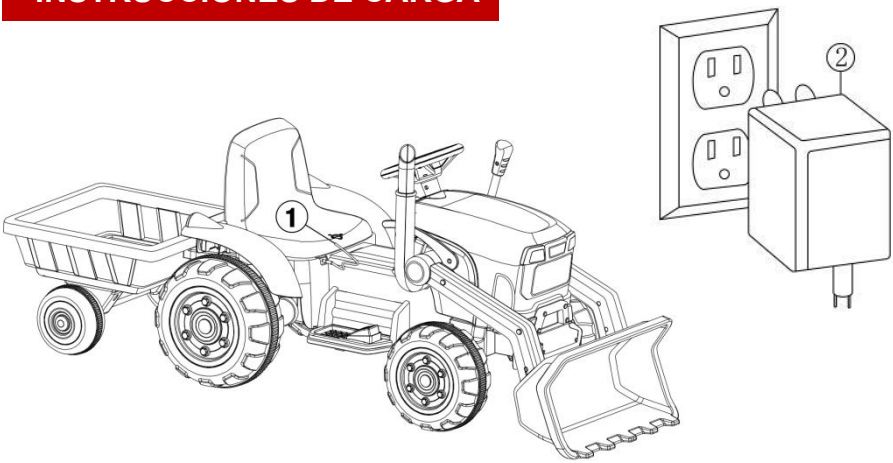

1.Inserte el conector del cargador en el orificio de carga del coche.
2.Conecte el enchufe del cargador a una fuente de alimentación estable de corriente alterna como se muestra en la imagen.

- Cargue la batería entre 15 y 18 horas antes del primer uso.
- En promedio, necesitará cargar la batería entre 8 y 12 horas. No cargue la batería por más de 20 horas. El incumplimiento de las instrucciones de carga podría causar daños permanentes a la batería y anular la garantía.
- Puede ocurrir daño a la batería si se permite que se descargue por completo. No permita que la batería se descargue completamente.
- Verifica la batería y el cargador (cable de alimentación, conector) para detectar desgaste y daños antes de cargar. NO cargues la batería si hay daños.
- Solo un adulto que haya leído y comprendido las advertencias de seguridad debe manipular, cargar y recargar la batería.

CUIDADO DE TU VEHÍCULO INFANTIL

- Estaciona el vehículo en interiores o cúbrelo con una lona para protegerlo de la lluvia.
- No dejes el vehículo al sol durante largos periodos de tiempo o podrían producirse decoloraciones. Guárdalo a la sombra o cúbrelo con una lona.
- No laves el vehículo con manguera.
- No laves el vehículo con jabón.
- Carga la batería al menos una vez al mes para prolongar su vida útil.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	RAZÓN	SOLUCIÓN
El vehículo no se mueve	Batería baja	Carga completamente la batería
	Protección eléctrica	Deje de usar durante varios minutos y reinicie
	Interruptor no en la posición correcta	Presione completamente los interruptores
	Conectores de la batería desconectados	Conecte los conectores de la batería
La batería no se recarga	Conectores de la batería desconectados	Conecte los conectores de la batería
	Cargador no conectado al enchufe o toma de corriente	Conecte completamente el cargador
La batería no dura	La batería no está completamente cargada	Carga completamente la batería
La batería está caliente y hace un ligero ruido durante la carga	Normal	Normal
Velocidad lenta	Batería baja	Carga completamente la batería
	Vehículo sobrecargado	Reducir el peso del vehículo
	Camino irregular o inclinado	Circular por pavimento plano
Los vehículos vibran al conducir	Conexión suelta al motor	Asegúrese de que el motor esté correctamente conectado a la batería
Dificultad para cambiar entre marcha adelante/atrás	Intentando cambiar de marcha mientras el vehículo está en movimiento	Cambiar solo cuando el vehículo esté detenido
El interruptor de avance y retroceso está activado	Las cajas de cambios están instaladas incorrectamente	Asegúrate de que la caja de cambios L esté a la izquierda y la caja de cambios R esté a la derecha

ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS

La batería del vehículo no es reemplazable.

- NO mezcles baterías viejas y nuevas.
  NO mezcle pilas alcalinas, estándar (de zinc-carbono) o recargables.
- Las pilas no recargables no deben cargarse.
- Las pilas recargables deben cargarse únicamente bajo supervisión de un adulto.
- Las pilas agotadas deben retirarse.
- Los terminales de suministro no deben cortocircuitarse.
- No coloque las baterías cerca o dentro de una fuente de calor (fuego, dispositivo de calefacción electrónico, etc.).
- No golpee las baterías contra objetos duros.
- No sumerja las baterías en agua.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Utilice únicamente la batería especificada por el fabricante.
- Utilice únicamente el cargador especificado por el fabricante.



ADVERTENCIA:

- Debe usarse equipo de protección. No utilizar en el tráfico.
  be used in traffic.
- El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere supervisión de un adulto. Nunca usar en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre usar calzado y nunca permitir más de un usuario.

 **ADVERTENCIA:** SE REQUIERE ENSAMBLAJE POR UN ADULTO

 **ADVERTENCIA:** No utilizar en el tráfico

 **ADVERTENCIA:** PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. No es apto para niños menores de 3 años.

FCC Statement

Precaución:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales. (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

—Reorientar o reubicar la antena receptora.

—Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

—Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.


—Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

AIYAPLAY

IN250700528V01_IT

370-452V90

Auto da costruzione elettrica a pedali

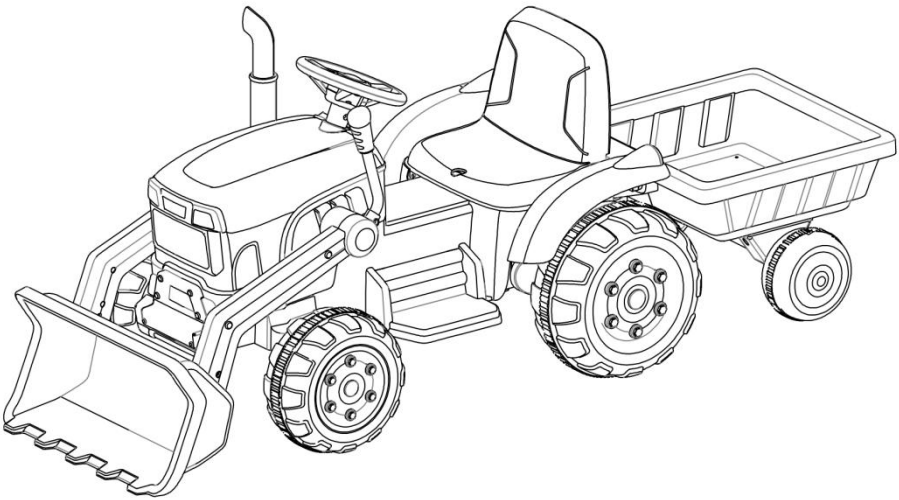

Stili e colori possono variare

- ◎Età adatta: 3-8 anni
- ◎Peso massimo dell'utente: 30kg
- ◎Montaggio richiesto da adulti

CE

0-3

MANUALE DI ISTRUZIONI

Caricare per 4-6 ore prima del primo utilizzo.
Dopo la prima carica, seguire i tempi di ricarica normali consigliati.

Suggerimenti: a causa delle diverse configurazioni, il numero di viti e guarnizioni può variare. Si prega di installarli secondo le indicazioni del manuale, mentre i restanti sono da considerarsi di riserva.

SICUREZZA Si prega di conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

NOTA: per ottenere le migliori prestazioni, utilizzare il veicolo solo su superfici piane e dure.
FASCIA D'ETÀ: da 3 a 8 anni
CAPACITÀ DI PESO: 30 kg è il peso massimo consentito per un singolo guidatore
I seguenti pericoli possono causare gravi infortuni o la morte:

- Questo prodotto contiene piccole parti. Tenere i bambini lontani durante il montaggio. Assicurarsi di rimuovere tutti i materiali di imballaggio e le parti dalla parte inferiore del veicolo.
- Non aprire mai la batteria. Le batterie contengono piombo e composti di piombo (acidi).
- Arti, capelli e indumenti possono rimanere incastrati nelle parti in movimento. Indossare sempre scarpe, tenere gli arti lontani dalle parti in movimento e non indossare indumenti larghi durante l'utilizzo di questo veicolo.
- Questo veicolo non è dotato di freni o capacità frenante. Non lasciare un bambino incustodito durante l'utilizzo. Non utilizzare questo veicolo in luoghi che potrebbero richiedere capacità frenante, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di controllo, con possibili gravi lesioni o morte.
- L'uso di questo veicolo vicino a strade, veicoli a motore, scale, specchi d'acqua, superfici inclinate, colline, aree bagnate, vapori infiammabili, vicoli, di notte o al buio potrebbe causare un incidente imprevisto.
- L'uso di questo veicolo in condizioni non sicure come neve, pioggia, terreno sciolto, fango, sabbia o ghiaia potrebbe causare un incidente imprevisto come il ribaltamento e potrebbe danneggiare il sistema elettrico o la batteria.
- Non utilizzare questo veicolo in modo non sicuro. Gli esempi includono, ma non sono limitati a:

  -trainare il veicolo con un altro veicolo o dispositivo simile
  -Spingere l'utente
  -viaggiare a una velocità non sicura

AVVERTENZE SULLA BATTERIA

I seguenti pericoli possono causare gravi infortuni o la morte:

- L'uso di una batteria o di un caricabatterie diverso dalla batteria ricaricabile e dal caricabatterie forniti può causare un incendio o un'esplosione. Utilizzare solo la batteria e il caricabatterie forniti.
- L'uso della batteria ricaricabile e del caricabatterie per qualsiasi altro prodotto può causare surriscaldamento, incendio o esplosione. Non utilizzare mai la batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con un altro prodotto.
- Durante la ricarica si creano gas esplosivi. Ricaricare la batteria in un'area ben ventilata. Non caricare la batteria vicino a fonti di calore o materiali infiammabili.
- Il contatto tra i terminali positivo e negativo può causare incendio o esplosione. Evitare il contatto diretto tra i terminali. Sollevare la batteria per i cavi o il caricatore può danneggiarla e provocare un incendio. Sollevare sempre la batteria per il suo involucro o le maniglie.
- I liquidi sulla batteria possono causare incendio o scossa elettrica. Mantenere sempre tutti i liquidi lontani dalla batteria e tenerla asciutta. Il contatto o l'esposizione alla fuoriuscita della batteria (acido al piombo) può causare gravi lesioni. In caso di contatto o esposizione, chiamare immediatamente il medico. Se la sostanza chimica è sulla pelle o negli occhi, sciacquare con acqua fredda per 15 minuti. Se la sostanza chimica è stata ingerita, somministrare immediatamente acqua o latte. Non somministrare acqua o latte se il paziente sta vomitando o ha un livello di coscienza ridotto. Non indurre il vomito.
- I morsetti della batteria, i terminali e gli accessori correlati contengono piombo e composti di piombo (acido).
- Manomettere o modificare il sistema del circuito elettrico può causare scossa, incendio o esplosione e danneggiare permanentemente il sistema. I cavi e i circuiti esposti nel caricatore possono causare scossa elettrica. Mantenere sempre l'involucro del caricatore chiuso.

AVVERTENZE PER L'UTENTE


I seguenti pericoli possono causare gravi infortuni o la morte:

- Non lasciare mai un bambino senza supervisione.
- Sedersi sempre sul sedile quando si utilizza questo veicolo.
- Tieni mani, capelli e vestiti lontani dalle parti in movimento.
- Indossa sempre le scarpe quando utilizzi questo veicolo.
- RISCHIO DI SOFFOCAMENTO— Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
- Guidare solo su terreno pianeggiante.
- Non avvicinarsi a piscine o altri specchi d'acqua, precipizi o salite e discese ripide.
- Non guidare il veicolo su terra sciolta, fango, sabbia, ghiaia fine o superfici bagnate.
- Non guidare il veicolo su strade o vicino ad automobili.
- AVVERTENZA: Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione: casco di sicurezza, ginocchiere e gomitiere. Non usare nel traffico.

SPECIFICAZIONI

Articolo	Specifiche
Batterie	12V 4.5AH
Motore	12V 390# 25W
Età	3-8 anni
Peso massimo	30KG
Dimensioni	146*58*58.5cm
Velocità	3~5km/hr
Tempo di gioco	50 minuti / tempo di ricarica 8-12 ore
Caricatore	Ingresso: 100-240V~50/60Hz; Uscita DC12V500MA

STRUMENTI NECESSARI



CAVATAPPI
(PORTA IL TUO)



CHIAVE M10
(FORNITA)



MONTAGGIO
A 2 PERSONE




MONTAGGIO
CIRCA 45 MIN.

FERRAMENTA

1

M4*10mm
VITE



10 PEZZI (2 di ricambio)

2

φ10 GUARNIZIONI



13 PEZZI

3

Dadi M10
preinstallati



8 PEZZI

4

M4*20mm
VITE



2 PEZZI

5

M5*35mm
VITE



2 PEZZI

6

Dadi M5



2 PEZZI

7

Spina elastica



1 PZ

PARTI

A


RUOTA ANTERIORE



2 PEZZI

B

RUOTA POSTERIORE

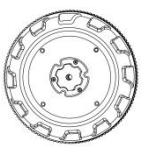

2 PEZZI

C


RUOTA A TAZZA
POSTERIORE



2 PEZZI

D

COPERTURA
RUOTA ANTERIORE



2 PEZZI

E

COPERTURA RUOTA
POSTERIORE



2 PEZZI

F


COPERTURA
POSTERIORE DELLA
RUOTA A SECCHI



2 PEZZI

G

BUCKET

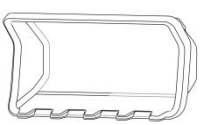

1 PZ

H

TELECOMANDO



1 PZ

I


CARICABATTERIE



1 PZ

J

BRACCIO DEL SECCHIO (SINISTRO)

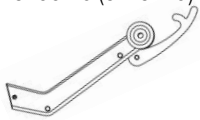

1 PZ

K

BUCKET ARM(DESTRA)



1 PZ

L

COPRIBRACCIO PER SECCHIO



2 PEZZI

M


SEAT



1 SET

N

CAMINO



1 PZ

O


VOLANTE



1 PZ

P

SECCHIO PER AUTO

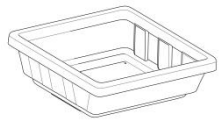

1 PZ

Q


COLLEGAMENTO DEL SECCHIO DELL'AUTO



1 PZ

R

CONNESSIONE CORPOREA



1 PZ

S

GANCIO DEL SECCHIO DELL'AUTO



1 PZ

T


ASSALE POSTERIORE (legato sotto la carrozzeria dell'auto)



1 PZ

U

SCATOLA DEL CAMBIO (legato sotto la carrozzeria dell'auto)

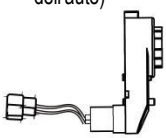

2 PEZZI

V


ASSE DEL SECCHIO DELL'AUTO SEDILE FISSO



2 PEZZI

W


ASSE DEL SECCHIO DELL'AUTO (fissato sotto la carrozzeria)



1 PZ

X

CAVO AUDIO

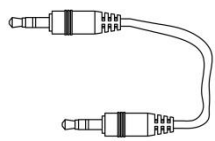

1 PZ

Y

LEVA DI STERZO (fissata sotto la carrozzeria)




1 PZ


MONTAGGIO DEL PRODOTTO


Girare il corpo in modo che sia rivolto verso l'alto.

Ⓨ Fissare la leva di sterzo.

- Inserire la leva di sterzo nel foro del corpo.
- Inserire la rondella φ10 sulla leva di sterzo.
- Dopo aver installato la leva di sterzo al suo posto, inserire la spina per piegarla e fissarla.

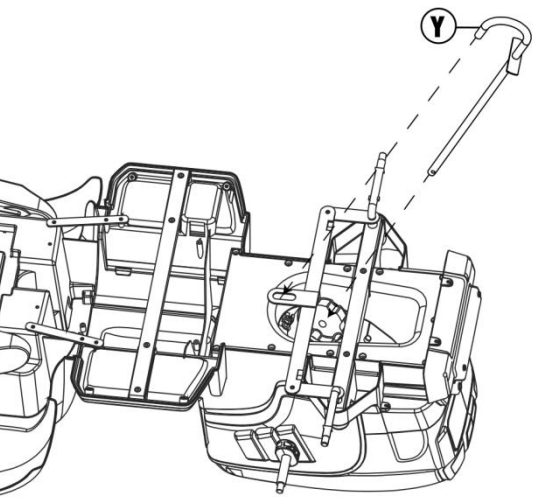

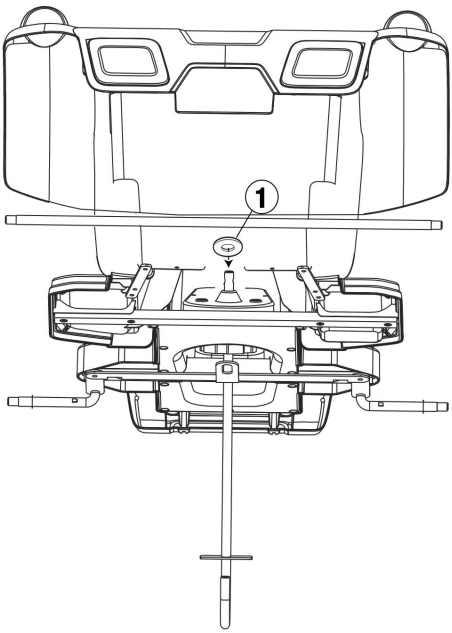

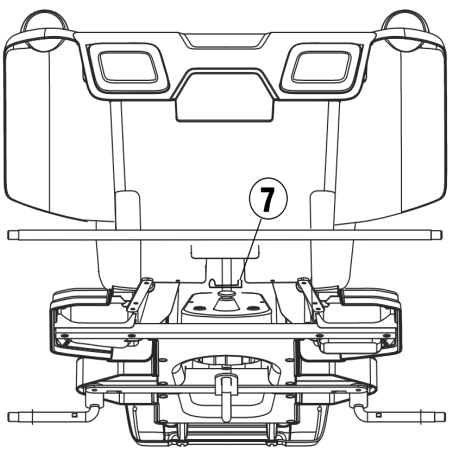

MONTAGGIO DEL PRODOTTO


Girare il corpo in modo che sia rivolto verso l'alto.

T Fissare l'asse posteriore.

- Inserire l'asse posteriore nell'auto.


U Riparare la scatola del cambio

- Inserire la scatola del cambio nell'asse posteriore e fissare il motore e il cavo del motore nello slot del corpo. (Nota: la scatola del cambio è distinguibile tra destra e sinistra)

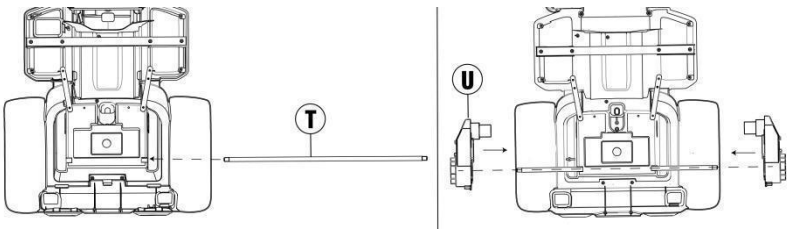

Inserire in sequenza le guarnizioni, la ruota anteriore, le guarnizioni e il dado sull'asse anteriore.

Fissare il dado con la chiave M10 e poi attaccare il copriruota anteriore alla ruota.

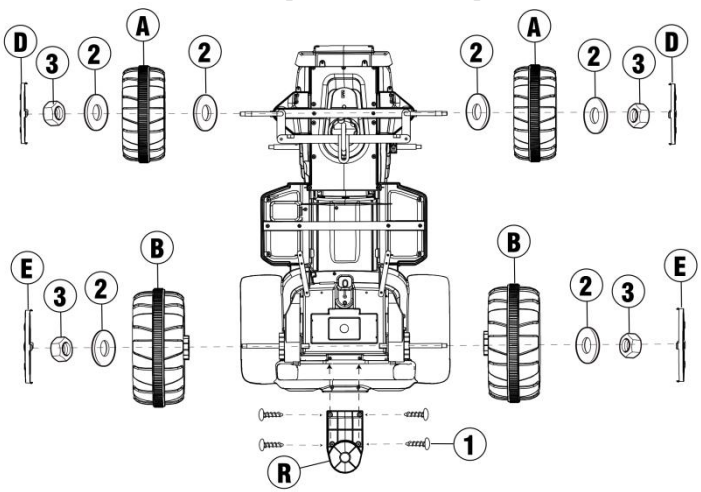

Montare la ruota posteriore, le guarnizioni e il dado sull'asse posteriore in sequenza.
Fissare il dado con la chiave M10 e poi attaccare il copriruota posteriore alla ruota.
Inserire il collegamento del corpo nel corpo e fissarlo con la vite M4*10 mm.

MONTAGGIO DEL PRODOTTO


Girare il corpo in modo che sia rivolto verso l'alto.

(N) Fissare il camino.

- Inserire il camino nello slot del corpo.


(J) (K) (L)

Inserire nell'asse del secchio, in ordine, il braccio del secchio, le guarnizioni e il dado. Fissare il dado con la chiave M10 e poi montare il coperchio del braccio del secchio sul braccio del secchio. (Nota: il braccio del secchio è diviso in sinistro e destro, come mostrato in figura. Durante l'installazione del braccio del secchio, premere con forza.)

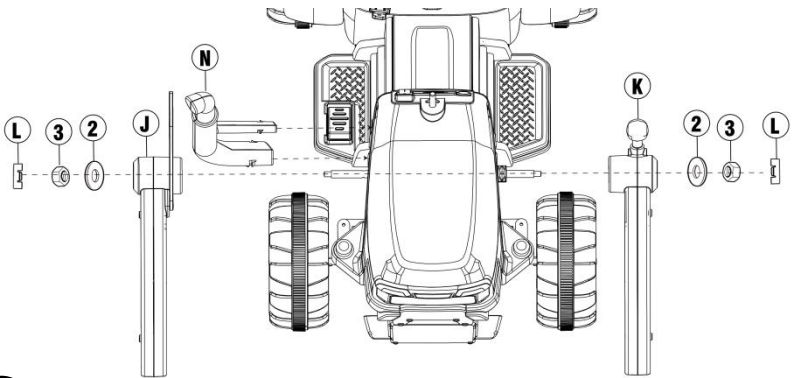


(G) Riparare il secchio.

- Agganciare il secchio al braccio del secchio.
- Come mostrato in figura: e fissarlo con vite M5 * 35 mm e dadi M5.

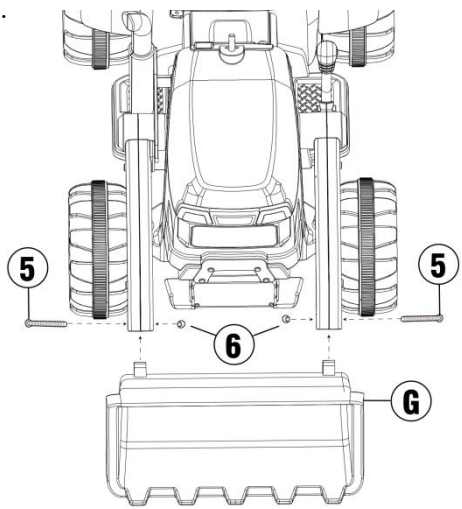

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

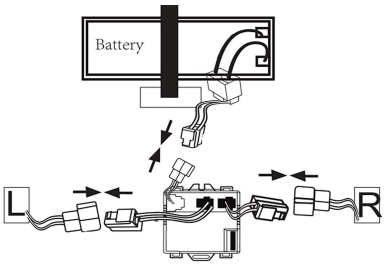


1. Individuare il cavo di alimentazione principale sotto il sedile, inserire il connettore del cavo di alimentazione nella corrispondente presa del ricevitore, collegare un'estremità del cavo del motore di destra con il cavo del motore di sinistra e inserire l'altro connettore a destra nella presa del ricevitore.

Ⓞ Fissare il volante.

- Rimuovere il dado e il bullone dal volante.
- Collegare i fili provenienti dalla colonna dello sterzo ai fili sul volante.

Ⓜ
- Inserire il volante sullo sterzo e fissarlo con dado e bullone.Fissare il sedile.
- Unisci il sedile.
- Inserire il sedile nel corpo.

- Ruotare la leva sul sedile per fissarlo.

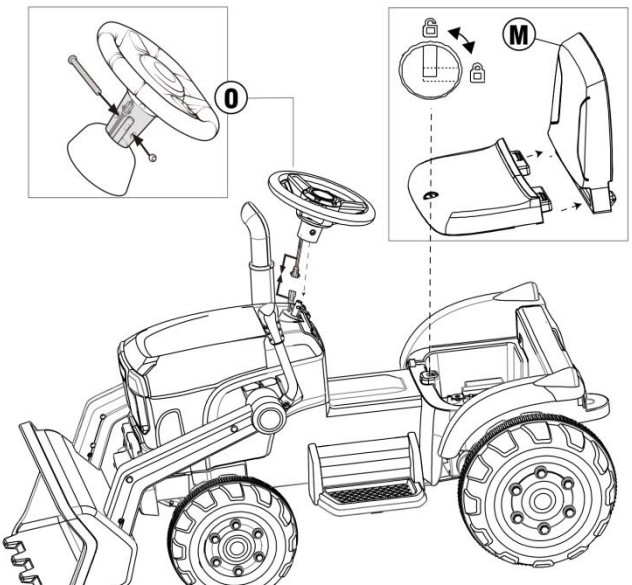


MONTAGGIO DEL PRODOTTO

W C F

Ripara la ruota a secchiello posteriore e la copertura della ruota a secchiello posteriore.

- Inserire nell'ordine le guarnizioni, la ruota a secchiello, le guarnizioni e il dado sull'asse del secchiello dell'automezzo.
- Fissare il dado con la chiave M10 e poi montare il copriruota.

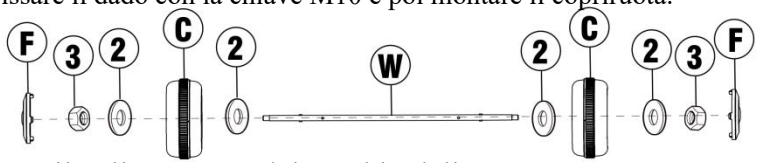


Q Riparare il collegamento del secchio dell'auto.

- Inserire il collegamento del secchio dell'auto nel secchio dell'auto e fissarlo con una vite M4 * 10 mm.


V Fissare il sedile fisso dell'asse del secchio dell'auto.

- Inserire il sedile fisso dell'asse del secchio dell'auto nel secchio dell'auto e fissarlo con una vite M4 * 10 mm. (Nota: prestare attenzione alla direzione durante l'installazione del sedile fisso dell'asse del secchio dell'auto, come mostrato in figura)

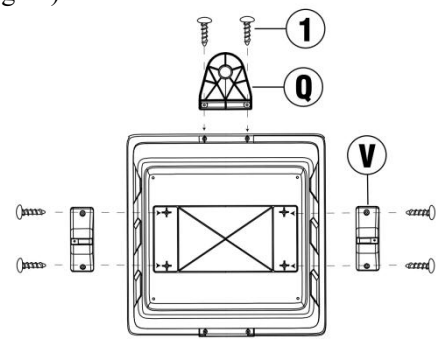

4 Riparare l'asse del secchio dell'auto.

- Inserire l'asse del secchio dell'auto nel sedile fisso dell'asse del secchio dell'auto e fissarlo con una vite M4 * 20 mm.

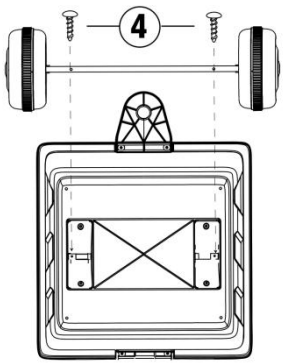

MONTAGGIO DEL PRODOTTO

Ⓢ Riparare la chiusura del secchio dell'auto.

- Collegare la carrozzeria con il secchio dell'auto, agganciarlo alla serratura del secchio, ruotare la serratura del secchio per fissarlo.



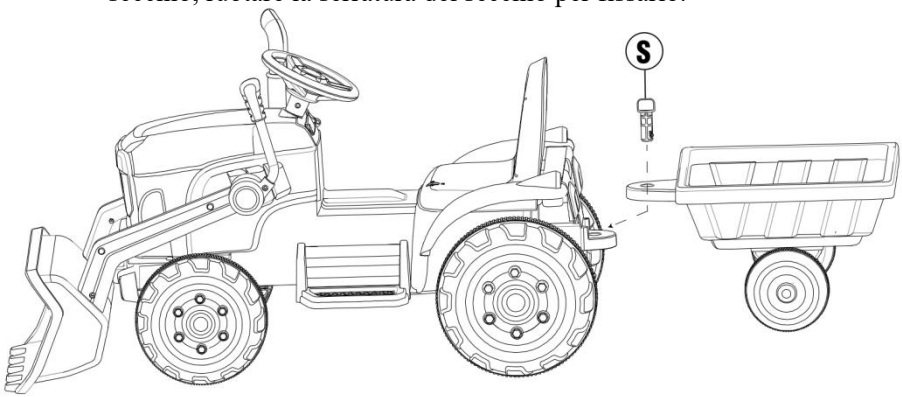



DIAGRAMMA DEL CRUSCOTTO

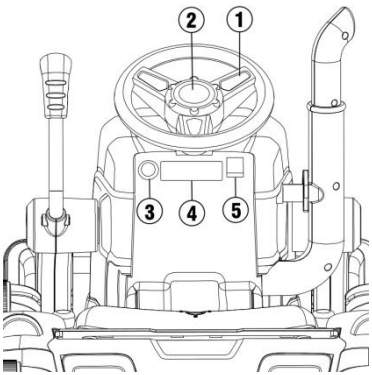

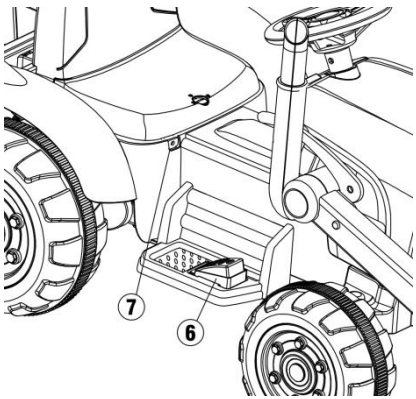

1. Pulsante Musica: premere per riprodurre musica;
2. Pulsante del clacson: premere per suonare il clacson;
3. Pulsante di accensione: può accendere o spegnere il veicolo;
4. Pannello di controllo:
5. Leva del cambio: cambia la direzione dell'auto, Avanti-Indietro;
6. Pulsante del pedale: Premere il pulsante, l'auto si muoverà, quando rilasciato l'auto si fermerà gradualmente;
7. Presina di ricarica: ricarica;

DIAGRAMMA DEL CRUSCOTTO

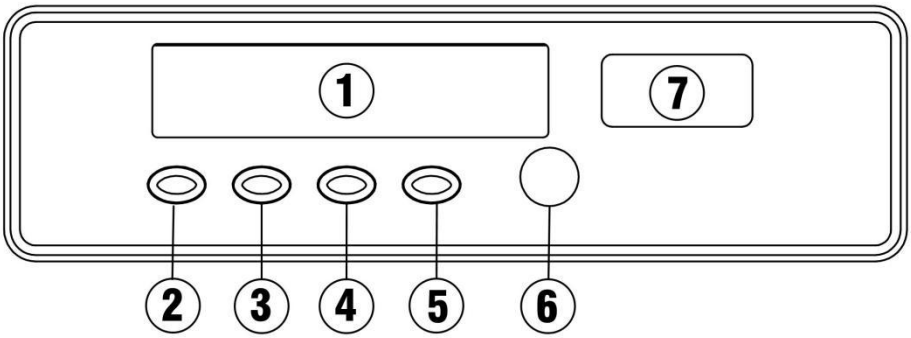

Pannello di controllo centrale:

1.Indicatore di potenza: Visualizza chiaramente la carica della batteria per la ricarica; più piccolo è il numero, minore è la tensione. Si prega di ricaricare tempestivamente;

2.Ultima canzone/Diminuzione volume: Cambia canzone e una pressione prolungata diminuirà il volume;

3.Interruttore play o stop;


4.Prossima canzone/Aumento volume: Cambia canzone e una pressione prolungata aumenterà il volume;

5.Interruttore modalità: premere per cambiare modalità/modalità musica/modalità radio/tecnologia wireless;

6.MP3: il cavo dati può essere collegato ad altri dispositivi e riprodurre musica;

7.U: Sistema per collegare apparecchiature esterne;

DIAGRAMMA DEL TELECOMANDO

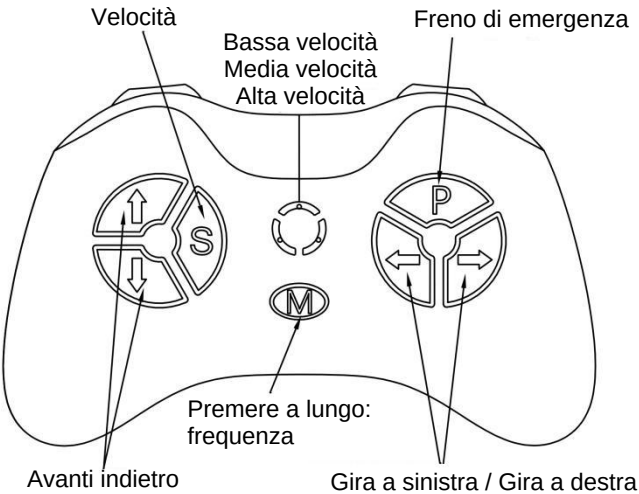

Avviso
Utilizzato solo da adulti

Prima il telecomando. Quando il telecomando è acceso, il pedale non funziona

Manuale di Istruzioni:

Prendere il telecomando, aprire il vano batteria sul retro del telecomando e inserire due pile alcaline AAA LRO3. Fare attenzione alla polarità delle pile. Quando la luce di allineamento e l'indicatore di velocità si accendono, significa che la batteria installata è corretta. Questo prodotto non include pile a secco.

<Button Description>

(1) Premere a lungo il tasto frequenza (M) per 2-4 secondi, la luce LED a bassa velocità lampeggia. Accendere l'alimentazione dell'auto, la luce LED a bassa velocità passa dal lampeggiamento all'accensione continua, quindi l'associazione di frequenza è riuscita. Se l'associazione di frequenza fallisce (luce LED a bassa velocità lampeggiante), rimuovere la batteria e ripetere i passaggi

P: Premere per frenare.

S: Velocità: premi per cambiare velocità (bassa, media e alta).

△ Avanti ▽Indietro.


◁ Gira a sinistra ▷ gira a destra

2) Pulsante freno: Premilo per fermare il movimento; premi di nuovo per muoverti.
3) Tasto di selezione della velocità e indicazione della velocità: utilizzato per selezionare la velocità dell'auto. Premi il tasto una volta per cambiare la velocità una volta. Le 3 velocità vengono cambiate ciclicamente e la sequenza di cambiamento è: bassa-media-alta. L'indicatore di velocità è disposto dall'alto verso il basso sul telecomando: lampada alta velocità, lampada media velocità, lampada bassa velocità; quando si passa a una velocità, la corrispondente spia si accenderà. Nota: Il livello di velocità cambia solo quando si procede in avanti
4) Tasti avanti/indietro: utilizzati per il controllo del movimento in avanti e indietro. Quando uno dei tasti viene premuto, la velocità di movimento aumenterà lentamente fino a raggiungere il livello di velocità impostato. Pertanto, i bambini non subiranno un impatto improvviso.
5) Tasto gira a sinistra/gira a destra: utilizzato per il controllo della direzione sinistra e destra.

Nota: senza operazione dopo 10 secondi, la spia luminosa si spegnerà entrando in modalità risparmio energetico

⚠ **AVVERTENZA:** Il telecomando non è un giocattolo. È destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti e non dovrebbe essere utilizzato da un bambino. È sempre necessaria la stretta supervisione di un adulto. La portata di ricezione può variare significativamente in base alle condizioni meteorologiche, alla batteria e ad altre condizioni ambientali.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

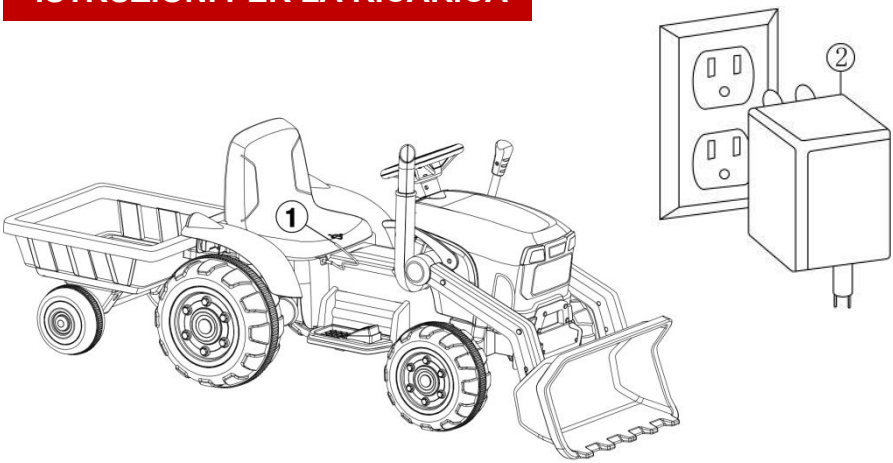

1.IInserire il jack del caricatore nel foro di ricarica dell'auto.
2.Collegare la spina del caricatore alla presa di corrente CA stabile corrispondente come mostrato nell'immagine.

- Carica la batteria per 15-18 ore prima del primo utilizzo.
- In media, sarà necessario caricare la batteria tra le 8 e le 12 ore. Non caricare la batteria per più di 20 ore. Il mancato rispetto delle istruzioni di carica potrebbe causare danni permanenti alla batteria e invalidare la garanzia.
- Potrebbero verificarsi danni alla batteria se viene lasciata scaricare completamente. Non lasciare che la batteria si scarichi completamente.
- Controlla la batteria e il caricabatterie (cavo di alimentazione, connettore) per usura e danni prima della ricarica. Non caricare la batteria se sono presenti danni.
- Solo un adulto che ha letto e compreso gli avvisi di sicurezza deve maneggiare, caricare e ricaricare la batteria.

CURA DEL TUO VEICOLO A MOTORE

- Parcheggia il veicolo al chiuso o coprilo con un telo per proteggerlo dalle intemperie.
- Non lasciare il veicolo al sole per lunghi periodi di tempo o potrebbe sbiadire. Conservalo all'ombra o coprilo con un telo.
- Non lavare il veicolo con un tubo flessibile.
- Non lavare il veicolo con sapone.
- Caricare la batteria almeno una volta al mese per prolungarne la durata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUZIONE
Il veicolo non si muove	Batteria scarica	Carica completamente la batteria
	Protezione elettrica	Interrompere l'uso per alcuni minuti e riavviare
	Interruttore non nella posizione corretta	Premere completamente gli interruttori
	Connettori della batteria scollegati	Collegare i connettori della batteria
La batteria non si ricarica	Connettori della batteria scollegati	Collegare i connettori della batteria
	Il caricatore non è collegato alla presa elettrica	Inserire completamente il caricatore
La batteria non dura	La batteria non è completamente carica	Carica completamente la batteria
La batteria è calda e emette un leggero rumore durante la ricarica	Normale	Normale
Velocità ridotta	Batteria scarica	Carica completamente la batteria
	Veicolo sovraccarico	Ridurre il peso sul veicolo
	Strada irregolare o in pendenza	Guidare su pavimentazione piana
Il veicolo vibra durante la guida	Connessione allentata al motore	Assicurarsi che il motore sia correttamente collegato alla batteria
Difficoltà nel cambiare tra avanti/retro	Tentativo di cambiare marcia mentre il veicolo è in movimento	Cambiare marcia solo quando il veicolo è fermo
L'interruttore avanti/indietro è stato capovolto	Le scatole del cambio sono installate in modo errato	Assicurarsi che la scatola del cambio L sia a sinistra e la scatola del cambio R sia a destra

AVVERTENZE RIGUARDO ALLE BATTERIE

La batteria del veicolo non è sostituibile.

- NON mescolare batterie vecchie e nuove.
  NON mescolare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Non posizionare le batterie vicino o dentro una fonte di calore (fuoco, dispositivo elettronico riscaldante, ecc.)
- Non colpire le batterie contro oggetti duri.
- Non immergere le batterie in acqua.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- Utilizzare solo la batteria specificata dal produttore.
- Utilizzare solo il caricabatterie specificato dal produttore.

⚠ ATTENZIONE:

- Indossare l'attrezzatura protettiva. Non utilizzare nel traffico.
- Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.
- Per ridurre il rischio di infortuni, è necessaria la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scale, piscine o altri specchi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere mai più di un passeggero.

⚠ **ATTENZIONE:** MONTAGGIO DA PARTE DI ADULTI NECESSARIO

⚠ **ATTENZIONE:** Non utilizzare nel traffico

⚠ **ATTENZIONE:** PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Piccole parti. Non adatto a bambini sotto i 3 anni.

Dichiarazione FCC

Attenzione:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose. (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo apparecchio è stato testato e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si incoraggia l'utente a tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

—Riorientare o spostare l'antenna ricevente.

—Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.

—Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.


—Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

AIYAPLAY

IN250700528V01_FR

370-452V90

Tracteur de chantier électrique à enfourcher

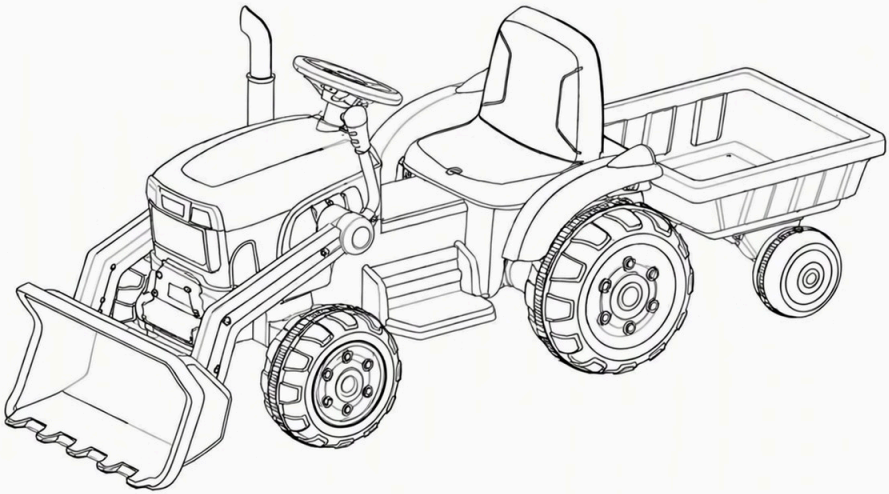

Les modèles et les couleurs peuvent varier

- ◎Convient aux enfants de 3 à 8 ans
- ◎Poids maximal de l'utilisateur : 30kg
- ◎Assemblage par un adulte requis

CE 0-3

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Charger pendant 4 à 6 heures avant la première utilisation.
Après la première charge, respecter la durée de charge recommandée habituelle.

Conseil : en raison des différentes configurations, le nombre de vis et de joints d'étanchéité peut également varier. Veuillez les installer conformément au contenu du manuel ; le reste est prévu comme pièces de rechange.

SAFETY Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

REMARQUE : Pour des performances optimales, n'utilisez ce véhicule que sur des surfaces planes et dures.

ÂGE RECOMMANDÉ : 3 à 8 ans

CAPACITÉ DE POIDS : 30KG est le poids maximum pour 1 utilisateur

Las dangers pour la sécurité suivants peuvent entraîner des blessures graves ou la mort :

- Ce produit contient de petites pièces. Gardez les enfants à l'écart pendant l'assemblage. Assurez-vous de retirer tout le matériel d'emballage et les pièces situées sous le corps du véhicule.
- N'ouvrez jamais ia batterie. Les batteries contiennent du plomb et des composés de plomb (acides).
- Les membres, les cheveux et les vêtements peuvent se prendre dans les pièces mobiles. Portez toujours des chaussures, gardez les membres à l'écart des pièces mobiles et ne portez pas de vêtements amples lorsque vous utilisez ce véhicule.
- Ce véhicule ne dispose pas de freins ni de capacité de freinage. Ne laissez pas un enfant sans surveillance pendant l'utilisation. N'utilisez pas ce véhicule dans un endroit nécessitant une capacité de freinage, car cela pourrait entraîner une perte de contrôle, ce qui peut provoquer des blessures graves ou la mort.
- L'utilisation de ce véhicule à proximité de rues, de véhicules à moteur, d'escaliers, de plans d'eau, de surfaces en pente, de collines, de zones humides, de vapeurs inflammables, dans les ruelles, la nuit ou dans l'obscurité pourrait entraîner un accident inattendu.
- L'utilisation de ce véhicule dans des conditions dangereuses telles que neige, pluie, terre meuble, boue, sable ou gravier peut entraîner un accident inattendu tel qu'un retournement et pourrait endommager le système électrique ou la batterie.
- N'utilisez pas ce véhicule de manière dangereuse. Voici quelques exemples, sans s'y limiter :
  -tirer le véhicule avec un autre véhicule ou dispositif similaire
  - pousser l'utilisateur
  - rouler à une vitesse dangereuse

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA BATTERIE

Les risques de sécurité suivants peuvent entraîner des blessures graves ou la mort :

- L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur autre que la batterie rechargeable et le chargeur fournis peut provoquer un incendie ou une explosion. N'utilisez que la batterie et le chargeur fournis.
- L'utilisation de la batterie rechargeeble et du chargeur fournis pour tout autre produit peut entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion. N'utilisez jamais la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec un autre produit.
- Des gaz explosifs se forment pendant la charge. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé. Ne chargez pas la batterie à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables.
- Un contact entre les bornes positive et négative peut provoquer un incendie ou une explosion. Évitez tout contact direct entre les bornes. Saisir lla batterie par les câbles ou le chargeur peut endommager la batterie et peut entraîner un incendie. Saisissez toujours la batterie par son boîtier ou ses poignées.
- Les liquides présents sur la batterie peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique. Éloignez toujours tous les liquides de la batterie et gardez la batterie au sec. Tout contact ou exposition à une fuite de batterie (acide de plomb) peut provoquer des blessures graves. En cas de contact ou d'exposition, appelez immédiatement votre médecin. Si le produit chimique se trouve sur la peau ou dans les yeux, rincez à l'eau froide pendant 15 minutes. Si le produit chimique a été avalé, donnez immédiatement à la personne de l'eau ou du lait. Ne donnez pas d'eau ou de lait si le patient vomit ou a un niveau d'alerte diminué. Ne provoquez pas le vomissement.
- Les bornes, les cosses et les accessoires connexes de la batterie contiennent du plomb et des composés de plomb (acide).
- Toute altération ou modification du système de circuit électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion et endommager de façon permanente le système. Un câblage et des circuits exposés dans le chargeur peuvent provoquer un choc électrique. Gardez toujours le boîtier du chargeur fermé.

ATTENTION UTILISATEUR


Les risques de sécurité suivants peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles :

- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Restez toujours assis sur le siège lorsque vous utilisez ce véhicule.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vétements à l'écart des pièces en mouvement.
- Portez toujours des chaussures lorsque vous utilisez ce véhicule.
- RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Ne conduisez que sur un sol plat.
- Ne vous approchez pas des piscines ou d'autres plans d'eau, des dénivelés ou des pentes raides.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, de la boue, du sable, du gravier fin ou sur des surfaces mouillées.
- Ne conduisez pas le véhicule sur la voie publique ou à proximité de voitures.
- AVERTISSEMENT : Il convient de porter un équipement de protection, tel qu'un casque de sécurité, des genouillères et des coudières de protection. Ne pas utiliser dans la circulation.

SPÉCIFICATIONS

Article	Spécification
Batteries	12V 4.5AH
Moteur	12V 390# 25W
Âge	3-8ans
Poids maximal	30KG
Dimensions	146*58*58.5cm
Vitesse	3~5km/hr
Temps d'utilisation	50mins/ temps de recharge 8-12heures
Chargeur	Entrée : 100-240V~ 50/60Hz ; Sortie DC 12V 500MA

OUTILS REQUIS



TOURNEVIS
(À APPORTER)



CLÉ À DOUILLE DE 10
(FOURNIE)



ASSEMBLAGE
PAR 2 PERSONNES




ENVIRON
45 MIN
D'ASSEMBLAGE

QUINCAILLERIE

1

VIS M4*10mm

.0 iÈOE



10 PIÈCES
(2 en extra)

2

JOINTS Ø 10



13 PIÈCES

3


ÉCROUS M10
Préinstallés



8 PIÈCES

4

VIS M4*20mm



2 PIÈCES

5

VIS M5*35mm



2 PIÈCES

6


ÉCROUS M5



2 PIÈCES

7

GOUPILLE BÉTA

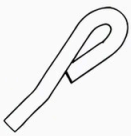


1 PIÈCE

PIÈCES

A


ROUE AVANT

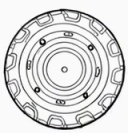

2 PIÈCES

B

ROUE ARRIÈRE

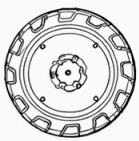

2 PIÈCES

C

ROUE DU GODET
ARRIÈRE



2 PIÈCES

D

CACHE DE ROUE
AVANT



2 PIÈCES

E


CACHE DE ROUE
ARRIÈRE



2 PIÈCES

F


CACHE DE ROUE
DU GODET ARRIÈRE



2 PIÈCES

G

GODET



1 PIÈCE

H

TÉLÉCOMMANDE



1 PIÈCE

I


CHARGEURS



1 PIÈCE

J


BRAS DU GODÉT (GAUCHE)

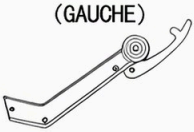

1 PIÈCE

K

BRAS DU GODÉT (DROIT)

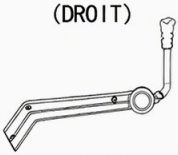

1 PIÈCE

L

COUVERCLE DU BRAS DU GODÉT



2 PIÈCES

M

SIÈGE



1 ENSEMBLE

N

CHEMINÉE



1 PIÈCE

O


VOLANT



1 PIÈCE

P

BAC DE LA VOITURE



1 PIÈCE

Q


CONNEXION DU BAC DE LA VOITURE



1 PIÈCE

R


RACCORD DE CARROSSERIE



1 PIÈCE

S

LOQUET DU BAC DE LA VOITURE



1 PIÈCE

T


ESSIEU ARRIÈRE **(fixé sous la carrosserie)**



1 PIÈCE

U

BOÎTE DE VITESSES **(fixéé sous la carrosserie)**

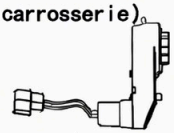

2 PIÈCES

V


ESSIEU DU BAC DE LA VOITURE SIÈGE FIXE



2 PIÈCES

W


ESSIEU DU BAC DE LA VOITURE **(fixé sous la carrosserie)**



1 PIÈCE

X


CÂBLE AUDIO

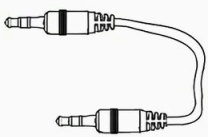

1 PIÈCE

Y

LEVIER DE DIRECTION **(fixé sous la carrosserie)**




1 PIÈCE


ASSEMBLAGE DU PRODUIT


Retourner le corps de manière à ce que sa face supérieure soit orientée vers le haut.

Ⓨ Fixer le levier de direction.

- Insére le levier de direction dans l'orifice du corps.
- Insérer une rondelle de φ10 sur le levier de direction.
- Une fois le levier de direction en place, insérer la goupille fendue pour le plier et le fixer.

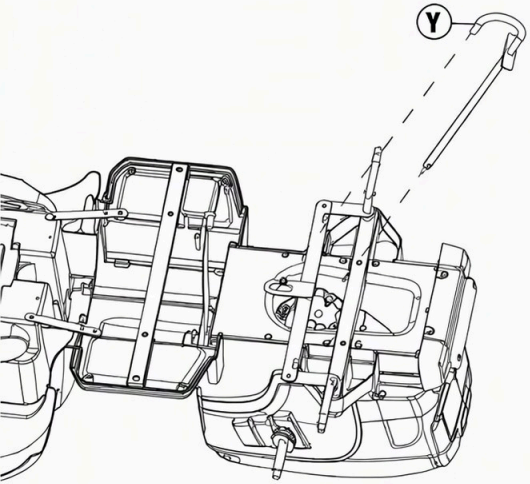

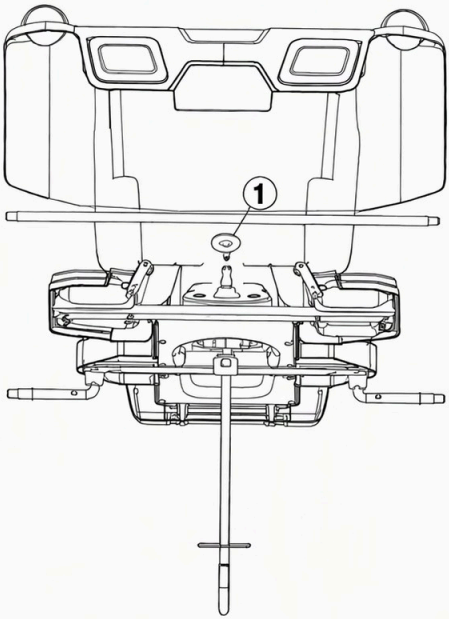

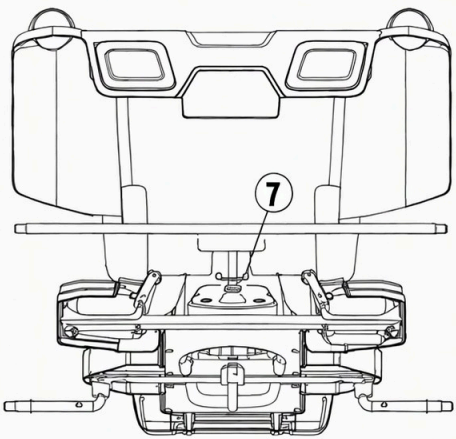

ASSEMBLAGE DU PRODUIT


Retournez la carrosserie de manière à ce que sa partie inférieure soit orientée vers le haut.

(T) Fixation de l'essieu arrière.


- Insérez l'essieu arrière dans le véhicule.

(U) Fixation de la boîte de vitesses.

- Placez la boîte de vitesses dans l'essieu arrière, puis clipsez le moteur et le câble du moteur dans l'emplacement prévu dans la carrosserie. (Note : la boîte de vitesses se distingue par rapport à la gauche et à la droite.)

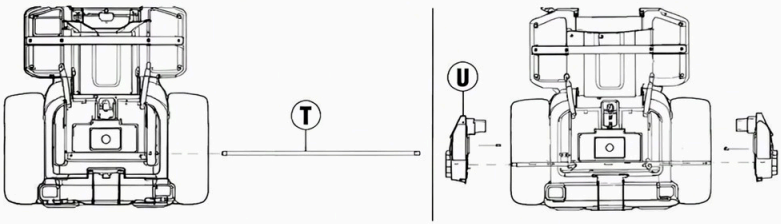

Mettez les rondelles, les roues avant, les rondelles et l'écrou sur l'essieu avant dans l'ordre indiqué.
Serrez l'écrou à l'aide de la clé de 10 mm, puis fixez l'enjoliveur sur la roue.

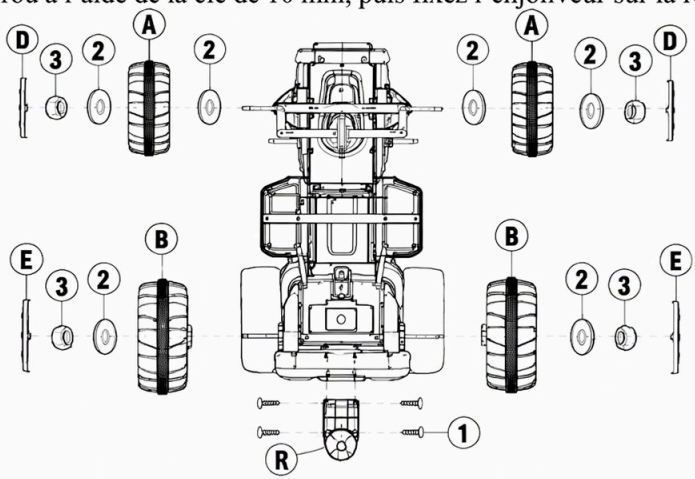

Mettez les roues arrière, les rondelles et l'écrou sur l'essieu arrière dans l'ordre indiqué.
Serrez l'écrou à l'aide de la clé de 10 mm, puis fixez l'enjoliveur sur la roue.

Clipsez la connexion de la carrosserie dans la carrosserie et fixez à l'aide de vis M4 * 10 mm.

ASSEMBLAGE DU PRODUIT


Retournez le corps de sorte que sa partie supérieure soit orientée vers le haut.

(N) Fixez la cheminée.

- Clipsez la cheminée dans la fente prévue sur le corps.


(J)(K)(L)

Insérez le bras du godet, les rondelles et l'écrou dans l'axe du godet, dans l'ordre. Serrez l'écrou à l'aide de la clé de 10 mm, puis fixez le cache du bras du godet sur le bras du godet. (Remarque : le bras du godet est divisé en côté gauche et côté droit, comme illustré sur la figure. Lors de l'installation du bras du godet, appuyez fermement.)

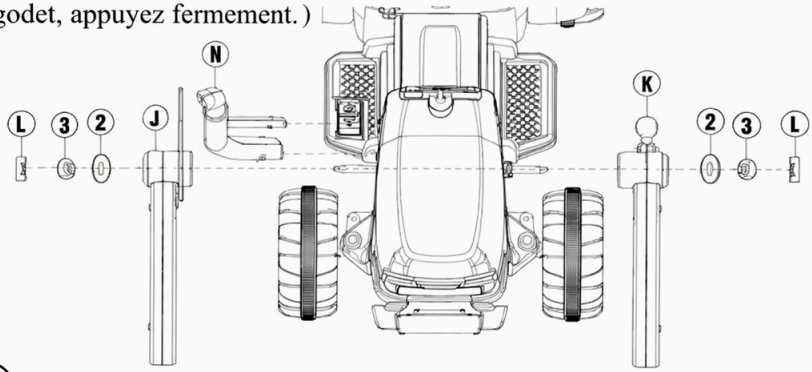


(G) Fixez le godet.

- Clipsez le godet sur le bras du godet.
- Comme indiqué sur la figure, fixez-le à l'aide d'une vis M5 * 35 mm et d'écrous M5.

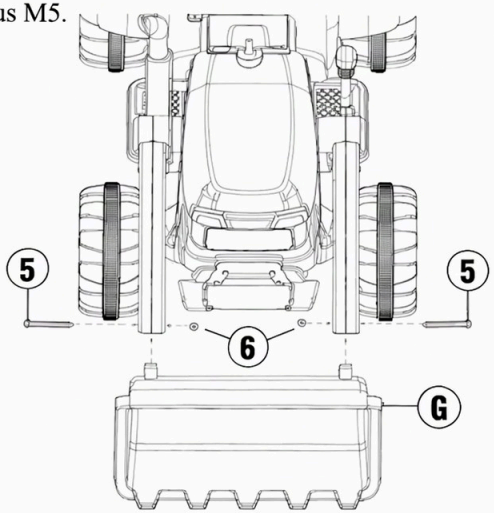

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

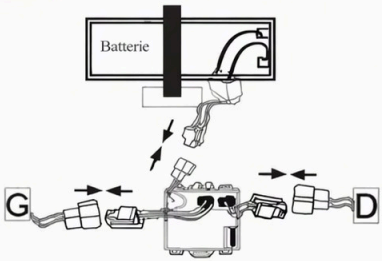


1. Repérez la ligne d'alimentation principale sous le siège, insérez la fiche de la ligne d'alimentation dans la prise correspondante du récepteur, reliez une extrémité de la ligne du moteur d'entraînement droit à la ligne du moteur d'entraînement gauche, puis insérez l'autre fiche à droite dans la prise du récepteur.

Ⓞ Fixer le volant.

- Retirez l'écrou et le boulon du volant.
- Connectez les fils provenant de la colonne de direction aux fils du volant.
- Placez le volant sur la colonne de direction et fixez-le avec l'écrou et le boulon.

Ⓜ Fixer le siège.

- Assembler le siège.
- Clipser le siège dans le corps.
- Tourner le loquet du siège pour sécuriser le siège.

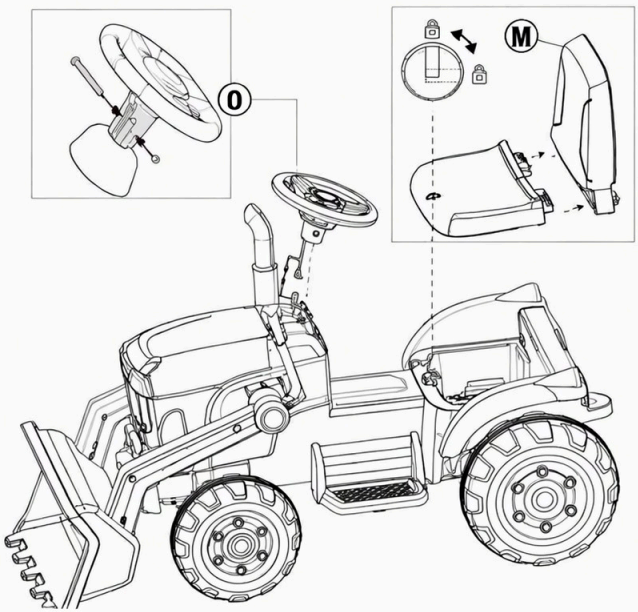


ASSEMBLAGE DU PRODUIT

W C F

Fixez la roue arrière du godet et le cache de la roue arrière du godet.

- Insérez à tour de rôle les joints, la roue du godet, les joints et l'écrou dans l'axe du godet du véhicule.
- Fixez l'écrou à l'aide de la clé M10, puis fixez le cache de la roue du godet sur la roue du godet.

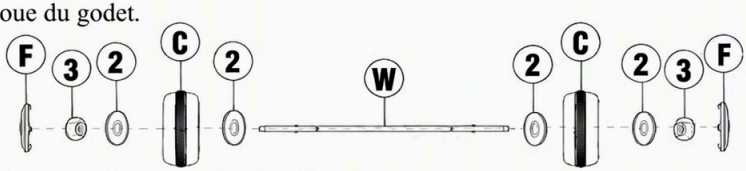


Q Fixez la connexion du godet du véhicule.

- Clippez la connexion du godet dans le godet du véhicule et fixez-la avec une vis M4 * 10 mm.


V Fixez le siège fixe de l'axe du godet du véhicule.

- Clippez le siège fixe de l'axe du godet dans le godet du véhicule et fixez-le avec une vis M4 * 10 mm. (Remarque : faites attention au sens lors de l'installation du siège fixe de l'axe du godet du véhicule, comme indiqué sur la figure)

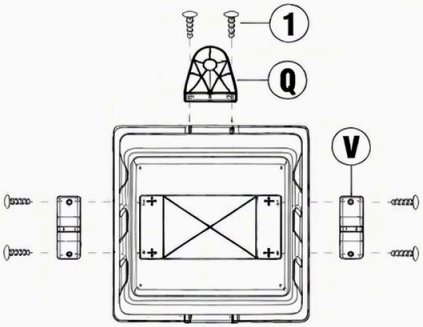

4 Fixez l'axe du godet du véhicule.

- Clippez l'axe du godet dans le siège fixe de l'axe du godet du véhicule et fixez-le avec une vis M4 * 20 mm.

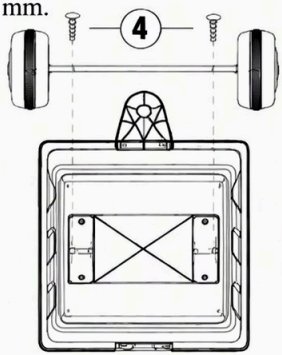

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

Ⓢ Fixez le loquet du bac.

- Reliez le corps du véhicule au bac, clipsez-le dans le loquet du bac, faites pivoter le loquet du bac pour le fixer.



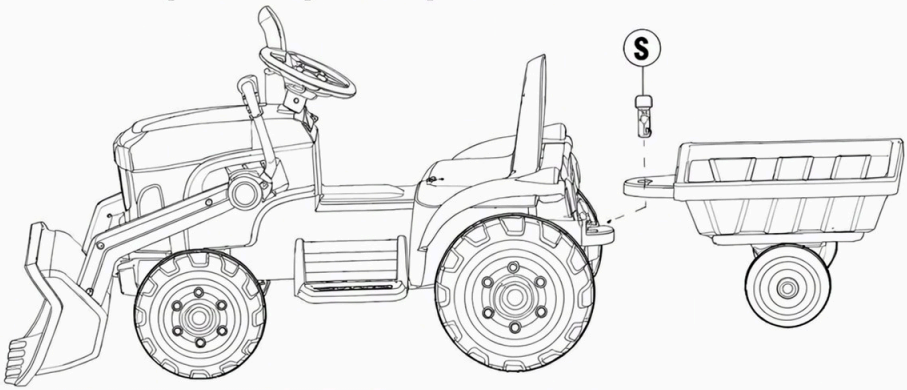



SCHÉMA DU TABLEAU DE BORD

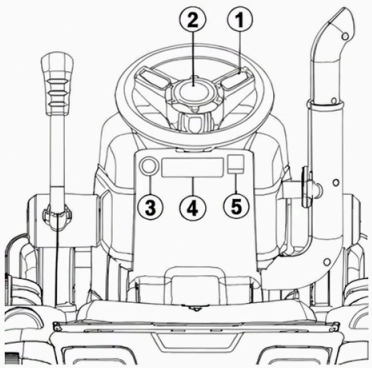

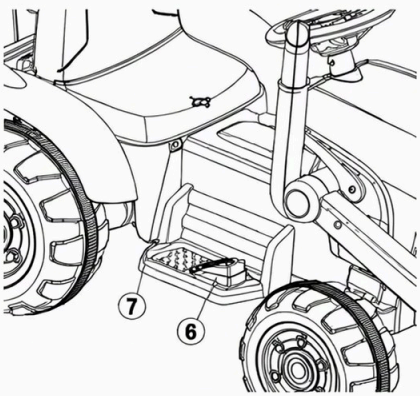

1. Bouton de musique : appuyez pour jouer de la musique ;
2. Bouton klaxon : appuyez pour actionner le klaxon ;
3. Bouton d'alimentation : permet d'allumer ou d'éteindre le véhicule ;
4. Tableau de commande ;
5. Commutateur de vitesse : change la direction du véhicule, avant-arrière ;
6. Pédale : appuyez sur la pédale, le véhicule avance ; relâchez-la, le véhicule s'arrête progressivement ;
7. Prise : charge ;

SCHÉMA DU TABLEAU DE BORD

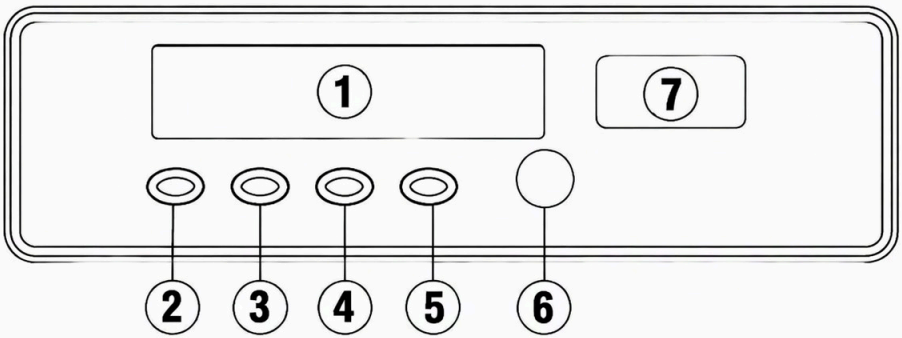

Panneau de commande central :

1.Affichage de l'alimentation : permet de voir clairement le niveau de charge de la batterie, afin de procéder à le charge ; plus le nombre est petit, plus la tension est faible. Veuillez charger à temps ;

2.Chanson précédente/Diminution du volume : change de chanson, et une pression longue diminue le volume ;

3.Lecture ou arrêt ;


4.Chanson suivante/Augmentation du volume : change de chanson, et une pression longue augmente le volume ;

5.Sélection du mode : appuyer pour changer de mode/mode musique/mode radio/ Technologie sans fil ;

6.MP3 : le câble de données peut être connecté à d'autres appareils et lire de la musique ;

7.Port U : système de connexion d'équipemens externes ;

SCHÉMA DE LA TÉLÉCOMMANDE

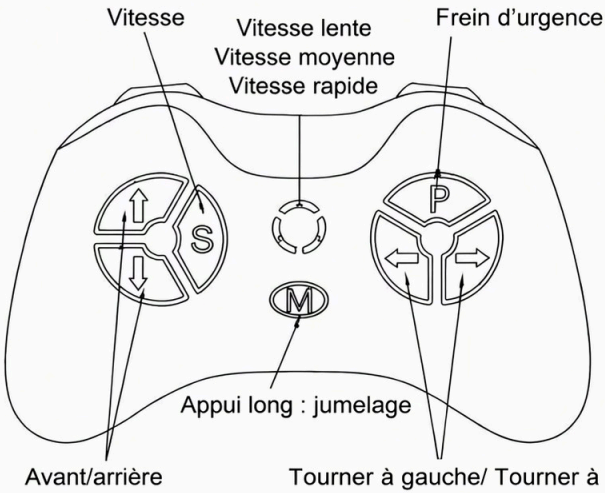

Avertissement

À utiliser uniquement par des adultes

Télécommande en premier. Lorsque la télécommande est activée, la pédale au pied ne fonctionne pas

Manuel d'utilisation :

Retirez la télécommande, ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande et insérez deux piles alcalines AAA LR03. Respectez la polarité des piles. Lorsque le voyant d'alignement et le voyant de vitesse s'allument, cela indique que les piles sont installées correctement. Ce produit ne fournit pas de piles sèches.

< Description des boutons >

(1) Appuyez longuement sur la touche de jumelage (M) pendant 2 à 4 secondes, le voyant de vitesse lente clignote. Allumez l'alimentation de la voiture, le voyant de vitesse lente continue de clignoter jusqu'à l'allumage fixe : le jumelage est réussi. Si le jumelage échoue (le voyant de vitesse lente clignote), retirez les piles et répétez les étapes.

P: Appuyer pour freiner.

S: Vitesse: appuyer pour changer de vitesse (lente, moyenne et rapide).

△ Avant ▽ Arrière.


◁ Tourner à gauche ▷ Tourner à droite

2) Bouton de freinage : appuyez dessus pour arrêter le déplacement ; appuyez à nouveau pour repartir.
3) Touche de sélection de vitesse et indication de vitesse : sert à sélectionner la vitesse de la voiture. Appuyez une fois sur la touche pour changer de vitesse. 3 vitesses sont basculées de manière cyclique, et l'ordre de commutation est : basse-moyenne-élevée. L'indicateur de vitesse est disposé de haut en bas sur la télécommande : voyant vitesse élevée, voyant vitesse moyenne, voyant vitesse basse ; lors du passage à une vitesse, le voyant correspondant s'allume.
Remarque : Le niveau de vitesse ne change que lors du déplacement vers l'avant.
4) Touches avant/arrière : utilisées pour contrôler les mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Lorsqu'une des touches est pressée, la vitesse de déplacement augmentera progressivement jusqu'à atteindre le niveau de vitesse défini. Ainsi, les enfants n'auront pas de choc brutal.
5) Touche virage à gauche/virage à droite : utilisée pour le contrôle de la direction à gauche et à droite.

Remarque : sans opération pendant 10 secondes, le voyant s'éteindra et passera en mode d'économie d'énergie

⚠ **ATTENTION:** La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée à l'usage des adultes uniquement et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, la batterie et d'autres conditions environnementales.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

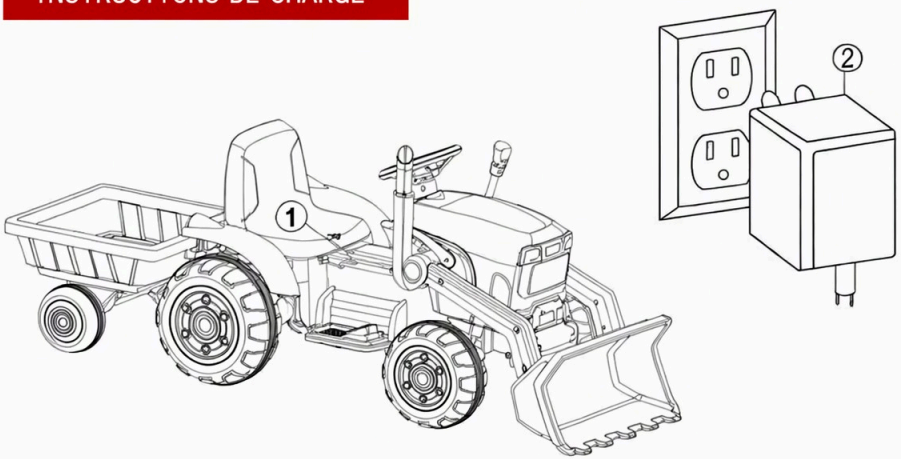

1.Insérez la prise du chargeur dans le trou de charge du véhicule.
2.Branchez la fiche du chargeur sur une prise secteur CA adaptée et stable, comme indiqué sur l'image.

- Chargez la batterie pendant 15 à 18 heures avant la première utilisation.
- En moyenne, vous devrez charger la batterie entre 8 et 12 heures. Ne chargez pas la batterie pendant plus de 20 heures. Le non-respect des instructions de charge peut entraîner des dommages permanents à la batterie et annuler la garantie.
- Des dommages à la batterie peuvent survenir si elle est laissée se décharger complètement. Ne laissez pas la batterie se décharger. complètement.
- Vérifiez la batterie et le chargeur (cordon d'alimentation, connecteur) pour détecter toute usure ou tout dommage avant la charge. NE chargez PAS la batterie si un dommage est constaté.
- Seul un adulte ayant lu et compris les avertissements de sécurité doit manipuler, charger et recharger la batterie.

ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE

- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le avec une bâche afin de le protéger contre les intempéries.
- Ne laissez pas le véhicule au soleil pendant de longues périodes, afin d'éviter tout risque de décoloration. Rangez-le à l'ombre ou couvrez-le avec une bâche.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage.
- Ne lavez pas le véhicule avec du savon.
- Chargez la batterie au moins une fois par mois pour prolonger sa durée de vie.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le véhicule ne bouge pas	Batterie faible	Chargez complètement la batterie
	Protection électrique	Arrêtez l'utilisation pendant plusieurs minutes et redémarrez
	Interrupteur non à la bonne position	Appuyez complètement sur les interrupteurs
	Connecteurs de batterie débranchés	Branchez les connecteurs de batterie
	Connecteurs de batterie débranchés	Branchez les connecteurs de batterie
La batterie ne se recharge pas	Chargeur non branché à une prise ou à une prise secteur	Branchez complètement le chargeur
La batterie ne dure pas longtemps	La batterie n'est pas complètement chargée	Chargez complètement la batterie
La batterie est chaude et fait un léger bruit pendant la charge	Normal	Normal
Vitesse lente	Batterie faible	Chargez complètement la batterie
	Véhicule surchargé	Réduisez le poids sur le véhicule
	Route inégale ou en pente	Roulez sur un revêtement plat
Le véhicule tremble en roulant	Connexion lâche au moteur	Assurez-vous que le moteur est correctement connecté à la batterie
Difficulté à passer de la marche avant à la marche arrière	Tentative de passage alors que le véhicule est en mouvement	Ne passez les rapports que lorsque le véhicule est à l'arrêt
L'interrupteur avant/arrière est inversé	Les boîtes de vitesses sont mal installées	Assurez-vous que la boîte de vitesses L est à gauche et que la boîte de vitesses R est à droite

ATTENTION CONCERNANT LES PILES

La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.

- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (zinc-charbon) ou rechargeables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles épuisées doivent être retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne pas mettre les piles à proximité ou dans une source de chaleur (feu, appareil de chauffage électronique, etc.).
- Ne pas frapper les piles contre des objets durs.
- Ne pas immerger les piles dans l'eau.
- Insérer les piles en respectant la polarité correcte.
- Utiliser uniquement le type de piles spécifié par le fabricant.
- Utiliser uniquement le chargeur spécifié par le fabricant.



ATTENTION:

- Un équipement de protection doit être porté.
  Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur ou des tiers.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise.Ne jamais utiliser sur la voie publique, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou d'escaliers raides, de piscines ou d'autres plans d'eau ; toujours porter des chaussures et ne jamais autoriser plus d'un utilisateur à la fois.

⚠ ATTENTION: MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS

⚠ ATTENTION: Ne pas utiliser sur la voie publique

⚠ ATTENTION: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Déclaration FCC

Attention :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles. (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles dı la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il l'existe aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particuliére. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

—Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

—Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

—Brancher l'équipement sur une prise reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.


—Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

AIYAPLAY

IN250700528V01_PT

370-452V90

Trator de Construção Elétrico

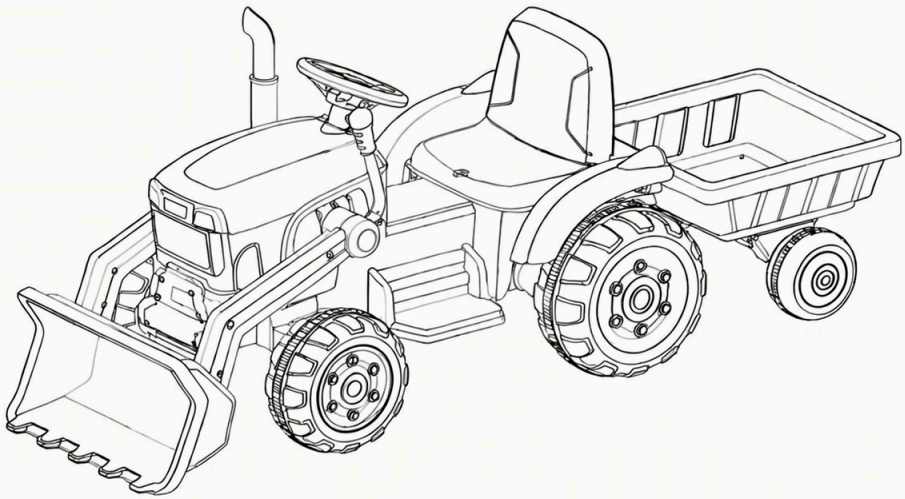

Os estilos e as cores podem variar

- ◎ **Idade adequada: 3-8 anos**
- ◎ **Peso máximo do utilizador: 30 kg**
- ◎ **Montagem por um adulto obrigatória**

CE 0-3

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Carregue durante 4-6 horas antes da primeira utilização.
Após a carga inicial, siga o tempo de carregamento recomendado normal.

Dicas: devido às diferentes configurações, **o número de parafusos e de anilhas também é diferente. Instale-os de acordo com o conteúdo do manual, e os restantes destinam-se a reserva.**

SAFETY Guarde estas instruções para referência futura.

NOTA: Para um melhor desempenho, utilize este veículo apenas em superfícies planas e duras.

FAIXA ETÁRIA:3 a 8 anos de idade

CAPACIDADE DE PESO:30KG é o peso máximo para 1 utilizador

Os seguintes perigos de segurança poden resultar em ferimentos graves ou morte:

- Este produto contêm peças pequenas. Mantenha as crianças afastadas durante a montagem. Certifique-se de que removes todos os materiais de embalagem e as peças por baixo da estrutura do veículo.
- Nunca abra a bateria. As baterias contêm chumbo e compostos de chumbo (ácidos).
- Membros, cabelo e roupa podem ficar presos nas partes móveis. Use sempre calçado, mantenha os membros afastados das partes móveis e não use roupa larga enquanto utiliza este veículo.
- Este veículo não tem travões nem capacidade de travagem. Não deixe a criança sem vigilância durante a utilização. NÃO utilize este veículo num local que possa exigir capacidade de travagem, pois isso pode resultar em perda de controlo, o que pode causar ferimentos graves ou morte.
- A utilização deste veículo perto de ruas, veículos motorizados, degraus, massas de água, superfícies inclinadas, colinas, áreas molhadas, vapores inflamáveis, becos, durante a noite ou no escuro pode resultar num acidente inesperado.
- A utilização deste veículo em condições inseguras, como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou gravilha, pode resultar num acidente inesperado, como capotamento, e pode danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- Não utilize este veículo de forma insegura. Exemplos incluem, mas não se limitam a:

-rebocar o veículo com outro veículo ou dispositivo semelhante

-empurrar o utilizador

-circular a uma velocidade insegura

AVISOS RELATIVOS À BATERIA

Os seguintes perigos de segurança podem resultar em ferimentos graves ou morte:

- A utilização de uma bateria ou carregador diferente da bateria recarregável e do carregador fornecidos pode provocar um incêndio ou explosão. Utilize apenas a bateria e o carregador fornecidos.
- A utilização da bateria recarregável e do carregador fornecidos para qualquer outro produto pode resultar em sobreaquecimento, incêndio ou explosão. Nunca utilize a bateria recarregável e o carregador fornecidos com outro produto.
- Durante o carregamento são gerados gases explosivos. Carregue a bateria numa área bem ventilada. Não carregue a bateria perto de fontes de calor ou materiais inflamáveis.
- O contacto entre os terminais positivo e negativo pode provocar um incêndio ou explosão. Evite o contacto direto entre os terminais. Pegar na bateria pelos fios ou pelo carregador pode causar danos na bateria e pode resultar num incêndio. Pegue sempre na bateria pela caixa ou pelas pegas.
- Os líquidos na bateria podem provocar incêndio ou choque elétrico. Mantenha sempre todos os liquidos afastados da bateria e mantenha a bateria seca. O contacto ou exposição a fugas da bateria (ácido de chumbo) pode causar ferimentos graves. Se ocorrer contacto ou exposição, contacte imediatamente o seu médico. Se o produto químico estiver na pele ou nos olhos, lave com água fria durante 15 minutos. Se o produto químico for engolido, dê imediatamente à pessoa água ou leite. Não dê água ou leite se o paciente estiver a vomitar ou tiver um nível de alerta diminuído. Não induza o vómito.
- Os postes da bateria, os terminais e os acessórios relacionades contêm chumbo e compostos de chumbo (ácido).
- A adulteração ou modificação do sistema do circuito elétrico pode provocar choque elétrico, incêndio ou explosão e danificar permanentemente o sistema. A fiação e os circuitos expostos no carregador podem provocar choque elétrico. Mantenha sempre a caixa do carregador fechada.

AVISOS AO UTILIZADOR


Os seguintes riscos de segurança podem resultar em lesões graves ou morte:

- Nunca deixe uma criança sem vigilância.
- Sente-se sempre no assento quando utilizar este veículo.
- Mantenha as mãos, cabelo e roupas afastados das partes móveis.
- Use sempre calçado quando operar este veículo.
- RISCO DE ASFIXIA - Peças pequenas. Não indicado para crianças com menos de 36 meses.
- Conduza apenas em superfícies planas.
- Não se aproxime de piscinas ou de outras massas de água, desníveis ou subidas e descidas em inclinações íngremes.
- Não conduza o veículo em terra solta, lama, areia, gravilha fina ou em superfícies molhadas.
- Não conduza o veículo em ruas ou perto de automóveis.
- AVISO: Deve utilizar equipamento de proteção, como capacete de segurança, joelheiras e cotoveleiras de proteção. Não utilizar em vias públicas.

ESPECIFICAÇÕES

Item	Especificação
Baterias	12V 4.5AH
Motor	12V 390# 25W
Idade	3-8anos
Peso máximo	30KG
Dimensões	146*58*58.5cm
Velocidade	3~5km/hr
Tempo de utilização	50mins/ tempo de recarga 8-12horas
Carregador	Entrada:100-240V~ 50/60Hz; Saída DC 12V 500MA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



CHAVE DE FENDAS
(TRAGA A SUA)




CHAVE M10
(FORNECIDA)

MONTAGEM
POR 2 PESSOAS

APROXIMADAMENTY
45 MIN
PARA MONTAGEM

FERRAGENS

1
PARAFUSO
M4*10mm

10 UNIDADES
(2 para reserva)

2
VEDANTES ϕ 10

13 UNIDADES

3
PORCAS M10
Pré-instaladas

8 UNIDADES

4
PARAFUSO
M4*20mm

2 UNIDADES

5
PARAFUSO
M5*35mm

2 UNIDADES


6
PORCAS M5


2 UNIDADES

7
CAVILHA
ELÁSTICA

1 UNIDADE

PEÇAS

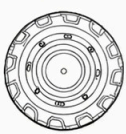A
RODA DIANTEIRA

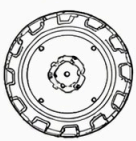2 UNIDADES

B
RODA TRASEIRA

2 UNIDADES

C
RODA DO BRAÇO
TRASEIRO


2 UNIDADE:


D
TAMPA DA RODA
DIANTEIRA


2 UNIDADES

E
TAMPA DA RODA
TRASEIRA

2 UNIDADES

F
TAMPA DA RODA
DO BRAÇO TRASEIRO

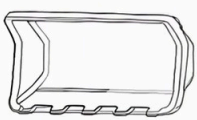2 UNIDADES

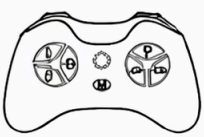G
CAÇAMBA

1 UNIDADE

H
CONTROLO REMOTO

1 UNIDADE

I

CARREGADORES



1 PEÇA

J

BRAÇO DA ESCAVADORA

(ESQUERDO)




1 PEÇA

K

BRAÇO DA ESCAVADORA

(DIREITO)

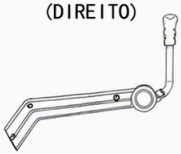


1 PEÇA

L

COBERTURA DO BRAÇO

DA ESCAVADORA



2 PEÇAS

M


ASSENTO



1 CONJUNTO

N

CHAMINÉ



1 PEÇA

O


VOLANTE



1 PEÇA

P

CAIXA DA ESCAVADORA

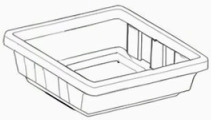

1 PEÇA

Q

LIGAÇÃO DA CAIXA


DA ESCAVADORA



1 PEÇA

R

LIGAÇÃO DA CARROÇARIA



1 PEÇA

S

TRINCO DA CAIXA

DA ESCAVADORA



1 PEÇA

T

EIXO DO EIXO TRASEIRO

(fixo sob a carroçaria do carro)




1 PEÇA

U

CAIXA DE VELOCIDADES

(fixa sob a carroçaria do carro)

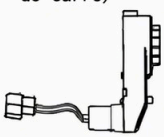

2 PEÇAS

V

EIXO DA CAIXA

DA ESCAVADORA

ASSENTO FIXO



2 PEÇAS

W

EIXO DA CAIXA

DA ESCAVADORA


(fixo sob a carroçaria do carro)



1 PEÇA

X

CABO DE ÁUDIO

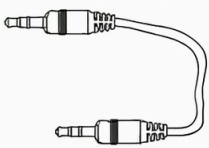


1 PEÇA

Y

ALAVANCA DA DIREÇÃO

(fixa sob a carroçaria do carro)



1 PEÇA


MONTAGEM DO PRODUTO


Vire o corpo ao contrário para que a sua parte superior fique voltada para cima.


Ⓨ Fixe a alavanca da direção.

- Insira a alavanca da direção no orifício do corpo.
- Insira a anilha de ø10 na alavanca da direção.
- Depois de a alavanca da direção estar instalada no lugar,

insira o cavilha de chaveta para dobrar e fixá-lo.

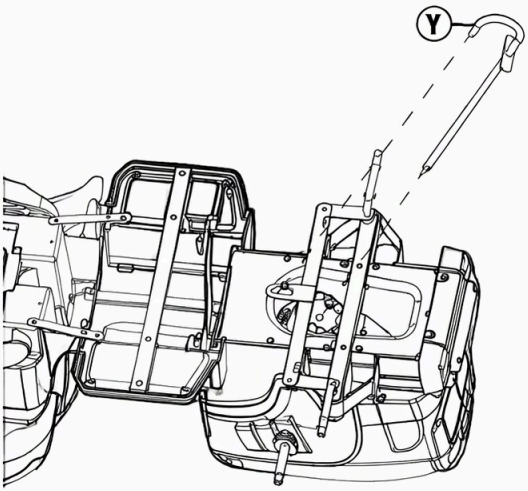

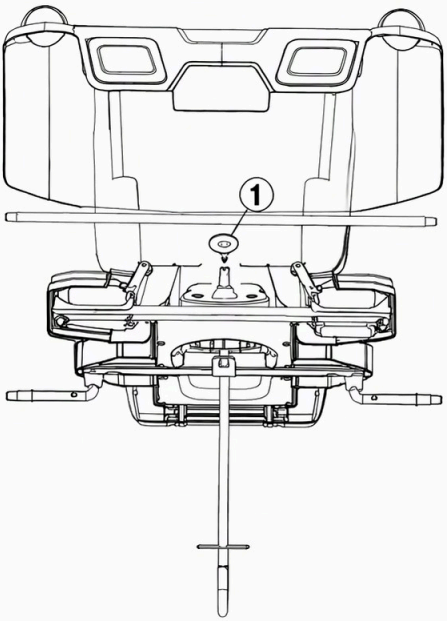

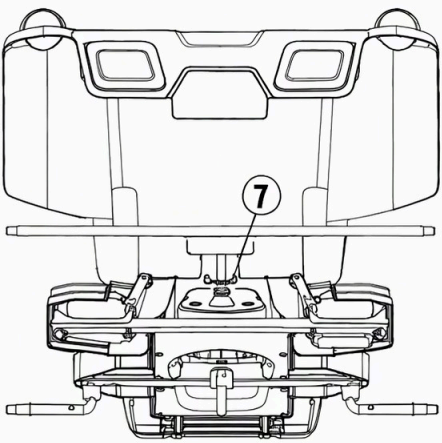

MONTAGEM DO PRODUTO


Vire a carroçaria de modo a que a sua parte inferior fique virada para cima.

(T) Fixe o eixo traseiro.

- Insira o eixo traseiro no carro.


(U) Fixe a caixa de velocidades

- Coloque a caixa de velocidades no eixo traseiro e fixe o motor e o cabo do motor na ranhura da carroçaria. (Nota: a caixa de velocidades distingue-se da esquerda e da direita)

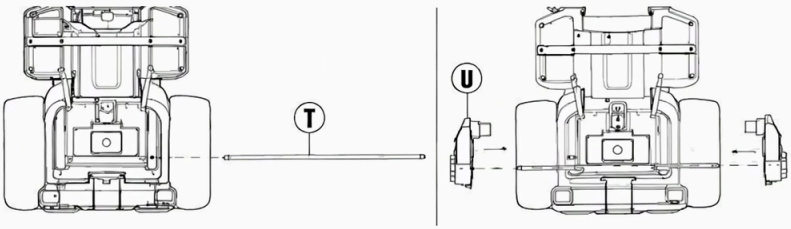

Coloque as anilhas, as rodas dianteiras, as anilhas e a porca no eixo dianteiro por esta ordem.

Fixe a porca com a chave M10 e, em seguida, coloque a cobertura da roda na roda.

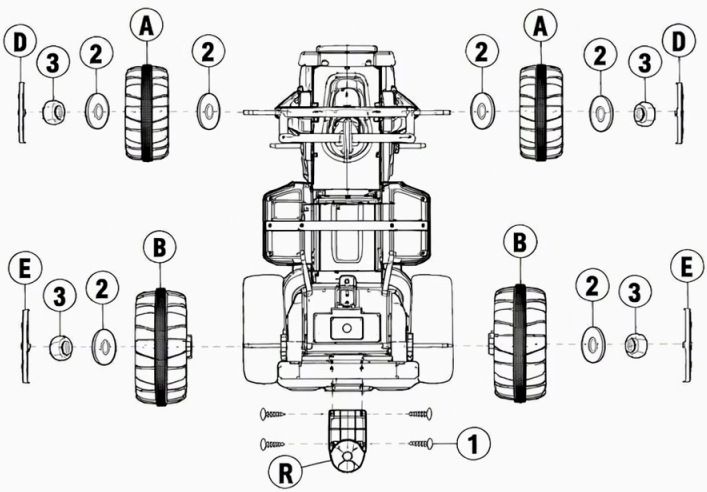

Coloque a roda traseira, as anilhas e a porca no eixo traseiro por esta ordem.

Fixe a porca com a chave M10 e, em seguida, coloque a cobertura da roda na roda.

Encaixe a ligação da carroçaria na carroçaria e fixe com Parafuso M4 * 10 mm.

MONTAGEM DO PRODUTO


Vire o corpo de modo que a sua face fique virada para cima.

(N) Fixe a chaminé.

- Encaixe a chaminé na ranhura do corpo.


(J)(K)(L)

Coloque o braço da pá, as anilhas e a porca no eixo da pá, por esta ordem. Fixe a porca com a chave M10 e, em seguida, fixe a cobertura do braço da pá ao braço da pá. (Nota: o braço da pá está dividido em esquerdo e direito, conforme mostrado na figura. Ao instalar o braço da pá, prima com força.)

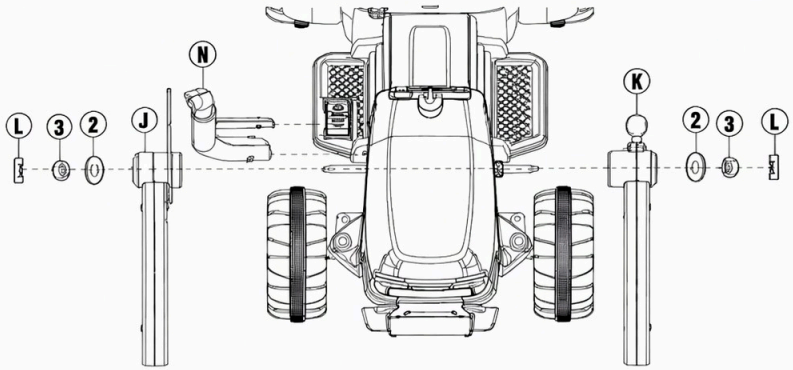


(G) Fixe a pá.

- Encaixe a pá no braço da pá.
- Conforme mostrado na figura: e fixe com parafusos M5 * 35 mm e porcas M5.

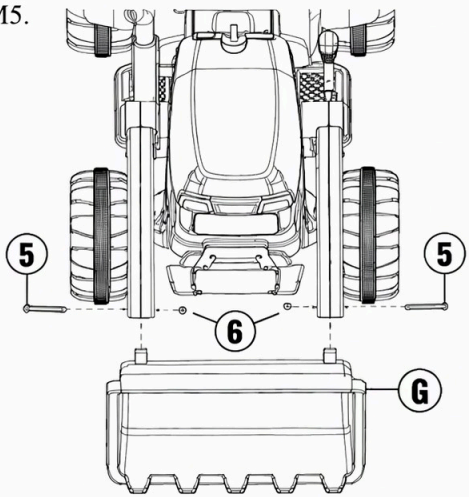

MONTAGEM DO PRODUTO

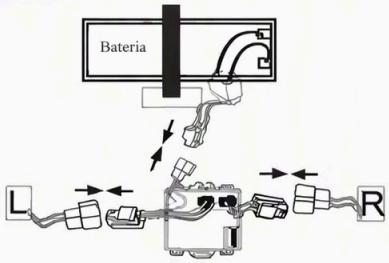


1. Localize o cabo principal de alimentação debaixo do assento, insira a ficha do cabo de alimentação na tomada correspondente do recetor, ligue uma extremidade do cabo do motor de tração direito à do motor de tração esquerdo e insira a outra ficha do lado direito na tomada do recetor.

Ⓞ Fixar o volante.

- Remova a porca e o parafuso do volante.
- Ligue os fios que saem da coluna de direção aos fios do volante.
- Coloque o volante sobre a coluna de direção e fixe com a porca e o parafuso.

Ⓜ Fixar o assento.

- Encaixe o assento.
- Encaixe o assento na carroçaria.
- Rode o fecho no assento para fixar o assento.

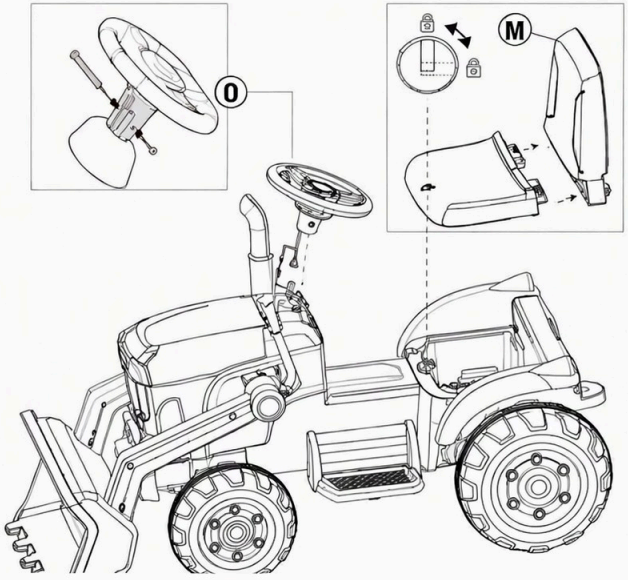


MONTAGEM DO PRODUTO

W C F

Fixar a roda traseira do balde e a respetiva cobertura.

- Colocar as juntas, a roda do balde, as juntas e a porca no eixo do balde do carrinho, por esta ordem.
- Fixar a porca com a chave inglesa M10 e, em seguida, montar a cobertura da roda do balde na roda do balde.

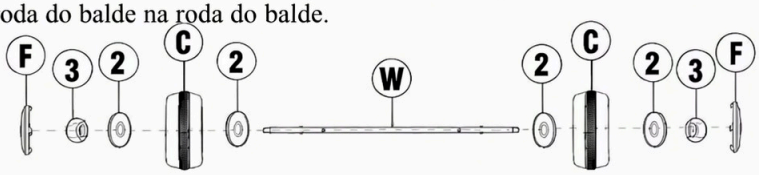


Q Fixar a ligação do balde do carrinho.

- Encaixar a ligação do balde do carrinho no balde do carrinho e fixá-la com o parafuso M4 * 10mm.


V Fixar o suporte fixo do eixo do balde do carrinho.

- Encaixar o suporte fixo do eixo do balde do carrinho no balde do carrinho e fixá-lo com o parafuso M4 * 10mm.(Nota: prestar atenção à direção ao instalar o suporte fixo do eixo do balde do carrinho, conforme mostrado na figura)

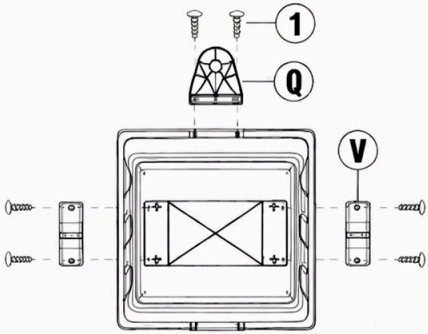

4 Fixar o eixo do balde do carrinho.

- Encaixar o eixo do balde do carrinho no suporte fixo do eixo do balde do carrinho e fixá-lo com o parafuso M4 * 20mm.

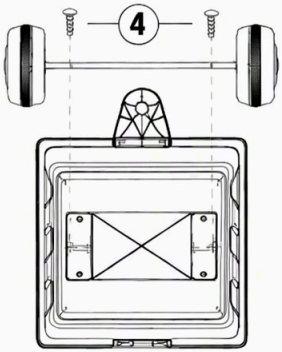

MONTAGEM DO PRODUTO

Ⓢ Fixe o trinco do reboque do trator.

- Ligue o corpo do veículo ao reboque, encaixe-o no trinco do reboque do trator e rode o trinco para o fixar.



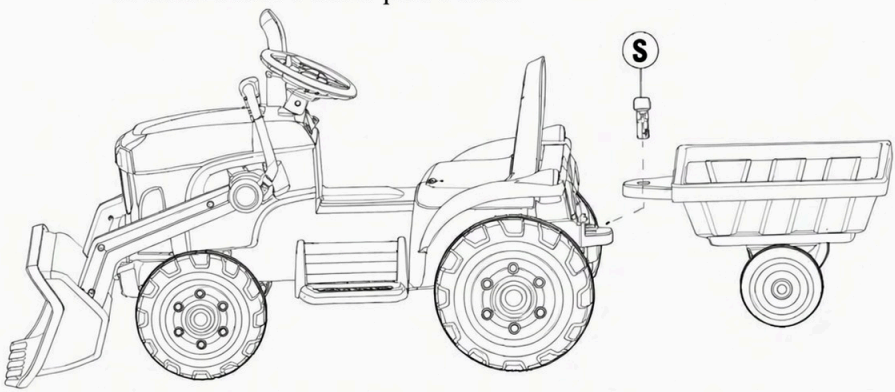



DIAGRAMA DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

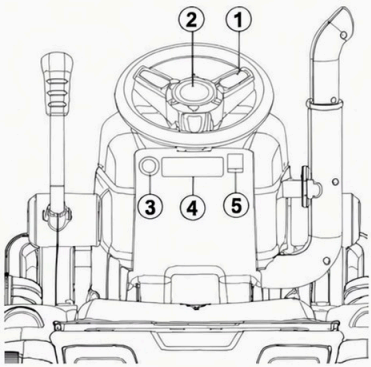

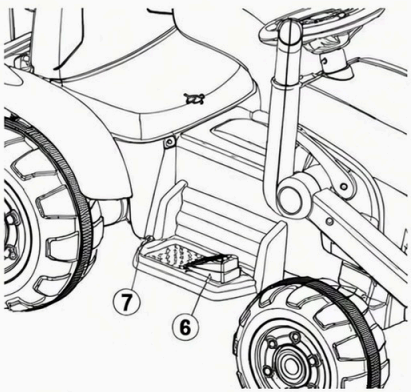

1. Botão de música: prima para reproduzir música;
2. Botão da buzina: prima para tocar a buzina;
3. Botão de alimentação: pode ligar ou desligar o veículo;
4. Painel de controlo;
5. Interruptor de mudança: muda a direção do veículo, para a frente ou para trás;
6. Botão do pedal: pise no botão, o veículo move-se; quando o soltar, o veículo para lentamente;
7. Tomada: carregar;

DIAGRAMA DO PAINEL DE CONTROLO

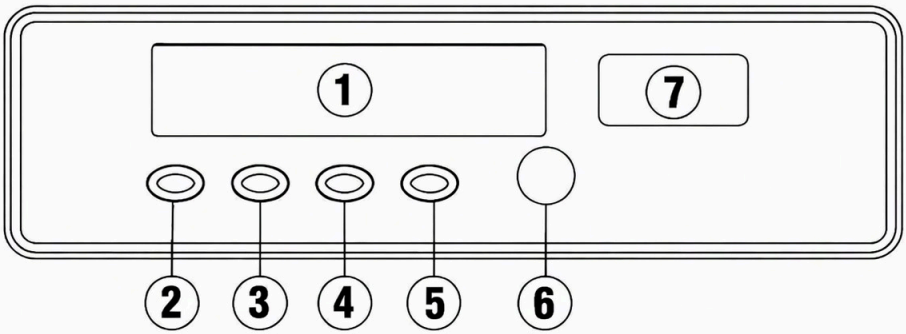

Painel de controlo central:

1.Indicação da alimentação: veja claramente a carga da bateria, para poder carregar; quanto menor o número, menor a tensão. Carregue a tempo;

2.Música anterior/Diminuição do volume: muda de música e, se premido continuamente, diminui o volume;

3.Reproduzir ou parar;


4.Música seguinte/Aumento do volume: muda de música e, se premido continuamente, aumenta o volume;

5.Mudança de modo: prima para mudar de modo/modo de música/modo de rádio/Tecnologia sem fios;

6.MP3: o cabo de dados pode ser ligado a outros dispositivos e reproduzir música;

7.U: Sistema para ligação de equipamento externo;

DIAGRAMA DO COMANDO À DISTÂNCIA

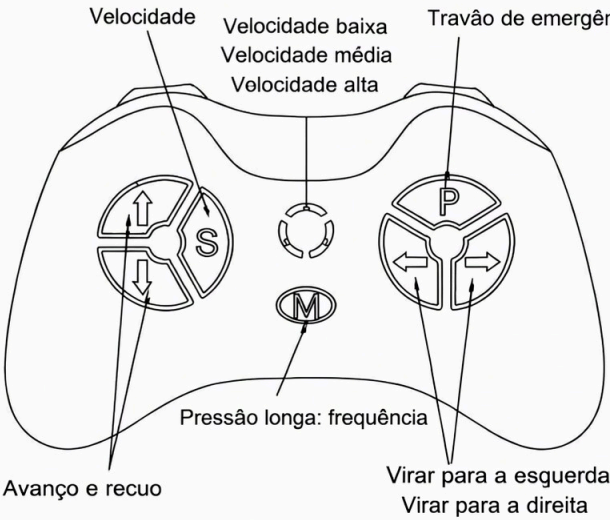

Advertência

Apenas para utilização por adultos

Primeiro o comando à distância. Quando o comando à distância está ligado, o pedal não funciona

Manual de operação:

Retire o comando à distância, abra o compartimento das pilhas na parte de trás do comando e insira duas pilhas alcalinas AAA LR03.

Preste atenção à polaridade das pilhas. Quando a luz de alinhamento e a luz indicadora de velocidade acenderem, indica que as pilhas estão instaladas corretamente. Este produto não inclui pilhas secas.

<Descrição dos botões >

(1) Mantenha premida a tecla de frequência (M) durante 2 a 4 segundos. A luz LED de velocidade baixa pisca. Ligue a alimentação do carro. A luz LED de velocidade baixa continua a piscar até ficar acesa de forma fixa; então, o emparelhamento de frequência foi bem-sucedido. Se o emparelhamento de frequência falhar (luz LED de velocidade baixa a piscar), retire as pilhas e repita os passos

P: Prima para travar.

S: Velocidade: prima para alterar a velocidade (baixa, média e alta).

△Avanço ▽Recuo.


◁ Virar para a esquerda ▷ Virar para a direita

2) Botão de travão: Prima-o para parar o movimento; prima-o novamente para retomar o movimento.
3) Tecla de seleção de velocidade e indicação de velocidade: utilizada para selecionar a velocidade do carro. Prima a tecla uma vez para alternar a velocidade. São alternadas ciclicamente 3 velocidades e a sequência de alternância é: baixa-média-alta. A indicação de velocidade está disposta de cima para baixo no controlo remoto: luz de alta velocidade, luz de velocidade média, luz de baixa velocidade; ao alternar para uma velocidade, a luz indicadora correspondente acender-se-á.
Nota: A mudança de velocidade só ocorre ao mover-se para a frente
4) Teclas de avanço/retrocesso: utilizadas para controlar o movimento para a frente e para trás. Quando uma das teclas é premida, a velocidade de movimento aumentará gradualmente até atingir o nível de velocidade definido. Assim, as crianças não terão um impacto súbito.
5) Tecla de viragem à esquerda/viragem à direita: utilizada para controlar a direção para a esquerda e para a direita.

Nota: sem operação após 10 segundos, a luz indicadora desligar-se-á entrando em modo de poupança de energia

⚠ **AVISO:** O controlo remoto não é um brinquedo. Destina-se apenas à utilização por adultos e não deve ser utilizado por crianças. É sempre necessária a supervisão rigorosa de um adulto. O alcance de receção pode variar significativamente com as condições meteorológicas, do estado da bateria e outras condições ambientais.

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

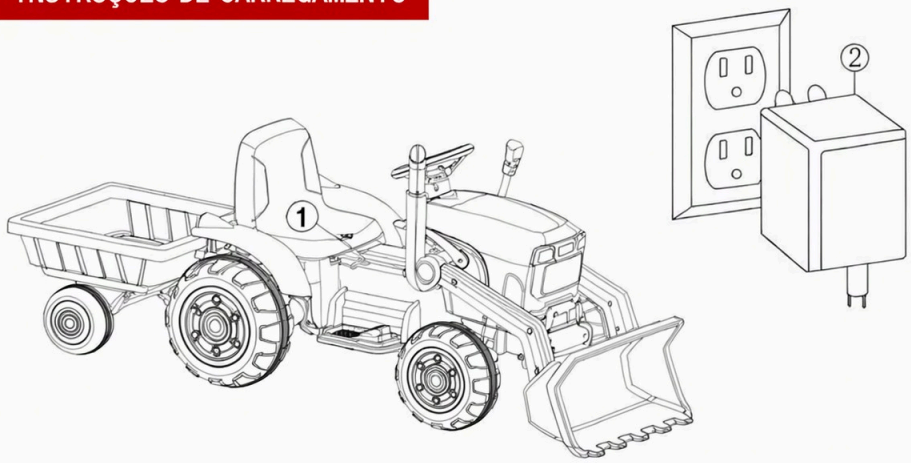

1.Insira o conector do carregador no orifício de carregamento do carro.
2.Ligue a ficha do carregador a uma tomada de corrente alternada compatível, conforme mostrado na imagem.

- Carregue a bateria durante 15 a 18 horas antes da utilização inicial.
- Em média, terá de carregar a bateria entre 8 e 12 horas. Não carregue a bateria durante mais de 20 horas. O incumprimento das instruções de carregamento pode causar danos permanentes na bateria e anular a garantia.
- Podem ocorrer danos na bateria se esta for completamente descarregada. Não permita que a bateria se descarregue completamente.
- Verifique a bateria e o carregador (cabo de alimentação, conector) quanto a desgaste e danos antes de carregar. NÃO carregue a bateria se ocorrerem danos.
- Apenas um adulto que tenha lido e compreendido os avisos de segurança deve manusear, carregar e recarregar a bateria.

CUIDADOS PARA O SEU VEÍCULO

- Estacione o veículo em interiores ou cubra-o com uma lona para o proteger de condições climáticaas húmidas.
- Não deixe o veículo ao sol durante longos períodos de tempo, pois pode ocorrer desbotamento. Guarde à sombra ou cubra com uma lona.
- Não lave o veículo com uma mangueira.
- Não lave o veículo com sabão.
- Carregue a bateria pelo menos uma vez por mês para prolongar a vida útil da bateria.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O veículo não se move	Bateria descarregada	Carregue totalmente a bateria
	Proteção elétrica	Pare a utilização durante alguns minutos e reinicie
	Interruptor não na posição correta	Carregue completamente nos interruptores
	Conectores da bateria desligados	Ligue os conectores da bateria
	Conectores da bateria desligados	Ligue os conectores da bateria
A bateria não recarrega	Carregador não ligado à tomada ou saída	Ligue completamente o carregador
A bateria não dura	A bateria não tem uma carga completa	Carregue totalmente a bateria
A bateria aquece e emite um ligeiro ruído durante o carregamento	Normal	Normal
Velocidade lenta	Bateria descarregada	Carregue totalmente a bateria
	Veículo sobrecarregado	Reduza o peso sobre o veículo
	Estrada irregular ou inclinada	Conduza sobre pavimento plano
O veículo treme durante a condução	Ligação solta ao motor	Certifique-se de que o motor está ligado corretamente à bateria
Dificuldade em mudar entre marcha à frente/marcha-atrás	Tentativa de mudar com o veículo em movimento	Só mude quando o veículo estiver parado
O interruptor de marcha à frente e marcha-atrás está invertido	Caixas de velocidades instaladas incorretamente	Certifique-se de que a caixa de velocidades L está à esquerda e a caixa de velocidades R está à direita

ADVERTÊNCIAS RELATIVAS ÀS PILHAS

A bateria do veículo não é substituível.

- Não misture pilhas usadas e novas.
  Não misture pilhas alcalinas, standard (zinco-carbono) ou recarregáveis.
- Pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
- As pilhas descarregadas devem ser removidas.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
- Não coloque as pilhas perto ou dentro de uma fonte de calor (fogo, dispositivo de aquecimento eletrónico, etc.)
- Não bata nas pilhas contra objetos duros.
- Não mergulhe as pilhas em água.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta.
- Utilize apenas as pilhas especificadas pelo fabricante.
- Utilize apenas o carregador especificado pelo fabricante.

⚠ ADVERTÊNCIA:

- Deve ser utilizado equipamento de proteção. Não deve ser utilizado no trânsito.
- O brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária a supervisão de um adulto. Nunca utilizar em estradas, perto de veículos motorizados, em ou perto de inclinações ou degraus acentuados, piscinas ou outros corpos de água; usar sempre calçado e nunca permitir mais do que 1 utilizador.

⚠ **ADVERTÊNCIA:** REQUER MONTAGEM POR UM ADULTO

⚠ **ADVERTÊNCIA:** Não deve ser utilizado no trânsito

⚠ **ADVERTÊNCIA:** PERIGO DE ASFIXIA – Peças pequenas.
Não indicado para crianças com menos de 3 anos.

Declaração FCC

Atenção:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais. (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este equipamente causar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se ao utilizador que tente corrigir as interferências adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

—Reorientar ou deslocar a antena de receção.

—Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.

—Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.


—Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/televisão com experiência para obter ajuda.

AIYAPLAY

IN250700528V01_RO

370-452V90

Tractor excavator electric pentru copii

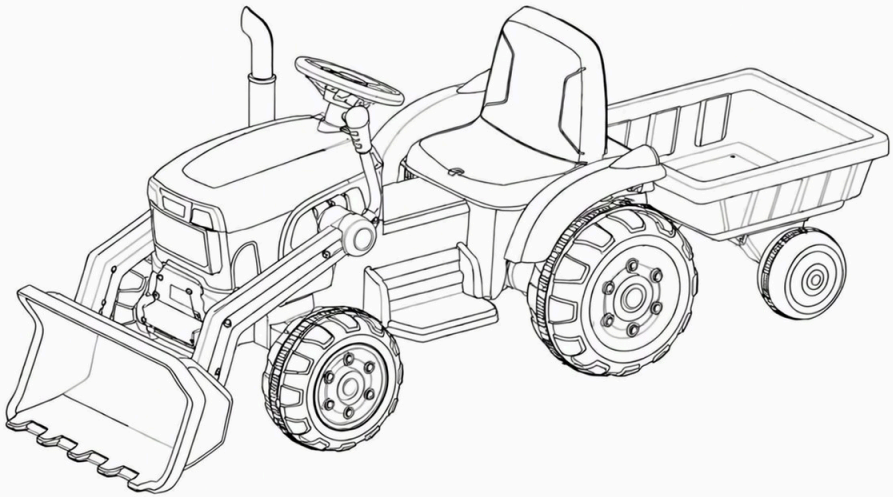

Modelele și culorile pot varia

- ◎Potrivit pentru vârsta de 3-8 ani
- ◎Greutatea maximă a utilizatorului: 30kg
- ◎Asamblare de către un adult necesară

CE

0-3

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Încărcați timp de 4-6 ore înainte de prima utilizare.
După încărcarea inițială, urmați timpul normal de încărcare recomandat.

Sfaturi: din cauza configuraţiilor diferite, numărul de şuruburi şi garnituri este de asemenea diferit. Instalați-le conform conținutului manualului, iar cele rămase sunt pentru rezervă.

SAFETY Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

NOTĂ: Pentru performanță optimă, utilizați acest vehicul doar pe suprafețe plane și dure.

GRUPA DE VÂRSTĂ: de la 3 la 8 ani

CAPACITATEA DE GREUTATE:30KG este greutatea maximă pentru 1 utilizator

Următoarele pericole de siguranță pot duce la vătămări grave sau deces:

- Acest produs conține piese mici. Țineți copiii la distanță în timpul asamblării. Asigurați-vă că ați îndepărtat toate materialele și piesele de ambalare de dedesubtul caroseriei vehiculului.
- Nu deschideți niciodată bateria. Bateriile conțin plumb și compuși ai plumbului (acizi).
- Membrele, părul și îmbrăcămintea pot rămâne prinse în piesele mobile. Purtați întotdeauna încălțăminte, țineți membrele departe de piesele mobile și nu purtați haine largi în timpul operării acestui vehicul.
- Acest vehicul nu are frâne sau capacitate de frânare. Nu lăsați un copil nesupravegheat în timpul utilizării. NU utilizați acest vehicul în locații care pot necesita capacitate de frânare, deoarece aceasta ar putea duce la pierderea controlului, ceea ce poate provoca vătămări grave sau deces.
- Utilizarea acestui vehicul în apropierea străzilor, a vehiculelor cu motor, a treptelor, a cursurilor de apă, a suprafețelor înclinate, a dealurilor, a zonelor umede, a vaporilor inflamabili, în alei, noaptea sau în întuneric poate duce la un accident neașteptat.
- Utilizarea acestui vehicul în condiții nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, pământ afânat, noroi, nisip sau pietriș, poate duce la un accident neașteptat, cum ar fi răsturnarea, și poate deteriora sistemul electric sau bateria.
- Nu operați acest vehicul într-un mod nesigur. Exemplele includ, dar nu se limitează la:

  - tractarea vehiculului cu un alt vehicul sau dispozitiv similar

  - împingerea utilizatorului

  - deplasarea cu o viteză nesigură

AVERTISMENTE PRIVIND BATERIA

Următoarele pericole de siguranță pot duce la vătămări grave sau la deces:

- Utilizarea unei baterii sau a unui încărcător altul decât bateria reîncărcabilă și încărcătorul furnizate poate provoca un incendiu sau o explozie. Utilizați numai bateria și încărcătorul furnizate.
- Utilizarea bateriei reîncărcabile și a încărcătorului pentru orice alt produs poate duce la supraîncălzire, incendiu sau explozie. Nu utilizați niciodată bateria reîncărcabilă și încărcătorul furnizate împreună cu alt produs.
- Gazele explozive se creează în timpul încărcării. Încărcați bateria într-o zonă bine ventilată. Nu încărcați bateria în apropierea căldurii sau a materialelor inflamabile.
- Contactul dintre terminalul positiv și cel negativ poate duce la incendiu sau explozie. Evitați contactul direct între terminale. Ridicarea bateriei de fire sau de încărcător poate provoca deteriorarea bateriei și poate duce la un incendiu. Ridicați întotdeauna bateria de carcasă sau de mânere.
- Lichidele aflate pe baterie pot provoca incendiu sau electrocutare. Păstrați întotdeauna toate lichidele departe de baterie și mențineți bateria uscată. Contactul sau expunerea la scurgerile bateriei (acid de plumb) pot provoca vătămări grave. Dacă are loc contactul sau expunerea, sunați imediat medicul. Dacă substanța chimică este pe piele sau în ochi, clătiți cu apă rece timp de 15 minute. Dacă substanța chimică a fost înghițită, dați imediat persoanei apă sau lapte. Nu dați apă sau lapte dacă pacientul vomită sau are un nivel scăzut de vigilență. Nu induceți voma.
- Stâlpii bateriei, terminalele și accesoriile aferente conțin plumb și compuși ai plumbului (acid).
- Modificarea sau alterarea sistemului electric poate provoca electrocutare, incendiu sau explozie și poate deteriora permanent sistemul. Cablajele și circuitele expuse din încărcător pot provoca electrocutare. Mențineți întotdeauna carcasa încărcătorului închisă.

AVERTISMENTE PENTRU UTILIZATOR


Următoarele pericole de siguranță pot duce la vătămări grave sau deces:

- Nu lăsați niciodată un copil nesupravegheat.
- Așezați-vă întotdeauna în scaun atunci când utilizați acest vehicul.
- Țineți mâinile, părul și hainele departe de părțile în mișcare.
- Purtați întotdeauna încălțăminte atunci când utilizați acest vehicul.
- PERICOL DE SUFOCARE - Piese mici. Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni.
- Conduceți numai pe teren plat.
- Nu vă apropiați de piscine sau de alte corpuri de apă, de stânci, de margini de prăpastie sau de pante abrupte.
- Nu conduceți vehiculul pe terenuri afânate, noroi, nisip, pietriș fin sau pe suprafețe umede.
- Nu conduceți vehiculul pe străzi sau în apropierea mașinilor.
- AVERTISMENT: Trebuie purtat echipament de protecție, cum ar fi cască de protecție, genunchiere și cotiere de protecție. A nu se utiliza în trafic.

SPECIFICAȚII

Articol	Specificație
Baterii	12V 4.5AH
Motor	12V 390# 25W
Vărsta	3-8ani
Greutatea maximă	30KG
Dimensiuni	146*58*58.5cm
Viteză	3~5km/hr
Timp de utilizare	50mins/ timp de încărcare 8-12hours
Încărcător	Intrare:100-240V~ 50/60Hz; Ieșire DC 12V 500MA

INSTRUMENTE NECESARE



ȘURUBELNIȚĂ
(ADUCEȚI-VĂ PROPRIE)



CHEIE TIP T DE 10 MM
(FURNIZATĂ)



ASAMBLARE DE 2 PERSOANE



ASAMBLARE APROXIMATIV 45 MIN

ELEMENTE DE FERONERIE

1


ȘURUB
M4*10mm



10 BUC.
(2 pentru rezervă)

2

GARNITURI ϕ 10



13 BUC.

3


PIULIȚE M10
Preinstalate



8 BUC.

4

ȘURUB
M4*20mm



2 BUC.

5

ȘURUB
M5*35mm



2 BUC.

6

PIULIȚE M5



2 BUC.

7

ȘPLINT




1 BUC.

PIESE

A


ROATĂ FAȚĂ

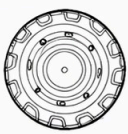

2 BUC.

B

ROATĂ SPATE

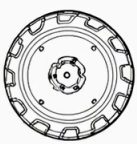

2 BUC.

C

ROATĂ PENTRU CUPĂ SPATE



2 BUC.

D

CAPAC ROATĂ FAȚĂ



2 BUC.

E

CAPAC ROATĂ SPATE



2 BUC.

F


CAPAC ROATĂ PENTRU CUPĂ SPATE



2 BUC.

G

CUPĂ



1 BUC.

H

TELECOMANDĂ



1 BUC.

I


ÎNCĂRCĂTOARE



1 BUC.

J


BRAȚUL CUPĂ (STÂNGA)

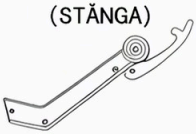

1 BUC.

K


BRAȚUL CUPĂ (DREAPTA)

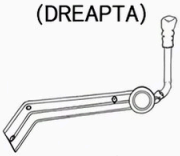

1 BUC.

L

CAPAC PENTRU BRAȚUL CUPĂ



2 BUC.

M


SCAUN



1 SET

N

COȘ DE FUM



1 BUC.

O


VOLAN



1 BUC.

P


CUVĂ MAȘINĂ

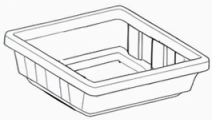

1 BUC.

Q


CONEXIUNE CUVĂ MAȘINĂ



1 BUC.

R


CONEXIUNE CAROSERIE



1 BUC.

S

ZĂVOR CUVĂ MAȘINĂ

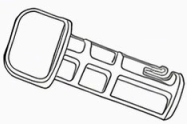

1 BUC.

T


AXĂ SPATE (fixată sub caroseria mașinii)



1 BUC.

U

CUTIE DE VITEZE (fixată sub caroseria mașinii)



2 BUC.

V


AXĂ CUVĂ MAȘINĂ SCAUN FIX



2 BUC.

W


AXĂ CUVĂ MAȘINĂ (fixată sub caroseria mașinii)



1 BUC.

X

CABLU AUDIO

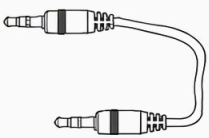

1 BUC.

Y

MANETĂ DE DIRECȚIE (fixată sub caroseria mașinii)




1 BUC.


ASAMBLAREA PRODUSULUI


Întoarceți corpul astfel încât partea sa superioară să fie orientată în sus.

Ⓨ Fixați pârghia de direcție.

- Introduceți pârghia de direcție în orificiul din corp.
- Introduceți o șaibă φ10 pe pârghia de direcție.
- După ce pârghia de direcție este instalată, introduceți știftul de siguranță în orificiu, îndoiți-l și fixați-l.

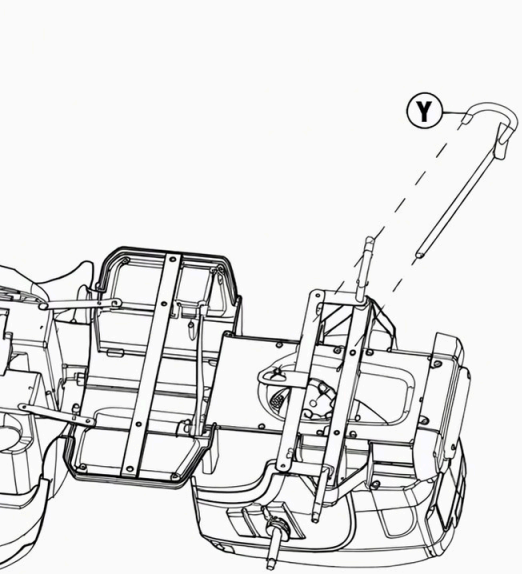

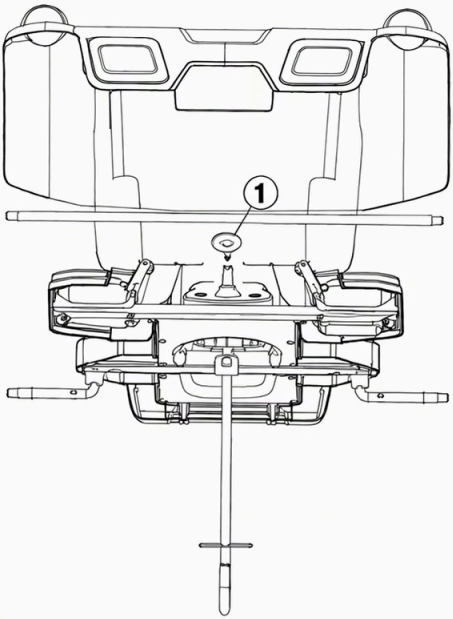

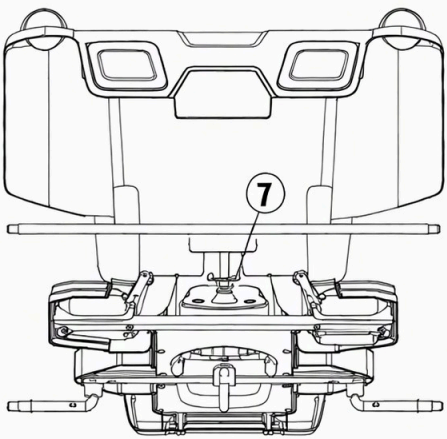

ASAMBLAREA PRODUSULUI


Întoarceți caroseria astfel încât partea superioară să fie orientată în sus.

Ⓣ Fixați axa spate.


- Introduceți axa spate în mașină.

Ⓤ Fixați cutia de viteze

- Introduceți cutia de viteze în axa spate și fixați motorul și cablul motorului în fanta din caroserie. (Notă: cutia de viteze se deosebește de cea din partea stângă și din partea dreaptă)

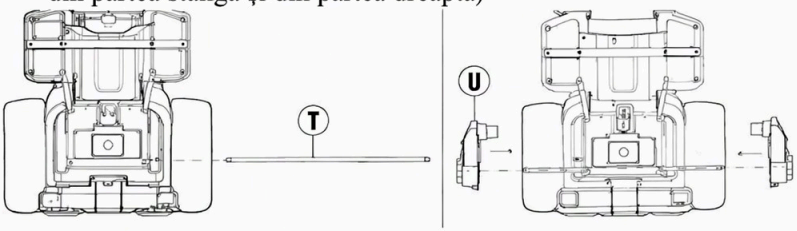

Introduceți pe axa față, pe rând, garniturile, roata din față, garniturile și piulița.
Strângeți piulița cu cheia M10 și apoi fixați capacul roții din față la roată.

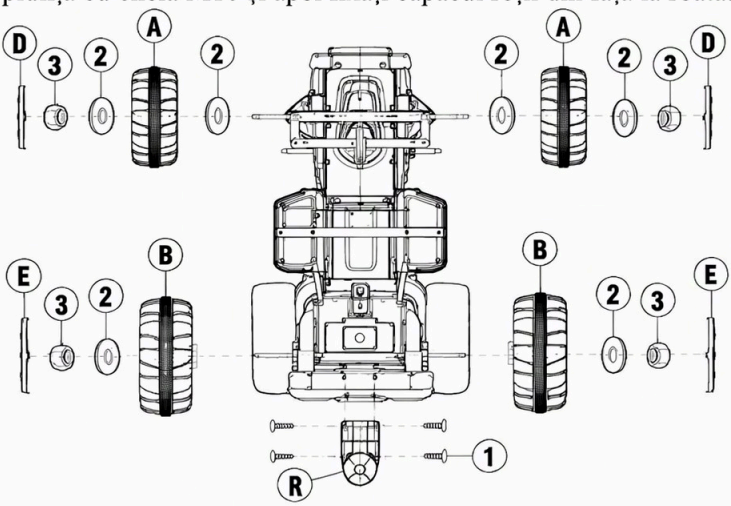

Introduceți pe axa spate, pe rând, roata din spate, garniturile și piulița.
Strângeți piulița cu cheia M10 și apoi fixați capacul roții din spate la roată.
Conectați elementul de legătură al caroseriei la caroserie și utilizați șurub M4 * 10 mm pentru fixare.

ASAMBLAREA PRODUSULUI


Întoarceți corpul astfel încât partea sa inferioară să fie în sus.

(N) Fixați coșul de evacuare.

- Introduceți coșul de evacuare în fanta din corp.


(J)(K)(L)

Introduceți pe rând brațul cupei, garniturile și piulița în axul brațului cupei. Strângeți piulița cu cheia M10, apoi fixați capacul brațului cupei pe brațul cupei . (Notă: brațul cupei este împărțit în stânga și dreapta, așa cum se arată în figură. La instalarea brațului cupei, apăsați ferm.)

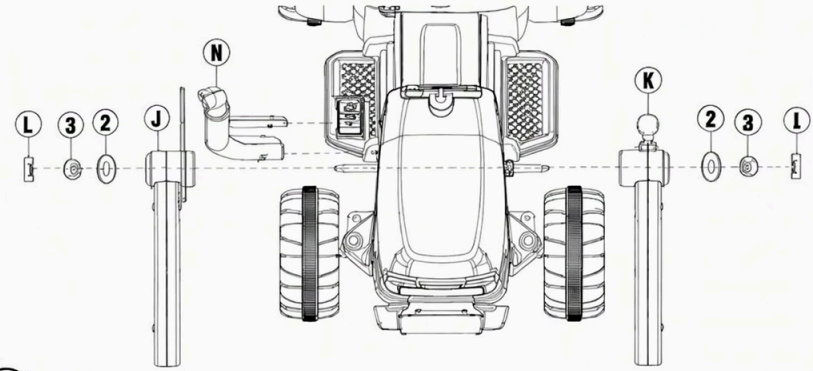


(G) Fixați cupa.

- Introduceți cupa în brațul cupei.
- Așa cum se arată în figură: și fixați-o cu șurub M5 * 35 mm și piulițe M5.

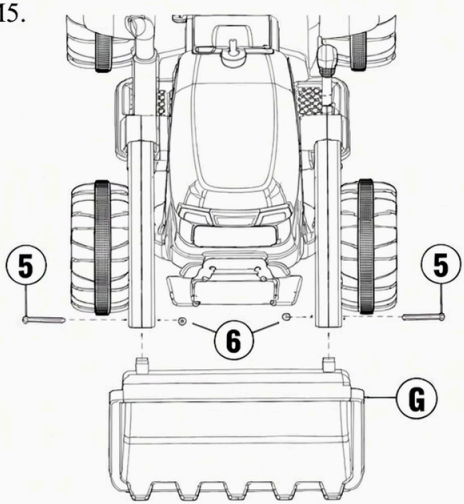

ASAMBLAREA PRODUSULUI

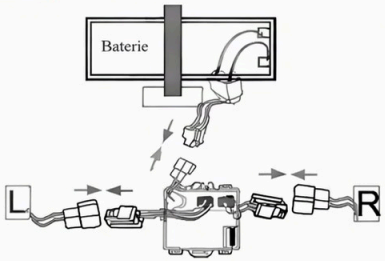


1. Găsiţi linia principală de alimentare sub scaun, introduceţi mufa liniei de alimentare în priza corespunzătoare a receptorului, conectaţi un capăt al cablului motorului dreapta cu cablul motorului stânga şi introduceţi cealaltă mufă din dreapta în priza receptorului.

Ⓞ Fixaţi volanul.

- Scoateţi piuliţa şi şurubul de pe volan.
- Conectaţi firele care vin de la coloana de direcţie la firele de pe volan.
- Introduceţi volanul peste direcţie şi fixaţi-l cu piuliţă şi şurub.

Ⓜ Fixaţi scaunul.

- Aliniaţi scaunul.
- Prindeţi scaunul în caroserie.
- Rotiţi zăvorul de pe scaun pentru a-l fixa.

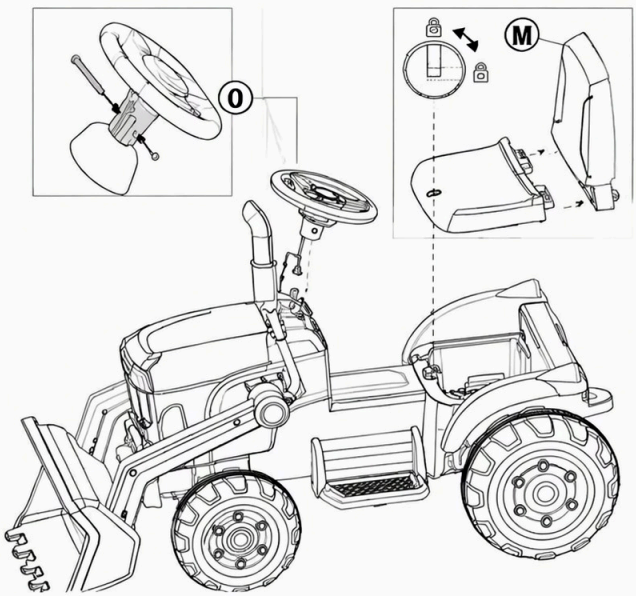


ASAMBLAREA PRODUSULUI

Ⓦ Ⓒ Ⓕ

Montați roata și capacul roții pentru cupa din spate.

- Introduceți, pe rând, garniturile, roata cupei, garniturile și piulița în axul cupei.
- Strângeți piulița cu cheia M10, apoi atașați capacul roții la roata cupei.

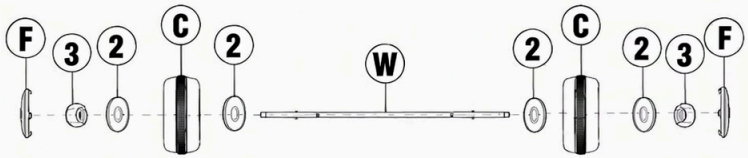


Ⓠ Montați conexiunea cupei.

- Clipiți conexiunea cupei în cupa vehiculului și fixați-o cu șurub M4 * 10 mm.


Ⓥ Montați suportul fix al axului cupei.

- Clipiți suportul fix al axului cupei în cupă și fixați-l cu șurub M4 * 10 mm. (Notă: acordați atenție direcției la instalarea suportului fix al axului cupei, conform figurii)

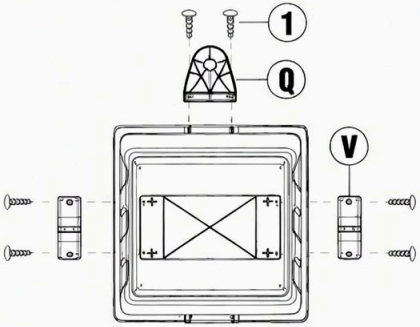

④ Montați axul cupei.

- Clipiți axul cupei în suportul fix al axului cupei și fixați-l cu șurub M4 * 20 mm.

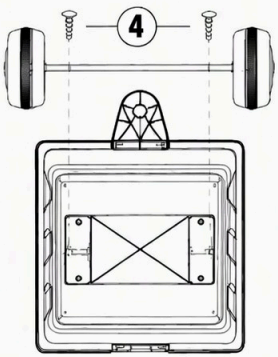

ASAMBLAREA PRODUSULUI

Ⓢ Fixați zăvorul cuvei.

- Conectați corpul vehiculului cu cuva, fixați-o în zăvorul cuvei, rotiți zăvorul cuvei pentru a-l fixa.



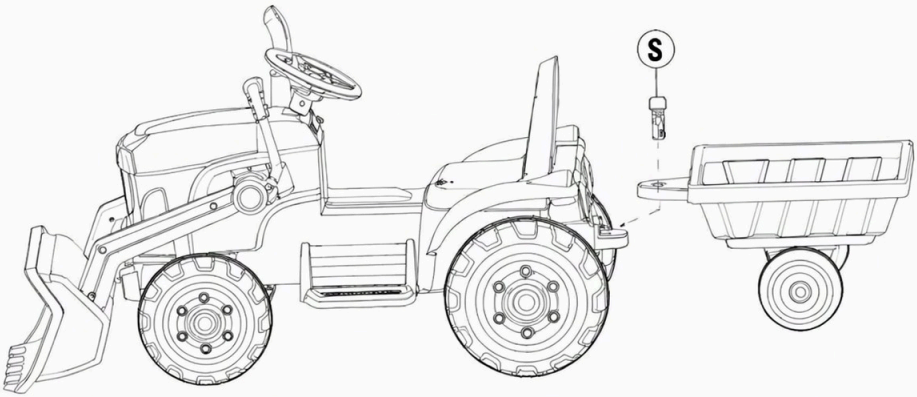



DIAGRAMA TABLOULUI DE BORD

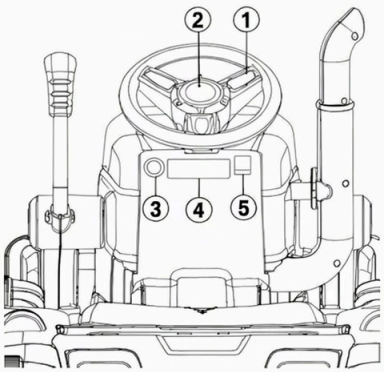

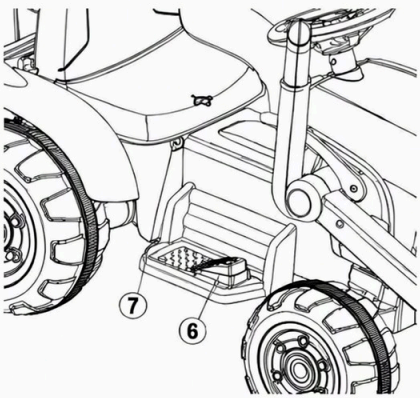

1. Buton muzică: apăsați pentru a reda muzică;
2. Buton claxon: apăsați pentru a suna claxonul;
3. Buton de alimentare: poate porni sau opri vehiculul;
4. Panou de control;
5. Comutator direcție: schimbă direcția vehiculului, înainte-înapoi;
6. Buton pedală: apăsați pe buton, vehiculul se va deplasa; când eliberați, vehiculul se oprește treptat;
7. Priză: pentru încărcare;

DIAGRAMA TABLOULUI DE BORD

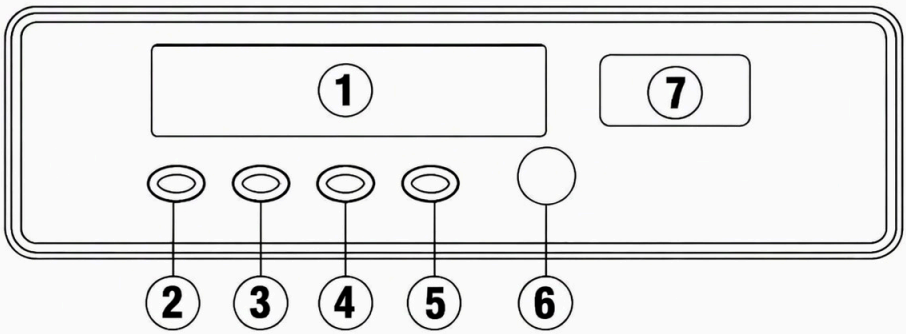

Panoul de control central:

1.Afişajul de alimentare: Vizualizaţi clar nivelul bateriei pentru a o încărca; cu cât numărul este mai mic, cu atât tensiunea este mai scăzută. Încărcaţi la timp;

2.Piesa anterioară/Scădere volum: Schimbaţi piesele şi menţinerea apăsată va scădea volumul;

3.Comutator de redare sau oprire;


4.Piesa următoare/Creştere volum: Schimbaţi piesele şi menţinerea apăsată va creşte volumul;

5.Comutator de mod: apăsaţi pentru a comuta modul/mod muzical/mod radio/ Tehnologie wireless;

6.MP3: cablul de date poate fi conectat la alte dispozitive şi reda muzică;

7. U: Sistem pentru conectarea echipamentelor externe;

DIAGRAMA TELECOMANDEI

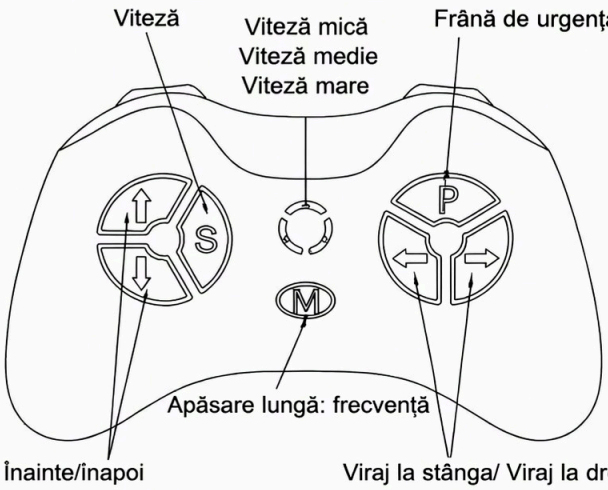

Avertisment
A se utiliza doar de către adulți

Mai întâi telecomanda. Când telecomanda este pornită, pedala de picior nu funcţionează

Manual de utilizare:

Scoateţi telecomanda, deschideţi compartimentul pentru baterii de pe spatele telecomenzii şi introduceţi două baterii alcaline AAA LRO3. Acordaţi atenţie polarităţii baterilor. Când lampa de aliniere şi lampa indicator de viteză se aprind, indică faptul că bateria este instalată corect. Acest produs nu furnizează baterii uscate.

<Descrierea butoanelor >

(1) Ţineţi apăsat butonul de frecvenţă (M) timp de 2–4 secunde, lampa LED de viteză mică clipeşte. Porniţi alimentarea maşinii, lampa LED de viteză mică continuă să clipească până la aprinderea fixă, atunci împerecherea frecvenţei a reuşit. Dacă împerecherea frecvenţei a eşuat (lampa LED de viteză mică clipeşte), scoateţi bateria şi repetaţi paşii

P: Apăsaţi pentru frânare.

S: Viteză: apăsaţi pentru a schimba viteza(mică, medie şi mare).

△Înainte ▽Înapoi.


◁ Viraj la stânga ▷ Viraj la dreapta

2) Button de frână: Apăsați-l pentru a opri deplasarea; apăsați-l din nou pentru a porni deplasarea.
3) Tastă de selectare a vitezei și indicator de viteză: utilizate pentru a selecta viteza mașinii. Apăsați tasta o dată pentru a comuta viteza. Cele 3 viteze sunt comutate ciclic, iar secvența de comutare este: mică-medie-mare. Indicatorul de viteză este aranjat de sus în jos pe telecomandă: bec de viteză mare, bec de viteză medie, bec de viteză mică; când se comută pe o viteză, se va aprinde becul indicator corespunzător. Notă: Treapta de viteză se schimbă numai când mașina se deplasează înainte
4) Taste înainte/înapoi: utilizate pentru controlul deplasării înainte și înapoi. Când se apasă una dintre taste, viteza de deplasare va crește treptat până la atingerea nivelului de viteză setat. Prin urmare, copiii nu vor avea un impact brusc.
5) Tastă viraj la stânga/viraj la dreapta: utilizată pentru controlul direcției la stânga și la dreapta.

Notă: fără utilizare timp de 10 secunde, indicatorul luminos se va stinge în modul de economisire a energiei

⚠ **AVERTISMENT:** Telecomanda nu este o jucărie. Este destinată exclusiv utilizării de către adulți și nu trebuie folosită de un copil. Este întotdeauna necesară supravegherea atentă a unui adult.
Raza de recepție poate varia semnificativ în funcție de vreme, baterie și alte condiții de mediu.

INSTRUCŢIUNI DE ÎNCĂRCARE

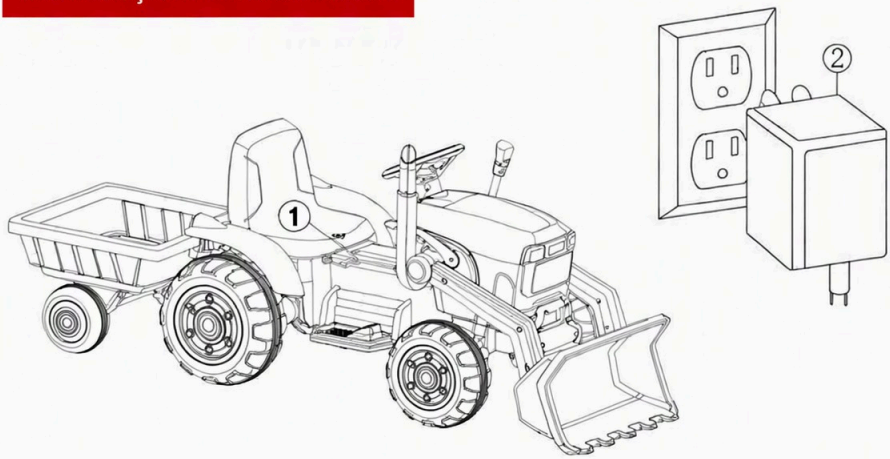

1.Introduceţi mufa încărcătorului în orificiul de încărcare al maşinii.
2.Conectaţi ştecherul încărcătorului la o sursă de alimentare AC stabilă şi compatibilă, aşa cum se arată în imagine.

- Încărcaţi bateria timp de 15 până la 18 ore înainte de prima utilizare.
- În medie, va trebui să încărcaţi bateria între 8 şi 12 ore. Nu încărcaţi bateria mai mult de 20 de ore. Nerespectarea instrucţiunilor de încărcare poate cauza deteriorarea permanentă a bateriei şi poate anula garanţia.
- Bateria poate suferi deteriorări dacă este lăsată să se descarce complet. Nu permiteţi descărcarea completă a bateriei.
- Verificaţi bateria şi încărcătorul (cablul de alimentare, conectorul) pentru uzură şi deteriorări înainte de încărcare. NU încărcaţi bateria dacă au apărut deteriorări.
- Doar un adult care a citit şi înţeles avertismentele de siguranţă trebuie să manipuleze, să încarce şi să reîncarce bateria.

ÎNGRIJIREA VEHICULLUUI DUMNEAVOASTRĂ

- Parcați vehiculul în interior sau acoperiți-l cu o prelată pentru a-l proteja de vremea umedă.
- Nu lăsați vehiculul la soare pentru perioade lungi de timp, decorece poate apărea decolorarea. Depozitați-l la umbră sau acoperiți-l cu o prelată.
- Nu spălați vehiculul cu furtunul.
- Nu spălați vehiculul cu săpun.
- Încărcați bateria cel puțin o dată pe lună pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Vehiculul nu se mișcă	Baterie descărcată	Încărcați complet bateria
	Protecție electrică	Opriți utilizarea pentru câteva minute și reporniți
	Întrerupătorul nu este în poziția corectă	Apăsați complet întrerupătoarele
	Conectorii bateriei sunt deconectați	Conectați conectorii bateriei
	Conectorii bateriei sunt deconectați	Conectați conectorii bateriei
Bateria nu se reîncarcă	Încărcătorul nu este conectat la priză sau la o sursă de alimentare	Conectați complet încărcătorul
Bateria nu rezistă	Bateria nu are o încărcare completă	Încărcați complet bateria
Bateria este caldă și face un zgomot ușor în timpul încărcării	Normal	Normal
Viteză redusă	Baterie descărcată	Încărcați complet bateria
	Vehicul supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul
	Drum neuniform sau în pantă	Conduceți pe o suprafață plană
Vehiculul se zguduie în timpul deplasării	Conexiune slăbită la motor	Asigurați-vă că motorul este conectat corect la baterie
Dificultate la comutarea între mers înainte/înapoi	Încercați să comutați în timp ce vehiculul este în mișcare	Comutați numai când vehiculul este oprit
Întrerupătorul pentru mers înainte și înapoi este inversat	Cutii de viteze instalate incorect	Asigurați-vă că cutia de viteze L este în stânga și cutia de viteze R este în dreapta

AVERTISMENTE PRIVIND BATERIILE

Bateria din vehicul nu este înlocuibilă.

- Nu amestecaţi bateriile vechi cu cele noi.
  Nu amestecaţi baterii alcaline, standard(carbon-zinc) sau reîncărcabile.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Bateriile uzate trebuie scoase.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Nu puneţi bateriile lângă sau într-o sursă de căldură (foc, dispozitiv de încălzire electronic etc.).
- Nu loviţi bateriile de obiecte dure.
- Nu scufundaţi bateriile în apă.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Utilizaţi numai bateria specificată de producător.
- Utilizaţi numai încărcătorul specificat de producător.

⚠ AVERTISMENT:

- Echipamentul de protecţie trebuie purtat. Nu trebuie utilizat în trafic.
- Jucăria trebuie utilizată cu prudenţă, decarece sunt necesare abilităţi pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca vătămări utilizatorului sau terţilor.
- Pentru a reduce riscul de vătămare, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizaţi niciodată pe drumuri publice, în apropierea vehiculelor cu motor sau pe sau lângă suprafeţe înclinate abrupte sau trepte, piscine sau alte mase de apă; purtaţi întotdeauna încălţăminte şi nu permiteţi călătoria a mai mult de 1 pasager.

⚠ **AVERTISMENT:** ESTE NECESARĂ ASAMBLAREA DE CĂTRE UN ADULT

⚠ **AVERTISMENT:** A nu se utiliza în trafic

⚠ **AVERTISMENT:** PERICOL DE SUFOCARE – piese mici.
Nerecomandat pentru copii sub 3 ani.

Declarație FCC

Atenție:

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare. (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită.

Modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Reguile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televizorului, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

—Reorientați sau repoziționați antena de recepție.

—Măriți distanța dintre echipament și receptor.

—Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

—Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:

+40 312294730

clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !