
IN250700584V02_US_CA

370-456V80

RAM 3500

Battery Powered Ride-on (One Seater)



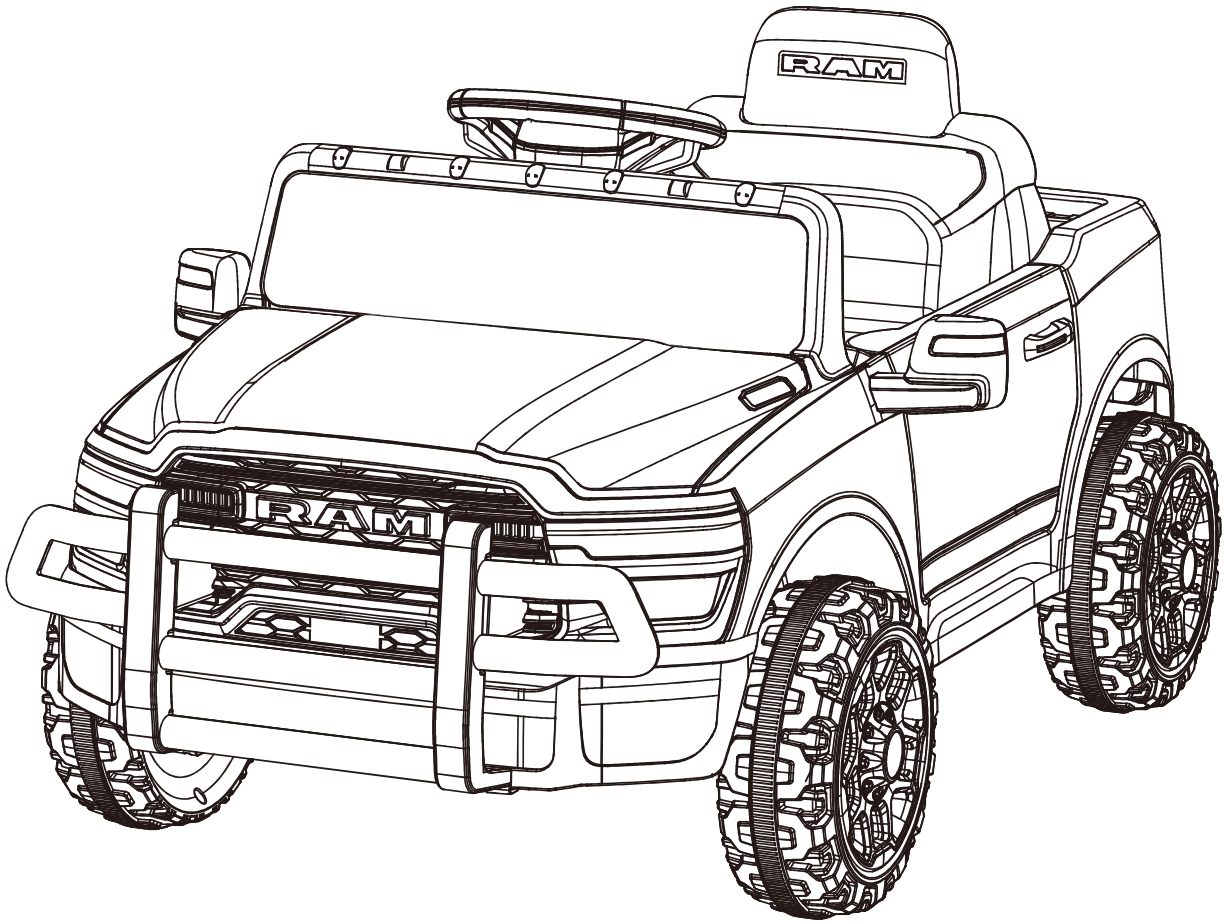

Owner's Manual

with Assembly Instructions

Styles and colo(u)rs may vary.
Made in China.

The owner's manual contains important safety information as well as assembly, use and maintenance instructions.
The Ride-on Car must be assembled by an adult who has read and understands the instructions in this manual.
Keep the package away from children and dispose of properly before use.
Keep this manual for future reference.

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on will provide your child with many miles of riding enjoyment. To help ensure a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Please follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and it's rider.

Ram and related logos, vehicle model names and trade dress are trademarks of FCA US LLC and used under license by Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd ©2026 FCA US LLC.

SPECIFICATIONS:

Battery	12V4.5AH *1
Charger	12V500mA

Suitable age: 37-96 months

Load Capacity: Under 30kg

Speed: 3-5 km/h

Size of ride-on car: 97 * 58.5 * 50 CM

Power way: Charging type

Charge time: 8-12 hours

⚠ WARNING!

- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Protective equipment should be worn. recommended protective equipment: helmet, gloves, knee-pad. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30kg.
- This toy has no brake.

⚠ BATTERY INFORMATION


- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

⚠ WARNING!
















The remote control is not a toy, and is only allowed to be operated by adults.

Parts Diagram | 3

HINT: Some parts shown are assembled to both sides of vehicle

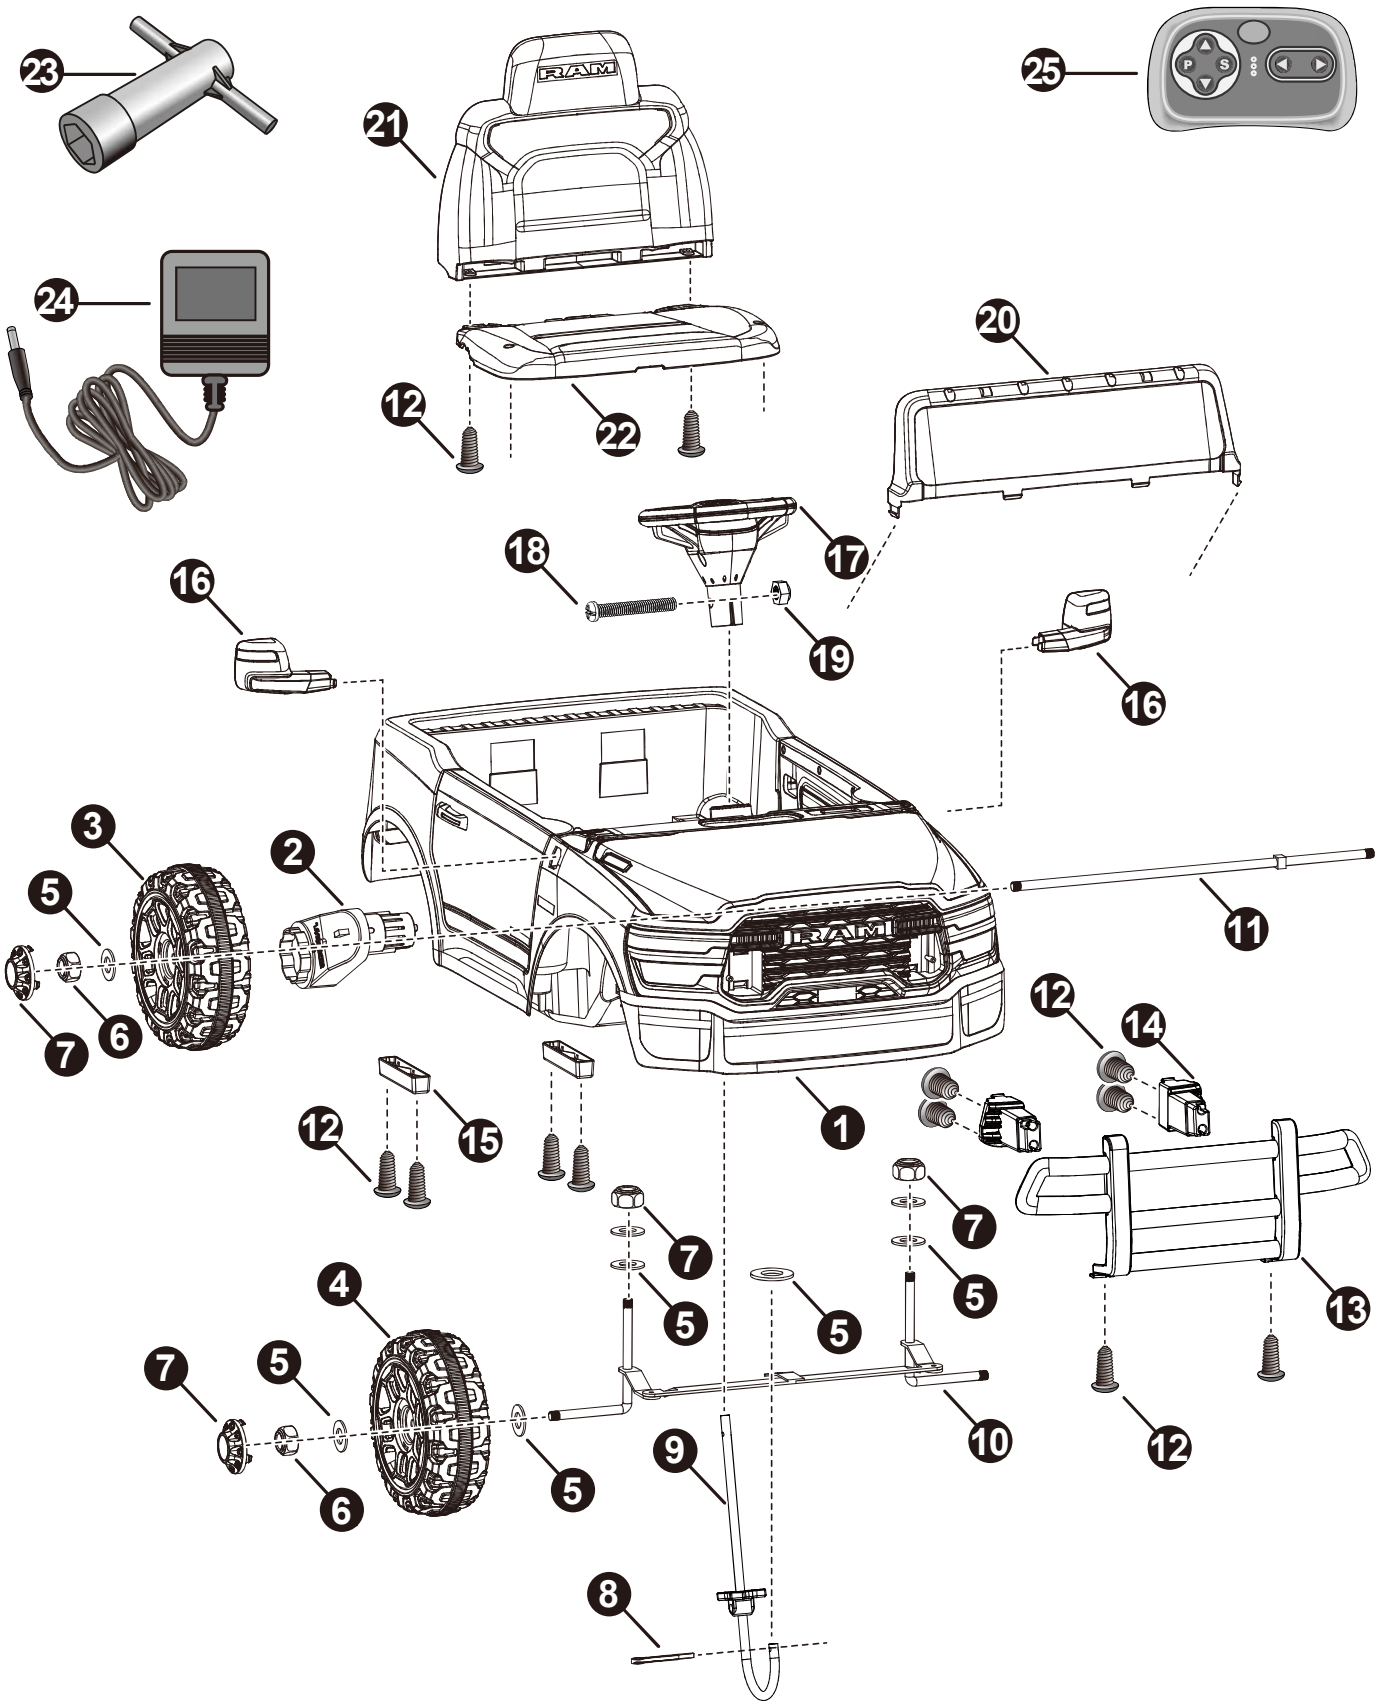

Parts List | 4

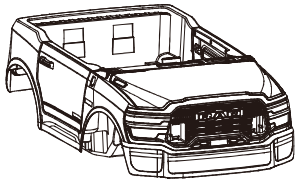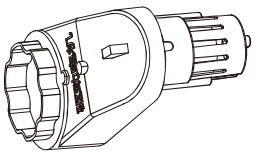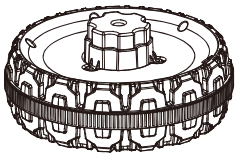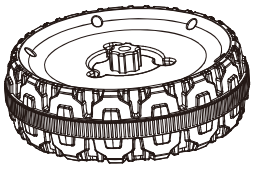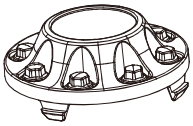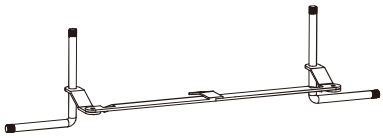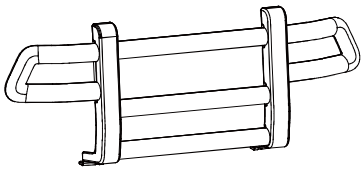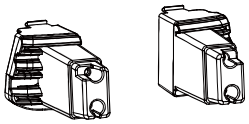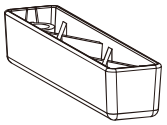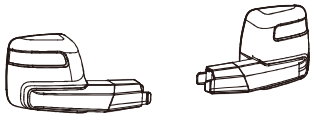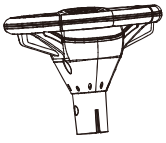1 Vehicle body x1 	**2** Rear gear box x2 	**3** Driving wheel x2 
4 Normal wheel x2 	**5** M10 washer x11  1pcs placed in the assembly package, others placed on the axles	**6** M10 lock nut x6  Placed on the axles
7 Hubcap x4  Placed in the assembly package	**8** Split pin x1  Placed in the assembly package	**9** Steering wheel x1  Tied under car body
10 Front axle x1  Tied under car body	**11** Rear axle x1 	**12** #4x12 screw x12 
13 Bull bar x1 	**14** Bull bar support (L&R) x2 	**15** Rear support x2 
16 Side mirror (L&R) x2 	**17** Steering wheel x1 	**18** M5x30 machine screw x1  Pre-assembled


Parts List | 5

19 M5 lock nut x1




Pre-assembled

20 Windshield x1

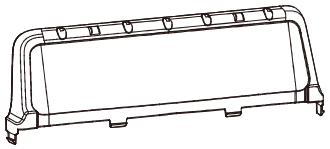


21 Seat back x1

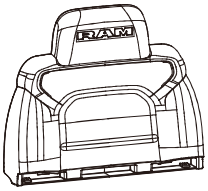


22 Seat cushion x1




23 Socket wrench x 1

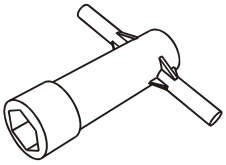

24 Charger x1

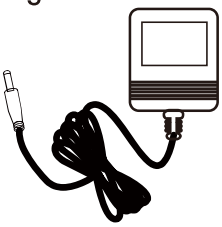


25 Remote controller x1

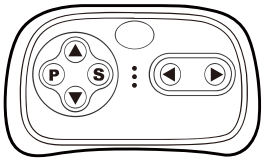

Assembly tools required (not included): Screwdriver



Attach the Rear Support & Rear Axle | 6

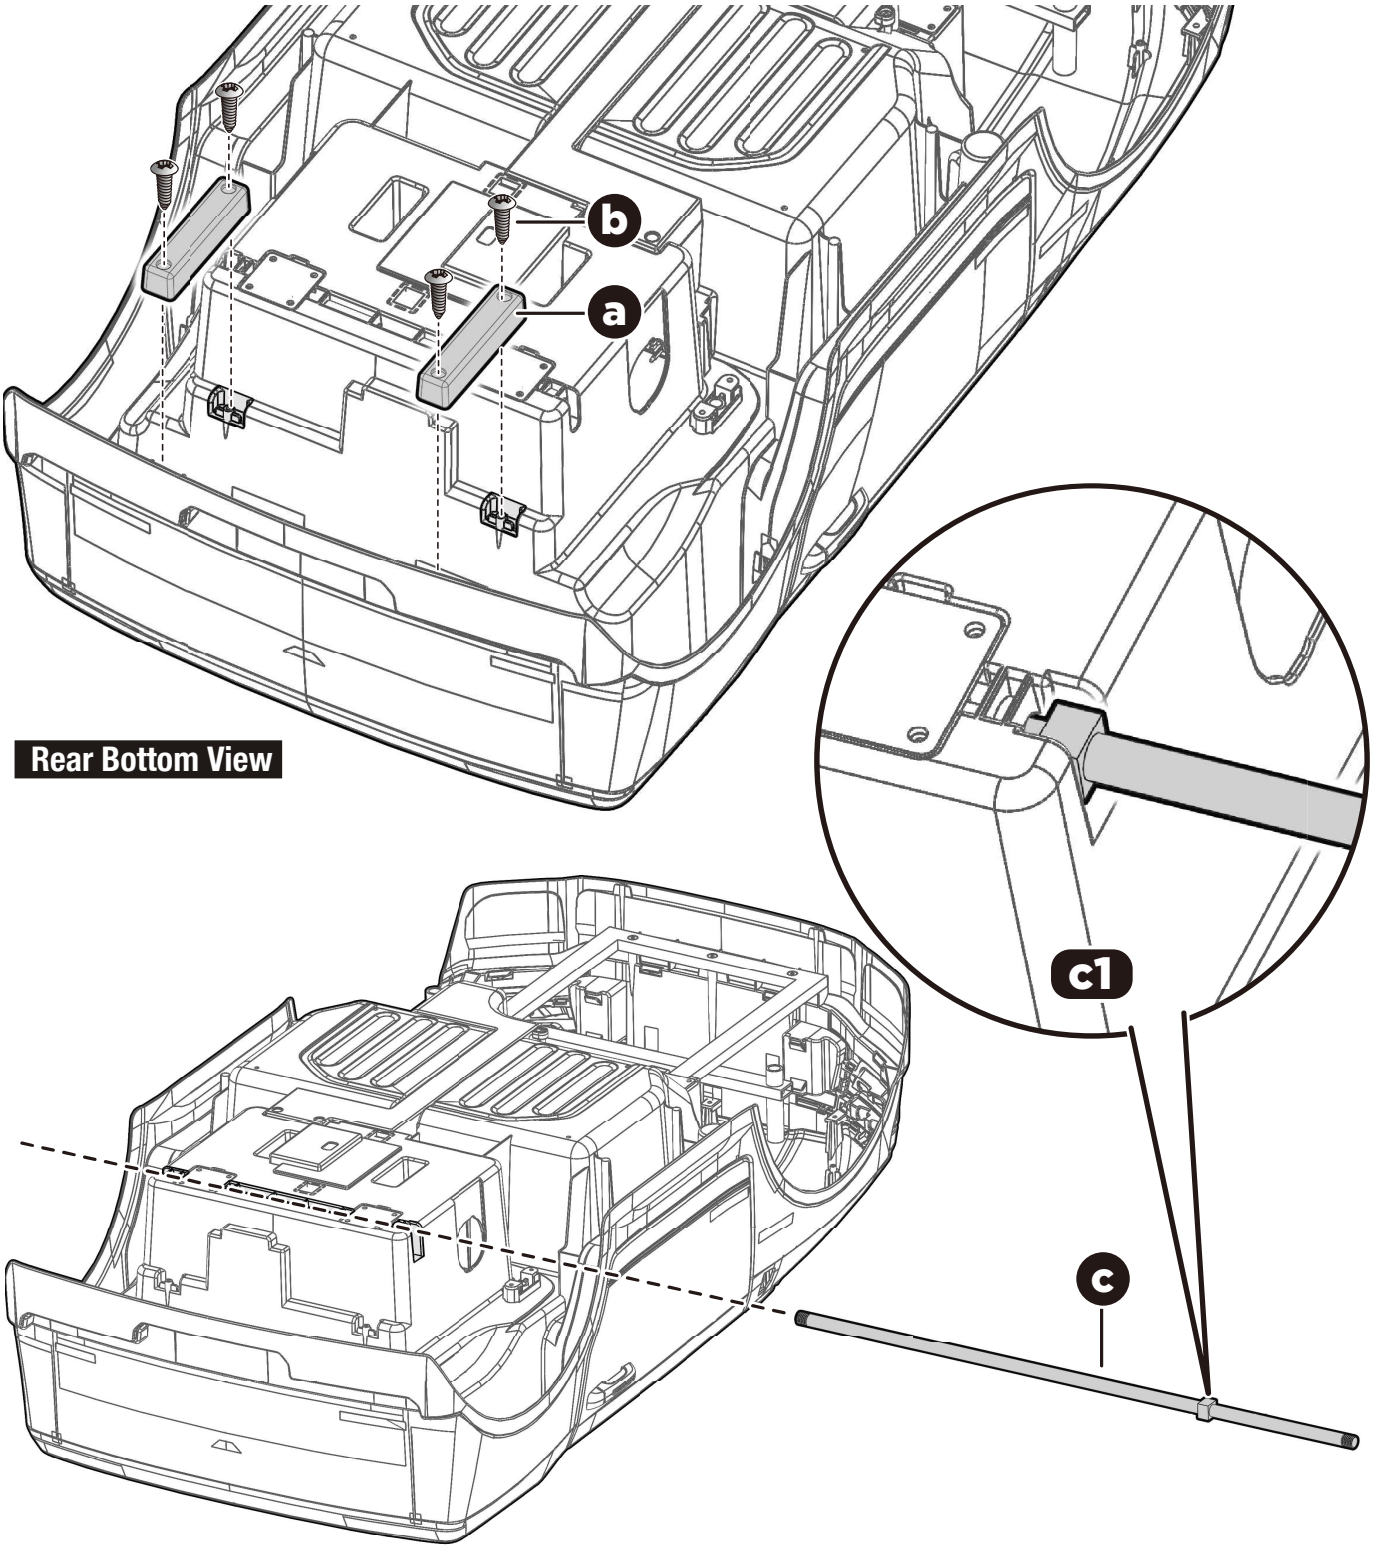


Turn the vehicle body upside down again.

a. Fit a rear support to the rear side of the body.

b. Insert two #4x12 screws and tighten with a screwdriver.

c. Insert the longer end of the rear axle through the holes in the body from the Left side, push the rear axle still the square part on the rear axle match up with the square slot on the body as fig c1.

Attach the Rear Wheels | 7

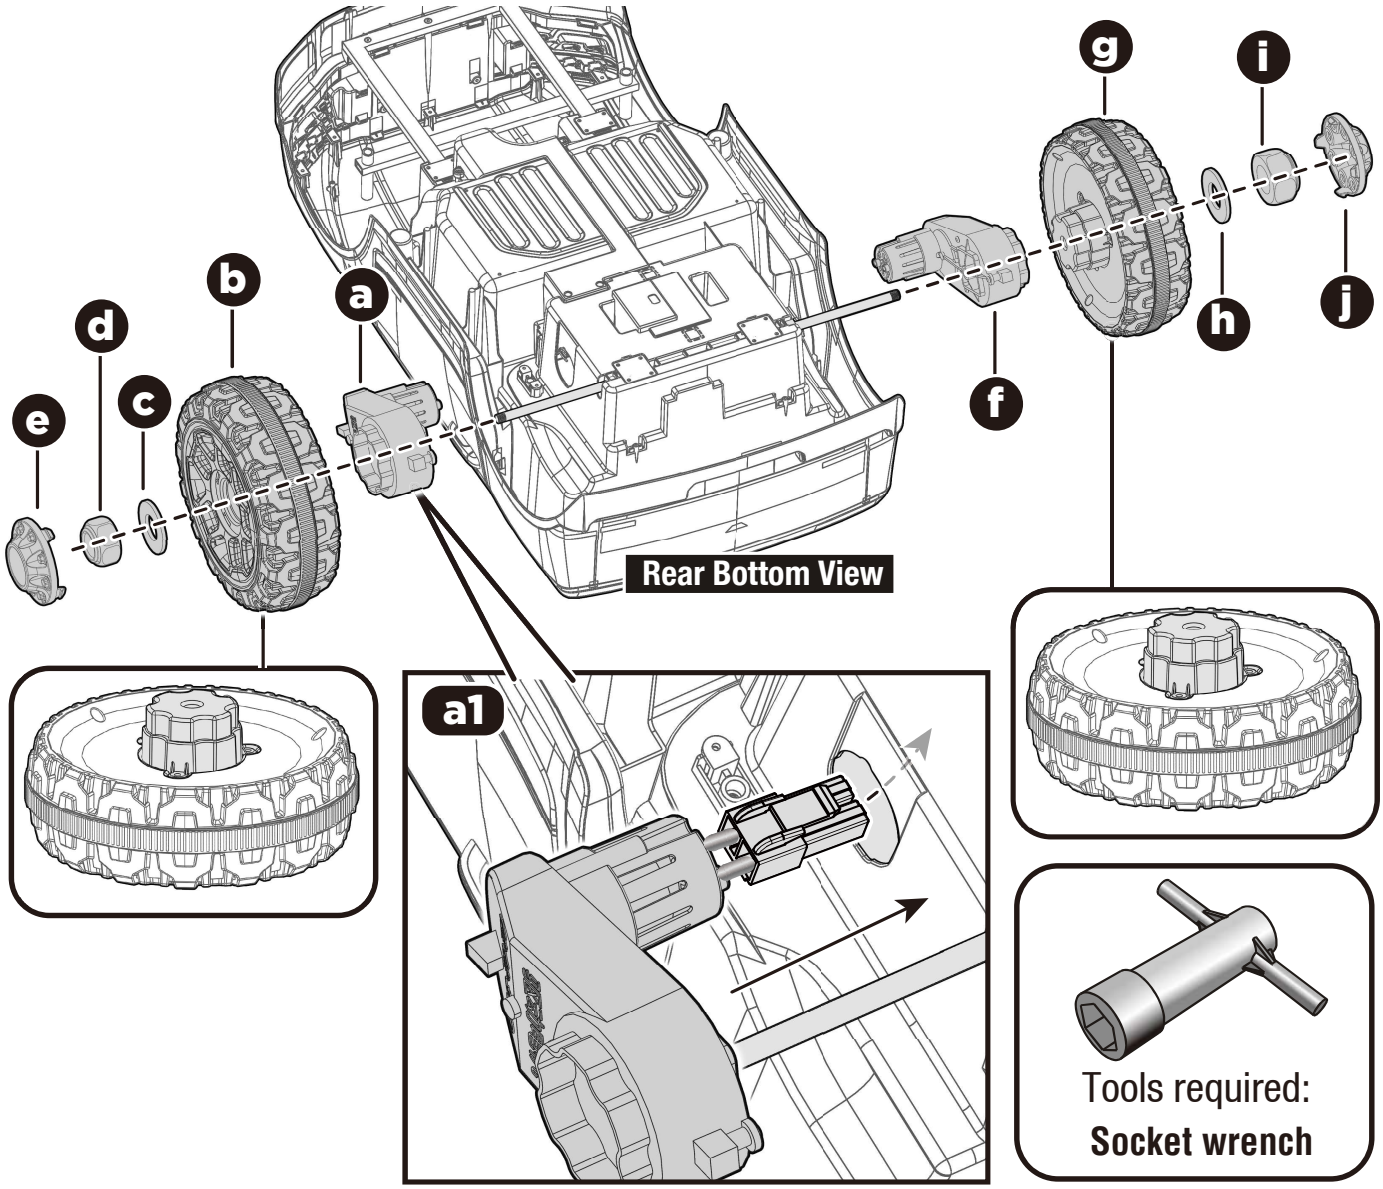

a. Slide a gear box (**TIPS: "R" labeled gear box should be fit to the "R" maked side of the vehicle body, "L" labeled gear box should be fit to the "L" maked side of the vehicle body**) onto the rear axle, ensure the motor and the connector on the gear box pass through the larger hole in the body (fig a1).

b. Fit a driving wheel onto the rear axle, ensure the gear part on the wheel match up with the gear box.


c. Slide a M10 washer onto the rear axle.


d. Tighten a M10 lock nut to the end of the rear axle.

e. "Snap" a hubcap to wheel.

f-j. Repeat above steps to assemble the driving wheel on the other side.

Attach the Front Wheels | 8

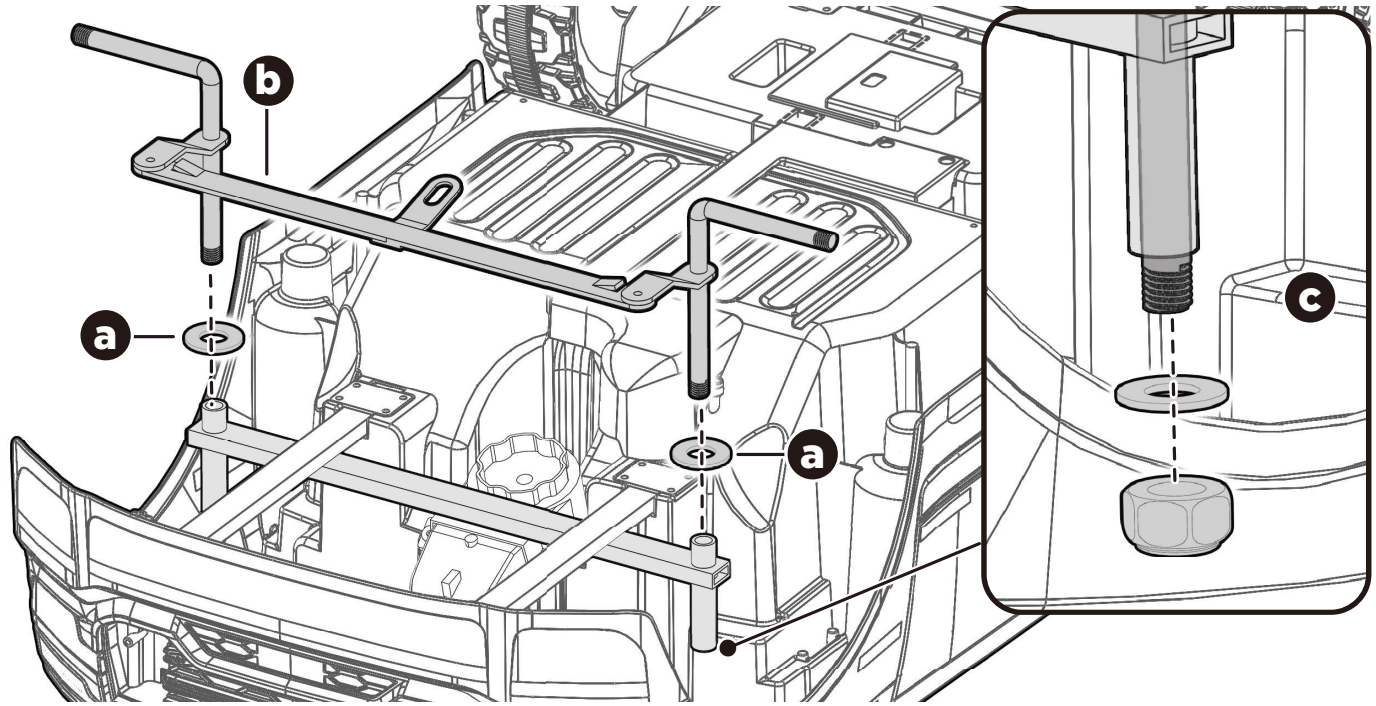

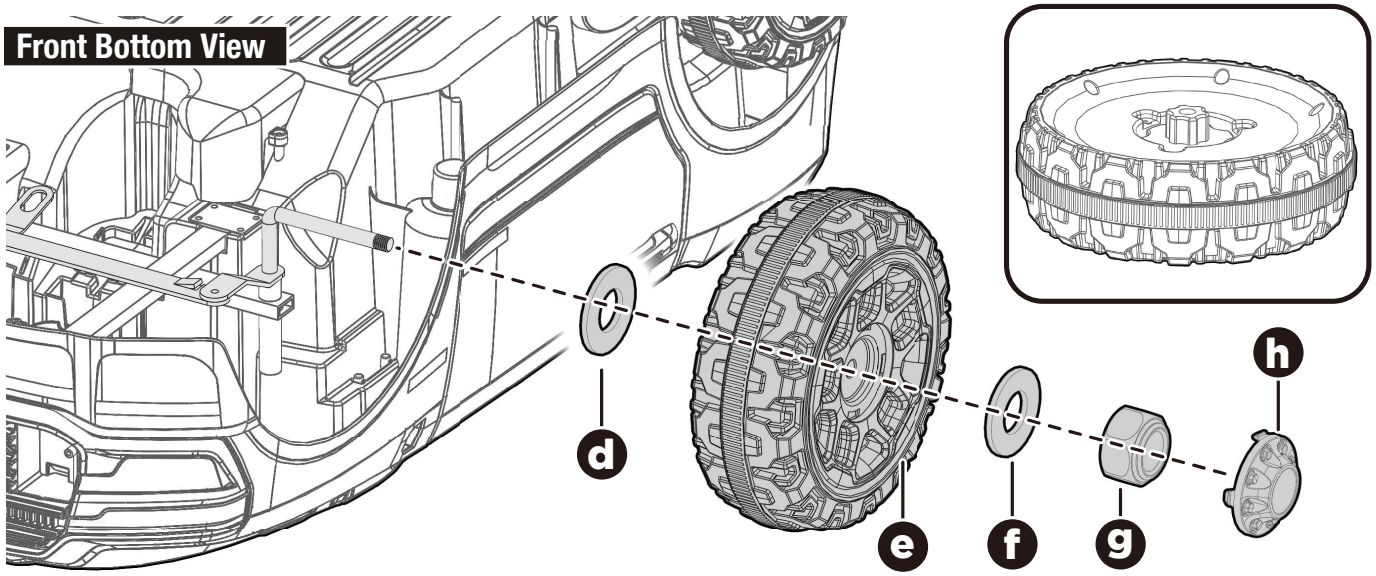

Turn the vehicle body upside down again.

a. Slide a M10 washer onto each front axle support. And fit the front axle to the body.

b. Fit a M10 washer to the front axle support.

c. Tighten a M10 lock nut to the each end of front axle support with a socket wrench.

d. Slide a M10 washer onto the front axle.


e. Fit a front wheel onto the front axle.


f. Slide another M10 washer onto the front axle.

g. Tighten a M10 locknut to the end of the front axle with a socket wrench.

h. “Snap” the hubcap to the wheel.

Repeat the steps d-h to assemble the other front wheel.

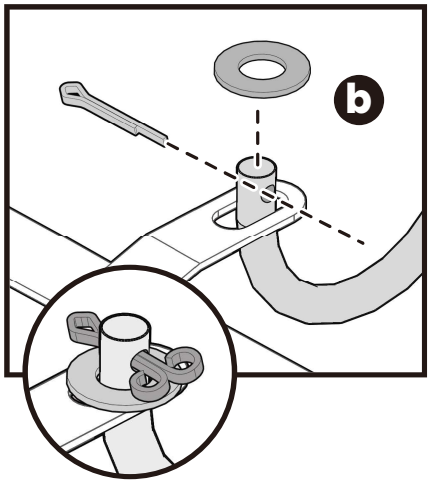

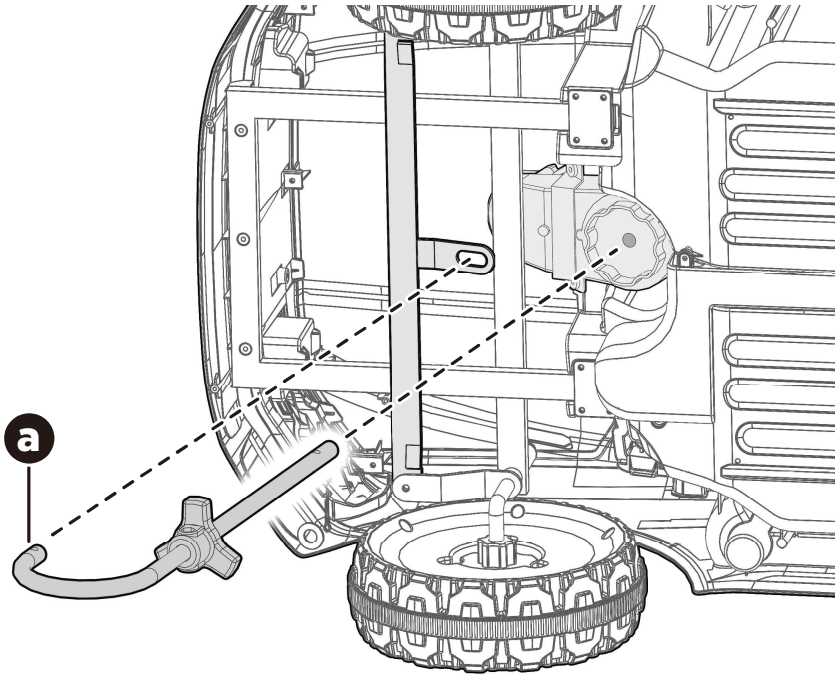

- Turn the vehicle body on its side.

a. Insert the straight end of steering column up through the hole in the RC motor, and out through the hole in the dash (Fig 2b).

b. Fit a M10 washer to the bent end of the steering column, and insert a split pin into the hole in the bent end of the steering column, bend the ends of split pin back using a long nose pliers (not included).


Please follow the steps a-d to add the batteries (Not Included), and refer to the battery information on page 2.

a. With a screwdriver loosen the screw on the battery cover located in the center of the steering wheel.

b. Remove the battery cover from the top of the battery compartment.

c. Insert 2x1.5V AA batteries in their correct polarities.

d. Place the battery cover over the battery compartment and fasten with the screw you loosened in step one.

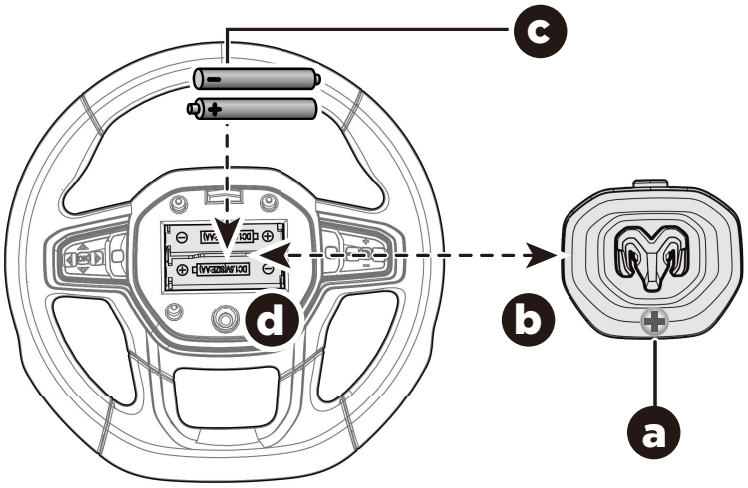


Attach the Steering Wheel


Remove the M5x30 machine screw and M5 lock nut from the steering wheel. Turn the vehicle body upright.

e. Place the steering wheel over the the steering column, protruding from the middle of the steering wheel base.

f. Insert the M5 lock nut into the slot on the left side of the steering wheel.


g. Align the holes on each side of steering wheel with the holes at the end of the steering column. Tighten the M5x30 machine screw to the steering wheel on the opposite side to secure the steering wheel to the steering column.

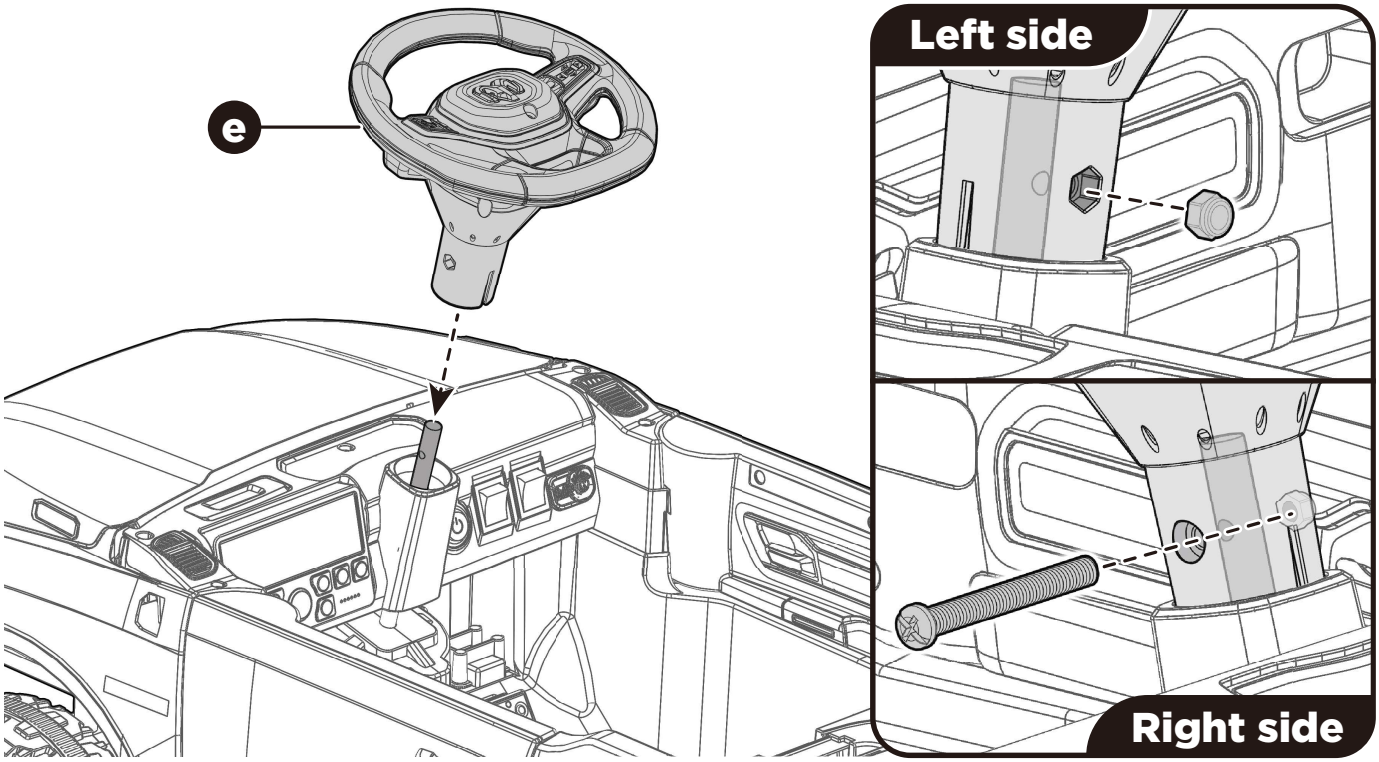

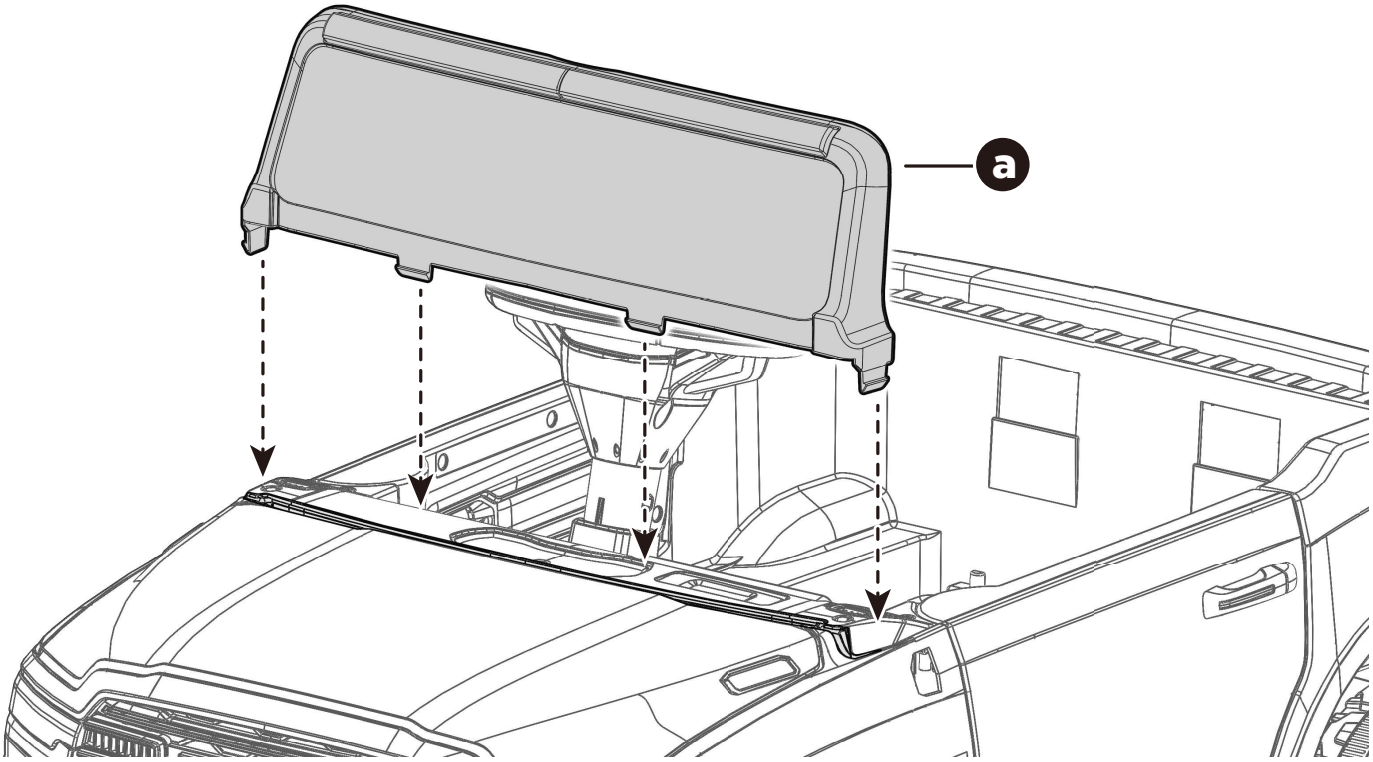

a. Fit the windshield to the body, push it until you hear it click into place.

b. Fit the side mirror into the hole on the side of the body, push it until you hear it click into place. Repeat for the other side mirror.

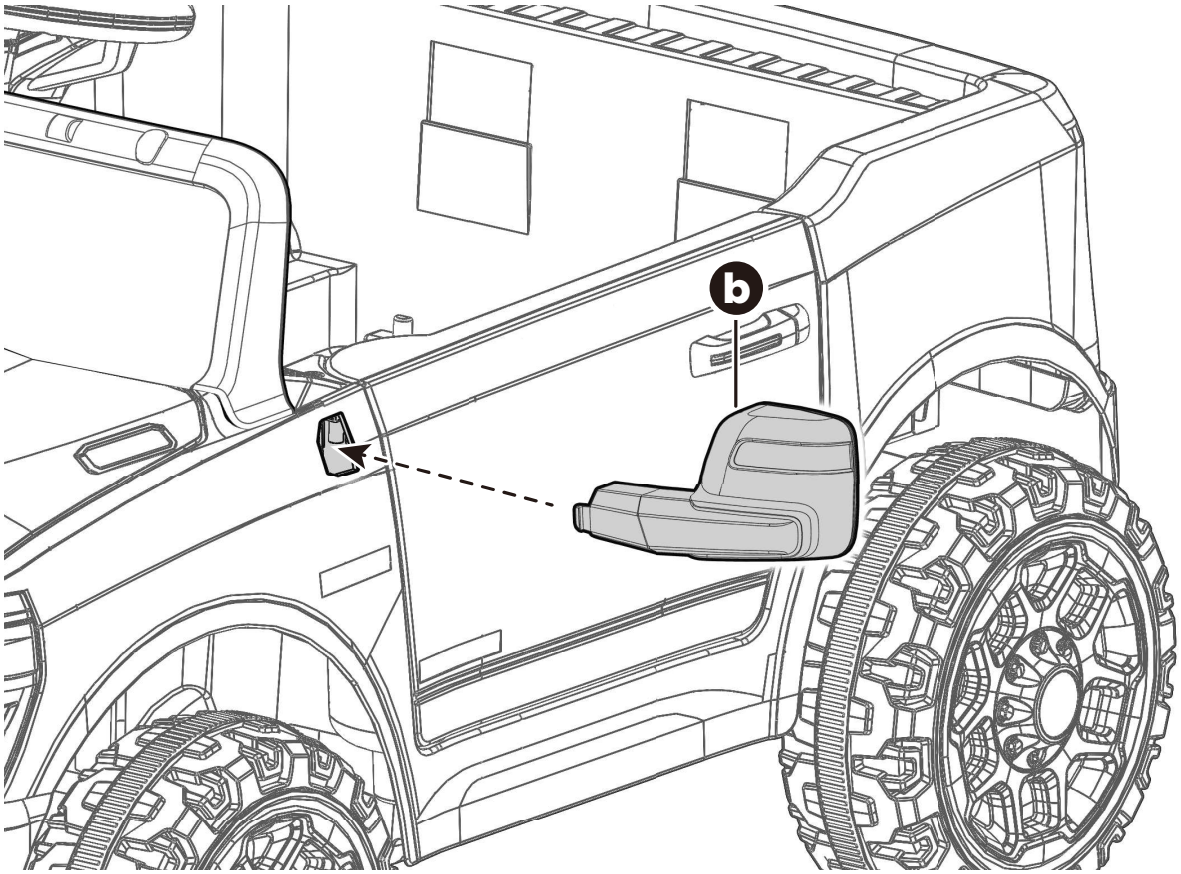

Plug the Power Supply | 12


a. Fit the seat cushion to the seat back.


b. Insert two #4x12 screws from the bottom side of the seat cushion and tighten with a screwdriver.


c. Plug the **red** vehicle connector into the **red** connector on the battery.

d. Plug the **white** connectors on the motors into the **white** connectors on the body.

e. Fit the tabs on the seat back into the grooves on the rear of the vehicle. With a screwdriver tighten the M5x16 screws on the top of the seat into the holes in the vehicle.

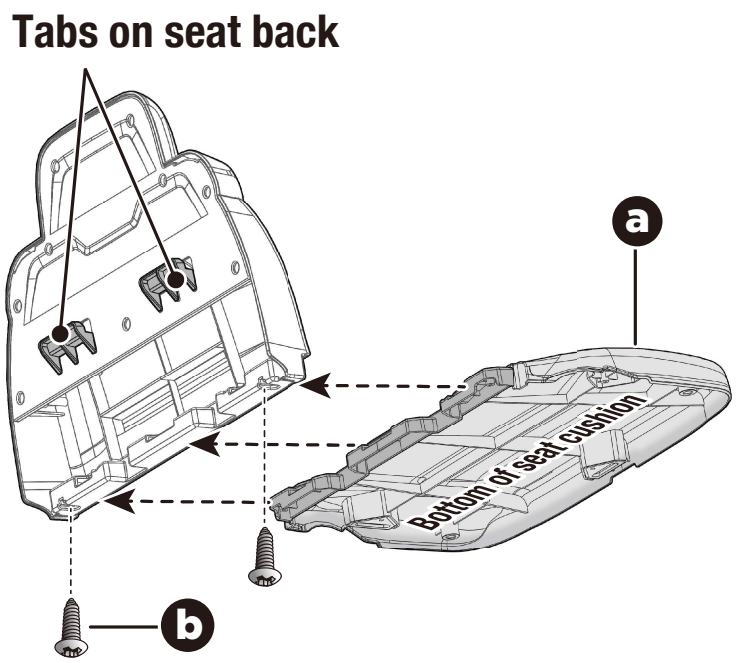

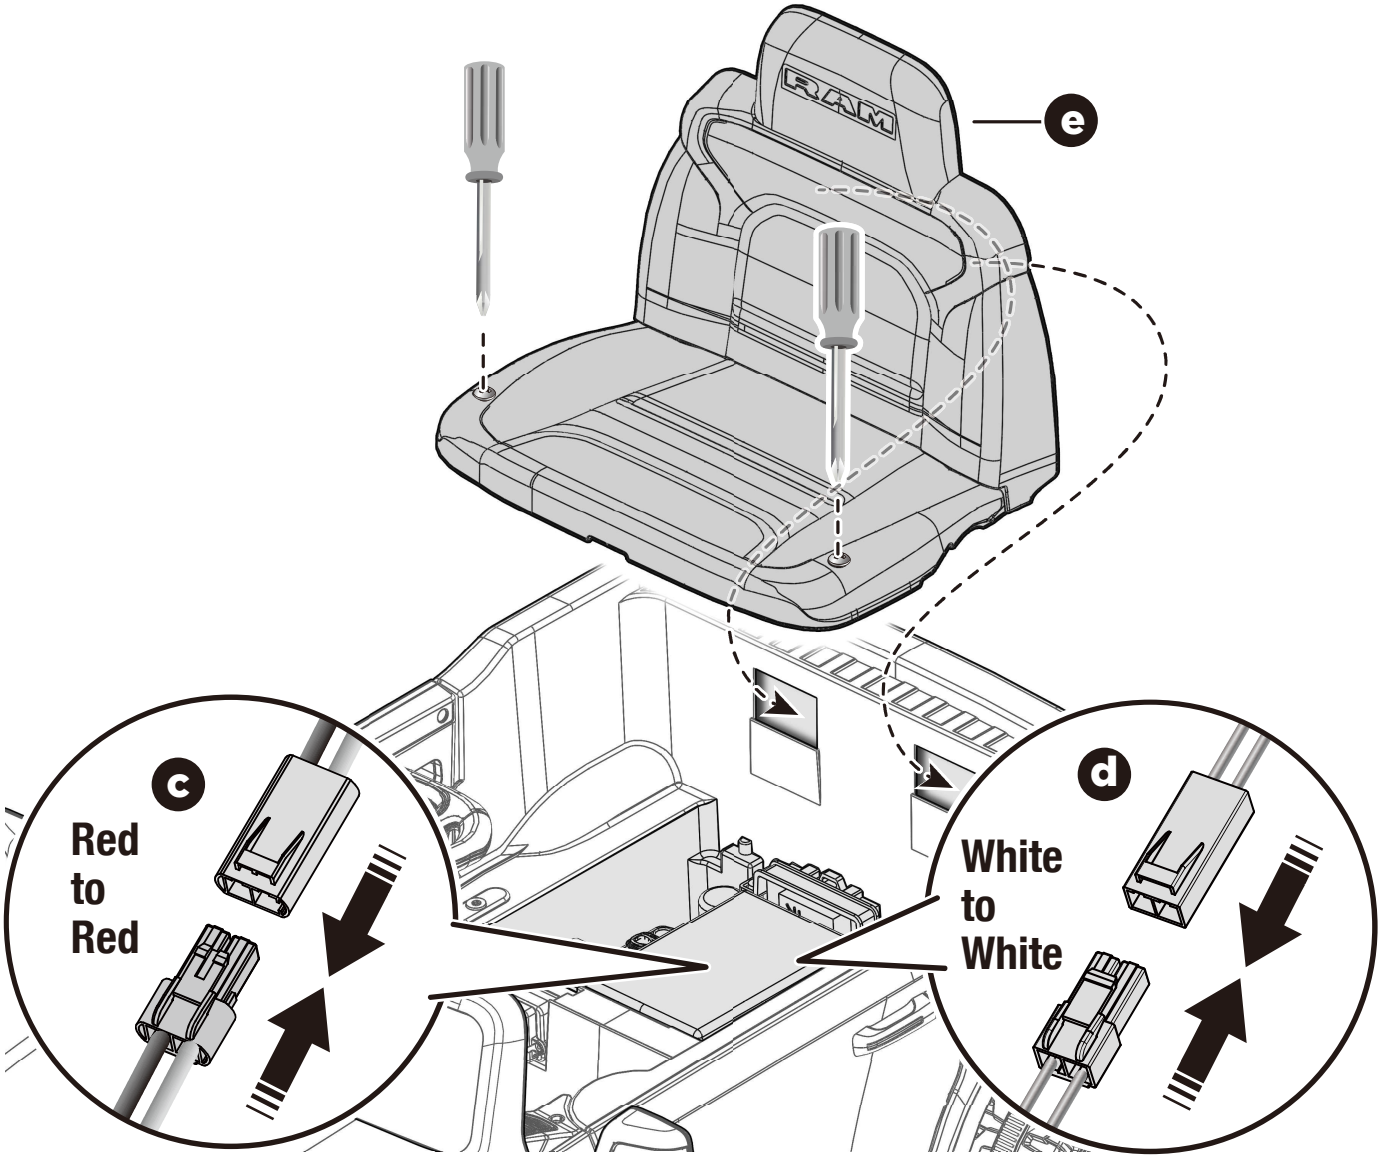


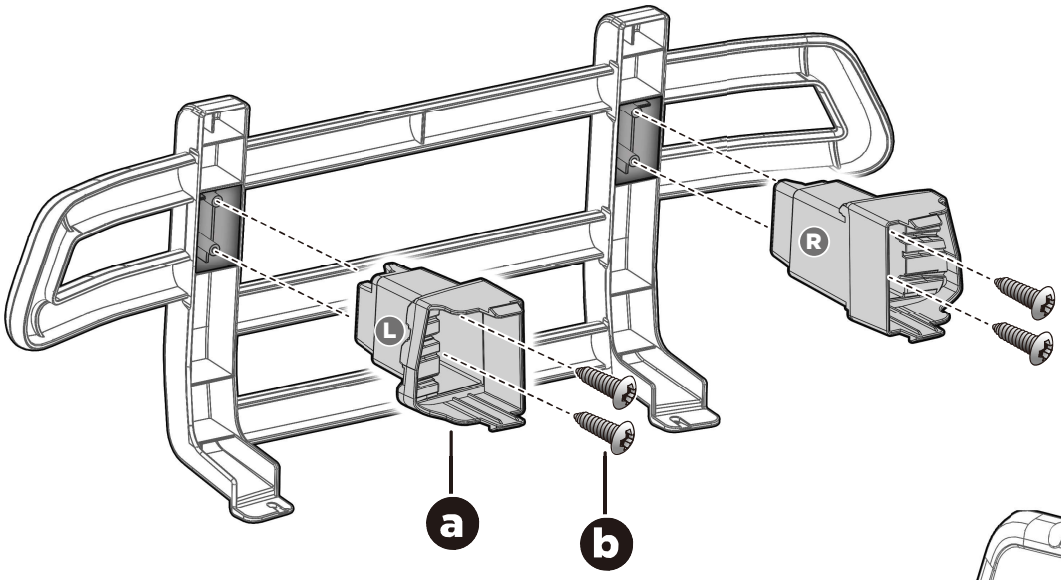


a. Fit the bull bar supports to the bull bar, if the bull bar does not seem to fit, change the other one and try again!


b. Insert two #4x12 screws and tighten with a screwdriver.

c. Fit the bull bar assembly to the vehicle body head. Push it until you hear it “click” into place.

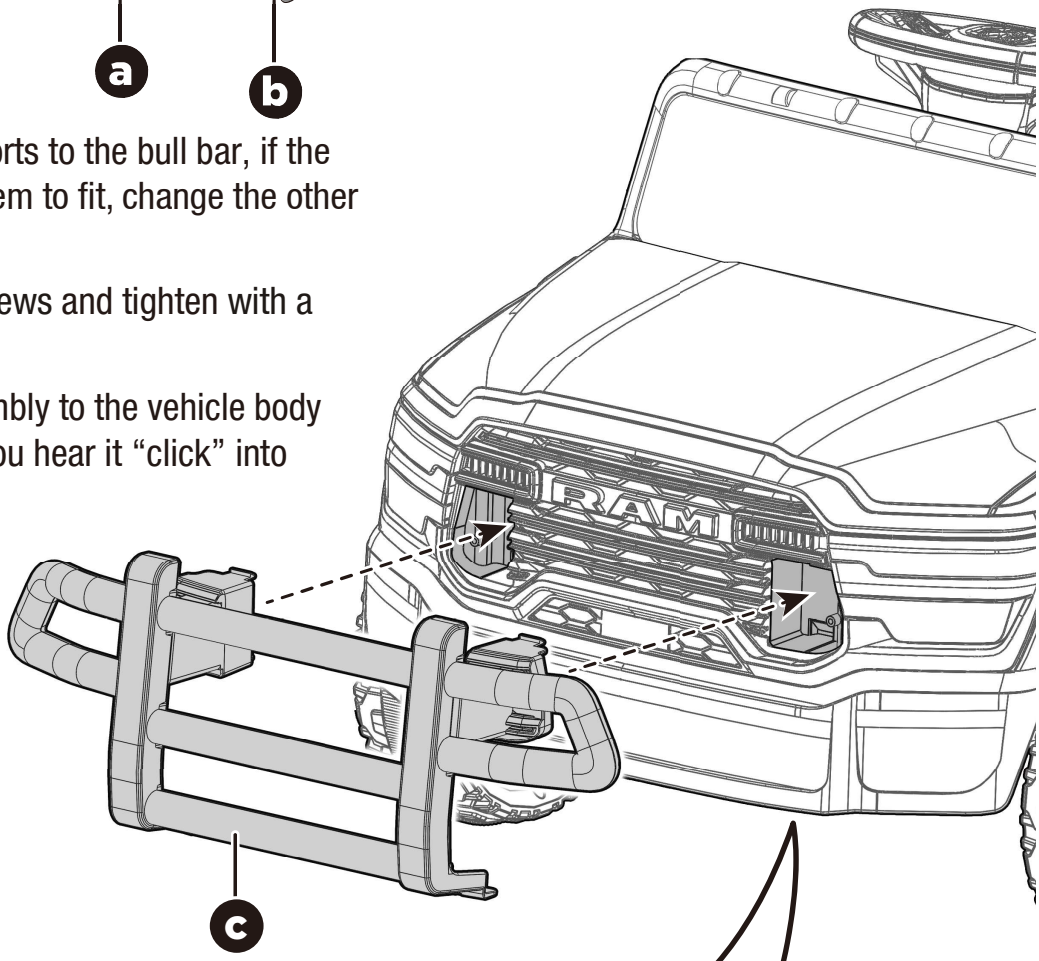

d. Lift up the vehicle head, and insert two #4x12 screws and tighten with a screwdriver.

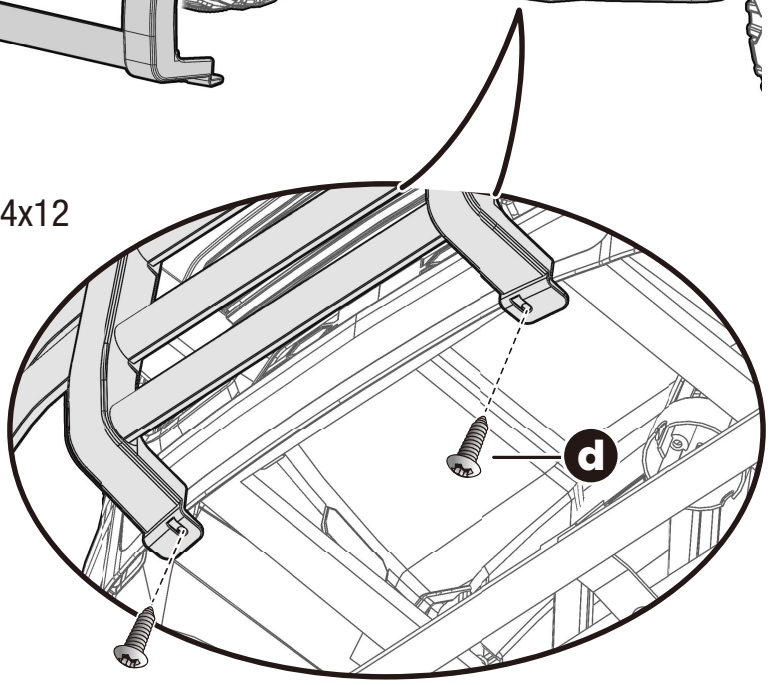


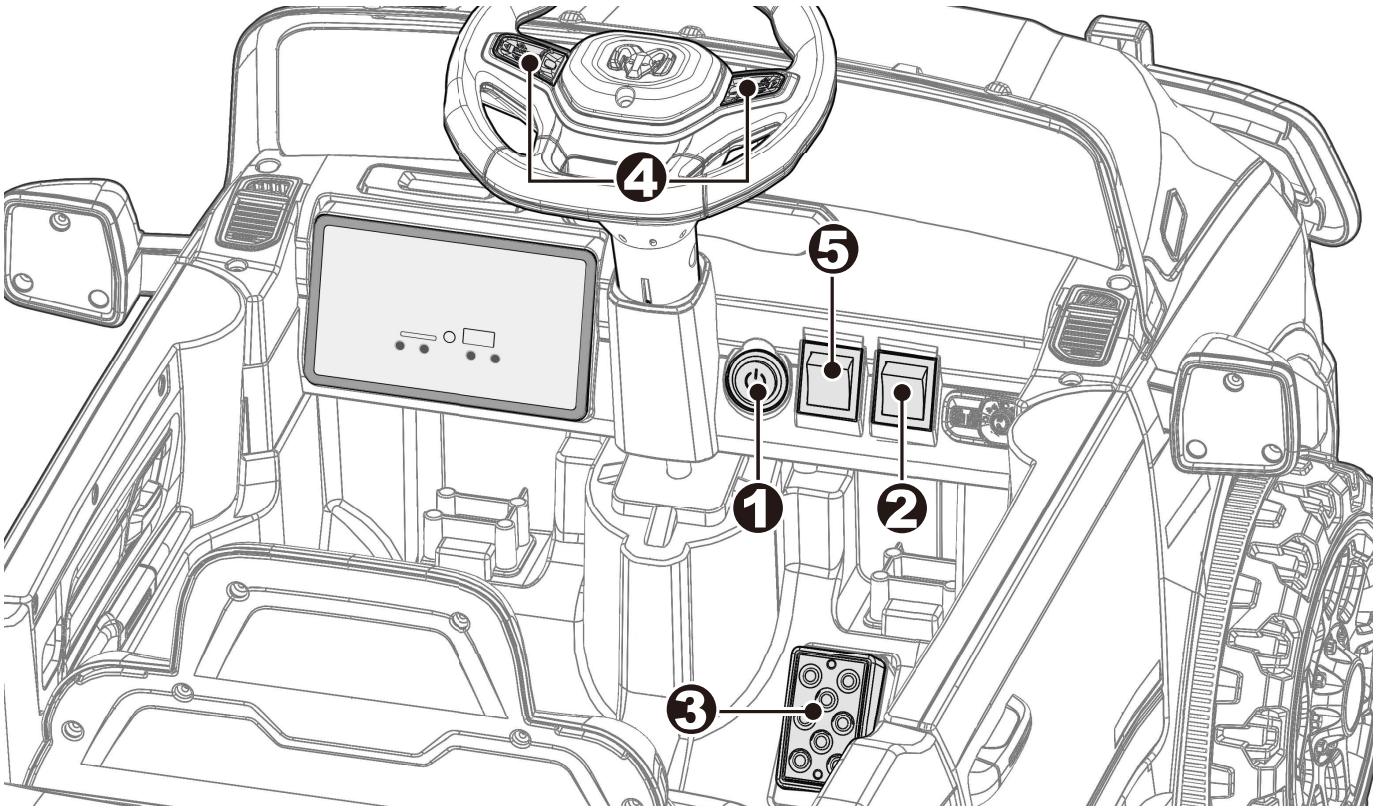

1. **Power switch:** Turn the product on and off.
2. **Forward/reverse switch:** Changes the direction that product moves from forward to reverse.
   - To move the product forward, shift the lever to top position.
   - To move the product backward, shift the lever to down position.


IMPORTANT: Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gears and motor.

3. **Foot pedal:** Applies power (speed) to the product.
   - To move the product, press the pedal down.
   - To brake or slow down, release pressure from the pedal.
4. **Sound buttons:** Press for sound playing.
5. **High/Low speed switch (if equipped):**
   Operates the product to move forward in high speed and low speed.
6. **Audio player:**
   The player will automatically turn off after 30 minutes of inactivity.

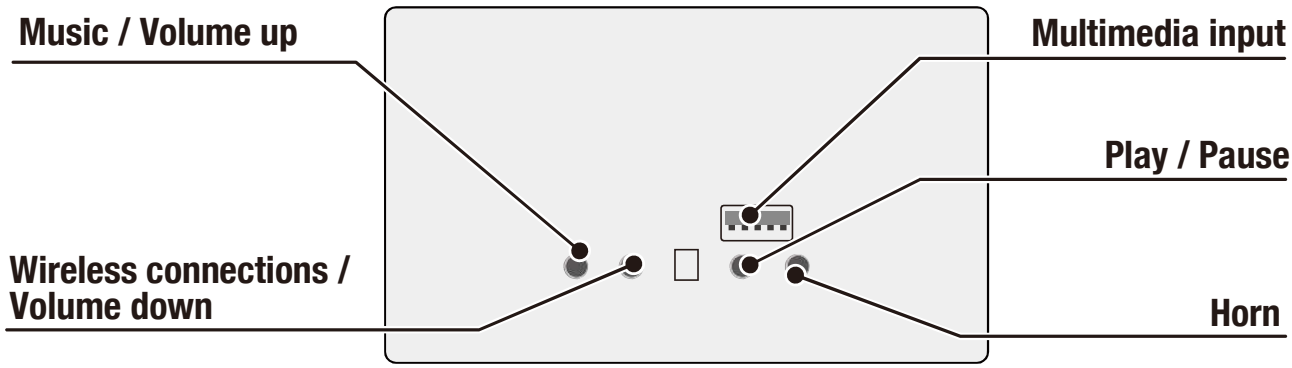

⚠ WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

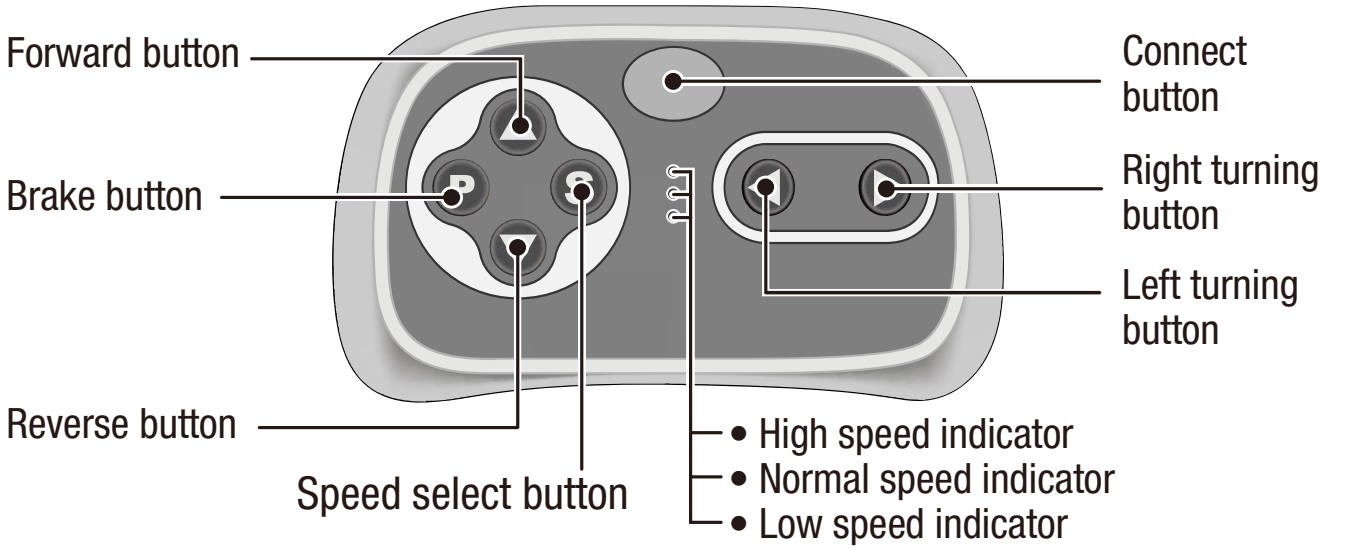

The remote control has precedence over foot pedal operation.
(The foot pedal won't work while you operate the Remote Controller)

1. Connect button (build connection)

A. Lift the battery compartment door on the back of the controller and insert two AAA (LR03) batteries. **NOTE: Batteries not included. Refer to the battery information on page 2.**

B. Power off the ride-on.

C. Press and hold the connect button for 3 seconds, the low-speed indicator flashes, mean that the remote controller is in the connected state. Then power on the ride-on:

- The low-speed indicator goes to long bright, means the connection successful.
- If the low-speed indicator no response, means the connection failed. Turn off the remote conntroller (by removing the batteries) and the ride-on. And try again.

2. Brake button

Press the button to stop the vehicle, press it again to release the brake.

3. Speed select button

The switch operates the vehicle to move in low, normal or high speed.

HINT: The vehicle is designed to operate in low speed only in reverse.


NOTE:


- Leave the remote controller idling for about 10 seconds, it will shut down automatically.
- After you replacing the batteries of the remote controller, please rebuild the connection. (step 1)

⚠ WARNING!

- **ONLY an adult is allowed charge and recharge the battery!**
- **This charging protection will cut all all the functions of the vehicle when charging.**
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer. Using another battery or charger may cause a fire or explosion. Do not use the battery or charger for any other product.
- Damage to the battery may occur if it is completely drained.
- Charge the battery for about 8 - 12 hours. Do not charge the battery for more than 20 hours.
- Charge the battery at least once a month even if not operating the vehicle for a long time to maximize the battery life.
- Do not charge or store the battery upside down.
- Keep the charger and battery away from flames, sparks, or any flammables.

- The vehicle must be OFF when charging.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- When the product is stationary, the power indicator will tell you how much power is remaining in the battery. If only one indicator light remains, please recharge the battery.

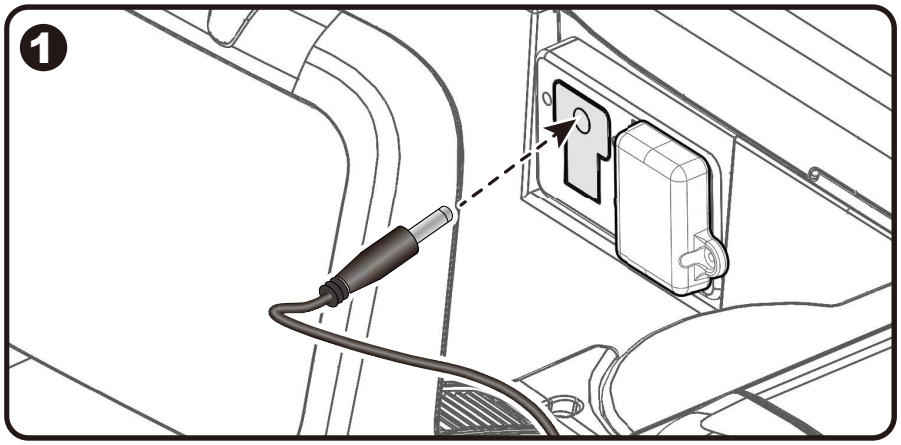

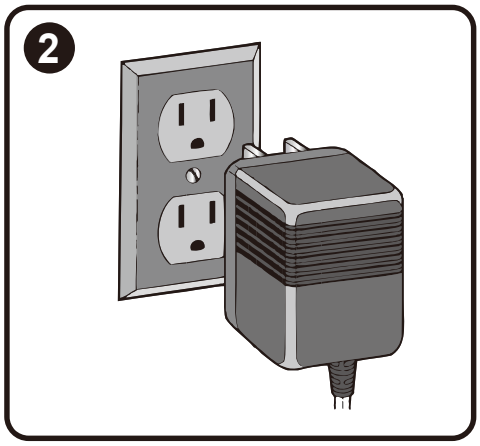

1. Plug the charger port into the input socket (Located on the lower left side of the dash).
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor ***contact your distributor please.***
	Battery is dead	Replace battery, ***contact your distributor please.***
	Electrical system is damaged	***Contact your distributor please.***
	Motor is damaged	***Contact your distributor please.***
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, ***contact your distributor please.***
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, ***contact your distributor please.***
	Battery is old	Replace battery, ***contact your distributor please.***
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions, see <User Notice>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, ***contact your distributor please.***
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. ***Contact your distributor please.***
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your Ride-On>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	***Contact your distributor please.***
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	***Contact your distributor please.***
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem ***Contact your distributor please.***

Maintaining | 18

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Fuse

The battery features a thermal fuse with a rest fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.



RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with a new fuse.

Battery Disposal



The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Take it to a federal or state-approved lead acid battery recycler, such as local automotive battery retailer.


Do not throw the battery away with your regular household waste!

IN250700584V02_US_CA

370-456V80

RAM 3500

Véhicule à batterie (monoplace)

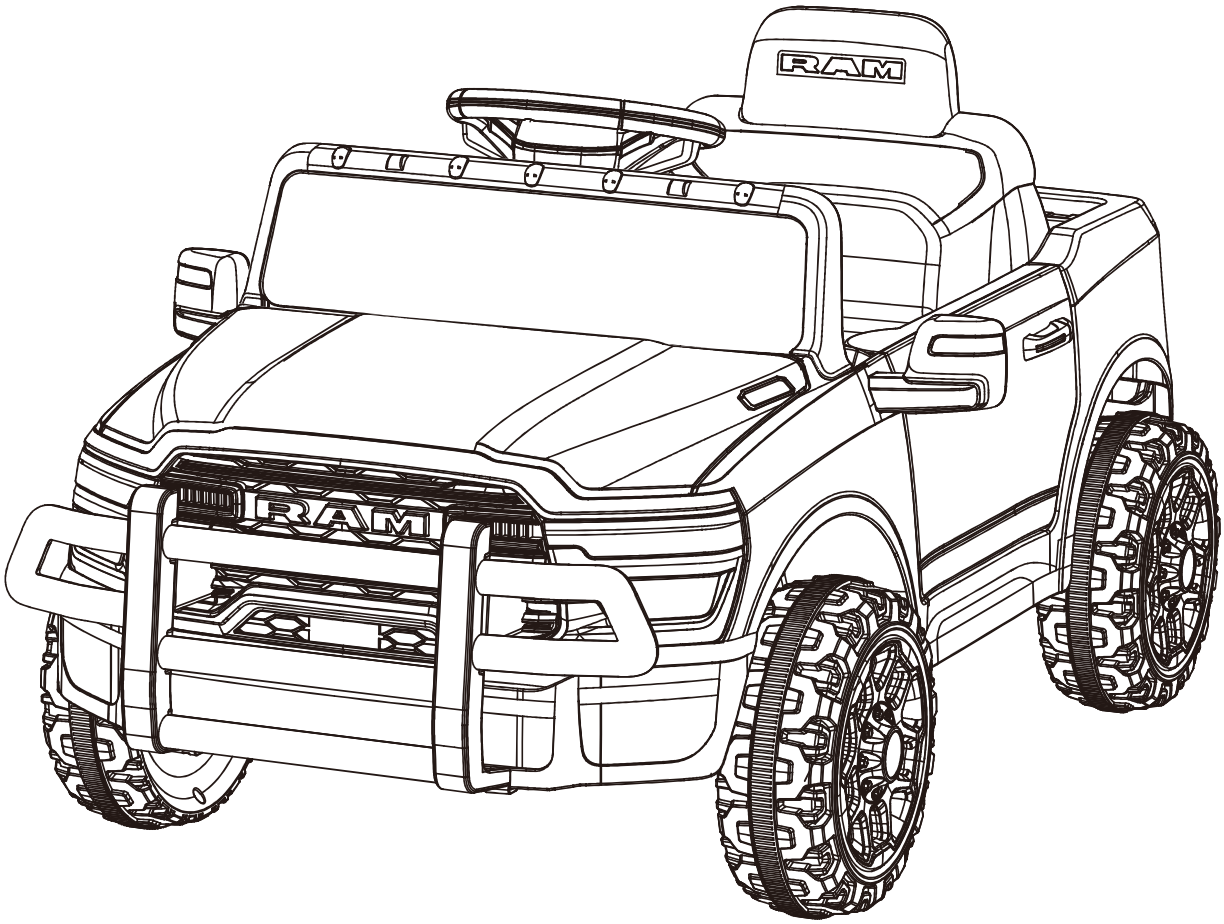



Manuel du propriétaire

avec instructions de montage

Les styles et couleurs peuvent varier.
Fabriqué en Chine.

Le manuel du propriétaire contient des informations importantes sur la sécurité ainsi que des instructions de montage, d'utilisation et d'entretien.
Le véhicule à pédales doit être assemblé par un adulte ayant lu et compris les instructions de ce manuel.
Conserver l'emballage hors de portée des enfants et l'éliminer correctement avant utilisation.
Conserver ce manuel pour référence future.

À propos de votre nouveau porteur | 1

Lors de l'achat de votre nouveau véhicule électrique.
Ce véhicule électrique offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir de conduite. Pour garantir une conduite en toute sécurité, nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence ultérieure.
Veuillez suivre les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture électrique ainsi que de son conducteur.

Ram et les logos associés, les noms de modèles de véhicules et l'habillage commercial sont des marques déposées de FCA US LLC et utilisés sous licence par Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd
©2026 FCA US LLC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Batterie	12V4.5AH *1
Chargeur	12V500mA

Âge approprié :	37-96 mois
Capacité de charge :	Moins de 30 kg
Vitesse :	3-5 km/h
Taille de la voiture électrique :	97 * 58.5 * 50 CM
Mode d'alimentation :	Type de charge
Temps de charge :	8-12 heures

VER: SMS-2577-EN-20250522

⚠ ATTENTION !

- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT -** Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors de l'assemblage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.**
- Retirez toujours les protections et les sacs en plastique avant l'assemblage et jetez-les.
- Portez un équipement de protection. Équipement de protection recommandé : casque, gants, genouillères. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lors de l'utilisation du véhicule.
- Conduisez uniquement sur terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Éloignez vos mains, cheveux et vêtements des pièces en mouvement.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance. Une surveillance directe par un adulte est requise. Gardez toujours l'enfant à vue lorsqu'il se trouve dans le véhicule.
- Pour réduire les risques de blessure, une surveillance adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, près des véhicules motorisés, sur ou près des pentes raides ou des escaliers, des piscines ou autres plans d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un utilisateur.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, sinon cela pourrait entraîner un accident imprévu comme un renversement, et pourrait endommager le système électrique ou la batterie.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence car une certaine habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Ce jouet n'est pas adapté aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale ; le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ce jouet ne dispose pas de frein.

⚠ INFORMATIONS SUR LA BATTERIE


- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

⚠ ATTENTION !
















La télécommande n'est pas un jouet et ne doit être manipulée que par des adultes.

Schéma des pièces | 3

ASTUCE : Certaines pièces montrées sont assemblées des deux côtés du véhicule

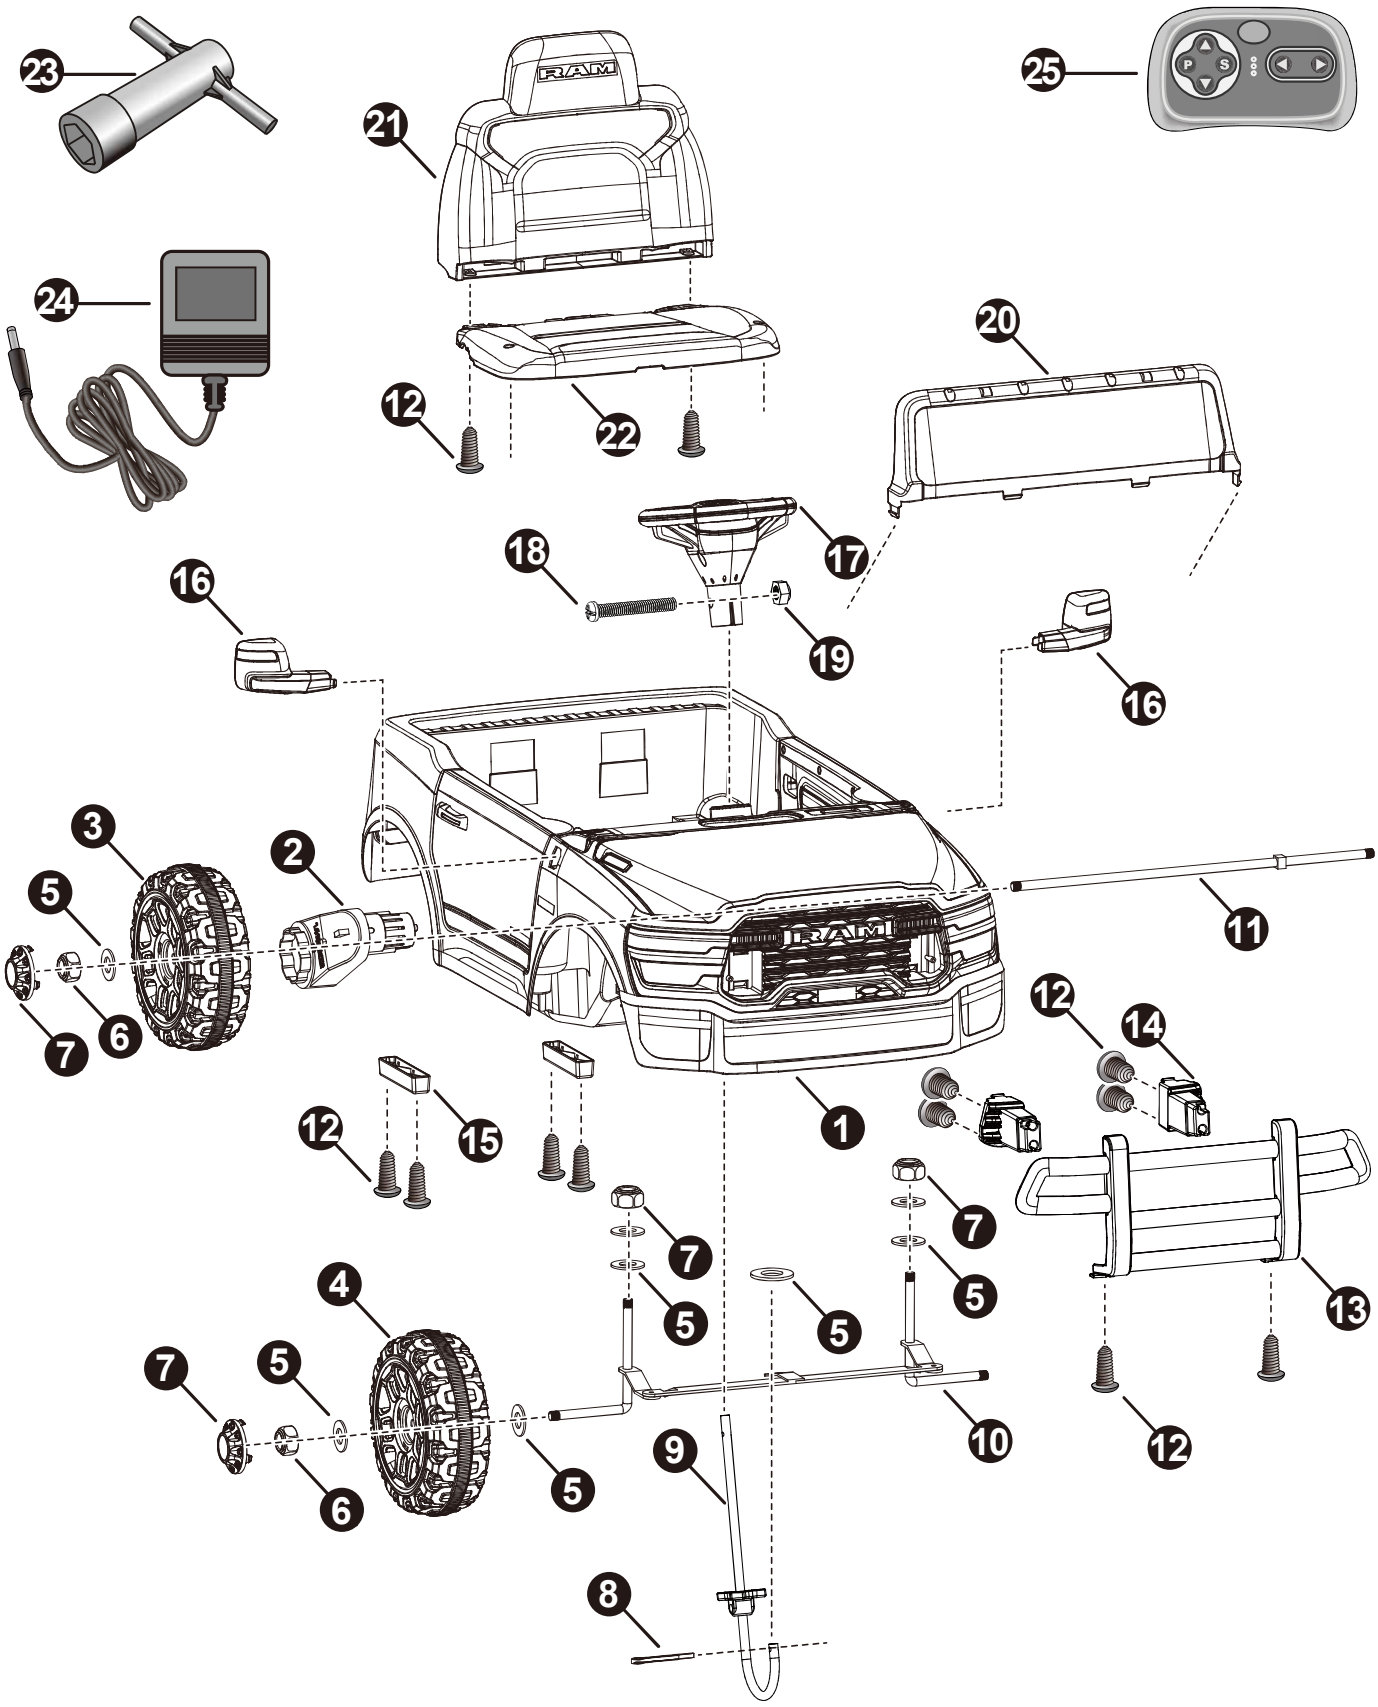

Parts List | 4

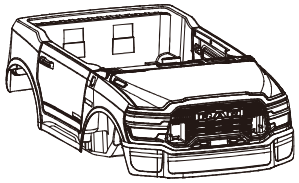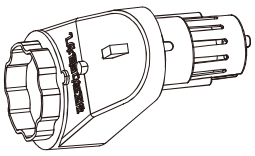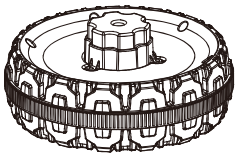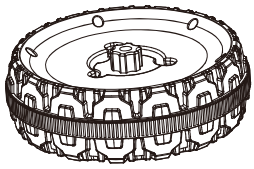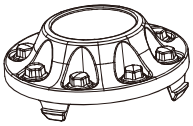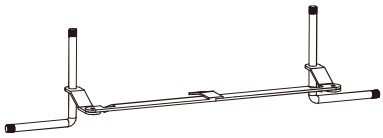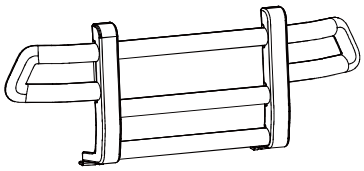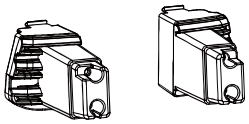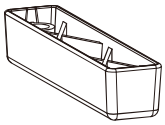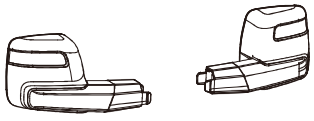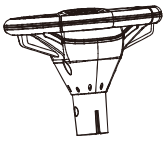1 Corps de véhicule x1 	**2** Boîte de vitesses arrière x2 	**3** Roue motrice x2 
4 Roue normale x2 	**5** Rondelle M10 x11  1 pièce placée dans le sachet d'assemblage, les autres placées sur les essieux	**6** Écrou frein M10 x6  Placés sur les essieux
7 Enjoliveur de moyeu x4  Placés dans le kit d'assemblage	**8** Goupille fendue x1  Placée dans le kit d'assemblage	**9** Volant de direction x1  Fixé sous la carrosserie
10 Essieu avant x1  Fixé sous la carrosserie	**11** Essieu arrière x1 	**12** Vis #4x12 x12 
13 Barre de protection avant x1 	**14** Support de barre Bull (gauche et droite) x2 	**15** Support arrière x2 
16 Rétroviseur latéral (gauche et droite) x2 	**17** Volant x1 	**18** M5X30 Vis machine x1  Pré-assemblé


Liste des pièces | 5

19 Écrou de blocage M5 x1




Pré-assemblé

20 Pare-brise x1

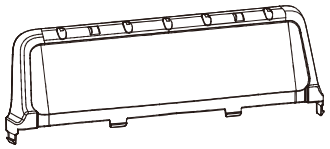


21 Dossier de siège x1

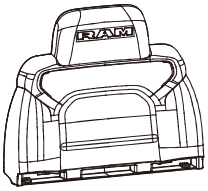


22 Coussin de siège x1




23 Clé à douille x1

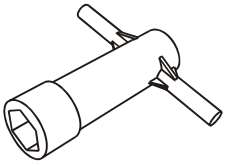


24 Chargeur x1

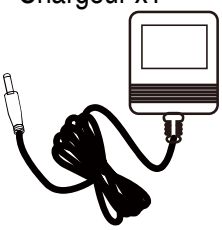


25 Télécommande x1

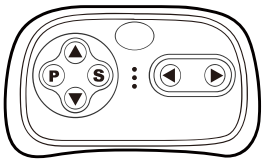

Outils d'assemblage requis (non inclus) : Tournevis




Fixez le support arrière et l'essieu arrière || 6

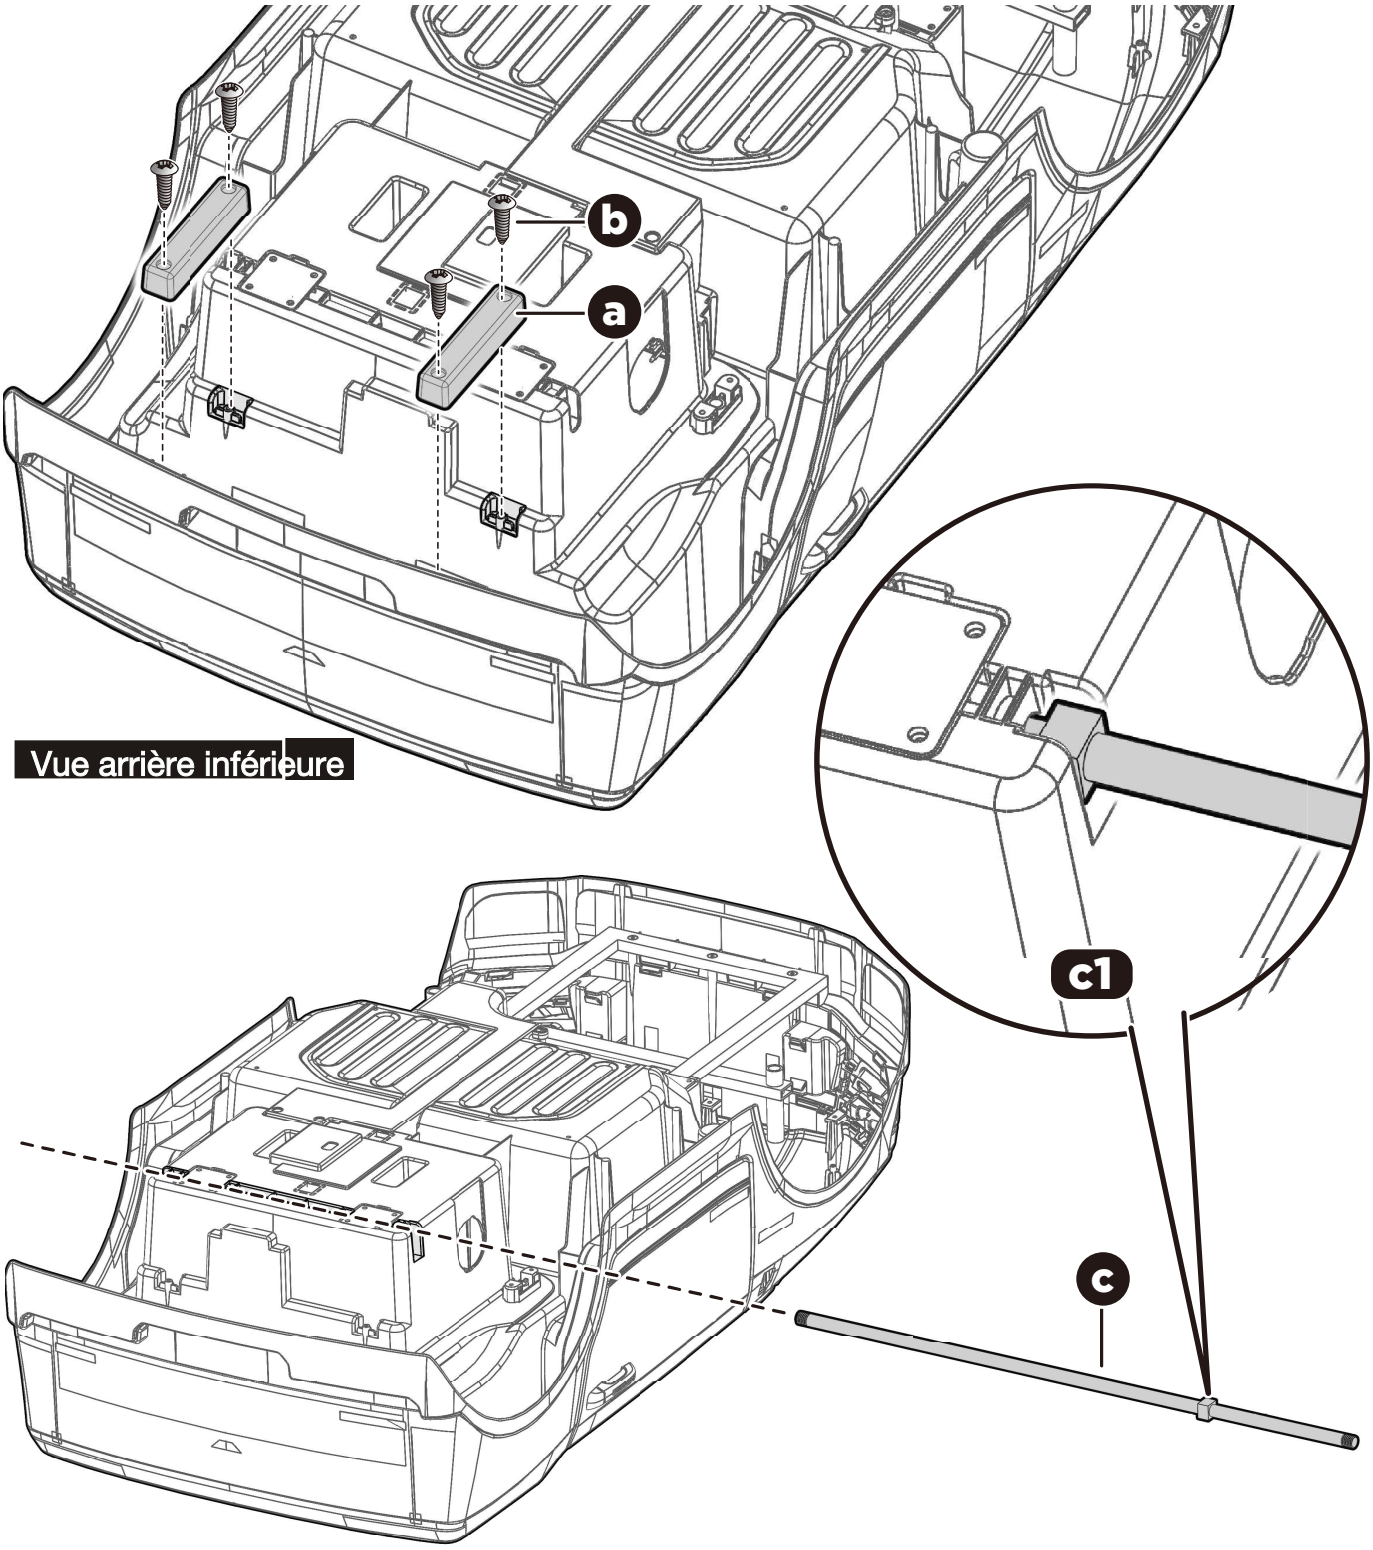

Retournez à nouveau la carrosserie du véhicule.
a. Fixez un support arrière sur la face postérieure du corps.
b. Insérez deux vis #4x12 et serrez-les avec un tournevis.
c. Insérez l'extrémité la plus longue de l'essieu arrière à travers les trous du corps depuis le côté gauche, poussez l'essieu arrière jusqu'à ce que la partie carrée de l'essieu s'ajuste parfaitement avec l'encoche carrée du corps comme sur la figure c1.

Fixer les roues arrire | 7

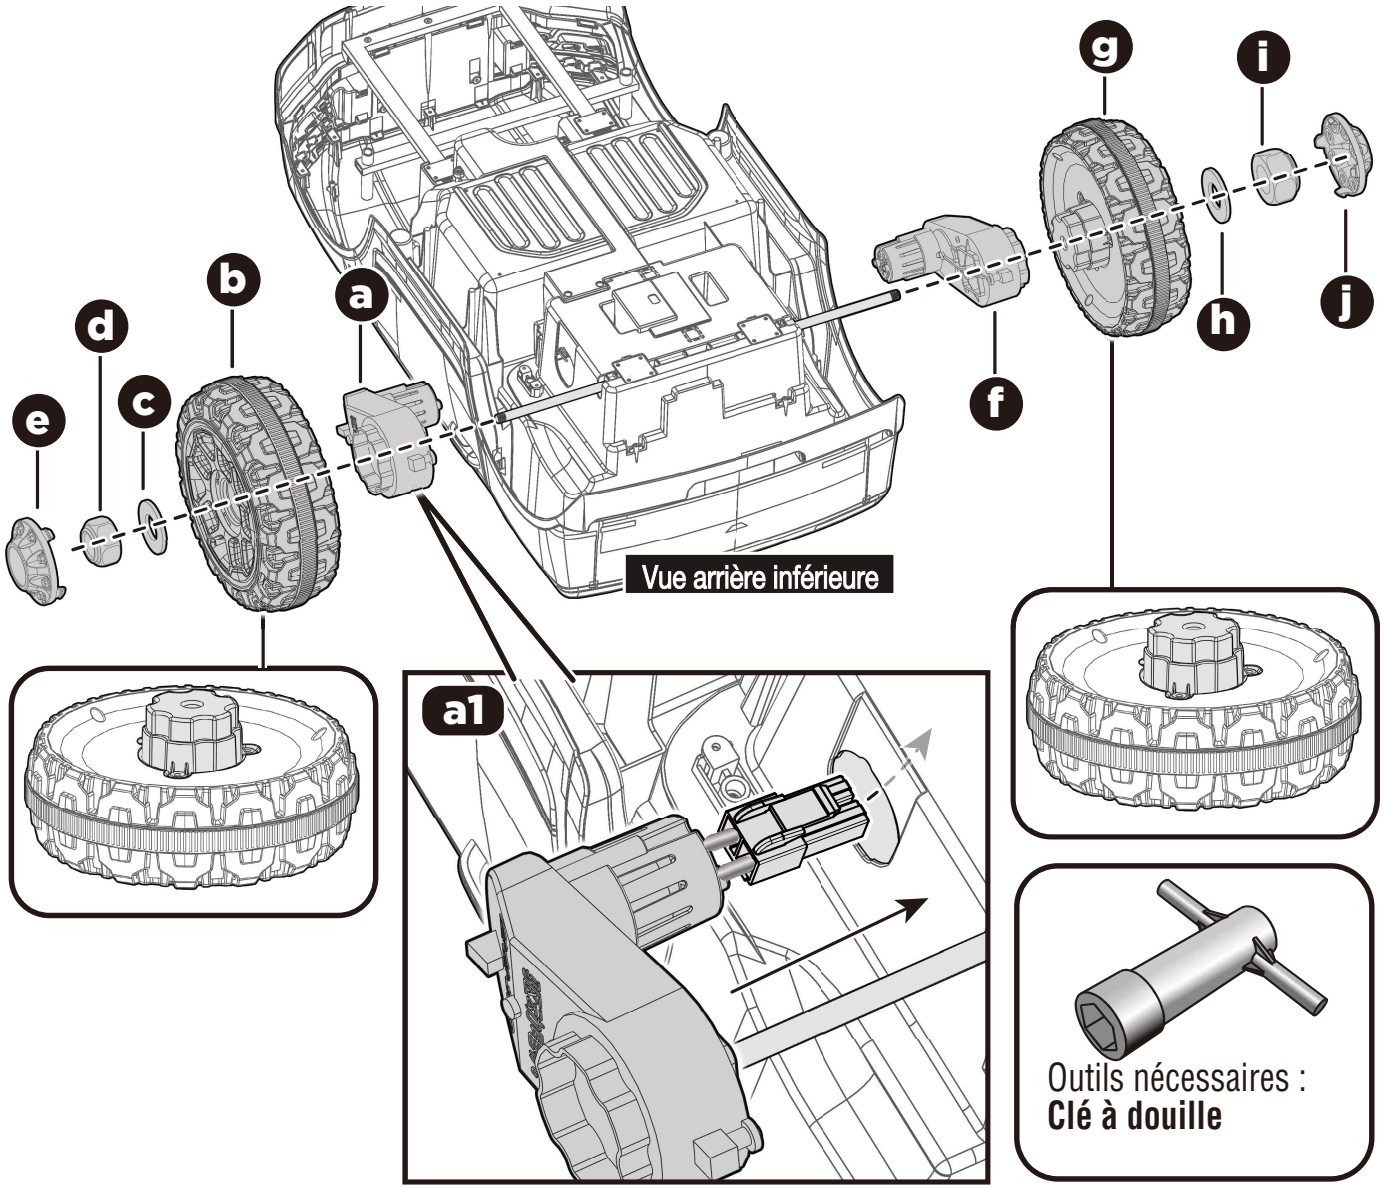

a. Glissez une boîte de vitesses **(ASTUCE : la boîte de vitesses marquée " R " doit être placée du côté marqué " R " du corps du véhicule, la boîte de vitesses marquée "L" doit être placée du côté marqué "L" du corps du véhicule)** sur l'essieu arrière, en veillant à ce que le moteur et le connecteur de la boîte de vitesses passent à travers le plus grand trou du corps (fig a1).

b. Placez une roue motrice sur l'essieu arrière, en veillant à ce que la partie dentée de la roue s'emboîte correctement avec la boîte de vitesses.


c. Glissez une rondelle M10 sur l'essieu arrière.


d. Serrez un écrou frein M10 à l'extrémité de l'essieu arrière.

e. "Clipsez" un enjoliveur sur la roue.

f-j. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler la roue motrice de l'autre côté.

Fixez les roues avant | 8

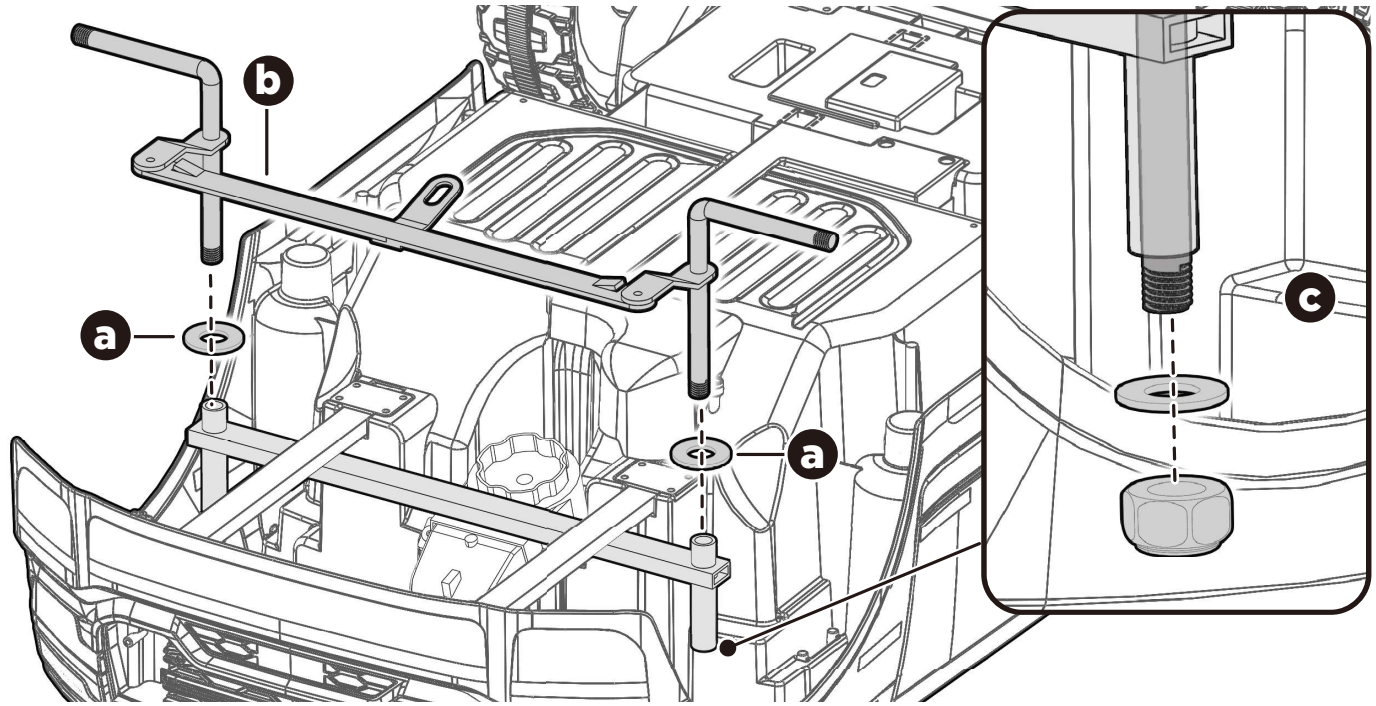

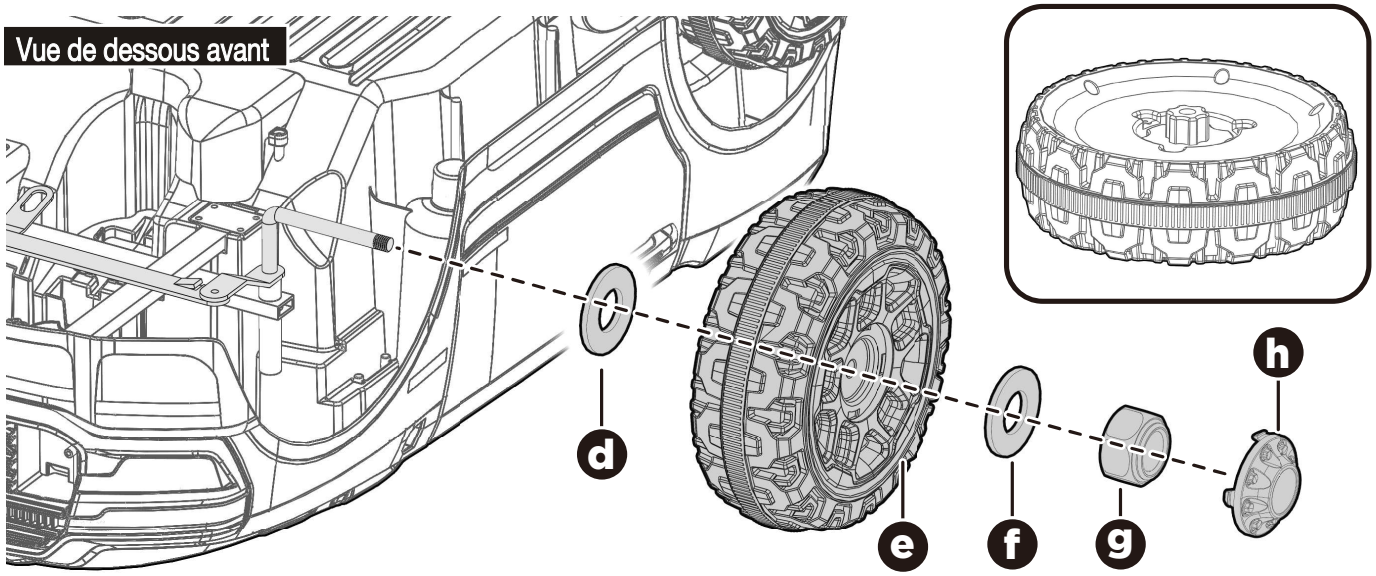

Retournez à nouveau le châssis du véhicule.

a. Glissez une rondelle M10 sur chaque support d'essieu avant. Et fixez l'essieu avant au châssis.

b. Placez une rondelle M10 sur le support d'essieu avant.

c. Serrez un écrou frein M10 à chaque extrémité du support d'essieu avant à l'aide d'une clé à douille.

d. Enfilez une rondelle M10 sur l'essieu avant.

e. Montez une roue avant sur l'essieu avant.


f. Enfilez une autre rondelle M10 sur l'essieu avant.


g. Serrez un contre-écrou M10 à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé à douille.

h. "Enclenchez" l'enjoliveur sur la roue.

Répétez les étapes d à h pour assembler l'autre roue avant.

Fixez la colonne de direction | 9

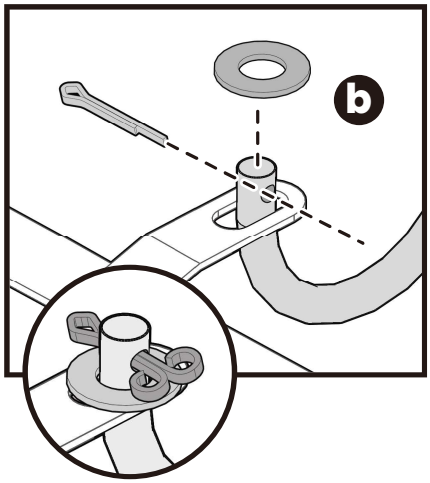

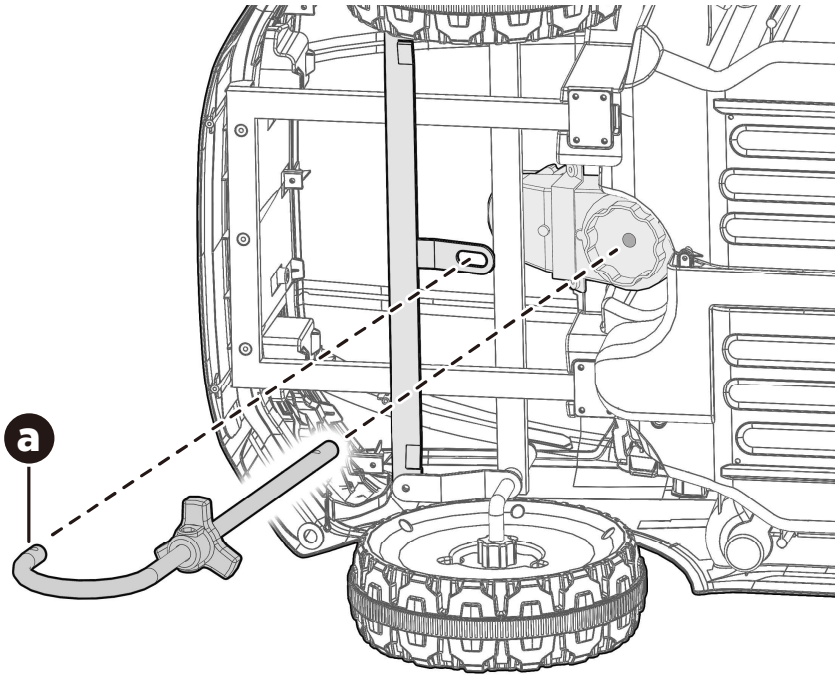

- TRetournez la carrosserie du véhicule sur le côté.

a. Insérez l'extrémité droite de la colonne de direction vers le haut à travers l'orifice du moteur RC, puis faites-la ressortir par l'orifice du tableau de bord (Fig 2b).

b. Placez une rondelle M10 sur l'extrémité courbée de la colonne de direction, puis insérez une goupille fendue dans le trou de l'extrémité courbée de la colonne de direction. Repliez les extrémités de la goupille fendue à l'aide d'une pince à bec long (non incluse).

Fixez le bouclier inférieur du siège | 10


Veuillez suivre les étapes a à d pour installer les piles (non incluses), et reportez-vous aux informations sur les piles à la page 2.

a. À l'aide d'un tournevis, desserrez la vis du couvercle de la batterie situé au centre du volant.

b. Retirez le couvercle de la batterie situé sur le dessus du compartiment à piles.

c. I Insérez 2x1.5V piles AA en respectant les polarités correctes.

d. Replacez le couvercle de la batterie sur le compartiment à piles et fixez-le avec la vis que vous avez desserrée à l'étape un.

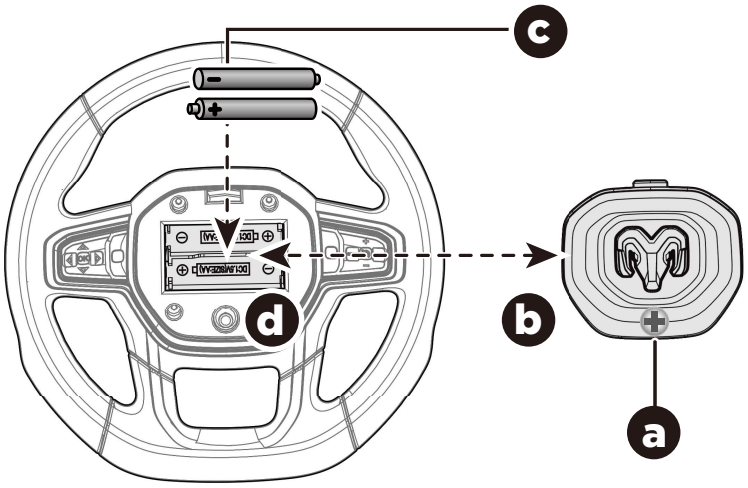


Fixer le volant


Retirer la vis M5x30 et l'écrou frein M5 du volant. Redresser le châssis du véhicule.

e. Placer le volant sur la colonne de direction, qui doit dépasser du centre de la base du volant.


f. Insérer l'écrou frein M5 dans la fente située sur le côté gauche du volant.

g. Alignez les trous de chaque côté du volant avec les trous à l'extrémité de la colonne de direction. Serrez la vis M5x30 sur le côté opposé du volant pour fixer le volant à la colonne de direction.

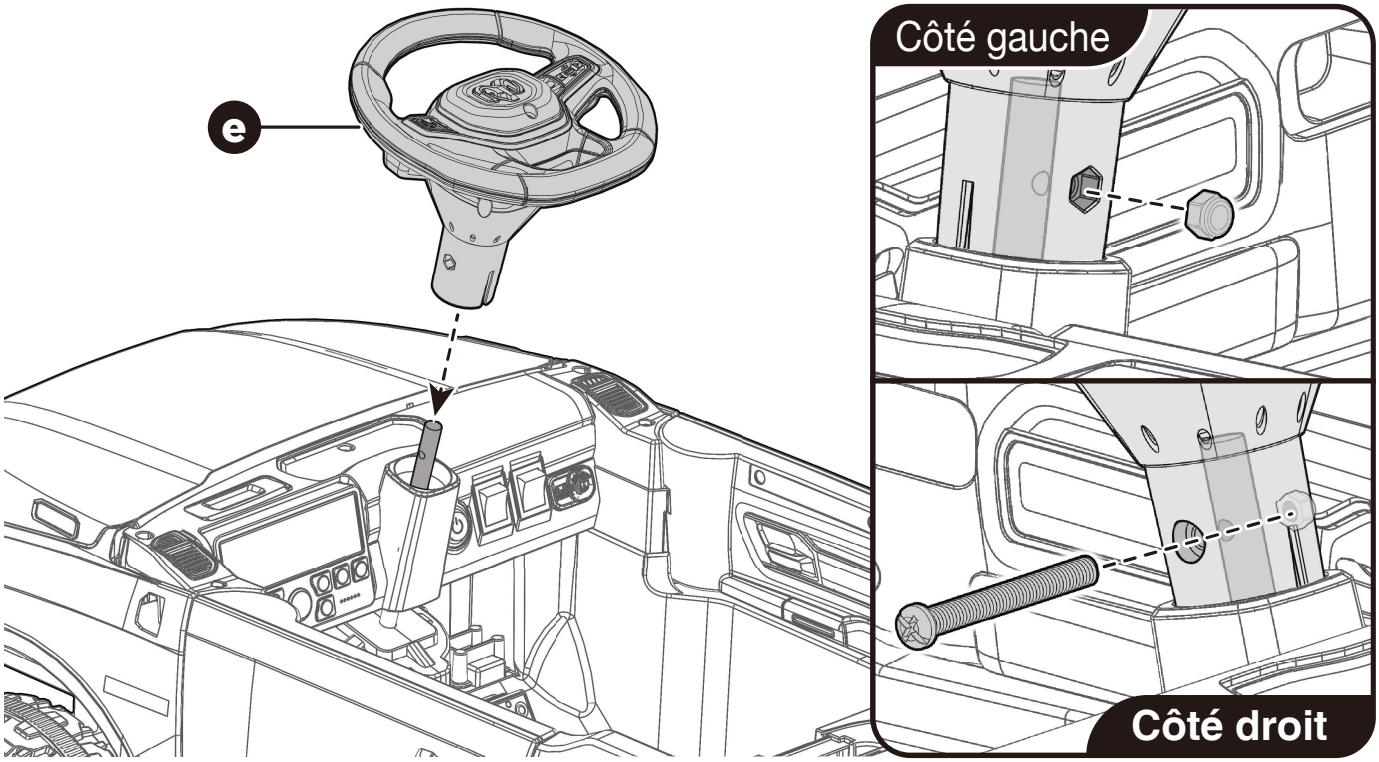

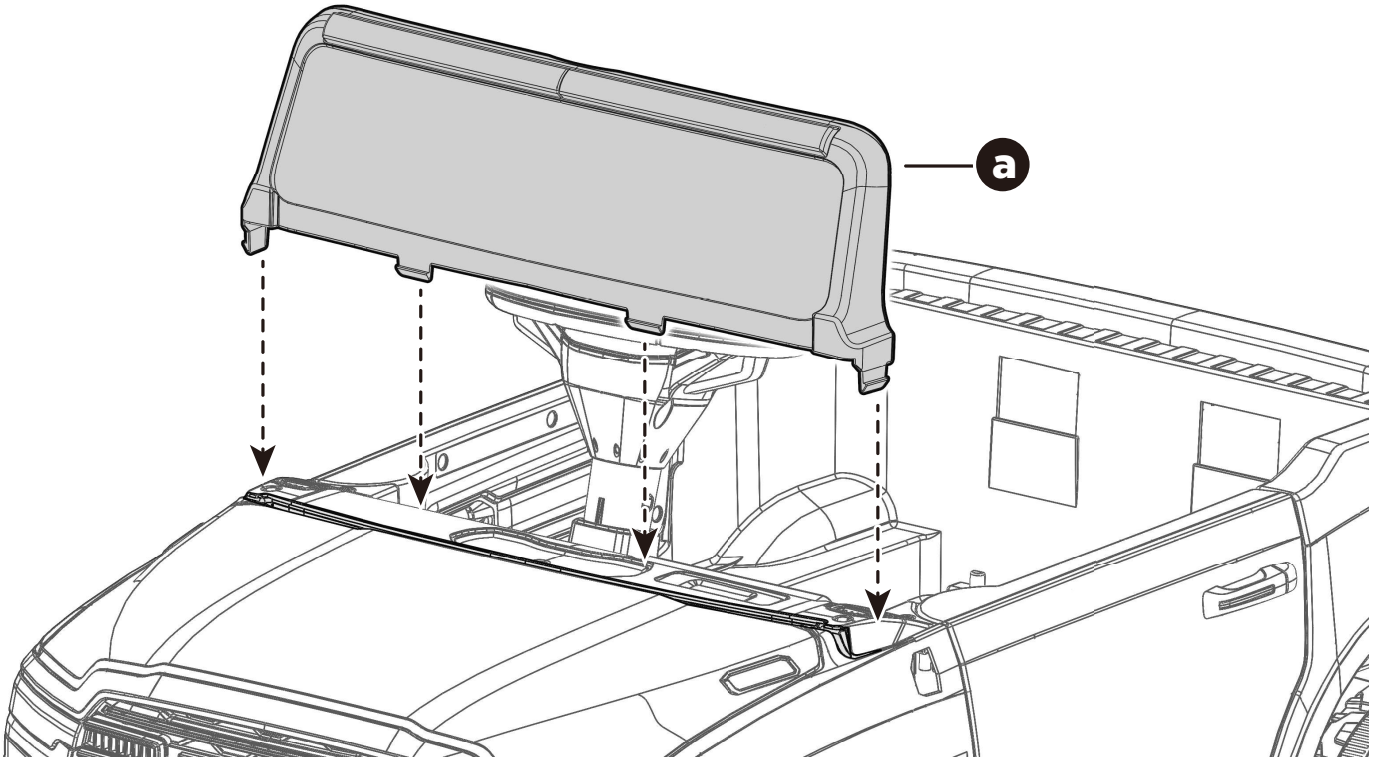

a. Positionnez le pare-brise sur la carrosserie et poussez jusqu'à entendre un clic indiquant qu'il est correctement en place.
b. Insérez le rétroviseur latéral dans le trou sur le côté de la carrosserie et poussez jusqu'à entendre un clic. Répétez l'opération pour l'autre rétroviseur.

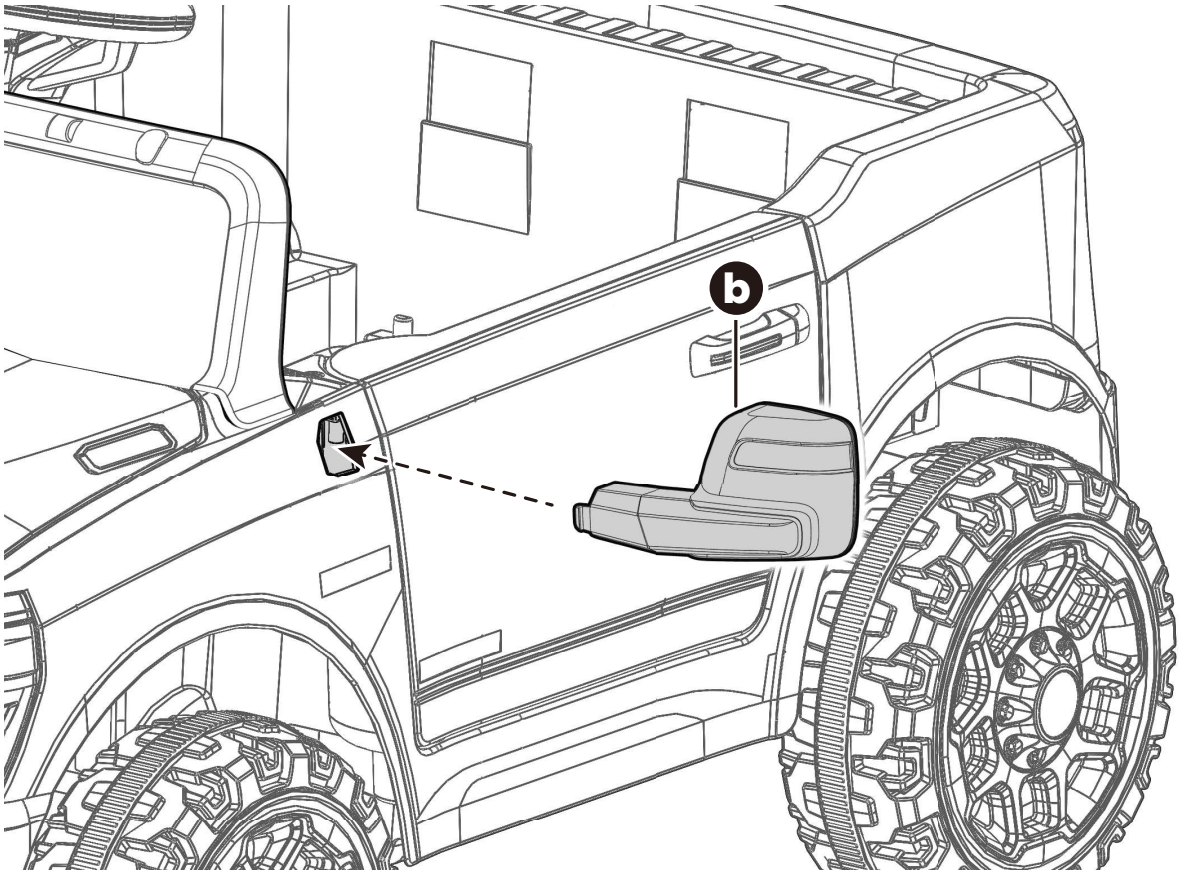


a. Fixez le coussin de siège au dossier du siège


b. I Insérez deux vis #4x12 par le dessous du coussin de siège et serrez-les à l'aide d'un tournevis.


c. Branchez le connecteur rouge du véhicule dans le connecteur rouge de la batterie.

d. Branchez les connecteurs blancs des moteurs dans les connecteurs blancs du châssis.


e. Engagez les ergots du dossier du siège dans les rainures à l'arrière du véhicule. À l'aide d'un tournevis, serrez les vis M5x16 situées sur le haut du siège dans les orifices du véhicule.

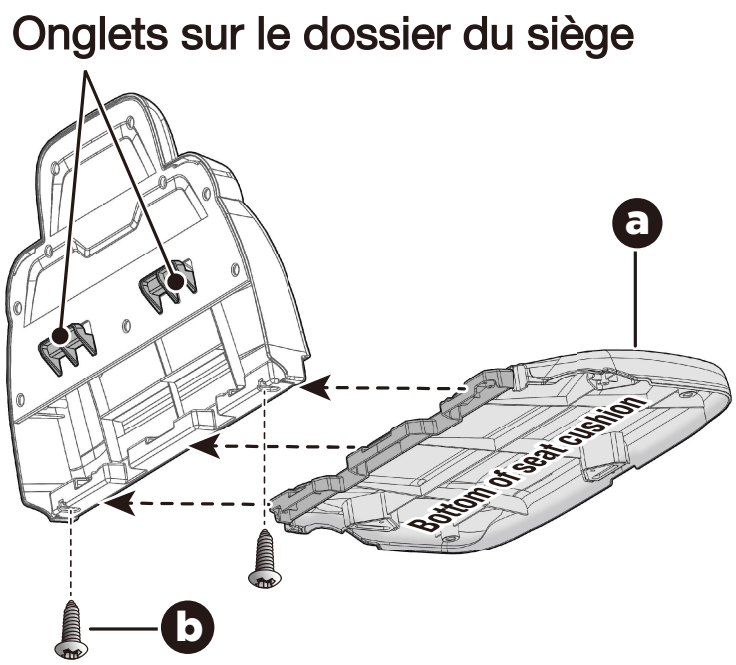

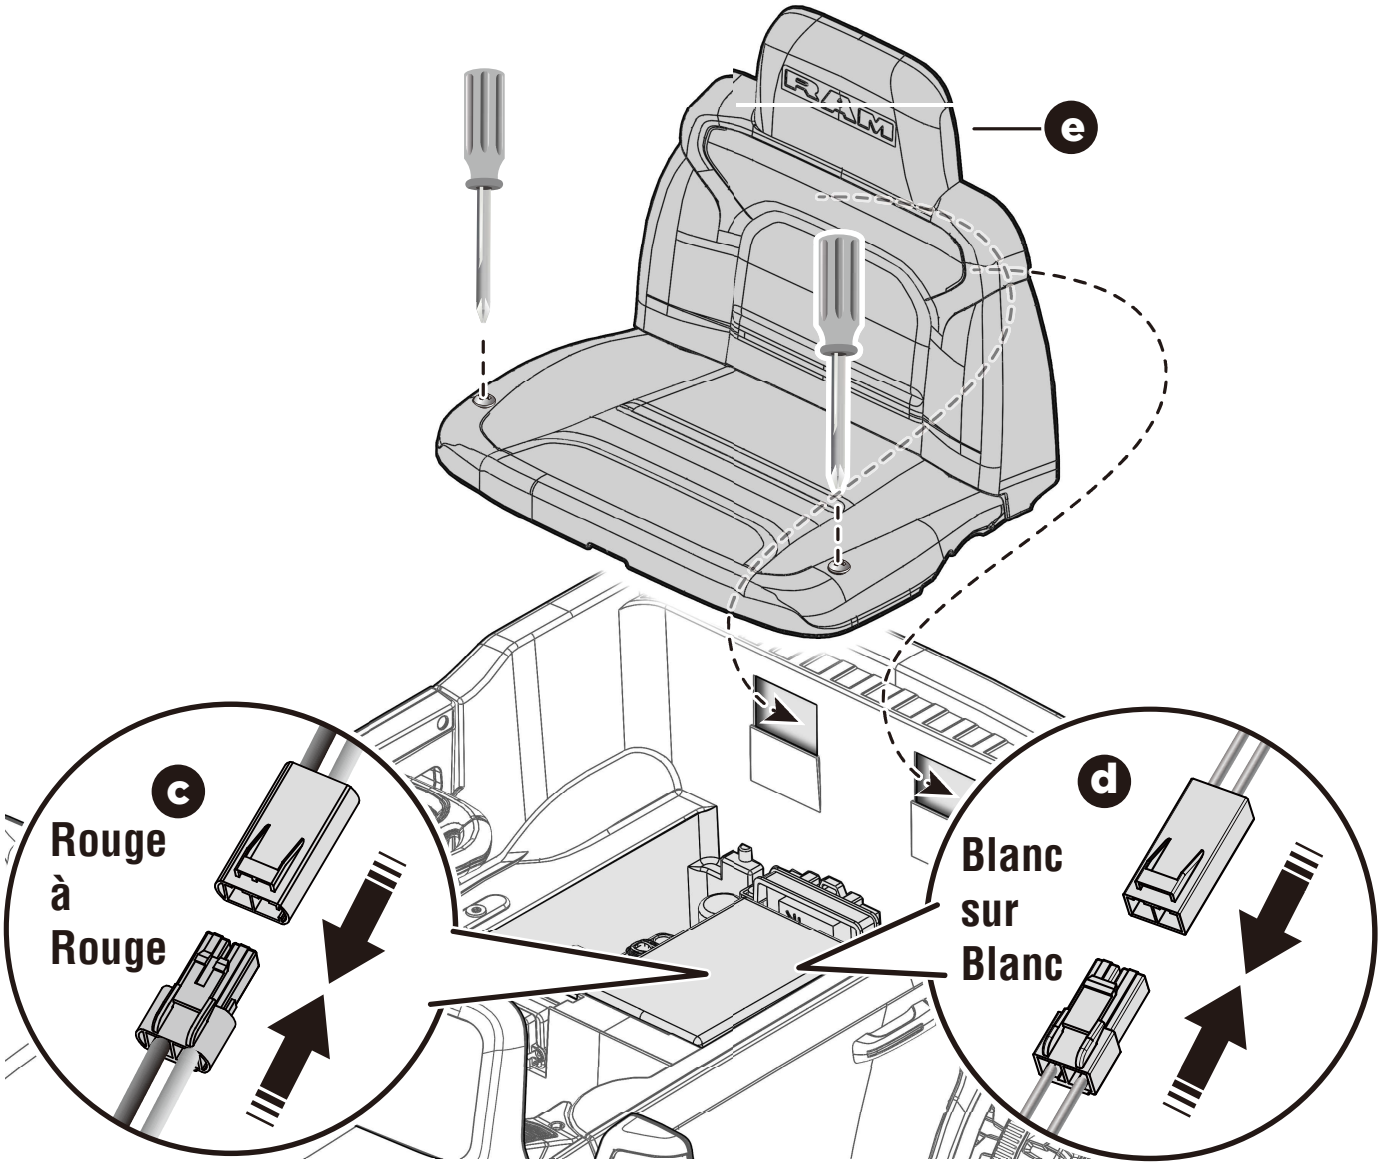


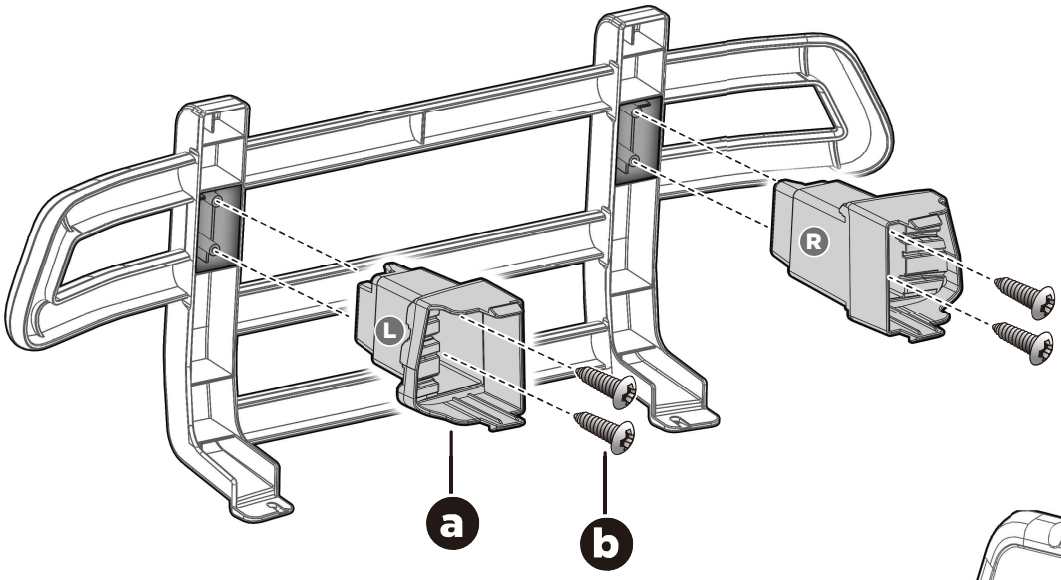


a. Fixez les supports de la barre de protection à celle-ci. Si la barre ne semble pas s'adapter correctement, essayez avec l'autre support et recommencez !
b. Insérez deux vis #4x12 et serrez-les à l'aide d'un tournevis.
c. Installez l'ensemble de la barre de protection sur l'avant du véhicule. Poussez jusqu'à entendre un "clic" indiquant qu'elle est bien en place.

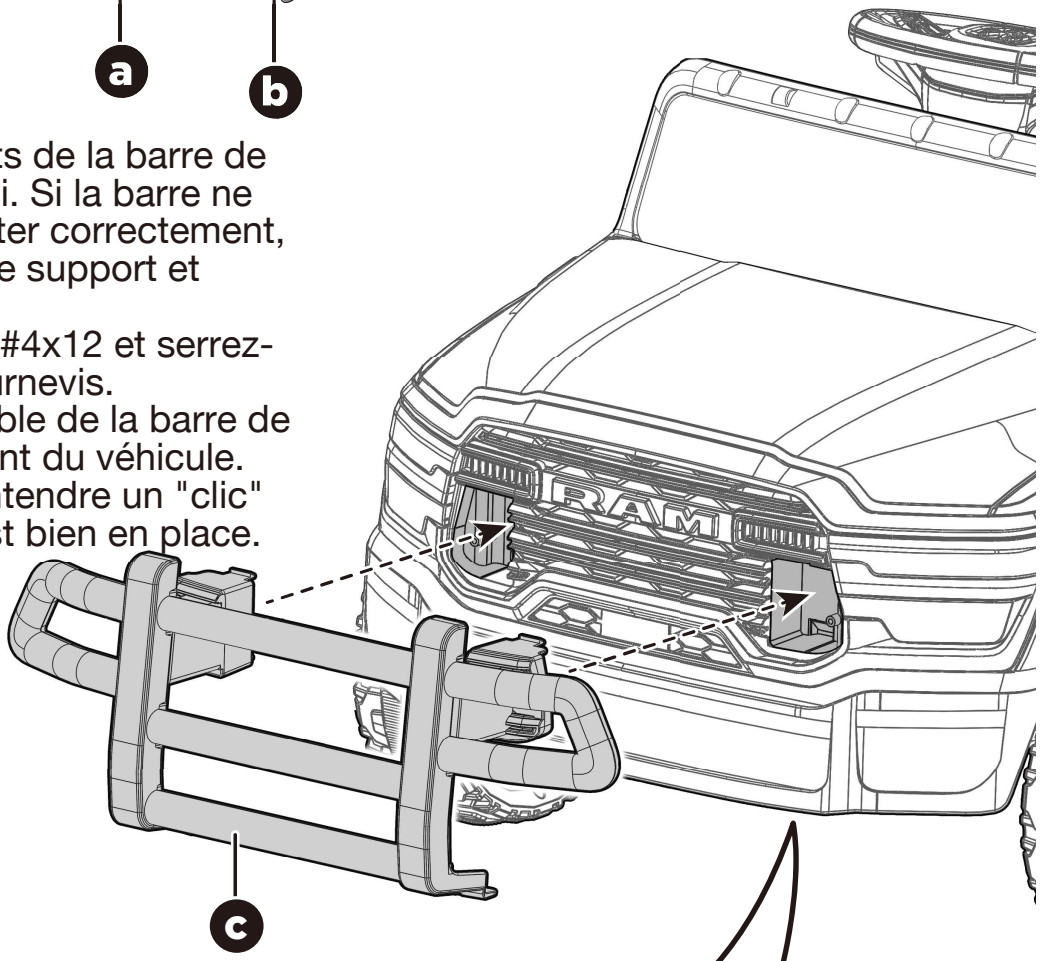

d.Soulevez la tête du véhicule et insérez deux vis #4x12
puis serrez-les à l'aide d'un tournevis.

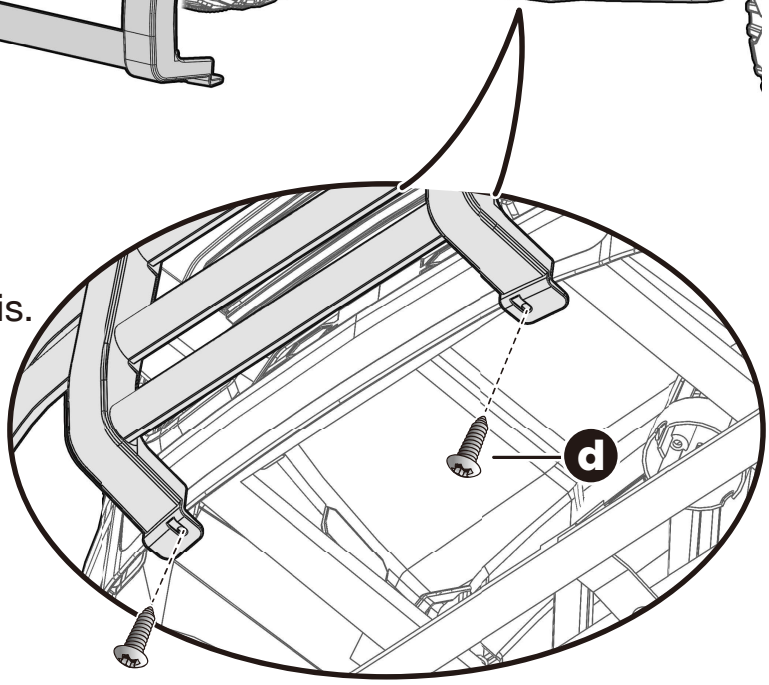


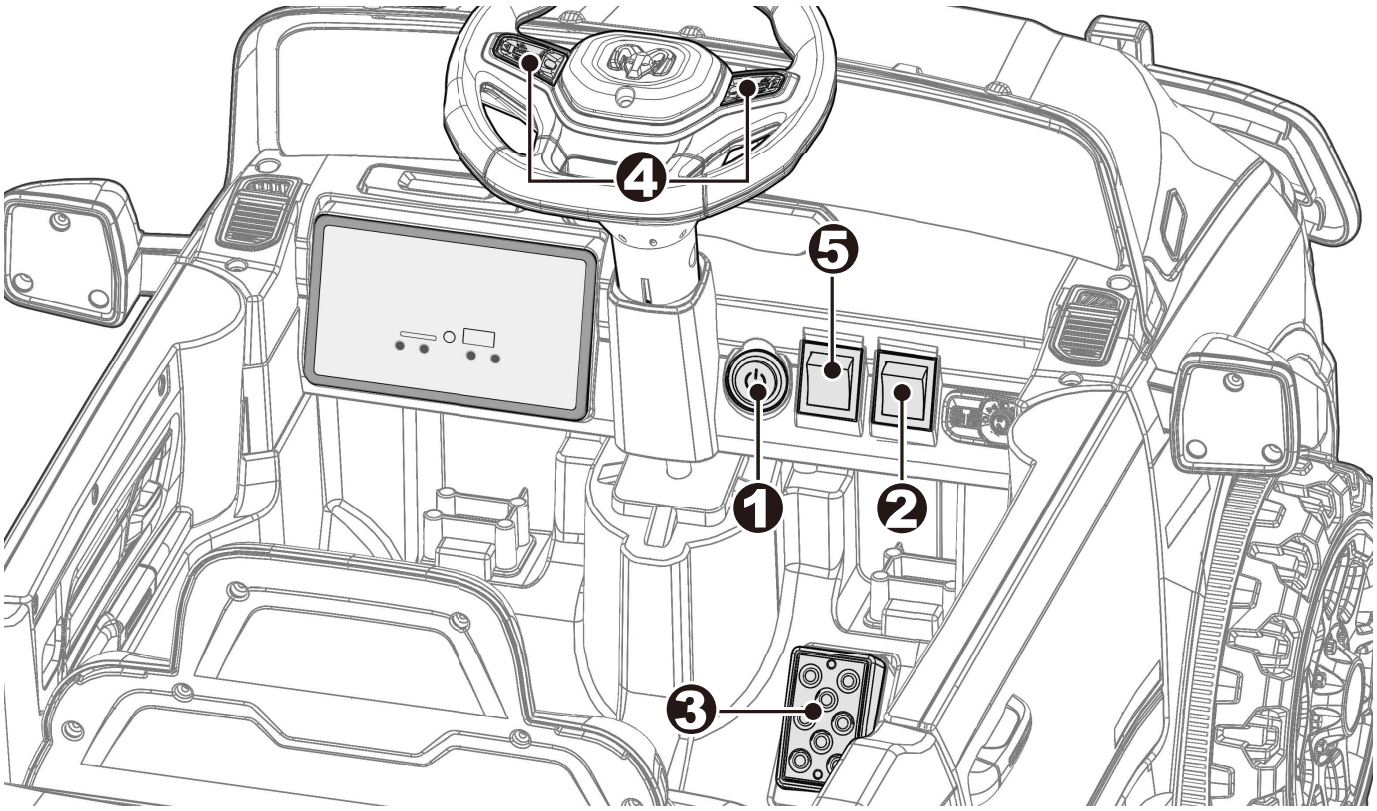

1. Interrupteur d'alimentation : Allume et éteint le produit.
2. Interrupteur avant/arrière : Change le sens de déplacement du produit de l'avant vers l'arrière.
   - Pour faire avancer le produit, placez le levier en position haute.
   - Pour faire reculer le produit, placez le levier en position basse.


IMPORTANT : Arrêtez toujours le véhicule avant de changer la vitesse ou la direction pour éviter d'endommager les engrenages et le moteur.

3. Pédale : Applique la puissance (vitesse) au produit.
   - Pour déplacer le produit, appuyez sur la pédale.
   - Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
4. Boutons sonores : Appuyez pour jouer le son.
5. **Interrupteur vitesse haute/basse (si équipé) :**
   Fait fonctionner le produit pour avancer à vitesse élevée et à vitesse réduite.
6. **Lecteur audio :**
   Le lecteur s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'inactivité.

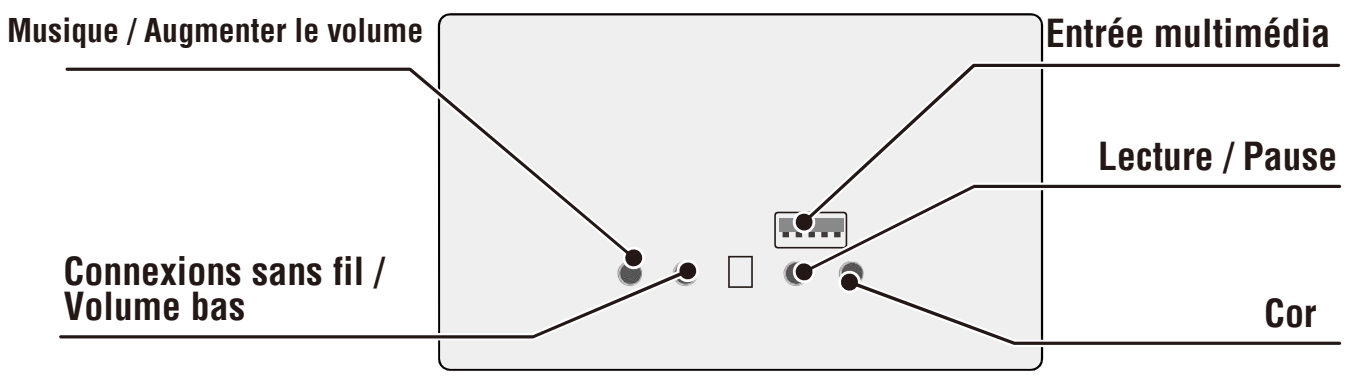

⚠ ATTENTION !

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée à un usage adulte uniquement et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours nécessaire. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état des piles et d'autres facteurs environnementaux.

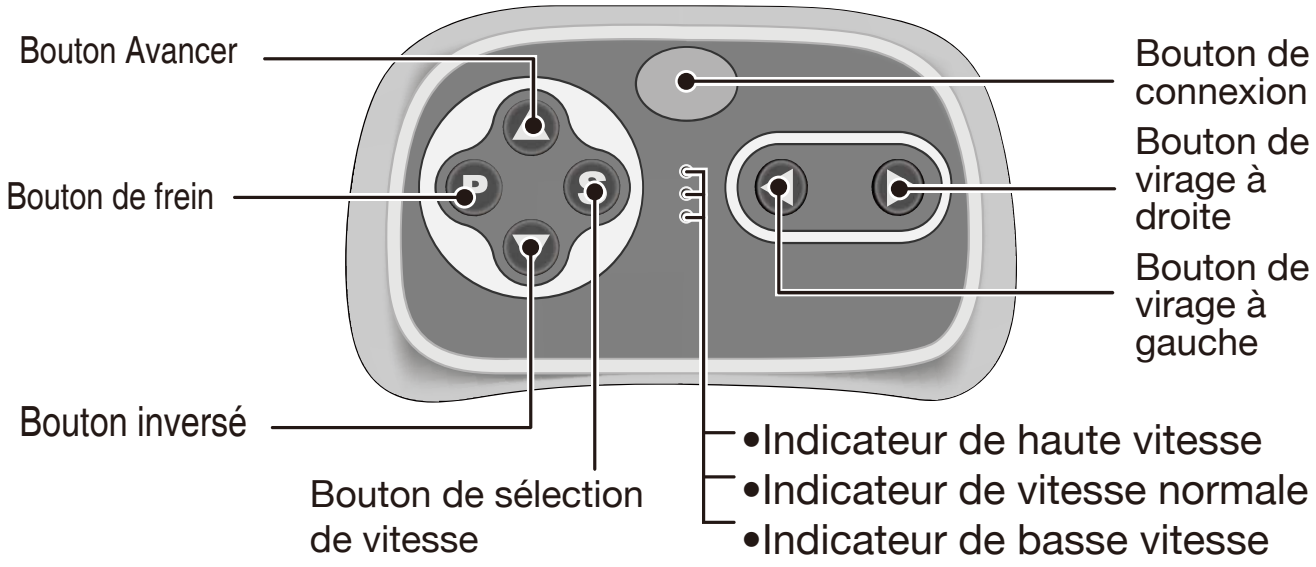

La télécommande a priorité sur le fonctionnement par pédale. (La pédale ne fonctionnera pas pendant que vous utilisez la télécommande)

1. Bouton de connexion (établir la connexion)

A. Soulevez le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande et insérez deux piles AAA (LR03). **REMARQUE : Les piles ne sont pas incluses. Reportez-vous aux informations sur les piles à la page 2.**

B. Éteignez le véhicule.

C. Appuyez et maintenez le bouton de connexion pendant 3 secondes, l'indicateur de basse vitesse clignote, ce qui signifie que la télécommande est en état de connexion. Puis allumez le véhicule :

- L'indicateur de basse vitesse reste allumé en continu, ce qui signifie que la connexion est réussie.
- Şi l'indicateur de basse vitesse ne réagit pas, cela signifie que la connexion a échoué. Éteignez la télécommande (en retirant les piles) et le véhicule. Puis réessayez.

D. **Bouton de frein**
Appuyez sur le bouton pour arrêter le véhicule, appuyez à nouveau pour relâcher le frein.

E. **Bouton de sélection de vitesse**
TLe commutateur permet de faire avancer le véhicule à vitesse réduite, normale ou élevée.
Indice : Le véhicule est conçu pour fonctionner à basse vitesse uniquement en marche arrière.


Remarque :


- Laissez la télécommande inactive pendant environ 10 secondes, elle s'éteindra automatiquement.
- Après avoir remplacé les piles de la télécommande, veuillez rétablir la connexion. (étape 1)

⚠ ATTENTION !

- **SEUL un adulte est autorisé à charger et recharger la batterie !**
- **Cette protection de charge coupera toutes les fonctions du véhicule pendant la charge.**
- Utilisez uniquement la(les) batterie(s) et le chargeur spécifié(s) par le fabricant. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit.
- Des dommages à la batterie peuvent survenir si elle est complètement déchargée.
- Chargez la batterie pendant environ 8 à 12 heures. Ne chargez pas la batterie pendant plus de 20 heures.
- Chargez la batterie au moins une fois par mois même si vous n'utilisez pas le véhicule pendant une longue période pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne chargez pas et ne stockez pas la batterie à l'envers.
- Éloignez le chargeur et la batterie des flammes, étincelles ou tout matériau inflammable.

- Le véhicule doit être ÉTEINT pendant la charge.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Lorsque le produit est à l'arrêt, l'indicateur de puissance vous indiquera la quantité d'énergie restante dans la batterie. Si un seul témoin lumineux reste, veuillez recharger la batterie.

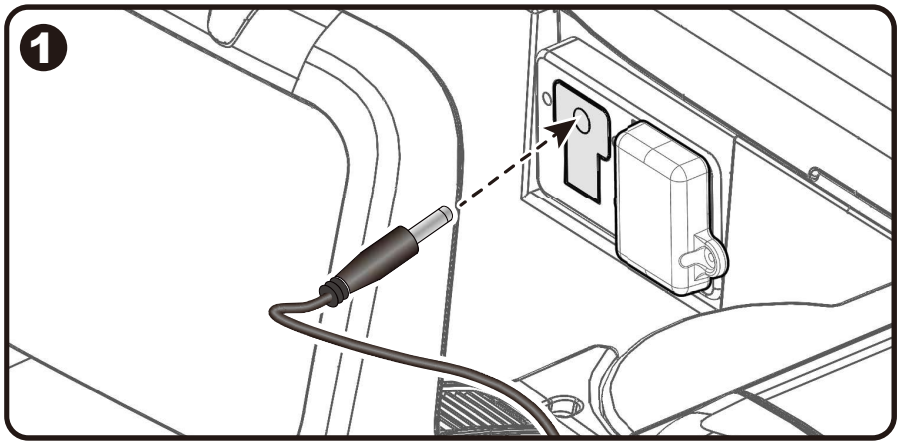

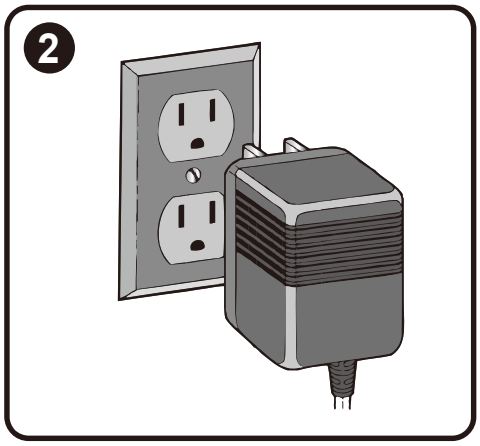

1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée (située sur le côté inférieur gauche du tableau de bord).
2. PBranchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Guide de dépannage | 17

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas	Batterie à faible charge	Rechargez la batterie.
	Le coupe-circuit thermique a déclenché	Réinitialisez le fusible, voir <Fuse>
	Le connecteur de batterie ou les fils sont desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien enfichés l'un dans l'autre. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	La batterie est à plat	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	Le système électrique est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
	Le moteur est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps	La batterie est sous-chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés entre eux lors de la recharge
	La batterie est ancienne	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule fonctionne au ralenti	Batterie faible en puissance	Rechargez la batterie, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	La batterie est ancienne	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Notice Utilisateur>.
	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien enfoncés l'un dans l'autre. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	"Point mort" sur le moteur	Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas délivrée à la connexion terminale et que le véhicule nécessite une réparation. Veuillez contacter votre distributeur.
Difficulté à passer de la marche avant à la marche arrière ou inversement	Tentative de changement de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et passez la vitesse, voir <Use Your Ride-On>
Bruits de grincement ou de cliquetis forts provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Veuillez contacter votre distributeur.
La batterie ne se recharge pas	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien enfichés l'un dans l'autre
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché sur une prise murale fonctionnelle.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Veuillez contacter votre distributeur.
Le chargeur devient chaud pendant la recharge	C'est normal et ce n'est pas un sujet d'inquiétude	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau de dépannage avant d'appeler. Si vous avez toujours besoin d'aide pour résoudre le problème, veuillez contacter votre distributeur.

Maintenir | 18

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les pièces principales du jouet avant de l'utiliser, Doit examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la fiche, les vis de fixation des autres pièces et que dans le cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un cire pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire de voiture. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Fusible

La batterie est équipée d'un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenche automatiquement et coupe toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se réinitialisera et l'alimentation sera rétablie après que l'appareil soit éteint pendant 20 secondes, puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises lors d'une utilisation normale, le véhicule peut avoir besoin d'être réparé. **Contactez votre distributeur s'il vous plaît.**

Pour éviter de perdre de l'énergie, suivez ces directives :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne montez pas de pentes raides.
- Ne conduisez pas dans des objets fixes, qui pourraient faire patiner les roues, provoquant une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit, provoquant le déclenchement du fusible.

⚠ RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacer uniquement par un nouveau fusible.

Élimination des piles



La batterie finira par perdre la capacité de maintenir une charge. En fonction de la quantité d'utilisation et des conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans.

Important! Recyclez la batterie déchargée de manière responsable. La batterie contient du plomb (électrolyte) et doit être éliminée correctement et légalement. Dans la plupart des régions, il est illégal d'incinérer les batteries au plomb ou de les jeter dans des décharges. Apportez-le à un recycleur de batteries au plomb approuvé par le gouvernement fédéral ou l'État, tel qu'un détaillant local de batteries automobiles.

Ne jetez pas la batterie avec vos ordures ménagères habituelles !

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE