
AIYAPLAY

IN250700609V01_UK_FR_ES_PT_DE_IT_RO

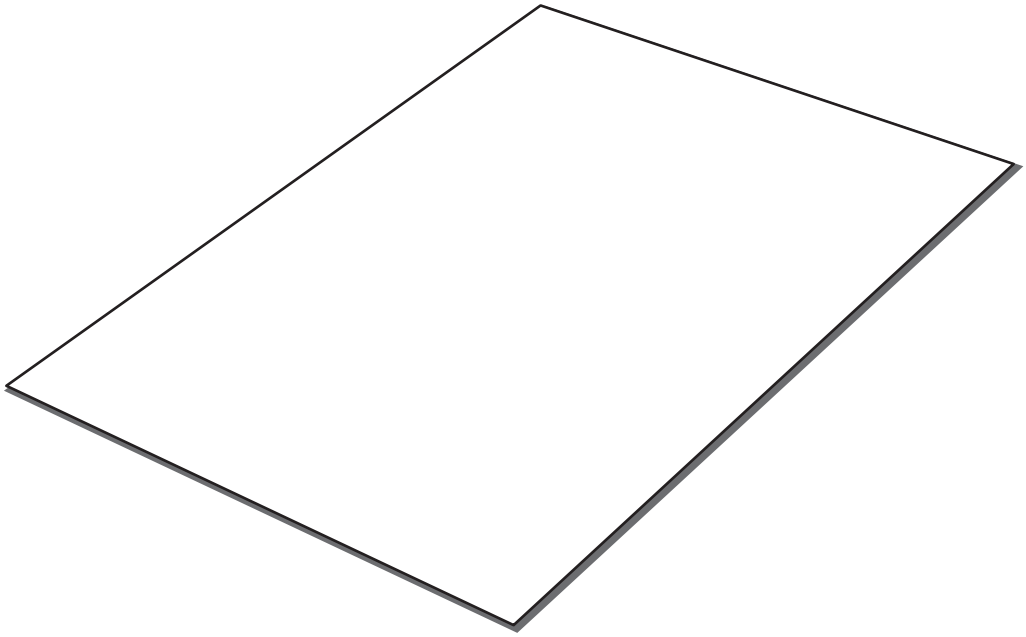

CE

**EN** **KIDS FLOOR PLAYMAT**
## USER MANUAL

**FR** **TAPIS DE JEU POUR ENFANTS**
## MANUEL D'UTILISATION

**ES** **ALFOMBRA DE JUEGO PARA NIÑOS**
## MANUAL DEL USUARIO

**PT** **TAPETE DE PISO INFANTIL**
## MANUAL DO USUÁRIO

**DE** **KINDER-SPIELMATTE**
## BEDIENUNGSANLEITUNG

**IT** **TAPPETO GIOCO PER BAMBINI**
## MANUALE UTENTE

**RO** **COVORAȘ DE JOACĂ PENTRU COPII**
## MANUALUL UTILIZATORULUI

**EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
**FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT**
**ES_IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
**PT_IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.**
**DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
**IT_IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.**
**RO_IMPORTANT, DE PĂSTRAT PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

EN

## SAFETY WARNINGS & INSTRUCTIONS

**⚠ WARNING!**

- Read all instructions before using this product.
- Keep instructions for future use.
- Do not use this product if it is damaged or broken.
- **WARNING**: Suitable for children of 0 months+.

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.** Always use under adult supervision.
- **SUFFOCATION HAZARD:**

Do not place this playmat in a crib, cot, playpen, or near a sleeping surface.
Ensure the playmat is placed fully flat on a hard, level floor before placing a child on it.

- **KEEP AWAY FROM FIRE AND HEAT SOURCES:** Keep away from open flames, space heaters, radiators, and direct sunlight.
- **PLASTIC BAG WARNING:** To avoid danger of suffocation, keep all packaging materials (plastic bags, shrink wrap, transport boxes) away from babies and children. Dispose of packaging immediately after opening.
- **DO NOT** use sharp objects (scissors, heels, high-heeled shoes, pet claws) on the playmat, as they may puncture or tear the surface and create small parts.
- **CHOKING HAZARD:** Inspect the product before each use. Discontinue use immediately if the mat is damaged, torn, or if internal foam is exposed.

### Assembly & Setup

1. Carefully remove the playmat from its packaging. Do not use sharp knives or blades that may puncture the mat.
2. Unroll / Unfold the playmat completely and place it on a clean, dry, flat floor.
3. (For interlocking puzzle mats) Align the edge teeth and gently press the tiles together until secure.
4. (For rollable/foldable mats) If the mat retains curl or crease marks from shipping, lay it flat in a warm room for 24–48 hours. Rolling it in the opposite direction can help flatten it.

### Care & Maintenance

**Daily Cleaning:** Wipe the surface clean with a soft, damp cloth and mild soap. Wipe dry with a towel or let it air dry completely before storage or use.
**DO NOT** use harsh chemicals, bleach, abrasive cleaners, or alcohol-based sprays, as these may damage the protective coating and print.
**DO NOT** submerge the playmat in water or wash it in a washing machine.
**Storage:** Store flat, rolled, or folded (depending on model design) in a cool, dry place out of direct sunlight.
Avoid placing heavy furniture on the playmat for extended periods to prevent permanent indentations.

FR

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

**⚠ ATTENTION**

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Conservez les instructions pour une utilisation ultérieure.
- N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé ou cassé.
- **ATTENTION** : Convient aux enfants à partir de 0+ mois.

● **NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SANS SURVEILLANCE.** Toujours utiliser sous la surveillance d'un adulte.
● **RISQUE DE SUFFOCATION :**
Ne placez pas ce tapis de jeu dans un berceau, un lit d'enfant, un parc ou près d'une surface de couchage.
Assurez-vous que le tapis de jeu est complètement à plat sur un sol dur et régulier avant d'y installer un enfant.
● **TENIR À L'ÉCART DU FEU ET DES SOURCES DE CHALEUR :** Tenir à l'écart des flammes nues, des radiateurs, des chauffages d'appoint et de la lumière directe du soleil.
● **ATTENTION CONCERNANT LE SAC EN PLASTIQUE :** Pour éviter tout risque de suffocation, tenez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, film étirable, boîtes de transport) hors de portée des bébés et des enfants. Jetez l'emballage immédiatement après l'ouverture.
● **NE PAS** utiliser d'objets tranchants (ciseaux, talons, chaussures à talons hauts, griffes d'animaux) sur le tapis de jeu, car ils risqueraient de perforer ou de déchirer la surface et de créer de petites pièces.
● **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT :** Inspectez le produit avant chaque utilisation. Cessez immédiatement de l'utiliser si le tapis est endommagé, déchiré ou si la mousse interne est visible.

### Montage et installation

1. Retirez délicatement le tapis de jeu de son emballage. N'utilisez pas de couteaux ou de lames tranchantes qui pourraient perforer le tapis.
2. Déroulez / Dépliez complètement le tapis de jeu et placez-le sur un sol propre, sec et plat.
3. (Pour les tapis de puzzle emboîtables) Alignez les dents des bords et emboîtez délicatement les pièces jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.
4. (Pour les tapis enroulables/pliables) Si le tapis conserve des marques de courbure ou de pliage dues au transport, étendez-le à plat dans une pièce tempérée pendant 24 à 48 heures. Le rouler dans le sens inverse peut aider à l'aplatir.

### Entretien et maintenance

Nettoyage quotidien : Essuyez la surface avec un chiffon doux et humide et un savon doux. Séchez avec une serviette ou laissez sécher complètement à l'air libre avant de le ranger ou de l'utiliser.
**NE PAS** utiliser de produits chimiques agressifs, d'eau de Javel, de nettoyants abrasifs ou de sprays à base d'alcool, car cela pourrait endommager le revêtement protecteur et l'impression.
**NE PAS** immerger le tapis de jeu dans l'eau ni le laver en machine.
**Rangement** : Rangez-le à plat, enroulé ou plié (selon la conception du modèle) dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Évitez de placer des meubles lourds sur le tapis de jeu pendant une période prolongée pour éviter des empreintes permanentes.

ES

## ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### ⚠ ADVERTENCIA

- Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.
- Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- No utilice este producto si está dañado o roto.
- **ADVERTENCIA**: Adecuado para niños de 0 meses en adelante (0+ meses).

- **NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO.** Utilícese siempre bajo la supervisión de un adulto.
- **PELIGRO DE ASFIXIA:**

No coloque esta alfombra de juego en una cuna, camita, parque infantil o cerca de una superficie para dormir.
Asegúrese de que la alfombra de juego esté completamente plana sobre un suelo duro y nivelado antes de colocar a un niño en ella.

- **MANTENER ALEJADO DEL FUEGO Y DE FUENTES DE CALOR:** Manténgalo alejado de llamas abiertas, calefactores, radiadores y de la luz solar directa.
- **ADVERTENCIA SOBRE LA BOLSA DE PLÁSTICO:** Para evitar el peligro de asfixia, mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, plástico retráctil, cajas de transporte) fuera del alcance de bebés y niños. Deseche el embalaje inmediatamente después de abrirlo.
- **NO** utilice objetos punzantes (tijeras, tacones, zapatos de tacón alto, garras de mascotas) sobre la alfombra de juego, ya que podrían perforar o rasgar la superficie y generar piezas pequeñas.
- **PELIGRO DE ATAGANTAMIENTO / PIEZAS PEQUEÑAS:** Inspeccione el producto antes de cada uso. Suspenda su uso inmediatamente si la alfombra está dañada, rota o si la espuma interior queda expuesta.

### Montaje e instalación

1. Retire con cuidado la alfombra de juego de su embalaje. No utilice cuchillos ni cuchillas afiladas que puedan perforar la alfombra.
2. Desenrolle / Despliegue la alfombra de juego por completo y colóquela sobre un suelo limpio, seco y plano.
3. (Para alfombrillas tipo puzzle entrelazadas) Alinee los bordes dentados y presione suavemente las piezas hasta que encajen de forma segura.
4. (Para alfombrillas enrollables/plegables) Si la alfombra conserva marcas de curvatura o dobleces debido al envío, colóquela estirada en una habitación templada durante 24–48 horas. Enrollarla en dirección contraria puede ayudar a aplanarla.

### Cuidado y mantenimiento

**Limpieza diaria:** Limpie la superficie con un paño suave y húmedo con jabón neutro. Séquela con una toalla o déjela secar al aire por completo antes de guardarla o usarla.
**NO** utilice productos químicos agresivos, lejía, limpiadores abrasivos ni aerosoles a base de alcohol, ya que pueden dañar el revestimiento protector y el estampado.
**NO** sumerja la alfombra de juego en agua ni la lave en la lavadora.
**Almacenamiento:** Guárdela estirada, enrollada o doblada (según el diseño del modelo) en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
Evite colocar muebles pesados sobre la alfombra de juego durante periodos prolongados para evitar marcas o abolladuras permanentes.

PT

## AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

**⚠ AVISO**

- Leia todas as instruções antes de usar este produto.
- Guarde as instruções para consulta futura.
- Não utilize este produto se estiver danificado ou partido.
- **AVISO**: Adequado para crianças a partir dos 0 meses (0+ meses).

- **NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA.** Utilize sempre sob a supervisão de um adulto.
- **PERIGO DE SUFOCAÇÃO:**

Não coloque este tapete de atividades num berço, cama, cercadinho ou perto de uma superfície de dormir.
Certifique-se de que o tapete está totalmente plano sobre um piso duro e nivelado antes de colocar uma criança nele.

- **MANTER AFASTADO DO FOGO E DE FONTES DE CALOR:** Mantenha afastado de chamas abertas, aquecedores, radiadores e luz solar direta.
- **AVISO SOBRE O SACO DE PLÁSTICO:** Para evitar o perigo de sufocação, mantenha todos os materiais de embalagem (sacos de plástico, película aderente, caixas de transporte) fora do alcance de bebés e crianças. Descarte a embalagem imediatamente após a abertura.
- **NÃO** utilize objetos afiados (tesouras, saltos, sapatos de salto alto, unhas de animais de estimação) no tapete de atividades, pois podem perfurar ou rasgar a superfície e criar peças pequenas.
- **PERIGO DE ASFIXIA / PEÇAS PEQUENAS:** Inspecione o produto antes de cada utilização. Interrompa imediatamente o uso se o tapete estiver danificado, rasgado ou se a espuma interna estiver exposta.

### Montagem e Configuração

1. Retire cuidadosamente o tapete da respetiva embalagem. Não utilize facas ou lâminas afiadas que possam perfurar o tapete.
2. Desenrole / Desdobre o tapete completamente e coloque-o sobre um piso limpo, seco e plano.
3. (Para tapetes de encaixe tipo puzzle) Alinhe os dentes das bordas e pressione suavemente as peças até ficarem firmes.
4. (Para tapetes enroláveis/dobráveis) Se o tapete mantiver marcas de enrolamento ou vincos devido ao transporte, estique-o num ambiente temperado durante 24 a 48 horas. Enrolá-lo na direção oposta pode ajudar a endireitá-lo.

### Cuidados e Manutenção

**Limpeza diária:** Limpe a superfície com um pano macio e húmido com sabão neutro. Seque com uma toalha ou deixe secar completamente ao ar livre antes de guardar ou utilizar.
**NÃO** utilize químicos agressivos, lixívia, produtos de limpeza abrasivos ou sprays à base de álcool, pois podem danificar a película protetora e a impressão.
**NÃO** mergulhe o tapete em água nem o lave na máquina de lavar roupa.
**Armazenamento:** Guarde-o desdobrado, enrolado ou dobrado (consoante o design do modelo) num local fresco, seco e protegido da luz solar direta.
Evite colocar móveis pesados sobre o tapete durante longos períodos para evitar marcas permanentes.

DE

## SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN

**⚠ ACHTUNG**

- Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung dieses Produkts.
- Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt oder kaputt ist.
- **ACHTUNG**: Geeignet für Kinder ab 0 Monaten (0+ Monate).

● **LASSEN SIE DAS KIND NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT.** Immer unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
● **ERSTICKUNGSGEFAHR:**
Legen Sie diese Spielmatte nicht in eine Wiege, ein Kinderbett, einen Laufstall oder in die Nähe einer Schlafumgebung.
Stellen Sie sicher, dass die Spielmatte vollständig flach auf einem harten, ebenen Boden liegt, bevor Sie ein Kind darauf setzen.
● **VON FEUER UND HITZEQUELLEN FERNHALTEN:** Von offenem Feuer, Heizlüftern, Heizkörpern und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
● **ACHTUNG VOR PLASTIKTÜTEN:** Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie alle Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Schrumpffolie, Transportkartons) von Babys und Kindern fern. Entsorgen Sie die Verpackung sofort nach dem Öffnen.
● **VERWENDEN SIE KEINE** scharfen Gegenstände (Schere, Absätze, Schuhe mit hohen Absätzen, Krallen von Haustieren) auf der Spielmatte, da diese die Oberfläche durchstechen oder einreißen und Kleinteile freisetzen können.
● **ERSTICKUNGSGEFAHR:** Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Nehmen Sie die Matte sofort außer Betrieb, wenn sie beschädigt oder eingerissen ist oder wenn der Innenschaumstoff freiliegt.

### Montage und Einrichtung

1. Nehmen Sie die Spielmatte vorsichtig aus der Verpackung. Verwenden Sie keine scharfen Messer oder Klingen, die die Matte beschädigen könnten.
2. Rollen / Falten Sie die Spielmatte vollständig auseinander und legen Sie sie auf einen sauberen, trockenen und ebenen Boden.
3. (Für ineinandergreifende Puzzlespielmatten) Richten Sie die Kantenverzahnung aus und drücken Sie die Teile vorsichtig zusammen, bis sie sicher sitzen.
4. (Für rollbare/faltbare Matten) Wenn die Matte vom Transport noch Kräusel- oder Knitterfalten aufweist, legen Sie sie 24–48 Stunden flach in einen warmen Raum. Das Aufrollen in die entgegengesetzte Richtung kann beim Glätten helfen.

### Pflege und Wartung

**Tägliche Reinigung:** Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch und milder Seife ab. Mit einem Handtuch abtrocknen oder vor der Lagerung bzw. Verwendung vollständig an der Luft trocknen lassen.
**VERWENDEN SIE KEINE** aggressiven Chemikalien, Bleichmittel, Scheuermittel oder alkoholbasierten Sprays, da diese die Schutzschicht und den Druck beschädigen können.
**Tauchen Sie** die Spielmatte nicht in Wasser und waschen Sie sie nicht in der Waschmaschine.
**Lagerung:** Flach, gerollt oder gefaltet (je nach Modelldesign) an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
Vermeiden Sie es, schwere Möbel über längere Zeit auf die Spielmatte zu stellen, um bleibende Druckstellen zu vermeiden.

IT

## AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**⚠ AVVERTENZA**

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
- Conservare le istruzioni per consultazioni future.
- Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato o rotto.
- **AVVERTENZA**: Adatto a bambini da 0 mesi in poi (0+ mesi).

● **NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO.** Da utilizzare sempre sotto la sorveglianza di un adulto.
● **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:**
Non posizionare questo tappeto gioco all'interno di una culla, lettino, box o vicino a una superficie per dormire.
Assicurarsi che il tappeto sia completamente piatto su un pavimento duro e livellato prima di mettervi un bambino.
● **TENERE LONTANO DA FUOCO E FONTI DI CALORE:** Tenere lontano da fiamme libere, stufe, termosifoni e luce solare diretta.
● **AVVERTENZA SUL SACCHETTO DI PLASTICA:** Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere tutti i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, pellicola termoretraibile, scatole di trasporto) lontani da neonati e bambini. Smaltire l'imballaggio immediatamente dopo l'apertura.
● **NON** utilizzare oggetti appuntiti (forbici, tacchi, scarpe con i tacco alto, artigli di animali domestici) sul tappeto gioco, poiché potrebbero forare o strappare la superficie creando piccoli pezzi.
● **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO / PICCOLI PEZZI:** Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo. Interrompere immediatamente l'uso se il tappeto è danneggiato, strappato o se la schiuma interna è esposta.

### Montaggio e installazione

1. Rimuovere con cautela il tappeto gioco dalla sua confezione. Non usare coltelli o lame affilate che potrebbero forare il tappeto.
2. Srotolare / Aprire completamente il tappeto gioco e posizionarlo su un pavimento pulito, asciutto e piano.
3. (Per i tappeti a puzzle componibili) Allineare i denti dei bordi e premere delicatamente i pezzi insieme finché non sono saldamente fissati.
4. (Per tappeti arrotolabili/pieghevoli) Se il tappeto presenta segni di arricciatura o pieghe dovute alla spedizione, stenderlo piatto in una stanza tiepida per 24–48 ore. Arrotolarlo nella direzione opposta può aiutare ad appiattirlo.

### Cura e manutenzione

**Pulizia quotidiana:** Pulire la superficie con un panno morbido inumidito e sapone neutro. Asciugare con un asciugamano o lasciare asciugare completamente all'aria prima di riporlo o utilizzarlo.
**NON** usare prodotti chimici aggressivi, candeggina, detergenti abrasivi o spray a base di alcol, poiché potrebbero danneggiare il rivestimento protettivo e la stampa.
**NON** immergere il tappeto gioco in acqua né lavarlo in lavatrice.
**Conservazione:** Conservare steso, arrotolato o piegato (a seconda del design del modello) in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce solare diretta.
Evitare di posizionare mobili pesanti sul tappeto gioco per periodi prolungati per prevenire segni di pressione permanenti.

RO

## AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

### ⚠ AVERTISMENTE

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
- Conservare le istruzioni per consultazioni future.
- Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato o rotto.
- **AVERTISMENTE**: Adatto a bambini da 0 mesi in poi (0+ mesi).

● **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPILUL NESUPRAVEGHEAT.** A se utiliza întotdeauna sub supravegherea unui adult.
● **PERICOL DE SUFOCARE:**
Nu plasați acest covoraș de joacă într-un leagăn, pătuț, țarc sau lângă o suprafață de dormit. Asigurați-vă că covorașul este așezat complet plat pe o pardoseală dură și dreaptă înainte de a așeza un copil pe el.
● **A SE PĂSTRA DEPARTE DE FOC ȘI SURSE DE CĂLDURĂ:** A se ține departe de flăcări deschise, radiatoare, aeroterme și lumina directă a soarelui.
● **AVERTISMENT PRIVIND PUNGA DE PLASTIC:** Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați toate materialele de ambalare (pungi de plastic, folie termocontractabilă, cutii de transport) la îndemâna bebelușilor și a copiilor. Aruncați ambalajul imediat după deschidere.
NU folosiți obiecte ascuțite (foarfece, tocuri, pantofi cu toc înalt, gheare de animale de companie) pe covorașul de joacă, deoarece acestea pot înțepa sau rupe suprafața, creând piese mici.
● **PERICOL DE SUFOCARE / PĂRȚI MICI:** Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare. Întrerupeți imediat utilizarea dacă covorașul este deteriorat, rupt sau dacă spuma din interior este expusă.

## Asamblare și configurare

1. Scoateți cu atenție covorașul de joacă din ambalaj. Nu folosiți cuțite sau lame ascuțite care ar putea înțepa covorașul.
2. Desfășurați / Despăturiți complet covorașul de joacă și așezați-l pe o pardoseală curată, uscată și plană.
3. (Pentru covorașe tip puzzle interconectabile) Aliniați dinții marginilor și apăsați ușor piesele împreună până când se fixează bine.
4. (Pentru covorașe rulabile/pliabile) Dacă covorașul păstrează urme de curbură sau pliuri de la transport, întindeți-l plat într-o cameră caldă timp de 24–48 de ore. Rularea în direcția opusă poate ajuta la îndreptarea lui.

## Îngrijire și întreținere

**Curățare zilnică:** Ștergeți suprafața cu o lavetă moale, umedă și săpun slab. Uscați cu un prosop sau lăsați-l să se usuce complet la aer înainte de depozitare sau utilizare.
**NU** folosiți substanțe chimice agresive, înălbitor, agenți de curățare abrazivi sau spray-uri pe bază de alcool, deoarece acestea pot deteriora stratul de protecție și imprimeul.
**NU** scufundați covorașul de joacă în apă și nu îl spălați în mașina de spălat.
**Depozitare:** Depozitați-l plat, rulat sau pliat (în funcție de designul modelului) într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
Evitați plasarea de mobilier greu pe covorașul de joacă pentru perioade prelungite pentru a preveni adâncirile permanente.

**US**

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

**CA**

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

**ES**

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

**UK**

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

**DE**

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

**IT**

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

**RO**

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat în China

**FR**

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr