





IN251000337V02_US_CA

824-116V80

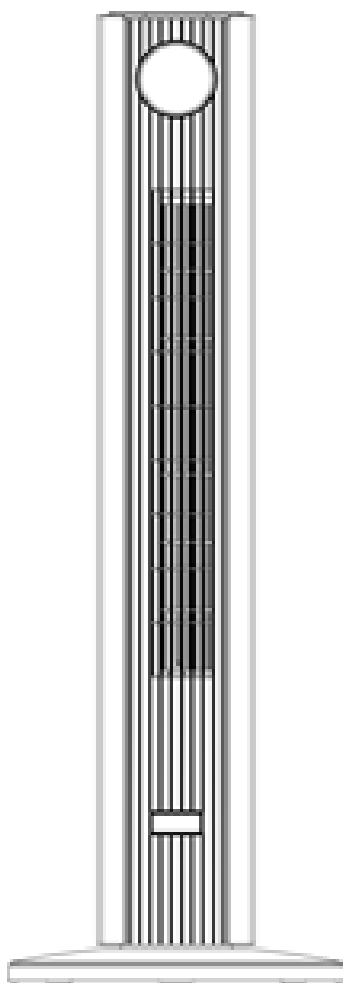

Tower FAN
Ventilateur colonne

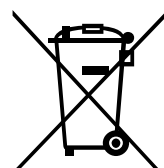

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injuries:


- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **WARNING !** Never use without the guards in place. After assembly, do not remove the guards during use or cleaning.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This fan is for household use only.
- Before first use, check whether your voltage corresponds to the product nameplate requirements.
- For safety reasons, please check the status of the power cord and plug before use.
- When not in use, be sure to turn off the fan and unplug it from the power socket.
- Be careful when using this equipment near children.
- Do not run the power cord under carpeting and do not cover the cord with throw rugs, runners or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas so that it will not be tripped over.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Use the fan in well-ventilated areas. Place the fan at least 8 inches from any walls to ensure the proper airflow during use. The fan cannot be located directly under or close to the curtain.
- Do not obstruct the airflow with any objects or place anything in the opening of the fan.
- Do not use the fan in areas where curtains may be sucked in.
- Only place the fan on a hard, flat, dry floor.
- Do not use the product in extreme temperatures, humidity, or dusty environments.
- Do not put heavy objects on the fan.
- Do not place the fan below the power outlet that will suck the cord inside to cause damage.
- When the fan is oscillating, do not touch the fan manually to avoid damage.
- Be sure to turn off the power supply before unplugging the power cord from the power outlet to avoid a short circuit, fire, or electric shock.

- Do not twist or pull the power cord out.
- In order to avoid the danger of electric shock, do not unplug the fan when your hands are wet.
- Ensure that the fan is switched off and unplugged from the power supply before removing the guard.
- Please unplug or disconnect the appliance from the power supply before the repair work is carried out.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- **WARNING:** This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

To Change the fuse

The following should ONLY be conducted by qualified professionals:

1. Grasp the plug and remove it from the electric receptacle. Do not unplug by pulling on the cord.
2. As shown in the figure below, slide the fuse access cover on the top of the plug towards the blades and open the fuse cover.
3. Remove the fuse carefully. Push the fuse from the other side or turn the fuse holder upside down to remove the fuse.

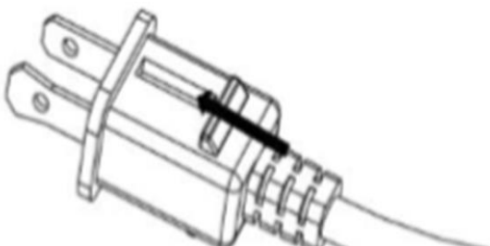

4. Fire risk. Replace the fuse only with a 5 Amp 125 Volt fuse.
5. Close the fuse cover by sliding the fuse access cover on the top of the plug away from the blades.
6. Fire risk. Do not replace the polarized plug as it has a safety device that should not be removed.

Discard the product if its polarized plug is damaged.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


BRIEF INTRODUCTION

This tower fan is equipped with multiple functions, such as 12 speeds, 4 modes, 85 degrees oscillation, 12 hours timer, remote control. With the above functions, the tower fan can provide a cool, healthy, and luxurious lifestyle.

SPECIFICATIONS

Model NO.	Rated Voltage	Rated Power
824-116V80	120V~,60Hz	30W

STRUCTURE AND PARTS

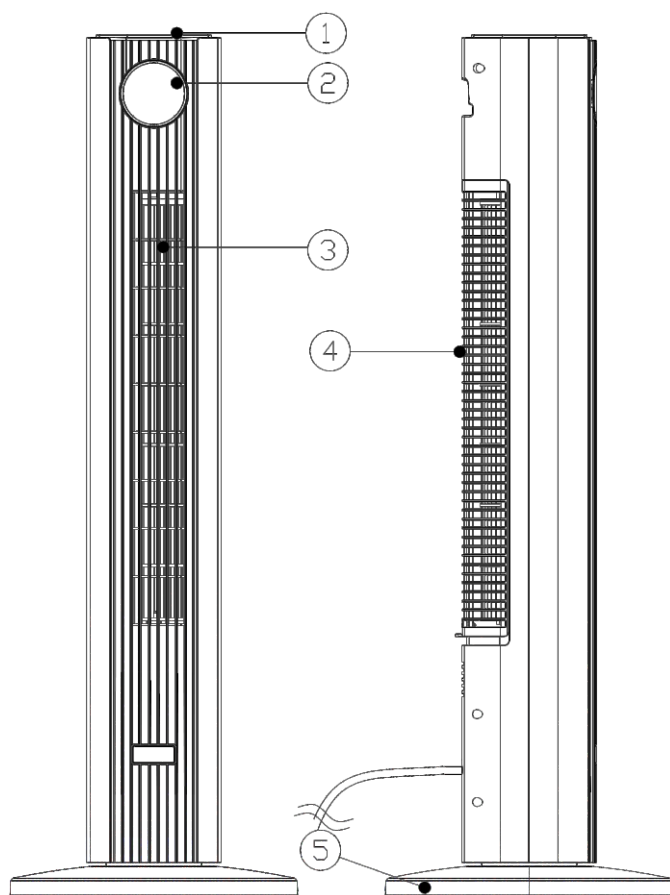

- 1. Head
- 2. Display
- 3. Air outlet


- 4. Air inlet
- 5. Base

Parts list


Description	Quantity
Remote Control	1
Instruction Manual	1
Base	2
Screws (ST4*12mm)	6

INSTALLATION


1. Take out the two bases from the gift box. Connect them together. Then fasten two bases by 2 pcs ST4*12mm screws (As shown below)

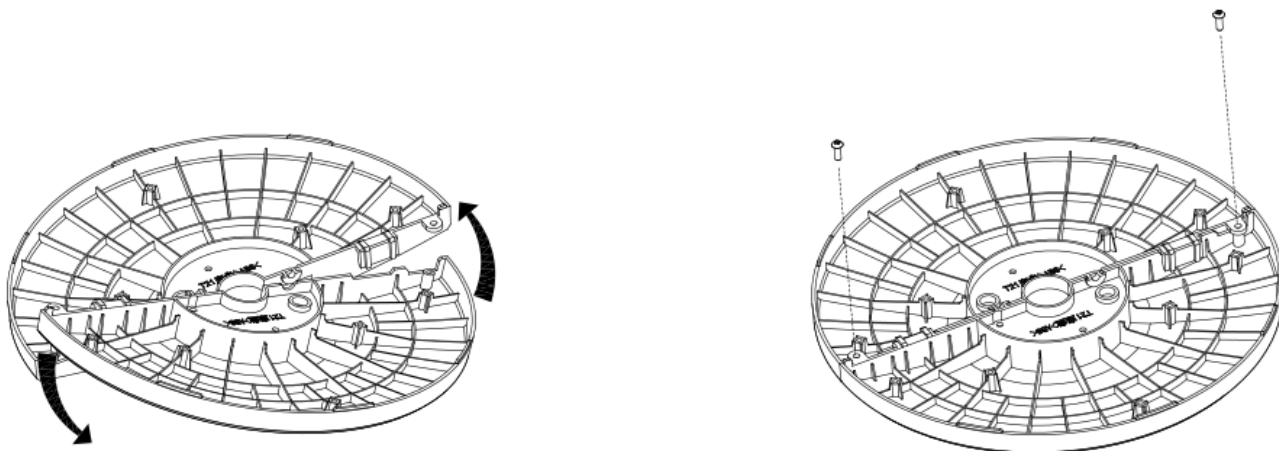


2. Connect the fan body to the base with 4 pcs ST4*12mm screws (As shown below).

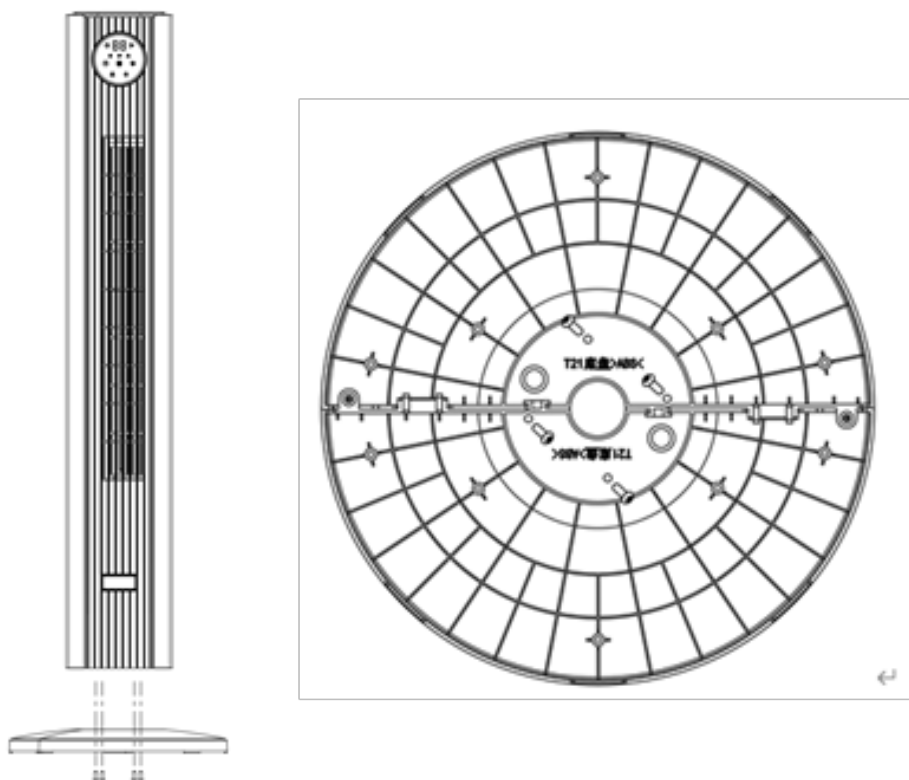

Function

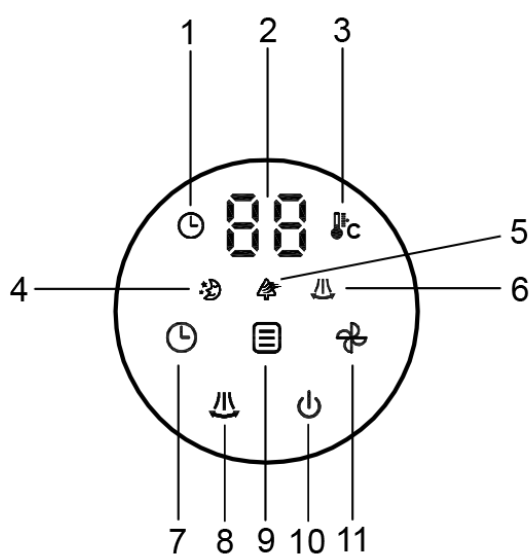

Control Panel

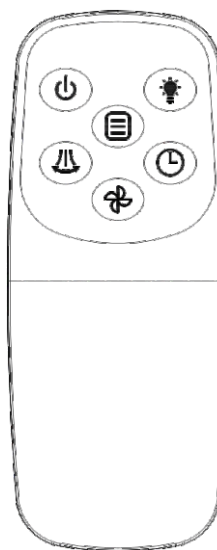

Remote Control

1. Timer indicator
2. Display ambient temperature or timer hours or fan speed or auto mode
3. Temperature indicator
4. Sleeping mode
5. Natural mode
6. Oscillation indicator
7. Timer button
8. Oscillation button
9. Fan mode button
10. Power button
11. Fan speed button

1. ON/OFF

Press power button “  ” to turn the fan ON/OFF. Press once, the fan will start operation. Press “  ” button again to stop the fan.

2. Mode

The model has four modes: Normal/ Sleeping/ Natural/ Auto. When you turn on the fan, the default mode is Normal wind mode. If you want to change the mode, please press “  ”, and choose the mode you want.

Sleep wind mode:

The Sleep light indicator “  ” will display when this mode is selected, the buzzer will be turned off immediately. 5 seconds after the cessation of the manual operation, the light will dim and then go out except the light of button. If you want to change the wind speed, just press “  ” to choose the wind speed ranging from 1-12. In this mode, the wind speed will be reduced by one level every half an hour, and the level 1 wind speed will be maintained until it is turned off.

Natural wind mode:

The Natural light indicator “  ” will display when this mode is selected. The fan will run cyclically in preset program.

Auto wind mode

In this mode, the tower fan will run in preset speed according to the room temperature.

3.Oscillation

Press this “  ” button, the fan will oscillate from the left to the right automatically.

4. Timer

Press the timer, and then press “  ” to choose the duration of time. The timer range is 1 to 12 hours. To cancel the setting, press the “Timer” button again and press “  ” button to set it as 00 Hr.

5. Wind Speed

Press “  ” to choose the wind speed ranging from 1-12.

6. Light

When you turn on the light, press the “  ” button on the remote control, then the screen backlight will turn off. To turn the screen backlight back on, press any button except the power button.

MAINTENANCE AND STORAGE

1. Always remove the plug from the socket-outlet and allow the fan to stop before cleaning it.
2. Clean the external surfaces of the fan with a soft damp cloth (not dripping wet cloth).

WARNING:

- Do not immerse the fan into the water.
 - Do not use any cleaning chemicals such as detergent or abrasive.
 - Do not allow the interior to get wet as this could cause dangerous consequences.
3. When the unit is not in use, make sure that it is unplugged from the wall socket. To store the fan, you may pack it in the original carton and store it in a cool and dry place.
 4. In case of malfunction or doubt, do not try to repair the fan by yourself; otherwise it may result in a fire hazard or electric shock.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles :


- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT !** Une fois l'installation terminée, il est strictement interdit de retirer les grilles de protection du ventilateur pour le nettoyage ou la maintenance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ce ventilateur est destiné à un usage domestique uniquement.
- Avant la première utilisation, vérifiez que votre tension correspond aux exigences indiquées sur la plaque signalétique du produit.
- Pour des raisons de sécurité, veuillez vérifier l'état du cordon d'alimentation et de la fiche avant utilisation.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez éteindre le ventilateur et à le débrancher de la prise de courant.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous la moquette et ne le recouvrez pas de tapis, de passages ou de revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Placez le cordon à l'écart des zones de passage afin d'éviter tout risque de trébuchement.
- N'utilisez pas de ventilateur dont le cordon ou la fiche est endommagé. Jetez le ventilateur ou renvoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit examiné et/ou réparé.
- Utilisez le ventilateur dans des zones bien ventilées. Placez le ventilateur à au moins 20 cm des murs afin d'assurer une circulation d'air adéquate pendant son utilisation. Le ventilateur ne doit pas être placé directement sous ou à proximité d'un rideau.
- N'obstruez pas la circulation d'air avec des objets et ne placez rien dans l'ouverture du ventilateur.
- N'utilisez pas le ventilateur dans des zones où des rideaux pourraient être aspirés.
- Placez le ventilateur uniquement sur un sol dur, plat et sec.

- N'utilisez pas le produit dans des environnements soumis à des températures extrêmes, à une humidité excessive ou à une forte concentration de poussière.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le ventilateur.
- Ne placez pas le ventilateur sous une prise électrique qui pourrait aspirer le cordon et l'endommager.
- Lorsque le ventilateur oscille, ne le touchez pas manuellement afin d'éviter tout dommage.
- Veillez à couper l'alimentation électrique avant de débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin d'éviter tout court-circuit, incendie ou choc électrique.
- Ne tordez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne débranchez pas le ventilateur lorsque vous avez les mains mouillées.
- Assurez-vous que le ventilateur est éteint et débranché de l'alimentation électrique avant de retirer la grille de protection.
- Veuillez débrancher ou déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique avant d'effectuer toute réparation.
- **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de régulation de vitesse à semi-conducteurs.
- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (l'une des broches est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour ne s'insérer dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

Pour remplacer le fusible

Les opérations suivantes doivent ÊTRE EFFECTUÉES UNIQUEMENT par des professionnels qualifiés :

1. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise électrique. Ne la débranchez pas en tirant sur le cordon.
2. Comme indiqué sur l'illustration ci-dessous, faites glisser le couvercle d'accès au fusible situé sur le dessus de la fiche vers les lames, puis ouvrez le couvercle.
3. Retirez le fusible avec précaution. Poussez le fusible depuis l'autre côté ou retournez le porte-fusible pour retirer le fusible.

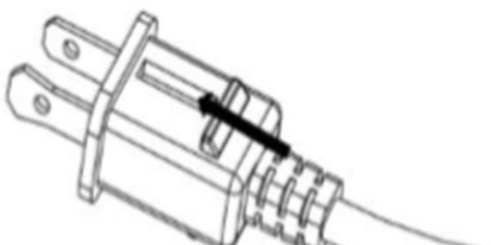

4. Risque d'incendie. Remplacez le fusible uniquement par un fusible de 5 ampères et 125 volts.
5. Refermez le couvercle du compartiment à fusible en faisant glisser le couvercle d'accès situé sur le dessus de la fiche, dans le sens opposé aux lames.
6. Risque d'incendie. Ne remplacez pas la fiche polarisée, car elle est équipée d'un dispositif de sécurité qui ne doit pas être retiré.

Jetez le produit si sa fiche polarisée est endommagée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


BRÈVE PRÉSENTATION

Ce ventilateur colonne est équipé de multiples fonctions, telles que 12 vitesses, 4 modes, une oscillation à 85 degrés, une minuterie de 12 heures et une télécommande. Grâce à ces fonctions, le ventilateur colonne vous offre un style de vie frais, sain et luxueux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Tension nominale	Puissance nominale
824-116V80	120V~,60Hz	30W

STRUCTURE ET PIÈCES

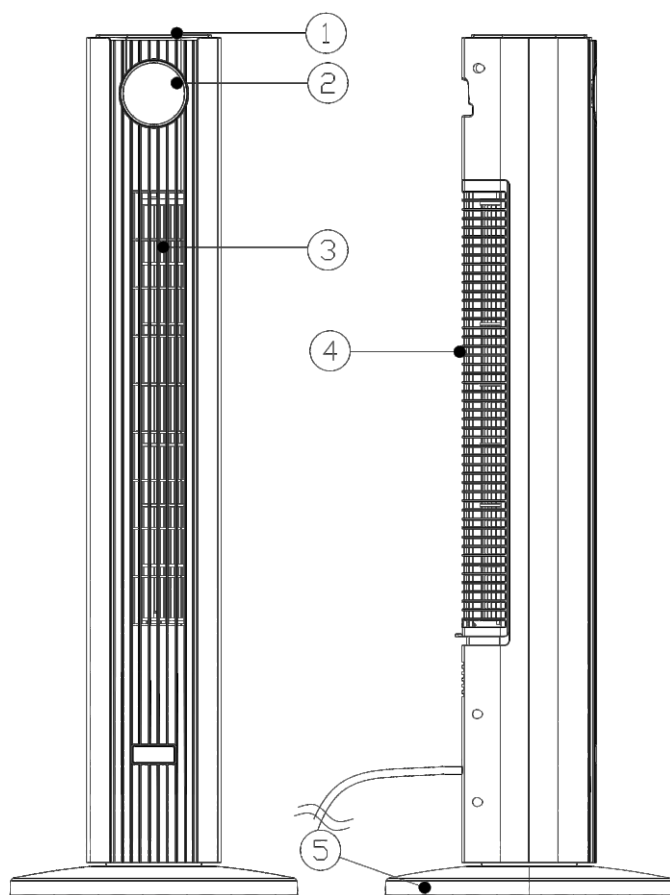

- 1. Tête
- 2. Écran
- 3. Sortie d'air


- 4. Entrée d'air
- 5. Socle

Liste des pièces


Description	Quantité
Télécommande	1
Manuel d'instructions	1
Base	2
Vis (ST4*12mm)	6

INSTALLATION


1. Retirez les deux bases de la boîte cadeau. Assemblez-les. Fixez ensuite les deux bases à l'aide de 2 vis ST4*12 mm (comme indiqué ci-dessous).

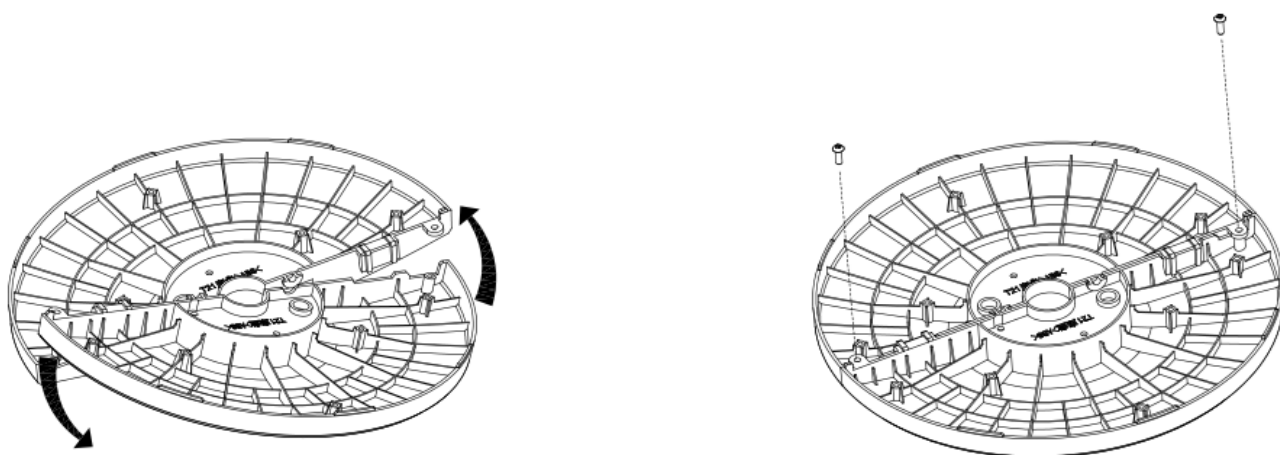


2. Fixez le corps du ventilateur à la base à l'aide de 4 vis ST4*12 mm (comme indiqué ci-dessous).

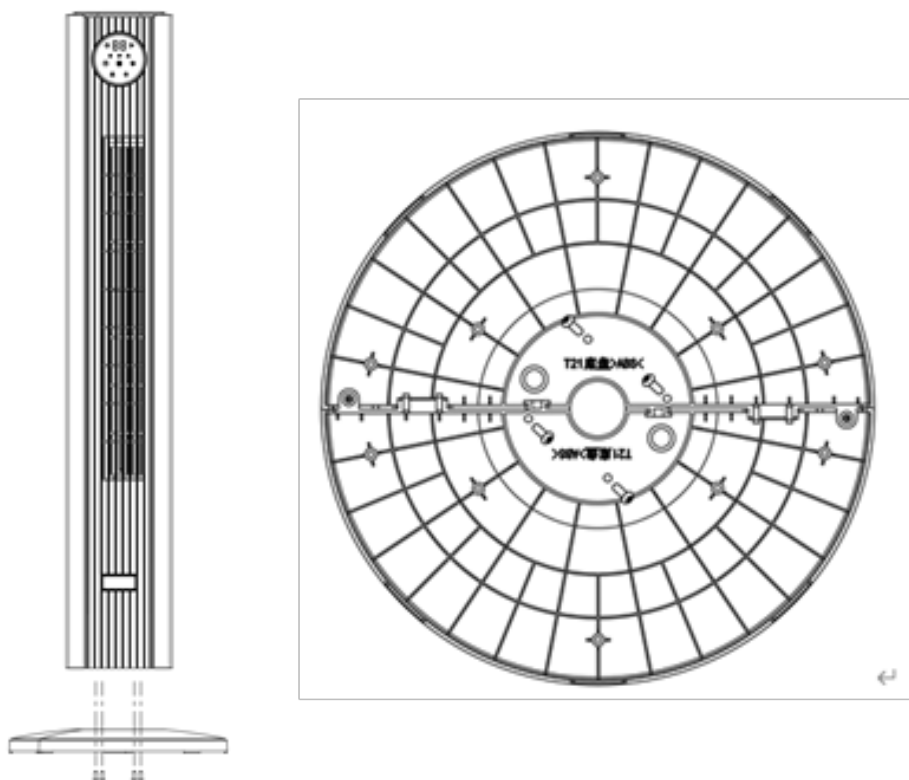

Fonction

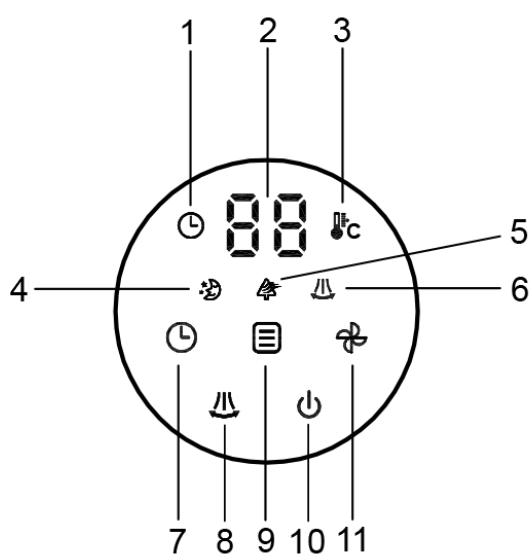

Panneau de commande

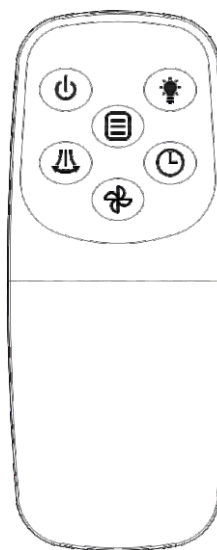

Télécommande

1. Indicateur de minuterie
2. Affiche la température ambiante, les heures de la minuterie, la vitesse du ventilateur ou le mode automatique.
3. Indicateur de température
4. Mode veille
5. Mode naturel
6. Indicateur d'oscillation
7. Bouton de minuterie
8. Bouton d'oscillation
9. Bouton de mode ventilateur
10. Bouton d'alimentation
11. Bouton de vitesse du ventilateur

1. MARCHE/ARRÊT

Appuyez sur le bouton d'alimentation «  » pour allumer ou éteindre le ventilateur.

Appuyez une fois pour démarrer le ventilateur. Appuyez à nouveau sur le bouton «  » pour arrêter le ventilateur.

2. Mode

Le modèle dispose de quatre modes : Normal/Veille/Naturel/Auto. Lorsque vous allumez le ventilateur, le mode par défaut est le mode Vent normal. Si vous souhaitez changer de mode, appuyez sur «  » et sélectionnez le mode souhaité.

Mode veille :

Le voyant veille «  » s'allume lorsque ce mode est sélectionné, et le buzzer s'éteint immédiatement. 5 secondes après l'arrêt de l'opération manuelle, la lumière s'atténue puis s'éteint, à l'exception de la lumière du bouton. Si vous souhaitez modifier la vitesse du vent, appuyez simplement sur «  » pour choisir une vitesse comprise entre 1 et 12. Dans ce mode, la vitesse du vent diminuera d'un niveau toutes les demi-heures, et la vitesse de niveau 1 sera maintenue jusqu'à ce que le ventilateur soit éteint.

Mode Vent naturel :

Le voyant lumineux «  » s'allume lorsque ce mode est sélectionné. Le ventilateur fonctionnera de manière cyclique selon un programme prédéfini.

Mode vent automatique

Dans ce mode, le ventilateur fonctionnera à une vitesse prédéfinie en fonction de la température ambiante.

3. Oscillation

Appuyez sur ce bouton «  » pour que le ventilateur oscille automatiquement de gauche à droite.

4. Minuterie

Appuyez sur le bouton « Timer », puis sur «  » pour sélectionner la durée souhaitée. La durée peut être réglée entre 1 et 12 heures. Pour annuler le réglage, appuyez à nouveau sur le bouton « Timer », puis sur le bouton «  » pour le remettre à 00 h.

5. Vitesse du vent

Appuyez sur «  » pour choisir la vitesse du vent comprise entre 1 et 12.

6. Éclairage

Lorsque vous allumez la lampe, appuyez sur la touche «  » de la télécommande ; le rétroéclairage de l'écran s'éteindra alors. Pour rallumer le rétroéclairage de l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche d'alimentation.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

1. Débranchez toujours la fiche de la prise murale et laissez le ventilateur s'arrêter avant de le nettoyer.
2. Nettoyez les surfaces externes du ventilateur avec un chiffon doux humide (pas un chiffon trempé).

AVERTISSEMENT :

- Ne plongez pas le ventilateur dans l'eau.
 - N'utilisez pas de produits chimiques de nettoyage tels que des détergents ou des abrasifs.
 - Ne laissez pas l'intérieur se mouiller, car cela pourrait avoir des conséquences dangereuses.
3. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est débranché de la prise murale. Pour ranger le ventilateur, vous pouvez l'emballer dans son carton d'origine et le stocker dans un endroit frais et sec.
 4. En cas de dysfonctionnement ou de doute, n'essayez pas de réparer le ventilateur vous-même, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

