




IN251000650V02_US_CA

846-233V30

EN Owner's Manual Gas Fire Table

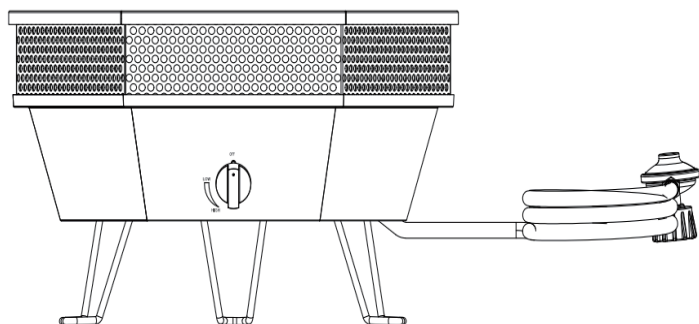

! DANGER

FIRE OR EXPLOSION HAZARD

If you smell gas:

- Shut off gas to the appliance.
- Extinguish any open flame.
- If odor continues, leave the area immediately.
- After leaving the area, call your gas supplier or fire department.

Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

! WARNING

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

! WARNING: If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury, or loss of life.

! WARNING For outdoor use only.

Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

! WARNING

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to the owner's information manual provided with this appliance. For assistance or additional information consult a qualified installer, services agency or the gas supplier.

INSTALLER: Leave this manual with the appliance manual for future reference.
CONSUMER: Retain this



! DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor. Using it in an enclosed space can kill you. Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

SAFETY INFORMATION

Before you assemble or operate this unit, please carefully read this entire manual. Failure to do so may result in a fire, explosion, injury or death.

WARNING

- The installation of this unit must adhere to local codes or Propane Storage and Handling Code, CSA B149.2.
- **THIS UNIT IS INTENDED FOR OUTDOOR USE ONLY!** This product shall be used outdoors, in a ventilated space and shall not be used in any enclosed area.
- This unit is to be used with propane gas only! (sold separately)
- Do not attach a remote gas supply to this unit.
- Only use propane gas for this unit.
- Solid fuels shall not be burned in this appliance.
- When igniting this unit, stay away from the burner as the flame will light up and may cause injury.
- **LP GAS WARNING:** Do not use any more than 1/4in depth lava rocks/pumice stones/LavaGlass® above the burner holes. Doing so will suffocate the flame.
- If the propane gas tank is leaking gas, you may hear, see, or smell a hiss. Do the following:
1. Disconnect the propane gas tank. 2. Do not attempt to fix the problem yourself. 3. Contact your gas supplier or fire department for help.
- Applying too much propane may result in gas pooling and will not burn. Allow fresh air into the unit so that the remaining gas may escape.
- Do not use a flame to check for gas leaks.
- Manifold pressure: 11 inch w.c. (2.74kPa).
- Use LP propane tanks with the following dimensions: diameter 12 in, height 18 in - capacity 20 lbs.
- You must use a propane tank that has a collar to protect the gas valve.
- **DO NOT** fill tank over 80 percent full.
- The tank system must be set up for vapor withdrawal.
- Discontinue use if any part of the propane tank is damaged. Rust and dents may be hazardous and should be inspected by a gas supplier.
- Do not burn anything other than the provided materials for this fire pit.
- Keep away from the unit for the first 20 minutes after igniting your unit for the first time, as lava rocks/pumice stones/LavaGlass® could pop out and cause injury. Should any rocks pop out, discard them.
- Always ensure that lava rocks/pumice stones/LavaGlass® are completely dry before use. Failure to do so will cause them to crack or pop.
- Do not operate unit until all parts are fully assembled.
- Do not paint or color any part of this heating unit.
- Unit may be hot while in use, do not attempt to move it while in use.
- Never leave this heating unit unattended while in use.
- This unit is not intended for cooking.
- Keep any flammable items away and do not use any other fireplace cover for this unit.
- Keep a safe distance to avoid burning skin or clothing.
- Do not sit or rest hands or feet on this heating unit.
- Never place hands or fingers on upper portion of this unit while in use.
- Keep all electrical cords and fuel supply hose away from heated surfaces.
- Cover must be removed when burner is in operation.

- Combustible material should not be within 60 inches of the top of the unit, or within 48 inches around the entire unit.
- Keep the appliance area clear and free from combustible material, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- If the flame goes out while burning, turn the gas valve off. Wait 5 minutes before repeating the initial lighting procedure. Once you have a flame started, hold down the control knob for 1 minute.
- Do not add water into the unit.
- Do not operate unit if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and replace any part of the control system and any gas control that has been under water.
- Do not disconnect any part while unit is in use.
- Do not store a spare propane tank on or near this unit.
- If the heating unit is indoors, detach the propane tank and leave outdoors.
- Do not operate on a boat or vehicle. This unit must be used on a flat surface and outdoors ONLY.
- Always remove protective cover before operating (if applicable).
- Do not set the protective cover over the unit until it is turned off and completely cooled down.
- Check for leaks after not using the unit for long periods of time.
- **Children should never operate this unit. Children must be supervised while near this unit.**
- Keep gas tank at least 5 feet away from unit when lit. (if external tank)
- Maximum gas supply: 250 psi; Min. gas supply: 10 psi.
- **All installation and repair should be done by a qualified professional. This unit should be inspected annually and cleaned regularly.**
- Inspect all elements of this heating unit before each use. If there is damage, the burner must be replaced.
- Keep the hose out from any pathways to eliminate any accidental damage. (if external tank)
- Be aware of the hazards of high temperatures and stay away from the unit to avoid any burns or injury.
- The gas supply tank should be constructed and marked with the specifications for the LP gas tanks of the U.S. Department of Transportation or the National Standard of Canada CAN/CSA-B339, LP gas tanks, spheres and tubes for Transportation of Dangerous Goods; and Commission.
- The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device and a QCCI or Type I, (CGA791) LP gas tank connection.
- This heating appliance should not be used on plastic or artificial wood decks.
- **Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.**
- **Young children should be carefully supervised when they are in the area of the appliance.**
- **Clothing or other flammable materials should not be hung from the appliance or placed on or near the appliance.**
- **Any guard or other protective device removed for servicing the appliance shall be replaced prior to operating the appliance.**
- **Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners and circulating airways of the appliance are kept clean.**

IF APPLICABLE:


- Allow heating item to cool completely before placing on lid.
- DO NOT use heating item while lid is installed. Always remove the lid while heating item is in use.

SAFETY INFORMATION

Only use the regulator and hose assembly provided with this unit.



Inspect the burner before use of this unit. If the burner shows any kind of damage, do not operate the appliance.

NOTE: You must follow all steps to properly assemble this heating item. Make sure the gas valve is turned “OFF” before assembling. Do NOT attempt to assemble without proper tools.

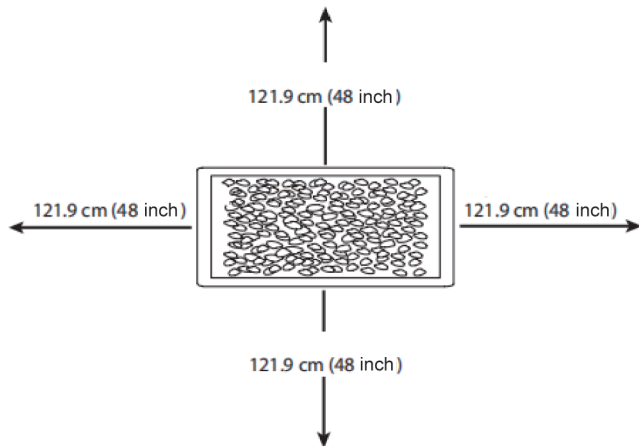

Combustible materials should not be within 60 inches of the top of the unit, or within 48 inches around the entire unit.


CONTENTS

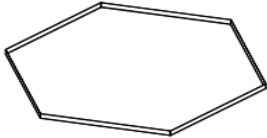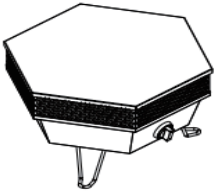NO	Picture	Parts	Qty
1		Metallid	1
2		Mesh Body	1
3		Fire pit with hose tube and regualtor	1


A	Metal lid	1
B	Mesh body	1
C	Firepit with hose tube and regulator (preassembled)	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Check that the control knob (F) for the gas supply system is turned to the “OFF” position before starting any assembly.

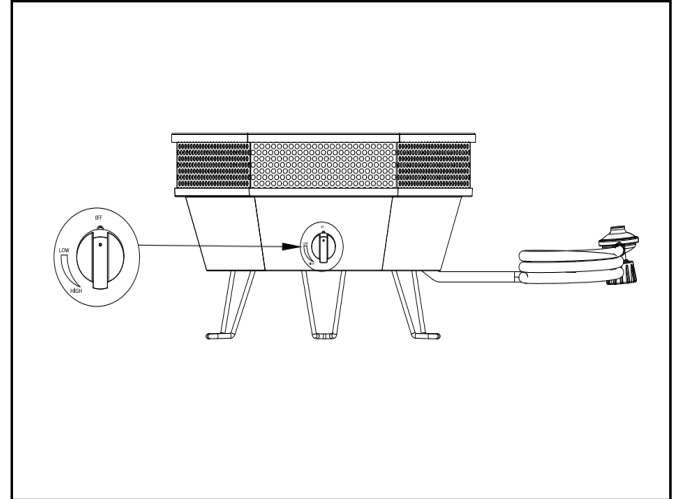


2. Put the 20 lb. propane gas tank (not included) into the tank holder (D, not included). Turn the wing screw on the outside of the tank holder (D) clockwise to tighten the tank into the tank holder.

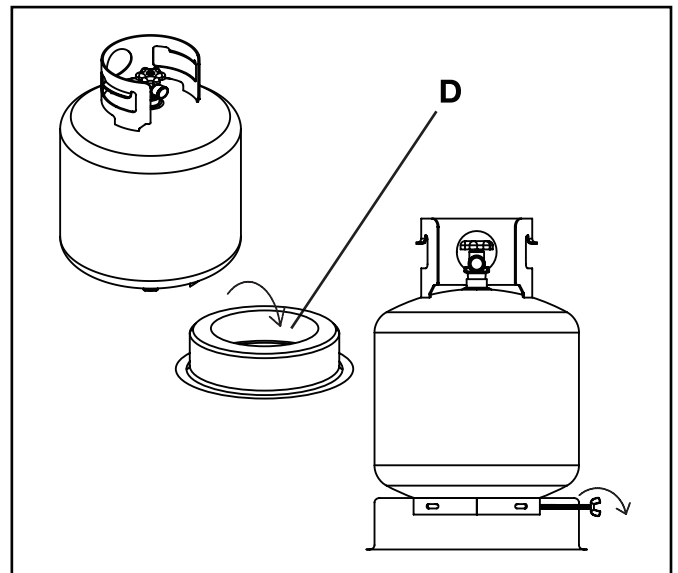

DANGER


Propane tank must be a minimum of 60 inches away at all times.

3. Turn the cylinder valve on the tank clockwise to close the propane tank. Attach the preassembled regulator from the body (C) to the cylinder valve by turning the regulator coupling nut clockwise. Make sure it is fastened securely and tighten connections by hand only.

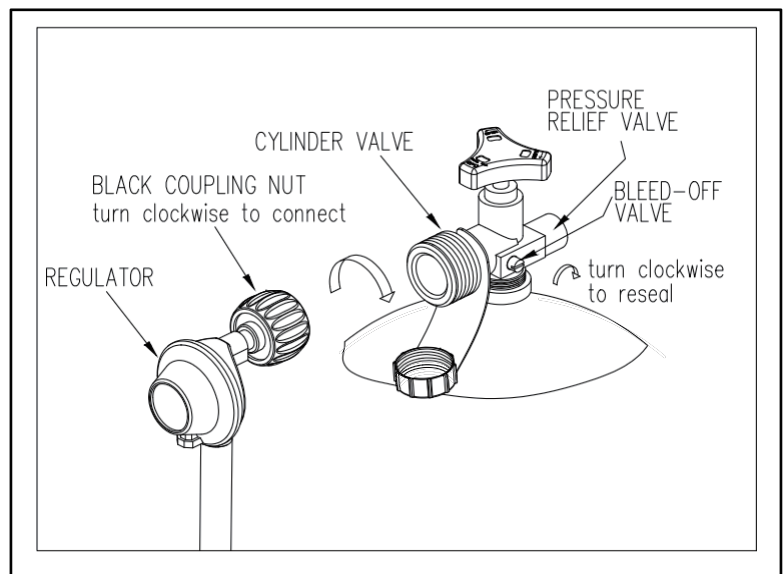

To Light

1. Make sure all packagings have been removed from the outdoor firepit.
2. Check for obstructions of airflow to the burner. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner tube can lead to a fire.
3. Control knob must be in the "OFF" position.
4. Clear small area of glass beads /lavas away from the igniter cover.
5. Connect propane cylinder per "Connecting propane cylinder" section.
6. Push and turn control panel counterclockwise to "High" position .
7. Use a match or a lighter to light the fire bowl.
8. Adjust flame to desired height with the control knob.
9. After lighting, observe the burner flame. Make sure all burner ports are lit.

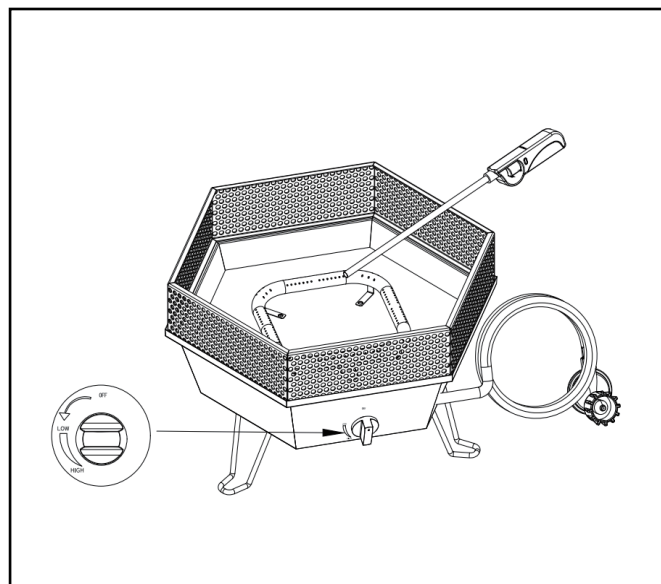

WARNING

To ensure proper function, the burner should be free of lava rocks at all times.

Keep away from the unit and have the unit to burn 20 minutes for the first time use.

Always ensure that lava rocks/pumice stones/glass beads are completely dry before use. Failure to do so will cause them to crack or pop.

OPERATION

Leak test

Before performing a leak test, be sure that no sparks can occur and you are in a spacious outdoor area. Connect the propane gas tank to the regulator and turn the valve on the unit to the “off” position. Brush a soap and water mixture on all connections. Turn the gas supply on; if bubbles occur on any connection there may be a leak. **If you smell gas or a leak is discovered turn the gas valve off, disconnect propane gas tank and do not use the appliance until the leak is repaired.**

Do not use the heating unit without inspecting the gas hose. If there are signs of wear or abrasion you must replace the hose (if applicable). Pumice stones/lava rocks/glass beads could pop up and strike somebody's face during the process of lighting this unit; stand away from the unit for the first 20 minutes after igniting. Flame height should be a yellow/blue color between 2 - 10 inches in height.


Wait 50 minutes after extinguishing flame prior to placing a lid (if applicable) or protective cover on heating item.

1. Make sure the control knob (F) is in the “off” position. Slowly open the valve on the propane gas the control knob (F) to the “off” position.
2. Close the cylinder valve on the propane gas tank if you don't intend to use it for a long time.



WARNING

Fire product and propane gas cylinder minimum distance must be over 60 inches (as per right side photo)

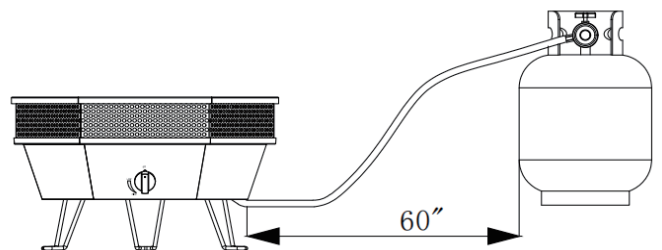


MAINTENANCE

- Before performing any maintenance always disconnect propane gas tank.
- **Store your product indoors during winter months. Avoiding extreme cold temperatures will prevent from exposure damage.**
- Keep the heating item free and clear from combustible materials.
- Visually inspect burner for obstructions and keep tank enclosure free and clear from debris.
- Use a soft brush to get rid of the mild stains, loose dirt and soil after the burner and pumice stones/ lava rocks/ glass beads are completely cooled down. Wipe down with a soft cloth.
- Harsh weather conditions may cause stubborn stains, discoloration and possibly rust pitting.
- Permanent damage may occur if powder or solvent comes in contact with painted or plastic components on this heating unit.
- Keep the heating unit stored away from direct sunlight.
- If storing this unit inside, disconnect the propane gas tank from the gas valve.
- Not using manufacturer approved or supplied parts/accessories may result in a defective condition and void the warranty of this heating unit.
- Always place lid (if applicable) or protective cover on heating item when not in use.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Heating unit won't light	Igniter pin and burner are wet	Dry off with a soft cloth
	Igniter pin is broken	Contact customer service for a replacement part.
	Electrode wire is loose or disconnected	Reconnect wire to the igniter box located inside the unit behind the igniter box
	Electrode wire is shorting between valve and igniter pin	Contact customer service for a replacement part.
Burner won't light while using a match	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty
	Regulator isn't connected securely to the tank	Tighten regulator connection to the gas tank
	Gas flow is obstructed	Check all hoses for kinks and bends
	Burner ports are clogged	Turn all gas flow connections off. Insert an opened paperclip (or similar item) into each of the burner ports to clear them out.
Heating unit emits a lot of black smoke	Flame is obstructed at burner ports	Check that all burner ports are free of any small lava rocks/pumice stones/ glass beads pieces.
	Regulator hose is kinked	Straighten hose of all bends or kinks
Sudden drop in gas flow	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty
	Excess flow safety valve has been activated	Turn the control knob to the 'off' position. Close the tank valve and disconnect propane gas tank. Turn the control knob to 'high'; wait 1 minute. Turn the control knob back to the 'off' position. Reconnect propane gas tank. Light the fire unit as indicated in the 'To Light' section of this manual.
Flame blows out easily	High or gusting winds	Increase flame to 'high'
	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty
	Excess flow safety valve has been activated	See 'sudden drop in gas flow' above

FR Guide d'utilisation Foyer de table

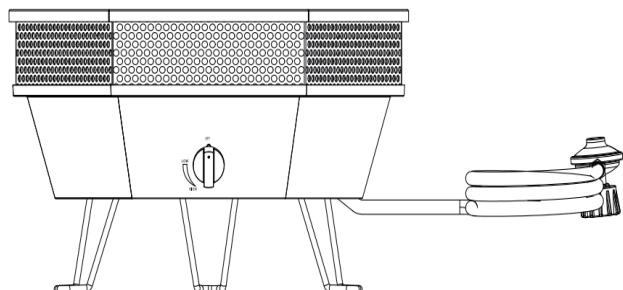

! DANGER

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Si vous sentez le gaz :

- Fermez le gaz de l'appareil.
- Éteignez toute flamme nue.
- Si l'odeur persiste, quittez immédiatement la zone.
- Après avoir quitté la zone, appelez votre fournisseur de gaz ou le service d'incendie.

Ne pas suivre ces consignes pourrait entraîner un incendie ou une explosion qui pourrait causer des dommages matériels, une blessure corporelle ou la mort.

! AVERTISSEMENT

N'entrez pas et n'utilisez pas d'essence ni d'autres vapeurs ou de cet appareil ou de tout autre appareil. Ne rangez pas de bouteille de propane liquide non raccordée à proximité de cet appareil ni de tout autre appareil.

! AVERTISSEMENT : Si vous ne suivez pas exactement les informations dans ce guide, un incendie ou une explosion peut entraîner des dommages matériels, une blessure corporelle ou une perte de vie.

! AVERTISSEMENT

Pour un usage extérieur seulement. L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence d'entretien ou le fournisseur de gaz.

! AVERTISSEMENT

Les installations, réglages, modifications, réparations ou entretiens incorrects présentent des risques de dommages corporels ou matériels. Consultez le guide d'utilisation fourni avec cet appareil. Pour obtenir de l'aide ou plus de renseignements consultez un installateur qualifié, une agence d'entretien ou le fournisseur de gaz.

INSTALLATEUR : Laissez ce guide avec l'appareil.
CONSUMMATEUR : Gardez ce guide pour une utilisation ultérieure.



! DANGER



RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut générer du monoxyde de carbone, un gaz inodore. L'utilisation de cet appareil dans un endroit fermé pourrait causer la mort. N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit fermé comme une caravane, une tente, une automobile ou une maison.

**IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER
POUR VOUS Y REFERRER ULTERIEUREMENT**

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

Avant d'assembler ou d'utiliser cette unité, veuillez lire avec soin tout ce guide. L'omission de ce processus peut entraîner un incendie, une explosion, une blessure corporelle ou la mort.

AVERTISSEMENT

- L'installation de cette unité doit être conforme aux codes locaux ou Code de manutention et d'entreposage du gaz, CSA B149.2.
- **CETTE UNITÉ EST CONÇUE UNIQUEMENT POUR UN USAGE EN PLEIN AIR!** Ce produit doit s'utiliser en plein air, dans un espace aéré, et ne doit pas être utilisé dans un espace fermé.
- On doit utiliser cette unité uniquement avec le gaz propane! (vendu séparément)
- N'attachez pas une source externe d'alimentation en gaz à cette unité.
- Utilisez uniquement le gaz propane avec cette unité.
- Les combustibles solides ne doivent pas être brûlés dans cet appareil.
- Lors de l'allumage de cette unité, écarter-vous du brûleur, parce que la flamme s'allumera et peut entraîner une blessure.
- **MISE EN GARDE POUR LE GPL :** Ne dépassez pas une profondeur de 6,3 mm (1/4 po) de pierres de lave/pierres ponce/Lava Glass® sur les orifices du brûleur. Faire cela étouffera la flamme.
- Si une fuite dans la bouteille de gaz propane est présente, vous pourriez entendre, voir ou sentir un sifflement. Procédez comme suit : 1. Détachez la bouteille de gaz propane. 2. N'essayez pas de régler le problème vous-même. 3. Communiquez avec votre fournisseur de gaz ou le service d'incendie pour obtenir de l'aide.
- L'application de trop de propane peut entraîner une accumulation de gaz qui ne brûlera pas. Permettez l'entrée d'air frais dans l'unité pour que le gaz qui reste puisse s'échapper.
- N'utilisez pas une flamme pour vérifier s'il y a des fuites de gaz.
- Pression d'admission : 11 pouces CE. (2.74 kPa)
- Employez des bouteilles de GPL avec les dimensions suivantes : diamètre de 30,5 cm (12 po), hauteur de 45,7 cm (18 po) - capacité £ 20.
- Il faut utiliser une bouteille de propane munie d'une bague de protection du robinet de gaz.
- **NE remplissez PAS** la bouteille à un niveau supérieur à 80 %.
- Le système d'alimentation de la bouteille doit assurer le retrait de vapeur.
- Cessez l'utilisation si une partie de la bouteille de propane est endommagée. La rouille et les bosses peuvent être dangereuses et doivent être inspectées par un fournisseur de gaz.
- Ne brûlez rien d'autre que les matériaux fournis pour ce foyer de jardin.
- Écartez-vous de l'unité pendant les 20 premières minutes suivant l'allumage pour la première fois, puisque les pierres de lave/pierres ponce/Lava Glass® pourraient en sauter et provoquer une blessure. Si des pierres en sautent, jetez-les.
- Assurez-vous que les pierres de lave/pierres ponce/Lava Glass® soient complètement sèches avant l'usage. Ne pas observer cela les fera fêler ou sauter.
- N'utilisez pas l'unité jusqu'à ce que toutes les pièces soient complètement assemblées.
- Ne peignez ni teignez aucune partie de cet appareil de chauffage.
- L'unité peut être chaude pendant l'utilisation; n'essayez pas de la déplacer quand elle fonctionne.
- Ne laissez jamais cette unité de chauffage sans surveillance pendant l'usage.
- Cette unité n'est pas conçue pour la cuisson des aliments.
- Gardez tout article inflammable à l'écart et n'utilisez aucune autre housse de foyer pour cette unité.
- Tenez-vous à une distance sécuritaire pour éviter la brûlure de la peau ou des vêtements.
- N'asseyez-vous ni reposez les mains ou les pieds sur cet appareil de chauffage.
- Ne mettez jamais les mains ou les doigts sur la partie supérieure de cette unité pendant son usage.

- Gardez tout cordon électrique et le tuyau d'alimentation en gaz loin des surfaces chauffées.
- Le couvercle doit être enlevé si le brûleur fonctionne.
- On ne doit pas tenir des matériaux combustibles dans une distance de moins de 1,52 m (60 po) du haut de l'unité, ou dans une distance de moins de 1,21 m (48 po) autour de l'unité en entier.
- Gardez l'appareil propre et libre de matériaux combustibles, essence et autres vapeurs et liquides inflammables.
- Si la flamme s'éteint lors du brûlage, fermez le robinet de gaz. Attendez 5 minutes avant de répéter la procédure initiale d'allumage. Quand une flamme se produit, maintenez enfoncé le bouton de commande pendant une minute.
- N'ajoutez pas d'eau dans l'unité.
- N'utilisez pas l'unité si une partie a été submergée dans l'eau. Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de contrôle ou toute commande de gaz ayant été immergée.
- Ne détachez aucune pièce pendant l'usage de l'unité.
- N'entreposez pas une bouteille de propane de rechange sur ou à proximité de cette unité.
- Si l'appareil de chauffage est à l'intérieur, détachez la bouteille de propane et laissez-la à l'extérieur.
- N'utilisez pas cette unité dans un bateau ou véhicule. Il faut opérer cette unité UNIQUEMENT sur une surface plane à l'extérieur.
- Retirez toujours la housse protectrice avant l'utilisation (le cas échéant).
- Ne mettez pas la housse protectrice sur l'unité avant qu'elle soit arrêtée et complètement refroidie.
- Vérifiez s'il y a une fuite après des périodes prolongées de non utilisation.
- **Ne permettez jamais aux enfants d'utiliser cette unité. Il faut surveiller les enfants quand ils sont à proximité de cette unité.**
- Gardez la bonbonne de gaz à une distance d'au moins 1,5 m (5 pi) de l'unité quand elle est allumée. (pour une bonbonne externe)
- Approvisionnement maximum en gaz: 250 PSI; Approvisionnement minimum en gaz: 10 PSI
- **Toute installation et toute réparation doivent se faire par un technicien d'entretien qualifié.**
- **Cette unité doit être inspectée annuellement et nettoyée de façon régulière.**
- Inspectez tous les éléments de cet appareil de chauffage avant chaque usage. S'il y a des dommages, il faut remplacer le brûleur.
- Mettez le tuyau hors des chemins pour éliminer tout dommage accidentel. (pour une bonbonne externe)
- Soyez conscient des dangers des températures élevées et tenez-vous loin de l'unité pour éviter des brûlures ou blessures.
- Il faut que la bouteille de propane soit conçue et étiquetée conformément aux spécifications pour les bouteilles de GPL du U.S. Department of Transportation (DOT) ou de la Norme nationale du Canada, CAN/CSA-B 339, Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques pour le transport des marchandises dangereuses; et commission.
- La bouteille de GPL doit être munie d'un dispositif homologué de protection contre le remplissage excessif et d'un raccord de bouteille de GPL QCCI ou de Type 1 (CGA791).
- On ne doit pas utiliser cet appareil de chauffage sur des terrasses en plastique ou en bois artificiel.
- **Il faut que les enfants et les adultes soient avertis des dangers des surfaces chaudes et qu'ils se tiennent à une distance sécuritaire afin d'éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.**
- **Il faut surveiller les jeunes enfants de près quand ils sont à proximité de l'appareil.**

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

- On ne doit pas suspendre des vêtements ou tout autre matériel inflammable,
- Il faut remplacer tout revêtement de protection ou autre dispositif de sécurité enlevé pour l'entretien de l'appareil avant de faire fonctionner l'appareil.
- L'installation et la réparation doivent se faire par un technicien d'entretien qualifié. L'appareil doit être inspecté par un technicien d'entretien qualifié avant l'usage et au moins une fois par an. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire au besoin.


S'IL Y A LIEU :

- Permettez le refroidissement complet de l'appareil de chauffage avant de remettre la housse.
- N'utilisez PAS l'appareil de chauffage quand la housse est en place. Retirez toujours la housse quand l'appareil de chauffage est utilisé.

Utilisez uniquement le régulateur et l'ensemble raccord-tuyau fournis avec cette unité.



Inspectez le brûleur avant l'utilisation de cette unité. Si le brûleur indique des signes de dommage quelconque, n'utilisez pas l'appareil.

REMARQUE : Il vous faut suivre toutes les étapes pour assembler correctement cet appareil de chauffage. Assurez-vous que le robinet de gaz est à la position 'OFF' (arrêt) avant l'assemblage. N'essayez PAS de l'assembler sans les bons outils.

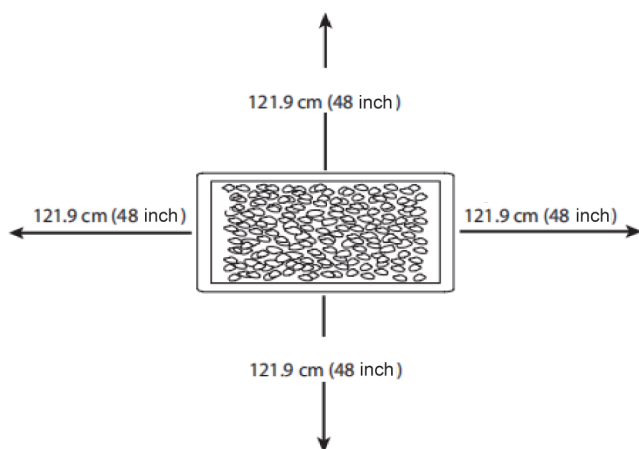

Les matériaux combustibles ne doivent pas être dans les 1,52 m (60 po) du haut de l'appareil, ou dans les 1,21 m (48 po) autour de l'ensemble de l'unité .


CONTENU

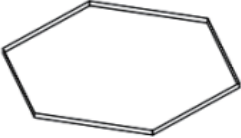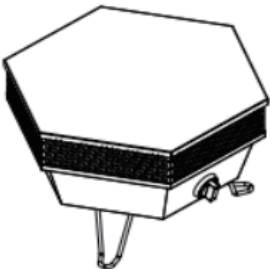Non.	La photo	Pièces détachées	La quantité
1		Couvercle en métal	1
2		Corps de maille	1
3		Firepit avec tube de tuyau et régulateur	1

A	Couvercle en métal	1
B	Corps de maille	1
C	Firepit avec tube de tuyau et régulateur	1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Vérifiez que le bouton de commande (F) pour le système d'alimentation en gaz est mis sur la position 'OFF' avant de commencer tout assemblage.

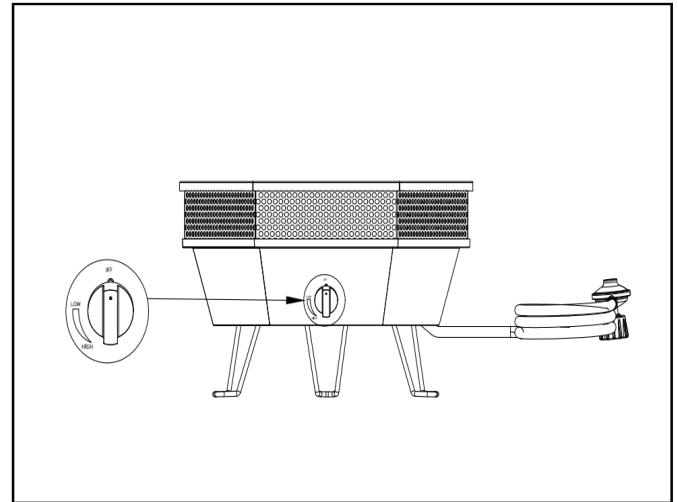


2. Posez la bouteille de gaz de 9 kg (20 lb) (non comprise) dans le support-bouteille (D, non comprise). Tournez la vis à oreilles à l'extérieur du support-bouteille


(D) dans le sens horaire pour bien fixer la bouteille dans le support-bouteille.

! DANGER

Réservoir de propane doit être un minimum de 152,4 cm (60 pouces) de distance à tout moment.

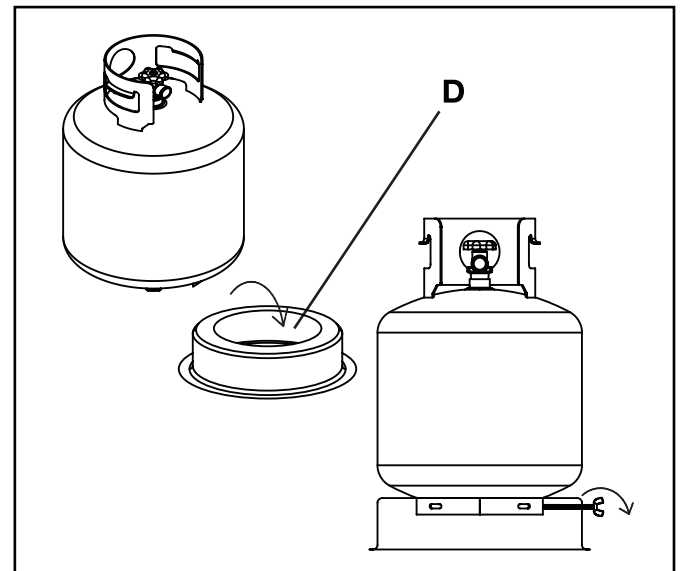

3. Tournez le robinet de la bouteille dans le sens horaire pour fermer la bouteille de propane. Attachez le régulateur préassemblé du corps (C) au robinet en tournant l'écrou de serrage du régulateur dans le sens horaire. Assurez-vous qu'il est bien fixé et serrez les raccords à la main seulement.

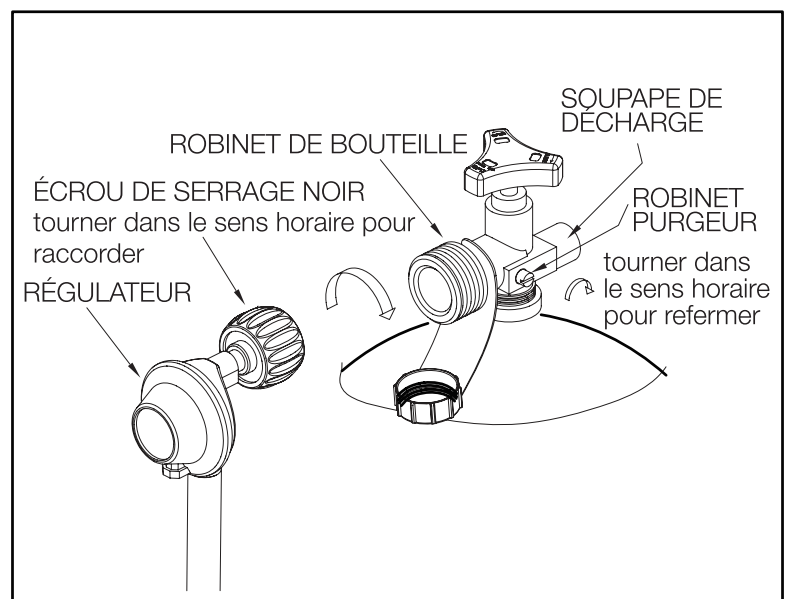

4. À la lumière

1. Assurez-vous que tous les emballages ont été

Retiré du foyer extérieur.

2. Check pour les obstructions du flux d'air vers le brûleur

Les araignées, les insectes et les toiles peuvent boucher le brûleur /

Tube venturi. Un tube de brûleur bouché peut conduire à une Le feu.

3. Le bouton de commande doit être en position "OFF".

4. Les droits de l'homme Effacer une petite zone de perles de verre

/lavis loin À partir du couvercle de l'allumeur.

5. Connectez le cylindre de propane par "connexionCylindre de propane "section.

6. Poussez et tournez le panneau de commande dans le sens antihoraire En position "haute".

7. Utilisez une allumette ou un briquet pour allumer le bol de feu.

8. Ajustez la flamme à la hauteur désirée avec le contrôleBouton.

9. Les droits de l'homme Après l'allumage, observez la flamme de brûleur fontBien sûr, tous les ports du brûleur sont allumés.




AVERTISSEMENT

Pour assurer le bon fonctionnement, la grille (I) de ce brûleur (H) doit être libre de pierres de lave en tout temps.

Écartez-vous de l'unité et laissez-la brûler pendant 20 minutes pour la première utilisation.

Assurez-vous que les pierres de lave/pierres ponces LavaGlass® soient complètement sèches avant l'usage. Ne pas observer cela les fera fêler ou sauter

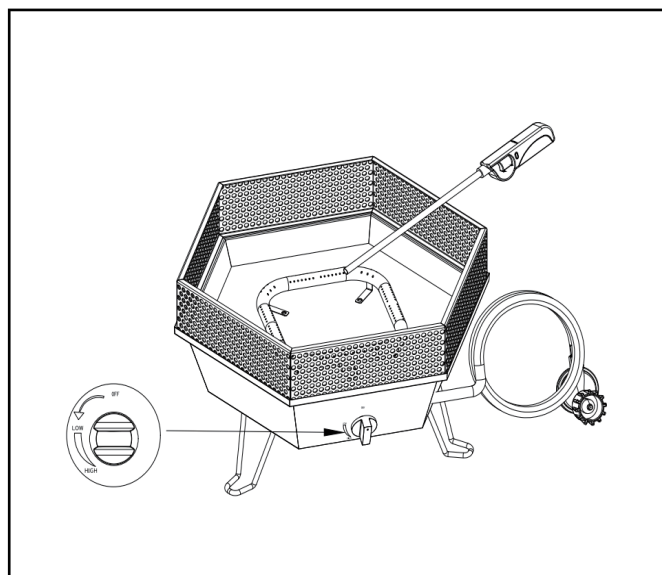

FONCTIONNEMENT

Essai d' étanchéité

Avant de faire un essai d'étanchéité, assurez-vous qu'aucune étincelle ne peut se produire et que vous êtes dans un grand espace extérieur. Raccordez la bouteille de gaz propane au régulateur et tournez le robinet de l'unité à la position 'off'. Brossez une solution d'eau savonneuse sur tous les raccords. Ouvrez l'alimentation en gaz; si des bulles se produisent sur un raccord quelconque, il y a possiblement une fuite. **Si vous sentez l'odeur de gaz ou découvrez une fuite, fermez le robinet de gaz, détachez la bouteille de gaz propane et n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce que la fuite soit réparée.**

N'utilisez pas l'appareil de chauffage sans avoir inspecté le tuyau d'alimentation. Si il ya des signes d'usure ou à l'abrasion vous devez remplacer le tuyau (le cas échéant). Les pierres ponce/pierres de lave/Lava Glass® pourraient sauter et frapper quelqu'un au visage lors de la procédure d'allumage de cette unité; tenez-vous écarté de l'unité pendant les 20 premières minutes suivant l'allumage. La flamme doit être jaune/bleue et d'une hauteur de 5 à 25 cm (2 à 10 pouces).

Attendez 50 minutes après avoir éteint la flamme avant de placer un couvercle (le cas échéant) ou une housse protectrice sur l'appareil de chauffage.

Pour allumer

1. Assurez-vous que le bouton de commande (F) est sur la position 'off'. Ouvrez lentement le robinet de la bouteille de gaz propane en tournant le bouton dans le sens antihoraire.
2. Appuyez sur l'allumeur électronique (G) pour créer des étincelles dans l'électrode, et continuez de le tenir enfoncé.
3. Appuyez sur le bouton de commande (F) et tournez-le à la position 'low' (bas). Maintenez le bouton de commande enfoncé (F) pour permettre l'écoulement du gaz pendant 15 secondes.
4. Si l'allumage ne se produit dans quelques secondes, dégagez le bouton de commande (F) et tournez-le à la position 'off'. Attendez 5 minutes pour que le gaz s'échappe et répétez les instructions d'allumage ci-dessus.
5. Quand le produit est allumé, on peut contrôler l'intensité de la flamme en tournant le bouton de commande (F) entre les positions 'low' et 'high' (haut).


Pour éteindre

1. Tournez le bouton de commande (F) sur la position 'Low'; laissez le bouton sortir et continuez de tourner le bouton de commande (F) sur la position 'off'.
2. Fermez le robinet de la bouteille de gaz propane si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.



AVERTISSEMENT

L'espace libre minimum du foyer et de la bouteille de propane doit être supérieur à 60 po (152,4 cm)(comme illustré à droite de l'image).

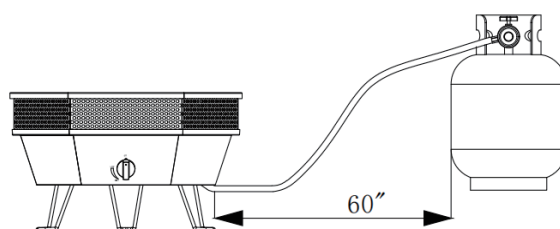

ENTRETIEN

- Avant d'effectuer des travaux d'entretien, détachez toujours la bouteille de gaz propane.
- **Rangez votre produit à l'intérieur pendant les mois d'hiver. Éviter les températures extrêmement froides empêchera les dommages dus à l'exposition.**
- Gardez l'appareil de chauffage dégagé de matériaux combustibles.
- Inspectez visuellement le brûleur pour des obstructions, et gardez l'enceinte de la bouteille dégagée de débris.
- Utilisez une brosse souple pour éliminer les taches, la poussière et la saleté après que le brûleur et les pierres ponces/pierres de lave/Lava Glass® seront complètement refroidis. Essuyez avec un chiffon doux.
- Les conditions sévères extérieures peuvent provoquer des taches coriaces, la décoloration et possiblement des piqûres de corrosion.
- Des dommages permanents peuvent se produire si une poudre ou un dissolvant entre en contact avec les composants peints ou en plastique de cet appareil de chauffage.
- Entrez l'appareil de chauffage loin des rayons directs du soleil.
- Pour l'entreposage de cette unité à l'intérieur, détachez la bouteille de gaz propane du robinet.
- Ne pas utiliser des pièces et accessoires approuvés ou fournis par le fabricant peut entraîner un état défectueux et annuler la garantie de cet appareil de chauffage.
- Posez toujours le couvercle (le cas échéant) ou la housse protectrice sur l'appareil de chauffage quand il n'est pas utilisé.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
L'appareil de chauffage ne s'allume pas	La tige d'allumage et le brûleur sont humides	Essuyez avec un chiffon doux
	La tige d'allumage est cassée	Contactez le service client pour une pièce de rechange.
	Un fil d'électrode est desserré ou déconnecté	Connectez le fil de nouveau au compartiment d'allumage situé à l'intérieur de l'unité derrière le compartiment d'allumage
	Un fil d'électrode court-circuite entre le robinet et la tige d'allumage	Contactez le service client pour une pièce de rechange.
Le brûleur ne s'allume pas quand on utilise une allumette	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide
	Le régulateur n'est pas bien raccordé à la bouteille	Serrez le raccordement du régulateur à la bouteille de gaz
	L'écoulement de gaz est obstrué	Vérifiez tous les tuyaux pour voir s'ils sont croches ou tordus
	Les orifices du brûleur sont bouchés	Fermez tous les raccordements d'écoulement de gaz. Insérez un trombone ouvert (ou un article semblable dans chaque orifice du brûleur pour les nettoyer
L'appareil émet beaucoup de fumée noire	La flamme est obstruée aux orifices du brûleur	Assurez-vous que tous les orifices du brûleur sont dégagés de toute pierre de lave/pierre ponce/Lava Glass®
	Le tuyau du régulateur est pincé	Éliminez toute courbe ou boucle du tuyau
Une chute soudaine du débit de gaz	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide
	La soupape de sécurité contre l'écoulement excessif a été activée	Tournez le bouton de commande sur la position 'off'. Fermez le robinet de la bouteille et détachez la bouteille de gaz propane. Tournez le bouton de commande sur la position 'high'; attendez une minute. Tournez le bouton de commande de nouveau sur la position 'off'. Raccordez de nouveau la bouteille de gaz propane. Allumez le foyer tel qu'indiqué dans la section « Pour allumer » e ce guide
La flamme s'éteint facilement	Des vents forts ou violents	Augmentez la flamme à 'high'
	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide
	La soupape de sécurité contre l'écoulement excessif a été activée	Voir « Une chute soudaine du débit de gaz » ci-dessus

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURS / REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Importator/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat în China

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE