


SPORTNOW

IN251100795V01_UK_FR_DE_ES_IT

A90-438V70_A90-438V90

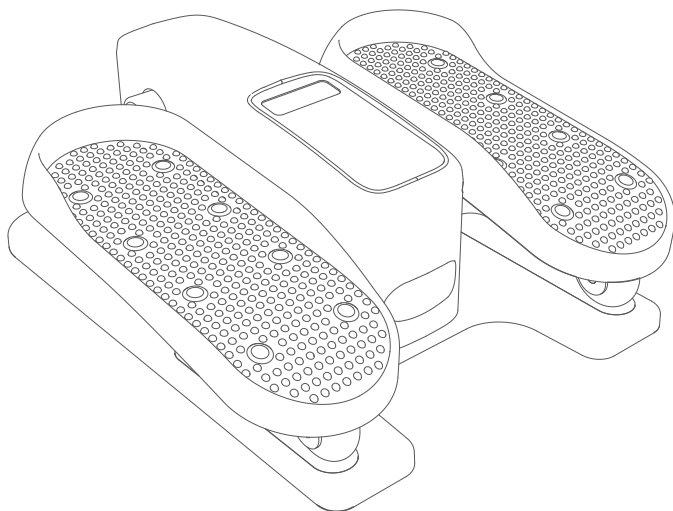

Mini Elliptical Trainer
Mini stepper elliptique
Mini-Ellipsentrainer
Mini elíptico
Mini Ellittico



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.


- Turn off the power after each use.
- Please don't cover it when using, so as to avoid the motor overheating and cause failure or damage.
- Keep children away from these devices. This machine is only for adults
- Pay attention to your feelings. If you feel uncomfortable or have any bad symptoms, please stop using this machine immediately.
- If the product is damaged or defective, please do not use it.
- Do not insert or drop sundries in the product.
- This kind of equipment is not suitable for treatment. Don't use it with other medical electronic devices, such as pacemakers or electrocardiographs.
- Please do not use it in wet or dusty environment, such as bathroom.
- Please do not store or use it outdoors to keep the product away from direct sunlight.
- Do not operate the machine with wet hands.
- Don't let water and other liquids touch the control switch.
- Do not place the power cord under the product or any heavy objects.
- Do not wrap the power cord around the product, which may damage the power cord and cause electric shock or fire.
- Do not use this product if the power plug is loose.
- Do not use the power cord to move the product.
- Use the trainer on a horizontal surface and keep at least 1 meter of free space around it.
- If the power supply is interrupted during use, please stop using this product. Sudden restoration of power supply may cause harm to you.
- The Input voltage of the product is 230V~; 50Hz, rated power 66W, rated time 15min.
- Consult your doctor before use, especially if you have any diseases, such as diabetes.

WARNING

Please avoid using this product within one hour after meals to avoid indigestion.

- Please avoid using it for pregnant women.
- In case of hypertension, heart disease, etc., please stop using it to avoid accidents.
- Use it for 15 minutes at a time. Please don't use it continuously for too long.
- Please consider whether you can use this product according to your physical condition or consult an expert.
- Please choose the speed that your body adapts to exercise. When you first use it, please choose to walk at a low speed and gradually accelerate after you adapt.
- If you feel unwell when using this product, please stop exercising immediately and consult an expert.

Product introduction

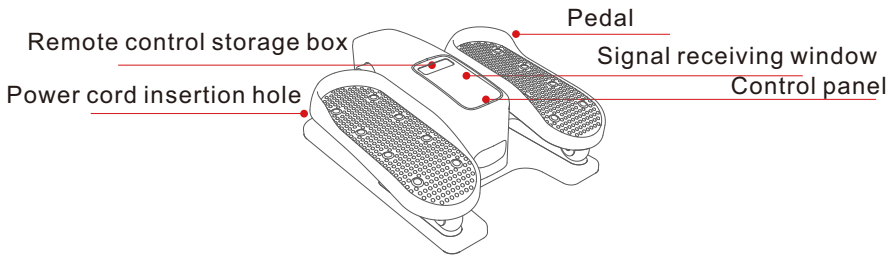


Host socket



Electric outlet

Function declaration

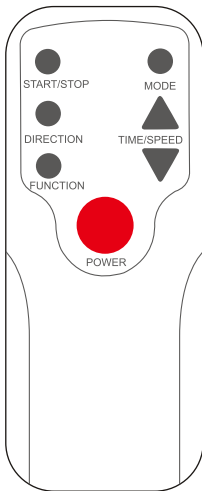

TIPS

The device is equipped with a built-in timer function, automatically timing for 15 minutes and stopping automatically when the time is up.

Uses two AAA alkaline batteries.

BATTERY WARNING:

1. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
2. Never mix old and new batteries.
3. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
4. Remove the batteries when the unit is not in use for long periods.
5. The supply terminals are not to be short-circuited.
6. Always comply with local laws and regulations.

Product operation

Operating instructions:

1. Plug the elliptical machine into the power socket.
2. Press the "POWER" key to start the device.
3. After connecting the power cord and turning on the machine, it will automatically shut down every 15 minutes.
4. There are two usage methods. The first one is the manual exercise mode. After turning on the machine, press the "Time" button to adjust the exercise duration you want. The default is 15 minutes. Then press the "START" button to start the exercise. During the exercise process, you can adjust the speed (1-12 levels) and direction. During the exercise process, the time can't be adjusted. You need to press the "STOP" button to pause the exercise before you can adjust it again. The second automatic exercise mode(P1-P12), each lasts for 15 minutes and corresponds to different changes in speed and direction.

Noted:

When the machine is running in manual mode, all buttons can be operated. When the machine is running in automatic mode(P1-P12), the "TIME/SPEED" and "DIRECTION" button can't be operated.

Technical parameter

Product weight: 4.2kg

Product size: 40.7*36.25*15.75cm

Packing weight: 4.9kg

Packing size: 43.5*34*18cm

Load-bearing capacity: 120kg

Mode: P1-P12

Speed: 1-12 levels

Power: 66W

Input voltage: 230V~, 50Hz

Output voltage: DC24V

Special statement



Do not use
for children



No standing



Non-training
equipment

1. Unplug the plug when not in use.
2. Don't let children play and touch, which may lead to finger pinch.
3. When the machine is electrified for exercise, the pedaling speed is not easy to be higher than that of the motor. Speed, avoid overload damage to the machine.

- Éteignez l'appareil après chaque utilisation.
- Veuillez ne pas le couvrir pendant l'utilisation afin d'éviter une surchauffe du moteur pouvant provoquer une panne ou des dommages.
- Tenir ces appareils hors de portée des enfants. Cet appareil est réservé aux adultes uniquement
- Faites attention à vos sensations. Si vous vous sentez mal à l'aise ou si vous avez des symptômes indésirables, veuillez arrêter immédiatement d'utiliser cet appareil.
- Si le produit est endommagé ou défectueux, veuillez ne pas l'utiliser.
- Ne pas insérer ni laisser tomber d'objets divers dans le produit.
- Ce type d'équipement n'est pas adapté à un traitement médical. Ne l'utilisez pas avec d'autres dispositifs électroniques médicaux, tels que les pacemakers ou électrocardiographes.
- Veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement humide ou poussiéreux, comme une salle de bain.
- Veuillez ne pas le stocker ni l'utiliser à l'extérieur afin de protéger le produit de la lumière directe du soleil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil les mains mouillées.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec l'interrupteur de commande.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le produit ou sous des objets lourds.
- Ne enroulez pas le cordon d'alimentation autour du produit, cela pourrait endommager le cordon et provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas ce produit si la fiche d'alimentation est lâche.
- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation pour déplacer le produit.
- Utiliser l'appareil d'entraînement sur une surface horizontale et garder au moins 1 mètre d'espace libre autour.
- Si l'alimentation est interrompue pendant l'utilisation, veuillez cesser d'utiliser ce produit. Une restauration soudaine de l'alimentation peut vous causer des blessures.
- La tension d'entrée du produit est 100-250V~; 50/60Hz, puissance nominale 60W, durée nominale 15 min.
- Consultez votre médecin avant utilisation, surtout si vous souffrez de maladies telles que le diabète.


AVERTISSEMENT

Veuillez éviter d'utiliser ce produit dans l'heure qui suit les repas afin d'éviter des indigestions.


- Veuillez éviter son utilisation chez les femmes enceintes.
- En cas d'hypertension, de maladie cardiaque, etc., veuillez cesser de l'utiliser pour éviter tout accident.
- Utilisez-le par sessions de 15 minutes. Veuillez ne pas l'utiliser en continu trop longtemps.

- Veuillez réfléchir à votre aptitude à utiliser ce produit en fonction de votre état de santé ou consulter un spécialiste.
- Veuillez choisir la vitesse à laquelle votre corps s'adapte à l'exercice. Lors de la première utilisation, choisissez de marcher à faible vitesse et accélérez progressivement après vous être adapté.
- Si vous vous sentez mal en utilisant ce produit, arrêtez immédiatement l'exercice et consultez un spécialiste.

Présentation du produit

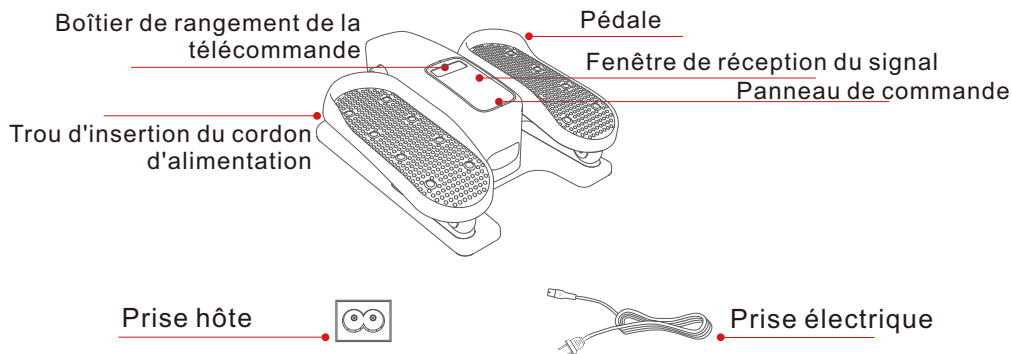

Déclaration de fonction

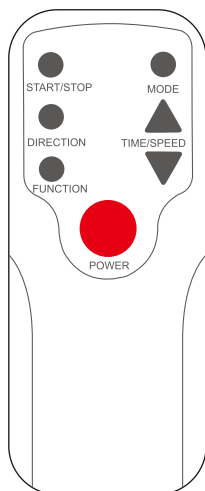

CONSEILS

L'appareil est équipé d'une fonction de minuterie intégrée, chronométrant automatiquement pendant 15 minutes et s'arrêtant automatiquement lorsque le temps est écoulé.

Utilise deux piles alcalines AAA.

AVIS RELATIF AUX PILES :

1. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).
2. Ne mélangez jamais des piles anciennes avec de nouvelles piles.
3. Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité.
4. Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
5. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
6. Respectez toujours les lois et règlements locaux.

Fonctionnement du produit

Instructions d'utilisation :

1. Branchez le vélo elliptique dans la prise électrique.
2. Appuyez sur la touche « POWER » pour démarrer l'appareil.
3. Après avoir branché le cordon d'alimentation et allumé la machine, elle s'éteindra automatiquement toutes les 15 minutes.
4. Il existe deux modes d'utilisation. Le premier est le mode d'exercice manuel. Après avoir allumé la machine, appuyez sur le bouton « Time » pour régler la durée d'exercice souhaitée. Par défaut, elle est de 15 minutes. Appuyez ensuite sur le bouton « START » pour démarrer l'exercice. Pendant l'exercice, vous pouvez régler la vitesse (niveaux 1 à 12) et la direction. Le temps ne peut pas être ajusté pendant l'exercice. Vous devez appuyer sur le bouton « STOP » pour mettre l'exercice en pause avant de pouvoir le régler à nouveau. Le second mode automatique d'exercice (P1-P12), dure chacun 15 minutes et correspond à des variations de vitesse et de direction différentes.

Remarqué :

Lorsque la machine fonctionne en mode manuel, tous les boutons peuvent être actionnés. Lorsque la machine fonctionne en mode automatique (P1-P12), les boutons « TIME/SPEED » et « DIRECTION » ne peuvent pas être utilisés.

Paramètre technique

Poids du produit: 4,2 kg

Dimensions du produit : 40,7*36,25*15,75 cm

Poids emballé: 4,9 kg

Dimensions de l'emballage: 43,5*34*18 cm

Capacité de charge: 120 kg

Mode: P1-P12

Vitesse: 1-12 niveaux

Puissance: 66W

Tension d'entrée: 230V~, 50Hz

Tension de sortie: DC24V

Déclaration particulière



Ne pas
utiliser
pour les
enfants



Interdiction
de se tenir
debout



Équipement
non destiné à
l'entraînement

1. Débrancher la fiche lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Ne pas laisser les enfants jouer ou toucher, cela pourrait entraîner un pincement des doigts.
3. Lorsque la machine est alimentée électriquement pour l'exercice, la vitesse de pédalage ne doit pas dépasser celle du moteur. Évitez la surcharge susceptible d'endommager la machine.

- Schalten Sie nach jedem Gebrauch die Stromversorgung aus.
- Bitte decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab, um ein Überhitzen des Motors und dadurch verursachte Funktionsstörungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie Kinder von diesen Geräten fern. Diese Maschine ist nur für Erwachsene.
- Achten Sie auf Ihr Befinden. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder irgendwelche Beschwerden haben, stellen Sie die Benutzung dieser Maschine bitte sofort ein.
- Wenn das Produkt beschädigt oder fehlerhaft ist, benutzen Sie es bitte nicht.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in das Produkt und lassen Sie keine Gegenstände hineinfallen.
- Diese Art von Gerät ist nicht für therapeutische Behandlungen geeignet. Verwenden Sie es nicht zusammen mit anderen medizinischen Elektrogeräten, wie z. B. Herzschrittmachern oder electrocardiographs.
- Bitte verwenden Sie es nicht in feuchter oder staubiger Umgebung, wie z. B. im Badezimmer.
- Bitte lagern oder verwenden Sie es nicht im Freien, um das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie Wasser und andere Flüssigkeiten nicht mit dem Bedienungsschalter in Berührung kommen.
- Legen Sie das Netzkabel nicht unter das Gerät oder unter schwere Gegenstände.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, da dies das Netzkabel beschädigen und einen Stromschlag oder Brand verursachen kann.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn der Netzstecker locker ist.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Produkt zu bewegen.
- Verwenden Sie den Trainer auf einer horizontalen Fläche und halten Sie einen freien Raum von mindestens 1 Meter darum frei.
- Wenn die Stromversorgung während der Benutzung unterbrochen wird, stellen Sie die Verwendung dieses Produkts ein. Eine plötzliche Wiederherstellung der Stromversorgung kann Ihnen Schaden zufügen.
- Die Eingangs-Spannung des Produkts beträgt 100-250V~; 50/60Hz, Nennleistung 60W, Nennzeit 15min.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, insbesondere wenn Sie gesundheitliche Probleme wie Diabetes haben.


WARNUNG

Bitte vermeiden Sie die Anwendung dieses Produkts innerhalb einer Stunde nach den Mahlzeiten, um Verdauungsstörungen zu vermeiden.


- Bitte vermeiden Sie die Anwendung während der Schwangerschaft.
- Bei Bluthochdruck, Herzerkrankungen usw. stellen Sie die Anwendung bitte ein, um Unfälle zu vermeiden.

- Verwenden Sie es jeweils für 15 Minuten. Bitte benutzen Sie es nicht über längere Zeit ununterbrochen.
- Bitte überlegen Sie, ob Sie dieses Produkt entsprechend Ihrem Gesundheitszustand verwenden können, oder konsultieren Sie einen Experten.
- Bitte wählen Sie die Geschwindigkeit, an die sich Ihr Körper beim Training anpasst. Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, wählen Sie bitte zunächst ein niedriges Gehtempo und steigern Sie die Geschwindigkeit allmählich, nachdem Sie sich angepasst haben.
- Wenn Sie sich bei der Verwendung dieses Produkts unwohl fühlen, brechen Sie das Training bitte sofort ab und konsultieren Sie einen Experten.

Produktvorstellung

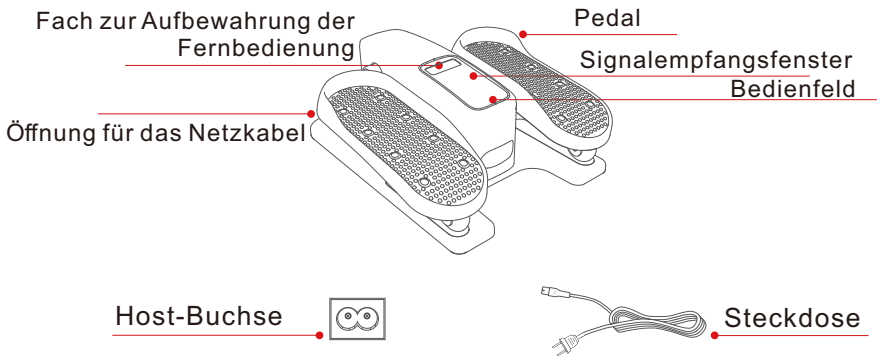

Funktionsdeklaration

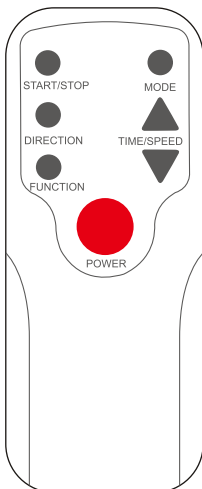

TIPPS

Das Gerät ist mit einer eingebauten Timer-Funktion ausgestattet, die automatisch 15 Minuten misst und beim Ablauf der Zeit automatisch stoppt.

Verwendet zwei AAA-Alkalibatterien.

BATTERIEWARNUNG:

1. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) Batterien.
2. Vermischen Sie niemals alte und neue Batterien.
3. Achten Sie darauf, die Batterien mit der richtigen Polarität einzulegen.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
6. Beachten Sie stets die örtlichen Gesetze und Vorschriften.

Produktbetrieb

Gebrauchsanweisung:

1. Stecken Sie das Crosstrainer-Gerät in die Steckdose.
2. Drücken Sie die Taste "POWER", um das Gerät einzuschalten.
3. Nachdem das Netzkabel angeschlossen und das Gerät eingeschaltet ist, schaltet es sich alle 15 Minuten automatisch ab.
4. Es gibt zwei Nutzungsmodi. Der erste ist der manuelle Trainingsmodus. Nach dem Einschalten des Geräts drücken Sie die Taste "Time", um die gewünschte Trainingsdauer einzustellen. Werkseitig sind 15 Minuten voreingestellt. Drücken Sie dann die Taste "START", um das Training zu beginnen. Während des Trainings können Sie die Geschwindigkeit (Stufen 1–12) und die Richtung einstellen. Während des Trainings kann die Zeit nicht angepasst werden. Sie müssen die Taste "STOP" drücken, um das Training zu pausieren, bevor Sie die Zeit erneut einstellen können. Der zweite automatische Trainingsmodus (P1-P12), jeder dauert 15 Minuten und entspricht unterschiedlichen Änderungen von Geschwindigkeit und Richtung.

Hinweis:

Wenn die Maschine im manuellen Modus läuft, können alle Tasten bedient werden. Wenn die Maschine im automatischen Modus (P1-P12) läuft, können die Tasten „TIME/SPEED“ und „DIRECTION“ nicht bedient werden.

Technische Parameter

Produktgewicht: 4,2 kg
Produktgröße: 40,7*36,25*15,75 cm
Verpackungsgewicht: 4,9 kg
Verpackungsgröße: 43,5 × 34 × 18 cm
Tragfähigkeit: 120 kg

Modus: P1–P12
Geschwindigkeit: 1-12 Stufen
Leistung: 66W
Eingangsspannung: 230V~, 50Hz
Ausgangsspannung: DC24V

Sondererklärung



Nicht für
Kinder
verwend
en



Nicht
stehen



Nicht für
Trainingszwe
cke vorgese
hen

1. Ziehen Sie den Stecker bei Nichtgebrauch aus der Steckdose.
2. Lassen Sie Kinder nicht spielen oder berühren, da dies zu Quetschungen der Finger führen kann.
3. Wenn das Gerät zur Bewegung unter Strom steht, sollte die Trittfrequenz nicht wesentlich höher sein als die des Motors, um eine Überlastung und Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

- Apague la corriente después de cada uso.
- Por favor, no lo cubra mientras lo usa, para evitar el sobrecalentamiento del motor y causar fallas o daños.
- Mantenga a los niños alejados de estos dispositivos. Esta máquina es solo para adultos
- Preste atención a sus sensaciones. Si se siente incómodo o presenta algún síntoma adverso, deje de usar esta máquina de inmediato.
- Si el producto está dañado o defectuoso, no lo utilice.
- No introduzca ni deje caer objetos diversos en el producto.
- Este tipo de equipo no es adecuado para tratamiento. No lo use con otros dispositivos electrónicos médicos, como marcapasos o electrocardiographs.
- Por favor no lo utilice en ambientes húmedos o polvorientos, como el baño.
- Por favor no lo guarde ni lo utilice en exteriores para mantener el producto alejado de la luz solar directa.
- No opere la máquina con las manos mojadas.
- No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con el interruptor de control.
- No coloque el cable de alimentación debajo del producto ni bajo objetos pesados.
- No envuelva el cable de alimentación alrededor del producto, ya que podría dañar el cable y causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No use este producto si el enchufe de alimentación está flojo.
- No utilice el cable de alimentación para mover el producto.
- Utilice el entrenador sobre una superficie horizontal y mantenga al menos 1 metro de espacio libre alrededor.
- Si el suministro de energía se interrumpe durante su uso, deje de utilizar este producto. La restauración repentina de la alimentación puede causarle daño.
- El voltaje de entrada del producto es 100-250V~; 50/60Hz, potencia nominal 60W, tiempo nominal 15 min.
- Consulte a su médico antes de usar, especialmente si padece alguna enfermedad, como diabetes.

ADVERTENCIA


Evite usar este producto dentro de la primera hora después de las comidas para evitar indigestión.

- Evite su uso en mujeres embarazadas.
- En caso de hipertensión, enfermedades cardíacas, etc., deje de usarlo para evitar accidentes.
- Úselo durante 15 minutos por vez. Por favor, no lo use de forma continua durante demasiado tiempo.
- Por favor, considere si puede utilizar este producto según su condición física o consulte a un especialista.
- Por favor, elija la velocidad a la que su cuerpo se adapte al ejercicio. Cuando


lo use por primera vez, camine a baja velocidad y acelere gradualmente después de adaptarse.

- Si se siente indispuerto al usar este producto, detenga el ejercicio inmediatamente y consulte a un especialista.

Introducción del producto

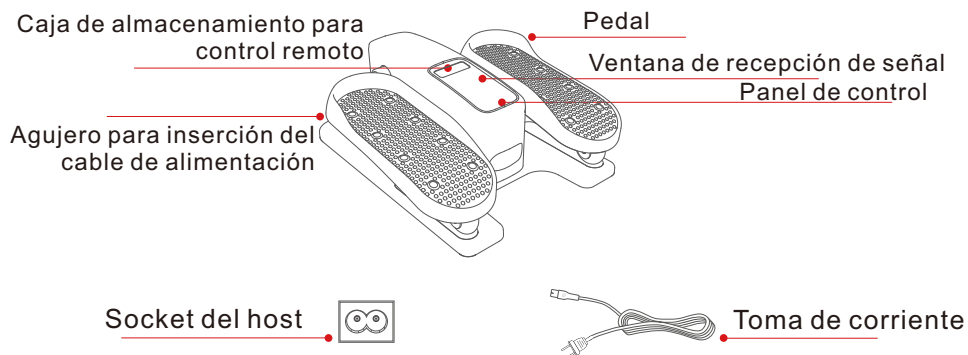

Declaración de función

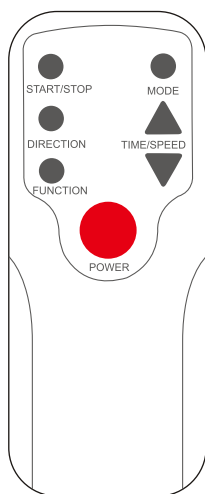

CONSEJOS

El dispositivo está equipado con una función de temporizador incorporada, que cronometra automáticamente durante 15 minutos y se detiene automáticamente cuando se acaba el tiempo.

Utiliza dos pilas alcalinas AAA.

ADVERTENCIA DE BATERÍA:

1. No mezcle las pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
2. Nunca mezcle las baterías nuevas y viejas.
3. Debe insertar las baterías con la polaridad correcta.
4. Retire las baterías cuando no se utilice la unidad durante períodos prolongados.
5. Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitados.
6. Siempre cumpla con las leyes y normativas locales.

Funcionamiento del producto

Instrucciones de uso:

1. Enchufe la máquina elíptica en la toma de corriente.
2. Pulse la tecla "POWER" para arrancar el dispositivo.
3. Después de conectar el cable de alimentación y encender la máquina, se apagará automáticamente cada 15 minutos.
4. Hay dos modos de uso. El primero es el modo de ejercicio manual. Después de encender la máquina, pulse el botón "Time" para ajustar la duración del ejercicio que desee. El valor predeterminado es de 15 minutos. Luego pulse el botón "START" para comenzar el ejercicio. Durante el proceso de ejercicio, puede ajustar la velocidad (niveles 1-12) y la dirección. Durante el proceso de ejercicio, no se puede ajustar el tiempo. Necesita presionar el botón "STOP" para pausar el ejercicio antes de poder ajustarlo de nuevo. El segundo es el modo de ejercicio automático(P1-P12), cada uno dura 15 minutos y corresponde a diferentes cambios de velocidad y dirección.

Tomar nota:

Cuando la máquina funciona en modo manual, se pueden operar todos los botones. Cuando la máquina funciona en modo automático(P1-P12), no se pueden operar los botones "TIME/SPEED" y "DIRECTION".

Parámetro técnico

Peso del producto: 4.2 kg

Dimensiones del producto:
40.7*36.25*15.75 cm

Peso del embalaje: 4.9 kg

Tamaño del paquete: 43.5*34*18cm

Capacidad de carga: 120kg

Modo: P1-P12

Velocidad: 1-12 niveles

Potencia: 66W

Tensión de entrada: 230V~, 50Hz

Tensión de salida: DC24V

Declaración especial



No usar
en niños



No
permanecer
de pie



Equipo no
destinado a
entrenamiento

1. Desenchufe el enchufe cuando no esté en uso.
2. No permita que los niños jueguen ni toquen, ya que podrían sufrir pellizcos en los dedos.
3. Cuando la máquina esté electrificada para ejercitarse, la velocidad de pedaleo no debe ser fácilmente superior a la del motor. Evite sobrecargar la máquina.

- Spegnere l'alimentazione dopo ogni utilizzo.
- Si prega di non coprirlo durante l'uso, per evitare il surriscaldamento del motore che potrebbe causare guasti o danni.
- Tenere i bambini lontani da questi dispositivi. Questa macchina è destinata solo agli adulti
- Presta attenzione alle tue sensazioni. Se ti senti a disagio o manifesti sintomi avversi, interrompi immediatamente l'uso di questa macchina.
- Se il prodotto è danneggiato o difettoso, non usarlo.
- Non inserire né far cadere oggetti estranei nel prodotto.
- Questo tipo di apparecchio non è adatto per trattamenti medici. Non usarlo insieme ad altri dispositivi elettronici medici, come pacemaker o electrocardiographs.
- Si prega di non usarlo in ambienti umidi o polverosi, come il bagno.
- Si prega di non conservarlo o usarlo all'aperto per mantenere il prodotto lontano dalla luce solare diretta.
- Non azionare la macchina con le mani bagnate.
- Non lasciare che acqua o altri liquidi tocchino l'interruttore di controllo.
- Non posizionare il cavo di alimentazione sotto il prodotto o sotto oggetti pesanti.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al prodotto, ciò potrebbe danneggiare il cavo e causare scosse elettriche o incendi.
- Non utilizzare questo prodotto se la spina è allentata.
- Non usare il cavo di alimentazione per spostare il prodotto.
- Utilizzare l'allenatore su una superficie orizzontale e mantenere almeno 1 metro di spazio libero intorno ad esso.
- Se l'alimentazione viene interrotta durante l'uso, interrompere l'utilizzo di questo prodotto. Il ripristino improvviso dell'alimentazione potrebbe causare danni.
- La tensione di ingresso del prodotto è 100-250V~; 50/60Hz, potenza nominale 60W, tempo nominale 15 min.
- Consultare il medico prima dell'uso, soprattutto in caso di patologie, come il diabete.


AVVERTENZA

Si prega di evitare di usare questo prodotto entro un'ora dopo i pasti per evitare indigestione.


- Si prega di evitare l'uso durante la gravidanza.
- In caso di ipertensione, malattie cardiache, ecc., interrompere l'uso per evitare incidenti.
- Usarlo per 15 minuti alla volta. Si prega di non usarlo continuamente per periodi prolungati.
- Valutare se è possibile usare questo prodotto in base alle proprie condizioni fisiche o consultare un esperto.

- Scegli la velocità a cui il tuo corpo si adatta all'esercizio. Quando lo usi per la prima volta, scegli di camminare a bassa velocità e accelerare gradualmente dopo esserti adattato.
- Se ti senti male durante l'uso di questo prodotto, interrompi immediatamente l'esercizio e consulta un esperto.

Introduzione al prodotto

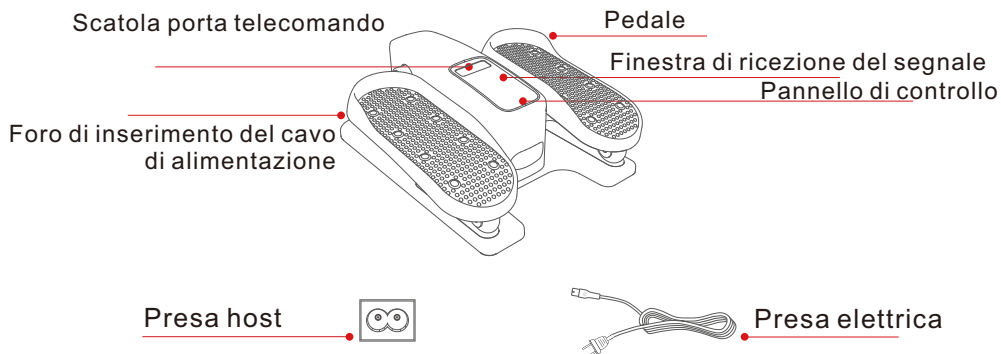

Dichiarazione di funzione

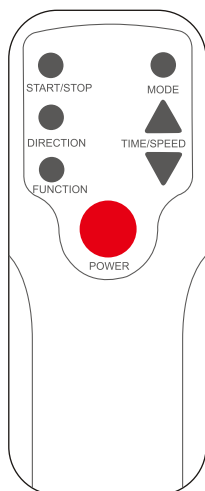

SUGGERIMENTI

Il dispositivo è dotato di una funzione timer integrata, che cronometra automaticamente per 15 minuti e si arresta automaticamente quando il tempo è scaduto.

Utilizza due batterie alcaline AAA.

AVVERTENZE SULLA BATTERIA:

1. Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
2. Non mischiare mai batterie vecchie e nuove.
3. Le batterie devono essere inserite secondo la polarità corretta.
4. Rimuovere le batterie quando l'unità non viene utilizzata a lungo.
5. I terminali della batteria non devono essere cortocircuitati.
6. Rispettare sempre le leggi e le normative locali.

Funzionamento del prodotto

Istruzioni per l'uso:

1. Collegare l'ellittica alla presa di corrente.
2. Premere il tasto "POWER" per avviare il dispositivo.
3. Dopo aver collegato il cavo di alimentazione e acceso la macchina, si spegnerà automaticamente ogni 15 minuti.
4. Ci sono due modalità d'uso. La prima è la modalità di esercizio manuale. Dopo aver acceso la macchina, premere il pulsante "Time" per regolare la durata dell'esercizio desiderata. Il valore predefinito è 15 minuti. Quindi premere il pulsante "START" per iniziare l'esercizio. Durante l'esercizio è possibile regolare la velocità (livelli 1-12) e la direzione. Durante l'esercizio il tempo non può essere regolato. È necessario premere il pulsante "STOP" per mettere in pausa l'esercizio prima di poterlo regolare nuovamente. La seconda modalità di esercizio automatico (P1-P12), ciascuna della durata di 15 minuti e corrispondente a diverse variazioni di velocità e direzione.

Annotazione:

Quando la macchina è in funzione in modalità manuale, tutti i pulsanti possono essere azionati. Quando la macchina è in funzione in modalità automatica (P1-P12), i pulsanti "TIME/SPEED" e "DIRECTION" non possono essere azionati.

Parametro tecnico

Peso del prodotto: 4,2 kg

Dimensioni del prodotto:
40,7*36,25*15,75 cm

Peso imballo: 4,9 kg

Dimensioni imballo: 43,5*34*18 cm

Capacità di carico: 120 kg

Modalità: P1-P12

Velocità: 1-12 livelli

Potenza: 66W

Tensione d'ingresso: 230V~, 50Hz

Tensione d'uscita: DC24V

Dichiarazione speciale



Non
usare
per
bambini



Vietato
stare in
piedi



Attrezzatura
non per
allenamento

1. Scollegare la spina quando non in uso.
2. Non lasciare che i bambini giochino o tocchino, potrebbe causare schiacciamento delle dita.
3. Quando la macchina è alimentata per esercizio, la velocità di pedalata non deve essere superiore a quella del motore. Evitare sovraccarichi che possano danneggiare la macchina.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

www.aosom.es

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqu  en Chine

PT

Se tiver alguma d vida, por favor contacte o

nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto s o os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENY 

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H  S 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstra e 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

