



IN260300100V01\_US\_CA

**370-470V80**

EN

# DEFENDER

**Electric Ride On**



Maximum weight: 25kg.

Warning: The toy must be assembled by an adult.

Warning: To reduce the risk of injury, adult supervision is required.

Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider.

-Only use the battery specified by the manufacturer.

-Only use the charger provided by the manufacturer.




**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

## INSTRUCTION MANUAL

**A x 1**

Body

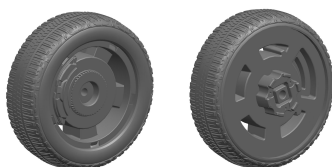**B x 4**


wheel

**C x 4**

Wheel cover

**D x 1**

Steering wheel

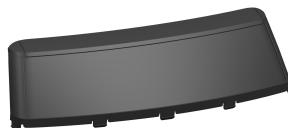**E x 1**

Windshield

**F x 1**

Seat

**G x 2**

Rearview mirror

**H x 1**

Spare wheel

**I x 2**

Wrench

**J x 4**Nut(M8)  
(Pre installed on the  
front and rear axles)**K x 6**Shim(D20/10)  
(Pre installed on the  
front and rear axles)**L x 1**

Charger

**M x 1**

Remote control

**N x 1**

Manual

# Product Specifications :

Battery: 12V4.5AH

Drive Motor: 12V390\*2

Steering Motor: 12V380\*1

Suitable age: 3 years+

Maximum weight: 25kg

Car Size: 98\*56\*47cm


Speed: 3-5km/h

Charging time: 8-12hours


Charger: Input: 100V-240V 50/60Hz

Output: 12V0.5A

Remote Control Battery: AAA1.5V\*2(not provided)

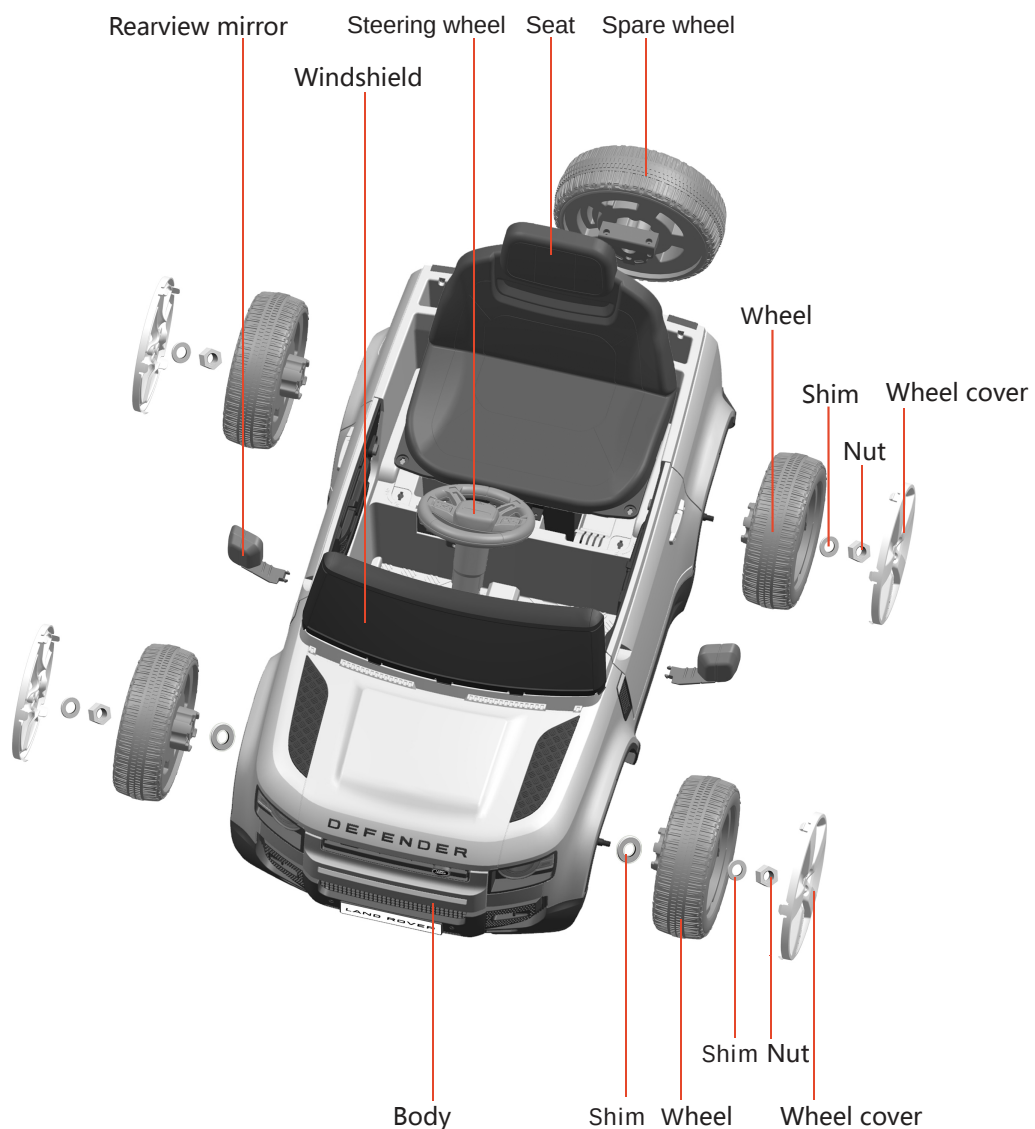

## Function

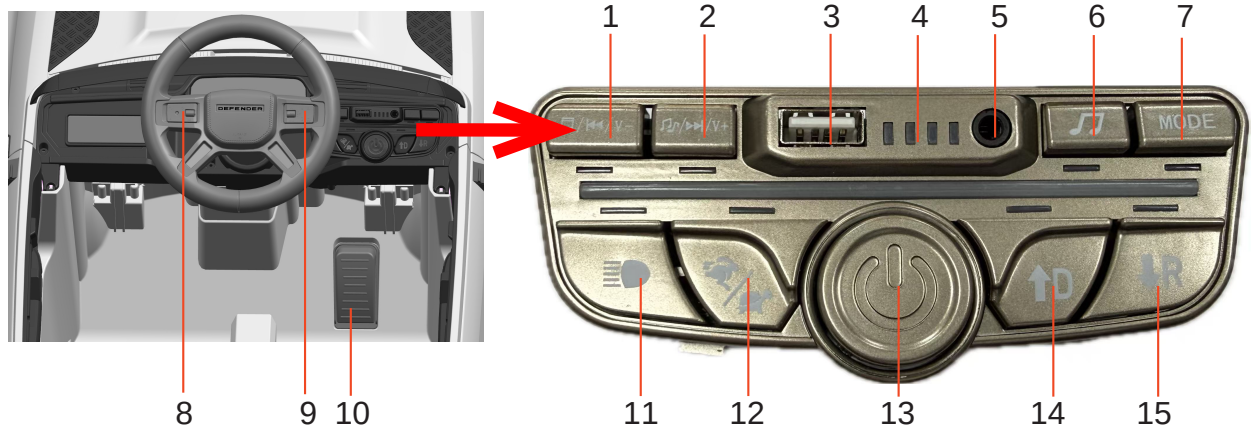

### Function indication

- 1. Music / Previous :** In the built-in music mode, short pressing is for music switching, while in the external device mode, short pressing is for the previous song; Long pressing in both modes will decrease the volume.
- 2. Music / Next :** In the built-in music mode, short pressing is for music switching, while in the external device mode, short pressing is for the next song; Long pressing in both modes will increase the volume.
- 3. USB interface:** Inserting a USB device can play music from the device.
- 4. Power display:** The four lights on indicate full charge, the green light on the right is off, indicating need for charging, and the two lights on the right are off, indicating extremely low battery and requiring immediate charging.
- 5. MP3 interface:** Inserting a MP3 can play music from the device.
- 6. Music:** Play device's built-in music.
- 7. Mode switch:** Mode switching between device built-in music and external devices.
- 8. Horn button:** Press for horn.
- 9. Music button:** Press for music.
- 10. Foot pedal:** Applies power to the product. To move the vehicle, press button 14 "D" or 15 "R" and press the pedall. To brake or slow down, release pressure from the pedal.
- 11. Light button:** Turn the lights on/ off/ flasher.
- 12. High / Low speed:** Switching between high and low driving speeds for the product.
- 13. Power:** Turn the product on or off, short press to pause music playback, then short press to continue playing, long press to turn off power.
- 14. Forward:** Drive set to forward.
- 15. Reverse:** Drive set to reverse.



## Remote Control Function and Instructions

### WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

Never switch forward and backward operations when the car is moving, otherwise the gearbox and motor will be damaged.

Only the baby's legal guardian can use the remote control.

The product is operated mainly by the remote control.

The remote control is already completed the verification of the code when it leaves the factory, and can be used directly with the battery added!

If the remote control cannot be used, try the following steps:


**Step 1:** Turn off the power switch on the vehicle.

**Step 2:** Hold down Forward & Backward button for 3 seconds start match code, the first LED flicker;

**Step 3:** Turn on the car's power now, the first LED lit up, match code success.

If the remote control does not run for 10 seconds, it will be in standby mode. Press any key to wake up.

Press the "P" button to brake, all LED flicker, and other button functions fail; Press "P" again to release the brake and restore other button functions.

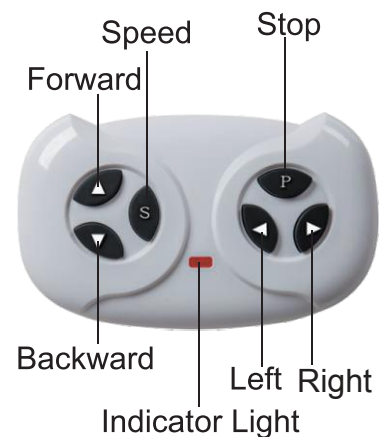


## Battery Operating Specification

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4 G remote control model install two AAA 1.5V batteries in a right polarity.


## 1. Install the front wheels

First, remove the shaft sleeve, nut and a shim from the front axle, then install the wheel, shim and nut onto the front axle in turn, tighten the nut with a wrench, and finally install the wheel cover on the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way.

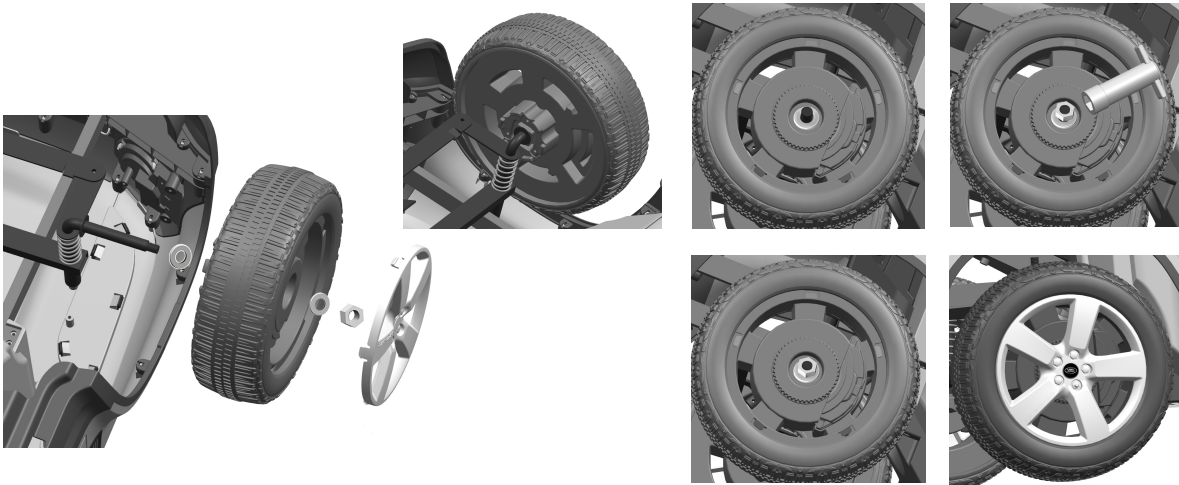


## 2. Install the rear wheels

First, remove the shaft sleeve, nut, shim and cardboard tube from the rear axle, then install the wheel, shim and nut onto the rear axle in turn, tighten the nuts with 2 wrenches, and finally install the wheel covers on the wheels.

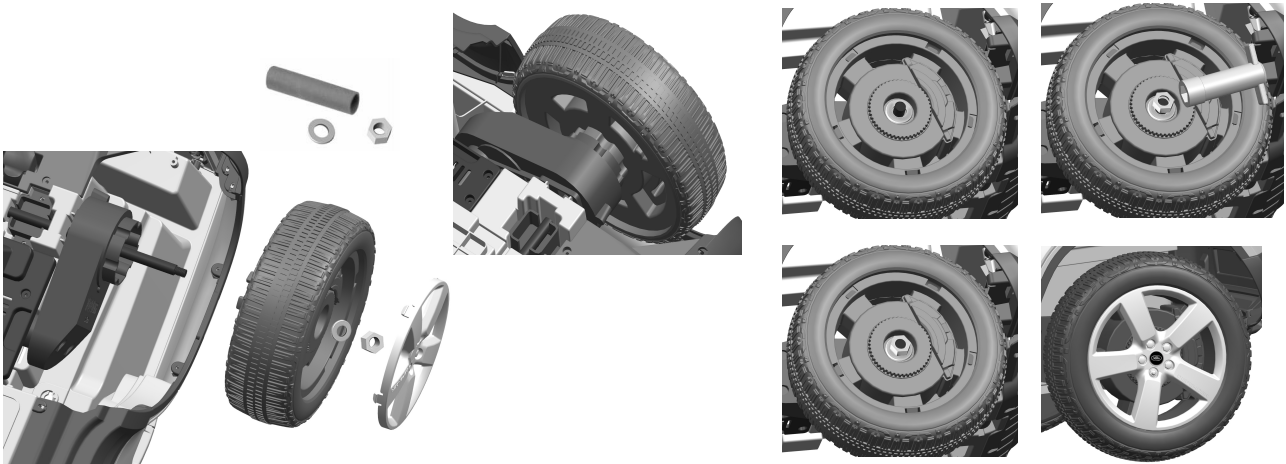


## 3. Install the windshield

Align the windshield to the body position, and fix the clip to the hole position.

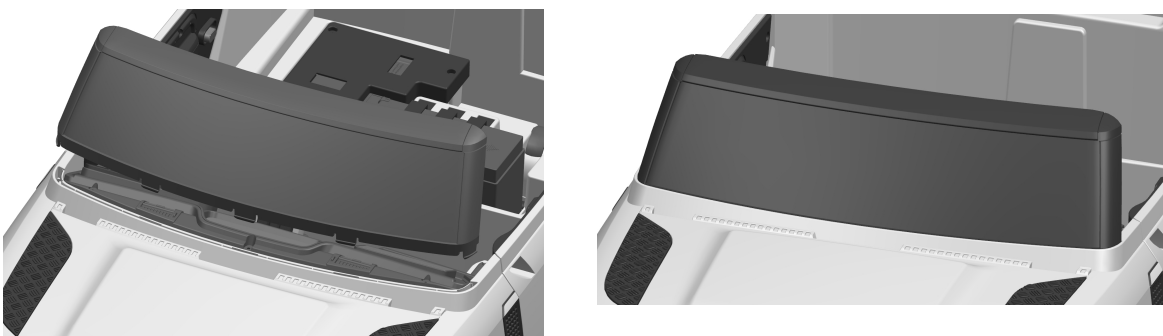


#### 4. Install the steering wheel

First connect the steering wheel cable to the instrument panel, then plug the cable into the cable hole, and finally align the steering wheel with the connector.

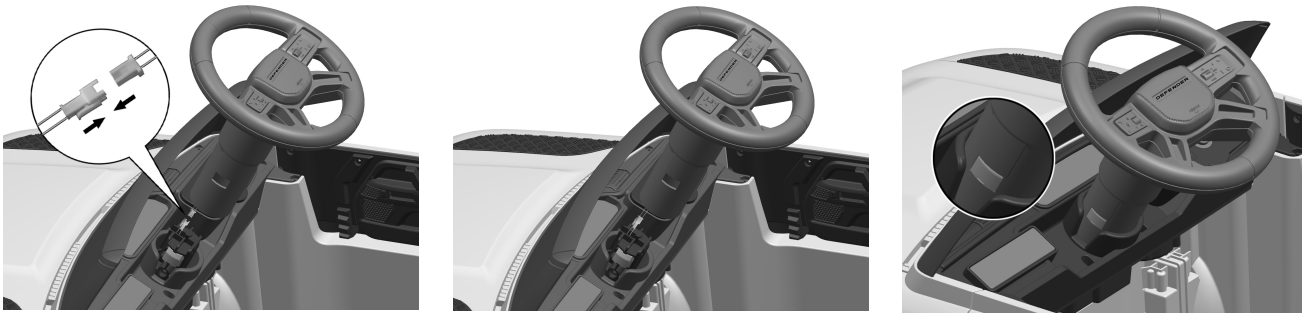


#### 5. Connect the power cord

Connect the power cord to the battery. Turn on the power to check the circuits is connected.

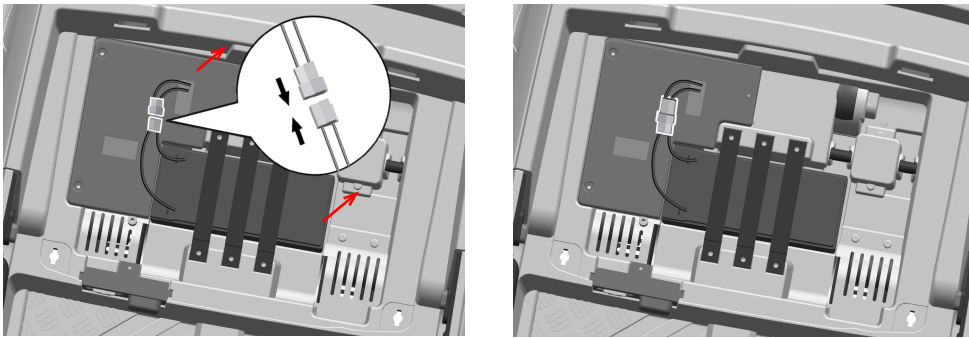


#### 6. Install the seat

First align the buckle behind the backrest with the corresponding hole on the body and insert it, then align the seat lock with the body hole and use a flat-head screwdriver or coin to turn the seat lock to the locking position.

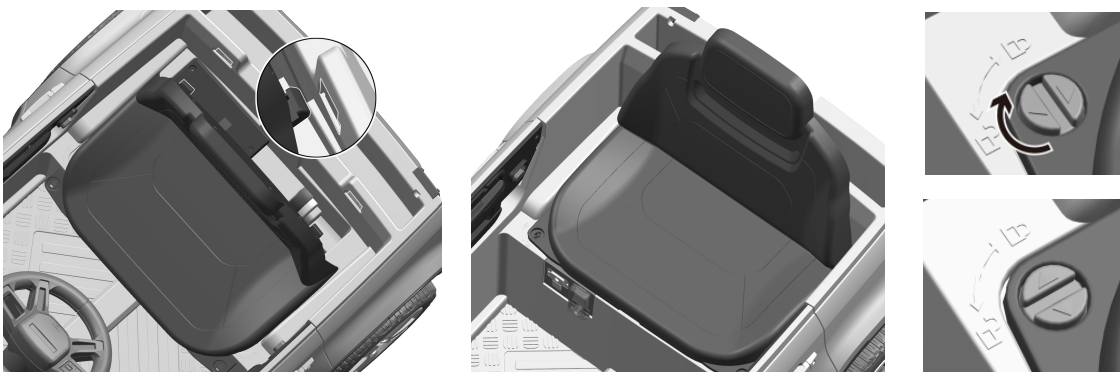


## 7. Install the rearview mirrors

Insert the rear-view mirrors into the hole site on the door. Tear off the protective film on the surface of the mirrors.

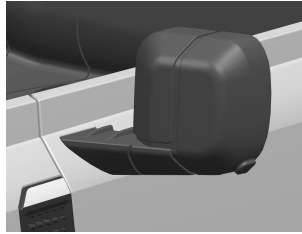

## 8. Install the spare wheel

Align the spare wheel with the position shown in the diagram and secure it with screws.

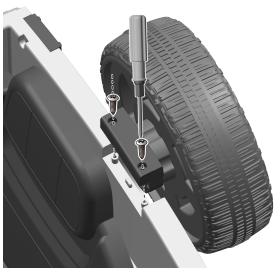


## Charging steps are as follows:

Step 1: Find the charge hole under the seat.

Step 2: Connect the charger cord to the charging point.

Step 3: Connect the charger to the power socket.

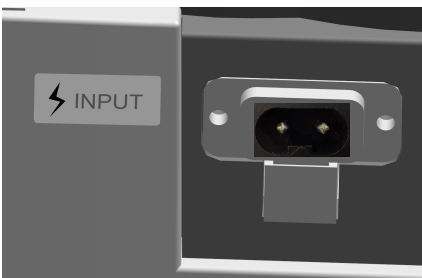

## Charging Notice

Charge the battery before the first use, otherwise the battery will be permanently damaged. When charging, insert the DC plug into the charging hole and the charger plug into the power socket.

Do not use this product during charging.

The product can be used for one hour after being fully charged. The charging time is 8-12 hours, and the charging time cannot exceed 24 hours.

It is normal for the charger and battery temperature to rise (below 60 degrees).

Do not let the water contact the charging interface, or a short circuit may occur.

The charger provided with the product must be used, otherwise the charger and battery will be damaged, and even short circuit may occur.

Please charge the product when it is not used for a long time.

## BATTERY CHARGING WARNINGS

### General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

### Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

### Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

## WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.



## Troubleshooting

| Problem                                                 | Cause                                                                                                                                                                                                                                                                  | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The car does not start.                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- The battery is low.</li><li>- Failure to press the switch button correctly.</li><li>- Power connector failure.</li><li>- Battery breakdown.</li><li>- Electrical devices are damaged.</li><li>- Generator is faulty.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ensure battery is fully charged.</li><li>- Follow instructions when using this product.</li><li>- Reinstall the power connector.</li><li>- Change battery.</li><li>- Change electrical devices.</li><li>- Change generator.</li></ul> |
| The battery does not charge.                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Battery connector failure.</li><li>- Charger doesn't charge.</li><li>- Faulty charger.</li></ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Reinstall the connector.</li><li>- Plug in the charger again.</li><li>- Change the charger.</li></ul>                                                                                                                                 |
| The car doesn't drive far.                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Battery isn't fully charged.</li><li>- Overused battery.</li></ul>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ensure the battery is fully charged.</li><li>- Change the battery.</li></ul>                                                                                                                                                          |
| There's a slight noise and the car heats when charging. | <ul style="list-style-type: none"><li>- This is normal.</li></ul>                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nothing needs to be done.</li></ul>                                                                                                                                                                                                   |
| The car operates at a slow speed.                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Overused battery.</li><li>- The battery is dead.</li><li>- The product has exceeded its maximum load.</li><li>- Uneven driving surface.</li></ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Change the battery.</li><li>- Ensure battery is fully charged.</li><li>- Ensure the weight is below 25kg.</li><li>- Drive on a flat and even surface.</li></ul>                                                                       |

## Maintenance

- Before using, check the wiring, plug, shell and other parts, ensuring there is no damage.
- When using after a long time, ensure the iron castings are lubricated to avoid rust. When storing, place the product on a flat surface, ensuring it's out of direct sunlight. Keep the product indoors or cover with a water-resistant cloth.
- Keep the product away from stoves, ovens and heaters to avoid plastic from thawing.
- Clean its surface with a dry cloth. Clean plastic parts with non-wax furniture polish.
- Do not clean plastic parts with chemical solutions. Do not clean the car with water.
- Do not drive in wet weather – this could damage the generator, circuit system or battery.
- When not in use, ensure the power is off – the switch should be on 'STOP' or 'OFF'.
- Do not use a fuse that does not conform with the agreed specifications.
- Do not make any modifications to this product or circuit system. Any damages must be fixed by a professional or under the guidance of a professional.



IN260300100V01\_US\_CA

**370-470V80**

FR

# DEFENDER

**Voiture électrique pour enfants**



Poids maximum : 25kg.

ATTENTION: Le jouet doit être assemblé par un adulte.

ATTENTION: Pour réduire le risque de blessure, une surveillance par un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les voies publiques, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes raides ou d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau ; toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un utilisateur à la fois.

- N'utiliser que la batterie spécifiée par le fabricant.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant.




**IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

## MANUEL D'INSTRUCTIONS

**A x 1**

Corps

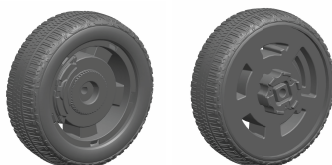**B x 4**

Roue

**C x 4**

Enjoliveur de roue

**D x 1**

Volant de direction

**E x 1**

Pare-brise

**F x 1**

Siège

**G x 2**

Rétroviseur

**H x 1**

Roue de secours

**I x 2**

Clé à molette

**J x 4**

Écrou (M8) (Préinstallé sur les essieux avant et arrière)

**K x 6**

Cale (D20/10) (Pré-installé sur les essieux avant et arrière)

**L x 1**

Chargeur

**M x 1**


Télécommande

**N x 1**


Manuel

## Caractéristiques du produit :


Batterie : 12 V 4.5AH  
Moteur de traction : 12V390\*2  
Moteur de direction : 12V380\*1  
Âge recommandé : 3 ans et plus  
Poids maximum : 25 kg  
Dimensions de la voiture : 98\*56\*47 cm  
Vitesse : 3.5 km/h  
Temps de charge : 8-12 heures  
Chargeur : Entrée : 100V-240V 50/60Hz  
Sortie : 12V 0.5A  
Télécommande Batterie : AAA1.5V\*2 (non fournie)

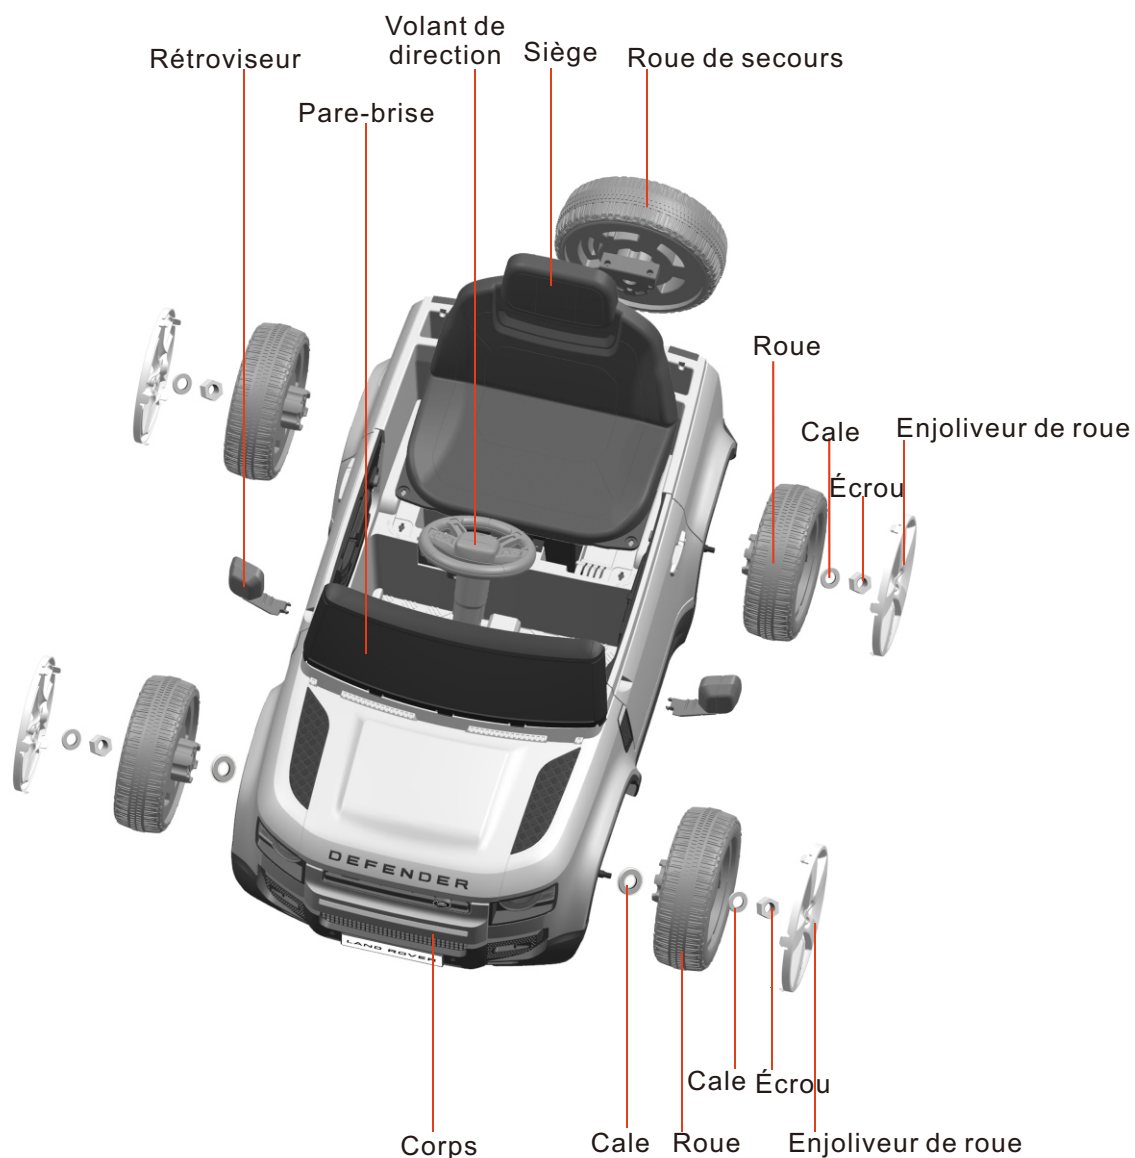

## Fonction

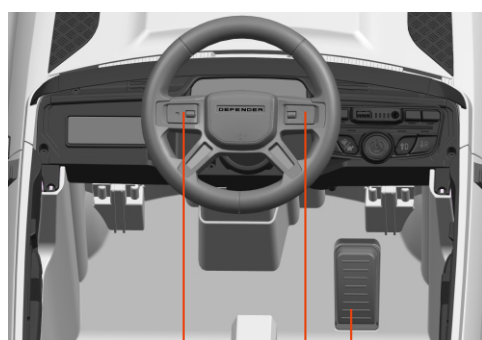

8 9 10

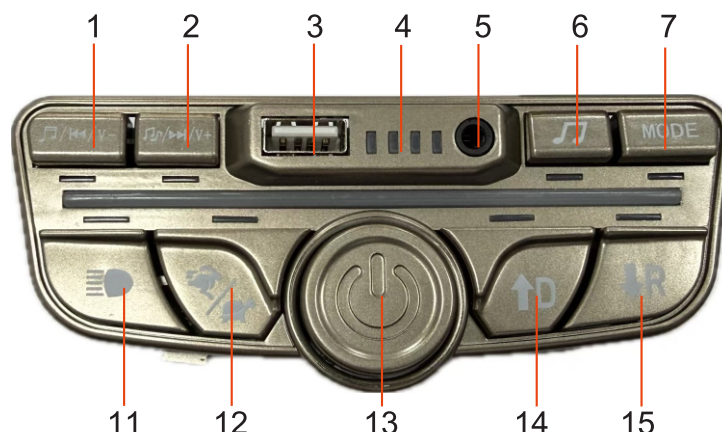

11 12 13 14 15

### Indication de fonction

- 1. Musique / Précédent :** En mode musique intégré, appuyer brièvement permet de changer de musique, tandis qu'en mode appareil externe, appuyer brièvement permet de passer à la chanson précédente ; Appuyer longtemps dans les deux modes diminue le volume.
- 2. Musique / Suivant :** En mode musique intégré, appuyer brièvement permet de changer de musique, tandis qu'en mode appareil externe, appuyer brièvement permet de passer à la chanson suivante ; Appuyer longtemps dans les deux modes augmente le volume.
- 3. Interface USB :** L'insertion d'un périphérique USB permet de lire de la musique à partir de l'appareil.
- 4. Affichage de la charge :** Les quatre voyants allumés indiquent une batterie pleine, le voyant vert de droite éteint signale la nécessité de charger, et les deux voyants de droite éteints indiquent une batterie extrêmement faible nécessitant une recharge immédiate.
- 5. Interface MP3 :** L'insertion d'un appareil MP3 permet de lire de la musique à partir de l'appareil.
- 6. Musique :** Lit la musique intégrée à l'appareil.
- 7. Sélecteur de mode :** Permet de basculer entre la musique intégrée de l'appareil et les appareils externes.
- 8. (Deux boutons). Bouton klaxon :** Appuyez pour émettre un son de klaxon.
- 9. (Deux boutons). Bouton musique :** Appuyez pour lire de la musique.
- 10. Pédale d'accélérateur :** Alimente le produit en énergie. Pour déplacer le véhicule, appuyez sur le bouton 14 "D" ou 15 "R" et enfoncez la pédale. Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
- 11. Bouton d'éclairage :** Allume/éteint/clignote les feux.
- 12. Vitesse haute / basse :** Commutation entre les vitesses de conduite haute et basse pour le produit.
- 13. Power :** Allumez ou éteignez le produit, appuyez brièvement pour mettre la lecture en pause, puis appuyez brièvement pour reprendre, appuyez longtemps pour éteindre.
- 14. Avant :** Entraînement réglé sur l'avant.
- 15. Marche arrière :** La marche arrière est enclenchée.

## Fonction et instructions de la télécommande

### ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.

Ne changez jamais les opérations de marche avant et arrière lorsque la voiture est en mouvement, sinon la boîte de vitesses et le moteur seront endommagés.

Seul le tuteur légal du bébé peut utiliser la télécommande.

Le produit est principalement opéré par la télécommande.

La télécommande a déjà achevé la vérification du code lorsqu'elle quitte l'usine, et peut être utilisée directement une fois la batterie ajoutée !

Si la télécommande ne peut pas être utilisée, essayez les étapes suivantes :


**Étape 1 :** Éteignez l'interrupteur d'alimentation du véhicule.

**Étape 2 :** Maintenez enfoncés les boutons Avant et Arrière pendant 3 secondes pour démarrer l'appariement, la première LED clignote ;

**Étape 3 :** Allumez maintenant l'alimentation de la voiture, la première LED s'allume, l'appariement est réussi.

Si la télécommande ne fonctionne pas pendant 10 secondes, elle passe en mode veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour la réactiver.

Appuyez sur le bouton "P" pour freiner, tous les LED clignotent et les autres fonctions des boutons ne répondent plus ; appuyez à nouveau sur "P" pour relâcher le frein et restaurer les autres fonctions des boutons.

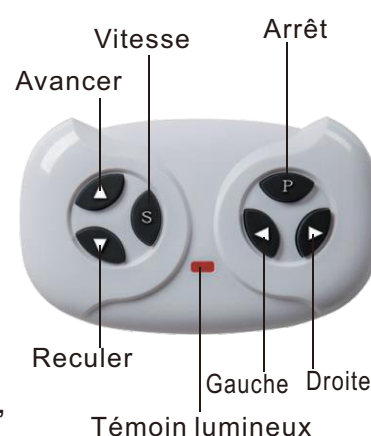


## Spécifications de fonctionnement de la batterie

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Retirez les vis de la batterie avec un tournevis, ouvrez le capot de la batterie comme indiqué par la flèche, et dans le modèle de télécommande 2,4 G, installez deux piles AAA 1,5 V en respectant la polarité correcte.




## 1. Installez les roues avant

Tout d'abord, retirez la douille d'arbre, l'écrou et une rondelle de l'essieu avant, puis installez la roue, la rondelle et l'écrou sur l'essieu avant dans l'ordre, serrez l'écrou avec une clé, et enfin installez le cache-roue sur la roue. Installez la roue avant de l'autre côté de la même manière.

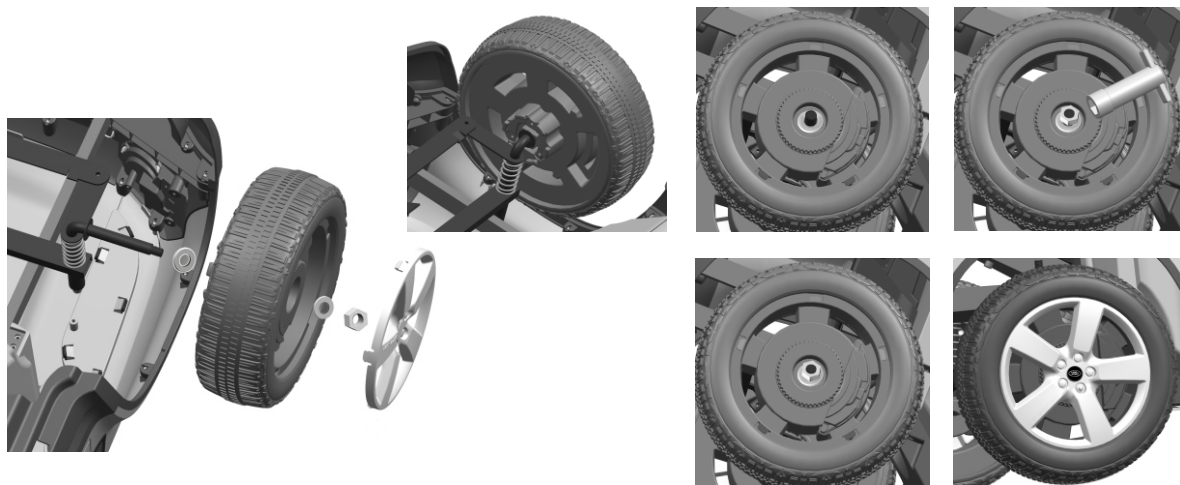


## 2. Installez les roues arrière

Tout d'abord, retirez le manchon d'arbre, l'écrou, la cale et le tube en carton de l'essieu arrière, puis installez la roue, la cale et l'écrou sur l'essieu arrière dans cet ordre. Serrez les écrous à l'aide de 2 clés, et enfin placez les enjoliveurs sur les roues.

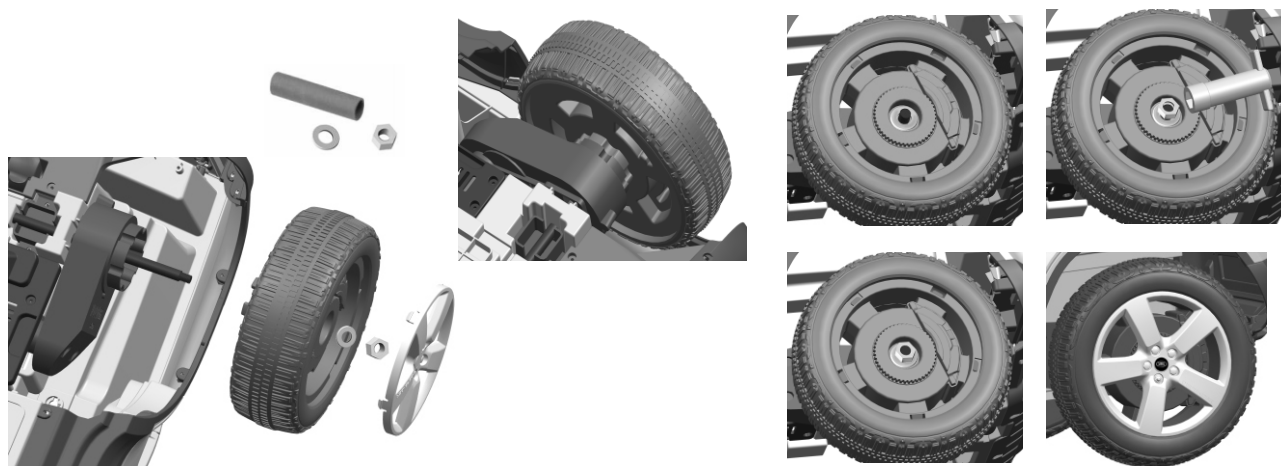

## 3. Installez le pare-brise

Aligner le pare-brise sur la position de la carrosserie, et fixer la pince sur l'emplacement du trou.

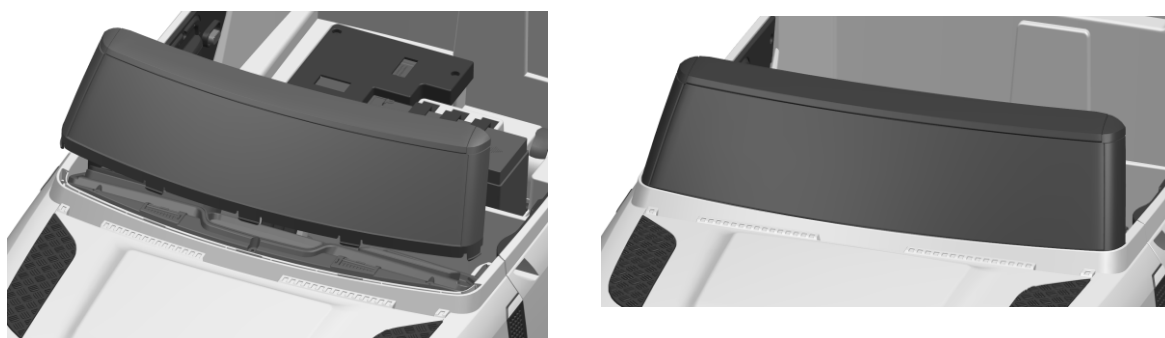


## 4. Installez le volant

Commencez par connecter le câble du volant au tableau de bord, puis insérez le câble dans le trou de passage, et enfin alignez le volant avec le connecteur.




## 5. Connecter le câble d'alimentation

Connectez le câble d'alimentation à la batterie. Mettez le contact pour vérifier que les circuits sont bien connectés.

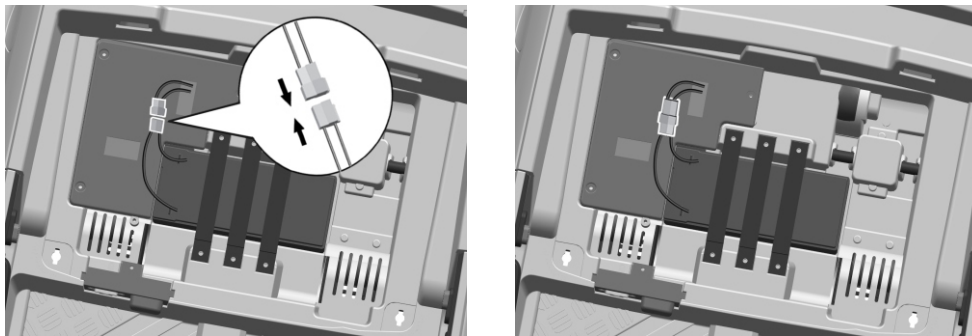

## 6. Installer le siège

Commencez par aligner la boucle située derrière le dossier avec le trou correspondant sur le châssis et insérez-la, puis alignez le verrou de siège avec le trou du châssis et utilisez un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie pour tourner le verrou de siège en position de verrouillage.

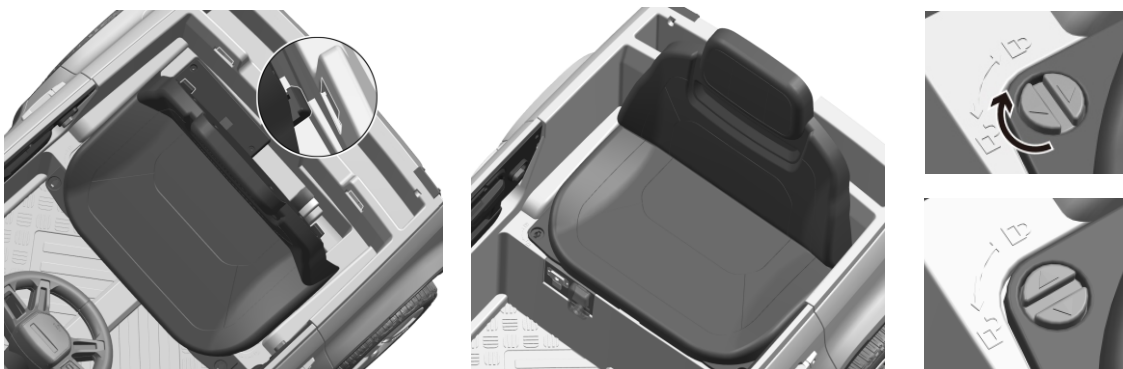

## 7. Installez les rétroviseurs

Insérez les rétroviseurs dans l'emplacement prévu sur la portière. Retirez le film protecteur sur la surface des miroirs.



## 8. Installez la roue de secours

Alignez la roue de secours avec la position indiquée sur le diagramme et fixez-la avec des vis.




## Les étapes de charge sont les suivantes :

Étape 1 : Trouvez l'orifice de charge sous la selle.

Étape 2 : Connectez le câble du chargeur au point de charge.

Étape 3 : Branchez le chargeur à la prise électrique.

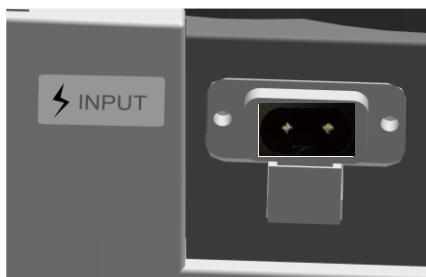

## Avis de Chargement

Chargez la batterie avant la première utilisation, sinon la batterie sera endommagée de façon permanente. Lors de la charge, insérez la fiche DC dans le trou de charge et la fiche du chargeur dans la prise électrique.

N'utilisez pas ce produit pendant la charge.

Le produit peut être utilisé pendant une heure après une charge complète. Le temps de charge est de 8 à 12 heures, et il ne doit pas dépasser 24 heures.

Il est normal que la température du chargeur et de la batterie augmente (en dessous de 60 degrés).

Ne laissez pas l'eau entrer en contact avec l'interface de charge, sinon un court-circuit peut se produire.

L'adaptateur fourni avec le produit doit être utilisé, sinon l'adaptateur et la batterie seront endommagés, et un court-circuit peut même se produire.

Veuillez recharger le produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

## AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

### Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

### Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

### Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

## ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant

## Dépannage

| Problème                                                       | Cause                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La voiture ne démarre pas.                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Batterie faible.</li><li>- Appuyer correctement sur le bouton d'interrupteur.</li><li>- Défaillance du connecteur d'alimentation.</li><li>- Panne de batterie.</li><li>- Appareils électriques endommagés.</li><li>- Générateur défectueux.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée.</li><li>- Suivez les instructions lors de l'utilisation de ce produit.</li><li>- Réinstallez le connecteur d'alimentation.</li><li>- Changez la batterie.</li><li>- Changez les appareils électriques.</li><li>- Changez le générateur</li></ul> |
| La batterie ne se charge pas.                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Défaillance du connecteur de la batterie.</li><li>- Le chargeur ne se charge pas.</li><li>- Chargeur défectueux.</li></ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Réinstallez le connecteur.</li><li>- Rebranchez le chargeur.</li><li>- Changez le chargeur.</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |
| La voiture ne roule pas loin.                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- La batterie n'est pas complètement chargée.</li><li>- Batterie surutilisée.</li></ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée.</li><li>- Changez la batterie.</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Il y a un léger bruit et la voiture chauffe lors de la charge. | <ul style="list-style-type: none"><li>- C'est normal.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rien ne doit être fait.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| La voiture roule à une vitesse lente.                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Batterie surutilisée.</li><li>- Batterie usagée</li><li>- Le produit a dépassé sa charge maximale.</li><li>- Surface de conduite inégale.</li></ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Changez la batterie.</li><li>- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée.</li><li>- Veillez à ce que le poids soit inférieur à 25 kg.</li><li>- Conduisez sur une surface plane et uniforme.</li></ul>                                                                                      |



## Entretien

- Avant l'utilisation, vérifiez le câblage, la fiche, la coque et les autres pièces, en vous assurant qu'il n'y a pas de dommages.
- Lors d'une utilisation après une longue période, veillez à ce que les pièces moulées en fonte soient lubrifiées pour éviter la rouille.
- Lors du stockage, placez le produit sur une surface plane et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Gardez le produit à l'intérieur ou couvrez-le d'un chiffon résistant à l'eau.
- Tenez le produit à l'écart des cuisinières, des fours et des appareils de chauffage pour éviter que le plastique ne dégèle.
- Nettoyez sa surface avec un chiffon sec. Nettoyez les pièces en plastique avec du vernis à meubles sans cire.
- Ne nettoyez pas les pièces en plastique avec des solutions chimiques. Ne nettoyez pas la voiture avec de l'eau.
- Ne conduisez pas par temps humide – cela pourrait endommager le générateur, le système de circuit ou la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, assurez-vous que l'alimentation est coupée - l'interrupteur doit être sur « ARRÊT » ou « HORS TENSION ».
- N'utilisez pas un fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.
- N'apportez aucune modification à ce produit ou à ce système de circuit. Tout dommage doit être réparé par un professionnel ou sous la direction d'un professionnel.

## US

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC  
7777 Center Ave. Suite 430  
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA  
MADE IN CHINA

## CA

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.  
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada  
L3R 4B9  
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada  
L3R 4B9  
FABRIQUÉ EN CHINE



Land Rover and the Land Rover Logo are trademarks owned and licensed by  
Jaguar Land Rover Limited.  
Licensed manufacturer: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.

**Aosom**