

Audi RS 6 Avant GT **Electric Ride On**

EN



Maximum weight: 30kg.

Warning: The toy must be assembled by an adult.

Warning: To reduce the risk of injury, adult supervision is required.

Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider.

-Only use the battery specified by the manufacturer.

-Only use the charger provided by the manufacturer.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

A x 1

Body

B x 4

Wheel

C x 4

Wheel cover

D x 1

Windshield

E x 1

Steering wheel

F x 1

Seat

G x 2

Rearview mirror

H x 2

Wrench

I x 4Nut(M8)
(Pre installed on the front
and rear axles)**J** x 6Shim(D20/10)
(Pre installed on the front
and rear axles)**K** x 1

Charger

L x 1

Remote control

M x 1


Manual

Product Specifications :

Battery: 10.8V3.1AH
Drive Motor: 12V390*2(18000RPM)
Steering Motor: 12V380*1(5000RPM)
Suitable age: 3 years+
Maximum weight: 30 kg
Car Size: 112*61*47cm
Speed: 3-5 km/h
Charging time: 3-4hours
Charger: Input: 100V-240V 50/60Hz
Output: 12.6V1A
Remote Control Battery: AAA1.5V*2(not provided)



Function

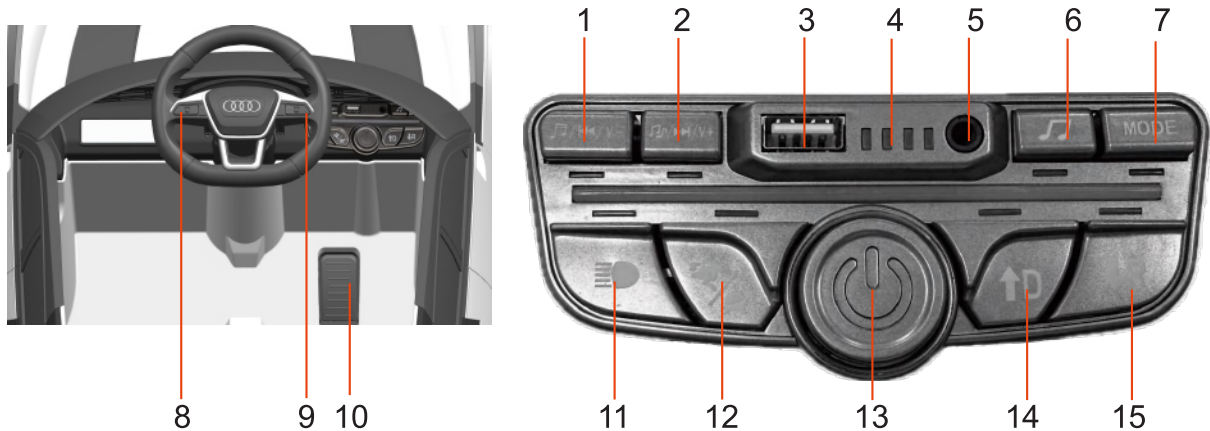

Function indication

1. **Music / Previous:** In the built-in music mode, short pressing is for music switching, while in the external device mode, short pressing is for the previous song; Long pressing in both modes will decrease the volume.
2. **Music / Next:** In the built-in music mode, short pressing is for music switching, while in the external device mode, short pressing is for the next song; Long pressing in both modes will increase the volume.
3. **USB interface:** Inserting a USB device can play music from the device.
4. **Power display:** The four lights on indicate full charge, the green light on the right is off, indicating need for charging, and the two lights on the right are off, indicating extremely low battery and requiring immediate charging.
5. **MP3 interface:** Inserting a MP3 can play music from the device.
6. **Music:** Play device's built-in music.
7. **Mode switch:** Mode switching between device built-in music and external devices.
8. **Horn button:** Press for horn.
9. **Music button:** Press for music play.
10. **Foot pedal:** Applies power to the product. To move the vehicle, press button 14 "D" or 15 "R" and press the pedal. To brake or slow down, release pressure from the pedal.
11. **Light button:** Turn the lights on/ off/ flasher.
12. **High / Low speed:** Switching between high and low driving speeds for the product.
13. **Power:** Turn the product on or off, short press to pause music play, then short press to continue playing, long press to turn off power.
14. **Forward:** Drive set to forward.
15. **Reverse:** Drive set to reverse.

Description of control mode switchover



Mode 1: remote control.

In this mode, only adults can use the remote control to control the forward, backward and steering of the product, and the foot switch cannot control the product.

Mode 2: manual control.

In this mode, the forward, backward and steering functions of the product can only be operated by the children themselves. Select the forward or backward gear, step on the foot switch, control the product forward or backward, and manually operate the steering wheel to control the steering.

Operation method of mode switching:

Find the mode switch under the seat, It has a transparent lid and is locked with a screw, requiring parents to open it with a screwdriver, turn the switch to gear "r c" for remote control mode, and turn the switch to gear "manual" for manual control mode.

Remote Control Function and Instructions

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

Never switch forward and backward operations when the car is moving, otherwise the gearbox and motor will be damaged.

Only the baby's legal guardian can use the remote control.

The product is operated mainly by the remote control.

The remote control is already completed the verification of the code when it leaves the factory, and can be used directly with the battery added!

If the remote control cannot be used, try the following steps:


Step 1: Turn off the power switch on the vehicle.

Step 2: Hold down Forward & Backward button for 3 seconds start match code, the first LED flicker;

Step 3: Turn on the car's power now, the first LED lit up, match code success.

If the remote control does not run for 10 seconds, it will be in standby mode. Press any key to wake up.

Press the "P" button to brake, all LED flicker, and other button functions fail; Press "P" again to release the brake and restore other button functions.

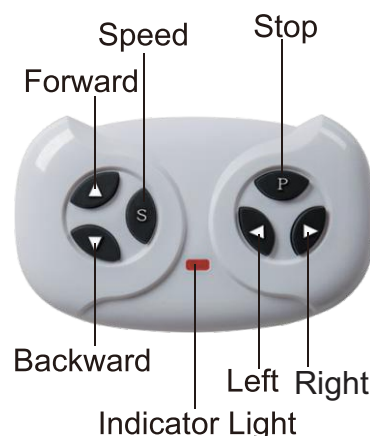


Battery Operating Specification

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4 G remote control model install two AAA 1.5V batteries in a right polarity.


1. Install the front wheels

First, remove the shaft sleeve, nut and a shim from the front axle, then install the wheel, shim and nut onto the front axle in turn, tighten the nut with a wrench, and finally install the wheel cover on the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way.

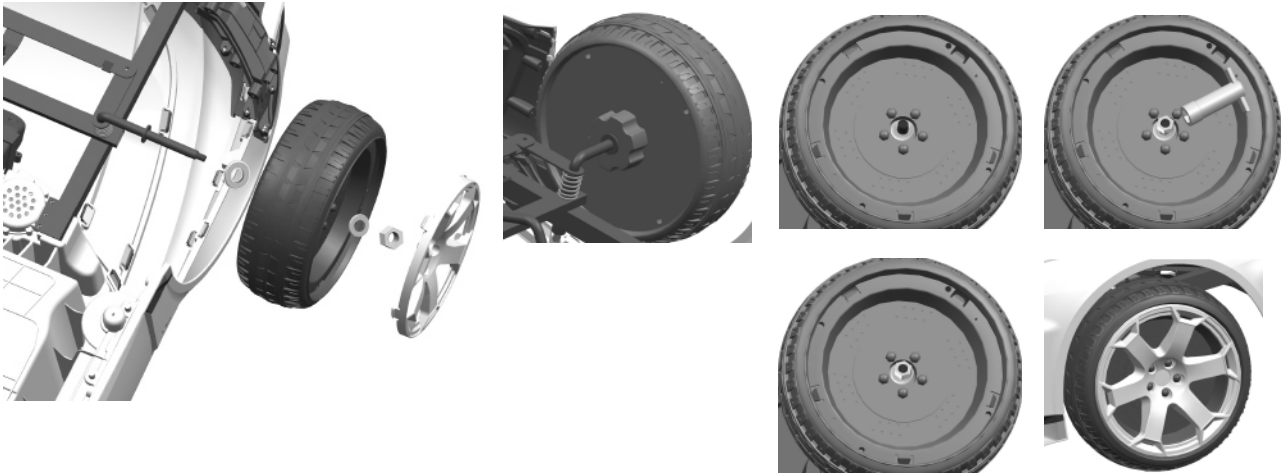


2. Install the rear wheels

First, remove the shaft sleeve, nut, shim and cardboard tube from the rear axle, then install the gearbox, wheel, shim and nut onto the rear axle in turn, tighten the nuts with 2 wrenches, finally install the wheel covers onto the wheels.

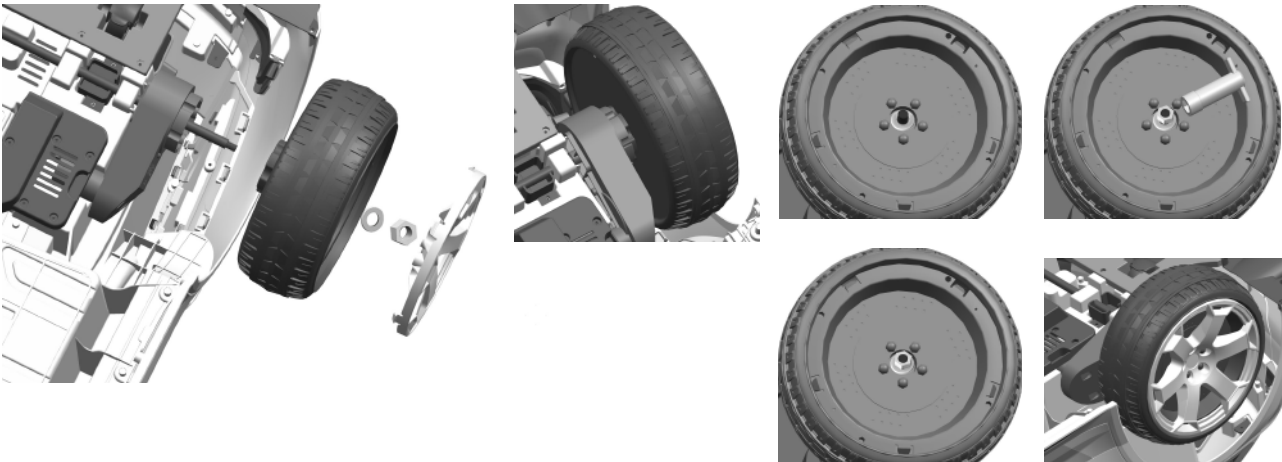

3. Install the windshield

Align the windshield to the body position, and fix the clip to the hole position.

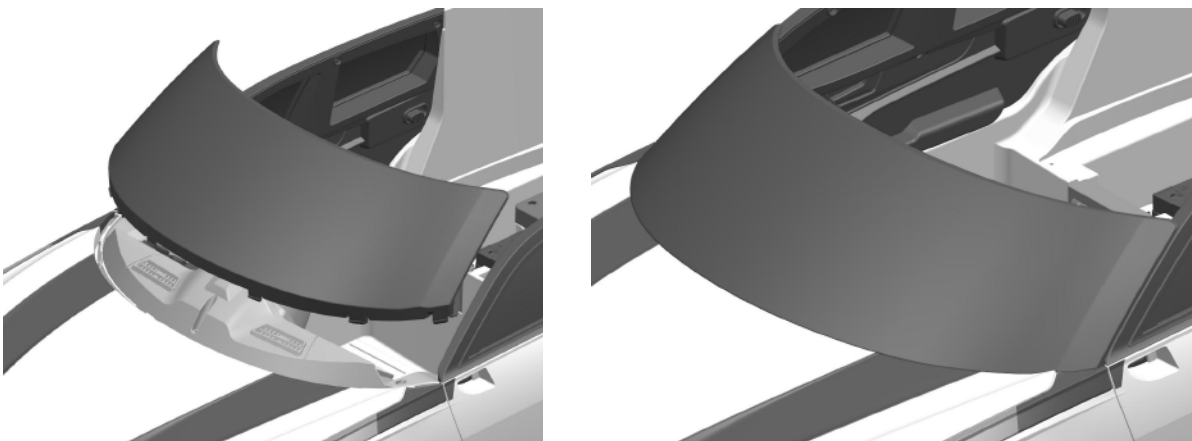



4. Install the steering wheel

First, connect the steering wheel wire to the dashboard, then insert the wire into the steering wheel wire hole and install the steering wheel onto the dashboard connector.





5. Install the rearview mirror

Insert the rear-view mirrors into the hole site on the door. Tear off the protective film on the surface of the mirrors.

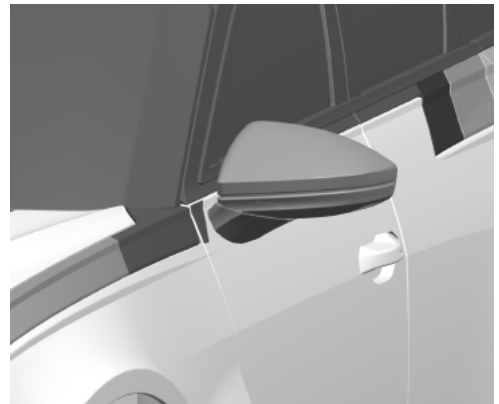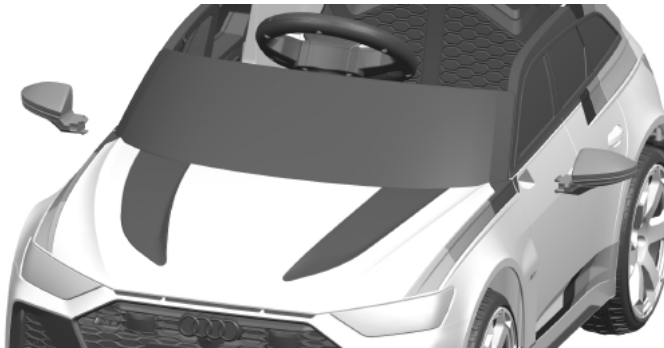


6. Connect the power cord

Connect the power cord to the battery. Turn on the power, check if the circuit is connected.

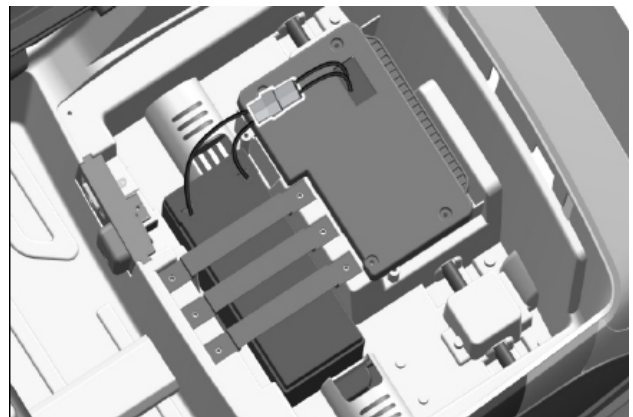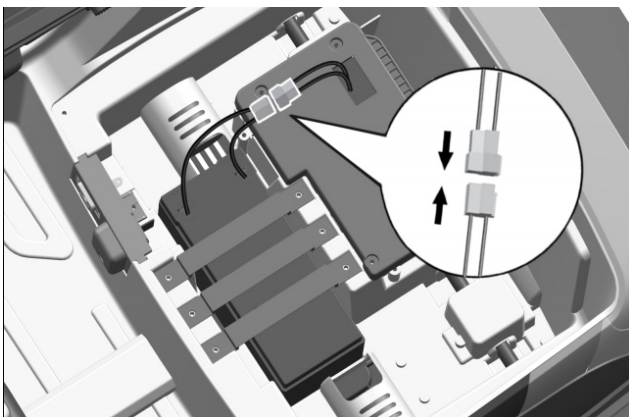

7. Install the seat

First align the backrest with the body position and install it, then align the seat with the body and tighten the screws with a screwdriver.

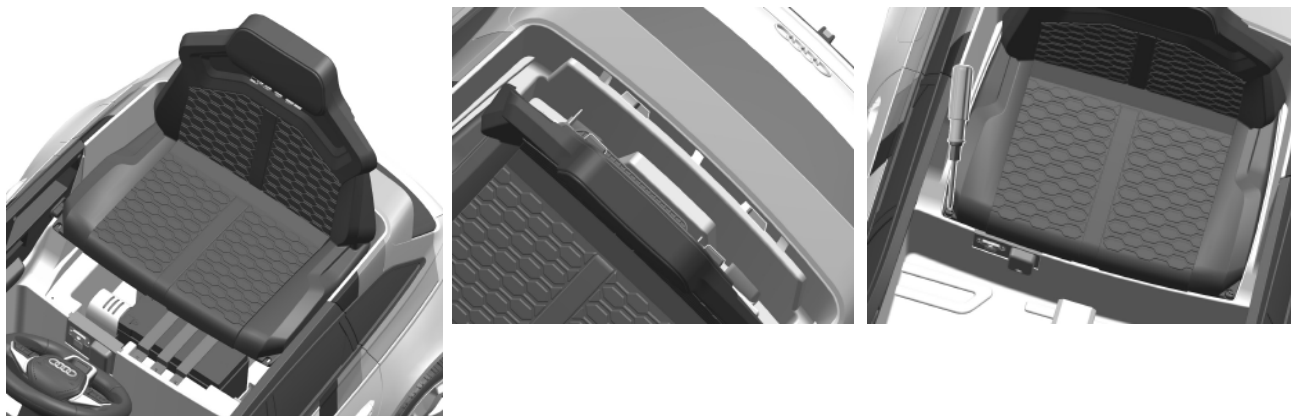


Charging steps are as follows:

Step 1: Find the charge hole under the seat.

Step 2: Connect the charger cord to the charging point.

Step 3: Connect the charger to the power socket.

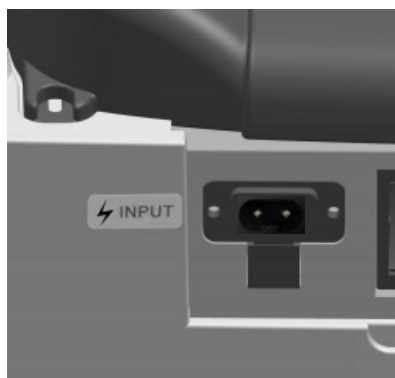

Charging Notice

Charge the battery before the first use, otherwise the battery will be permanently damaged.

When charging, insert the DC plug into the charging hole and the charger plug into the power socket.

Do not use this product during charging.

The product can be used for one hour after being fully charged. The charging time is 3-4 hours.

It is normal for the charger and battery temperature to rise (below 45 degrees).

Do not let the water contact the charging interface, or a short circuit may occur.

The charger provided with the product must be used, otherwise the charger and battery will be damaged, and even short circuit may occur.

Please charge the product when it is not used for a long time.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The car does not start.	- The battery is low. - Failure to press the switch button correctly. - Power connector failure. - Battery breakdown. - Electrical devices are damaged. - Generator is faulty.	- Ensure battery is fully charged. - Follow instructions when using this product. - Reinstall the power connector. - Change battery. - Change electrical devices. - Change generator.
The battery does not charge.	- Battery connector failure. - Charger doesn't charge. - Faulty charger.	- Reinstall the connector. - Plug in the charger again. - Change the charger.
The car doesn't drive far.	- Battery isn't fully charged. - Overused battery.	- Ensure the battery is fully charged. - Change the battery.
There's a slight noise and the car heats when charging.	- This is normal.	- Nothing needs to be done.
The car operates at a slow speed.	- Overused battery. - The battery is dead. - The product has exceeded its maximum load. - Uneven driving surface.	- Change the battery. - Ensure battery is fully charged. - Ensure the weight is below 30kg. - Drive on a flat and even surface.

Maintenance

- Before using, check the wiring, plug, shell and other parts, ensuring there is no damage.
- When using after a long time, ensure the iron castings are lubricated to avoid rust. When storing, place the product on a flat surface, ensuring it's out of direct sunlight. Keep the product indoors or cover with a water-resistant cloth.
- Keep the product away from stoves, ovens and heaters to avoid plastic from thawing.
- Clean its surface with a dry cloth. Clean plastic parts with non-wax furniture polish.
- Do not clean plastic parts with chemical solutions. Do not clean the car with water.
- Do not drive in wet weather – this could damage the generator, circuit system or battery.
- When not in use, ensure the power is off – the switch should be on 'STOP' or 'OFF'.
- Do not use a fuse that does not conform with the agreed specifications.
- Do not make any modifications to this product or circuit system. Any damages must be fixed by a professional or under the guidance of a professional.

AIYAPLAY

IN260300101V01_FR_DE_ES_IT

370-471V90

FR

Audi RS 6 Avant GT

Voiture électrique pour enfants



Poids maximum : 30kg.

ATTENTION: Le jouet doit être assemblé par un adulte.

ATTENTION: Pour réduire le risque de blessure, une surveillance par un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les voies publiques, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes raides ou d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau ; toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un utilisateur à la fois.

- N'utiliser que la batterie spécifiée par le fabricant.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant.



**IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y
REFERER ULTERIEUREMENT.**

MANUEL D'INSTRUCTIONS

A x 1

Carrosserie

B x 4

Roue

C x 4

Cache-roue

D x 1

Parabrise

E x 1

Volant

F x 1

Siège

G x 2

Rétroviseur

H x 2

Clé à molette

I x 4Écrou (M8)
(préinstallé sur les
essieux avant et arrière)**J** x 6Rondelle (D20/10)
(préinstallée sur les
essieux avant et arrière)**K** x 1

Chargeur

L x 1


Télécommande

M x 1

Manuel d'utilisation

Caractéristiques du produit :


Batterie : 10.8V3.1AH
Moteur de traction : 12V390*2(18000RPM)
Moteur de direction : 12V380*1(5000RPM)
Âge recommandé : 3 ans et plus
Poids maximum : 30 kg
Dimensions de la voiture : 112*61*47cm
Vitesse : 3-5 km/h
Temps de charge : 3-4hours
Chargeur : Entrée : 100V-240V 50/60Hz
Sortie : 12.6V1A
Télécommande Batterie : AAA1.5V*2 (non fournie)

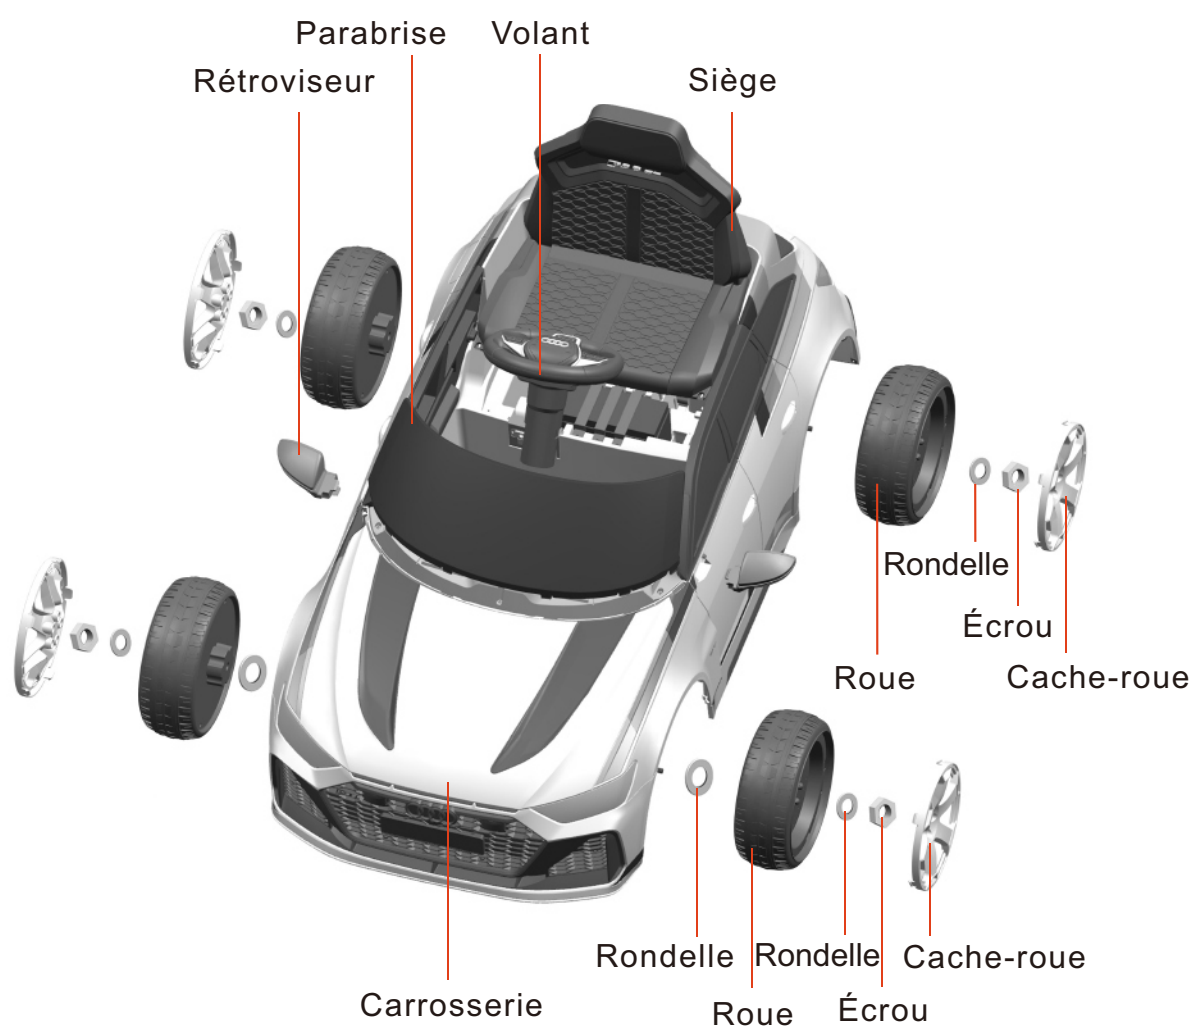

Fonction



8 9 10

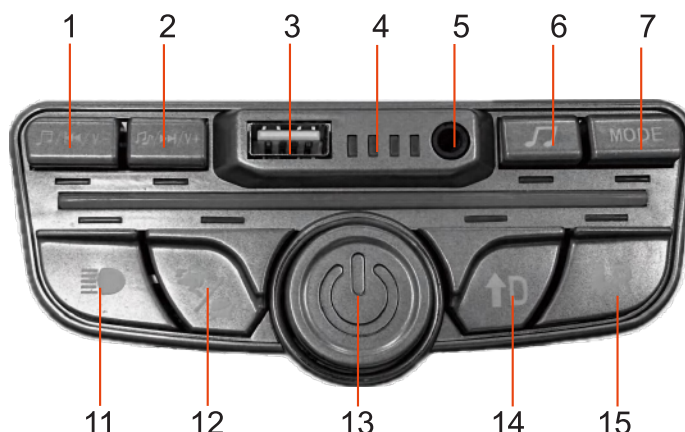

11 12 13 14 15

Indication de fonction

- 1. Musique / Précédent :** En mode musique intégré, appuyer brièvement permet de changer de musique, tandis qu'en mode appareil externe, appuyer brièvement permet de passer à la chanson précédente ; Appuyer longtemps dans les deux modes diminue le volume.
- 2. Musique / Suivant :** En mode musique intégré, appuyer brièvement permet de changer de musique, tandis qu'en mode appareil externe, appuyer brièvement permet de passer à la chanson suivante ; Appuyer longtemps dans les deux modes augmente le volume.
- 3. Interface USB :** L'insertion d'un périphérique USB permet de lire de la musique à partir de l'appareil.
- 4. Affichage de la charge :** Les quatre voyants allumés indiquent une batterie pleine, le voyant vert de droite éteint signale la nécessité de charger, et les deux voyants de droite éteints indiquent une batterie extrêmement faible nécessitant une recharge immédiate.
- 5. Interface MP3 :** L'insertion d'un appareil MP3 permet de lire de la musique à partir de l'appareil.
- 6. Musique :** Lit la musique intégrée à l'appareil.
- 7. Sélecteur de mode :** Permet de basculer entre la musique intégrée de l'appareil et les appareils externes.
- 8. Bouton klaxon :** Appuyez pour émettre un son de klaxon.
- 9. Bouton musique :** Appuyez pour lire de la musique.
- 10. Pédale d'accélérateur :** Alimente le produit en énergie. Pour déplacer le véhicule, appuyez sur le bouton 14 "D" ou 15 "R" et enfoncez la pédale. Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
- 11. Bouton d'éclairage :** Allume/éteint/clignote les feux.
- 12. Vitesse haute / basse :** Commutation entre les vitesses de conduite haute et basse pour le produit.
- 13. Power :** Allumez ou éteignez le produit, appuyez brièvement pour mettre la lecture en pause, puis appuyez brièvement pour reprendre, appuyez longtemps pour éteindre.
- 14. Avant :** Entraînement réglé sur l'avant.
- 15. Marche arrière :** La marche arrière est enclenchée.

Description du changement de mode de contrôle



Mode 1 : commande à distance.

Dans ce mode, seuls les adultes peuvent utiliser la télécommande pour contrôler la marche avant, la marche arrière et la direction du produit, et l'interrupteur au pied ne peut pas contrôler le produit.

Mode 2 : commande manuelle.

Dans ce mode, les fonctions d'avance, de recul et de direction du produit ne peuvent être actionnées que par les enfants eux-mêmes. Sélectionnez la marche avant ou arrière, appuyez sur l'interrupteur au pied, contrôlez le produit pour avancer ou reculer, et manœuvrez manuellement le volant pour diriger.

Méthode de fonctionnement pour changer de mode :

Trouvez le sélecteur de mode sous le siège. Il est doté d'un couvercle transparent et est fixé par une vis, nécessitant que les parents l'ouvrent à l'aide d'un tournevis.

Tournez le sélecteur sur la position "r c" pour le mode télécommande, et sur la position "manuel" pour le mode de contrôle manuel.

Fonction et instructions de la télécommande

ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.

Ne changez jamais les opérations de marche avant et arrière lorsque la voiture est en mouvement, sinon la boîte de vitesses et le moteur seront endommagés.

Seul le tuteur légal du bébé peut utiliser la télécommande.

Le produit est principalement opéré par la télécommande.

La télécommande a déjà achevé la vérification du code lorsqu'elle quitte l'usine, et peut être utilisée directement une fois la batterie ajoutée !

Si la télécommande ne peut pas être utilisée, essayez les étapes suivantes :


Étape 1 : Éteignez l'interrupteur d'alimentation du véhicule.

Étape 2 : Maintenez enfoncés les boutons Avant et Arrière pendant 3 secondes pour démarrer l'appariement, la première LED clignote ;

Étape 3 : Allumez maintenant l'alimentation de la voiture, la première LED s'allume, l'appariement est réussi.

Si la télécommande ne fonctionne pas pendant 10 secondes, elle passe en mode veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour la réactiver.

Appuyez sur le bouton "P" pour freiner, tous les LED clignotent et les autres fonctions des boutons ne répondent plus ; appuyez à nouveau sur "P" pour relâcher le frein et restaurer les autres fonctions des boutons.

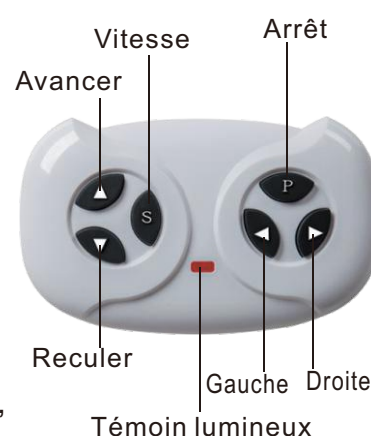


Spécifications de fonctionnement de la batterie

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Retirez les vis de la batterie avec un tournevis, ouvrez le capot de la batterie comme indiqué par la flèche, et dans le modèle de télécommande 2,4 G, installez deux piles AAA 1,5 V en respectant la polarité correcte.


1. Montage des roues avant

Tout d'abord, retirer le manchon d'arbre, l'écrou et une rondelle de l'essieu avant, puis monter successivement la roue, la rondelle et l'écrou sur l'essieu avant, serrer l'écrou à l'aide de la clé à molette, et enfin poser le cache-roue sur la roue. Procéder de la même manière pour le montage de la roue avant de l'autre côté.

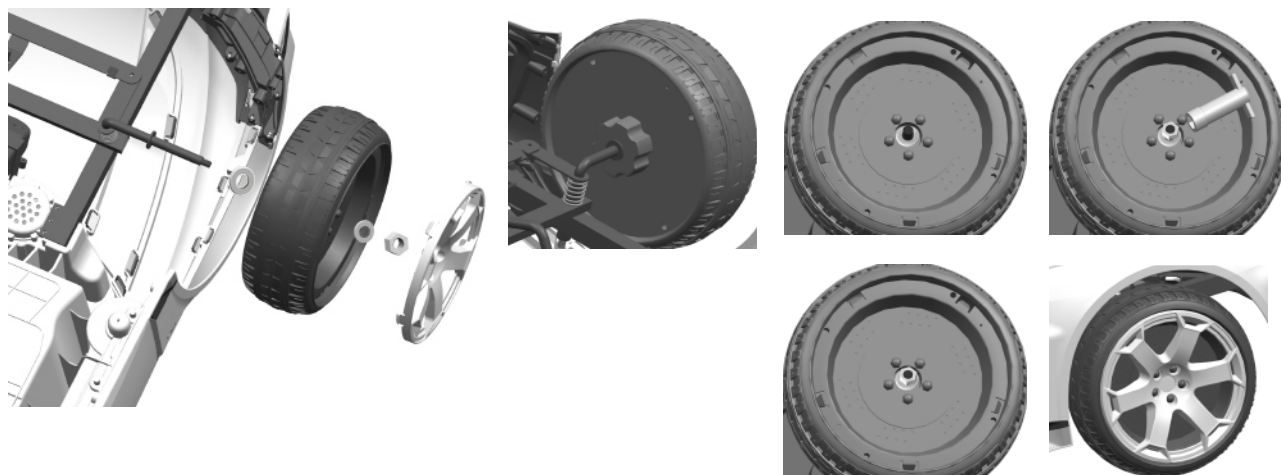


2. Montage des roues arrière

Tout d'abord, retirer le manchon d'arbre, l'écrou, la rondelle et le tube en carton de l'essieu arrière, puis monter successivement la boîte de vitesses, la roue, la rondelle et l'écrou sur l'essieu arrière, serrer les écrous à l'aide de deux clés à molette, et enfin poser les cache-roues sur les roues.

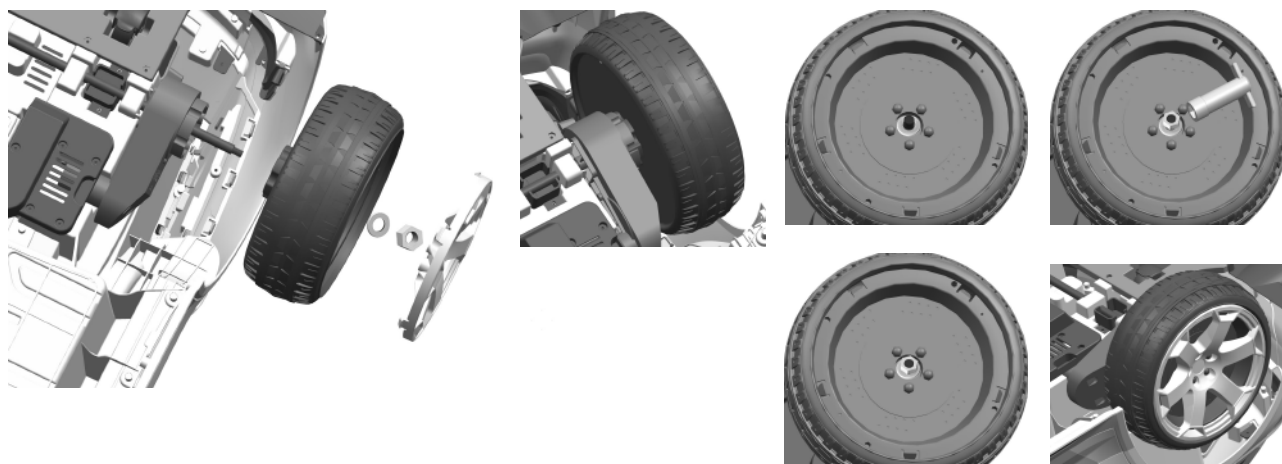

3. Montage du parebrise

Ajuster le parebrise à la position prévue sur la carrosserie et fixer le clip dans le trou prévu à cet effet.

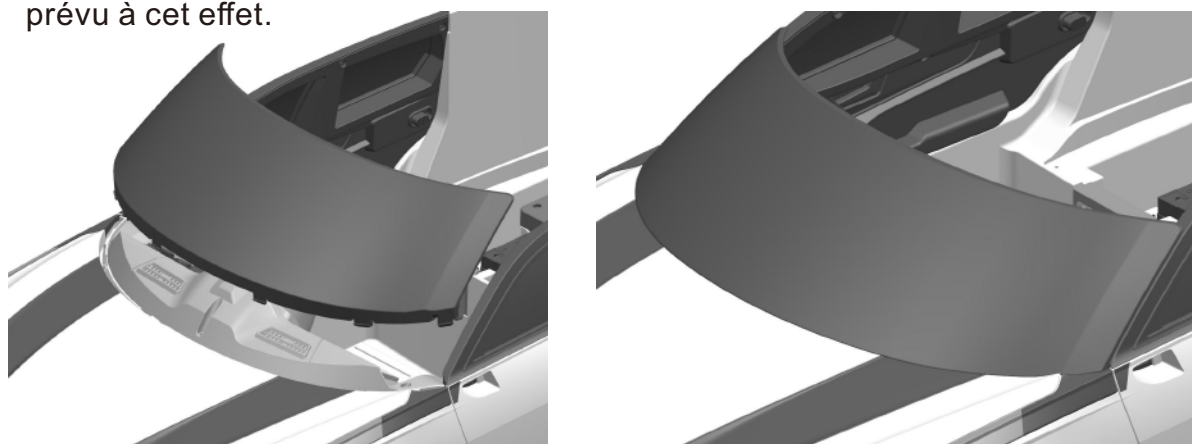



4. Montage du volant

Tout d'abord, connecter le fil du volant au tableau de bord, puis insérer le fil dans le trou de passage des fils du volant et monter le volant sur le connecteur du tableau de bord.





5. Montage des rétroviseurs

Insérer les rétroviseurs dans les trous prévus sur les portières. Déchirer le film protecteur sur la surface des rétroviseurs.

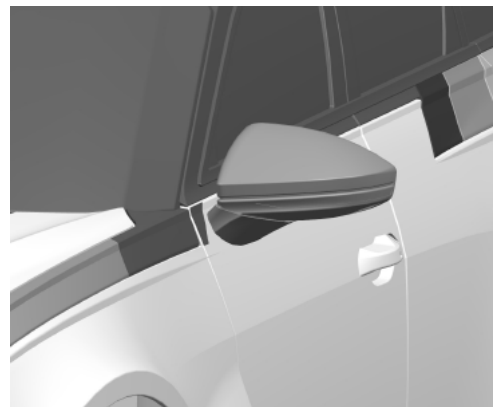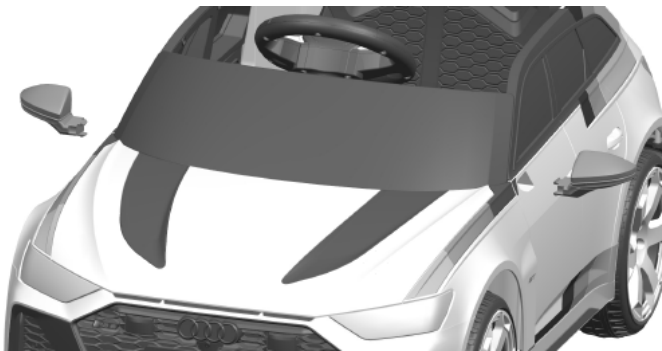


6. Raccordement du cordon d'alimentation

Connecter le cordon d'alimentation à la batterie. Allumer l'alimentation et vérifier la bonne connexion du circuit.

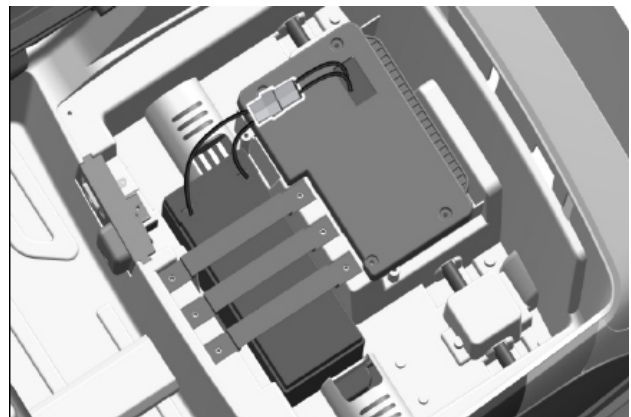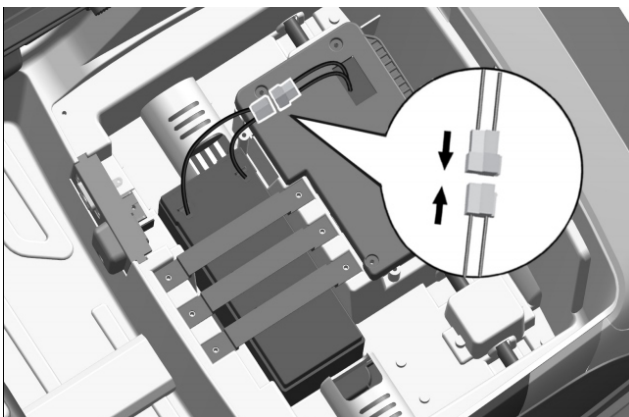

7. Montage du siège

Tout d'abord, ajuster le dossier à la position prévue sur la carrosserie et le monter, puis aligner le siège avec la carrosserie et serrer les vis à l'aide d'un tournevis.

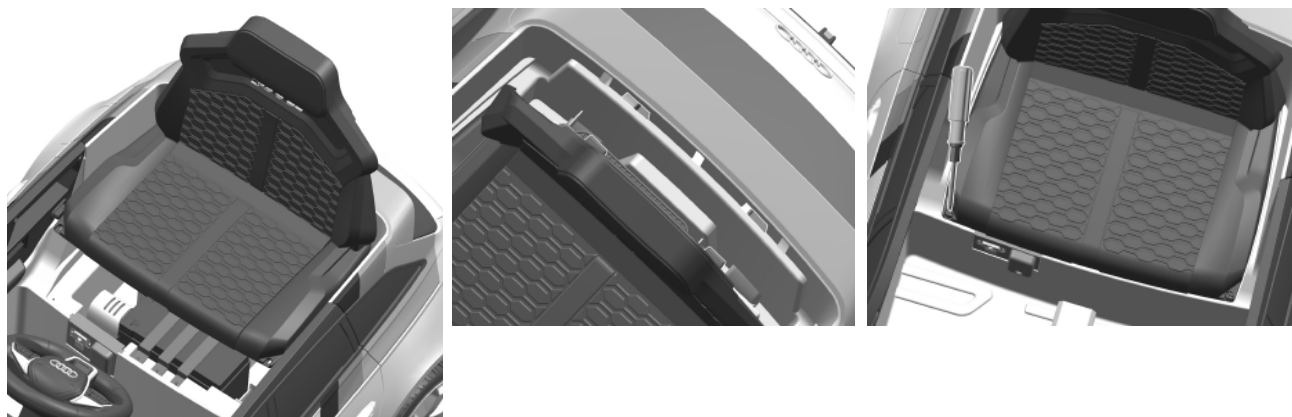


Les étapes de charge sont les suivantes :

Étape 1 : Trouvez l'orifice de charge sous la selle.

Étape 2 : Connectez le câble du chargeur au point de charge.

Étape 3 : Branchez le chargeur à la prise électrique.

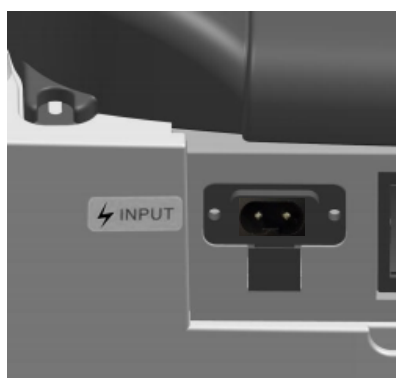

Avis de Chargement

Chargez la batterie avant la première utilisation, sinon la batterie sera endommagée de façon permanente. Lors de la charge, insérez la fiche DC dans le trou de charge et la fiche du chargeur dans la prise électrique.

N'utilisez pas ce produit pendant la charge.

Le produit peut être utilisé pendant une heure après avoir été complètement chargé. Le temps de charge est de 3 à 4 heures.

Il est normal que la température du chargeur et de la batterie augmente (en dessous de 45 degrés).

Ne laissez pas l'eau entrer en contact avec l'interface de charge, sinon un court-circuit peut se produire.

L'adaptateur fourni avec le produit doit être utilisé, sinon l'adaptateur et la batterie seront endommagés, et un court-circuit peut même se produire.

Veuillez recharger le produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La voiture ne démarre pas.	- Batterie faible. - Appuyer correctement sur le bouton d'interrupteur. - Défaillance du connecteur d'alimentation. - Panne de batterie. - Appareils électriques endommagés. - Générateur défectueux.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Suivez les instructions lors de l'utilisation de ce produit. - Réinstallez le connecteur d'alimentation. - Changez la batterie. - Changez les appareils électriques. - Changez le générateur
La batterie ne se charge pas.	- Défaillance du connecteur de la batterie. - Le chargeur ne se charge pas. - Chargeur défectueux.	- Réinstallez le connecteur. - Rebranchez le chargeur. - Changez le chargeur.
La voiture ne roule pas loin.	- La batterie n'est pas complètement chargée. - Batterie surutilisée.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Changez la batterie.
Il y a un léger bruit et la voiture chauffe lors de la charge.	- C'est normal.	- Rien ne doit être fait.
La voiture roule à une vitesse lente.	- Batterie surutilisée. - Batterie usagée - Le produit a dépassé sa charge maximale. - Surface de conduite inégale.	- Changez la batterie. - Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Veillez à ce que le poids soit inférieur à 30 kg. - Conduisez sur une surface plane et uniforme.

Entretien

- Avant l'utilisation, vérifiez le câblage, la fiche, la coque et les autres pièces, en vous assurant qu'il n'y a pas de dommages.
- Lors d'une utilisation après une longue période, veillez à ce que les pièces moulées en fonte soient lubrifiées pour éviter la rouille.
- Lors du stockage, placez le produit sur une surface plane et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Gardez le produit à l'intérieur ou couvrez-le d'un chiffon résistant à l'eau.
- Tenez le produit à l'écart des cuisinières, des fours et des appareils de chauffage pour éviter que le plastique ne dégèle.
- Nettoyez sa surface avec un chiffon sec. Nettoyez les pièces en plastique avec du vernis à meubles sans cire.
- Ne nettoyez pas les pièces en plastique avec des solutions chimiques. Ne nettoyez pas la voiture avec de l'eau.
- Ne conduisez pas par temps humide – cela pourrait endommager le générateur, le système de circuit ou la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, assurez-vous que l'alimentation est coupée - l'interrupteur doit être sur « ARRÊT » ou « HORS TENSION ».
- N'utilisez pas un fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.
- N'apportez aucune modification à ce produit ou à ce système de circuit. Tout dommage doit être réparé par un professionnel ou sous la direction d'un professionnel.

Audi RS 6 Avant GT Elektro-Kinderfahrzeug



Maximales Gewicht: 30 kg

ACHTUNG: Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

ACHTUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich. Niemals auf Fahrbahnen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Gefällen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen; immer Schuhe tragen und niemals mehr als einen Fahrer zulassen.

- Nur den vom Hersteller spezifizierten Akku verwenden.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Ladegerät.



WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

A x 1

Karosserie

B x 4

Rad

C x 4

Radkappe

D x 1

Frontscheibe

E x 1

Lenkrad

F x 1

Sitz

G x 2

Rückspiegel

H x 2

Schraubenschlüssel

I x 4Mutter (M8)
(vormontiert an der
Vorder- und Hinterachse)**J** x 6Unterlegscheibe (D20/10)
(vormontiert an der
Vorder- und Hinterachse)**K** x 1

Ladegerät

L x 1


Fernbedienung

M x 1

Bedienungsanleitung

Caractéristiques du produit :


Batterie : 10.8V3.1AH
Antriebsmotor : 12V390*2(18000RPM)
Lenkmotor : 12V380*1(5000RPM)
Geeignetes Alter : 3 Jahre+
Maximales Gewicht : 30 kg
Auto-Größe : 112*61*47cm
Geschwindigkeit : 3-5 km/h
Ladezeit : 3-4 Stunden
Ladegerät: Eingang : 100V-240V 50/60Hz
Ausgang : 12.6V1A
Batterie für Fernbedienung : AAA1.5V*2 (nicht mitgeliefert)

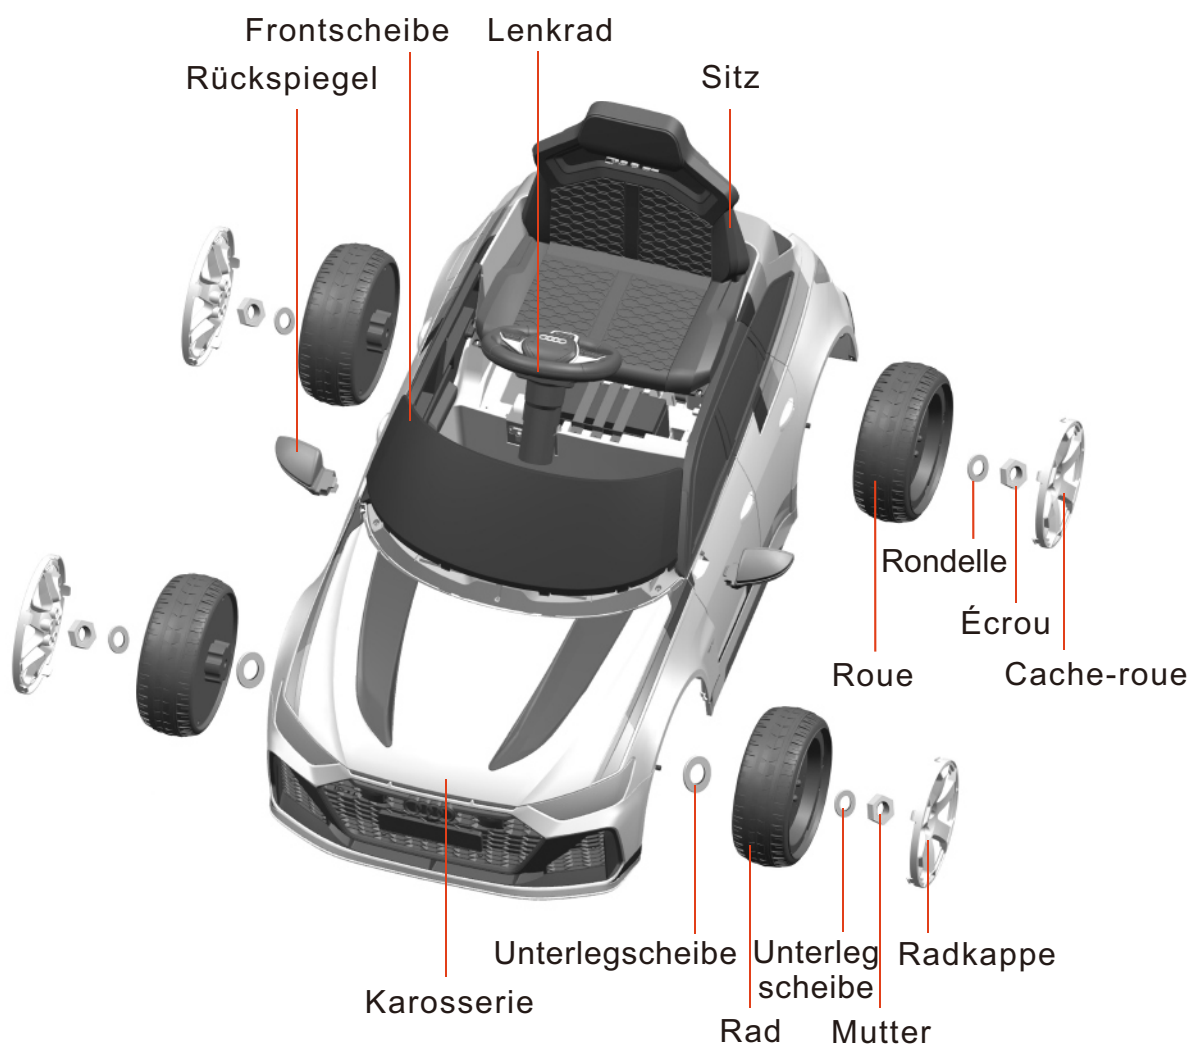

Fonction



8 9 10

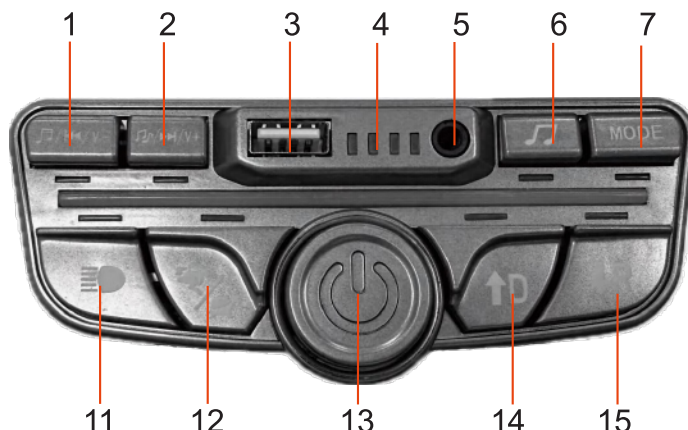

11 12 13 14 15

Funktionsanzeige

- 1. Musik / Vorheriger Titel:** Im integrierten Musikmodus dient kurzes Drücken zum Wechseln der Musik, während im externen Gerätemodus kurzes Drücken für den vorherigen Song verwendet wird; Langes Drücken verringert in beiden Modi die Lautstärke.
- 2. Musik / Nächster Titel:** Im integrierten Musikmodus dient kurzes Drücken zum Wechseln der Musik, während im externen Gerätemodus kurzes Drücken für den nächsten Song verwendet wird; Langes Drücken erhöht in beiden Modi die Lautstärke.
- 3. USB-Schnittstelle:** Durch Einstecken eines USB-Geräts kann Musik von diesem Gerät abgespielt werden.
- 4. Ladeanzeige:** Wenn alle vier Lichter leuchten, ist der Akku vollständig geladen. Wenn nur das grüne Licht rechts aus ist, muss der Akku aufgeladen werden. Wenn die beiden rechten Lichter aus sind, ist der Akkustand extrem niedrig und es muss sofort aufgeladen werden.
- 5. MP3-Schnittstelle:** Durch Einstecken eines MP3-Geräts kann Musik von diesem Gerät abgespielt werden.
- 6. Musik:** Wiedergabe der im Gerät integrierten Musik.
- 7. Modus-Schalter:** Umschalten zwischen der im Gerät integrierten Musik und externen Geräten.
- 8. Hupe:** Drücken, um die Hupe zu betätigen.
- 9. Musik:** Drücken, um Musik abzuspielen.
- 10. Fußpedal:** Schaltet das Produkt ein. Um das Fahrzeug zu bewegen, Taste 14 "D" oder 15 "R" drücken und das Pedal betätigen. Zum Bremsen oder Verlangsamen den Druck vom Pedal nehmen.
- 11. Licht Taste:** Lichter ein-/ ausschalten/ Blinker.
- 12. Hoch-/Niedriggeschwindigkeit:** Umschalten zwischen hoher und niedriger Fahrgeschwindigkeit des Produkts.
- 13. Stromversorgung:** Schalten Sie das Produkt ein oder aus, kurz drücken zum Pausieren der Musikwiedergabe, dann kurz drücken zum Fortsetzen der Wiedergabe, lang drücken zum Ausschalten der Stromversorgung.
- 14. Vorwärts:** Fahrwerk auf Vorwärtsgang eingestellt.
- 15. Rückwärts:** Fahrwerk auf Rückwärtsgang eingestellt.

Beschreibung des Kontrollmodus-Wechsels



Modus 1: Fernsteuerung. In diesem Modus können nur Erwachsene die Fernbedienung verwenden, um die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung sowie die Lenkung des Produkts zu steuern, und der Fußschalter kann das Produkt nicht steuern.

Modus 2: manuelle Steuerung.

In diesem Modus können die Vorwärts-, Rückwärts- und Lenkfunktionen des Produkts nur von den Kindern selbst bedient werden. Wählen Sie den Vorwärts- oder Rückwärtsgang, treten Sie auf den Fußschalter, steuern Sie das Produkt vorwärts oder rückwärts, und bedienen Sie das Lenkrad manuell, um die Lenkung zu kontrollieren.

Betriebsmethode zum Umschalten der Modi:

Finden Sie den Modus-Schalter unter dem Sitz. Er hat einen transparenten Deckel und ist mit einer Schraube gesichert. Erfordert, dass die Eltern ihn mit einem Schraubendreher öffnen, den Schalter auf die Stufe „r c“ für den Fernsteuerungsmodus drehen und den Schalter auf die Stufe „manual“ für den manuellen Steuerungsmodus drehen.

Fernsteuerungsfunktion und Anweisungen

ACHTUNG!

Die Fernsteuerung ist kein Spielzeug. Sie ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden. Ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Der Empfangsbereich kann sich je nach Wetter, Batteriezustand und anderen Umgebungsfaktoren erheblich ändern.

Schalten Sie niemals vorwärts- und rückwärtsgerichtete Vorgänge um, während sich das Auto in Bewegung befindet, da sonst das Getriebe und der Motor beschädigt werden.

Nur der gesetzliche Vormund des Babys darf die Fernbedienung benutzen.

Das Produkt wird hauptsächlich über die Fernbedienung bedient.

Die Fernbedienung hat bereits bei der Auslieferung die Code-Überprüfung abgeschlossen und kann nach dem Einlegen der Batterien direkt verwendet werden!

Wenn die Fernbedienung nicht verwendet werden kann, versuchen Sie die folgenden Schritte:


Schritt 1: Schalten Sie den Netzschalter am Fahrzeug aus.

Schritt 2: Halten Sie die Vorwärts- und Rückwärtstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Code-Einstellung zu starten. Die erste LED blinkt;

Schritt 3: Schalten Sie jetzt die Stromversorgung des Autos ein. Die erste LED leuchtet dauerhaft, Code-Einstellung erfolgreich.

Wenn die Fernbedienung für 10 Sekunden nicht betrieben wird, schaltet sie in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie aufzuwecken.

Drücken Sie die „P“-Taste, um zu bremsen – alle LEDs blinken und die anderen Tastenfunktionen sind deaktiviert. Drücken Sie erneut „P“, um die Bremse zu lösen und die anderen Tastenfunktionen wiederherzustellen.

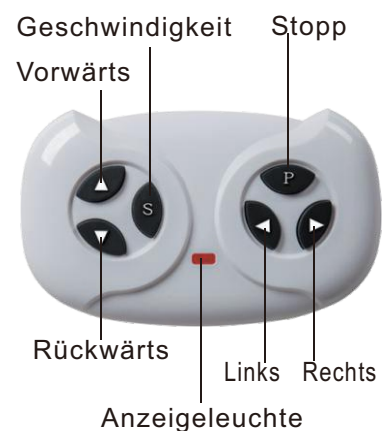


Batteriebetriebsspezifikationen

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie die Akkusrauben mit einem Schraubenzieher, öffnen Sie die Akkuabdeckung gemäß der Pfeilrichtung und setzen Sie im 2,4-G-Fernbedienungsmodell zwei AAA-1,5-V-Batterien mit richtiger Polarität ein.


1. Montage der Vorderräder

Zuerst den Wellenmantel, die Mutter und eine Unterlegscheibe von der Vorderachse entfernen, dann nacheinander das Rad, die Unterlegscheibe und die Mutter auf die Vorderachse setzen, die Mutter mit dem Schraubenschlüssel anziehen und abschließend die Radkappe auf das Rad aufstecken. Die Montage des Vorderrades auf der anderen Seite erfolgt analog.

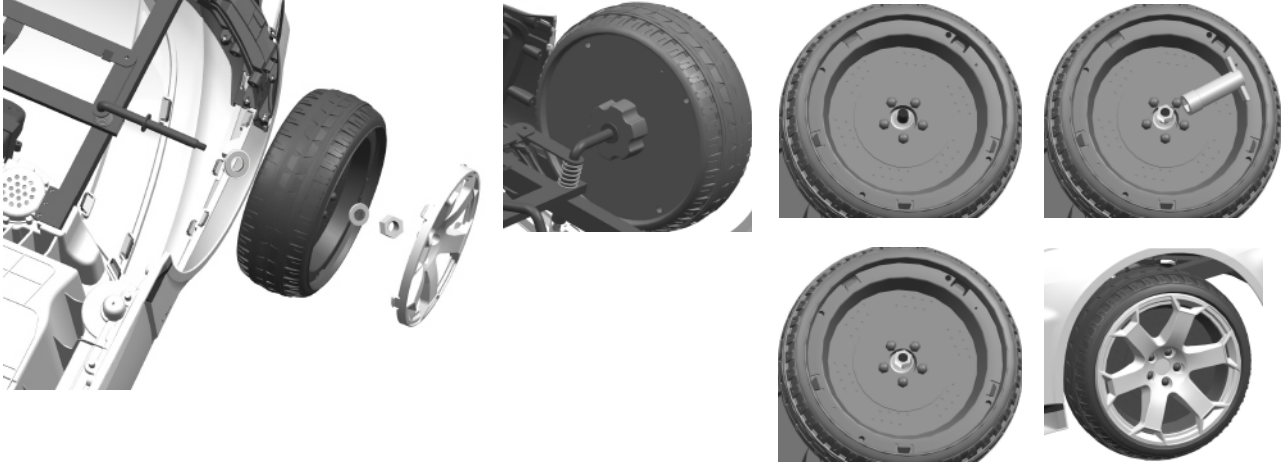


2. Montage der Hinterräder

Zuerst den Wellenmantel, die Mutter, die Unterlegscheibe und den Papprohr von der Hinterachse entfernen, dann nacheinander das Getriebe, das Rad, die Unterlegscheibe und die Mutter auf die Hinterachse setzen, die Muttern mit zwei Schraubenschlüsseln anziehen und abschließend die Radkappen auf die Räder aufstecken.

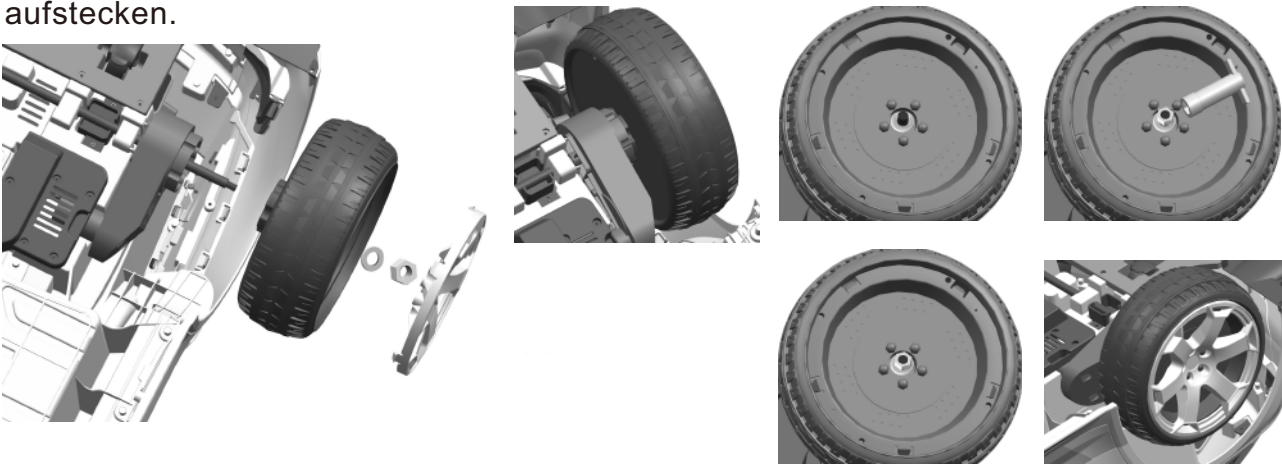

3. Montage der Frontscheibe

Die Frontscheibe mit der Montagegestelle an der Karosserie ausrichten und das Klemmstück in die Bohrung einsetzen und fixieren.

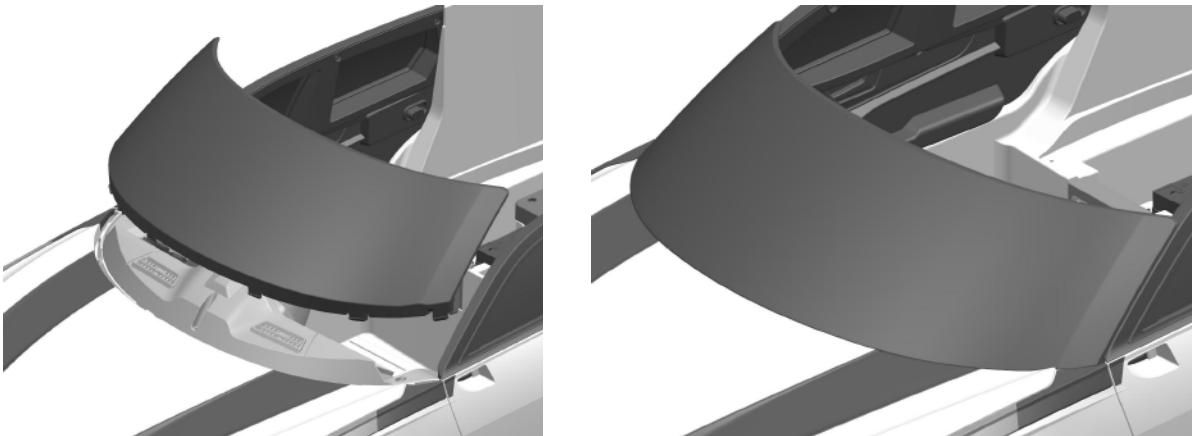



4. Montage des Lenkrads

Zuerst das Lenkradkabel mit dem Armaturenbrett verbinden, dann das Kabel in die Kabelöffnung des Lenkrads einführen und das Lenkrad auf den Anschluss des Armaturenbretts setzen.





5. Montage der Rückspiegel

Die Rückspiegel in die vorgesehenen Bohrungen an den Türen einsetzen. Den Schutzfilm von der Spiegeloberfläche abziehen.

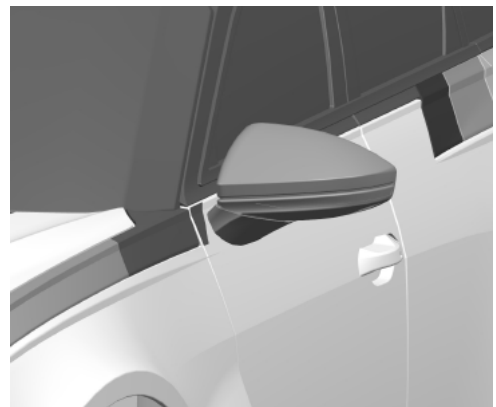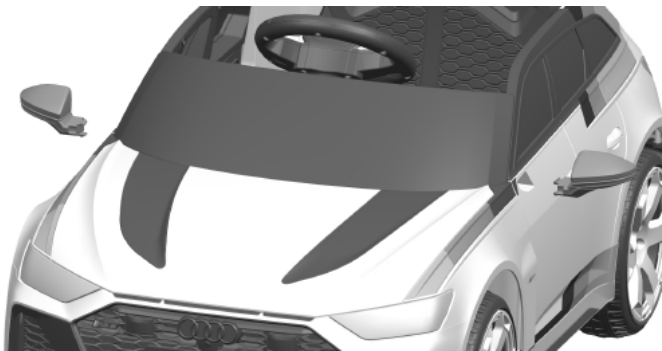


6. Anschluss des Netzkabels

Das Netzkabel mit der Batterie verbinden. Den Strom einschalten und überprüfen, ob der Stromkreis richtig verbunden ist.

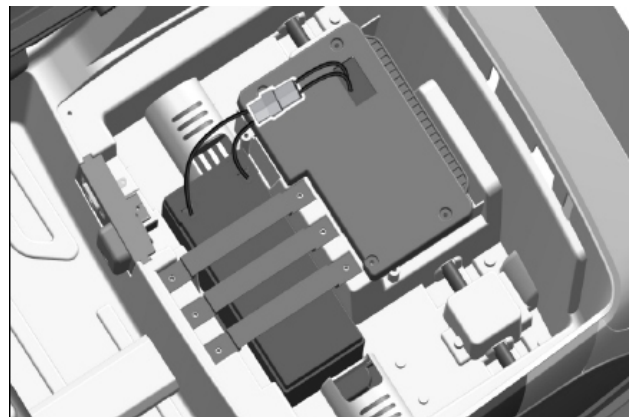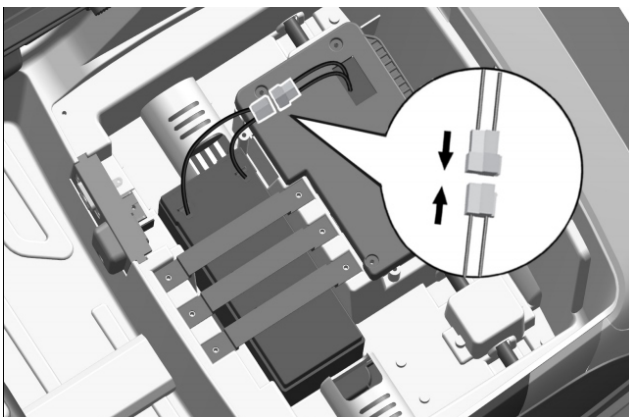

7. Montage des Sitzes

Zuerst die Rückenlehne mit der Montagegestelle an der Karosserie ausrichten und montieren, dann den Sitz mit der Karosserie ausrichten und die Schrauben mit einem Schraubendreher anziehen.

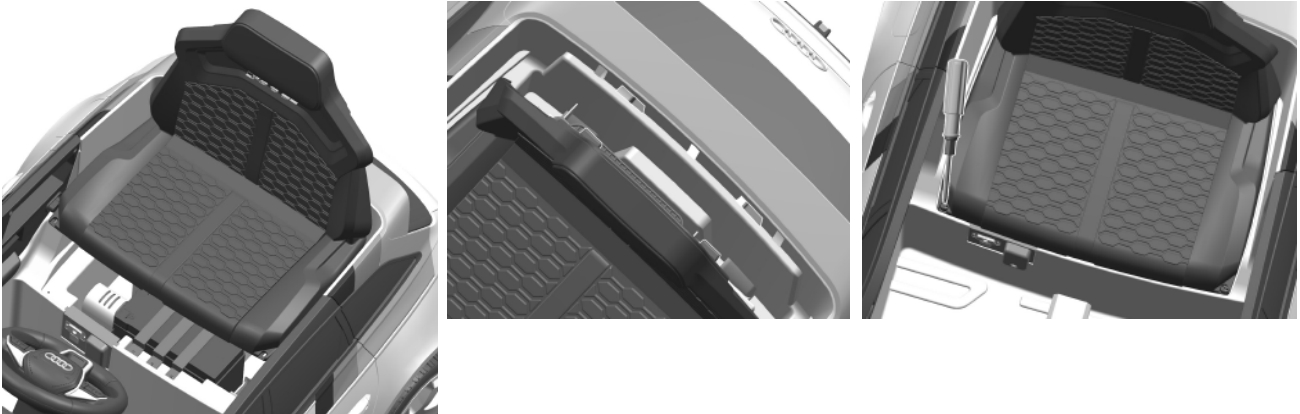


Die Ladeschritte sind wie folgt:

Schritt 1: Finden Sie das Ladeloch unter dem Sitz.

Schritt 2: Schließen Sie das Ladekabel an den Ladepunkt an.

Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.

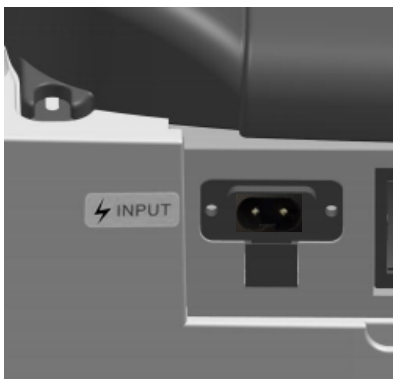

Ladehinweis

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung auf, da sonst der Akku dauerhaft beschädigt wird. Schließen Sie zum Laden den DC-Stecker an die Ladebuchse und das Ladegerät an die Steckdose an.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Ladevorgangs.

Das Produkt kann nach vollständiger Aufladung eine Stunde lang verwendet werden. Die Ladezeit beträgt 3-4 Stunden.

Es ist normal, dass die Temperatur des Ladegeräts und des Akkus ansteigt (unter 45 Grad).

Lassen Sie kein Wasser mit der Ladeschnittstelle in Berührung kommen, da sonst ein Kurzschluss auftreten kann.

Es muss das mit dem Produkt gelieferte Ladegerät verwendet werden, da sonst das Ladegerät und der Akku beschädigt werden und sogar ein Kurzschluss auftreten kann. Bitte laden Sie das Produkt auf, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

WARNUNGEN ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

Elektrische Sicherheitswarnungen

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird“
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

ACHTUNG!

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- ERSTICKUNGSGEFAHR — Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
- ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet;
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.

Fehlerbehebung

Problem

Ursache

Lösung

Das Auto springt nicht an.

- Die Akkuladung ist niedrig.
- Die Einschalt-Taste wurde nicht richtig gedrückt.
- Fehler im Netzstecker.
- Die Batterie ist defekt.
- Elektrogeräte sind beschädigt.
- Die Lichtmaschine ist defekt.

- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung dieses Produkts.
- Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
- Ersetzen Sie den Akku.
- Ersetzen Sie die Elektrogeräte.
- Generator wechseln.

Der Akku lässt sich nicht aufladen.

- Akkuanschluss defekt.
- Ladegerät lädt nicht auf.
- Fehlerhaftes Ladegerät.

- Stecken Sie den Stecker wieder ein.
- Stecken Sie das Ladegerät erneut ein.
- Wechseln Sie das Ladegerät.

Das Fahrzeug fährt nicht weit.

- Der Akku ist nicht vollständig geladen.
- Der Akku ist überlastet.

- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Wechseln Sie den Akku.

Beim Aufladen gibt es ein leichtes Geräusch und das Auto erwärmt sich.

- Dies ist normal.

- Es muss nichts unternommen werden.

Das Fahrzeug fährt mit langsamer Geschwindigkeit.

- Der Akku ist überlastet.
- Der Akku ist leer.
- Das Produkt hat seine maximale Belastung überschritten.
- Unebene Fahrbahn.

- Wechseln Sie den Akku.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewicht unter 30 kg liegt.
- Fahren Sie auf einer flachen und ebenen Fläche.

Wartung

- Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Verkabelung, den Stecker, das Gehäuse und andere Teile, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind.
- Wenn Sie das Gerät nach längerer Zeit wieder benutzen, stellen Sie sicher, dass die Gussteile geschmiert sind, um Rost zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie das Produkt in einem geschlossenen Raum auf oder decken Sie es mit einem wasserfesten Tuch ab.
- Halten Sie das Produkt von Herden, Öfen und Heizungen fern, um ein Schmelzen des Kunststoffs zu vermeiden.
- Reinigen Sie seine Oberfläche mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einer nichtwachshaltigen Möbelpolitur.
- Reinigen Sie Kunststoffteile nicht mit chemischen Lösungen. Reinigen Sie das Auto nicht mit Wasser.
- Fahren Sie nicht bei nassem Wetter – dies könnte die Lichtmaschine, das Stromsystem oder den Akku beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird – der Schalter sollte auf 'STOPP oder 'AUS' stehen.
- Verwenden Sie keine Sicherung, die nicht mit den vereinbarten Spezifikationen übereinstimmt.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt oder dem Stromkreislauf vor. Jegliche Schäden müssen von einem Fachmann oder unter Anleitung eines Fachmanns behoben werden.

AIYAPLAY

IN260300101V01_FR_DE_ES_IT

370-471V90

ES

Audi RS 6 Avant GT

Coche eléctrico para niños



Peso máximo: 30 kg

Advertencia: El juguete debe ser montado por un adulto..

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere supervisión de un adulto. No usar nunca en vías públicas, cerca de vehículos de motor, en pendientes o escaleras o cerca de ellas, piscinas u otros cuerpos de agua; usar siempre calzado y no permitir más de un usuario a la vez.

- Utilizar únicamente la batería especificada por el fabricante.
- Utilice únicamente el cargador proporcionado por el fabricante.



IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

A x 1

Carrocería

B x 4

Rueda

C x 4

Cubierta de rueda

D x 1

Parabrisas

E x 1

Volante

F x 1

Asiento

G x 2

Espejo retrovisor

H x 2

Llave de trinquete

I x 4Tuerca (M8)
(preinstalada en los ejes
delantero y trasero)**J** x 6Arandela (D20/10)
(preinstalada en los ejes
delantero y trasero)**K** x 1

Cargador

L x 1

Mando a distancia

M x 1

Manual de instrucciones

Especificaciones del producto:

Batería: 10.8V3.1AH

Motor de tracción : 12V390*2(18000RPM)

Motor de dirección : 12V380*1(5000RPM)

Edad recomendada : 3 años+

Peso máximo : 30 kg

Tamaño del coche : 112*61*47cm


Velocidad : 3-5 km/h

Tiempo de carga : 3-4 horas


Cargador: Entrada : 100V-240V 50/60Hz

Salida : 12.6V1A

Batería del mando a distancia : AAA1.5V*2 (no suministrada)

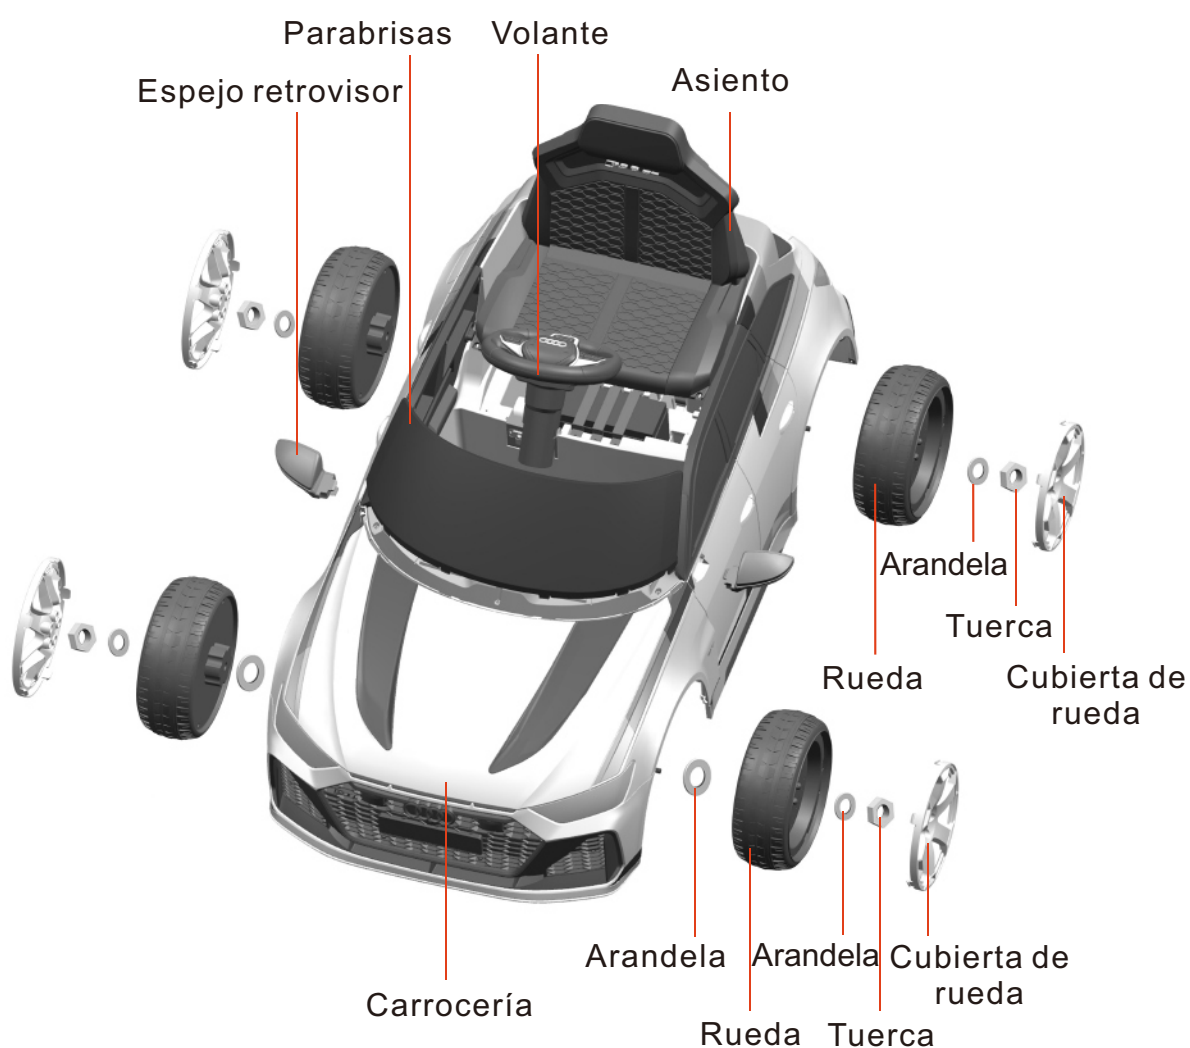

Función

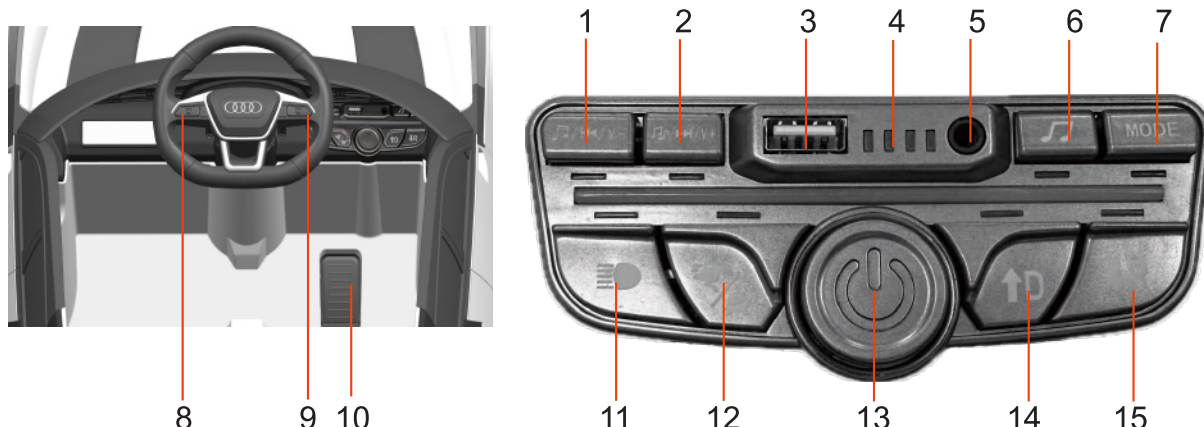

Indicación de funciones

- 1. Música / Anterior:** En el modo de música integrada, una pulsación corta es para cambiar de música, mientras que en el modo de dispositivo externo, una pulsación corta es para la canción anterior; Mantener pulsado en ambos modos disminuirá el volumen.
- 2. Música / Siguiente:** En el modo de música integrada, una pulsación corta es para cambiar de música, mientras que en el modo de dispositivo externo, una pulsación corta es para la siguiente canción; Mantener pulsado en ambos modos aumentará el volumen.
- 3. Interfaz USB:** Insertar un dispositivo USB permite reproducir música desde el mismo.
- 4. Indicador de energía:** Las cuatro luces encendidas indican carga completa, la luz verde de la derecha apagada indica necesidad de carga, y las dos luces de la derecha apagadas indican batería extremadamente baja y requieren carga inmediata.
- 5. Interfaz MP3:** Insertar un MP3 reproduce música desde el dispositivo.
- 6. Música:** Reproduce la música incorporada del dispositivo.
- 7. Selector de modo:** Cambia entre la música incorporada del dispositivo y dispositivos externos.
- 8. Botón de bocina:** Pulsar para sonar la bocina.
- 9. Botón de música:** Pulsar para reproducir música.
- 10. Pedal del pie:** Aplica energía al producto. Para mover el vehículo, presione el botón 14 "D" o 15 "R" y presione el pedal. Para frenar o reducir la velocidad, alivie la presión del pedal.
- 11. Botón de luz:** Enciende/apaga/intermitente las luces.
- 12. Velocidad alta/baja:** Cambia entre las velocidades alta y baja de conducción del producto.
- 13. Alimentación:** Enciende o apaga el producto. Presione brevemente para pausar la reproducción de música, luego presione brevemente para continuar reproduciendo, mantenga presionado para apagar la alimentación.
- 14. Avance:** Propulsión configurada para avanzar.
- 15. Retroceso:** Propulsión configurada para retroceder.

Descripción del cambio de modo de control



Modo 1: control remoto.

En este modo, solo los adultos pueden usar el control remoto para controlar el avance, retroceso y dirección del producto, y el interruptor de pie no puede controlar el producto.

Modo 2: control manual.

En este modo, las funciones de avance, retroceso y dirección del producto solo pueden ser operadas por los niños mismos. Seleccione la marcha hacia adelante o hacia atrás, pise el interruptor de pie, controle el producto hacia adelante o hacia atrás, y opere manualmente el volante para controlar la dirección.

Método de operación para cambiar de modo:

Encuentre el interruptor de modo debajo del asiento. Tiene una tapa transparente y está bloqueado con un tornillo, requiriendo que los padres lo abran con un destornillador. Gire el interruptor a la posición "r c" para el modo de control remoto, y gírelo a la posición "manual" para el modo de control manual.

Funciones e Instrucciones del Control Remoto

ADVERTENCIA

El mando a distancia no es un juguete. Es exclusivamente para uso adulto y no debe ser utilizado por un niño. Siempre es necesaria la supervisión cercana de un adulto. El rango de recepción puede variar significativamente según el tiempo, la batería y otras condiciones ambientales.

Nunca cambie entre las operaciones de avance y retroceso mientras el automóvil está en movimiento, de lo contrario, la caja de cambios y el motor se dañarán.

Solo el tutor legal del bebé puede usar el control remoto.

El producto se maneja principalmente por el control remoto.

El control remoto ya completó la verificación del código al salir de fábrica y puede usarse directamente al añadir las pilas.

Si el control remoto no puede usarse, pruebe los siguientes pasos:

Paso 1: Apague el interruptor de encendido del vehículo.

Paso 2: Mantenga pulsados los botones de adelante y atrás durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento, el primer LED parpadea;

Paso 3: Encienda la alimentación del coche ahora, el primer LED se enciende, emparejamiento exitoso.

Si el mando a distancia no se utiliza durante 10 segundos, entrará en modo de espera. Pulse cualquier tecla para reactivarlo.

Pulse el botón "P" para frenar, todos los LED parpadean y el resto de botones dejan de funcionar; Pulse "P" de nuevo para liberar el freno y restaurar las funciones del resto de botones.




Batteriebetriebsspezifikationen

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.
- Retire los tornillos de la batería con un destornillador, abra la tapa de la batería según indiquen las flechas y, en el modelo de control remoto de 2,4 GHz, instale dos pilas AAA de 1,5 V con la polaridad correcta.


1. Instalación de las ruedas delanteras

Primero, retire el manguito del eje, la tuerca y una arandela del eje delantero, luego coloque sucesivamente la rueda, la arandela y la tuerca en el eje delantero, apriete la tuerca con la llave de trinquete y, por último, coloque la cubierta de rueda en la rueda. Realice la instalación de la otra rueda delantera de la misma manera.

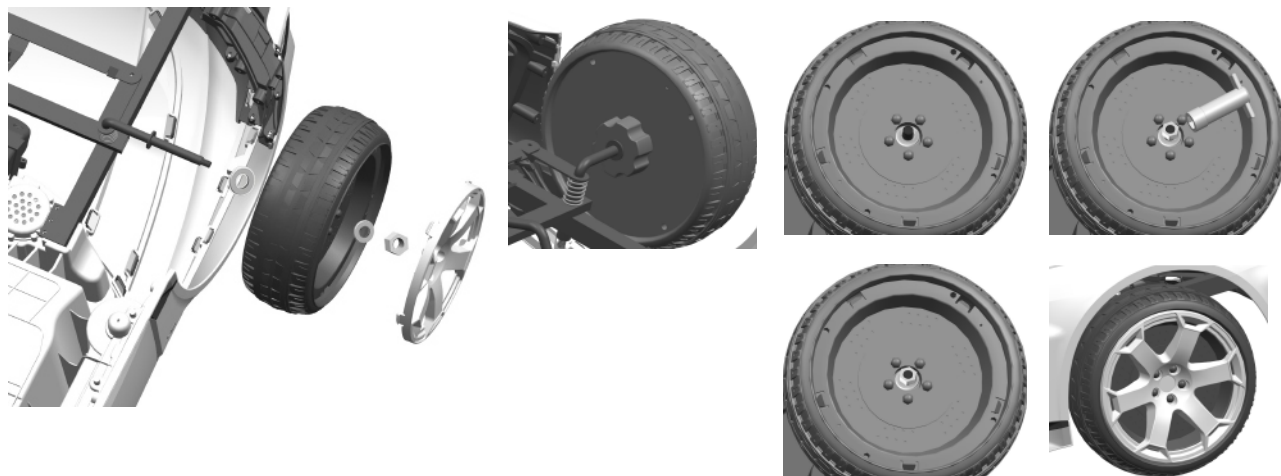


2. Instalación de las ruedas traseras

Primero, retire el manguito del eje, la tuerca, la arandela y el tubo de cartón del eje trasero, luego coloque sucesivamente la caja de cambios, la rueda, la arandela y la tuerca en el eje trasero, apriete las tuercas con dos llaves de trinquete y, por último, coloque las cubiertas de rueda en las ruedas.

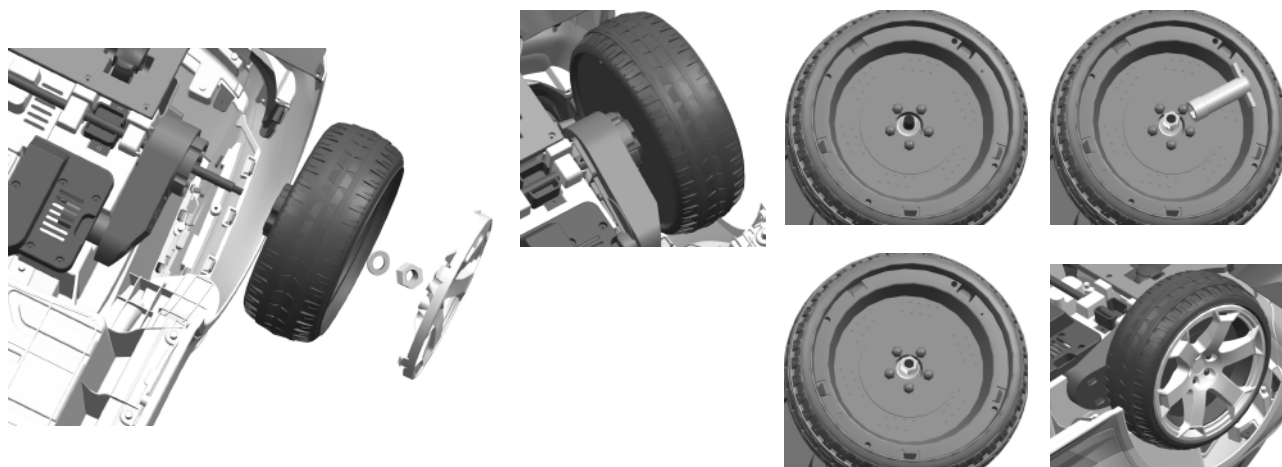

3. Instalación del parabrisas

Alinee el parabrisas con la posición correspondiente de la carrocería y fije la grapa en el orificio previsto para ello.

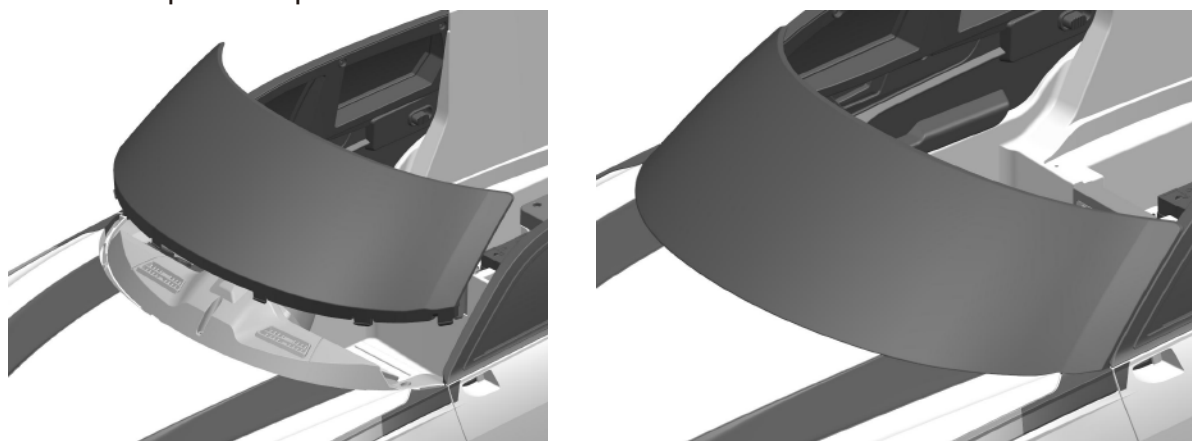



4. Instalación del volante

Primero, conecte el cable del volante con el tablero de instrumentos, luego inserte el cable en el orificio de paso de cables del volante y coloque el volante en el conector del tablero de instrumentos.





5. Instalación de los espejos retrovisores

Inserte los espejos retrovisores en los orificios previstos en las puertas. Retire la película protectora de la superficie de los espejos.

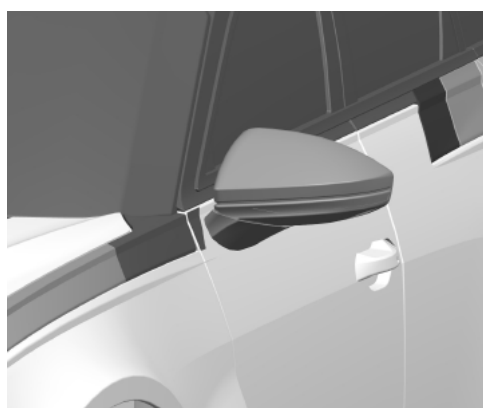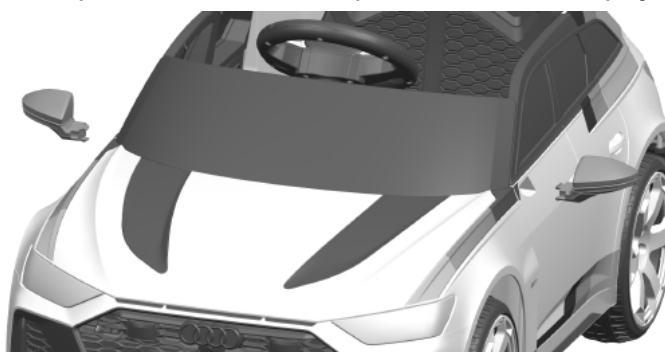


6. Conexión del cable de alimentación

Conecte el cable de alimentación a la batería. Encienda el suministro de energía y compruebe si el circuito está conectado correctamente.

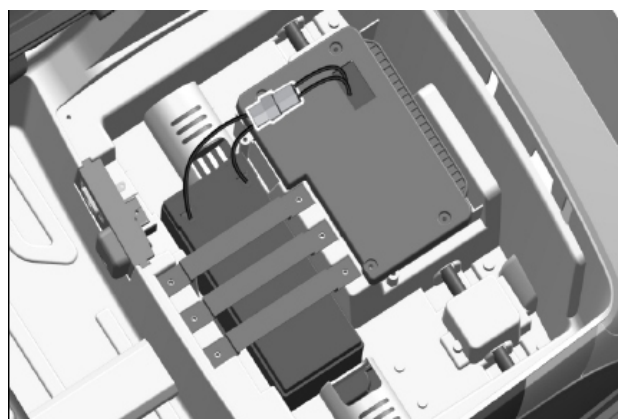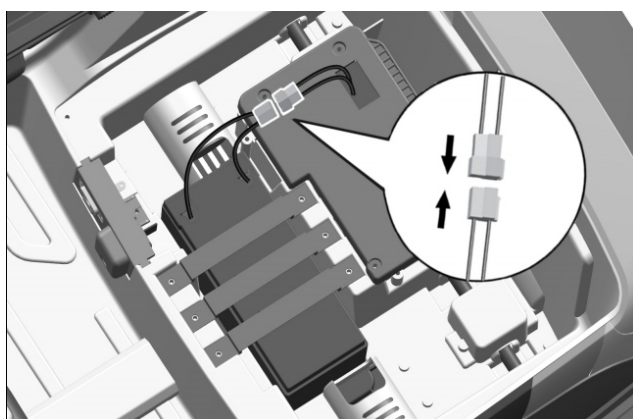

7. Instalación del asiento

Primero, alinee el respaldo con la posición correspondiente de la carrocería e instálelo, luego alinee el asiento con la carrocería y apriete los tornillos con un destornillador.

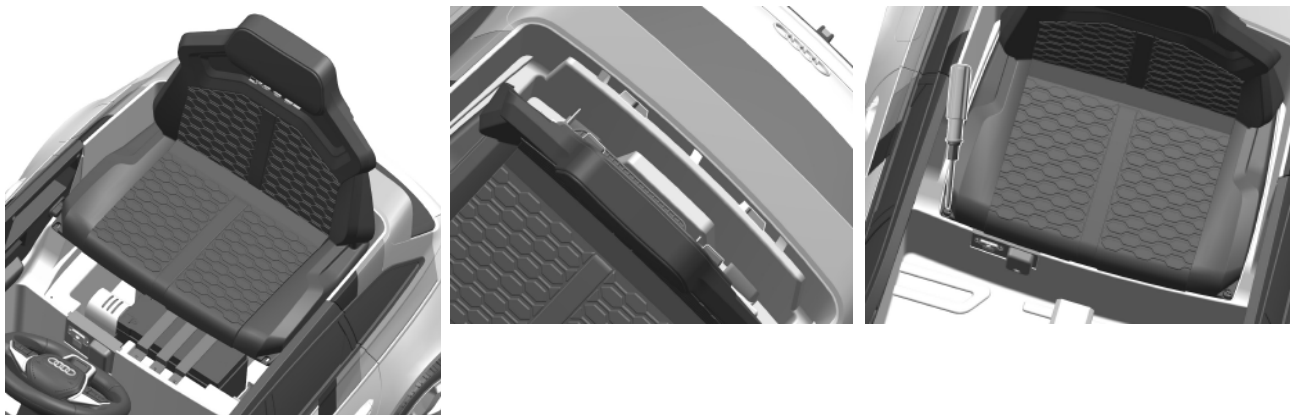


Los pasos de carga son los siguientes:

Paso 1: Encuentra el orificio de carga debajo del asiento.

Paso 2: Conecta el cable del cargador al punto de carga.

Paso 3: Conecta el cargador al enchufe de corriente.

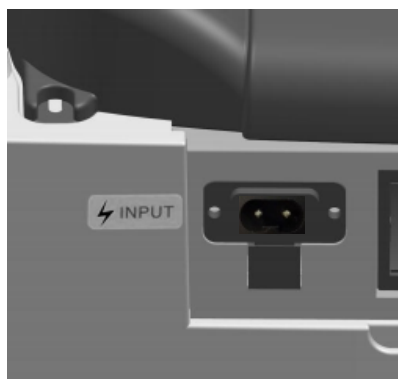

Aviso de Carga

Cargue la batería antes del primer uso, de lo contrario la batería se dañará permanentemente. Al cargar, inserte el conector DC en el orificio de carga y el enchufe del cargador en la toma de corriente.

No utilice el producto mientras se está cargando.

El producto puede utilizarse durante una hora después de estar completamente cargado. El tiempo de carga es de 3 a 4 horas.

Es normal que la temperatura del cargador y de la batería aumente (por debajo de 45 grados).

No permita que el agua entre en contacto con la interfaz de carga, ya que podría producirse un cortocircuito.

Debe utilizarse el cargador suministrado con el producto; de lo contrario, se dañarán el cargador y la batería, e incluso podría producirse un cortocircuito.

Se recomienda cargar el producto cuando vaya a permanecer sin uso durante un largo periodo de tiempo.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante periodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

ADVERTENCIAS!

- Guarde este manual para consultas futuras.
- PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO—Partes pequeñas. No apto para menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas; mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección. Siempre lleve zapatos y siéntese en el asiento al manejar el vehículo.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar en lugares con tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no conviene para niños menores de tres(3) años debido a su velocidad máxima.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El coche no arranca.	- La batería está baja. - No se presiona el botón del interruptor de forma correcta. - El conector de alimentación está defectuoso. - Fallo de la batería. - Los dispositivos eléctricos están dañados. - El generador está defectuoso.	- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Siga las instrucciones al utilizar este coche. - Vuelva a instalar el conector de alimentación correctamente. - Reemplace la batería. - Reemplace los dispositivos eléctricos. - Reemplace el generador.
La batería no puede ser cargada.	- El conector de la batería está defectuoso. - El cargador no está cargando. - El cargador está defectuoso.	- Vuelva a instalar el conector correctamente. - Vuelva a enchufar el cargador correctamente. - Reemplace el cargador.
El coche no puede viajar larga distancia.	- La batería no está completamente cargada. - La batería usada en exceso.	- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Reemplace la batería.
Hay un ligero ruido al cargar y el coche se calienta.	- Esto es normal.	- No se necesita hacer nada.
El coche funciona a baja velocidad.	- La batería usada en exceso. - La batería está muerta. - Se ha excedido la carga máxima del coche. - La superficie sobre la que se conduce el coche es irregular.	- Reemplace la batería. - Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Asegúrese de que el peso del usuario sea menos de 30 kg. - Siempre utilice este coche sobre una superficie plana y uniforme.

Mantenimiento

- Antes de utilizarlo, compruebe el cableado, el enchufe, la carcasa y otras piezas, asegurándose de que no presentan daños.
- Cuando se utilice después de mucho tiempo, asegúrese de que las piezas de hierro fundido estén lubricadas para evitar la oxidación. Al guardarlo, colóquelo sobre una superficie plana y protegido de la luz solar directa. Mantenga el producto en el interior o cúbralo con un paño resistente al agua.
- Mantenga el producto alejado de estufas, hornos y calefactores para evitar que el plástico se descongele.
- Limpie su superficie con un paño seco. Limpie las piezas de plástico con cera para muebles sin cera.
- No limpie las piezas de plástico con soluciones químicas. No limpie el vehículo con agua.
- No conduzca con tiempo húmedo, ya que podría dañar el generador, el sistema de circuitos o la batería.
- Cuando no esté en uso, asegúrese de que la alimentación está desconectada: el interruptor debe estar en "STOP" o "OFF".
- No utilice fusibles que no se ajusten a las especificaciones acordadas.
- No modifique este producto ni el sistema de circuitos. Cualquier daño debe ser reparado por un profesional o bajo su supervisión.

Audi RS 6 Avant GT

Auto elettrica per bambini



Peso massimo: 30 kg

Attenzione: Il giocattolo deve essere montato da un adulto.

Avvertenza: Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai su strade, in prossimità di veicoli a motore, su o in prossimità di pendenze ripide o gradini, piscine o altri specchi d'acqua; indossare sempre scarpe e non consentire mai a più di un utilizzatore alla volta.

- Utilizzare solo la batteria specificata dal produttore.
- Utilizzare soltanto il caricatore fornito dal produttore.



IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

A x 1

Carrozzeria

B x 4

Ruota

C x 4

Copriuota

D x 1

Parabrezza

E x 1

Volante

F x 1

Sedile

G x 2

Specchietto retrovisore

H x 2

Chiave a brugola

I x 4Dado (M8)
(preinstallato sugli assi
anteriore e posteriore)**J** x 6Rondella (D20/10)
(preinstallata sugli assi
anteriore e posteriore)**K** x 1

Caricabatterie

L x 1


Telecomando

M x 1


Manuale d'istruzioni

Specifiche del prodotto:

Batteria: 10.8V3.1AH
Motore di trazione: 12V390*2(18000RPM)
Motore di sterzo: 12V380*1(5000RPM)
Età consigliata: 3 anni+
Peso massimo: 30 kg
Dimensioni auto: 112*61*47cm
Velocità: 3-5 km/h
Tempo di ricarica: 3-4 ore
Alimentatore: Input: 100V-240V 50/60Hz
Risultato: 12.6V1A
Batteria telecomando: AAA1.5V*2 (non fornita)

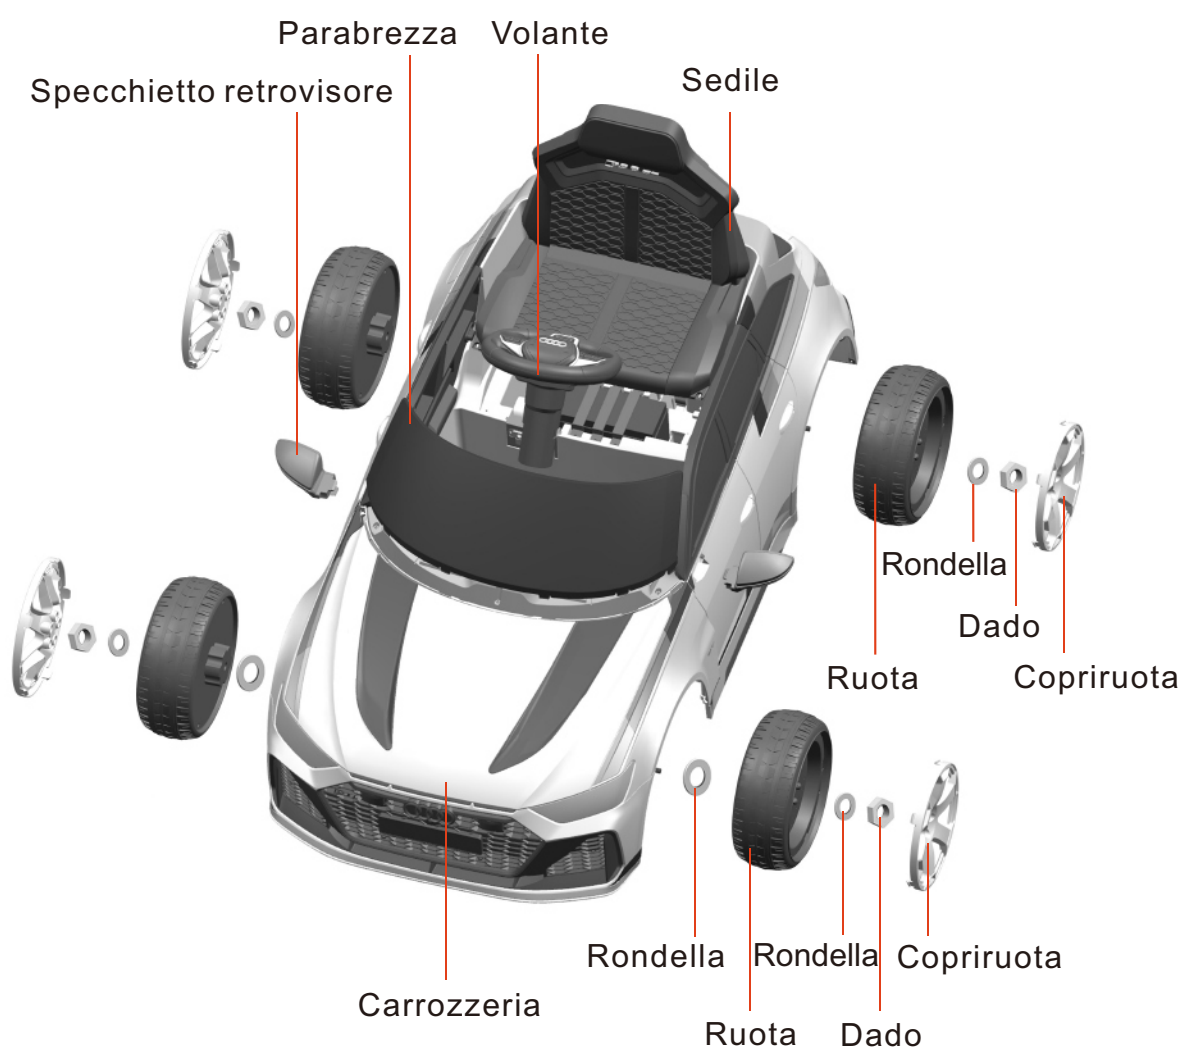

Funzione

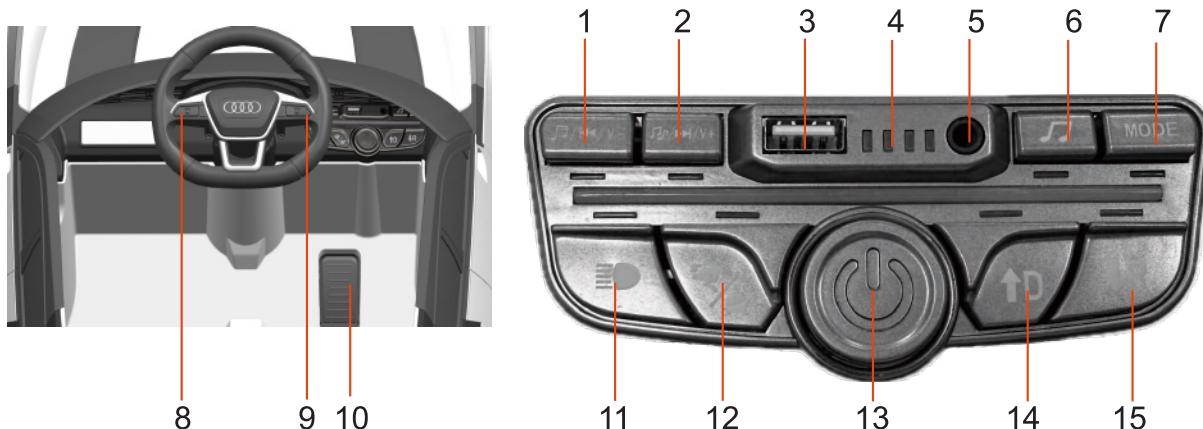

Indicazione della funzione

- 1. Musica / Precedente:** In modalità musica integrata, una breve pressione serve per cambiare musica, mentre in modalità dispositivo esterno, una breve pressione serve per la canzone precedente; Una pressione prolungata in entrambe le modalità diminuisce il volume.
- 2. Musica / Successiva:** In modalità musica integrata, una breve pressione serve per cambiare musica, mentre in modalità dispositivo esterno, una breve pressione serve per la canzone successiva; Una pressione prolungata in entrambe le modalità aumenta il volume.
- 3. Interfaccia USB:** Inserendo un dispositivo USB è possibile riprodurre musica dal dispositivo.
- 4. Indicatore di carica:** Le quattro luci accese indicano carica completa, la luce verde a destra spenta indica necessità di ricarica, mentre se le due luci a destra sono spente segnalano batteria estremamente scarica e richiedono ricarica immediata.
- 5. Interfaccia MP3:** Inserendo un dispositivo MP3 è possibile riprodurre musica dal dispositivo.
- 6. Musica:** Riproduce la musica integrata nel dispositivo.
- 7. Interruttore modalità:** commutazione tra la musica integrata del dispositivo e i dispositivi esterni.
- 8. Pulsante clacson:** premere per emettere il suono del clacson.
- 9. Pulsante musica:** premere per riprodurre la musica.
- 10. Pedale:** fornisce alimentazione al prodotto. Per muovere il veicolo, premere il pulsante 14 "D" o 15 "R" e premere il pedale. Per frenare o rallentare, ridurre la pressione sul pedale.
- 11. Pulsante luci:** accendere/spegnere le luci o attivare le frecce.
- 12. Alta/Bassa velocità:** Passaggio tra le velocità di guida alta e bassa per il prodotto.
- 13. Accensione:** Accendi o spegni il prodotto; premi brevemente per mettere in pausa la riproduzione musicale, poi premi brevemente per riprendere la riproduzione, tieni premuto a lungo per spegnere l'alimentazione.
- 14. Avanti:** L'azionamento è impostato in direzione avanti.
- 15. Indietro:** L'azionamento è impostato in direzione indietro.

Descrizione del cambio di modalità di controllo



Modalità 1: controllo remoto.

In questa modalità, solo gli adulti possono utilizzare il telecomando per controllare l'avanzamento, la retromarcia e la sterzata del prodotto, mentre l'interruttore a pedale non può controllare il prodotto.

Modalità 2: controllo manuale.

In questa modalità, le funzioni di avanzamento, retromarcia e sterzo del prodotto possono essere azionate solo dai bambini stessi. Selezionare la marcia avanti o indietro, premere l'interruttore a pedale, controllare l'avanzamento o la retromarcia del prodotto e azionare manualmente il volante per controllare la direzione.

Metodo di funzionamento per la commutazione della modalità:

Trovare l'interruttore di modalità sotto il sedile. Ha un coperchio trasparente ed è bloccato con una vite, richiedendo ai genitori di aprirlo con un cacciavite. Ruotare l'interruttore sulla marcia "r c" per la modalità telecomando e ruotare l'interruttore sulla marcia "manual" per la modalità di controllo manuale.

Funzione e istruzioni del telecomando

AVVERTENZA

Il telecomando non è un giocattolo. È esclusivamente per l'uso degli adulti e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre necessaria la supervisione stretta di un adulto. L'intervallo di ricezione può variare significativamente a seconda del tempo atmosferico, dello stato della batteria e di altre condizioni ambientali.

Non cambiare mai le operazioni di marcia avanti e indietro quando l'auto è in movimento, altrimenti il cambio e il motore saranno danneggiati.

Solo il tutore legale del bambino può utilizzare il telecomando.

Il prodotto viene operato principalmente tramite il telecomando.

Il telecomando ha già completato la verifica del codice quando lascia la fabbrica e può essere utilizzato direttamente aggiungendo le batterie!

Se il telecomando non può essere utilizzato, prova i seguenti passaggi:

Passo 1: Spegni l'interruttore di alimentazione sul veicolo.

Passo 2: Tieni premuto il pulsante Avanti e Indietro per 3 secondi per avviare l'abbinamento del codice, il primo LED lampeggia;

Passo 3: Accendi ora l'alimentazione dell'auto, il primo LED si accende, l'abbinamento del codice ha successo.



Se il telecomando non viene utilizzato per 10 secondi, entrerà in modalità standby. Premi un tasto qualsiasi per riattivarlo.


Premi il tasto "P" per frenare, tutti i LED lampeggiano e le altre funzioni dei pulsanti non funzionano; Premi nuovamente "P" per rilasciare il freno e ripristinare le altre funzioni dei pulsanti.

Specifiche di funzionamento della batteria

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.
- Rimuovere le viti della batteria con un cacciavite, aprire il coperchio della batteria come indicato dalla freccia e, nel modello con radiocomando 2.4 G, installare due batterie AAA da 1,5 V con la polarità corretta.


1. Montaggio delle ruote anteriori

Per prima cosa, rimuovere il manicotto dell'asse, il dado e una rondella dall'assale anteriore, quindi montare successivamente la ruota, la rondella e il dado sull'assale anteriore, stringere il dado con la chiave a brugola e, infine, applicare il copriruota sulla ruota. Eseguire il montaggio della ruota anteriore dell'altro lato nello stesso modo.

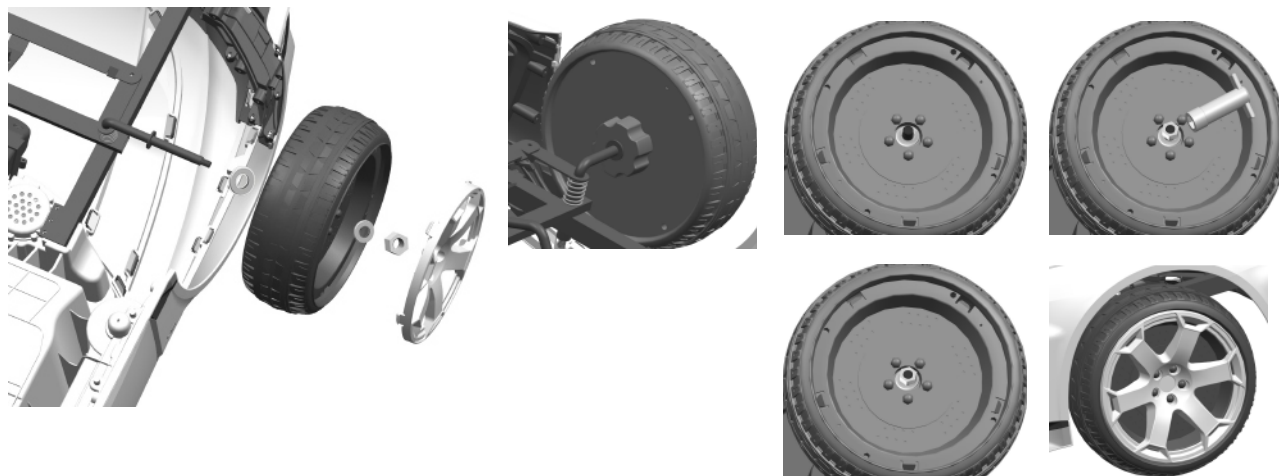


2. Montaggio delle ruote posteriori

Per prima cosa, rimuovere il manicotto dell'asse, il dado, la rondella e il tubo di cartone dall'assale posteriore, quindi montare successivamente la scatola del cambio, la ruota, la rondella e il dado sull'assale posteriore, stringere i dadi con due chiavi a brugola e, infine, applicare i copriruota sulle ruote.

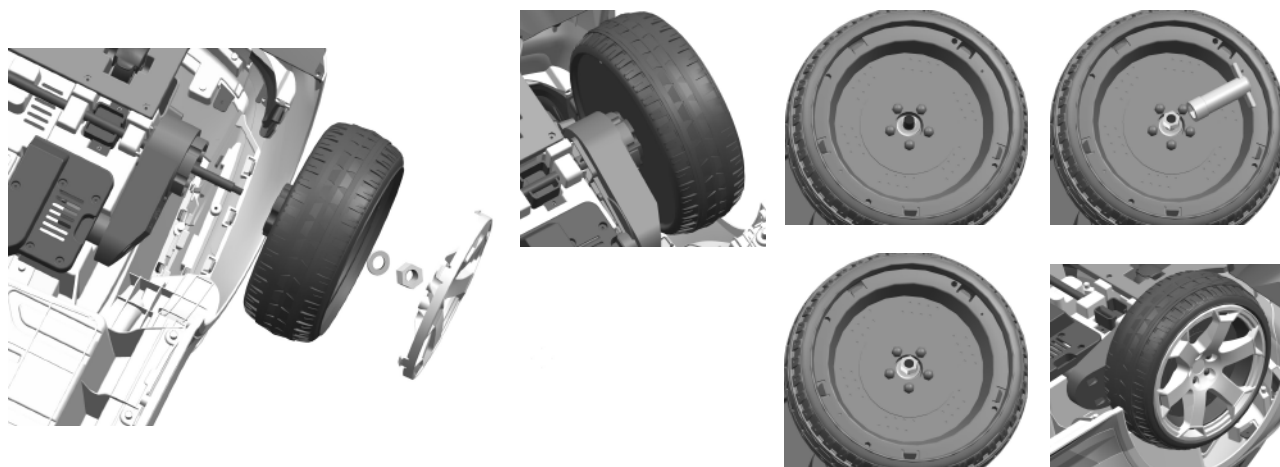

3. Montaggio del parabrezza

Allineare il parabrezza con la posizione prevista sulla carrozzeria e fissare la clip nel foro apposito.

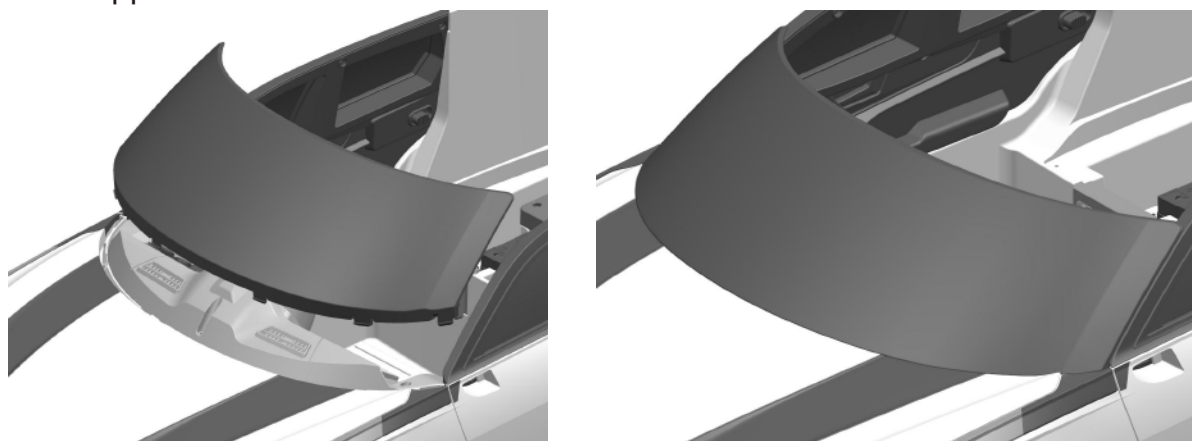


4. Montaggio del volante

Per prima cosa, collegare il cavo del volante al cruscotto, quindi inserire il cavo nel foro di passaggio dei cavi del volante e montare il volante sul connettore del cruscotto.





5. Montaggio dei specchietti retrovisori

Inserire i specchietti retrovisori nei fori previsti sulle portiere. Rimuovere la pellicola protettiva dalla superficie dei specchietti.

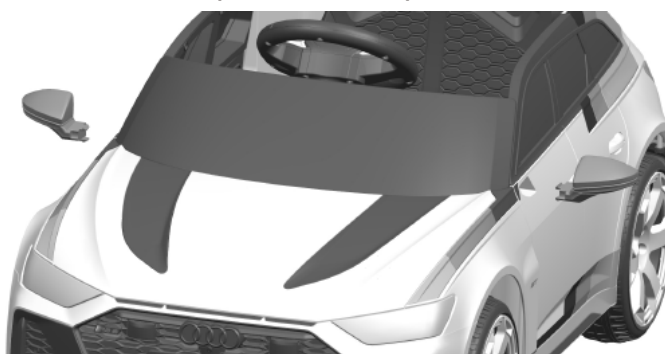


6. Collegamento del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione alla batteria. Accendere l'alimentazione e verificare che il circuito sia collegato correttamente.

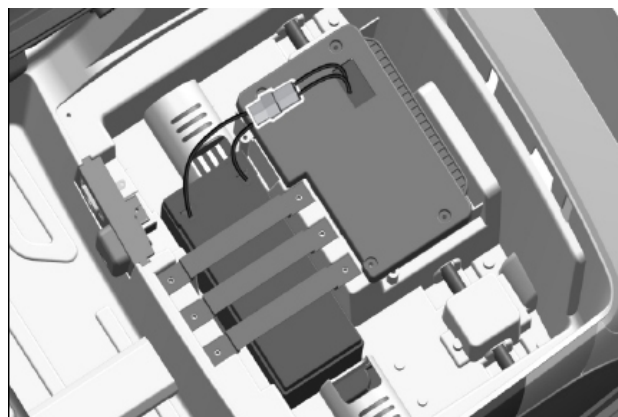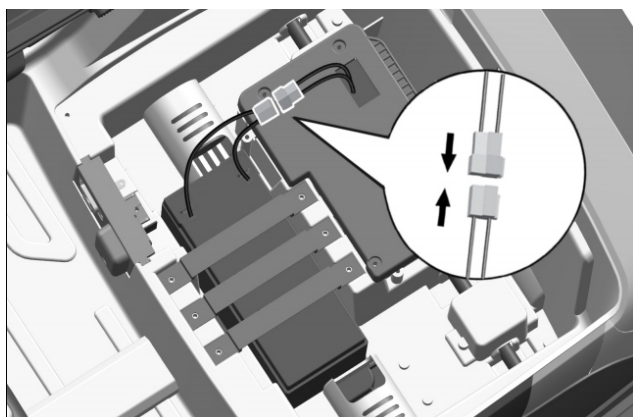

7. Montaggio del sedile

Per prima cosa, allineare lo schienale con la posizione prevista sulla carrozzeria e montarlo, quindi allineare il sedile con la carrozzeria e stringere le viti con un cacciavite.

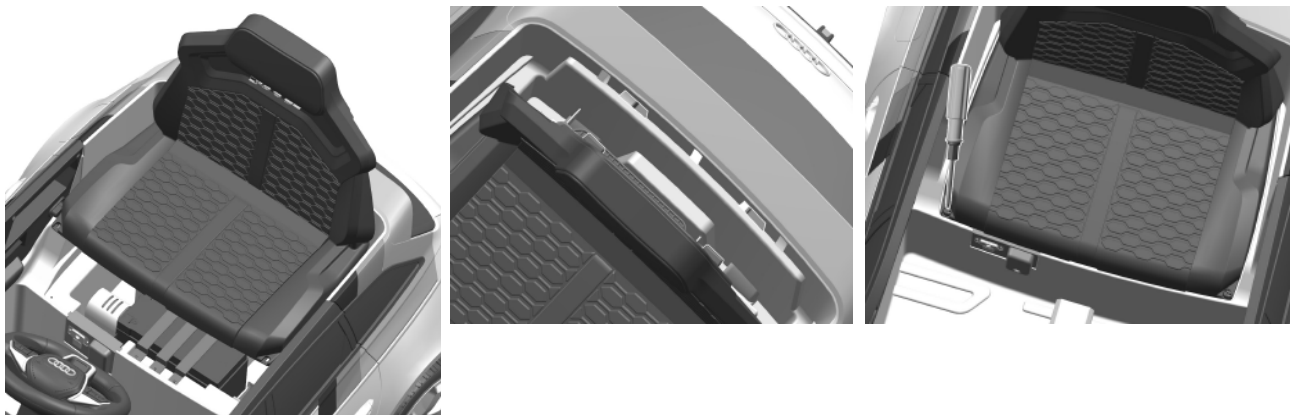


I passaggi per la ricarica sono i seguenti:

Passo 1: Trovare il foro di ricarica sotto il sedile.

Passo 2: Collegare il cavo del caricatore al punto di ricarica.

Passo 3: Collegare il caricatore alla presa di corrente.

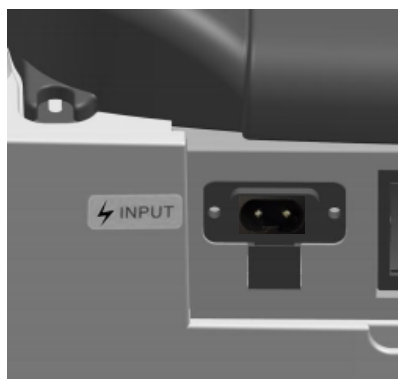

Avviso di ricarica

Caricare la batteria prima del primo utilizzo, altrimenti la batteria sarà danneggiata in modo permanente. Durante la ricarica, inserire la spina DC nella presa di ricarica e il connettore del caricatore nella presa di corrente.

Non utilizzare questo prodotto durante la ricarica.

Il prodotto può essere utilizzato per un'ora dopo essere stato completamente caricato. Il tempo di ricarica è di 3-4 ore.

È normale che la temperatura del caricabatterie e della batteria si alzi (sotto i 45 gradi).

Non far entrare a contatto l'acqua con l'interfaccia di ricarica, altrimenti potrebbe verificarsi un cortocircuito.

Deve essere utilizzato il caricatore fornito con il prodotto, altrimenti il caricatore e la batteria potrebbero danneggiarsi e potrebbe verificarsi persino un cortocircuito.

Si prega di caricare il prodotto quando non viene utilizzato per lungo tempo.

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"

AVVERTENZE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- **RISCHIO DI SOFFOCAMENTO**— Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il prodotto contiene pezzi piccoli; tenere i bambini alla larga durante l'assemblaggio.
- **ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.**
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti alla larga dalle parti in movimento.
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla carcassa o ad altre parti; in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.

Risoluzione dei Problemi

Problemi

Cause

Soluzioni

L'auto non parte.

- La batteria è scarica.
- Non è stato premuto correttamente il pulsante di interruttore.
- Guasto al connettore di alimentazione.
- Guasto della batteria.
- I dispositivi elettrici sono danneggiati.
- Il generatore è difettoso.

- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
- Seguire le istruzioni quando si utilizza questo prodotto.
- Reinstallare il connettore di alimentazione.
- Cambiare batteria.
- Cambiare dispositivi elettrici.
- Cambiare generatore.

La batteria non si carica.

- Guasto al connettore della batteria.
- Alimentatore non si carica.
- Alimentatore difettoso.

- Reinstallare il connettore.
- Ricollegare l'alimentatore.
- Cambiare l'alimentatore.

L'auto non va lontano.

- La batteria non è completamente carica.
- Batteria sovrautilizzata.

- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
- Cambiare la batteria.

C'è un leggero rumore e l'auto si riscalda durante la ricarica.

- È normale.

- Nulla necessaria da fare.

L'auto funziona a bassa velocità.

- Batteria sovrautilizzata.
- La batteria è scarica.
- Il prodotto ha superato il suo carico massimo.
- Superficie irregolare per guida.

- Cambiare la batteria.
- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
- Assicurarsi che il peso sia inferiore a 30 kg.
- Guidare su una superficie piana e livellata

Manutenzione

- Prima dell'uso, controllare il cablaggio, la spina, la scocca e le altre parti, assicurandosi che non vi siano danni.
- In caso di utilizzo dopo un lungo periodo, assicurarsi che i getti di ferro siano lubrificati per evitare la formazione di ruggine.
- Durante la conservazione, posizionare il prodotto su una superficie piana, assicurandosi che sia al riparo dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto al chiuso o coprire con un panno resistente all'acqua.
- Tenere il prodotto lontano da stufe, forni e termosifoni per evitare lo scioglimento della plastica.
- Pulire la sua superficie con un panno asciutto. Pulire le parti in plastica con uno smalto per mobili senza cera.
- Non pulire le parti in plastica con soluzioni chimiche. Non pulire l'auto con acqua.
- Non guidare in caso di pioggia: ciò potrebbe danneggiare il generatore, il circuito o la batteria.
- Quando non è in uso, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta: l'interruttore deve essere su 'STOP o 'OFF'.
- Non utilizzare un fusibile non conforme alle specifiche concordate.
- Non apportare modifiche a questo prodotto o sistema di circuiti. Eventuali danni devono essere riparati da un professionista o sotto la guida di un professionista.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA



Officially licensed AUDI AG.
Licensee: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.

Aosom