



IN260400104V01_US_CA

370-459V00



Children's Foot-floor Toy Quad
Jouet quad à roulettes pour enfants (pied au sol)

EN_ **WARNING:** Suitable for children of 18 months+; Max weight: 20 kg.

FR_ **ATTENTION:** Convient aux enfants de 18 mois+; Poids maximum : 20 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT.**

**WARNING:**

1. Warning. Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Just only allow one child to use.
5. Please use on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
6. Before driving toy car each time, adult should inspect screws of every parts, please tighten the screw cap if any looseness. secure all fasteners before every ride.
7. For your own safety, always wear suitable protective equipment. Never ride without helmet, hand and wrist protection, elbow protection, and knee protection. Always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.
8. Do not ride the product at dusk, at night or at times of limited visibility.
9. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
10. These bikes are designed to allow young children to learn to get their balance on a bike, they should not be used in traffic.
11. Do not leave this product in the rain, if it gets wet, remove water with a towel to prevent surface rusting or delamination.
12. Always comply with local laws and regulations.
13. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
14. Wear shoes when riding this product.

A

Parts list



1. Body *1



2. Steering wheel *1



3. Steering shaft *1



4. Rear axle & Axle sleeve*2



5. Bumper *1



6. Wheel*4



7. Wheel cover*4



8. Rear support *1




9. Backrest *1

Note:

All screws, nuts and small plastic parts are pre-installed in the corresponding position, please follow the steps to remove before you install the product.

B

Install the rear support and the wheel

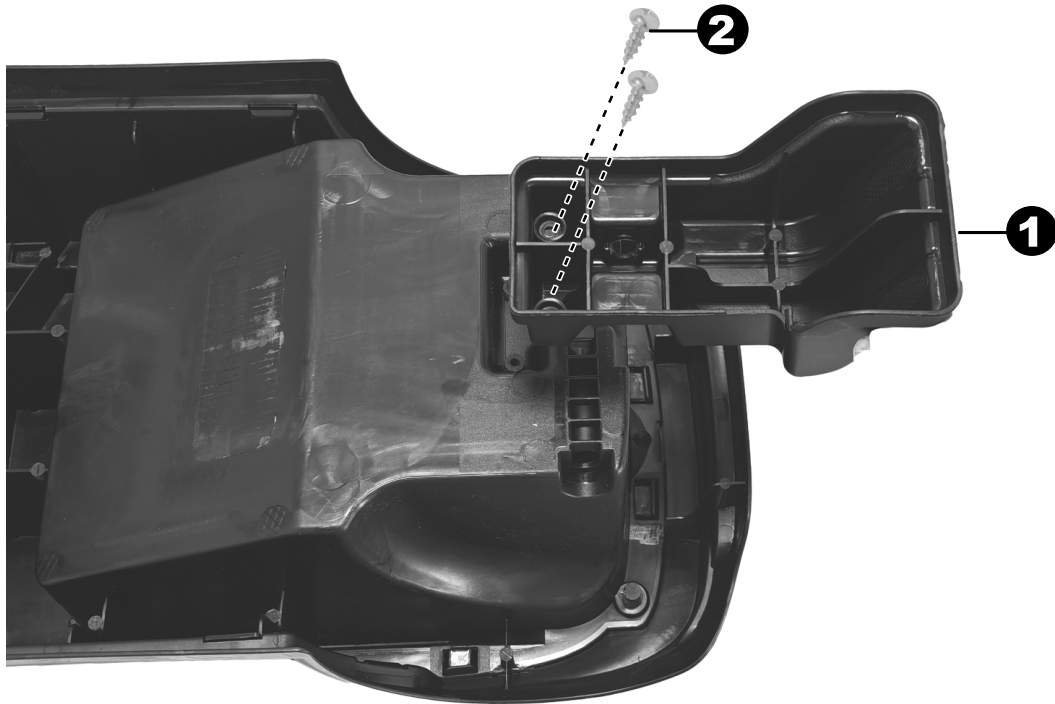

Flip the vehicle body.


1. Install the rear support on the vehicle body.

2. Fix it with M4*10 screws.

3. Insert the rear axle through the body.

4-8. Slide the axle sleeve, washer, wheel, washer in sequence, secure it with nut, install the wheel cover.

Repeat the same steps to install the other side wheel.

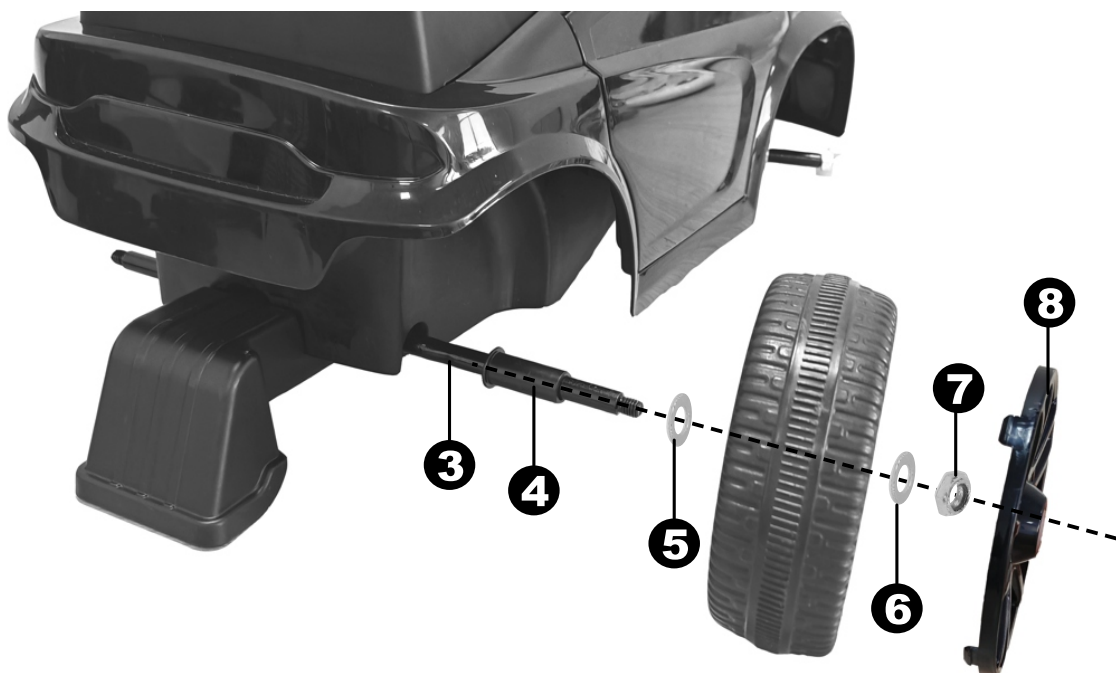

B

Install the wheel and the steering shaft




1-5. Slide the washer, wheel, washer in sequence, secure it with nut, install the wheel cover.

Repeat the same steps to install the other side wheel.


Turn the vehicle in sideways.

6. Insert the steering shaft through the vehicle, the hook inserts into the hole on the body.

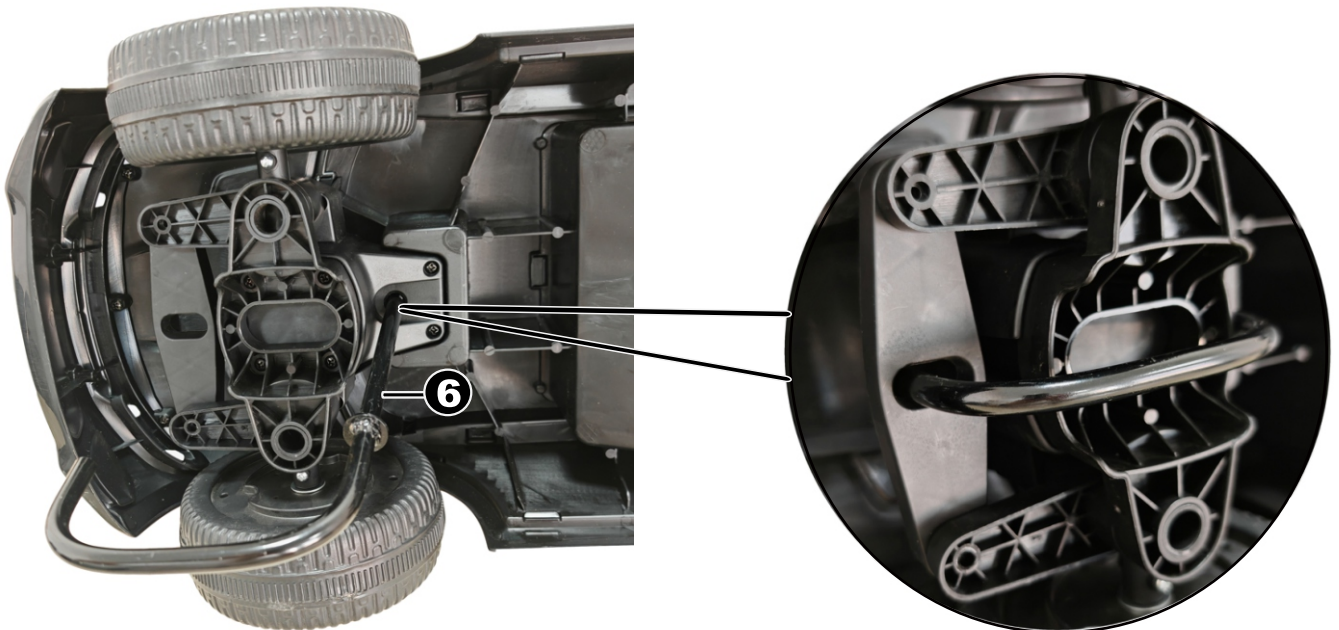

B

Install the steering wheel and the bumper

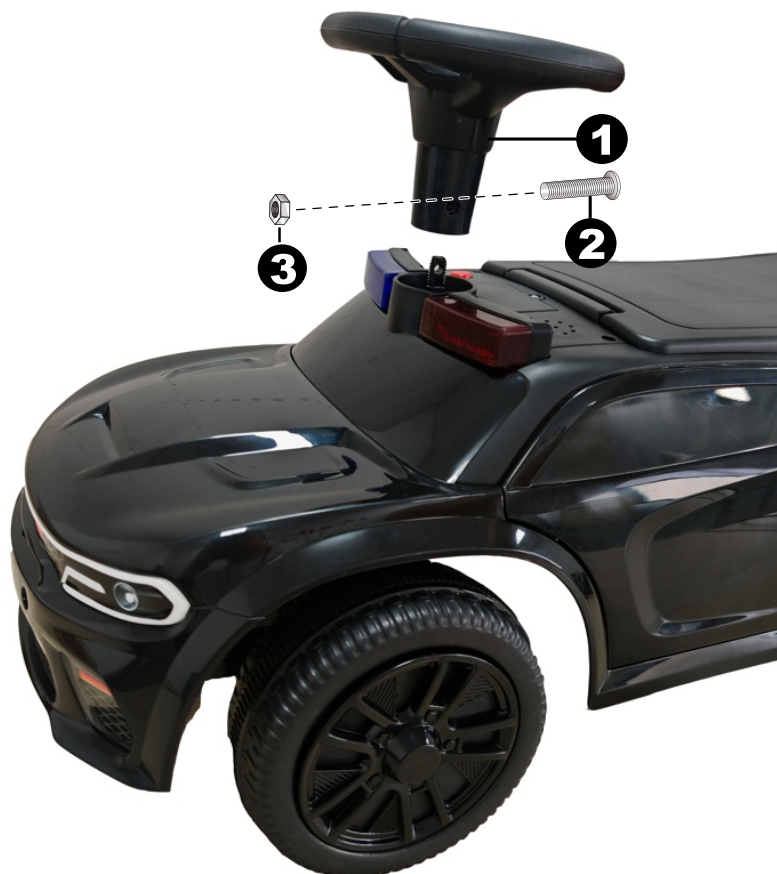

1. Install the steering wheel to the end of the steering shaft.

2-3. Align the holes on the steering shaft and steering wheel, secure with M5*28 screw and nut.

4. Install the bumper on the front of the vehicle.

5. Fix it with M4*10 screws.



B



Install the backrest



1. To install the backrest at the tail of the seat cushion, a little force is needed to press it down.

C

Use your New Ride-on

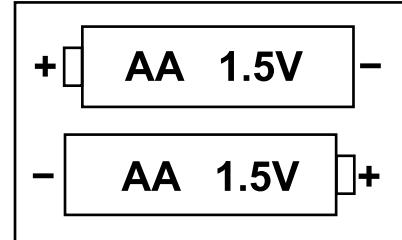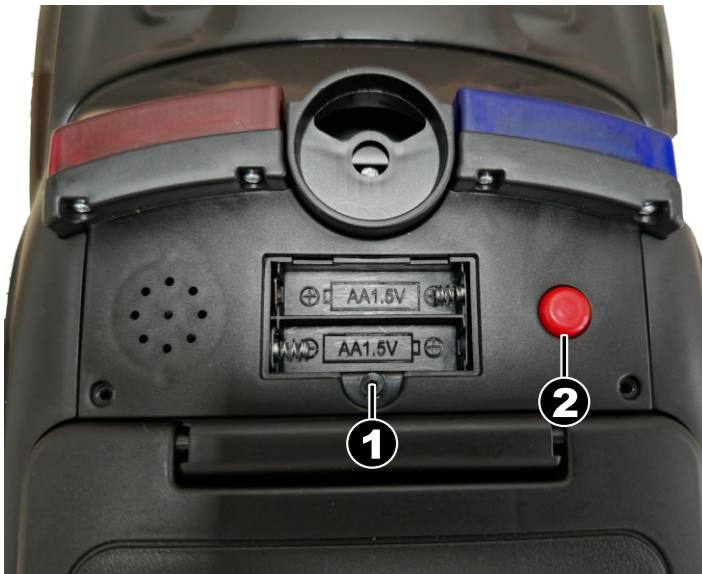

1. Install the battery:

Loosen the screws, open the battery cover, and after adding the battery, you can use the music function.

Use two AA 1.5V cells, please install the batteries properly.

2. Music button:

Press the button to play music.

Battery handling:

1. Battery must be handled by adults only.
2. Only use AA batteries.
3. Alkaline batteries are recommended.
4. Always remove dead batteries.
5. When the product is not being used for a while, remove the batteries.
6. When changing batteries, ensure they are all changed with new ones.
7. Do not mix old and new batteries.
8. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
9. Do not charge non-rechargeable batteries.
10. Before charging, remove chargeable batteries from the product.
11. Adult supervision is required when charging batteries.
12. Insert batteries with the correct polarity.
13. Ensure supply terminals are not short-circuited.
14. Do not throw batteries into a fire – they could explode or leak.

D

Maintaining

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.

**ATTENTION :**

1. Attention. Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Force insuffisante.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
5. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
6. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
7. Pour votre propre sécurité, portez toujours un équipement de protection approprié. Ne roulez jamais sans casque, sans protection des mains et des poignets, sans protection des coudes et des genoux. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
8. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
9. Il est recommandé d'utiliser le jouet avec précaution, étant donné qu'une certaine habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
10. Ces vélos sont conçus pour permettre aux jeunes enfants d'apprendre à s'équilibrer sur un vélo, ils ne doivent pas être utilisés dans la circulation.
11. Ne pas exposer ce produit à la pluie, s'il est mouillé, essuyer l'eau avec une serviette pour éviter la rouille de la surface ou le délaminage.
12. Respectez toujours les lois et règlements locaux.
13. Le jouet doit être utilisé avec précaution car il faut de l'habileté pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
14. Portez des chaussures lorsque vous conduisez ce produit.

A

Liste des pièces



1. Carrosserie *1



2. Volant *1



3. Arbre de direction *1



4. Essieu arrière et manchon d'essieu*2



5. Pare-chocs *1



6. Roue*4



7. Couvre-roue*4



8. Support arrière *1




9. Dossier *1

Remarque :

Toutes les vis, écrous et petites pièces en plastique sont pré-installés à leur emplacement correspondant ; veuillez suivre les étapes pour les retirer avant d'installer le produit.

B

Installez le support arrière et la roue

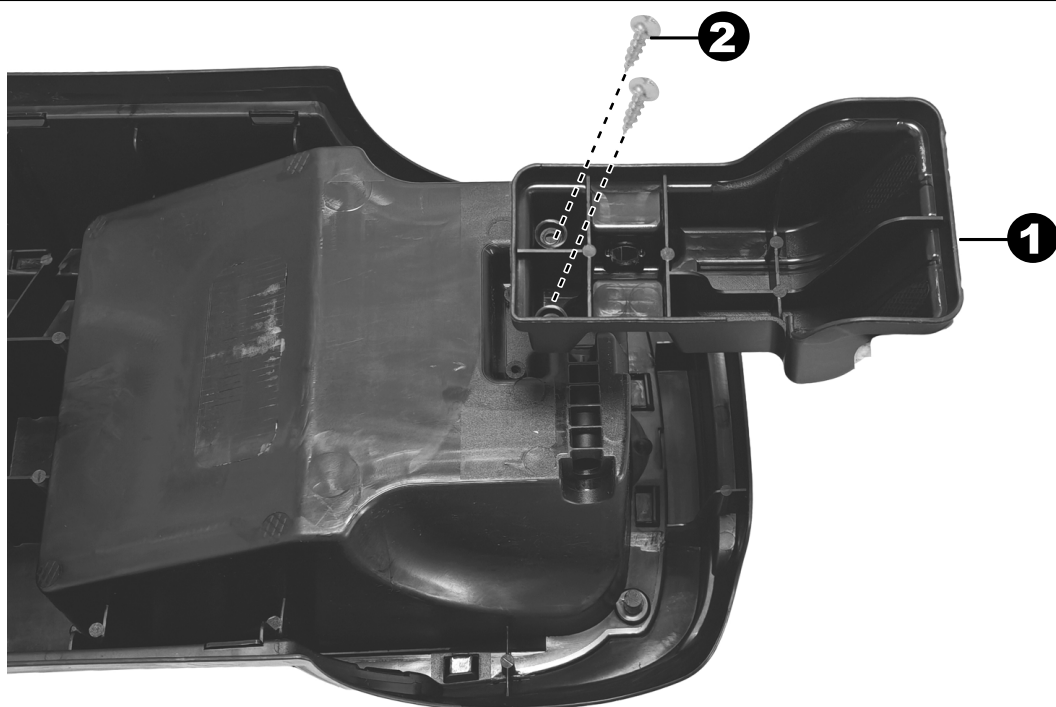

Retournez la carrosserie du véhicule.


1. Installez le support arrière sur la carrosserie du véhicule.

2. Fixez-le avec des vis M4*10.

3. Insérez l'essieu arrière à travers la carrosserie.

4-8. Faites glisser dans l'ordre la douille d'essieu, la rondelle, la roue, la rondelle, fixez avec l'écrou, installez le cache-roue.

Répétez les mêmes étapes pour installer l'autre roue.

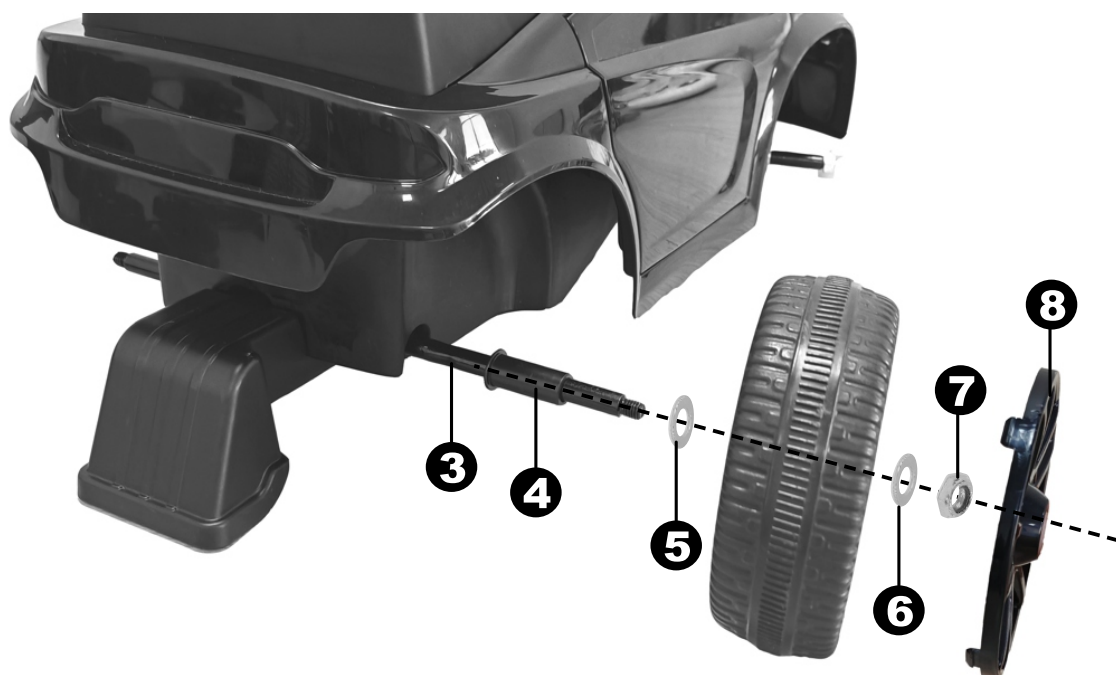


B**Installez la roue et l'arbre de direction**

1-5. Glissez la rondelle, la roue, la rondelle dans l'ordre, fixez-la avec l'écrou, installez le cache de roue.

Répétez les mêmes étapes pour installer l'autre roue.


Tournez le véhicule sur le côté.

6. Insérez l'arbre de direction à travers le véhicule, le crochet s'insère dans le trou sur la carrosserie.

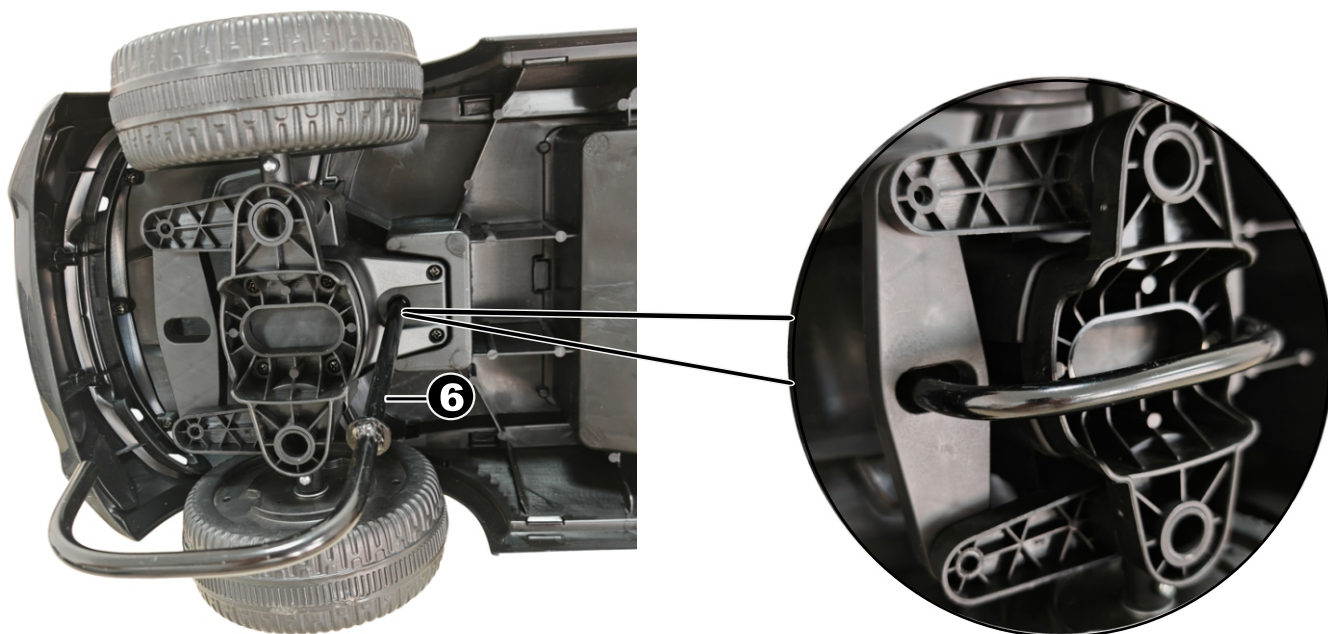

B

Installez le volant et le pare-chocs

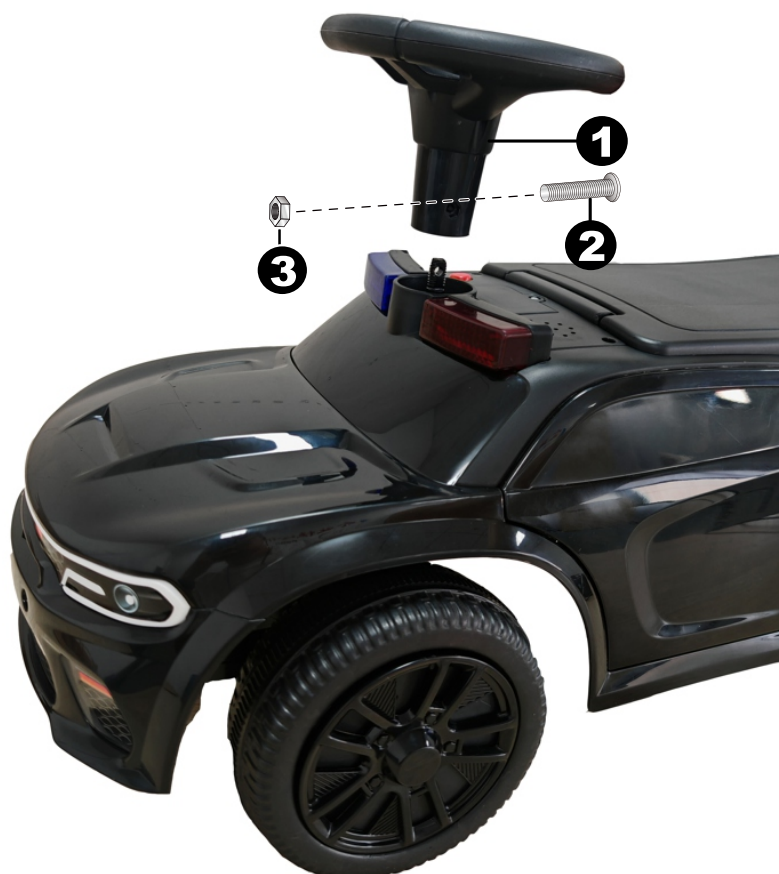

1. Installez le volant à l'extrémité de l'arbre de direction.
- 2-3. Alignez les trous sur l'arbre de direction et le volant, fixez avec la vis et l'écrou M5*28.
4. Installez le pare-chocs à l'avant du véhicule.
5. Fixez-le avec des vis M4*10.



B



Installez le dossier



1. Pour installer le dossier à l'arrière du coussin d'assise, il faut exercer une légère pression pour l'enfoncer.

C

Utilisez votre nouveau porteur

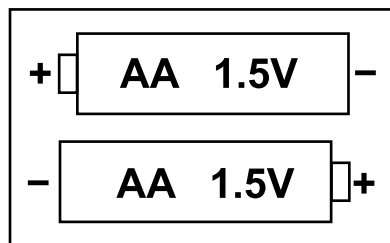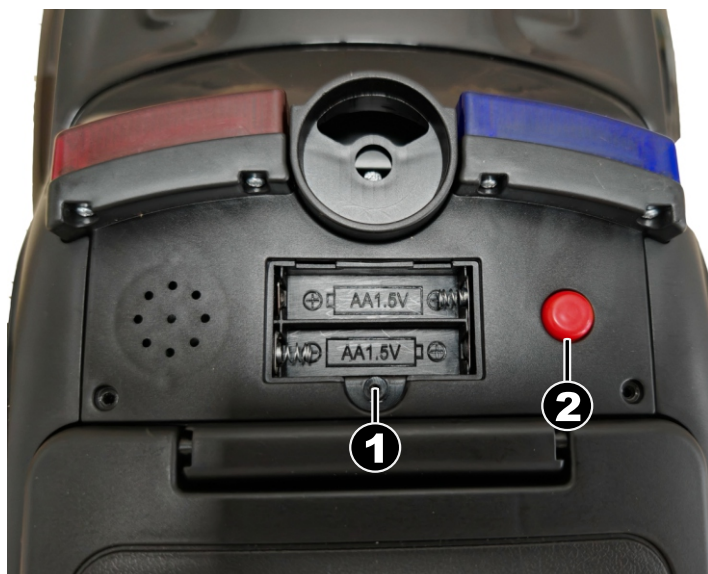

1. Installer la batterie :

Desserrer les vis, ouvrir le couvercle de la batterie et, après avoir inséré la batterie, vous pourrez utiliser la fonction musique.

Utiliser deux piles AA 1,5 V, veuillez installer les piles correctement.

2. Bouton musique :

Appuyez sur le bouton pour jouer de la musique.

Manipulation de la pile:

1. La pile doit être manipulée par des adultes uniquement.
2. N'utilisez que des piles AA.
3. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
4. Retirez toujours les piles mortes.
5. Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant un certain temps.
6. Lorsque vous changez les piles, assurez-vous qu'elles sont toutes remplacées par des piles neuves.
7. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.
8. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
9. Ne chargez pas les piles non rechargeables.
10. Avant de charger les piles, retirez-les du produit.
11. La surveillance d'un adulte est requise lors du chargement des piles.
12. Insérez les piles en respectant la polarité.
13. Veillez à ce que les bornes d'alimentation ne soient pas court-circuitées.
14. Ne jetez pas de piles dans un feu - elles pourraient provoquer une explosion ou suinter dans le sol.

- Il incombe aux parents de vérifier les principales pièces du jouet avant utilisation ; ils doivent régulièrement inspecter la présence de dangers potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la fiche, les vis qui fixent l'enveloppe ou d'autres pièces, et si un tel dommage est constaté, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ce dommage n'a pas été correctement réparé.
- Veiller à ce que les pièces en plastique du véhicule ne soient ni fissurées ni cassées.
- Lubrifier occasionnellement les pièces mobiles, comme les roues, avec une huile légère.
- Garer le véhicule à l'abri ou le couvrir avec une bâche pour le protéger des intempéries.
- Gardez le véhicule à l'écart des sources de chaleur, comme les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec du savon et de l'eau. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Coupez l'interrupteur d'alimentation et déconnectez la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un polish pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

