
IN260500005V01_FR_DE_ES_IT_RO

B31-655V90

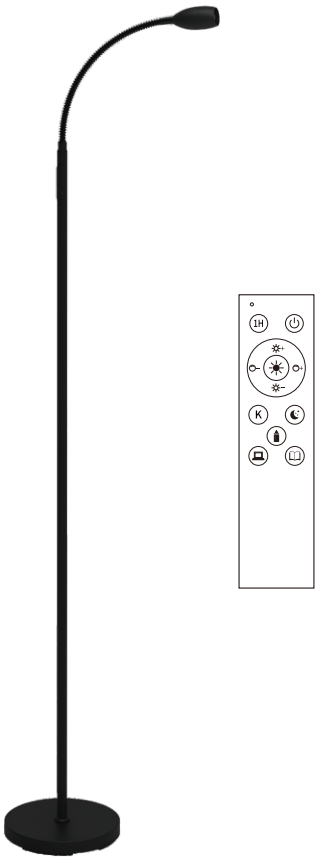





_EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
_FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT
_ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.
_PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.
_DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
_IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.
_RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.
_PL_WAŻNE, PRZECHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: PRZECZYTAJ UWAŻNIE.

EN

Introduction

Thank you for choosing our products. Please read the user manual carefully and keep it for further reference. The floor lamp can be controlled by the remote control or touch buttons on lamp pole after assembled. If you need any assistance, please contact us by email with your order number and details.

Package List

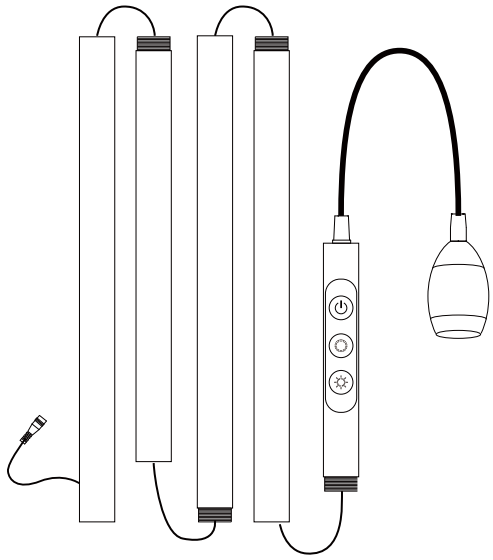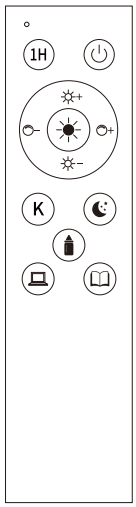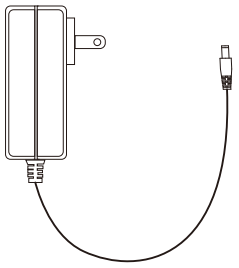		
A. Lampx1	B. Remote Control x1	C. Base x 1
		
		D. Power Adapter with Cable x1

Characteristics

1. Color Temperatures 2700K-6000K
2. Stepless Dimming
3. Remote & Touch Control
4. Adjustable Lamp Head
5. Easy to Assemble & Stable Lamp Base
6. 1 Hour Timer Setting
7. Memory Function
8. Multiple Mode: Working Mode, Reading Mode, Night Mode, Breast feeding Mode

EN

Specifications	
Model	B31-655V90(FLL-010-F2)
Dimension	Φ22XH183cm(8.7inchX72inch)
Input Voltage	100V-240V~50/60HZ
Color Temperature	2700K-6500K
Switch	Remote/ Touch Button
Dimmable	Yes
Material	Iron+PC


Installation

Step 1: Connect the tube to the lamp head by clockwise.


Step 2: Connect the tube to the other tubes by clockwise.

Step 3: Finally connect the tube to the lamp base by clockwise.


After the installation is finished, plug in adapter, then you can touch control, or remote control the light.

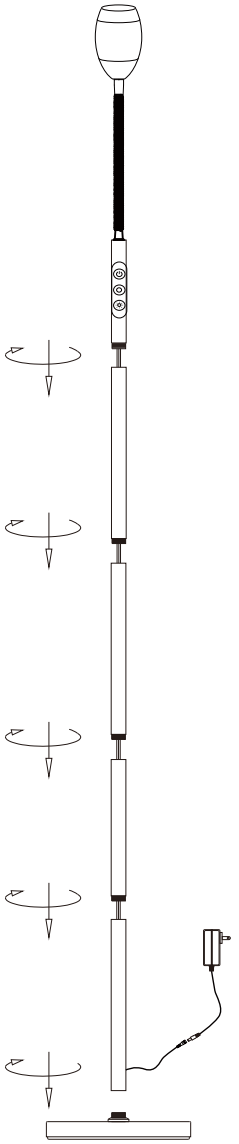

EN

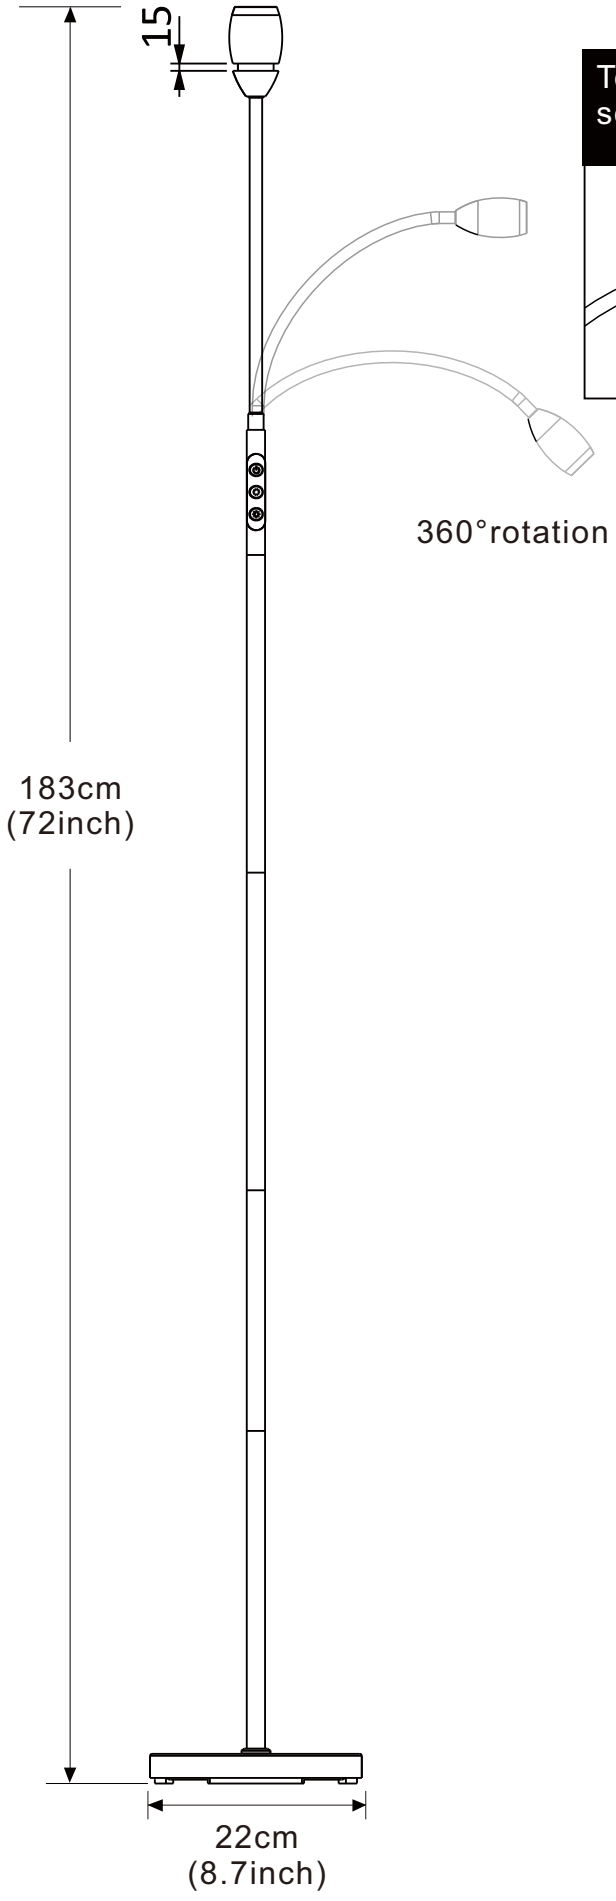


Telescopic adjustment of light source size

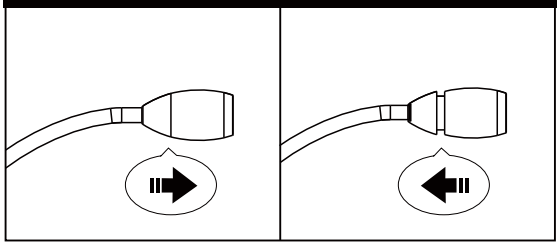

EN


Touch Control

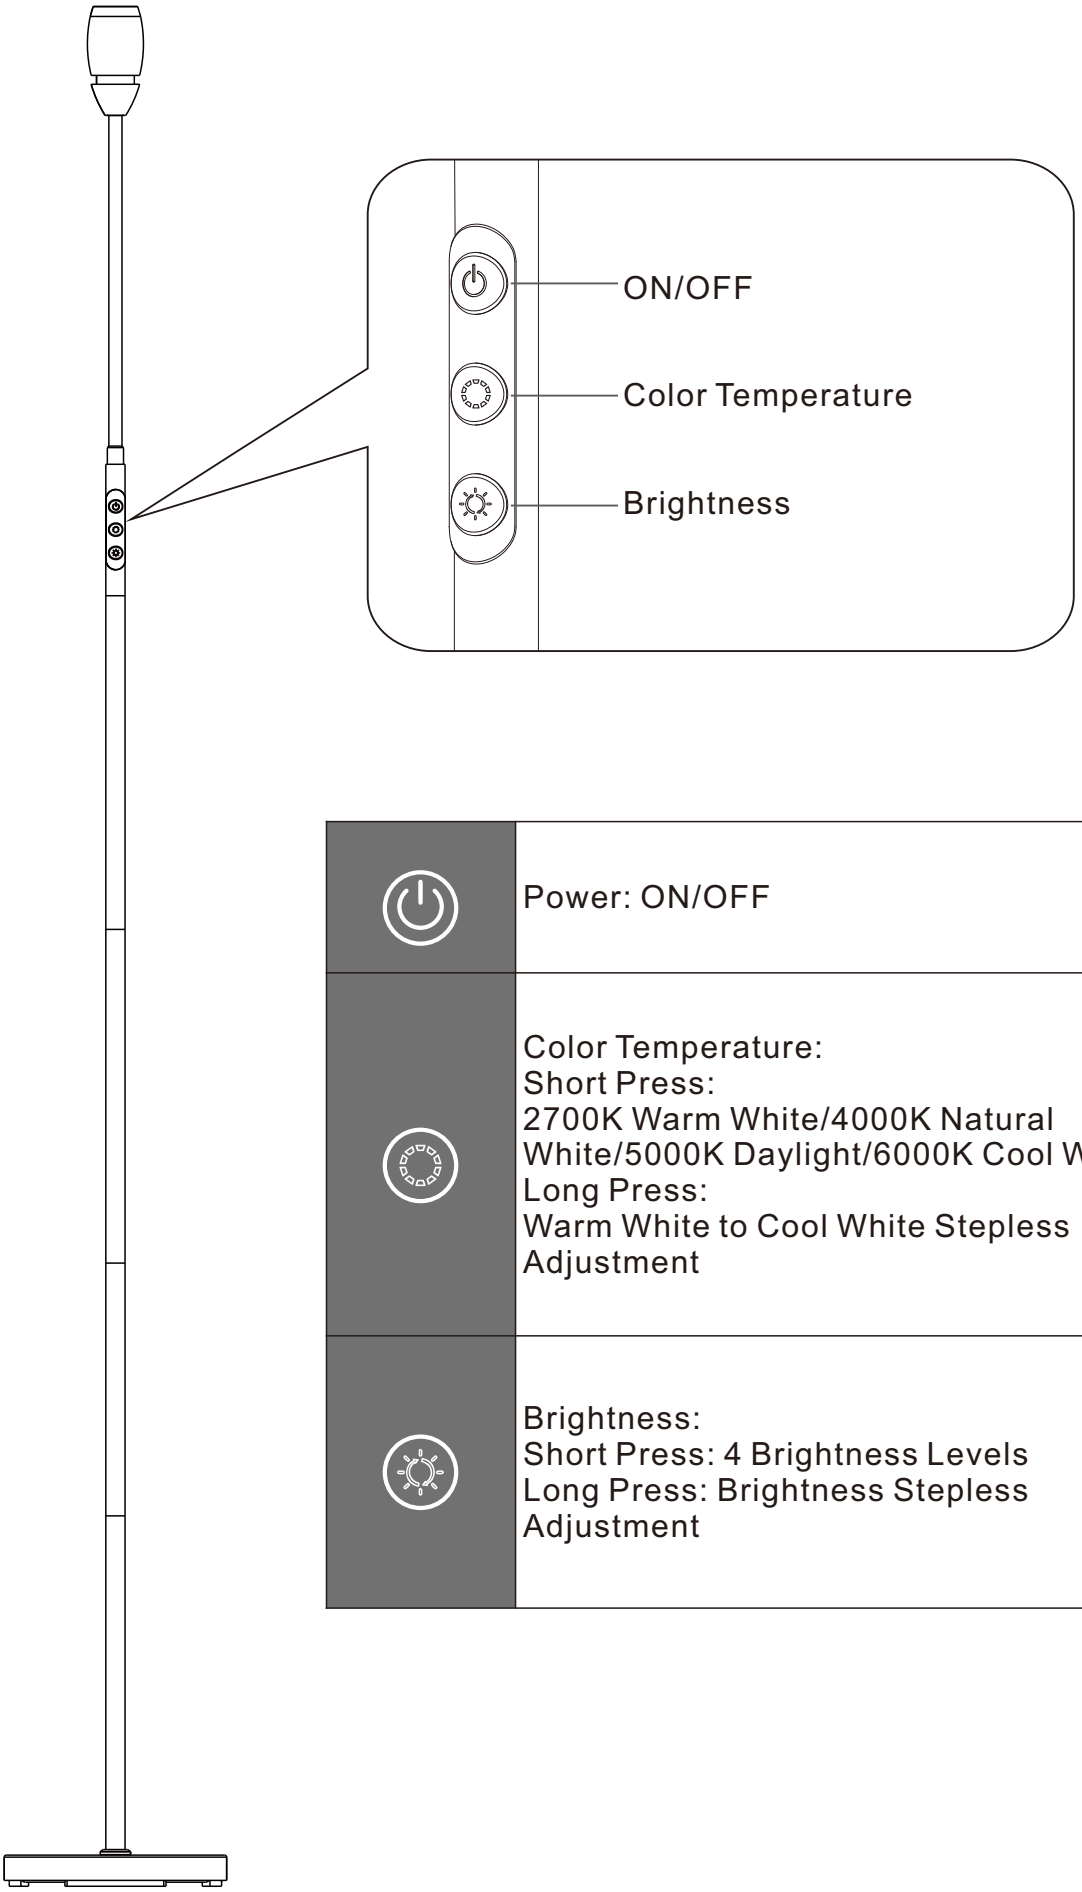


	Power: ON/OFF
	Color Temperature: Short Press: 2700K Warm White/4000K Natural White/5000K Daylight/6000K Cool White Long Press: Warm White to Cool White Stepless Adjustment
	Brightness: Short Press: 4 Brightness Levels Long Press: Brightness Stepless Adjustment

EN

Remote Control

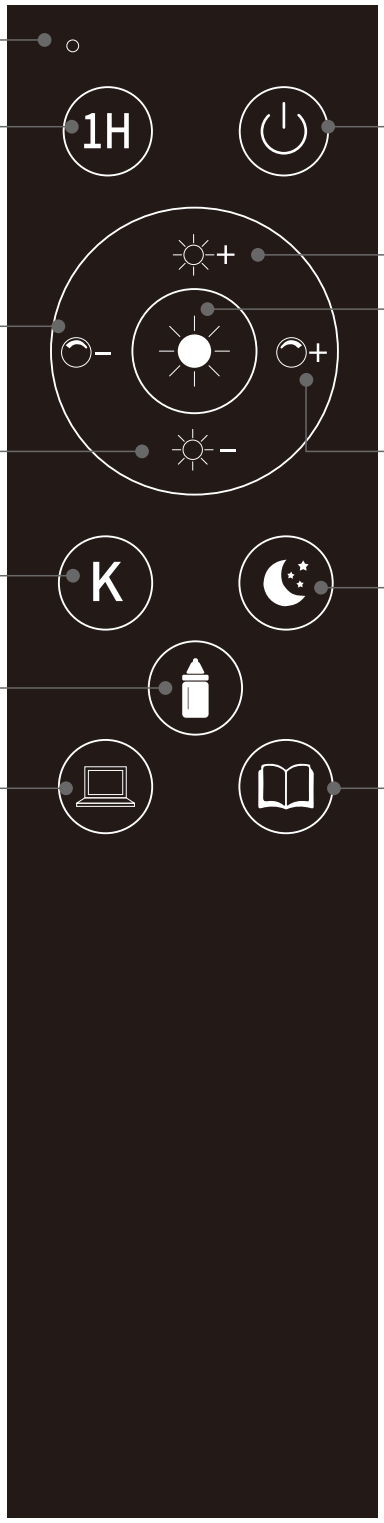

EN


Button		Function
	1Hour Timing	Set 1H timer to auto-off (Note: Press any button will interrupt the timer)
	ON/OFF	Short Press: Turn on/off the light. Long Press: Repair the remote.
	Brightness+	Short Press: 10%-40%-70%-100% Long Press: Stepless Increasing
	Brightness-	Short Press: 100%-70%-40%-10% Long Press: Stepless Decreasing
	Color Temperature+	Short Press:2700K-4000K-5000K-6000K Long Press: Stepless Increasing(2700K-6000K)
	Color Temperature-	Short Press:6000K-5000K-4000K-2700K Long Press: Stepless Decreasing(6000K-2700K)
	Natural Light Mode	4500K, 100% Brightness
	Color Temperature Switching	Shift Between:3000K-5000K-6000K,100% Brightness
	Reading Mode	5000K, 100% Brightness
	Breast feeding Mode	3000K, 50% Brightness
	Night Light Mode	2700K, 10% Brightness
	Working Mode	6000K, 100% Brightness


EN

Use Tips On Remote Control:

- The remote controller requires two AAA batteries(not included).
- Pairing is not required before using.
- The back of the remote control is magnetic and can be attached to a floor lamp pole or any other metal object.
- If the remote control fails to work, please check if the indicator light lights on when press any button. When the indicator light lights on, please re-pair the remote and lamp by the following methods:


  1. Turn on the power switch;
  2. Unplug the power cord 5 times in a row and reconnect it, the floor lamp will flash quickly about 3-5 seconds, and then you can Long press the " ⏻ " button of the remote about 3 seconds within 1 minute until the light flickers twice, and then the remote has been successfully repaired.

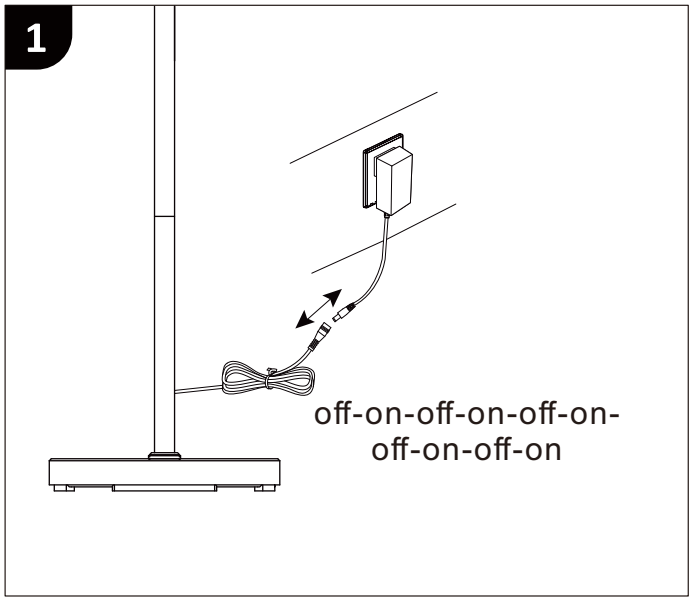

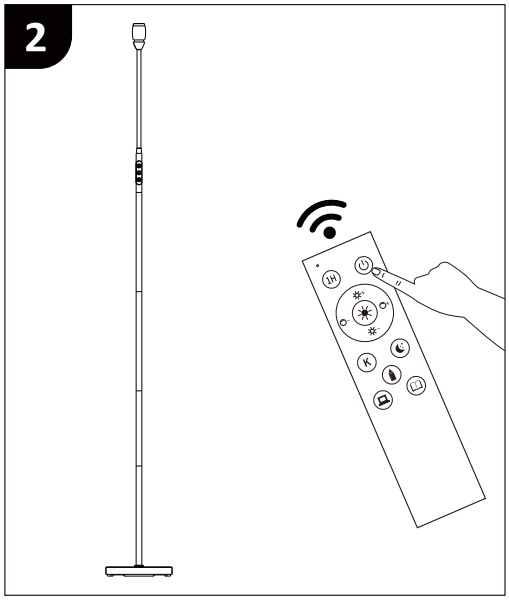

Tips

- If you want to cancel the pairing between the control and the floor lamp. Please turnoff-on-off-on-off-on-off-on-off-on the power, then the light flickers and the cancellation is completed.
- There is a magnet on the back of the remote control, which can be adsorbed on any iron metal surface such as floor lamp pole.

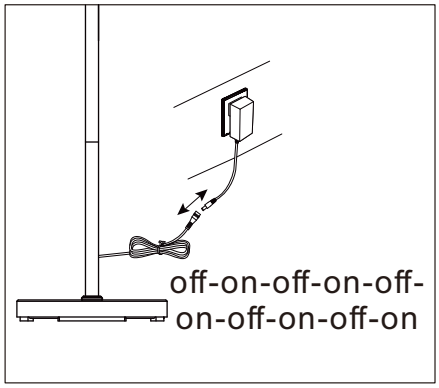


EN

CAUTION

- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
- **INDOOR USE ONLY**
- Keep out of reach of children and animals.
- Do not use in the bathroom or damp places.
- Place the lamp on a flat surface and ensure it is placed away from any flammable materials.
- Before cleaning the lamp, ensure it is switched off.
- Do not pull the plug out of the socket with wet hands.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not touch light bulb while fixture is turned on.
- Never look directly at a lit bulb.
- **Notice: Do not repeatedly turning the light on and off.**

WARNING

- Please cut off the power before installation or cleaning it.
- Keep it away from flammable and fire source.
- Lamp is not waterproof.
- Assemble the lamp according to the instructions and do not remodel it.
- Do not stare at the light for a long time.
- Assemble, take apart or move the lamp gently.
- Do not place it near little children.

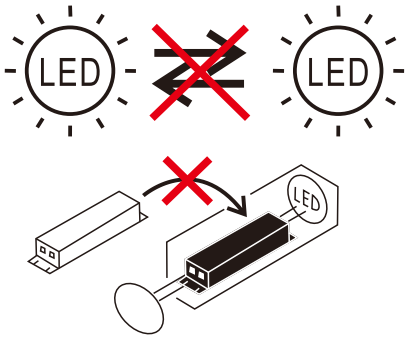

CARE INSTRUCTIONS:

- Unplug lamp before cleaning.
- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

*** Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.**





• This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

FR

Introduction

Merci d'avoir choisi nos produits. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Une fois assemblé, le lampadaire peut être commandé à l'aide de la télécommande ou des boutons tactiles situés sur le pied de la lampe. Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail en indiquant votre numéro de commande et les détails de votre demande.

Contenu de l'emballage
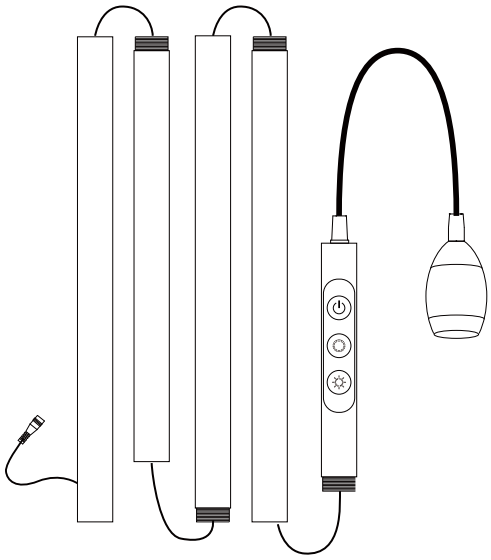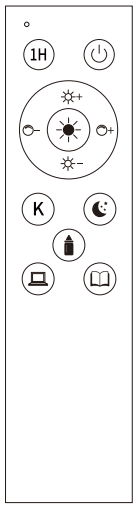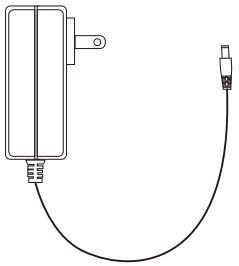
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A. Lampe x 1</td>
<td>B. Télécommande x 1</td>
<td>C. Socle x 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>D. Adaptateur secteur avec câble x 1</td>
</tr>
</table>

Caractéristiques

1. Températures de couleur : 2700 K à 6000 K
2. Variation en continu de l'intensité lumineuse
3. Commande par télécommande et par contact
4. Tête de lampe orientable
5. Facile à assembler et socle stable
6. Minuterie d'une heure
7. Fonction mémoire
8. Modes multiples : mode travail, mode lecture, mode nuit, mode allaitement

FR

Spécifications	
Modèle	B31-655V90(FLL-010-F2)
Dimensions	Φ22 x H183 cm (8,7 pouces x 72 pouces)
Tension d'entrée	100V-240V~50/60HZ
Température de couleur	2700K-6500K
Interrupteur	Télécommande / Bouton tactile
Intensité variable	Oui
Matériau	Fer + PC


Installation

Étape 1 : Connectez le tube à la tête de lampe en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.


Étape 2 : Connectez le tube aux autres tubes en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 3 : Connectez enfin le tube au socle de la lampe en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Une fois l'installation terminée, branchez l'adaptateur, puis vous pouvez contrôler la lumière via les boutons tactiles ou la télécommande.

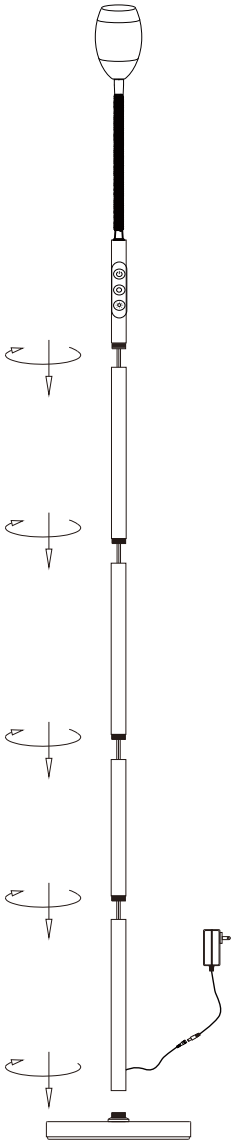


FR

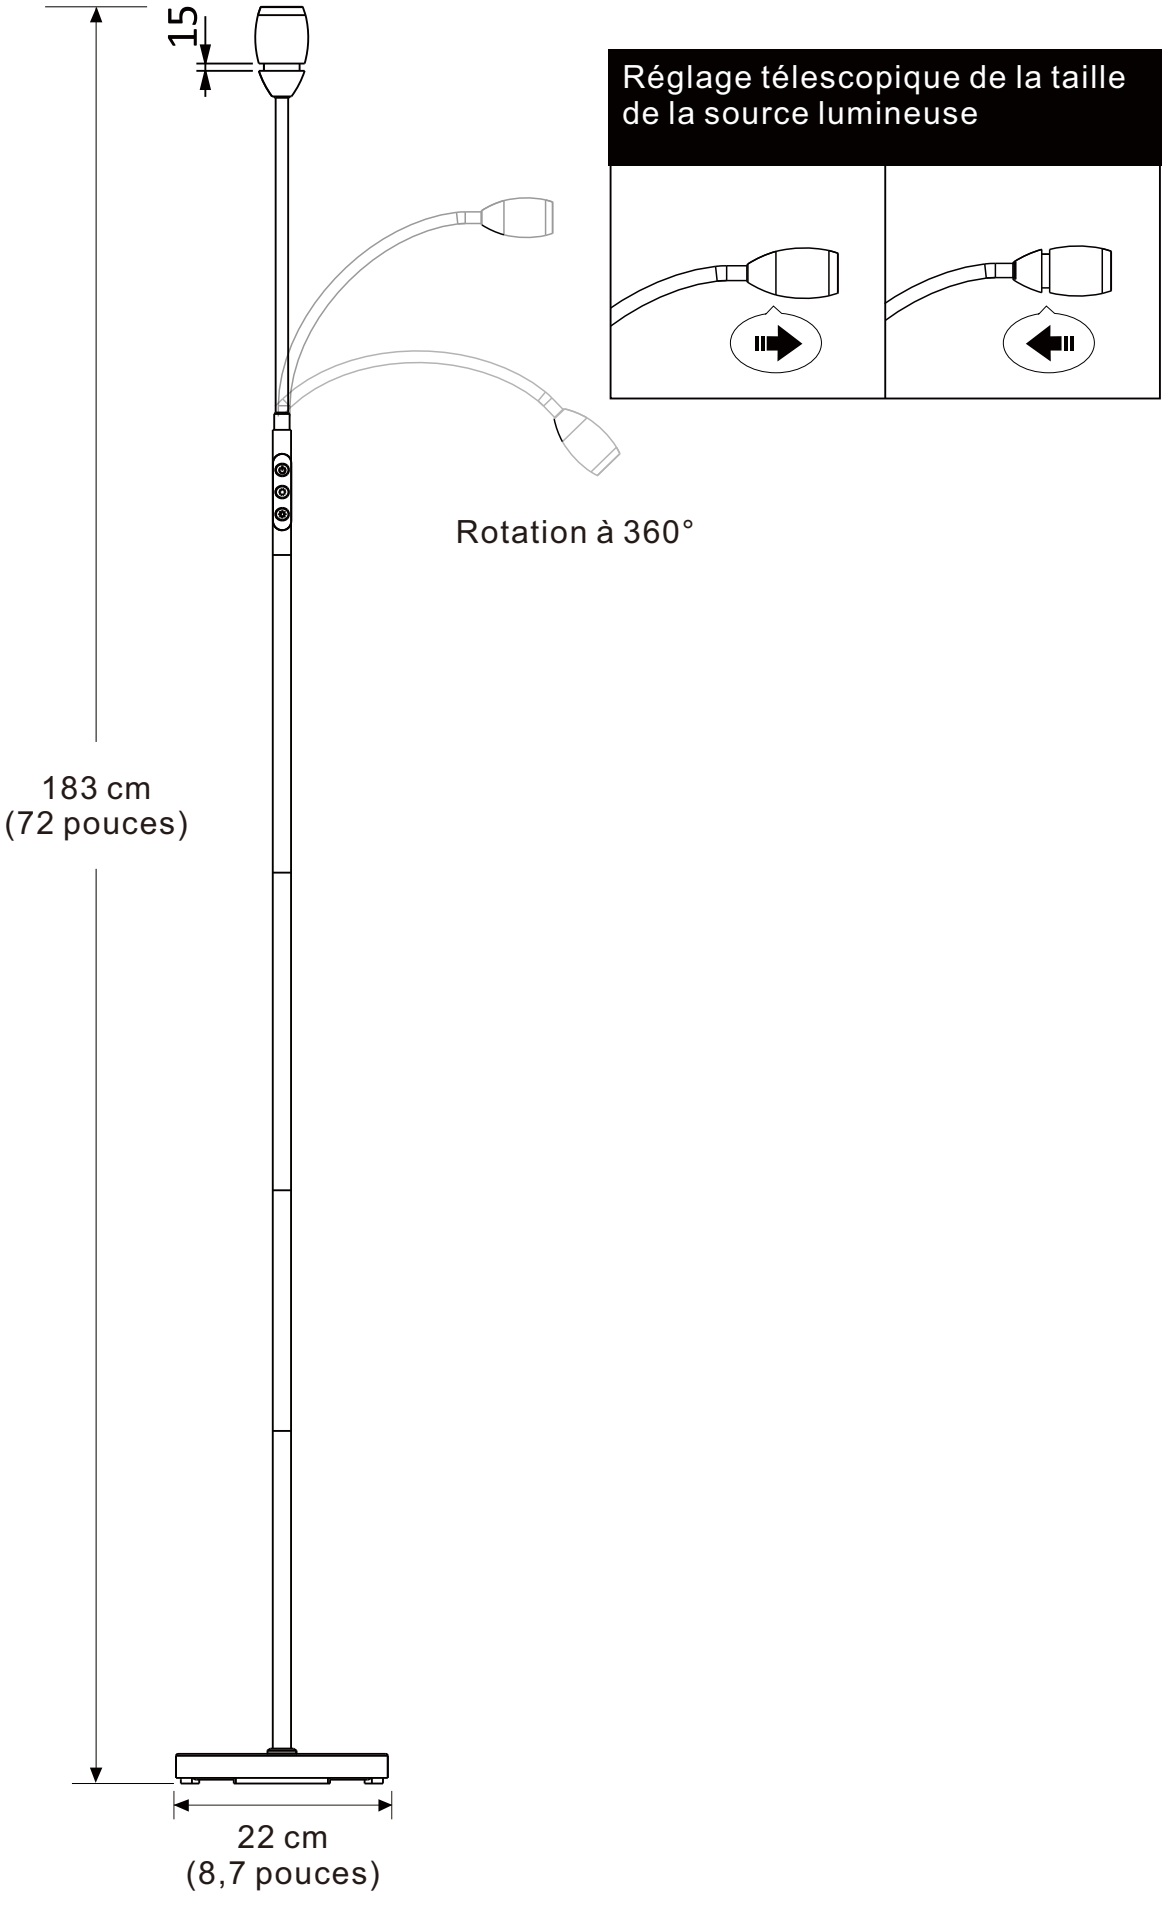
15
Réglage télescopique de la taille de la source lumineuse
Rotation à 360°
183 cm
(72 pouces)
22 cm
(8,7 pouces)

FR


Commande tactile

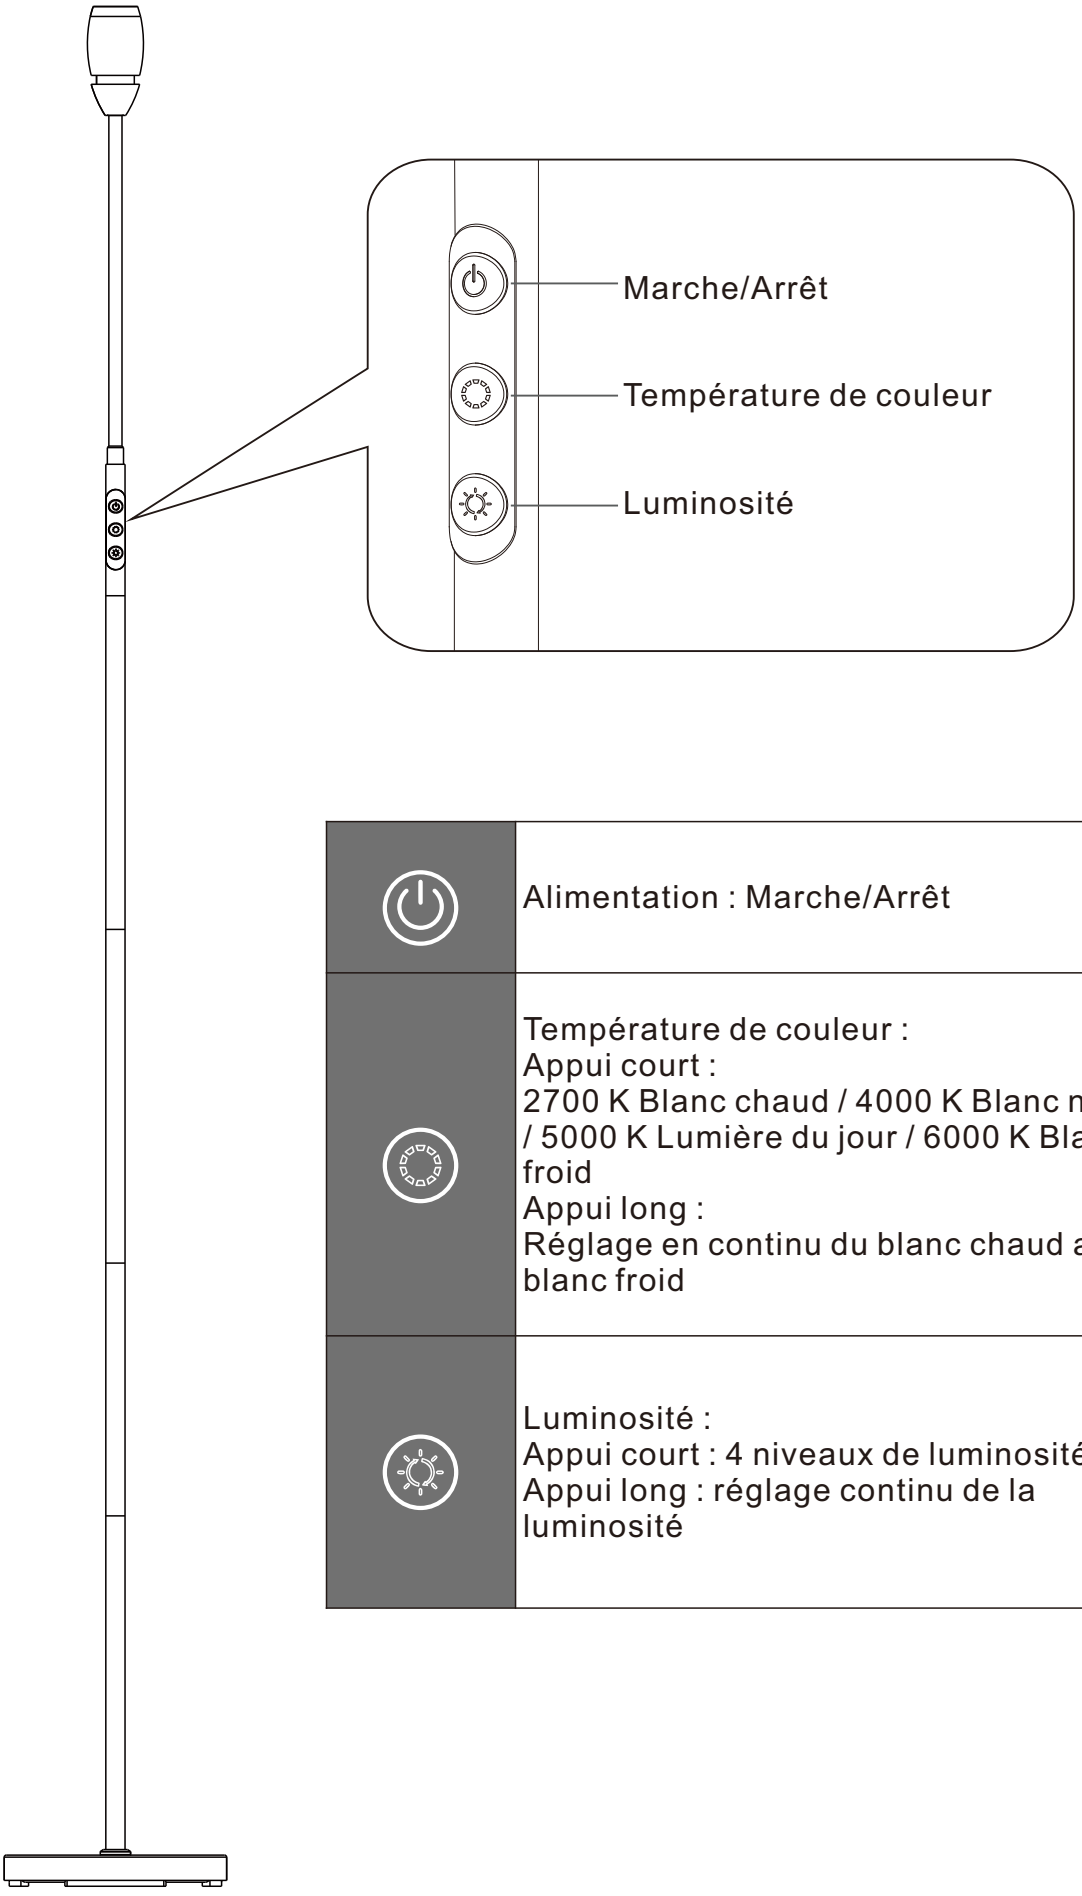

	Alimentation : Marche/Arrêt
	Température de couleur : Appui court : 2700 K Blanc chaud / 4000 K Blanc naturel / 5000 K Lumière du jour / 6000 K Blanc froid Appui long : Réglage en continu du blanc chaud au blanc froid
	Luminosité : Appui court : 4 niveaux de luminosité Appui long : réglage continu de la luminosité

FR

Télécommande

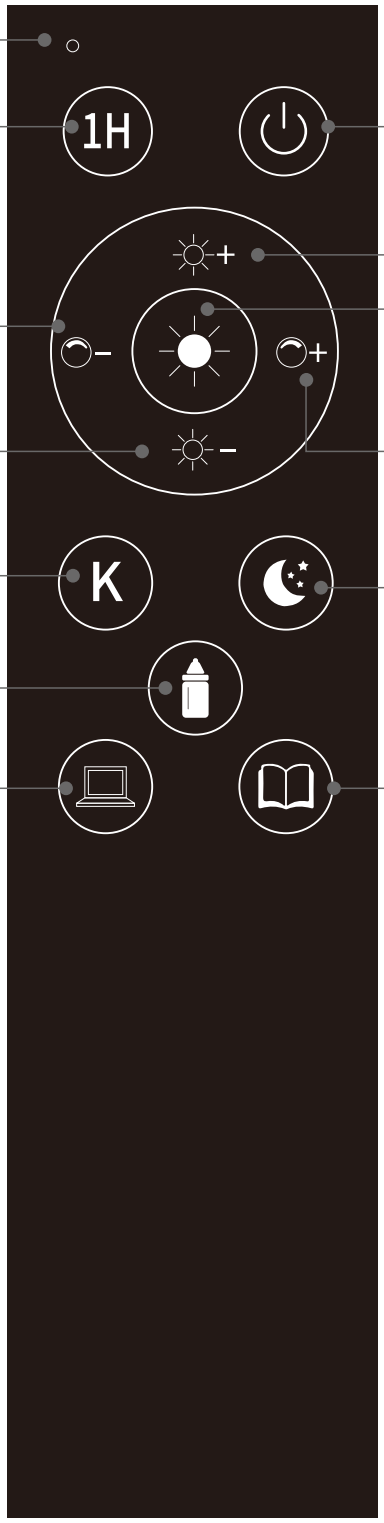

Voyant lumineux

Minuterie 1 heure

Marche/Arrêt

Luminosité +

Mode lumière naturelle :
4500K, luminosité à 100 %

Température de couleur -

Température de couleur +

Luminosité -

Passage entre 3000K-5000K-6000K, luminosité à 100 %



Mode veilleuse :
2700K, luminosité à 10 %

Mode allaitement
3000K, luminosité à 50 %

Mode travail
6000K, luminosité à 100 %

Mode lecture :
5000K, luminosité à 100 %

FR


Bouton		Fonction
	Minuterie 1 heure	Régler la minuterie 1 heure sur arrêt automatique (Remarque : appuyer sur n'importe quel bouton interrompt la minuterie)
	Marche/Arrêt	Appui court : allumer/éteindre la lumière. Appui long : Réinitialiser la télécommande.
	Luminosité +	Appui court : 10 %-40 %-70 %-100 % Appui long : Augmentation en continu
	Luminosité -	Appui court : 100 %-70 %-40 %-10 % Appui long : diminution en continu
	Température de couleur +	Appui court : 2700 K - 4000 K - 5000 K - 6000 K Appui long : augmentation en continu (2700 K - 6000 K)
	Température de couleur -	Appui court : 6000 K - 5000 K - 4000 K - 2700 K Appui long : diminution en continu (6000 K - 2700 K)
	Mode lumière naturelle	4500 K, luminosité à 100 %
	Changement de température de couleur	Passage entre : 3000 K - 5000 K - 6000 K, luminosité à 100 %
	Mode lecture	5000 K, luminosité à 100 %
	Mode allaitement	3000 K, luminosité à 50 %
	Mode veilleuse	2700 K, luminosité à 10 %
	Mode travail	6000 K, luminosité à 100 %


FR

Conseils d'utilisation de la télécommande :

- La télécommande fonctionne avec deux piles AAA (non fournies).
- Aucun appairage n'est nécessaire avant utilisation.
- Le dos de la télécommande est magnétique et peut être fixé au pied du lampadaire ou à tout autre objet métallique.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez si le voyant s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton. Si le voyant s'allume, veuillez réappairer la télécommande et le lampadaire en suivant les étapes suivantes :


  1. Allumez l'interrupteur d'alimentation ;
  2. Débranchez le cordon d'alimentation 5 fois de suite puis rebranchez-le ; le lampadaire clignotera rapidement pendant environ 3 à 5 secondes, puis vous pourrez appuyer longuement sur le bouton « ⏻ » de la télécommande pendant environ 3 secondes dans la minute qui suit jusqu'à ce que la lumière clignote deux fois ; la télécommande aura alors été réparée avec succès.

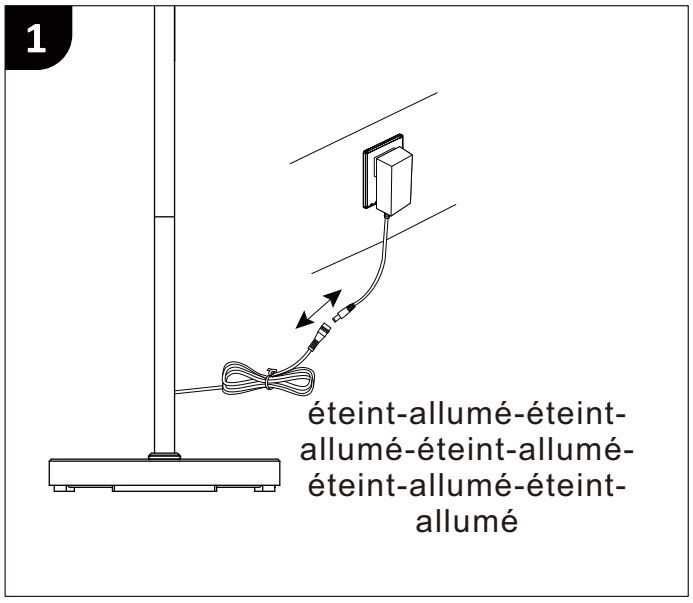

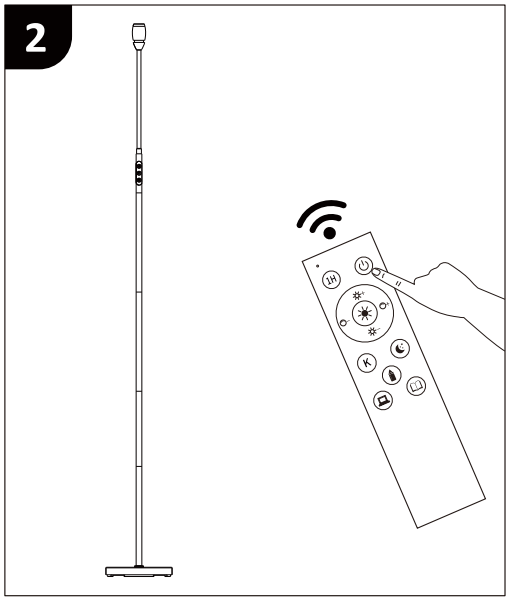

Conseils

- Si vous souhaitez annuler l'appairage entre la télécommande et le lampadaire, veuillez éteindre puis rallumer l'appareil (éteint-allumé-éteint-allumé-éteint-allumé-éteint-allumé-éteint-allumé). La lumière clignotera alors et l'annulation sera effective.
- Un aimant est situé à l'arrière de la télécommande, ce qui permet de la fixer sur n'importe quelle surface métallique ferreuse, telle que le pied du lampadaire.

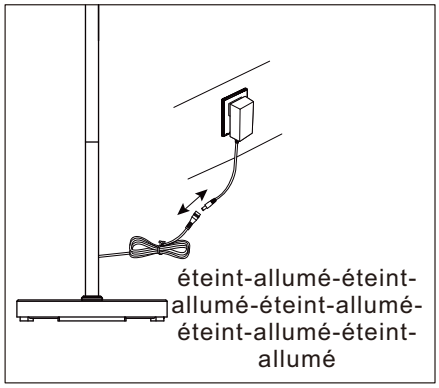


FR


MISE EN GARDE

- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Ne pas brancher la guirlande sur son alimentation lorsqu'elle est dans son emballage.
- **À USAGE INTÉRIEUR EXCLUSIVEMENT**
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser dans la salle de bains ou dans des endroits humides.
- Placez la lampe sur une surface propre et assurez-vous qu'elle soit placée à l'écart de toute matière inflammable.
- Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous qu'elle soit eteinte .
- Ne tirez pas la prise avec les mains mouillées.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Évitez de toucher l'ampoule pendant que le luminaire est sous tension.
- Évitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.
- Remarque : N'allumez pas et n'éteignez pas la lumière à plusieurs reprises.

AVERTISSEMENT

- Veuillez couper l'alimentation avant l'installation ou le nettoyage.
- Gardez-le à l'écart des matériaux inflammables et des sources de feu.
- La lampe n'est pas étanche.
- Assemblez la lampe selon les instructions et ne la modifiez pas.
- Ne regardez pas la lumière pendant longtemps.
- Assemblez, démontez ou déplacez la lampe avec précaution.
- Ne la placez pas à proximité de jeunes enfants.

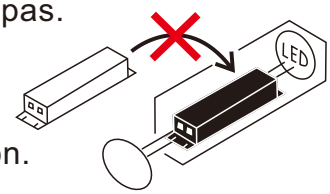

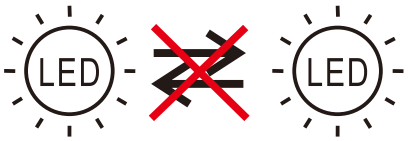

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Déconnectez le luminaire avant de le nettoyer.
- Essuyez-le proprement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un essuie-meuble statique.
- Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition du luminaire.

*** Ne jetez pas le contenu avant d'avoir terminé l'assemblage afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou des accessoires matériels.**





• Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.

DE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Stehlampe kann nach dem Aufbau über die Fernbedienung oder die Touch-Tasten am Lampenstativ gesteuert werden. Sollten Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter Angabe Ihrer Bestellnummer und weiterer Details.

Lieferumfang
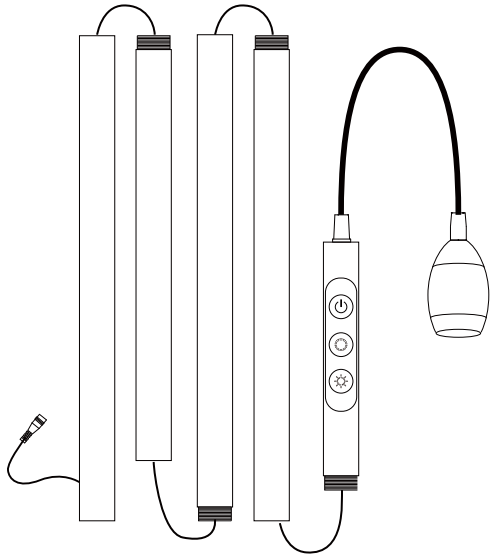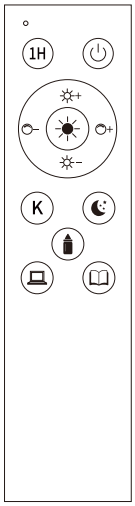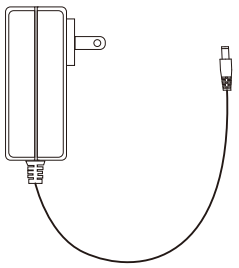
<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A. Lampe x 1</td>
<td>B. Fernbedienung x 1</td>
<td>C. Sockel x 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>D. Netzteil mit Kabel x 1</td>
</tr>
</table>

Eigenschaften

1. Farbtemperaturen 2700 K–6000 K
2. Stufenlose Dimmung
3. Fernbedienung und Touch-Steuerung
4. Verstellbarer Lampenkopf
5. Einfach zu montieren und stabiler Lampenfuß
6. 1-Stunden-Timer-Einstellung
7. Speicherfunktion
8. Mehrere Modi: Arbeitsmodus, Lesemodus, Nachtmodus, Stillmodus

DE

Technische Daten	
Modell	B31-655V90(FLL-010-F2)
Abmessungen	Φ22 x H183 cm (8,7 Zoll x 72 Zoll)
Eingangsspannung	100V-240V~50/60HZ
Farbtemperatur	2700K-6500K
Schalter	Fernbedienung/Touch-Taste
Dimmbar	Ja
Material	Eisen + PC


Montage

Schritt 1: Verbinden Sie das Rohr im Uhrzeigersinn mit dem Lampenkopf.


Schritt 2: Verbinden Sie das Rohr im Uhrzeigersinn mit den anderen Rohren.

Schritt 3: Verbinden Sie das Rohr abschließend im Uhrzeigersinn mit dem Lampenfuß.


Stecken Sie nach Abschluss der Montage den Adapter ein. Anschließend können Sie die Beleuchtung per Touch-Steuerung oder Fernbedienung steuern.

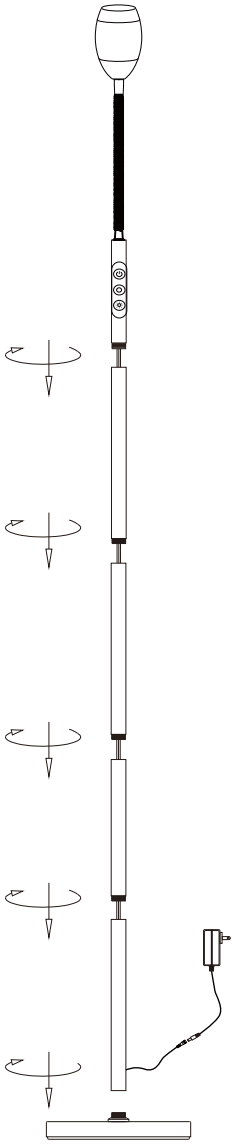

DE

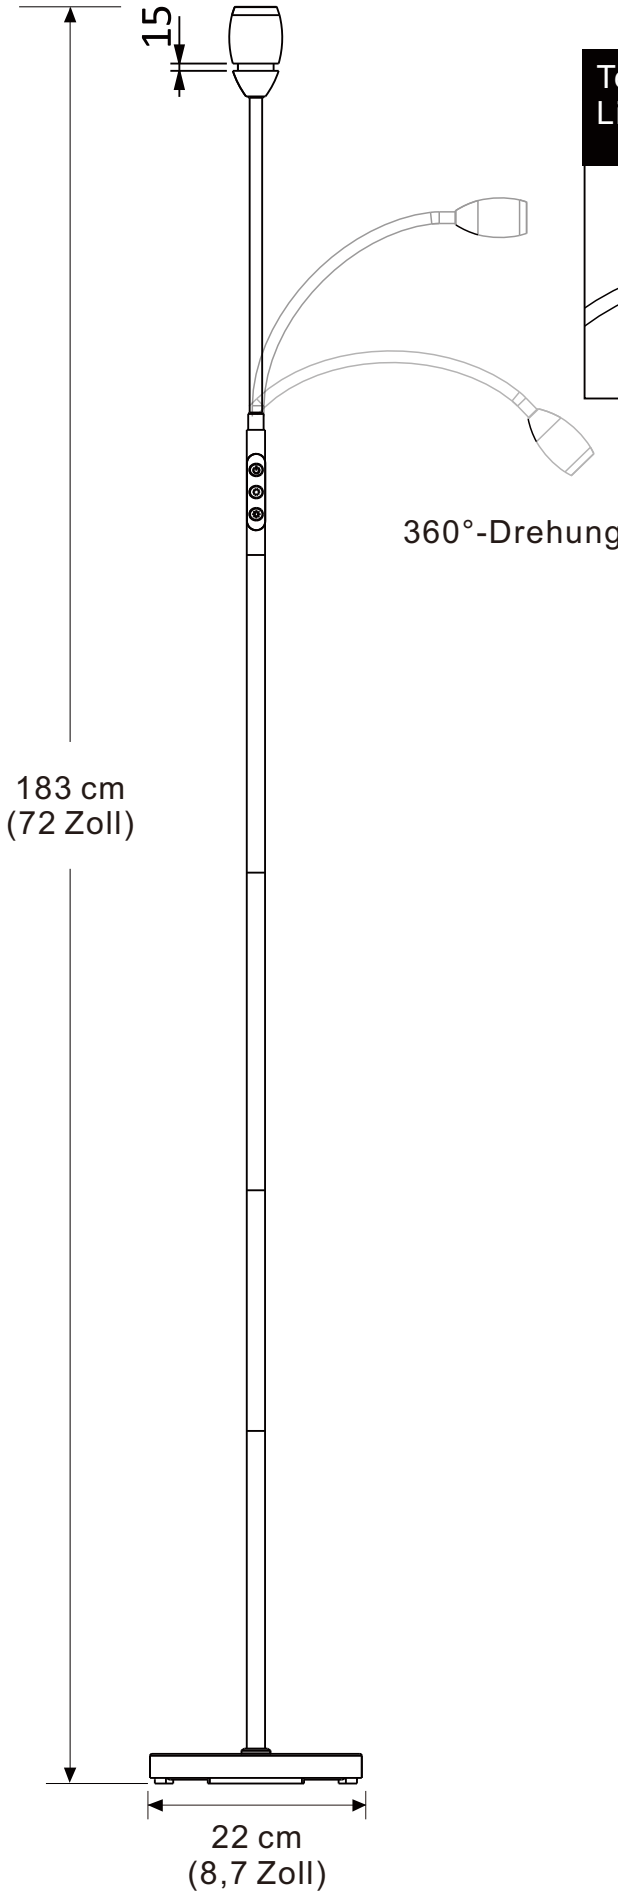


Teleskopische Einstellung der Lichtquellengröße

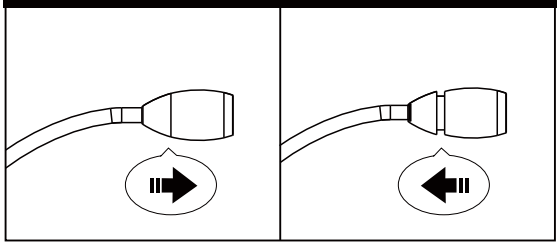

DE

Touch-Steuerung

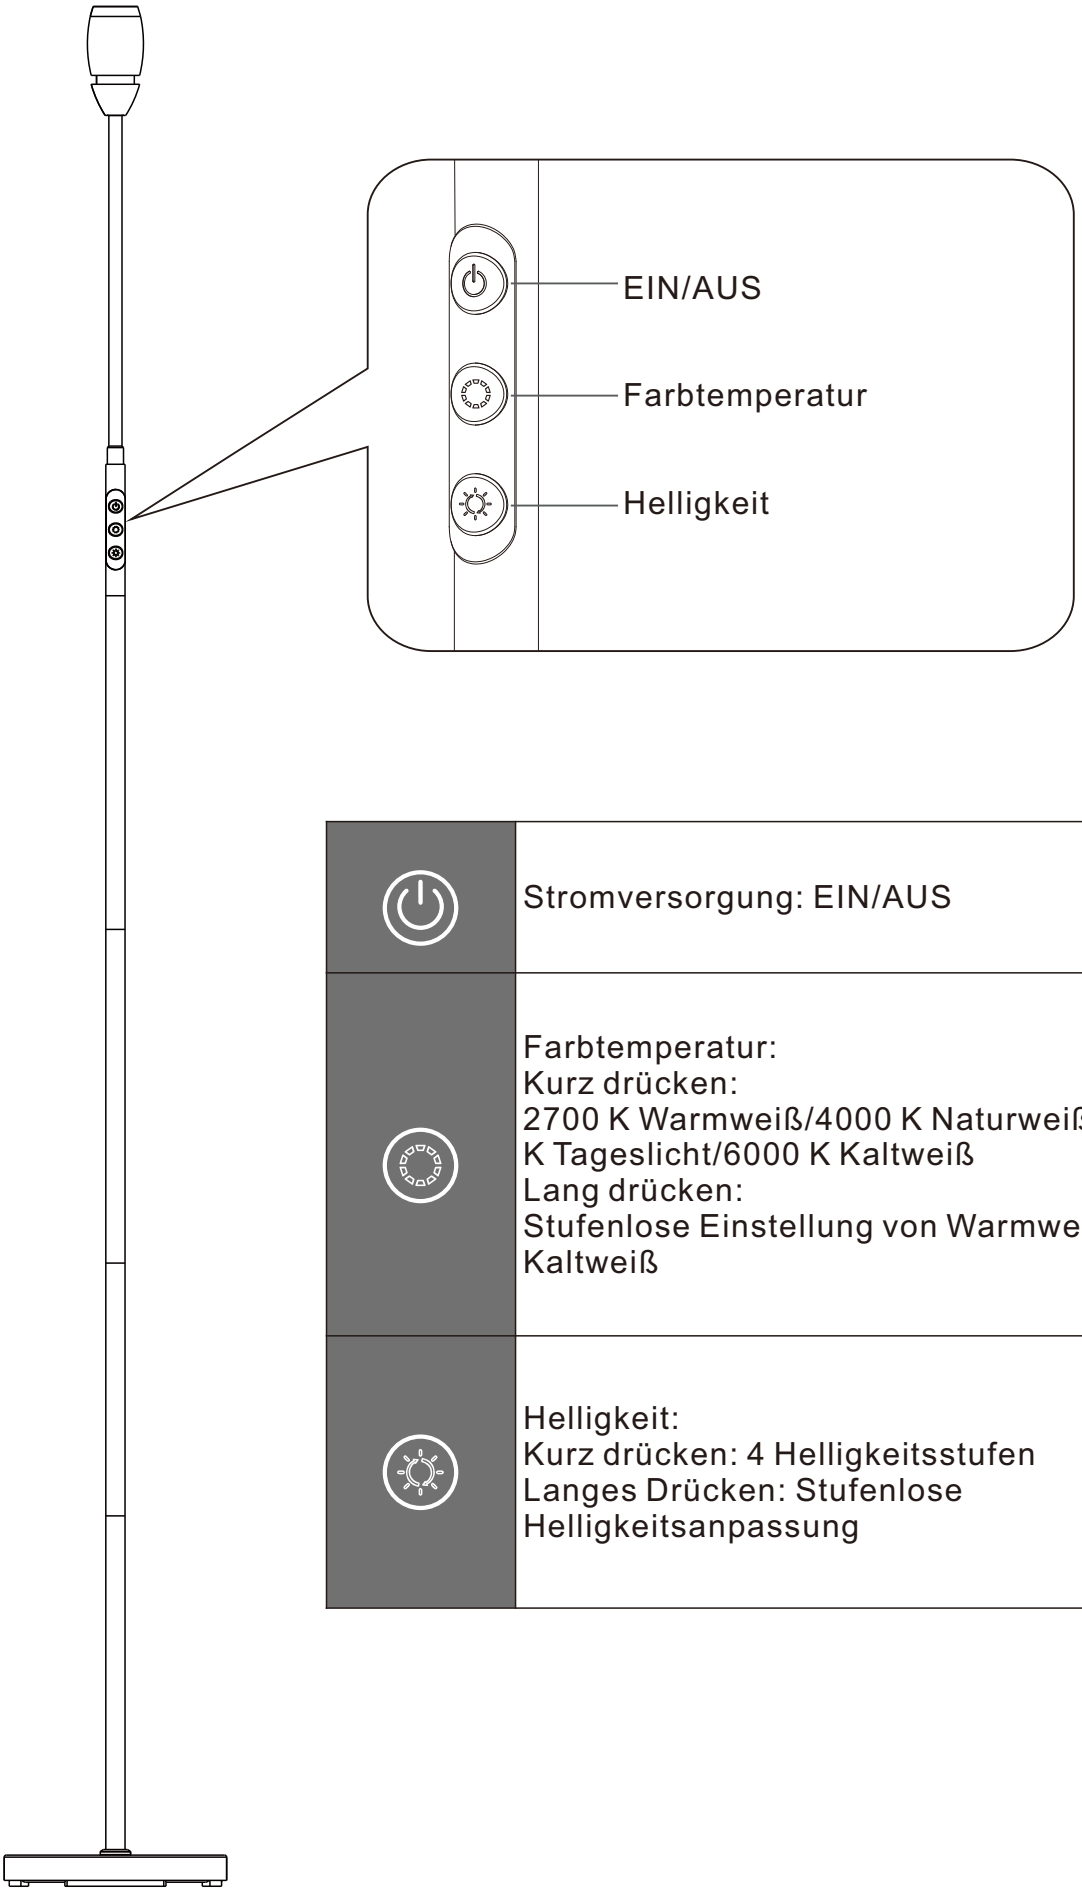



	Stromversorgung: EIN/AUS
	Farbtemperatur: Kurz drücken: 2700 K Warmweiß/4000 K Naturweiß/5000 K Tageslicht/6000 K Kaltweiß Lang drücken: Stufenlose Einstellung von Warmweiß bis Kaltweiß
	Helligkeit: Kurz drücken: 4 Helligkeitsstufen Langes Drücken: Stufenlose Helligkeitsanpassung

DE

Fernbedienung




DE


Taste		Funktion
	1-Stunden-Timer	1-Stunden-Timer auf automatische Abschaltung einstellen (Hinweis: Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Timer unterbrochen)
	Ein/Aus	Kurz drücken: Licht ein-/ausschalten. Langes Drücken: Fernbedienung zurücksetzen.
	Helligkeit+	Kurzes Drücken: 10 %–40 %–70 %–100 % Langes Drücken: Stufenlose Erhöhung
	Helligkeit-	Kurzes Drücken: 100 %–70 %–40 %–10 % Langer Druck: Stufenlose Verringerung
	Farbtemperatur+	Kurzer Druck: 2700K-4000K-5000K-6000K Langer Druck: Stufenlose Erhöhung (2700K-6000K)
	Farbtemperatur-	Kurzer Druck: 6000 K – 5000 K – 4000 K – 2700 K Langer Druck: Stufenlos abnehmend (6000 K – 2700 K)
	Tageslichtmodus	4500 K, 100 % Helligkeit
	Farbtemperaturumschaltung	Wechsel zwischen: 3000 K – 5000 K – 6000 K, 100 % Helligkeit
	Lesemodus	5000 K, 100 % Helligkeit
	Stillmodus	3000 K, 50 % Helligkeit
	Nachtlichtmodus	2700 K, 10 % Helligkeit
	Arbeitsmodus	6000 K, 100 % Helligkeit

DE

Tipps zur Verwendung der Fernbedienung:


- Die Fernbedienung benötigt zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Eine Kopplung ist vor der Verwendung nicht erforderlich.
- Die Rückseite der Fernbedienung ist magnetisch und kann am Stiel der Stehlampe oder an jedem anderen Metallgegenstand befestigt werden.
- Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob die Kontrollleuchte aufleuchtet, wenn Sie eine beliebige Taste drücken. Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet, koppeln Sie die Fernbedienung und die Lampe bitte erneut wie folgt:
  1. Schalten Sie den Netzschalter ein;
  2. Ziehen Sie das Netzkabel fünfmal hintereinander aus der Steckdose und stecken Sie es wieder ein. Die Stehlampe blinkt etwa 3–5 Sekunden lang schnell. Drücken Sie dann innerhalb einer Minute die Taste „ ⏻ “ der Fernbedienung etwa 3 Sekunden lang, bis das Licht zweimal blinkt. Die Fernbedienung ist nun erfolgreich gekoppelt.

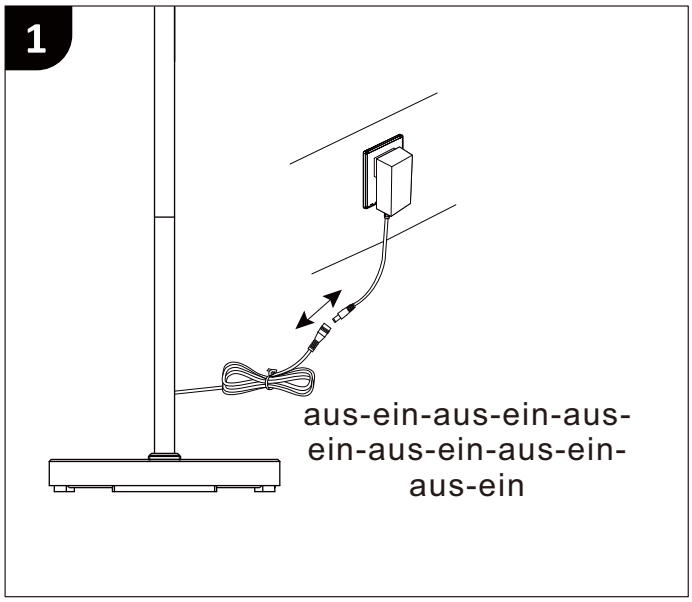

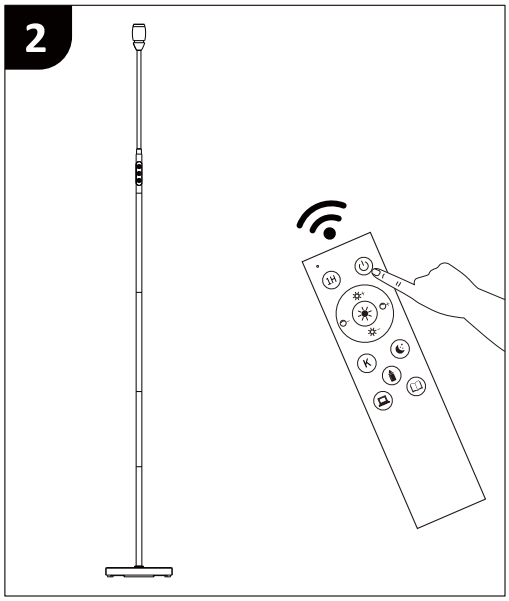

Tipps

- Wenn Sie die Kopplung zwischen der Fernbedienung und der Stehlampe aufheben möchten, schalten Sie bitte den Netzschalter aus-ein-aus-ein-aus-ein-aus-ein-aus-ein. Die Leuchte blinkt daraufhin und die Aufhebung ist abgeschlossen.
- Auf der Rückseite der Fernbedienung befindet sich ein Magnet, der an jeder eisenhaltigen Oberfläche wie dem Stiel der Stehlampe haften bleibt.

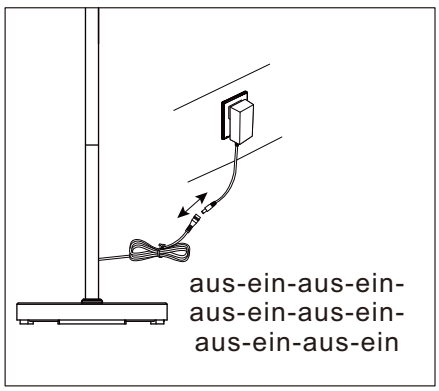

DE


VORSICHT

- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Die Leuchtkette darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- **NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN**
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Nicht im Badezimmer oder in feuchten Räumen verwenden.
- Stellen Sie die Lampe auf eine ebene Fläche und halten Sie sie von brennbaren Materialien fern.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Lampe, dass sie ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Berühren Sie die Glühbirne nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Schauen Sie nie direkt in eine leuchtende Glühbirne.
- **Beachten Sie: Schalten Sie die Leuchte nicht wiederholt ein und aus.**

WARNUNG

- Bitte trennen Sie den Strom vor der Installation oder Reinigung.
- Halten Sie sie von brennbaren Materialien und Feuerquellen fern.
- Die Lampe ist nicht wasserdicht.
- Bauen Sie die Lampe gemäß den Anweisungen zusammen und verändern Sie sie nicht.
- Starren Sie nicht lange ins Licht.
- Montieren, zerlegen oder bewegen Sie die Lampe vorsichtig.
- Stellen Sie sie nicht in die Nähe von kleinen Kindern.



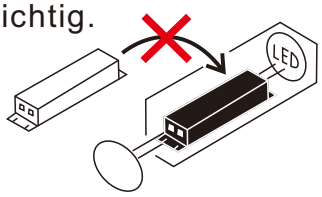

PFLEGEHINWEISE:

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Wischen Sie das Leuchtmittel mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Staubtuch ab.
- Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, da diese die Oberfläche der Leuchte beschädigen können.

*** Entsorgen Sie jeglichen Inhalt erst nach Abschluss der Montage, um ein versehentliches Entsorgen von Kleinteilen oder Hardware zu vermeiden.**





• Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

ES

Introducción

Gracias por elegir nuestros productos. Lea atentamente el manual de usuario y guárdelo para futuras consultas. Una vez montada, la lámpara de pie se puede controlar mediante el mando a distancia o los botones táctiles situados en el pie de la lámpara. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico indicando su número de pedido y los detalles del mismo.

Lista de componentes

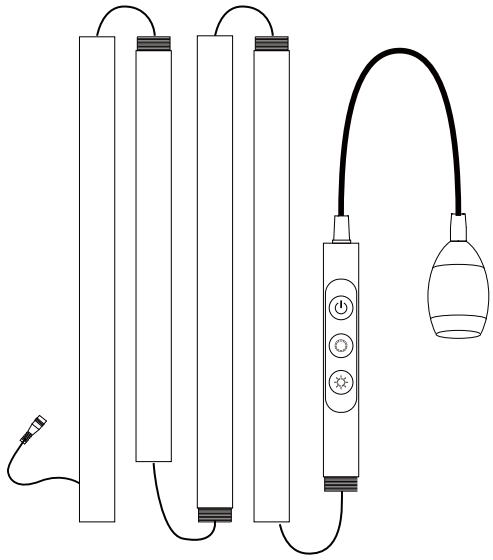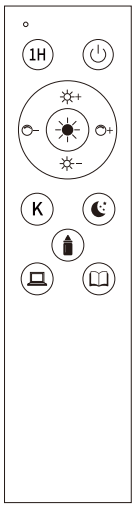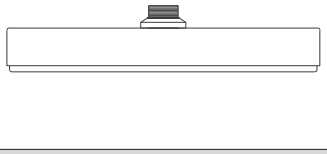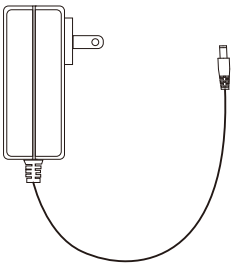		
		C. Base x 1
		
A. Lámpara x 1	B. Mando a distancia x 1	D. Adaptador de corriente con cable x 1

Características

1. Temperaturas de color: 2700 K-6000 K
2. Regulación continua de la intensidad
3. Control remoto y táctil
4. Cabezal de lámpara ajustable
5. Fácil de montar y base de lámpara estable
6. Temporizador de 1 hora
7. Función de memoria
8. Múltiples modos: modo de trabajo, modo de lectura, modo nocturno, modo de lactancia

ES

Especificaciones	
Modelo	B31-655V90(FLL-010-F2)
Dimensiones	Φ22 x 183 cm (8,7 pulgadas x 72 pulgadas)
Voltaje de entrada	100V-240V~50/60HZ
Temperatura de color	2700K-6500K
Interruptor	Mando a distancia/botón táctil
Regulable	Sí
Material	Hierro + PC


Instalación

Paso 1: Conecte el tubo al cabezal de la lámpara girándolo en sentido horario.


Paso 2: Conecte el tubo a los demás tubos girándolos en sentido horario.

Paso 3: Por último, conecte el tubo a la base de la lámpara girándolo en sentido horario.

Una vez finalizada la instalación, enchufe el adaptador; a continuación, podrá controlar la luz mediante el panel táctil o el mando a distancia.

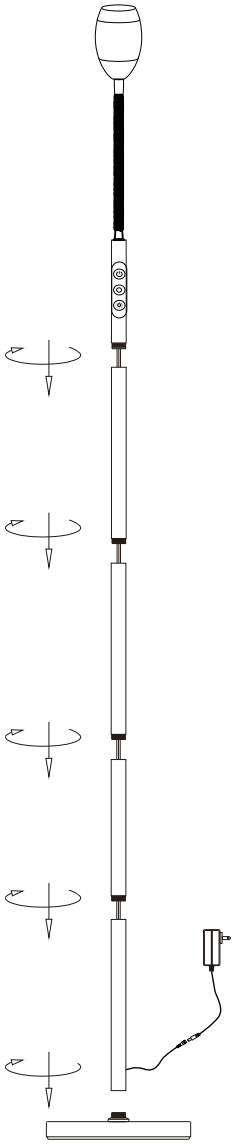

ES

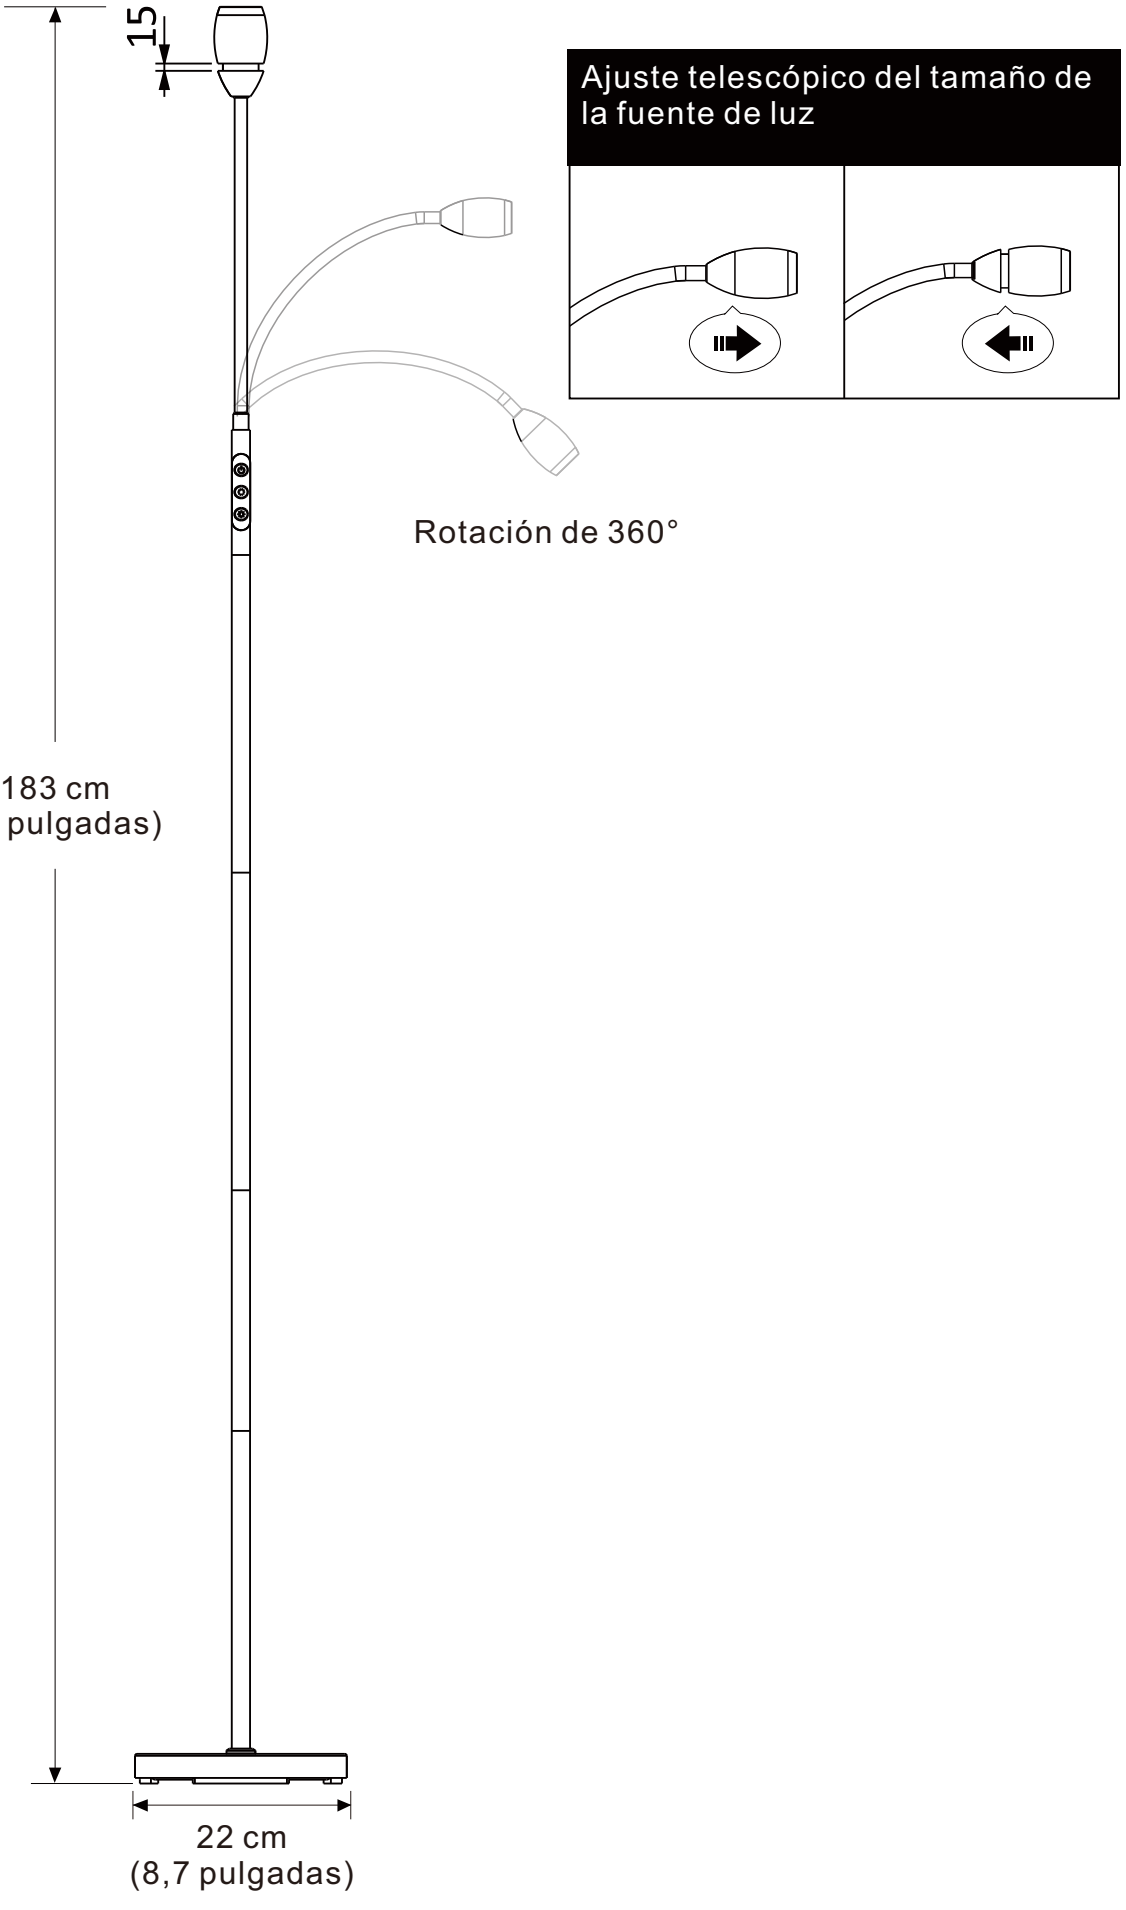
15
Ajuste telescópico del tamaño de la fuente de luz
Rotación de 360°
183 cm
(72 pulgadas)
22 cm
(8,7 pulgadas)

ES


Control táctil





	Alimentación: ENCENDIDO/APAGADO
	Temperatura de color: Pulsación corta: 2700 K blanco cálido/4000 K blanco natural/5000 K luz diurna/6000 K blanco frío Pulsación larga: Ajuste continuo de blanco cálido a blanco frío
	Brillo: Pulsación corta: 4 niveles de brillo Pulsación larga: ajuste continuo del brillo

ES

Mando a distancia

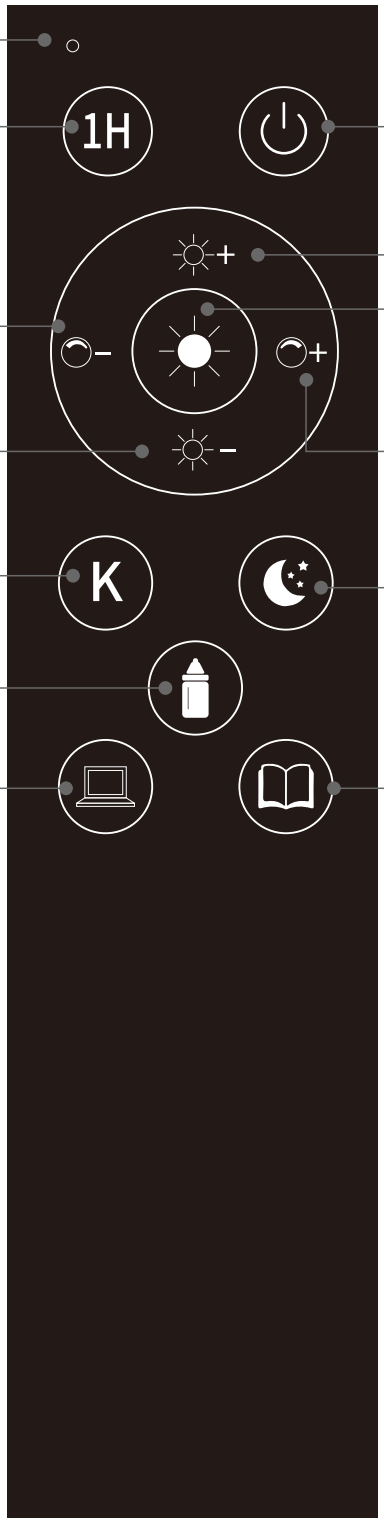


ES


Botón		Función
	Temporizador de 1 hora	Configurar el temporizador de 1 hora para el apagado automático (Nota: pulsar cualquier botón interrumpirá el temporizador)
	ENCENDIDO/APAGADO	Pulsación corta: encender/apagar la luz. Pulsación larga: Reiniciar el mando a distancia.
	Brillo+	Pulsación corta: 10 %-40 %-70 %-100 % Pulsación larga: Aumento continuo
	Brillo-	Pulsación corta: 100 %-70 %-40 %-10 % Pulsación larga: disminución continua
	Temperatura de color+	Pulsación corta: 2700 K-4000 K-5000 K-6000 K Pulsación larga: aumento continuo (2700 K-6000 K)
	Temperatura de color-	Pulsación corta: 6000 K-5000 K-4000 K-2700 K Pulsación larga: disminución continua (6000 K-2700 K)
	Modo de luz natural	4500 K, 100 % de brillo
	Cambio de temperatura de color	Alternar entre: 3000 K-5000 K-6000 K, 100 % de brillo
	Modo de lectura	5000 K, 100 % de brillo
	Modo de lactancia	3000 K, 50 % de brillo
	Modo de luz nocturna	2700 K, 10 % de brillo
	Modo de trabajo	6000 K, 100 % de brillo

ES

Consejos de uso del mando a distancia:


- El mando a distancia requiere dos pilas AAA (no incluidas).
- No es necesario emparejarlo antes de usarlo.
- La parte trasera del mando a distancia es magnética y se puede fijar al pie de la lámpara de pie o a cualquier otro objeto metálico.
- Si el mando a distancia no funciona, compruebe si la luz indicadora se enciende al pulsar cualquier botón. Cuando la luz indicadora se encienda, vuelva a emparejar el mando y la lámpara siguiendo estos pasos:
  1. Encienda el interruptor de encendido;
  2. Desenchufe el cable de alimentación 5 veces seguidas y vuelva a conectarlo; la lámpara de pie parpadeará rápidamente durante unos 3-5 segundos; a continuación, mantenga pulsado el botón « ⏻ » del mando a distancia durante unos 3 segundos en el plazo de 1 minuto hasta que la luz parpadee dos veces; entonces, el mando a distancia se habrá reparado con éxito.

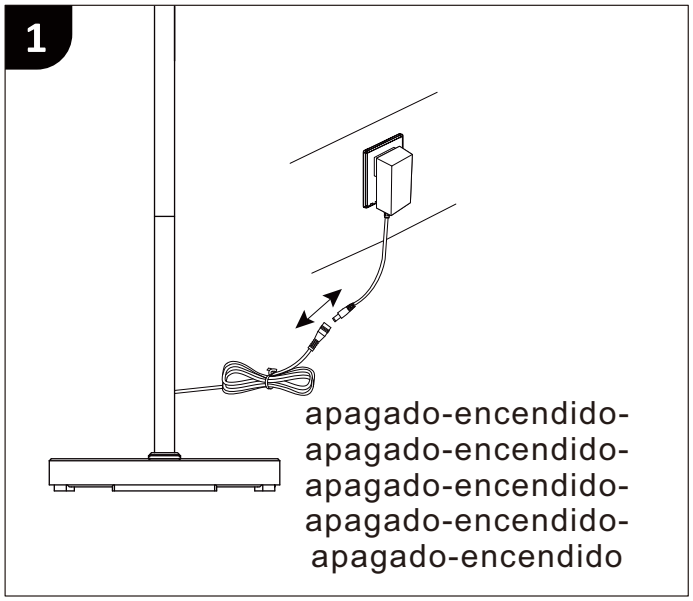

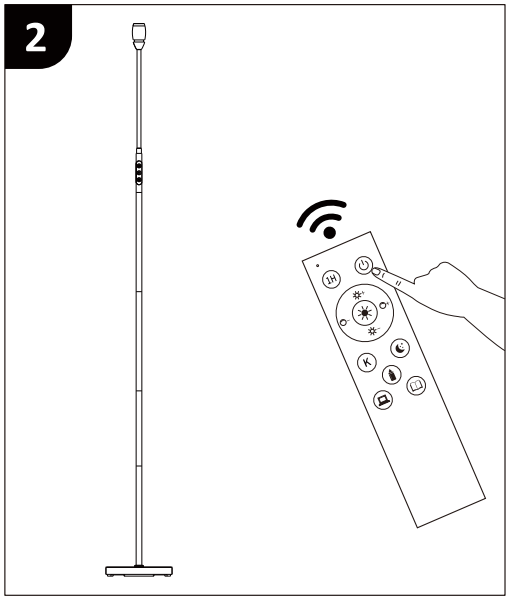

Consejos

- Si desea cancelar el emparejamiento entre el mando y la lámpara de pie, apague y vuelva a encender la lámpara varias veces (apagado-encendido-apagado-encendido-apagado-encendido-apagado-encendido-apagado-encendido). La luz parpadeará y la cancelación se habrá completado.
- Hay un imán en la parte posterior del mando a distancia, que se puede adherir a cualquier superficie metálica ferrosa, como el poste de la lámpara de pie.

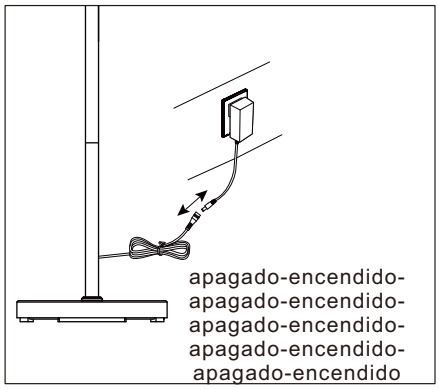


ES


PRECAUCIÓN

- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, toda la luminaria deberá ser reemplazada.
- No conecte la cadena al suministro mientras esté en el embalaje.
- **USO SOLO EN INTERIORES**
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No lo use en el baño o en lugares húmedos.
- Coloque la lámpara sobre una superficie limpia y asegúrese de que está colocada lejos de cualquier material inflamable.
- Antes de limpiar la lámpara, asegúrese de que esté apagada.
- No tire del enchufe con las manos mojadas.
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- No toque las bombillas mientras el aparto esté encendido.
- Nunca mire directamente a una bombilla encendida.
- **Aviso: No encienda y apague la luz repetidamente.**

ADVERTENCIA

- Por favor, corte la energía antes de la instalación o limpieza.
- Manténgalo alejado de materiales inflamables y fuentes de fuego.
- La lámpara no es resistente al agua.
- Ensamble la lámpara de acuerdo con las instrucciones y no la remodele.
- No mire la luz durante mucho tiempo.
- Ensamble, desmonte o mueva la lámpara con cuidado.
- No la coloque cerca de niños pequeños.

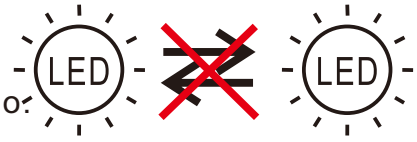

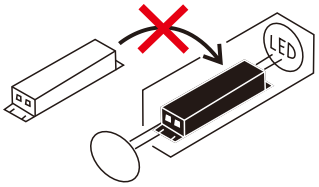

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

- Desenchufe la lámpara antes de limpiarla.
- Limpie con un paño suave y seco o un plumero estático.
- Evite siempre el uso de productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del aparato.

*** No deseche ningún contenido hasta que se haya completado el montaje para evitar desechar accidentalmente piezas pequeñas o herrajes.**





• Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F>.

PT

Introdução

Obrigado por escolher os nossos produtos. Leia atentamente o manual do utilizador e guarde-o para referência futura. Após a montagem, o candeeiro de pé pode ser controlado através do comando à distância ou dos botões táteis no corpo do candeeiro. Se precisar de ajuda, contacte-nos por e-mail, indicando o número da encomenda e os detalhes.

Lista de conteúdo da embalagem

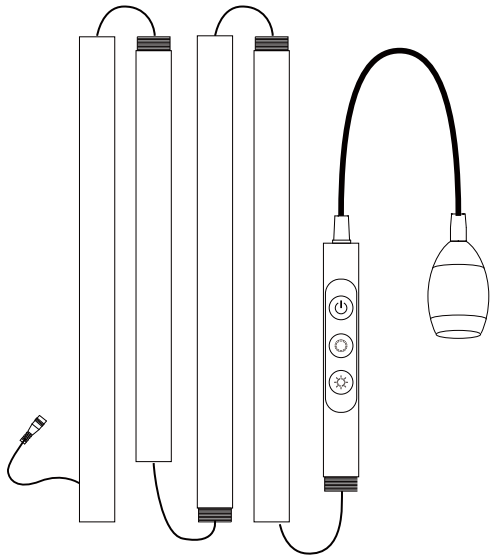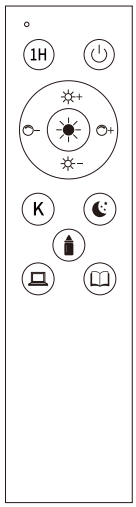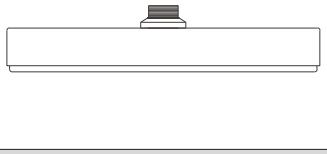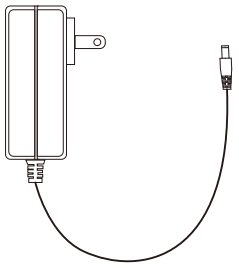		
		C. Base x 1
		
A. Candeeiro x 1	B. Comando à distância x 1	D. Adaptador de alimentação com cabo x 1

Características

1. Temperaturas de cor 2700K-6000K
2. Regulação contínua da intensidade luminosa
3. Controlo remoto e tátil
4. Cabeça da lâmpada ajustável
5. Fácil de montar e base estável
6. Configuração do temporizador de 1 hora
7. Função de memória
8. Modos múltiplos: Modo de trabalho, Modo de leitura, Modo noturno, Modo de amamentação

PT

Especificações	
Modelo	B31-655V90(FLL-010-F2)
Dimensões	Φ22 x H183 cm (8,7 polegadas x 72 polegadas)
Tensão de entrada	100V-240V~50/60HZ
Temperatura de cor	2700K-6500K
Interruptor	Controlo remoto/botão tátil
Regulável	Sim
Material	Ferro + PC


Instalação

Passo 1: Ligue o tubo à cabeça do candeeiro no sentido horário.


Passo 2: Ligue o tubo aos outros tubos no sentido horário.

Passo 3: Por fim, ligue o tubo à base do candeeiro no sentido horário.

Após a instalação estar concluída, ligue o adaptador à tomada; em seguida, pode controlar a luz através do ecrã tátil ou do comando à distância.

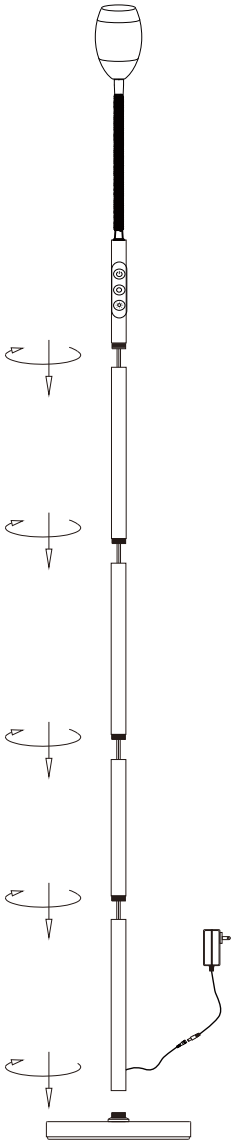


PT

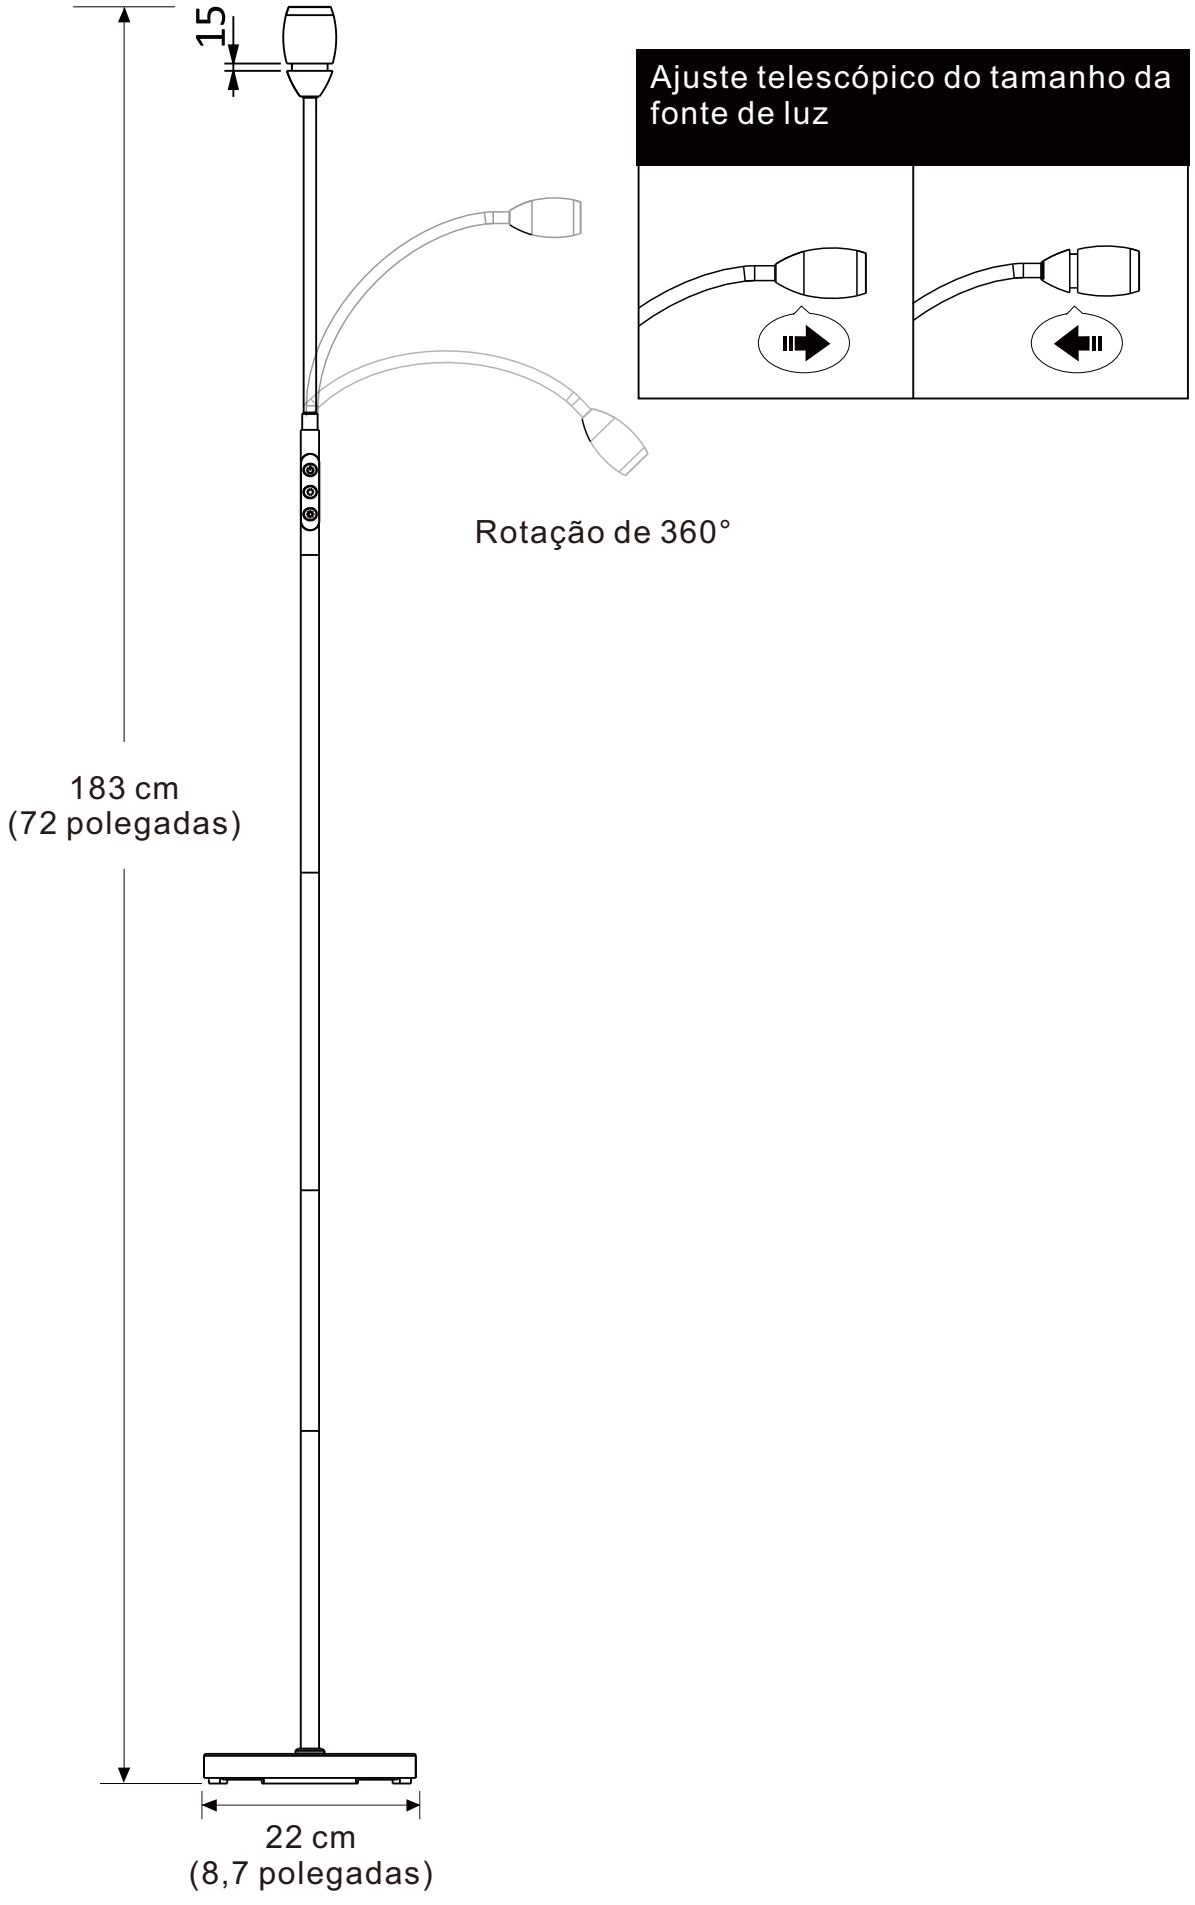
15
Ajuste telescópico do tamanho da fonte de luz
Rotação de 360°
183 cm
(72 polegadas)
22 cm
(8,7 polegadas)

PT


Controlo Tátil

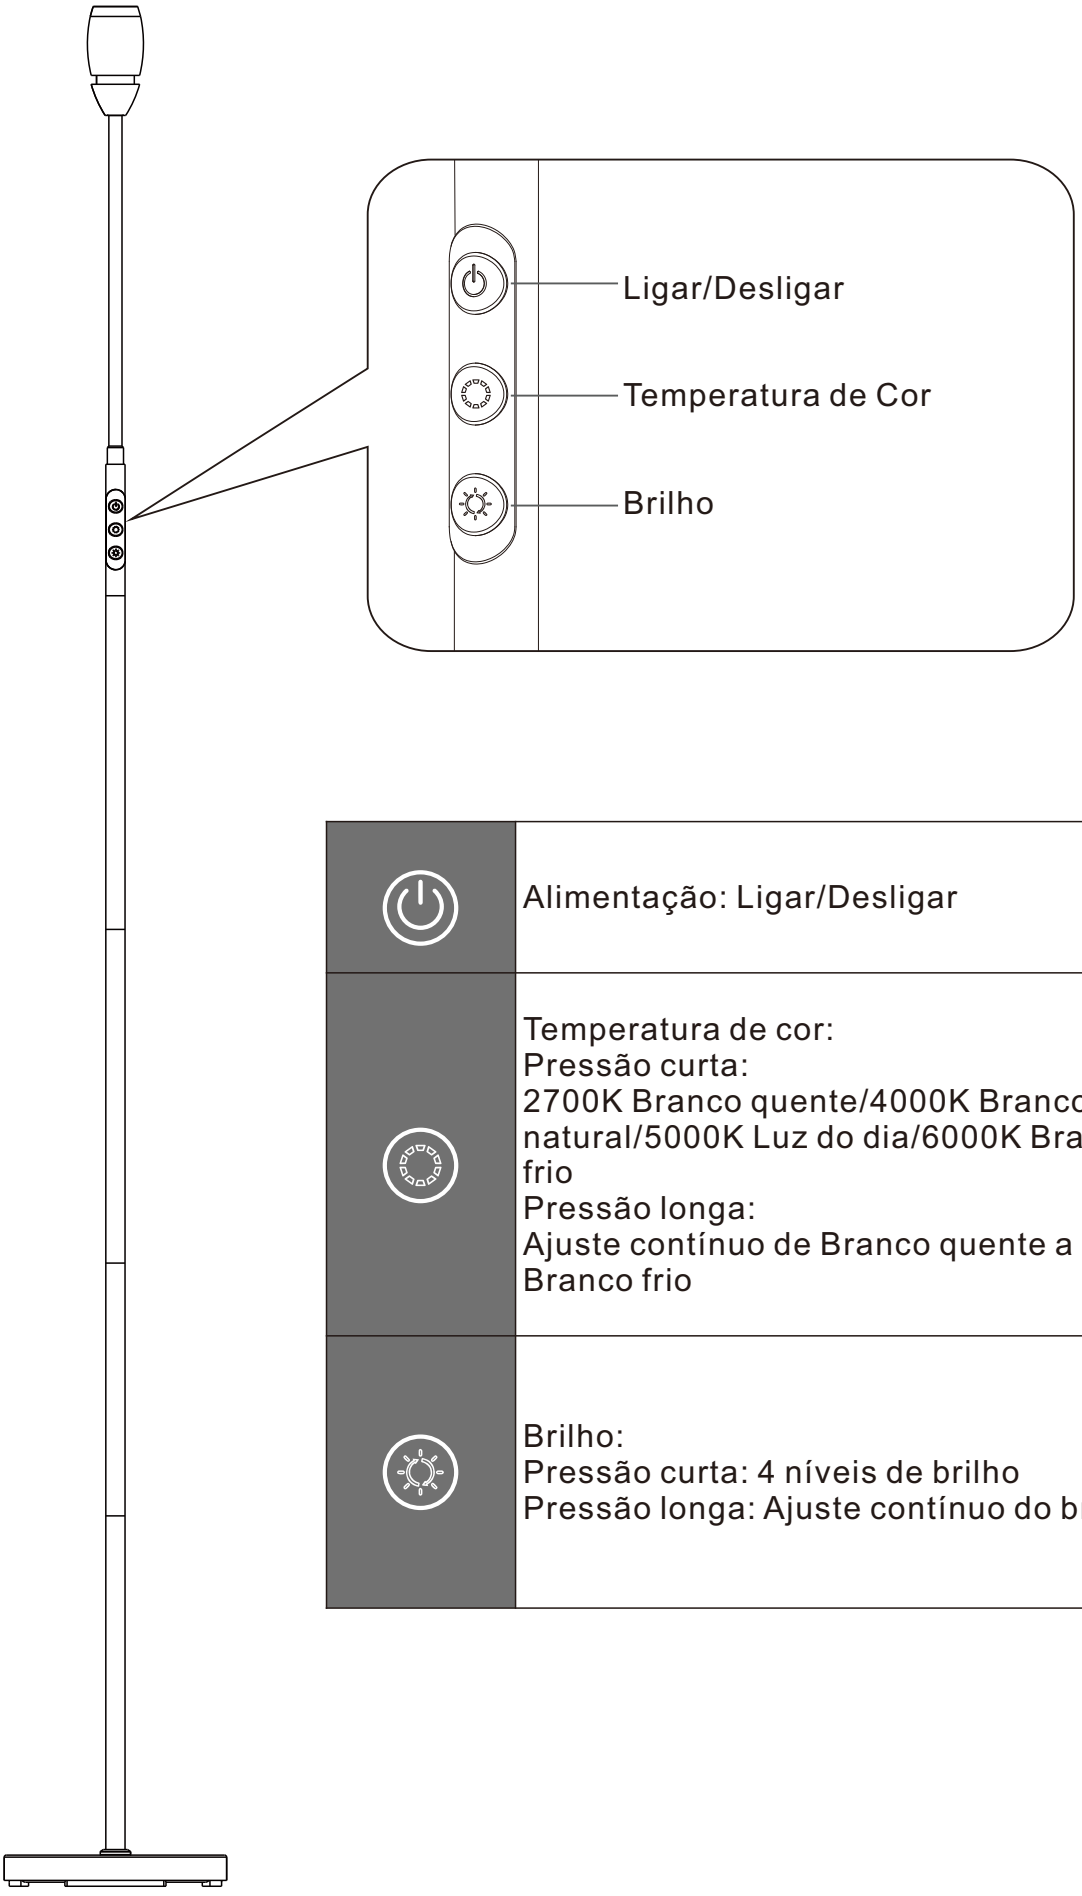

	Alimentação: Ligar/Desligar
	Temperatura de cor: Pressão curta: 2700K Branco quente/4000K Branco natural/5000K Luz do dia/6000K Branco frio Pressão longa: Ajuste contínuo de Branco quente a Branco frio
	Brilho: Pressão curta: 4 níveis de brilho Pressão longa: Ajuste contínuo do brilho

PT

Controlo remoto

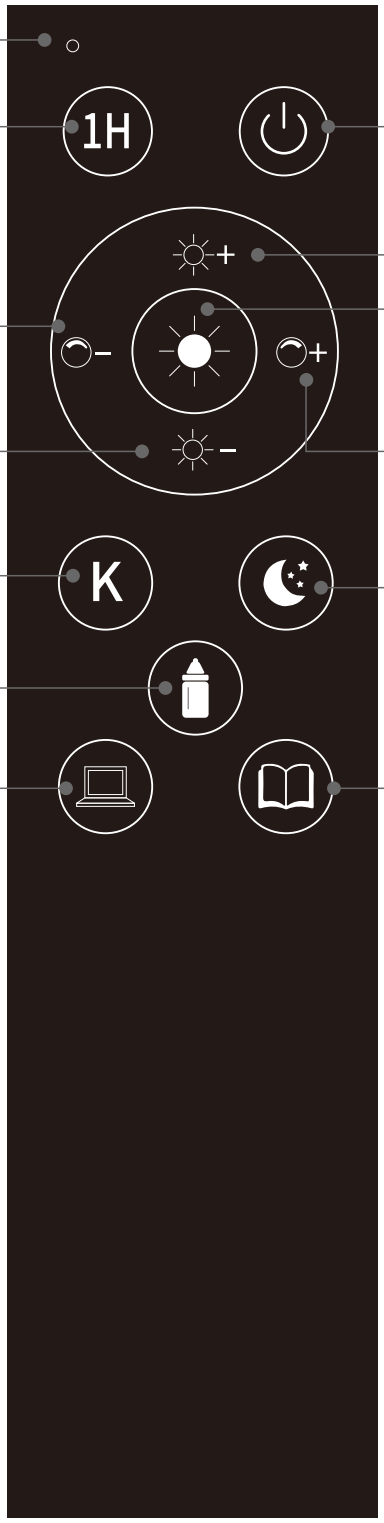

Luz indicadora

Temporizador de 1 hora

Ligar/Desligar

Brilho +

Temperatura de cor -

Modo de luz natural:
4500K, 100% de brilho

Brilho -

Temperatura de cor +

Alternar entre 3000K-5000K-6000K, 100% de brilho



Modo de luz noturna:
2700K, 10% de brilho

Modo de amamentação
3000K, 50% de brilho

Modo de trabalho
6000K, 100% de brilho

Modo de leitura:
5000K, 100% de brilho


PT


Botão		Função
	Temporizador de 1 hora	Definir temporizador de 1 hora para desligamento automático (Nota: pressionar qualquer botão interromperá o temporizador)
	Ligar/Desligar	Pressão curta: Ligar/desligar a luz. Pressão longa: Repara o comando.
	Brilho+	Pressão curta: 10%–40%–70%–100% Pressão longa: Aumento contínuo
	Brilho-	Pressão curta: 100%–70%–40%–10% Pressão longa: Diminuição contínua
	Temperatura de cor+	Pressão curta: 2700K-4000K-5000K-6000K Pressão longa: Aumento contínuo (2700K-6000K)
	Temperatura de cor-	Pressão curta: 6000K-5000K-4000K-2700K Pressão longa: Diminuição contínua (6000K-2700K)
	Modo de luz natural	4500K, 100% de brilho
	Mudança de temperatura de cor	Alternar entre: 3000K-5000K-6000K, 100% de brilho
	Modo de leitura	5000K, 100% de brilho
	Modo de amamentação	3000K, 50% de brilho
	Modo de luz noturna	2700K, 10% de brilho
	Modo de trabalho	6000K, 100% de brilho

PT

Dicas de utilização do comando remoto:


- O comando remoto requer duas pilhas AAA (não incluídas).
- Não é necessário emparelhar antes de utilizar.
- A parte de trás do comando remoto é magnética e pode ser fixada ao pé de um candeeiro de pé ou a qualquer outro objeto metálico.
- Se o comando remoto não funcionar, verifique se a luz indicadora acende quando pressiona qualquer botão. Quando a luz indicadora acender, volte a emparelhar o comando remoto e o candeeiro através dos seguintes métodos:
  1. Ligue o interruptor de alimentação;
  2. Desligue o cabo de alimentação 5 vezes seguidas e volte a ligá-lo; o candeeiro de pé piscará rapidamente durante cerca de 3 a 5 segundos; em seguida, mantenha premido o botão " ⏻ " do comando durante cerca de 3 segundos, no espaço de 1 minuto, até a luz piscar duas vezes; o comando terá então sido emparelhado com sucesso.

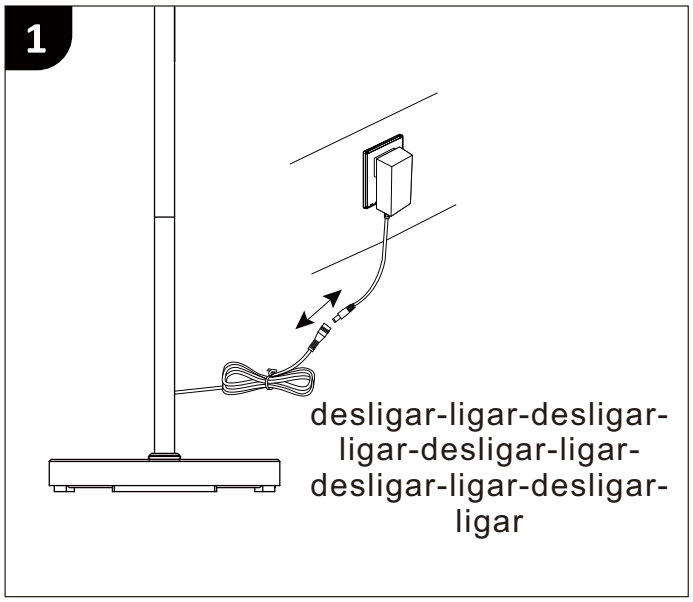

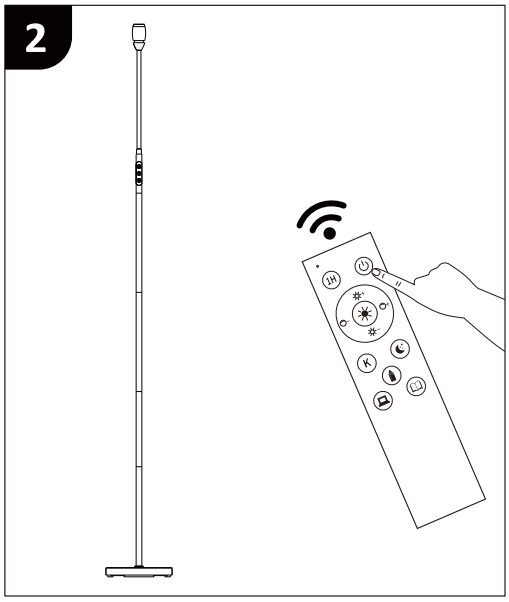

Dicas

- e pretender cancelar o emparelhamento entre o comando e o candeeiro de pé, desligue e volte a ligar a alimentação (desligar-ligar-desligar-ligar-desligar-ligar-desligar-ligar-desligar-ligar). A luz piscará e o cancelamento estará concluído.
- Existe um íman na parte de trás do comando, que pode ser fixado em qualquer superfície metálica ferrosa, como o poste do candeeiro de pé.

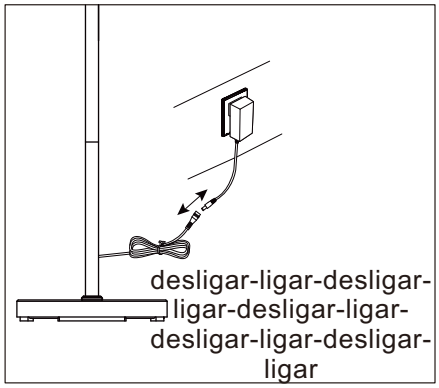


PT

DEPÓSITO

- A fonte de luz deste luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
- Não conecte a corrente ao fornecimento enquanto estiver na embalagem.
- **USO APENAS EM INTERIORES**
- Manter fora do alcance das crianças e dos animais.
- Não utilizar na casa de banho ou em locais húmidos.
- Coloque o candeeiro numa superfície plana e certifique-se de que está afastado de quaisquer materiais inflamáveis.
- Antes de limpar o candeeiro, certifique-se de que está desligado.
- Não retire a ficha da tomada com as mãos molhadas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- Não tocar na lâmpada enquanto o aparelho estiver ligado.
- Nunca olhar diretamente para uma lâmpada acesa.
- **Aviso: Não ligar e desligar repetidamente a luz.**

AVISO

- Por favor, desligue a energia antes da instalação ou limpeza.
- Mantenha-o longe de materiais inflamáveis e fontes de fogo.
- O candeeiro não é à prova de água.
- Monte a lâmpada de acordo com as instruções e não a remodele.
- Não olhe diretamente para a luz por muito tempo.
- Monte, desmonte ou mova a lâmpada com cuidado.
- Não o coloque perto de crianças pequenas.

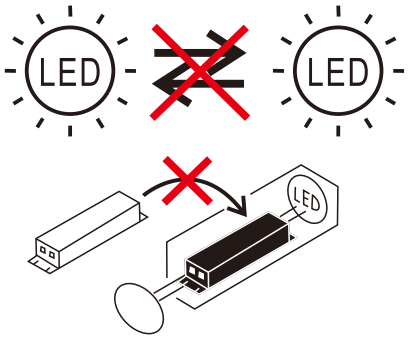

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO:

- Desligue a lâmpada da tomada antes de a limpar.
- Limpe com um pano macio e seco ou com um espanador estático.
- Evite sempre a utilização de produtos químicos agressivos ou de produtos de limpeza abrasivos, pois podem danificar o acabamento do aparelho.

*** Não descartar qualquer conteúdo até que a montagem esteja concluída para evitar descartar acidentalmente pequenas peças ou ferragens.**





• Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética <F>.

IT

Introduzione

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per future consultazioni. Una volta montata, la lampada da terra può essere controllata tramite il telecomando o i pulsanti a sfioramento situati sullo stelo. In caso di necessità, vi preghiamo di contattarci via e-mail indicando il numero d'ordine e i dettagli.

Contenuto della confezione
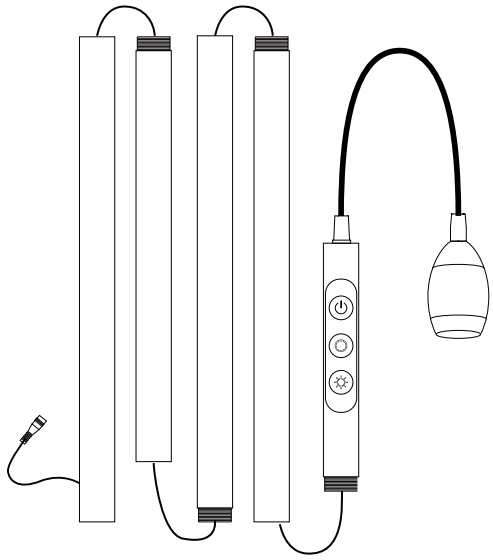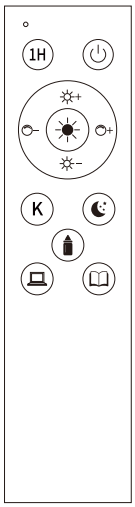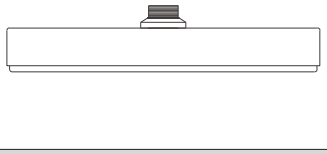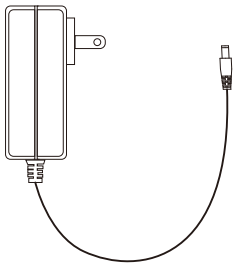
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A. Lampada x 1</td>
<td>B. Telecomando x 1</td>
<td>C. Base x 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>D. Alimentatore con cavo x 1</td>
</tr>
</table>

Caratteristiche

1. Temperature di colore 2700K-6000K
2. Regolazione continua dell'intensità luminosa
3. Controllo tramite telecomando e touch
4. Testa della lampada regolabile
5. Facile da montare e base stabile
6. Impostazione timer da 1 ora
7. Funzione memoria
8. Modalità multiple: modalità di lavoro, modalità lettura, modalità notturna, modalità allattamento

Specifiche	
Modello	B31-655V90(FLL-010-F2)
Dimensioni	Φ22 x H183 cm (8,7 pollici x 72 pollici)
Tensione di ingresso	100V-240V~50/60HZ
Temperatura di colore	2700K-6500K
Interruttore	Telecomando/pulsante touch
Dimmerabile	Sì
Materiale	Ferro + PC


Installazione

Passaggio 1: collegare il tubo alla testa della lampada ruotando in senso orario.


Passaggio 2: collegare il tubo agli altri tubi ruotando in senso orario.

Passaggio 3: infine collegare il tubo alla base della lampada ruotando in senso orario.


Una volta completata l'installazione, collegare l'adattatore, quindi è possibile controllare la luce tramite i pulsanti a sfioramento o il telecomando.

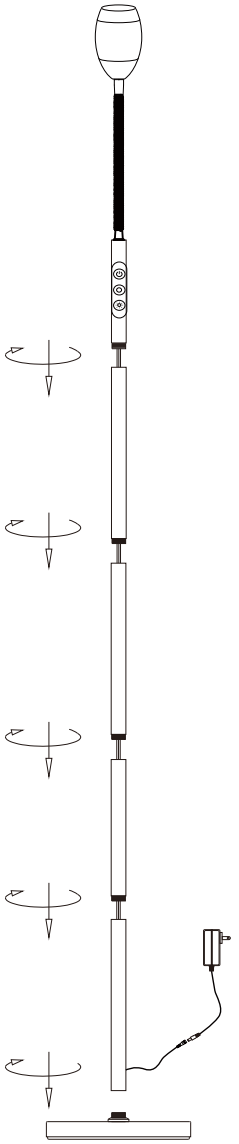

IT

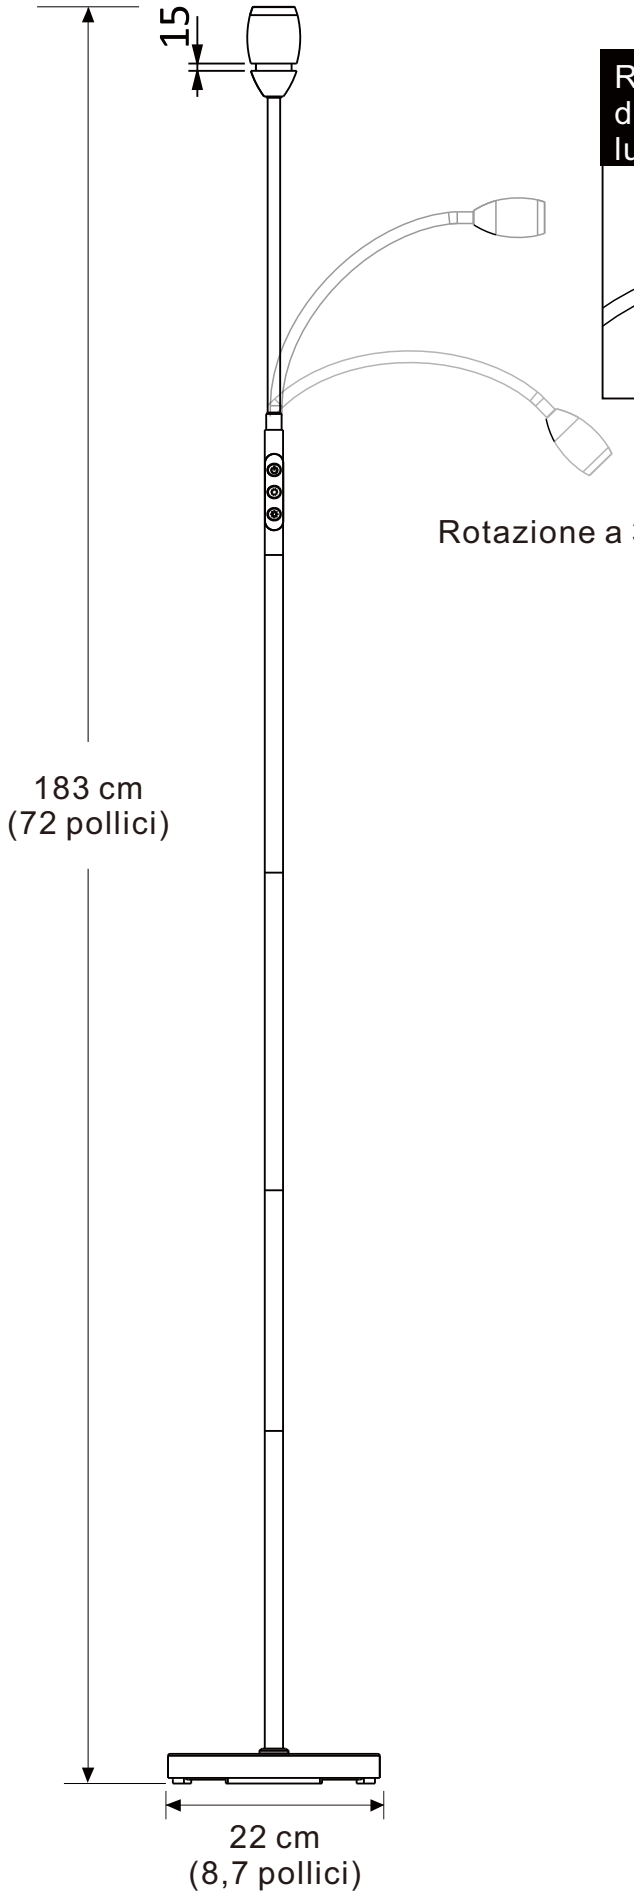


Regolazione telescopica delle dimensioni della sorgente luminosa

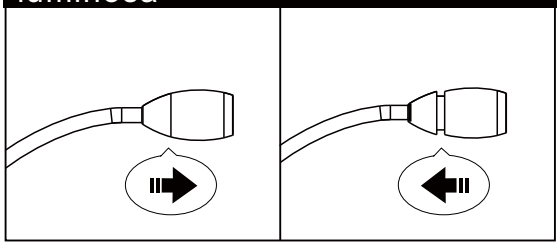

Rotazione a 360°

IT


Controllo touch

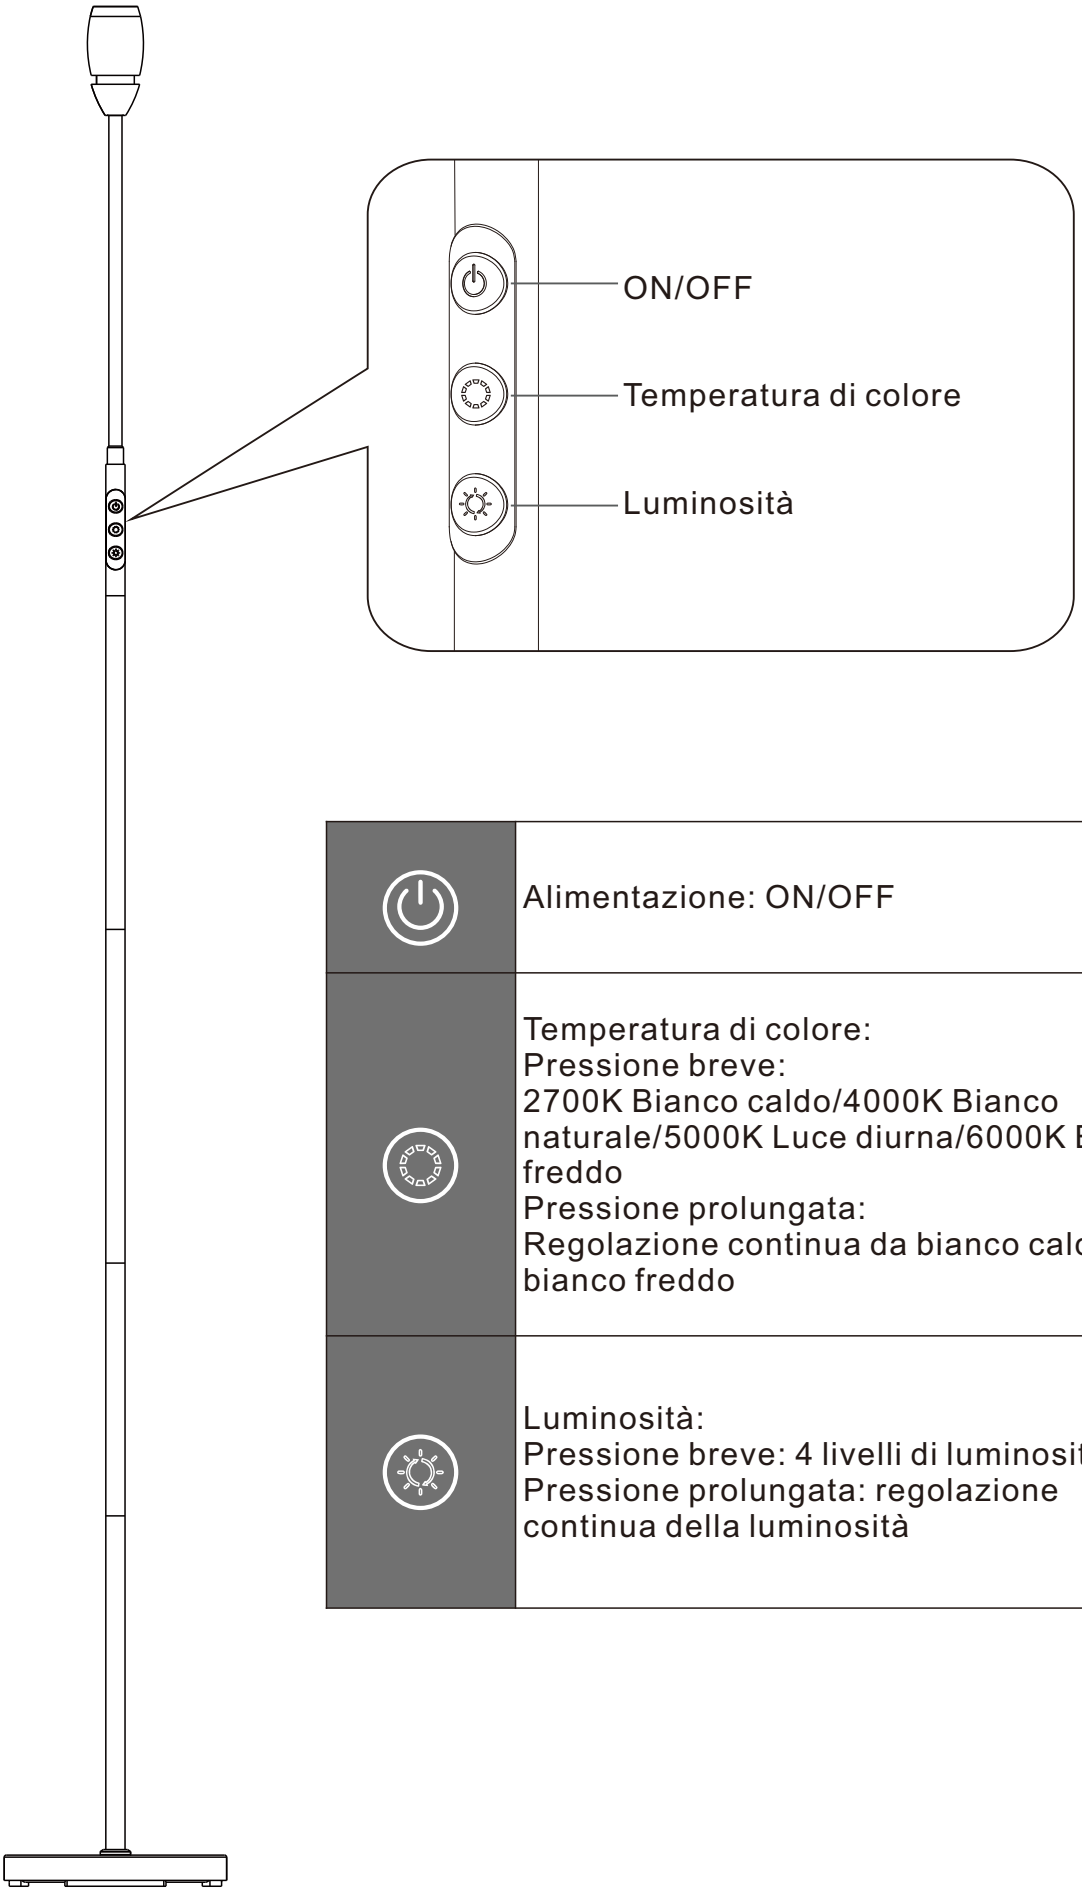

	Alimentazione: ON/OFF
	Temperatura di colore: Pressione breve: 2700K Bianco caldo/4000K Bianco naturale/5000K Luce diurna/6000K Bianco freddo Pressione prolungata: Regolazione continua da bianco caldo a bianco freddo
	Luminosità: Pressione breve: 4 livelli di luminosità Pressione prolungata: regolazione continua della luminosità

IT

Telecomando

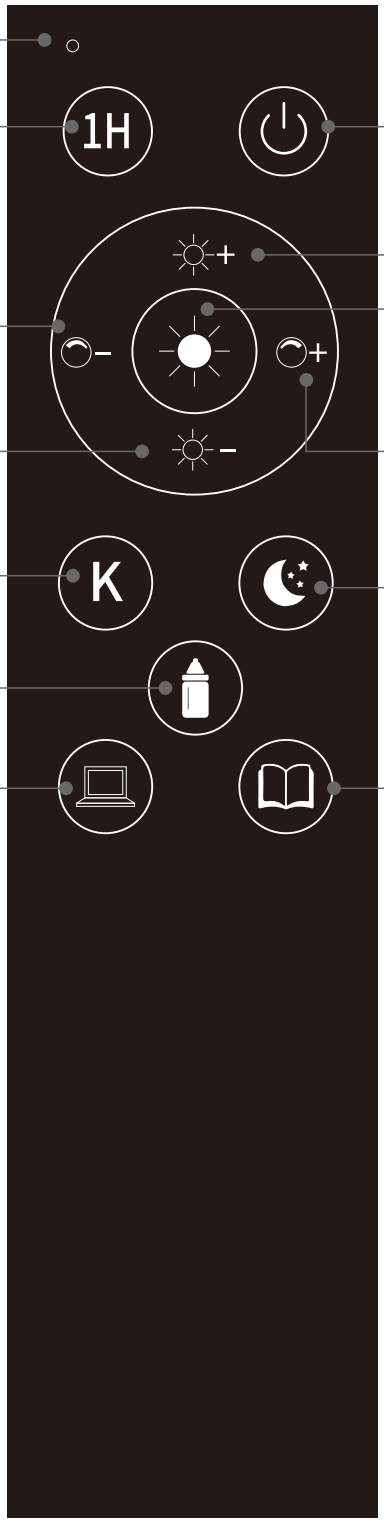

Spia luminosa

Timer da 1 ora

ON/OFF

Luminosità +

Temperatura di colore -

Modalità luce naturale:
4500K, luminosità al 100%

Luminosità -

Temperatura di colore +

Passaggio tra 3000K-5000K-6000K, luminosità al 100%



Modalità luce notturna:
2700K, luminosità al 10%

Modalità allattamento
3000K, luminosità al 50%

Modalità lavoro
6000K, luminosità al 100%

Modalità lettura:
5000K, luminosità al 100%

IT


Pulsante		Funzione
	Timer da 1 ora	Imposta il timer da 1 ora per lo spegnimento automatico (Nota: premendo qualsiasi pulsante si interrompe il timer)
	ON/OFF	Pressione breve: accende/spegne la luce. Pressione prolungata: ripristino del telecomando.
	Luminosità+	Pressione breve: 10%-40%-70%-100% Pressione prolungata: aumento continuo
	Luminosità-	Pressione breve: 100%-70%-40%-10% Pressione prolungata: Diminuzione continua
	Temperatura colore+	Pressione breve: 2700K-4000K-5000K-6000K Pressione prolungata: Aumento continuo (2700K-6000K)
	Temperatura colore-	Pressione breve: 6000K-5000K-4000K-2700K Pressione prolungata: Diminuzione continua (6000K-2700K)
	Modalità luce naturale	4500K, luminosità al 100%
	Cambio temperatura colore	Passaggio tra: 3000K-5000K-6000K, luminosità al 100%
	Modalità lettura	5000K, luminosità al 100%
	Modalità allattamento	3000K, luminosità al 50%
	Modalità luce notturna	2700K, luminosità al 10%
	Modalità lavoro	6000K, luminosità al 100%


IT

Suggerimenti per l'uso del telecomando:

- Il telecomando richiede due batterie AAA (non incluse).
- Non è necessario effettuare l'accoppiamento prima dell'uso.
- Il retro del telecomando è magnetico e può essere fissato al fusto della lampada da terra o a qualsiasi altro oggetto metallico.
- Se il telecomando non funziona, verificare se la spia si accende quando si preme un pulsante qualsiasi. Quando la spia si accende, riaccoppiare il telecomando e la lampada seguendo questi passaggi:


  1. Accendere l'interruttore di alimentazione;
  2. Scollegare il cavo di alimentazione 5 volte di seguito e ricollegarlo; la lampada da terra lampeggerà rapidamente per circa 3-5 secondi, dopodiché è possibile premere a lungo il pulsante “ ⏻ ” del telecomando per circa 3 secondi entro 1 minuto fino a quando la luce lampeggia due volte; a questo punto il telecomando è stato riparato con successo.

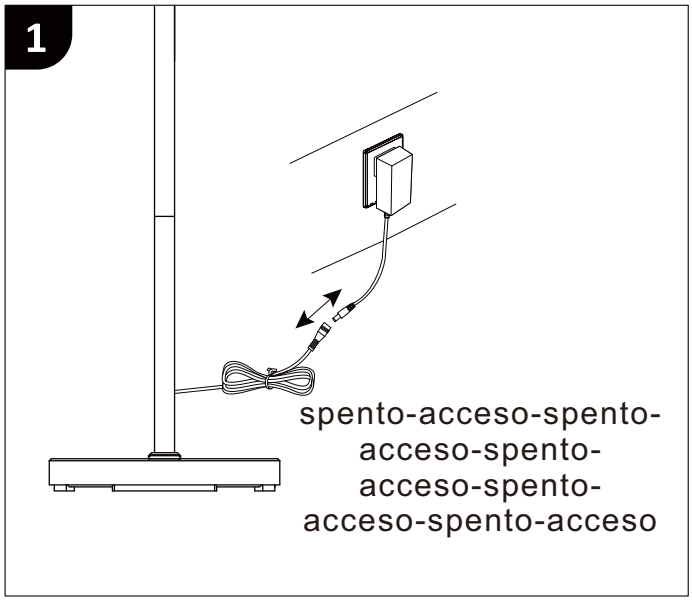

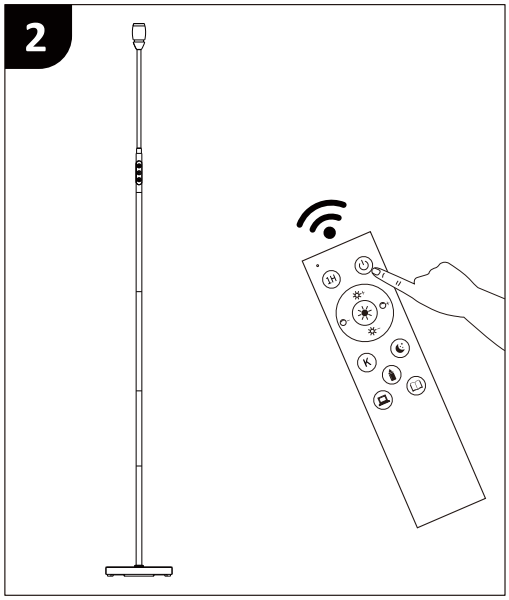

Suggerimenti

- Se si desidera annullare l'accoppiamento tra il telecomando e la lampada da terra, spegnere e riaccendere l'alimentazione; la luce lampeggerà e l'annullamento sarà completato.
- Sul retro del telecomando è presente un magnete che può essere fissato su qualsiasi superficie metallica ferrosa, come il fusto della lampada da terra.

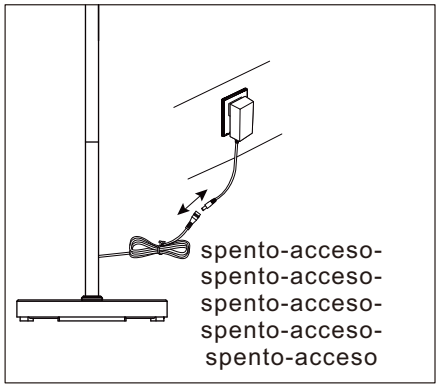

IT


ATTENZIONE

- La fonte luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la fonte luminosa raggiunge la fine della sua vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Non collegare la catena all'alimentazione mentre è nell'imballaggio.
- **SOLO PER USO INTERNO**
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Non utilizzare in bagno o in luoghi umidi.
- Posizionare la lampada su una superficie piana e accertarsi che sia posizionata lontano da qualsiasi materiale infiammabile.
- Prima di pulire la lampada, assicurarsi che sia spenta.
- Non tirare la spina dalla presa con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
- Non toccare la lampadina quando l'apparecchio è acceso.
- Non guardare mai direttamente la lampadina accesa.
- Attenzione: Non accendere e spegnere ripetutamente la lampadina.

AVVISO

- Si prega di togliere l'alimentazione prima dell'installazione o della pulizia.
- Tenetalo lontano da materiali infiammabili e fonti di fuoco.
- La lampada non è impermeabile.
- Assemblate la lampada secondo le istruzioni e non modificarla.
- Non fissate la luce per lungo tempo.
- Assemblate, smontate o muovete la lampada con cura.
- Non posizionarla vicino a bambini piccoli.



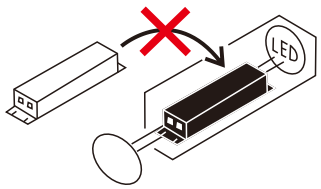

ISTRUZIONI PER LA CURA:

- Scollegare la lampada prima di pulire.
- Pulire con un panno morbido e asciutto o con uno spolverino statico.
- Evitare sempre di usare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi perché potrebbero danneggiare la finitura dell'apparecchio.

*** Non gettare qualsiasi contenuto fino a quando non è completato l'assemblaggio, per evitare di gettare accidentalmente piccole parti o accessori.**





• Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>.

RO

Introducere

Vă mulțumim că ați ales produsele noastre. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară. Lampa de podea poate fi controlată cu ajutorul telecomenzii sau al butoanelor tactile de pe piciorul lămpii, după asamblare. Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, menționând numărul comenzii și detaliile acesteia.

Lista componentelor

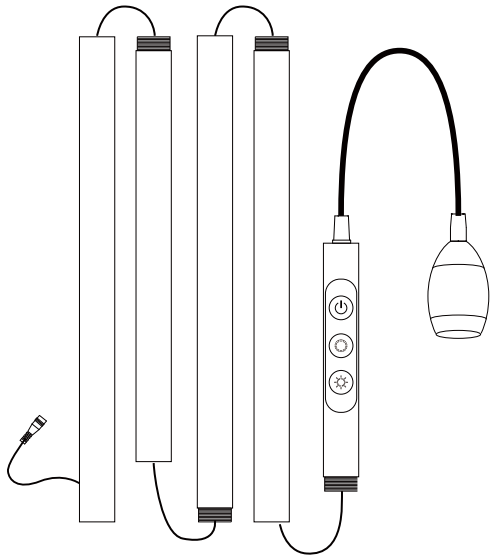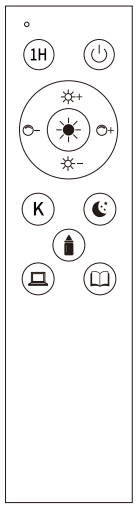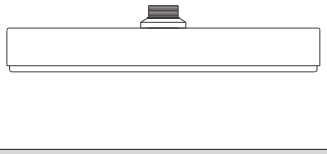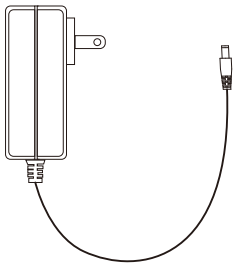		
		C. Bază x 1
		
A. Lampă x 1	B. Telecomandă x 1	D. Adaptor de alimentare cu cablu x 1

Caracteristici

1. Temperaturi de culoare 2700K-6000K
2. Reglare continuă a intensității luminoase
3. Control prin telecomandă și atingere
4. Cap de lampă reglabil
5. Ușor de asamblat și bază stabilă a lămpii
6. Setare temporizator de 1 oră
7. Funcție de memorie
8. Moduri multiple: Mod de lucru, Mod de citit, Mod de noapte, Mod de alăptare

RO

Specificații	
Model	B31-655V90(FLL-010-F2)
Dimensiuni	Φ22 x H183 cm (8,7 inch x 72 inch)
Tensiune de intrare	100V-240V~50/60HZ
Temperatură de culoare	2700K-6500K
Comutator	Telecomandă/buton tactil
Reglabil	Da
Material	Fier + PC


Instalare

Pasul 1: Conectați tubul la capul lămpii în sensul acelor de ceasornic.


Pasul 2: Conectați tubul la celelalte tuburi în sensul acelor de ceasornic.

Pasul 3: În final, conectați tubul la baza lămpii în sensul acelor de ceasornic.


După finalizarea instalării, conectați adaptorul, apoi puteți controla lumina prin atingere sau cu ajutorul telecomenzii.

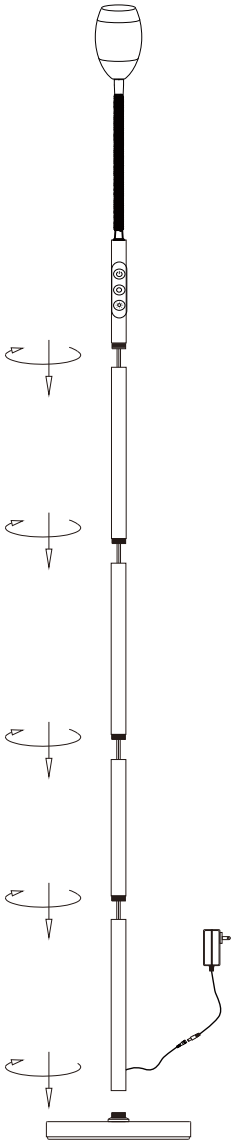

RO

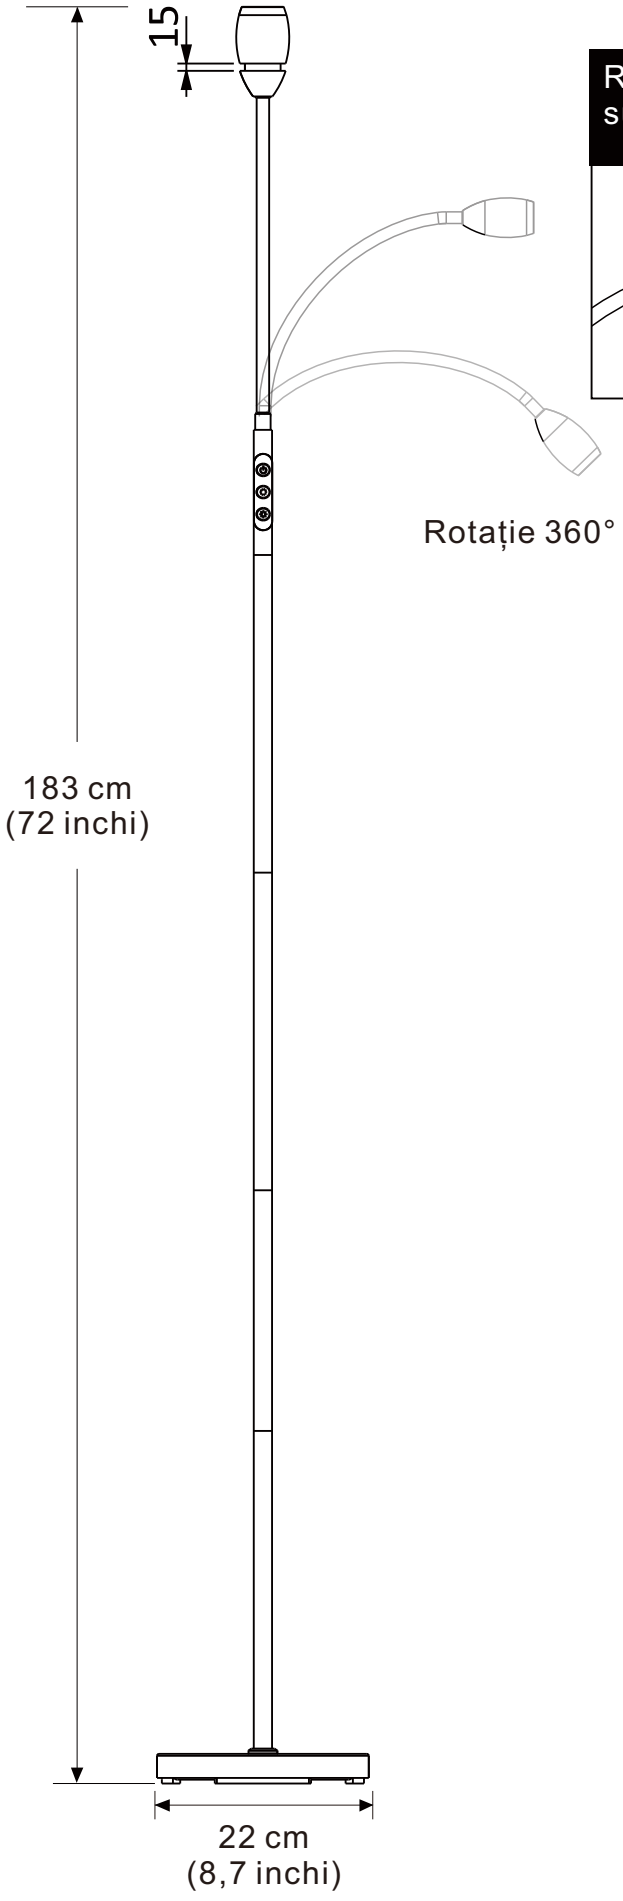


Reglare telescopică a dimensiunii sursei de lumină

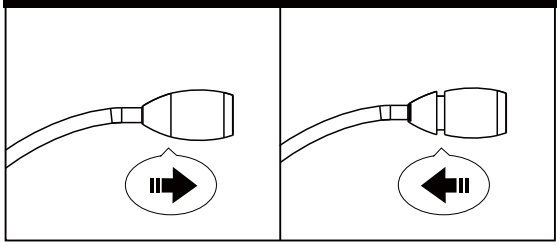

RO


Control tactil

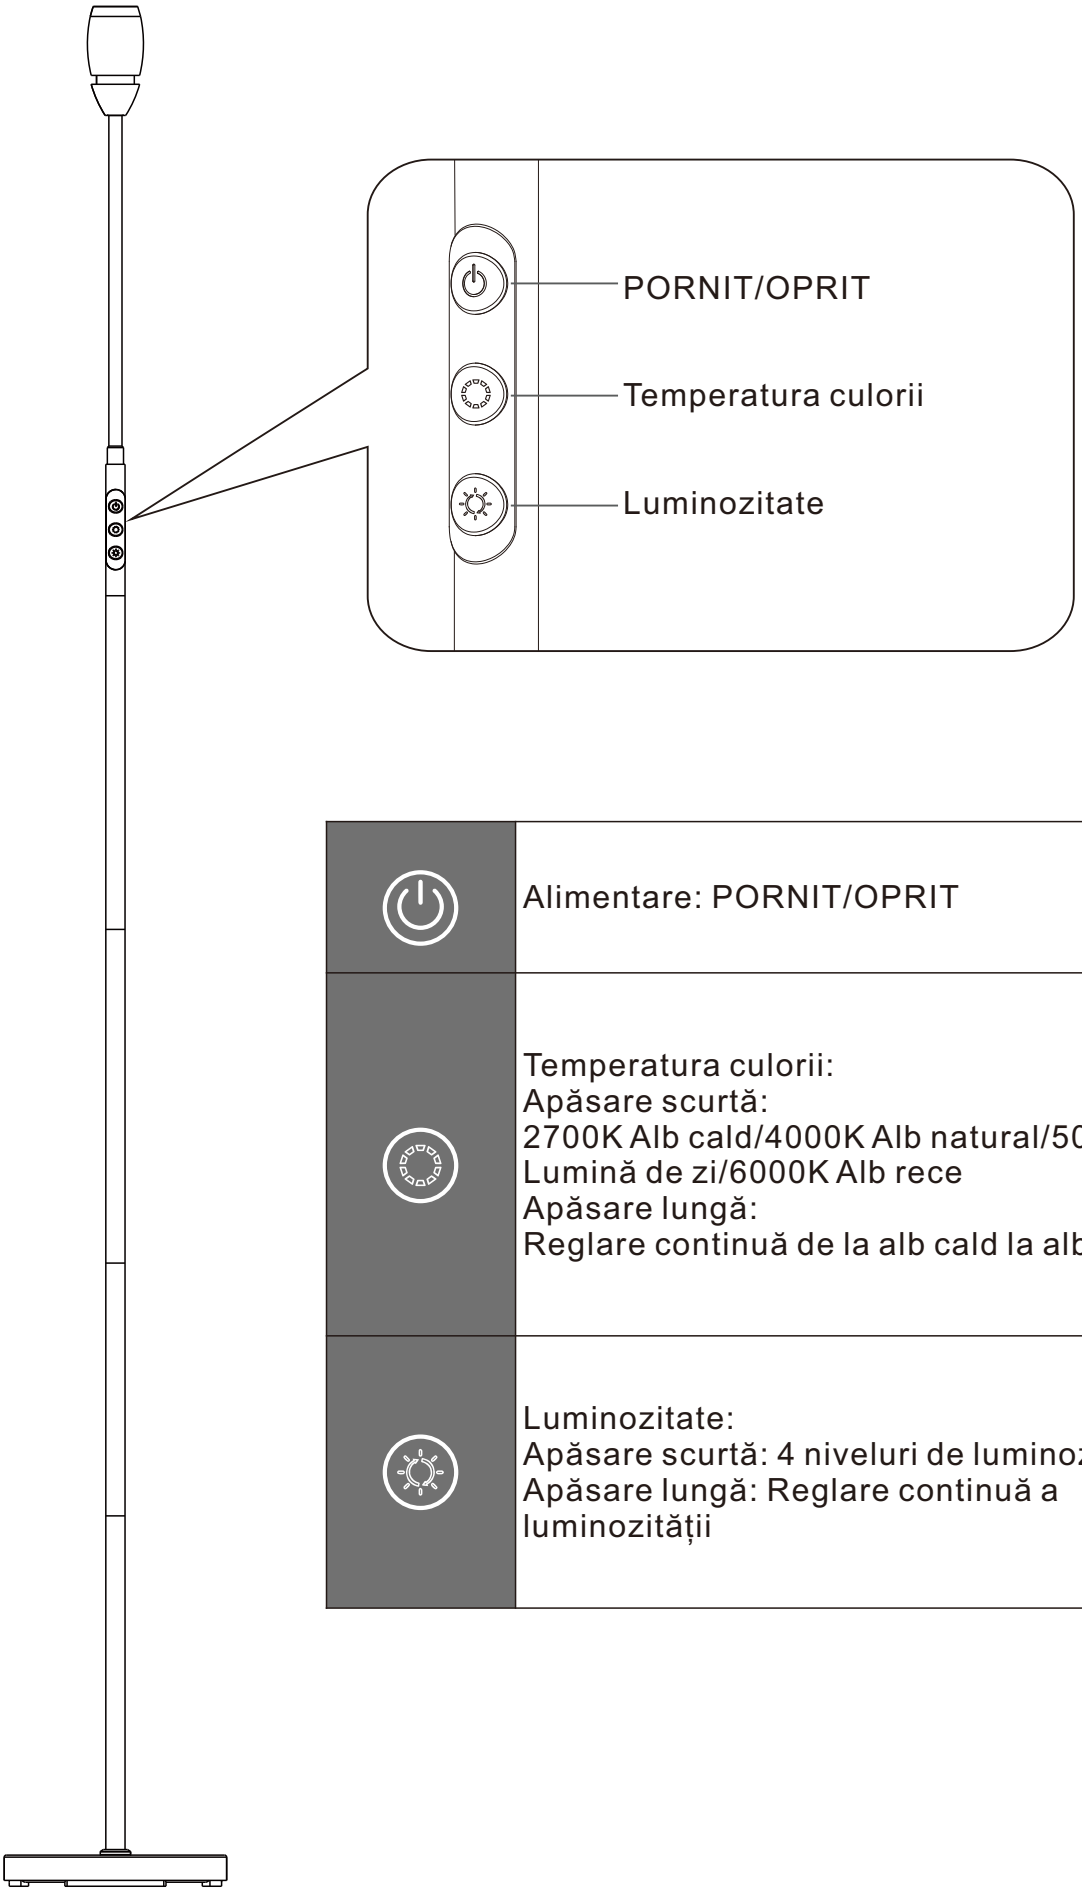



	Alimentare: PORNIT/OPRIT
	Temperatura culorii: Apăsare scurtă: 2700K Alb cald/4000K Alb natural/5000K Lumină de zi/6000K Alb rece Apăsare lungă: Reglare continuă de la alb cald la alb rece
	Luminozitate: Apăsare scurtă: 4 niveluri de luminozitate Apăsare lungă: Reglare continuă a luminozității

RO

Telecomandă

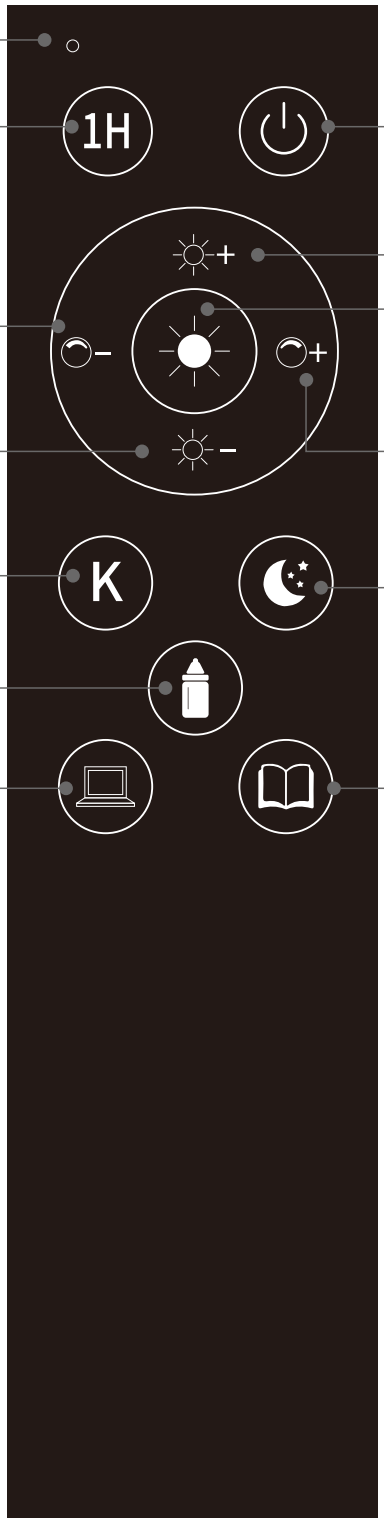

RO

Buton		Funcție
	Temporizator 1 oră	Setați temporizatorul de 1 oră pentru oprire automată (Notă: Apăsarea oricărui buton va întrerupe temporizatorul)
	PORNIT/OPRIT	Apăsare scurtă: Porniți/opriți lumina. Apăsare lungă: Resetați telecomanda.
	Luminozitate+	Apăsare scurtă: 10%–40%–70%–100% Apăsare lungă: Creștere continuă
	Luminozitate-	Apăsare scurtă: 100%–70%–40%–10% Apăsare lungă: Scădere continuă
	Temperatura culorii+	Apăsare scurtă: 2700K-4000K-5000K-6000K Apăsare lungă: Creștere continuă (2700K-6000K)
	Temperatura culorii-	Apăsare scurtă: 6000K-5000K-4000K-2700K Apăsare lungă: Scădere continuă (6000K-2700K)
	Mod lumină naturală	4500K, luminozitate 100%
	Comutare temperatură culoare	Comutare între: 3000K-5000K-6000K, luminozitate 100%
	Mod citire	5000K, luminozitate 100%
	Mod alăptare	3000K, luminozitate 50%
	Mod lumină de noapte	2700K, luminozitate 10%
	Mod de lucru	6000K, luminozitate 100%


RO

Sfaturi de utilizare a telecomenzii:


- Telecomanda necesită două baterii AAA (nu sunt incluse).
- Nu este necesară asocierea înainte de utilizare.
- Partea din spate a telecomenzii este magnetică și poate fi atașată la stativul lămpii de podea sau la orice alt obiect metalic.
- Dacă telecomanda nu funcționează, verificați dacă indicatorul luminos se aprinde atunci când apăsați orice buton. Când indicatorul luminos se aprinde, vă rugăm să reasociați telecomanda și lampa folosind următoarele metode:

  1. Porniți comutatorul de alimentare;
  2. Deconectați cablul de alimentare de 5 ori la rând și reconectați-l; lampa de podea va clipi rapid timp de aproximativ 3-5 secunde, iar apoi puteți apăsa lung butonul „ ⏻ ” al telecomenzii timp de aproximativ 3 secunde în decurs de 1 minut, până când lumina clipește de două ori; în acest moment, telecomanda a fost reparată cu succes.

1

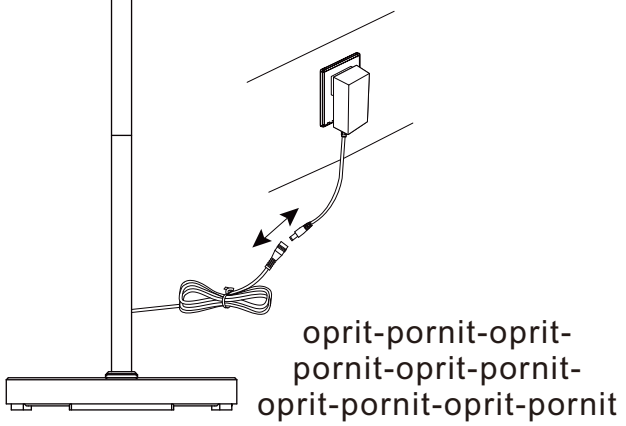


2

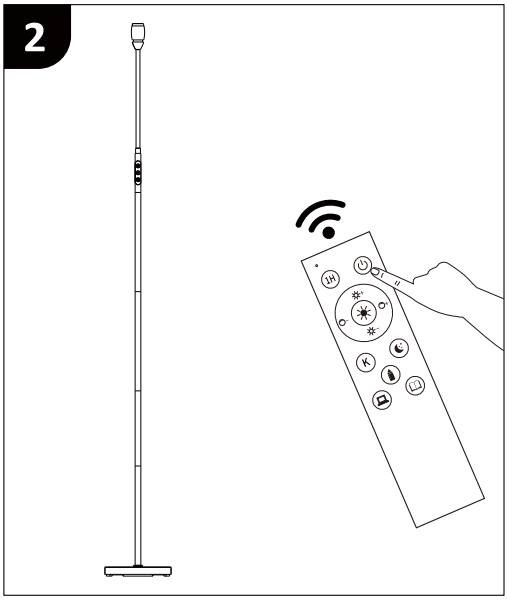

Sfaturi

- Dacă doriți să anulați asocierea dintre telecomandă și lampa de podea, opriți și porniți alimentarea de 8 ori (oprit-pornit-oprit-pornit-oprit-pornit-oprit-pornit-oprit-pornit), iar lumina va clipi, indicând finalizarea anulării.
- Pe spatele telecomenzii se află un magnet, care poate fi atașat pe orice suprafață metalică ferică, cum ar fi stativul lămpii de podea.

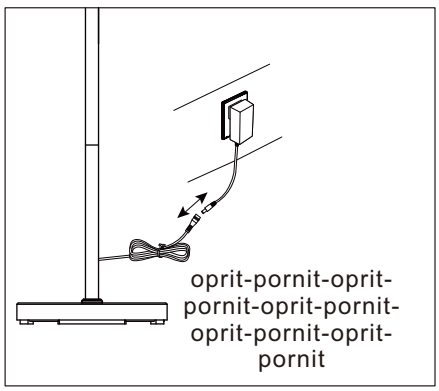

RO


ATENȚIE

- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; atunci când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Nu conectați lanțul la sursa de alimentare cât timp se află în ambalaj.
- **DOAR PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR**
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor.
- A nu se utiliza în baie sau în locuri umede.
- Așezați lampa pe o suprafață plană și asigurați-vă că este amplasată la distanță de orice materiale inflamabile.
- Înainte de a curăța lampa, asigurați-vă că este oprită.
- Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- Nu atingeți becul când lampa este aprinsă.
- Nu priviți niciodată direct un bec aprins.
- **Atenție: Nu aprindeți și stingeți lumina în mod repetat.**

AVERTISMENT

- Vă rugăm să opriți alimentarea cu energie electrică înainte de instalare sau curățare.
- Țineți-o la distanță de substanțe inflamabile și de surse de foc.
- Lampa nu este rezistentă la apă.
- Asamblați lampa conform instrucțiunilor și nu o modificați.
- Nu priviți fix lumina pentru o perioadă îndelungată.
- Asamblați, dezasamblați sau mutați lampa cu grijă.
- Nu o așezați în apropierea copiilor mici.



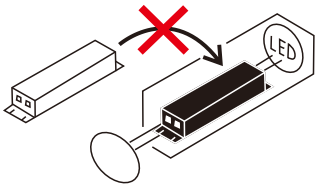

INSTRUCTIUNI DE ÎNGRIJIRE:

- Deconectați lampa înainte de curățare.
- Ștergeți cu o cârpă moale și uscată sau cu un praf static.
- Evitați întotdeauna utilizarea de substanțe chimice agresive sau detergenți abrazivi, deoarece acestea pot deteriora finisajul corpului de iluminat.

*** Nu aruncați niciun conținut până după finalizarea asamblării, pentru a evita aruncarea accidentală a pieselor mici sau a accesoriilor.**

• Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <F>.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, Nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2,rue Maurice Hartmann
92130lssy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom