



IN260500028V02_UK_FR_DE_ES_PT_IT_RO_US_CA

A20-658V00



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

Read carefully before using the product.

This product is designed for outdoor use, such as in gardens, terraces, swimming pools, beaches, or campsites, depending on the model purchased.

Only outdoor camping use.

TIPS FOR USE

- Use the product on a flat, firm, and stable surface.
- Keep the product away from heat sources and direct flames.
- Avoid overloading the structure, respecting the maximum weight indicated in the specifications for your model.
- To prolong the useful life, we recommend using a protective cover when the product is not in use. For folding models, store in a dry, protected place during periods of cold or rain.

ASSEMBLY

- Make sure you have all the parts before you begin, and fit and secure all parts according to the manual.
- Check that the structure is stable and secure.
- Test the opening/closing mechanism, if applicable.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Clean the structure regularly with a soft, damp cloth.
- For fabrics or tarpaulins, use mild soap and warm water. Avoid abrasive products.
- Inspect the product frequently for signs of wear, rust, loose parts, or tears in the fabric.
- If the fabric or cushions are damaged, avoid using the product and contact our customer service department.


STORAGE CONDITIONS


- Store the product in a dry, clean, well-ventilated, and protected place, especially during winter or long periods of non-use.
- Make sure fabrics and cushions are completely dry before storing them to prevent mold and unpleasant odors.



SAFETY WARNINGS

- Be careful with metal edges or moving parts during assembly or transport—risk of cuts.
- Use the product only for its intended purpose. Avoid climbing, jumping, or applying excessive force to the structure.
- If there is a backrest, When you adjust the backrest, make sure your fingers are safe and out of harm's way.
- If it has wheels, do not lift or move it while someone is sitting on it.
- The manufacturer is not responsible for damage caused by misuse, improper assembly, or prolonged exposure to extreme weather conditions.
- In case of damage to the structure or moving parts, stop using the product and contact customer service.

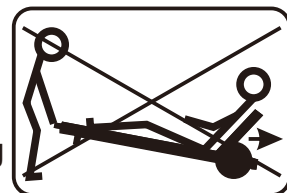

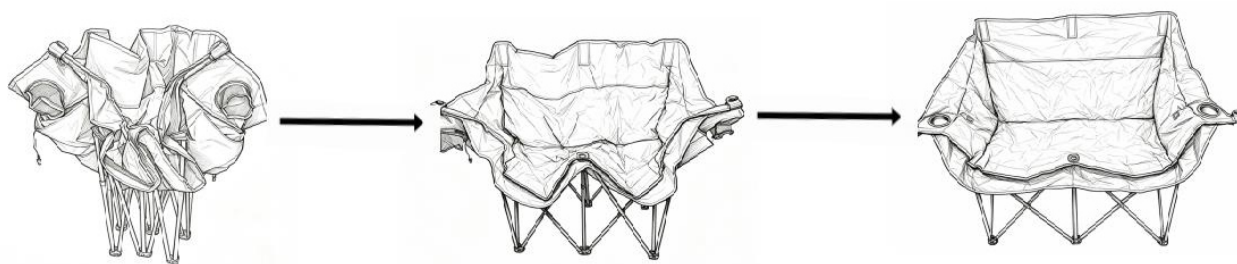

Assembly instructions

1. Position the Frame: Place the folded chair on flat ground with the frame facing downwards. Gently pull apart the cross-frame structure to allow the frame to naturally expand into its preliminary shape.
2. Open the Seat: Grasp the armrests on both sides of the chair with both hands. Apply even outward and upward force to fully extend the frame, allowing the seat and backrest to naturally unfold.

Using Instruction

1. Weight Limit: The recommended weight limit is no more than 110kg per seat, with a total combined weight limit of no more than 220kg for two people.

Heating Instructions

1. Locate the USB connectors situated on the sides of the armrests and connect them to a portable power bank (output voltage must not exceed 5V, and current must not exceed 2A).
2. Press and hold the power switch located on the side of the armrest. The switch's indicator light color corresponds to the heating level (gear) as shown in the table below.

RED	High Gear
BLUE	Mid-range
GREEN	Low gear

IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Lisez attentivement avant d'utiliser le produit.

Ce produit est conçu pour une utilisation en extérieur, comme dans les jardins, sur les terrasses, au bord des piscines, sur les plages ou dans les campings, selon le modèle acheté.

Uniquement pour usage camping en extérieur.

CONSEILS D'UTILISATION

- Utilisez le produit sur une surface plane, ferme et stable.
- Éloignez le produit des sources de chaleur et des flammes directes.
- Évitez de surcharger la structure, en respectant le poids maximal indiqué dans les spécifications de votre modèle.
- Pour prolonger la durée de vie du produit, nous vous recommandons d'utiliser une housse de protection lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour les modèles pliants, rangez-les dans un endroit sec et protégé pendant les périodes de froid ou de pluie.

ASSEMBLAGE

- Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant de commencer, puis assemblez et fixez toutes les pièces conformément au manuel.
- Vérifiez que la structure est stable et sécurisée.
- Testez le mécanisme d'ouverture/fermeture, le cas échéant.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Nettoyez régulièrement la structure à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Pour les tissus ou les bâches, utilisez du savon doux et de l'eau tiède. Évitez les produits abrasifs.
- Inspectez fréquemment le produit pour détecter tout signe d'usure, de rouille, de pièces desserrées ou de déchirures dans le tissu.
- Si le tissu ou les coussins sont endommagés, évitez d'utiliser le produit et contactez notre service clientèle.


CONDITIONS DE STOCKAGE


- Stockez le produit dans un endroit sec, propre, bien ventilé et protégé, en particulier pendant l'hiver ou les longues périodes d'inutilisation.
- Assurez-vous que les tissus et les coussins sont complètement secs avant de les ranger afin d'éviter la formation de moisissures et d'odeurs désagréables.



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Faites attention aux bords métalliques ou aux pièces mobiles lors du montage ou du transport, car ils présentent un risque de coupure.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Évitez de grimper, de sauter ou d'exercer une force excessive sur la structure.
- S'il y a un dossier, veillez à ce que vos doigts soient en sécurité et hors de danger lorsque vous le réglez.
- S'il est équipé de roulettes, ne le soulevez pas et ne le déplacez pas lorsqu'une personne est assise dessus.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation, un montage incorrect ou une exposition prolongée à des conditions météorologiques extrêmes.
- En cas de dommages à la structure ou aux pièces mobiles, cessez d'utiliser le produit et contactez le service clientèle.

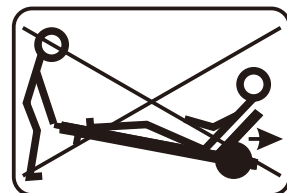

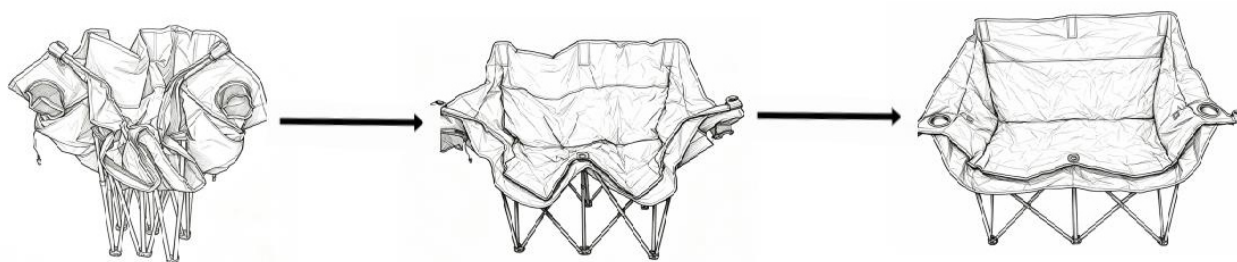

Instructions de montage

1. Positionnez le cadre : Placez la chaise pliée sur un sol plat avec le cadre tourné vers le bas. Écartez doucement la structure à croisillons pour permettre au cadre de se déployer naturellement dans sa forme préliminaire.
2. Ouvrez l'assise : Saisissez les accoudoirs de chaque côté de la chaise avec les deux mains. Exercez une force régulière vers l'extérieur et vers le haut pour étendre complètement le cadre, permettant à l'assise et au dossier de se déplier naturellement.

Instructions d'utilisation

1. Limite de poids : La limite de poids recommandée est d'au plus 110 kg par siège, avec une limite de poids totale combinée d'au plus 220 kg pour deux personnes.

Consignes de chauffage

1. Localisez les connecteurs USB situés sur les côtés des accoudoirs et connectez-les à une batterie externe (la tension de sortie ne doit pas dépasser 5 V et le courant ne doit pas dépasser 2 A).
2. Appuyez et maintenez l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté de l'accoudoir. La couleur du voyant de l'interrupteur correspond au niveau de chauffage (cran) comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

ROUGE	Grande vitesse
BLEU	Plage médiane
VERT	Petite vitesse

IMPORTANTE – CONSERVE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS

Lea atentamente antes de utilizar el producto.

Este producto ha sido diseñado para su uso en exteriores, como jardines, terrazas, piscinas, playas o campings, según el modelo adquirido.

Solamente para uso cámping en exteriores.

CONSEJOS DE USO

- Utilice el producto sobre una superficie plana, firme y estable.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor y llamas directas.
- Evite sobrecargar la estructura, respetando el peso máximo indicado en las especificaciones de su modelo.
- Para prolongar la vida útil, recomendamos usar una funda protectora cuando el producto no esté en uso. En los modelos plegables, guárdelo en un lugar seco y protegido durante períodos de frío o lluvia.

MONTAJE

- Asegúrese de tener todas las piezas antes de comenzar y encaje y fije todas las partes según el manual.
- Compruebe que la estructura esté estable y segura.
- Pruebe el mecanismo de apertura/cierre, si corresponde.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Limpie regularmente la estructura con un paño suave y húmedo.
- Para tejidos o lonas, utilice jabón neutro y agua tibia. Evite productos abrasivos.
- Inspeccione el producto frecuentemente para detectar signos de desgaste, óxido, piezas sueltas o rasgaduras en los tejidos.
- Si lo tejido o cojines están dañados, evite usar el producto y contacte con nuestro servicio de atención al cliente.


CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO


- Guarde el producto en un lugar seco, limpio, bien ventilado y protegido, especialmente durante el invierno o largos períodos sin uso.
- Asegúrese de que los tejidos y cojines estén completamente secos antes de guardarlos para evitar moho y malos olores.



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Tenga cuidado con bordes metálicos o piezas móviles durante el montaje o transporte — riesgo de cortes.
- Utilice el producto únicamente para el uso indicado. Evite subir, saltar o aplicar fuerza excesiva sobre la estructura.
- Si hay un respaldo, Cuando ajuste el respaldo, asegúrese de que sus dedos están seguros y fuera de peligro.
- Si tiene ruedas, no lo levante ni lo mueva mientras haya alguien sentado en él.
- El fabricante no se responsabiliza por daños causados por un uso incorrecto, montaje inadecuado o exposición prolongada a condiciones meteorológicas extremas.
- En caso de daños en la estructura o piezas móviles, deje de usar el producto y contacte con el servicio de atención al cliente.

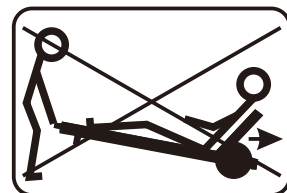

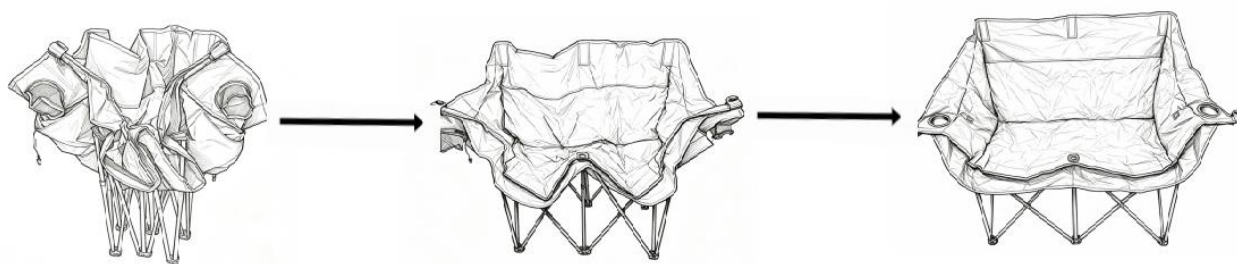

Instrucciones de ensamblaje

1. Coloque el marco: Coloque la silla plegada en un suelo plano con el marco hacia abajo. Separe suavemente la estructura del marco cruzado para permitir que el marco se expanda naturalmente en su forma preliminar.
2. Abra el asiento: Sujete los reposabrazos de ambos lados de la silla con ambas manos. Aplique una fuerza uniforme hacia afuera y hacia arriba para extender completamente el marco, permitiendo que el asiento y el respaldo se desplieguen naturalmente.

Instrucciones de uso

1. Límite de peso: El límite de peso recomendado no supera los 110 kg por asiento, con un límite de peso combinado total de no más de 220 kg para dos personas.

Instrucciones de calefacción

1. Localice los conectores USB situados en los lados de los reposabrazos y conéctelos a un power bank portátil (el voltaje de salida no debe exceder 5V y la corriente no debe exceder 2A).
2. Mantenga presionado el interruptor de encendido situado en el lado del reposabrazos. El color de la luz indicadora del interruptor corresponde al nivel de calefacción (marcha) como se muestra en la tabla siguiente.

ROJO	Marcha alta
AZUL	Nivel medio
VERDE	Marcha baja

IMPORTANTE – GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS

Leia atentamente antes de utilizar o produto.

Este produto foi concebido para uso em ambientes exteriores, como jardins, varandas, piscinas, praias ou parques de campismo, conforme o modelo adquirido.

Apenas para uso de camping ao ar livre.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

- Utilize o produto sobre uma superfície plana, firme e estável.
- Mantenha o produto afastado de fontes de calor e de chamas diretas.
- Evite sobrecarregar a estrutura, respeitando o peso máximo indicado nas especificações do seu modelo.
- Para prolongar a vida útil, recomendamos o uso de uma capa protetora quando o produto não estiver em uso. Nos modelos dobráveis, guarde-o num local seco e protegido durante períodos de frio ou chuva.

MONTAGEM

- Confirme que tem todas as peças antes de começar e encaixe e fixe todas as partes conforme o manual.
- Verifique se a estrutura está estável e segura.
- Teste o mecanismo de abrir/fechar, se aplicável.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Limpe regularmente a estrutura com um pano macio e húmido.
- Para tecidos ou lonas, utilize sabão neutro e água morna. Evite produtos abrasivos.
- Inspeccione o produto com frequência para verificar sinais de desgaste, ferrugem, peças soltas ou rasgos em tecidos.
- Se o tecido ou almofadas estiverem danificadas, evite o uso e contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.


CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO


- Guarde o produto num local seco, limpo, bem ventilado e protegido, especialmente durante o inverno ou longos períodos sem uso.
- Certifique-se de que os tecidos e almofadas estejam completamente secos antes de guardar, para evitar bolor e maus odores.



ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Tenha cuidado com arestas metálicas ou peças móveis durante a montagem ou o transporte — risco de cortes.
- Utilize apenas conforme indicado. Evite subir, saltar ou aplicar força excessiva sobre a estrutura
- Se houver um encosto, ao ajustá-lo, certifique-se de que os seus dedos estão seguros e fora de perigo.
- Se houver rodas, não levante nem mova enquanto alguém estiver sentado nele.
- O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de uso incorreto, montagem inadequada ou exposição prolongada a condições meteorológicas extremas
- Em caso de danos na estrutura ou em partes móveis, pare de usar o produto e contacte o apoio ao cliente.

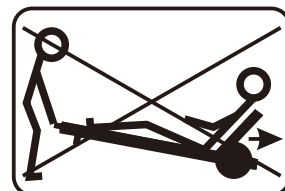

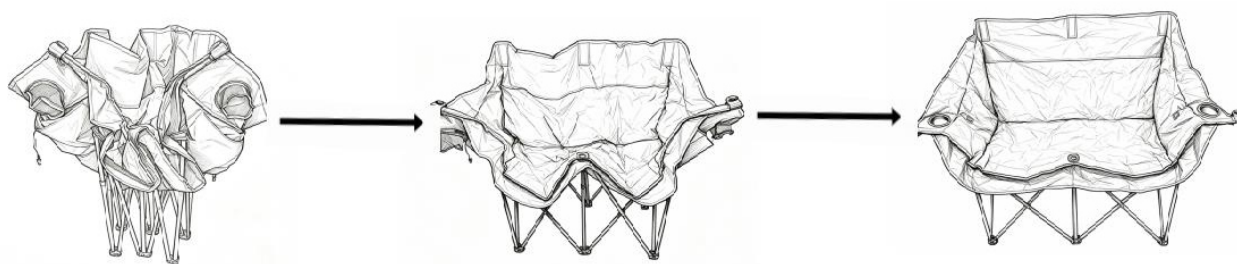

Instruções de montagem

1. Posicione a estrutura: Coloque a cadeira dobrada no chão plano com a estrutura virada para baixo. Afaste suavemente a estrutura da armação cruzada para permitir que a estrutura se expanda naturalmente na sua forma preliminar.
2. Abra o assento: Agarre os apoios de braços de ambos os lados da cadeira com ambas as mãos. Aplique uma força uniforme para fora e para cima para estender completamente a estrutura, permitindo que o assento e o encosto se desdobrem naturalmente.

Instruções de utilização

1. Limite de peso: O limite de peso recomendado não é superior a 110 kg por assento, com um limite de peso combinado total de não mais de 220 kg para duas pessoas.

Instruções de aquecimento

1. Localize os conectores USB situados nas laterais dos apoios de braços e ligue-os a um power bank portátil (a tensão de saída não deve exceder 5V e a corrente não deve exceder 2A).
2. Prima e mantenha premido o interruptor de alimentação situado na lateral do apoio de braços. A cor da luz indicadora do interruptor corresponde ao nível de aquecimento (velocidade) conforme mostrado na tabela abaixo.

VERMELHO	Nível alto
AZUL	Nível médio
VERDE	Nível baixo

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Dieses Produkt ist für den Außenbereich konzipiert, z. B. für Gärten, Terrassen, Schwimmbäder, Strände oder Campingplätze, je nach gekauftem Modell.

Nur für den Campinggebrauch im Freien bestimmt.

TIPPS ZUR VERWENDUNG

- Verwenden Sie das Produkt auf einer ebenen, festen und stabilen Oberfläche.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und offenen Flammen fern.
- Überlasten Sie die Konstruktion nicht und beachten Sie das in den technischen Daten Ihres Modells angegebene Höchstgewicht.
- Um die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir, das Produkt bei Nichtgebrauch mit einer Schutzhülle abzudecken. Klappmodelle sollten bei Kälte oder Regen an einem trockenen, geschützten Ort aufbewahrt werden.

MONTAGE

- Vergewissern Sie sich vor Beginn, dass alle Teile vorhanden sind, und montieren und befestigen Sie alle Teile gemäß der Anleitung.
- Überprüfen Sie, ob die Struktur stabil und sicher ist.
- Testen Sie gegebenenfalls den Öffnungs-/Schließmechanismus.

WARTUNG UND REINIGUNG

- Reinigen Sie die Struktur regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Verwenden Sie für Stoffe oder Planen milde Seife und warmes Wasser. Vermeiden Sie scheuernde Produkte.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Rost, lose Teile oder Risse im Stoff.
- Wenn der Stoff oder die Polster beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.


LAGERBEDINGUNGEN


- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen, gut belüfteten und geschützten Ort, insbesondere im Winter oder bei längerer Nichtbenutzung.
- Stellen Sie sicher, dass Stoffe und Kissen vollständig trocken sind, bevor Sie sie lagern, um Schimmel und unangenehme Gerüche zu vermeiden.



SICHERHEITSHINWEISE

- Seien Sie vorsichtig mit Metallkanten oder beweglichen Teilen während der Montage oder des Transports – Schnittgefahr.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Vermeiden Sie es, auf das Produkt zu klettern, zu springen oder übermäßige Kraft auf die Struktur auszuüben.
- Wenn das Produkt eine Rückenlehne hat, achten Sie beim Verstellen der Rückenlehne darauf, dass Ihre Finger sicher und außer Reichweite sind.
- Wenn das Produkt Räder hat, heben oder bewegen Sie es nicht, während jemand darauf sitzt.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Montage oder längere Einwirkung extremer Wetterbedingungen verursacht werden.
- Bei Beschädigungen der Struktur oder beweglicher Teile stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

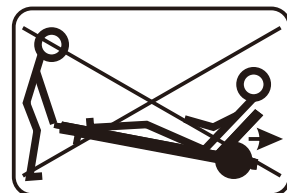

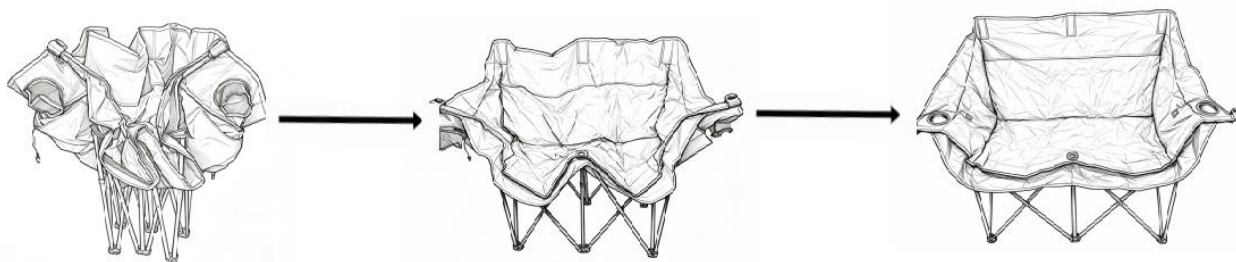

Montageanleitung

1. Positionieren Sie den Rahmen: Legen Sie den gefalteten Stuhl auf ebenen Boden, wobei der Rahmen nach unten zeigt. Ziehen Sie die Kreuzrahmenstruktur sanft auseinander, damit sich der Rahmen natürlich in seine vorläufige Form ausdehnen kann.
2. Öffnen Sie den Sitz: Greifen Sie mit beiden Händen nach den Armlehnen auf beiden Seiten des Stuhls. Üben Sie gleichmäßige Kraft nach außen und oben aus, um den Rahmen vollständig auszufahren, damit sich Sitz und Rückenlehne natürlich entfalten.

Gebrauchsanweisung

1. Gewichtsgrenze: Das empfohlene Gewichtslimit beträgt nicht mehr als 110 kg pro Sitz, mit einem gesamten kombinierten Gewichtslimit von nicht mehr als 220 kg für zwei Personen.

Heizanleitung

1. Suchen Sie die USB-Anschlüsse an den Seiten der Armlehnen und schließen Sie sie an eine tragbare Powerbank an (die Ausgangsspannung darf 5 V nicht überschreiten und der Strom darf 2 A nicht überschreiten).
2. Drücken und halten Sie den Netzschalter an der Seite der Armlehne. Die Farbe der Anzeigelampe des Schalters entspricht der Heizstufe, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

ROT	Hohe Stufe
BLAU	Mittlere Stufe
GRÜN	Niedrige Stufe

IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

Leggere attentamente prima di utilizzare il prodotto.

Questo prodotto è progettato per l'uso all'aperto, ad esempio in giardini, terrazze, piscine, spiagge o campeggi, a seconda del modello acquistato.

Solo per uso campeggio all'aperto.

CONSIGLI PER L'USO

- Utilizzare il prodotto su una superficie piana, solida e stabile.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e fiamme dirette.
- Evitare di sovraccaricare la struttura, rispettando il peso massimo indicato nelle specifiche del proprio modello.
- Per prolungarne la durata, si consiglia di utilizzare una copertura protettiva quando il prodotto non è in uso. Per i modelli pieghevoli, conservare in un luogo asciutto e protetto durante i periodi di freddo o pioggia.

MONTAGGIO

- Assicurarsi di avere tutti i componenti prima di iniziare e montare e fissare tutte le parti secondo le istruzioni del manuale.
- Verificare che la struttura sia stabile e sicura.
- Provare il meccanismo di apertura/chiusura, se applicabile.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Pulire regolarmente la struttura con un panno morbido e umido.
- Per i tessuti o i teloni, utilizzare sapone neutro e acqua calda. Evitare prodotti abrasivi.
- Ispezionare frequentemente il prodotto per verificare la presenza di segni di usura, ruggine, parti allentate o strappi nel tessuto.
- Se il tessuto o i cuscini sono danneggiati, evitare di utilizzare il prodotto e contattare il nostro servizio clienti.


CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE


- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, pulito, ben ventilato e protetto, soprattutto durante l'inverno o in caso di lunghi periodi di inutilizzo.
- Assicurarsi che i tessuti e i cuscini siano completamente asciutti prima di riporli, per evitare la formazione di muffa e odori sgradevoli.



AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Prestare attenzione ai bordi metallici o alle parti mobili durante il montaggio o il trasporto: rischio di tagli.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto. Evitare di arrampicarsi, saltare o applicare una forza eccessiva alla struttura.
- Se è presente uno schienale, quando lo si regola assicurarsi che le dita siano al sicuro e fuori pericolo.
- Se è dotato di ruote, non sollevarlo o spostarlo mentre qualcuno è seduto sopra.
- Il produttore non è responsabile per danni causati da uso improprio, montaggio errato o esposizione prolungata a condizioni climatiche estreme.
- In caso di danni alla struttura o alle parti mobili, interrompere l'uso del prodotto e contattare il servizio clienti.

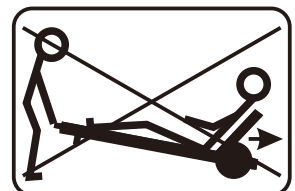

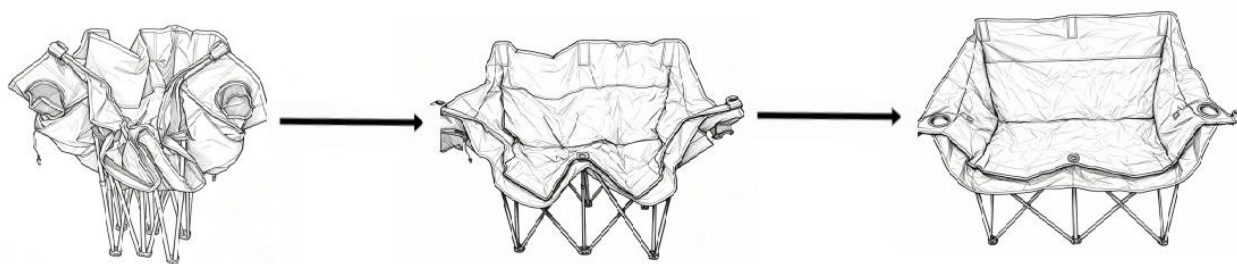

Istruzioni di montaggio

1. Posizionare il telaio: Appoggiare la sedia piegata su un terreno pianeggiante con il telaio rivolto verso il basso. Separare delicatamente la struttura del telaio incrociato per consentire al telaio di espandersi naturalmente nella sua forma preliminare.
2. Aprire il sedile: Afferrare i braccioli su entrambi i lati della sedia con entrambe le mani. Applicare una forza uniforme verso l'esterno e verso l'alto per estendere completamente il telaio, consentendo al sedile e allo schienale di dispiegarsi naturalmente.

Istruzioni per l'uso

1. Limite di peso: Il limite di peso consigliato non supera i 110 kg per sedile, con un limite di peso combinato totale di non più di 220 kg per due persone.

Istruzioni per il riscaldamento

1. Individuare i connettori USB situati sui lati dei braccioli e collegarli a un power bank portatile (la tensione di uscita non deve superare i 5 V e la corrente non deve superare i 2 A).
2. Tenere premuto l'interruttore di accensione situato sul lato del bracciolo. Il colore della spia dell'interruttore corrisponde al livello di riscaldamento (marcia) come mostrato nella tabella seguente.

ROSSO	Marcia alta
BLU	Livello medio
VERDE	Marcia bassa

IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

Citiți cu atenție înainte de a utiliza produsul.

Acest produs este conceput pentru utilizare în aer liber, cum ar fi în grădini, terase, piscine, plaje sau campinguri, în funcție de modelul achiziționat.

Numai pentru utilizare în camping în aer liber.

SFATURI DE UTILIZARE

- Utilizați produsul pe o suprafață plană, fermă și stabilă.
- Țineți produsul departe de surse de căldură și flăcări directe.
- Evitați supraîncărcarea structurii, respectând greutatea maximă indicată în specificațiile modelului dvs.
- Pentru a prelungi durata de viață, vă recomandăm să utilizați o husă de protecție atunci când produsul nu este utilizat. Pentru modelele pliabile, depozitați-le într-un loc uscat și protejat în perioadele reci sau ploioase.

ASAMBLARE

- Asigurați-vă că aveți toate piesele înainte de a începe și montați și fixați toate piesele conform manualului.
- Verificați dacă structura este stabilă și sigură.
- Testați mecanismul de deschidere/închidere, dacă este cazul.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Curățați structura în mod regulat cu o cârpă moale și umedă.
- Pentru țesături sau prelate, utilizați săpun delicat și apă caldă. Evitați produsele abrazive.
- Inspectați frecvent produsul pentru a detecta semne de uzură, rugină, piese slăbite sau rupturi în țesătură.
- Dacă țesătura sau pernele sunt deteriorate, evitați utilizarea produsului și contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți.


CONDIȚII DE DEPOZITARE


- Depozitați produsul într-un loc uscat, curat, bine ventilat și protejat, în special în timpul iernii sau în perioadele lungi de neutilizare.
- Asigurați-vă că țesăturile și pernele sunt complet uscate înainte de a le depozita, pentru a preveni apariția mușgaiului și a mirosurilor neplăcute.



AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Aveți grijă la marginile metalice sau la părțile mobile în timpul asamblării sau transportului – risc de tăieturi.
- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost conceput. Evitați să vă urcați, să săriți sau să aplicați o forță excesivă asupra structurii.
- Dacă există un spătar, atunci când reglați spătarul, asigurați-vă că degetele sunt în siguranță și nu sunt expuse la pericol.
- Dacă are roți, nu îl ridicați și nu îl mutați în timp ce cineva stă așezat pe el.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, asamblarea incorrectă sau expunerea prelungită la condiții meteorologice extreme.
- În cazul deteriorării structurii sau a părților mobile, încetați utilizarea produsului și contactați serviciul clienți.

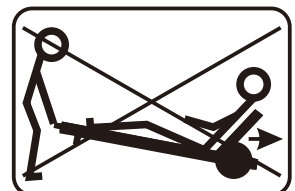

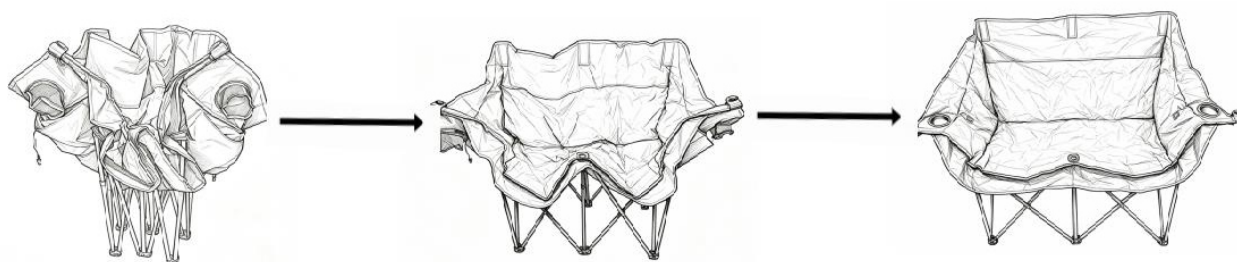

Instrucțiuni de asamblare

1. Poziționați cadrul: Plasați scaunul pliat pe podea plană cu cadrul orientat în jos. Desprindeți ușor structura cadrului încrucișat pentru a permite cadrului să se extindă natural în forma sa preliminară.
2. Deschideți scaunul: Prindeți cotierele de pe ambele părți ale scaunului cu ambele mâini. Aplicați o forță uniformă spre exterior și spre sus pentru a extinde complet cadrul, permițând scaunului și spătarului să se desfășoare natural.

Instrucțiuni de utilizare

1. Limită de greutate: Limita de greutate recomandată nu depășește 110 kg pe scaun, cu o limită totală combinată de greutate de nu mai mult de 220 kg pentru două persoane.

Instrucțiuni de încălzire

1. Localizați conectorii USB situate pe părțile laterale ale cotierelor și conectați-le la un power bank portabil (tensiunea de ieșire nu trebuie să depășească 5 V și curentul nu trebuie să depășească 2 A).
2. Apăsați și mențineți apăsat comutatorul de alimentare situat pe partea laterală a cotierii. Culoarea luminii indicatoare a comutatorului corespunde nivelului de încălzire (treaptă), așa cum se arată în tabelul de mai jos.

ROȘU	Treaptă mare
ALBASTRU	Nivel mediu
VERDE	Treaptă mică

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

