


EN

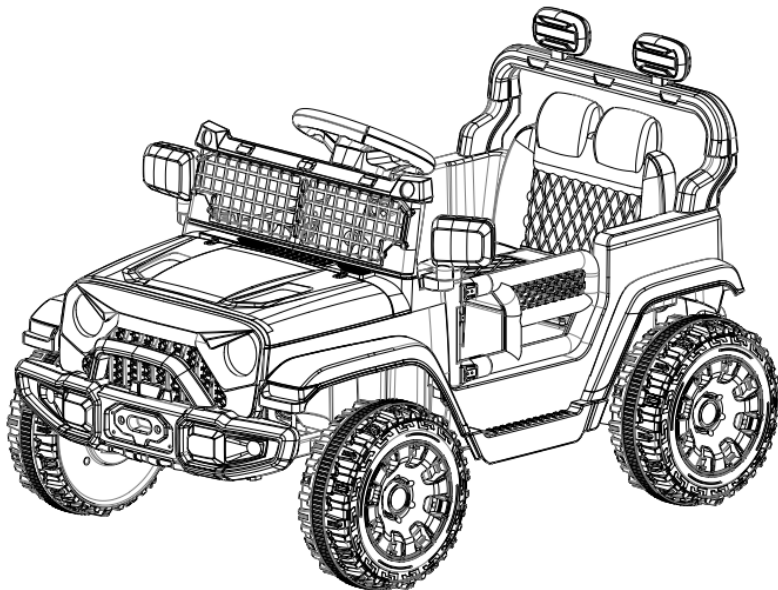

IN260500202V01_US_CA_370-531V80



Owner's Manual with Assembly Instructions

Styles and colo(u)rs may vary.
Made in China.

The owner's manual contains important safety information as well as assembly, use and maintenance instructions.

The Ride-on Car must be assembled by an adult who has read and understands the instructions in this manual.

Keep the package away from children and dispose of properly before use.

Keep this manual for future reference.

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on will provide your child with many miles of riding enjoyment. To help ensure a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Please follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and it's rider.

HZB-1228 Children Battery Powered Ride-On manufactured by Chizhou Haizhibao Children Products Co., Ltd. (Add: Matang Industrial Zone, qingyang County, Chizhou City, Anhui Province, P.R.China).

SPECIFICATIONS:

Battery	12V4.5AH *1		
Charger	12V500mA		
Input	Depend on local voltage		
Motor	390-18000		

Suitable age: over 36 months

Load Capacity: Under 30kg

Speed: 3km/h

Size of ride-on car: 83.5*57*55CM

Power way: Charging type

Charge time: 4-6 hours

 WARNING!

- CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- WARNING: Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- WARNING: Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- WARNING: This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- WARNING: This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

 BATTERY INFORMATION


- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

 WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

Parts Diagram | 3

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle







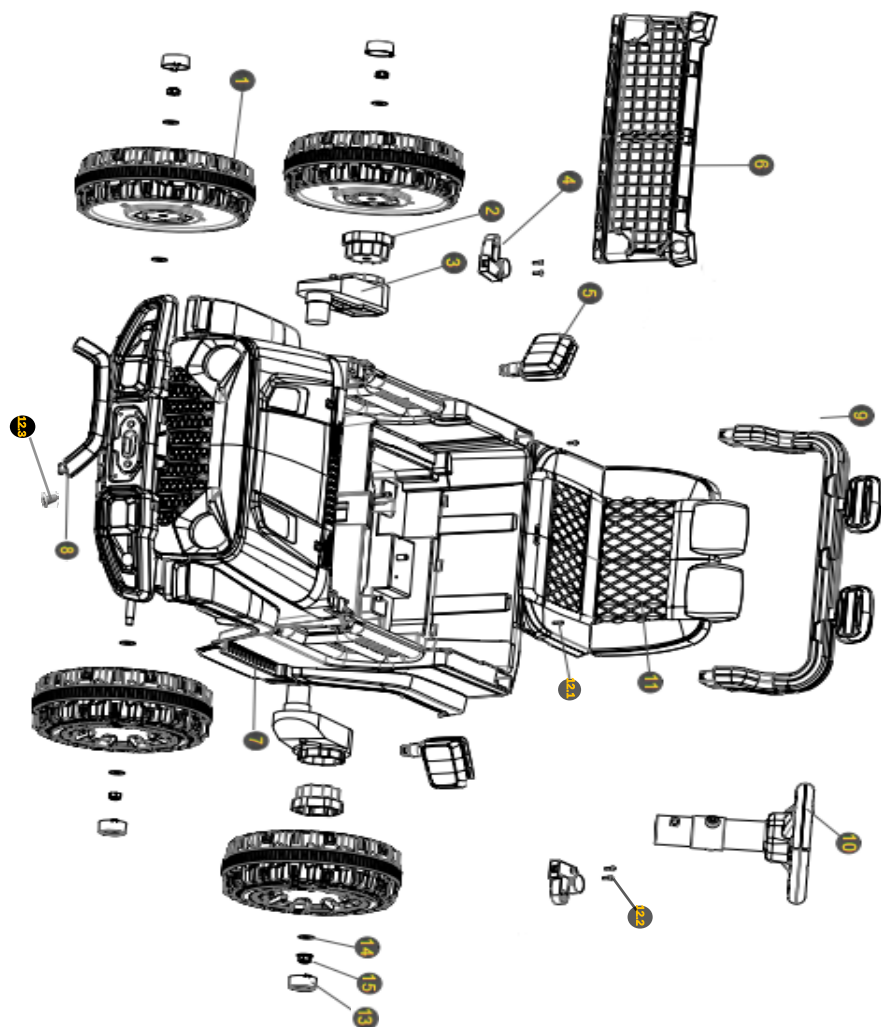



Assembly tools required:



Screwdriver

Parts List | 4

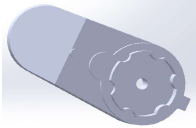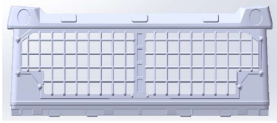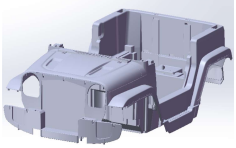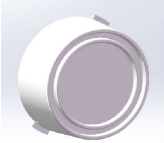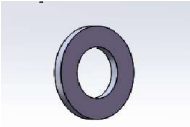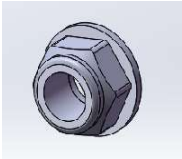1 Wheels x4 	2 Wheel connector x2 	3 Motor x2 
4 Door fastenings x2 	5 Side mirrors x1 	6 Windshield x1 
7 Vehicle body x1 	8 Front guard x1 	9 Rear bracket x1 
10 Steering wheel x1 	11 Seat x1 	12.1  Ø4*20 screw x2 12.2  Ø4*12 screw x10 12.3  Ø4*14 screw x1
13 Wheel cover x4 	14 Gasket x7 	15 M8 nut x4+1 

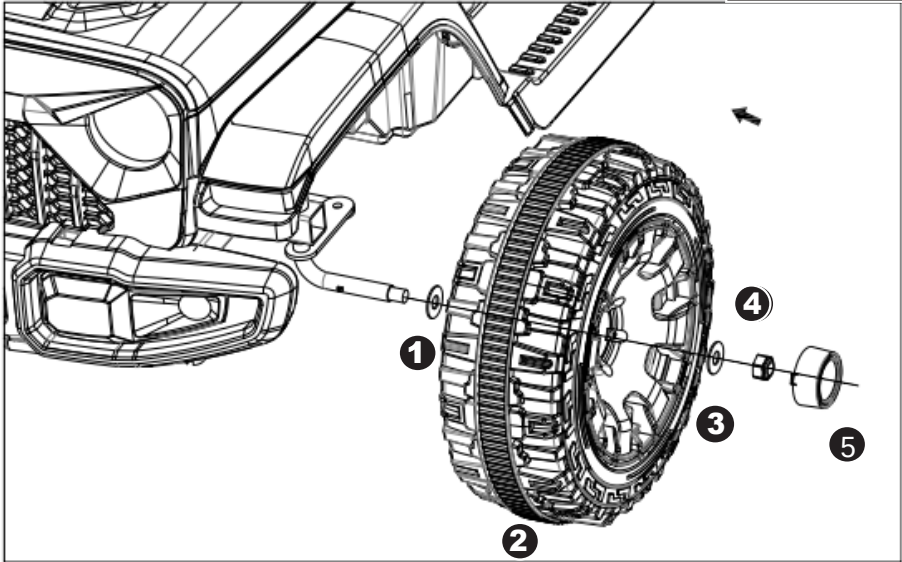

Remove all the parts from the front axle;


1. First insert the gasket into the steering shaft;
2. Insert the front wheel into the steering shaft with the gasket to the steering shaft limit;
3. Insert the gasket into the steering shaft with the M8 nut to tighten and fix;
4. Finally insert the wheel cover into the hub.
5. Repeat the above procedure to assemble the other Front Wheel.

HINT: An extra spanner has been provided to hold the Lock Nut on the other side of the rear axle while tightening the Lock Nut on the other side.


Attach the Rear Wheels & the Bottom Bracket | 6

Remove all the parts from the rear axle.

Rear Bottom View


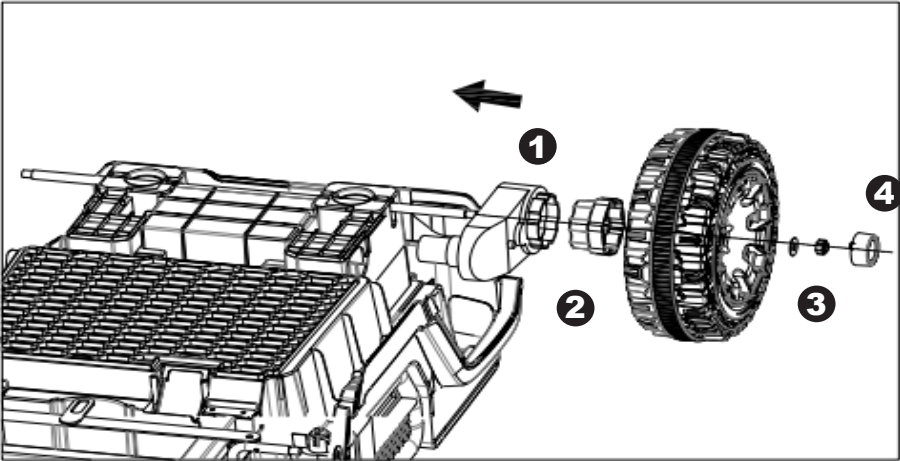


- 1.The motor through the rear axle;
- 2.The rear wheel plum after passing through the rear axle into the motor;
- 3.Use the gasket to cover the rear axle and tighten the M8 nut; DO NOT over tighten;
- 4.The wheel cover stuck into the hub.

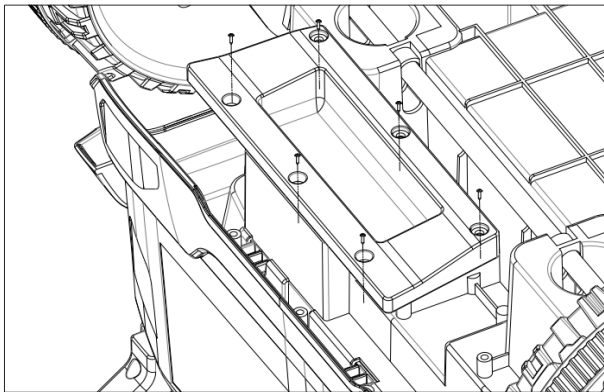


Insert the bottom bracket into the screw pile,
and then lock six Ø4*12 screws to tighten.

Turn the vehicle body upright.

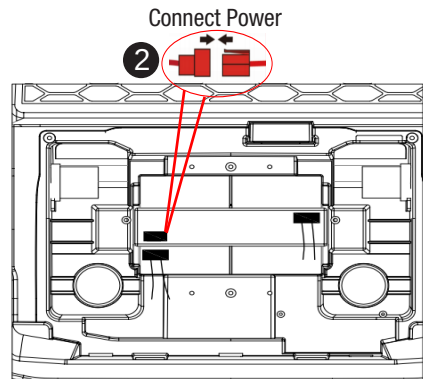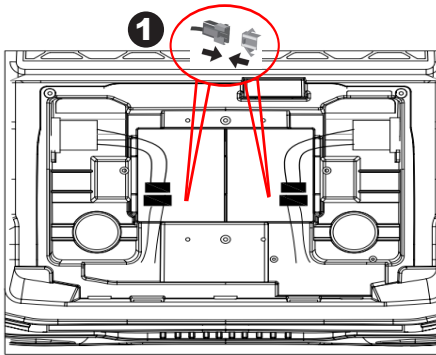


After attach 4 wheels, reverse the vehicle body and then plug into the body socket.
Repeat the above procedure to assemble the other Rear Wheel.
Plug the vehicle connector into the connector on the battery.

Attach the Steering Wheel

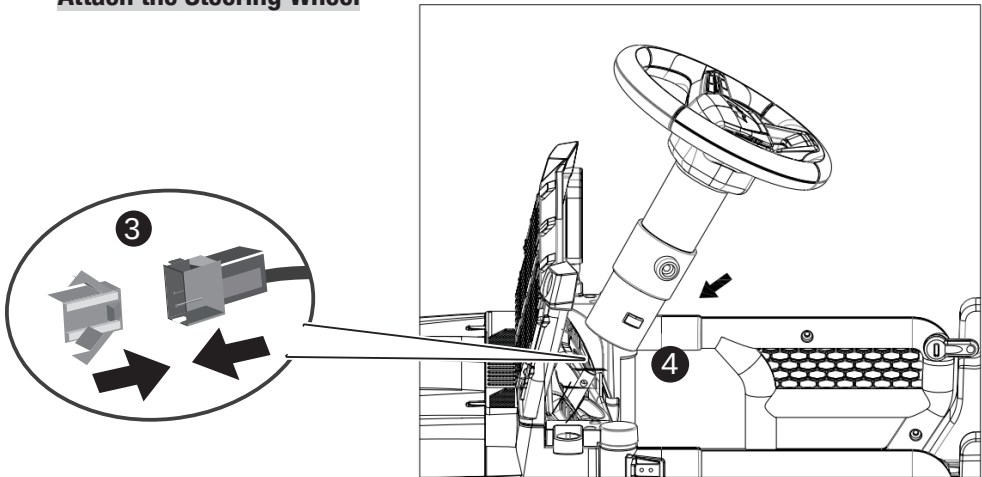


3. Connect the terminal of the steering wheel to terminal of the instrument panel, if the wires are too long, they can be retracted into the instrument panel.


4. Press two protruding black buttons firmly, and insert the steering wheel until you hear it “click”.

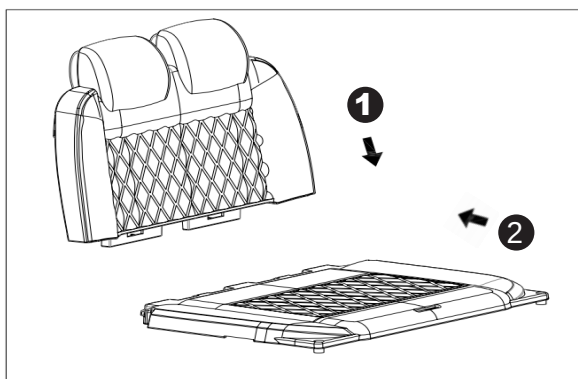


- 1.Insert the seat back into the buckle of the body.
- 2.then splice the seat cushion to the seat back.

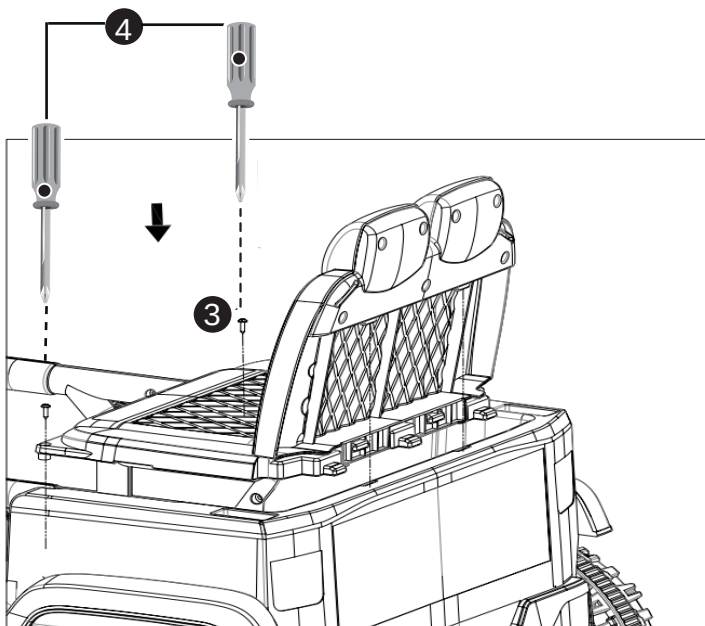

- 3.Then with a screwdriver tighten the $\varnothing 4 \times 20$ screws on the top of the seat into the holes in the vehicle.
- 4.Finally,fix the locking screw.

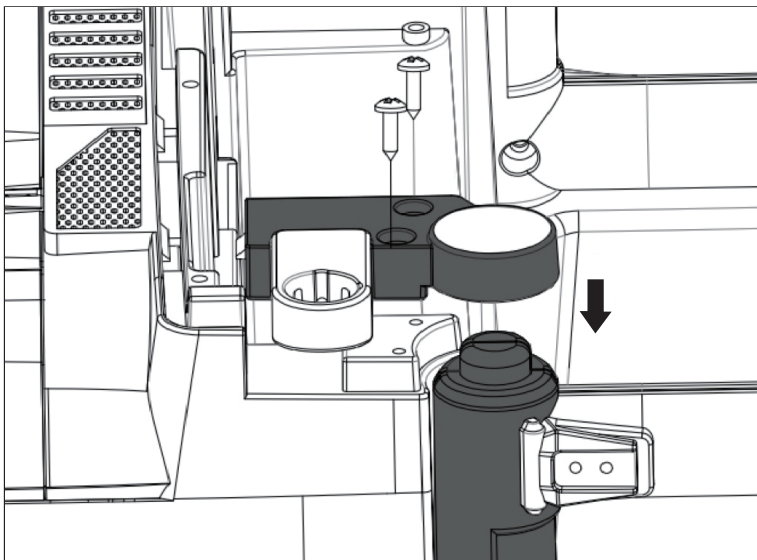


1. Clamp the door into the body hole, then press the fastenings into the door, and tighten two $\varnothing 4 \times 12$ screws to secure it. Repeat the above procedure to assemble the other side.

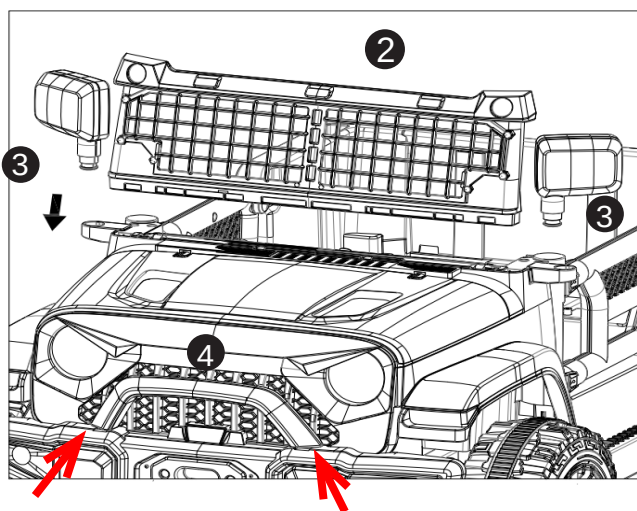

2. Fit the tabs windshield into the grooves on the vehicle.
3. Fit the side mirrors to the holes on the both doors.
4. Snap the front guard bottom snap hook into the front guard slot.


Attach the Front Guard


Snap the front guard bottom snap hook into the front guard slot.

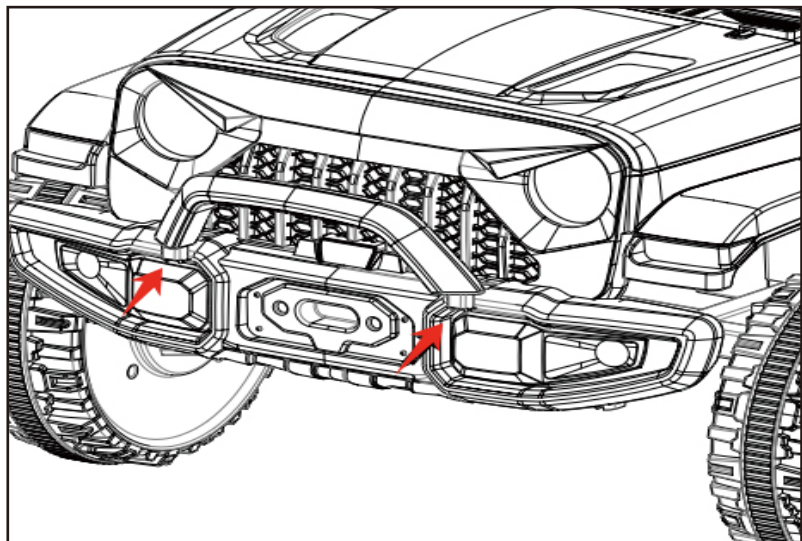


Attach the Seat

- Insert the seat back into the buckle of the body.
- Then splice the seat cushion to the seat back.


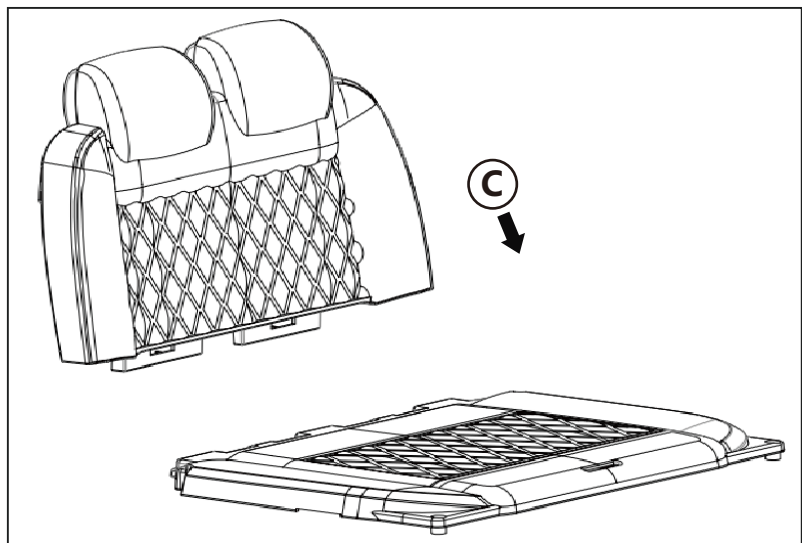


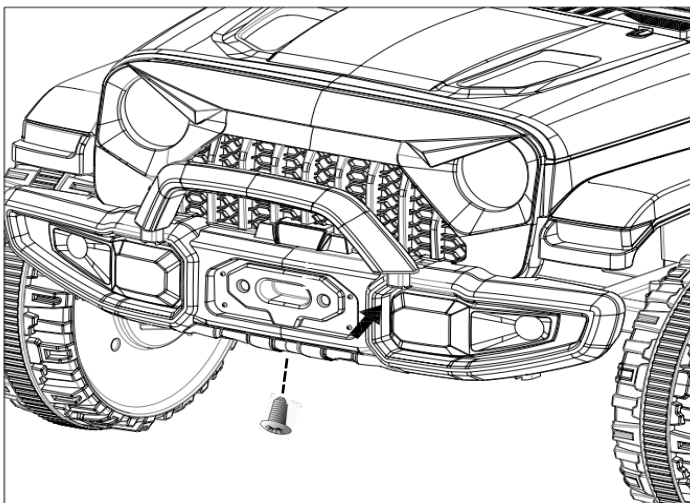

Insert the bottom hook into the Front Bumper slot and use the $\varnothing 4 \times 14$ screw to tighten.

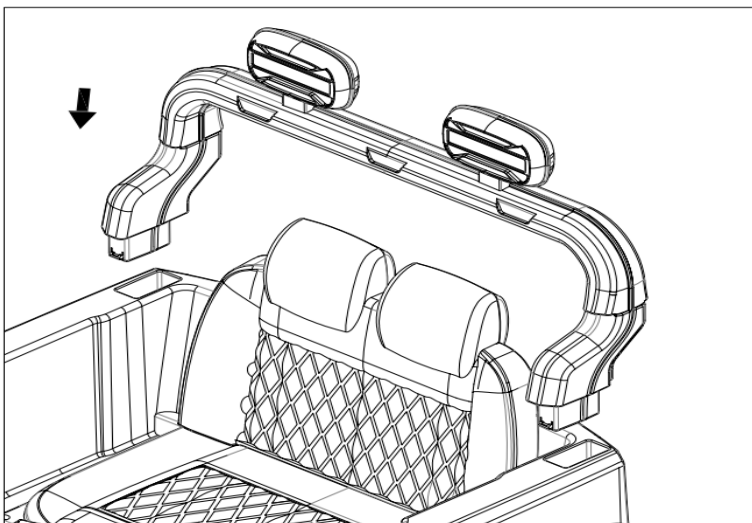

Insert the bottom hook into the Vehicle body slot.

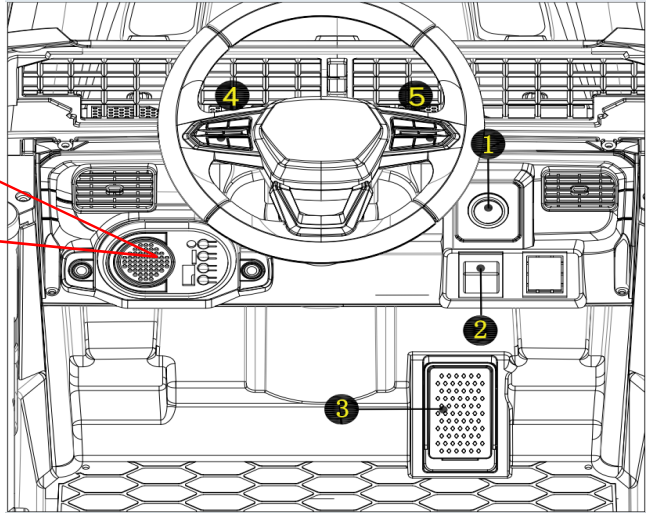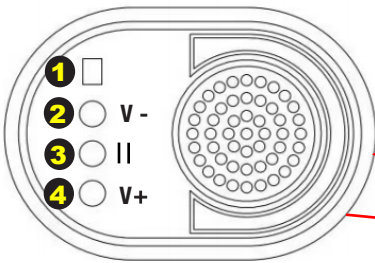

1. **Battery light**
2. **V-: Turn down the volume.** (Tap and hold)
Switch to the next song. (Short press)
3. **|| : Stop the music**
4. **V+: Turn up the volume.** (Tap and hold)
Switch to the last song. (Short press)

1. **Power button:** Turns the product on and off.
2. **Forward/reverse switch:** Changes the direction that product moves from forward to reverse.
 - To move the product forward, shift the switch to top position.
 - To move the product backward, shift the switch to down position.
3. **Foot pedal:** Applies power (speed) to the product.
 - To move the product, press the pedal down.
 - To brake or slow down, release pressure from the pedal.
4. **Sound buttons:** Press for sound playing.
5. **Horn button:** Press for horn playing.

IMPORTANT

- **Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gears and motor.**
- **HIGH SPEED (If equipped):** Make sure your child knows how to steer, how to start and stop the product and knows the rules for safe driving.




Use the vehicle on generally level ground ONLY!

DO NOT Use the vehicle on Lawn space!



WARNING:

ADULT OPERATING REQUIRED

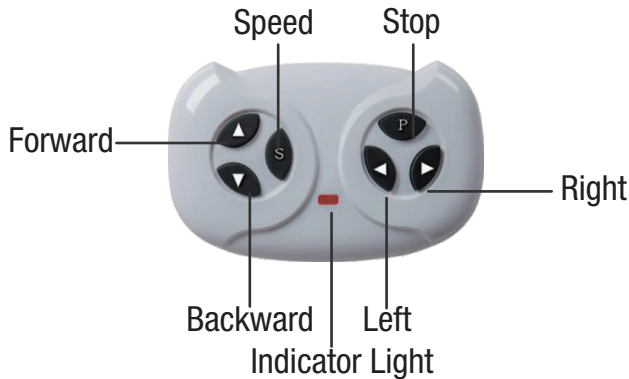

The remote control has precedence over foot pedal operation.(The foot pedal won't work while you operate the Remote Controller)

INSERT THE BATTERIES

Lift the battery compartment door on the back of the controller and insert two AAA(LR03) batteries.

NOTE: Batteries not included.

Refer to the battery information on page 3.

1.Connection button (build connection)

The remote control is already completed the verification of the code when it leave the factory, If the remote control cannot be used, please try the following steps:

Step 1: Turn off the power switch on the vehicle.

Step 2: Hold down Forward & Backward button for 3 seconds start match code, the first LED flicker;

Step 3: Turn on the car's power now, the first LED lit up, the red indicator lights stop flicker, successfully matched the code.

2.Brake button

Press the button to stop the vehicle, press it again to release the brake.

3.Speed select button

The switch operates the vehicle to move at low, normal or high speed. When one light is on, it means low speed, two lights are on it means medium speed, and three lights are on, it means high speed.



HINT: The vehicle is designed to operate at low speed only in reverse.

⚠ WARNING!

- **ONLY an adult is allowed charge and recharge the battery!**
- **This product with Charging Protection: when charging, all functions will be cut off.**

- The POWER SWITCH must be turned in OFF position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer. Using another battery or charger may cause a fire or explosion. Do not use the battery or charger for any other product.
- If your ride-on with a Digital voltmeter(IF EQUIPPED), the magnitude of voltage will tell you how much power is remaining in the battery when you must recharge the battery. Make sure the vehicle is stop!

12V product	less than 12.5V	The battery needs to be charge.
24V product	less than 24.1V	

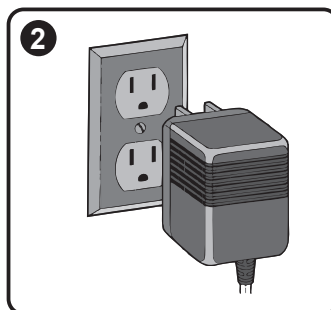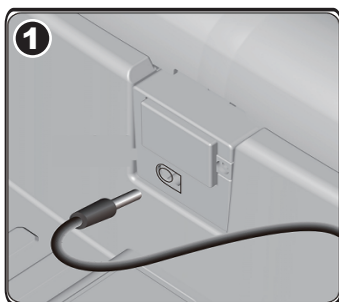

1. Plug the charger port into the input socket (the socket is below the seat).
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Battery Disposal



The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Take it to a federal or state-approved lead acid battery recycler, such as local automotive battery retailer.

Do not throw the battery away with your regular household waste!

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions, see <User Notice>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your Ride-On>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Fuse

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.




RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with a new fuse.

**Our products are suitable for
ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.**

FR



IN260500202V01_US_CA_370-531V80

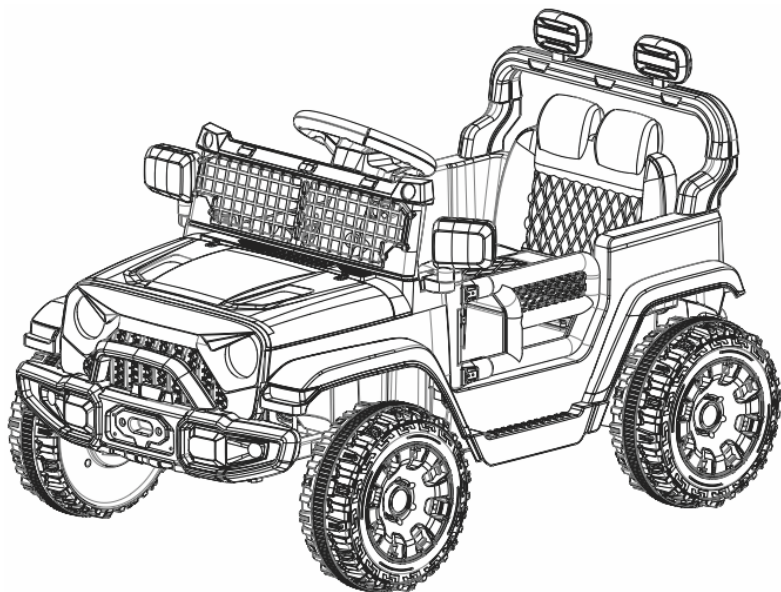

Manuel du propriétaire avec instructions de montage

Les styles et les couleurs peuvent varier.
Fabriqué en Chine.

Le manuel du propriétaire contient des informations de sécurité importantes ainsi que des instructions de montage, d'utilisation et d'entretien.

Le véhicule à pédales doit être assemblé par un adulte ayant lu et compris les instructions de ce manuel.

Gardez l'emballage hors de portée des enfants et jetez-le correctement avant utilisation.

Conservez ce manuel pour référence future.

Montez votre nouveau véhicule à pédales | 1

Pour l'achat de votre nouveau véhicule à pédales.

Ce véhicule à pédales offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour garantir une conduite en toute sécurité, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Veuillez suivre les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture à pédales et de son conducteur.

HZB-1228 Voiture à pédales électrique pour enfants fabriquée par Chizhou Haizhibao Children Products Co., Ltd. (Adresse : Zone industrielle de Matang, comté de Qingyang, ville de Chizhou, province d'Anhui, R.P. de Chine).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Batterie	12V 4.5AH*1
Charger	12.6V 500mA
Entrée	Dépend de la tension locale
Moteur	390-18000

Âge approprié : Plus de 36 mois

Capacité de charge : Moins de 30 kg

Vitesse : 3km/h

Taille de la voiture à pédales : 83.5*57*55CM

Mode d'alimentation : Type de charge

Temps de charge : 4-6 heures

Avis à l'utilisateur | 2

ATTENTION !

- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.



INFORMATIONS SUR LA BATTERIE


- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

ATTENTION !

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.

Diagramme des pièces | 3

CONSEIL : Certaines pièces représentées sont montées des deux côtés du véhicule.



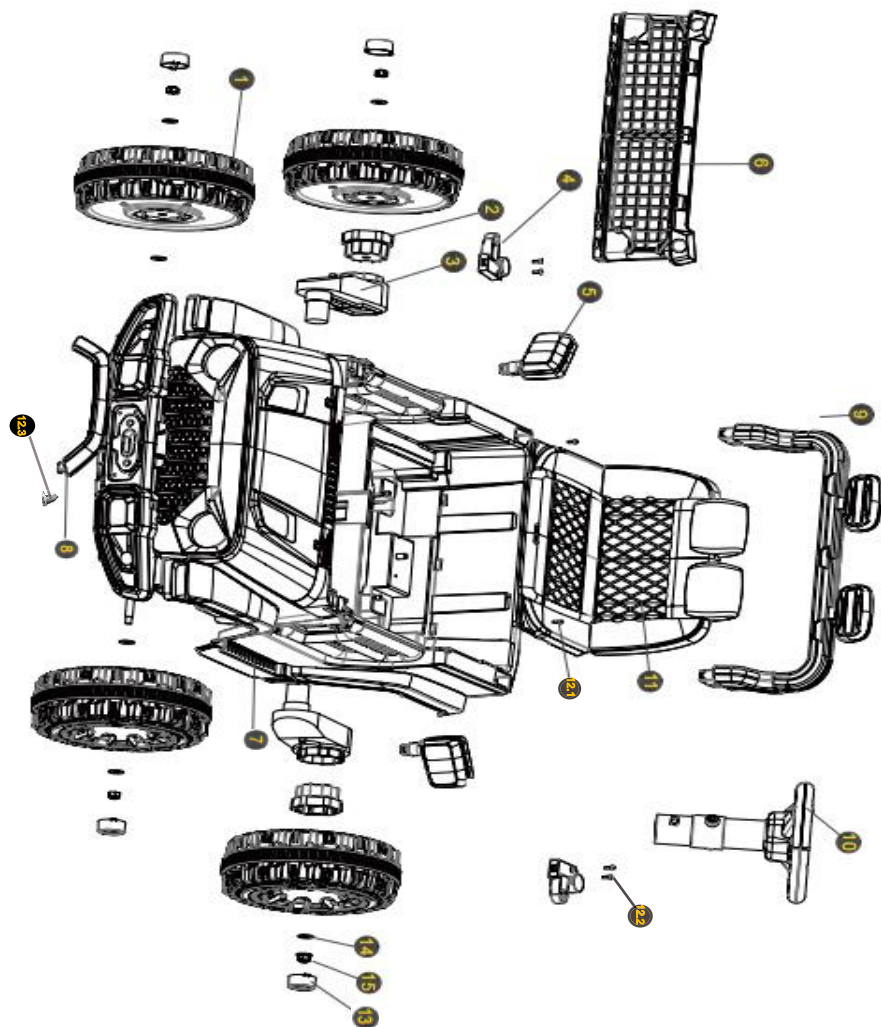


Outils d'assemblage
requis :




Tournevis

Liste des pièces | 4

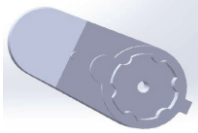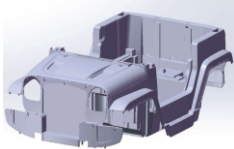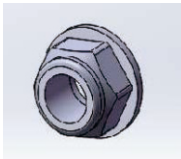1 Roues x4 	2 Connecteurs de roues x2 	3 Moteurs x2 
4 Fixations de porte x2 	5 Rétroviseurs latéraux x1 	6 Pare-brise x1 
7 Carrosserie x1 	8 Garde-boue avant x1 	9 Support arrière x1  Support de pédalier x1 
10 Volant x1 	11 Siège x1 	12.1  Ø4*20 vis x2 12.2  Ø4*12 vis x10 12.3  Ø4*14 vis x1
13 Cache-roue x4 	14 Joint x7 	15 écrous M8 x4+1 

Fixez les roues avant | 5

Vue de face et de dessous

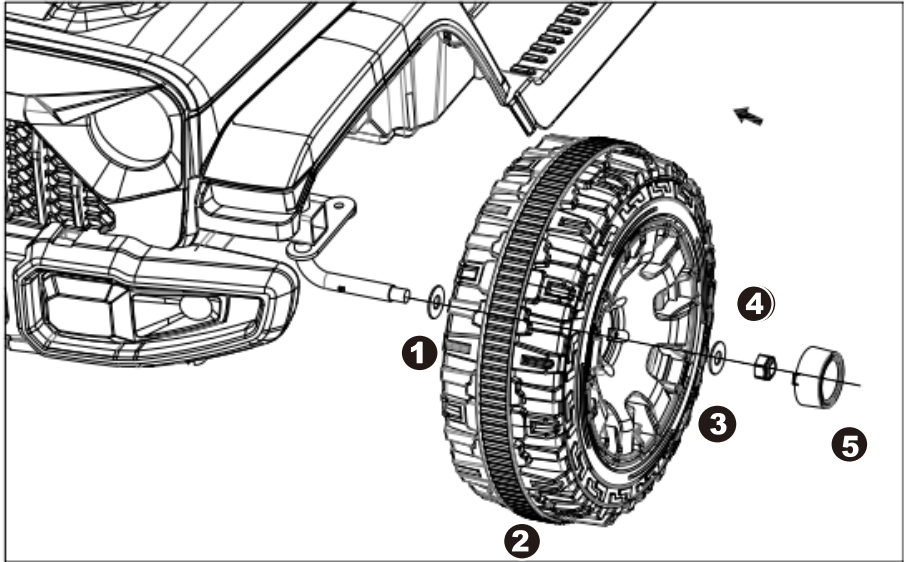

Retirez toutes les pièces de l'essieu avant ;

1. Insérez d'abord le joint dans l'arbre de direction ;

2. Insérez la roue avant dans l'axe de direction avec la rondelle jusqu'à la butée de l'axe de direction ;

3. Insérez la rondelle dans l'axe de direction avec l'écrou M8 pour serrer et fixer ;

4. Enfin, insérez le cache-roue dans le moyeu.


5. Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l'autre roue avant.

INDICE : Une clé supplémentaire a été fournie pour maintenir le contre-écrou de l'autre côté de l'essieu arrière tout en serrant le contre-écrou de l'autre côté.


Fixez les roues arrière et le boîtier de pédalier | 6

Retirez toutes les pièces de l'essieu arrière.

Vue arrière inférieure

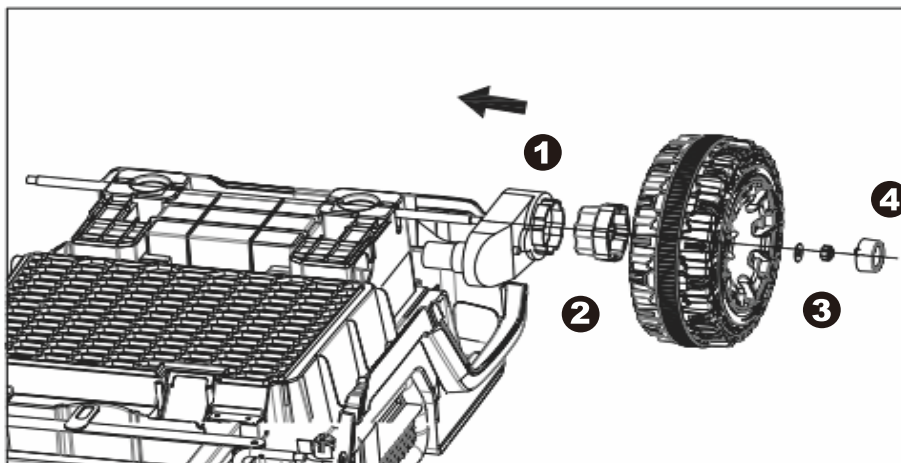


1. Le moteur via l'essieu arrière ;
2. La roue arrière est alignée après avoir passé l'essieu arrière dans le moteur ;
3. Utilisez le joint pour recouvrir l'essieu arrière et serrez l'écrou M8 ; NE PAS trop serrer ;
4. Le cache-roue s'est coincé dans le moyeu.

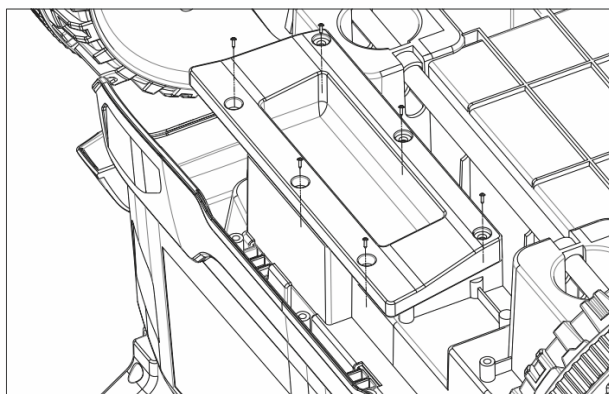


Insérez le boîtier de pédalier dans le pieu à vis, puis verrouillez six vis Ø4*12 pour serrer.

Connectez l'alimentation du moteur et de la batterie ainsi que le volant | 7

Remettez le corps du véhicule à la verticale.

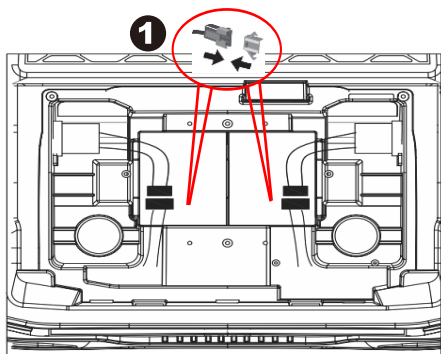


Branchez l'alimentation.

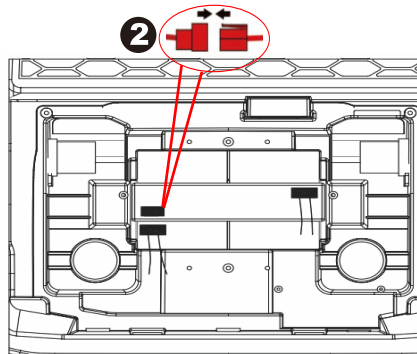

Après avoir fixé les 4 roues, retournez le châssis du véhicule puis branchez-le dans la prise du corps. Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l'autre roue arrière.

Branchez le connecteur du véhicule dans le connecteur de la batterie.


Fixation du volant

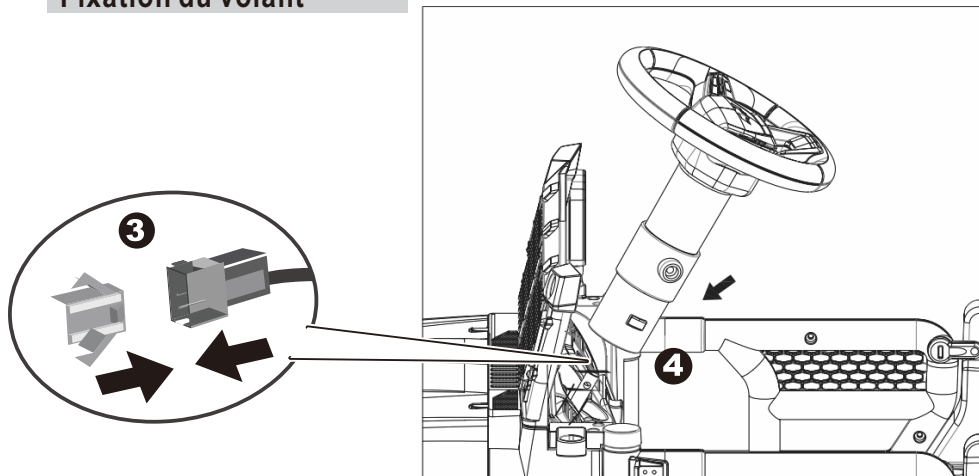


3. Connectez la borne du volant à la borne du tableau de bord. Si les fils sont trop longs, ils peuvent être rentrés dans le tableau de bord.

4. Appuyez fermement sur les deux boutons noirs saillants et insérez le volant jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

Fixez le siège | 8

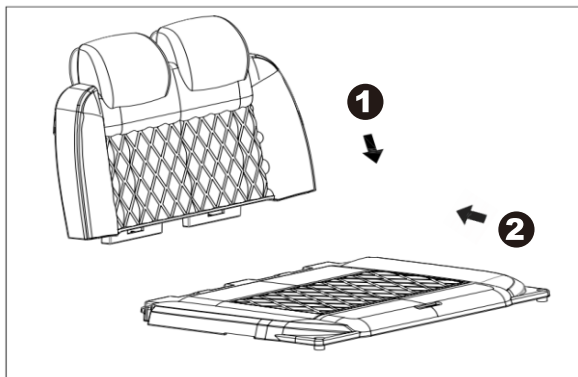


1. Insérez le dossier du siège dans la boucle du corps.
2. Assemblez ensuite l'assise du siège au dossier.

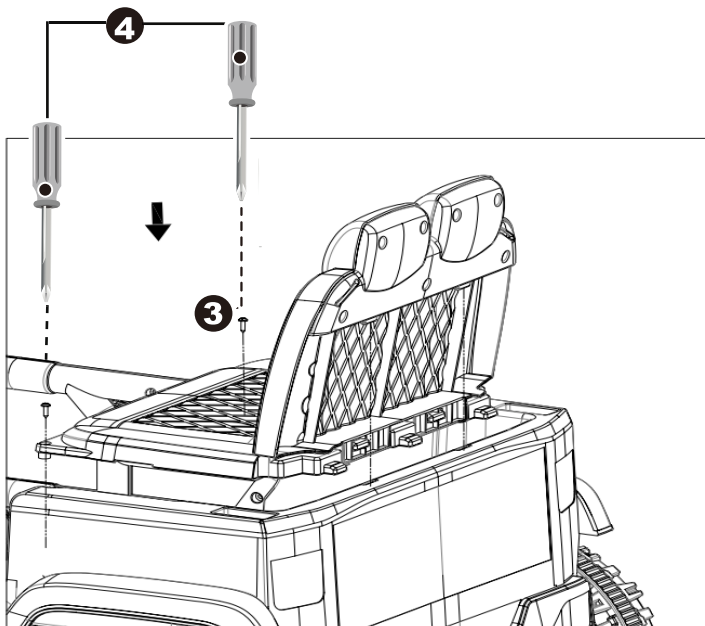


3. Ensuite, à l'aide d'un tournevis, serrez les vis $\varnothing 4 \times 20$ situées sur le dessus du siège dans les trous du véhicule.
4. Enfin, fixez la vis de blocage.

Fixez les attaches, le pare-brise et les rétroviseurs latéraux | 9

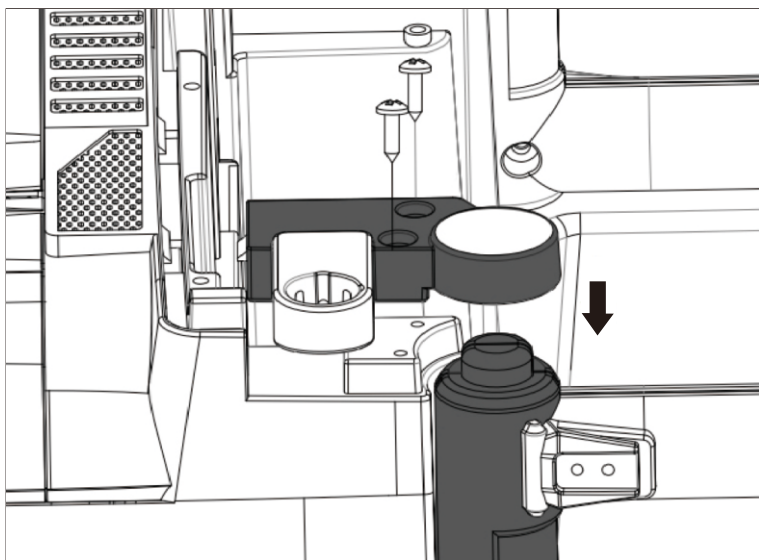


1. Fixez la porte dans l'ouverture de la carrosserie, puis enfoncez les fixations dans la porte et serrez deux vis $\varnothing 4 \times 12$ pour la maintenir. Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l'autre côté.

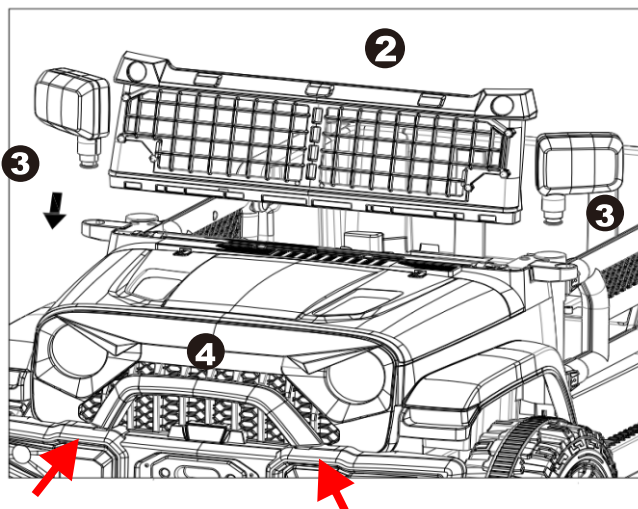

2. Insérez les languettes du pare-brise dans les rainures du véhicule.
3. Fixez les rétroviseurs latéraux dans les trous des deux portes.
4. Accrochez l'agrafe inférieure du crochet avant du protège-avant dans la fente du protège-avant.


Fixer la garde avant

Enclenchez le crochet-pression inférieur de la garde avant dans la fente de la garde avant.

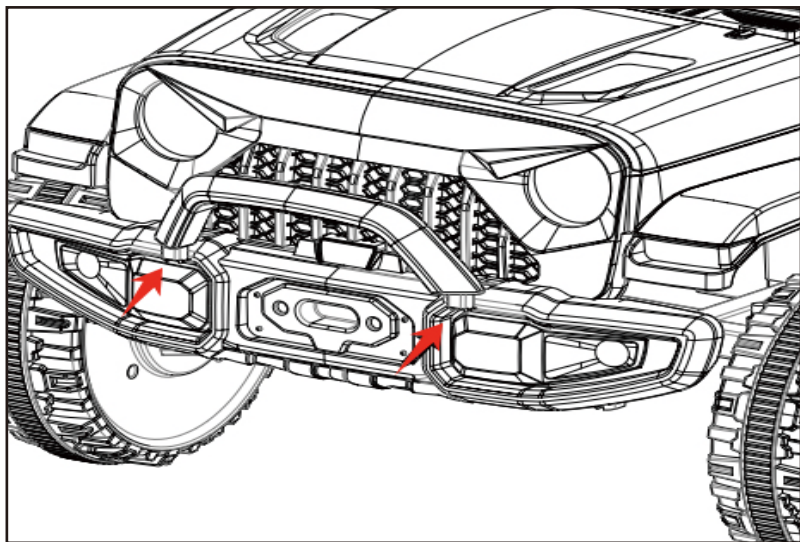


Fixer le siège


- Insérez le dossier du siège dans la boucle du corps.
- Ensuite, assemblez le coussin d'assise au dossier.

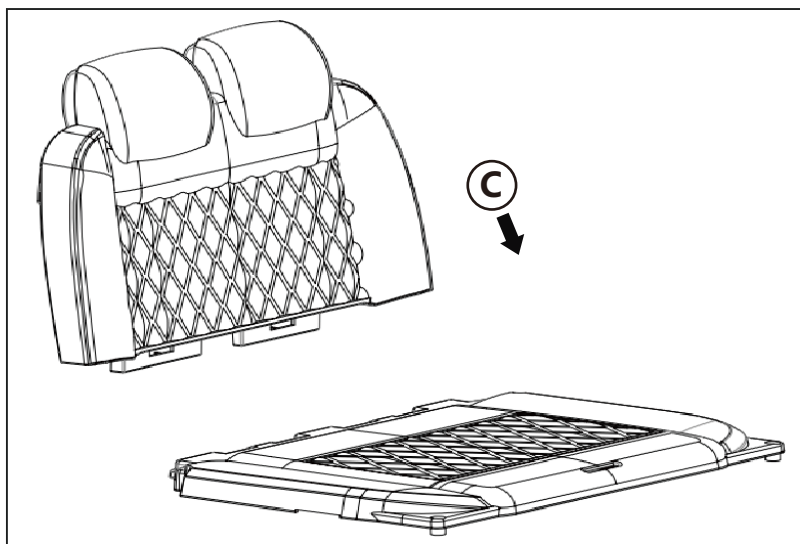


Fixez le pare-chocs avant et le support arrière | 10

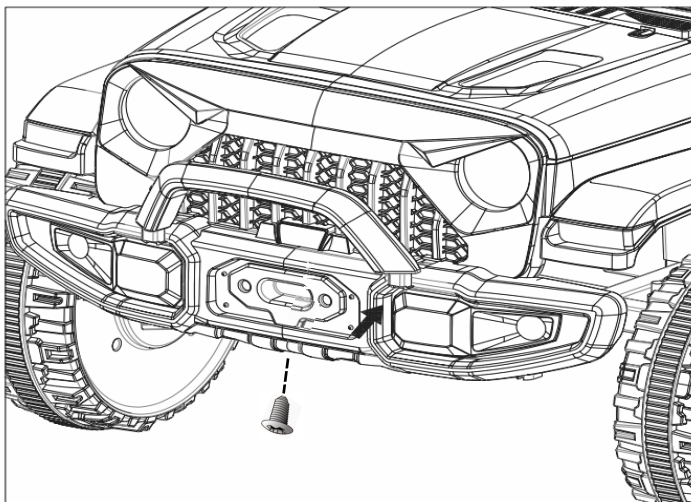

Insérez le crochet inférieur dans la fente du pare-chocs avant et serrez à l'aide de la vis Ø4*14.

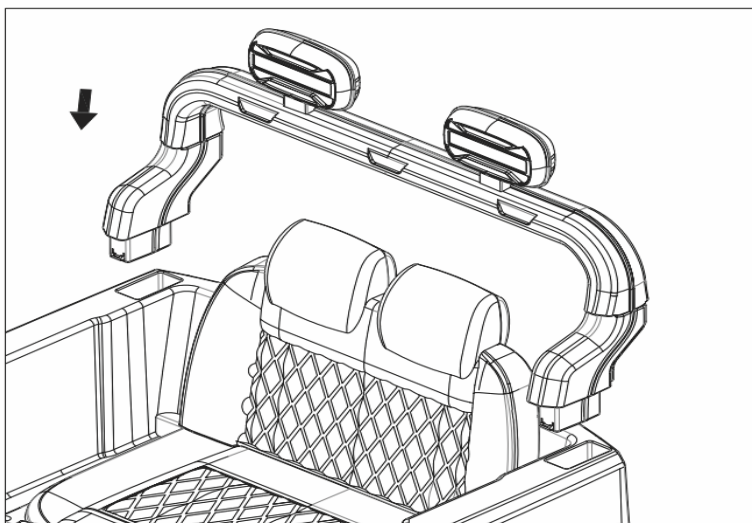

Insérez le crochet inférieur dans la fente du châssis du véhicule.

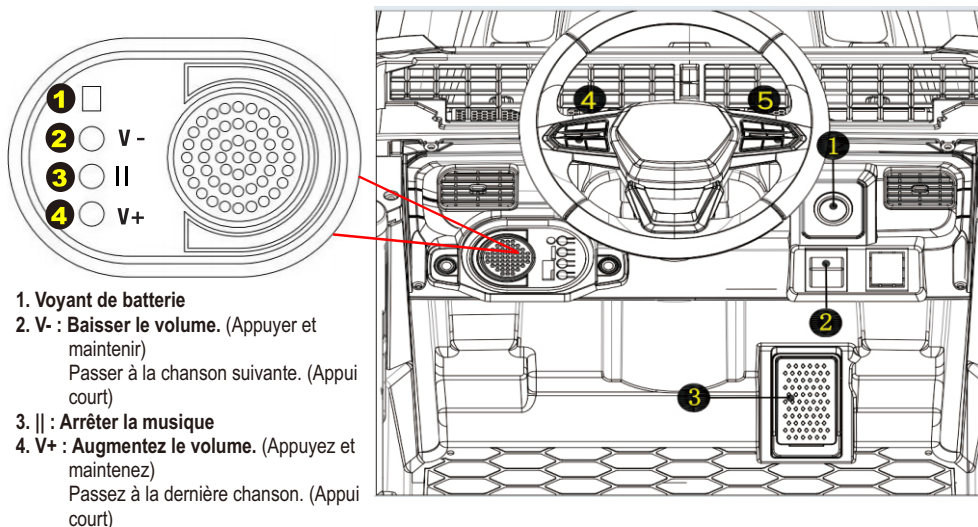

1. **Voyant de batterie**
2. **V- : Baisser le volume.** (Appuyer et maintenir)
Passer à la chanson suivante. (Appui court)
3. **|| : Arrêter la musique**
4. **V+ : Augmentez le volume.** (Appuyez et maintenez)
Passez à la dernière chanson. (Appui court)

1. **Bouton d'alimentation** : Allume et éteint le produit.
2. **Interrupteur marche avant/arrière** : Change la direction de déplacement du produit, de l'avant vers l'arrière.
 - Pour déplacer le produit vers l'avant, placez l'interrupteur en position haute.
 - Pour déplacer le produit vers l'arrière, placez l'interrupteur en position basse.
3. **Pédale** : applique la puissance (vitesse) au produit.
 - Pour déplacer le produit, appuyez sur la pédale.
 - Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
4. **Boutons sonores** : Appuyez pour jouer un son.
5. **Bouton d'avertisseur sonore** : Appuyez pour faire retentir le klaxon.

⚠ ATTENTION !

- Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager les engrenages et le moteur.
- **GRANDE VITESSE** (si équipé) : Assurez-vous que votre enfant sait diriger, démarrer et arrêter le produit, et connaît les règles de conduite sécuritaire.



Utilisez le véhicule **UNIQUEMENT** sur un terrain généralement plat !




N'utilisez **PAS** le véhicule sur la pelouse !

Utilisez votre voiture à pédales | 12



ATTENTION

UTILISATION PAR UN ADULTE REQUISE

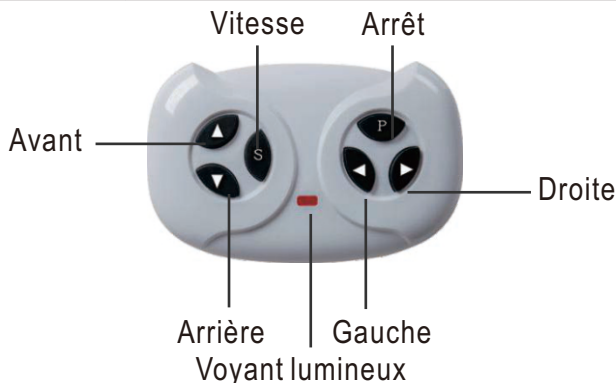

La télécommande a priorité sur la pédale d'accélérateur. (La pédale d'accélérateur ne fonctionnera pas lorsque vous utilisez la télécommande.)

INSÉREZ LES PILES

Soulevez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la manette et insérez deux piles AAA (LR03).

REMARQUE : Piles non fournies.

Reportez-vous aux informations relatives aux piles à la page 3.

1. Bouton de connexion (établir la connexion)

La télécommande a déjà effectué la vérification du code en usine. Si la télécommande ne fonctionne pas, veuillez essayer les étapes suivantes :

Étape 1 : Éteindre l'interrupteur d'alimentation du véhicule.

Étape 2 : Maintenir enfoncés les boutons Avant et Arrière pendant 3 secondes pour démarrer l'appairage du code ; la première LED clignote.

Étape 3 : Allumez maintenant l'alimentation de la voiture, la première LED s'allume, les voyants rouges cessent de clignoter, le code est correctement apparié.

2. Bouton de frein

Appuyez sur le bouton pour arrêter le véhicule, appuyez à nouveau pour relâcher le frein.

3. Bouton de sélection de vitesse

L'interrupteur permet de faire avancer le véhicule à basse, moyenne ou haute vitesse.

Lorsqu'un voyant est allumé, cela signifie la vitesse lente, deux voyants allumés indiquent la vitesse moyenne, et trois voyants allumés correspondent à la vitesse rapide.



INDICATION : Le véhicule est conçu pour fonctionner uniquement à basse vitesse en marche arrière.

ATTENTION !

- Seul un adulte est autorisé à charger et recharger la batterie !
- Ce produit est doté d'une protection de charge : lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées.

- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être en position ARRÊT lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4-6 heures. Ne rechargez pas la batterie plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou au moins une fois par mois, le temps de recharge minimum est de 8 à 12 heures, sans dépasser 20 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la ou les batteries et le chargeur spécifiés par le fabricant. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour tout autre produit.
- Si votre véhicule à pédales est équipé d'un voltmètre numérique (SI ÉQUIPÉ), l'amplitude de la tension vous indiquera la quantité d'énergie restante dans la batterie lorsque vous devez la recharger. Assurez-vous que le véhicule est à l'arrêt !

Produit 12 V	Moins de 12,5 V	La batterie doit être chargée.
Produit 24 V	Moins de 24,1 V	

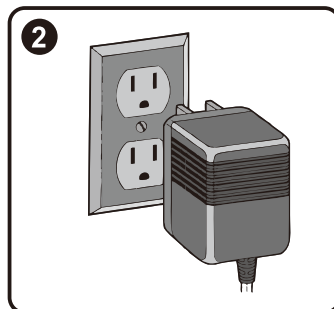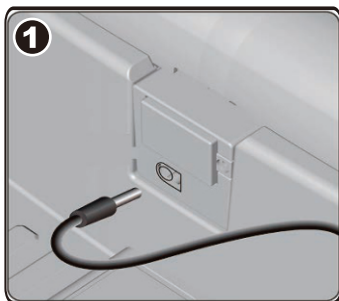

1. Branchez le chargeur dans la prise d'entrée (la prise se trouve sous le siège).
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Élimination de la batterie



Avec le temps, la batterie finira par perdre sa capacité à conserver une charge. Selon la fréquence d'utilisation et les conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans.

Important ! Recyclez la batterie usagée de manière responsable. La batterie contient de l'acide de plomb (électrolyte) et doit être éliminée correctement et légalement. Dans la plupart des régions, il est illégal d'incinérer les batteries au plomb-acide ou de les jeter dans les décharges. Apportez-la à un recycleur de batteries au plomb-acide agréé par l'État ou le gouvernement fédéral, comme un détaillant local de batteries automobiles.

Ne jetez pas la batterie avec vos déchets ménagers ordinaires !

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Guide de dépannage | 15

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne démarre pas	Batterie faible en énergie	Rechargez la batterie.
	Le fusible thermique a sauté	Réinitialisez le fusible, voir <Fuse>
	Le connecteur de la batterie ou les fils sont desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un dans l'autre. Si les fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	La batterie est déchargée	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	Le système électrique est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
	Le moteur est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps.	La batterie est sous-chargée.	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres lors de la recharge.
	La batterie est ancienne	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule fonctionne lentement	Batterie faible en énergie	Rechargez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	La batterie est ancienne	Rechargez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	Le véhicule est surchargé	Réduire le poids sur le véhicule.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles.	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <User Notice>.
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer.	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	"Point mort" sur le moteur	Un point mort signifie que l'alimentation électrique ne parvient pas à la connexion terminale et que le véhicule nécessite une réparation. Veuillez contacter votre distributeur.
Difficulté à passer de la marche avant à la marche arrière ou inversement	Tentative de passage de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule avant de changer de vitesse, voir <Use Your Ride-On>
Bruits forts de grincement ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Veuillez contacter votre distributeur.
La batterie ne se recharge pas	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un dans l'autre.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché à une prise murale fonctionnelle.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Veuillez contacter votre distributeur.
Le chargeur devient chaud lors de la recharge	Ceci est normal et ne doit pas vous inquiéter	

Lisez attentivement ce manuel ainsi que le tableau de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, **veuillez contacter votre distributeur.**

Maintenir | 16

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les parties principales du jouet avant utilisation. Il faut examiner régulièrement les risques potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise, les vis qui fixent le boîtier ou d'autres pièces, et en cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Gare le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit d'entretien pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Fusée

La batterie est équipée d'un fusible thermique avec un fusible de réarmement qui se déclenchera automatiquement et coupera toute alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se réinitialisera et l'alimentation sera rétablie après avoir éteint l'appareil pendant 20 secondes, puis en le rallumant. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises lors d'une utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. Veuillez contacter votre distributeur.

Pour éviter une perte de puissance, suivez ces consignes :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne tractez rien derrière le véhicule.
- Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- Ne pas conduire dans des objets fixes, ce qui pourrait faire patiner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne pas conduire par temps très chaud, les composants risquent de surchauffer.
- Ne pas laisser l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne pas modifier le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et faire sauter le fusible.



RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacer uniquement par un fusible neuf.

**Nos produits sont conformes aux
normes ASTM F963, GB6675, EN71 et EN62115.**

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE