IN260500219V01_UK_FR_ES_PT_DE_IT_RO

800-373V90

MARSHMALLOWS
GUIMAUVES
MALVAVISCOS
MARSHMALLOWS
MARSHMALLOWS
MARSHMALLOW
BEZELE MOI

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**
***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **CAUTION** : Potential injury may be caused from misuse.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  – farm houses;
  – by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  – bed and breakfast type environments.
- Regarding the instructions for details on how to clean the surfaces in contact with food, thanks to refer to the section "Cleaning".
- **CAUTION, hot surface.** Some external surfaces may become very hot during use. Do not touch hot surfaces.
- Unplug the appliance before cleaning.
- Read the whole instruction manual, and in particular the important safeguards, before you start using the appliance.
- **ATTENTION**! Provide for adequate ventilation clearance above and around the appliance. The appliance must not come into contact with any curtains, wall decorations, clothes, paper towels or other flammable materials during operation.
- To avoid the risk of fire or electrocution, follow basic safety rules when using electric appliances and devices, particularly in the presence of children.

- To prevent electrocution, do not immerse the power cord, plug or appliance in water or any other liquid.
- Do not hang the power cord over a table or sink edge.
- Operate the appliance on a flat and stable surface resistant to high temperatures.
- Do not use the appliance outdoors. The appliance is designed for home use only.
- Be careful when using the appliance.
- Do not leave the appliance unattended.
- If you intend to hand the appliance over to a third party, you need to hand over this instruction manual as well.
- Remove the plug from the wall socket when the appliance is not in use or before it is cleaned. Wait until the appliance cools down before you start cleaning it.
- Do not cover the appliance during operation. The appliance may catch fire if it is covered or touches a flammable material.
- Make sure not to connect too many electrical appliances to a single circuit.
- Ensure the power cord does not touch the heating element.
- Do not use any extension cord. If, however, you are willing to take responsibility for such an action, use only an extension cord in good working order, with a protective earthing pin, and suitable for supplying power to the appliance.
- Do not clean the appliance with corrosive cleaning agents.
- Use the appliance only for its intended purpose.
- Do not touch the appliance with wet hands.
- If any liquid is spilled on the appliance, remove the plug from the alternating current mains socket immediately. Wait until the appliance cools down and wipeitdry.
- Keep the instruction manual and the packaging, if possible.

INTENDED USE

This appliance is intended for preparing toasting marshmallows. Following the instructions ensures safe installation and use. This appliance is intended for indoor use only and should not be used for commercial purposes. The instructions apply to various models and color versions of the appliance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	800-373V90
Power supply	220-240V~,50/60Hz
Power rating	220W
Power consumption in off mode	0W

This equipment power management function is inappropriate as for the intended use.

Off mode power	P_O	0.00	W
Standby mode power	P_{SB}	[N/A]	W
Power management function	[N/A]		
Time to enter automatically off mode	T_O	[N/A]	Min
Time to enter automatically standby mode	T_{SB}	[N/A]	Min

EXPLANATION OF SYMBOLS

	Read the instructions.
	Product compliant with requirements prescribed in the applicable European Union directives.
	Indoor use only.
	Disposal of electrical and electronic equipment - see the DISPOSAL section of this manual.
	ATTENTION! The device becomes hot during use - risk of burns - always hold the device by the handle.
	Unplug the device from the power supply.
	Symbol indicating that the manufacturer has contributed financially to the construction and operation of packaging material recovery and recycling system.
	Designation of the packaging material -corrugated cardboard.
	Product suitable for contact with food.
	Examples of icons related to packaging waste segregation.

EN

OVERVIEW

1. Heating element
2. 4-piece tray
3. On/Off switch
4. Forks
5. Power cord
6. Heating element cover
7. Chocolate melting bowl

SET CONTENTS

Quantity	Item
1	Chocolate melting bowl
1	Heating element
1	4-piece tray
1	Heating element cover
4	Forks
1	User's Guide

Open the packaging and carefully take out the device. Make sure the set is complete and that its components are undamaged. Check that the plastic parts are not cracked and the cable is not damaged. If any parts are damaged or missing, contact the dealer and do not use the device. Keep the packaging or dispose of it in accordance with local regulations.

CAUTION! FOR THE SAKE OF CHILDREN'S SAFETY, DO NOT LEAVE ANY PACKAGING MATERIALS ACCESSIBLE AND UNATTENDED (PLASTIC BAGS, CARDBOARD BOXES, STYROFOAM, ETC.). RISK OF SUFFOCATION!

USE

7.1.Before use

Before turning on the appliance, place it on a stable, flat, heat-resistantsurface. Ensure that the electrical network complies with the requirements specified on the rating plate and in this manual.

Uwaga!

CAUTION! The appliance must be connected to an easily accessible socket located near the appliance so that in case of emergency, the appliance can be immediately unplugged.

Assembling the tray:

Each of the 4 tray sections has latches that allow them to be connected together. To connect the tray sections, insert one latch into the other and gently press down.

To separate the tray sections, gently separate the latches.

Note: Before connecting the device to the power supply, ensure that the device is properly assembled: the heating element cover must be correctly positioned on the heating element! The heating element and power cord can be placed on the tray so that the cable runs under the underside of the tray. A properly assembled device should stand stably on a flat surface.

7.2 Turning the device on/off

Connect the device to an AC power source with the specifications indicated on the device label.

To turn on the appliance, press the on/off switch. It should be in the (I)position. The appliance will begin heating. Allow the appliance to heat up for a few minutes.

WARNING! The heating element cover is hot! Risk of burns!

7.3.Use

After turning on, allow the appliance to heat up for a few minutes.

Marshmallows can be placed on the tray. Once the appliance has heated up, you can place prepared items on the tray onto the included forks and toast them over the heating element cover.

WARNING! The heating element cover is hot! Risk of burns!! When the marshmallows have reached the desired browning level, carefully remove them from the forks.

WARNING! Risk of burns!

After use, turn the appliance off (the on/off switch should be in the (O)position), and then unplug the appliance. Wash the tray and forks in lukewarm water with a mild detergent and allow to dry completely.

If the heating element cover becomes dirty, turn off the device, unplug it, and wait for it to cool completely. Then, remove it from the heating element, wash it in lukewarm water with a mild detergent, and wipe it dry. Ensure the device is completely dry before using it again.

CLEANING AND CARE

Correct and regular cleaning will improve the safety of the product and extend its lifetime.

WARNING! SWITCH OFF THE HAIR DRYER, UNPLUG IT AND LET IT COOL DOWN BEFORE CLEANING AND MAINTENANCE TO AVOID ELECTRIC SHOCK AND BURNS.

CAUTION! Do not clean the device with any chemicals, alkali, abrasive or disinfecting agents, as they may damage the surface of the device.

WARNING! Wait until the heating element cover has cooled completely! Risk of burns!

Wash the forks and tray in lukewarm water with a mild detergent and allow to dry completely. Wipe the device casing with a dry cloth.

If the heating element cover becomes dirty, ensure it has cooled completely. Then, remove it from the heating element, wash it in lukewarm water with a mild detergent, and wipe it dry.

Make sure the device is completely dry before using it again.

Wipe the device housing with a dry cloth.

REPAIR

The device does not contain any user-serviceable parts. Do not attempt to repair the device on your own. Always have a specialist perform repairs. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service center or a qualified technician in order to avoid hazard or injury.

HANDLING AND STORAGE

It is recommended that the device be stored in its original packaging. Always store the device in a dry, well-ventilated location, inaccessible to children. Protect the device against vibration and shock during transport.

DISPOSAL

Keep the packaging materials out of children's reach, as the materials can pose a hazard.

The packaging should be disposed of in accordance with local regulations.

Correct disposal of the device:

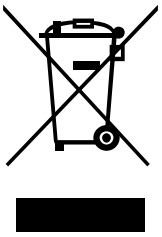

1. According to the WEEE Directive 2012/19/EU, the crossed-out wheelie bin symbol is used to label all electric and electronic devices requiring segregation.
2. Do not dispose of the spent product with domestic waste: hand it over to an electric and electronic device collection and recycling center.
3. Hazardous components in electronic and electrical equipment have a negative impact on the environment and human health.
4. Plastics contained in the device can be recycled in accordance with the specific marking. By recycling materials and spent equipment you will help to protect the environment.
5. Information on electric and electronic devices collection centers is available from local government agencies or from the vendor.

CE DECLARATION

This device has been designed, manufactured and marketed in compliance with the requirements of the New Approach Directives, therefore, the product has been marked with the CE mark, and a declaration of conformity has been issued for it, which is made available to market regulators.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et qu'ils sont supervisés.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- **MISE EN GARDE** : Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
- L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que:

  – cuisine des employés dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;

  – fermes;

  – par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;

  – environnements de type chambres d'hôtes.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "Nettoyage et Entretien".
- **ATTENTION, surface chaude.** Certaines surfaces externes peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Lisez l'intégralité du mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité importantes, avant de commencer à utiliser l'appareil.
- **ATTENTION** ! Veillez à laisser un espace de ventilation suffisant au-dessus et autour de l'appareil. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec des rideaux, des décorations murales, des vêtements, des serviettes en papier ou tout autre matériau inflammable pendant son fonctionnement.

- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, respectez les règles de sécurité élémentaires lors de l'utilisation d'appareils et d'équipements électriques, en particulier en présence d'enfants.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre au-dessus d'une table ou du bord d'un évier.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane et stable, résistante aux températures élevées.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. L'appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- Si vous comptez céder l'appareil à un tiers, vous devez également lui remettre ce mode d'emploi.
- Débranchez la fiche de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Attendez que l'appareil ait refroidi avant de commencer à le nettoyer.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement. L'appareil peut prendre feu s'il est couvert ou s'il entre en contact avec un matériau inflammable.
- Veillez à ne pas brancher trop d'appareils électriques sur un même circuit.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne touche pas l'élément chauffant.
- N'utilisez pas de rallonge. Si toutefois vous êtes prêt à en assumer la responsabilité, utilisez uniquement une rallonge en bon état de fonctionnement, dotée d'une broche de mise à la terre de protection et adaptée à l'alimentation de l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits nettoyants corrosifs.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Si un liquide est renversé sur l'appareil, débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur. Attendez que l'appareil refroidisse et essuyez-le.
- Conservez le mode d'emploi et l'emballage, si possible.

UTILISATION PRÉVUE

Cet appareil est destiné à la préparation de guimauves grillées. Le respect des instructions garantit une installation et une utilisation en toute sécurité. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Les instructions s'appliquent aux différents modèles et coloris de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	800-373V90
Alimentation électrique	220-240V~,50/60Hz
Puissance nominale	220W
Consommation électrique en mode veille	0W

La fonction de gestion de l'alimentation de cet appareil n'est pas adaptée à l'usage prévu.

Puissance en mode arrêt	P_O	0.00	W
Puissance en mode veille	P_{SB}	[N/A]	W
Gestion de consommation énergétique	[N/A]		
Temps pour entrer automatiquement en mode arrêt	T_O	[N/A]	Min
Temps pour entrer automatiquement en mode veille	T_{SB}	[N/A]	Min

EXPLICATION DES SYMBOLES

	Lire les instructions.
	Produit conforme aux exigences prescrites dans les directives de l'Union européenne applicables.
	Usage intérieur uniquement.
	Mise au rebut des équipements électriques et électroniques - voir la section MISE AU REBUT de ce manuel.
	ATTENTION ! L'appareil devient chaud pendant son utilisation - risque de brûlures - tenez toujours l'appareil par la poignée.
	Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
	Symbole indiquant que le fabricant a contribué financièrement à la mise en place et au fonctionnement d'un système de récupération et de recyclage des matériaux d'emballage.

	Désignation du matériau d'emballage : carton ondulé.
	Produit adapté au contact alimentaire.
	Exemples d'icônes relatives au tri des déchets d'emballage.

PRÉSENTATION

1. Élément chauffant
2. Plateau 4 pièces
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Fourchettes
5. Cordon d'alimentation
6. Couvercle de l'élément chauffant
7. Bol à faire fondre le chocolat

CONTENU DE L'ENSEMBLE

Quantité	Article
1	Bol à faire fondre le chocolat
1	Élément chauffant
1	Plateau 4 compartiments
1	Couvercle de l'élément chauffant
4	Fourchettes
1	Mode d'emploi

Ouvrez l'emballage et retirez délicatement l'appareil. Assurez-vous que le kit est complet et que ses composants ne sont pas endommagés. Vérifiez que les pièces en plastique ne sont pas fissurées et que le câble n'est pas endommagé. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez le revendeur et n'utilisez pas l'appareil. Conservez l'emballage ou éliminez-le conformément à la réglementation locale.

ATTENTION ! POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS, NE LAISSEZ AUCUN MATÉRIAU D'EMBALLAGE À LA PORTÉE DES ENFANTS ET SANS SURVEILLANCE (SACS EN PLASTIQUE, BOÎTES EN CARTON, POLYSTYRÈNE, ETC.). RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

UTILISATION

7.1. Avant utilisation

Avant de mettre l'appareil en marche, placez-le sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur. Assurez-vous que le réseau électrique est conforme aux exigences indiquées sur la plaque signalétique et dans ce manuel.

Attention !

ATTENTION ! L'appareil doit être branché sur une prise facilement accessible située à proximité de l'appareil afin de pouvoir le débrancher immédiatement en cas d'urgence.

Assemblage du plateau :

Chacune des 4 sections du plateau est dotée de loquets permettant de les assembler entre elles. Pour assembler les sections du plateau, insérez un loquet dans l'autre et appuyez doucement vers le bas.

Pour séparer les sections du plateau, écartez doucement les loquets.

Remarque : Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, assurez-vous qu'il est correctement assemblé : le couvercle de l'élément chauffant doit être correctement positionné sur l'élément chauffant ! L'élément chauffant et le cordon d'alimentation peuvent être placés sur le plateau de manière à ce que le câble passe sous le dessous du plateau. Un appareil correctement assemblé doit tenir stablement sur une surface plane.

7.2 Mise en marche/arrêt de l'appareil

Branchez l'appareil à une source d'alimentation CA dont les caractéristiques correspondent à celles indiquées sur l'étiquette de l'appareil.

Pour allumer l'appareil, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt. Celui-ci doit être en position (I). L'appareil commence à chauffer. Laissez l'appareil chauffer pendant quelques minutes.

AVERTISSEMENT ! Le couvercle de l'élément chauffant est chaud ! Risque de brûlures !

7.3 Utilisation

Après la mise en marche, laissez l'appareil chauffer pendant quelques minutes.

Vous pouvez placer les guimauves sur le plateau. Une fois l'appareil chauffé, vous pouvez placer les guimauves préparées sur le plateau à l'aide des fourchettes fournies et les faire griller au-dessus du couvercle de l'élément chauffant.

AVERTISSEMENT ! Le couvercle de l'élément chauffant est chaud ! Risque de brûlures !! Lorsque les guimauves ont atteint le degré de dorure souhaité, retirez-les avec précaution des fourchettes.

AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures !

Après utilisation, éteignez l'appareil (l'interrupteur marche/arrêt doit être en position (O)), puis débranchez-le. Lavez le plateau et les fourchettes à l'eau tiède avec un détergent doux et laissez-les sécher complètement.

Si le couvercle de l'élément chauffant est sale, éteignez l'appareil, débranchez-le et attendez qu'il refroidisse complètement. Retirez-le ensuite de l'élément chauffant, lavez-le à l'eau tiède avec un détergent doux, puis essuyez-le. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le réutiliser.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Un nettoyage correct et régulier améliorera la sécurité du produit et prolongera sa durée de vie.

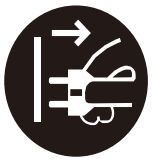

AVERTISSEMENT ! ÉTEIGNEZ LE SÈCHE-CHEVEUX, DÉBRANCHEZ-LE ET LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT DE PROCÉDER AU NETTOYAGE ET À L'ENTRETIEN AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET DE BRÛLURES.

ATTENTION ! Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques, alcalins, abrasifs ou désinfectants, car ceux-ci pourraient endommager la surface de l'appareil.

AVERTISSEMENT ! Attendez que le capot de l'élément chauffant ait complètement refroidi ! Risque de brûlures !

Lavez les fourchettes et le plateau à l'eau tiède avec un détergent doux, puis laissez-les sécher complètement. Essuyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon sec.

Si le couvercle de l'élément chauffant est sale, assurez-vous qu'il a complètement refroidi. Retirez-le ensuite de l'élément chauffant, lavez-le à l'eau tiède avec un détergent doux, puis essuyez-le.

Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de l'utiliser à nouveau.

Essuyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon sec.

RÉPARATION

L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Confiez toujours les réparations à un spécialiste. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger ou blessure.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Il est recommandé de stocker l'appareil dans son emballage d'origine. Stockez toujours l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé, hors de portée des enfants. Protégez l'appareil contre les vibrations et les chocs pendant le transport.

ÉLIMINATION

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un danger.

L'emballage doit être éliminé conformément à la réglementation locale.

Élimination correcte de l'appareil :

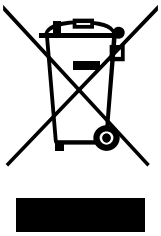

1. Conformément à la directive DEEE 2012/19/UE, le symbole de la poubelle barrée est utilisé pour étiqueter tous les appareils électriques et électroniques nécessitant un tri sélectif.
2. Ne jetez pas le produit usagé avec les déchets ménagers : remettez-le à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques.
3. Les composants dangereux présents dans les équipements électriques et électroniques ont un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine.
4. Les plastiques contenus dans l'appareil peuvent être recyclés conformément au marquage spécifique. En recyclant les matériaux et les équipements usagés, vous contribuez à la protection de l'environnement.
5. Des informations sur les centres de collecte d'appareils électriques et électroniques sont disponibles auprès des autorités locales ou du revendeur.

DÉCLARATION CE

Cet appareil a été conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux exigences des directives «Nouvelle approche». Par conséquent, le produit a été muni du marquage CE et une déclaration de conformité a été émise à son sujet, laquelle est mise à la disposition des autorités de régulation du marché.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerpflege dürfen nur von Kindern über 8 Jahren unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Die Anweisungen müssen angeben, dass die Geräte nicht dazu bestimmt sind, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Anweisungen fur Kompakt-Küchenmaschinen und Mixer rnüssen vor rnöglichen Verletzungen aufgrund eines Missbrauchs warnen.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt ist und bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich bewegenden Teilen nähern.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die scharfen Schneidklingen handhaben, die Schüssel leeren und das Gerät reinigen.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
  - in Landwirtschaftlichen Anwesen;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
  - in Frühstückspensionen.
- Bezüglich der Anweisungen zur Reinigung der Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, verweisen wir auf den Abschnitt „Reinigung und Wartung“.
- **VORSICHT, heiße Oberfläche!** Einige Außenflächen können während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und insbesondere die wichtigen Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- **ACHTUNG**! Sorgen Sie für ausreichenden Belüftungsabstand über und um das Gerät herum. Das Gerät darf während des Betriebs nicht mit Vorhängen, Wanddekorationen, Kleidung, Papiertüchern oder anderen brennbaren Materialien in Berührung kommen.
- Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsregeln bei der Verwendung von Elektrogeräten und -vorrichtungen, insbesondere in Anwesenheit von Kindern.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Hängen Sie das Netzkabel nicht über eine Tisch- oder Spülbeckenkante.
- Betreiben Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen, hitzebeständigen Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des Geräts.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät an Dritte weiterzugeben, müssen Sie auch diese Bedienungsanleitung mit übergeben.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist oder bevor Sie es reinigen. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab. Das Gerät kann Feuer fangen, wenn es abgedeckt wird oder mit brennbarem Material in Berührung kommt.
- Achten Sie darauf, nicht zu viele Elektrogeräte an einen einzigen Stromkreis anzuschließen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel das Heizelement nicht berührt.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Wenn Sie jedoch bereit sind, die Verantwortung für eine solche Maßnahme zu übernehmen, verwenden Sie nur ein Verlängerungskabel, das in einwandfreiem Zustand ist, über einen Schutzkontakt verfügt und für die Stromversorgung des Geräts geeignet ist.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Sollte Flüssigkeit auf das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, und wischen Sie es trocken.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die Verpackung nach Möglichkeit auf.

VORGESEHENE VERWENDUNG

Dieses Gerät ist für das Rösten von Marshmallows bestimmt. Die Befolgung der Anweisungen gewährleistet eine sichere Installation und Verwendung. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Die Anweisungen gelten für verschiedene Modelle und Farbvarianten des Geräts.

DE

TECHNISCHE DATEN

Modell	800-373V90
Stromversorgung	220-240V~,50/60Hz
Nennleistung	220W
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand	0W

Die Energieverwaltungsfunktion dieses Geräts ist für den vorgesehenen Verwendungszweck ungeeignet.

Leistung im Aus-Zustand	P_O	0.00	W
Leistung im Bereitschaftszustand	P_{SB}	[N/A]	W
Stromsparfunktion	[N/A]		
Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Aus-Zustand umschaltet	T_O	[N/A]	Min
Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Bereitschaftszustand umschaltet	T_{SB}	[N/A]	Min

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	Lesen Sie die Anleitung.
	Das Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden Richtlinien der Europäischen Union.
	Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
	Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten – siehe Abschnitt „ENTSORGUNG“ in dieser Anleitung.
	ACHTUNG! Das Gerät wird während des Betriebs heiß – Verbrennungsgefahr – halten Sie das Gerät immer am Griff fest.
	Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
	Symbol, das darauf hinweist, dass der Hersteller finanziell zum Aufbau und Betrieb eines Systems zur Rückgewinnung und zum Recycling von Verpackungsmaterial beigetragen hat.

DE

20 PAP	Bezeichnung des Verpackungsmaterials – Wellpappe.
	Produkt geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
FÓLIA PLASTIK/METAL PLAST AMARELO BALENIE OPAKOWANIE PAPIER PAPIER AZUL SEPARUJ ODPAD SEGREGUJ ODPADY	Beispiele für Symbole zur Mülltrennung von Verpackungsabfällen.

ÜBERSICHT

1. Heizelement
2. 4-teiliges Tablett
3. Ein-/Aus-Schalter
4. Gabeln
5. Netzkabel
6. Abdeckung für das Heizelement
7. Schokoladenschmelzschüssel

LIEFERUMFANG

Anzahl	Artikel
1	Schokoladenschmelzschüssel
1	Heizelement
1	4-teiliges Tablett
1	Abdeckung für das Heizelement
4	Gabeln
1	Bedienungsanleitung

Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig heraus. Vergewissern Sie sich, dass das Set vollständig ist und die Komponenten unbeschädigt sind. Überprüfen Sie, ob die Kunststoffteile keine Risse aufweisen und das Kabel unbeschädigt ist. Sollten Teile beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich an den Händler und verwenden Sie das Gerät nicht. Bewahren Sie die Verpackung auf oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

VORSICHT! ZUR SICHERHEIT VON KINDERN DÜRFEN VERPACKUNGSMATERIALIEN (PLASTIKTÜTEN, KARTONAGEN, STYROPOR USW.) NICHT ZUGÄNGLICH UND UNBEAUFSICHTIGT LIEGEN GELASSEN WERDEN. ERSTICKUNGSGEFAHR!

GEBRAUCH

7.1. Vor der Inbetriebnahme

Stellen Sie das Gerät vor dem Einschalten auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche. Vergewissern Sie sich, dass das Stromnetz den auf dem Typenschild und in dieser Anleitung angegebenen Anforderungen entspricht.

Achtung!

VORSICHT! Das Gerät muss an eine leicht zugängliche Steckdose in der Nähe des Geräts angeschlossen werden, damit es im Notfall sofort vom Stromnetz getrennt werden kann.

Zusammenbau des Tabletts:

Jeder der 4 Tablettabschnitte verfügt über Verriegelungen, mit denen sie miteinander verbunden werden können. Um die Tablettabschnitte zu verbinden, stecken Sie eine Verriegelung in die andere und drücken Sie sie vorsichtig nach unten.

Um die Tablettabschnitte zu trennen, lösen Sie die Verriegelungen vorsichtig voneinander.

Hinweis: Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, vergewissern Sie sich, dass es ordnungsgemäß zusammengebaut ist: Die Abdeckung des Heizelements muss korrekt auf dem Heizelement sitzen! Das Heizelement und das Netzkabel können so auf dem Tablett platziert werden, dass das Kabel unter der Unterseite des Tabletts verläuft. Ein ordnungsgemäß zusammengebautes Gerät sollte stabil auf einer ebenen Fläche stehen.

7.2 Ein- und Ausschalten des Geräts

Schließen Sie das Gerät an eine Wechselstromquelle an, deren Spezifikationen auf dem Typenschild des Geräts angegeben sind.

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter. Dieser sollte sich in der Position (I) befinden. Das Gerät beginnt zu heizen. Lassen Sie das Gerät einige Minuten lang aufheizen.

WARNUNG! Die Abdeckung des Heizelements ist heiß! Verbrennungsgefahr!

7.3.Verwendung

Lassen Sie das Gerät nach dem Einschalten einige Minuten lang aufheizen.

Marshmallows können auf das Tablett gelegt werden. Sobald das Gerät aufgeheizt ist, können Sie die vorbereiteten Marshmallows auf die mitgelieferten Gabeln stecken und über der Heizelementabdeckung rösten.

WARNUNG! Die Heizelementabdeckung ist heiß! Verbrennungsgefahr!! Wenn die Marshmallows den gewünschten Bräunungsgrad erreicht haben, nehmen Sie sie vorsichtig von den Gabeln.

WARNUNG! Verbrennungsgefahr!

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus (der Ein-/Aus-Schalter sollte sich in der Position (O) befinden) und ziehen Sie dann den Netzstecker. Waschen Sie das Tablett und die Gabeln in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Sollte die Heizelementabdeckung verschmutzt sein, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist. Nehmen Sie die Abdeckung dann vom Heizelement ab, waschen Sie sie in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie sie trocken. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Eine korrekte und regelmäßige Reinigung erhöht die Sicherheit des Produkts und verlängert dessen Lebensdauer.

WARNUNG! SCHALTEN SIE DEN HAARTROCKNER AUS, ZIEHEN SIE DEN STECKER ZU UND LASSEN SIE IHN VOR DER REINIGUNG UND WARTUNG ABKÜHLEN, UM EINEN STROMSCHLAG UND VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN.

VORSICHT! Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien, Laugen, Scheuermitteln oder Desinfektionsmitteln, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.

WARNUNG! Warten Sie, bis die Abdeckung des Heizelements vollständig abgekühlt ist! Verbrennungsgefahr!

Waschen Sie die Gabeln und die Schale in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel und lassen Sie sie vollständig trocknen. Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem trockenen Tuch ab.

Sollte die Abdeckung des Heizelements verschmutzt sein, stellen Sie sicher, dass es vollständig abgekühlt ist. Nehmen Sie sie dann vom Heizelement ab, waschen Sie sie in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie sie trocken.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden.

Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem trockenen Tuch ab.

REPARATUR

Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen immer von einem Fachmann durchführen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Kundendienstzentrum oder einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden, um Gefahren oder Verletzungen zu vermeiden.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Es wird empfohlen, das Gerät in der Originalverpackung aufzubewahren. Lagern Sie das Gerät stets an einem trockenen, gut belüfteten Ort, der für Kinder unzugänglich ist. Schützen Sie das Gerät während des Transports vor Erschütterungen und Stößen.

ENTSORGUNG

Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da diese eine Gefahr darstellen können.

Die Verpackung sollte gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts:

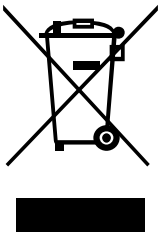

1. Gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU werden alle Elektro- und Elektronikgeräte, die getrennt entsorgt werden müssen, mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.
2. Entsorgen Sie das Altgerät nicht mit dem Hausmüll: Geben Sie es bei einer Sammel- und Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.
3. Gefährliche Bestandteile in Elektro- und Elektronikgeräten haben negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.
4. Die im Gerät enthaltenen Kunststoffe können entsprechend der spezifischen Kennzeichnung recycelt werden. Durch das Recycling von Materialien und Altgeräten tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei.
5. Informationen zu Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder beim Händler.

CE-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinien des neuen Konzepts entwickelt, hergestellt und in Verkehr gebracht. Daher wurde das Produkt mit dem CE-Zeichen versehen und es wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt, die den Marktüberwachungsbehörden zur Verfügung gestellt wird.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los aparatos no están diseñados para ser utilizados mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar cualquier peligro.
- **PRECAUCIÓN**: El uso incorrecto puede provocar lesiones.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si lo deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante su uso.
- Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  – cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  – casas de campo;
  – por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  – entornos de tipo bed and breakfast.
- En cuanto a las instrucciones para obtener detalles sobre cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos, consulte la sección «Limpieza».
- **PRECAUCIÓN**, superficie caliente. Algunas superficies externas pueden alcanzar temperaturas muy elevadas durante el uso. No toque las superficies calientes.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Lea todo el manual de instrucciones, y en particular las medidas de seguridad importantes, antes de empezar a utilizar el aparato.
- **¡ATENCIÓN!** Deje un espacio libre adecuado para la ventilación por encima y alrededor del aparato. El aparato no debe entrar en contacto con cortinas, adornos de pared, ropa, toallas de papel u otros materiales inflamables durante su funcionamiento.

- Para evitar el riesgo de incendio o electrocución, siga las normas básicas de seguridad al utilizar aparatos y dispositivos eléctricos, especialmente en presencia de niños.
- Para evitar la electrocución, no sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No cuelgue el cable de alimentación sobre el borde de una mesa o un fregadero.
- Utilice el aparato sobre una superficie plana y estable, resistente a altas temperaturas.
- No utilice el aparato en el exterior. El aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Tenga cuidado al utilizar el aparato.
- No deje el aparato sin vigilancia.
- Si tiene intención de ceder el aparato a un tercero, debe entregarle también este manual de instrucciones.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice o antes de limpiarlo. Espere a que el aparato se enfríe antes de comenzar a limpiarlo.
- No cubra el aparato mientras está en funcionamiento. El aparato podría incendiarse si se cubre o entra en contacto con un material inflamable.
- Asegúrese de no conectar demasiados aparatos eléctricos a un mismo circuito.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no toque la resistencia.
- No utilice ningún alargador. Sin embargo, si está dispuesto a asumir la responsabilidad de tal acción, utilice únicamente un alargador en buen estado de funcionamiento, con una clavija de tierra protectora y adecuado para suministrar energía al aparato.
- No limpie el aparato con productos de limpieza corrosivos.
- Utilice el aparato únicamente para el fin previsto.
- No toque el aparato con las manos mojadas.
- Si se derrama algún líquido sobre el aparato, desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente alterna. Espere a que el aparato se enfríe y séquelo.
- Conserve el manual de instrucciones y el embalaje, si es posible.

USO PREVISTO

Este aparato está diseñado para tostar malvaviscos. Seguir las instrucciones garantiza una instalación y un uso seguros. Este aparato está destinado exclusivamente al uso en interiores y no debe utilizarse con fines comerciales. Las instrucciones se aplican a los distintos modelos y versiones de color del aparato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	800-373V90
Fuente de alimentación	220-240V~,50/60Hz
Potencia nominal	220W
Consumo de energía en modo de espera	0W

La función de gestión de energía de este equipo no es adecuada para el uso previsto.

Consumo en modo apagado	P_O	0.00	W
Consumo en modo de espera	P_{SB}	[N/A]	W
Función de gestión de energía	[N/A]		
Tiempo para entrar automáticamente en modo apagado	T_O	[N/A]	Min
Tiempo para entrar automáticamente en modo de espera	T_{SB}	[N/A]	Min

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Lea las instrucciones.
	Producto conforme a los requisitos establecidos en las directivas de la Unión Europea aplicables.
	Solo para uso en interiores.
	Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos: consulte la sección ELIMINACIÓN de este manual.
	¡ATENCIÓN! El dispositivo se calienta durante su uso —riesgo de quemaduras—; sujételo siempre por el asa.
	Desenchufe el dispositivo de la toma de corriente.
	Símbolo que indica que el fabricante ha contribuido económicamente a la creación y el funcionamiento de un sistema de recuperación y reciclaje de materiales de embalaje.

	Designación del material de embalaje: cartón ondulado.
	Producto apto para el contacto con alimentos.
	Ejemplos de iconos relacionados con la separación de residuos de envases.

DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Elemento calefactor
2. Bandeja de 4 piezas
3. Interruptor de encendido/apagado
4. Tenedores
5. Cable de alimentación
6. Tapa del elemento calefactor
7. Cuenco para derretir chocolate

CONTENIDO DEL JUEGO

Cantidad	Artículo
1	Cuenco para derretir chocolate
1	Elemento calefactor
1	Bandeja de 4 piezas
1	Cubierta del elemento calefactor
4	Tenedores
1	Manual de usuario

Abra el embalaje y saque con cuidado el dispositivo. Asegúrese de que el conjunto está completo y de que sus componentes no presentan daños. Compruebe que las piezas de plástico no estén agrietadas y que el cable no esté dañado. Si alguna pieza está dañada o falta, póngase en contacto con el distribuidor y no utilice el dispositivo. Conserve el embalaje o deséchelo de acuerdo con la normativa local.

¡PRECAUCIÓN! POR LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS, NO DEJE NINGÚN MATERIAL DE EMBALAJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS NI SIN VIGILANCIA (BOLSAS DE PLÁSTICO, CAJAS DE CARTÓN, ESPUMA DE POLIESTIRENO, ETC.). ¡RIESGO DE ASFIXIA!

USO

7.1. Antes de utilizar el aparato

Antes de encender el aparato, colóquelo sobre una superficie estable, plana y resistente al calor. Asegúrese de que la red eléctrica cumple con los requisitos especificados en la placa de características y en este manual.

¡Atención!

¡PRECAUCIÓN! El aparato debe conectarse a una toma de corriente fácilmente accesible situada cerca del mismo, de modo que, en caso de emergencia, se pueda desenchufar inmediatamente.

Montaje de la bandeja:

Cada una de las 4 secciones de la bandeja cuenta con pestillos que permiten unirlos entre sí. Para unir las secciones de la bandeja, inserte un pestillo en el otro y presione suavemente hacia abajo.

Para separar las secciones de la bandeja, separe suavemente los pestillos.

Nota: Antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica, asegúrese de que esté correctamente montado: ¡la cubierta del elemento calefactor debe estar correctamente colocada sobre el elemento calefactor! El elemento calefactor y el cable de alimentación pueden colocarse sobre la bandeja de manera que el cable pase por debajo de la parte inferior de la misma. Un dispositivo correctamente montado debe mantenerse estable sobre una superficie plana.

7.2 Encendido y apagado del dispositivo

Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación de CA con las especificaciones indicadas en la etiqueta del dispositivo.

Para encender el aparato, pulse el interruptor de encendido/apagado. Debe estar en la posición (I). El aparato comenzará a calentarse. Deje que el aparato se caliente durante unos minutos.

¡ADVERTENCIA! ¡La cubierta del elemento calefactor está caliente! ¡Peligro de quemaduras!

7.3. Uso

Después de encenderlo, deje que el aparato se caliente durante unos minutos.

Se pueden colocar malvaviscos en la bandeja. Una vez que el aparato se haya calentado, puede colocar los alimentos preparados en la bandeja sobre los tenedores incluidos y tostarlos sobre la cubierta del elemento calefactor.

¡ADVERTENCIA! ¡La cubierta del elemento calefactor está caliente! ¡Peligro de quemaduras! Cuando los malvaviscos hayan alcanzado el nivel de tostado deseado, retírelos con cuidado de los tenedores.

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras!

Después de su uso, apague el aparato (el interruptor de encendido/apagado debe estar en la posición (O)) y, a continuación, desenchúfelo. Lave la bandeja y los tenedores con agua tibia y un detergente suave, y déjelos secar completamente.

Si la cubierta del elemento calefactor se ensucia, apague el aparato, desenchúfelo y espere a que se enfríe por completo. A continuación, retírela del elemento calefactor, lávela con agua tibia y un detergente suave, y séquela con un paño. Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de volver a utilizarlo.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Una limpieza correcta y regular mejorará la seguridad del producto y prolongará su vida útil.

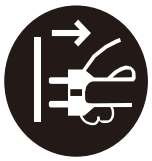

¡ADVERTENCIA! APAGUE EL SECADOR, DESENCHÚFELO Y DEJE QUE SE ENFRIE ANTES DE LIMPIARLO Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS Y QUEMADURAS.

¡PRECAUCIÓN! No limpie el dispositivo con productos químicos, álcalis, abrasivos o desinfectantes, ya que pueden dañar la superficie del dispositivo.

¡ADVERTENCIA! ¡Espere hasta que la cubierta del elemento calefactor se haya enfriado por completo! ¡Riesgo de quemaduras!

Lava los tenedores y la bandeja con agua tibia y un detergente suave, y déjalos secar completamente. Limpia la carcasa del aparato con un paño seco.

Si la cubierta del elemento calefactor se ensucia, asegúrate de que se haya enfriado por completo. A continuación, retírala del elemento calefactor, lávala con agua tibia y un detergente suave, y sécala con un paño.

Asegúrese de que el dispositivo esté completamente seco antes de volver a utilizarlo.

Limpie la carcasa del dispositivo con un paño seco.

REPARACIÓN

El dispositivo no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente reparar el dispositivo por su cuenta. Las reparaciones deben ser realizadas siempre por un especialista. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un centro de servicio técnico o un técnico cualificado para evitar riesgos o lesiones.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Se recomienda guardar el dispositivo en su embalaje original. Guarde siempre el dispositivo en un lugar seco y bien ventilado, fuera del alcance de los niños. Proteja el dispositivo contra vibraciones y golpes durante el transporte.

ELIMINACIÓN

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden suponer un peligro.

El embalaje debe eliminarse de acuerdo con la normativa local.

Eliminación correcta del dispositivo:

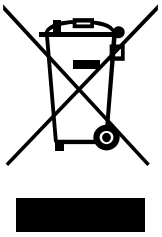

1. De acuerdo con la Directiva RAEE 2012/19/UE, se utiliza el símbolo del contenedor tachado para etiquetar todos los aparatos eléctricos y electrónicos que requieren separación.
2. No deseche el producto usado con la basura doméstica: entréguelo en un centro de recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
3. Los componentes peligrosos de los equipos eléctricos y electrónicos tienen un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana.
4. Los plásticos contenidos en el dispositivo pueden reciclarse de acuerdo con el marcado específico. Al reciclar los materiales y los equipos usados, contribuirá a proteger el medio ambiente.
5. La información sobre los centros de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos está disponible en las agencias gubernamentales locales o a través del proveedor.

DECLARACIÓN CE

Este dispositivo ha sido diseñado, fabricado y comercializado de conformidad con los requisitos de las Directivas de Nuevo Enfoque; por lo tanto, el producto ha sido marcado con el símbolo CE y se ha emitido una declaración de conformidad para el mismo, que se pone a disposición de las autoridades reguladoras del mercado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- **CUIDADO**: O uso indevido pode causar ferimentos.
- Desligue sempre o aparelho da tomada se ele for deixado sem supervisão e antes de montar, desmontar ou limpar.
- Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada antes de trocar acessórios ou aproximar-se de peças que se movem durante o uso.
- Tenha cuidado ao manusear as lâminas afiadas, esvaziar a tigela e durante a limpeza.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
  – cozinhas de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  – casas de fazenda;
  – por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
  – ambientes do tipo pousada.
- Para obter instruções detalhadas sobre como limpar as superfícies em contato com alimentos, consulte a seção “Limpeza”.
- **CUIDADO, superfície quente.**
- Algumas superfícies externas podem ficar muito quentes durante a utilização. Não toque nas superfícies quentes.
- Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar.
- Leia todo o manual de instruções, em especial as precauções importantes, antes de começar a utilizar o aparelho.
- **ATENÇÃO!** Assegure uma ventilação adequada acima e à volta do aparelho. O aparelho não deve entrar em contacto com cortinas, decorações de parede, roupa, toalhas de papel ou outros materiais inflamáveis durante o funcionamento.

- Para evitar o risco de incêndio ou electrocussão, siga as regras básicas de segurança ao utilizar aparelhos e dispositivos elétricos, especialmente na presença de crianças.
- Para evitar electrocussão, não mergulhe o cabo de alimentação, a ficha ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Não pendure o cabo de alimentação sobre uma mesa ou a borda de um lavatório.
- Utilize o aparelho numa superfície plana e estável, resistente a altas temperaturas.
- Não utilize o aparelho no exterior. O aparelho foi concebido apenas para uso doméstico.
- Tenha cuidado ao utilizar o aparelho.
- Não deixe o aparelho sem vigilância.
- Se pretender entregar o aparelho a terceiros, deve entregar também este manual de instruções.
- Retire a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou antes de o limpar. Aguarde até que o aparelho arrefeça antes de iniciar a limpeza.
- Não cubra o aparelho durante o funcionamento. O aparelho pode incendiar-se se for coberto ou entrar em contacto com um material inflamável.
- Certifique-se de que não liga demasiados aparelhos elétricos a um único circuito.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não toca no elemento de aquecimento.
- Não utilize extensões. No entanto, se estiver disposto a assumir a responsabilidade por tal ação, utilize apenas uma extensão em bom estado de funcionamento, com um pino de ligação à terra de proteção e adequada para fornecer energia ao aparelho.
- Não limpe o aparelho com produtos de limpeza corrosivos.
- Utilize o aparelho apenas para o fim a que se destina.
- Não toque no aparelho com as mãos molhadas.
- Se algum líquido for derramado sobre o aparelho, retire imediatamente a ficha da tomada de corrente alternada. Aguarde até que o aparelho arrefeça e seque-o.
- Guarde o manual de instruções e a embalagem, se possível.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este aparelho destina-se à preparação de marshmallows assados. O cumprimento das instruções garante uma instalação e utilização seguras. Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização em interiores e não deve ser utilizado para fins comerciais. As instruções aplicam-se a vários modelos e versões de cor do aparelho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	800-373V90
Fonte de alimentação	220-240V~,50/60Hz
Potência nominal	220W
Consumo de energia no modo desligado	0W

A função de gestão de energia deste equipamento não é adequada para a utilização prevista.

Consumo em modo desligado	P_O	0.00	W
Consumo em modo de espera	P_{SB}	[N/A]	W
Função de gestão de energia	[N/A]		
Tempo para entrar automaticamente no modo desligado	T_O	[N/A]	Min
Tempo para entrar automaticamente no modo de espera	T_{SB}	[N/A]	Min

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

	Leia as instruções.
	Produto em conformidade com os requisitos prescritos nas diretivas da União Europeia aplicáveis.
	Apenas para uso em interiores.
	Eliminação de equipamento elétrico e eletrónico - consulte a secção ELIMINAÇÃO deste manual.
	ATENÇÃO! O aparelho aquece durante a utilização - risco de queimaduras - segure sempre o aparelho pela pega.
	Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
	Símbolo que indica que o fabricante contribuiu financeiramente para a construção e funcionamento do sistema de recuperação e reciclagem de materiais de embalagem.

20 PAP	Designação do material de embalagem - cartão ondulado.
	Produto adequado para contacto com alimentos.
FÓLIA PLASTIK/METAL PLAST AMARELO BALENIE OPAKOWANIE PAPIER PAPIER SEPARUJ ODPADY AZUL	Exemplos de ícones relacionados com a separação de resíduos de embalagens.

VISÃO GERAL

1. Elemento de aquecimento
2. Tabuleiro de 4 peças
3. Interruptor On/Off
4. Garfos
5. Cabo de alimentação
6. Tampa do elemento de aquecimento
7. Tigela para derreter chocolate

CONTEÚDO DO CONJUNTO

Quantidade	Artigo
1	Tigela para derreter chocolate
1	Elemento de aquecimento
1	Bandeja de 4 peças
1	Tampa do elemento de aquecimento
4	Garfos
1	Manual do utilizador

Abra a embalagem e retire cuidadosamente o aparelho. Certifique-se de que o conjunto está completo e que os seus componentes não estão danificados. Verifique se as peças de plástico não estão rachadas e se o cabo não está danificado. Se alguma peça estiver danificada ou em falta, contacte o revendedor e não utilize o aparelho. Guarde a embalagem ou elimine-a de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO! PARA A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS, NÃO DEIXE NENHUM MATERIAL DE EMBALAGEM AO ALCANCE E SEM VIGILÂNCIA (SACOS DE PLÁSTICO, CAIXAS DE CARTÃO, ESFERA DE ISOPOR, ETC.). RISCO DE SUFOCAMENTO!

UTILIZAÇÃO

7.1. Antes da utilização

Antes de ligar o aparelho, coloque-o sobre uma superfície estável, plana e resistente ao calor. Certifique-se de que a rede elétrica cumpre os requisitos especificados na placa de características e neste manual.

Atenção!

CUIDADO! O aparelho deve ser ligado a uma tomada de fácil acesso, localizada perto do aparelho, para que, em caso de emergência, o aparelho possa ser imediatamente desligado da tomada.

Montagem do tabuleiro:

Cada uma das 4 secções do tabuleiro possui fechos que permitem a sua ligação entre si. Para ligar as secções do tabuleiro, insira um fecho no outro e pressione suavemente para baixo.

Para separar as secções do tabuleiro, separe suavemente os fechos.

Nota: Antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação, certifique-se de que o aparelho está devidamente montado: a tampa do elemento de aquecimento deve estar corretamente posicionada sobre o elemento de aquecimento! O elemento de aquecimento e o cabo de alimentação podem ser colocados na bandeja de forma a que o cabo passe por baixo da parte inferior da bandeja. Um aparelho devidamente montado deve ficar estável sobre uma superfície plana.

7.2 Ligar/desligar o aparelho

Ligue o aparelho a uma fonte de alimentação CA com as especificações indicadas na etiqueta do aparelho.

Para ligar o aparelho, prima o interruptor de ligar/desligar. Este deve estar na posição (I). O aparelho começará a aquecer. Deixe o aparelho aquecer durante alguns minutos.

AVISO! A tampa do elemento de aquecimento está quente! Risco de queimaduras!

7.3.Utilização

Após ligar, deixe o aparelho aquecer durante alguns minutos.

Os marshmallows podem ser colocados no tabuleiro. Assim que o aparelho estiver aquecido, pode colocar os itens preparados no tabuleiro nos garfos incluídos e torrá-los sobre a tampa do elemento de aquecimento.

AVISO! A tampa do elemento de aquecimento está quente! Risco de queimaduras!! Quando os marshmallows atingirem o nível de dourado desejado, retire-os cuidadosamente dos garfos.

AVISO! Risco de queimaduras!

Após a utilização, desligue o aparelho (o interruptor de ligar/desligar deve estar na posição (O)) e, em seguida, desligue-o da tomada. Lave o tabuleiro e os garfos em água morna com um detergente suave e deixe secar completamente.

Se a tampa do elemento de aquecimento ficar suja, desligue o aparelho, desligue-o da tomada e aguarde que arrefeça completamente. Em seguida, retire-a do elemento de aquecimento, lave-a em água morna com um detergente suave e seque-a com um pano. Certifique-se de que o aparelho está completamente seco antes de o utilizar novamente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Uma limpeza correta e regular irá melhorar a segurança do produto e prolongar a sua vida útil.

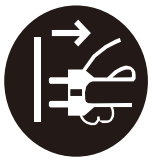

AVISO! DESLIGUE O SECADOR DE CABELO, DESLIGUE-O DA TOMADA E DEIXE-O ARREFECER ANTES DE PROCEDER À LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS E QUEIMADURAS.

CUIDADO! Não limpe o aparelho com produtos químicos, álcalis, agentes abrasivos ou desinfetantes, pois estes podem danificar a superfície do aparelho.

AVISO! Aguarde até que a cobertura do elemento de aquecimento tenha arrefecido completamente! Risco de queimaduras!

Lave os garfos e o tabuleiro em água morna com um detergente suave e deixe secar completamente. Limpe a estrutura do aparelho com um pano seco.

Se a tampa do elemento de aquecimento ficar suja, certifique-se de que arrefeceu completamente. Em seguida, retire-a do elemento de aquecimento, lave-a em água morna com um detergente suave e seque-a com um pano.

Certifique-se de que o aparelho está completamente seco antes de o utilizar novamente.

Limpe a caixa do aparelho com um pano seco.

REPARAÇÃO

O aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um especialista para efetuar reparações. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo centro de assistência ou por um técnico qualificado, a fim de evitar riscos ou ferimentos.

MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO

Recomenda-se que o dispositivo seja guardado na sua embalagem original. Guarde sempre o dispositivo num local seco e bem ventilado, fora do alcance das crianças. Proteja o dispositivo contra vibrações e choques durante o transporte.

ELIMINAÇÃO

Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance das crianças, uma vez que podem representar um perigo.

A embalagem deve ser eliminada de acordo com os regulamentos locais.

Eliminação correta do dispositivo:

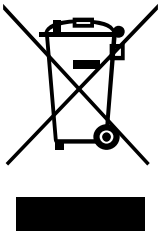

1. De acordo com a Diretiva REEE 2012/19/UE, o símbolo do contentor do lixo com uma cruz é utilizado para identificar todos os dispositivos elétricos e eletrónicos que requerem separação.
2. Não elimine o produto usado juntamente com o lixo doméstico: entregue-o num centro de recolha e reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos.
3. Os componentes perigosos presentes em equipamentos elétricos e eletrónicos têm um impacto negativo no ambiente e na saúde humana.
4. Os plásticos contidos no dispositivo podem ser reciclados de acordo com a marcação específica. Ao reciclar materiais e equipamentos usados, estará a ajudar a proteger o ambiente.
5. As informações sobre os centros de recolha de aparelhos elétricos e eletrónicos estão disponíveis junto das autoridades locais ou do fornecedor.

DECLARAÇÃO CE

Este aparelho foi concebido, fabricado e comercializado em conformidade com os requisitos das Diretivas da Nova Abordagem; por conseguinte, o produto foi marcado com a marca CE e foi emitida uma declaração de conformidade, que está à disposição das autoridades reguladoras do mercado.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano stati istruiti o sorvegliati sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli che esso comporta.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni, salvo che siano sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi non sono destinati ad essere azionati tramite un timer esterno o un sistema di telecomando separato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone qualificate in modo simile, al fine di evitare pericoli.
- **ATTENZIONE**: un uso improprio può causare lesioni.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di sostituire gli accessori o avvicinarsi alle parti che si muovono durante l'uso.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le lame affilate, si svuota la ciotola e durante la pulizia.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, quali:
  – cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  – agriturismi;
  – da parte di clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  – ambienti di tipo bed and breakfast.
- Per informazioni dettagliate sulla pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti, consultare la sezione “Pulizia”.
- **ATTENZIONE, superficie calda.** Alcune superfici esterne potrebbero diventare molto calde durante l'uso. Non toccare le superfici calde.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo.
- Leggere attentamente l'intero manuale di istruzioni, in particolare le avvertenze di sicurezza, prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio.
- **ATTENZIONE**! Assicurare un adeguato spazio di ventilazione sopra e intorno all'apparecchio. Durante il funzionamento, l'apparecchio non deve entrare in contatto con tende, decorazioni murali, indumenti, carta assorbente o altri materiali infiammabili.

- Per evitare il rischio di incendio o folgorazione, seguire le norme di sicurezza di base quando si utilizzano apparecchi e dispositivi elettrici, in particolare in presenza di bambini.
- Per prevenire la folgorazione, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Non appendere il cavo di alimentazione sul bordo di un tavolo o di un lavello.
- Utilizzare l'apparecchio su una superficie piana e stabile, resistente alle alte temperature.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto. L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico.
- Prestare attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito.
- Se si intende cedere l'apparecchio a terzi, è necessario consegnare anche il presente manuale di istruzioni.
- Scollegare la spina dalla presa a muro quando l'apparecchio non è in uso o prima di pulirlo. Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di iniziare a pulirlo.
- Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento. L'apparecchio potrebbe prendere fuoco se viene coperto o se entra in contatto con materiale infiammabile.
- Assicurarsi di non collegare troppi apparecchi elettrici a un unico circuito.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non tocchi l'elemento riscaldante.
- Non utilizzare prolunghe. Se, tuttavia, si è disposti ad assumersi la responsabilità di tale azione, utilizzare solo una prolunga in buone condizioni, dotata di un polo di terra di protezione e adatta all'alimentazione dell'apparecchio.
- Non pulire l'apparecchio con detergenti corrosivi.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Se viene versato del liquido sull'apparecchio, staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente alternata. Attendere che l'apparecchio si raffreddi e asciugarlo.
- Conservare il manuale di istruzioni e l'imballaggio, se possibile.

DESTINAZIONE D'USO

Questo apparecchio è destinato alla preparazione di marshmallow arrostiti. Il rispetto delle istruzioni garantisce un'installazione e un utilizzo sicuri. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni e non deve essere utilizzato per scopi commerciali. Le istruzioni si applicano ai vari modelli e alle diverse versioni cromatiche dell'apparecchio.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	800-373V90
Alimentazione	220-240V~,50/60Hz
Potenza nominale	220W
Consumo energetico in modalità spenta	0W

La funzione di gestione dell'alimentazione di questo apparecchio non è adeguata all'uso previsto.

Potenza in modalità spenta	P_O	0.00	W
Potenza in modalità standby	P_{SB}	[N/A]	W
Funzione di gestione dell'alimentazione	[N/A]		
Tempo di attivazione automatica della modalità spenta	T_O	[N/A]	Min
Tempo di attivazione automatica della modalità standby	T_{SB}	[N/A]	Min

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

	Leggere le istruzioni.
	Prodotto conforme ai requisiti prescritti dalle direttive dell'Unione Europea applicabili.
	Solo per uso interno.
	Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche - consultare la sezione SMALTIMENTO del presente manuale.
	ATTENZIONE! L'apparecchio si surriscalda durante l'uso - rischio di ustioni - tenere sempre l'apparecchio per la maniglia.
	Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
	Simbolo che indica che il produttore ha contribuito finanziariamente alla creazione e al funzionamento di un sistema di recupero e riciclaggio dei materiali di imballaggio.

	Designazione del materiale di imballaggio - cartone ondulato.
	Prodotto idoneo al contatto con gli alimenti.
	Esempi di icone relative alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

PANORAMICA

1. Elemento riscaldante
2. Vassoio a 4 scomparti
3. Interruttore On/Off
4. Forchette
5. Cavo di alimentazione
6. Coperchio dell'elemento riscaldante
7. Ciotola per sciogliere il cioccolato

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quantità	Articolo
1	Ciotola per sciogliere il cioccolato
1	Elemento riscaldante
1	Vassoio a 4 scomparti
1	Copertura dell'elemento riscaldante
4	Forchette
1	Manuale d'uso

Aprire l'imballaggio ed estrarre con cautela il dispositivo. Assicurarsi che il set sia completo e che i suoi componenti non siano danneggiati. Verificare che le parti in plastica non presentino crepe e che il cavo non sia danneggiato. Se alcune parti sono danneggiate o mancanti, contattare il rivenditore e non utilizzare il dispositivo. Conservare l'imballaggio o smaltirlo in conformità con le normative locali.

ATTENZIONE! PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI, NON LASCIARE MATERIALI DI IMBALLAGGIO ACCESSIBILI E INCUSTODITI (SACCHETTI DI PLASTICA, SCATOLE DI CARTONE, POLISTIROLO, ECC.). PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

UTILIZZO

7.1. Prima dell'uso

Prima di accendere l'apparecchio, posizionarlo su una superficie stabile, piana e resistente al calore. Assicurarsi che la rete elettrica sia conforme ai requisiti specificati sulla targhetta identificativa e nel presente manuale.

Attenzione!

ATTENZIONE! L'apparecchio deve essere collegato a una presa facilmente accessibile situata nelle vicinanze, in modo che, in caso di emergenza, possa essere immediatamente scollegato.

Assemblaggio del vassoio:

Ciascuna delle 4 sezioni del vassoio è dotata di ganci che ne consentono l'unione. Per collegare le sezioni del vassoio, inserire un gancio nell'altro e premere delicatamente verso il basso.

Per separare le sezioni del vassoio, separare delicatamente I ganci.

Nota: prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione, assicurarsi che sia assemblato correttamente: il coperchio dell'elemento riscaldante deve essere posizionato correttamente sull'elemento riscaldante! L'elemento riscaldante e il cavo di alimentazione possono essere posizionati sul vassoio in modo che il cavo passi sotto la parte inferiore del vassoio. Un apparecchio assemblato correttamente dovrebbe stare stabile su una superficie piana.

7.2 Accensione/spegnimento dell'apparecchio

Collegare l'apparecchio a una fonte di alimentazione CA con le specifiche indicate sull'etichetta dell'apparecchio.

Per accendere l'apparecchio, premere l'interruttore on/off. Dovrebbe trovarsi nella posizione (I). L'apparecchio inizierà a riscaldarsi. Lasciare che l'apparecchio si riscaldi per alcuni minuti.

ATTENZIONE! Il coperchio dell'elemento riscaldante è caldo! Pericolo di ustioni!

7.3. Utilizzo

Dopo l'accensione, lasciare che l'apparecchio si riscaldi per alcuni minuti.

È possibile posizionare i marshmallow sul vassoio. Una volta che l'apparecchio si è riscaldato, è possibile posizionare gli alimenti preparati sul vassoio utilizzando le forchette incluse e tostarli sopra il coperchio dell'elemento riscaldante.

ATTENZIONE! Il coperchio dell'elemento riscaldante è caldo! Pericolo di ustioni!! Quando i marshmallow hanno raggiunto il grado di doratura desiderato, rimuoverli con cautela dalle forchette.

ATTENZIONE! Pericolo di ustioni!

Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio (l'interruttore on/off deve trovarsi in posizione (O)), quindi scollegarlo dalla presa di corrente. Lavare il vassoio e le forchette in acqua tiepida con un detergente delicato e lasciarli asciugare completamente.

Se il coperchio dell'elemento riscaldante si sporca, spegnere l'apparecchio, scollegarlo dalla presa di corrente e attendere che si raffreddi completamente. Quindi, rimuoverlo dall'elemento riscaldante, lavarlo in acqua tiepida con un detergente delicato e asciugarlo. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di utilizzarlo nuovamente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Una pulizia corretta e regolare migliorerà la sicurezza del prodotto e ne prolungherà la durata.

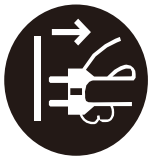

AVVERTENZA! SPEGNERE L'ASCIUGACAPELLI, SCOLLEGARLO DALLA PRESA E LASCIARLO RAFFREDDARE PRIMA DI PROCEDERE ALLA PULIZIA E ALLA MANUTENZIONE PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE E USTIONI.

ATTENZIONE! Non pulire l'apparecchio con prodotti chimici, alcali, agenti abrasivi o disinfettanti, poiché potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio.

ATTENZIONE! Attendere che il coperchio dell'elemento riscaldante si sia raffreddato completamente! Pericolo di ustioni!

Lavare le forchette e il vassoio in acqua tiepida con un detergente delicato e lasciarli asciugare completamente. Pulire l'involucro dell'apparecchio con un panno asciutto.

Se il coperchio dell'elemento riscaldante si sporca, assicurarsi che si sia raffreddato completamente. Quindi, rimuoverlo dall'elemento riscaldante, lavarlo in acqua tiepida con un detergente delicato e asciugarlo.

Assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di utilizzarlo nuovamente.

Pulire l'involucro del dispositivo con un panno asciutto.

RIPARAZIONE

Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Affidare sempre le riparazioni a uno specialista. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal centro di assistenza o da un tecnico qualificato per evitare pericoli o lesioni.

MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE

Si raccomanda di conservare il dispositivo nella sua confezione originale. Conservare sempre il dispositivo in un luogo asciutto, ben ventilato e fuori dalla portata dei bambini. Proteggere il dispositivo da vibrazioni e urti durante il trasporto.

SMALTIMENTO

Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini, poiché possono rappresentare un pericolo.

L'imballaggio deve essere smaltito in conformità con le normative locali.

Smaltimento corretto del dispositivo:

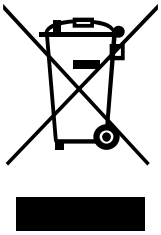

1. Ai sensi della Direttiva RAEE 2012/19/UE, il simbolo del bidone della spazzatura barrato viene utilizzato per etichettare tutti i dispositivi elettrici ed elettronici che richiedono la raccolta differenziata.
2. Non smaltire il prodotto esaurito con i rifiuti domestici: consegnarlo a un centro di raccolta e riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
3. I componenti pericolosi presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Le materie plastiche contenute nel dispositivo possono essere riciclate in conformità con la marcatura specifica. Riciclando i materiali e le apparecchiature esaurite contribuirai a proteggere l'ambiente.
5. Le informazioni sui centri di raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono disponibili presso gli enti locali o presso il venditore.

DICHIARAZIONE CE

Questo dispositivo è stato progettato, fabbricato e commercializzato in conformità ai requisiti delle Direttive del Nuovo Approccio; pertanto, il prodotto è stato contrassegnato con il marchio CE ed è stata rilasciata una dichiarazione di conformità, che è messa a disposizione delle autorità di regolamentazione del mercato.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Păstrați aparatul și cablul său la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Aparatele nu sunt destinate să fie operate cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de control de la distanță.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- **ATENȚIE**: Utilizarea necorespunzătoare poate provoca leziuni.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de părțile care se mișcă în timpul utilizării.
- Aveți grijă când manipulați lamele ascuțite, când goliți vasul și în timpul curățării.
- Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, cum ar fi:
  – bucătării pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
  – ferme;
  – de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
  – medii de tip pensiune.
- Pentru instrucțiuni detaliate privind curățarea suprafețelor care intră în contact cu alimentele, consultați secțiunea „Curățare”.
- **ATENȚIE, suprafață fierbinte.** Unele suprafețe exterioare se pot încălzi foarte tare în timpul utilizării. Nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Deconectați aparatul de la priză înainte de curățare.
- Citiți întregul manual de instrucțiuni, în special măsurile de siguranță importante, înainte de a începe să utilizați aparatul.
- **ATENȚIE!** Asigurați un spațiu de ventilație adecvat deasupra și în jurul aparatului. Aparatul nu trebuie să intre în contact cu perdele, decorațiuni de perete, haine, prosoape de hârtie sau alte materiale inflamabile în timpul funcționării.
- Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, respectați regulile de siguranță de bază atunci când utilizați aparate și dispozitive electrice, în special în prezența copiilor.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu scufundați cablul de alimentare, ștecherul sau aparatul în apă sau în orice alt lichid.

- Nu agățați cablul de alimentare peste marginea unei mese sau a unei chiuvete.
- Folosiți aparatul pe o suprafață plană și stabilă, rezistentă la temperaturi ridicate.
- Nu folosiți aparatul în aer liber. Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic.
- Fiți atenți când folosiți aparatul.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat.
- Dacă intenționați să predați aparatul unei terțe părți, trebuie să predați și acest manual de instrucțiuni.
- Scoateți ștecherul din priza de perete când aparatul nu este utilizat sau înainte de a-l curăța. Așteptați până când aparatul se răcește înainte de a începe curățarea acestuia.
- Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării. Aparatul poate lua foc dacă este acoperit sau atinge un material inflamabil.
- Asigurați-vă că nu conectați prea multe aparate electrice la un singur circuit.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atinge elementul de încălzire.
- Nu utilizați prelungitoare. Dacă, totuși, sunteți dispus să vă asumați responsabilitatea pentru o astfel de acțiune, utilizați numai un prelungitor în stare bună de funcționare, cu un pin de împământare de protecție și adecvat pentru alimentarea aparatului.
- Nu curățați aparatul cu agenți de curățare corozivi.
- Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost conceput.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.
- Dacă se varsă lichid pe aparat, scoateți imediat ștecherul din priza de curent alternativ. Așteptați până când aparatul se răcește și ștergeți-l până se usucă.
- Păstrați manualul de instrucțiuni și ambalajul, dacă este posibil.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Acest aparat este destinat prăjirii bezele. Respectarea instrucțiunilor asigură instalarea și utilizarea în condiții de siguranță. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior și nu trebuie folosit în scopuri comerciale. Instrucțiunile se aplică diverselor modele și variante de culoare ale aparatului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	800-373V90
Alimentare	220-240V~,50/60Hz
Putere nominală	220W
Consum de energie în modul oprit	0W

Funcția de gestionare a energiei a acestui echipament nu este adecvată pentru utilizarea prevăzută.

Consum în modul oprit	P_O	0.00	W
Consum în modul standby	P_{SB}	[N/A]	W
Funcție de gestionare a energiei	[N/A]		
Timpul până la intrarea automată în modul oprit	T_O	[N/A]	Min
Timpul până la intrarea automată în modul standby	T_{SB}	[N/A]	Min

EXPLICAREA SIMBOLURILOR

	Citiți instrucțiunile.
	Produs conform cu cerințele prevăzute în directivele aplicabile ale Uniunii Europene.
	Numai pentru utilizare în interior.
	Eliminarea echipamentelor electrice și electronice - consultați secțiunea ELIMINARE din acest manual.
	ATENȚIE! Aparatul se încălzește în timpul utilizării – risc de arsuri – țineți întotdeauna aparatul de mâner.
	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
	Simbol care indică faptul că producătorul a contribuit financiar la construirea și funcționarea sistemului de recuperare și reciclare a materialelor de ambalare.
	Desemnarea materialului de ambalare – carton ondulat.
	Produs adecvat pentru contactul cu alimentele.
	Exemple de pictograme legate de sortarea deșeurilor de ambalaje.

RO

PREZENTARE GENERALĂ

1. Element de încălzire
2. Tava cu 4 compartimente
3. Comutator Pornit/Oprit
4. Furculițe
5. Cablu de alimentare
6. Capac pentru elementul de încălzire
7. Bol pentru topit ciocolată

CONȚINUTUL SETULUI

Cantitate	Articol
1	Bol pentru topit ciocolată
1	Element de încălzire
1	Tavă din 4 piese
1	Capac pentru elementul de încălzire
4	Furculițe
1	Ghid de utilizare

Deschideți ambalajul și scoateți cu grijă dispozitivul. Asigurați-vă că setul este complet și că componentele sale nu sunt deteriorate. Verificați dacă piesele din plastic nu sunt crăpate și dacă cablul nu este deteriorat. Dacă există piese deteriorate sau lipsă, contactați distribuitorul și nu utilizați dispozitivul. Păstrați ambalajul sau eliminați-l în conformitate cu reglementările locale.

ATENȚIE! PENTRU SIGURANȚA COPIILOR, NU LĂSAȚI NICIUN MATERIAL DE AMBALARE LA ÎNDEMÂNA LOR ȘI FĂRĂ SUPRAVEGHERE (PUNGI DE PLASTIC, CUTII DE CARTON, POLISTIROL, ETC.). RISC DE SUFOCARE!

UTILIZARE

7.1. Înainte de utilizare

Înainte de a porni aparatul, așezați-l pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la căldură. Asigurați-vă că rețeaua electrică respectă cerințele specificate pe plăcuța de identificare și în acest manual.

Atenție!

ATENȚIE! Aparatul trebuie conectat la o priză ușor accesibilă, situată în apropierea acestuia, astfel încât, în caz de urgență, aparatul să poată fi deconectat imediat.

Asamblarea tăvii:

Fiecare dintre cele 4 secțiuni ale tăvii are cleme care permit conectarea lor între ele. Pentru a conecta secțiunile tăvii, introduceți o clemă în cealaltă și apăsați ușor în jos.

Pentru a separa secțiunile tăvii, despărțiți ușor clemele.

Notă: Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că acesta este asamblat corect: capacul elementului de încălzire trebuie să fie poziționat corect pe elementul de încălzire! Elementul de încălzire și cablul de alimentare pot fi așezate pe tavă, astfel încât cablul să treacă pe sub partea inferioară a tăvii. Un aparat asamblat corect trebuie să stea stabil pe o suprafață plană.

7.2 Pornirea/oprirea aparatului

Conectați aparatul la o sursă de curent alternativ cu specificațiile indicate pe eticheta aparatului.

Pentru a porni aparatul, apăsați comutatorul de pornire/oprire. Acesta trebuie să fie în poziția (I). Aparatul va începe să se încălzească. Lăsați aparatul să se încălzească timp de câteva minute.

ATENȚIE! Capacul elementului de încălzire este fierbinte! Risc de arsuri!

7.3.Utilizare

După pornire, lăsați aparatul să se încălzească timp de câteva minute.

Bezelele pot fi așezate pe tavă. Odată ce aparatul s-a încălzit, puteți așeza produsele pregătite pe tavă, pe furculițele incluse, și le puteți prăji deasupra capacului elementului de încălzire.

ATENȚIE! Capacul elementului de încălzire este fierbinte! Risc de arsuri!! Când bezelele au atins nivelul dorit de rumenire, scoateți-le cu grijă de pe furculițe.

ATENȚIE! Risc de arsuri!

După utilizare, opriți aparatul (comutatorul de pornire/oprire trebuie să fie în poziția (O)), apoi deconectați aparatul de la priză. Spălați tava și furculițele în apă călduță cu un detergent delicat și lăsați-le să se usuce complet.

Dacă capacul elementului de încălzire se murdărește, opriți aparatul, deconectați-l de la priză și așteptați să se răcească complet. Apoi, scoateți-l de pe elementul de încălzire, spălați-l în apă călduță cu un detergent delicat și ștergeți-l până se usucă. Asigurați-vă că aparatul este complet uscat înainte de a-l folosi din nou.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

O curățare corectă și regulată va îmbunătăți siguranța produsului și îi va prelungi durata de viață.

AVERTISMENT! OPRIȚI USCĂTORUL DE PĂR, DECONECTAȚI-L DE LA PRIZĂ ȘI LĂSAȚI-L SĂ SE RĂCEASCĂ ÎNAINTE DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE, PENTRU A EVITA ȘOCURILE ELECTRICE ȘI ARSURILE.

ATENȚIE! Nu curățați aparatul cu substanțe chimice, alcaline, abrazive sau dezinfectante, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului.

AVERTISMENT! Așteptați până când capacul elementului de încălzire s-a răcit complet! Risc de arsuri!

Spălați furculițele și tava în apă călduță cu un detergent delicat și lăsați-le să se usuce complet. Ștergeți carcasa aparatului cu o cârpă uscată.

Dacă capacul elementului de încălzire se murdărește, asigurați-vă că s-a răcit complet. Apoi, scoateți-l de pe elementul de încălzire, spălați-l în apă călduță cu un detergent delicat și ștergeți-l până se usucă.

Asigurați-vă că dispozitivul este complet uscat înainte de a-l utiliza din nou.

Ștergeți carcasa dispozitivului cu o cârpă uscată.

REPARAȚII

Dispozitivul nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să reparați dispozitivul pe cont propriu. Apelați întotdeauna la un specialist pentru reparații. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, centrul de service sau un tehnician calificat, pentru a evita pericolele sau rănile.

MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

Se recomandă ca dispozitivul să fie depozitat în ambalajul original. Depozitați întotdeauna dispozitivul într-un loc uscat, bine ventilat, inaccesibil copiilor. Protejați dispozitivul împotriva vibrațiilor și șocurilor în timpul transportului.

ELIMINARE

Păstrați materialele de ambalare la îndemâna copiilor, deoarece acestea pot prezenta un pericol.

Ambalajul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Eliminarea corectă a dispozitivului:

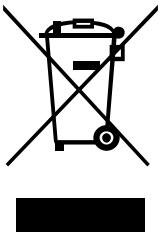

1. Conform Directivei DEEE 2012/19/UE, simbolul coșului de gunoi tăiat cu o linie este utilizat pentru a eticheta toate dispozitivele electrice și electronice care necesită separare.
2. Nu aruncați produsul uzat împreună cu deșeurile menajere: predați-l unui centru de colectare și reciclare a dispozitivelor electrice și electronice.
3. Componentele periculoase din echipamentele electronice și electrice au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane.
4. Materialele plastice conținute în dispozitiv pot fi reciclate în conformitate cu marcajul specific. Prin reciclarea materialelor și a echipamentelor uzate, veți contribui la protejarea mediului.
5. Informații privind centrele de colectare a echipamentelor electrice și electronice sunt disponibile la agențiile guvernamentale locale sau la distribuitor.

DECLARAȚIE CE

Acest dispozitiv a fost proiectat, fabricat și comercializat în conformitate cu cerințele Directivelor Noii Abordări; prin urmare, produsul a fost marcat cu marca CE și i s-a emis o declarație de conformitate, care este pusă la dispoziția autorităților de reglementare a pieței.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, Nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2,rue Maurice Hartmann
92130lssy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom