
US/CA/UK/FR/ES/PT/DE/IT/RO

PawHut

IN260500231V01

D08-109V90

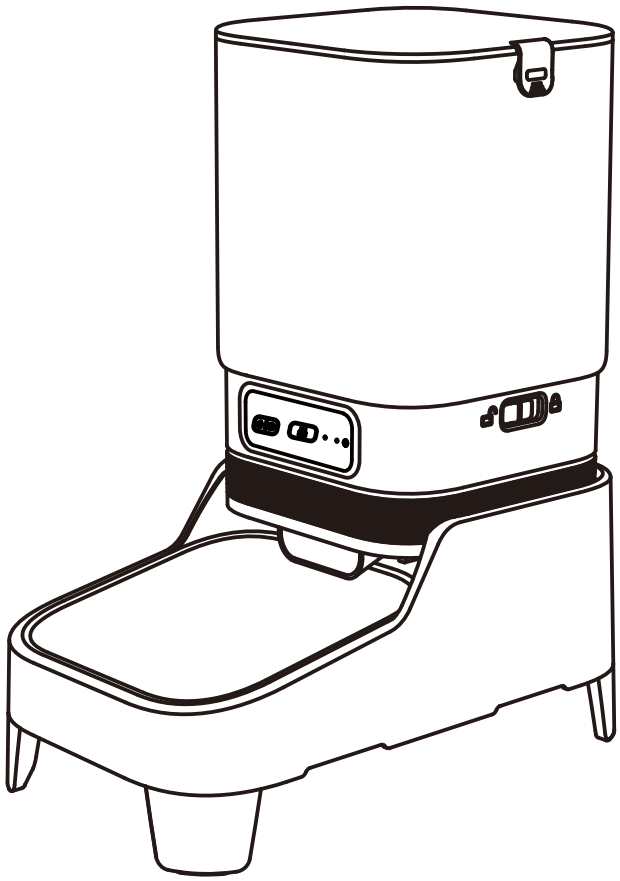

CE

05
STEPS

5 min

EN_ **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

FR_ **IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

ES_ **IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

PT_ **IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.**

DE_ **WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

IT _ **IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ **IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.**

EN

CONTENTS

HARDWARE INSTALLATION & INTRODUCTION

SOFTWARE INSTALLATION

FEEDING


OTHERS

CLEANING & MAINTENANCE

SPECIFICATIONS


TROUBLESHOOTING

SAFETY INSTRUCTIONS

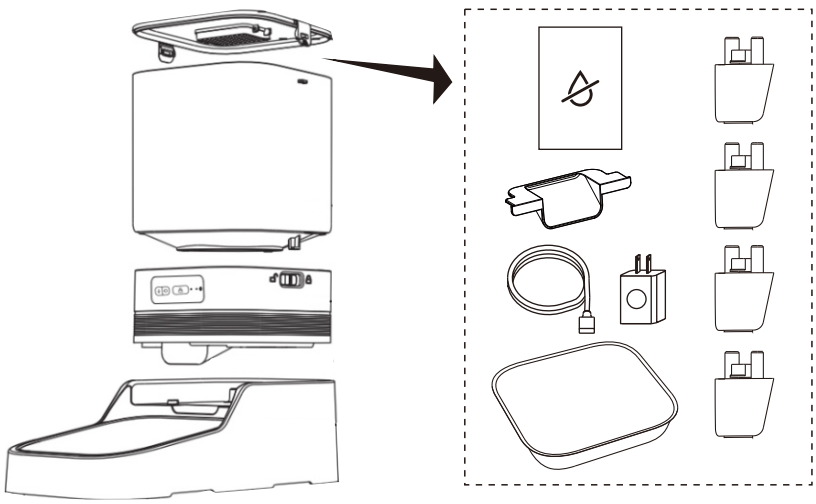


HARDWARE INSTALLATION &INTRODUCTION


What is in the Box

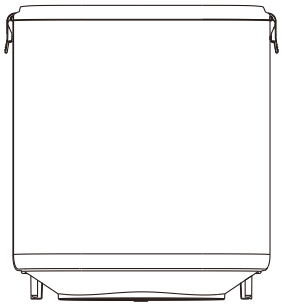


Food Tank x1

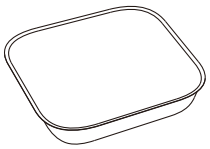


Stainless Steel Bowl X1

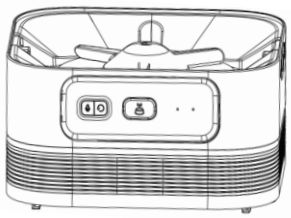

Pet Feeder Body x1



Food Outlet X1

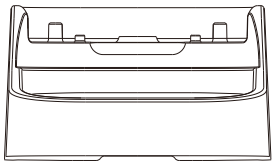


Pet Feeder Base x1




Desiccant Bag x1



User Manual x1




Elevating LegX4

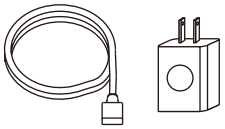


Power Adapter With Cable X1

Product Overview

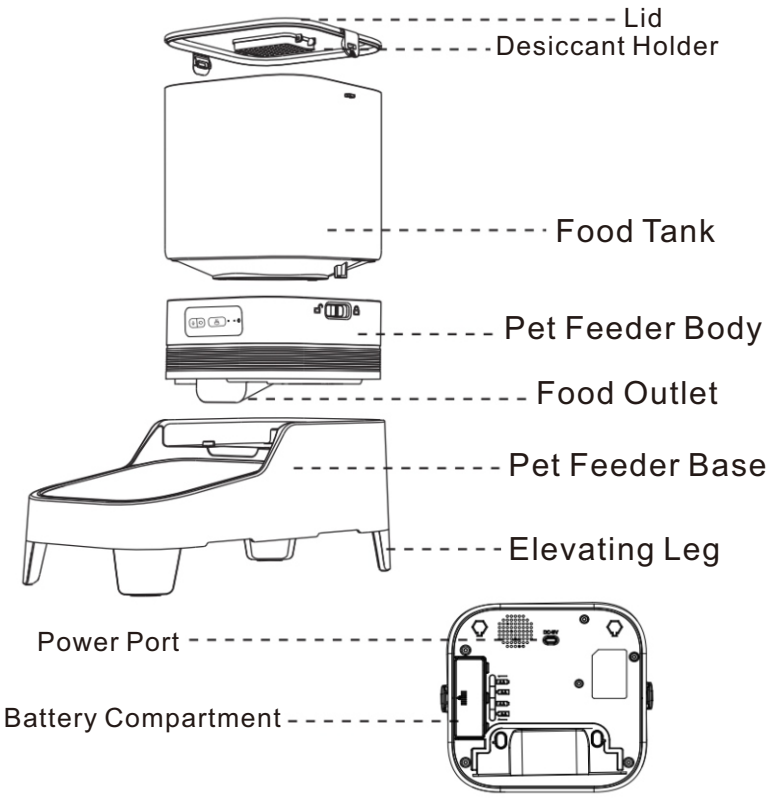


Control Panel Introduction

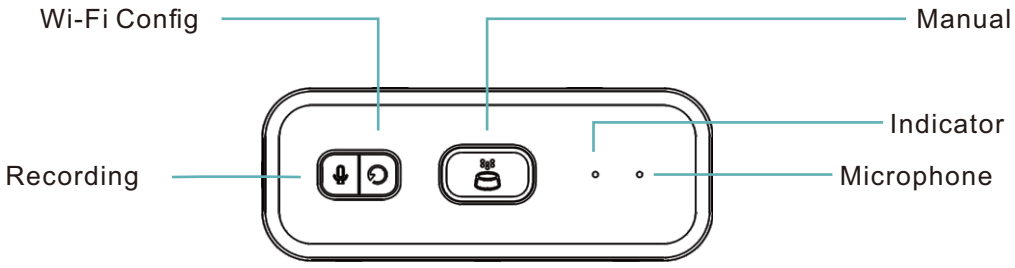


Buttons	Function
Wi-Fi Config	Long press 5s to reset Wi-Fi connectionsettings and all the feeder settings.
Manual Feeding	Double press to start manual feeding.Feeding amount could be set in App, thedefault is 1 portion.
Recording	Long press 3s to start recording meal call. Short press to check the meal call.

Hardware Installation


1. Install the Feeding Rotating Shaft into the right position according to the instructions.

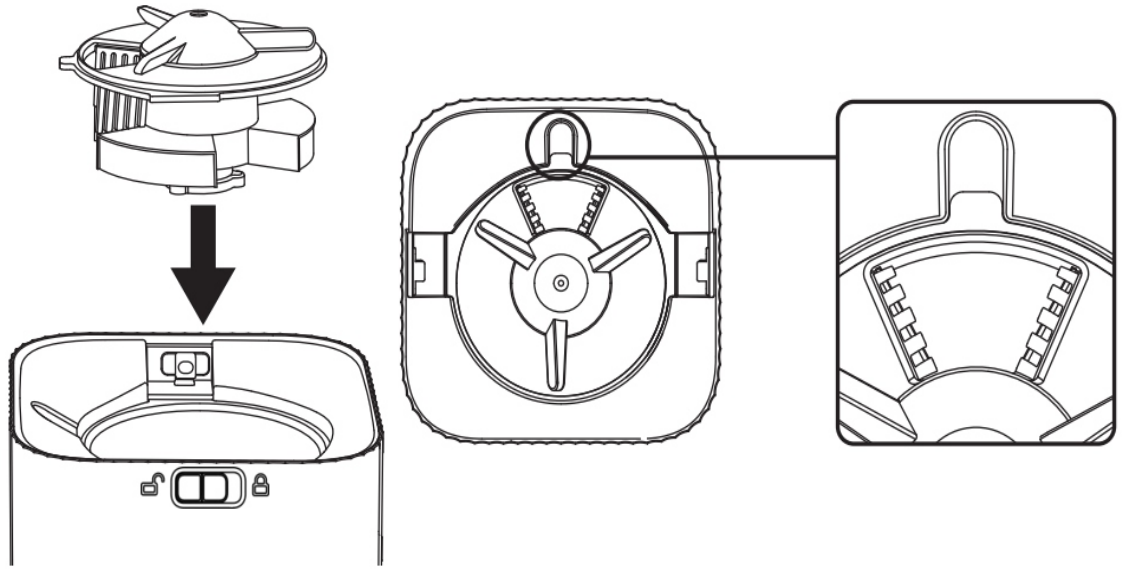


2. Attach food tank to the feeder body and lock it, then slide and install the food outlet to the bottom of the feeder body according to the illustration.

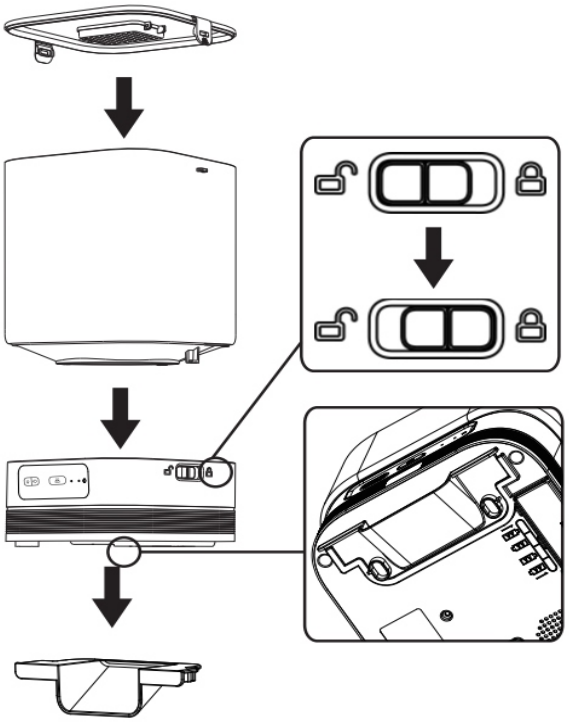


3. Install the four elevating legs to the bottom of the feeder base, and then install the assembled feeder body onto the feeder base according to the illustration.

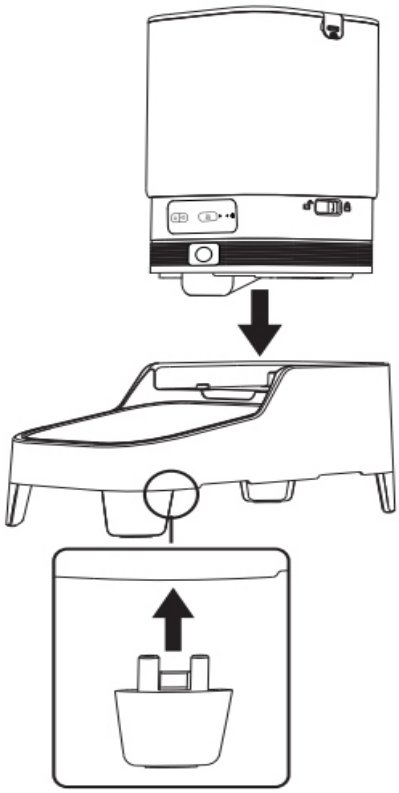


4. Put the stainless steel bowl in the corresponding position on the feeder base.

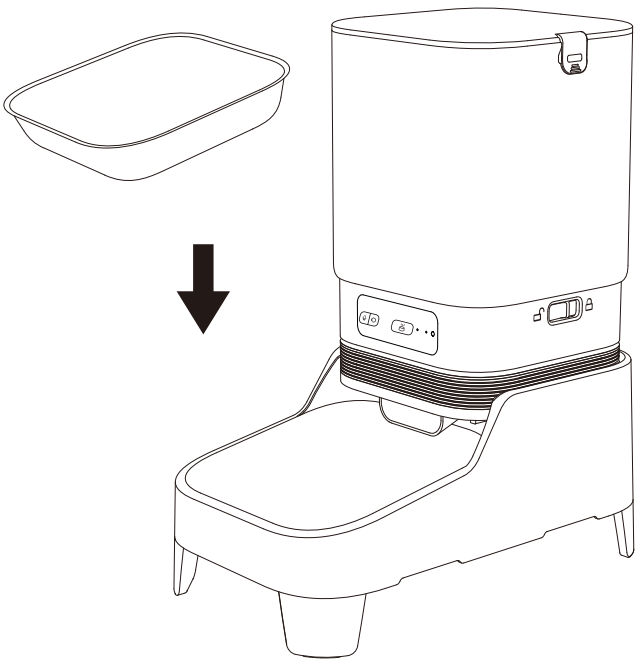

5. Connect the power adapter and install 4 AA batteries.

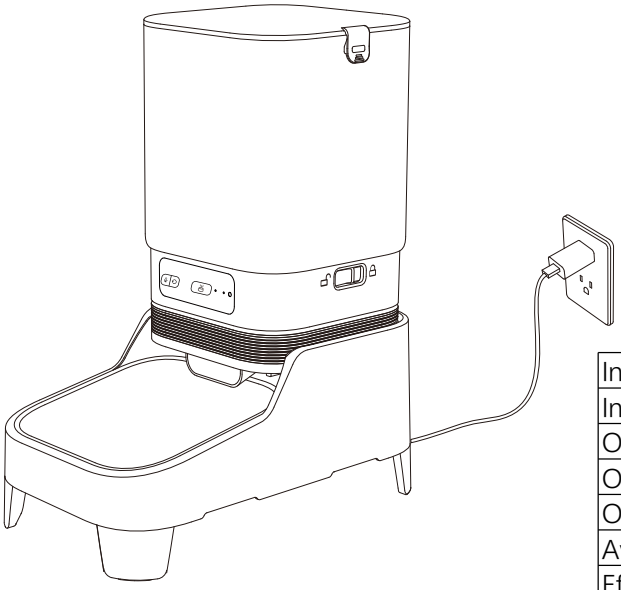

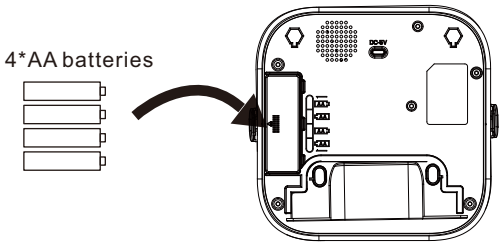

Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	5	V
Output current	1	A
Output power	5	W
Average active efficiency	77	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.055	W

Power on
Dual Power Modes
Connect the power cable and install the batteries as a backup in case of power cuts.
The feeder can run on batteries alone.


Power off
Unplug the power cable and remove the batteries.

Check to make sure the battery polarity is correct. polarity is shown inside the battery compartment.
When not is use for extended periods of time (storage), remove batteries and store them in a safe place.
-Do not expose batteries to high temperatures
-Dispose of unused batteries properly
-The batteries are replaceable.
-Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
-The supply terminals are not to be short-circuited.
-Replace batteries in sets, Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;

To deal with leaking batteries:
Wear protective gear such as gloves to protect against harmful chemicals.
Remove the battery carefully from the device without shaking it.
Seal the battery for disposal by placing it in a clear plastic bag marked as hazardous.


6.Add food to the tank. Place the desiccant bag into the desiccant holder and lock the lid.


- Recommended kibble size:2-15 mm(0.08-0.6 inch)in diameter.
- Do not use canned, wet, or moist food.
- It is recommended to replace the desiccant bag every month to keep food fresh. Recommended desiccant bag size: L≤3.3",W≤1.7"
- Always remove the desiccant bag before cleaning the lid.

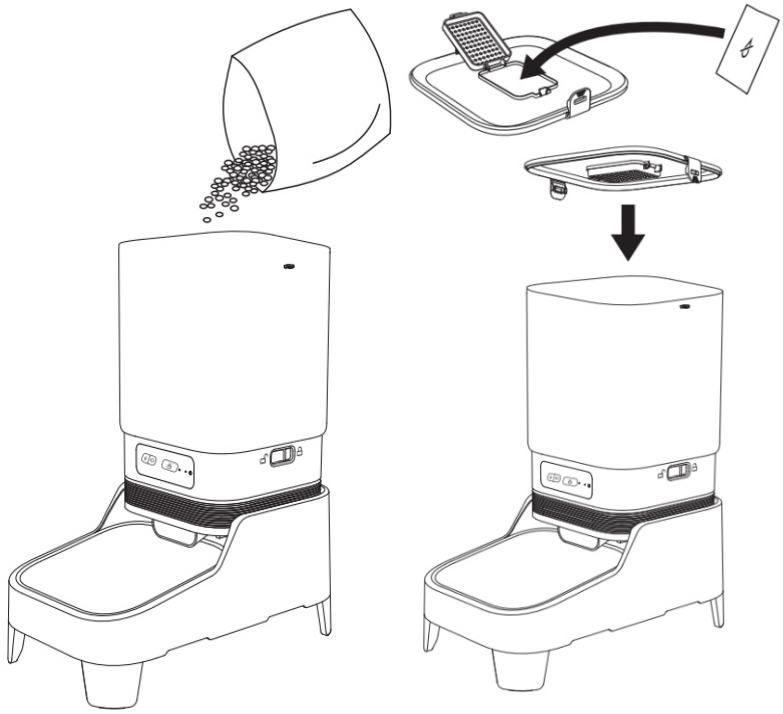

SOFTWARE INSTALLTION

1. Before App operation, please enable the mobile phone's Bluetooth function.

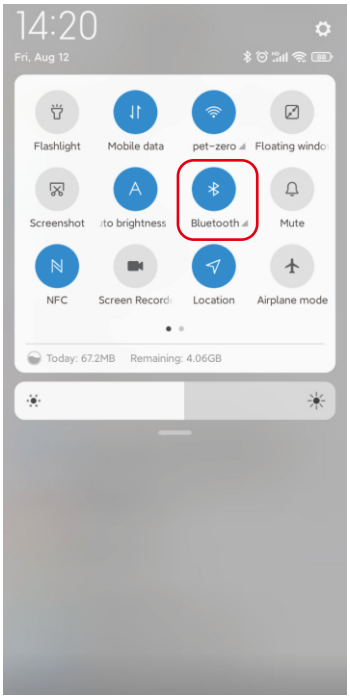

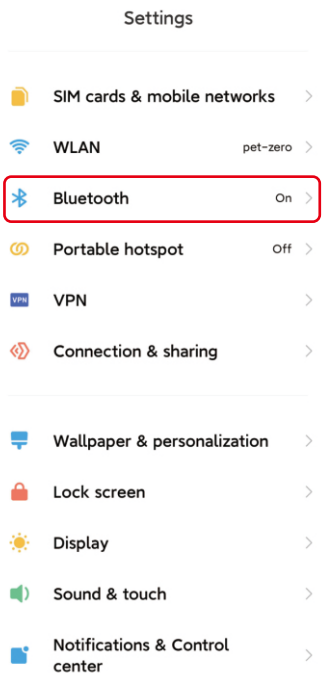


2. Search the App Store or scan the QR code below to download and install Tuya Smart.


Tuya Smart


Download Website 1

3.Run the App, register a new account or login to a registered account. When you registering, please choose the correct country or area.

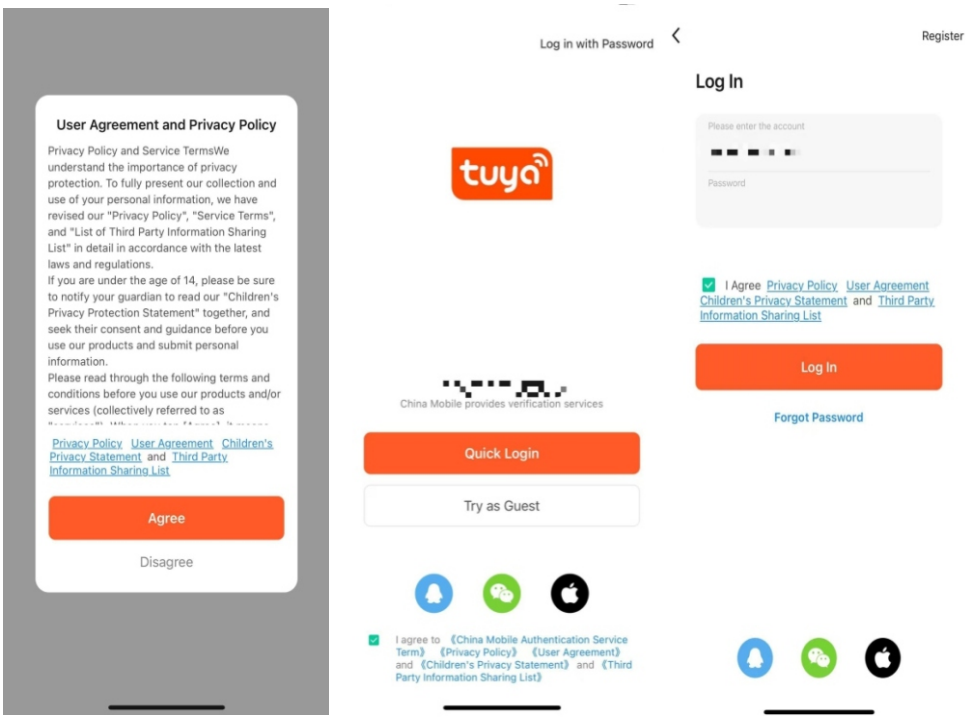


4.Click Add Device or+ to add a new pet feeder. Then the App may ask you to access certain permissions and turn on Bluetooth which mentioned in step 1. These permissions are very important for the App, so please allow them and turn on Bluetooth.

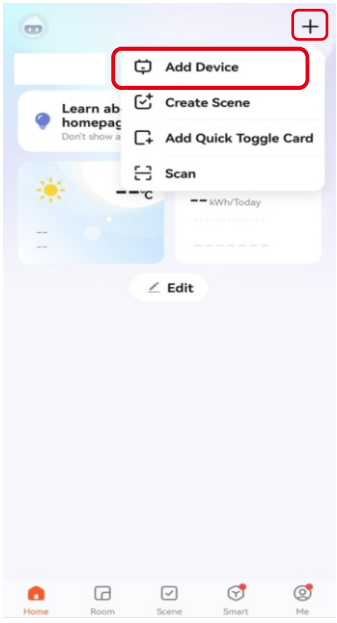


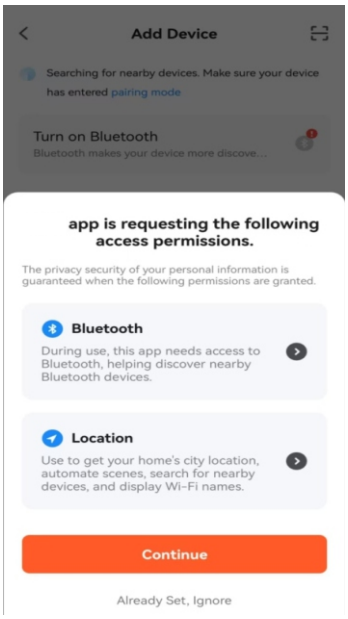

5.Power on the feeder, check whether the feeder's indicator is flashing in red. If the current indicator LED is in any other state, please press and hold the Wi-Fi con fig button for about 5 seconds to reset the feeder.

Then mobile phone will detect the feeder by Bluetooth automatically. Once detected, App will show a message to ask to add the feeder. If not, please check the feeder's indicator LED carefully.
Click Add button.

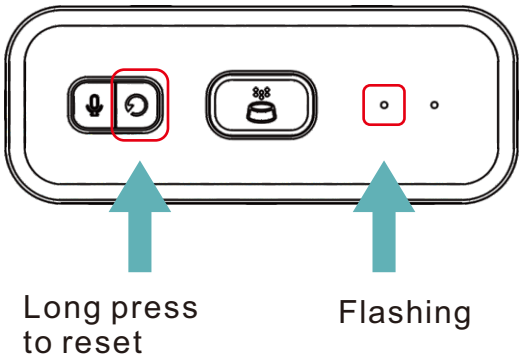


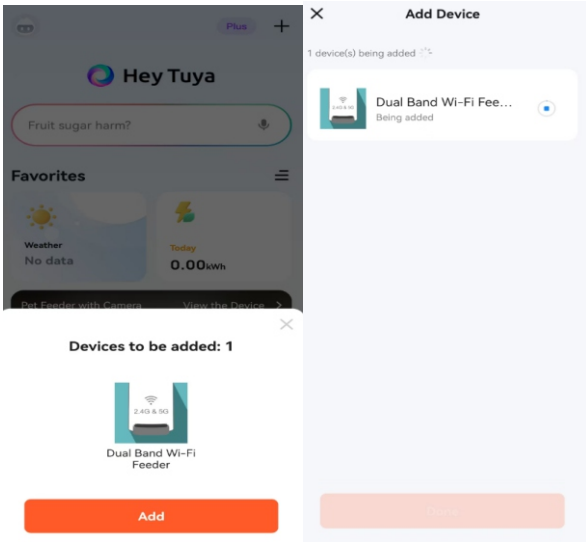

Indicator LED status:


Flashing in RED	Feeder is waiting for Wi-Fi network configuration.
Flashing in WHITE	Feeder is configured for the Wi-Fi network and trying to connect. If the connection fails, it will always be rapidly.
Always on in WHITE	Feeder is connected to the Wi-Fi network. It can be turned off in the settings.
Always off	Feeder is only powered by battery only or turned off manually.


6. Then please fill in the Wi-Fi network information. The name of Wi-Fi network will appear in the textbox automatically.
Next, please enter the Wi-Fi password and click Next.

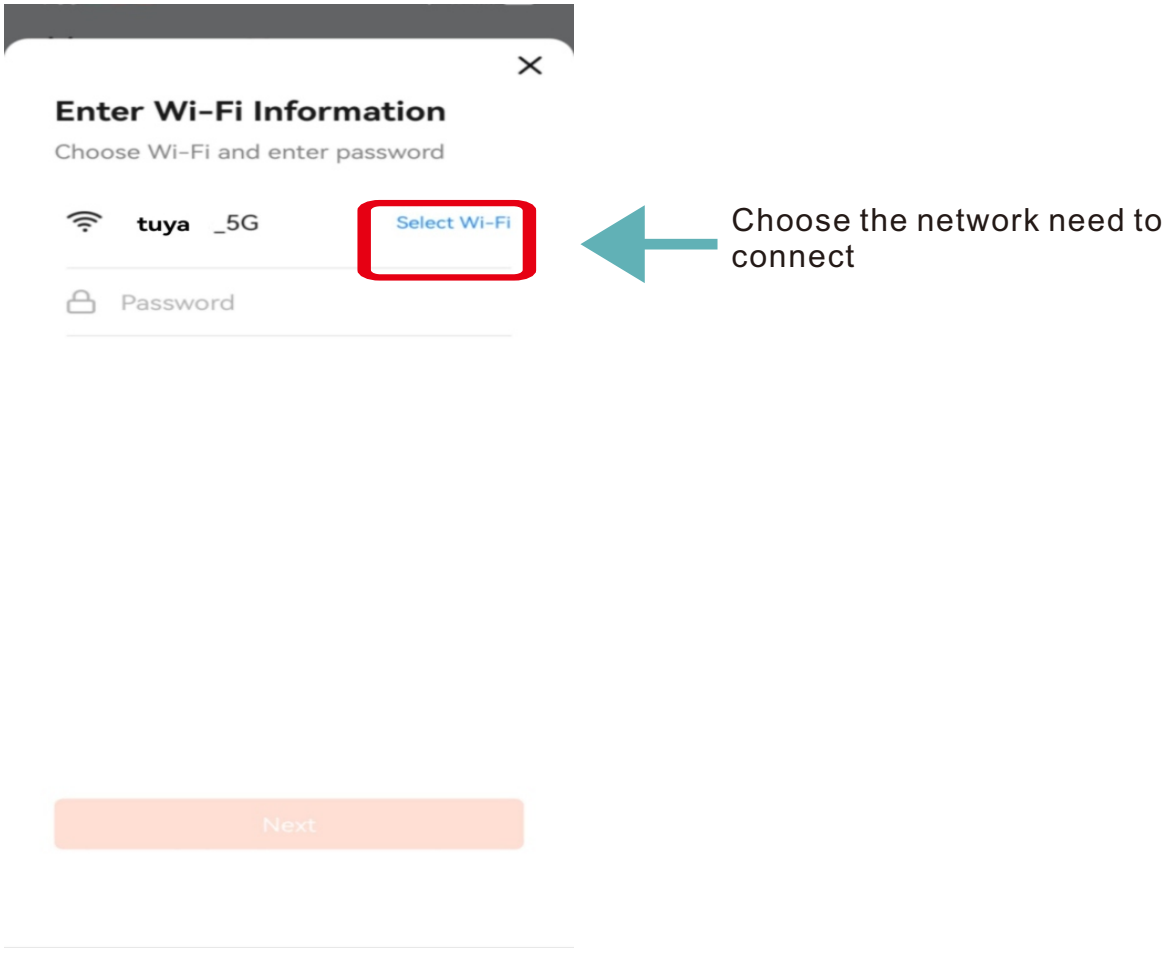


Important Notice:
a. When entering the password, be aware that it is case sensitive.b. Please choose a Wi-Fi network with WPA or WPA2 encryption, WEP encryption is not supported.
c. Make sure the feeder is not far away from router and reboot router to try again.
d. Make sure that MAC address filtering and wireless device isolation is turned off on the wireless router. e. The feeder may not support the Wi-Fi signal of the wireless repeater.
f. Please turn off "Dual frequency combo" function in router.

7. The feeder will then try to connect to the Wi-Fi network. Waiting the feeder connected to the Wi-Fi and click Done to complete adding process. If the feeder fails to connect, please check the important notice above first.

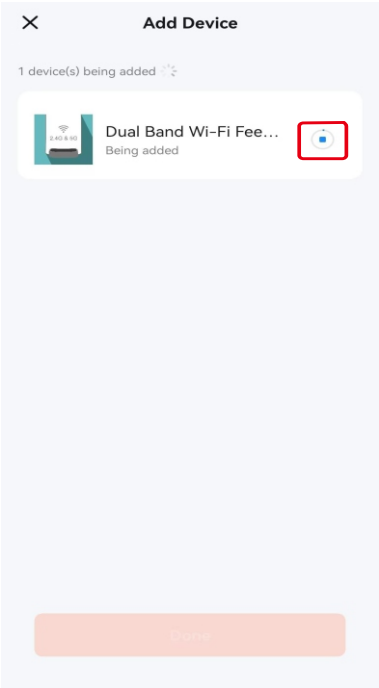


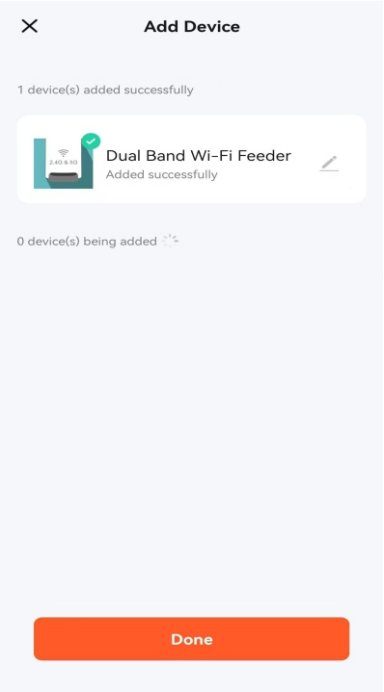


Add Pet Feeder Via Ap Mode
1.If the feeder fails to connect to the Wi-Fi network, the AP mode is plan B for adding the feeder. Choose Add manually and choose Pet Feeder AP mode manually in the add page. Notice that the other 2 options in add manually list are not suit for this feeder, please do not choose them. Fill in the Wi-Fi network information and click Next. Power on feeder and check that the indicator LED is flashing in RED as same with adding feeder by Bluetooth. Then click Next.

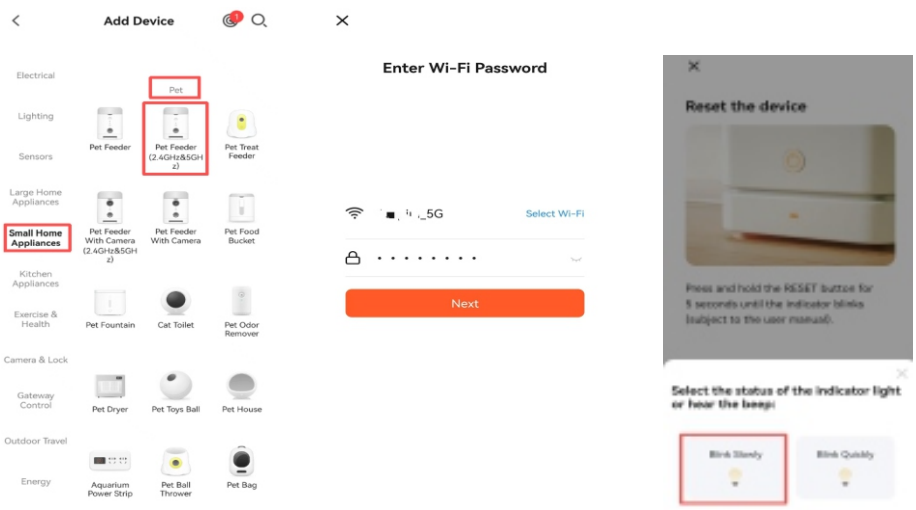

2. Then the App will ask you to switch your mobile phone's network to a new network broadcast by the feeder. Please go to Wi-Fi settings on the mobile phone and connect to the Wi-Fiwhich starts with Smart Life-. No password is necessary.

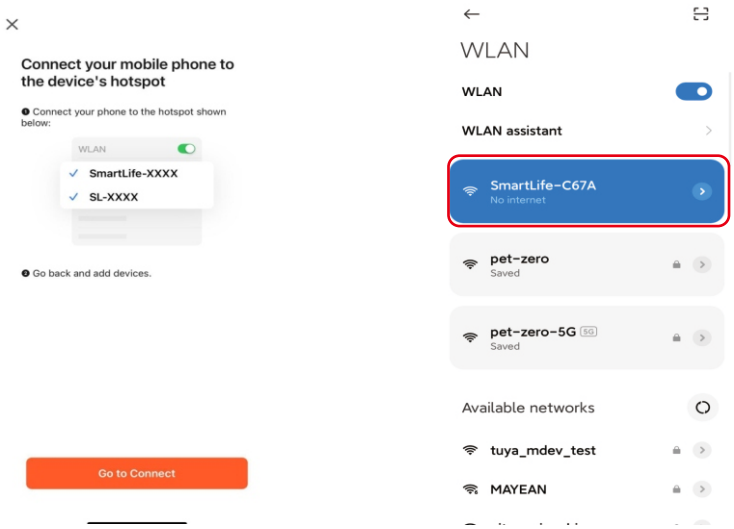


3. Return to the App after the Wi-Fi is connected. The adding process is the same as in normal mode covered above.

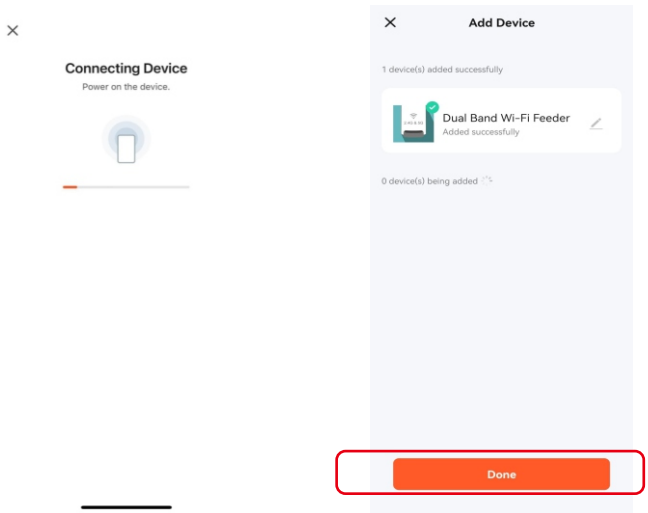


FEEDING

Manual Feeding

1. Enter feeder's main interface. Choose the feeding portions and click Feed. The feeder will feed immediately.

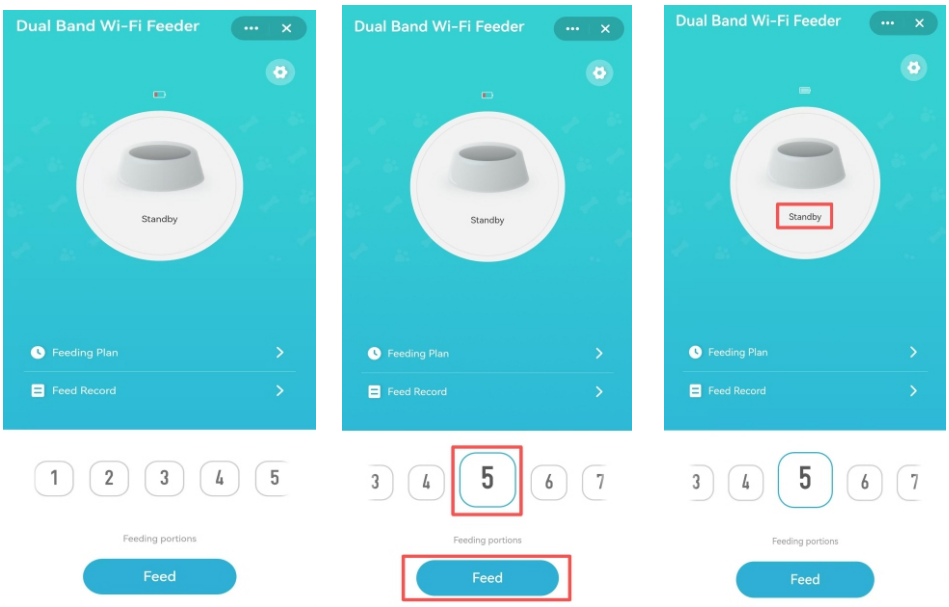


2. You can also double click the Manual feed button on the feeder to feed manually. The feeding amount can be adjusted in the App. Click ⚙ and set up feed amount using the button. Setting it to 0can disable this function.

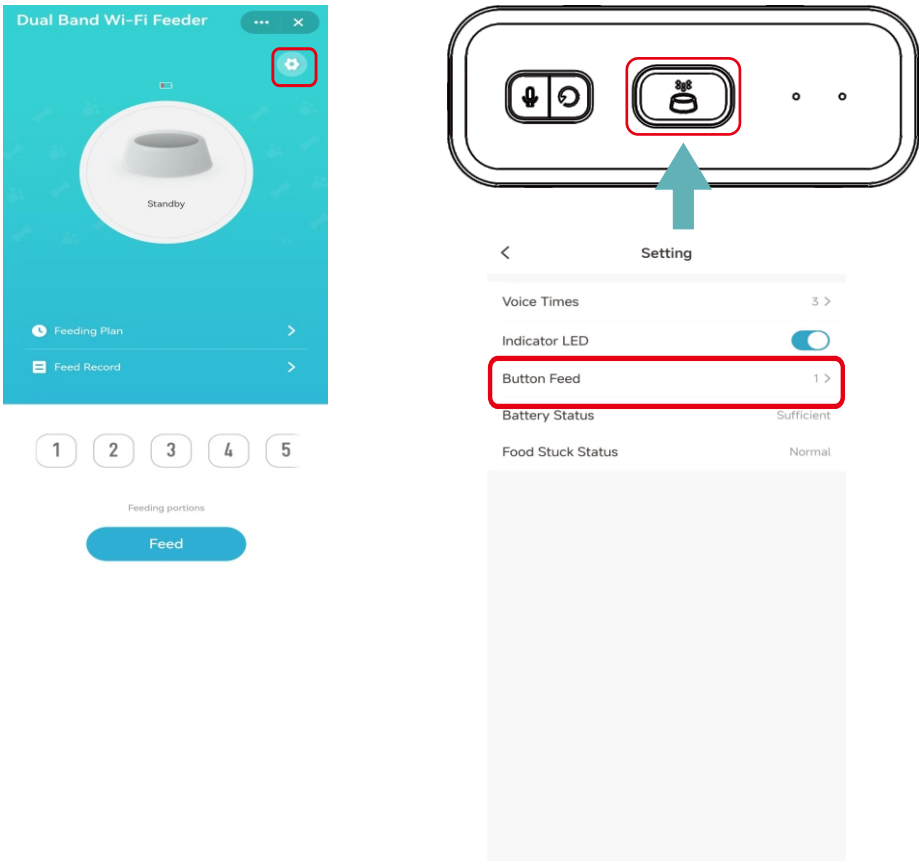


Timed Feeding

1. The pet feeder supports the scheduled feeding of exact portions at exact times. Click Feeding plan, choose feeding time, repeat rules for each day of the week, and feed portions, then click Save.

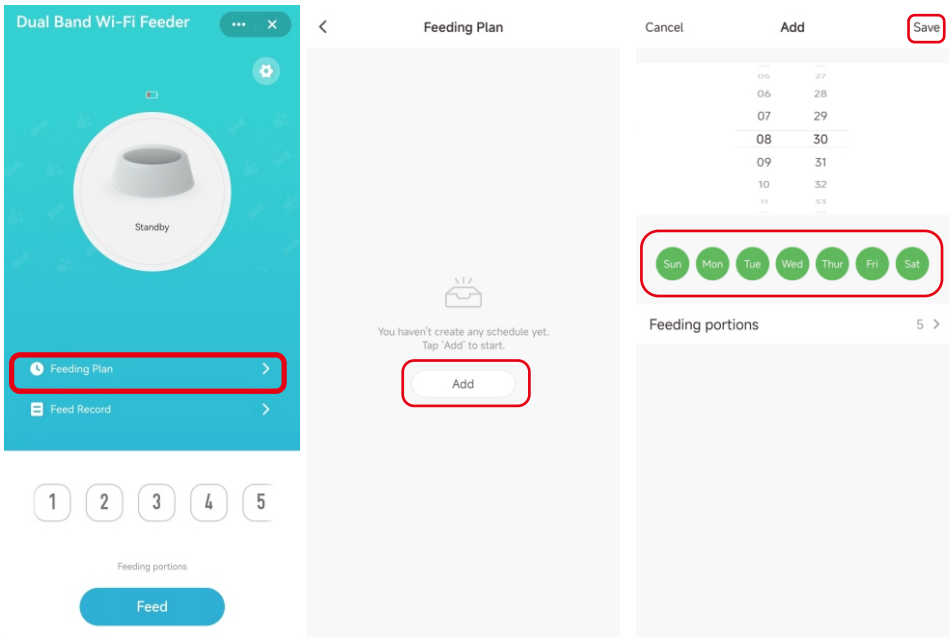



2. The feeder supports up to 15 feeding schedules. If you need to disable a schedule, you can disable it by disable its switch. You can also delete it by long press feeding schedule item to access the delete option.

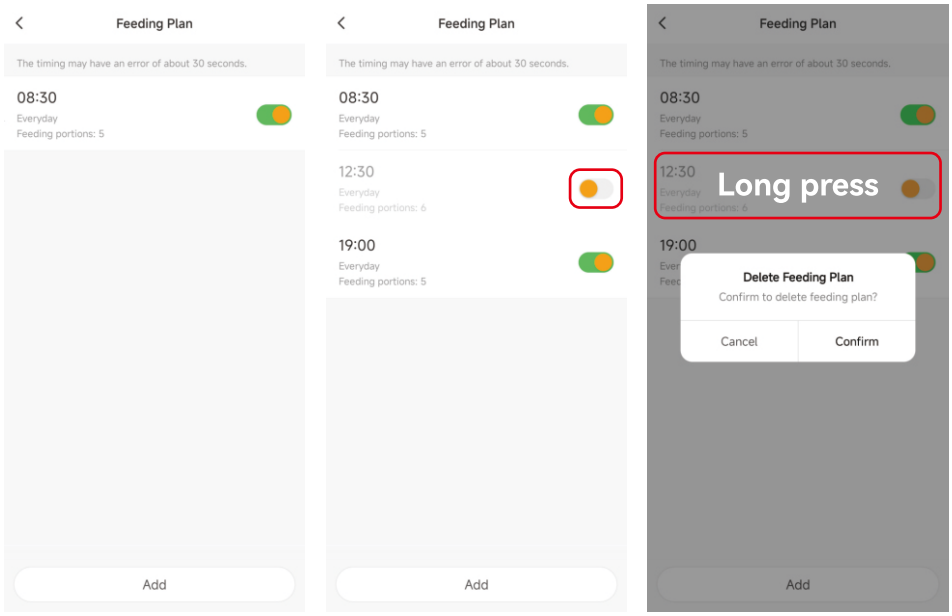


Meal Call

1. To develop good feeding habits for pets, the feeder supports pre-recording a maximum of 10 seconds of audio, which is played during feeding.
2. Press and hold the record button for 3 seconds until the feeder makes a "Drip" sound, then you can start talking at the microphone position. Note that the recording button should always be pressed continually. After the recording is complete, release the button, the feeder will make two "Drip" sounds.
3. After recording is complete, you can preview the recorded audio by short pressing the record button. If you need to change there cording, please re-record it. The closer you are to the microphone, the louder your voice can be recorded.
4. The default voice recording playback is 3 times. It can be customized for a maximum of 5 times. Click and set up Voice times. Setting it to 0 can disable the meal call function.

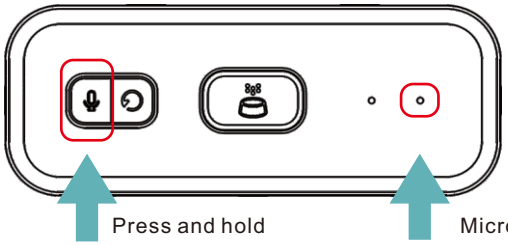

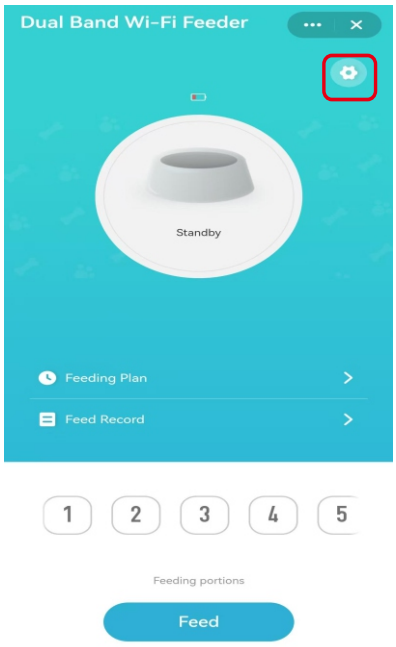

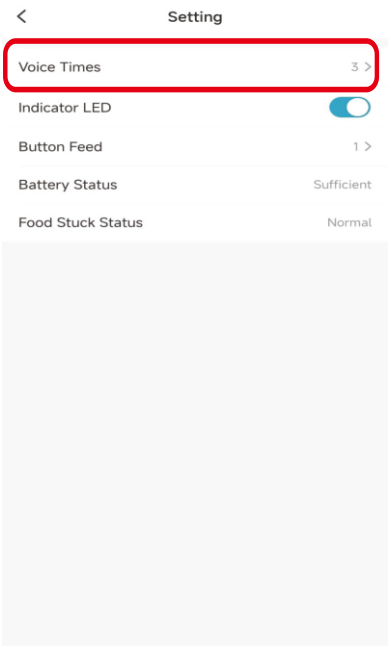



Notice:

The feeder will play meal call only once when manual feeding.


Feeding Records & Alarm


1. After feeding, there will be feeding records. Click Feeding record to check them. The feeding records of the last 7 days will be shown.

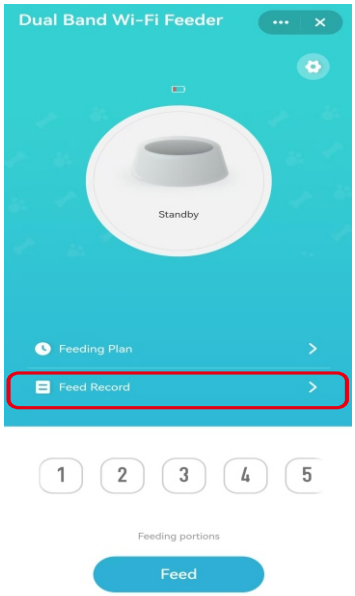


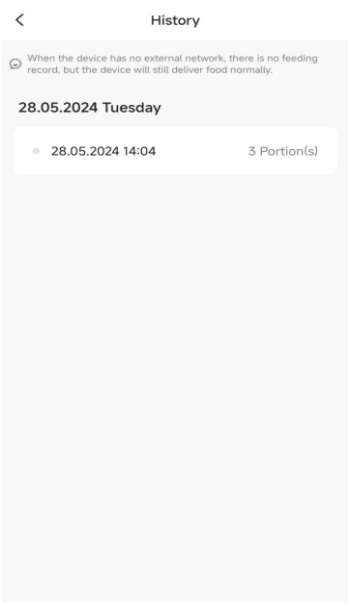

2. When battery level is low or food stuck in feeder, a message will appear in the App. And you can check warning messages in feeder page and the message center.

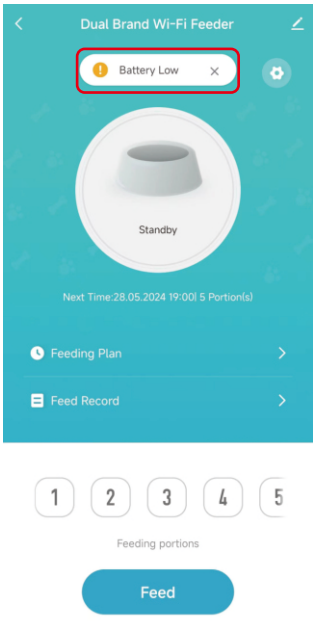

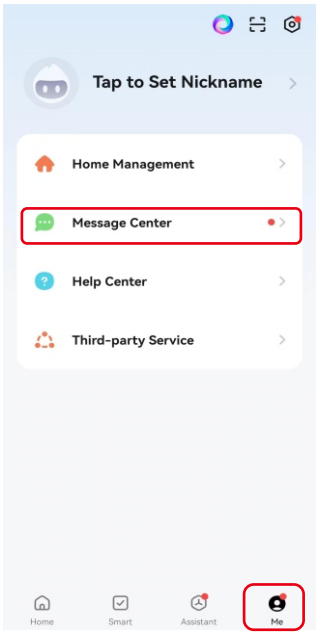

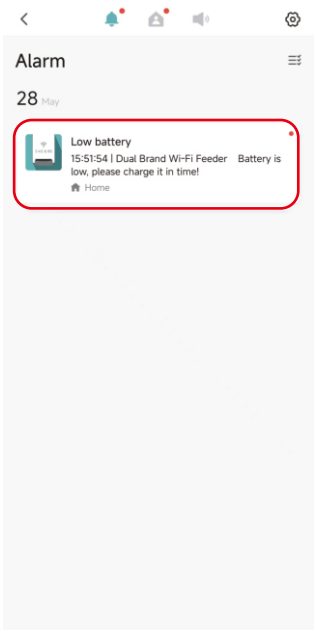


Others


Common Settings

Click ••• to access the common settings page.

Device information: Check feeder information. Please make sure the time zone of the feeder is correct. It should be same as the mobile phone's time zone when adding the feeder. If it is incorrect, the feeder may feed at incorrect times, so please remove the feeder and add it again.

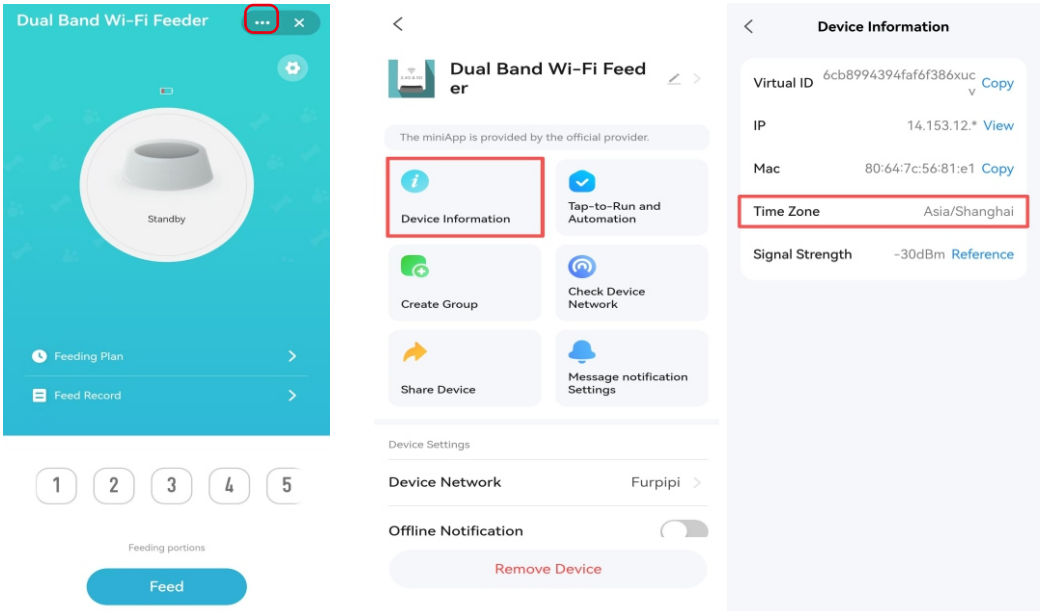

Share Device: If you want to add the feeder to another mobile phone, register a new account on the new mobile phone, then share the device with the new account. Please make sure that both 2 accounts are in the same country or area when registering them.
Remove Device: There are 2 options that will both remove the device from the App. You could re-configure the feeder's Wi-Finetwork using these 2 options. If you wish to remove all the settings in the feeder, choose Disconnect and wipe data.

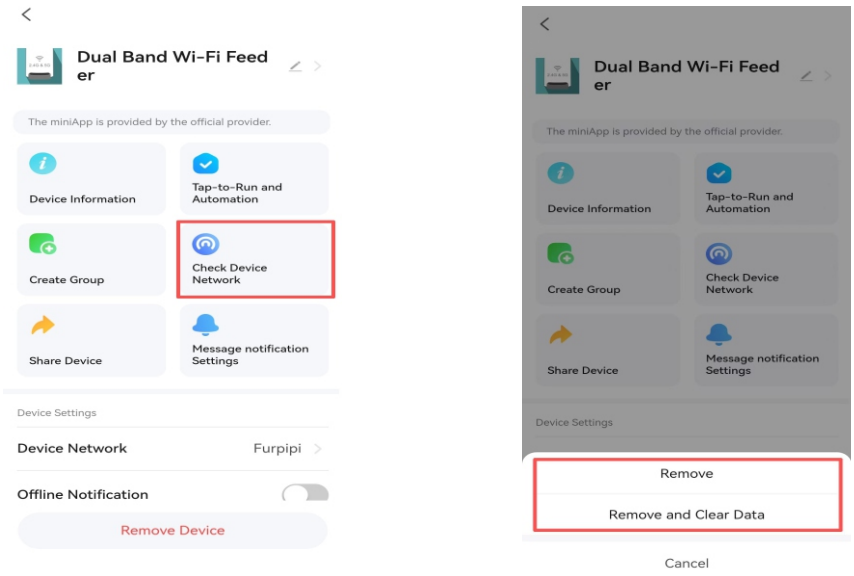

Reference for Portion Setting


Model	DailyIntake	Mealsper Day	Portionsper Meal	PerPortion
PF13	3/8 CUP	2	3	1/16 CUP (15ML)
		3	2	
		4	1122	
	1/2CUP	2	4	
		3	332	
		4	2	
	5/8 CUP	2	5	
		3	334	
		4	2233	
	3/4 CUP	2	6	
		3	4	
		4	3	
	7/8 CUP	2	7	
		3	455	
		4	3344	
	1 CUP	2	8	
		3	556	
		4	4	
	5/4 CUP	2	10	
		3	776	
		4	5	
	2/3 CUP	3	8	
		4	6	
	7/4 CUP	2	14	
		3	9910	
		4	7	
	15/8 CUP	3	10	
		4	7788	

Battery
The back-up battery is designed as a short-term alternative for when the external power supply is cut. With battery supply only, when the feeder reaches the time set for timed feeding, the feeder will feed as normal. When the pet feeder works on battery back-up, it will go into sleep mode and some functions will be limited:
• When there is battery supply only, the feeding voice recording will not be played.
• When there is battery supply only, all functions related to the camera on the feeder will be unavail-able.
• When there is battery supply only, the feeder's Wi-Fi connection will be disconnected. All operations on the App will be unavailable.
• The indicator will turn o during standby.


Notice:
Insert the battery before unplugging the USB power cord, otherwise the time in the feeder will be lost and may cause the scheduled feeding time to be wrong.
Rechargeable batteries are not recommended.
Rechargeable batteries may case inaccurate power indications.

Reset
When you want to reset the feeder to factory default settings, turn on the feeder with external power and wait for it to boot up. Long press the Wi-Fi settings button for 5 seconds until you hear a prompt voice. Then the feeder will reset to factory default settings.

CLEANING & MAINTENANCE
For your pet's health, please regularly rinse the feeding bowl , feeding rotating shaft and food tank. You may use detergent, but be sure to wipe the parts dry or let them air dry before use.

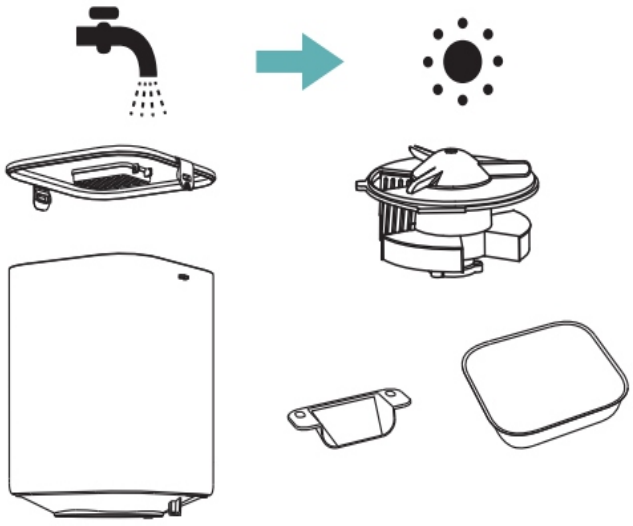

The feeder body should not be filled with water. Please use a dry or wet cloth to clean.

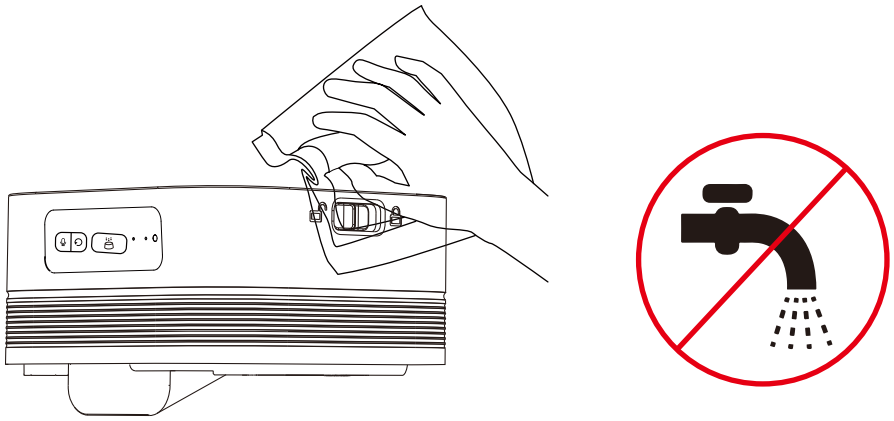

Notes:
1. Unplug before cleaning.
2. Do not wash or soak the feeder body in water.
3. To keep food from moisture, air dry or wipe dry all parts after cleaning.
4. For the health of pets, rinse it thoroughly if detergent is used for cleaning.
5. To keep food fresh, replace the desiccant bag once a month.
6. Recommended desiccant bag size: L ≤ 3.3", W ≤ 1.7"

SPECIFICATIONS

WIFI Bands	2.4 &5 GHz
Power Adapter	AC100-240V Input, DC 5V output
OperatingTemperature	0°C-45°C /32°F-113°F
External Socket	USB Type C

TROUBLESHOOTING

Problems	Solutions
Why did the feeder fail to connect to my Wi-Fi network?	Please check the important notice on Page 10 for help. You can try to add the feeder via AP mode instead of QR code mode and auto scan mode.
Why does the feeder feed at the wrong time?	Please check that the time zone of the feeder is correct. You can find help about time zone information on Page 16.
Why the indicatorLED is always off?	There are 2 reasons. The indicator LEDwill be turned off when the feeder isonly powered by battery.The indicatorLED could also be disabled manually insettings.

SAFETY INSTRUCTIONS

• Dispose of all packaging materials properly. Some items may be packed in plastic bags; these bags could cause suffocation.
Keep them away from children and pets.
• Do not use the feeder with pets that are not able to reach the food tray or with any physical disability.
• Do not immerse the base part in water at any time as it may damage electronic components like the control panel.
• Do not use the feeder outdoors. Check its operation frequently to be sure it is dispensing properly. Do not use wet, canned or moist food.
• Do not disassemble the feeder other than as instructed in this user manual.
• Only use accessories recommended or sold by the manufac-turer. The use of accessories not recommended or sold by the manufacturer may cause an unsafe condition.
• Do not modify the pet feeder.
• Examine the feeder after installation. Do not plug in if there is water on the power cable or plug.
• To avoid tripping, always position the power cable out of the way of foot traffic.
• Do not install or store the pet feeder where it will be exposed to weather or temperatures below 0°C (32°F).
• Use AA alkaline batteries to power the feeder. Do not use rechargeable batteries.
• Check the batteries regularly. Before leaving for an extended period of time, always replace batteries with new ones.
• Do not lift the pet feeder by the lid, food tank, or food bowl. Lift and carry it using both hands and the base, while keeping the feeder in an upright position.
• Suitable for dry food only, with kibble sizes ranging from 2-15mm (0.08-0.6in) in diameter. Larger kibble may get stuck at the food outlet.
• Do not put your fingers into the food outlet or let your fingers touch the rotor.
• Power o the device when it's not in use.

SOMMAIRE

INSTALLATION DU MATÉRIEL ET PRÉSENTATION

INSTALLATION DU LOGICIEL

ALIMENTATION


AUTRES

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DÉPANNAGE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

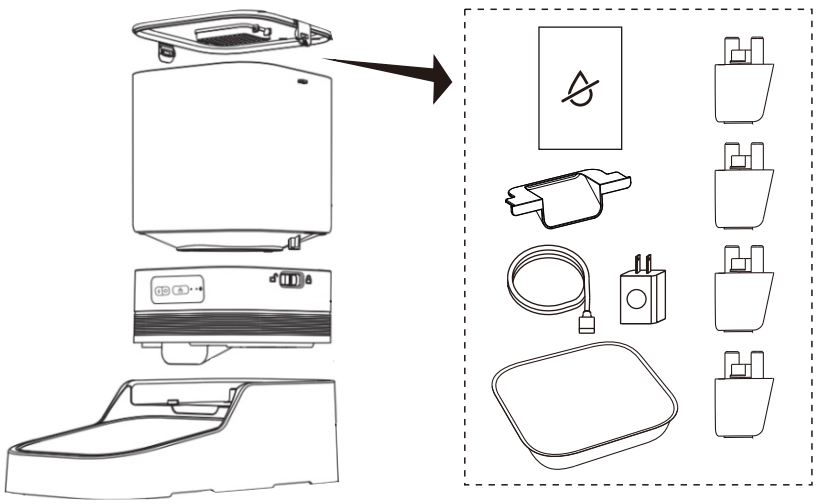


INSTALLATION DU MATÉRIEL ET PRÉSENTATION


Contenu de la boîte

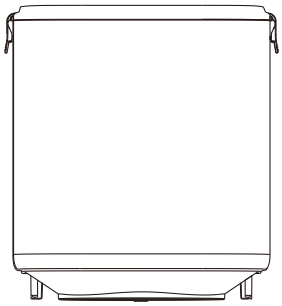


Réservoir de carburant x1

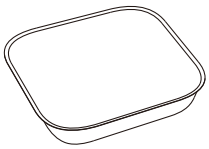


Bol en acier inoxydable X1

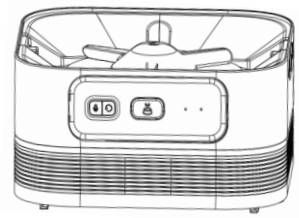

Corps de distributeur d'aliments pour animaux x1



Restaurant X1

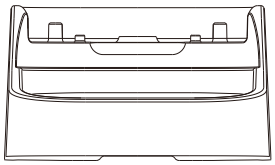


Socle pour distributeur de nourriture pour animaux x1




Sachet déshydratant x1



Manuel d'utilisation x1




Levée de jambe x 4

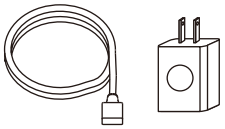


Adaptateur secteur avec câble x 1

Présentation du produit

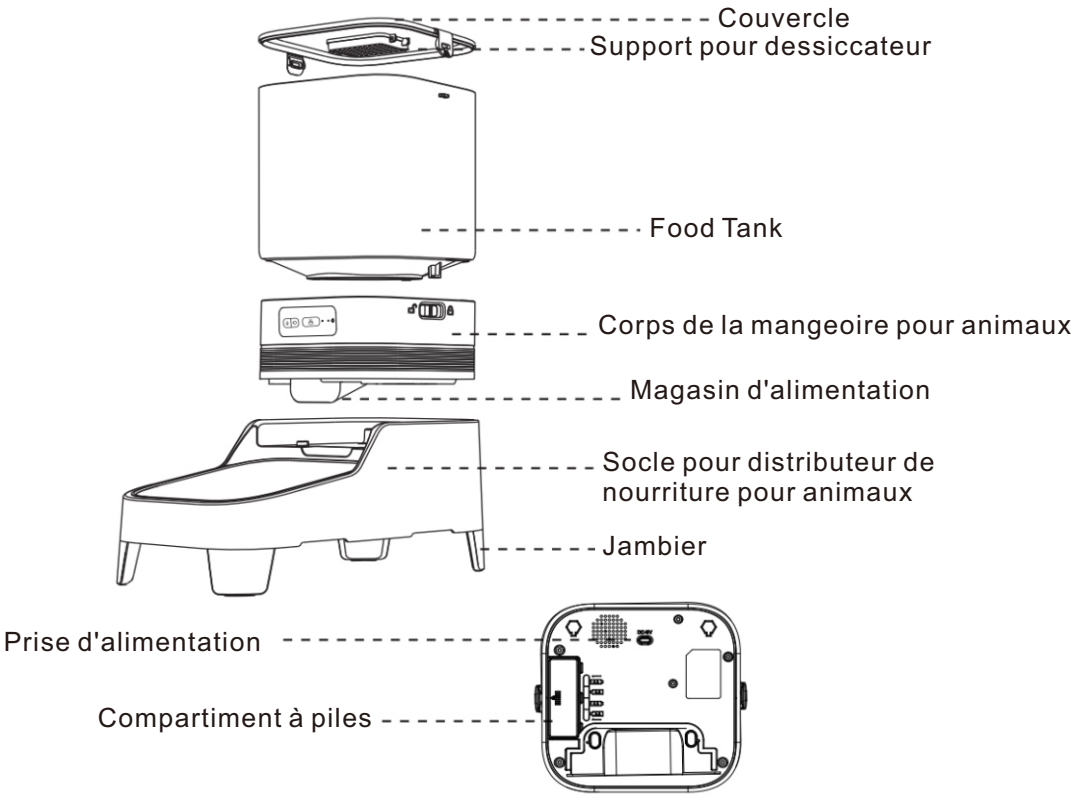


Présentation du Panneau de configuration

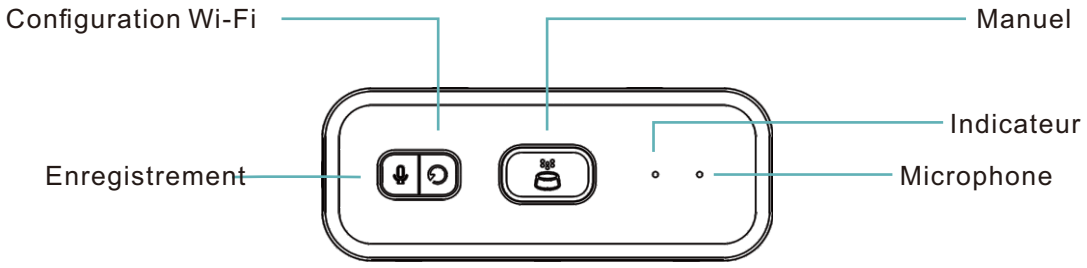


boutons	Fonction
configuration Wi-Fi	Appuyez longtemps pendant 5 secondes pour réinitialiser les paramètres de connexion Wi-Fi ainsi que tous les paramètres des alimentateurs.
Alimentation manuelle	Appuyez deux fois pour commencer l'alimentation manuelle. La quantité à fournir peut être réglée dans l'application ; la valeur par défaut est une portion.
Enregistrement	Appuyez longtemps pendant 3 secondes pour commencer l'enregistrement de la demande de repas. Appuyez brièvement pour consulter la demande de repas.

Installation du matériel


1. Installez l'arbre rotatif d'alimentation dans la bonne position, conformément aux instructions.

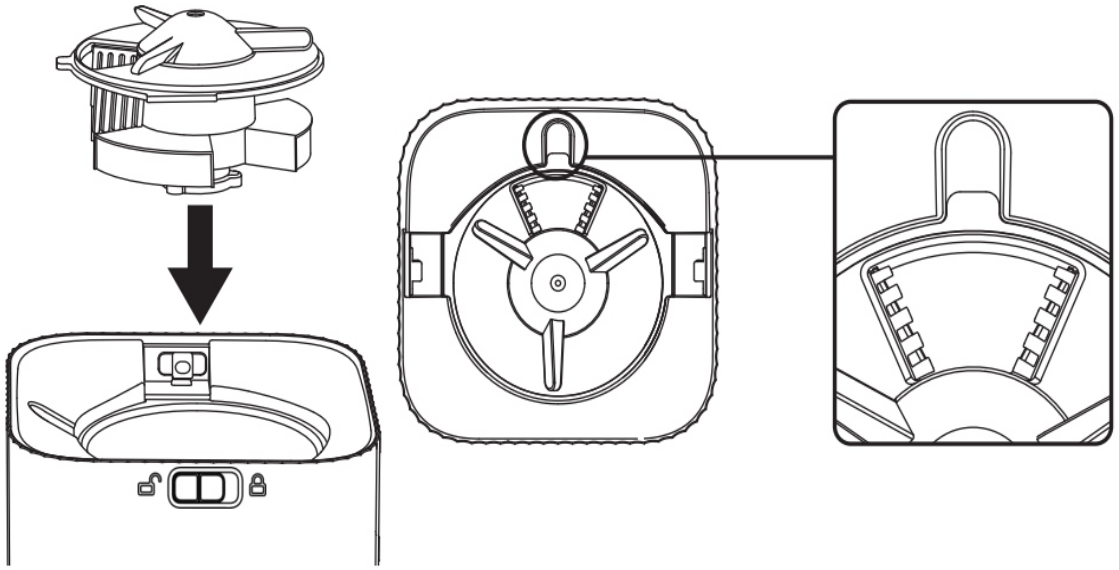


2. Fixez le réservoir d'aliments au corps du distributeur et verrouillez-le, puis glissez et installez la sortie d'aliments au bas du corps du distributeur, comme indiqué sur l'illustration.

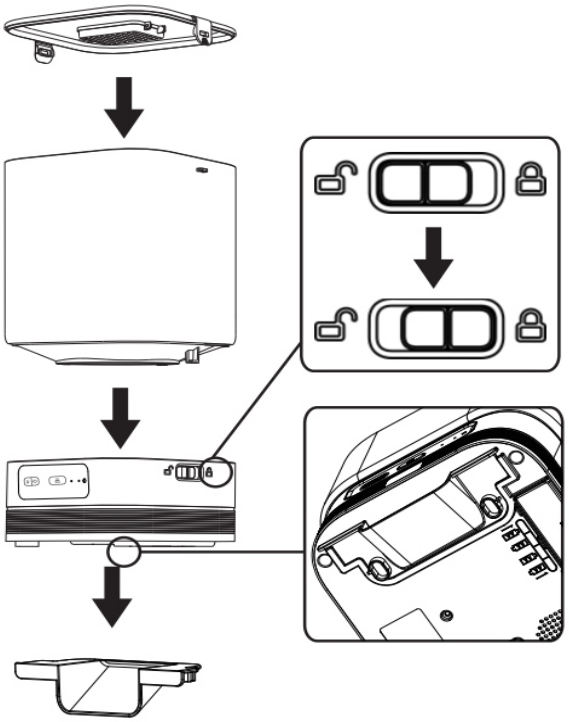


3. Fixez les quatre pieds de rehaussement au bas du socle de la mangeoire, puis fixez le corps de la mangeoire assemblé sur le socle conformément à l'illustration.

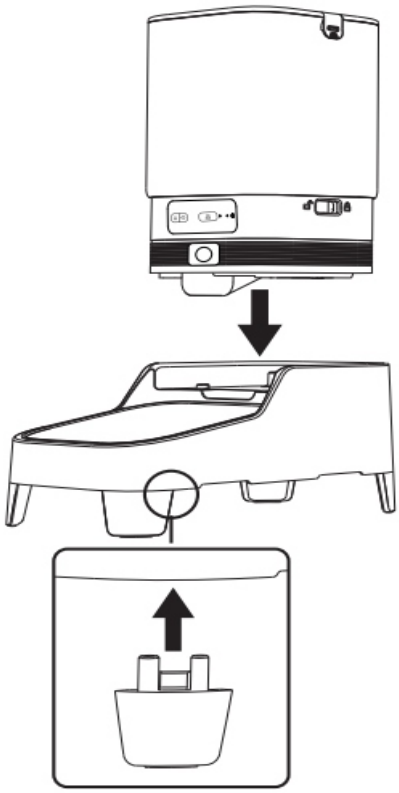

4. Placez le bol en acier inoxydable à l'emplacement prévu à cet effet sur la base du distributeur.

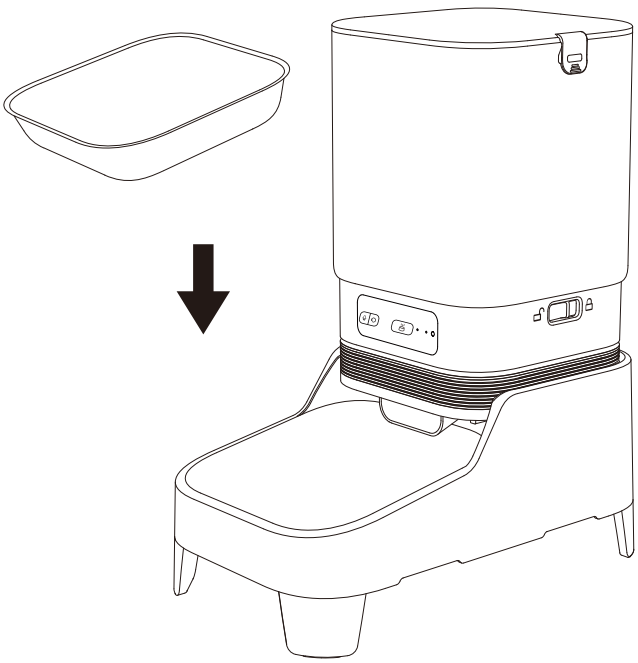

5. Branchez l'adaptateur secteur et insérez 4 piles AA.

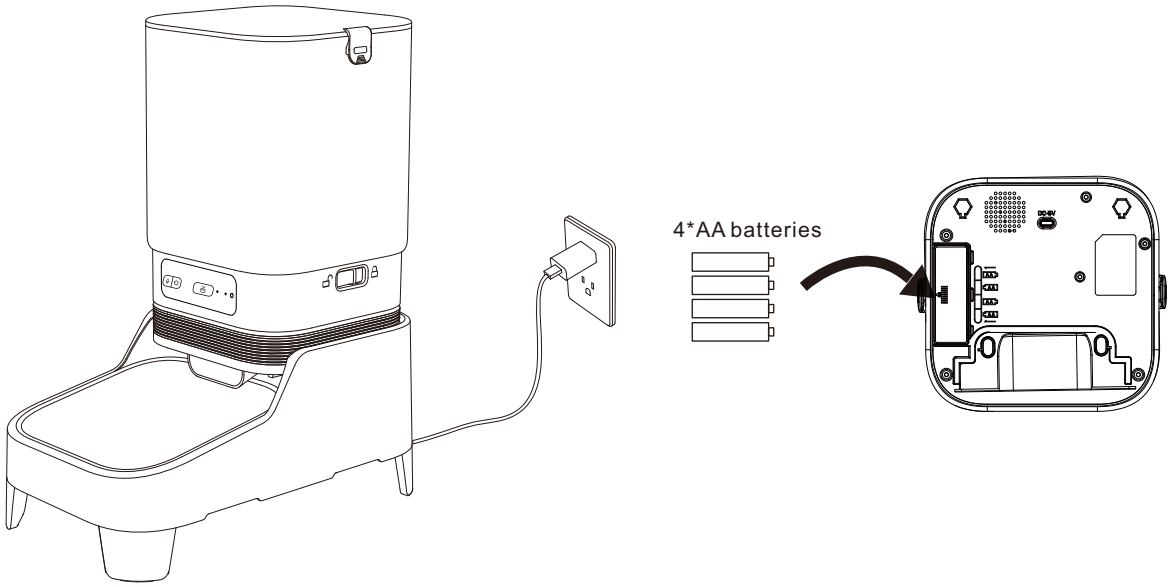


Mise sous tension
Deux modes d'alimentation
Branchez le câble d'alimentation et installez les piles comme source d'alimentation de secours en cas de coupure de courant.
Le distributeur peut fonctionner uniquement sur piles.

Mise hors tension
Débranchez le câble d'alimentation et retirez les piles.


Vérifiez que la polarité des piles est correcte. La polarité est indiquée à l'intérieur du compartiment à piles.
En cas de non-utilisation prolongée (stockage), retirez les piles et conservez-les dans un endroit sûr.
- N'exposez pas les piles à des températures élevées.
- Éliminez les piles usagées de manière appropriée.
- Les piles sont remplaçables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Remplacez les piles par lots ; ne mélangez pas des piles de types différents ni des piles neuves et usagées.


En cas de fuite des piles :
Portez des équipements de protection, tels que des gants, pour vous protéger contre les produits chimiques nocifs.
Retirez la pile avec précaution de l'appareil sans la secouer.
Scellez la pile pour la mettre au rebut en la plaçant dans un sac en plastique transparent portant la mention « déchet dangereux ».

6. Versez la nourriture dans le réservoir. Placez le sachet déshydratant dans son support et fermez le couvercle.
● Taille recommandée des croquettes : 2 à 15 mm (0,08 à 0,6 pouce) de diamètre.
● N'utilisez pas d'aliments en conserve, humides ou mouillés.
● Il est recommandé de remplacer le sachet déshydratant tous les mois pour conserver la fraîcheur de la nourriture. Dimensions recommandées du sachet déshydratant :
L ≤ 8,4 cm, l ≤ 4,3 cm
● Retirez toujours le sachet déshydratant avant de nettoyer le couvercle.

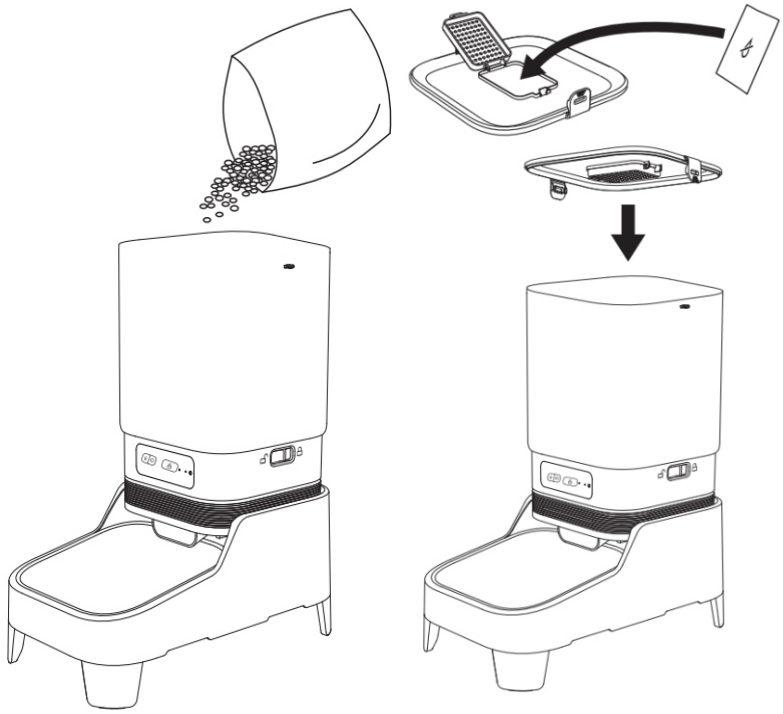

INSTALLATION DU LOGICIEL
1. Avant d'utiliser l'application, veuillez activer la fonction Bluetooth de votre téléphone portable.

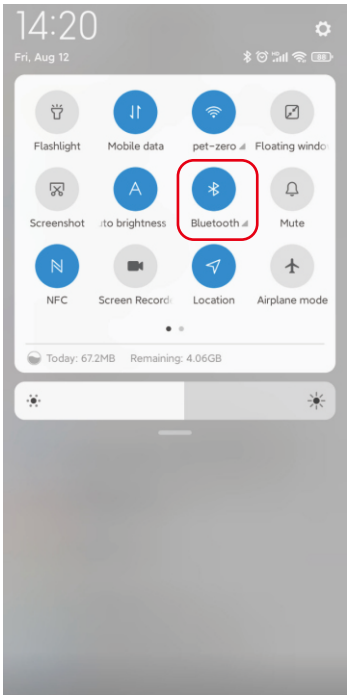

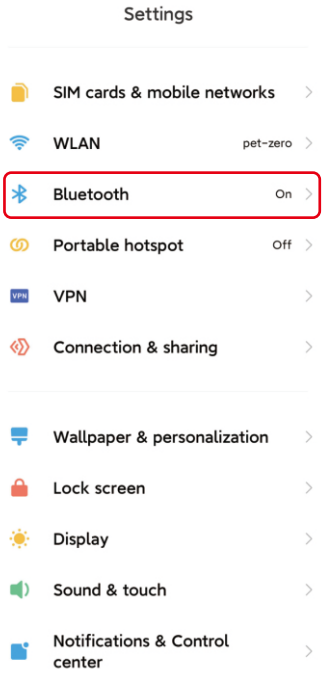



2. Recherchez l'application dans l'App Store ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer Tuya Smart.

Tuya Smart


Télécharger le site Web 1


3. Lancez l'application, créez un nouveau compte ou connectez-vous à un compte existant. Lors de votre inscription, veuillez sélectionner le pays ou la région approprié(e).

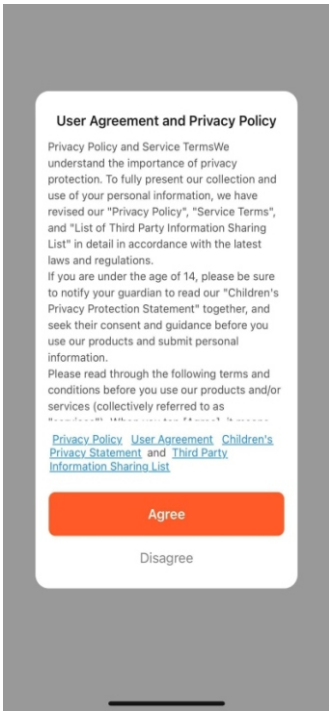

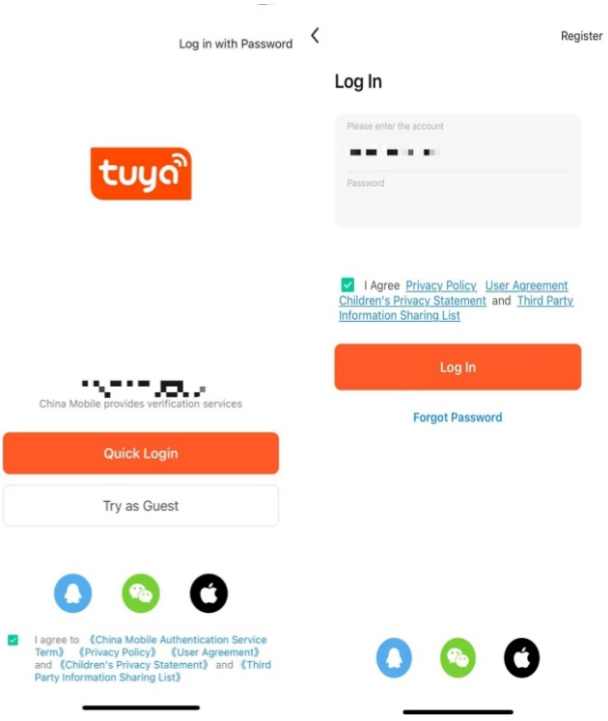


4. Cliquez sur « Ajouter un appareil » ou sur le signe « + » pour ajouter une nouvelle mangeoire pour animaux. L'application
pourrait alors vous demander d'accorder certaines autorisations et d'activer le Bluetooth, comme indiqué à l'étape 1. Ces autorisations sont essentielles au bon fonctionnement de l'application ; veuillez donc les accorder et activer le Bluetooth.

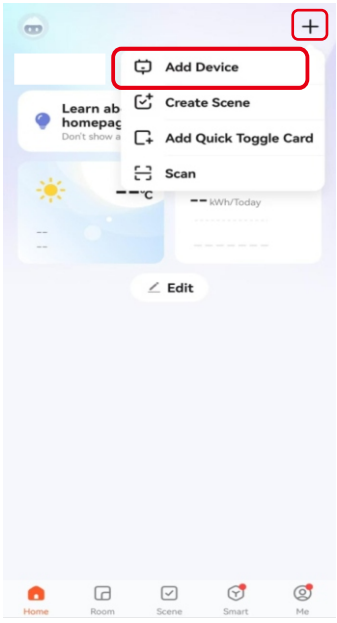

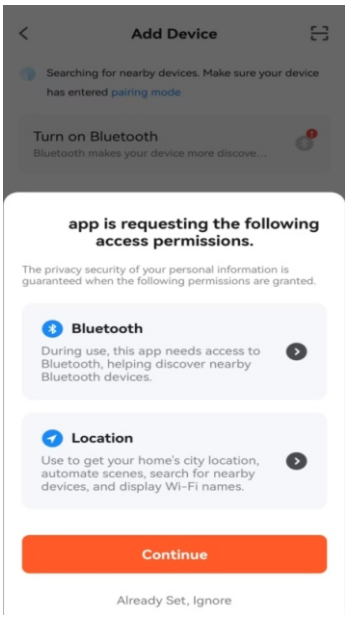


5. Allumez la mangeoire et vérifiez si son voyant clignote en rouge. Si le voyant d'alimentation se trouve dans un autre état, veuillez maintenir enfoncé le bouton de configuration Wi-Fi pendant environ 5 secondes pour réinitialiser la mangeoire.

Votre téléphone portable détectera alors automatiquement la mangeoire via Bluetooth. Une fois la mangeoire détectée, l'application affichera un message vous invitant à l'ajouter. Si ce n'est pas le cas, veuillez vérifier attentivement le voyant de la mangeoire.
Cliquez sur le bouton Ajouter.

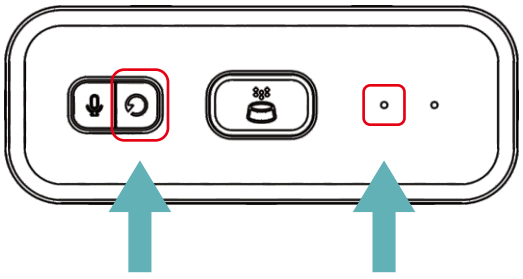

Appuyez longuement pour réinitialiser


Clignotant

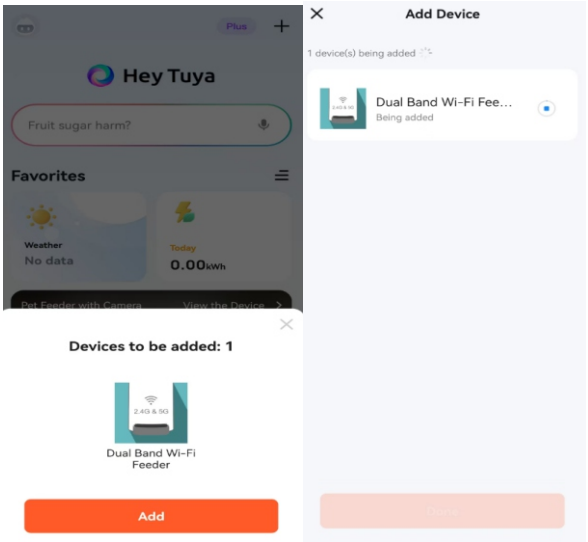

État des voyants LED :

Flashing en rouge	Le alimentateur attend la configuration du réseau Wi-Fi.
Flashing en blanc	Le alimentateur est configuré pour le réseau Wi-Fi et tente de se connecter. Si la connexion échoue, elle se produira toujours rapidement.
Tout toujours en blanc	Le alimentateur est connecté au réseau Wi-Fi. Il peut être désactivé dans les paramètres.
Tout le temps éteint	L'alimentateur n'est alimenté que par la batterie ou peut être éteint manuellement.


6. Veuillez ensuite saisir les informations relatives au réseau Wi-Fi. Le nom du réseau Wi-Fi s'affichera automatiquement dans le champ de saisie.
Ensuite, veuillez saisir le mot de passe Wi-Fi et cliquer sur « Suivant ».

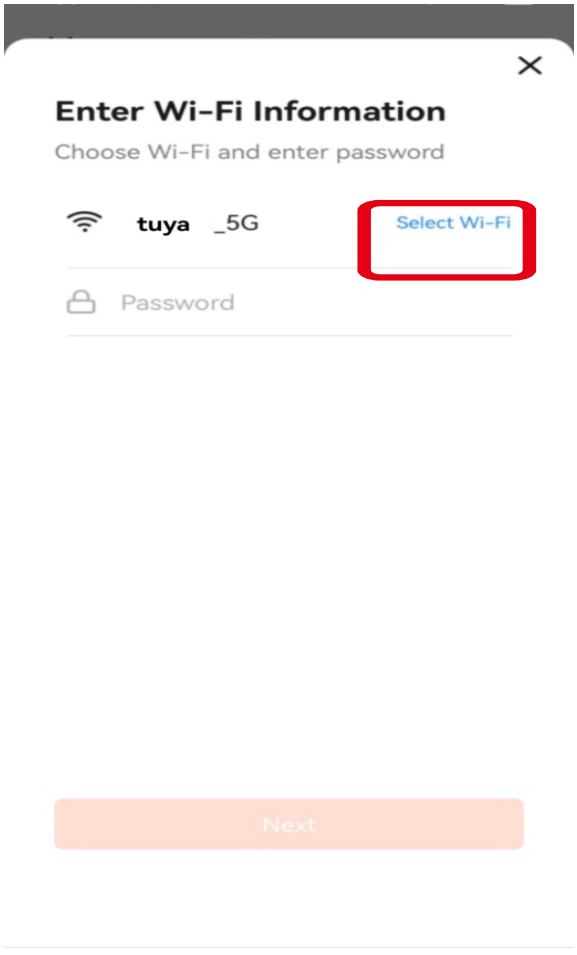


Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter


Remarque importante :
a. Lors de la saisie du mot de passe, n'oubliez pas que la distinction entre majuscules et minuscules est prise en compte. b. Veuillez choisir un réseau Wi-Fi utilisant le cryptage WPA ou WPA2 ; le cryptage WEP n'est pas pris en charge.
c. Assurez-vous que le distributeur n'est pas trop éloigné du routeur et redémarrez ce dernier pour réessayer.
d. Assurez-vous que le filtrage des adresses MAC et l'isolation des appareils sans fil sont désactivés sur le routeur sans fil. e. Il se peut que le distributeur ne prenne pas en charge le signal Wi-Fi du répéteur sans fil.
f. Veuillez désactiver la fonction « Combo double fréquence » sur le routeur.

7. Le répéteur tentera alors de se connecter au réseau Wi-Fi. Attendez que le répéteur soit connecté au Wi-Fi, puis cliquez sur Terminé pour terminer le processus d'ajout. Si le répéteur ne parvient pas à se connecter, veuillez d'abord consulter les remarques importantes ci-dessus.

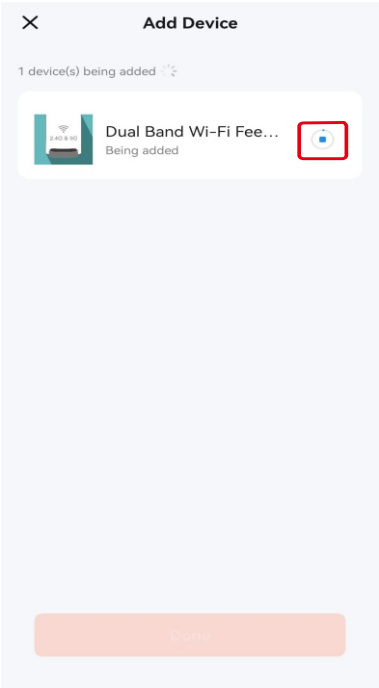


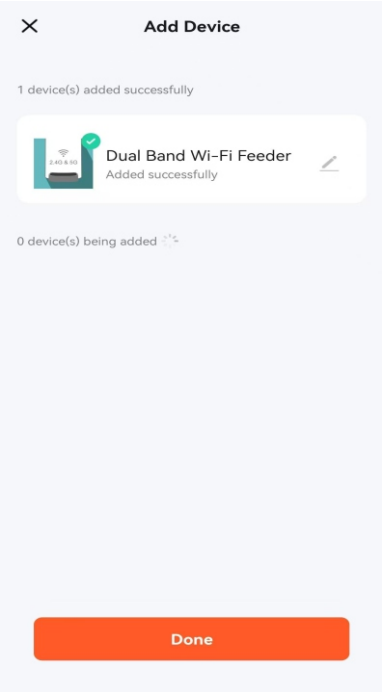


Ajouter un distributeur d'aliments pour animaux via le mode AP
1. Si le distributeur ne parvient pas à se connecter au réseau Wi-Fi, le mode AP constitue la solution de secours pour l'ajouter. Sélectionnez « Ajouter manuellement », puis choisissez « Mode AP du distributeur d'aliments pour animaux » sur la page d'ajout. Notez que les deux autres options de la liste « Ajouter manuellement » ne conviennent pas à ce distributeur ; veuillez ne pas les sélectionner. Saisissez les informations du réseau Wi-Fi et cliquez sur « Suivant ». Allumez la mangeoire et vérifiez que le voyant LED clignote en ROUGE, comme lors de l'ajout d'une mangeoire via Bluetooth. Cliquez ensuite sur « Suivant ».

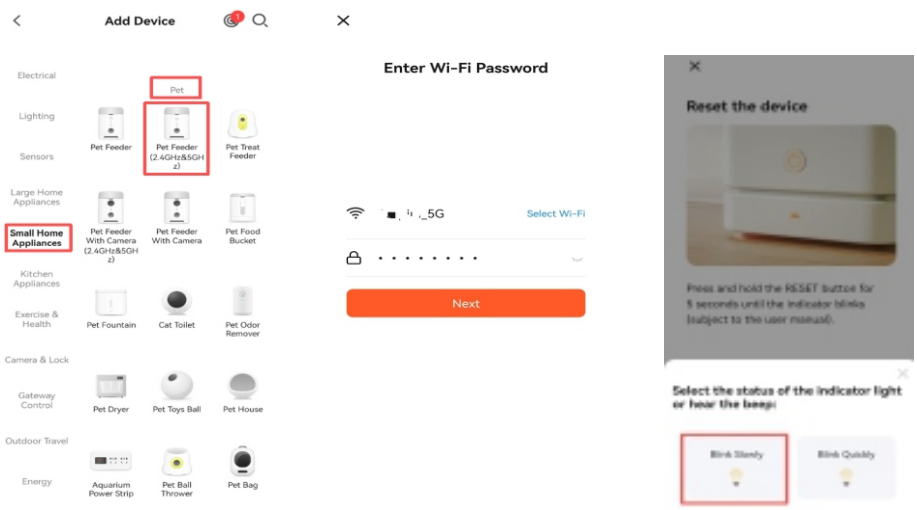

2. L'application vous demandera ensuite de basculer le réseau de votre téléphone portable vers un nouveau réseau diffusé par le répéteur. Veuillez vous rendre dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone portable et vous connecter au réseau Wi-Fi dont le nom commence par « Smart Life- ». Aucun mot de passe n'est nécessaire.

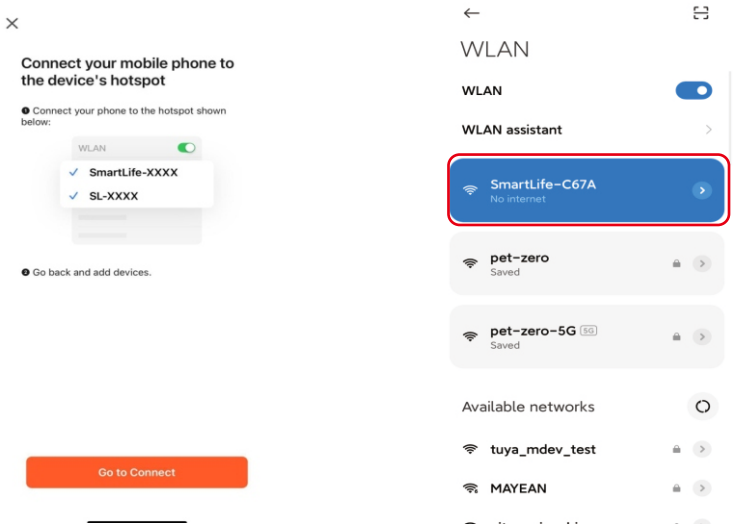


3. Revenez à l'application une fois connecté au Wi-Fi. La procédure d'ajout est la même que celle décrite ci-dessus pour le mode normal.

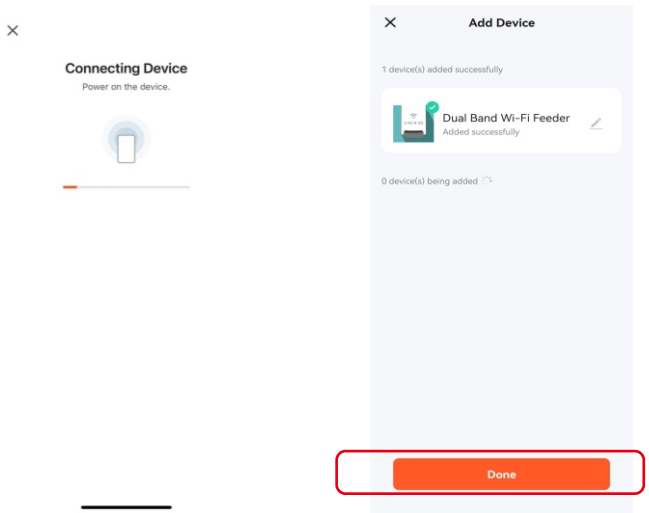


ALIMENTATION


Alimentation manuelle

1. Accédez à l'interface principale du distributeur. Sélectionnez les portions à distribuer, puis cliquez sur « Distribuer ». Le distributeur se mettra immédiatement en marche.

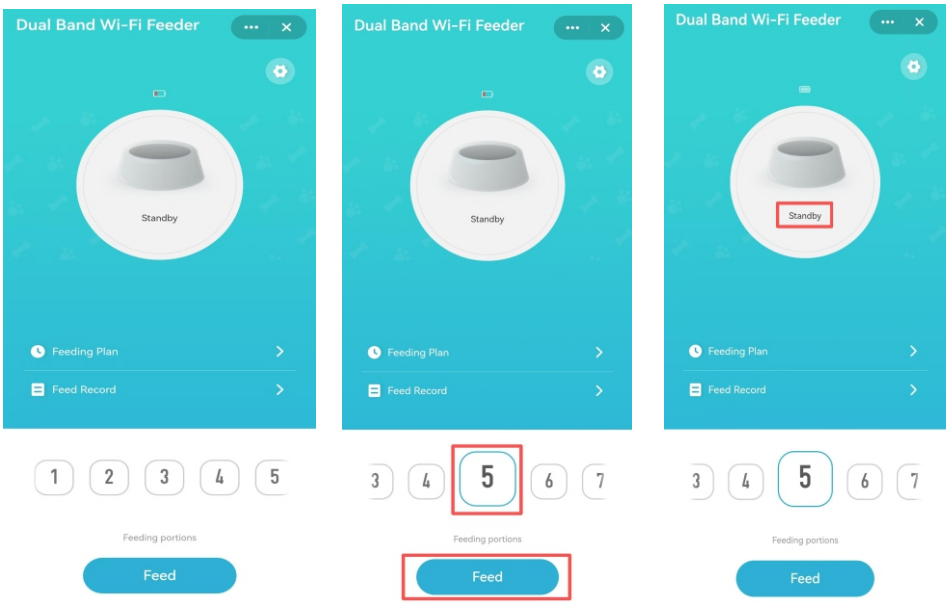


2. Vous pouvez également double-cliquer sur le bouton « Alimentation manuelle » situé sur le distributeur pour effectuer une alimentation manuelle. La quantité à distribuer peut être réglée dans l'application. Cliquez sur ⚙ et réglez la quantité à l'aide du bouton. En réglant cette valeur sur 0, vous désactivez cette fonction.

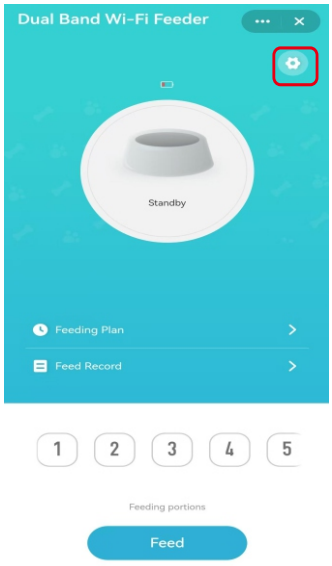

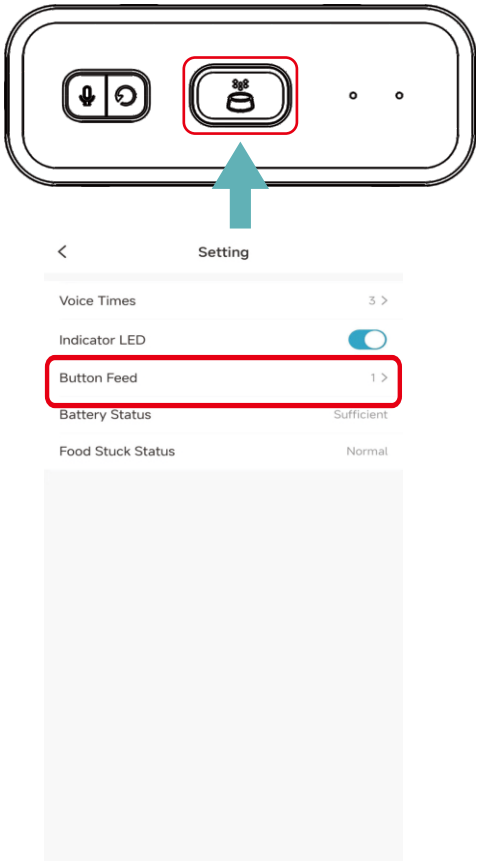


Alimentation programmée


1. Le distributeur automatique permet de programmer des repas à des heures précises, avec des portions exactes. Cliquez sur « Plan d'alimentation », sélectionnez l'heure du repas, définissez les règles de répétition pour chaque jour de la semaine et indiquez les portions, puis cliquez sur « Enregistrer ».

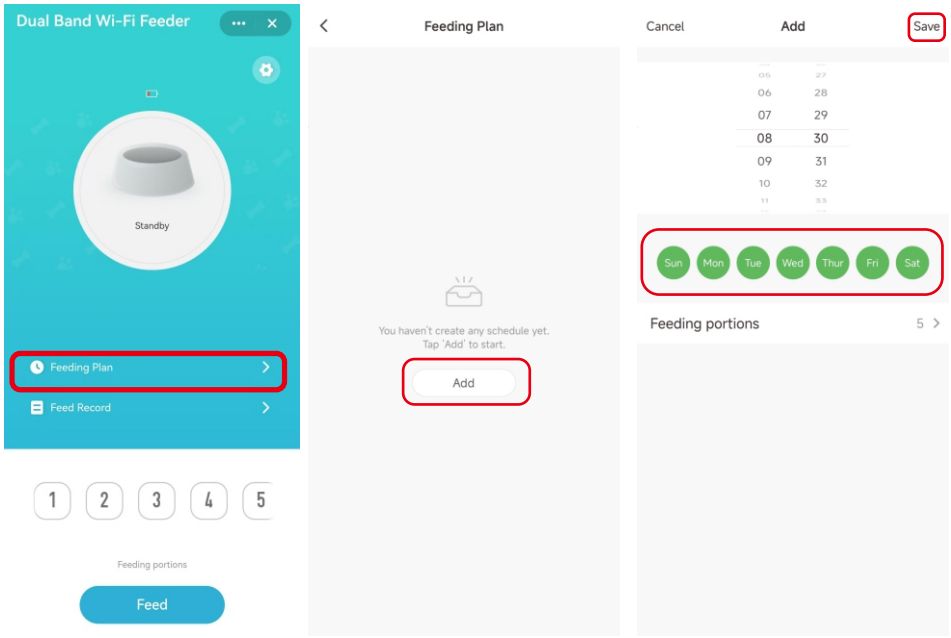



2. Le distributeur d'aliments prend en charge jusqu'à 15 programmes d'alimentation. Si vous souhaitez désactiver un programme, il vous suffit de basculer son interrupteur en position « désactivé ». Vous pouvez également le supprimer en appuyant longuement sur l'élément correspondant au programme d'alimentation pour accéder à l'option de suppression.

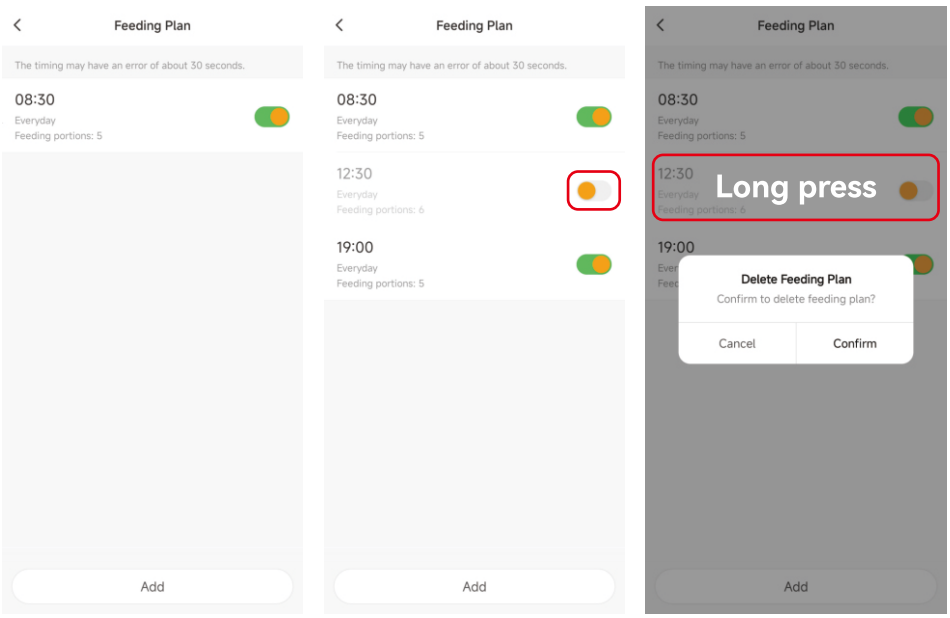

Appel pour le repas
1. Afin de développer de bonnes habitudes alimentaires chez les animaux de compagnie, la mangeoire permet d'enregistrer au préalable un message audio d'une durée maximale de 10 secondes, qui sera diffusé au moment du repas.
2. Appuyez sur le bouton d'enregistrement et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la mangeoire émette un « bip », puis vous pouvez commencer à parler face au microphone. Notez que le bouton d'enregistrement doit toujours être maintenu enfoncé. Une fois l'enregistrement terminé, relâchez le bouton ; la mangeoire émettra deux « bips ».
3. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez pré-écouter l'enregistrement audio en appuyant brièvement sur le bouton d'enregistrement. Si vous souhaitez modifier l'enregistrement, veuillez le réenregistrer. Plus vous êtes proche du microphone, plus votre voix sera enregistrée avec un volume élevé.
4. Par défaut, l'enregistrement vocal est lu 3 fois. Ce nombre peut être personnalisé jusqu'à un maximum de 5 fois. Cliquez pour configurer le nombre de lectures. En réglant ce paramètre sur 0, vous désactivez la fonction d'appel pour le repas.

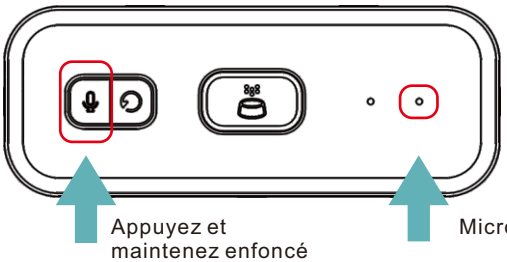

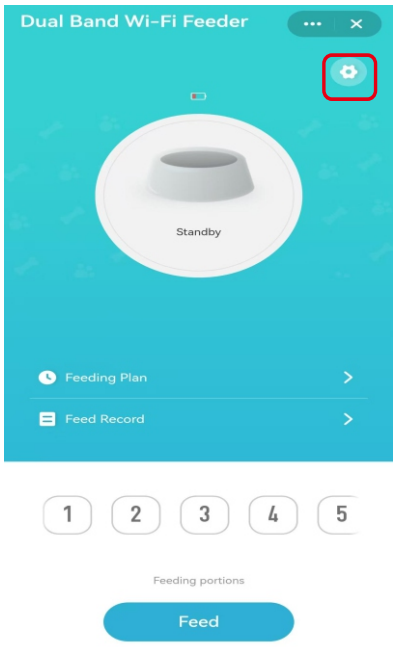


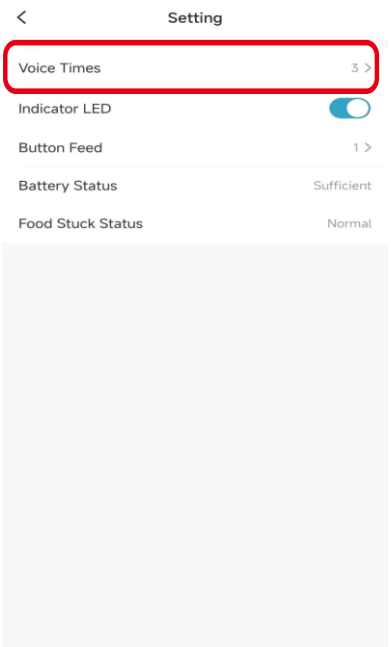


Remarque :
Lors de l'alimentation manuelle, le distributeur n'émettra le signal sonore annonçant le repas qu'une seule fois.


Historique des repas et alarme


1. Une fois le repas terminé, un historique des repas s'affiche. Cliquez sur « Historique des repas » pour le consulter. L'historique des repas des 7 derniers jours s'affiche.

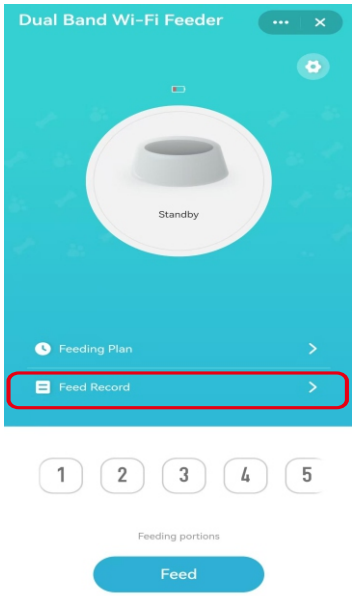


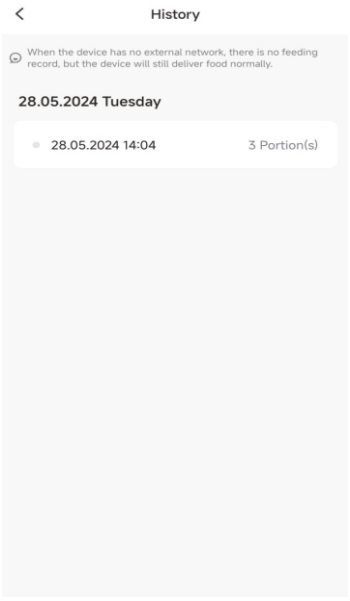

2. Lorsque le niveau de la batterie est faible ou qu'il y a des restes de nourriture coincés dans la mangeoire, un message s'affiche dans l'application. Vous pouvez consulter les messages d'avertissement sur la page de la mangeoire et dans le centre de messages.

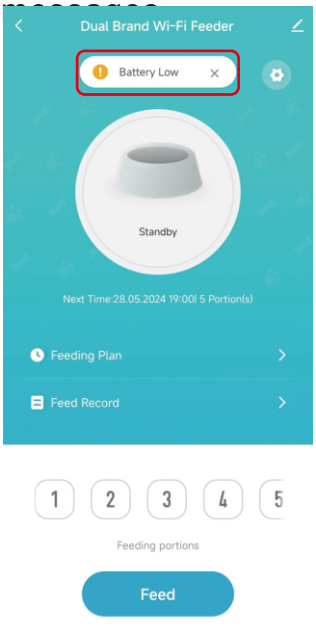

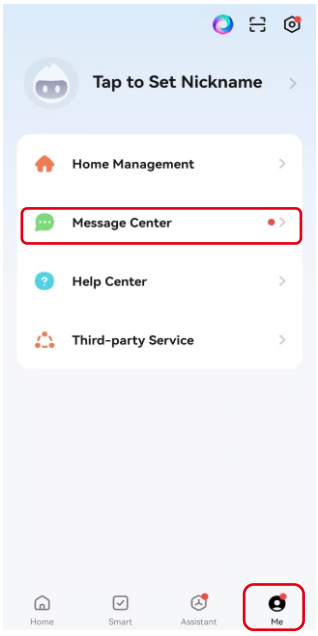

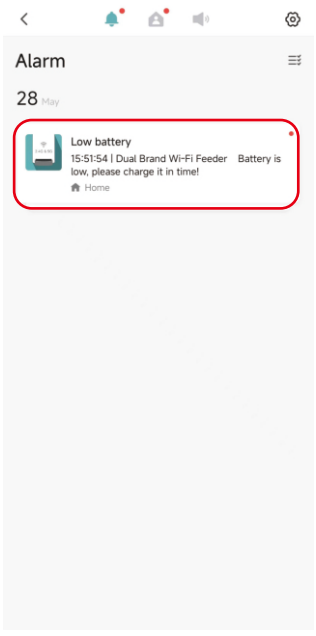



Autres

Paramètres généraux

Cliquez sur ••• pour accéder à la page des paramètres généraux.


Informations sur l'appareil : Vérifiez les informations relatives au distributeur. Assurez-vous que le fuseau horaire du distributeur est correct. Il doit correspondre à celui de votre téléphone portable lors de l'ajout du distributeur. S'il est incorrect, le distributeur risque de fonctionner à des heures inappropriées ; veuillez donc le supprimer et le rajouter.

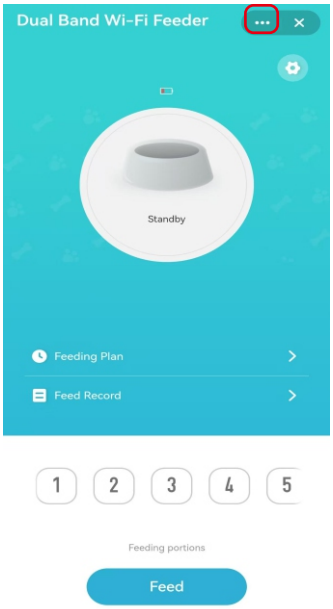


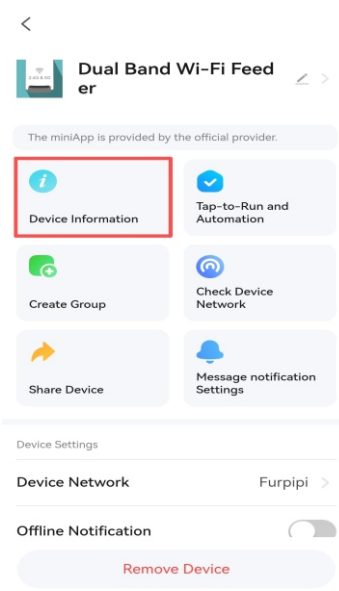



Partager l'appareil : si vous souhaitez ajouter le distributeur à un autre téléphone portable, créez un nouveau compte sur ce dernier, puis partagez l'appareil avec ce nouveau compte. Veuillez vous assurer que les deux comptes se trouvent dans le même pays ou la même région lors de leur création.
Supprimer l'appareil : deux options permettent de supprimer l'appareil de l'application. Vous pouvez reconfigurer le réseau Wi-Fi du distributeur à l'aide de ces deux options. Si vous souhaitez supprimer tous les paramètres du distributeur, choisissez « Déconnecter et effacer les données ».

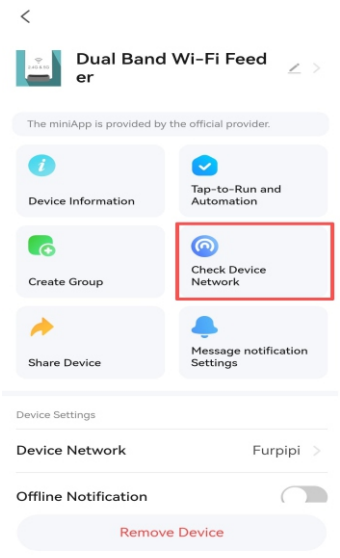

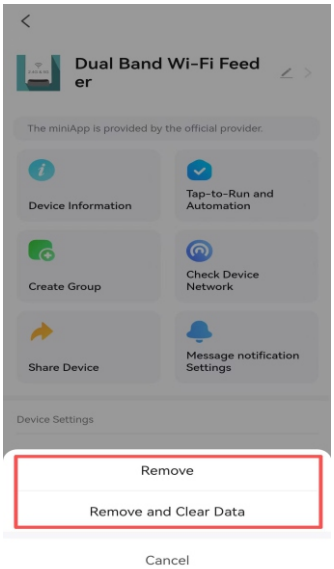

Guide pour le réglage des portions


Modèle	Apport quotidien	Repas par jour	Portions par repas	Par portion
PF13	3/8 CUP	2	3	1/16 CUP (15ML)
		3	2	
		4	1122	
	1/2CUP	2	4	
		3	332	
		4	2	
	5/8 CUP	2	5	
		3	334	
		4	2233	
	3/4 CUP	2	6	
		3	4	
		4	3	
	7/8 CUP	2	7	
		3	455	
		4	3344	
	1 CUP	2	8	
		3	556	
		4	4	
	5/4 CUP	2	10	
		3	776	
		4	5	
	2/3 CUP	3	8	
		4	6	
	7/4 CUP	2	14	
		3	9910	
		4	7	
	15/8 CUP	3	10	
		4	7788	

Batterie
La batterie de secours est conçue comme une solution temporaire en cas de coupure de l'alimentation électrique externe. En mode batterie seule, lorsque le distributeur atteint l'
heure programmée pour le repas, il se met en marche normalement. Lorsque le distributeur de nourriture fonctionne sur batterie de secours, il passe en mode veille et certaines fonctions sont limitées :
• En mode batterie seule, l'enregistrement vocal du message d'alimentation n'est pas diffusé.
• En cas d'alimentation par batterie uniquement, toutes les fonctions liées à la caméra du distributeur seront indisponibles.
• En cas d'alimentation par batterie uniquement, la connexion Wi-Fi du distributeur sera déconnectée. Toutes les opérations sur l'application seront indisponibles.
• Le voyant s'allumera pendant la mise en veille.


Remarque :
Insérez la batterie avant de débrancher le câble d'alimentation USB, sinon l'heure enregistrée dans la mangeoire sera perdue et l'heure de distribution programmée risque d'être erronée.
Les batteries rechargeables ne sont pas recommandées.
Les batteries rechargeables peuvent entraîner des indications de charge inexactes.

Réinitialisation
Si vous souhaitez réinitialiser la mangeoire aux paramètres d'usine par défaut, allumez-la à l'aide d'une alimentation externe et attendez qu'elle démarre. Appuyez longuement sur le bouton des paramètres Wi-Fi pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal. Le distributeur sera alors réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Pour la santé de votre animal, veuillez rincer régulièrement le bol d'alimentation, l'axe rotatif et le réservoir de nourriture. Vous pouvez utiliser un détergent, mais veillez à essuyer les pièces ou à les laisser sécher à l'air libre avant utilisation.

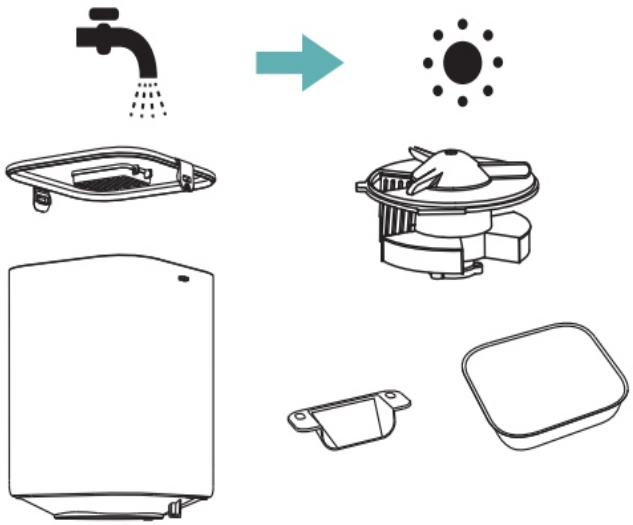

Ne remplissez pas le réservoir d'eau. Veuillez utiliser un chiffon sec ou humide pour le nettoyer.

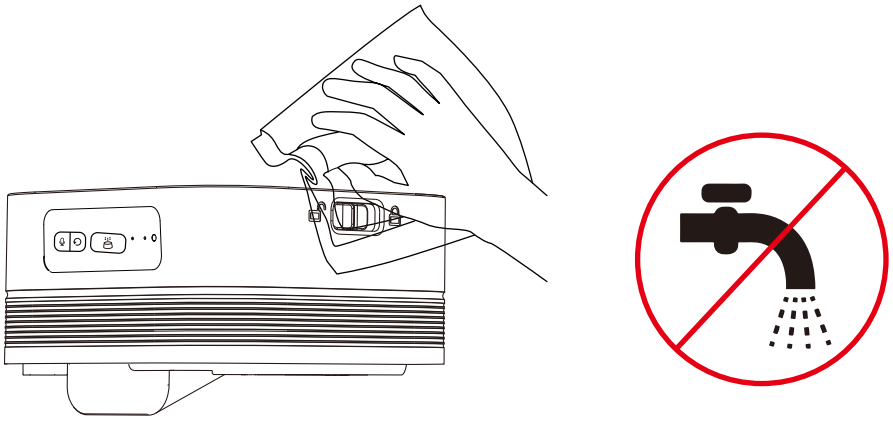

Remarques :
1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Ne lavez pas et ne trempez pas le corps de la mangeoire dans l'eau.
3. Pour protéger la nourriture de l'humidité, laissez sécher à l'air libre ou essuyez toutes les pièces après le nettoyage.
4. Pour la santé de vos animaux, rincez soigneusement l'appareil si vous avez utilisé un détergent pour le nettoyer.
5. Pour conserver la fraîcheur de la nourriture, remplacez le sachet déshydratant une fois par mois.
6. Dimensions recommandées du sachet déshydratant : L ≤ 8,4 cm, l ≤ 4,3 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bandes Wi-Fi	2,4 et 5 GHz
Adaptateur d'alimentation	Entrée : AC 100–240 V ; Sortie : CC 5 V
température de fonctionnement	0°C-45°C /32°F-113°F
Port socket externe	Port USB Type C

DÉPANNAGE

Problèmes	Solutions
Pourquoi le dispositif de connexion n'a-t-il pas réussi à se connecter à mon réseau Wi-Fi ?	Veuillez consulter l'avis important à la page 30 pour obtenir de l'aide. Vous pouvez tenter d'ajouter le alimentateur en utilisant le mode AP plutôt que le mode code QR ou le mode balayage automatique.
Pourquoi le alimentateur fonctionne-t-il au mauvais moment ?	Vérifiez que la zone horaire du alimentateur est correcte. Vous pouvez trouver des informations sur les zones horaires à la page 36.
Pourquoi l'indicateur LED est-il toujours éteint ?	Il y a deux raisons. L'LED indicateur s'éteint lorsque le alimentateur est alimenté uniquement par la batterie. L'LED indicateur peut également être désactivé manuellement dans les paramètres.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière appropriée. Certains articles peuvent être emballés dans des sacs en plastique ; ces sacs peuvent présenter un risque d'étouffement.
Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
• N'utilisez pas la mangeoire avec des animaux domestiques qui ne peuvent pas atteindre le plateau à nourriture ou qui présentent un handicap physique.
• Ne plongez jamais la base dans l'eau, car cela pourrait endommager les composants électroniques tels que le panneau de commande.
• N'utilisez pas la mangeoire à l'extérieur. Vérifiez fréquemment son fonctionnement pour vous assurer qu'elle distribue correctement la nourriture. N'utilisez pas d'aliments humides, en conserve ou mouillés.
• Ne démontez pas la mangeoire autrement que selon les instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.
• N'utilisez que des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut entraîner un danger.
• Ne modifiez pas le distributeur de nourriture.
• Inspectez le distributeur après son installation. Ne le branchez pas s'il y a de l'eau sur le câble d'alimentation ou la fiche.
• Pour éviter tout risque de trébuchement, veillez à toujours placer le câble d'alimentation à l'écart des zones de passage.
• N'installez pas et ne rangez pas la mangeoire à un endroit où elle serait exposée aux intempéries ou à des températures inférieures à 0 °C (32 °F).
• Utilisez des piles alcalines AA pour alimenter le distributeur. N'utilisez pas de piles rechargeables.
• Vérifiez régulièrement les piles. Avant de vous absenter pendant une longue période, remplacez toujours les piles par des neuves.
• Ne soulevez pas le distributeur en le tenant par le couvercle, le réservoir ou le bol. Soulevez-le et transportez-le à deux mains en le tenant par la base, tout en le maintenant en position verticale.
• Convient uniquement aux aliments secs, dont la taille des croquettes varie entre 2 et 15 mm (0,08 et 0,6 pouce) de diamètre. Des croquettes plus grosses risquent de se coincer au niveau de la sortie d'alimentation.
• Ne mettez pas vos doigts dans la sortie d'alimentation et ne les laissez pas toucher le rotor.
• Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

ÍNDICE

INSTALACIÓN DEL HARDWARE E INTRODUCCIÓN

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

ALIMENTACIÓN


OTROS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

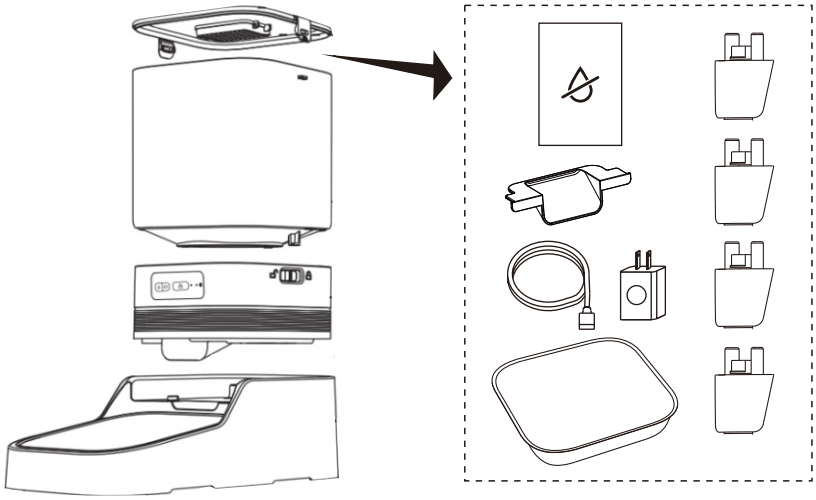


INSTALACIÓN DEL HARDWARE E INTRODUCCIÓN


Contenido de la caja

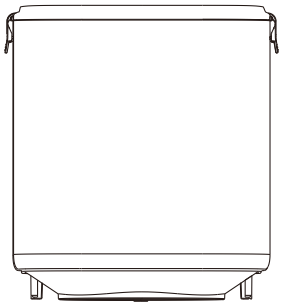


Food Tank x1

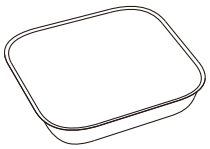


Recipiente de acero inoxidable X1

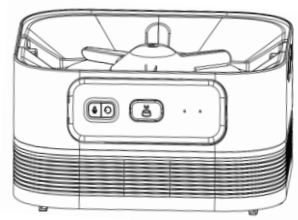

Cuerpo del comedero para mascotas x1



Tienda de alimentación X1

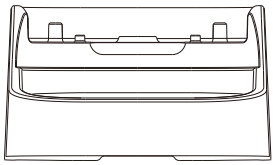


Base para comedero para mascotas x1




Bolsa desecante x1



Manual de usuario x1




Elevación de piernas x 4

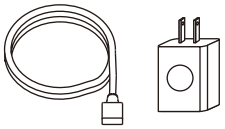


Adaptador de corriente con cable X1

Descripción general del producto

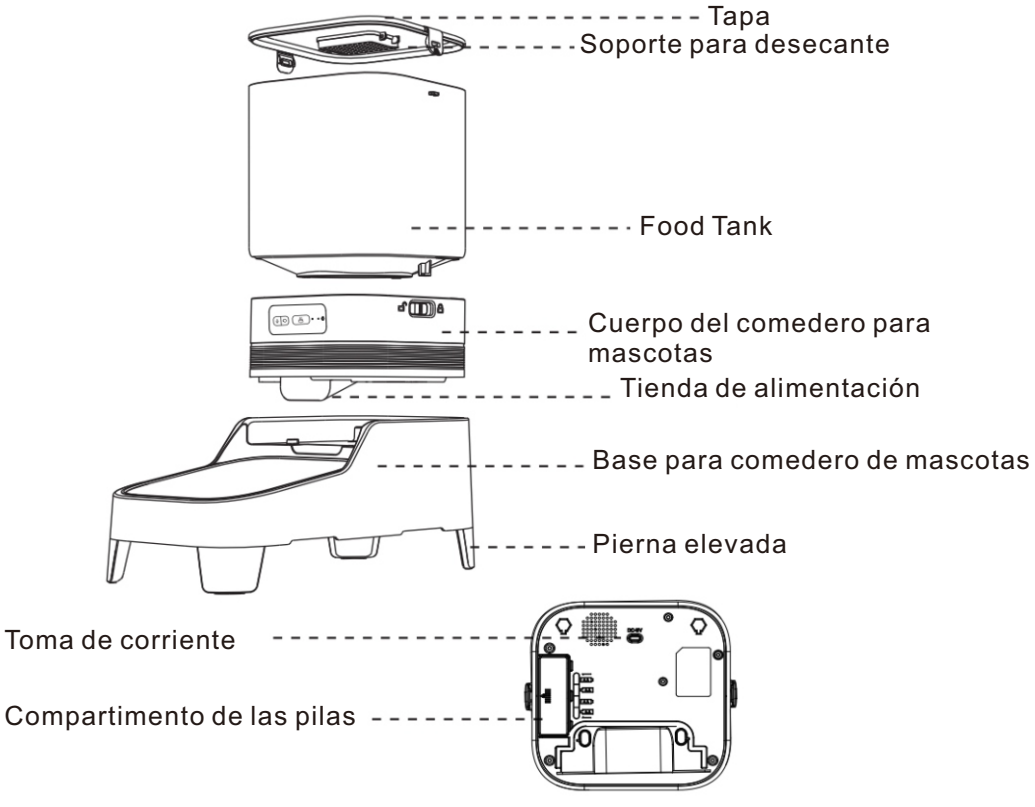


Introducción al Panel de control

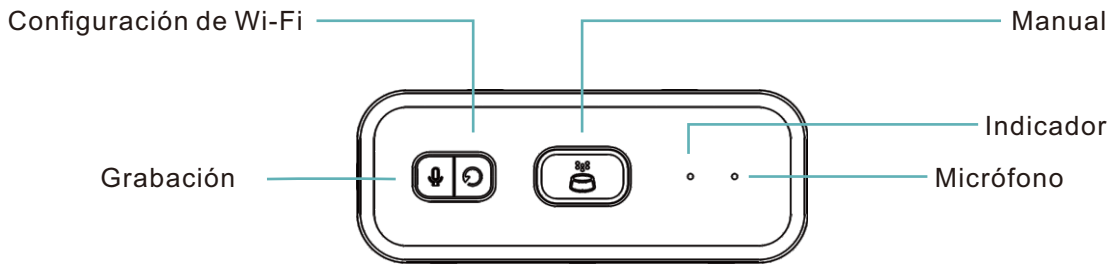


Butones	Función
Configuración de Wi-Fi	Presione y mantenga pulsado durante 5 segundos para reiniciar la configuración de la conexión Wi-Fi y todas las configuraciones del alimentador.
Alimentación manual	Haga doble clic para iniciar la alimentación manual. La cantidad de alimentación puede configurarse en la aplicación; el valor predeterminado es una porción.
grabación	Presione durante 3 segundos para iniciar la grabación de la llamada de comida. Presione brevemente para consultarla.

Instalación del hardware


1. Instale el eje giratorio de alimentación en la posición correcta siguiendo las instrucciones.

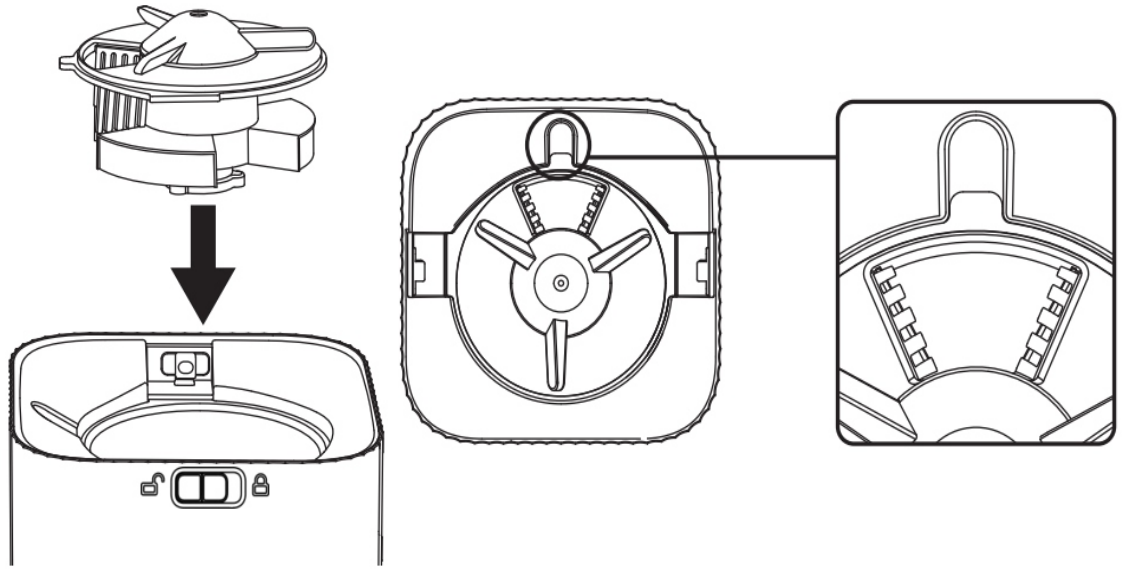


2. Acopla el depósito de pienso al cuerpo del comedero y fíjalo; a continuación, desliza e instala la salida de pienso en la parte inferior del cuerpo del comedero, tal y como se muestra en la ilustración.

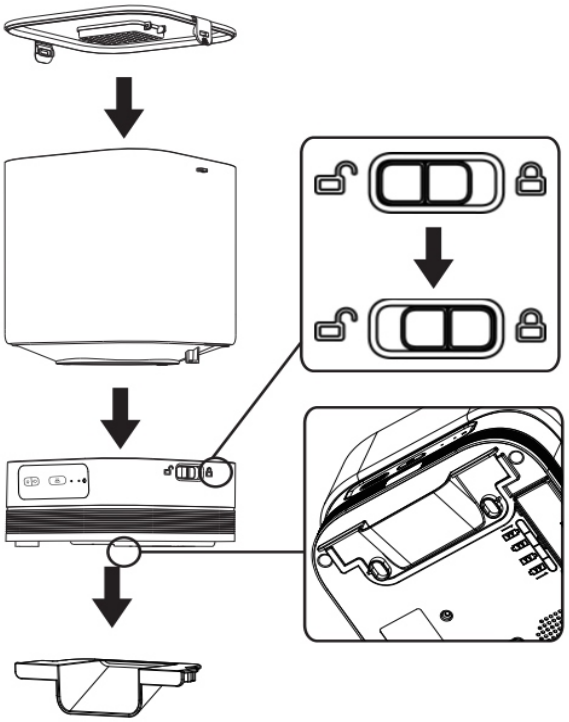


3. Instale las cuatro patas elevadoras en la parte inferior de la base del alimentador y, a continuación, coloque el cuerpo del alimentador ya montado sobre la base, tal y como se muestra en la ilustración.

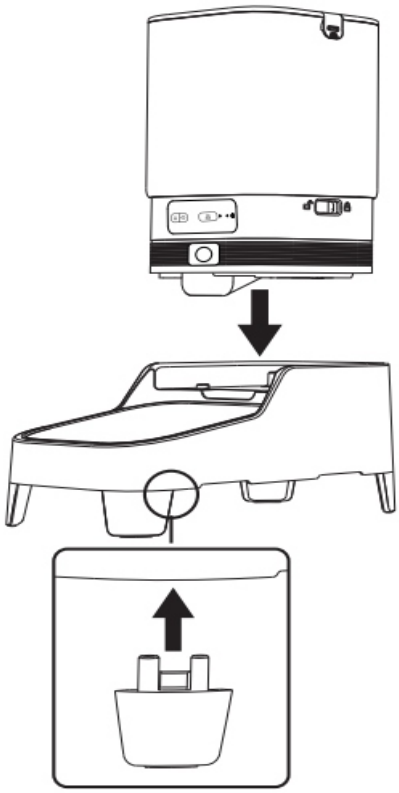

4. Coloca el recipiente de acero inoxidable en la posición correspondiente de la base del alimentador.

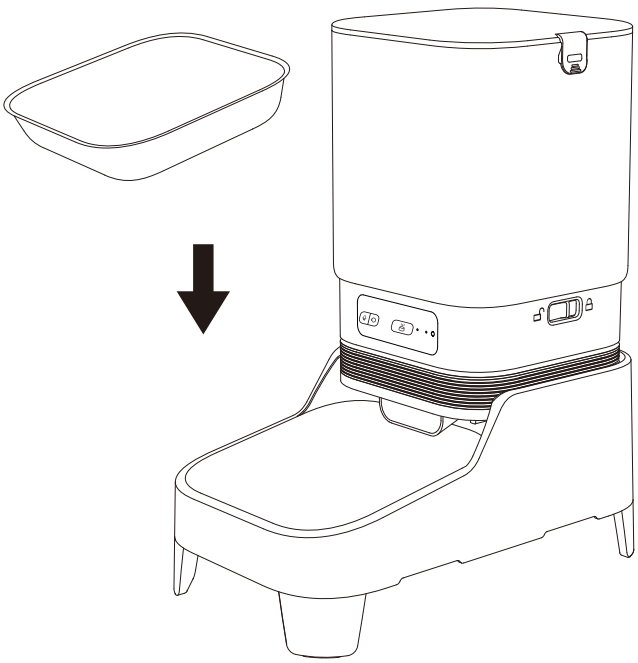

5. Conecta el adaptador de corriente e instala 4 pilas AA.

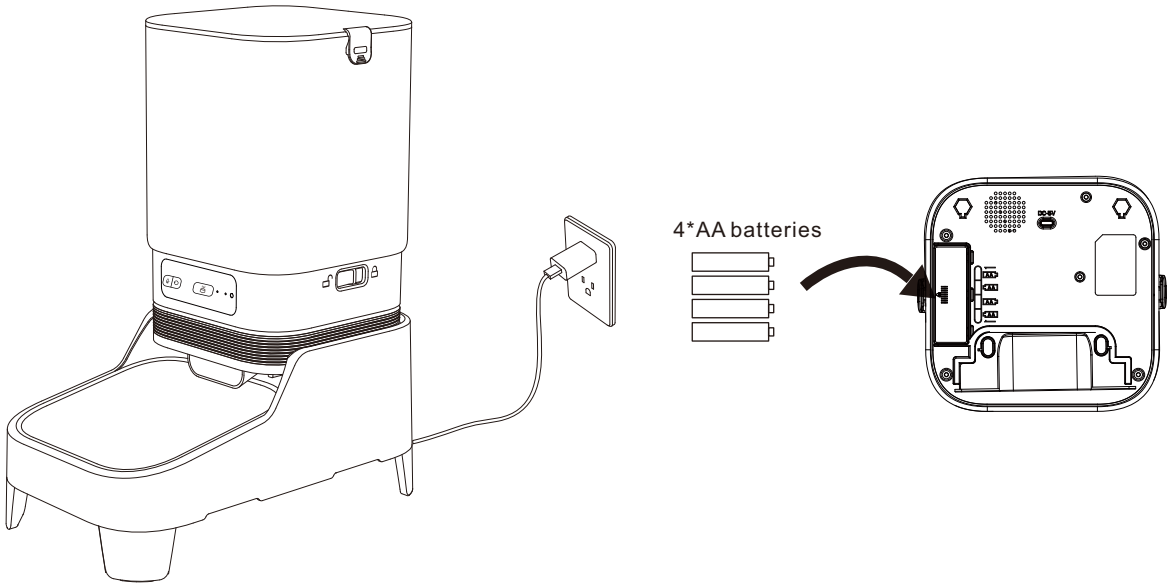


Encendido
Dos modos de alimentación
Conecta el cable de alimentación e instala las pilas como fuente de alimentación de reserva en caso de cortes de luz.
El alimentador puede funcionar solo con pilas.

Apagado
Desenchufa el cable de alimentación y retira las pilas.


Compruebe que la polaridad de las pilas sea la correcta. La polaridad se indica en el interior del compartimento de las pilas.
Si no se va a utilizar durante un periodo prolongado (almacenamiento), retire las pilas y guárdelas en un lugar seguro.
-No exponga las pilas a altas temperaturas.
-Deseche las pilas sin usar de forma adecuada.
-Las pilas son reemplazables.
-Las pilas no recargables no deben recargarse.
-No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación.
-Sustituya las pilas por juegos completos; no se deben mezclar pilas de diferentes tipos ni pilas nuevas con usadas.


Para actuar ante fugas en las pilas:
Utilice equipo de protección, como guantes, para protegerse de los productos químicos nocivos.
Retire la pila con cuidado del dispositivo sin sacudirla.
Selle la pila para su eliminación colocándola en una bolsa de plástico transparente marcada como peligrosa.

6. Introduzca la comida en el depósito. Coloque la bolsa desecante en el soporte correspondiente y cierre la tapa.
● Tamaño recomendado de los croquetas: 2-15 mm (0,08-0,6 pulgadas) de diámetro.
● No utilice comida enlatada, húmeda o mojada.
● Se recomienda cambiar la bolsa desecante cada mes
para mantener el pienso fresco. Tamaño recomendado de la bolsa desecante: L ≤ 8,3 cm, An ≤ 4,3 cm
● Retire siempre la bolsa desecante antes de limpiar la tapa.

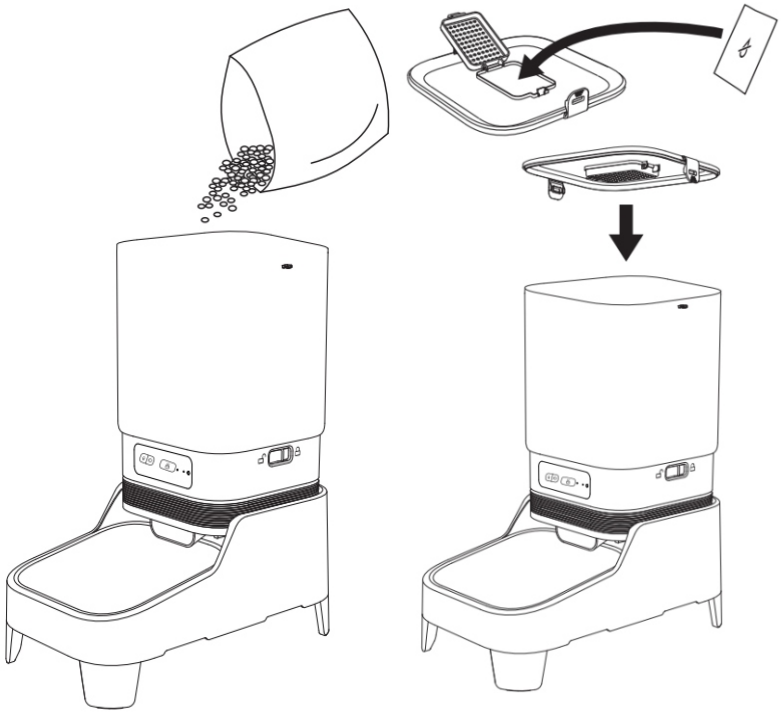

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE
1. Antes de utilizar la aplicación, activa la función Bluetooth del teléfono móvil.

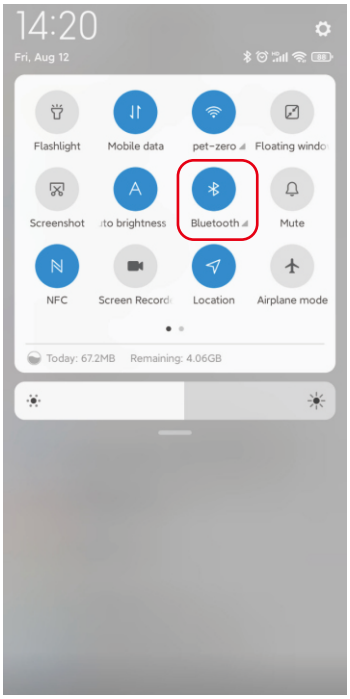

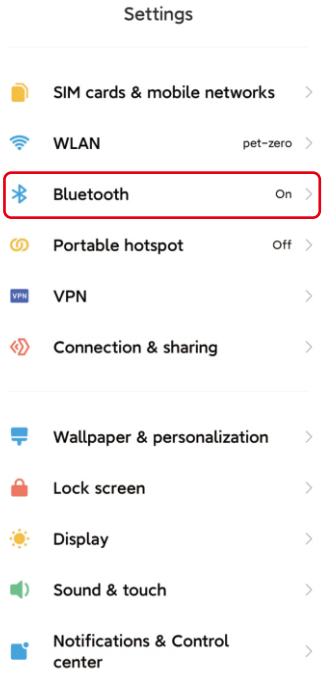


2. Busca en la App Store o escanea el código QR que aparece a continuación para descargar e instalar Tuya Smart.


Tuya Smart


Descargar el sitio web 1

3. Abre la aplicación, crea una cuenta nueva o inicia sesión en una cuenta existente. Al registrarte, selecciona el país o la región correspondiente.

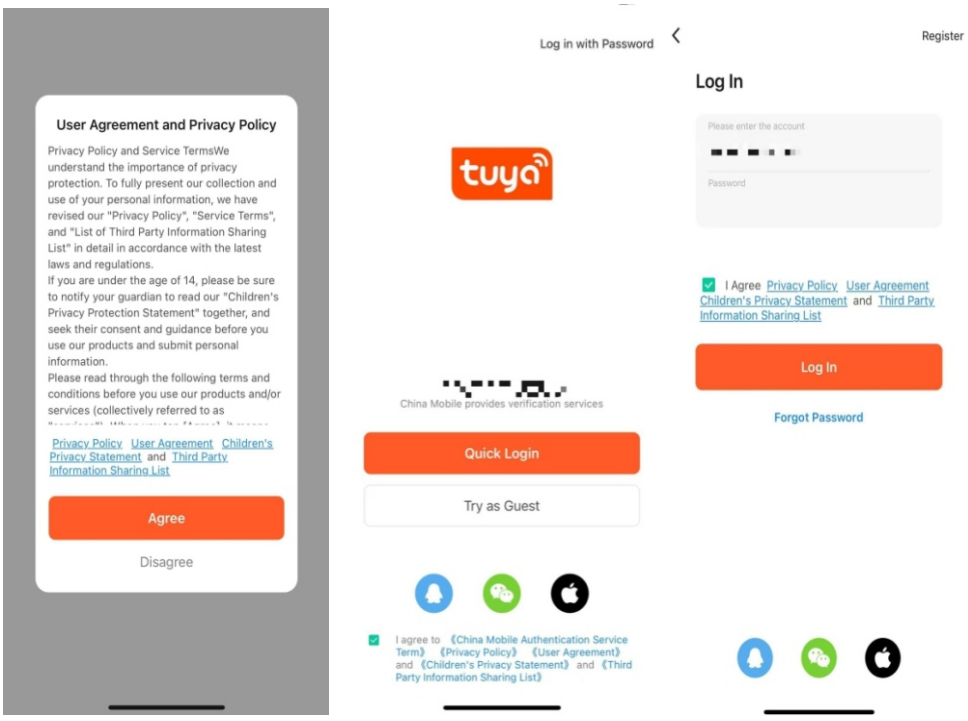


4. Haz clic en «Añadir un dispositivo» o en el signo «+» para añadir un nuevo comedero para mascotas. Es posible que la aplicación
te pida que concedas ciertos permisos y que actives el Bluetooth, tal y como se indica en el paso 1. Estos permisos son esenciales para el correcto funcionamiento de la aplicación; por lo tanto, concédelos y activa el Bluetooth.

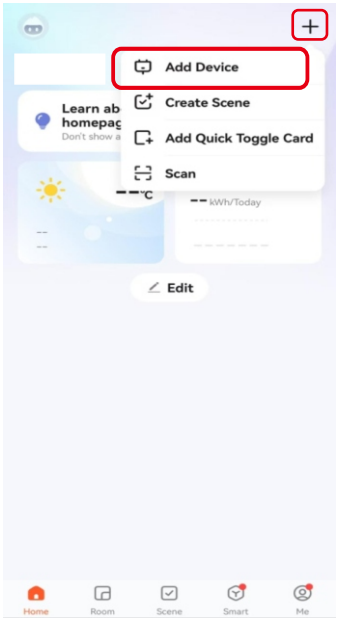

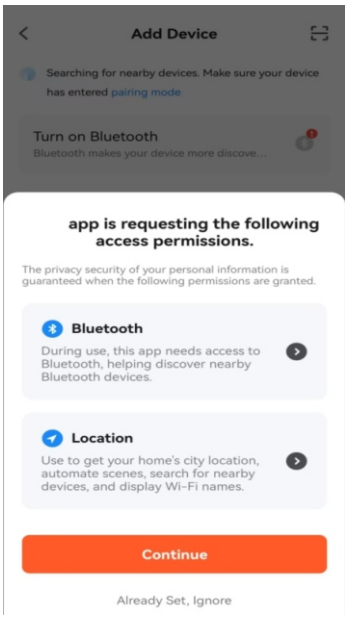


5. Encienda el comedero y compruebe si el indicador luminoso parpadea en rojo. Si el indicador de alimentación se encuentra en otro estado, mantenga pulsado el botón de configuración de Wi-Fi durante unos 5 segundos para reiniciar el comedero.

Su teléfono móvil detectará automáticamente el comedero a través de Bluetooth. Una vez detectado el comedero, la aplicación mostrará un mensaje invitándole a añadirlo. Si no es así, compruebe atentamente la luz indicadora del comedero. Haga clic en el botón Añadir.

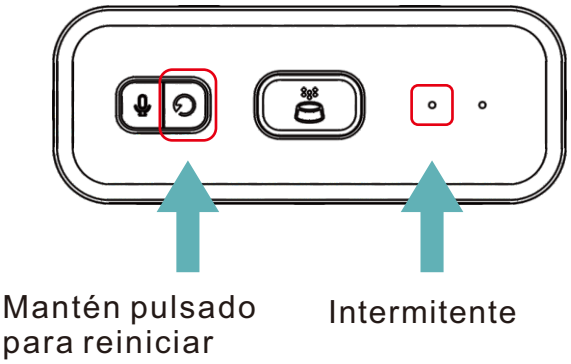

Mantén pulsado para reiniciar


Intermitente

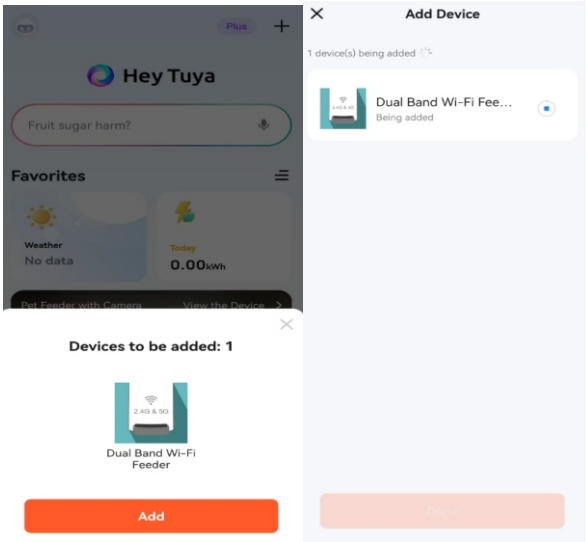

Estado del LED indicador:

Flujo en rojo	El alimentador está esperando la configuración de la red Wi-Fi.
Parpadeando en blanco	El alimentador está configurado para la red Wi-Fi y intenta conectarse. Si la conexión falla, siempre ocurrirá de manera rápida.
Siempre activo en blanco	El alimentador está conectado a la red Wi-Fi y puede desactivarse en las configuraciones.
Siempre desactivado	El alimentador solo funciona con batería o puede desactivarse manualmente.


6. A continuación, introduce los datos de la red Wi-Fi. El nombre de la red Wi-Fi aparecerá automáticamente en el cuadro de texto.
A continuación, introduce la contraseña de la red Wi-Fi y haz clic en «Siguiente».

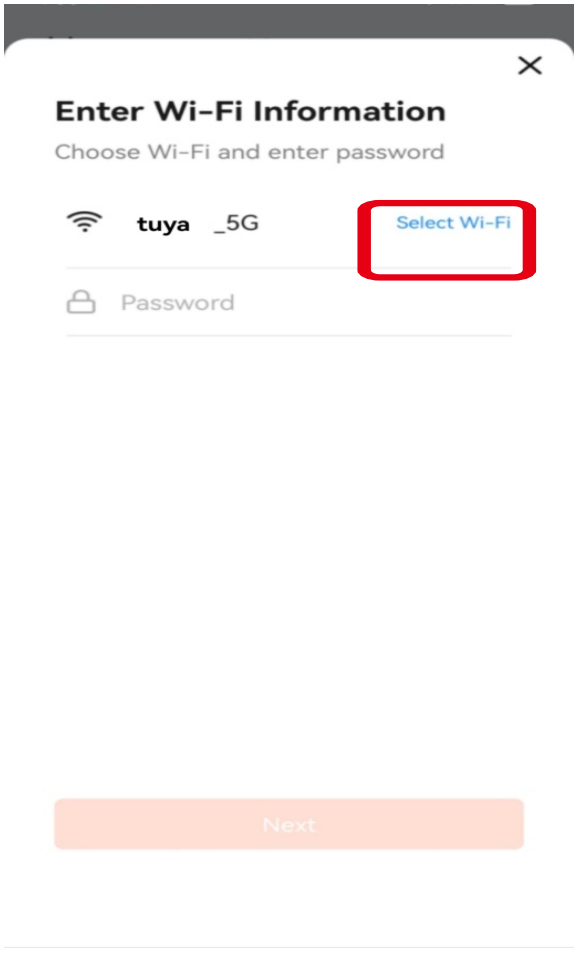


Elige la red a la que deseas conectarte


Aviso importante:
a. Al introducir la contraseña, ten en cuenta que distingue entre mayúsculas y minúsculas. b. Elige una red Wi-Fi con cifrado WPA o WPA2; el cifrado WEP no es compatible.
c. Asegúrese de que el alimentador no esté lejos del router y reinicie el router para volver a intentarlo.
d. Asegúrese de que el filtrado de direcciones MAC y el aislamiento de dispositivos inalámbricos estén desactivados en el router inalámbrico. e. Es posible que el alimentador no sea compatible con la señal Wi-Fi del repetidor inalámbrico.
f. Desactive la función «Combinación de doble frecuencia» en el router.

7. A continuación, el alimentador intentará conectarse a la red Wi-Fi. Espere a que el alimentador se conecte a la red Wi-Fi y haga clic en «Hecho» para completar el proceso de adición. Si el alimentador no se conecta, compruebe primero el aviso importante anterior.

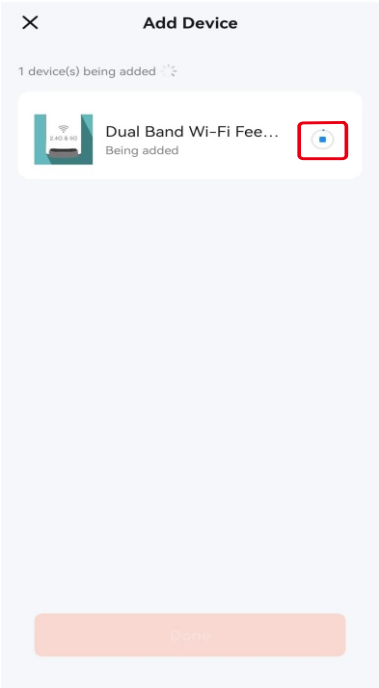


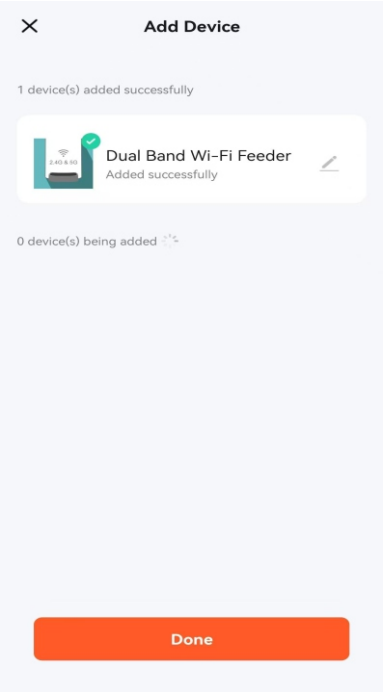


Añadir el comedero para mascotas mediante el modo AP
1. Si el comedero no se conecta a la red Wi-Fi, el modo AP es la alternativa para añadirlo. Selecciona «Añadir manualmente» y elige «Pet Feeder AP mode» en la página de añadir. Ten en cuenta que las otras dos opciones de la lista «Añadir manualmente» no son adecuadas para este comedero, por lo que no debes seleccionarlas. Rellene la información de la red Wi-Fi y haga clic en «Siguiente». Encienda el comedero y compruebe que el LED indicador parpadea en ROJO, igual que al añadir el comedero por Bluetooth. A continuación, haga clic en «Siguiente».

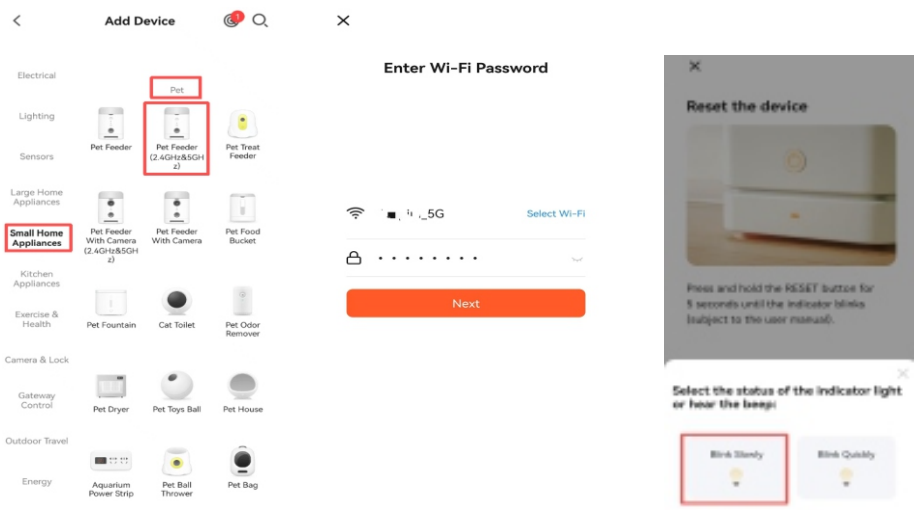

2. A continuación, la aplicación te pedirá que cambies la red de tu teléfono móvil a una nueva red emitida por el repetidor. Ve a los ajustes de Wi-Fi de tu teléfono móvil y conéctate a la red Wi-Fi que empieza por «Smart Life-». No es necesaria ninguna contraseña.

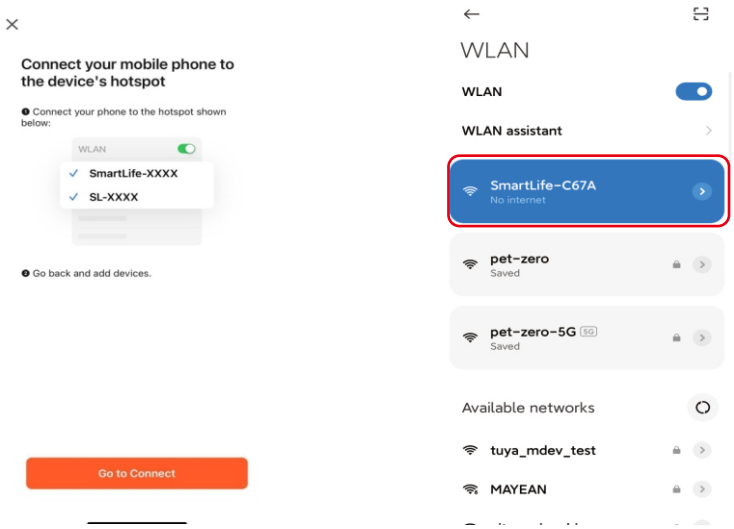


3. Vuelve a la aplicación una vez que te hayas conectado a la red Wi-Fi. El proceso de añadir es el mismo que en el modo normal descrito anteriormente.

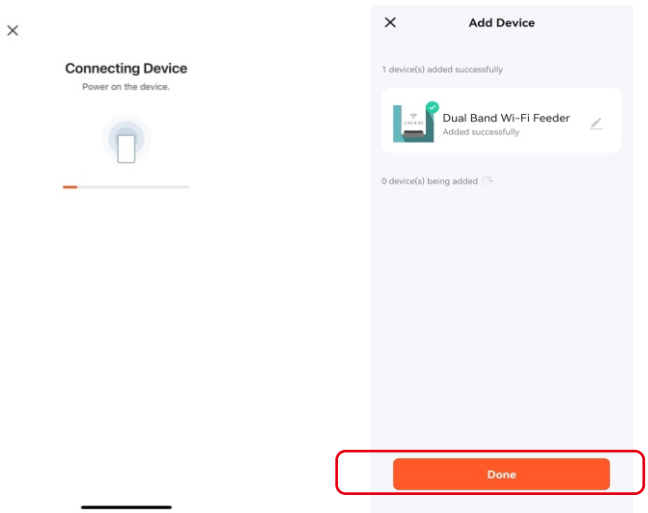


ALIMENTACIÓN

Alimentación manual

1. Accede a la interfaz principal del alimentador. Selecciona las raciones y haz clic en «Alimentar». El alimentador comenzará a dispensar el alimento inmediatamente.

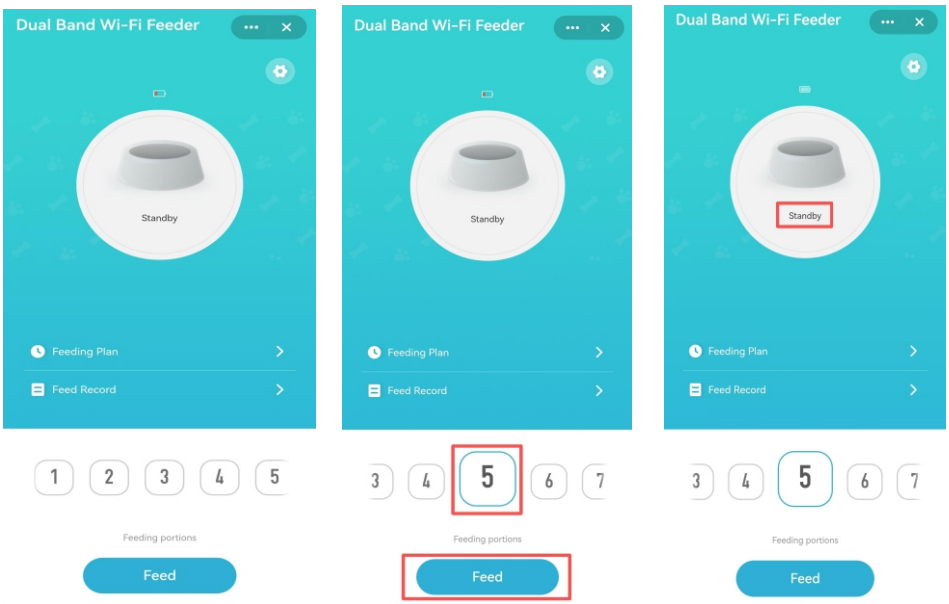


2. También puedes hacer doble clic en el botón de alimentación manual del comedero para alimentar al animal manualmente. La cantidad de comida se puede ajustar en la aplicación. Haz clic en el signo y configura la cantidad de comida con el botón. Si lo ajustas a 0, se desactivará esta función.

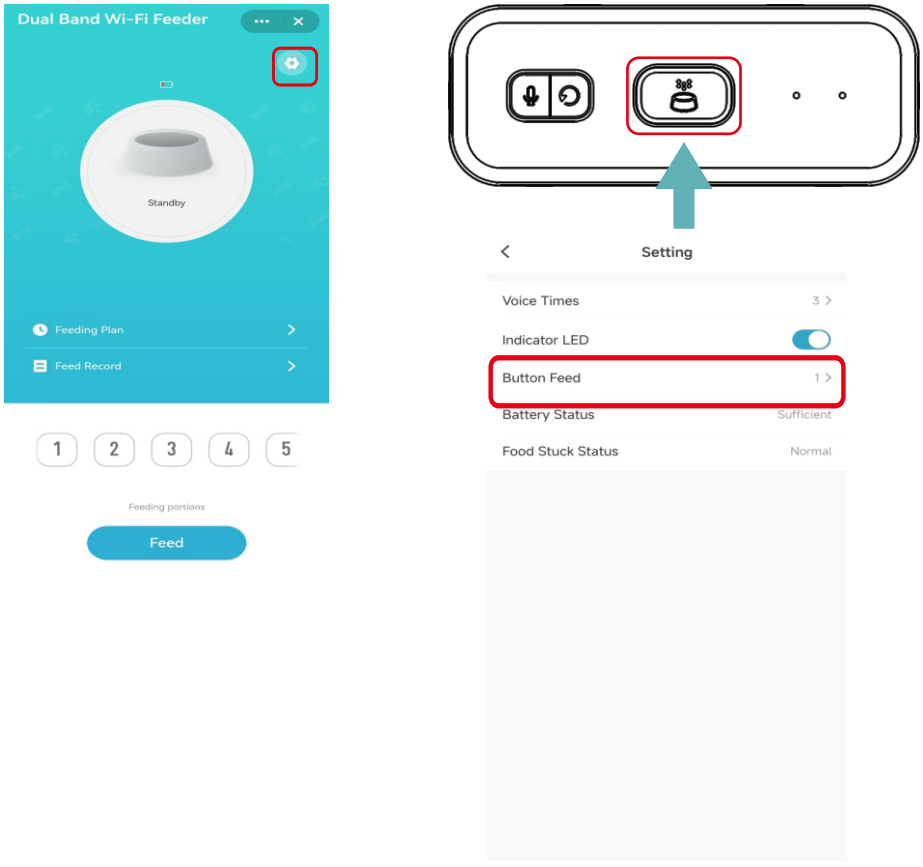


Alimentación programada

1. El comedero para mascotas permite programar la administración de raciones exactas a horas concretas. Haz clic en «Plan de alimentación», selecciona la hora de la comida, configura las reglas de repetición para cada día de la semana y las raciones, y luego haz clic en «Guardar».

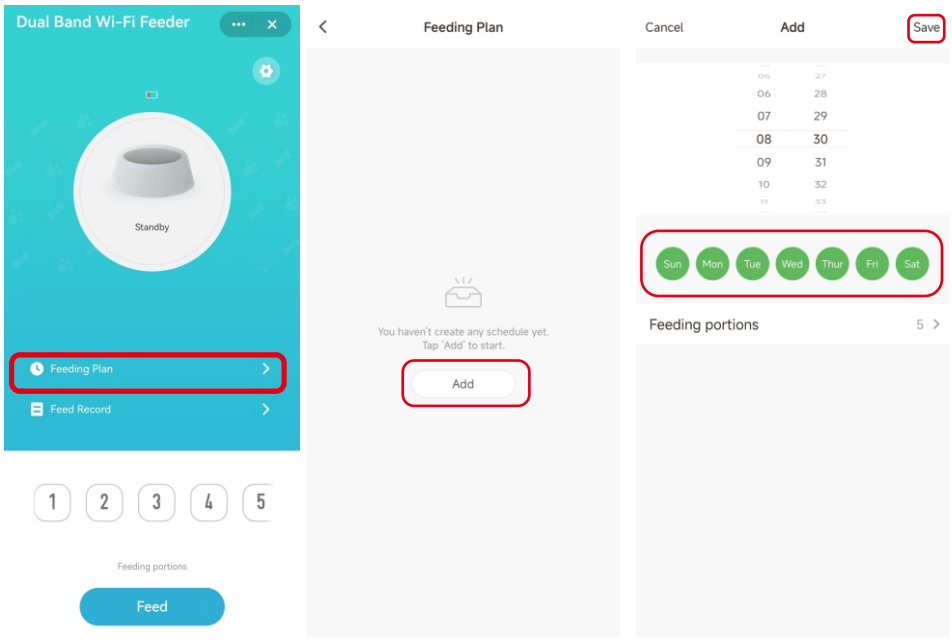



2. El comedero admite hasta 15 horarios de alimentación. Si necesitas desactivar un horario, puedes hacerlo desactivando su interruptor. También puedes eliminarlo manteniendo pulsada la opción del horario de alimentación para acceder a la opción de eliminar.

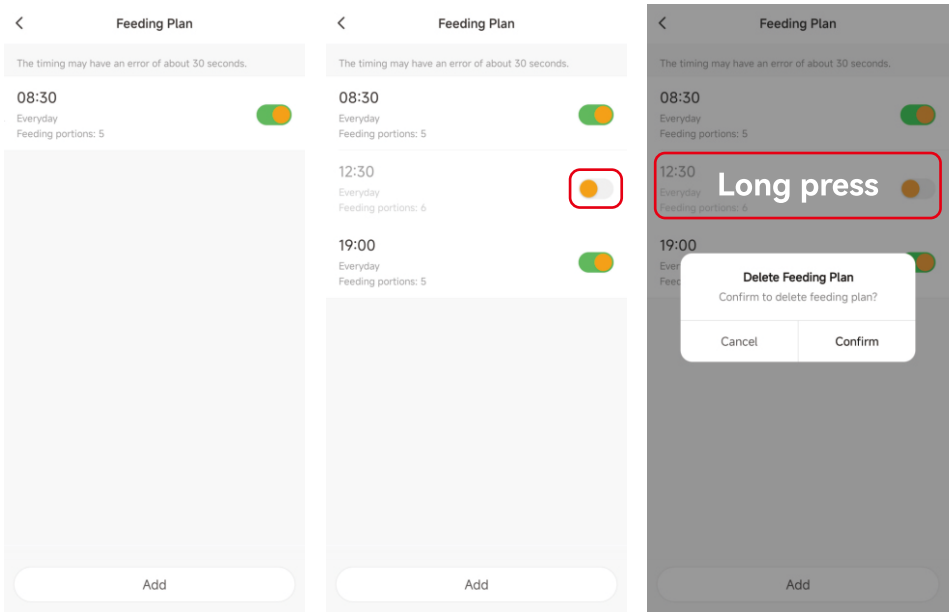

Llamada para comer
1. Para fomentar buenos hábitos alimenticios en las mascotas, el comedero permite grabar previamente un mensaje de audio de hasta 10 segundos, que se reproduce durante la hora de comer.
2. Mantén pulsado el botón de grabación durante 3 segundos hasta que el comedero emita un sonido de «goteo»; a continuación, puedes empezar a hablar en la posición del micrófono. Ten en cuenta que el botón de grabación debe mantenerse pulsado en todo momento. Una vez finalizada la grabación, suelta el botón; el comedero emitirá dos sonidos de «goteo».
3. Una vez finalizada la grabación, puede escuchar un avance del audio grabado pulsando brevemente el botón de grabación. Si necesita cambiar la grabación, vuelva a grabarla. Cuanto más cerca esté del micrófono, más alto se grabará su voz.
4. La reproducción predeterminada de la grabación de voz es de 3 veces. Se puede personalizar hasta un máximo de 5 veces. Haga clic y configure el número de reproducciones de voz. Si lo configura en 0, se desactivará la función de llamada para la comida.



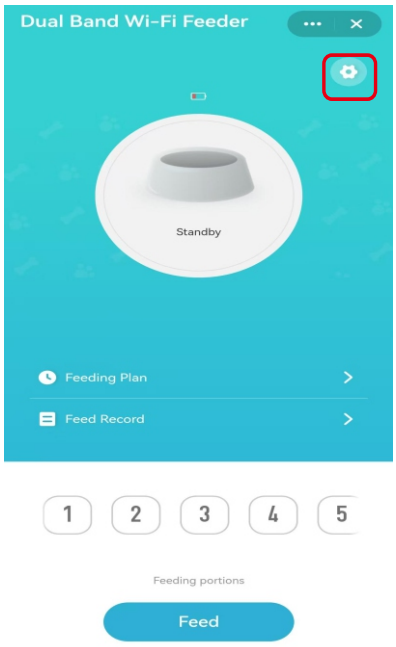


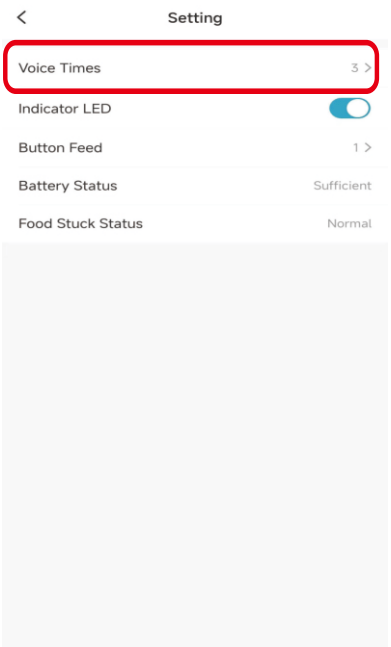


Aviso:
El comedero emitirá la señal de comida solo una vez cuando se alimente manualmente.


Registros de alimentación y alarma


1. Tras la alimentación, se generarán registros de alimentación. Haga clic en «Registro de alimentación» para consultarlos. Se mostrarán los registros de alimentación de los últimos 7 días.

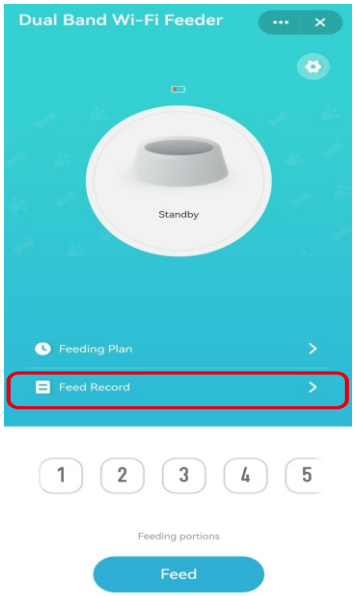


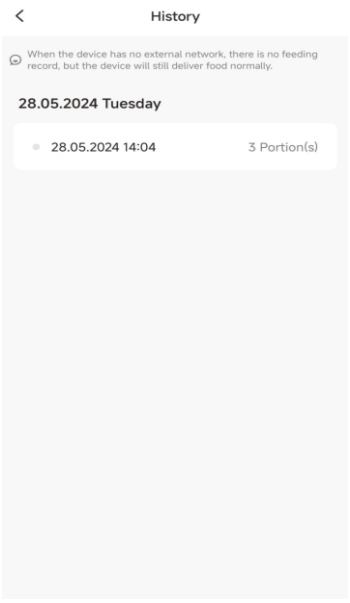

2. Cuando el nivel de batería sea bajo o se atasque comida en el comedero, aparecerá un mensaje en la aplicación. Además, puedes consultar los mensajes de aviso en la página del comedero y en el centro de mensajes.

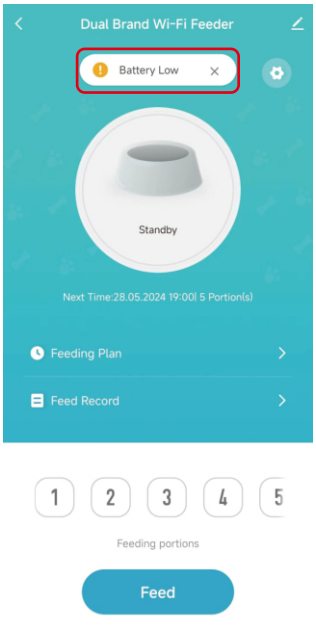

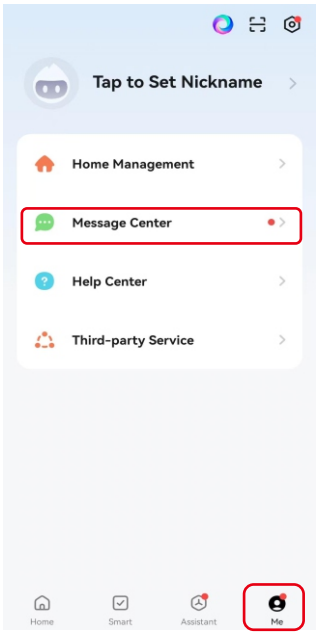

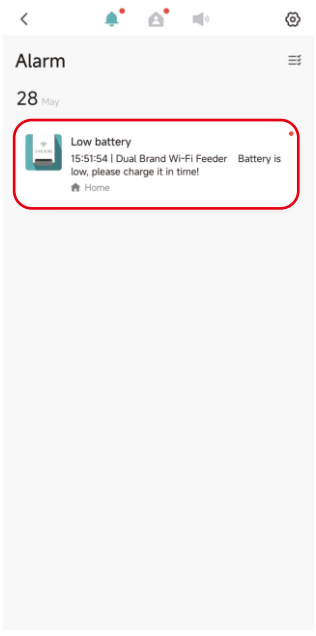


Otros


Configuración general

Haz clic en ••• para acceder a la página de configuración general.

Información del dispositivo: Comprueba la información del comedero. Asegúrate de que la zona horaria del comedero sea la correcta. Debe coincidir con la zona horaria del teléfono móvil al añadir el comedero. Si es incorrecta, el comedero podría dispensar comida a horas equivocadas, por lo que te recomendamos que elimines el comedero y lo vuelvas a añadir.

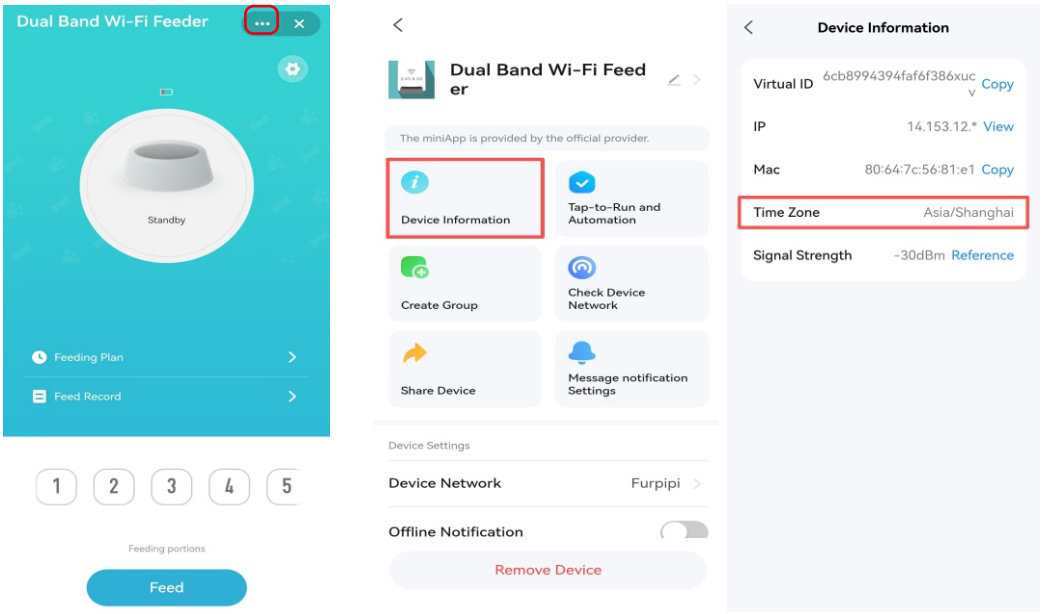

Compartir dispositivo: Si desea añadir el comedero a otro teléfono móvil, registre una nueva cuenta en el nuevo teléfono y, a continuación, comparta el dispositivo con la nueva cuenta. Asegúrese de que ambas cuentas se encuentren en el mismo país o zona al registrarlas.
Eliminar dispositivo: Hay dos opciones que eliminarán el dispositivo de la aplicación. Puede volver a configurar la red Wi-Fi del alimentador utilizando estas dos opciones. Si desea eliminar todos los ajustes del alimentador, seleccione «Desconectar y borrar datos».

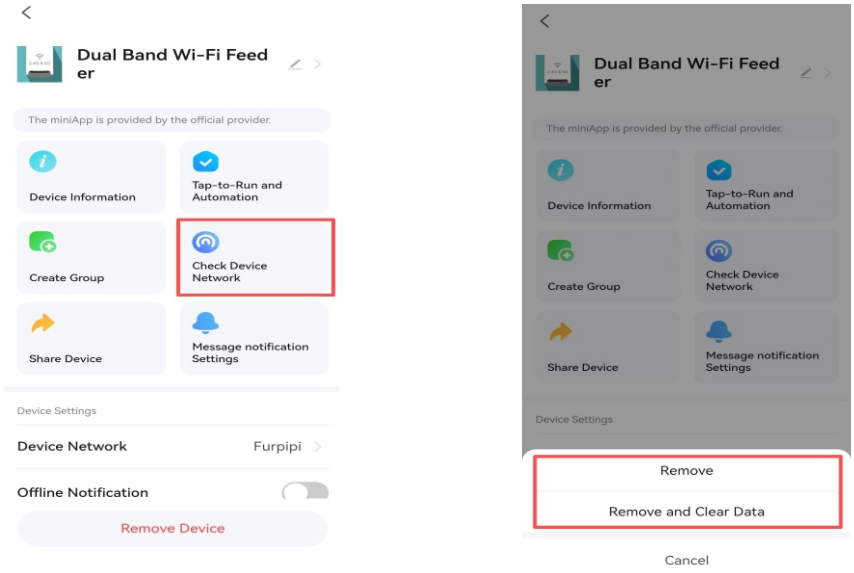

Guía para el cálculo de raciones


Modelo	Ingestión Diaria	Comidas diarias	Porciones por comida	Por Porción
PF13	3/8 CUP	2	3	1/16 CUP (15ML)
		3	2	
		4	1122	
	1/2CUP	2	4	
		3	332	
		4	2	
	5/8 CUP	2	5	
		3	334	
		4	2233	
	3/4 CUP	2	6	
		3	4	
		4	3	
	7/8 CUP	2	7	
		3	455	
		4	3344	
	1 CUP	2	8	
		3	556	
		4	4	
	5/4 CUP	2	10	
		3	776	
		4	5	
	2/3 CUP	3	8	
		4	6	
	7/4 CUP	2	14	
		3	9910	
		4	7	
	15/8 CUP	3	10	
		4	7788	

Batería
La batería de reserva está diseñada como una alternativa a corto plazo para cuando se interrumpe el suministro de alimentación externa. Si el dispositivo funciona únicamente con la batería, cuando el comedero alcance la hora programada para la alimentación programada, este se activará con normalidad. Cuando el comedero para mascotas funciona con la batería de reserva, entra en modo de suspensión y algunas funciones se ven limitadas:
• Si el dispositivo funciona únicamente con la batería, no se reproducirá la grabación de voz de la alimentación.
• Cuando solo hay alimentación por batería, todas las funciones relacionadas con la cámara del comedero no estarán disponiles.
• Cuando solo hay alimentación por batería, la conexión Wi-Fi del comedero se desconectará. Todas las operaciones en la aplicación no estarán disponibles.
• El indicador se encenderá durante el modo de espera.


Aviso:
Inserte la batería antes de desconectar el cable de alimentación USB; de lo contrario, se perderá la hora en el comedero y la hora de alimentación programada podría ser incorrecta.
No se recomiendan las baterías recargables.
Las baterías recargables pueden provocar indicaciones de energía inexactas.

Restablecimiento
Si desea restablecer el comedero a la configuración predeterminada de fábrica, encienda el comedero con alimentación externa y espere a que se inicie. Mantenga pulsado el botón de configuración de Wi-Fi durante 5 segundos hasta que escuche un mensaje de voz. A continuación, el comedero se restablecerá a los ajustes predeterminados de fábrica.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Por la salud de su mascota, enjuague regularmente el cuenco de comida, el eje giratorio y el depósito de comida. Puede utilizar detergente, pero asegúrese de secar bien las piezas o dejar que se sequen al aire antes de usarlas.

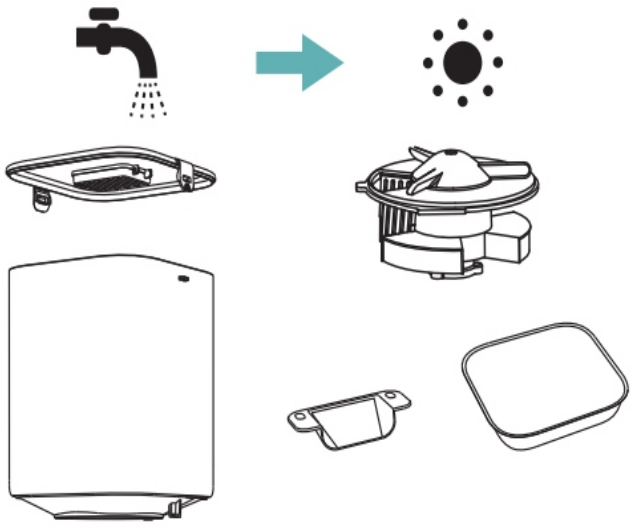

No se debe llenar de agua el cuerpo del alimentador. Límpielo con un paño seco o húmedo.

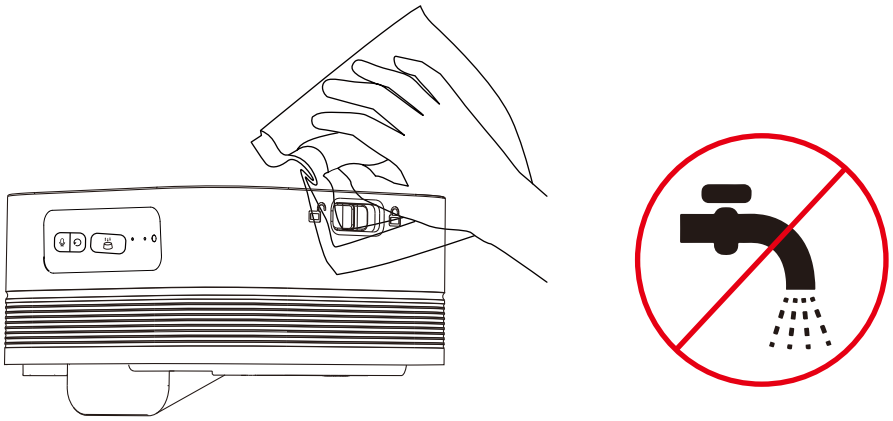

Notas:
1. Desenchúfelo antes de limpiarlo.
2. No lave ni sumerja el cuerpo del comedero en agua.
3. Para proteger la comida de la humedad, deje que todas las piezas se sequen al aire o séquelas con un paño después de limpiarlas.
4. Por el bienestar de las mascotas, enjuáguelo a fondo si utiliza detergente para la limpieza.
5. Para mantener la comida fresca, cambie la bolsita desecante una vez al mes.
6. Tamaño recomendado de la bolsa desecante: L ≤ 8,4 cm, A ≤ 4,3 cm

ESPECIFICACIONES

Cintas Wi-Fi	2,4 y 5 GHz
Adaptador de energía	Entrada AC 100–240 V; salida CC 5 V
Temperatura de operación	0°C-45°C /32°F-113°F
Caja de conexión externa	USB Type C

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Soluciones
¿Por qué el dispositivo de alimentación no logró conectarse a mi red Wi-Fi?	Consulte la notificación importante en la página 50 para obtener ayuda. Puede intentar agregar el alimentador mediante el modo AP en lugar del modo código QR o del modo escaneo automático.
¿Por qué el alimentador alimenta en el momento incorrecto?	Por favor, verifique que la zona horaria del alimentador sea correcta. Puede encontrar información sobre zonas horarias en la página 56.
¿Por qué el LED indicador está siempre apagado?	Existen dos razones. El LED indicador se apagará cuando el alimentador solo esté alimentado por la batería; además, es posible desactivarlo manualmente en las configuraciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

• Deseche todos los materiales de embalaje de forma adecuada. Algunos artículos pueden estar envueltos en bolsas de plástico; estas bolsas podrían provocar asfixia.
Manténgalas fuera del alcance de los niños y las mascotas.
• No utilice el comedero con mascotas que no puedan alcanzar la bandeja de comida o que tengan alguna discapacidad física.
• No sumerja la base en agua en ningún momento, ya que podría dañar los componentes electrónicos, como el panel de control.
• No utilice el comedero en el exterior. Compruebe su funcionamiento con frecuencia para asegurarse de que dispensa correctamente. No utilice comida húmeda, enlatada o mojada.
• No desmonte el comedero salvo según las instrucciones de este manual de usuario.
• Utilice únicamente accesorios recomendados o vendidos por el fabricante. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar una situación de inseguridad.
• No modifique el comedero para mascotas.
• Revise el comedero después de la instalación. No lo enchufe si hay agua en el cable de alimentación o en el enchufe.
• Para evitar tropiezos, coloque siempre el cable de alimentación fuera del paso.
• No instale ni guarde el comedero para mascotas en lugares donde quede expuesto a la intemperie o a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F).
• Utilice pilas alcalinas AA para alimentar el comedero. No utilice pilas recargables.
• Compruebe las pilas con regularidad. Antes de ausentarse durante un periodo prolongado, sustituya siempre las pilas por otras nuevas.
• No levante el comedero por la tapa, el depósito de comida o el cuenco. Levántelo y transporte el comedero con ambas manos y sujetándolo por la base, manteniendo el comedero en posición vertical.
• Apto solo para comida seca, con croquetas de entre 2 y 15 mm (0,08-0,6 pulgadas) de diámetro. Las croquetas más grandes pueden atascarse en la salida de comida.
• No introduzca los dedos en la salida de comida ni deje que sus dedos toquen el rotor.
• Apague el dispositivo cuando no lo utilice.

ÍNDICE

INSTALAÇÃO DO HARDWARE E INTRODUÇÃO

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE

ALIMENTAÇÃO


OUTROS

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ESPECIFICAÇÕES


RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

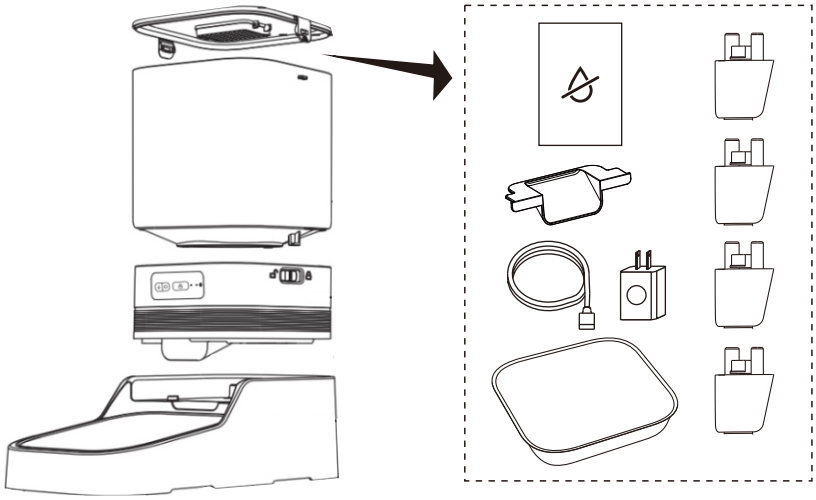


INSTALAÇÃO E INTRODUÇÃO AO HARDWARE


Conteúdo da embalagem

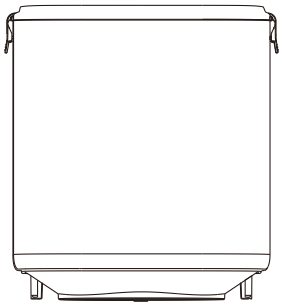


Food Tank x1

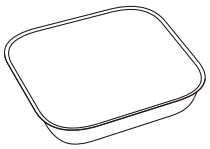


Taça de aço inoxidável X1

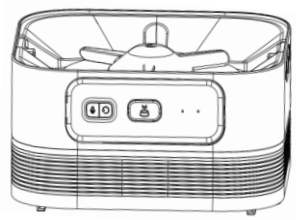

Corpo do comedouro para animais de estimação x1



Restaurante X1

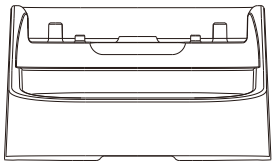


Base para comedouro de animais de estimação x1




Saco dessecante x1



Manual do utilizador x1




Elevação de perna x 4

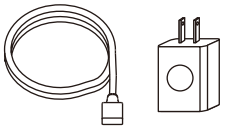


Adaptador de alimentação com cabo X1

Visão geral do produto

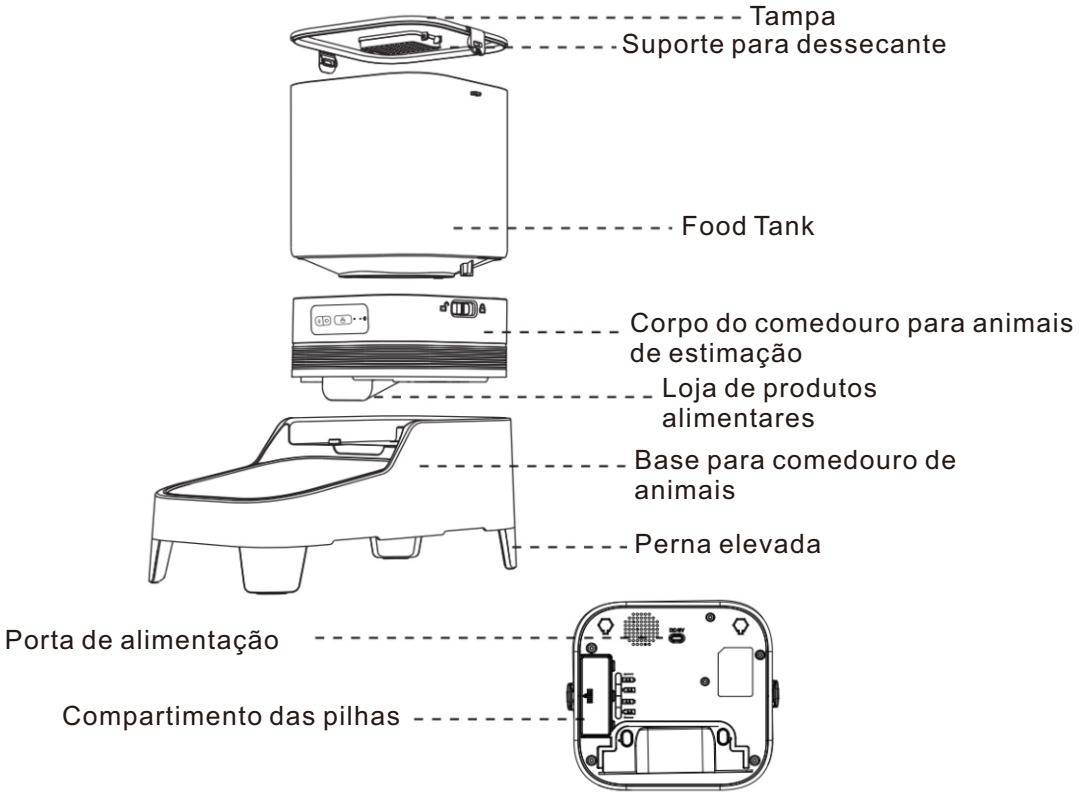


Introdução ao Painel de Controlo

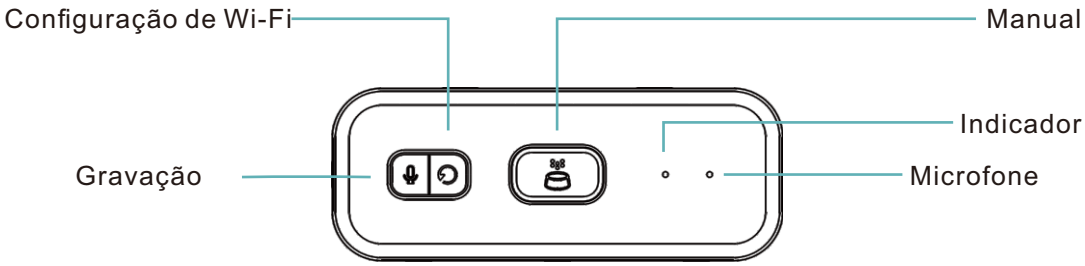


Botão	Função
Configuração do Wi-Fi	Pressione e mantenha pressionado por 5 segundos para redefinir as configurações da conexão Wi-Fi e todas as configurações do alimentador.
Alimentação Manual	Pressione duas vezes para iniciar a alimentação manual. A quantidade de alimentação pode ser definida no aplicativo; o valor padrão é 1 porção.
Gravação	Pressione e mantenha pressionado por 3 segundos para iniciar a gravação da chamada de refeição. Pressione brevemente para verificar a chamada de refeição.

Instalação do hardware


1. Instale o eixo rotativo de alimentação na posição correta, de acordo com as instruções.

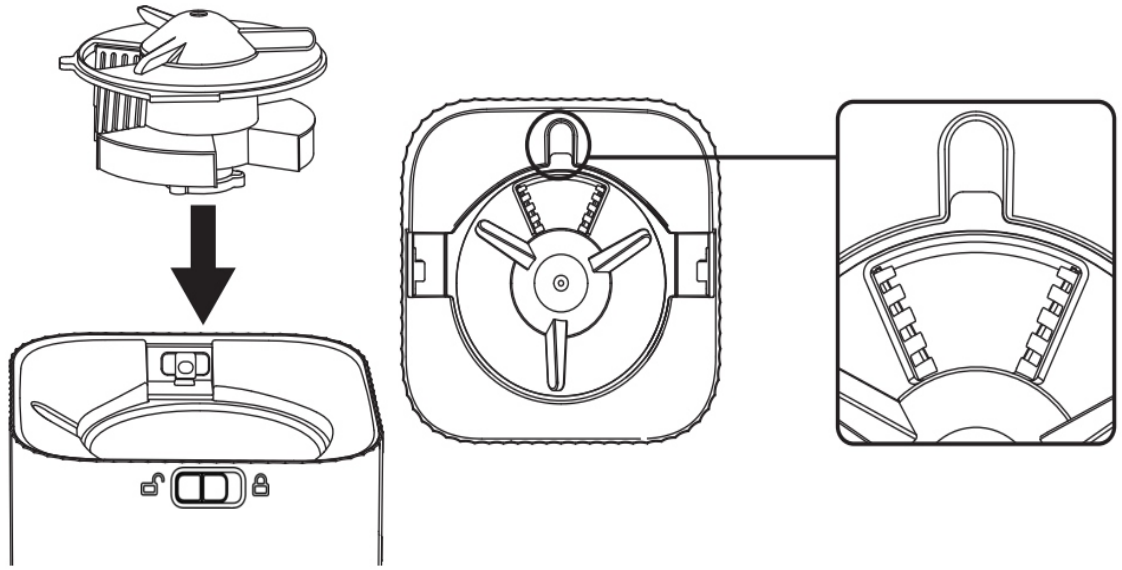


2. Encaixe o depósito de ração no corpo do comedouro e fixe-o; em seguida, deslize e instale a saída de ração na parte inferior do corpo do comedouro, conforme ilustrado.

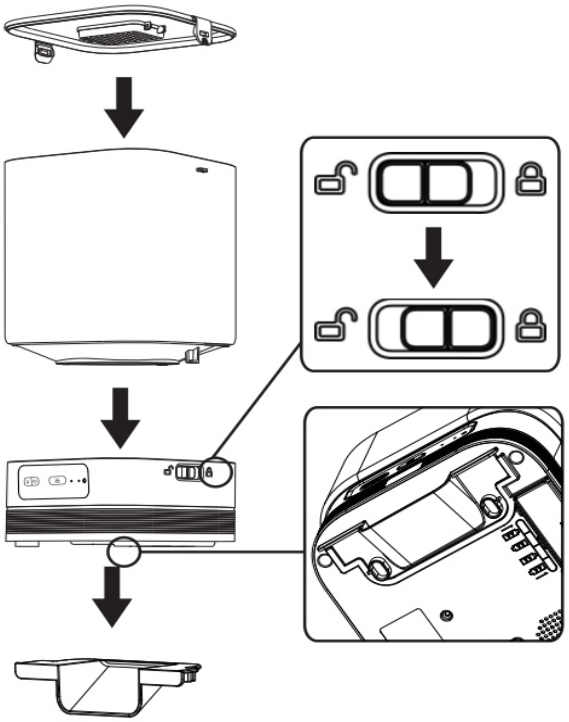


3. Instale os quatro pés de elevação na parte inferior da base do alimentador e, em seguida, encaixe o corpo do alimentador montado na base, conforme ilustrado.

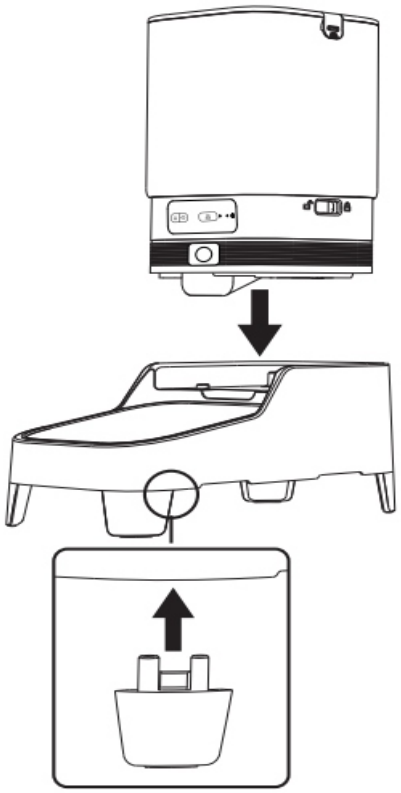

4. Coloque a taça de aço inoxidável na posição correspondente na base do alimentador.

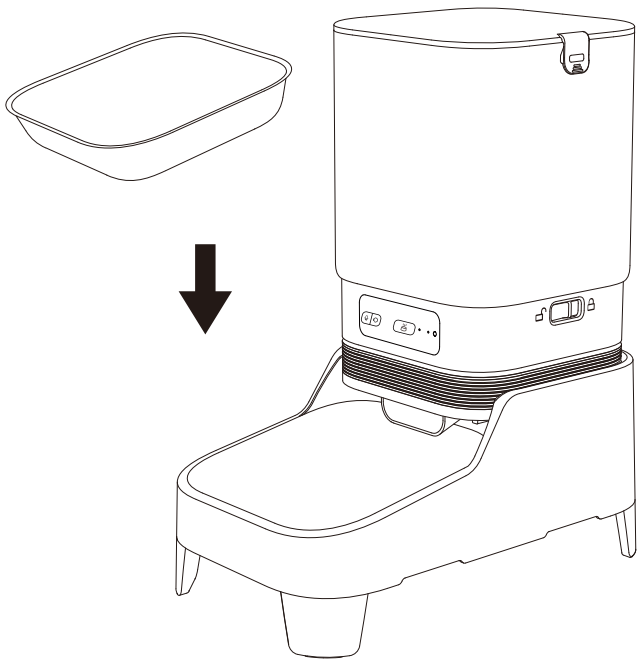

5. Ligue o adaptador de corrente e coloque 4 pilhas AA.

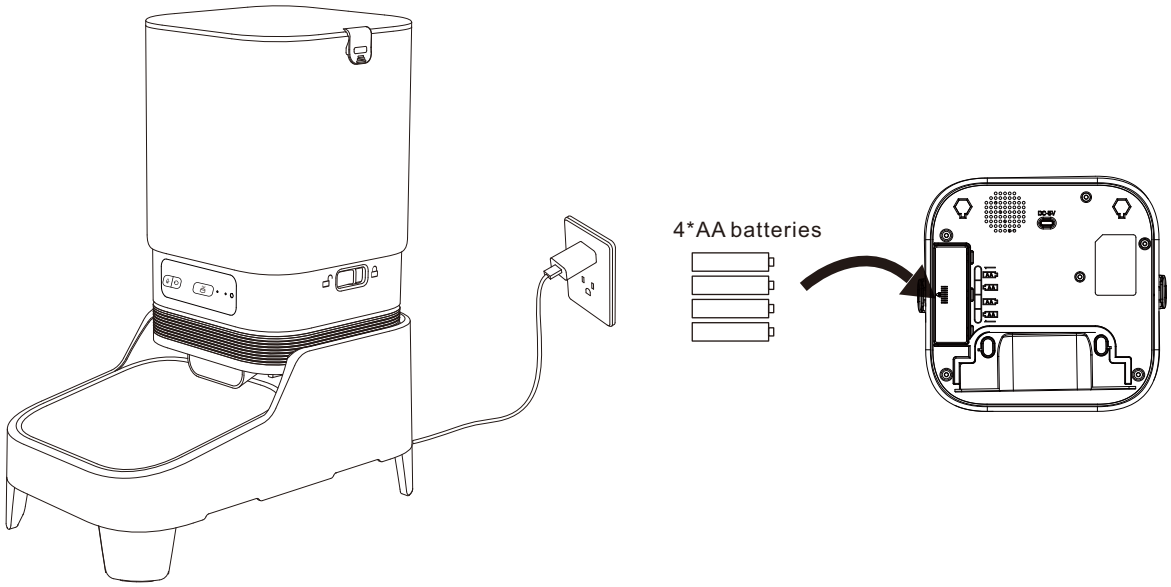


Ligar
Modos de alimentação duplos
Ligue o cabo de alimentação e coloque as pilhas como reserva, para o caso de cortes de energia.
O alimentador pode funcionar apenas com pilhas.

Desligar
Desligue o cabo de alimentação e retire as pilhas.


Verifique se a polaridade das pilhas está correta. A polaridade está indicada no interior do compartimento das pilhas.
Quando não for utilizado durante longos períodos (armazenamento), retire as pilhas e guarde-as num local seguro.
- Não exponha as pilhas a altas temperaturas
- Elimine as pilhas não utilizadas de forma adequada
- As pilhas são substituíveis.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
-Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
-Substitua as pilhas em conjuntos; não misture tipos diferentes de pilhas nem pilhas novas com usadas;


Para lidar com pilhas com fuga:
Use equipamento de proteção, como luvas, para se proteger contra produtos químicos nocivos.
Retire a pilha cuidadosamente do dispositivo sem a agitar.
Selar a pilha para eliminação, colocando-a num saco de plástico transparente marcado como perigoso.

6. Coloque a ração no recipiente. Coloque o saco dessecante no suporte e feche bem a tampa.
● Tamanho recomendado das rações: 2-15 mm (0,08-0,6 polegadas) de diâmetro.
● Não utilize ração enlatada, húmida ou molhada.
● Recomenda-se substituir o saco dessecante todos os meses para manter a ração fresca. Tamanho recomendado do saco dessecante: C ≤ 8,3 cm, L ≤ 4,3 cm
● Retire sempre o saco dessecante antes de limpar a tampa.

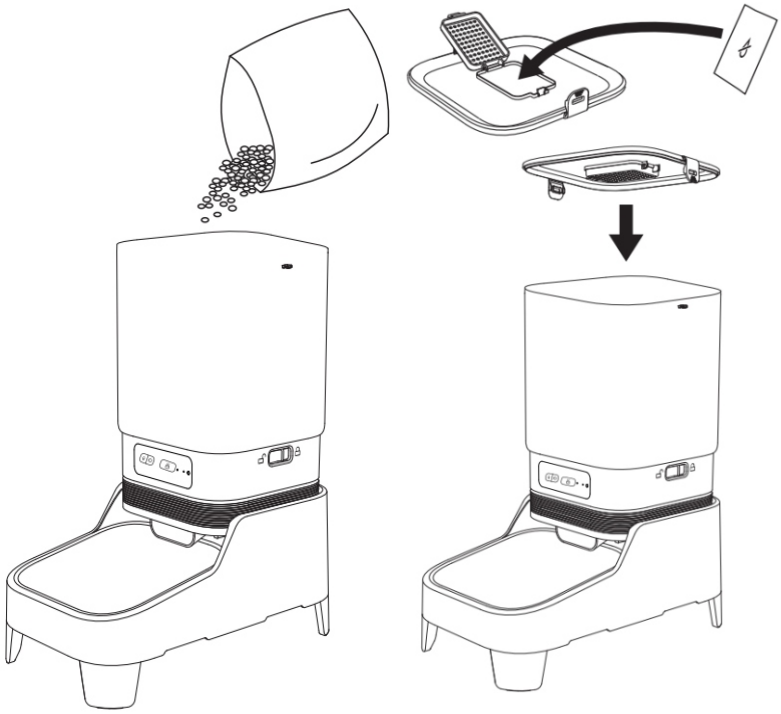

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE
1. Antes de utilizar a aplicação, ative a função Bluetooth do telemóvel.

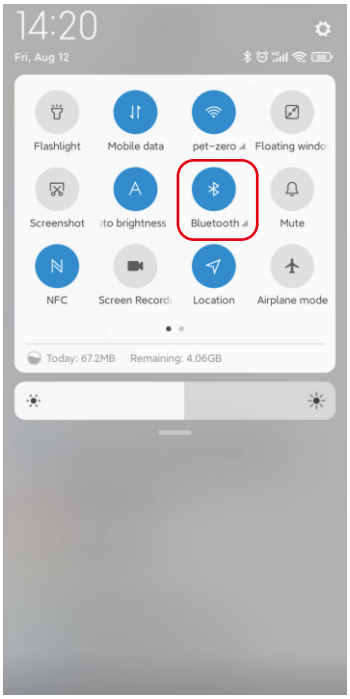

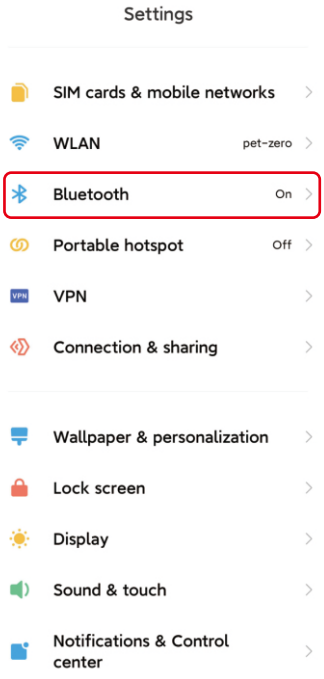


2. Pesquise na App Store ou digitalize o código QR abaixo para descarregar e instalar a aplicação Tuya Smart.


Tuya Smart


Descarregar do site 1

3. Abra a aplicação, crie uma nova conta ou inicie sessão numa conta já existente. Ao registar-se, selecione o país ou região correta.

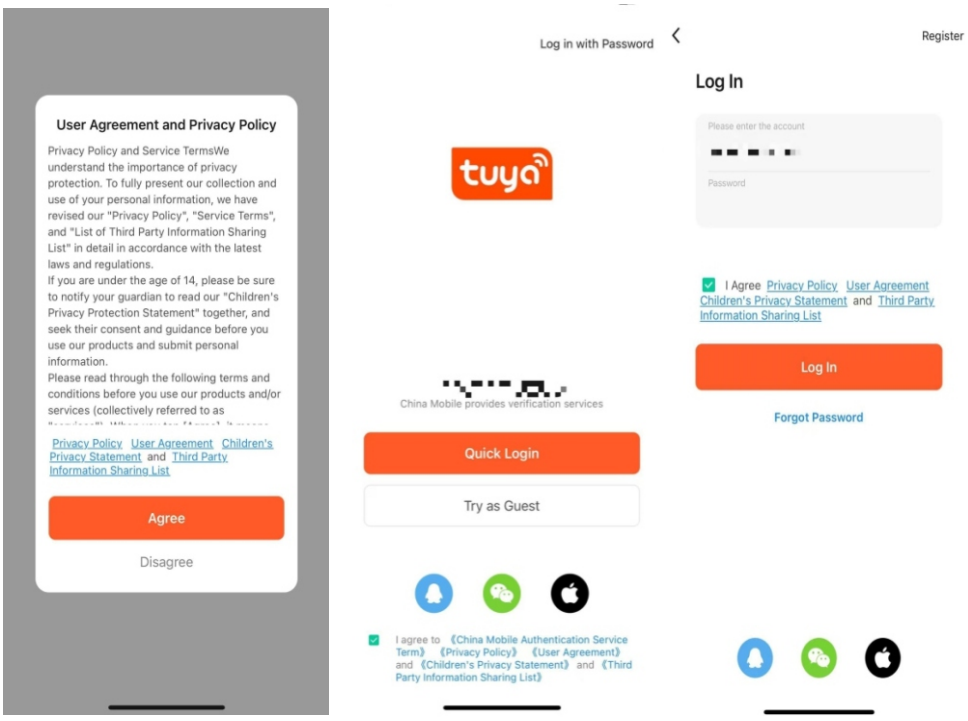


4. Clique em «Adicionar dispositivo» ou no ícone «+» para adicionar um novo comedouro para animais de estimação. Em seguida, a aplicação poderá solicitar-lhe que conceda determinadas autorizações e ative o Bluetooth, tal como mencionado no passo 1. Estas autorizações são muito importantes para o funcionamento da aplicação, por isso, conceda-as e ative o Bluetooth.

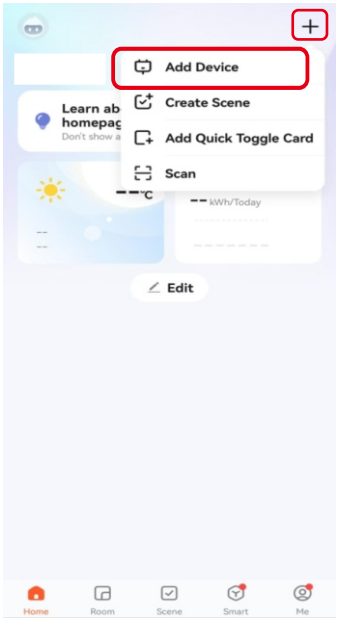

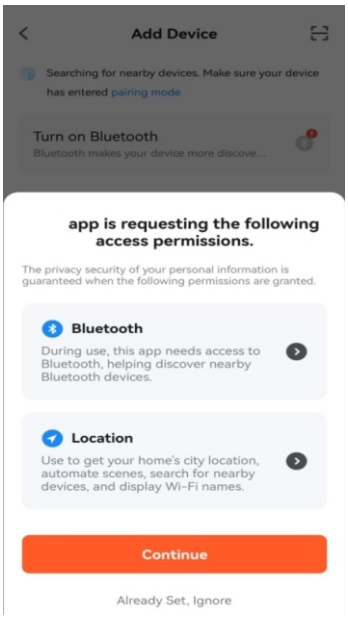


5. Ligue o alimentador e verifique se o indicador do alimentador está a piscar a vermelho. Se o LED indicador de estado estiver em qualquer outro estado, mantenha premido o botão de configuração Wi-Fi durante cerca de 5 segundos para reiniciar o alimentador.

Em seguida, o telemóvel irá detetar automaticamente o alimentador através de Bluetooth. Assim que for detetado, a aplicação exibirá uma mensagem a solicitar a adição do alimentador. Caso contrário, verifique cuidadosamente o LED indicador do alimentador.
Clique no botão Adicionar.

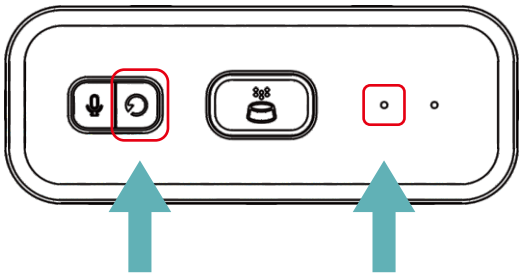

Mantenha premido para reiniciar


Intermitente

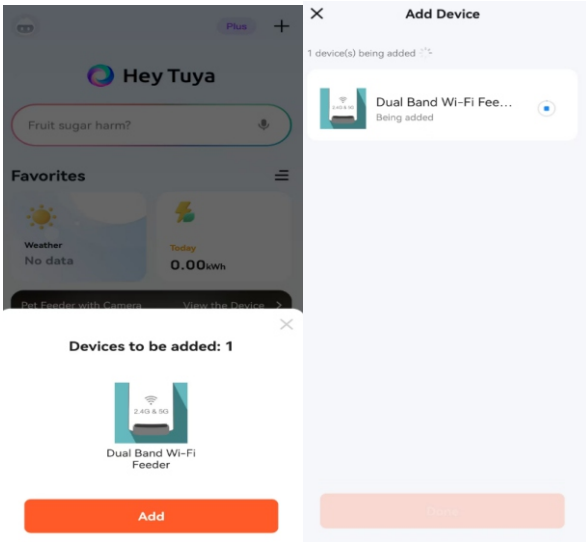

Estado do LED indicador:

Flashing em vermelho	O alimentador está aguardando a configuração da rede Wi-Fi.
Flashing em branco	O alimentador está configurado para a rede Wi-Fi e está tentando se conectar. Se a conexão falhar, isso acontecerá sempre de forma rápida.
Sempre ligado em branco	O alimentador está conectado à rede Wi-Fi e pode ser desativado nas configurações.
Sempre desativado	O alimentador é alimentado exclusivamente pela bateria ou desligado manualmente.


6. Em seguida, preencha as informações da rede Wi-Fi. O nome da rede Wi-Fi aparecerá automaticamente na caixa de texto.
Depois, introduza a palavra-passe do Wi-Fi e clique em «Seguinte».

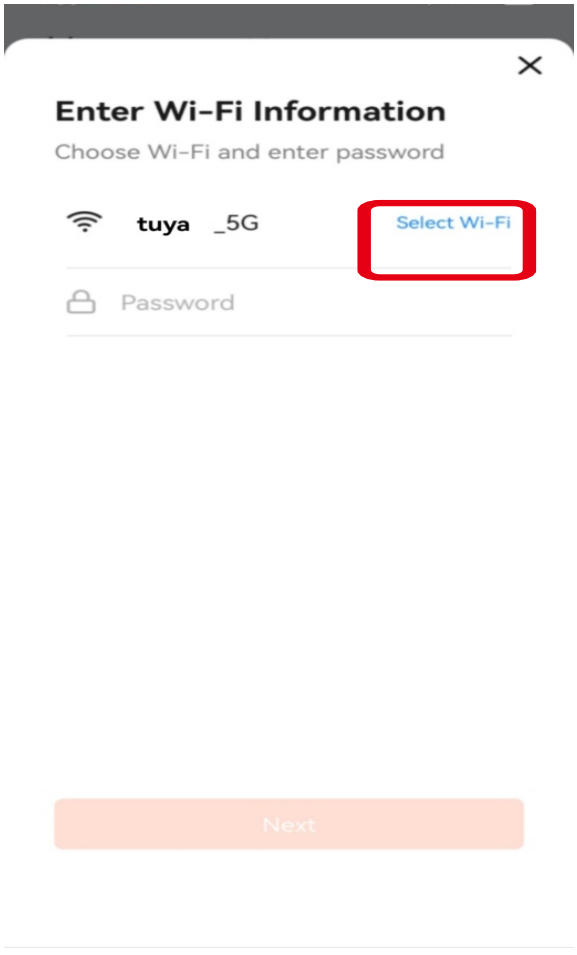


Escolha a rede à qual pretende ligar-se


Aviso importante:
a. Ao introduzir a palavra-passe, tenha em atenção que se distingue entre maiúsculas e minúsculas. b. Escolha uma rede Wi-Fi com encriptação WPA ou WPA2; a encriptação WEP não é suportada.
c. Certifique-se de que o alimentador não está muito longe do router e reinicie o router para tentar novamente.
d. Certifique-se de que a filtragem de endereços MAC e o isolamento de dispositivos sem fios estão desativados no router sem fios. e. O alimentador pode não suportar o sinal Wi-Fi do repetidor sem fios.
f. Desative a função «Combinação de dupla frequência» no router.

7. O alimentador tentará então ligar-se à rede Wi-Fi. Aguarde até que o alimentador se ligue ao Wi-Fi e clique em Concluído para concluir o processo de adição. Se o alimentador não conseguir ligar-se, verifique primeiro o aviso importante acima.

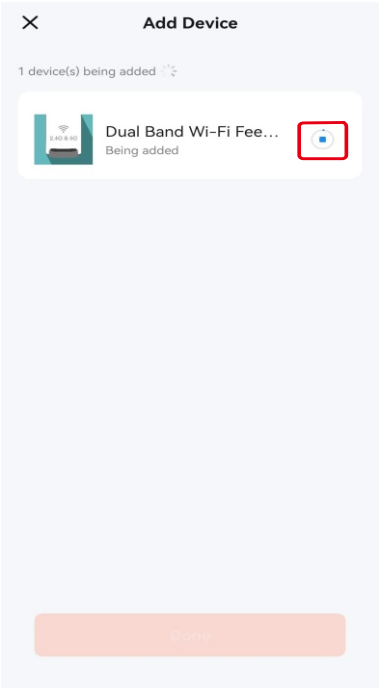


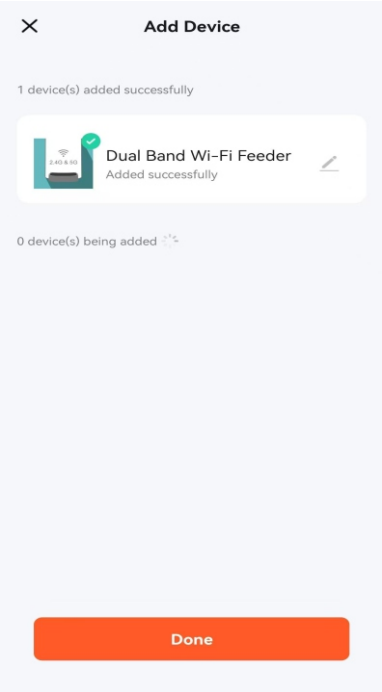


Adicionar o alimentador de animais de estimação através do modo AP
1. Se o alimentador não conseguir ligar-se à rede Wi-Fi, o modo AP é o plano B para adicionar o alimentador. Selecione «Adicionar manualmente» e escolha «Pet Feeder AP mode» manualmente na página de adição. Tenha em atenção que as outras duas opções na lista «Adicionar manualmente» não são adequadas para este alimentador; por favor, não as selecione. Preencha as informações da rede Wi-Fi e clique em «Seguinte». Ligue o alimentador e verifique se o LED indicador está a piscar a VERMELHO, tal como acontece ao adicionar o alimentador por Bluetooth. Em seguida, clique em «Seguinte».

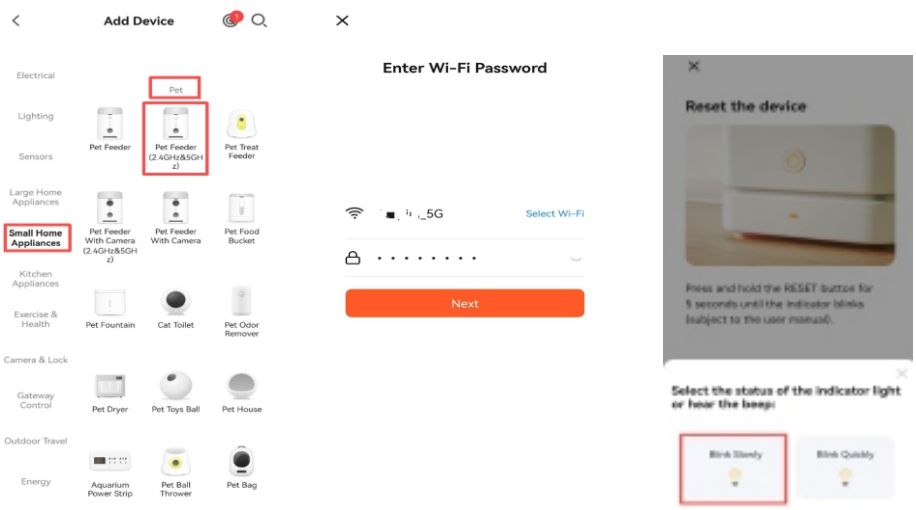

2. Em seguida, a aplicação irá pedir-lhe para mudar a rede do seu telemóvel para uma nova rede transmitida pelo repetidor. Aceda às definições de Wi-Fi no telemóvel e ligue-se à rede Wi-Fi cujo nome começa por «Smart Life-». Não é necessária qualquer palavra-passe.

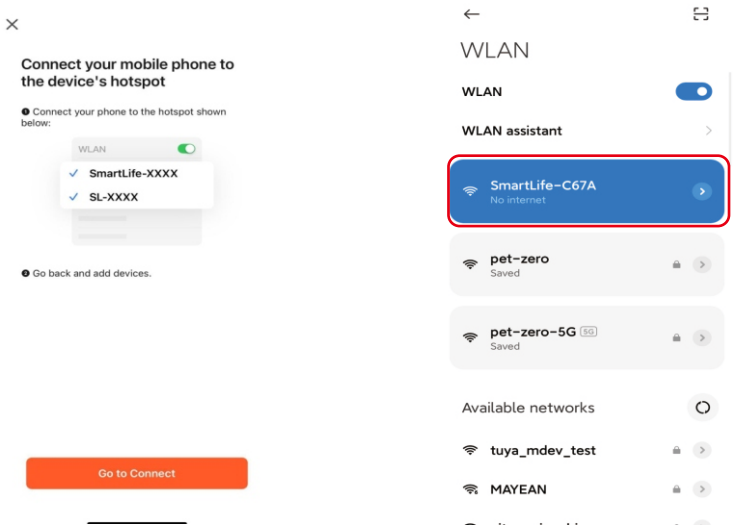


3. Volte à aplicação depois de estabelecer a ligação Wi-Fi. O processo de adição é o mesmo que no modo normal descrito acima.

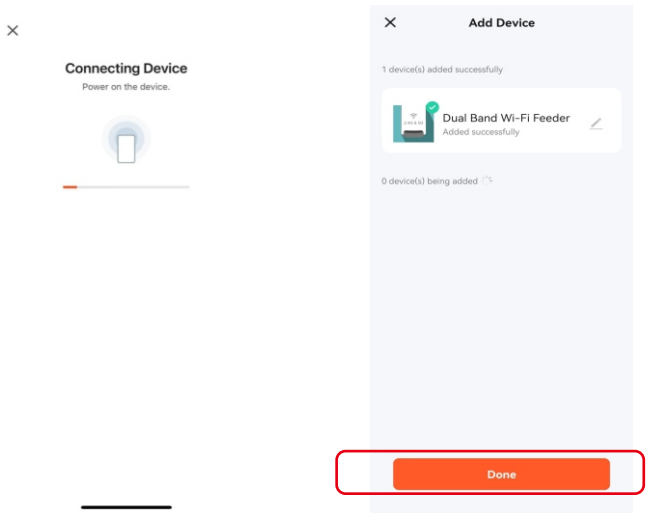


ALIMENTAÇÃO

Alimentação manual

1. Aceda à interface principal do alimentador. Selecione as porções de alimentação e clique em «Alimentar». O alimentador iniciará a alimentação imediatamente.

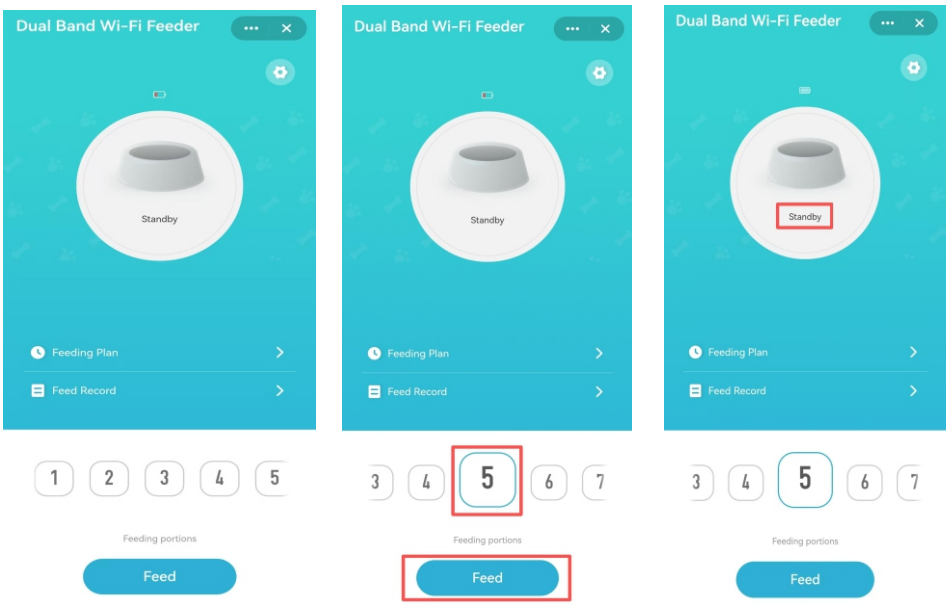


2. Também pode clicar duas vezes no botão «Alimentação manual» no alimentador para alimentar manualmente. A quantidade de ração pode ser ajustada na aplicação. Clique em e defina a quantidade de ração utilizando o botão. Se definir o valor para 0, esta função será desativada.

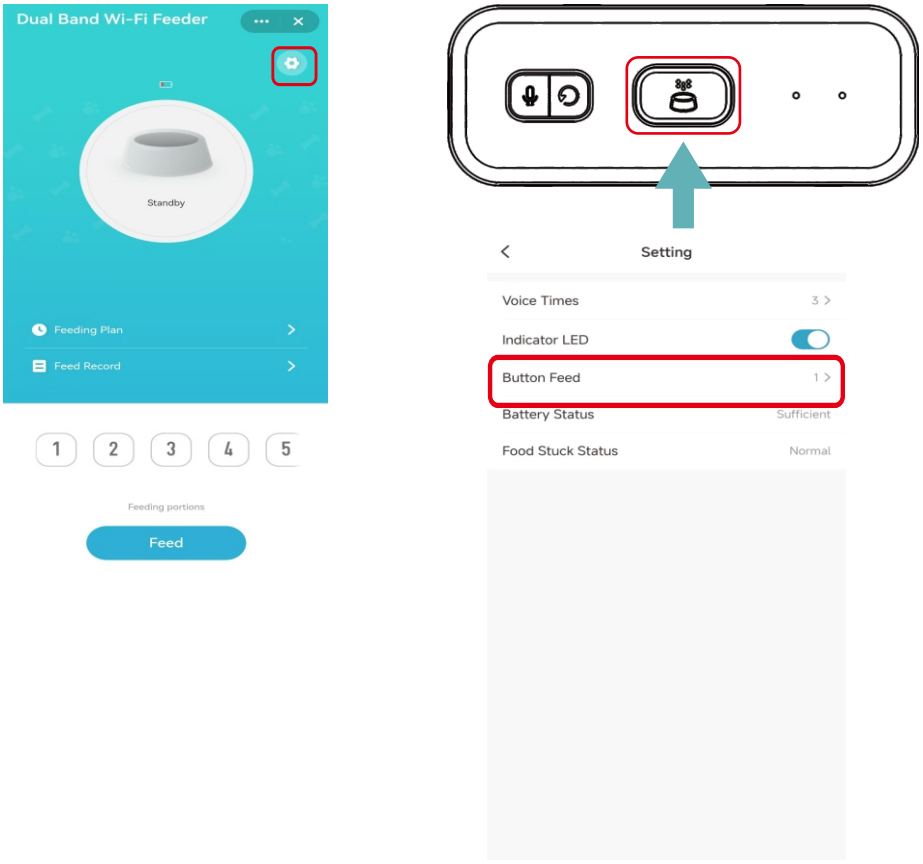


Alimentação programada

1. O distribuidor de ração permite programar a alimentação com porções exatas a horas exatas. Clique em «Plano de alimentação», selecione a hora da refeição, defina as regras de repetição para cada dia da semana e as porções a servir; em seguida, clique em «Guardar».

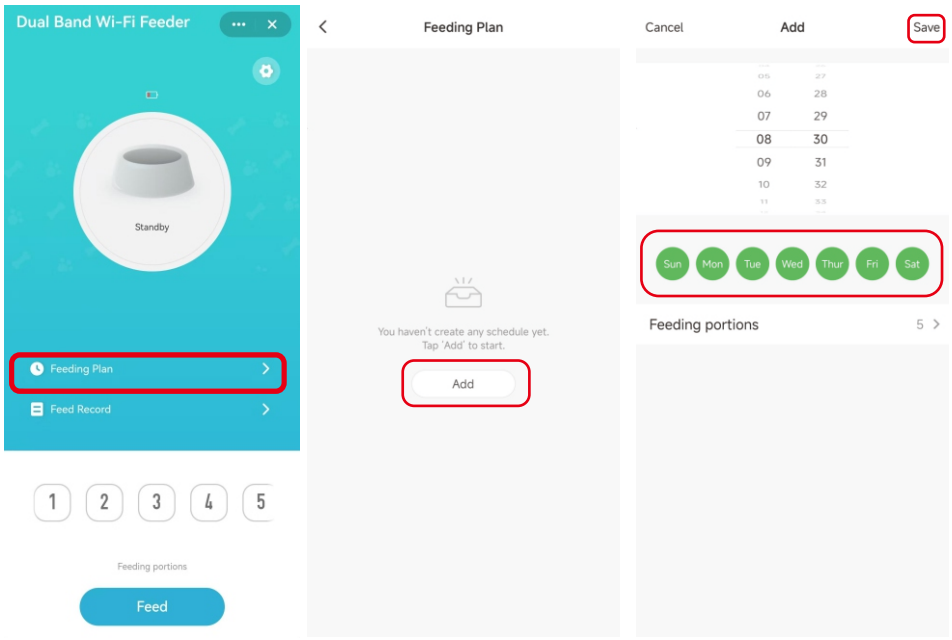



2. O alimentador suporta até 15 horários de alimentação. Se precisar de desativar um horário, pode fazê-lo desativando o respetivo interruptor. Também pode eliminá-lo mantendo premido o item do horário de alimentação para aceder à opção de eliminação.

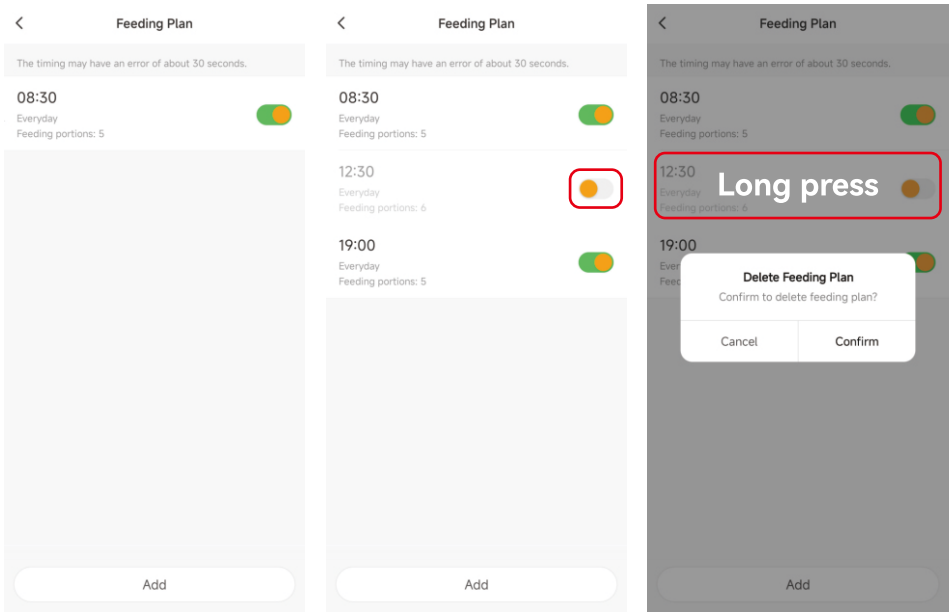

Chamada para a refeição
1. Para desenvolver bons hábitos alimentares nos animais de estimação, o comedouro permite pré-gravar até 10 segundos de áudio, que é reproduzido durante a refeição.
2. Mantenha premido o botão de gravação durante 3 segundos até o alimentador emitir um som de «gotejamento»; em seguida, pode começar a falar na posição do microfone. Note que o botão de gravação deve ser mantido premido continuamente. Após a gravação estar concluída, solte o botão; o alimentador emitirá dois sons de «gotejamento».
3. Após a gravação estar concluída, pode pré-ouvir o áudio gravado premindo brevemente o botão de gravação. Se precisar de alterar a gravação, por favor, volte a gravá-la. Quanto mais próximo estiver do microfone, mais alto a sua voz poderá ser gravada.
4. A reprodução padrão da gravação de voz é de 3 vezes. Pode ser personalizada para um máximo de 5 vezes. Clique e configure o número de vezes de reprodução da voz. Definir para 0 pode desativar a função de chamada para a refeição.



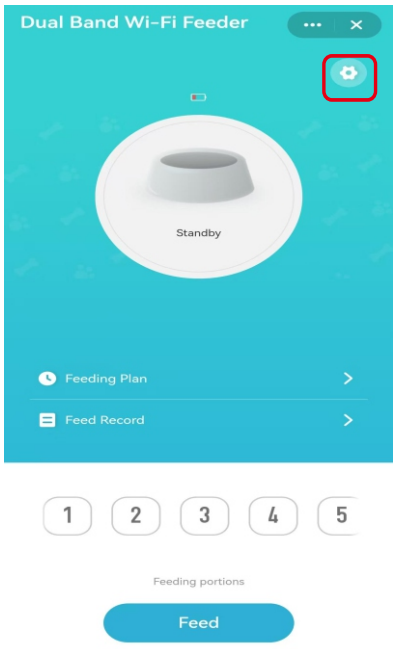


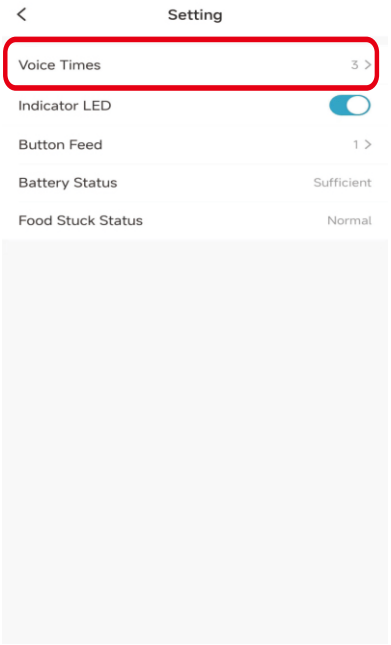


Aviso:
O alimentador emitirá o sinal de refeição apenas uma vez durante a alimentação manual.

Registos de alimentação e alarme

1. Após a alimentação, serão criados registos de alimentação. Clique em «Registo de alimentação» para os consultar. Serão apresentados os registos de alimentação dos últimos 7 dias.

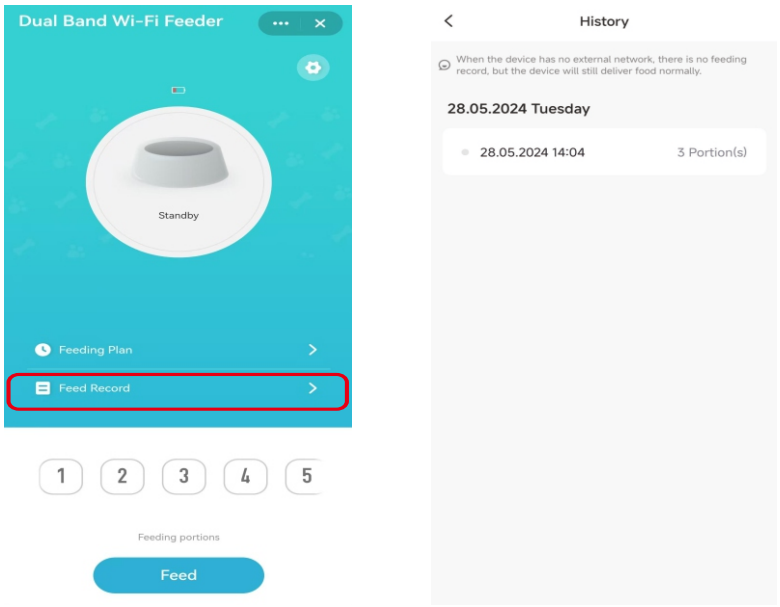

2. Quando o nível da bateria estiver baixo ou houver comida presa no comedouro, aparecerá uma mensagem na aplicação. Pode consultar as mensagens de aviso na página do comedouro e no centro de mensagens.

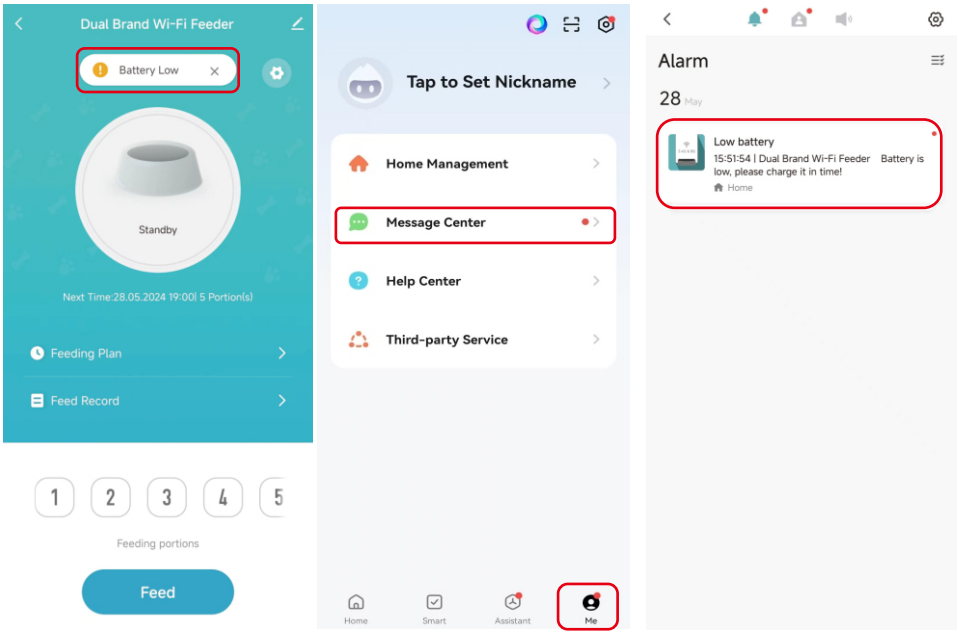


Outros


Definições gerais

Clique em ••• para aceder à página de definições gerais.

Informações do dispositivo: Verifique as informações do alimentador. Certifique-se de que o fuso horário do alimentador está correto. Deve ser o mesmo que o fuso horário do telemóvel no momento em que o alimentador for adicionado. Se estiver incorreto, o alimentador poderá alimentar o animal em horários errados; por isso, remova o alimentador e adicione-o novamente.

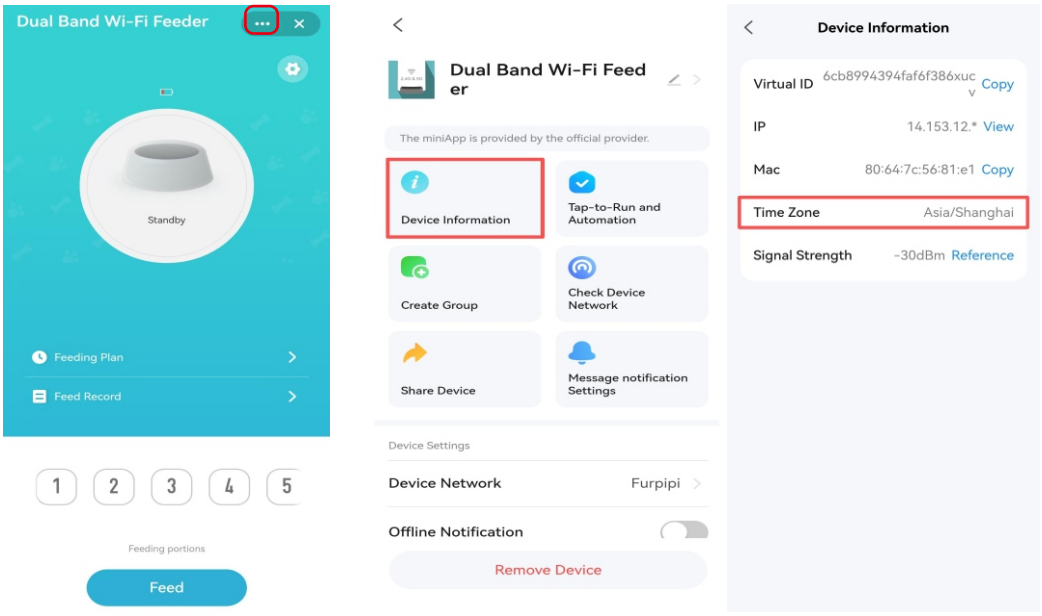

Partilhar dispositivo: Se pretender adicionar o alimentador a outro telemóvel, registe uma nova conta no novo telemóvel e, em seguida, partilhe o dispositivo com a nova conta. Certifique-se de que ambas as contas se encontram no mesmo país ou região no momento do registo.
Remover dispositivo: Existem duas opções que removem o dispositivo da aplicação. Pode reconfigurar a rede Wi-Fi do alimentador utilizando estas duas opções. Se pretender remover todas as definições do alimentador, selecione «Desligar e apagar dados».

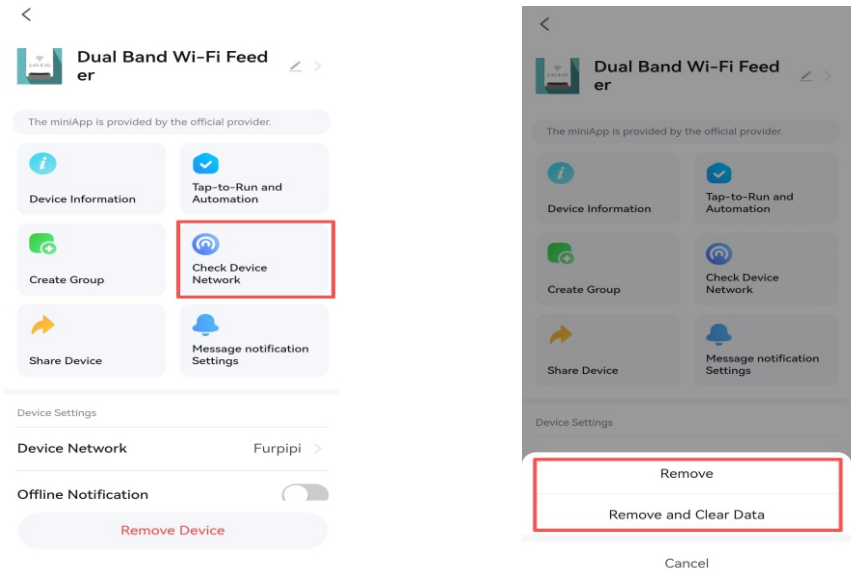

Guia para o cálculo de porções


Modelo	Ingestão Diária	Refeições por Dia	Porções por refeição	Por Parte
PF13	3/8 CUP	2	3	1/16 CUP (15ML)
		3	2	
		4	1122	
	1/2CUP	2	4	
		3	332	
		4	2	
	5/8 CUP	2	5	
		3	334	
		4	2233	
	3/4 CUP	2	6	
		3	4	
		4	3	
	7/8 CUP	2	7	
		3	455	
		4	3344	
	1 CUP	2	8	
		3	556	
		4	4	
	5/4 CUP	2	10	
		3	776	
		4	5	
	2/3 CUP	3	8	
		4	6	
	7/4 CUP	2	14	
		3	9910	
		4	7	
	15/8 CUP	3	10	
		4	7788	

Bateria
A bateria de reserva foi concebida como uma alternativa de curto prazo para quando a alimentação externa é interrompida. Com alimentação apenas pela bateria, quando o comedouro atingir a
hora definida para a alimentação programada, este irá alimentar normalmente. Quando o comedouro para animais de estimação funciona com a bateria de reserva, entra em modo de suspensão e algumas funções ficam limitadas:
• Quando a alimentação é feita apenas pela bateria, a gravação de voz da alimentação não será reproduzida.
• Quando houver apenas alimentação por bateria, todas as funções relacionadas com a câmara do alimentador ficarão indisponíveis.
• Quando houver apenas alimentação por bateria, a ligação Wi-Fi do alimentador será desligada. Todas as operações na aplicação ficarão indisponíveis.
• O indicador acender-se-á durante o modo de espera.


Aviso:
Insira a bateria antes de desligar o cabo de alimentação USB; caso contrário, a hora no alimentador será perdida e poderá causar erros na hora de alimentação programada.
Não são recomendadas baterias recarregáveis.
As baterias recarregáveis podem causar indicações de energia imprecisas.

Reinicialização
Quando pretender reinicializar o alimentador para as configurações padrão de fábrica, ligue o alimentador com alimentação externa e aguarde que ele inicie. Mantenha premido o botão de definições Wi-Fi durante 5 segundos até ouvir uma mensagem de voz. Em seguida, o alimentador será reiniciado para as definições de fábrica.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Para a saúde do seu animal de estimação, lave regularmente a tigela de alimentação, o eixo rotativo de alimentação e o depósito de comida. Pode utilizar detergente, mas certifique-se de que seca bem as peças ou as deixa secar ao ar antes de as utilizar.

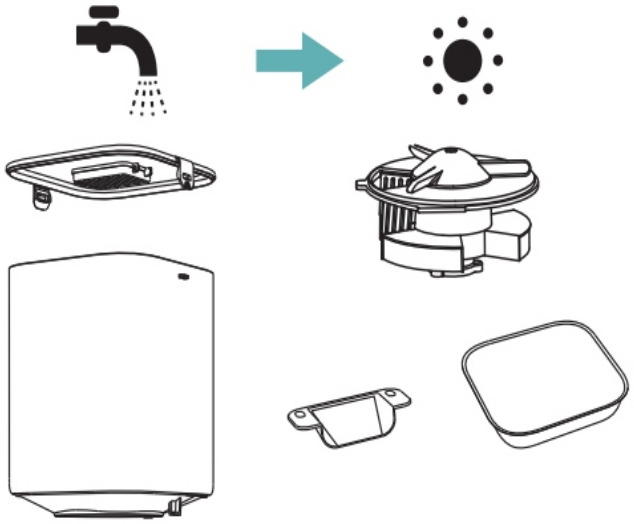

O corpo do alimentador não deve ser enchido com água. Limpe-o com um pano seco ou húmido.

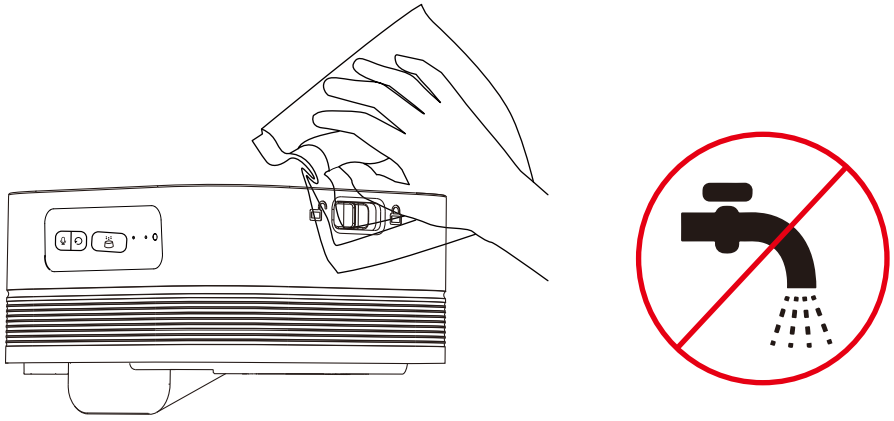

Notas:
1. Desligue da tomada antes de limpar.
2. Não lave nem mergulhe o corpo do comedouro em água.
3. Para proteger os alimentos da humidade, deixe secar ao ar ou seque todas as peças com um pano após a limpeza.
4. Para a saúde dos animais de estimação, enxague bem se tiver utilizado detergente na limpeza.
5. Para manter os alimentos frescos, substitua o saco dessecante uma vez por mês.
6. Tamanho recomendado do saco dessecante: C ≤ 8,4 cm, L ≤ 4,3 cm

ESPECIFICAÇÕES

Bandas Wi-Fi	2,4 e 5 GHz
Adaptador de Energia	Entrada AC 100–240 V, saída CC 5 V
Temperatura de Operação	0°C-45°C /32°F-113°F
Porta externa	USB Type C

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Soluções
Por que o dispositivo de alimentação não conseguiu se conectar à minha rede Wi-Fi?	Por favor, consulte a notificação importante na Página 70 para obter ajuda. Você pode tentar adicionar o alimentador através do modo AP em vez dos modos de código QR e de escaneamento automático.
Por que o alimentador alimenta na hora errada?	Verifique se a zona horária do alimentador está correta. Você pode encontrar informações sobre zonas horárias na Página 76.
Por que o LED indicador está sempre desligado?	Existem duas razões. O LED indicador desligará-se quando o alimentador for alimentado exclusivamente pela bateria; além disso, o LED indicador pode ser desativado manualmente nas configurações.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• Elimine todos os materiais de embalagem de forma adequada. Alguns itens podem estar embalados em sacos de plástico; estes sacos podem causar asfixia. Mantenha-os fora do alcance de crianças e animais de estimação.
• Não utilize o comedouro com animais de estimação que não consigam alcançar a bandeja de comida ou que tenham alguma deficiência física.
• Não mergulhe a base em água em momento algum, pois isso pode danificar componentes eletrónicos, como o painel de controlo.
• Não utilize o comedouro no exterior. Verifique o seu funcionamento frequentemente para se certificar de que está a dispensar corretamente. Não utilize alimentos molhados, enlatados ou húmidos.
• Não desmonte o comedouro de outra forma que não seja conforme indicado neste manual do utilizador.
• Utilize apenas acessórios recomendados ou vendidos pelo fabricante. A utilização de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante pode causar uma situação de insegurança.
• Não modifique o comedouro para animais de estimação.
• Inspecione o comedouro após a instalação. Não o ligue à corrente se houver água no cabo de alimentação ou na ficha.
• Para evitar tropeções, coloque sempre o cabo de alimentação fora do caminho do tráfego pedonal.
• Não instale nem guarde o comedouro para animais de estimação em locais onde fique exposto às intempéries ou a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F).
• Utilize pilhas alcalinas AA para alimentar o comedouro. Não utilize pilhas recarregáveis.
• Verifique as pilhas regularmente. Antes de se ausentar por um período prolongado, substitua sempre as pilhas por novas.
• Não levante o comedouro pela tampa, pelo depósito de ração ou pela tigela. Levante-o e transporte-o utilizando ambas as mãos e a base, mantendo o comedouro na posição vertical.
• Adequado apenas para ração seca, com grãos de 2 a 15 mm (0,08-0,6 pol.) de diâmetro. Grãos maiores podem ficar presos na saída de ração.
• Não coloque os dedos na saída de ração nem deixe que os dedos toquem no rotor.
• Desligue o dispositivo quando não estiver a ser utilizado.

INHALT

HARDWARE-INSTALLATION UND EINFÜHRUNG

SOFTWARE-INSTALLATION

BESCHICKUNG


SONSTIGES

REINIGUNG UND WARTUNG

TECHNISCHE DATEN


FEHLERSUCHE

SICHERHEITSHINWEISE

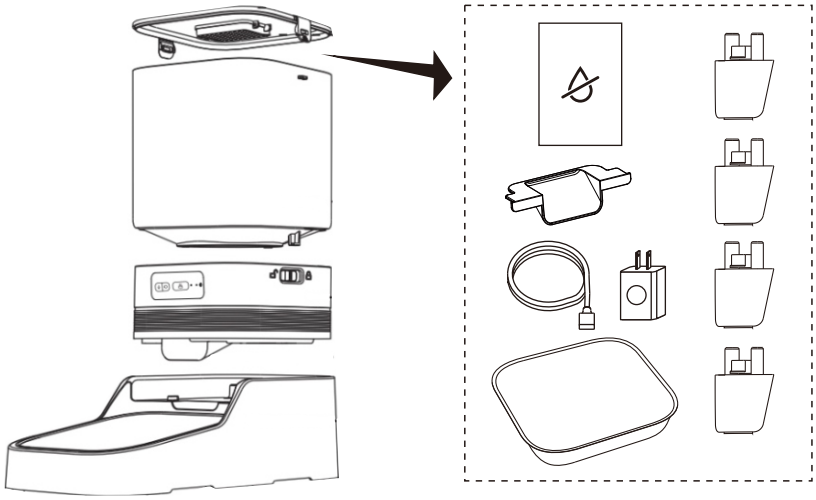


HARDWARE-INSTALLATION UND EINFÜHRUNG


Lieferumfang

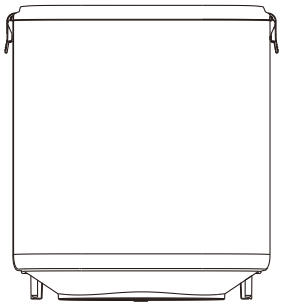


Food Tank x1

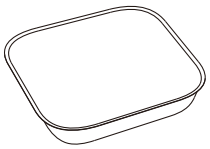


Edelstahlschüssel X1

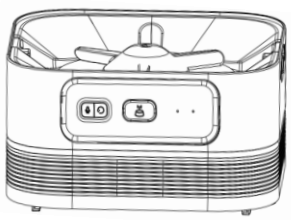

Futterautomat, Gehäuse x1



Restaurant X1

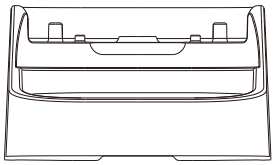


Futterautomat-Sockel x1




Trockenmittelbeutel x1



Bedienungsanleitung x1




Beinheben x 4

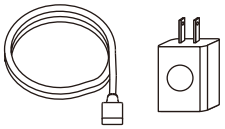


Netzteil mit Kabel x 1

Produktübersicht

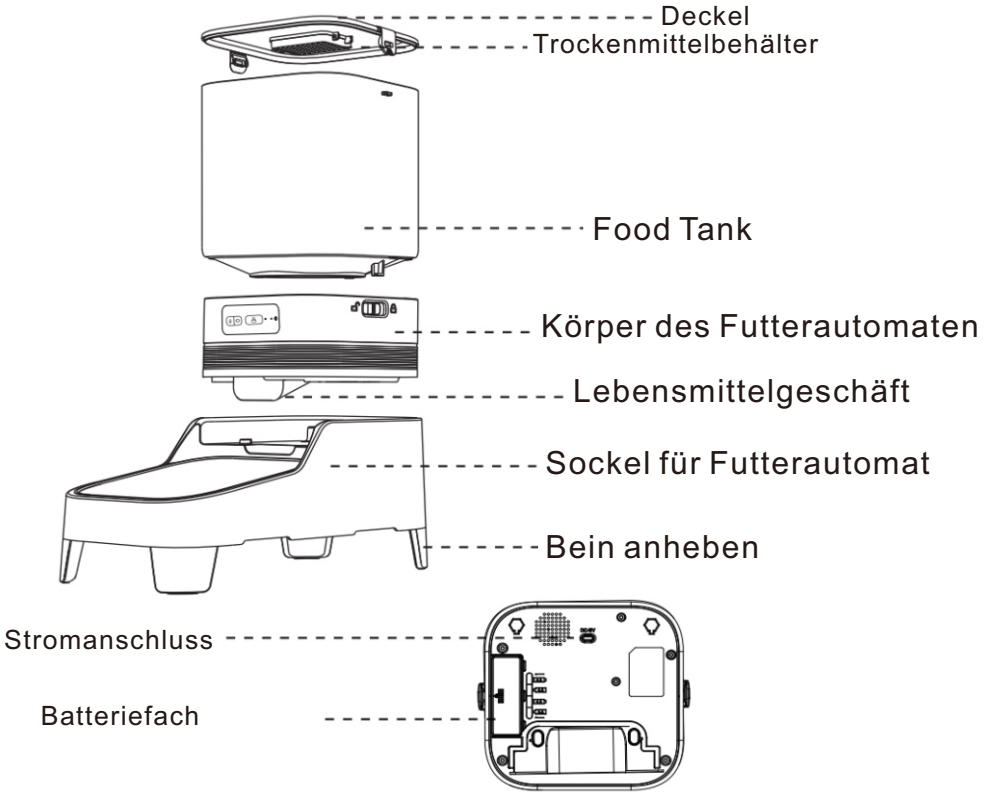


Einführung in die Systemsteuerung

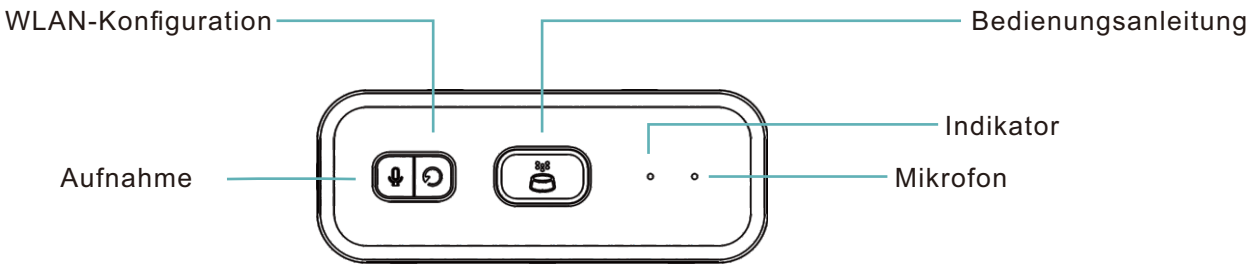


Buton	Funktion
Wi-Fi-Konfiguration	Drücken Sie 5 Sekunden lang, um die Wi-Fi-Verbindungs-Einstellungen sowie alle Feeder-Einstellungen zurückzusetzen.
Manuelles Füttern	Doppelklicken, um die manuelle Zuführung zu starten. Die Zuführmenge kann in der App eingestellt werden; standardmäßig beträgt sie eine Portion.
Aufzeichnung	Drücken Sie drei Sekunden lang, um die Mahlzeitenanfrage zu starten. Drücken Sie kurz, um die Mahlzeitenanfrage anzusehen.

Montage der Hardware


1. Setzen Sie die Zuführungswelle gemäß der Anleitung in die richtige Position ein.

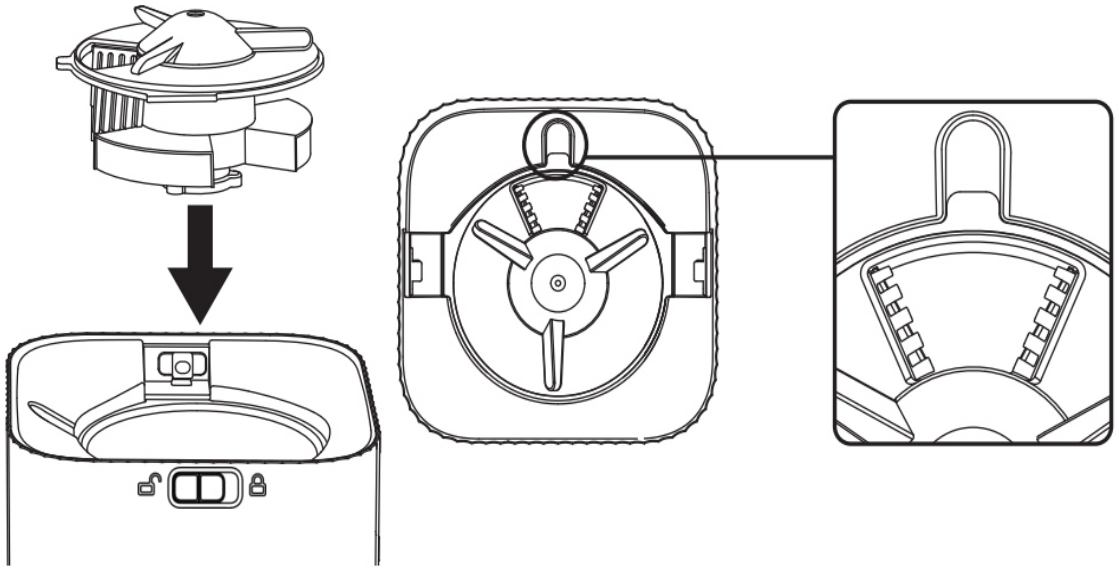


2. Befestigen Sie den Futterbehälter am Futterautomaten und verriegeln Sie ihn. Schieben Sie anschließend den Futterauslass gemäß der Abbildung an die Unterseite des Futterautomaten und montieren Sie ihn dort.

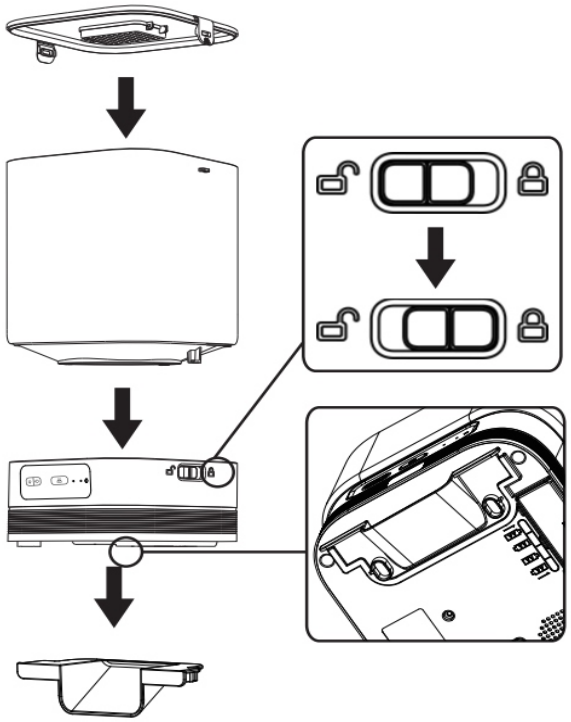


3. Befestigen Sie die vier Stellfüße an der Unterseite des Futterautomaten-Sockels und montieren Sie anschließend den zusammengebauten Futterautomaten-Körper gemäß der Abbildung auf dem Sockel.

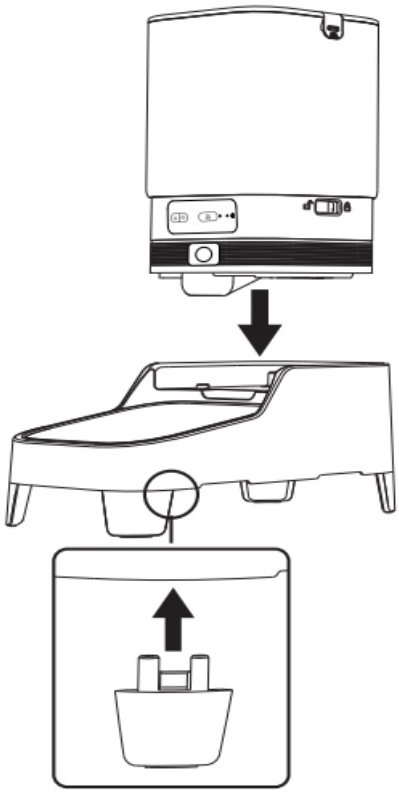

4. Stellen Sie die Edelstahlschüssel auf die dafür vorgesehene Position auf dem Untergestell.

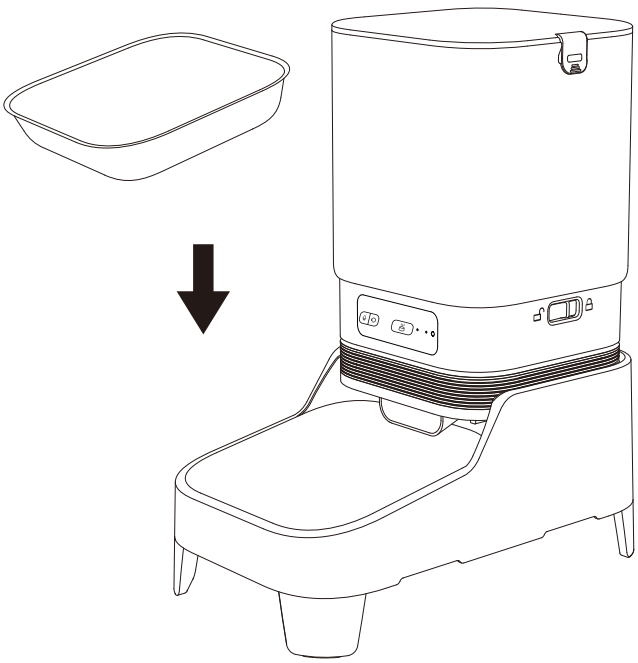

5. Schließen Sie das Netzteil an und legen Sie 4 AA-Batterien ein.

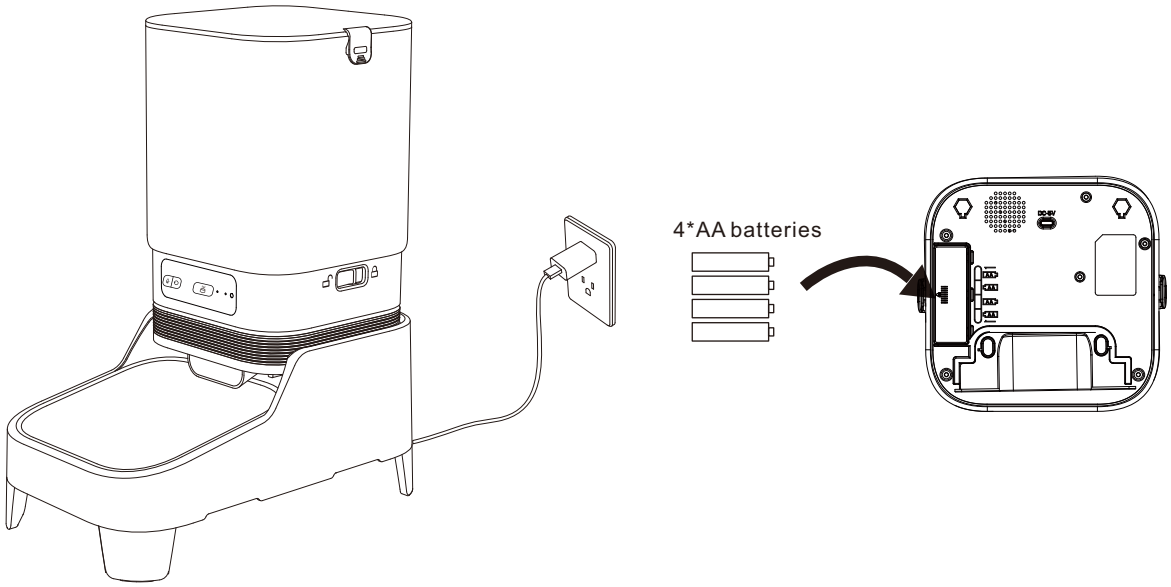


Einschalten
Zwei Betriebsmodi
Schließen Sie das Netzkabel an und legen Sie die Batterien als Reserve für den Fall eines Stromausfalls ein.
Der Zuführer kann ausschließlich mit Batterien betrieben werden.

Ausschalten
Ziehen Sie das Netzkabel ab und entfernen Sie die Batterien.


Vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Batterien korrekt ist. Die Polarität ist im Batteriefach angegeben.
Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird (Lagerung), entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
-Setzen Sie die Batterien keinen hohen Temperaturen aus.
-Entsorgen Sie unbenutzte Batterien ordnungsgemäß.
-Die Batterien sind austauschbar.
-Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Die Polklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Ersetzen Sie die Batterien immer im Satz. Verschiedene Batterietypen sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.

Vorgehensweise bei auslaufenden Batterien:
Tragen Sie Schutzkleidung wie Handschuhe, um sich vor schädlichen Chemikalien zu schützen.
Entnehmen Sie die Batterie vorsichtig aus dem Gerät, ohne sie zu schütteln.
Verschließen Sie die Batterie zur Entsorgung in einem durchsichtigen Plastikbeutel, der als „Gefahrgut“ gekennzeichnet ist.

6. Füllen Sie das Futter in den Behälter. Legen Sie den Trockenmittelbeutel in die Trockenmittelhalterung und verschließen Sie den Deckel.
● Empfohlene Körnchengröße: 2–15 mm (0,08–0,6 Zoll) Durchmesser.
● Verwenden Sie kein Dosenfutter, Nassfutter oder feuchtes Futter.
● Es wird empfohlen, den Trockenmittelbeutel jeden Monat auszutauschen, um das Futter frisch zu halten. Empfohlene Größe des Trockenmittelbeutels: L ≤ 8,4 cm, B ≤ 4,3 cm
● Entfernen Sie den Trockenmittelbeutel immer, bevor Sie den Deckel reinigen.

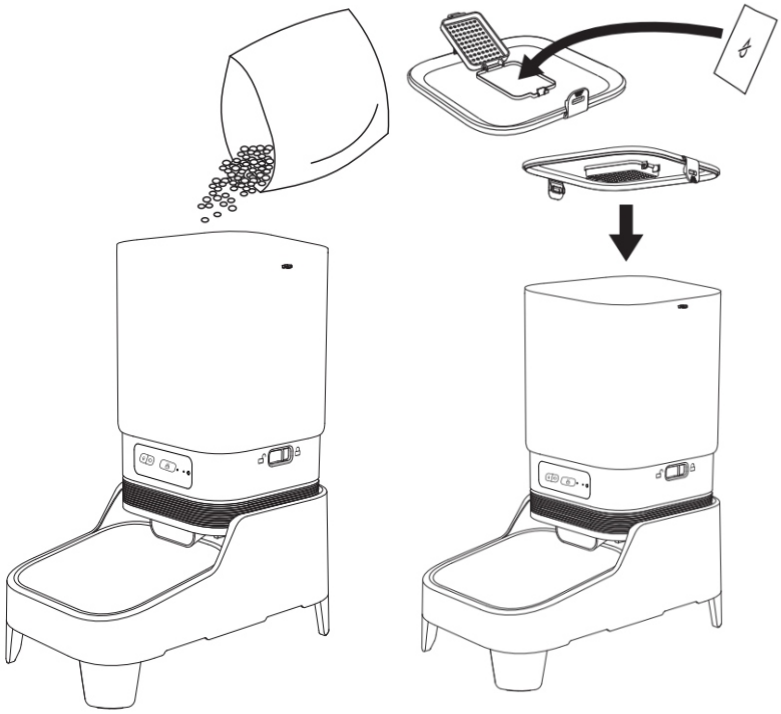

SOFTWARE-INSTALLATION
1. Bitte aktivieren Sie vor der Nutzung der App die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons.

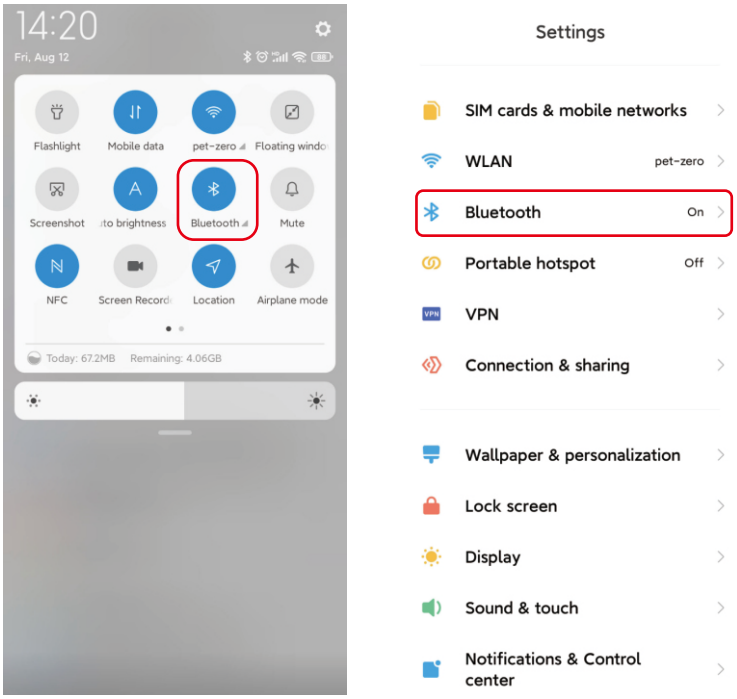



2. Suchen Sie im App Store nach „Tuya Smart“ oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Tuya Smart


Website 1 herunterladen


3. Starten Sie die App, registrieren Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei einem bestehenden Konto an. Wählen Sie bei der Registrierung bitte das richtige Land oder die richtige Region aus.

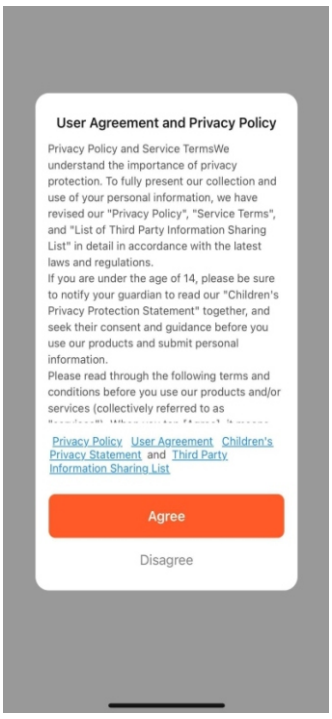

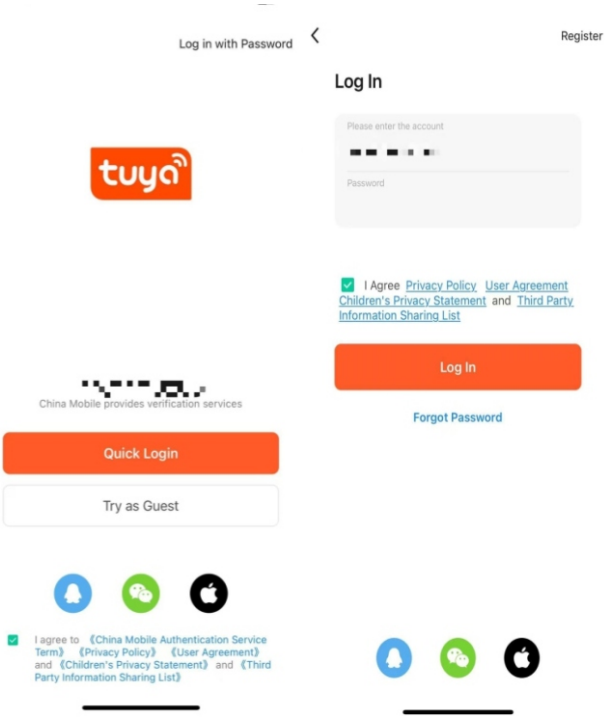


4. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder auf das Pluszeichen (+), um einen neuen Futterautomaten hinzuzufügen. Anschließend fordert die App Sie möglicherweise auf, bestimmte Berechtigungen zu erteilen und Bluetooth zu aktivieren, wie in Schritt 1 beschrieben. Diese Berechtigungen sind für die App sehr wichtig, daher bitten wir Sie, sie zu erteilen und Bluetooth zu aktivieren.

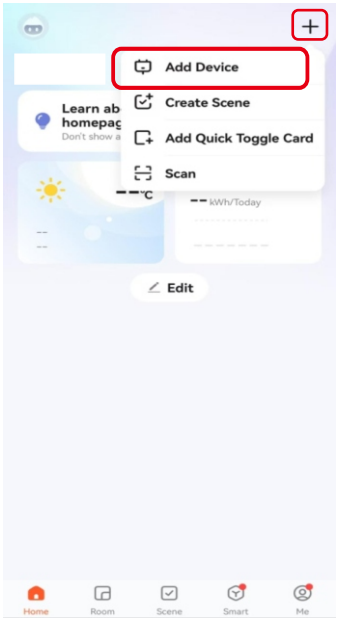

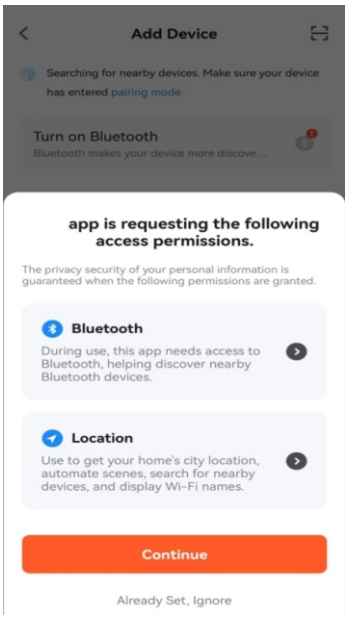


5. Schalten Sie den Futterautomaten ein und prüfen Sie, ob die LED-Anzeige rot blinkt. Sollte die LED-Anzeige einen anderen Status aufweisen, halten Sie bitte die WLAN-Konfigurationstaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um den Futterautomaten zurückzusetzen.

Anschließend erkennt das Mobiltelefon den Futterautomaten automatisch über Bluetooth. Sobald er erkannt wurde, zeigt die App eine Meldung an, in der Sie aufgefordert werden, den Futterautomaten hinzuzufügen. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie bitte die LED-Anzeige des Futterautomaten sorgfältig.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.

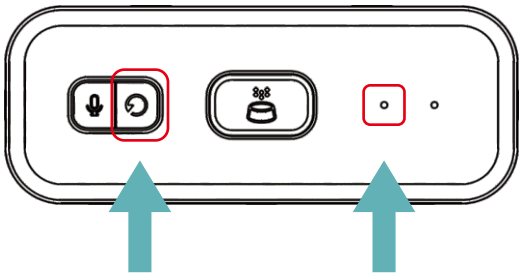

Zum Zurücksetzen lange drücken


Blinken

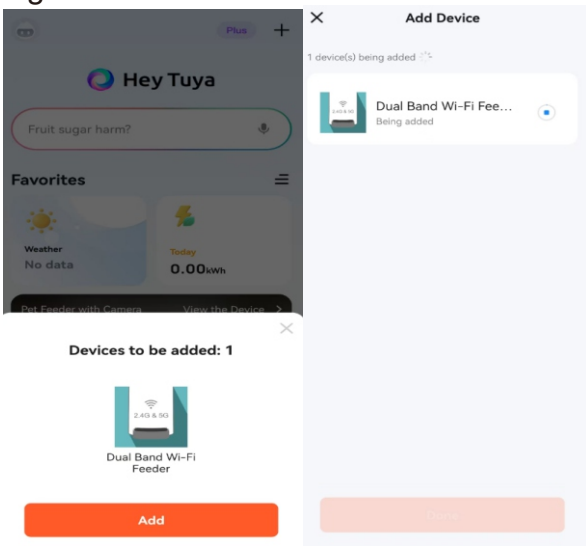

Status der LED-Anzeige:

In Rot flackeren	Der Feeder wartet auf die Konfiguration des WLAN-Netzwerks.
Flashing in WHITE	Der Feeder ist für das WLAN-Netzwerk konfiguriert und versucht, sich anzuschließen. Sollte die Verbindung fehlschlagen, erfolgt dies stets sehr schnell.
Stets im weißen Farbton aktiv	Der Feeder ist mit dem WLAN-Netzwerk verbunden und kann in den Einstellungen deaktiviert werden.
Stets ausgeschaltet	Der Feeder wird ausschließlich von der Batterie versorgt oder manuell abgeschaltet.


6. Geben Sie bitte anschließend die WLAN-Netzwerkdaten ein. Der Name des WLAN-Netzwerks wird automatisch im Textfeld angezeigt.
Geben Sie als Nächstes das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“.

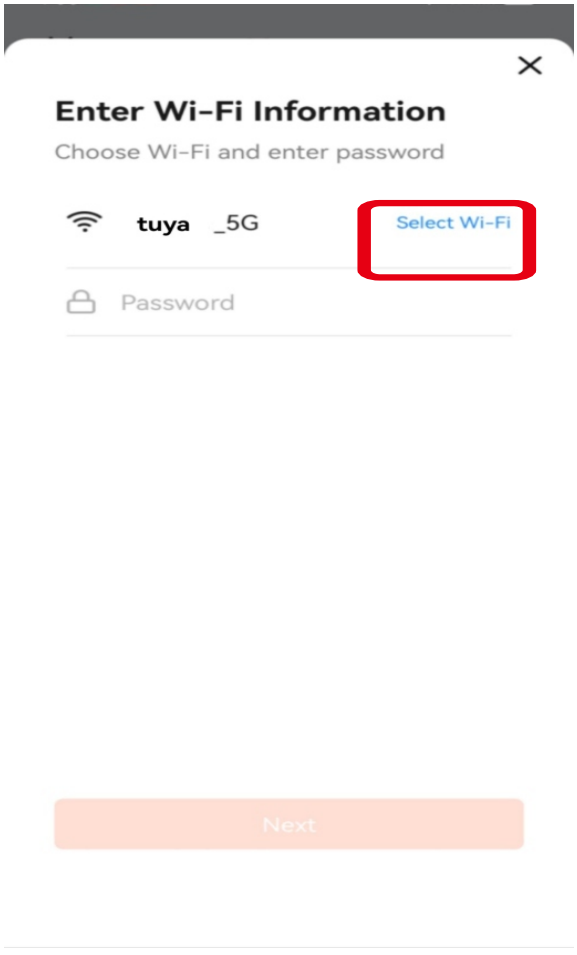


Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten


Wichtiger Hinweis:
a. Beachten Sie bei der Eingabe des Passworts, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. b. Wählen Sie bitte ein WLAN-Netzwerk mit WPA- oder WPA2-Verschlüsselung; WEP-Verschlüsselung wird nicht unterstützt.
c. Stellen Sie sicher, dass sich der Feeder nicht zu weit vom Router entfernt befindet, und starten Sie den Router neu, um es erneut zu versuchen.
d. Stellen Sie sicher, dass die MAC-Adressfilterung und die Isolierung von WLAN-Geräten am WLAN-Router deaktiviert sind. e. Der Feeder unterstützt möglicherweise das WLAN-Signal des WLAN-Repeaters nicht.
f. Deaktivieren Sie bitte die Funktion „Dual Frequency Combo“ im Router.

7. Der Feeder versucht nun, eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herzustellen. Warten Sie, bis der Feeder mit dem WLAN verbunden ist, und klicken Sie auf „Fertig“, um den Hinzufügungsvorgang abzuschließen. Falls der Feeder keine Verbindung herstellen kann, überprüfen Sie bitte zunächst die oben genannten wichtigen Hinweise.

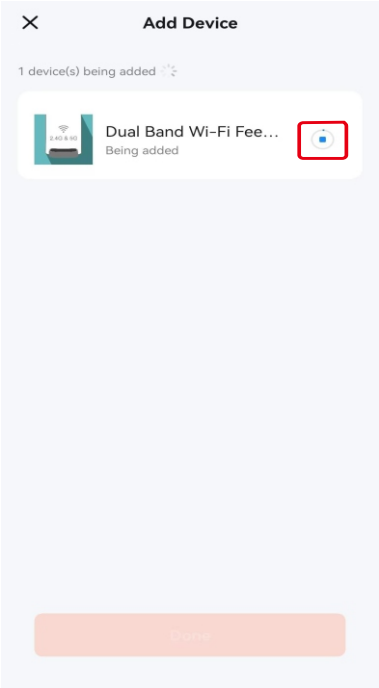


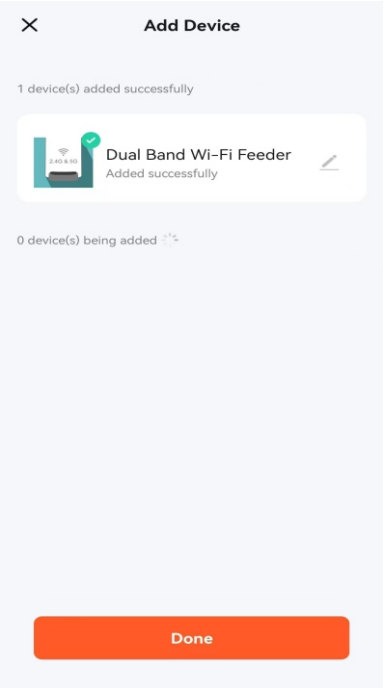


Futterautomat über AP-Modus hinzufügen
1. Falls der Futterautomat keine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herstellen kann, ist der AP-Modus die Alternative zum Hinzufügen des Futterautomaten. Wählen Sie „Manuell hinzufügen“ und wählen Sie auf der Seite „Hinzufügen“ manuell den AP-Modus für den Futterautomaten aus. Beachten Sie, dass die beiden anderen Optionen in der Liste „Manuell hinzufügen“ für diesen Futterautomaten nicht geeignet sind; wählen Sie diese bitte nicht aus. Geben Sie die WLAN-Netzwerkinformationen ein und klicken Sie auf „Weiter“. Schalten Sie den Futterautomaten ein und überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige rot blinkt, genau wie beim Hinzufügen des Futterautomaten über Bluetooth. Klicken Sie dann auf „Weiter“.

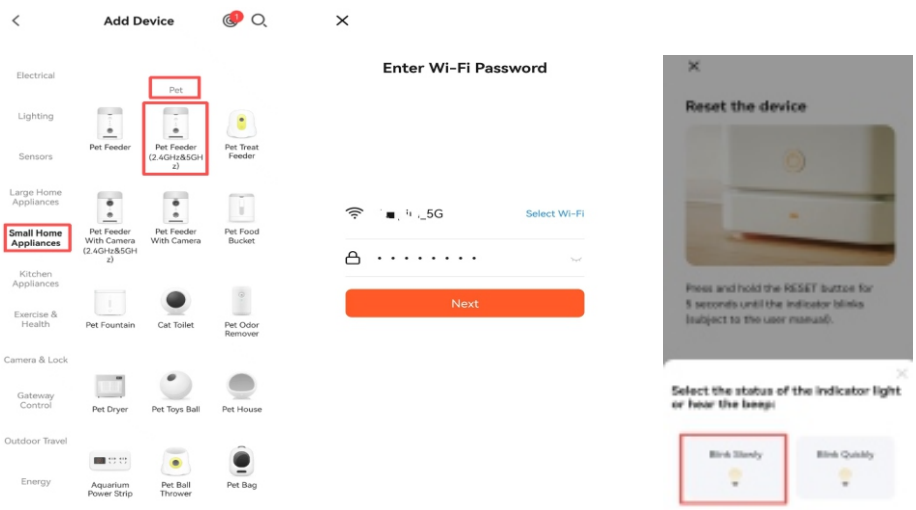

2. Anschließend fordert die App Sie auf, das Mobilfunknetz Ihres Handys auf ein neues Netzwerk umzustellen, das vom Feeder gesendet wird. Rufen Sie bitte die WLAN-Einstellungen Ihres Handys auf und verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netzwerk, dessen Name mit „Smart Life-“ beginnt. Es ist kein Passwort erforderlich.

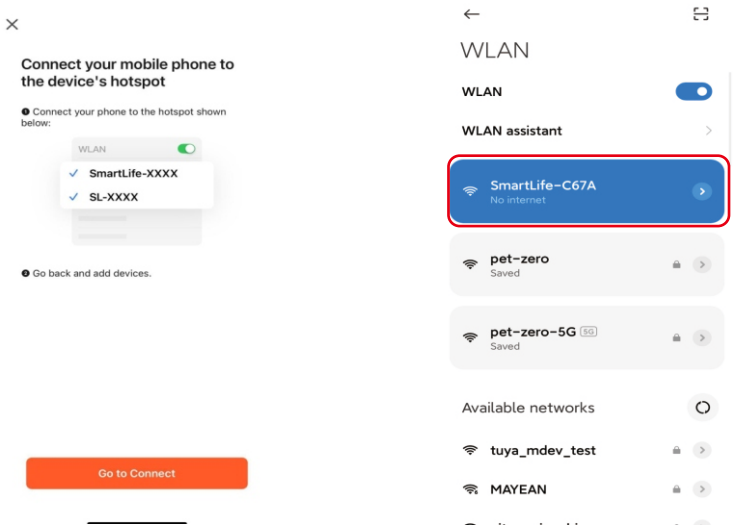


3. Kehren Sie zur App zurück, sobald die WLAN-Verbindung hergestellt ist. Der Vorgang zum Hinzufügen ist derselbe wie im oben beschriebenen Normalmodus.

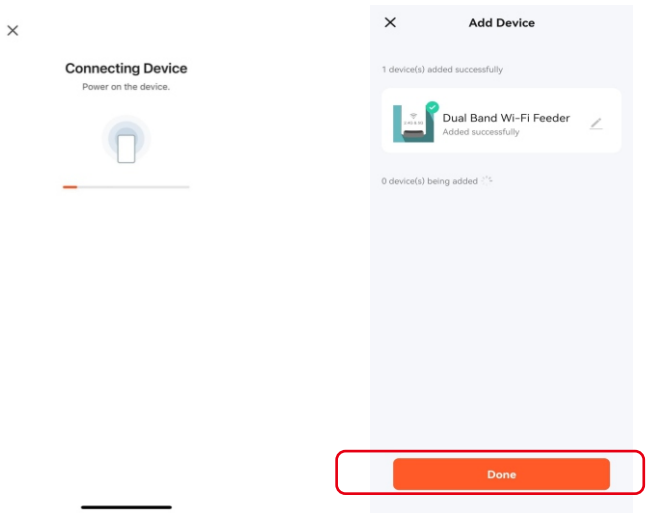


FÜTTERUNG

Manuelle Fütterung

1. Rufen Sie die Hauptoberfläche des Futterautomaten auf. Wählen Sie die Futtermenge aus und klicken Sie auf „Füttern“. Der Futterautomat beginnt sofort mit der Fütterung.

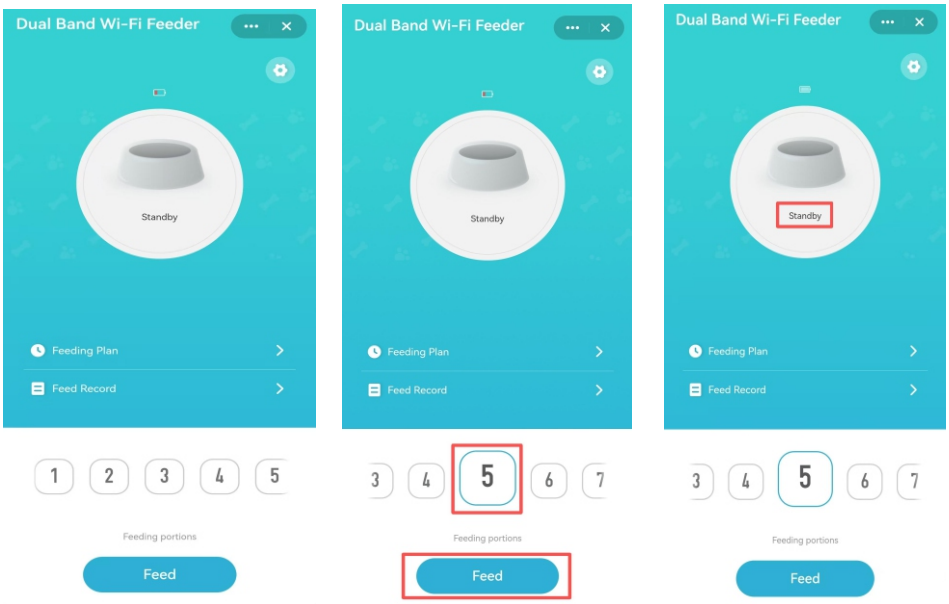


2. Sie können auch auf die Schaltfläche „Manueller Futterausgabe“ am Futterautomaten doppelklicken, um das Futter manuell auszugeben. Die Futtermenge lässt sich in der App einstellen. Tippen Sie auf „⚙“ und stellen Sie die Futtermenge über die Schaltfläche ein. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, wird diese Funktion deaktiviert.

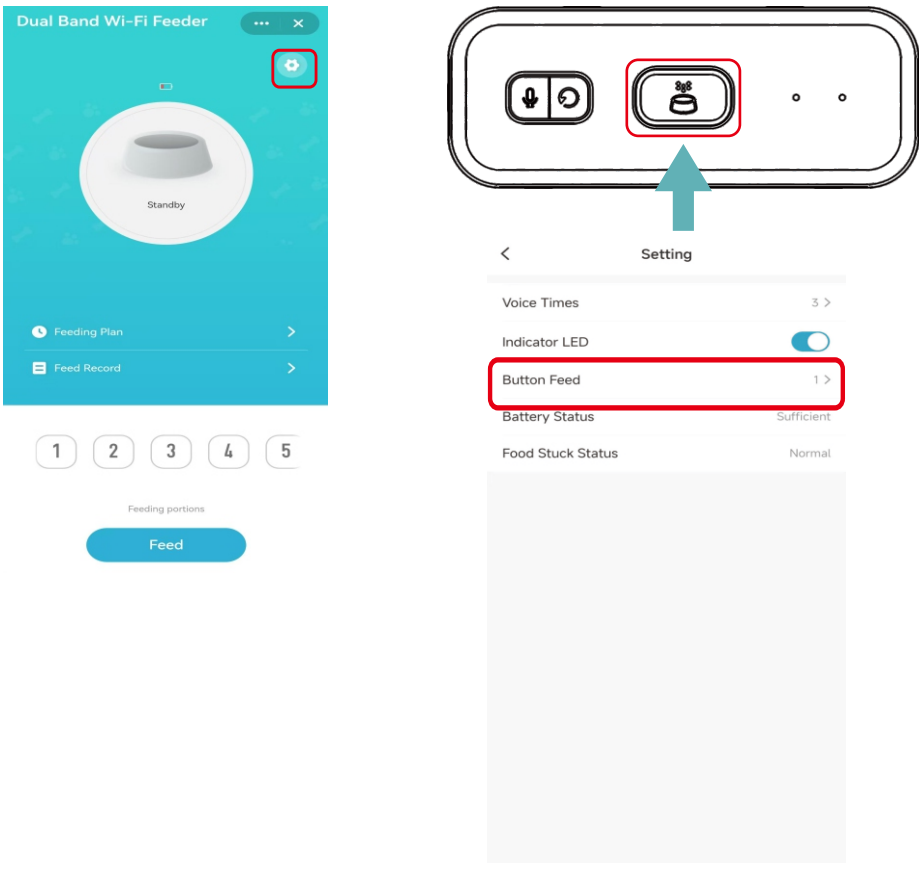


Zeitgesteuerte Fütterung

1. Der Futterautomat ermöglicht die zeitgesteuerte Fütterung exakter Portionen zu festgelegten Zeiten. Klicken Sie auf „Fütterungsplan“, wählen Sie die Fütterungszeit und die Wiederholungsregeln für jeden Wochentag sowie die Futterportionen aus und klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

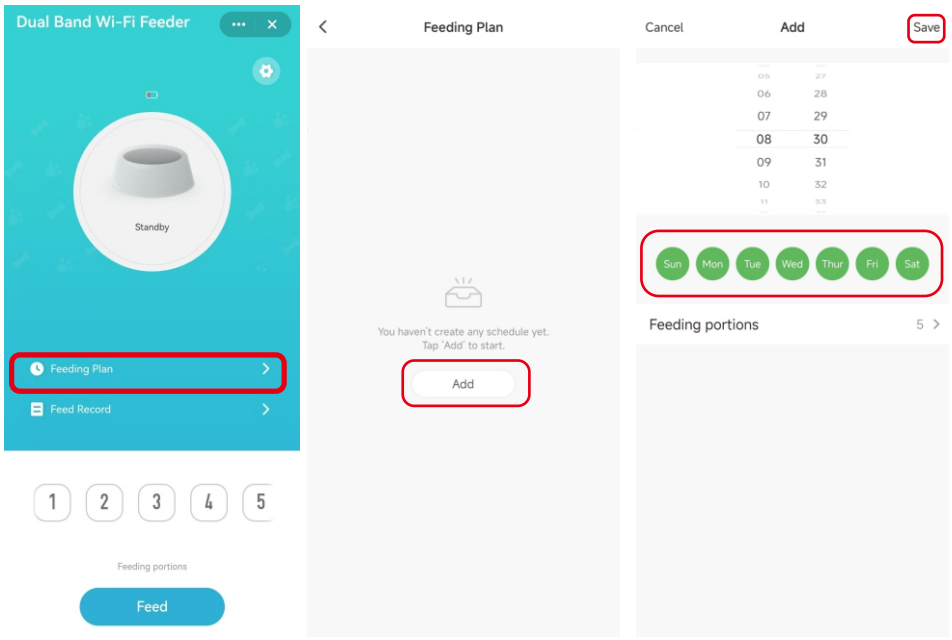



2. Der Futterautomat unterstützt bis zu 15 Fütterungspläne. Wenn Sie einen Plan deaktivieren möchten, können Sie dies tun, indem Sie den entsprechenden Schalter umlegen. Sie können ihn auch löschen, indem Sie den Eintrag des Fütterungsplans lange gedrückt halten, um die Löschoption aufzurufen.

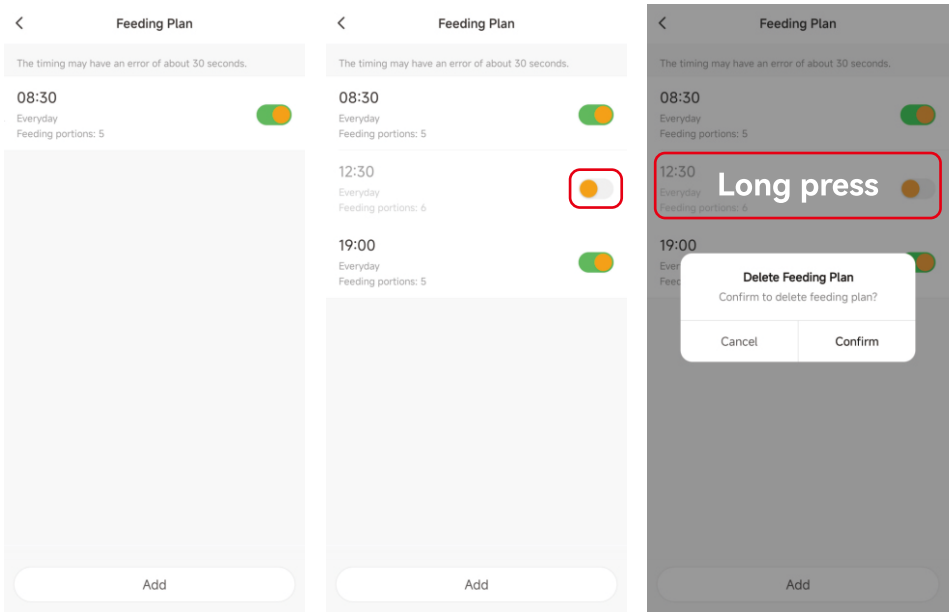

Fütterungsansage
1. Um gute Fütterungsgewohnheiten bei Haustieren zu fördern, unterstützt der Futterautomat die Aufnahme von maximal 10 Sekunden Audio, die während der Fütterung abgespielt werden.
2. Halten Sie die Aufnahmetaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Futterautomat ein „Tropfgeräusch“ von sich gibt; dann können Sie in Richtung des Mikrofons sprechen. Beachten Sie, dass die Aufnahmetaste durchgehend gedrückt gehalten werden muss. Lassen Sie die Taste nach Abschluss der Aufnahme los; der Futterautomat gibt zwei „Tropfgeräusche“ von sich.
3. Nach Abschluss der Aufnahme können Sie eine Vorschau der Audioaufnahme anhören, indem Sie kurz auf die Aufnahmetaste drücken. Wenn Sie die Aufnahme ändern möchten, nehmen Sie sie bitte erneut auf. Je näher Sie am Mikrofon sind, desto lauter wird Ihre Stimme aufgenommen.
4. Standardmäßig wird die Sprachaufnahme dreimal wiedergegeben. Dies kann auf maximal fünfmal angepasst werden. Klicken Sie auf „Sprachwiederholungen“ und nehmen Sie die Einstellung vor. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, wird die Futterruf-Funktion deaktiviert.



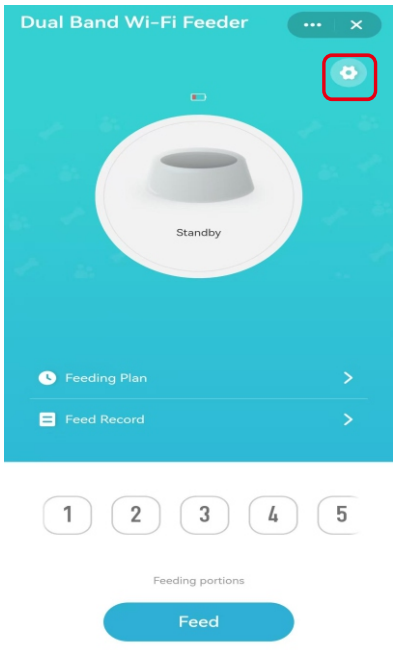


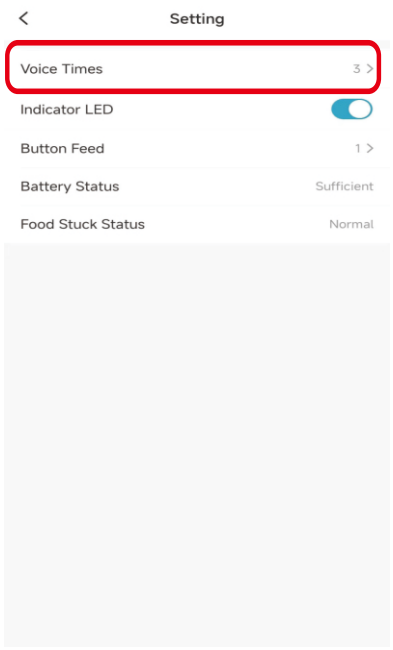


Hinweis:
Bei manueller Fütterung gibt der Futterautomat den Fütterungsruf nur einmal von sich.


Fütterungsprotokolle & Alarm


1. Nach der Fütterung werden Fütterungsprotokolle erstellt. Klicken Sie auf „Fütterungsprotokoll“, um diese einzusehen. Es werden die Fütterungsprotokolle der letzten 7 Tage angezeigt.

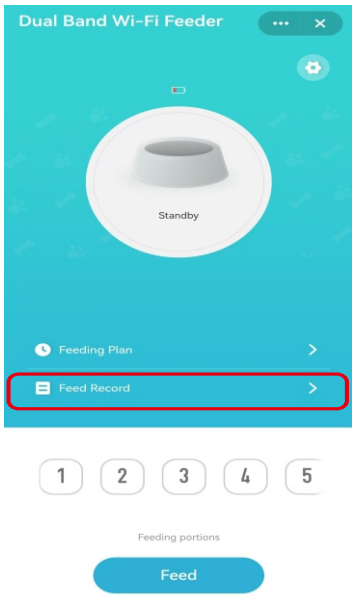


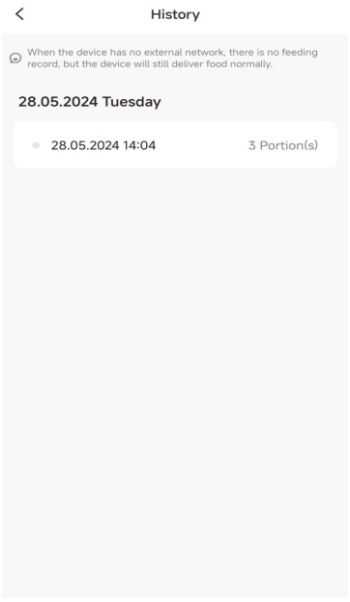

2. Wenn der Akkustand niedrig ist oder Futter im Futterautomaten stecken geblieben ist, erscheint eine Meldung in der App. Du kannst die Warnmeldungen auf der Futterautomaten-Seite und im Meldungscenter einsehen.

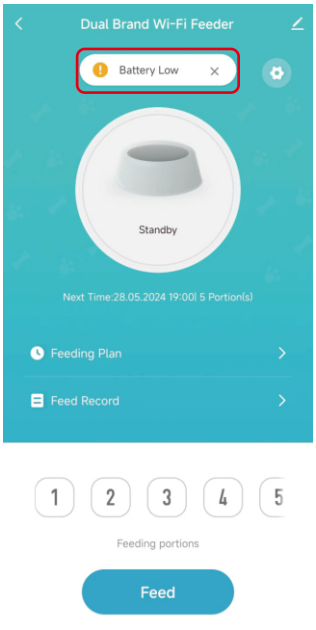

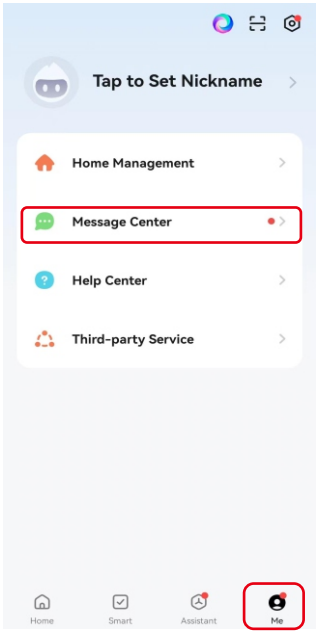

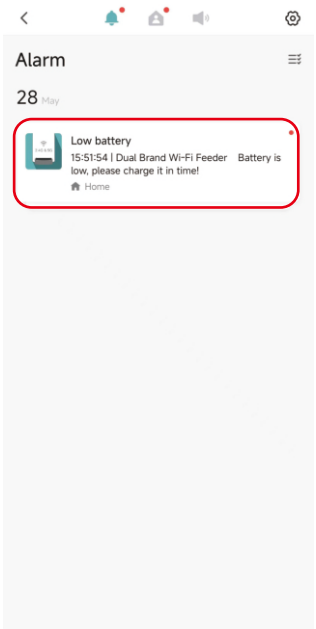


Sonstiges


Allgemeine Einstellungen

Klicken Sie auf „•••“, um die Seite mit den allgemeinen Einstellungen aufzurufen.

Geräteinformationen: Überprüfen Sie die Informationen zum Futterautomaten. Bitte stellen Sie sicher, dass die Zeitzone des Futterautomaten korrekt ist. Sie sollte beim Hinzufügen des Futterautomaten mit der Zeitzone des Mobiltelefons übereinstimmen. Ist sie falsch, füttert der Futterautomat möglicherweise zu falschen Zeiten. Entfernen Sie den Futterautomaten daher bitte und fügen Sie ihn erneut hinzu.

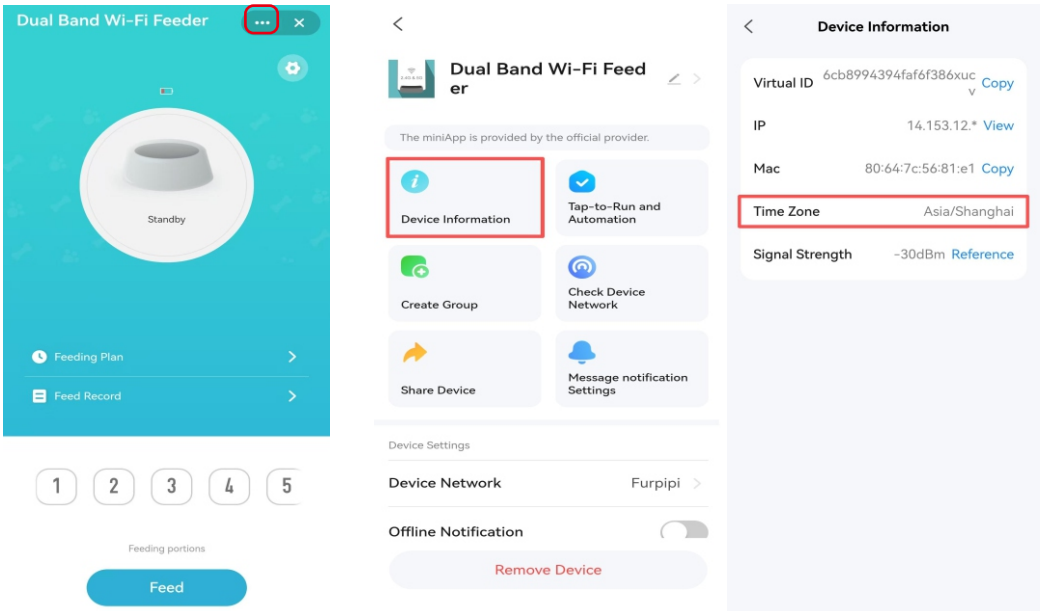

Gerät freigeben: Wenn Sie den Futterautomaten zu einem anderen Mobiltelefon hinzufügen möchten, registrieren Sie ein neues Konto auf dem neuen Mobiltelefon und geben Sie das Gerät dann für das neue Konto frei. Bitte stellen Sie sicher, dass sich beide Konten bei der Registrierung im selben Land oder in derselben Region befinden.
Gerät entfernen: Es gibt zwei Optionen, mit denen das Gerät aus der App entfernt wird. Mit diesen beiden Optionen können Sie das WLAN-Netzwerk des Feeder neu konfigurieren. Wenn Sie alle Einstellungen im Feeder löschen möchten, wählen Sie „Trennen und Daten löschen“.

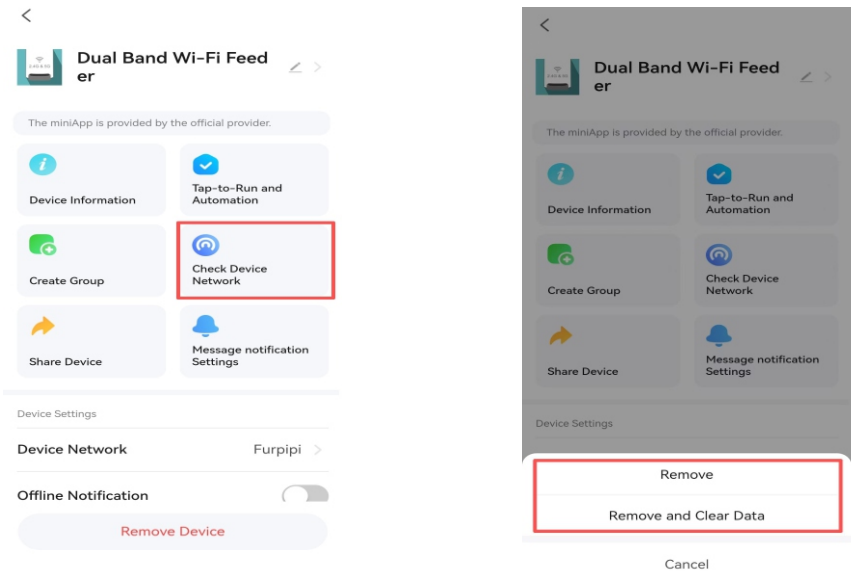

Richtwerte für die Portionsgröße


Vorlage	Täglicher Verzehr	Mahlzeiten pro Tag	Portionen pro Mahlzeit	Pro Portion
PF13	3/8 CUP	2	3	1/16 CUP (15ML)
		3	2	
		4	1122	
	1/2CUP	2	4	
		3	332	
		4	2	
	5/8 CUP	2	5	
		3	334	
		4	2233	
	3/4 CUP	2	6	
		3	4	
		4	3	
	7/8 CUP	2	7	
		3	455	
		4	3344	
	1 CUP	2	8	
		3	556	
		4	4	
	5/4 CUP	2	10	
		3	776	
		4	5	
	2/3 CUP	3	8	
		4	6	
	7/4 CUP	2	14	
		3	9910	
		4	7	
	15/8 CUP	3	10	
		4	7788	

Akku
Der Pufferakku dient als kurzfristige Alternative für den Fall, dass die externe Stromversorgung ausfällt. Bei ausschließlicher Akkubetrieb führt der Futterautomat, sobald die
für die zeitgesteuerte Fütterung eingestellte Zeit erreicht ist, die Fütterung wie gewohnt durch. Wenn der Futterautomat im Akkubetrieb läuft, wechselt er in den Ruhemodus, und einige Funktionen sind eingeschränkt:
• Bei ausschließlicher Akkubetrieb wird die Sprachansage zur Fütterung nicht abgespielt.
• Bei reiner Batterieversorgung sind alle Funktionen im Zusammenhang mit der Kamera des Futterautomaten nicht verfügbar.
• Bei reiner Batterieversorgung wird die WLAN-Verbindung des Futterautomaten unterbrochen. Alle Funktionen in der App sind nicht verfügbar.
• Die Anzeige leuchtet im Standby-Modus auf.


Hinweis:
Legen Sie die Batterie ein, bevor Sie das USB-Netzkabel abziehen, da sonst die Uhrzeit im Futterautomaten verloren geht und die geplante Fütterungszeit möglicherweise falsch ist.
Wiederaufladbare Batterien werden nicht empfohlen.
Wiederaufladbare Batterien können zu ungenauen Ladeanzeigen führen.

Zurücksetzen
Wenn Sie den Futterautomaten auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, schalten Sie ihn mit externer Stromversorgung ein und warten Sie, bis er hochgefahren ist. Halten Sie die Taste für die WLAN-Einstellungen 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Sprachansage hören. Anschließend wird der Futterautomat auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

REINIGUNG & WARTUNG
Für die Gesundheit Ihres Haustieres spülen Sie bitte regelmäßig den Fressnapf, die Fütterungswelle und den Futterbehälter aus. Sie können Spülmittel verwenden, aber wischen Sie die Teile vor dem Gebrauch unbedingt trocken oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.

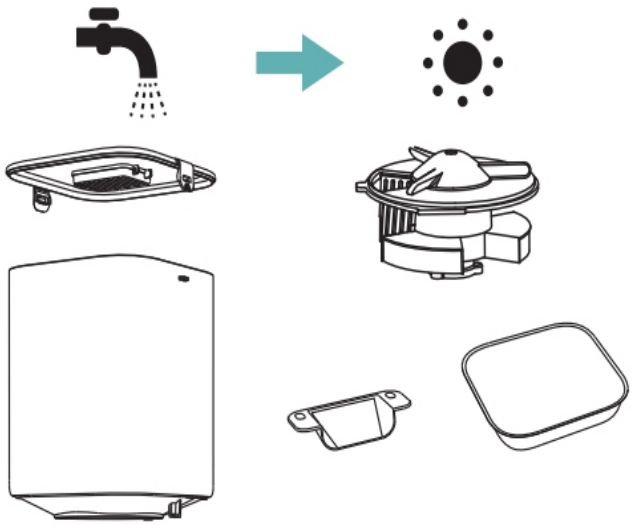

Der Behälter darf nicht mit Wasser befüllt werden. Bitte reinigen Sie ihn mit einem trockenen oder feuchten Tuch.

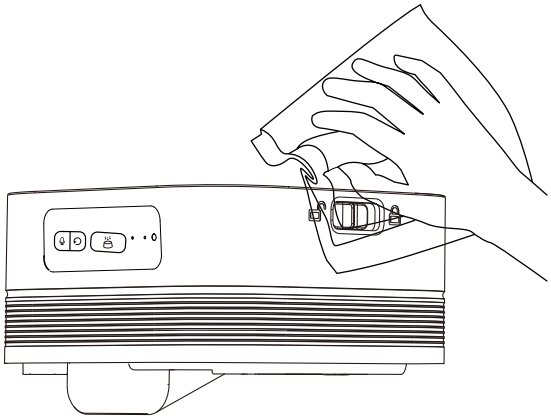



Hinweise:
1. Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.
2. Den Futterautomaten nicht in Wasser waschen oder einweichen.
3. Um das Futter vor Feuchtigkeit zu schützen, lassen Sie alle Teile nach der Reinigung an der Luft trocknen oder wischen Sie sie trocken.
4. Spülen Sie den Futterautomaten gründlich aus, wenn Sie zur Reinigung Reinigungsmittel verwendet haben – zum Schutz der Gesundheit Ihrer Haustiere.
5. Um das Futter frisch zu halten, tauschen Sie den Trockenmittelbeutel einmal im Monat aus.
6. Empfohlene Größe des Trockenmittelbeutels: L ≤ 8,4 cm, B ≤ 4,3 cm

TECHNISCHE DATEN

WIFI-Band	2,4 & 5 GHz
Stromadapter	Eingang: AC 100–240 V; Ausgang: Gleichstrom 5 V
Betriebstemperatur	0°C-45°C /32°F-113°F
externe Steckdose	USB Type C

FEHLERSUCHE

Probleme	Lösungen
Warum konnte sich der Feeder nicht mit meinem WLAN-Netzwerk verbinden?	Siehe bitte die wichtige Anleitung auf Seite 90 für weitere Informationen. Sie können den Feeder auch im AP-Modus – anstatt im QR-Code- oder Automatischen-Scannmodus – hinzufügen.
Warum füttert der Futtergeber zum falschen Zeitpunkt?	Stellen Sie sicher, dass die Zeitzone des Feeder korrekt ist. Informationen zur Zeitzone finden Sie auf Seite 96.
Warum ist die LED-Anzeige ständig aus?	Es gibt zwei Gründe: Das Indikator-LED leuchtet aus, wenn der Feeder ausschließlich von der Batterie versorgt wird; außerdem kann das Indikator-LED manuell in den Einstellungen deaktiviert werden.

SICHERHEITSHINWEISE

• Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Einige Teile sind möglicherweise in Plastiktüten verpackt; diese Tüten können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.
• Verwenden Sie den Futterautomaten nicht für Haustiere, die die Futterschale nicht erreichen können oder eine körperliche Behinderung haben.
• Tauchen Sie den Sockel unter keinen Umständen in Wasser, da dies elektronische Komponenten wie das Bedienfeld beschädigen kann.
• Verwenden Sie den Futterautomaten nicht im Freien. Überprüfen Sie regelmäßig seine Funktion, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß ausgibt. Verwenden Sie kein nasses, Dosen- oder feuchtes Futter.
• Zerlegen Sie den Futterautomaten nur gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes oder verkauftes Zubehör. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu einer unsicheren Situation führen.
• Nehmen Sie keine Veränderungen am Futterautomaten vor.
• Überprüfen Sie den Futterautomaten nach der Installation. Schließen Sie ihn nicht an, wenn sich Wasser auf dem Netzkabel oder dem Stecker befindet.
• Um Stolpergefahren zu vermeiden, verlegen Sie das Netzkabel immer so, dass es nicht im Weg liegt.
• Installieren oder lagern Sie den Futterautomaten nicht an Orten, an denen er Witterungseinflüssen oder Temperaturen unter 0 °C (32 °F) ausgesetzt ist.
• Verwenden Sie AA-Alkalibatterien zur Stromversorgung des Futterautomaten. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
• Überprüfen Sie die Batterien regelmäßig. Ersetzen Sie die Batterien immer durch neue, bevor Sie für längere Zeit verreisen.
• Heben Sie den Futterautomaten nicht am Deckel, am Futterbehälter oder an der Futterschale an. Heben und tragen Sie ihn mit beiden Händen am Sockel, wobei Sie den Futterautomaten in aufrechter Position halten.
• Nur für Trockenfutter geeignet, mit Krokettengrößen von 2–15 mm (0,08–0,6 Zoll) Durchmesser. Größere Kroketten können am Futterauslass stecken bleiben.
• Stecken Sie Ihre Finger nicht in den Futterauslass und lassen Sie Ihre Finger nicht den Rotor berühren.
• Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.

INDICE

INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE E INTRODUZIONE

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

ALIMENTAZIONE


VARIE

PULIZIA E MANUTENZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

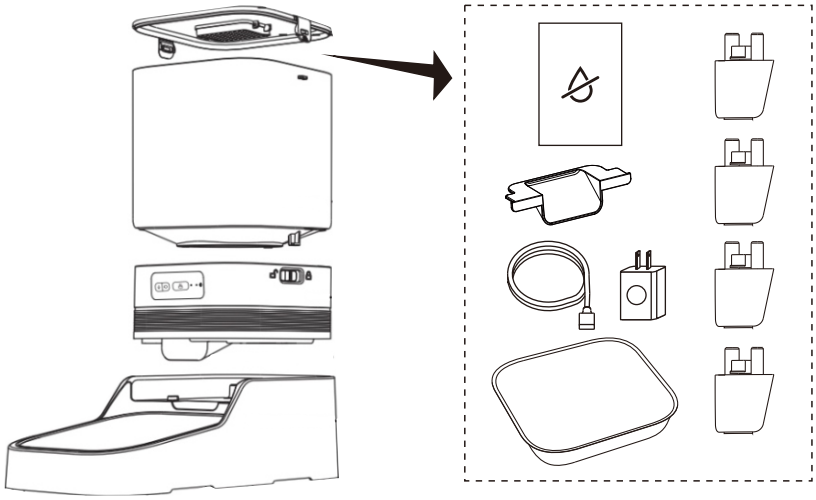


INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE E INTRODUZIONE


Contenuto della confezione

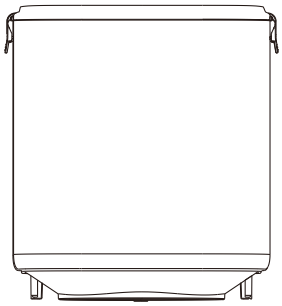


Food Tank x1

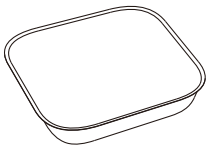


Ciotola in acciaio inossidabile X1

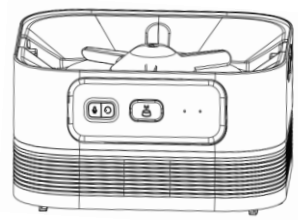

Corpo della mangiatoia per animali domestici x1



Ristorante X1

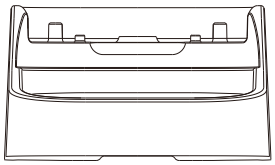


Base per distributore automatico di cibo per animali domestici x1




Bustina essiccante x1



Manuale d'uso x1




Sollevamento gambe x 4

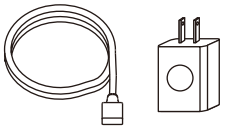


Alimentatore con cavo x 1

Panoramica del prodotto

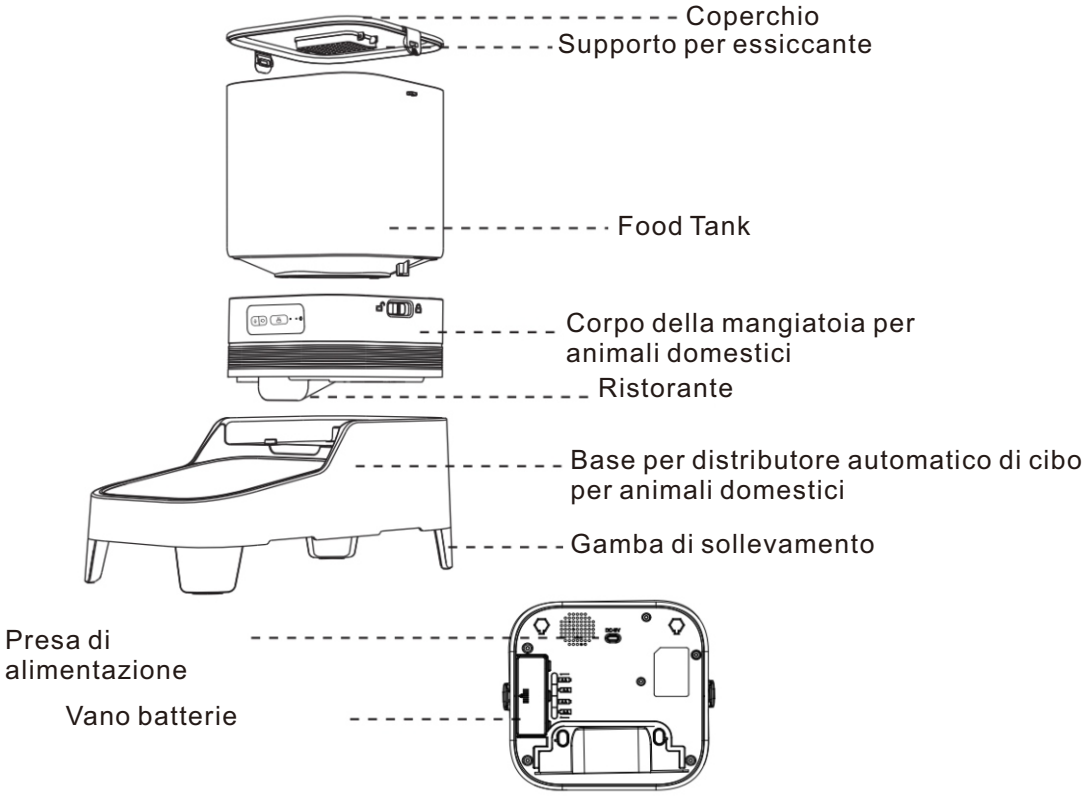


Introduzione al Pannello di controllo

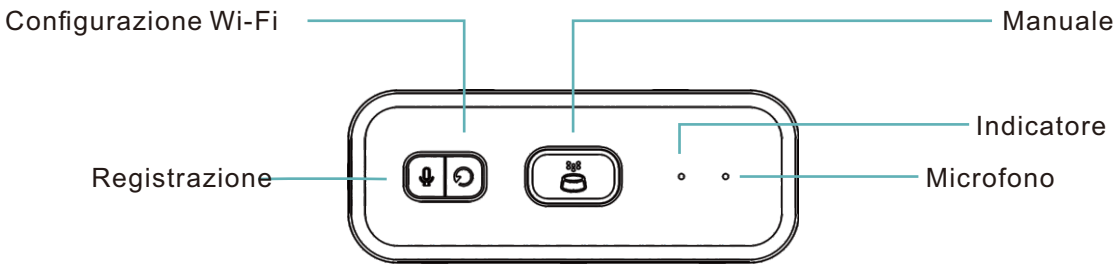


Buttoni	Funzione
Configurazione Wi-Fi	Premere a lungo per 5 secondi per ripristinare le impostazioni della connessione Wi-Fi e tutte quelle relative ai feeder.
Alimentazione manuale	Fai doppio clic per avviare l'alimentazione manuale. La quantità da fornire può essere impostata nell'app; il valore predefinito è 1 porzione.
Registrazione	Premere per 3 secondi consecutivi per iniziare la registrazione della richiesta di pasto; premere brevemente per visualizzarla.

Installazione dell'hardware


1. Installare l'albero rotante di alimentazione nella posizione corretta seguendo le istruzioni.

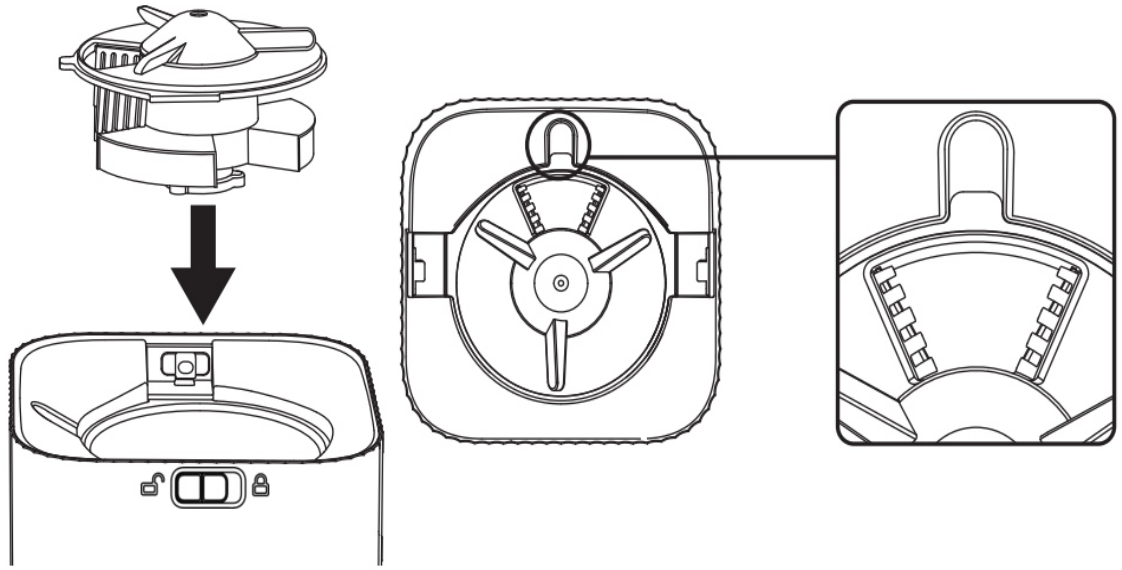


2. Fissare il serbatoio del mangime al corpo della mangiatoia e bloccarlo, quindi far scorrere e installare l'uscita del mangime nella parte inferiore del corpo della mangiatoia come illustrato.

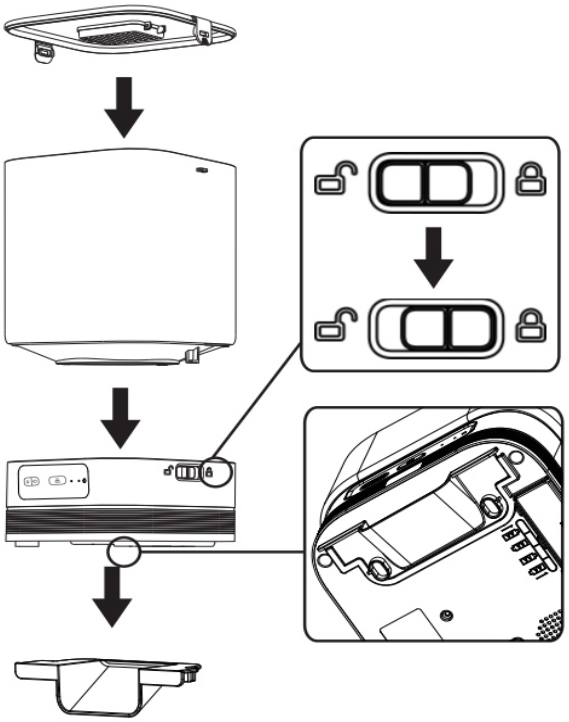


3. Montare i quattro piedini di sollevamento sulla parte inferiore della base dell'alimentatore, quindi fissare il corpo dell'alimentatore assemblato alla base secondo quanto illustrato.

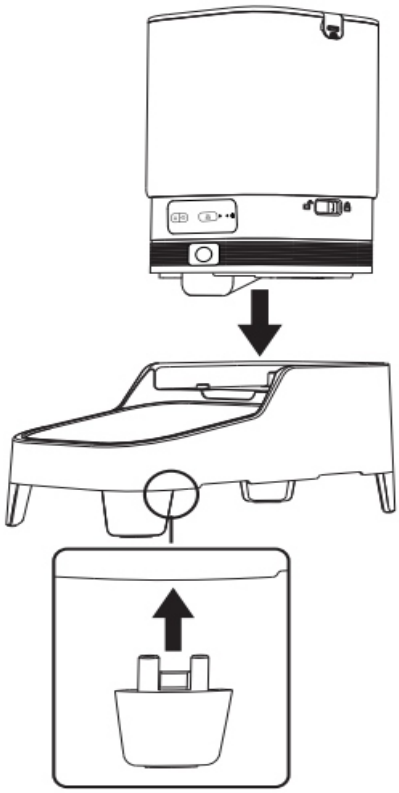

4. Posizionare la ciotola in acciaio inossidabile nell'apposito alloggiamento sulla base dell'alimentatore.

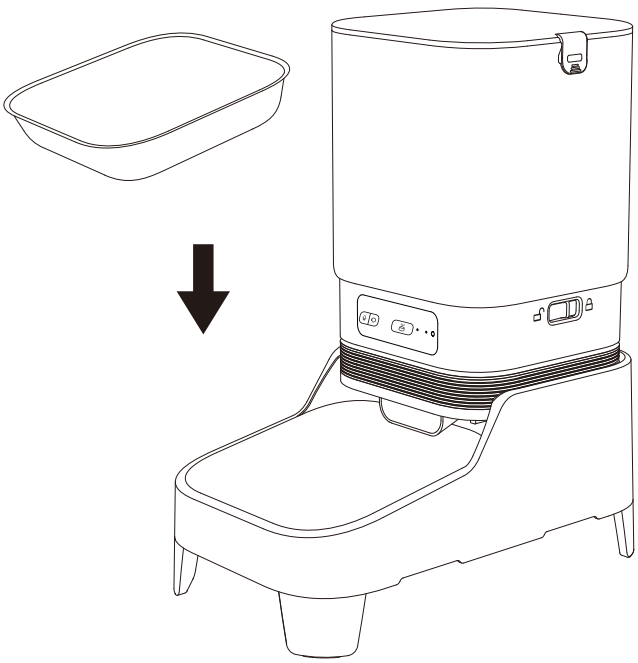

5. Collegare l'alimentatore e inserire 4 batterie AA.

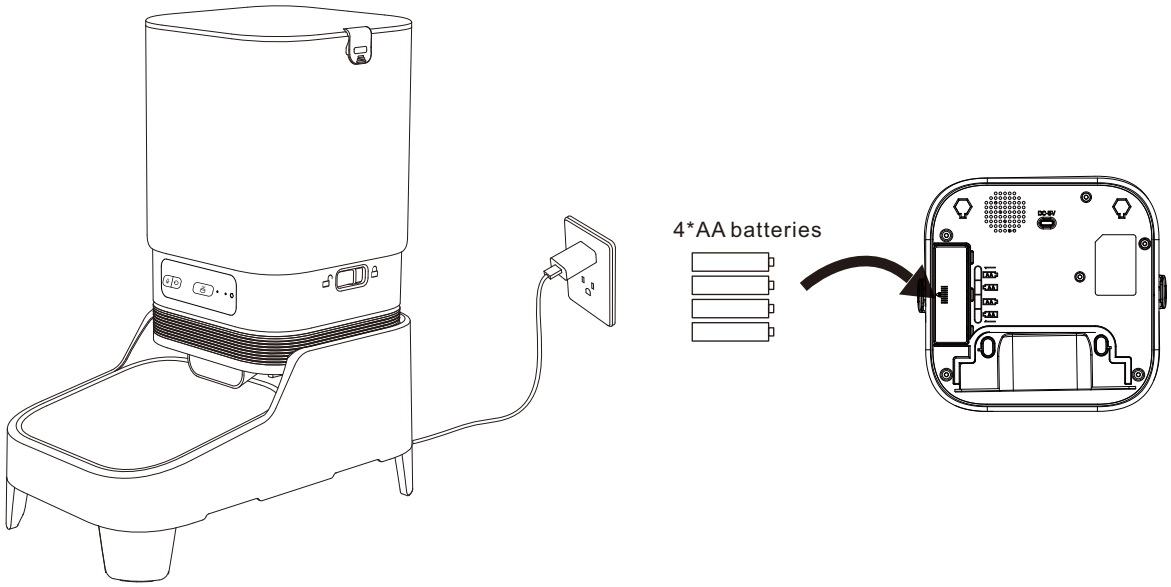


Accensione
Doppia modalità di alimentazione
Collegare il cavo di alimentazione e inserire le batterie come riserva in caso di interruzioni di corrente.
L'alimentatore può funzionare esclusivamente a batterie.

Spegnimento
Scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere le batterie.


Verificare che la polarità delle batterie sia corretta. La polarità è indicata all'interno del vano batterie.
In caso di inutilizzo prolungato (conservazione), rimuovere le batterie e conservarle in un luogo sicuro.
-Non esporre le batterie a temperature elevate
-Smaltire correttamente le batterie non utilizzate
-Le batterie sono sostituibili.
-Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
-I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
-Sostituire le batterie in set; non mescolare tipi diversi di batterie né batterie nuove e usate;

Per gestire le batterie che perdono:
Indossare dispositivi di protezione come guanti per proteggersi dalle sostanze chimiche nocive.
Rimuovere con cautela la batteria dal dispositivo senza scuoterla.
Sigillare la batteria per lo smaltimento inserendola in un sacchetto di plastica trasparente contrassegnato come pericoloso.

6. Versare il cibo nel contenitore. Inserire la bustina di essiccante nell'apposito alloggiamento e chiudere il coperchio.
● Dimensioni consigliate delle crocchette: 2-15 mm (0,08-0,6 pollici) di diametro.
● Non utilizzare cibo in scatola, umido o bagnato.
● Si consiglia di sostituire la bustina di essiccante ogni mese per mantenere il cibo fresco. Dimensioni consigliate della bustina di essiccante: L≤3,3“, L≤1,7”
● Rimuovere sempre la bustina di essiccante prima di pulire il coperchio.

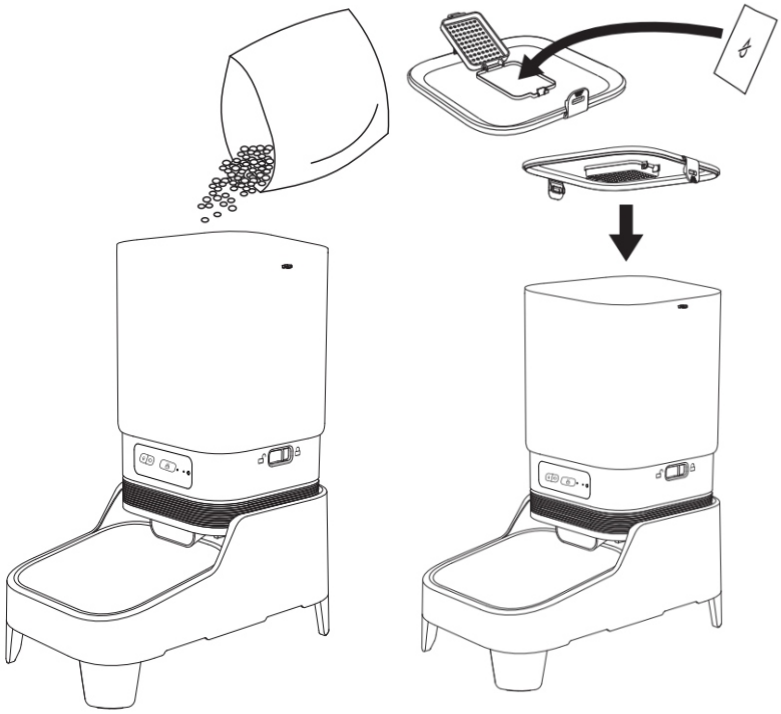

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE
1. Prima di utilizzare l'app, attiva la funzione Bluetooth del cellulare.

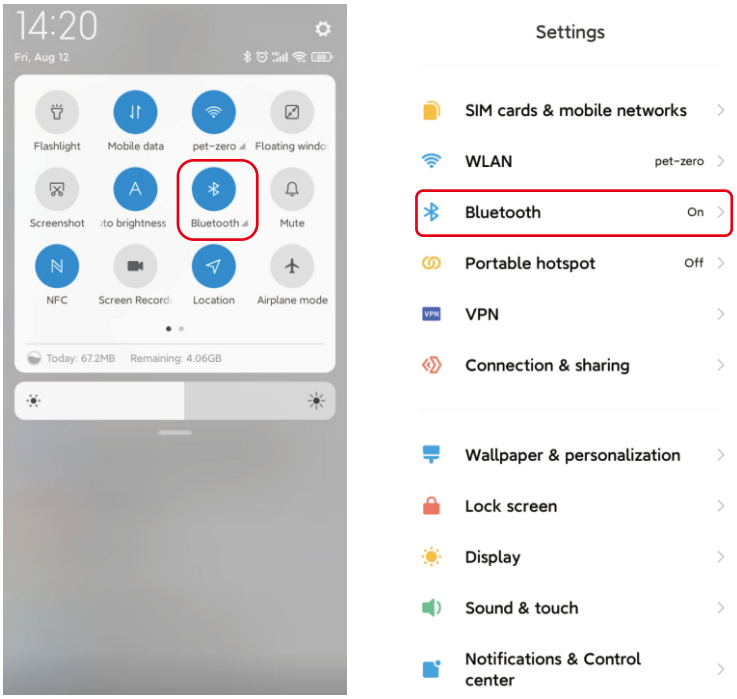


2. Cerca nell'App Store o scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare Tuya Smart.


Tuya Smart


Scarica il sito web 1

3. Avvia l'app, crea un nuovo account o accedi a un account già esistente. Al momento della registrazione, assicurati di selezionare il Paese o l'area corretta.

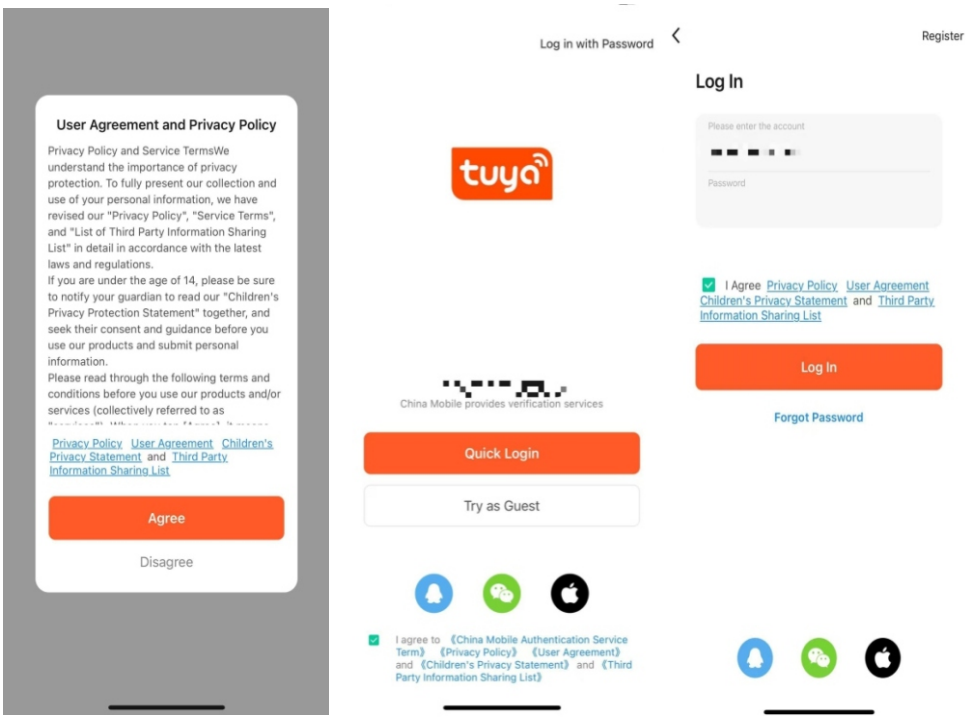


4. Clicca su “Aggiungi dispositivo” o sul segno “+” per aggiungere una nuova mangiatoia per animali domestici. A questo punto l'app
potrebbe chiederti di concedere alcune autorizzazioni e di attivare il Bluetooth, come indicato al punto 1. Queste autorizzazioni sono molto importanti per il corretto funzionamento dell'app, quindi ti preghiamo di concederle e di attivare il Bluetooth.

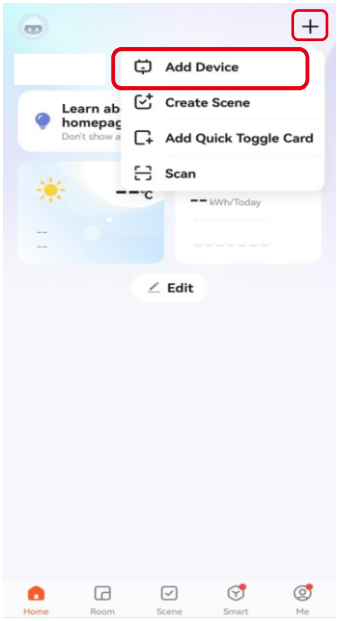

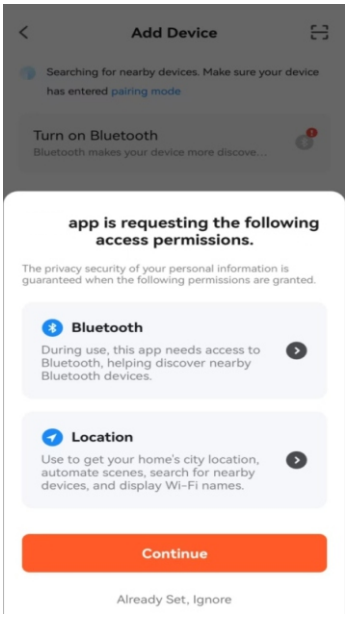


5. Accendere l'alimentatore e verificare che l'indicatore luminoso lampeggi in rosso. Se il LED dell'indicatore si trova in qualsiasi altro stato, tenere premuto il pulsante di configurazione Wi-Fi per circa 5 secondi per resettare l'alimentatore.

A questo punto, il cellulare rileverà automaticamente l'alimentatore tramite Bluetooth. Una volta rilevato, l'app mostrerà un messaggio che chiede di aggiungere l'alimentatore. In caso contrario, controllare attentamente il LED dell'indicatore dell'alimentatore.
Fare clic sul pulsante Aggiungi.

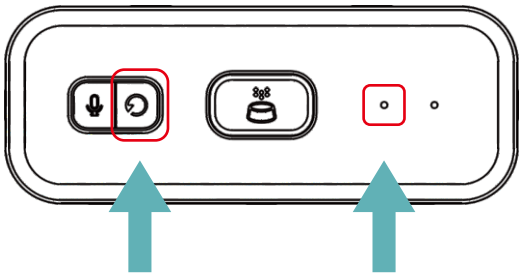

Premere a lungo per ripristinare

Lampeggiante

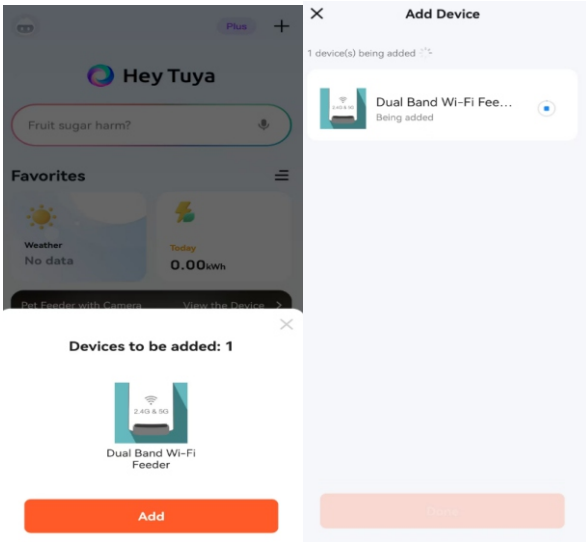

Stato del LED indicatore:


Flicker in rosso	Il dispositivo di alimentazione sta attendendo la configurazione della rete Wi-Fi.
Flicker in bianco	Il dispositivo di alimentazione è configurato per la rete Wi-Fi e sta tentando di connettersi; in caso di fallimento della connessione, ciò avverrà sempre rapidamente.
Sempre acceso in bianco	Il dispositivo di alimentazione è collegato alla rete Wi-Fi; può essere disattivato nelle impostazioni.
Sempre spento	Il alimentatore è alimentato esclusivamente dalla batteria oppure può essere spento manualmente.


6. Inserisci quindi i dati della rete Wi-Fi. Il nome della rete Wi-Fi apparirà automaticamente nella casella di testo.
Inserisci quindi la password Wi-Fi e clicca su Avanti.




Avviso importante:
a. Durante l'inserimento della password, tenere presente che si distingue tra maiuscole e minuscole. b. Scegliere una rete Wi-Fi con crittografia WPA o WPA2; la crittografia WEP non è supportata.
c. Assicurarsi che l'alimentatore non sia troppo lontano dal router e riavviare il router per riprovare.
d. Assicurarsi che il filtro degli indirizzi MAC e l'isolamento dei dispositivi wireless siano disattivati sul router wireless. e. L'alimentatore potrebbe non supportare il segnale Wi-Fi del ripetitore wireless.
f. Disattivare la funzione “Dual frequency combo” nel router.

7. L'alimentatore tenterà quindi di connettersi alla rete Wi-Fi. Attendere che l'alimentatore si connetta al Wi-Fi e fare clic su “Fatto” per completare la procedura di aggiunta. Se l'alimentatore non riesce a connettersi, controllare prima le note importanti riportate sopra.

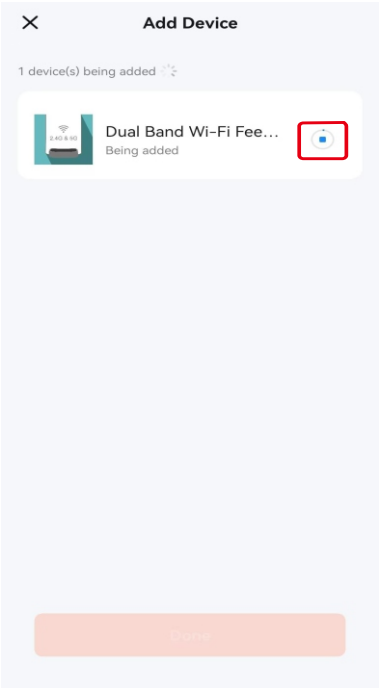


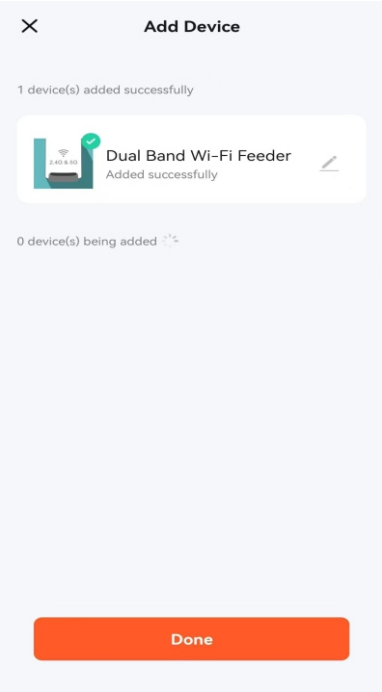


Aggiungi il distributore di cibo per animali tramite modalità AP
1. Se il distributore non riesce a connettersi alla rete Wi-Fi, la modalità AP rappresenta la soluzione alternativa per aggiungerlo. Seleziona “Aggiungi manualmente” e scegli “Modalità AP distributore di cibo per animali” nella pagina di aggiunta. Tieni presente che le altre due opzioni nell'elenco “Aggiungi manualmente” non sono adatte a questo distributore, quindi ti preghiamo di non selezionarle. Inserisci le informazioni della rete Wi-Fi e clicca su Avanti. Accendi il distributore e verifica che il LED indicatore lampeggi in ROSSO, come quando si aggiunge il distributore tramite Bluetooth. Quindi clicca su Avanti.

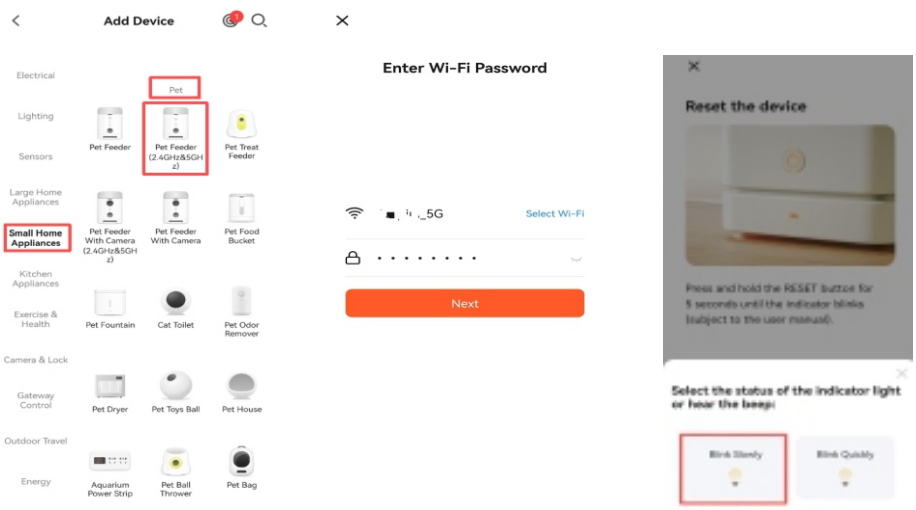

2. L'app ti chiederà quindi di passare alla nuova rete trasmessa dal ripetitore. Accedi alle impostazioni Wi-Fi del tuo cellulare e connettiti alla rete Wi-Fi che inizia con “Smart Life-”. Non è necessaria alcuna password.

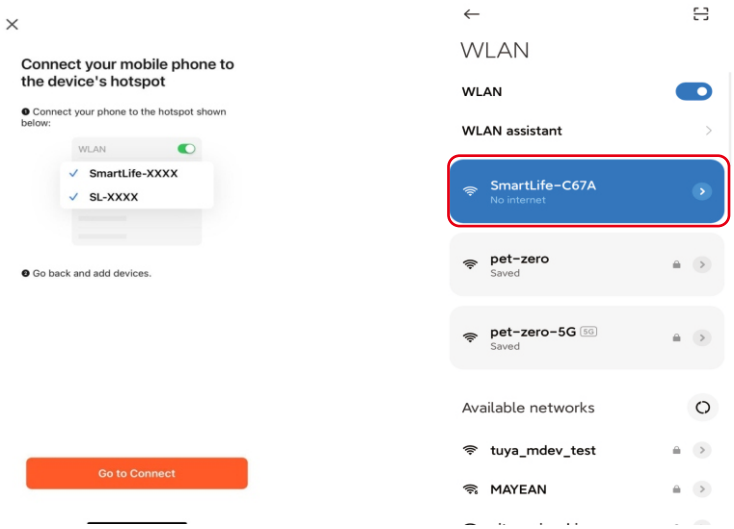


3. Torna all'app dopo aver effettuato la connessione Wi-Fi. La procedura di aggiunta è la stessa descritta sopra per la modalità normale.

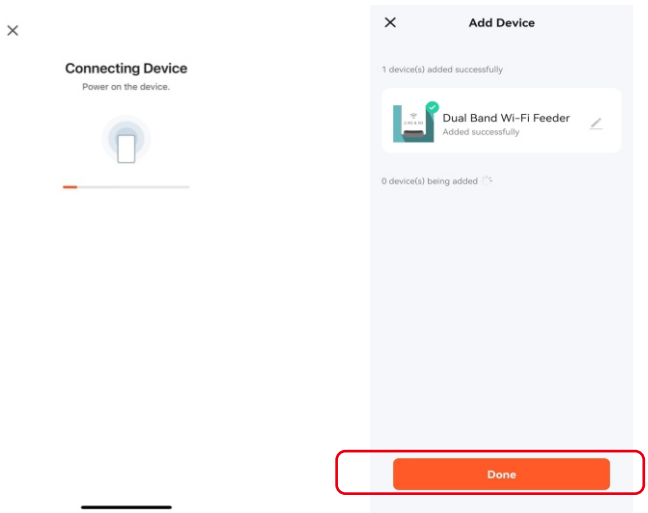


ALIMENTAZIONE

Alimentazione manuale

1. Accedere all'interfaccia principale dell'alimentatore. Selezionare le porzioni da somministrare e fare clic su “Alimenta”. L'alimentatore inizierà immediatamente a somministrare il cibo.

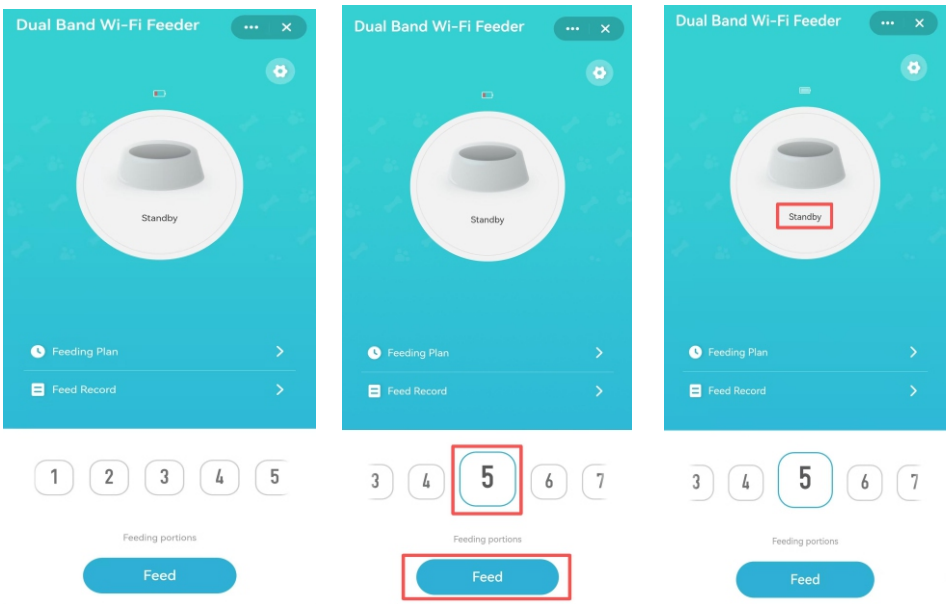


2. È anche possibile fare doppio clic sul pulsante “Alimentazione manuale” presente sull'alimentatore per effettuare l'alimentazione manualmente. La quantità di mangime può essere regolata nell'app. Clicca su e imposta la quantità di mangime utilizzando il pulsante. Impostando il valore su 0 è possibile disattivare questa funzione.

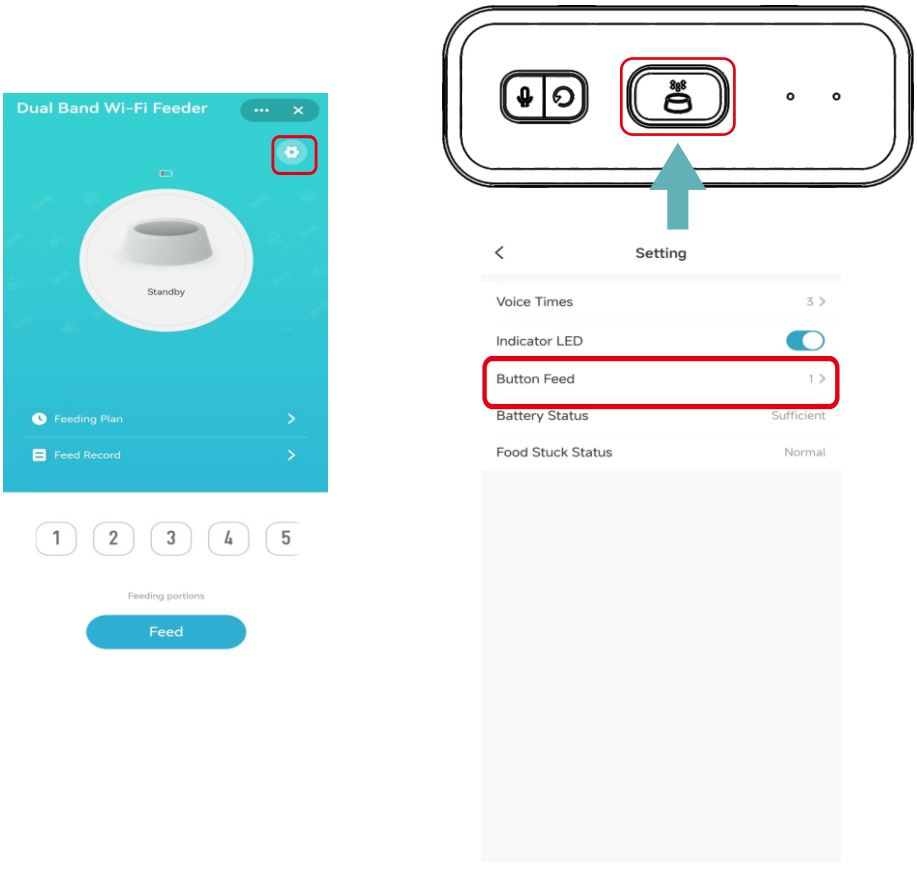


Pasti programmati


1. Il distributore automatico di cibo consente di programmare la somministrazione di porzioni precise a orari precisi. Clicca su “Piano di alimentazione”, seleziona l'orario del pasto, imposta le regole di ripetizione per ogni giorno della settimana e indica le porzioni, quindi clicca su “Salva”.

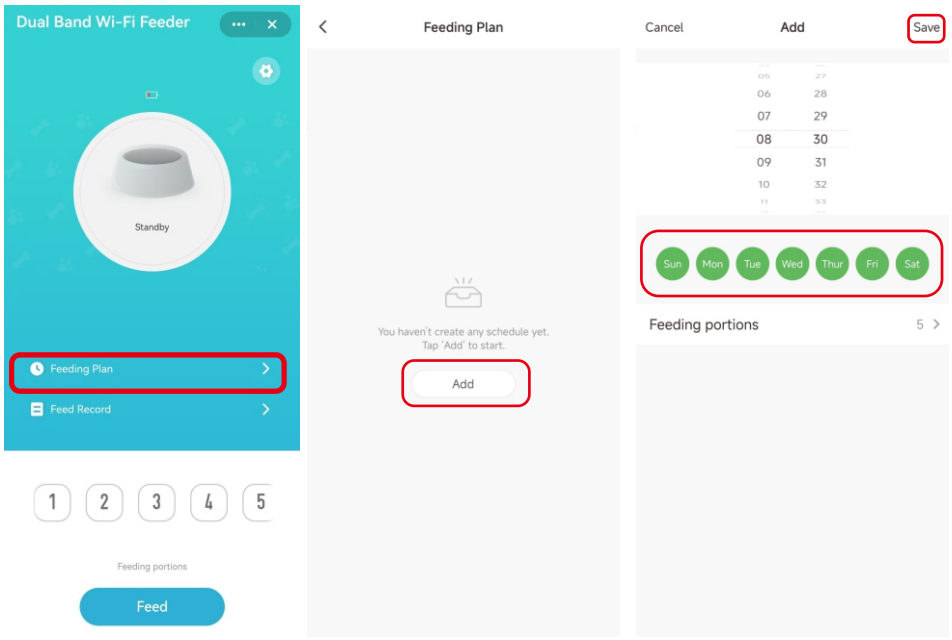



2. Il distributore di mangime supporta fino a 15 programmi di alimentazione. Se è necessario disattivare un programma, è possibile farlo disattivando il relativo interruttore. È inoltre possibile eliminarlo tenendo premuta a lungo la voce del programma di alimentazione per accedere all'opzione di eliminazione.

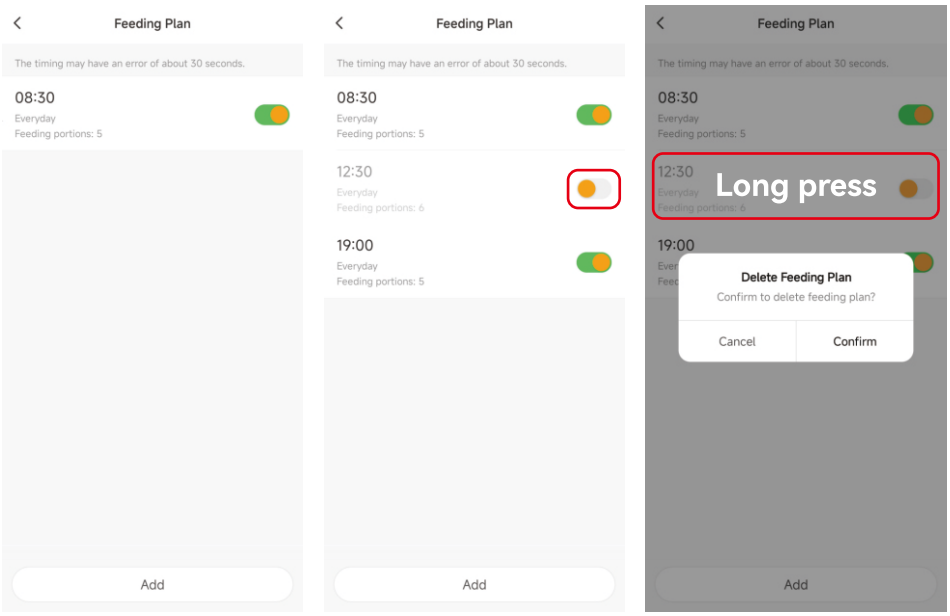

Avviso pasto
1. Per aiutare gli animali domestici ad acquisire buone abitudini alimentari, la mangiatoia consente di registrare in anticipo un messaggio audio della durata massima di 10 secondi, che verrà riprodotto durante il pasto.
2. Tenere premuto il pulsante di registrazione per 3 secondi fino a quando la mangiatoia emette un suono “Drip”, quindi è possibile iniziare a parlare in corrispondenza del microfono. Si noti che il pulsante di registrazione deve essere sempre tenuto premuto. Al termine della registrazione, rilasciare il pulsante; la mangiatoia emetterà due suoni “Drip”.
3. Una volta completata la registrazione, è possibile ascoltare in anteprima l'audio registrato premendo brevemente il pulsante di registrazione. Se è necessario modificare la registrazione, si prega di registrarla nuovamente. Più ci si avvicina al microfono, più forte verrà registrata la voce.
4. La riproduzione predefinita della registrazione vocale è di 3 volte. Può essere personalizzata per un massimo di 5 volte. Cliccare e impostare il numero di riproduzioni vocali. Impostando il valore su 0 è possibile disattivare la funzione di richiamo per il pasto.

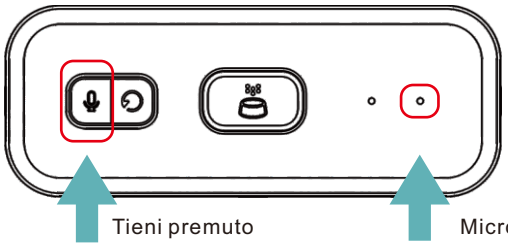

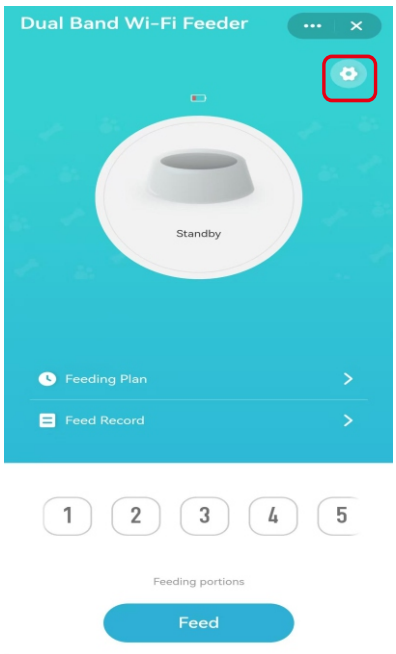


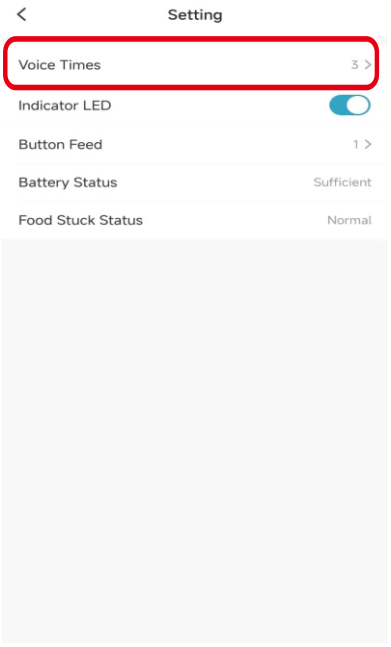


Avviso:
Durante l'alimentazione manuale, l'alimentatore emetterà il segnale acustico di pasto una sola volta.


Registrazioni delle poppate e allarmi

1. Dopo la poppata, verranno salvate le registrazioni relative. Clicca su “Registrazioni delle poppate” per visualizzarle. Verranno mostrate le registrazioni degli ultimi 7 giorni.

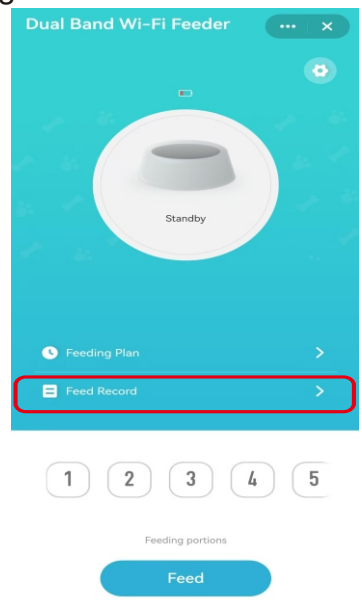

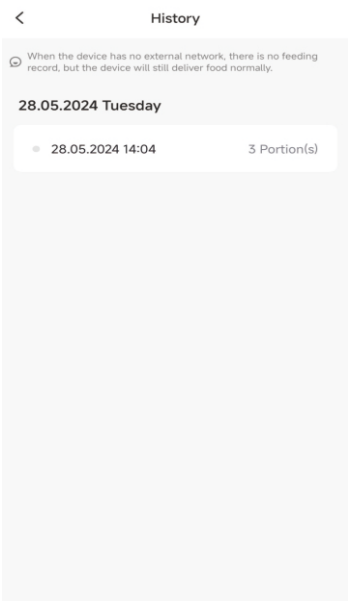

2. Quando il livello della batteria è basso o c'è del cibo incastrato nella mangiatoia, nell'app comparirà un messaggio. È possibile controllare i messaggi di avviso nella pagina dedicata alla mangiatoia e nel centro messaggi.

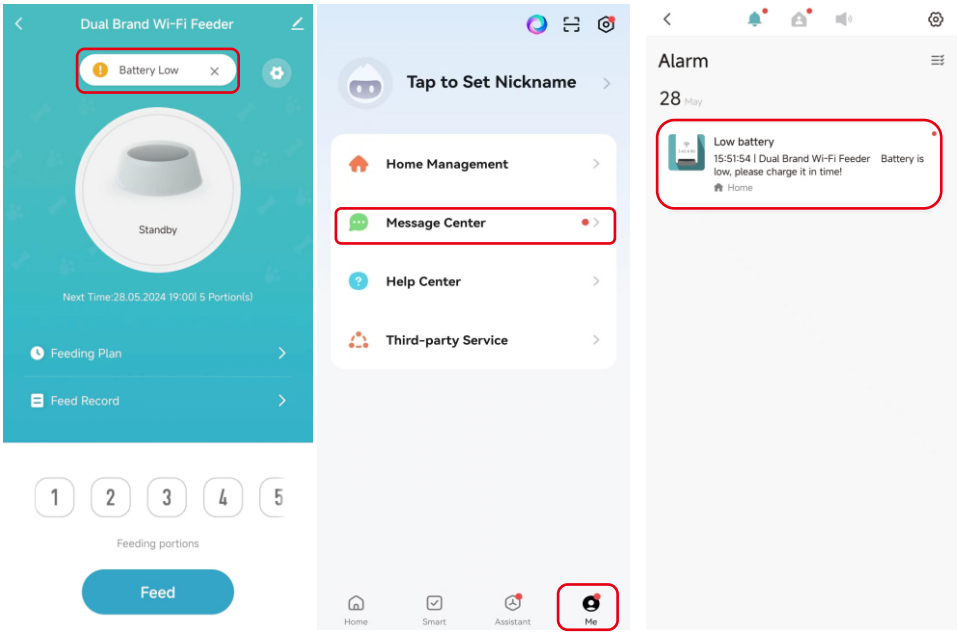


Altro


Impostazioni generali

Clicca su ••• per accedere alla pagina delle impostazioni generali.

Informazioni sul dispositivo: controlla le informazioni relative all'alimentatore. Assicurati che il fuso orario dell'alimentatore sia corretto. Quando aggiungi l'alimentatore, il fuso orario deve corrispondere a quello del cellulare. Se non è corretto, l'alimentatore potrebbe erogare il cibo a orari sbagliati; in tal caso, rimuovilo e aggiungilo nuovamente.

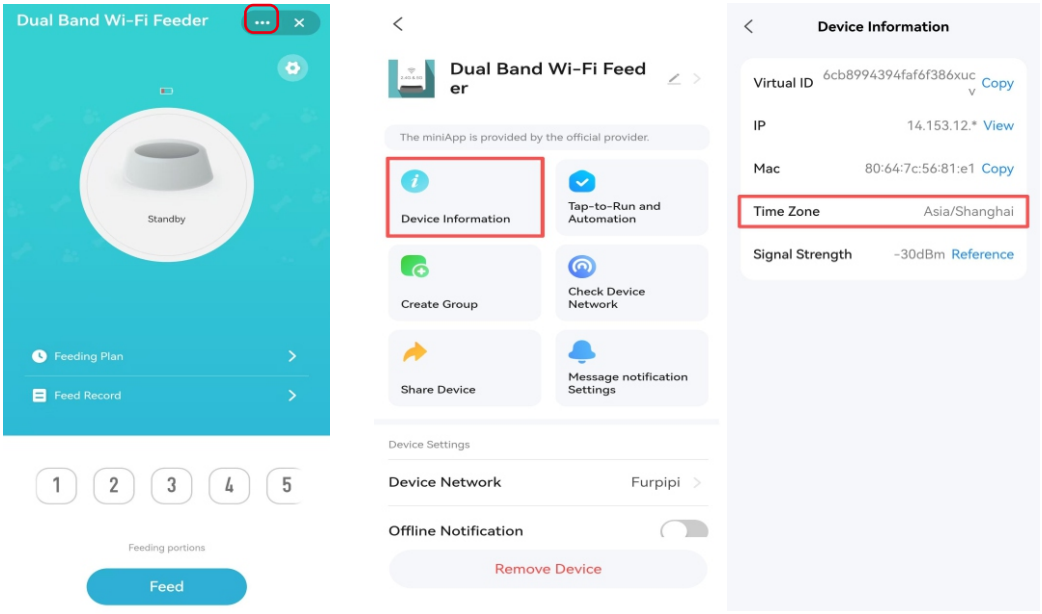

Condividi dispositivo: se desideri aggiungere l'alimentatore a un altro telefono cellulare, registra un nuovo account sul nuovo telefono, quindi condividi il dispositivo con il nuovo account. Assicurati che entrambi gli account si trovino nello stesso Paese o nella stessa area al momento della registrazione.
Rimuovi dispositivo: sono disponibili 2 opzioni che rimuovono entrambe il dispositivo dall'app. È possibile riconfigurare la rete Wi-Fi dell'alimentatore utilizzando queste 2 opzioni. Se desideri rimuovere tutte le impostazioni dall'alimentatore, scegli Disconnetti e cancella dati.

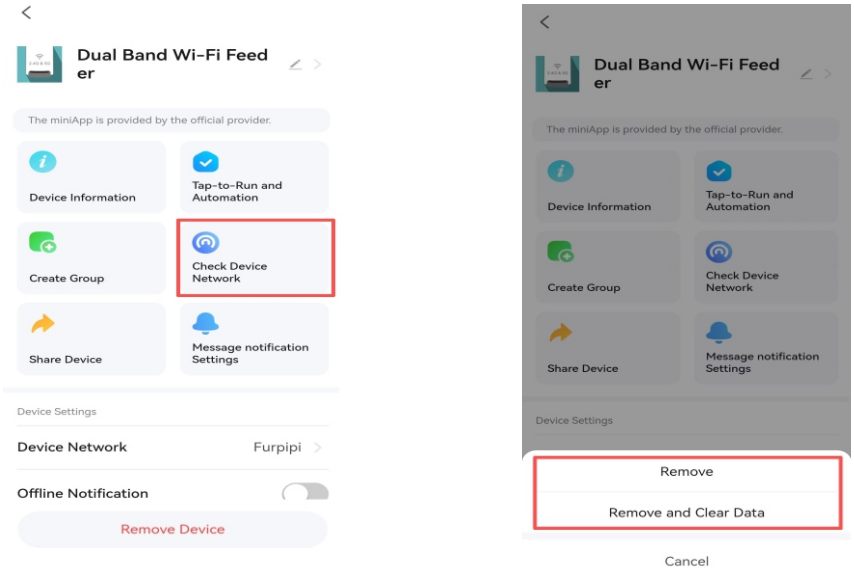

Guida alla scelta delle porzioni


Modello	Assunzione giornaliera	Cene al giorno	Porzioni per pasto	Per porzione
PF13	3/8 CUP	2	3	1/16 CUP (15ML)
		3	2	
		4	1122	
	1/2CUP	2	4	
		3	332	
		4	2	
	5/8 CUP	2	5	
		3	334	
		4	2233	
	3/4 CUP	2	6	
		3	4	
		4	3	
	7/8 CUP	2	7	
		3	455	
		4	3344	
	1 CUP	2	8	
		3	556	
		4	4	
	5/4 CUP	2	10	
		3	776	
		4	5	
	2/3 CUP	3	8	
		4	6	
	7/4 CUP	2	14	
		3	9910	
		4	7	
	15/8 CUP	3	10	
		4	7788	

Batteria
La batteria di riserva è concepita come soluzione alternativa a breve termine in caso di interruzione dell'alimentazione esterna. Se l'alimentazione proviene esclusivamente dalla batteria, quando il distributore raggiunge l'
ora impostata per la somministrazione programmata, effettuerà la somministrazione come di consueto. Quando il distributore di cibo per animali domestici funziona con l'alimentazione a batteria, entra in modalità sleep e alcune funzioni risultano limitate:
• Se l'alimentazione proviene esclusivamente dalla batteria, la registrazione vocale relativa alla somministrazione non verrà riprodotta.
• Quando l'alimentazione proviene esclusivamente dalla batteria, tutte le funzioni relative alla telecamera integrata nel distributore non saranno disponibi.
• Quando l'alimentazione proviene esclusivamente dalla batteria, la connessione Wi-Fi del distributore verrà disattivata. Tutte le operazioni sull'app non saranno disponibili.
• L'indicatore si accenderà durante la modalità standby.


Avviso:
Inserire la batteria prima di scollegare il cavo di alimentazione USB, altrimenti l'ora nella mangiatoia andrà persa e l'orario di alimentazione programmato potrebbe risultare errato.
Si sconsiglia l'uso di batterie ricaricabili.
Le batterie ricaricabili potrebbero causare indicazioni di carica imprecise.

Ripristino
Quando si desidera ripristinare le impostazioni di fabbrica della mangiatoia, accenderla con l'alimentazione esterna e attendere l'avvio. Premere a lungo il pulsante delle impostazioni Wi-Fi per 5 secondi fino a quando non si sente un messaggio vocale. A questo punto, la mangiatoia verrà ripristinata alle impostazioni predefinite di fabbrica.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Per la salute del vostro animale domestico, si prega di sciacquare regolarmente la ciotola, l'albero rotante e il serbatoio del cibo. È possibile utilizzare un detergente, ma assicurarsi di asciugare le parti o lasciarle asciugare all'aria prima dell'uso.

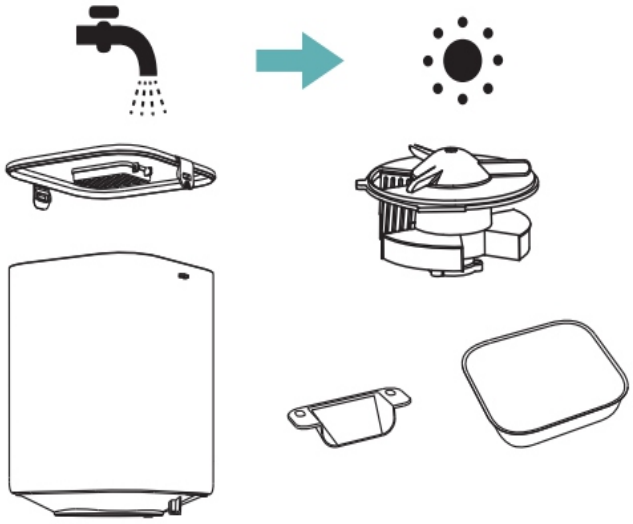

Il corpo dell'alimentatore non deve essere riempito d'acqua. Si prega di utilizzare un panno asciutto o umido per la pulizia.

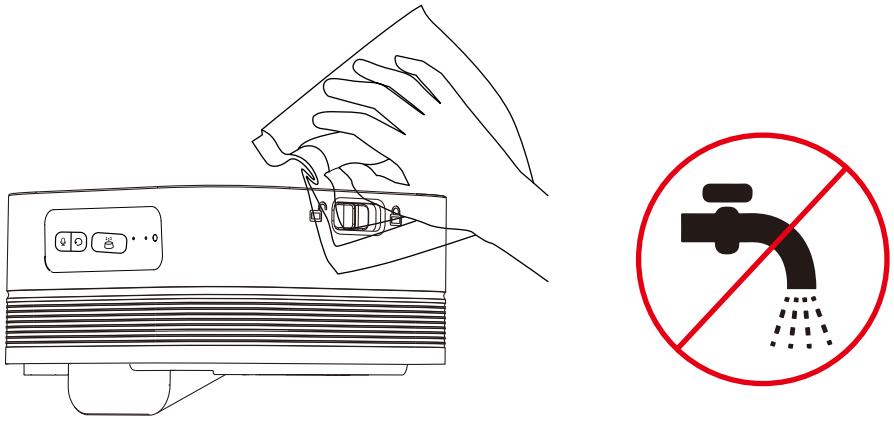

Note:
1. Scollegare dalla presa di corrente prima della pulizia.
2. Non lavare né immergere il corpo della mangiatoia in acqua.
3. Per proteggere il cibo dall'umidità, lasciare asciugare all'aria o asciugare con un panno tutte le parti dopo la pulizia.
4. Per la salute degli animali domestici, sciacquare accuratamente se per la pulizia è stato utilizzato un detergente.
5. Per mantenere il cibo fresco, sostituire la bustina essiccante una volta al mese.
6. Dimensioni consigliate della bustina essiccante: L ≤ 8,4 cm, L ≤ 4,3 cm

SPECIFICHE

Strisce Wi-Fi	2,4 GHz e 5 GHz
Adattatore di alimentazione	Entrata AC 100–240 V; uscita DC 5 V
Temperatura di funzionamento	0°C-45°C /32°F-113°F
Porta esterna	USB Type C

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Soluzioni
Perché il dispositivo di alimentazione non si è collegato alla mia rete Wi-Fi?	Per maggiori informazioni, consultare la nota importante a pagina 110. È possibile provare ad aggiungere il dispositivo di alimentazione utilizzando il modalità AP invece dei modi QR code e scansione automatica.
Perché il alimentatore alimenta nel momento sbagliato?	Verificate che l'orazone del feeder sia corretta. Le informazioni sull'orazone sono disponibili sulla pagina 116.
Perché l'LED indicatore è sempre spento?	Ci sono due motivi. Il LED indicatore si spegne quando il alimentatore è alimentato esclusivamente dalla batteria; inoltre, il LED può essere disabilitato manualmente nelle impostazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

• Smaltire correttamente tutti i materiali di imballaggio. Alcuni articoli potrebbero essere confezionati in sacchetti di plastica; tali sacchetti potrebbero causare soffocamento.
Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
• Non utilizzare la mangiatoia con animali domestici che non sono in grado di raggiungere il vassoio del cibo o che presentano disabilità fisiche.
• Non immergere mai la base in acqua, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici come il pannello di controllo.
• Non utilizzare la mangiatoia all'aperto. Controllarne frequentemente il funzionamento per assicurarsi che eroghi correttamente. Non utilizzare cibo umido, in scatola o bagnato.
• Non smontare la mangiatoia se non secondo le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso.
• Utilizzare solo accessori raccomandati o venduti dal produttore. L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore può causare condizioni di pericolo.
• Non modificare la mangiatoia per animali domestici.
• Ispezionare la mangiatoia dopo l'installazione. Non collegarla alla presa di corrente se è presente acqua sul cavo di alimentazione o sulla spina.
• Per evitare di inciampare, posizionare sempre il cavo di alimentazione lontano dal passaggio pedonale.
• Non installare o riporre la mangiatoia per animali domestici in luoghi esposti alle intemperie o a temperature inferiori a 0 °C (32 °F).
• Utilizzare batterie alcaline AA per alimentare la mangiatoia. Non utilizzare batterie ricaricabili.
• Controllare regolarmente le batterie. Prima di assentarsi per un periodo prolungato, sostituire sempre le batterie con batterie nuove.
• Non sollevare la mangiatoia afferrandola dal coperchio, dal contenitore del cibo o dalla ciotola. Sollevarla e trasportarla utilizzando entrambe le mani e la base, mantenendo la mangiatoia in posizione verticale.
• Adatto solo per cibo secco, con croccantini di diametro compreso tra 2 e 15 mm (0,08-0,6 pollici). I croccantini più grandi potrebbero rimanere incastrati nell'uscita del cibo.
• Non mettere le dita nell'uscita del cibo né lasciare che le dita tocchino il rotore.
• Spegnere il dispositivo quando non è in uso.

CUPRINS

INSTALARE ȘI PREZENTARE HARDWARE

INSTALARE SOFTWARE

ALIMENTARE


ALTE INFORMAȚII

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

SPECIFICAȚII


DEPANARE

INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

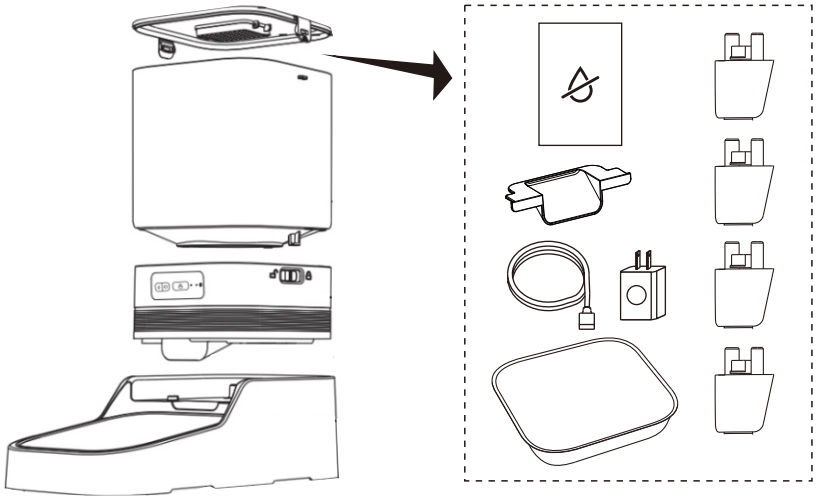


INSTALAREA ȘI PREZENTAREA ECHIPAMENTULUI


Conținutul cutiei

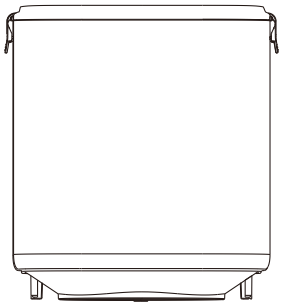


Rezervor pentru alimente x1

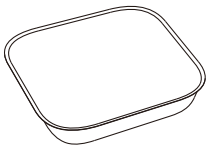


Bol din oțel inoxidabil X1

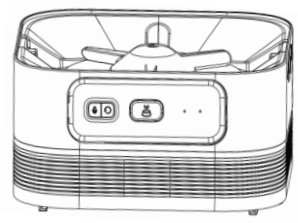

Corp alimentator pentru animale de companie x1



Punct de vânzare alimentar X1

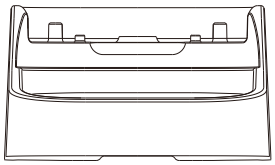


Bază pentru alimentatorul de animale de companie x1




Pungă cu desicant x1



Manual de utilizare x1




Ridicarea picioarelor x 4

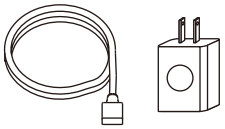


Adaptor de alimentare cu cablu x1

Prezentare generală a produsului

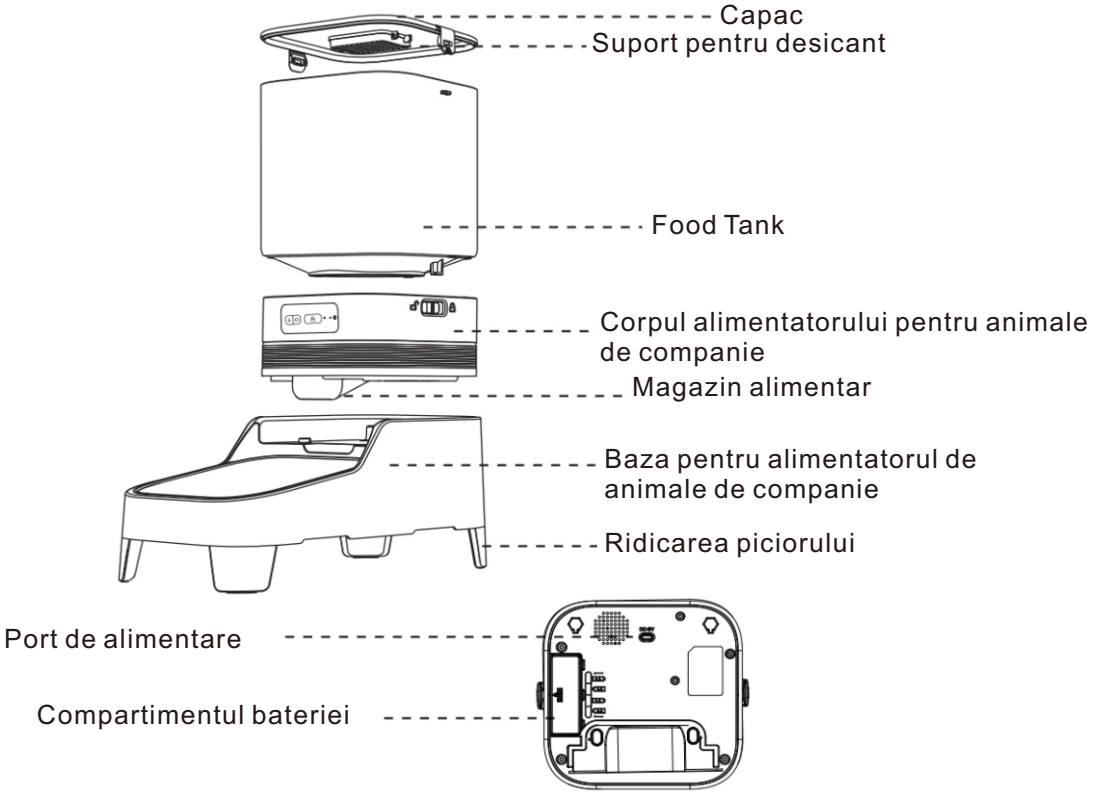


Introducere în Panoul de control

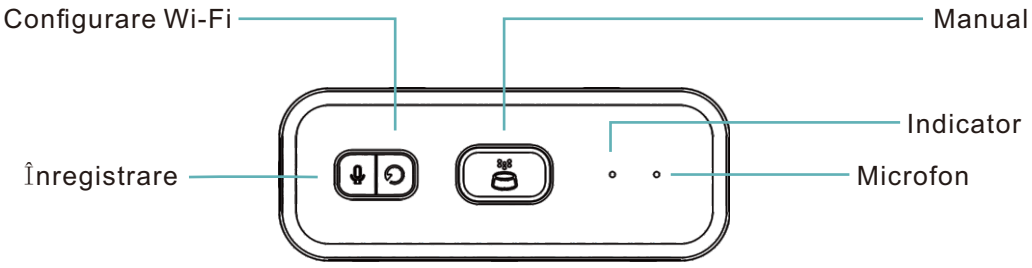


Buttoni	Funzione
Configurazione Wi-Fi	Premere a lungo per 5 secondi per ripristinare le impostazioni della connessione Wi-Fi e tutte quelle relative ai feeder.
Alimentazione manuale	Fai doppio clic per avviare l'alimentazione manuale. La quantità da fornire può essere impostata nell'app; il valore predefinito è 1 porzione.
Registrazione	Premere per 3 secondi consecutivi per iniziare la registrazione della richiesta di pasto; premere brevemente per visualizzarla.

Instalarea componentelor hardware


1. Montați arborele rotativ de alimentare în poziția corectă, conform instrucțiunilor.

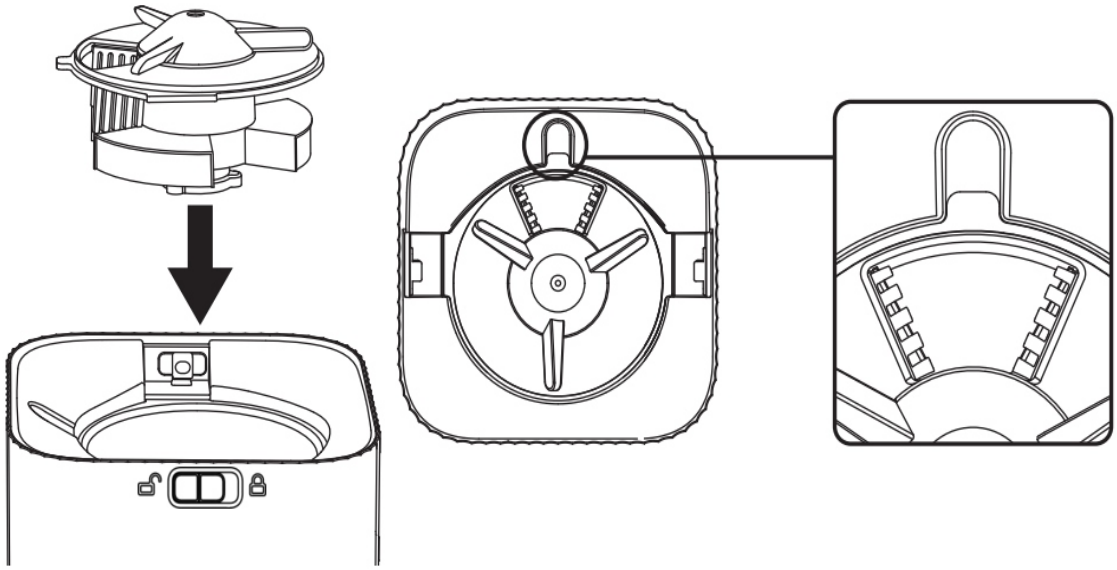


2. Fixați rezervorul de hrană pe corpul alimentatorului și blocați-l, apoi glisați și montați orificiul de ieșire a hranei în partea inferioară a corpului alimentatorului, conform ilustrației.

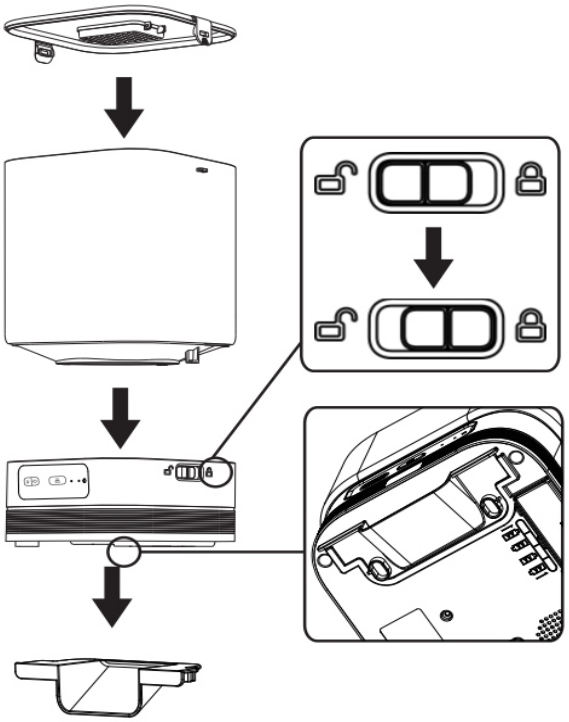


3. Montați cele patru picioare de ridicare pe partea inferioară a bazei alimentatorului, apoi montați corpul alimentatorului asamblat pe baza alimentatorului, conform ilustrației.

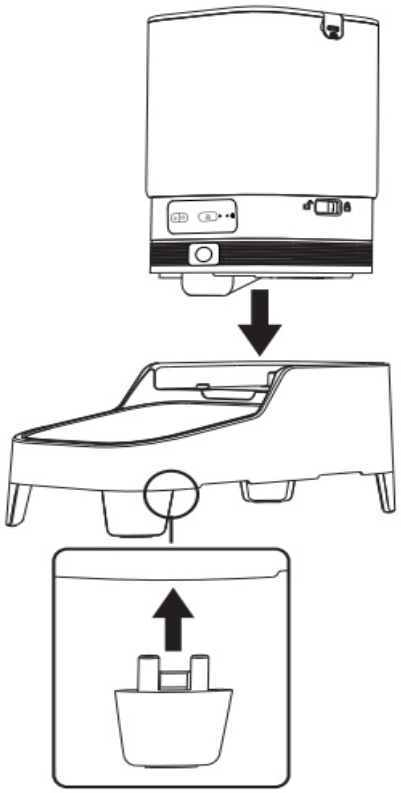

4. Așezați vasul din oțel inoxidabil în poziția corespunzătoare de pe baza alimentatorului.

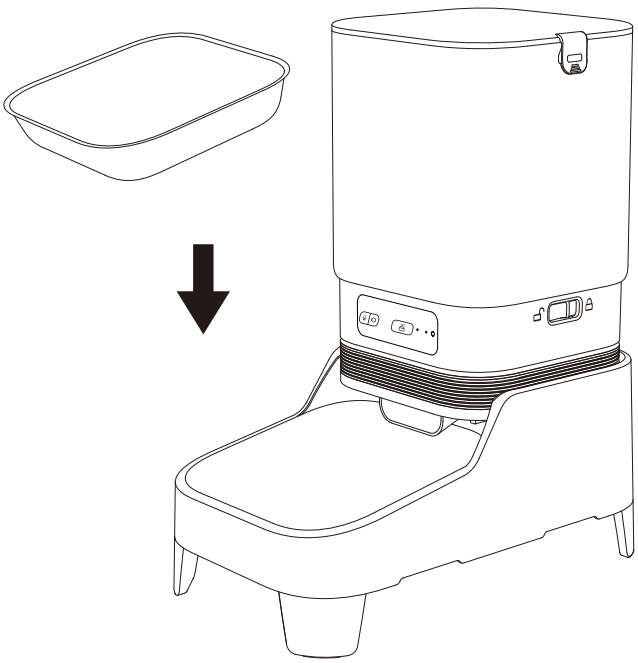

5. Conectați adaptorul de alimentare și introduceți 4 baterii AA.

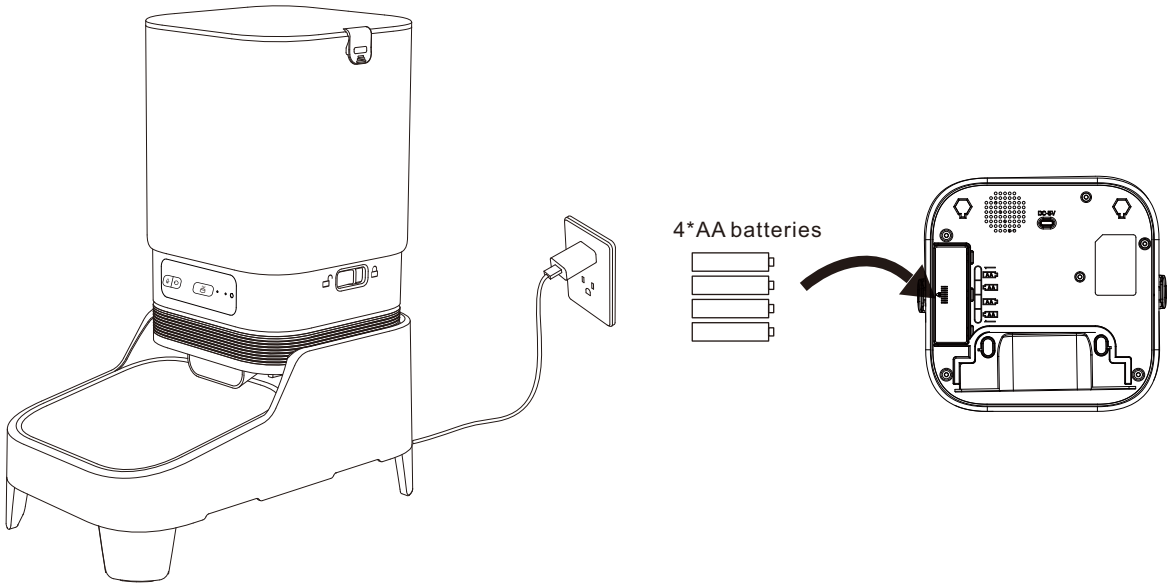


Pornire
Moduri duale de alimentare
Conectați cablul de alimentare și introduceți bateriile ca sursă de rezervă în cazul întreruperilor de curent.
Alimentatorul poate funcționa exclusiv pe baterii.

Oprire
Deconectați cablul de alimentare și scoateți bateriile.


Verificați dacă polaritatea bateriilor este corectă. Polaritatea este indicată în interiorul compartimentului pentru baterii.
Când aparatul nu este utilizat pentru perioade îndelungate (depozitare), scoateți bateriile și depozitați-le într-un loc sigur.
-Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate
-Eliminați bateriile neutilizate în mod corespunzător
-Bateriile sunt înlocuibile.
-Bateriile neîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
-Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
-Înlocuiți bateriile în seturi; nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu cele uzate;


Pentru a gestiona bateriile care prezintă scurgeri:
Purtați echipament de protecție, cum ar fi mănuși, pentru a vă proteja împotriva substanțelor chimice nocive.
Scoateți bateria cu grijă din dispozitiv, fără a o scutura.
Sigilați bateria pentru eliminare, punând-o într-o pungă de plastic transparentă marcată ca fiind periculoasă.

6. Introduceți hrana în rezervor. Așezați punga cu desicant în suportul special și închideți capacul.
● Dimensiunea recomandată a crochetelor: 2-15 mm (0,08-0,6 inci) în diametru.
● Nu folosiți hrană la conservă, umedă sau cu conținut ridicat de umiditate.
● Se recomandă înlocuirea pungii cu desicant în fiecare lună pentru a menține prospețimea hranei. Dimensiunea recomandată a pungii cu desicant:
L≤3,3„, L≤1,7”
● Scoateți întotdeauna punga cu desicant înainte de a curăța capacul.

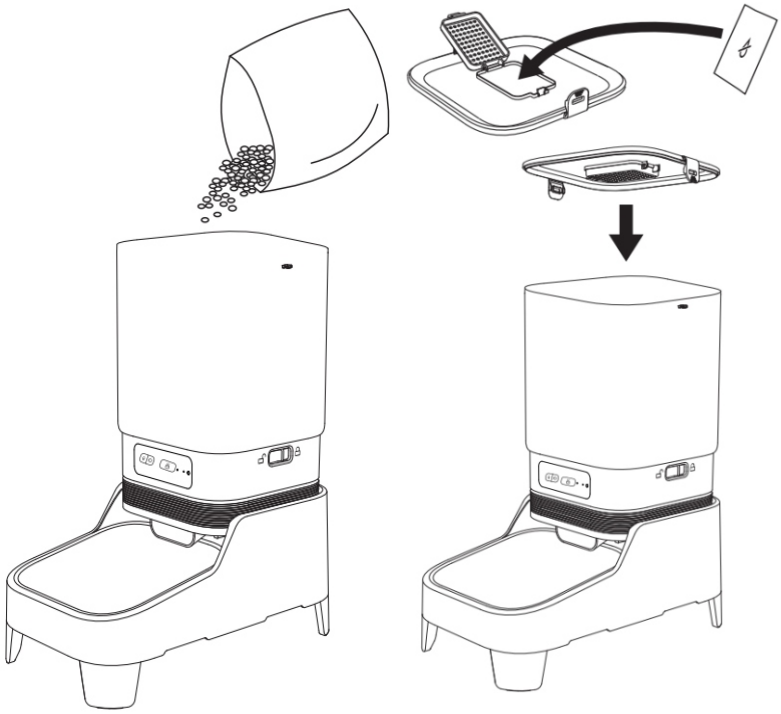

INSTALAREA APLICAȚIEI
1. Înainte de a utiliza aplicația, vă rugăm să activați funcția Bluetooth a telefonului mobil.

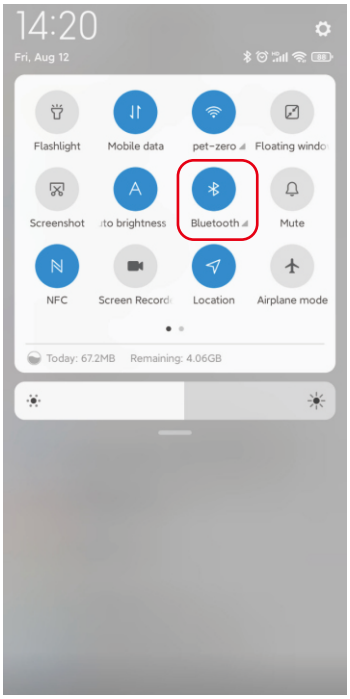

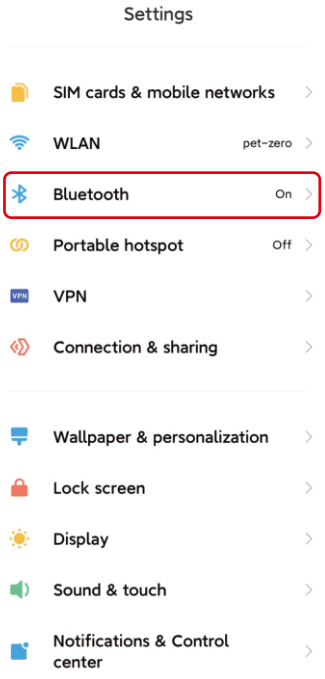



2. Căutați în App Store sau scanați codul QR de mai jos pentru a descărca și instala aplicația Tuya Smart.

Tuya Smart


Descărcare site web 1


3. Porniți aplicația, creați un cont nou sau conectați-vă la un cont existent. Când vă înregistrați, vă rugăm să selectați țara sau regiunea corectă.

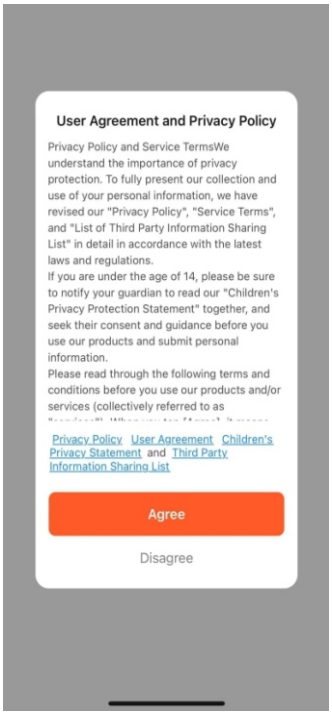

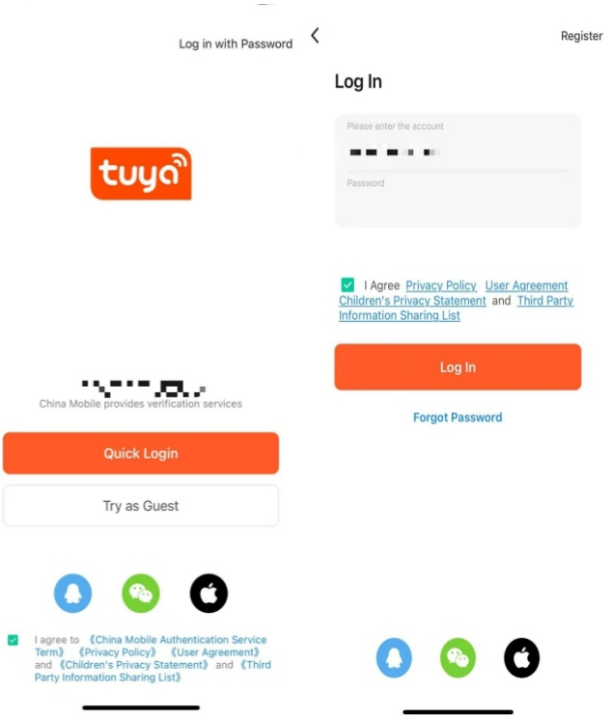


4. Faceți clic pe „Adăugați un dispozitiv” sau pe „+” pentru a adăuga un nou alimentator pentru animale de companie. Apoi, aplicația
vă poate solicita să acordați anumite permisiuni și să activați Bluetooth, așa cum s-a menționat la pasul 1. Aceste permisiuni sunt foarte importante pentru aplicație, așa că vă rugăm să le acordați și să activați Bluetooth.

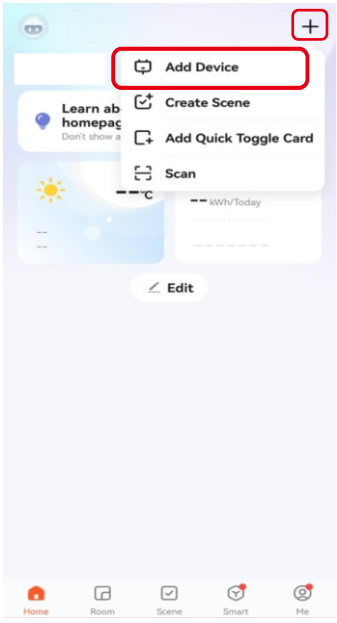

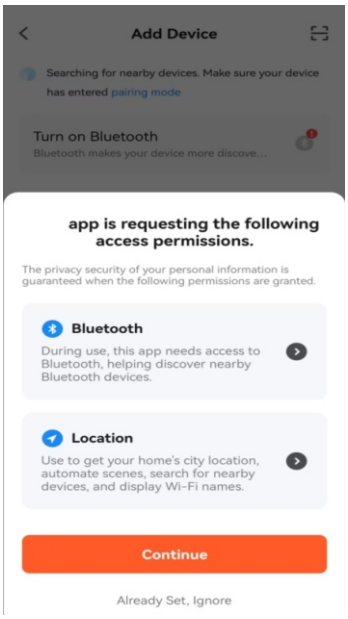


5. Porniți alimentatorul și verificați dacă indicatorul acestuia clipește în roșu. Dacă LED-ul indicatorului de curent se află în orice altă stare, vă rugăm să apăsați și să țineți apăsat butonul de configurare Wi-Fi timp de aproximativ 5 secunde pentru a reseta alimentatorul.

Apoi, telefonul mobil va detecta automat alimentatorul prin Bluetooth. Odată detectat, aplicația va afișa un mesaj prin care vă va solicita să adăugați alimentatorul. Dacă nu se întâmplă acest lucru, vă rugăm să verificați cu atenție LED-ul indicator al alimentatorului.
Faceți clic pe butonul Adăugare.

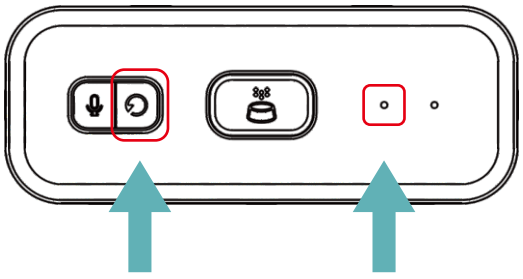

Apăsați lung pentru a reseta


Intermitent

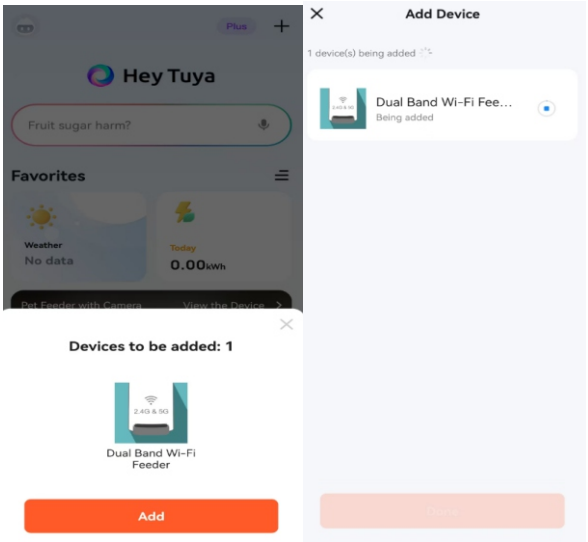

Starea LED-ului indicator:

Flicker in rosso	Il dispositivo di alimentazione sta attendendo la configurazione della rete Wi-Fi.
Flicker in bianco	Il dispositivo di alimentazione è configurato per la rete Wi-Fi e sta tentando di connettersi; in caso di fallimento della connessione, ciò avverrà sempre rapidamente.
Sempre acceso in bianco	Il dispositivo di alimentazione è collegato alla rete Wi-Fi; può essere disattivato nelle impostazioni.
Sempre spento	Il alimentatore è alimentato esclusivamente dalla batteria oppure può essere spento manualmente.


6. Apoi, te rugăm să completezi informațiile despre rețeaua Wi-Fi. Numele rețelei Wi-Fi va apărea automat în câmpul de text.
Apoi, te rugăm să introduci parola Wi-Fi și să dai clic pe „Următorul”.

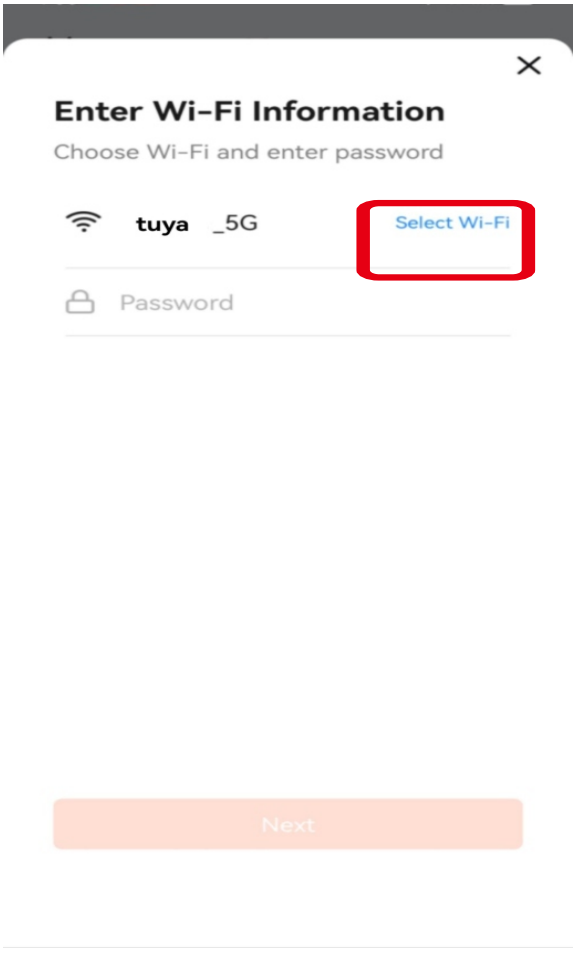


Alege rețeaua la care dorești să te conectezi


Notă importantă:
a. Când introduceți parola, rețineți că se ține cont de majuscule și minuscule. b. Vă rugăm să alegeți o rețea Wi-Fi cu criptare WPA sau WPA2; criptarea WEP nu este acceptată.
c. Asigurați-vă că alimentatorul nu se află la distanță mare de router și reporniți routerul pentru a încerca din nou.
d. Asigurați-vă că filtrarea adreselor MAC și izolarea dispozitivelor wireless sunt dezactivate pe routerul wireless. e. Este posibil ca alimentatorul să nu accepte semnalul Wi-Fi al repetorului wireless.
f. Vă rugăm să dezactivați funcția „Combinație de frecvențe duale” din router.

7. Dispozitivul de alimentare va încerca apoi să se conecteze la rețeaua Wi-Fi. Așteptați ca dispozitivul de alimentare să se conecteze la Wi-Fi și faceți clic pe „Done” (Gata) pentru a finaliza procesul de adăugare. Dacă dispozitivul de alimentare nu se conectează, vă rugăm să verificați mai întâi notificarea importantă de mai sus.

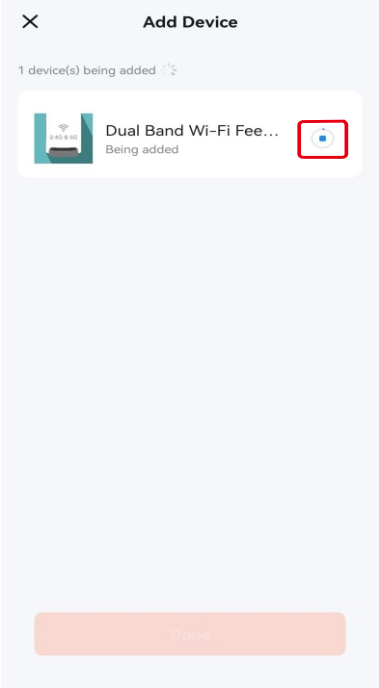


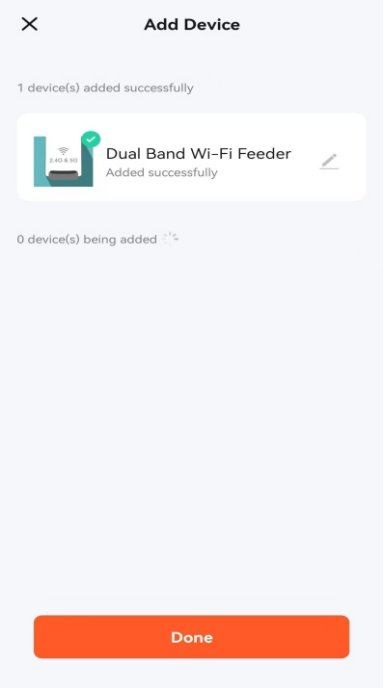


Adăugarea alimentatorului pentru animale de companie prin modul AP
1. Dacă alimentatorul nu se conectează la rețeaua Wi-Fi, modul AP reprezintă soluția alternativă pentru adăugarea acestuia. Selectați „Adăugare manuală” și alegeți manual „Modul AP pentru alimentatorul pentru animale de companie” în pagina de adăugare. Rețineți că celelalte două opțiuni din lista „Adăugare manuală” nu sunt potrivite pentru acest alimentator; vă rugăm să nu le selectați. Completați informațiile rețelei Wi-Fi și faceți clic pe „Next”. Porniți alimentatorul și verificați dacă LED-ul indicator clipește în ROȘU, la fel ca la adăugarea alimentatorului prin Bluetooth. Apoi faceți clic pe „Next”.

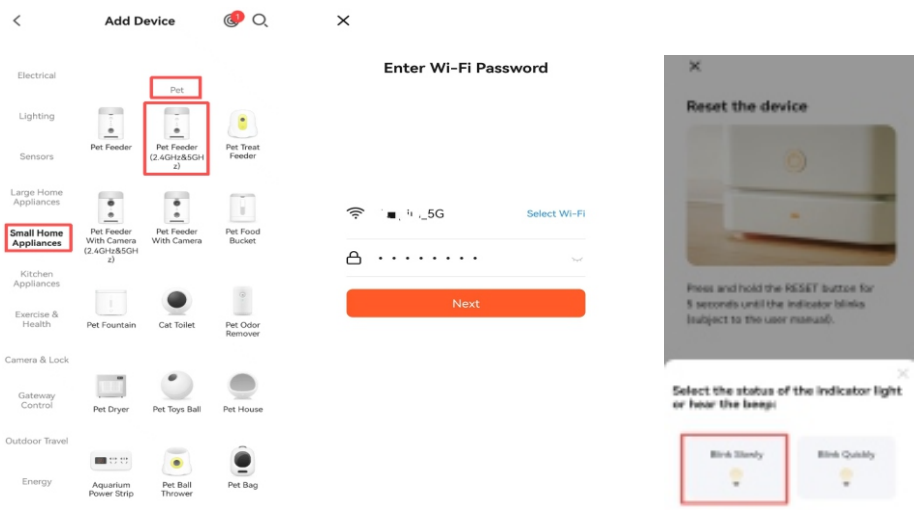

2. Apoi, aplicația vă va solicita să comutați rețeaua telefonului mobil pe o nouă rețea difuzată de dispozitivul de alimentare. Vă rugăm să accesați setările Wi-Fi de pe telefonul mobil și să vă conectați la rețeaua Wi-Fi care începe cu „Smart Life-”. Nu este necesară nicio parolă.

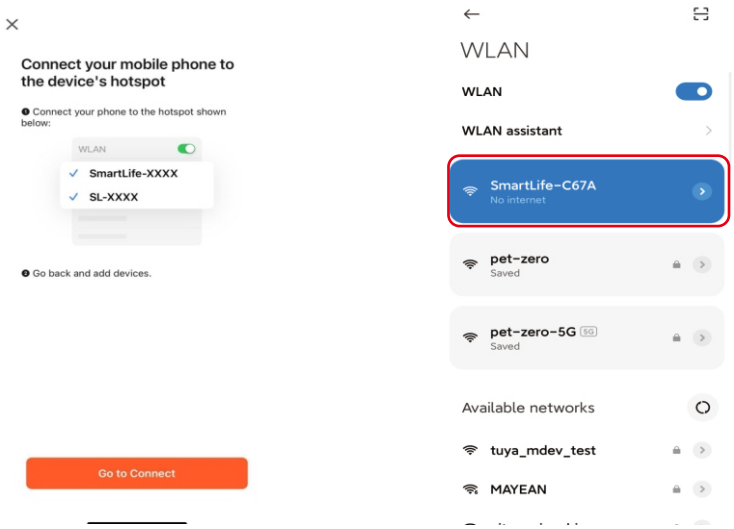


3. Reveniți la aplicație după ce v-ați conectat la Wi-Fi. Procedura de adăugare este aceeași ca în modul normal descris mai sus.

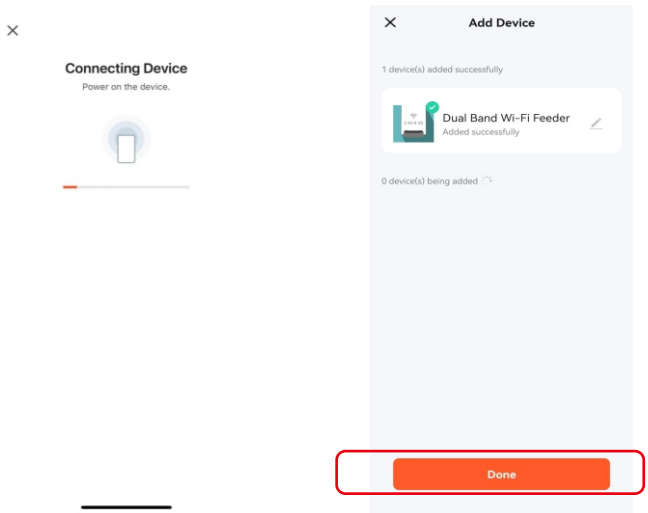


HRĂNIRE

Hrănire manuală

1. Accesați interfața principală a dispozitivului de hrănire. Selectați porțiile de hrană și faceți clic pe „Hrăniți”. Dispozitivul va începe imediat să hrănească animalul.

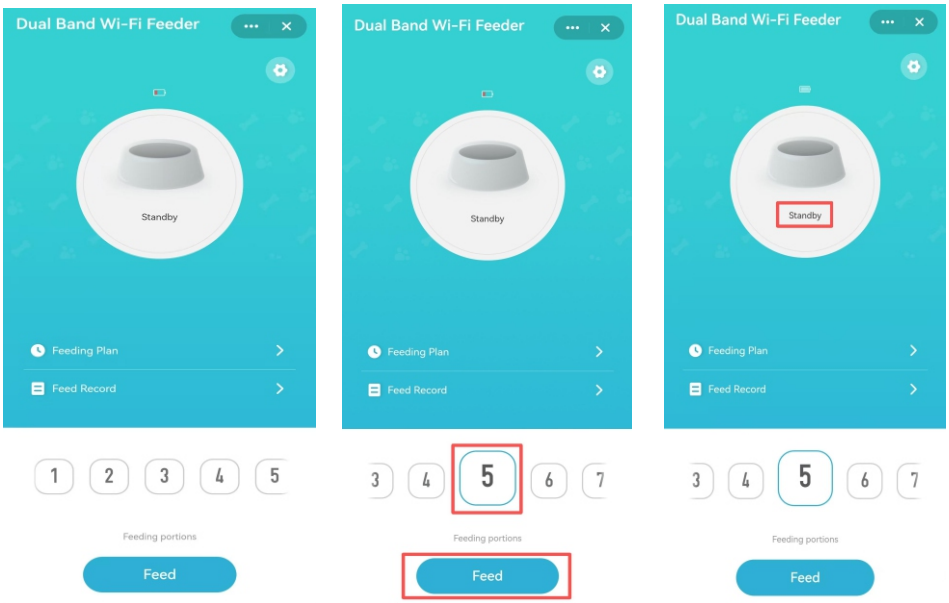


2. De asemenea, puteți face dublu clic pe butonul „Alimentare manuală” de pe alimentator pentru a alimenta manual. Cantitatea de hrană poate fi reglată în aplicație. Faceți clic pe și setați cantitatea de hrană folosind butonul. Setarea la 0 poate dezactiva această funcție.

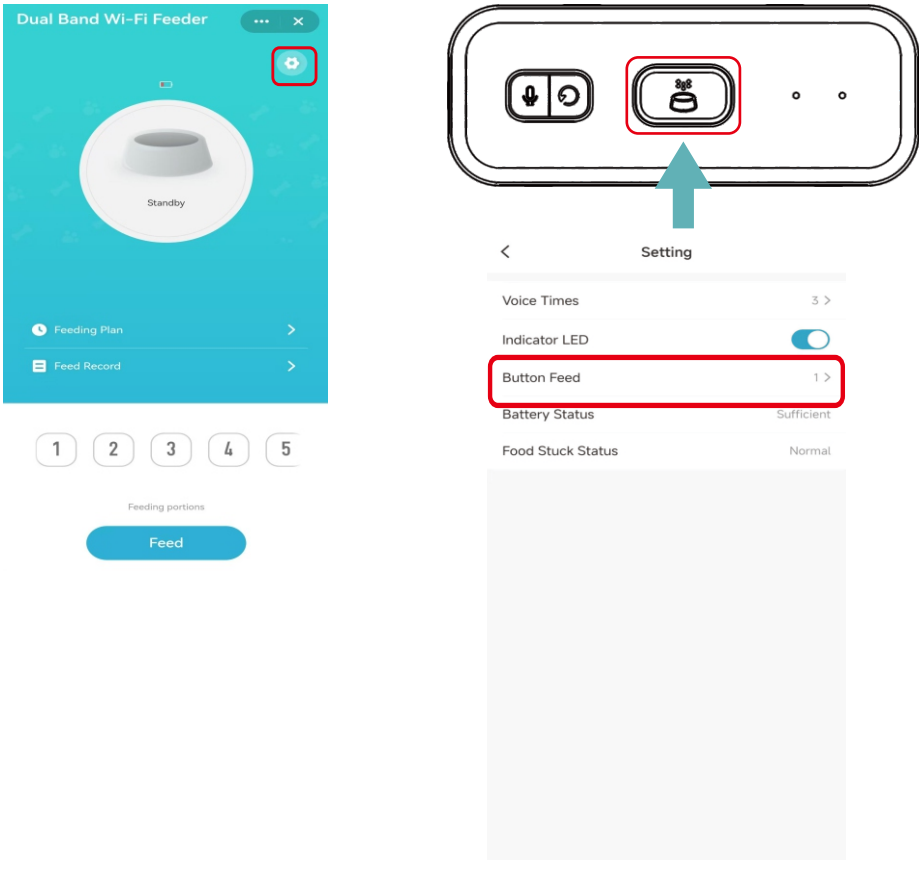


Hrănire programată


1. Dispozitivul de hrănire a animalelor de companie permite programarea porțiilor exacte la ore precise. Faceți clic pe „Plan de hrănire”, alegeți ora de hrănire, setați regulile de repetare pentru fiecare zi a săptămânii și introduceți porțiile, apoi faceți clic pe „Salvare”.

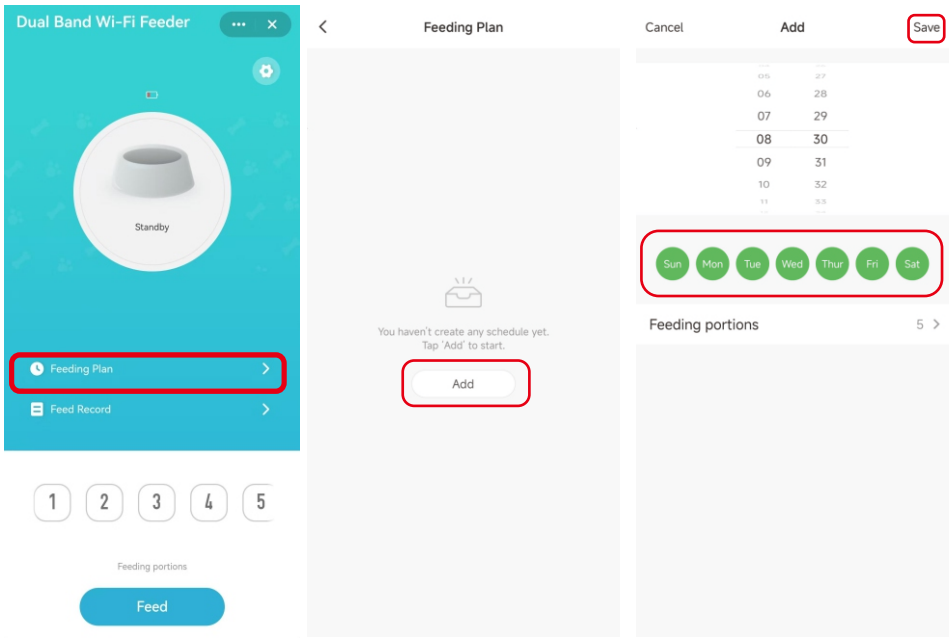



2. Dispozitivul de hrănire acceptă până la 15 programe de hrănire. Dacă doriți să dezactivați un program, puteți face acest lucru prin comutatorul corespunzător. De asemenea, îl puteți șterge apăsând lung pe elementul programului de hrănire pentru a accesa opțiunea de ștergere.

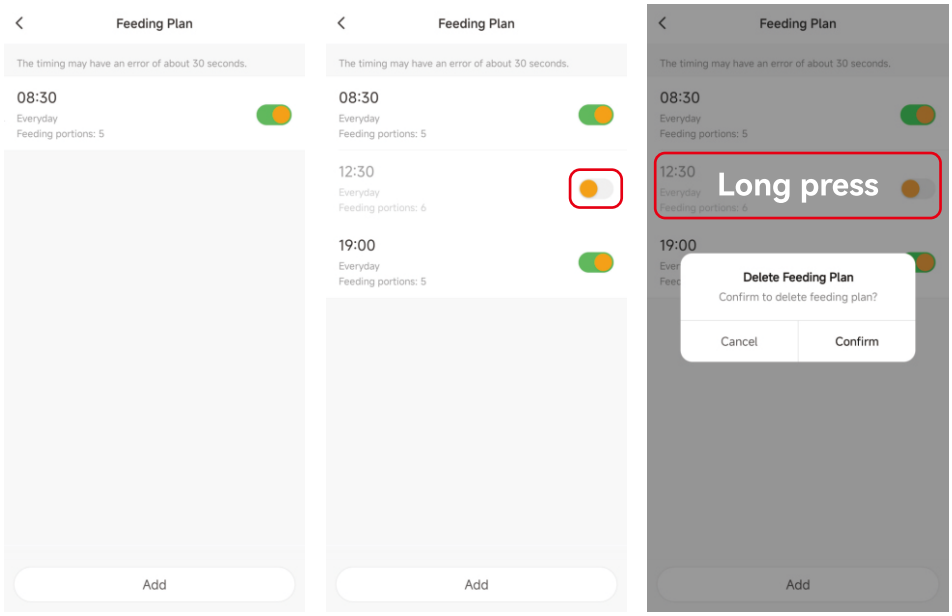

Semnal de masă
1. Pentru a dezvolta obiceiuri alimentare sănătoase la animalele de companie, alimentatorul permite înregistrarea prealabilă a unui mesaj audio de maximum 10 secunde, care este redat în timpul mesei.
2. Țineți apăsat butonul de înregistrare timp de 3 secunde până când alimentatorul emite un sunet de „picurare”, apoi puteți începe să vorbiți în poziția microfonului. Rețineți că butonul de înregistrare trebuie apăsat continuu. După finalizarea înregistrării, eliberați butonul, iar alimentatorul va emite două sunete de „picurare”.
3. După finalizarea înregistrării, puteți previzualiza înregistrarea audio apăsând scurt butonul de înregistrare. Dacă trebuie să modificați înregistrarea, vă rugăm să o înregistrați din nou. Cu cât sunteți mai aproape de microfon, cu atât vocea dvs. va fi înregistrată mai tare.
4. Redarea implicită a înregistrării vocale este de 3 ori. Poate fi personalizată pentru un maxim de 5 ori. Faceți clic și configurați numărul de redări ale înregistrării vocale. Setarea la 0 poate dezactiva funcția de apel pentru masă.

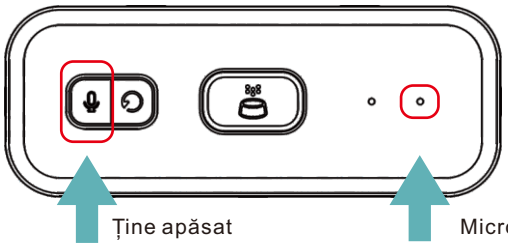

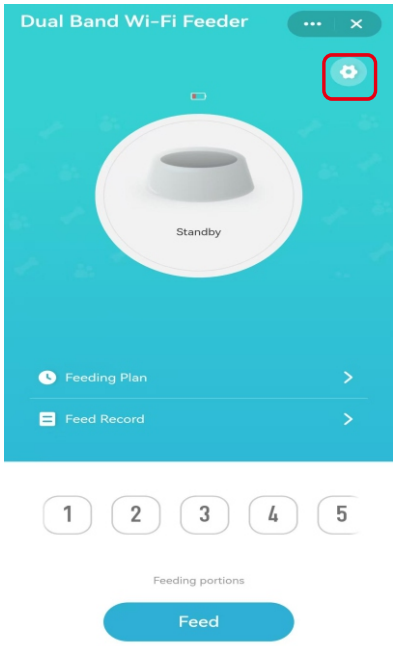


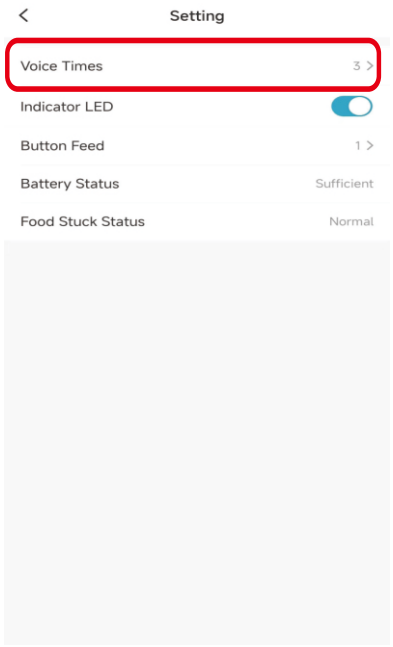


Atenție:
În cazul hrănirii manuale, alimentatorul va emite semnalul de masă o singură dată.


Înregistrări de hrănire și alarme

1. După hrănire, se vor genera înregistrări de hrănire. Faceți clic pe „Înregistrări de hrănire” pentru a le verifica. Vor fi afișate înregistrările de hrănire din ultimele 7 zile.

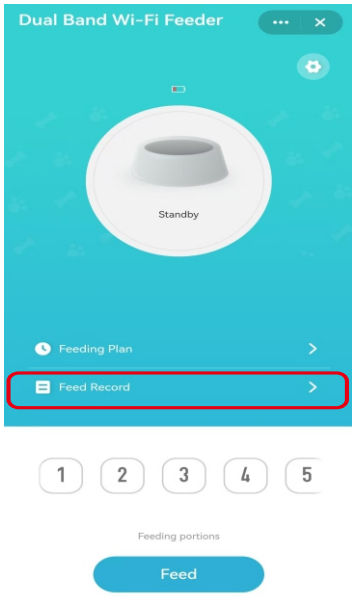

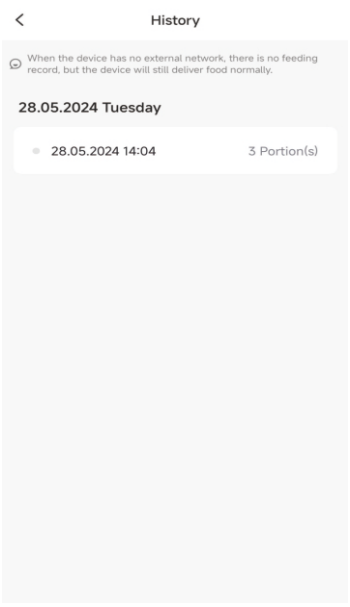

2. Când nivelul bateriei este scăzut sau când există resturi de mâncare blocate în alimentator, va apărea un mesaj în aplicație. De asemenea, puteți verifica mesajele de avertizare pe pagina alimentatorului și în centrul de mesaje.

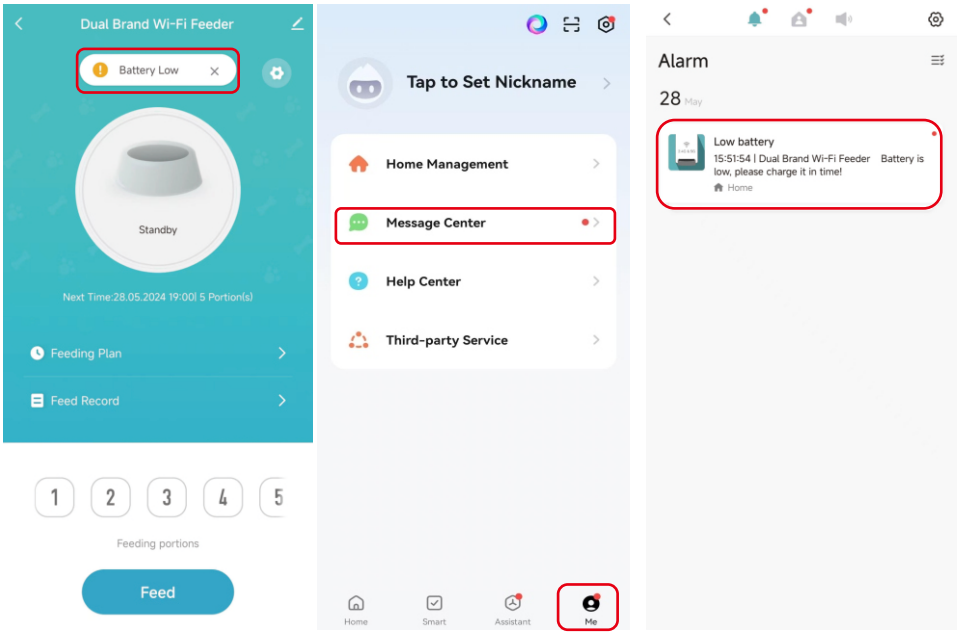


Altele


Setări generale

Faceți clic pe ••• pentru a accesa pagina cu setările generale.

Informații despre dispozitiv: Verificați informațiile despre alimentator. Asigurați-vă că fusul orar al alimentatorului este corect. Acesta trebuie să fie identic cu fusul orar al telefonului mobil în momentul adăugării alimentatorului. Dacă este incorect, alimentatorul ar putea funcționa la ore greșite, așa că vă rugăm să îl eliminați și să îl adăugați din nou.

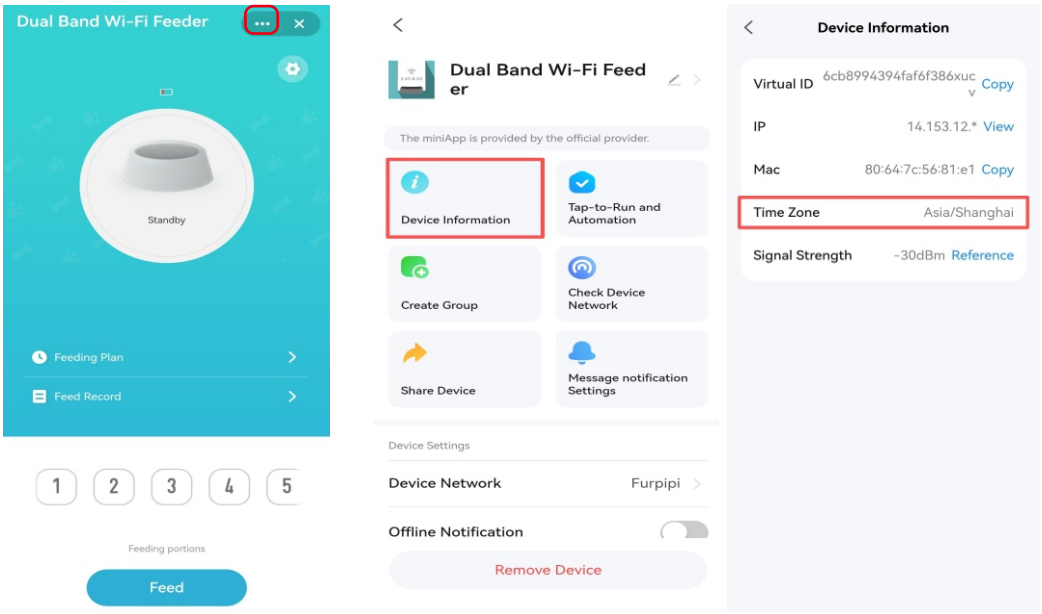

Partajare dispozitiv: Dacă doriți să adăugați alimentatorul la un alt telefon mobil, creați un cont nou pe noul telefon mobil, apoi partajați dispozitivul cu noul cont. Asigurați-vă că ambele conturi se află în aceeași țară sau zonă în momentul înregistrării.
Eliminare dispozitiv: Există 2 opțiuni care vor elimina dispozitivul din aplicație. Puteți reconfigura rețeaua Wi-Fi a alimentatorului folosind aceste 2 opțiuni. Dacă doriți să eliminați toate setările din alimentator, alegeți Deconectare și ștergere date.

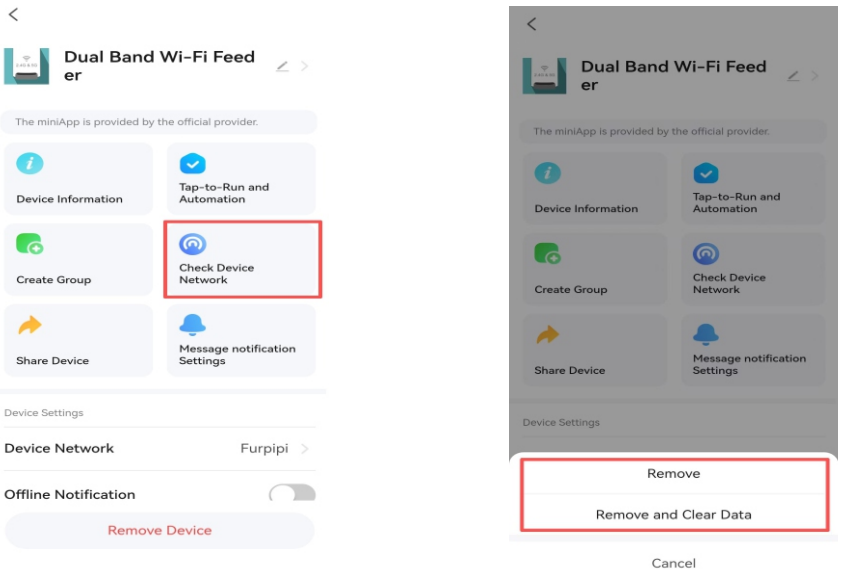

Ghid pentru stabilirea porțiilor


Modello	Assunzione giornaliera	Cene al giorno	Porzioni per pasto	Per porzione
PF13	3/8 CUP	2	3	1/16 CUP (15ML)
		3	2	
		4	1122	
	1/2CUP	2	4	
		3	332	
		4	2	
	5/8 CUP	2	5	
		3	334	
		4	2233	
	3/4 CUP	2	6	
		3	4	
		4	3	
	7/8 CUP	2	7	
		3	455	
		4	3344	
	1 CUP	2	8	
		3	556	
		4	4	
	5/4 CUP	2	10	
		3	776	
		4	5	
	2/3 CUP	3	8	
		4	6	
	7/4 CUP	2	14	
		3	9910	
		4	7	
	15/8 CUP	3	10	
		4	7788	

Baterie
Bateria de rezervă este concepută ca o alternativă pe termen scurt pentru situațiile în care alimentarea externă cu energie electrică este întreruptă. În cazul în care dispozitivul funcționează exclusiv pe baterie, atunci când ajunge la ora setată pentru hrănirea programată, acesta va efectua hrănirea în mod normal. Atunci când dispozitivul de hrănire a animalelor de companie funcționează pe baterie de rezervă, acesta va intra în modul de repaus, iar unele funcții vor fi limitate:
• Atunci când dispozitivul funcționează exclusiv pe baterie, înregistrarea vocală pentru hrănire nu va fi redată.
• Când alimentarea se face numai de la baterie, toate funcțiile legate de camera de pe alimentator vor fi indisponibi.
• Când alimentarea se face numai de la baterie, conexiunea Wi-Fi a alimentatorului va fi deconectată. Toate operațiunile din aplicație vor fi indisponibile.
• Indicatorul se va aprinde în timpul stării de așteptare.


Atenție:
Introduceți bateria înainte de a deconecta cablul de alimentare USB, altfel ora din alimentator se va pierde și poate duce la erori în programarea orelor de hrănire.
Nu se recomandă utilizarea bateriilor reîncărcabile.
Bateriile reîncărcabile pot cauza indicații inexacte privind nivelul de încărcare.

Resetare
Când doriți să resetați alimentatorul la setările implicite din fabrică, porniți alimentatorul cu alimentare externă și așteptați să pornească. Apăsați lung butonul de setări Wi-Fi timp de 5 secunde până când auziți un mesaj vocal. Apoi, alimentatorul se va reseta la setările implicite din fabrică.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
Pentru sănătatea animalului dvs. de companie, vă rugăm să clătiți regulat bolul de hrănire, axul rotativ de hrănire și rezervorul de hrană. Puteți folosi detergent, dar asigurați-vă că ștergeți părțile până se usucă sau lăsați-le să se usuce la aer înainte de utilizare.

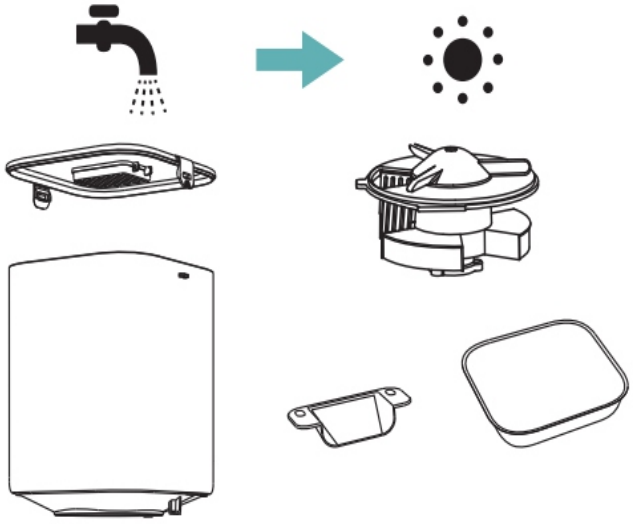

Corpul alimentatorului nu trebuie umplut cu apă. Vă rugăm să folosiți o cârpă uscată sau umedă pentru curățare.

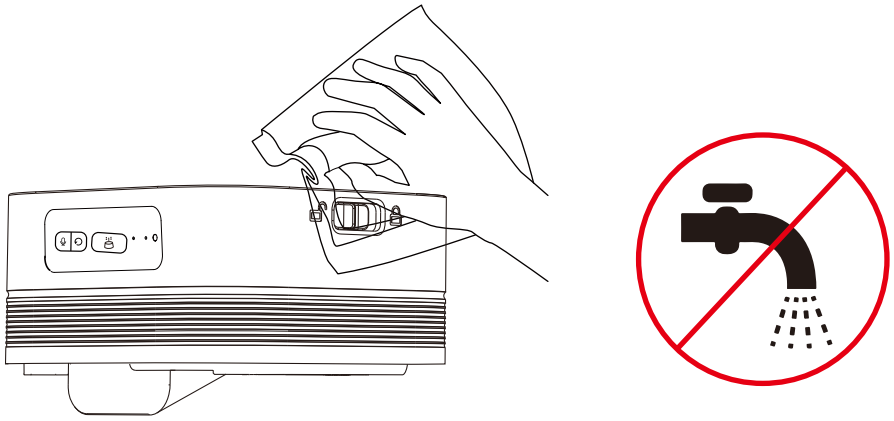

Note:
1. Deconectați aparatul de la priză înainte de curățare.
2. Nu spălați și nu înmuiați corpul alimentatorului în apă.
3. Pentru a proteja hrana de umiditate, lăsați toate piesele să se usuce la aer sau ștergeți-le bine după curățare.
4. Pentru sănătatea animalelor de companie, clătiți bine aparatul dacă ați folosit detergent pentru curățare.
5. Pentru a menține prospețimea hranei, înlocuiți punga cu desicant o dată pe lună.
6. Dimensiunea recomandată a pungii desicante: L ≤ 3,3„, l ≤ 1,7”

SPECIFICAȚII

Strisce Wi-Fi	2,4 GHz e 5 GHz
Adattatore di alimentazione	Entrata AC 100–240 V; uscita DC 5 V
Temperatura di funzionamento	0°C-45°C /32°F-113°F
Porta esterna	USB Type C

DEPANARE

Problemi	Soluzioni
Perché il dispositivo di alimentazione non si è collegato alla mia rete Wi-Fi?	Per maggiori informazioni, consultare la nota importante a pagina 130. È possibile provare ad aggiungere il dispositivo di alimentazione utilizzando il modalità AP invece dei modi QR code e scansione automatica.
Perché il alimentatore alimenta nel momento sbagliato?	Verificate che l'orazone del feeder sia corretta. Le informazioni sull'orazone sono disponibili sulla pagina 136.
Perché l'LED indicatore è sempre spento?	Ci sono due motivi. Il LED indicatore si spegne quando il alimentatore è alimentato esclusivamente dalla batteria; inoltre, il LED può essere disabilitato manualmente nelle impostazioni.

INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

• Eliminați toate materialele de ambalaj în mod corespunzător. Unele articole pot fi ambalate în pungi de plastic; aceste pungi pot provoca sufocare.
Țineți-le la distanță de copii și animale de companie.
• Nu utilizați alimentatorul în cazul animalelor de companie care nu pot ajunge la tava de hrană sau care suferă de vreo dizabilitate fizică.
• Nu scufundați niciodată baza în apă, deoarece acest lucru poate deteriora componentele electronice, cum ar fi panoul de control.
• Nu utilizați alimentatorul în aer liber. Verificați frecvent funcționarea acestuia pentru a vă asigura că distribuie corect. Nu utilizați hrană umedă, din conserve sau moale.
• Nu dezasamblați alimentatorul altfel decât conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
• Utilizați numai accesoriile recomandate sau vândute de producător. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de producător poate crea o situație periculoasă.
• Nu modificați alimentatorul pentru animale de companie.
• Verificați alimentatorul după instalare. Nu îl conectați la priză dacă există apă pe cablul de alimentare sau pe ștecher.
• Pentru a evita împiedicarea, așezați întotdeauna cablul de alimentare departe de zona de trecere.
• Nu instalați și nu depozitați alimentatorul pentru animale de companie într-un loc în care va fi expus la intemperii sau la temperaturi sub 0 °C (32 °F).
• Folosiți baterii alcaline AA pentru alimentarea dispozitivului de hrănire. Nu folosiți baterii reîncărcabile.
• Verificați periodic bateriile. Înainte de a pleca pentru o perioadă mai lungă de timp, înlocuiți întotdeauna bateriile cu unele noi.
• Nu ridicați dispozitivul de hrănire de capac, rezervorul de hrană sau bolul de hrană. Ridicați-l și transportați-l ținându-l cu ambele mâini de bază, menținând dispozitivul în poziție verticală.
• Potrivit numai pentru hrană uscată, cu granule cu diametrul cuprins între 2 și 15 mm (0,08-0,6 in). Granulele mai mari se pot bloca la orificiul de ieșire a hranei.
• Nu introduceți degetele în orificiul de ieșire a hranei și nu lăsați degetele să atingă rotorul.
• Opriți dispozitivul când nu este utilizat.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



