
US/CA/UK/FR/ES/PT/DE/IT/RO

PawHut

IN260500232V01

D08-111V80_D08-111V90

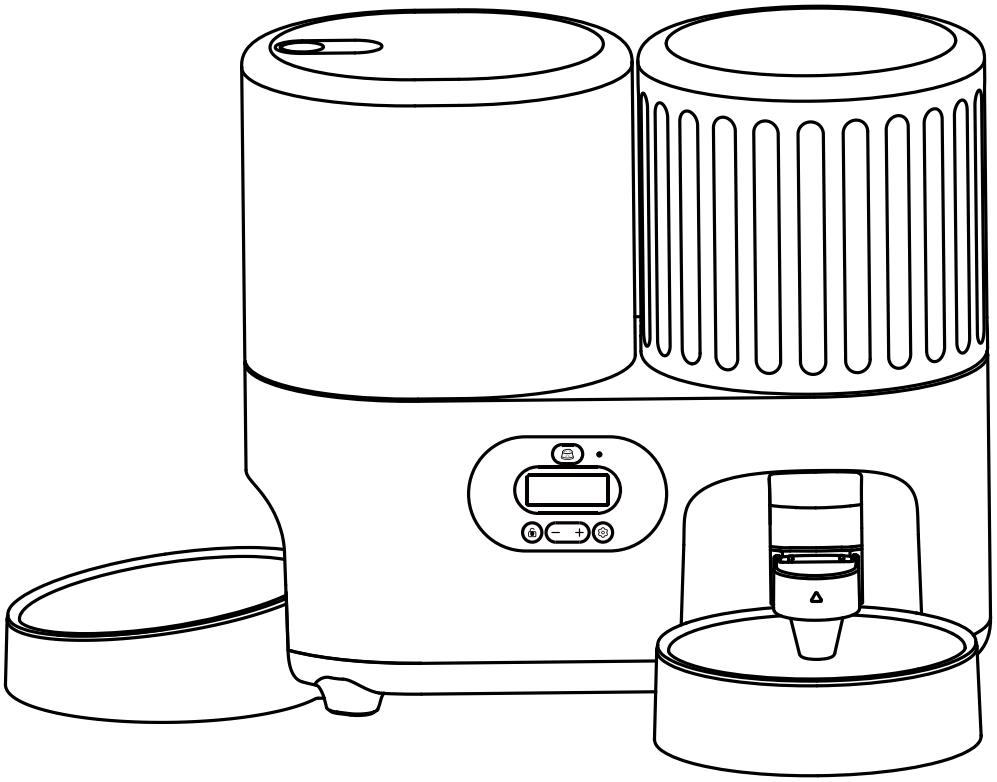

09 STEPS

20 min

EN_ **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

FR_ **IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

ES_ **IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

PT_ **IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.**

DE_ **WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

IT _ **IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ **IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.**

EN

CONTENTS

IN THE BOX

PRODUCT OVERVIEW

DISPLAY & INDICATORS

HARDWARE INSTALLATION


CONFIGURE THE FEEDER

CLEANING & MAINTENANCE


SPECIFICATIONS

TROUBLESHOOTING


IN THE BOX

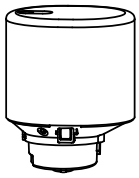

Food Hopper Assembly x 1

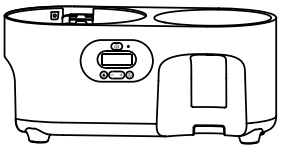

Feeding Station Body x 1

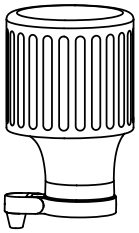

Water Tank Assembly x 1



Food Bowl Tray x 1



Water Bowl Tray x 1



Stainless Steel Bowl x 2



Power Adapter x 1



Power Cable x 1



Filter X 1



Water Outlet Brush X 1




Desiccant Bag x 1




User Manual X 1

PRODUCT OVERVIEW

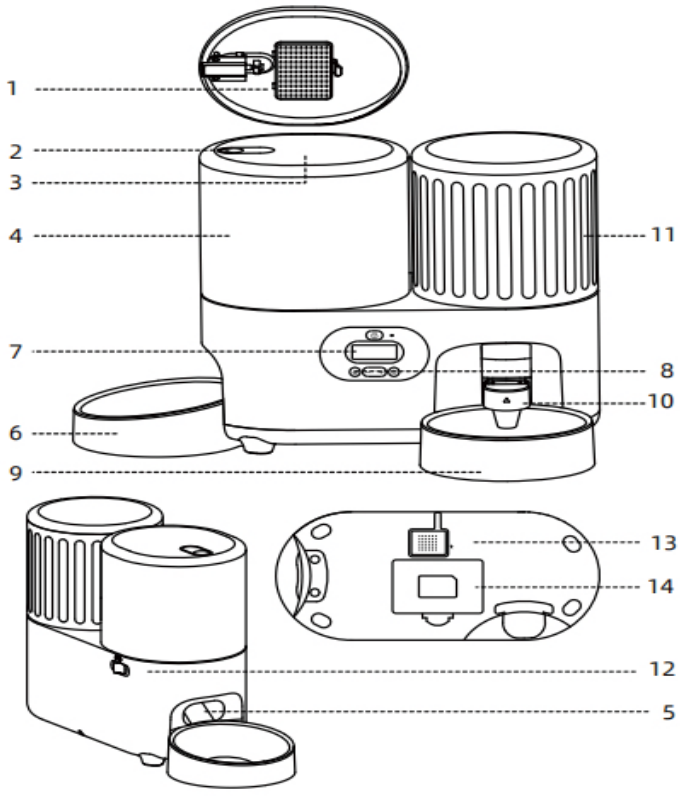


1. Desiccant Holder
2. Lid Release Button
3. Lid
4. Food Hopper
5. Food Outlet
6. Food Bowl Tray
7. LCD Display
8. Operation Panel
9. Water Bowl Tray
10. Water Outlet
11. Water Tank
12. Food Hopper Release Button
13. Power Port
14. Battery Compartment

DISPLAY & INDICATORS

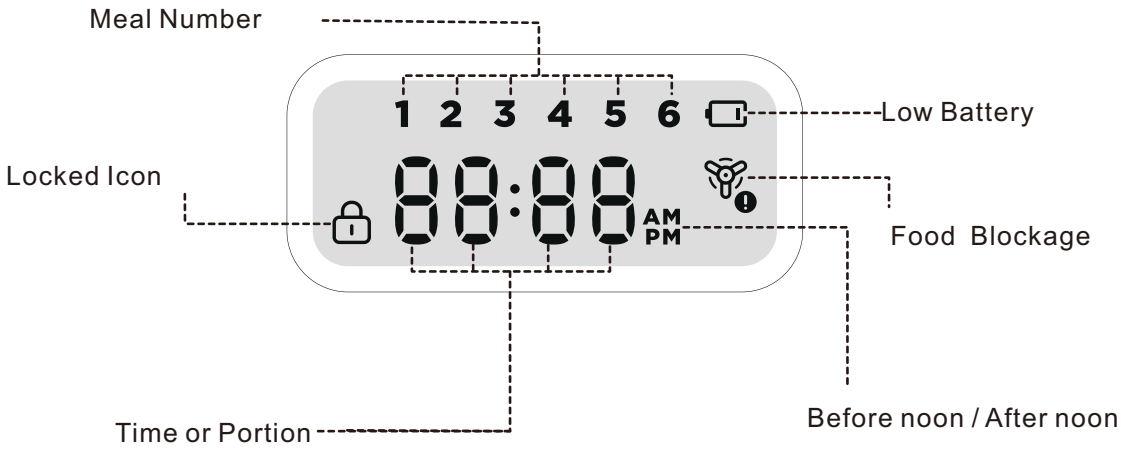

Indicator Status	Solutions
The red light flashes and the screen shows	Low battery, please change the battery.
The red light flashes and the screen shows	Food gets stuck, please remove the food tank and unclog the food outlet.
white light stays on	Working well.

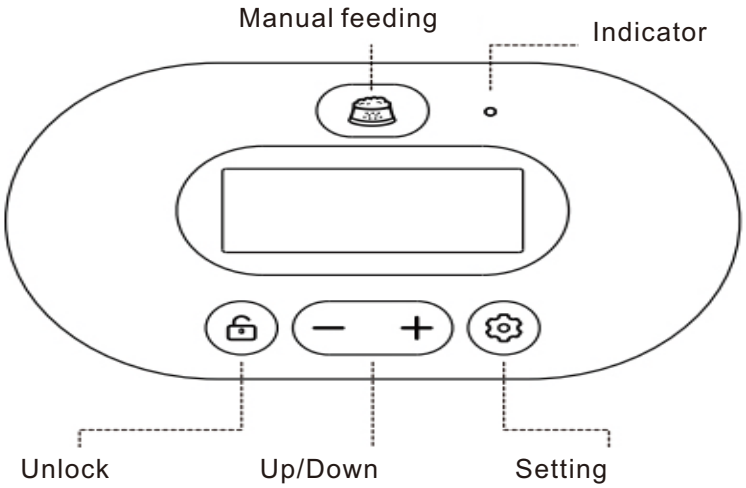


Buttons	Function
Unlock Button	In the locked state, press and hold for 3 seconds to unlock.In the unlocked state, press and hold for 3 seconds to lock.In the unlocked state, press once to return to the last step.
Up/Down Button	In the unlocked state, press Up/Down to choose time, portion,AM or PM. In the locked state, press Up/Down to check the mealsettings.
Setting Button	In the unlocked state, press and hold for 3 seconds to start setting the current time and feeding plan. After the plan is set up, press and hold for 3 seconds again to endthe setting. In the unlocked state, press once to confirm the setting and enter the next step.
ManualFeeding	Press once to dispense one portion, press several times to dispense additional portions.


Note: To reset the feeder, in the unlocked state, press the Unlock button and the Setting button simultaneously for 3 seconds until all icons on the screen light up, the resetting is complete.

HARDWARE INSTALLATION


1. Open the lid, take out the accessories inside the Food Hopper, then check whether the Feed Rotor is properly installed.

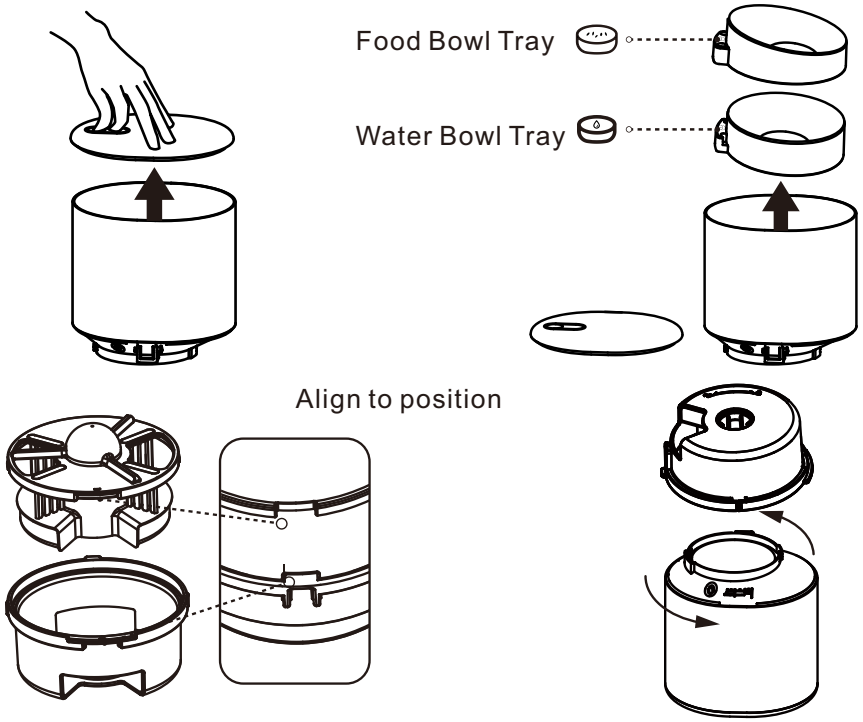


2. Align the Food Hopper with the Body, snap it into place, and push the latch to the lock icon “🔒” to lock it.

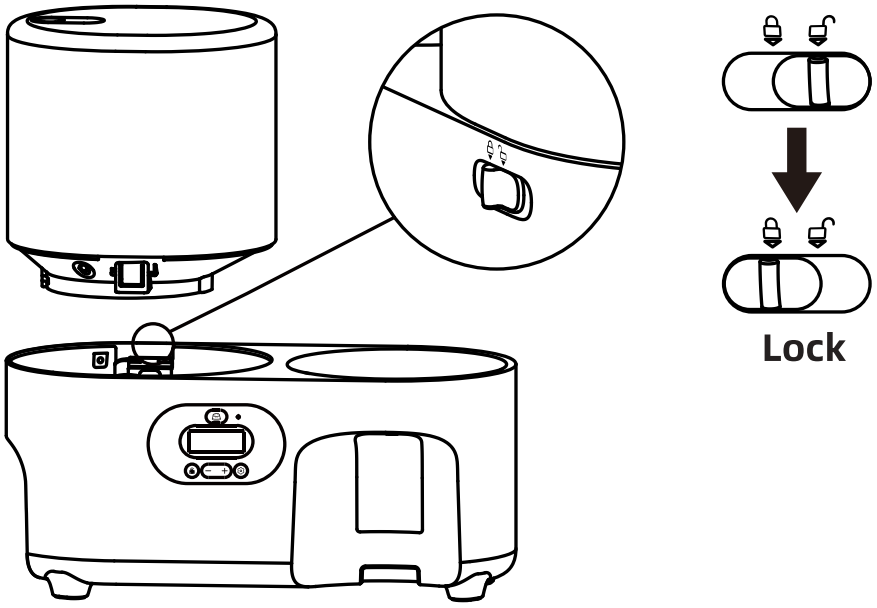

3. Attach the Food Bowl Tray and Water Bowl Tray to their corresponding positions on the Body, then place the stainless steel bowls onto the trays.

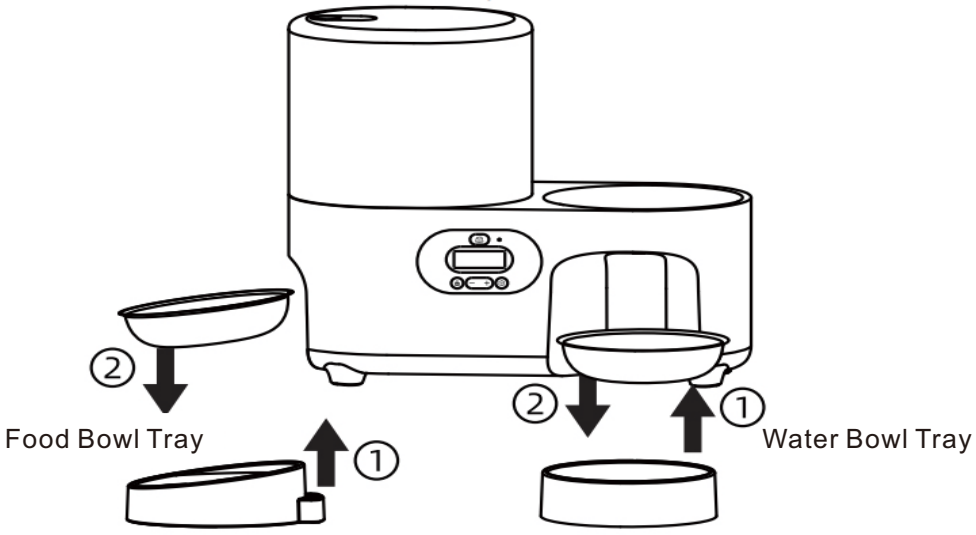

4. Connect the power adapter and install 3x D cell batteries.

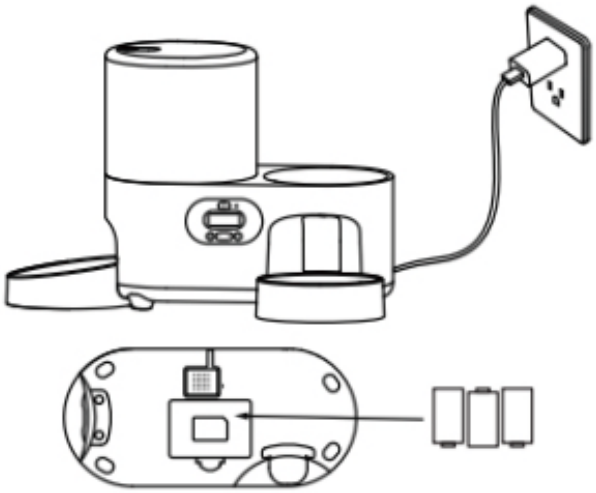

Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	5	V
Output current	1	A
Output power	5	W
Average active efficiency	77	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.055	W

Power on
Dual Power Modes
Connect the power cable and install the batteries as a
backup in case of power cuts.
The feeder can run on batteries alone.


Power off
Unplug the power cable and remove the batteries.

Check to make sure the battery polarity is correct. polarity is shown inside the battery compartment.
When not is use for extended periods of time (storage), remove batteries and store them in a safe place.
-Do not expose batteries to high temperatures
-Dispose of unused batteries properly
-The batteries are replaceable.
-Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
-The supply terminals are not to be short-circuited.
-Replace batteries in sets, Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;


To deal with leaking batteries:
Wear protective gear such as gloves to protect against harmful chemicals.
Remove the battery carefully from the device without shaking it.
Seal the battery for disposal by placing it in a clear plastic bag marked as hazardous.

5. Remove the Filter from its protective bag and install it in the Water Outlet as shown in the diagram.


Put the filter element inside

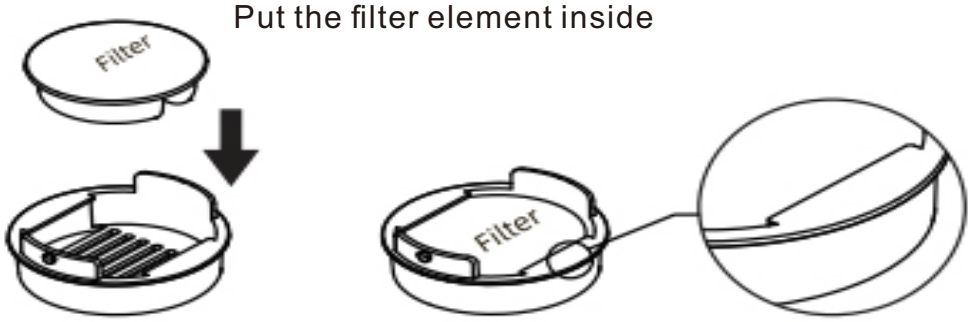


6. Please check that the silicone sealing ring is properly installed, with the flat side facing downward. Otherwise, water in the water tank may leak.

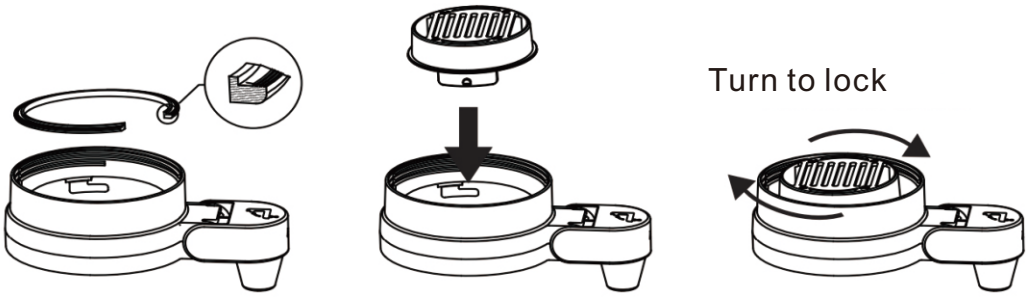


7. Fill the Water Tank with water, then tighten the Water Outlet as shown in the diagram and bend the top of the Water Outlet to prevent water leakage When the tank is upside down.

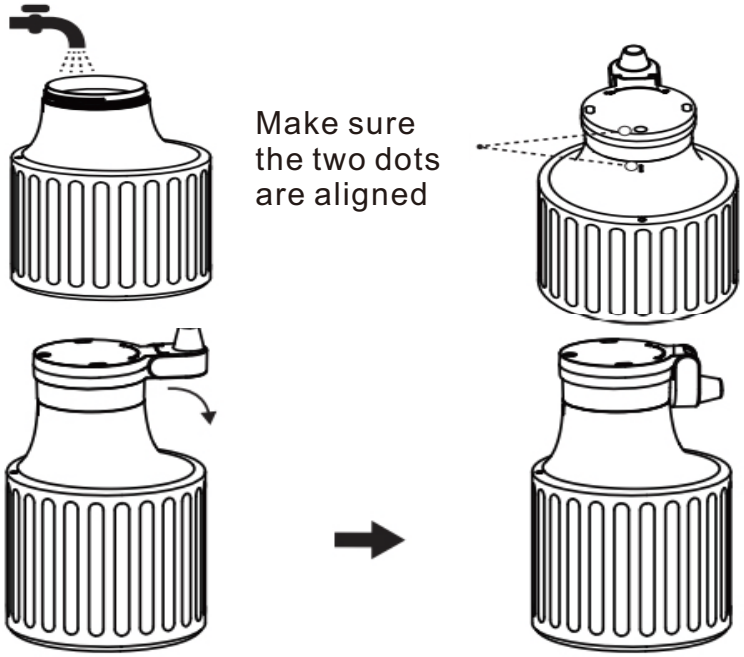


8. Install the Water Tank on the Body and press down the top of the water outlet. The water in the tank will automatically drain into the stainless steel bowl.

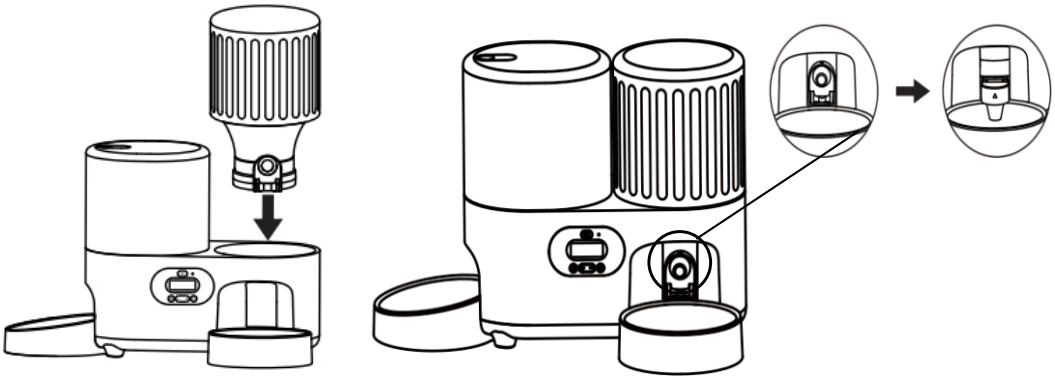

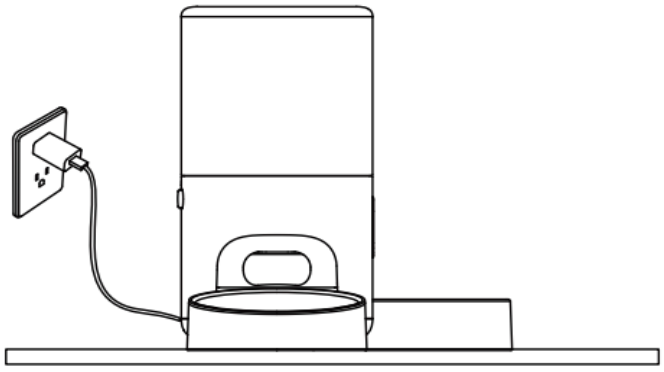


Note: Please make sure that the ground or table where the Water Dispenser is placed is level, otherwise it will a ffect the water output.


9. Add food to the Food Hopper. Place the desiccant bag into the desiccant holder and lock the lid.
· It is recommended to replace the desiccant bag every month to keep food fresh.
· Always remove the desiccant bag before cleaning the lid.

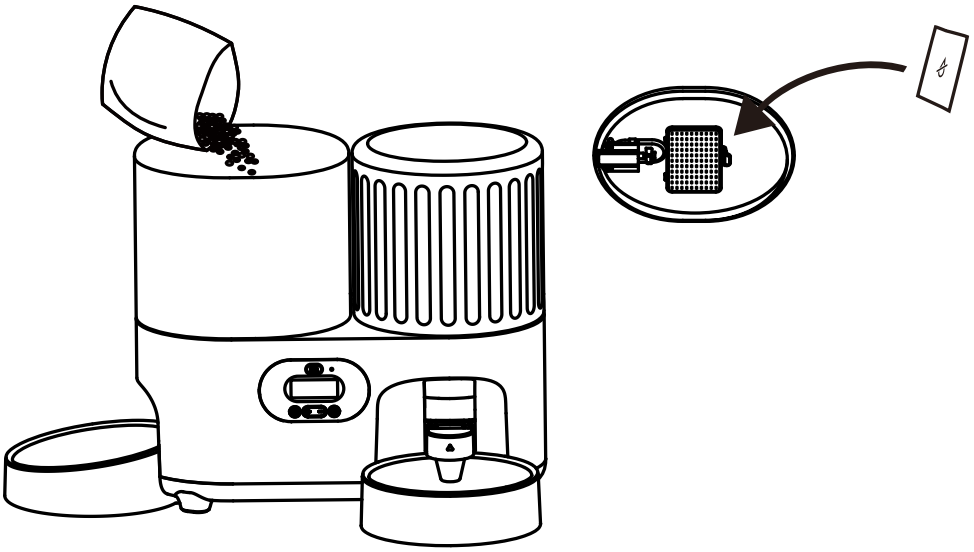

CONFIGURE THE FEEDER
Setting the Current Time
Note: The feeder works proberly only when the time of the feeder is consistent with the current time.
1. After the feeder is powered on, press and hold the Setting Button for about 3 seconds, the hour digit flashes. Press the Up/Down button to set the hour and then press the Setting Button to confirm.

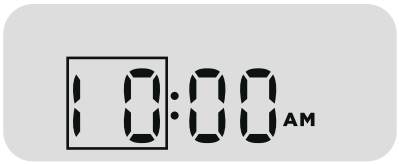


2. The minute digit flashes, press the Up/Down button to set the minute and then press the Setting Button to confirm.

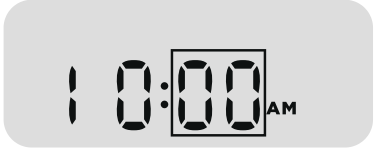


3. The AM icon flashes, press the Up/Down button to choose AM or PM, press the Setting Button to confirm, the current time setting is complete.




Setting the Feeding Plan
1. Setting the Feeding Time
After the current time is set, you can set the feeding time of the first meal.
The meal number 1 and the hour digit flash simultane-ously, press the Up/Down button to set the feeding time of the first meal, choose AM or PM and then press the Setting button to confirm.

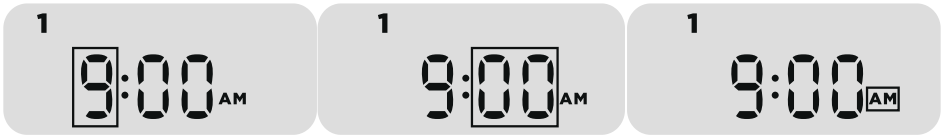


2. Setting the Feeding Portion
After the feeding time is set, you can set the feeding portion of the first meal.
The meal number 1 and the portion digit flash
simultaneously, press the Up/Down button to set the feeding portion of the first meal, and then press the Setting button to confirm.
The feeding plan of the first meal is set, repeat the above steps to set meal 2-6.

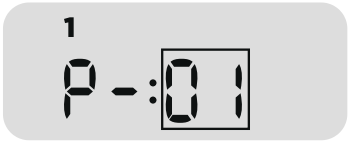

CLEANING & MAINTENANCE
1. For your pet‘s health, please regularly rinse the bowl trays, stainless steel bowls, food hopper and water tank.
You may use detergent, but be sure to wipe the parts dry or let them air dry before use.

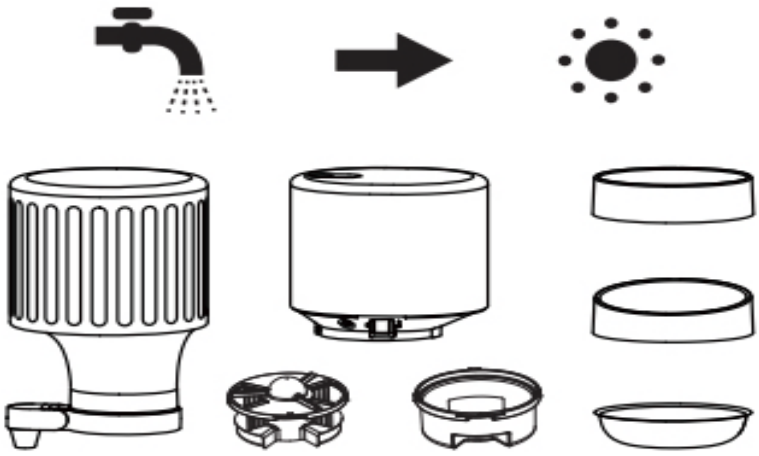


2.The feeder body should not be submerged in water. Please use a dry or damp cloth to clean.

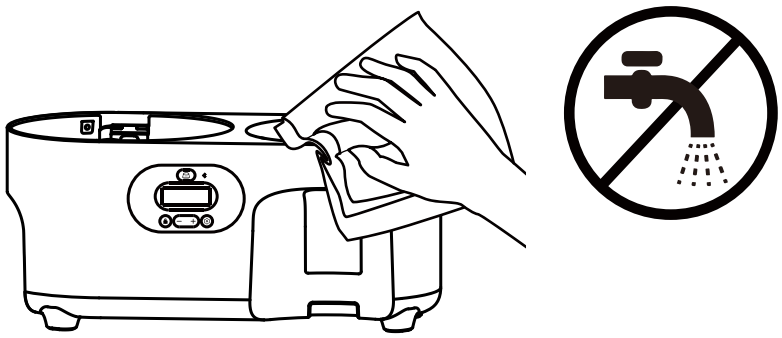

Notes:
1. Unplug before cleaning.
2. Do not wash or soak the feeder body in water.
3. To keep food from moisture, air dry or wipe dry all parts after cleaning.
4. For the health of pets, rinse it thoroughly if detergent is used for cleaning.
5. To keep food fresh, replace the desiccant bag once a month.

3. Clean the Water Outlet and replace the filter regularly.
Before reinstalling and using the product, please ensure that the silicone sealing ring is correctly installed with the flat side facing downward. Otherwise, water in the water tank may leak.

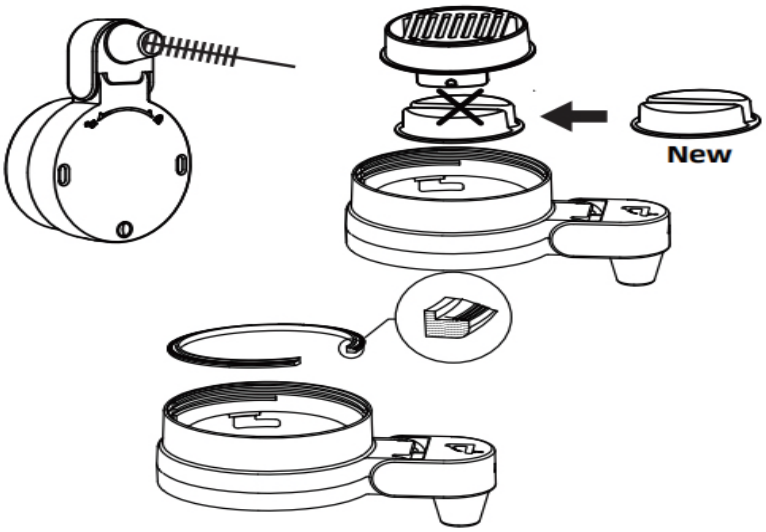

4. Recommended Cleaning and Filter Replacement Frequency.

Product Parts	Cleaning Frequency	Replacement Frequency
Water Tank	1 Week	/
Water Outlet	1 Week	/
Water Bowl	2 Days	/
Filter	/	2 Weeks
Food Hopper	/	/
Feeding Station Body	2 weeks	/
Desiccant Bag	2 weeks	1 Month

Note: The cleaning and replacement frequency will depend on your usage habits.

SPECIFICATIONS

Model	FGO1
Power Adapter	AC 100-240V Input, DC 5V Output
Power Option	DC 5V power adapter;3 x D cell batteries
Capacity	5L each (food & water)

TROUBLESHOOTING

Problems	Solutions
Buttons do not respond when pressed	Press and hold the Unlock Button for 3s to enter the setting mode.

Problems	Solutions
Meal settings arenot remembered	In the locked status, press the + or- button to check the settings of each meal.
The food won'tcome out.	1) Please make sure the food in the tank is dry, and food size is within 2-15 mm (0.08-0.6 inches) in diameter. 2) Check if the chute inside is blocked, if blocked, remove the food tank, and then remove the blockage. 3) Check whether the battery level is low, whether the power adapter is connected, whether power outage occurs when the poweradapter is connected and batteries are not installed
The food amountof each portion isnotthe same.	The first few protions may vary, but this does not indicate a malfunctio. After about 6 feedings,it should be almost even.
Water tank leakageor water overflowfrom the waterbowl.	Please check whether the water outlet and the silicone seal inside the water outlet are installed correctly. Refer to the correspond-ing section of "Hardware Installation" in the manual.
No water flow fromthe water outlet.	Please check that the product is placed horizontally. Tilting the water tank backward will result in no water output.

SOMMAIRE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PRÉSENTATION DU PRODUIT

AFFICHAGE ET VOYANTS

INSTALLATION MATÉRIELLE


CONFIGURATION DU CHARGEUR

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉPANNAGE


DANS LA BOÎTE

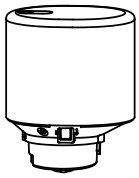

Ensemble trémie d'alimentation x 1

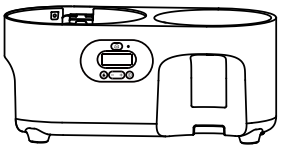

Corps de la station d'alimentation x 1

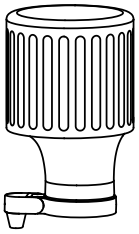

Ensemble réservoir d'eau x 1



Plateau pour gamelles x 1



Plateau pour bol d'eau x 1



bols en acier inoxydable x 2



Adaptateur secteur x 1



Câble d'alimentation x 1



Filtre X 1



Brosse pour sortie d'eau x 1




Sachet déshydratant x 1




Manuel d'utilisation × 1

PRÉSENTATION DU PRODUIT

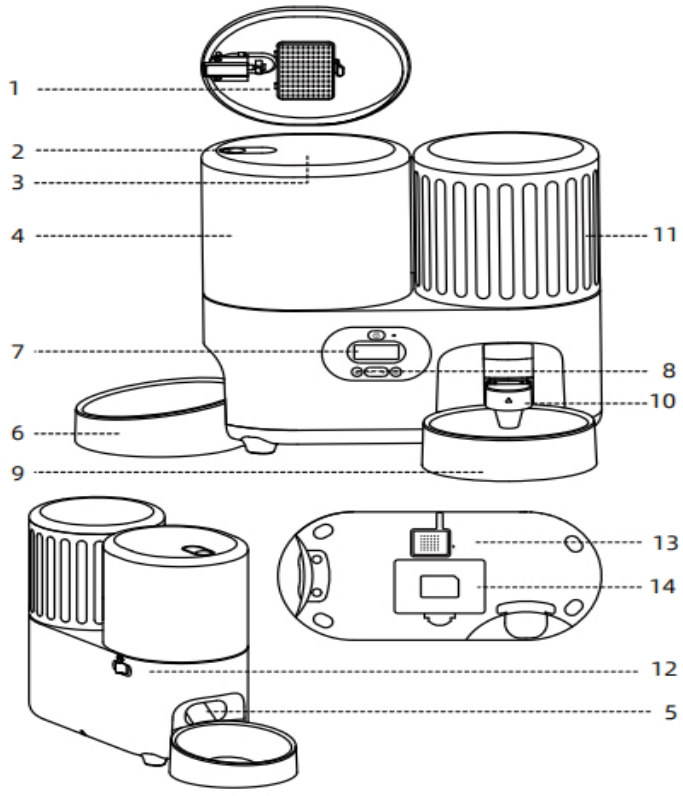


1. Compartiment pour déshydratant
2. Bouton d'ouverture du couvercle
3. Couvercle
4. Trémie à nourriture
5. Sortie de nourriture
6. Plateau pour bol de nourriture
7. Écran LCD
8. Panneau de commande
9. Plateau pour bol d'eau
10. Sortie d'eau
11. Réservoir d'eau
12. Bouton d'ouverture de la trémie à nourriture
13. Prise d'alimentation
14. Compartiment à piles

AFFICHAGE ET INDICATEURS

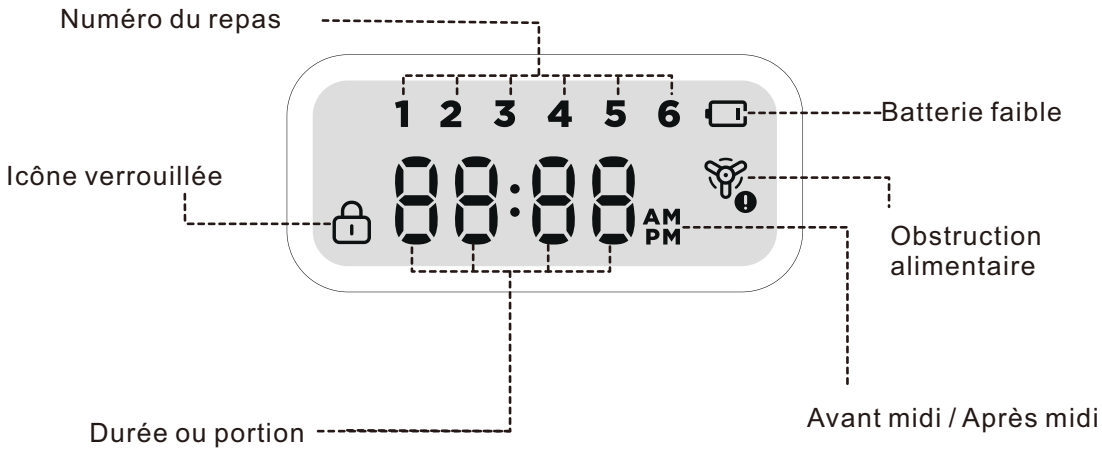

État de l'indicateur	Solutions
Le voyant rouge clignote et l'écran affiche	La batterie est vide ; veuillez la remplacer.
Le voyant rouge clignote et l'écran affiche	La nourriture s'est accumulée ; veuillez retirer le réservoir de nourriture et déboucher l'orifice d'alimentation.
La lumière blanche reste allumée	fonctionne bien.

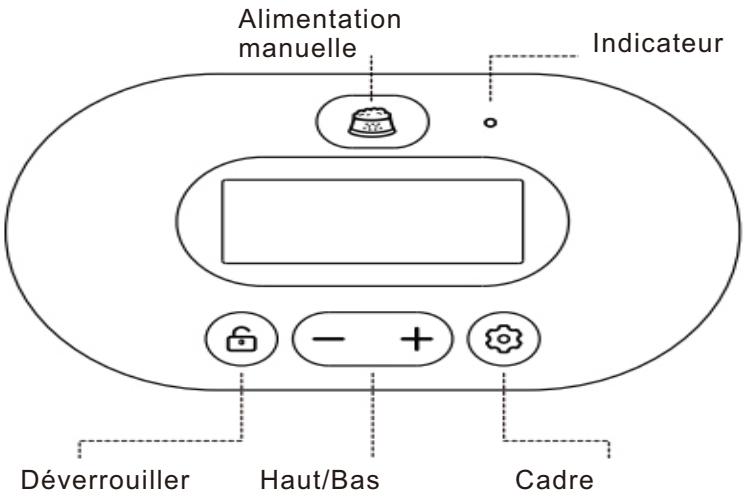


boutons	Fonction
bouton de déverrouillage	Dans l'état verrouillé, appuyez et maintenez la touche pendant 3 secondes pour déverrouiller. Dans l'état déverrouillé, appuyez et maintenez la touche pendant 3 secondes pour verrouiller. Dans l'état déverrouillé, appuyez une fois pour revenir à la dernière étape.
En haut / En bas	Dans l'état déverrouillé, appuyez sur « Hauptement » ou « Vers le bas » pour sélectionner l'heure, la portion, ou le moment du jour (matin ou après-midi).
bouton	Dans l'état verrouillé, appuyez sur « Hauteur » pour consulter les paramètres de la repas.
bouton de réglage	Dans l'état déverrouillé, appuyez et maintenez la touche pendant 3 secondes pour commencer à définir l'heure actuelle et le plan d'alimentation.
	Une fois le plan configuré, appuyez et maintenez la touche pendant 3 secondes pour terminer la configuration.
	Dans l'état déverrouillé, appuyez une fois pour confirmer la configuration et passez à l'étape suivante.
Alimentation manuelle	Appuyez une fois pour servir une portion ; appuyez plusieurs fois pour servir des portions supplémentaires.


Remarque : pour réinitialiser le distributeur, lorsque celui-ci est déverrouillé, appuyez simultanément sur les boutons « Unlock » (Déverrouiller) et « Setting » (Réglage) pendant 3 secondes jusqu'à ce que toutes les icônes à l'écran s'allument ; la réinitialisation est alors terminée.

INSTALLATION DU MATÉRIEL


1. Ouvrez le couvercle, retirez les accessoires se trouvant à l'intérieur de la trémie, puis vérifiez que le rotor d'alimentation est correctement installé.

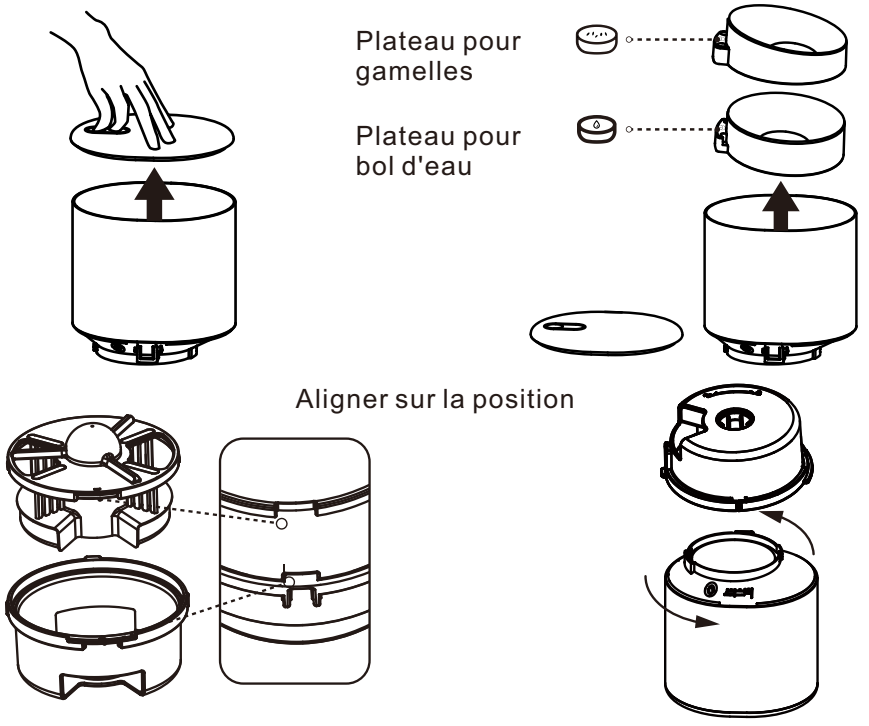


2. Alignez la trémie d'alimentation avec le corps de l'appareil, enclenchez-la, puis poussez le loquet vers l'icône de verrouillage «🔒» pour la bloquer.

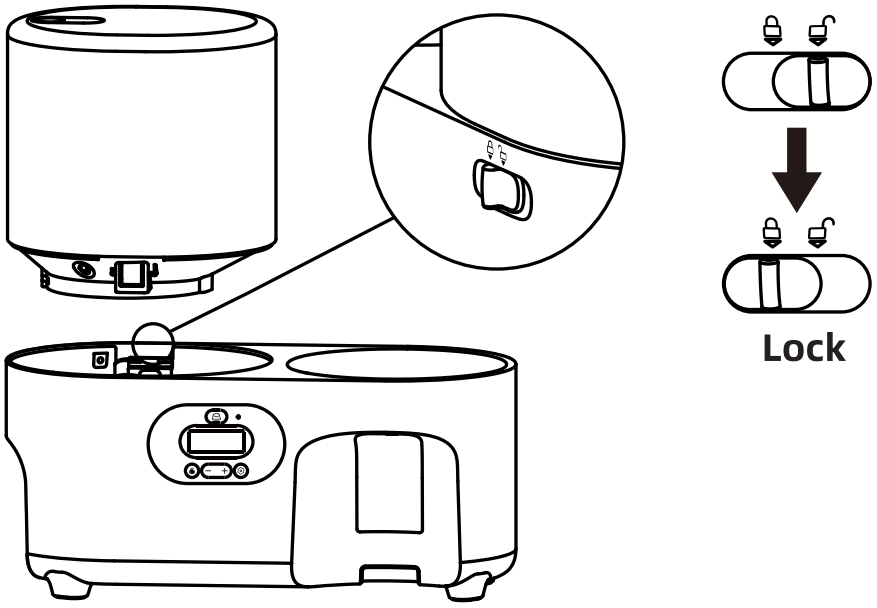

3. Fixez le plateau pour gamelles et le plateau pour bol d'eau à leurs emplacements respectifs sur le corps de l'appareil, puis placez les gamelles en acier inoxydable sur les plateaux.

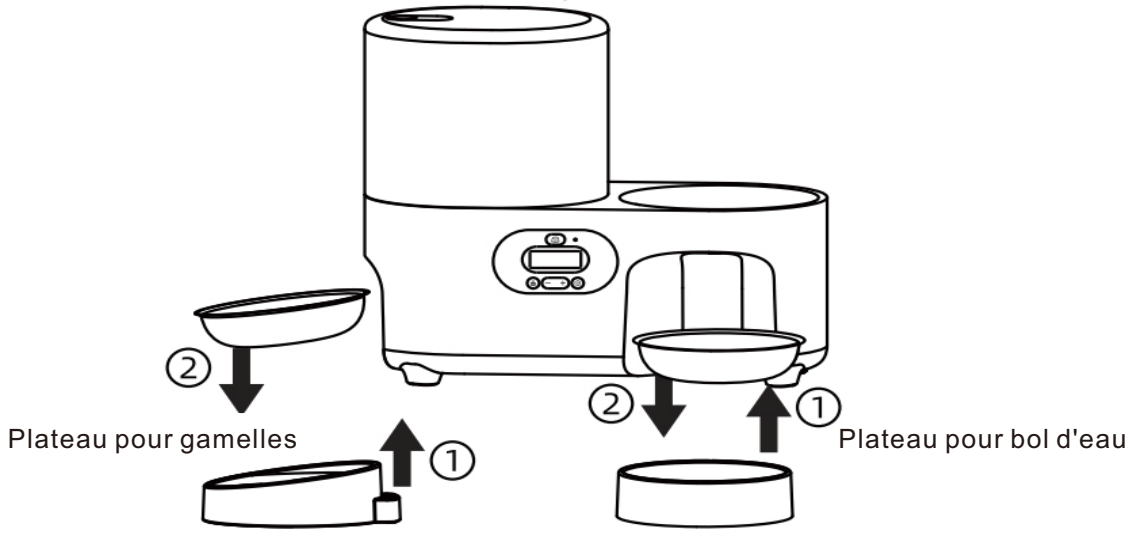

4. Branchez l'adaptateur secteur et insérez 3 piles D.

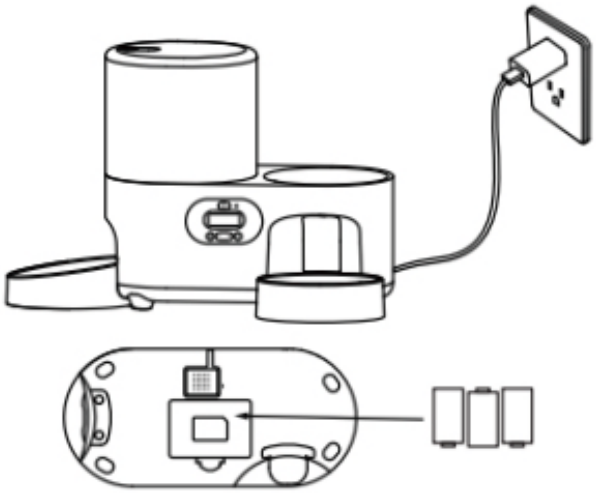

Mise sous tension
Deux modes d'alimentation
Branchez le câble d'alimentation et installez les piles comme
solution de secours en cas de coupure de courant.
Le distributeur peut fonctionner uniquement sur piles.

Mise hors tension
Débranchez le câble d'alimentation et retirez les piles.

Vérifiez que la polarité des piles est correcte. La polarité est indiquée à l'intérieur du compartiment à piles.
En cas de non-utilisation prolongée (stockage), retirez les piles et conservez-les dans un endroit sûr.
- N'exposez pas les piles à des températures élevées.
- Éliminez les piles inutilisées de manière appropriée.
- Les piles sont remplaçables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Remplacez les piles par lots ; ne mélangez pas des piles de types différents ni des piles neuves et usagées.


En cas de fuite de piles :
Portez des équipements de protection, tels que des gants, pour vous protéger contre les produits chimiques nocifs.
Retirez la pile avec précaution de l'appareil sans la secouer.
Scellez la pile pour la mettre au rebut en la plaçant dans un sac en plastique transparent portant la mention « déchet dangereux ».

5. Retirez le filtre de son emballage de protection et installez-le dans la sortie d'eau comme indiqué sur le schéma.


Placez l'élément filtrant à l'intérieur




6. Veuillez vérifier que la bague d'étanchéité en silicone est correctement installée, le côté plat tourné vers le bas. Dans le cas contraire, l'eau du réservoir pourrait fuir.

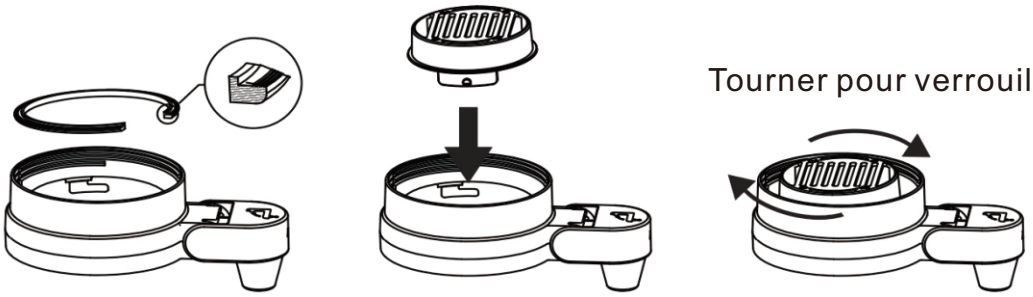


7. Remplissez le réservoir d'eau, puis serrez le tuyau de sortie d'eau comme indiqué sur le schéma et pliez l'extrémité supérieure du tuyau pour éviter toute fuite d'eau lorsque le réservoir est à l'envers.

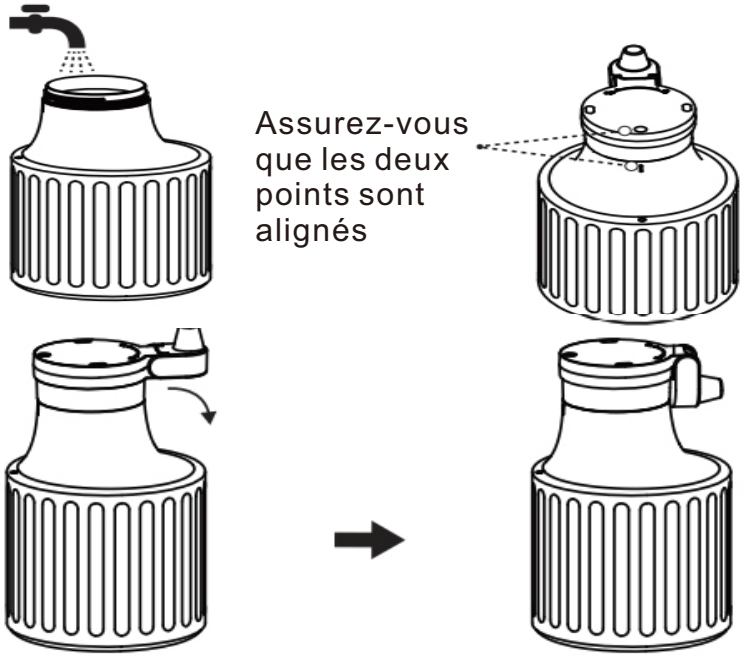


8. Installez le réservoir d'eau sur le corps de l'appareil et appuyez sur le haut de la sortie d'eau. L'eau contenue dans le réservoir s'écoulera automatiquement dans le bol en acier inoxydable.

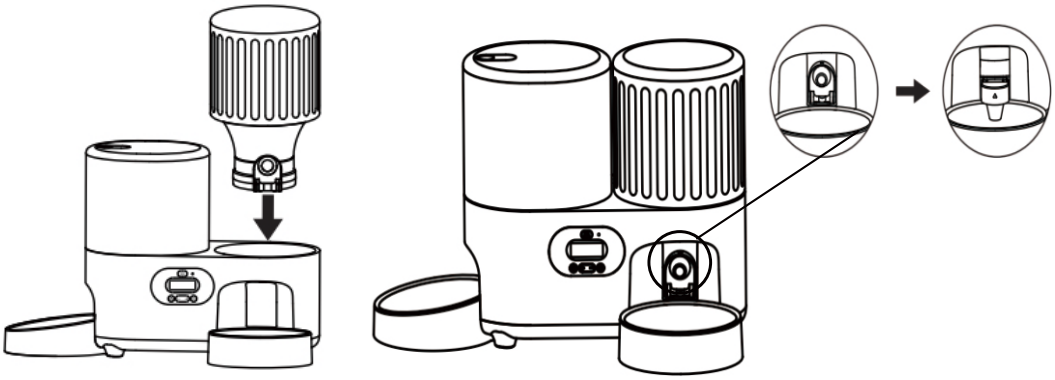

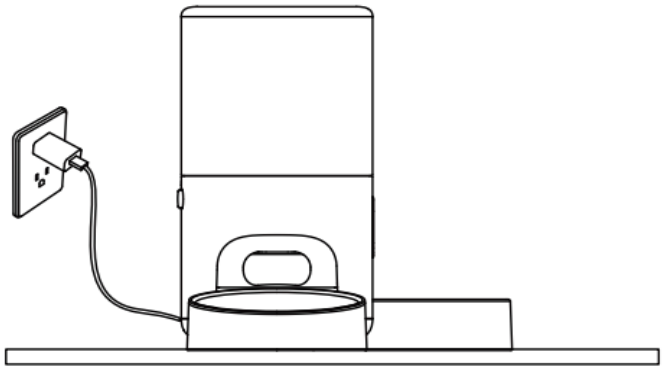


Remarque : veillez à ce que le sol ou la surface sur laquelle est posé le
distributeur d'eau soit de niveau, sinon cela pourrait nuire au débit d'eau.


9. Placez les aliments dans la trémie. Insérez le sachet déshydratant dans son support et fermez le couvercle.
· Il est recommandé de remplacer le sachet déshydratant tous les mois pour préserver la fraîcheur des aliments.
· Retirez toujours le sachet déshydratant avant de nettoyer le couvercle.

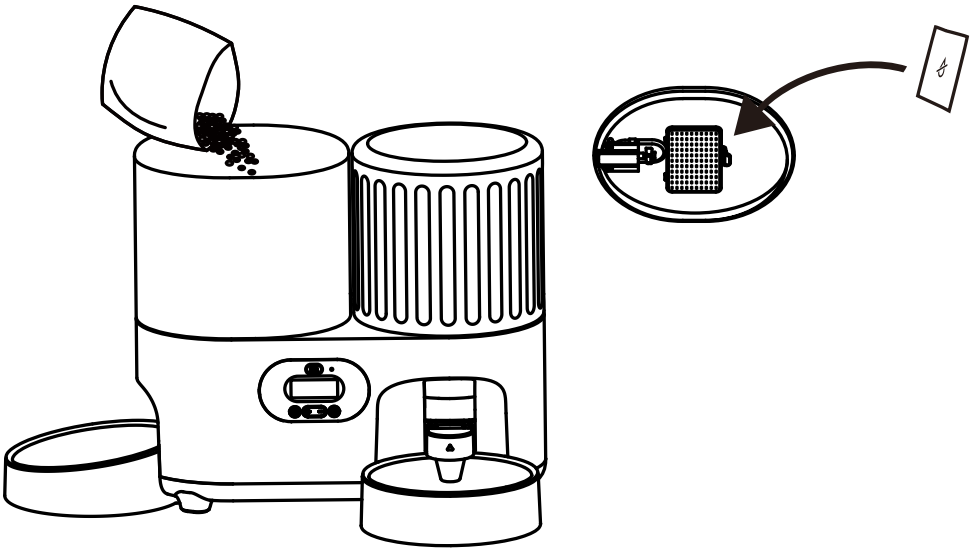

CONFIGURATION DU DISTRIBUTEUR
Réglage de l'heure actuelle
Remarque : le distributeur ne fonctionne correctement que si l'heure qu'il affiche correspond à l'heure actuelle.
1. Une fois le distributeur sous tension, maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant environ 3 secondes ; le chiffre des heures clignote. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour régler l'heure, puis
appuyez sur le bouton de réglage pour valider.

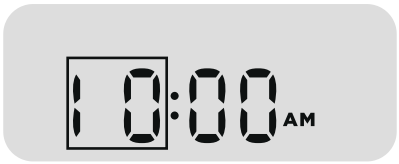


2. Lorsque le chiffre des minutes clignote, appuyez sur le bouton Haut/Bas pour régler les minutes, puis appuyez sur le bouton de réglage pour valider.

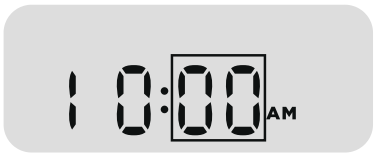


3. L'icône AM clignote ; appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner AM ou PM, puis appuyez sur le bouton de réglage pour confirmer. Le réglage de l'heure est terminé.




Configuration du programme d'alimentation
1. Réglage de l'heure du repas
Une fois l'heure actuelle réglée, vous pouvez définir l'heure du premier repas.
Le numéro du repas 1 et le chiffre des heures clignotent simultanément ; appuyez sur le bouton Haut/Bas pour régler l'heure du premier repas, sélectionnez AM ou PM, puis appuyez sur le bouton de confirmation pour valider.

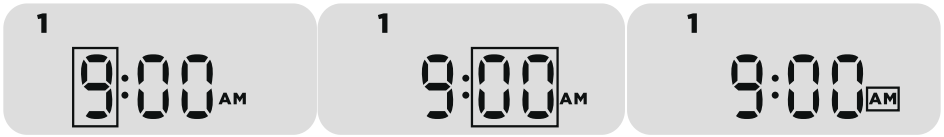


2. Réglage de la portion
Une fois l'heure du repas définie, vous pouvez régler la portion du premier repas.
Le numéro du repas 1 et le chiffre correspondant à la portion clignotent simultanément ; appuyez sur le bouton Haut/Bas pour régler la portion du premier repas, puis appuyez sur le bouton « Setting » pour confirmer.
Le programme alimentaire du premier repas est défini ; répétez les étapes ci-dessus pour régler les repas 2 à 6.

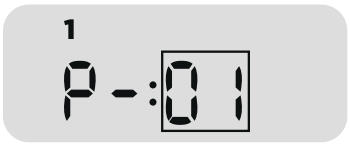

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Pour la santé de votre animal, veuillez rincer régulièrement les plateaux, les gamelles en acier inoxydable, le réservoir à nourriture et le réservoir d'eau.
Vous pouvez utiliser un détergent, mais veillez à bien essuyer les pièces ou à les laisser sécher à l'air libre avant de les réutiliser.

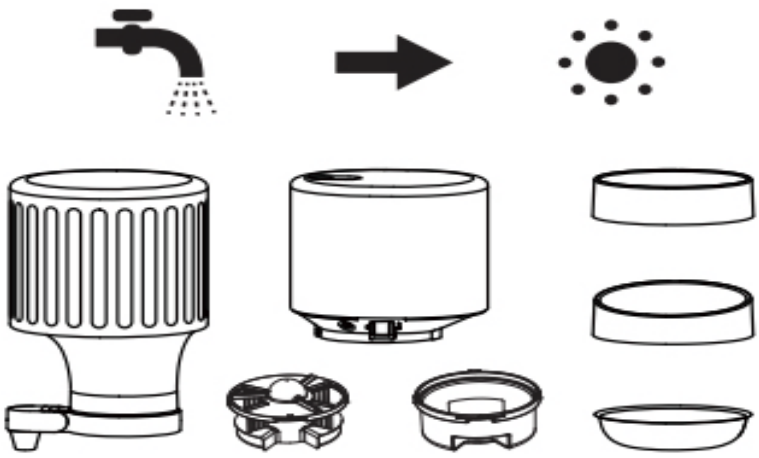


2. Le corps du distributeur ne doit pas être immergé dans l'eau. Veuillez utiliser un chiffon sec ou légèrement humide pour le nettoyer.

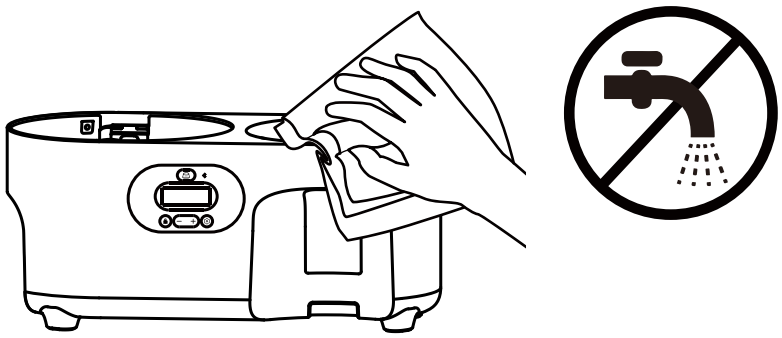

Remarques :
1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Ne lavez pas et ne plongez pas le corps de la mangeoire dans l'eau.
3. Pour protéger la nourriture de l'humidité, laissez sécher à l'air libre ou essuyez toutes les pièces après le nettoyage.
4. Pour la santé de vos animaux, rincez soigneusement l'appareil si vous avez utilisé un détergent pour le nettoyer.
5. Pour conserver la fraîcheur de la nourriture, remplacez le sachet déshydratant une fois par mois.

3. Nettoyez la sortie d'eau et remplacez le filtre régulièrement.
Avant de réinstaller et d'utiliser le produit, veuillez vous assurer que la bague d'étanchéité en silicone est correctement installée, le côté plat tourné vers le bas. Sinon, l'eau du réservoir pourrait fuir.

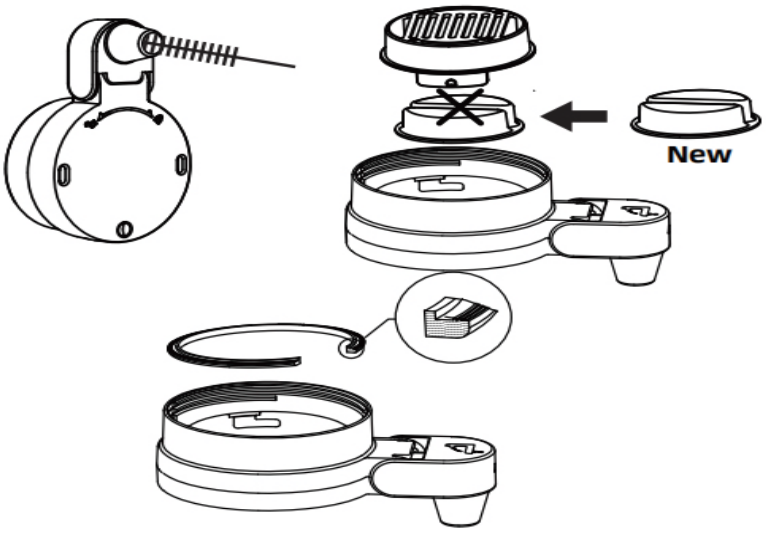

4. Fréquence recommandée pour le nettoyage et le remplacement des filtres.

Pièces du produit	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
Bassin d'eau	1 semaine	/
Orifice de sortie d'eau	1 semaine	/
Bain d'eau	2 jours	/
Filtre	/	2 semaines
Tige de distribution d'aliments	/	/
Corps de la station d'alimentation	2 semaines	/
Sac à déshydratant	2 semaines	1 mois

Remarque : la fréquence de nettoyage et de remplacement dépendra de vos habitudes d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	FGO1
Adaptateur d'alimentation	Entrée : 100–240 V CA ; Sortie : 5 V CC
Option sur actions	Adaptateur d'alimentation DC 5 V ; 3 piles D
Capacité	5 L chacun (alimentation et eau)

DÉPANNAGE

Problèmes	Solutions
Les boutons ne répondent pas lorsqu'on les appuie.	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage pendant 3 secondes pour passer en mode de réglage.

Problèmes	Solutions
Les paramètres des repas ne sont pas conservés.	Dans l'état verrouillé, appuyez sur le bouton + ou - pour consulter les paramètres de chaque repas.
La nourriture ne sortira pas.	1) Vérifiez que les aliments dans le réservoir sont secs et que leur diamètre se situe entre 2 et 15 mm (0,08 à 0,6 pouce). 2) Vérifiez si le conduit intérieur est bouché ; si c'est le cas, retirez le réservoir alimentaire, puis éliminez l'obstruction. 3) Vérifiez si le niveau de charge de la batterie est bas, si l'adaptateur d'alimentation est branché, et si une coupure d'électricité survient lorsque l'adaptateur est connecté mais que les batteries ne sont pas installées.
La quantité de nourriture dans chaque portion n'est pas identique.	Les premières quantités de protions peuvent varier, mais cela ne signifie pas une dysfonctionnement. Après environ six alimentsations, elles devraient être presque uniformes.
Fuite du réservoir d'eau ou débordement de l'eau depuis le bol d'eau.	Vérifiez que la sortie d'eau ainsi que l'étanchéité en silicone à l'intérieur de celle-ci soient correctement installées. Consultez la section correspondante de « Installation des composants métalliques » du manuel.
Aucun flux d'eau n'est observé à la sortie d'eau.	Vérifiez que le produit est placé horizontalement. En inclinant le réservoir vers l'arrière, aucune sortie d'eau ne se produira.

ÍNDICE

CONTENIDO DE LA CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

PANTALLA E INDICADORES

INSTALACIÓN DEL HARDWARE


CONFIGURACIÓN DEL ALIMENTADOR

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


ESPECIFICACIONES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


EN LA CAJA

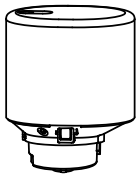

Conjunto de tolva de alimentación x 1

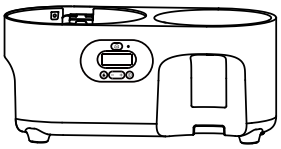

Cuerpo de la estación de alimentación x 1

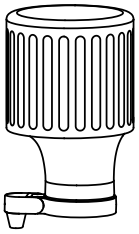

Conjunto de depósito de agua x 1



Bandeja para comida x 1



Bandeja para cuenco de agua x 1



2 cuencos de acero inoxidable



Adaptador de corriente x 1



Cable de alimentación x 1



Filtro x 1



Cepillo para salida de agua x 1




Bolsa desecante x 1




Manual de usuario x 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

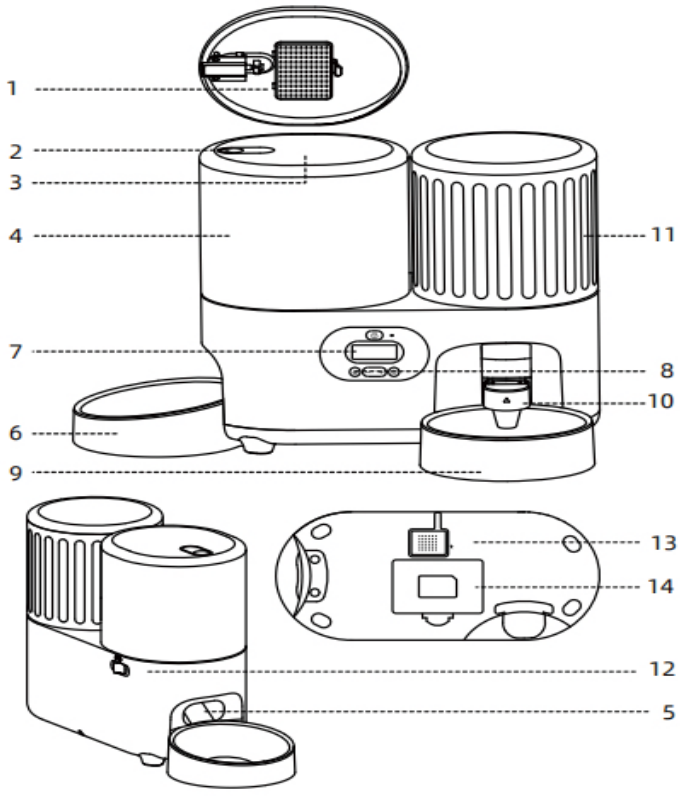


1. Soporte del desecante
2. Botón de apertura de la tapa
3. Tapa
4. Tolva de comida
5. Salida de comida
6. Bandeja del cuenco de comida
7. Pantalla LCD
8. Panel de control
9. Bandeja del cuenco de agua
10. Salida de agua
11. Depósito de agua
12. Botón de apertura de la tolva de comida
13. Toma de corriente
14. Compartimento de la batería

PANTALLA E INDICADORES

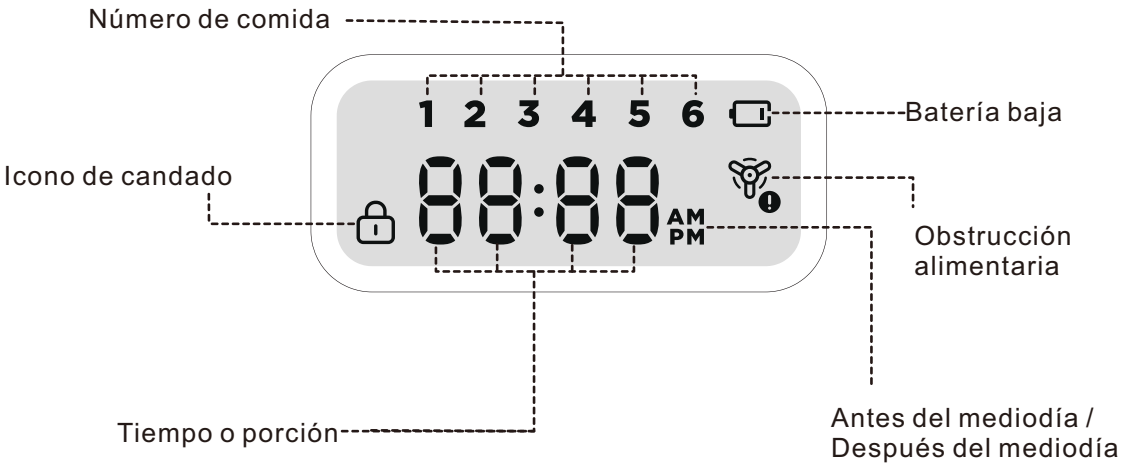

Estado del indicador	Soluciones
La luz roja parpadea y la pantalla muestra	La batería está baja; por favor, reemplácela.
La luz roja parpadea y en la pantalla aparece	La comida se ha acumulado; por favor, retire el depósito de alimento y desobstruya la salida de alimentación.
La luz blanca permanece encendida	Funciona bien.

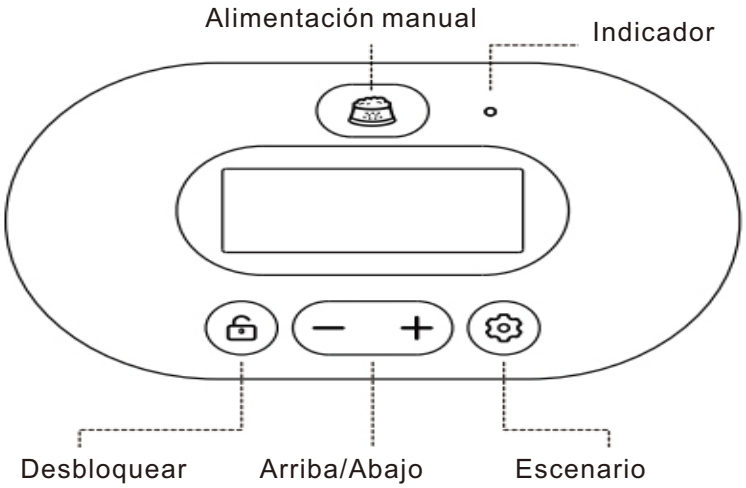


Botón	Función
Botón de desbloqueo	En el estado bloqueado, presione y mantenga pulsado durante 3 segundos para desbloquear. En el estado desbloqueado, presione y mantenga pulsado durante 3 segundos para bloquear. En el estado desbloqueado, pulse una vez para regresar al paso anterior.
Arriba/Abajo	En el estado desbloqueado, presione Up/Down para seleccionar la hora, la porción, AM o PM.
Botón	En el estado bloqueado, presione Up/Down para consultar los ajustes de la comida.
Botón de configuración	En el estado desbloqueado, mantenga pulsado durante 3 segundos para iniciar la configuración de la hora actual y del plan de alimentación.
	Una vez configurado el plan, presione y mantenga pulsado durante 3 segundos para finalizar la configuración.
	En el estado desbloqueado, pulse una vez para confirmar la configuración y pasar al siguiente paso.
Alimentación manual	Presione una vez para servir una porción; presione varias veces para servir porciones adicionales.


Nota: Para reiniciar el alimentador, con el dispositivo desbloqueado, pulse simultáneamente los botones «Unlock» y «Setting» durante 3 segundos hasta que se iluminen todos los iconos de la pantalla; en ese momento, el reinicio habrá finalizado.

INSTALACIÓN DEL HARDWARE


1. Abra la tapa, saque los accesorios que hay dentro de la tolva de alimentación y compruebe que el rotor de alimentación esté correctamente instalado.

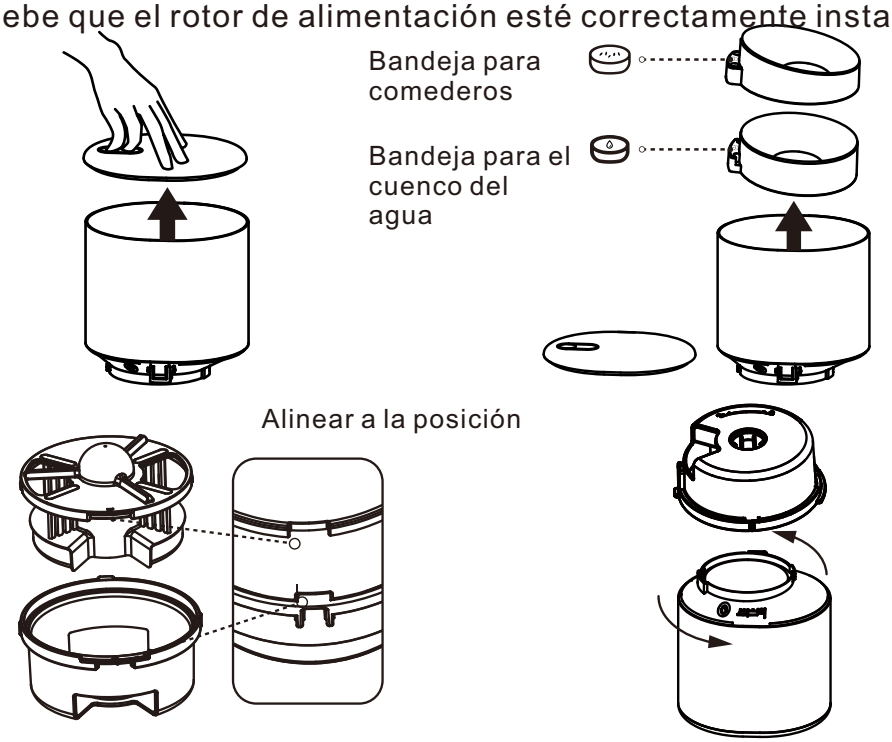


2. Alinea la tolva de alimentos con el cuerpo, encájala en su sitio y empuja el pestillo hasta el icono de bloqueo «🔒» para fijarla.

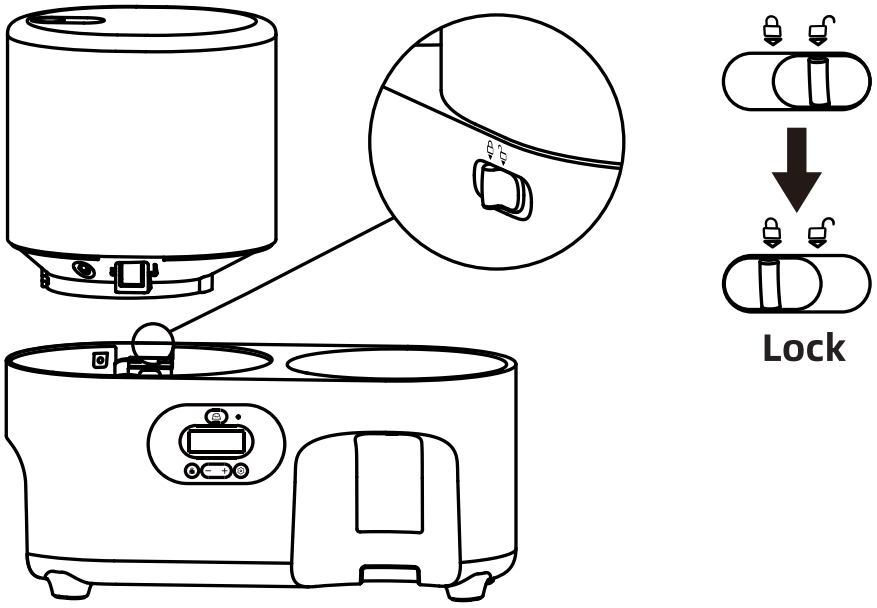

3. Fija la bandeja del comedero y la bandeja del bebedero en sus posiciones correspondientes en el cuerpo y, a continuación, coloca los cuencos de acero inoxidable sobre las bandejas.

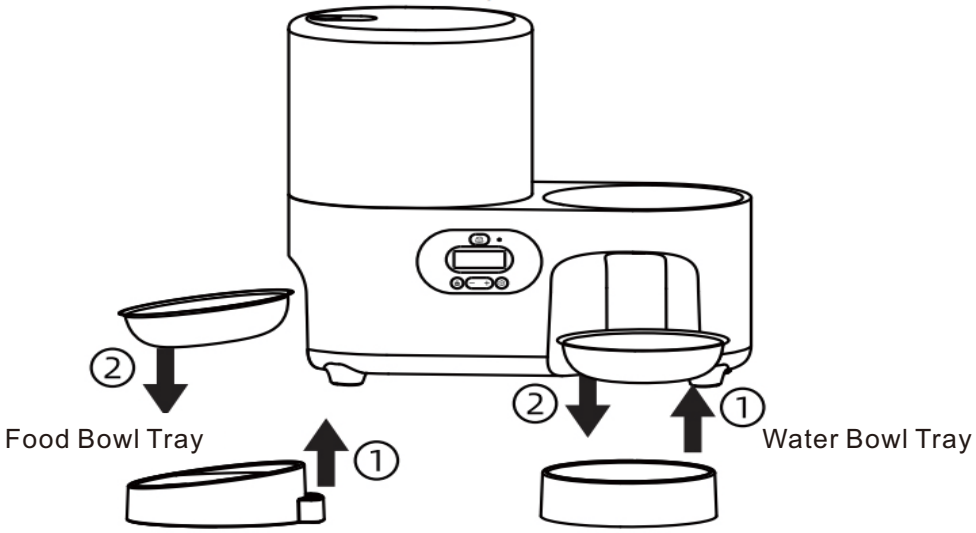

4. Conecta el adaptador de corriente e instala tres pilas D.

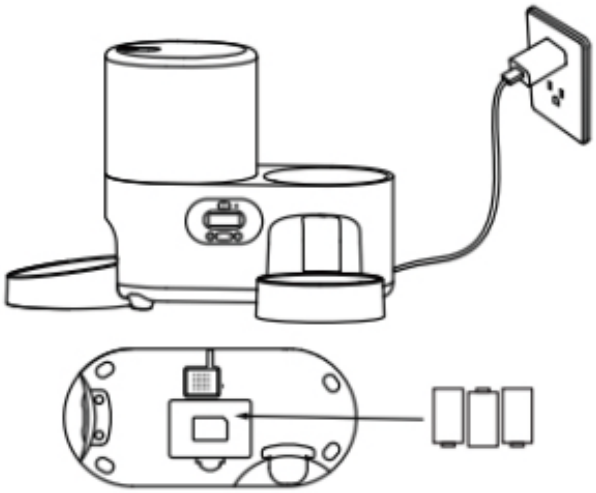

Encendido
Modos de alimentación duales
Conecta el cable de alimentación e instala las pilas como
sistema de respaldo en caso de cortes de corriente.
El alimentador puede funcionar solo con pilas.

Apagado
Desenchufa el cable de alimentación y retira las pilas.

Comprueba que la polaridad de las pilas sea la correcta. La polaridad se indica en el interior del compartimento de las pilas.
Si no vas a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado (almacenamiento), retira las pilas y guárdalas en un lugar seguro.
-No expongas las pilas a altas temperaturas.
-Deshazte de las pilas sin usar de forma adecuada.
-Las pilas son reemplazables.
-Las pilas no recargables no deben recargarse.
-No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación.
-Sustituya las pilas por juegos completos; no se deben mezclar diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas con usadas.


Para tratar las pilas con fugas:
Utilice equipo de protección, como guantes, para protegerse de los productos químicos nocivos.
Retire la pila con cuidado del dispositivo sin sacudirla.
Selle la batería para su eliminación colocándola en una bolsa de plástico transparente marcada como peligrosa.

5. Retire el filtro de su bolsa protectora e instálelo en la salida de agua tal y como se muestra en el diagrama.


Coloca el elemento filtrante en el interior




6. Compruebe que la junta de silicona esté bien colocada, con la parte plana hacia abajo. De lo contrario, podría producirse una fuga de agua del depósito.

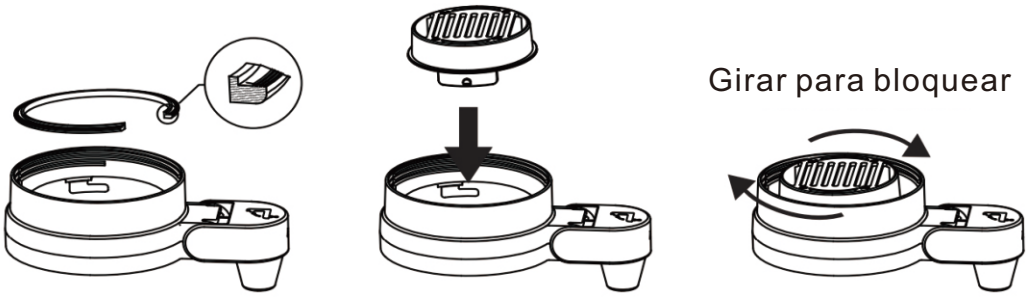


7. Llene el depósito de agua con agua; a continuación, apriete la salida de agua tal y como se muestra en el esquema y doble la parte superior de la salida de agua para evitar fugas cuando el depósito esté boca abajo.

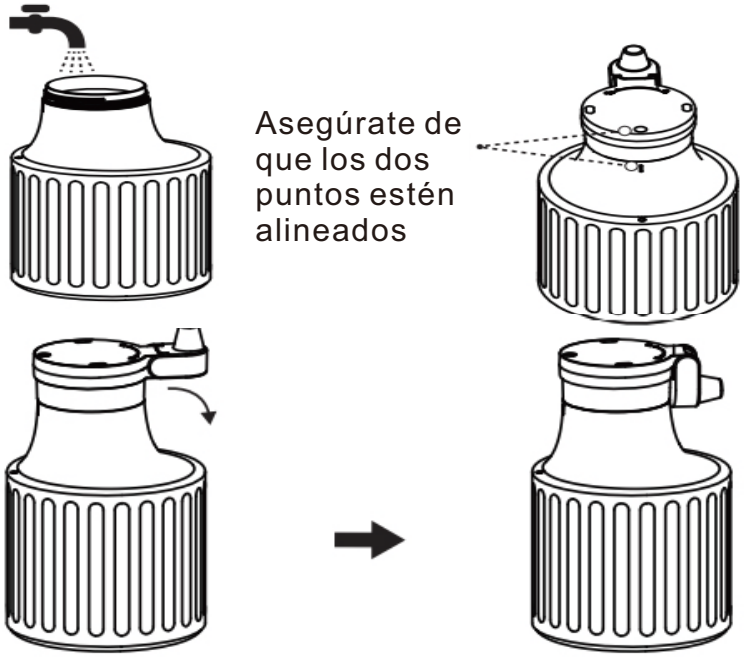


8. Instala el depósito de agua en la estructura y presiona hacia abajo la parte superior de la salida de agua. El agua del depósito se vaciará automáticamente en el recipiente de acero inoxidable.

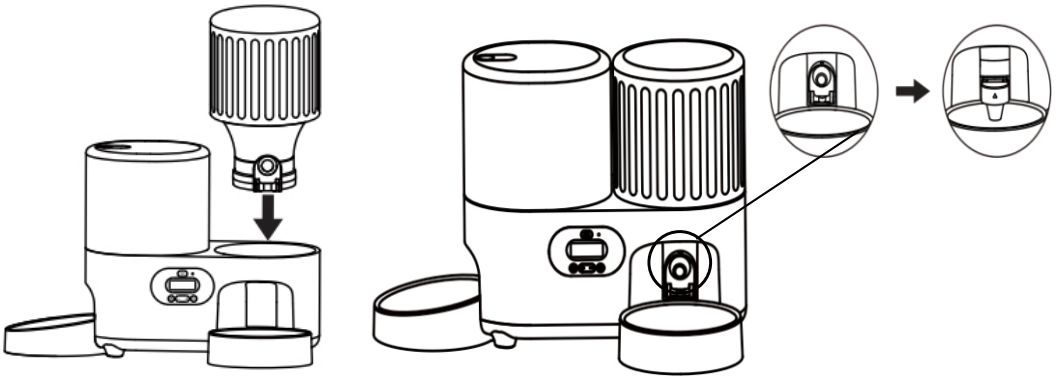

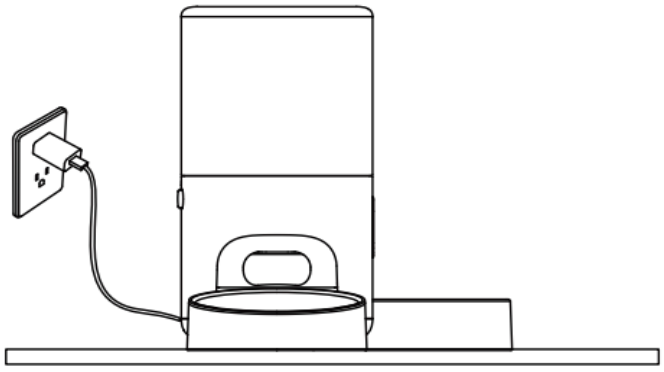


Nota: Asegúrese de que el suelo o la superficie sobre la que se coloque el
dispensador de agua esté nivelada; de lo contrario, el flujo de agua se verá afectado.


9. Introduzca los alimentos en la tolva. Coloque la bolsa desecante en el soporte correspondiente y cierre la tapa.
· Se recomienda cambiar la bolsa desecante cada mes para mantener los alimentos frescos.
· Retire siempre la bolsa desecante antes de limpiar la tapa.

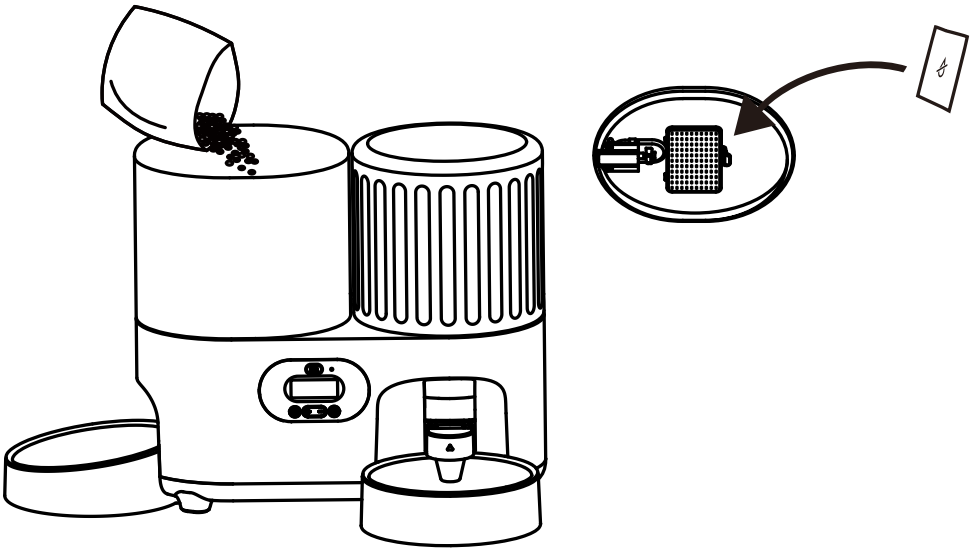

CONFIGURACIÓN DEL DISPENSADOR
Ajuste de la hora actual
Nota: El dispensador solo funciona correctamente cuando la hora del dispositivo coincide con la hora actual.
1. Una vez encendido el dispensador, mantenga pulsado el botón de configuración durante unos 3 segundos; el dígito de la hora parpadeará. Pulse el botón de subir/bajar para ajustar la hora y, a continuación, pulse el botón de configuración para confirmar.

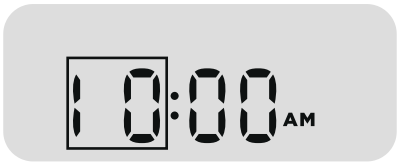


2. Cuando parpadee el dígito de los minutos, pulsa el botón de subir/bajar para ajustar los minutos y, a continuación, pulsa el botón de configuración para confirmar.

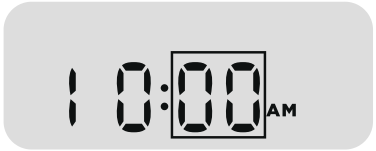


3. El icono AM parpadea; pulsa el botón Arriba/Abajo para seleccionar AM o PM y, a continuación, pulsa el botón de configuración para confirmar; con esto queda completado el ajuste de la hora actual.




Configuración del plan de alimentación
1. Configuración de la hora de la comida
Una vez ajustada la hora actual, puede configurar la hora de la primera comida.
El número de comida 1 y el dígito de la hora parpadearán al mismo tiempo; pulse el botón Arriba/Abajo para ajustar la hora de la primera comida, seleccione AM o PM y, a continuación, pulse el
botón de configuración para confirmar.

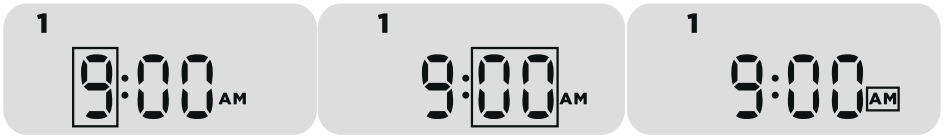


2. Configuración de la ración de comida
Una vez fijada la hora de la comida, puede configurar la ración de la primera comida.
El número de comida «1» y el dígito de la ración parpadearán simultáneamente; pulse el botón «Arriba/Abajo» para configurar la ración de la primera comida y, a continuación, pulse el botón «Confirmar» para validar.
El plan de alimentación de la primera comida ya está configurado; repita los pasos anteriores para configurar las comidas 2 a 6.

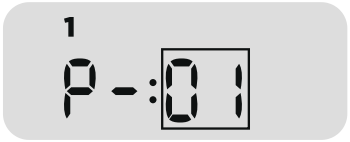

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Para la salud de tu mascota, enjuaga con regularidad las bandejas de los comederos, los comederos de acero inoxidable, la tolva de comida y el depósito de agua.
Puedes utilizar detergente, pero asegúrate de secar bien las piezas o de dejarlas secar al aire antes de volver a utilizarlas.

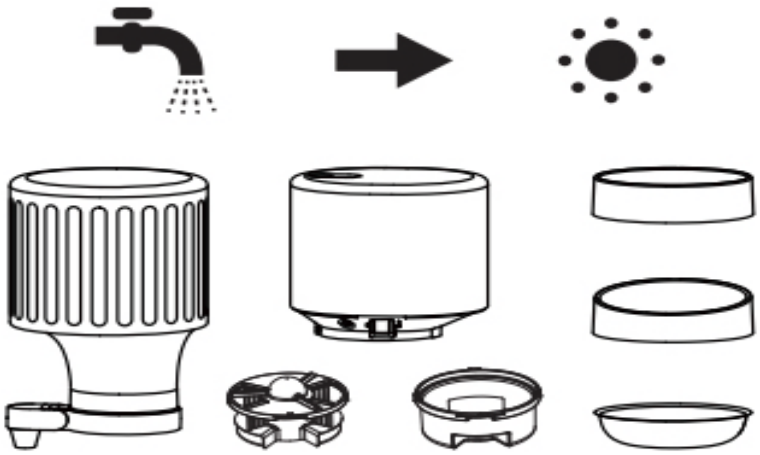


2. El cuerpo del alimentador no debe sumergirse en agua. Límpielo con un paño seco o húmedo.

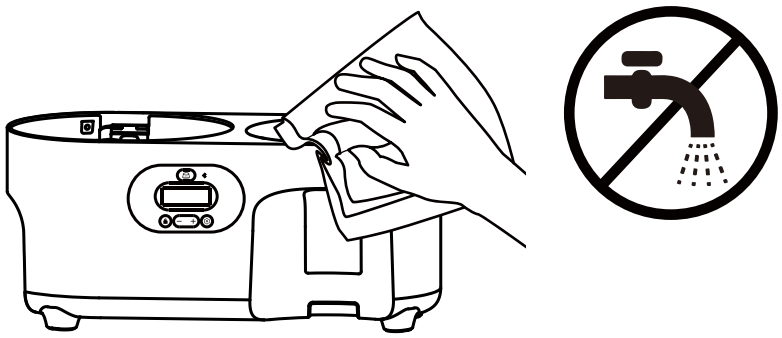

Notas:
1. Desenchúfelo antes de limpiarlo.
2. No lave ni sumerja el cuerpo del comedero en agua.
3. Para proteger la comida de la humedad, deje que todas las piezas se sequen al aire o séquelas con un paño después de limpiarlas.
4. Por el bienestar de las mascotas, enjuáguelo a fondo si ha utilizado detergente para la limpieza.
5. Para mantener la comida fresca, cambie la bolsita desecante una vez al mes.

3. Limpie la salida de agua y sustituya el filtro con regularidad.
Antes de volver a instalar y utilizar el producto, asegúrese de que la junta de silicona esté correctamente colocada, con la parte plana hacia abajo. De lo contrario, podría producirse una fuga de agua del depósito.

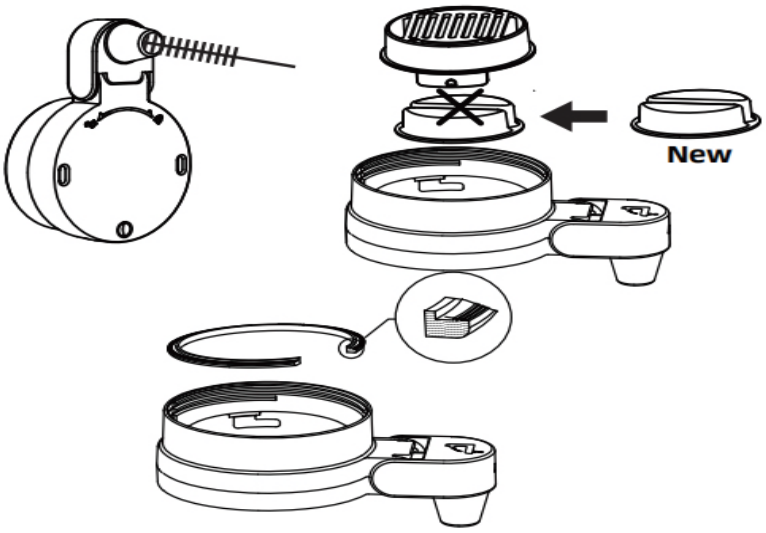

4. Frecuencia recomendada de limpieza y sustitución del filtro.

Partes del producto	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de reemplazo
Tanque de agua	1 semana	/
Salida de agua	1 semana	/
Tanque de agua	2 días	/
Filtro	/	2 semanas
Almacén de alimentos	/	/
Cuerpo de la estación de alimentación	2 semanas	/
Saco de desecante	2 semanas	1 mes

Nota: La frecuencia de limpieza y sustitución dependerá de tus hábitos de uso.

ESPECIFICACIONES

Modelo	FGO1
Adaptador de energía	Entrada de CA de 100–240 V; salida de CC de 5 V
Opción de Acción	Adaptador de alimentación DC de 5 V; 3 baterías tipo D.
Capacidad	5 litros cada uno (alimento y agua)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Soluciones
Los botones no responden al ser pulsados.	Presione y mantenga pulsado el botón de desbloqueo durante 3 segundos para acceder al modo de configuración.

Problemas	Soluciones
Los ajustes de la comida no se guardan.	En el estado bloqueado, pulse el botón + o - para consultar la configuración de cada comida.
La comida no saldrá.	1) Asegúrese de que la comida en el tanque esté seca y de que su diámetro oscile entre 2 y 15 mm (0,08–0,6 pulgadas). 2) Compruebe si el conducto interior está obstruido; si lo está, retire el tanque de alimentos y luego elimine el bloqueo. 3) Compruebe si el nivel de la batería es bajo, si el adaptador de alimentación está conectado, si se produce una interrupción de energía cuando el adaptador está conectado y las baterías no están instaladas.
La cantidad de comida en cada porción no es la misma.	Las primeras cantidades de protiones pueden variar, pero esto no indica una malfunción. Tras unas seis administraciones, deberían ser casi iguales.
Fuga en el tanque de agua o desbordamiento del agua desde la cubeta de agua.	Por favor, verifique si la salida de agua y el sello de silicona situado en su interior están instalados correctamente. Consulte la sección correspondiente de «Instalación de hardware» del manual.
No hay flujo de agua desde la salida de agua.	Por favor, asegúrese de que el producto esté colocado horizontalmente. Inclinar el tanque de agua hacia atrás impedirá la salida de agua.

ÍNDICE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

VISÃO GERAL DO PRODUTO

VISOR E INDICADORES

INSTALAÇÃO DO HARDWARE


CONFIGURAÇÃO DO ALIMENTADOR

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


ESPECIFICAÇÕES

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


NA CAIXA

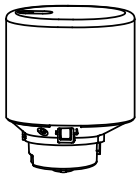

Conjunto de tremonha de alimentos x 1

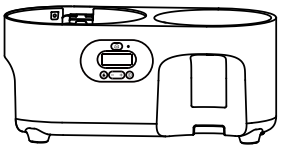

Corpo da estação de alimentação x 1

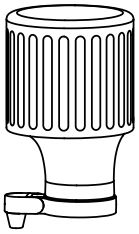

Conjunto do depósito de água x 1



Bandeja para comida x 1



Bandeja para bebedouro x 1



Tigela de aço inoxidável x 2



Adaptador de alimentação x 1



Cabo de alimentação x 1



Filtro X 1



Escova para saída de água x 1




Saco dessecante x 1




Manual do utilizador x 1

VISÃO GERAL DO PRODUTO

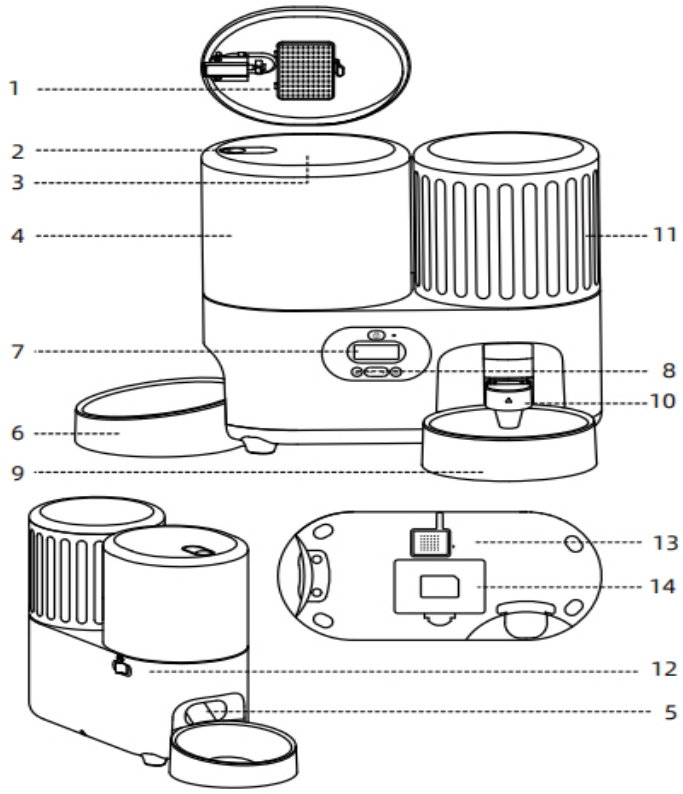


1. Suporte do dessecante
2. Botão de abertura da tampa
3. Tampa
4. Funil de ração
5. Saída de ração
6. Bandeja do comedouro
7. Ecrã LCD
8. Painel de controlo
9. Bandeja do bebedouro
10. Saída de água
11. Depósito de água
12. Botão de abertura do funil de ração
13. Tomada de alimentação
14. Compartimento das pilhas

VISOR E INDICADORES

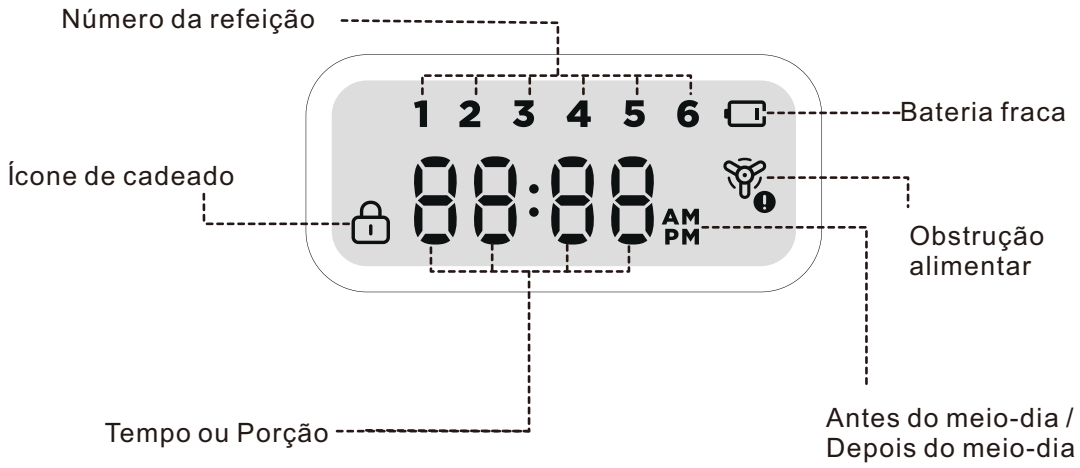

Status do Indicador	Soluções
A luz vermelha pisca e o ecrã mostra	Bateria baixa; por favor, substitua-a.
A luz vermelha pisca e o ecrã exibe	A comida está entupida; por favor, remova o tanque de alimentação e desobstrua a saída de comida.
A luz branca permanece acesa	Está funcionando bem.

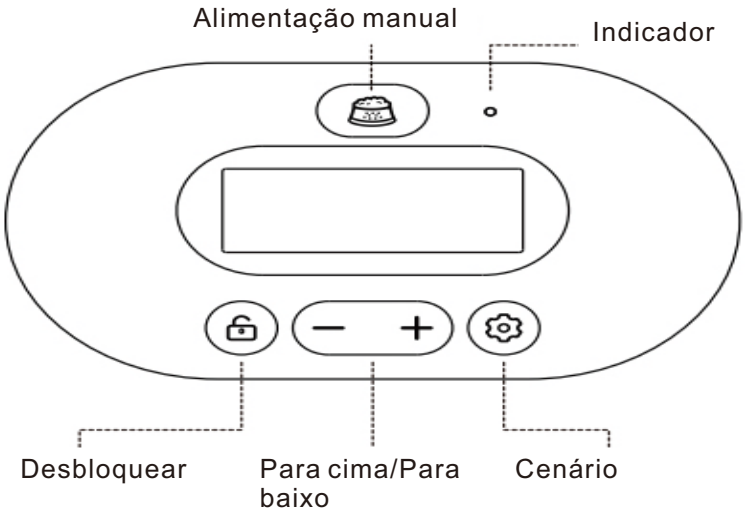


Botão	Função
Botão de Desbloqueio	No estado bloqueado, pressione e mantenha pressionado por 3 segundos para desbloquear. No estado desbloqueado, pressione e mantenha pressionado por 3 segundos para bloquear. No estado desbloqueado, pressione uma vez para retornar ao passo anterior.
Para cima/Para baixo	No estado desbloqueado, pressione Up/Down para selecionar a hora, a porção, AM ou PM.
Botão	No estado bloqueado, pressione Up/Down para verificar as configurações da refeição.
Botão de Configuração	No estado desbloqueado, pressione e mantenha pressionado durante 3 segundos para iniciar a definição da hora atual e do plano de alimentação.
	Após configurar o plano, pressione e mantenha pressionado por mais 3 segundos para concluir a configuração.
	No estado desbloqueado, pressione uma vez para confirmar a configuração e avance para o próximo passo.
Alimentação Manual	Pressione uma vez para dispensar uma porção; pressione várias vezes para dispensar porções adicionais.


Nota: Para reiniciar o alimentador, com o aparelho desbloqueado, prima simultaneamente os botões «Unlock» e «Setting» durante 3 segundos até que todos os ícones no ecrã se iluminem; a reinicialização está concluída.

INSTALAÇÃO DO HARDWARE


1. Abra a tampa, retire os acessórios que se encontram dentro do depósito de ração e verifique se o rotor de alimentação está corretamente instalado.

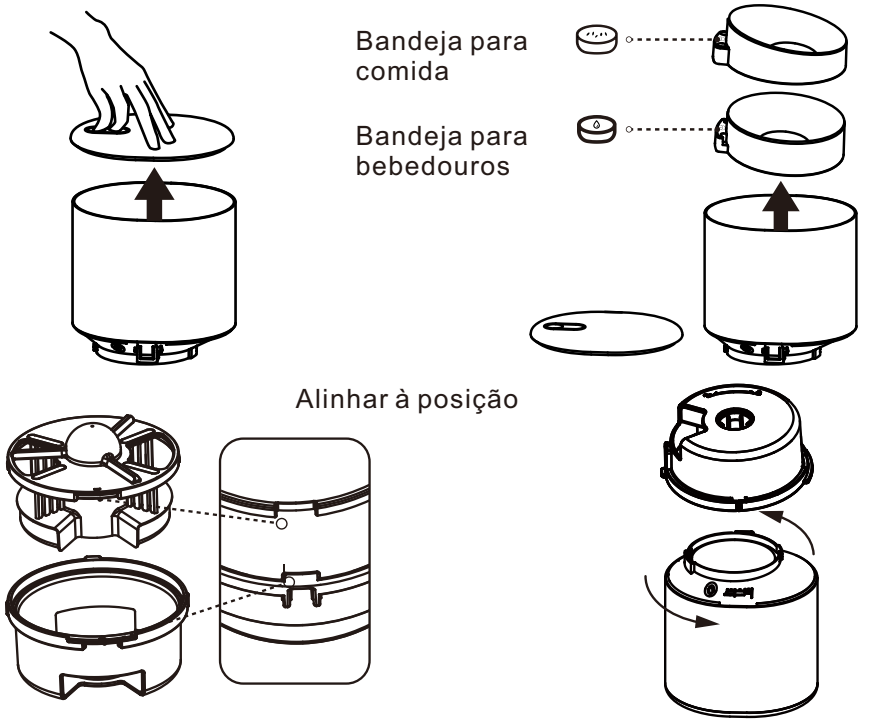


2. Alinhe o funil de alimentos com o corpo do aparelho, encaixe-o no lugar e empurre o fecho até ao ícone de bloqueio "🔒" para o bloquear.

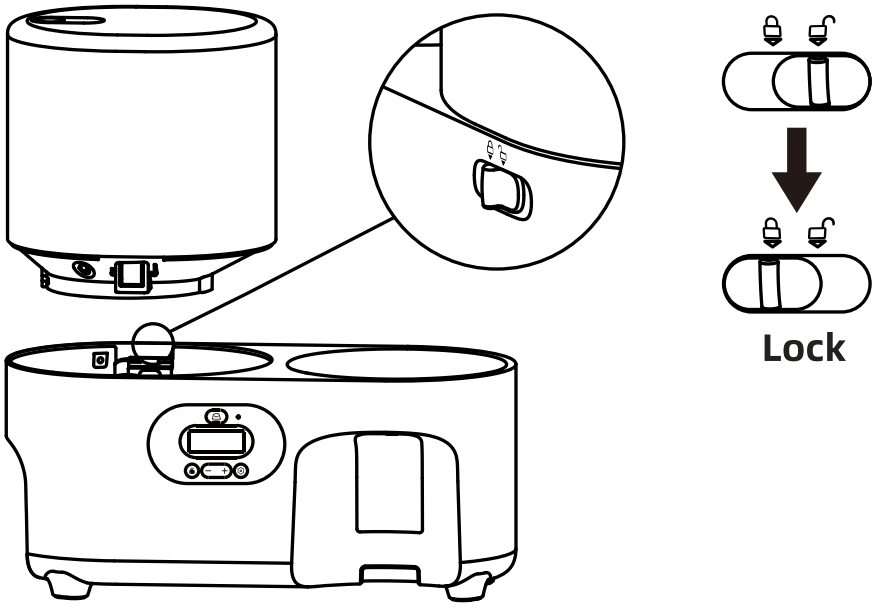

3. Fixe a bandeja do comedouro e a bandeja do bebedouro nas respetivas posições no corpo do aparelho e, em seguida, coloque as tigelas de aço inoxidável nas bandejas.

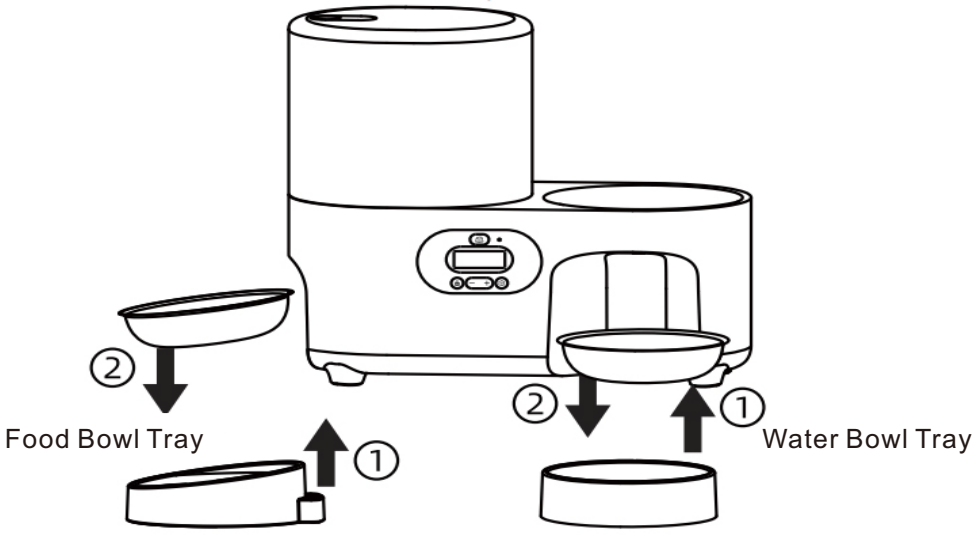

4. Ligue o adaptador de alimentação e coloque 3 pilhas tipo D.

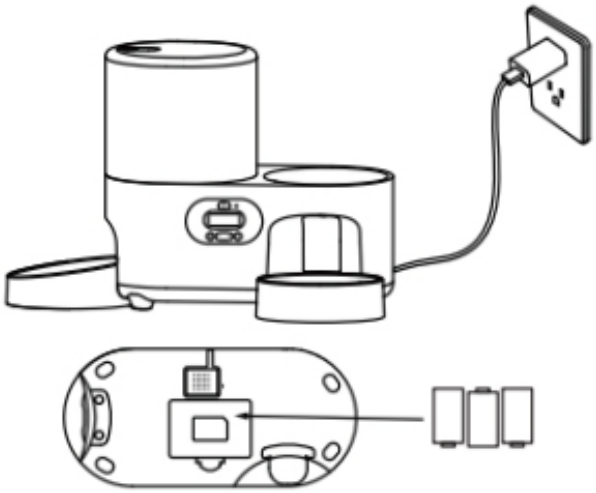

Ligar
Modos de alimentação duplos
Ligue o cabo de alimentação e coloque as pilhas como
reserva para o caso de cortes de energia.
O alimentador pode funcionar apenas com pilhas.

Desligar
Desligue o cabo de alimentação e retire as pilhas.

Verifique se a polaridade das pilhas está correta. A polaridade está indicada no interior do compartimento das pilhas.
Quando não for utilizado durante longos períodos de tempo (armazenamento), retire as pilhas e guarde-as num local seguro.
- Não exponha as pilhas a altas temperaturas
- Elimine as pilhas não utilizadas de forma adequada
- As pilhas são substituíveis.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.
- Substitua as pilhas em conjuntos; não misture tipos diferentes de pilhas nem pilhas novas com usadas;


Para lidar com pilhas com fuga:
Use equipamento de proteção, como luvas, para se proteger contra produtos químicos nocivos.
Retire a pilha cuidadosamente do dispositivo sem a agitar.
Selar a pilha para eliminação, colocando-a num saco de plástico transparente marcado como perigoso.

5. Retire o filtro do seu saco de proteção e instale-o na saída de água, conforme ilustrado no diagrama.


Coloque o elemento filtrante no interior




6. Verifique se o anel de vedação de silicone está corretamente instalado, com o lado plano virado para baixo. Caso contrário, poderá ocorrer uma fuga de água do depósito.

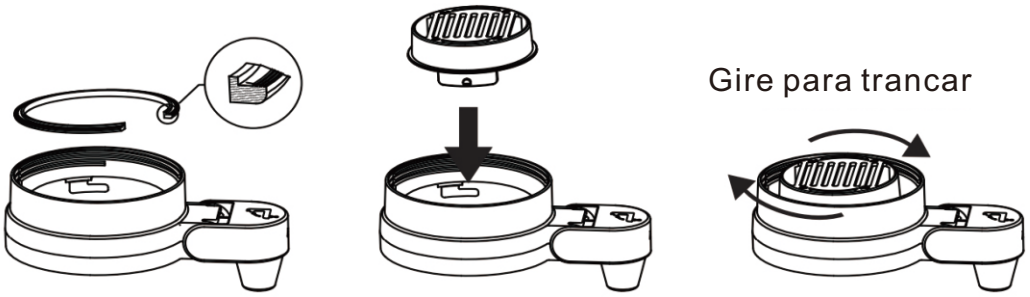


7. Encha o depósito de água com água, depois aperte a saída de água conforme ilustrado no esquema e dobre a parte superior da saída de água para evitar fugas de água quando o depósito estiver virado ao contrário.

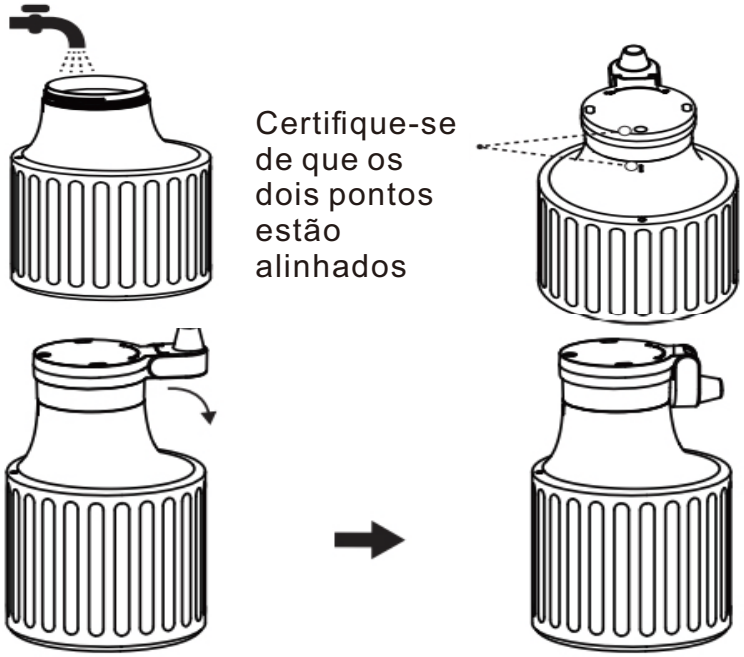


8. Instale o depósito de água no corpo do aparelho e pressione a parte superior da saída de água. A água do depósito escoará automaticamente para a cuba de aço inoxidável.

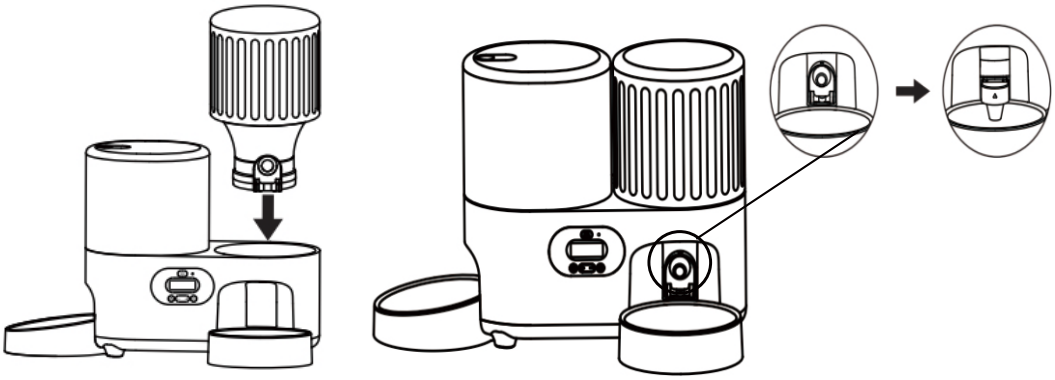

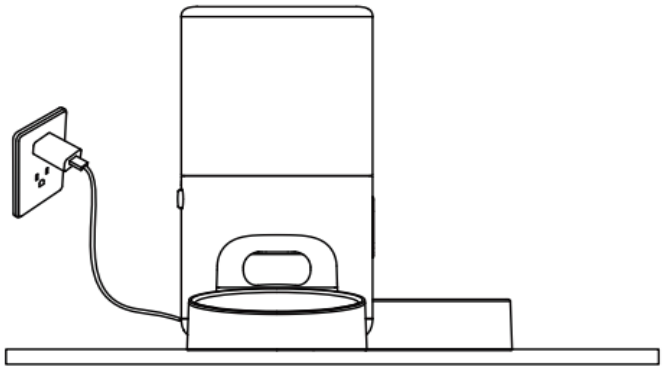


Nota: Certifique-se de que o chão ou a superfície onde o dispensador de água está colocado esteja nivelado; caso contrário, isso afetará o fluxo de água.


9. Coloque os alimentos no compartimento de alimentos. Coloque o saco dessecante no suporte para dessecante e feche bem a tampa.
· Recomenda-se substituir o saco dessecante mensalmente para manter os alimentos frescos.
· Retire sempre o saco dessecante antes de limpar a tampa.

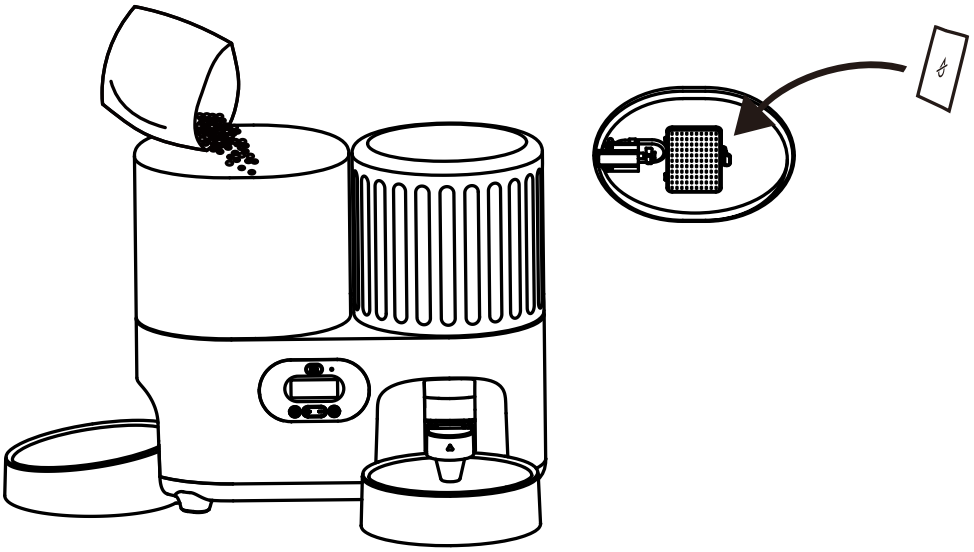

CONFIGURAR O ALIMENTADOR
Definir a hora atual
Nota: O alimentador só funciona corretamente quando a hora definida no aparelho corresponde à hora atual.
1. Depois de ligar o alimentador, mantenha premido o botão de configuração durante cerca de 3 segundos; o dígito das horas começará a piscar. Prima o botão para cima/para baixo para definir a hora e,
em seguida, prima o botão de configuração para confirmar.

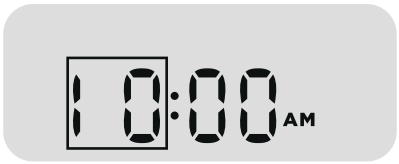


2. Quando o dígito dos minutos piscar, prima o botão Para cima/Para baixo para definir os minutos e, em seguida, prima o botão de configuração para confirmar.

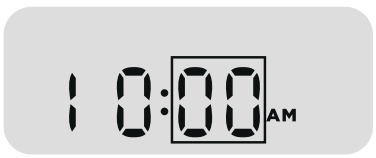


3. O ícone AM pisca; prima o botão Para cima/Para baixo para selecionar AM ou PM; prima o botão de configuração para confirmar; a configuração da hora atual está concluída.




Configurar o plano de alimentação
1. Definir a hora da refeição
Depois de definir a hora atual, pode definir a hora da primeira refeição.
O número da refeição 1 e o dígito das horas piscam simultaneamente; prima o botão Para cima/Para baixo para definir a hora da primeira refeição, selecione AM ou PM e, em seguida, prima o botão de Confirmação para confirmar.

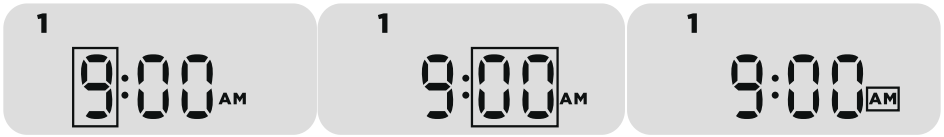


2. Definir a porção da refeição
Depois de definir a hora da refeição, pode definir a porção da primeira refeição.
O número da refeição 1 e o dígito da porção piscam
simultaneamente; prima o botão Para cima/Para baixo para definir a porção da primeira refeição e, em seguida, prima o botão de Confirmação para confirmar.
O plano alimentar da primeira refeição está definido; repita os passos acima para definir as refeições 2 a 6.

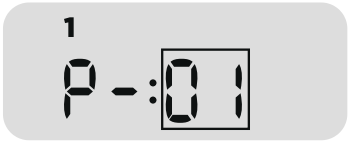

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
1. Para a saúde do seu animal de estimação, lave regularmente as bandejas, as tigelas de aço inoxidável, o depósito de ração e o depósito de água.
Pode utilizar detergente, mas certifique-se de que seca bem as peças ou de que as deixa secar ao ar antes de as utilizar.

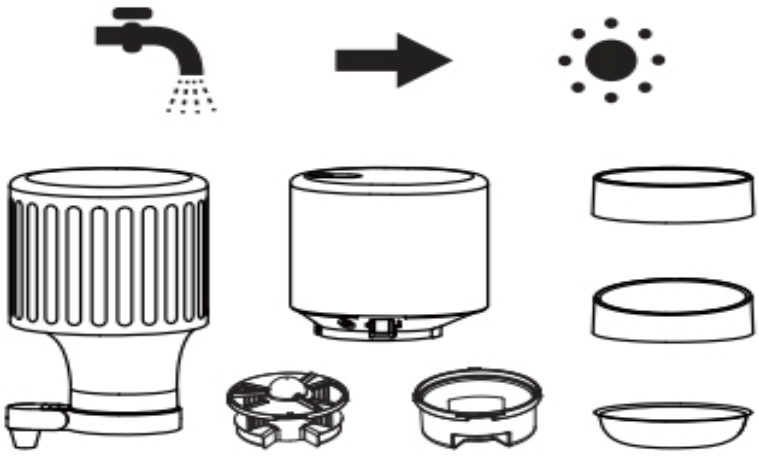


2. O corpo do alimentador não deve ser submerso em água. Limpe-o com um pano seco ou húmido.

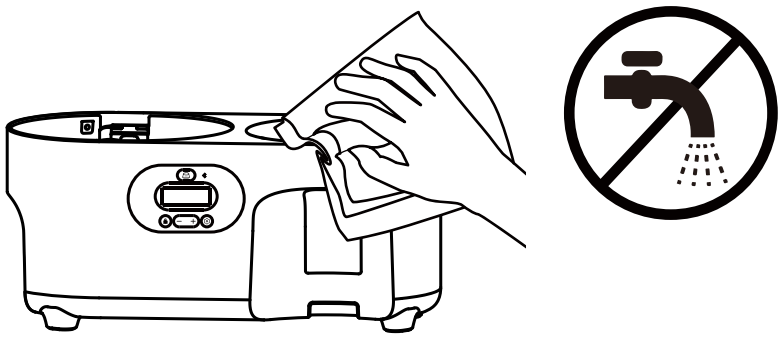

Notas:
1. Desligue da tomada antes de limpar.
2. Não lave nem mergulhe o corpo do comedouro em água.
3. Para proteger os alimentos da humidade, deixe secar ao ar ou seque todas as peças com um pano após a limpeza.
4. Para a saúde dos animais de estimação, enxague bem se tiver utilizado detergente na limpeza.
5. Para manter os alimentos frescos, substitua o saco dessecante uma vez por mês.

3. Limpe a saída de água e substitua o filtro regularmente.
Antes de reinstalar e utilizar o produto, certifique-se de que o anel de vedação de silicone está corretamente instalado, com o lado plano virado para baixo. Caso contrário, a água do depósito poderá vazar.

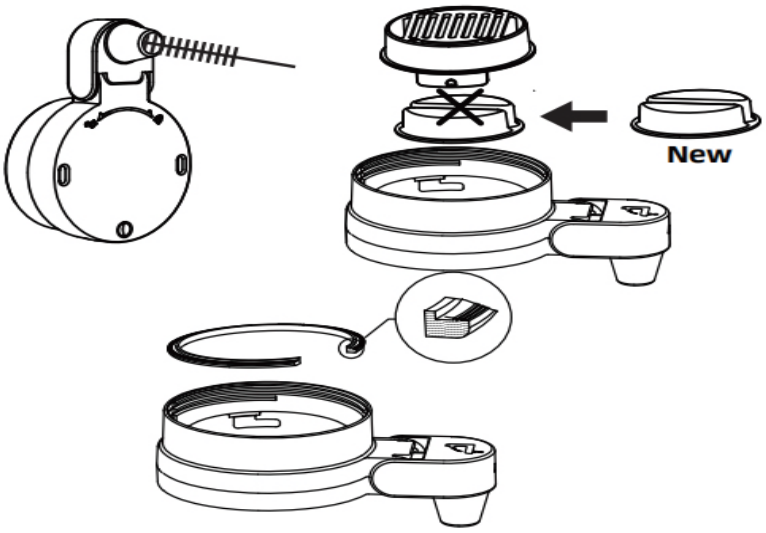

4. Frequência recomendada para a limpeza e substituição do filtro.

Parte do Produto	Frequência de Limpeza	Frequência de Substituição
Tanque de Água	1 semana	/
Saída de Água	1 semana	/
Bacia de Água	2 Dias	/
Filtro	/	2 semanas
Food Hopper	/	/
Corpo da Estação de Alimentação	2 semanas	/
saco de dessecante	2 semanas	1 Mês

Nota: A frequência de limpeza e substituição dependerá dos seus hábitos de utilização.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	FGO1
Adaptador de Energia	Entrada AC 100–240 V, saída DC 5 V
Opção de Opção	Adaptador de alimentação DC de 5 V; 3 baterias tipo D
Capacidade	5 L cada (alimento e água)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Soluções
Os botões não respondem quando pressionados.	Pressione e mantenha pressionado o botão de Desbloqueio por 3 segundos para entrar no modo de configuração.

Problemas	Soluções
As configurações da refeição não são lembradas.	No status bloqueado, pressione o botão + ou - para verificar as configurações de cada refeição.
A comida não vai sair.	1) Certifique-se de que a comida no tanque está seca e de que o diâmetro das partículas de comida esteja entre 2 e 15 mm (0,08–0,6 polegadas). 2) Verifique se o canal interno está obstruído; caso esteja, remova o tanque de alimentação e, em seguida, elimine o bloqueio. 3) Verifique se o nível da bateria é baixo, se o adaptador de energia está conectado, se ocorre uma interrupção de energia quando o adaptador está conectado e as baterias não estão instaladas.
A quantidade de comida em cada porção não é a mesma.	As primeiras quantidades de protões podem variar, mas isso não indica uma disfunção. Após cerca de seis alimentações, o nível deve estar quase uniforme.
Vazamento do tanque de água ou transbordamento da água na tigela de água.	Verifique se a saída de água e o selo de silicone no seu interior estão instalados corretamente. Consulte a secção correspondente de "Instalação de Hardware" no manual.
Não há fluxo de água pela saída de água.	Verifique se o produto está posicionado horizontalmente. Inclinar o tanque de água para trás impedirá a saída de água.

INHALT

LIEFERUMFANG

PRODUKTÜBERSICHT

DISPLAY UND ANZEIGEN

HARDWARE-INSTALLATION


KONFIGURATION DES ZUFÜHRGERÄTS

REINIGUNG UND WARTUNG


TECHNISCHE DATEN

FEHLERSUCHE


IM LIEFERUMFANG

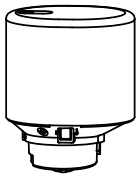

Fülltrichter-Baugruppe x 1

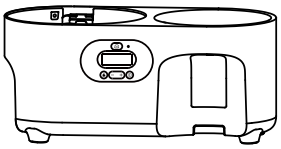

Futterstation (Gehäuse) x 1

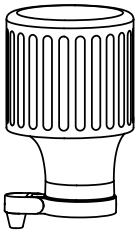

Wassertank-Baugruppe x 1



Futterteller x 1



Wasserschale x 1



Edelstahlschüssel x 2



Netzteil x 1



Netzkabel x 1



Filter X 1



Wasserauslassbürste x 1




Trockenmittelbeutel x 1




Bedienungsanleitung × 1

PRODUKTÜBERSICHT

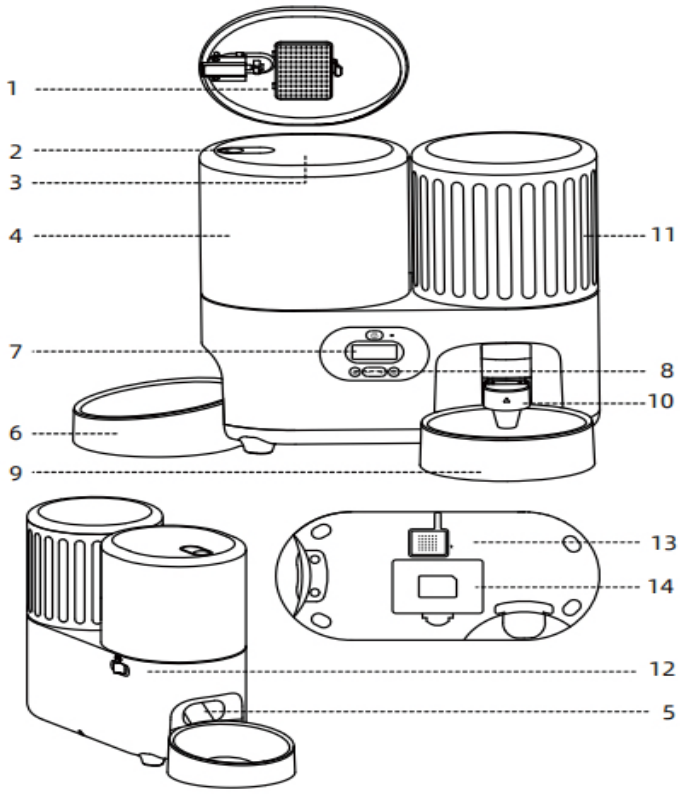


1. Trockenmittelhalter
2. Entriegelungsknopf für den Deckel
3. Deckel
4. Futterbehälter
5. Futterauslass
6. Futterschale
7. LCD-Display
8. Bedienfeld
9. Wasserschale
10. Wasserauslass
11. Wassertank
12. Entriegelungsknopf für den Futterbehälter
13. Stromanschluss
14. Batteriefach

ANZEIGEN & INDIKATOREN

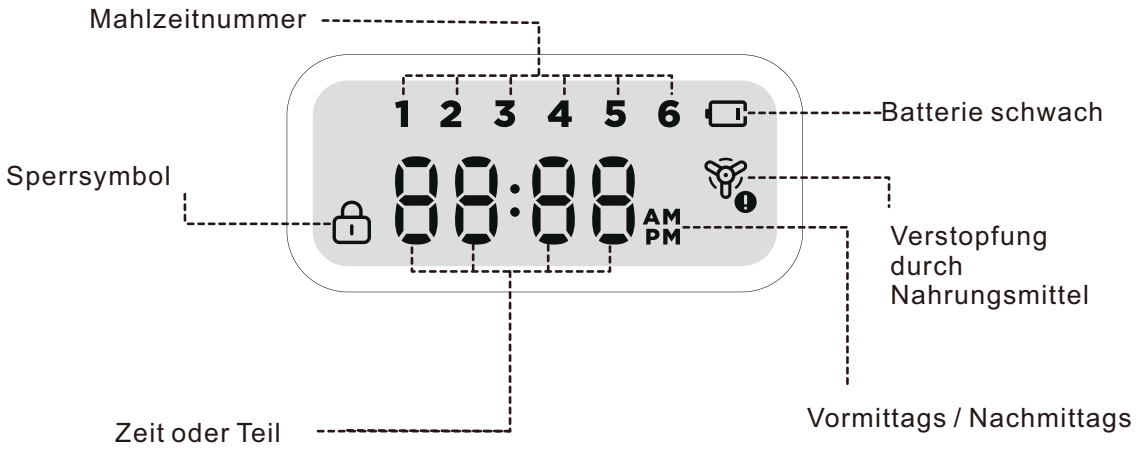

Indikatorstatus	Lösungen
Das rote Licht blinkt und auf dem Bildschirm wird angezeigt	Die Batterie ist leer – wechseln Sie bitte die Batterie.
Das rote Licht blinkt und auf dem Bildschirm erscheint “	Das Essen ist verstopft – entfernen Sie bitte den Futterbehälter und entstopfen Sie die Futterausgabe.
Das weiße Licht bleibt eingeschaltet.	funktioniert gut.

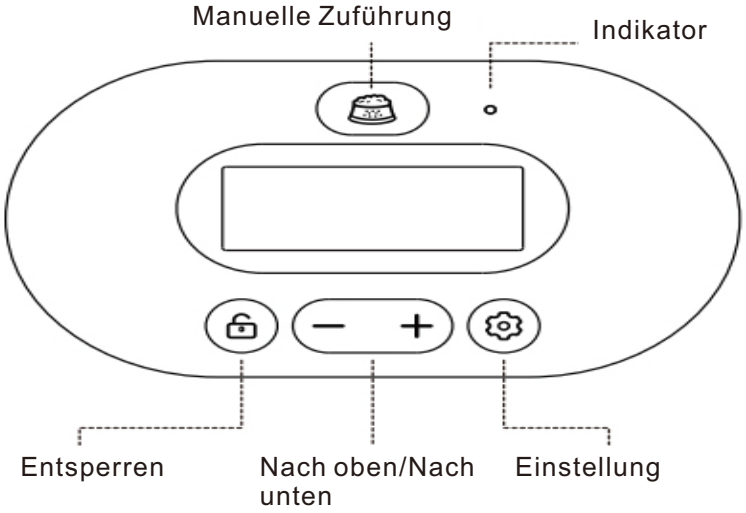



Buton	Funktion
„Schlüssel öffnen"-Taste	Im gesperrten Zustand drücken Sie und halten Sie drei Sekunden lang, um zu entsperren. Im entsperrten Zustand drücken Sie und halten Sie drei Sekunden lang, um zu sperren. Im entsperrten Zustand drücken Sie einmal, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.
Auf/Ab	Im entsperrten Zustand drücken Sie die Tasten „Up" bzw. „Down", um Zeit, Portion sowie AM oder PM auszuwählen.
Knopf	Im gesperrten Zustand drücken Sie die Tasten „Up" bzw. „Down", um die Essens-Einstellungen zu überprüfen.
Einstellknopf	Im entsperrten Zustand halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Zeit und den Fütterungsplan einzustellen.
	Nachdem der Plan erstellt wurde, drücken Sie erneut und halten Sie drei Sekunden lang, um die Einstellung abzuschließen.
	Im entsperrten Zustand drücken Sie einmal, um die Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Schritt überzugehen.
Manuelles Füttern	Drücken Sie einmal, um eine Portion abzugeben; drücken Sie mehrmals, um zusätzliche Portionen abzugeben.

Hinweis: Um den Futterautomaten zurückzusetzen, drücken Sie im entsperrten Zustand die Entsperrtaste und die Einstelltaste gleichzeitig 3 Sekunden lang, bis alle Symbole auf dem Bildschirm aufleuchten. Damit ist der Reset abgeschlossen.


HARDWARE-INSTALLATION

1. Öffnen Sie den Deckel, nehmen Sie das Zubehör aus dem Futterbehälter heraus und überprüfen Sie anschließend, ob der Futterrotor ordnungsgemäß installiert ist.

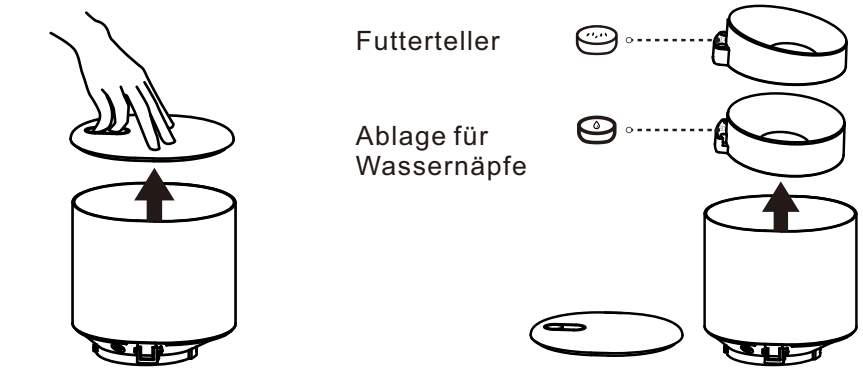


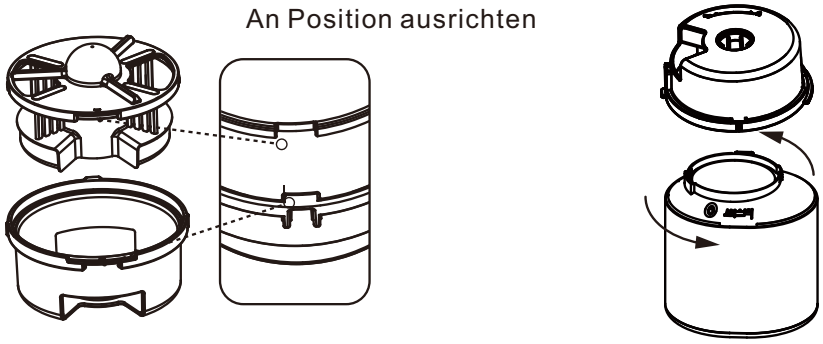


2. Richten Sie den Lebensmittelbehälter am Gehäuse aus, lassen Sie ihn einrasten und drücken Sie den Verschlusshebel auf das Schlosssymbol „🔒“, um ihn zu verriegeln.

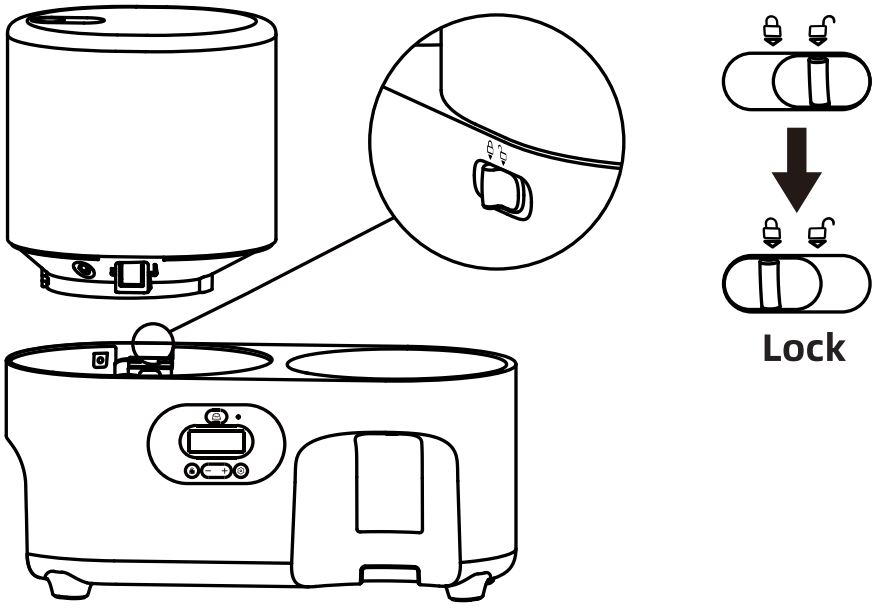

3. Befestigen Sie das Futter- und das Wasserschalenfach an den dafür vorgesehenen Stellen am Gehäuse und setzen Sie dann die Edelstahlschalen auf die Fächer.

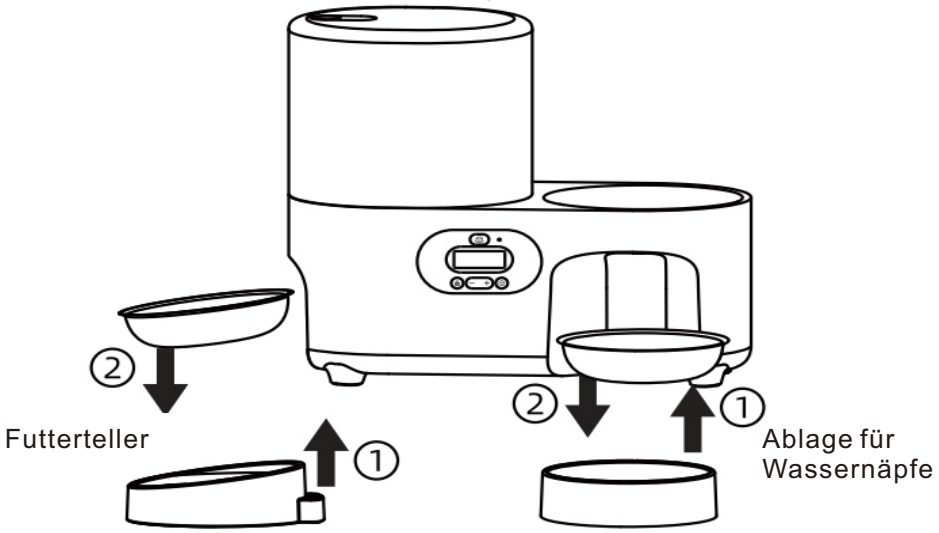

4. Schließen Sie das Netzteil an und legen Sie 3 D-Batterien ein.

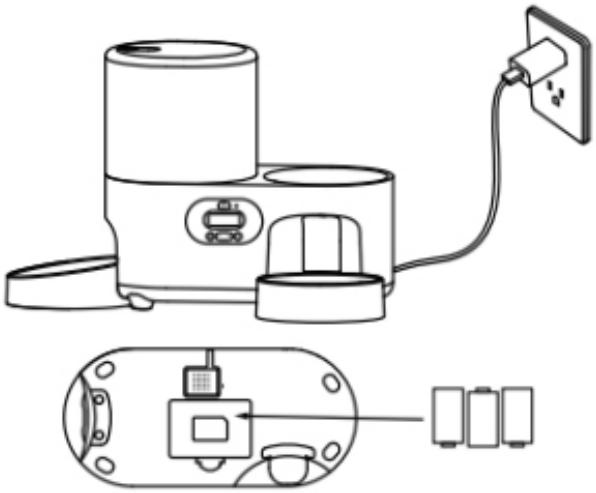

Einschalten
Zwei Betriebsmodi
Schließen Sie das Netzkabel an und legen Sie die Batterien als Notstromversorgung für den Fall eines Stromausfalls ein.
Der Zuführer kann ausschließlich mit Batterien betrieben werden.

Ausschalten
Ziehen Sie das Netzkabel ab und entfernen Sie die Batterien.

Vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Batterien korrekt ist. Die Polarität ist im Batteriefach angegeben.
Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird (Lagerung), nehmen Sie die Batterien heraus und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
-Setzen Sie die Batterien keinen hohen Temperaturen aus.
-Entsorgen Sie unbenutzte Batterien ordnungsgemäß.
-Die Batterien sind austauschbar.
-Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
-Die Polklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
-Ersetzen Sie die Batterien immer im Satz. Verschiedene Batterietypen sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.


Vorgehensweise bei auslaufenden Batterien:
Tragen Sie Schutzkleidung wie Handschuhe, um sich vor schädlichen Chemikalien zu schützen.
Entnehmen Sie die Batterie vorsichtig aus dem Gerät, ohne sie zu schütteln.
Verschließen Sie die Batterie zur Entsorgung in einem durchsichtigen Plastikbeutel, der als Gefahrgut gekennzeichnet ist.

5. Nehmen Sie den Filter aus der Schutzhülle und setzen Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt in den Wasserauslass ein.


Setzen Sie das Filterelement ein




6. Bitte überprüfen Sie, ob der Silikon-Dichtungsring richtig eingesetzt ist, wobei die flache Seite nach unten zeigen muss. Andernfalls kann Wasser aus dem Wassertank austreten.

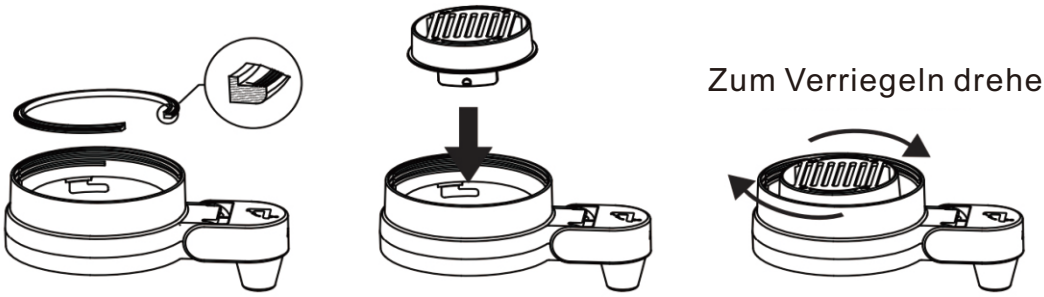


7. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser, ziehen Sie dann den Wasserauslass wie in der Abbildung gezeigt fest und biegen Sie das obere Ende des Wasserauslasses um, um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern, wenn der Tank auf den Kopf gestellt wird.

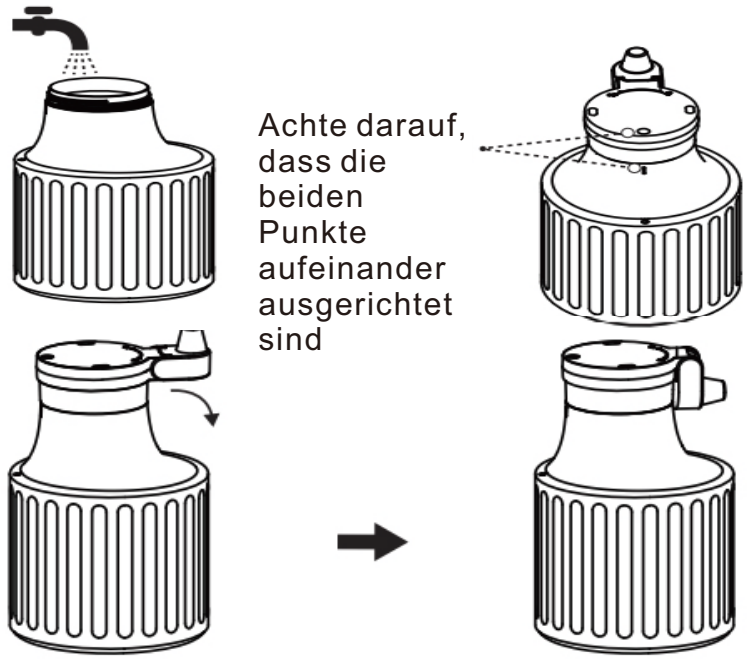


8. Setzen Sie den Wassertank auf das Gehäuse und drücken Sie die Oberseite des Wasserauslasses nach unten. Das Wasser im Tank läuft automatisch in die Edelstahlschüssel ab.

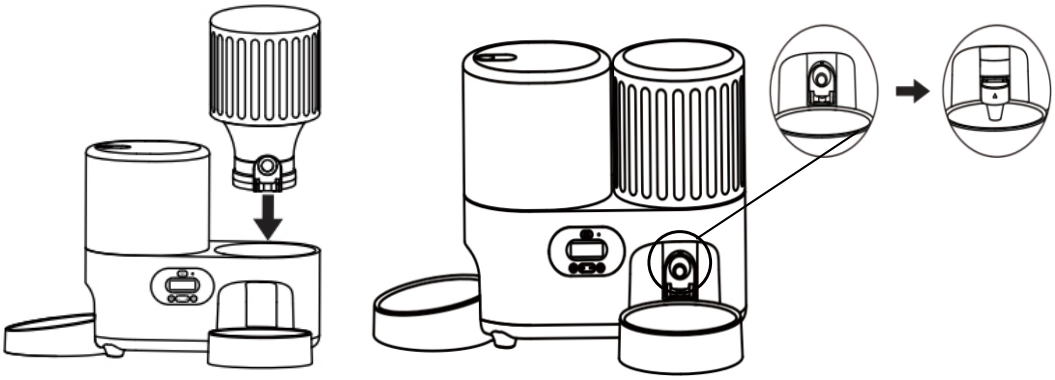

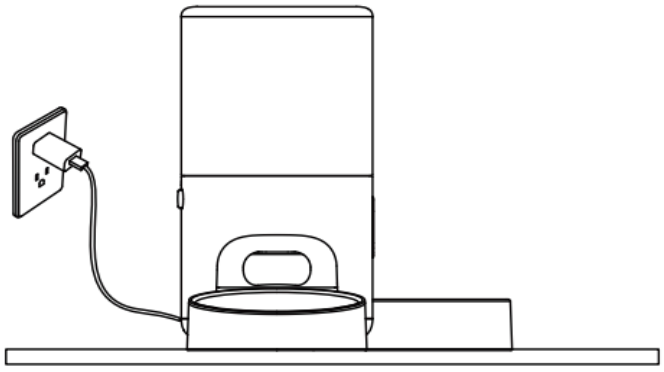


Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass der Boden oder der Tisch, auf dem der Wasserspender steht, eben ist, da dies sonst die Wasserausgabe beeinträchtigt.


9. Füllen Sie Lebensmittel in den Vorratsbehälter. Legen Sie den Trockenmittelbeutel in die Trockenmittelhalterung und verriegeln Sie den Deckel.
· Es wird empfohlen, den Trockenmittelbeutel monatlich auszutauschen, um die Frische der Lebensmittel zu gewährleisten.
· Entfernen Sie den Trockenmittelbeutel immer, bevor Sie den Deckel reinigen.

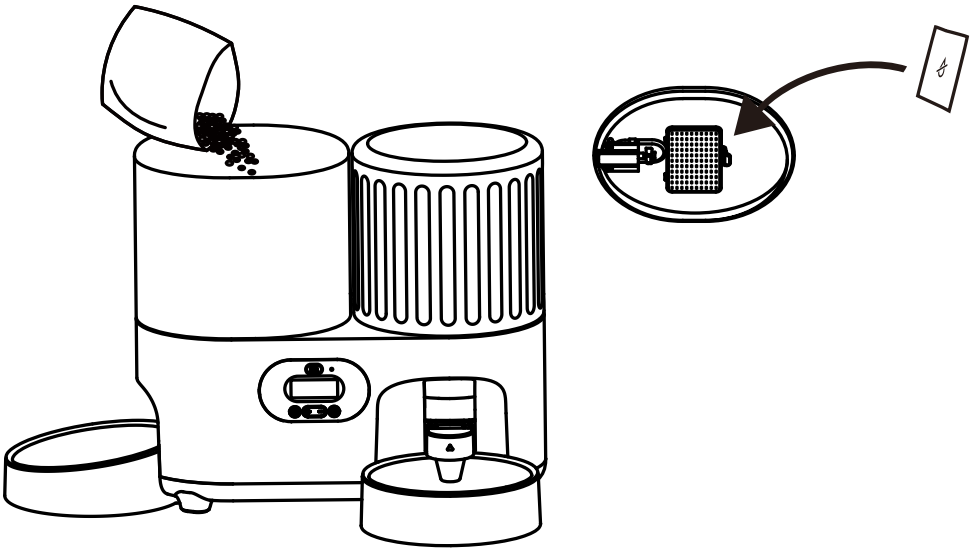

EINSTELLUNG DES FÜTTERAUTOMATEN
Einstellen der aktuellen Uhrzeit
Hinweis: Der Futterautomat funktioniert nur dann einwandfrei, wenn die Uhrzeit am Gerät mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmt.
1. Halten Sie nach dem Einschalten des Futterautomaten die Einstelltaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Stundenziffer blinkt. Stellen Sie die Stunde mit der Auf-/Ab-Taste ein und
drücken Sie anschließend die Einstelltaste zur Bestätigung.

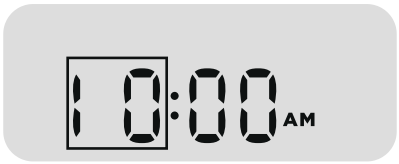

2. Wenn die Minutenziffer blinkt, drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie anschließend die Einstelltaste, um die Einstellung zu bestätigen.

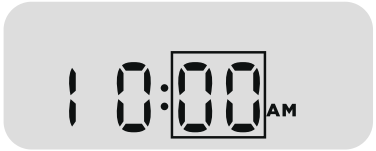


3. Das AM-Symbol blinkt. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um zwischen AM und PM zu wählen, und drücken Sie die Einstelltaste zur Bestätigung. Damit ist die Einstellung der aktuellen Uhrzeit abgeschlossen.




Einstellung des Fütterungsplans
1. Einstellung der Fütterungszeit
Nachdem die aktuelle Uhrzeit eingestellt wurde, können Sie die Fütterungszeit für die erste Mahlzeit festlegen.
Die Ziffern für die Mahlzeit Nr. 1 und die Stunde blinken gleichzeitig. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Fütterungszeit für die erste Mahlzeit einzustellen, wählen Sie „AM“ oder „PM“ und drücken Sie anschließend die Einstelltaste zur Bestätigung.




2. Festlegen der Portionsgröße
Nachdem die Fütterungszeit eingestellt wurde, können Sie die Portionsgröße für die erste Mahlzeit festlegen.
Die Mahlzeitennummer 1 und die Ziffer für die Portionsgröße blinken gleichzeitig. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Portionsgröße für die erste Mahlzeit einzustellen, und drücken Sie anschließend die Einstelltaste, um die Einstellung zu bestätigen.
Der Fütterungsplan für die erste Mahlzeit ist nun festgelegt. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die Mahlzeiten 2 bis 6 festzulegen.

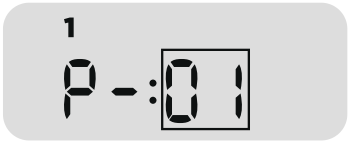

REINIGUNG UND WARTUNG
1. Im Interesse der Gesundheit Ihres Haustieres sollten Sie die Schalenhalter, die Edelstahlschalen, den Futterbehälter und den Wassertank regelmäßig ausspülen. Sie können Spülmittel verwenden, sollten die Teile jedoch vor dem Gebrauch gründlich abtrocknen oder an der Luft trocknen lassen.

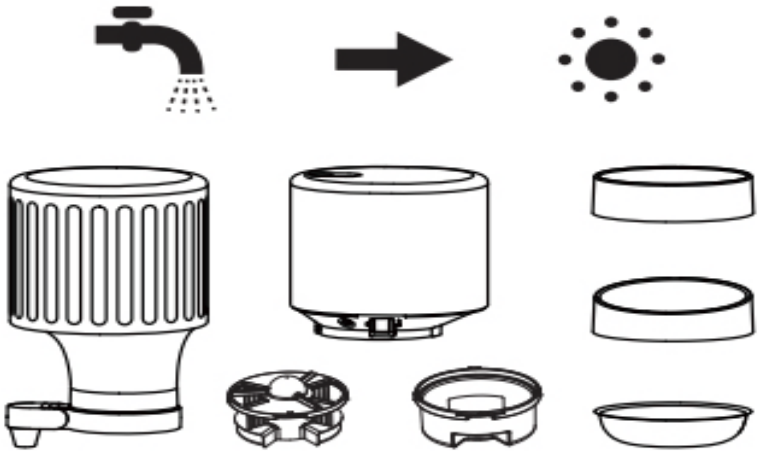


2. Das Gehäuse des Futterautomaten darf nicht in Wasser getaucht werden. Bitte reinigen Sie es mit einem trockenen oder feuchten Tuch.

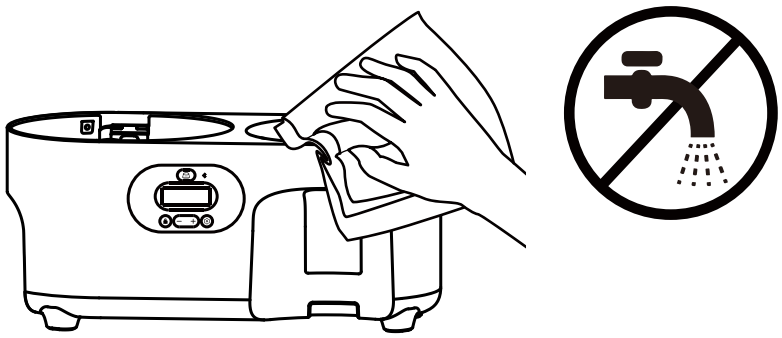

Hinweise:
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Waschen oder weichen Sie den Futterautomaten nicht in Wasser ein.
3. Um das Futter vor Feuchtigkeit zu schützen, lassen Sie alle Teile nach der Reinigung an der Luft trocknen oder wischen Sie sie trocken.
4. Spülen Sie das Gerät gründlich aus, wenn Sie zur Reinigung Reinigungsmittel verwendet haben – dies dient der Gesundheit Ihrer Haustiere.
5. Um das Futter frisch zu halten, tauschen Sie den Trockenmittelbeutel einmal im Monat aus.

3. Reinigen Sie den Wasserauslass und tauschen Sie den Filter regelmäßig aus. Bevor Sie das Produkt wieder aufstellen und verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der Silikon-Dichtungsring korrekt angebracht ist, wobei die flache Seite nach unten zeigen muss. Andernfalls kann Wasser aus dem Wassertank austreten.

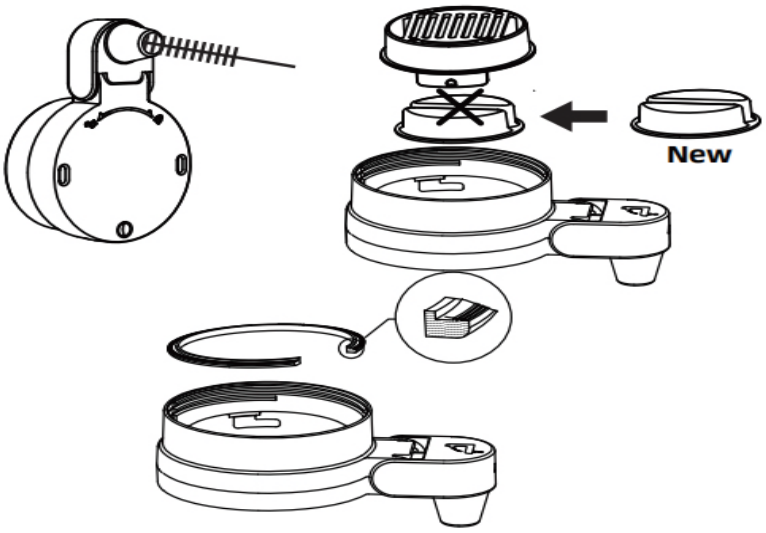

4. Empfohlene Reinigungs- und Filterwechselintervalle.

Produktteile	Reinigungs Frequenz	Ersetzungsfrequenz
Wasserbehälter	1 Woche	/
Wasserauslass	1 Woche	/
Wasserbecken	2 Tage	/
Filter	/	2 Wochen
Food Hopper	/	/
Körper der Fütterstation	2 Wochen	/
Trocknungstasche	2 Wochen	1 Monat

Hinweis: Die Häufigkeit der Reinigung und des Austauschs hängt von Ihren Nutzungsgewohnheiten ab.

TECHNISCHE DATEN

Vorlage	FGO1
Stromadapter	Eingang: Wechselstrom 100–240 V; Ausgang: Gleichstrom 5 V
Option auf Aktienkurse	DC-5-Volt-Stromadapter; 3 × D-Zell-Batterien
Kapazität	5 Liter je Stück (Essens- und Wasser)

FEHLERSUCHE

Probleme	Lösungen
Die Tasten reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.	Drücken und halten Sie die Entsperrtaste drei Sekunden lang, um in den Einstellmodus zu gelangen.

Probleme	Lösungen
Die Mahlzeiten-Einstellungen werden nicht gespeichert.	Im gesperrten Status drücken Sie die +-Taste, um die Einstellungen jeder Mahlzeit zu überprüfen.
Das Essen kommt nicht heraus.	1) Stellen Sie sicher, dass die Nahrung im Behälter trocken ist und dass die Nahrungskörper einen Durchmesser von 2 bis 15 mm (0,08 bis 0,6 Zoll) haben. 2) Überprüfen Sie, ob der Inneren Schacht blockiert ist. Falls ja, entfernen Sie den Futtermittelbehälter und beseitigen Sie anschließend die Verstopfung. 3) Überprüfen Sie, ob der Akkulaufstand niedrig ist, ob der Stromadapter angeschlossen ist, ob ein Stromausfall auftritt, wenn der Stromadapter angeschlossen und keine Batterien installiert sind.
Die Menge der Lebensmittel pro Portion ist nicht gleich.	Die ersten paar Proportionen können variieren, dies deutet jedoch nicht auf eine Fehlfunktion hin. Nach etwa sechs Fütterungen sollte sie nahezu gleichmäßig sein.
Leckage im Wasserspeicher oder Überlauf des Wasserkörpers.	Überprüfen Sie, ob der Wasserauslass sowie die Silikon-Dichtung im Inneren des Wasserauslasses korrekt montiert sind. Siehe den entsprechenden Abschnitt „Montage von Hardware" im Handbuch.
Es gibt keinen Wasserfluss aus dem Auslass.	Stellen Sie sicher, dass das Produkt horizontal positioniert ist. Eine Neigung des Wassertanks nach hinten führt zu keiner Wasserausgabe.

INDICE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

PANORAMICA DEL PRODOTTO

DISPLAY E INDICATORI

INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE


CONFIGURAZIONE DELL'ALIMENTATORE

PULIZIA E MANUTENZIONE


SPECIFICHE TECNICHE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


NELLA CONFEZIONE

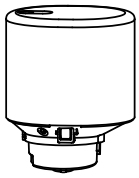

Gruppo tramoggia di alimentazione x 1

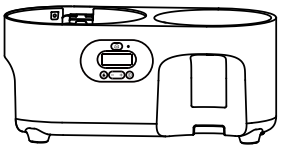

Corpo della stazione di alimentazione x 1

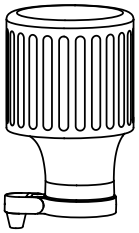

Gruppo serbatoio acqua x 1



Vassoio porta-cibo x 1



Vassoio per ciotola dell'acqua x 1



Ciotole in acciaio inossidabile (2 pezzi)



Alimentatore x 1



Cavo di alimentazione x 1



Filtro X 1



Spazzola per lo scarico dell'acqua x 1




Bustina essiccante x 1




Manuale d'uso x 1

PANORAMICA DEL PRODOTTO

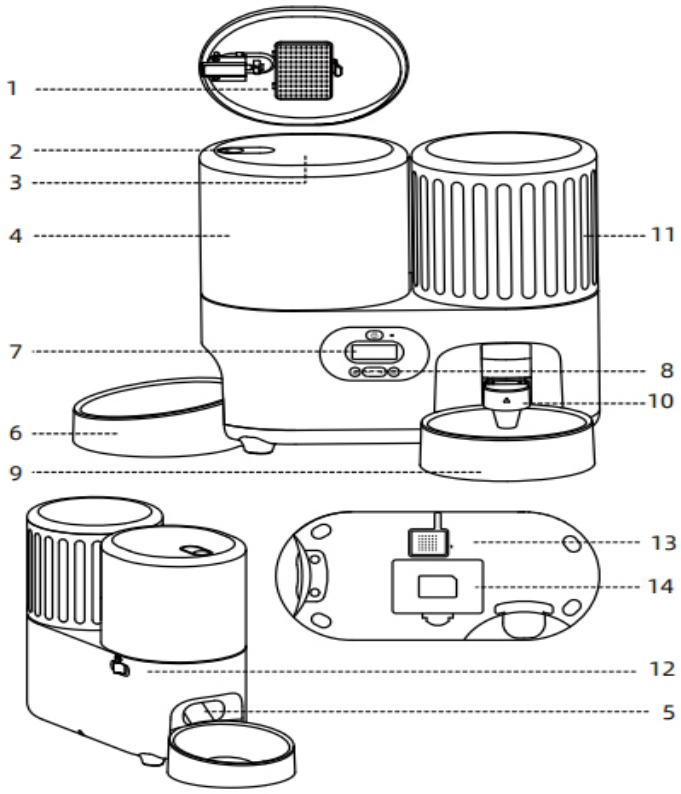


1. Alloggiamento dell'essiccante
2. Pulsante di sgancio del coperchio
3. Coperchio
4. Tramoggia per il cibo
5. Uscita del cibo
6. Vassoio della ciotola per il cibo
7. Display LCD
8. Pannello di controllo
9. Vassoio della ciotola per l'acqua
10. Uscita dell'acqua
11. Serbatoio dell'acqua
12. Pulsante di sgancio della tramoggia per il cibo
13. Presa di alimentazione
14. Vano batterie

DISPLAY E INDICATORI

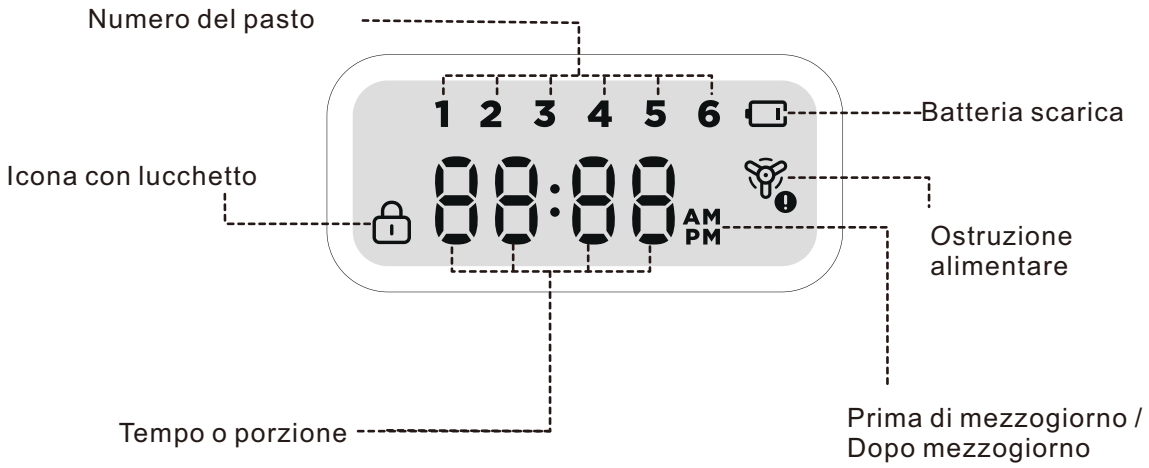

Stato dell'indicatore	Soluzioni
La luce rossa lampeggia e lo schermo mostra	La batteria è scarica; sostituirla.
La spia rossa lampeggia e sullo schermo compare	Il cibo si è intasato: rimuovete il serbatoio del cibo e sbloccate l'uscita per il cibo.
La luce bianca rimane accesa	Funziona bene.

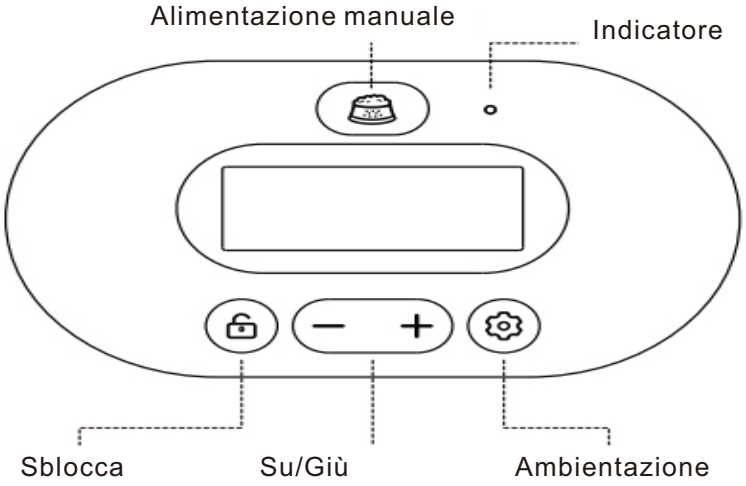


Buttoni	Funzione
pulsante di sblocco	Nello stato bloccato, premere e mantenere premuto per 3 secondi per sbloccare. Nello stato sbloccato, premere e mantenere premuto per 3 secondi per bloccare. Nello stato sbloccato, premere una volta per tornare all'ultima fase.
Alzo/Scendo	Nello stato sbloccato, premi Up/Down per selezionare l'orario, la porzione, AM o PM.
Buttono	Nello stato bloccato, premi Up/Down per verificare le impostazioni della pasto.
Buttono di impostazione	Nello stato sbloccato, premere e mantenere premuto per 3 secondi per iniziare a impostare l'ora attuale e il piano di alimentazione.
	Dopo aver configurato il piano, premi e tieni premuto per altri 3 secondi per completare la configurazione.
	Nello stato sbloccato, premi una volta per confermare la configurazione e passare al passo successivo.
Alimentazione manuale	Premi una volta per ottenere una porzione; premi più volte per ottenere ulteriori porzioni.


Nota: per ripristinare l'alimentatore, quando è sbloccato, premere contemporaneamente il pulsante “Sblocca” e il pulsante “Impostazioni” per 3 secondi fino a quando tutte le icone sullo schermo non si illuminano; a questo punto il ripristino è completato.

INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE


1. Aprire il coperchio, estrarre gli accessori presenti all'interno della tramoggia, quindi verificare che il rotore di alimentazione sia installato correttamente.

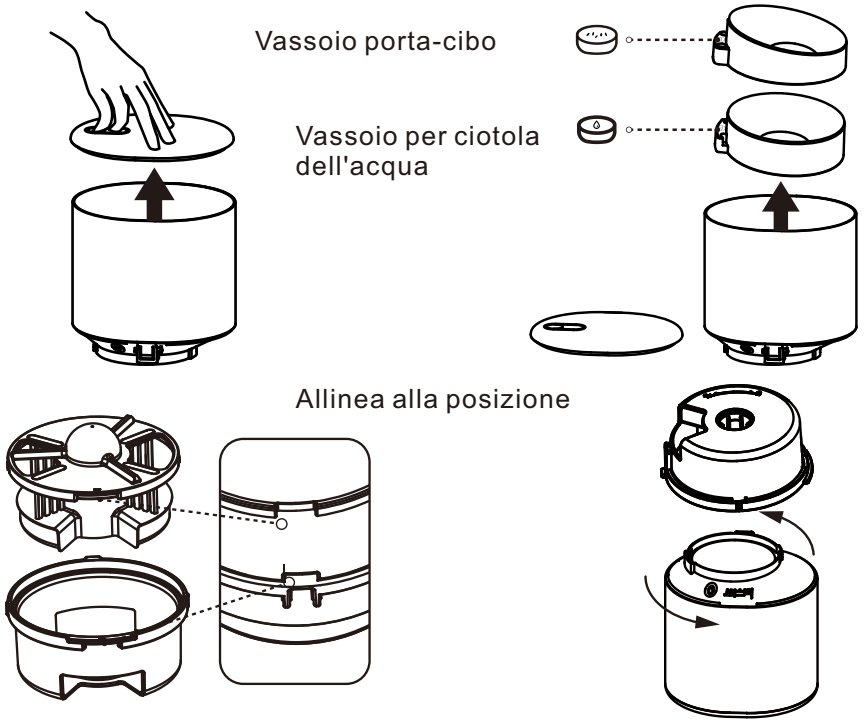


2. Allineare la tramoggia con il corpo dell'apparecchio, inserirla a scatto e spingere il fermo sull'icona di blocco “🔒” per bloccarla.

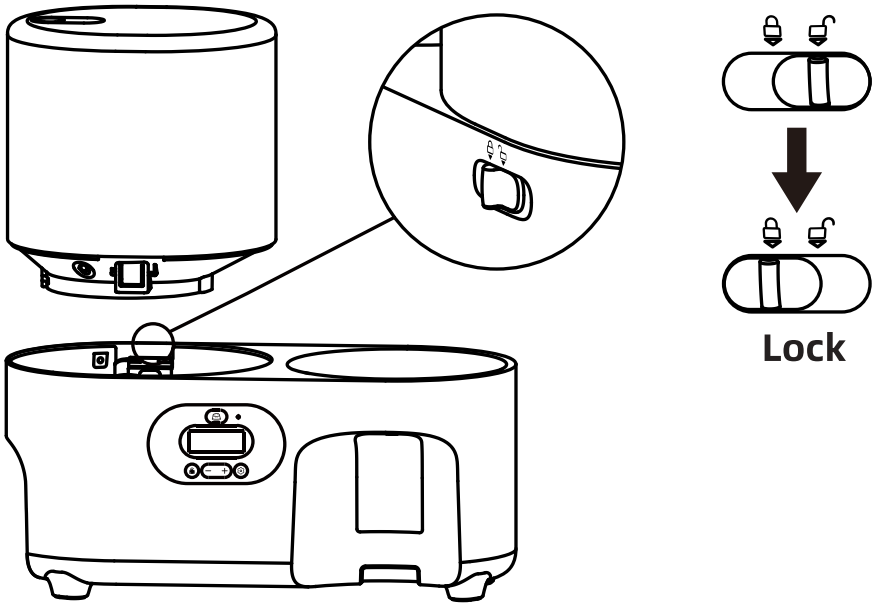

3. Fissare il vassoio per la ciotola del cibo e il vassoio per la ciotola dell'acqua nelle rispettive posizioni sul corpo dell'apparecchio, quindi posizionare le ciotole in acciaio inossidabile sui vassoi.

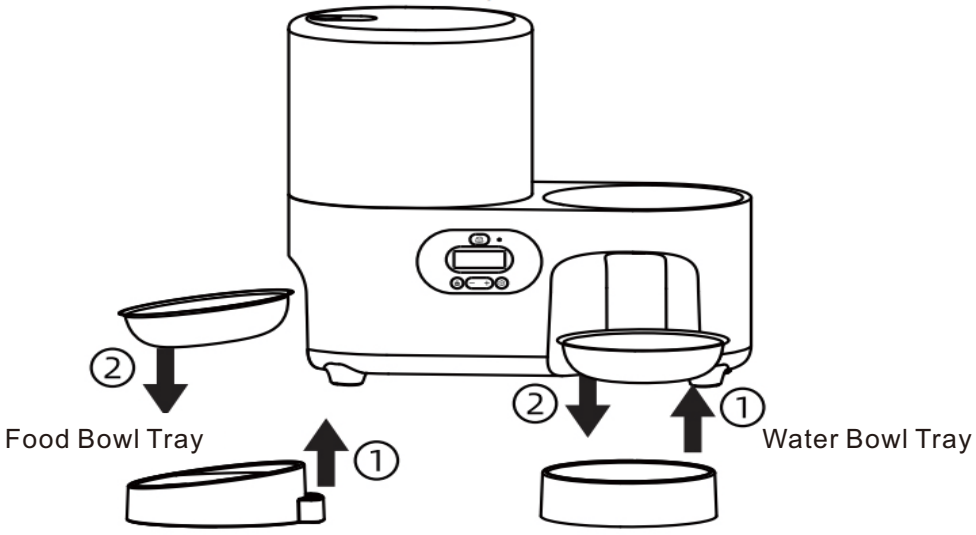

4. Collegare l'alimentatore e inserire 3 batterie D.

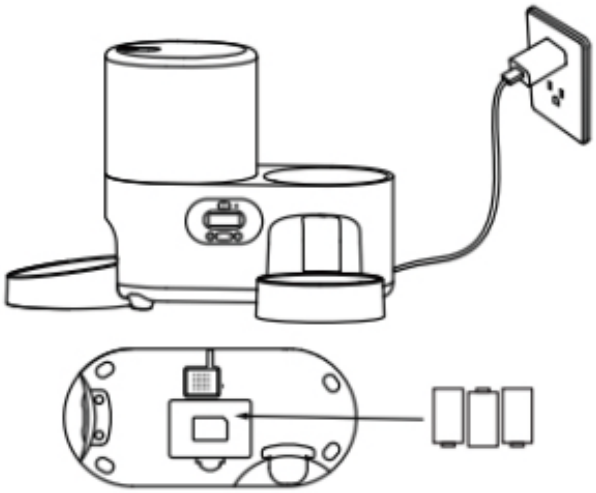

Accensione
Doppia modalità di alimentazione
Collegare il cavo di alimentazione e inserire le batterie come
sistema di riserva in caso di interruzioni di corrente.
L'alimentatore può funzionare esclusivamente a batterie.

Spegnimento
Scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere le batterie.

Verificare che la polarità delle batterie sia corretta. La polarità è indicata all'interno del vano batterie.
In caso di inutilizzo prolungato (conservazione), rimuovere le batterie e conservarle in un luogo sicuro.
-Non esporre le batterie a temperature elevate
-Smaltire correttamente le batterie non utilizzate
-Le batterie sono sostituibili.
-Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
-I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
-Sostituire le batterie in set; non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;


Per gestire le batterie che perdono:
Indossare dispositivi di protezione come guanti per proteggersi dalle sostanze chimiche nocive.
Rimuovere con cautela la batteria dal dispositivo senza scuoterla.
Sigillare la batteria per lo smaltimento inserendola in un sacchetto di plastica trasparente contrassegnato come pericoloso.

5. Rimuovere il filtro dalla busta protettiva e installarlo nell'uscita dell'acqua come mostrato nello schema.


Inserire l'elemento filtrante all'interno




6. Verificare che l'anello di tenuta in silicone sia montato correttamente, con il lato piatto rivolto verso il basso. In caso contrario, l'acqua contenuta nel serbatoio potrebbe fuoriuscire.

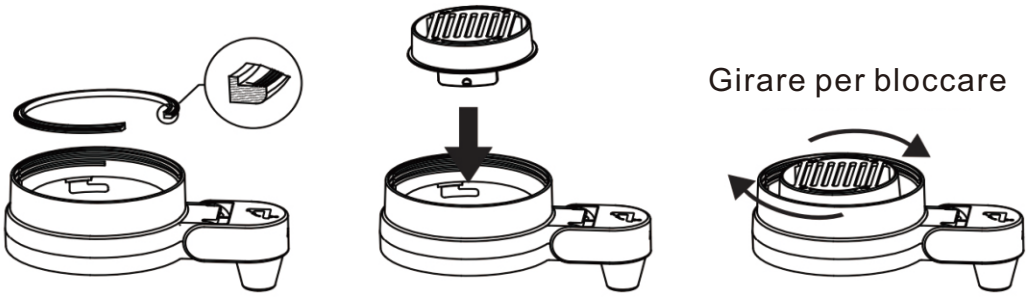


7. Riempire il serbatoio dell'acqua, quindi serrare il tubo di scarico come illustrato nello schema e piegare l'estremità superiore del tubo per evitare perdite d'acqua quando il serbatoio è capovolto.

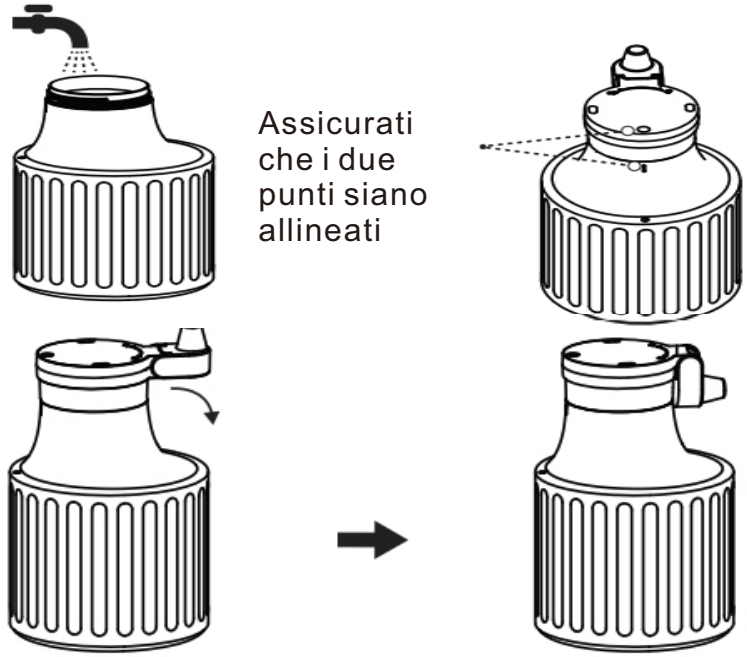


8. Montare il serbatoio dell'acqua sul corpo macchina e premere verso il basso la parte superiore dell'uscita dell'acqua. L'acqua contenuta nel serbatoio defluirà automaticamente nella vaschetta in acciaio inossidabile.

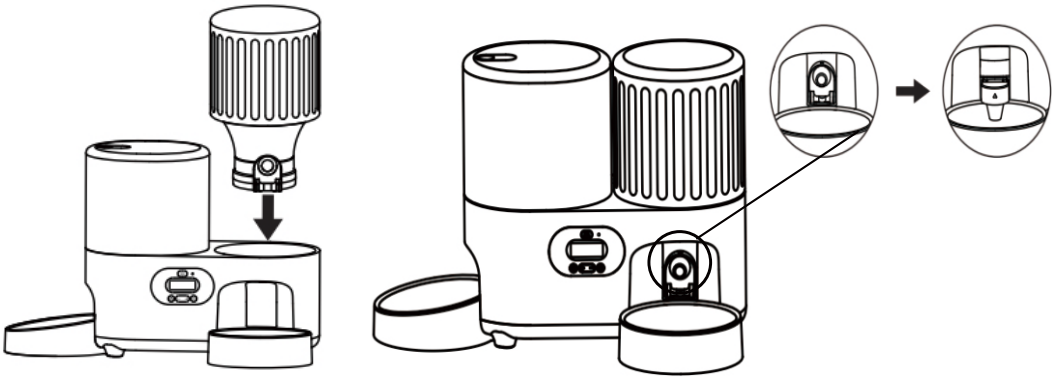

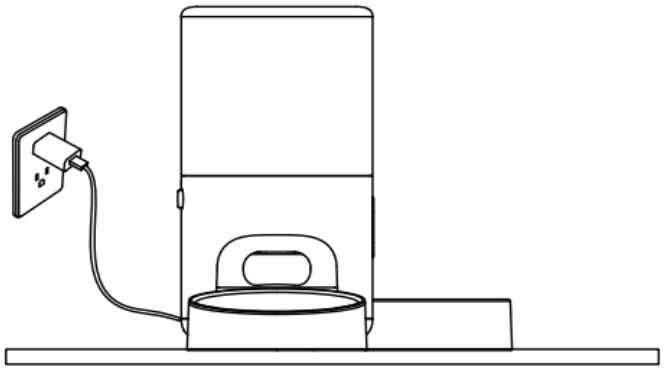


Nota: assicurarsi che il pavimento o il piano su cui è posizionato il distributore d'acqua sia in piano, altrimenti ciò potrebbe compromettere l'erogazione dell'acqua.


9. Versare il cibo nella tramoggia. Inserire la bustina di essiccante nell'apposito alloggiamento e chiudere il coperchio.
· Si consiglia di sostituire la bustina di essiccante ogni mese per mantenere il cibo fresco.
· Rimuovere sempre la bustina di essiccante prima di pulire il coperchio.

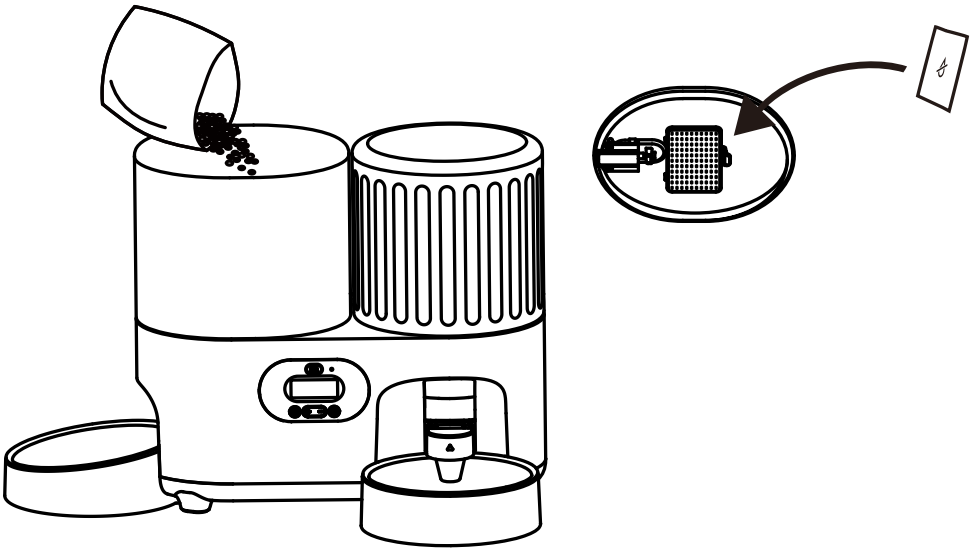

CONFIGURAZIONE DELL'ALIMENTATORE
Impostazione dell'ora corrente
Nota: l'alimentatore funziona correttamente solo se l'ora impostata sull'apparecchio corrisponde all'ora corrente.
1. Dopo aver acceso l'alimentatore, tenere premuto il pulsante di impostazione per circa 3 secondi: la cifra delle ore inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante Su/Giù per impostare l'ora, quindi premere il pulsante di impostazione per confermare.

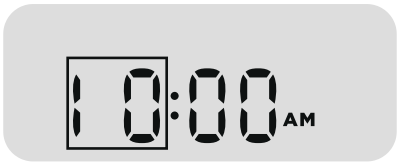


2. Quando la cifra dei minuti lampeggia, premere il pulsante Su/Giù per impostare i minuti, quindi premere il pulsante di conferma.

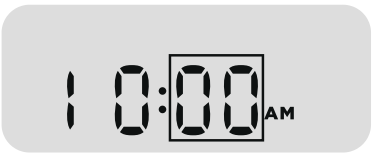


3. L'icona AM lampeggia; premere il tasto Su/Giù per selezionare AM o PM, quindi premere il tasto Impostazioni per confermare: l'impostazione dell'ora corrente è completata.




Impostazione del programma di alimentazione
1. Impostazione dell'ora del pasto
Dopo aver impostato l'ora corrente, è possibile impostare l'ora del primo pasto.
Il numero del pasto 1 e la cifra delle ore lampeggiano contemporaneamente; premere il pulsante Su/Giù per impostare l'ora del primo pasto, selezionare AM o PM e quindi premere il pulsante Imposta per confermare.

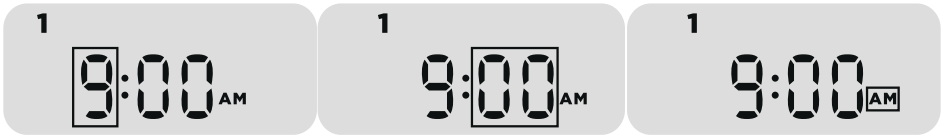


2. Impostazione della porzione
Una volta impostata l'ora del pasto, è possibile impostare la porzione del primo pasto.
Il numero del pasto 1 e la cifra relativa alla porzione lampeggiano contemporaneamente; premere il pulsante Su/Giù per impostare la porzione del primo pasto, quindi premere il pulsante Imposta per confermare.
Il programma alimentare del primo pasto è impostato; ripetere i passaggi precedenti per impostare i pasti dal 2 al 6.

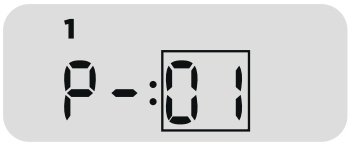

PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Per la salute del vostro animale domestico, vi preghiamo di sciacquare regolarmente i vassoi delle ciotole, le ciotole in acciaio inossidabile, la tramoggia per il cibo e il serbatoio dell'acqua.
È possibile utilizzare un detergente, ma assicuratevi di asciugare bene le parti o di lasciarle asciugare all'aria prima dell'uso.

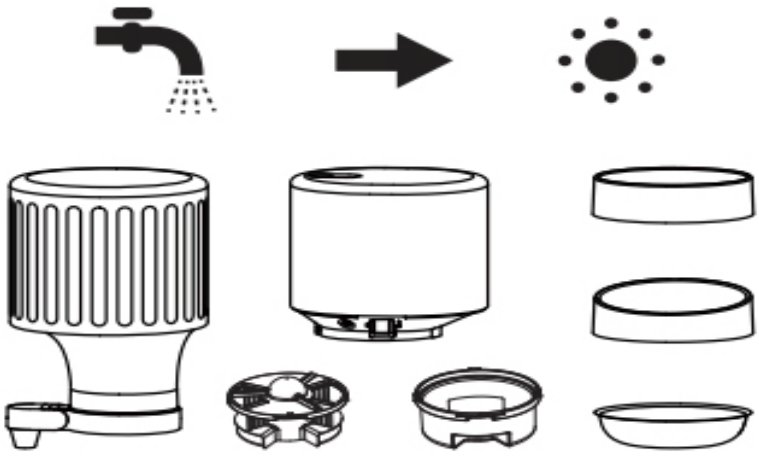


2. Il corpo dell'alimentatore non deve essere immerso in acqua. Si prega di pulirlo con un panno asciutto o leggermente inumidito.

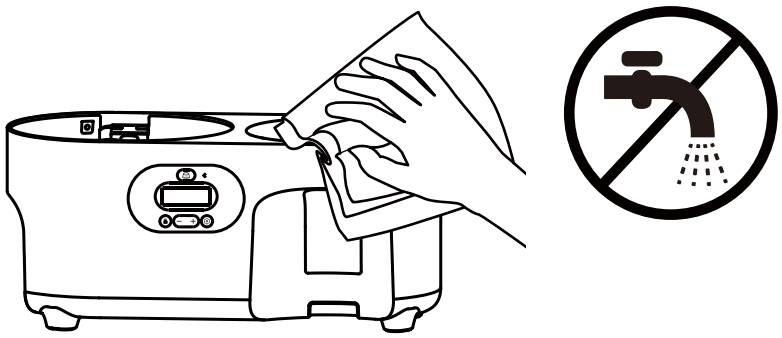

Note:
1. Scollegare la spina prima della pulizia.
2. Non lavare né immergere il corpo della mangiatoia in acqua.
3. Per proteggere il cibo dall'umidità, lasciare asciugare all'aria o asciugare con un panno tutte le parti dopo la pulizia.
4. Per la salute degli animali domestici, sciacquare accuratamente se per la pulizia è stato utilizzato un detergente.
5. Per mantenere il cibo fresco, sostituire la bustina essiccante una volta al mese.

3. Pulire l'uscita dell'acqua e sostituire il filtro regolarmente.
Prima di reinstallare e utilizzare il prodotto, assicurarsi che l'anello di tenuta in silicone sia installato correttamente con il lato piatto rivolto verso il basso. In caso contrario, l'acqua nel serbatoio potrebbe fuoriuscire.

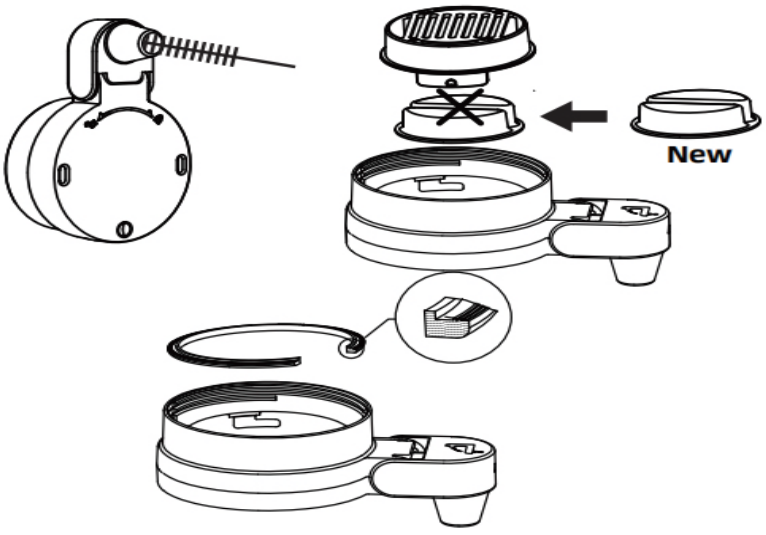

4. Frequenza consigliata per la pulizia e la sostituzione del filtro.

Parti del prodotto	Frequenza di pulizia	Frequenza di sostituzione
Serbatoio per acqua	1 settimana	/
Uscita dell'acqua	1 settimana	/
Water Bowl	2 giorni	/
Filtro	/	2 settimane
Food Hopper	/	/
Corpo della stazione di alimentazione	2 settimane	/
sacchetto contenente desiccante	2 settimane	1 Mese

Nota: la frequenza di pulizia e sostituzione dipenderà dalle vostre abitudini di utilizzo.

SPECIFICHE

Modello	FGO1
Adattatore di alimentazione	Ingresso AC 100–240 V, uscita DC 5 V
Opzione sul prezzo	Adattatore di alimentazione DC da 5 V; 3 batterie D-cell
Capacità	5 litri ciascuno (alimenti e acqua)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Soluzioni
I pulsanti non rispondono quando vengono premuti.	Premi e tieni premuto il pulsante di sblocco per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione.

Problemi	Soluzioni
Le impostazioni del pasto non vengono memorizzate.	Nello stato bloccato, premi il pulsante + o - per verificare le impostazioni di ogni pasto.
Il cibo non uscirà.	1) Assicurarsi che il cibo nel serbatoio sia secco e che le particelle abbiano un diametro compreso tra 2 e 15 mm (0,08–0,6 pollici). 2) Verificare se l'interno della corsia è ostruito; in caso affermativo, rimuovere il serbatoio per il cibo e successivamente eliminare l'ostacolo. 3) Verificare se il livello della batteria è basso, se l'adattatore di alimentazione è collegato, e se si verifica un'interruzione dell'alimentazione quando l'adattatore è collegato ma le batterie non sono installate.
La quantità di cibo in ogni porzione non è la stessa.	Le prime poche protioni possono variare, ma ciò non indica una malfunzione. Dopo circa sei somministrazioni, dovrebbero risultare quasi uniformi.
Fuga dal serbatoio d'acqua o sovraccorso dell'acqua dalla ciotola per l'acqua.	Verificare che l'uscita dell'acqua e la tenuta in silicone al suo interno siano installate correttamente. Si prega di consultare la sezione corrispondente di "Installazione degli elementi meccanici" nel manuale.
Nessun flusso d'acqua dall'uscita dell'acqua.	Verificate che il prodotto sia posizionato in posizione orizzontale. Inclinare il serbatoio dell'acqua verso l'indietro impedirà l'erogazione dell'acqua.

CUPRINS

CONȚINUTUL CUTIEI

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

AFIȘAJ ȘI INDICATORI

INSTALAREA ECHIPAMENTULUI


CONFIGURAREA ALIMENTATORULUI

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE


SPECIFICAȚII TEHNICE

DEPANARE


ÎN CUTIE

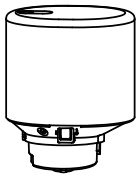

Ansamblu buncăr de alimentare x 1

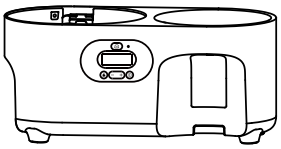

Corp stație de alimentare x 1

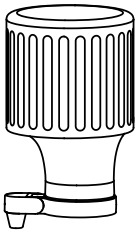

Ansamblu rezervor de apă x 1



Tavă pentru mâncare x 1



Tavă pentru bolul cu apă x 1



Boluri din oțel inoxidabil x 2



Adaptor de alimentare x 1



Cablu de alimentare x 1



Filtru x 1



Perie pentru ieșirea apei x 1




Pungă cu desicant x 1




Manual de utilizare x 1

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

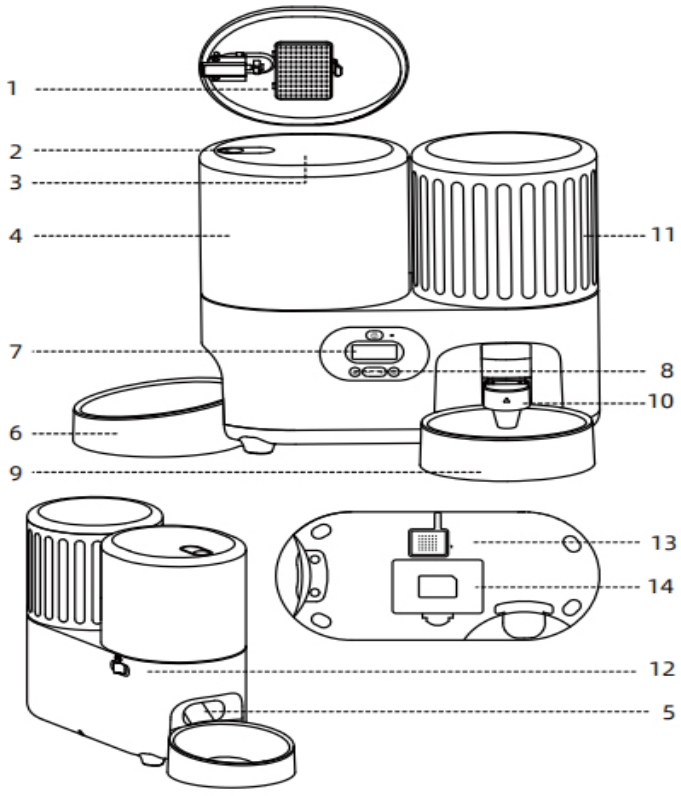


1. Suport pentru desicant
2. Buton de deschidere a capacului
3. Capac
4. Rezervor pentru hrană
5. Orificiu de ieșire a hranei
6. Tava pentru bolul de hrană
7. Ecran LCD
8. Panou de comandă
9. Tava pentru bolul de apă
10. Orificiu de ieșire a apei
11. Rezervor de apă
12. Buton de eliberare a rezervorului de hrană
13. Priză de alimentare
14. Compartiment pentru baterii

AFIȘAJ ȘI INDICATORI

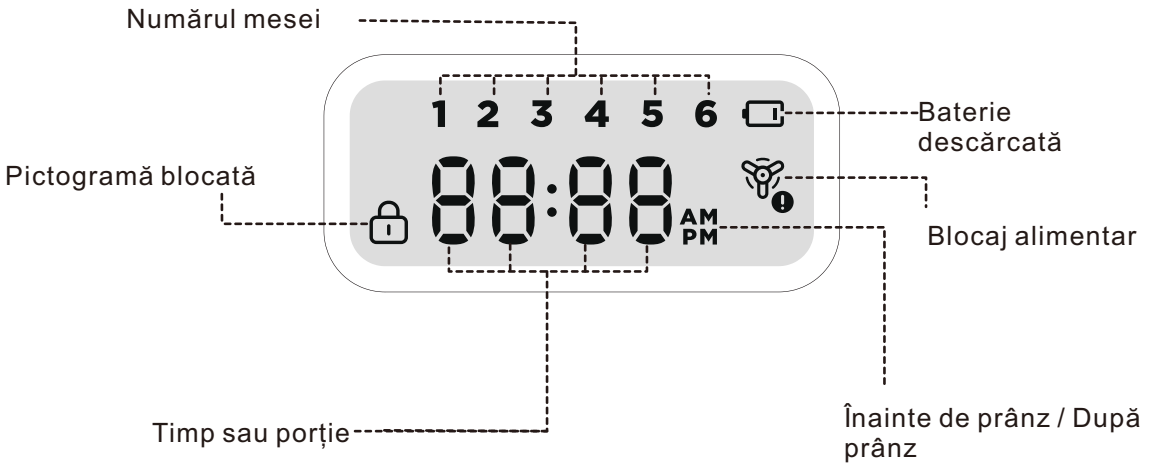

Starea indicatorului	Soluții
Lumina roșie clipește, iar ecranul afișează	Bateria este proastă; vă rugăm să înlocuiți-o.
Lumina roșie clipește, iar pe ecran apare	Alimentele s-au blocat; vă rugăm să îndepărtați rezervorul de alimente și să desblocați ieșirea pentru alimente.
Lumina albă rămâne aprinsă	funcționează bine.

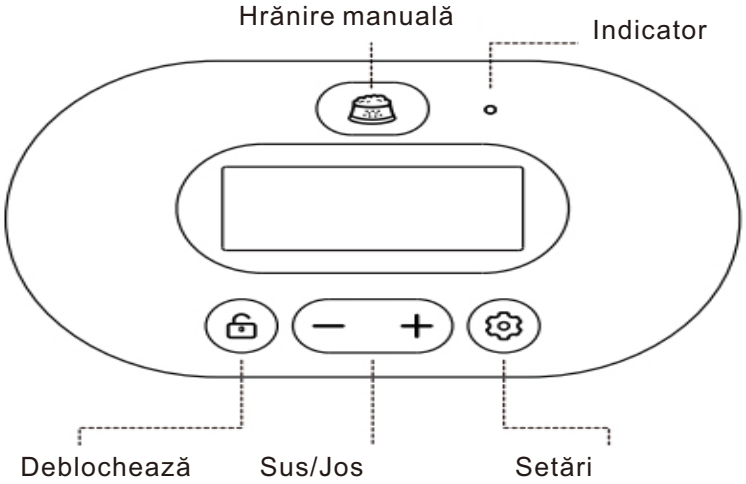


butoană	Functie
Deblochează	În starea blocată, apăsați și țineți prețastația timp de 3 secunde pentru a debloca. În starea deblocată, apăsați și țineți prețastația timp de 3 secunde pentru a bloca. În starea deblocată, apăsați o singură dată pentru a reveni la pasul anterior.
Sus/După Buton	În stare deschisă, apăsați Up/Down pentru a alege timp, porțiune, AM sau PM. **În stare blocată, apăsați Up/Down pentru a verifica setările mesei.**
Buton de setare	În stare deschisă, apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a începe configurarea orei actuale și a planului de alimentare. După ce planul a fost configurat, apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a finaliza setarea. În stare deschisă, apăsați o singură dată pentru a confirma setarea și continuați la următorul pas.
Alimentare manuală	Pulsă o singură dată pentru a extrage o porție; pulsă mai multe ori pentru a extrage porții suplimentare.


Notă: Pentru a reseta alimentatorul, în stare deblocată, apăsați simultan butonul de deblocare și butonul de setare timp de 3 secunde, până când toate pictogramele de pe ecran se aprind; resetarea este finalizată.

INSTALAREA ECHIPAMENTULUI


1. Deschideți capacul, scoateți accesoriile din interiorul rezervorului de alimente, apoi verificați dacă rotorul de alimentare este instalat corect.

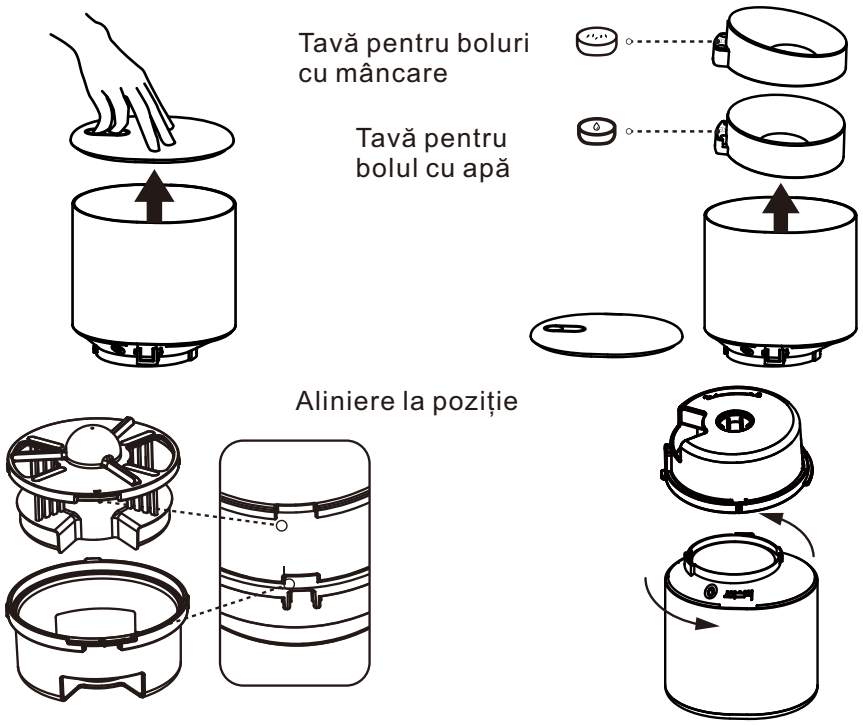


2. Aliniați rezervorul de alimente cu corpul aparatului, fixați-l în poziție și împingeți zăvorul către pictograma de blocare „🔒” pentru a-l bloca.

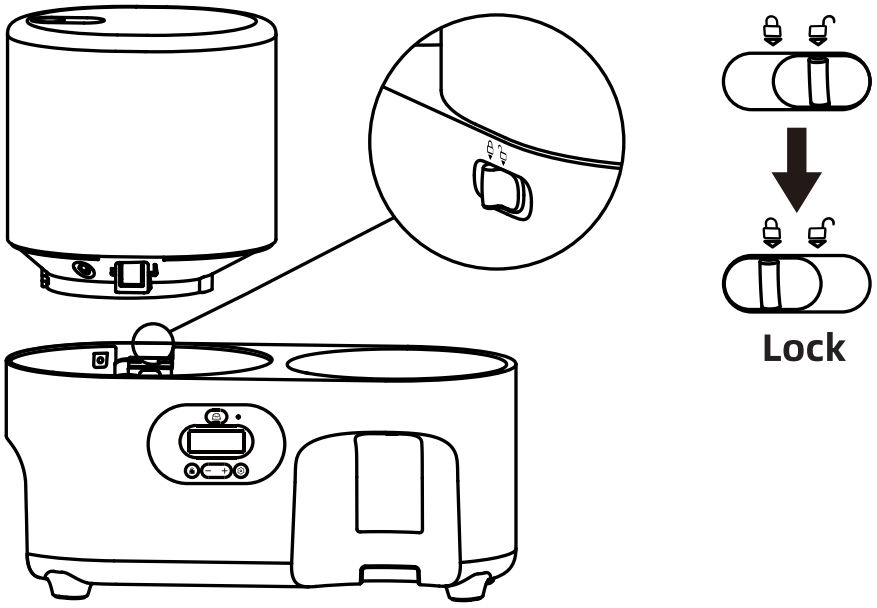

3. Fixați tava pentru bolul de mâncare și tava pentru bolul de apă în pozițiile corespunzătoare de pe corp, apoi așezați bolurile din oțel inoxidabil pe tăvi.

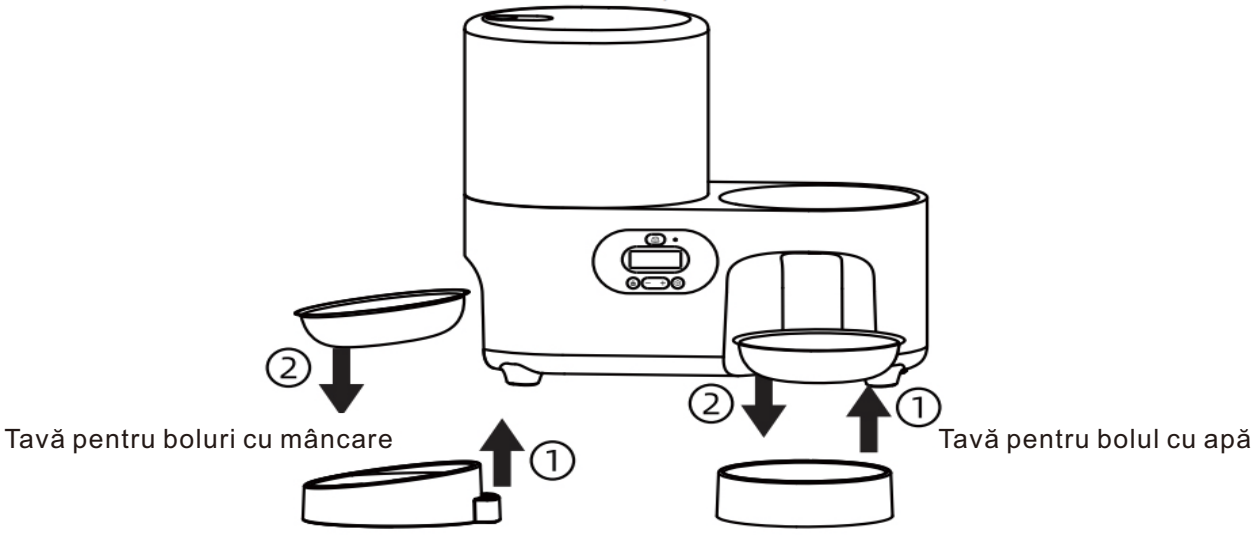

4. Conectați adaptorul de alimentare și introduceți 3 baterii de tip D.

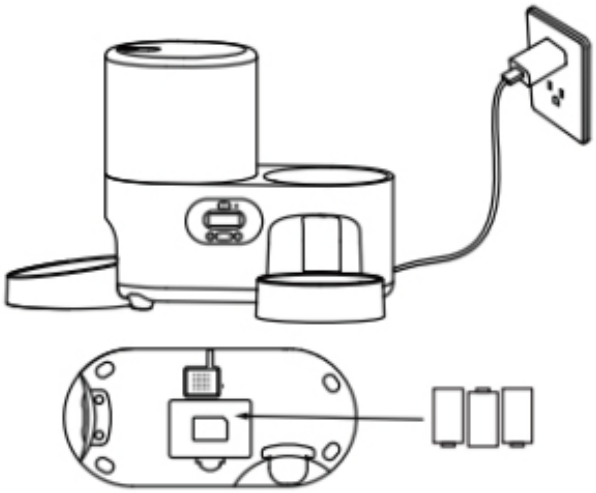

Pornire
Moduri duale de alimentare
Conectați cablul de alimentare și introduceți bateriile ca
rezervă în caz de întreruperi de curent.
Alimentatorul poate funcționa exclusiv pe baterii.

Oprire
Deconectați cablul de alimentare și scoateți bateriile.

Verificați dacă polaritatea bateriilor este corectă. Polaritatea este indicată în interiorul compartimentului pentru baterii.
Când aparatul nu este utilizat pentru perioade îndelungate (depozitare), scoateți bateriile și păstrați-le într-un loc sigur.
-Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate
-Aruncați bateriile neutilizate în mod corespunzător
-Bateriile sunt înlocuibile.
- Bateriile neîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Înlocuiți bateriile în seturi; nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu cele uzate;


Pentru a gestiona bateriile care prezintă scurgeri:
Purtați echipament de protecție, cum ar fi mănuși, pentru a vă proteja împotriva substanțelor chimice nocive.
Scoateți bateria cu grijă din dispozitiv, fără a o scutura.
Sigilați bateria pentru eliminare, punând-o într-o pungă de plastic transparentă marcată ca fiind periculoasă.

5. Scoateți filtrul din punga de protecție și instalați-l în orificiul de ieșire a apei, așa cum se arată în diagramă.


Introduceți elementul filtrant în interior




6. Vă rugăm să verificați dacă inelul de etanșare din silicon este montat corect, cu partea plată orientată în jos. În caz contrar, apa din rezervorul de apă se poate scurge.

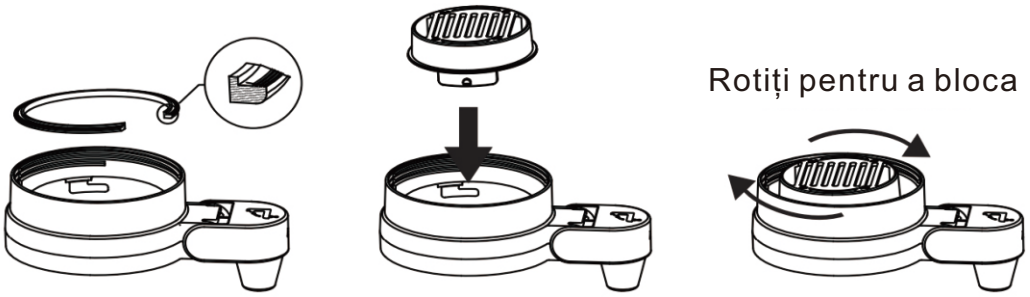


7. Umpleți rezervorul de apă, apoi strângeți bine racordul de evacuare a apei, așa cum se arată în schemă, și îndoiți capătul superior al racordului pentru a preveni scurgerile de apă atunci când rezervorul este întoars cu fundul în sus.

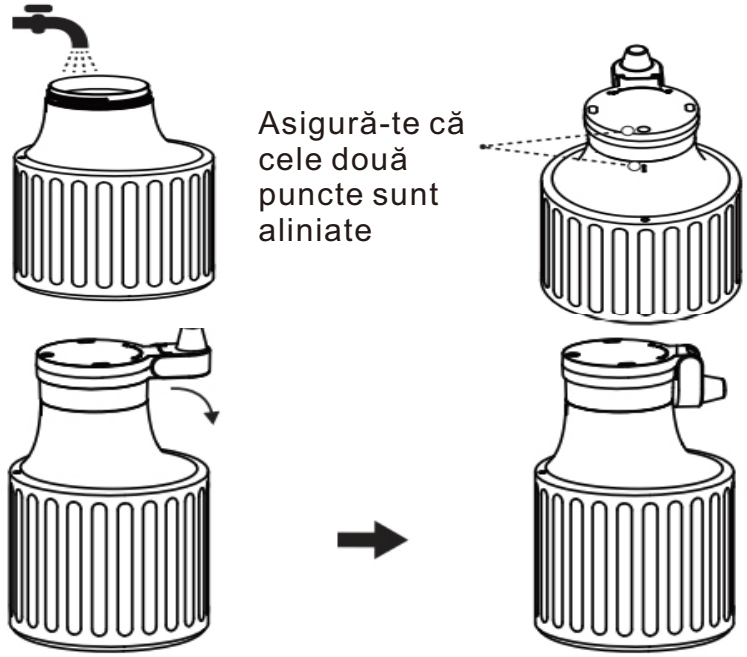


8. Montați rezervorul de apă pe corp și apăsați în jos partea superioară a orificiului de evacuare a apei. Apa din rezervor se va scurge automat în vasul din oțel inoxidabil.

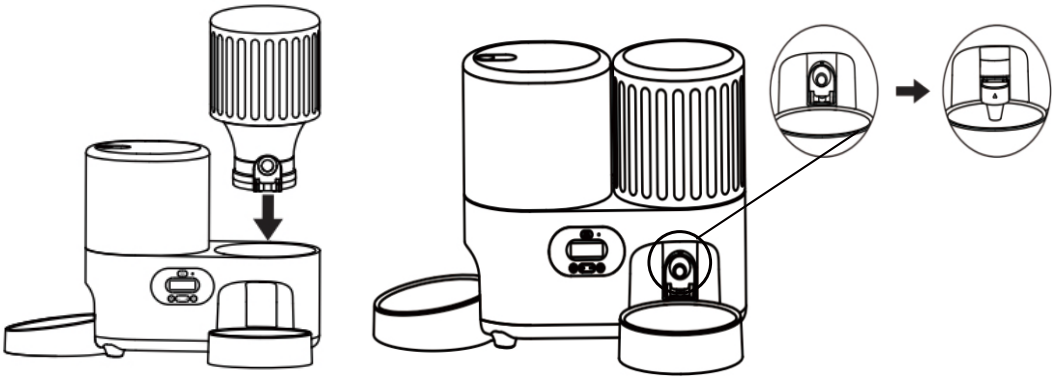

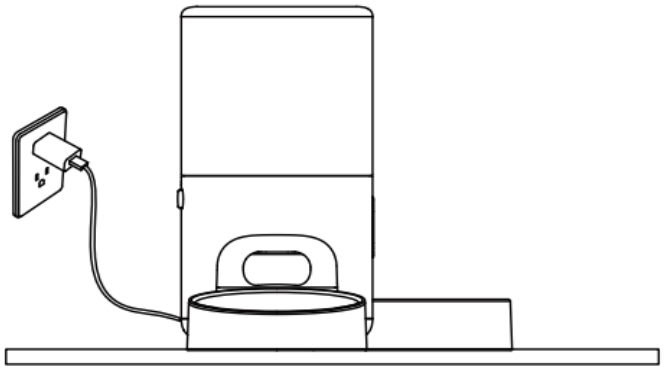


Notă: Asigurați-vă că suprafața sau masa pe care este amplasat distribuitorul de apă
este orizontală; în caz contrar, acest lucru va afecta debitul de apă.


9. Introduceți alimentele în rezervorul de alimentare. Așezați punga cu desicant în suportul special și închideți capacul.
· Se recomandă înlocuirea pungii cu desicant în fiecare lună pentru a menține prospețimea alimentelor.
· Scoateți întotdeauna punga cu desicant înainte de a curăța capacul.

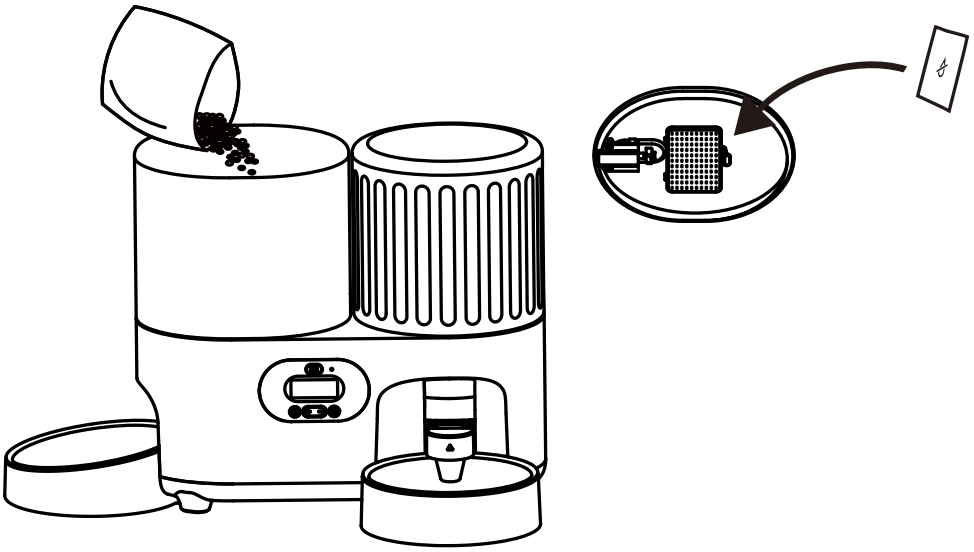

CONFIGURAREA DISPENSORULUI
Setarea orei curente
Notă: Dispensorul funcționează corect numai dacă ora afișată pe acesta corespunde cu ora curentă.
1. După pornirea dispensorului, țineți apăsat butonul de setare timp de aproximativ 3 secunde; cifra orei va începe să clipească. Apăsați butonul Sus/Jos pentru a seta ora, apoi apăsați butonul de setare pentru a confirma.

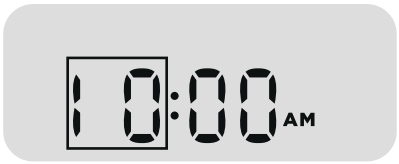


2. Când cifra minutelor clipește, apăsați butonul Sus/Jos pentru a seta minutele, apoi apăsați butonul de setare pentru a confirma.

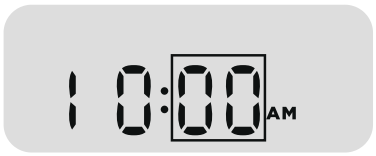


3. Pictograma AM clipește; apăsați butonul Sus/Jos pentru a selecta AM sau PM, apoi apăsați butonul de setare pentru a confirma; setarea orei curente este finalizată.




Setarea programului de hrănire
1. Setarea orei de hrănire
După ce ați setat ora curentă, puteți seta ora primei mese.
Cifra care indică numărul mesei (1) și cea care indică ora clipesc simultan; apăsați butonul Sus/Jos pentru a seta ora primei mese, alegeți AM sau PM, apoi apăsați butonul de confirmare pentru a salva setarea.

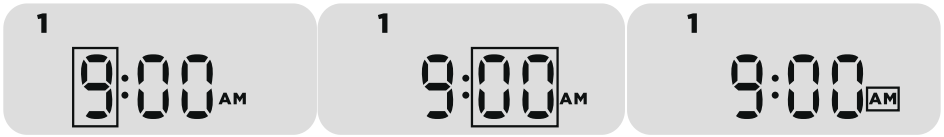


2. Setarea porției pentru masă
După ce ați setat ora mesei, puteți seta porția pentru prima masă.
Numărul mesei 1 și cifra porției clipesc
simultan; apăsați butonul Sus/Jos pentru a seta porția primei mese, apoi apăsați butonul de Setare pentru a confirma.
Planul de masă pentru prima masă este setat; repetați pașii de mai sus pentru a seta mesele 2-6.

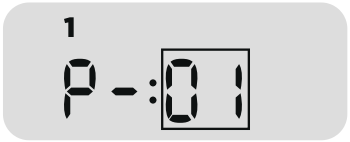

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
1. Pentru sănătatea animalului dvs. de companie, vă rugăm să spălați regulat tăvile pentru boluri, bolurile din oțel inoxidabil, rezervorul pentru hrană și rezervorul pentru apă.
Puteți folosi detergent, dar asigurați-vă că ștergeți piesele până se usucă sau lăsați-le să se usuce la aer înainte de utilizare.

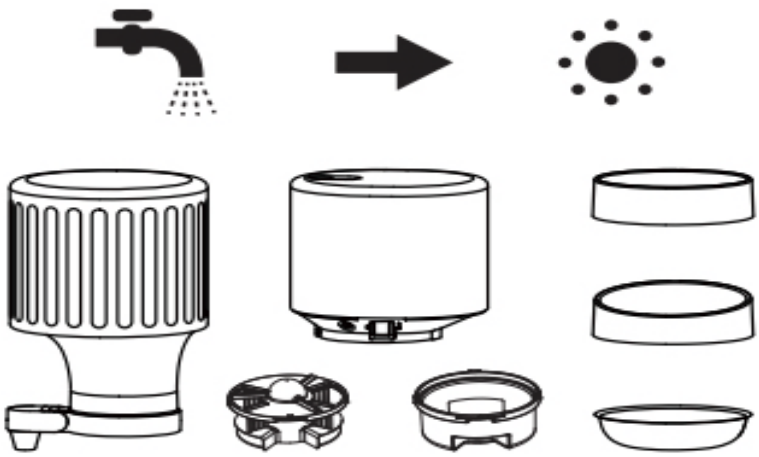


2. Corpul alimentatorului nu trebuie scufundat în apă. Vă rugăm să îl curățați cu o cârpă uscată sau umedă.

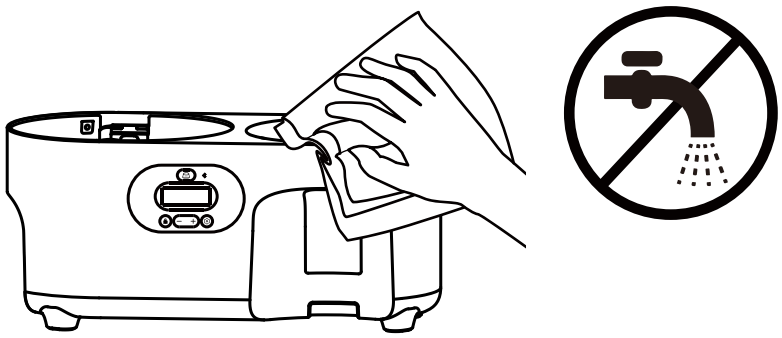

Note:
1. Deconectați aparatul de la priză înainte de curățare.
2. Nu spălați și nu înmuiați corpul alimentatorului în apă.
3. Pentru a proteja hrana de umiditate, lăsați toate piesele să se usuce la aer sau ștergeți-le bine după curățare.
4. Pentru sănătatea animalelor de companie, clătiți bine produsul dacă ați folosit detergent pentru curățare.
5. Pentru a menține prospețimea hranei, înlocuiți punga cu desicant o dată pe lună.

3. Curățați orificiul de evacuare a apei și înlocuiți filtrul în mod regulat.
Înainte de a reinstala și utiliza produsul, asigurați-vă că inelul de etanșare din silicon este instalat corect, cu partea plată orientată în jos. În caz contrar, apa din rezervorul de apă se poate scurge.

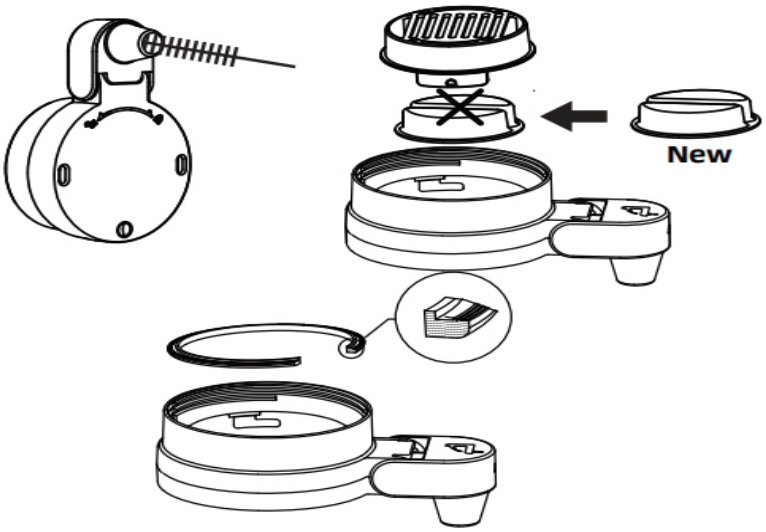

4. Frecvența recomandată pentru curățare și înlocuirea filtrului.

Părți ale produsului	frecvența de curățare	frecvența de înlocuire
Rezervor de apă	1 săptămână	/
Punctul de evacuare a apei	1 săptămână	/
Vasoza cu apă	2 Zile	/
Filia	/	2 săptămâni
Food Hopper	/	/
Corpusul stației de hrănire	2 săptămâni	/
Tasiță de desicant	2 săptămâni	1 lună

Notă: Frecvența curățării și a înlocuirii depinde de obiceiurile dumneavoastră de utilizare.

SPECIFICAȚII

Mai mult	FGO1
Adaptator de putere	Entrare AC 100–240 V, ieșire DC 5 V
Opțiune de cenotă	Adaptator de alimentare DC 5 V; 3 baterii D
Valoare	5 litri fiecare (mâncare și apă)

DEPANARE

Probleme	Soluții
Butonurile nu răspund atunci când sunt apăsați.	Păstrați apăsat butonul de deblocare timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare.

Probleme	Soluții
Setările mesei nu sunt păstrate în memorie.	În starea blocată, apăsați butonul + sau - pentru a verifica setările fiecărei masă.
mâncarea nu va ieși.	1) Asigurați-vă că hrana din rezervor este uscată și că dimensiunea fragmentelor de hrană este între 2 și 15 mm (0,08–0,6 inci) în diametru. 2) Verificați dacă canalul interior este blocat; dacă este blocat, demonteză rezervorul de alimente și elimină blocarea. 3) Verificați dacă nivelul bateriei este scăzut, dacă adaptatorul de alimentare este conectat, dacă apare o întrerupere a alimentării atunci când adaptatorul este conectat și nu sunt instalate baterii.
Cantitatea de aliment din fiecare porție nu este aceeași.	primele câteva protioane pot varia, dar acest lucru nu indică o malfunctiune. După aproximativ 6 administrări, concentrația ar trebui să fie aproape uniformă.
Scurgere din rezervorul de apă sau trecerea apei din bolul de apă.	Vă rugăm să verificați dacă ieșirea de apă și sigilarea din silicon situată în interiorul acesteia sunt instalate corect. Consultați secțiunea corespunzătoare din partea „Instalarea componentelor hardware" din manual.
Nu există flux de apă din ieșirea de apă.	Verificați că produsul este așezat orizontal. Inclinarea rezervorului de apă în spate va duce la lipsa ieșirii apei.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



