



Mercedes-Benz G 580

Battery Powered Ride-on

IN260500298V01_US_CA_370-529V80



“Mercedes-Benz” and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG. They are used by ZheJiang JiaJia Ride-on Co., Ltd. under license.

User Manual

Styles and colo(u)r(s) may vary
Made in China



WARNING!

Must be assembled by adults.



1

About Your New Ride-on

The owner's manual contains important safety information as well as assembly, use and maintenance instructions.

The ride-on must be assembled by an adult who has read and understands the instructions in this manual.

Keep the package away from children and dispose of properly before use.

Keep this manual for future reference.

SPECIFICATIONS:

Battery:	12V4.5AH*1
Charger:	input: AC 100-240V / 50-60Hz output: 12V500mA
Suitable age:	37-96 months
Load capacity:	Under 30kg
Speed:	3-6 km/h
Product size:	97 * 61 * 55.5 CM
Power type:	Charging type
Charge time:	8-10 hours



**WARNING!**

- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 3 years old (36 months). The product contains small parts, keep children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Recommended protective equipment (helmet, gloves, knee-pads, elbow-pads, etc). Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery
- Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- This toy is unsuitable for children under 3 years old (36 months) due to its maximum speed; Maximum user weight is 30kg.
- This toy has no brake.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer. Using another battery or charger may cause a fire or explosion. Do not use the battery or charger for any other product.

 **WARNING!** Must be assembled by adults.

 BATTERY INFORMATION (For 1.5V)

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries (carbon-zinc, alkaline, rechargeable batteries) or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.


 WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

 WARNING!

All circuit connections in the toy must be connected properly. Any wrong circuit connections could cause possible dangerous malfunctions, short circuit, sudden equipment failure and other possible failure.

 **WARNING!** The battery on the vehicle is not replaceable.

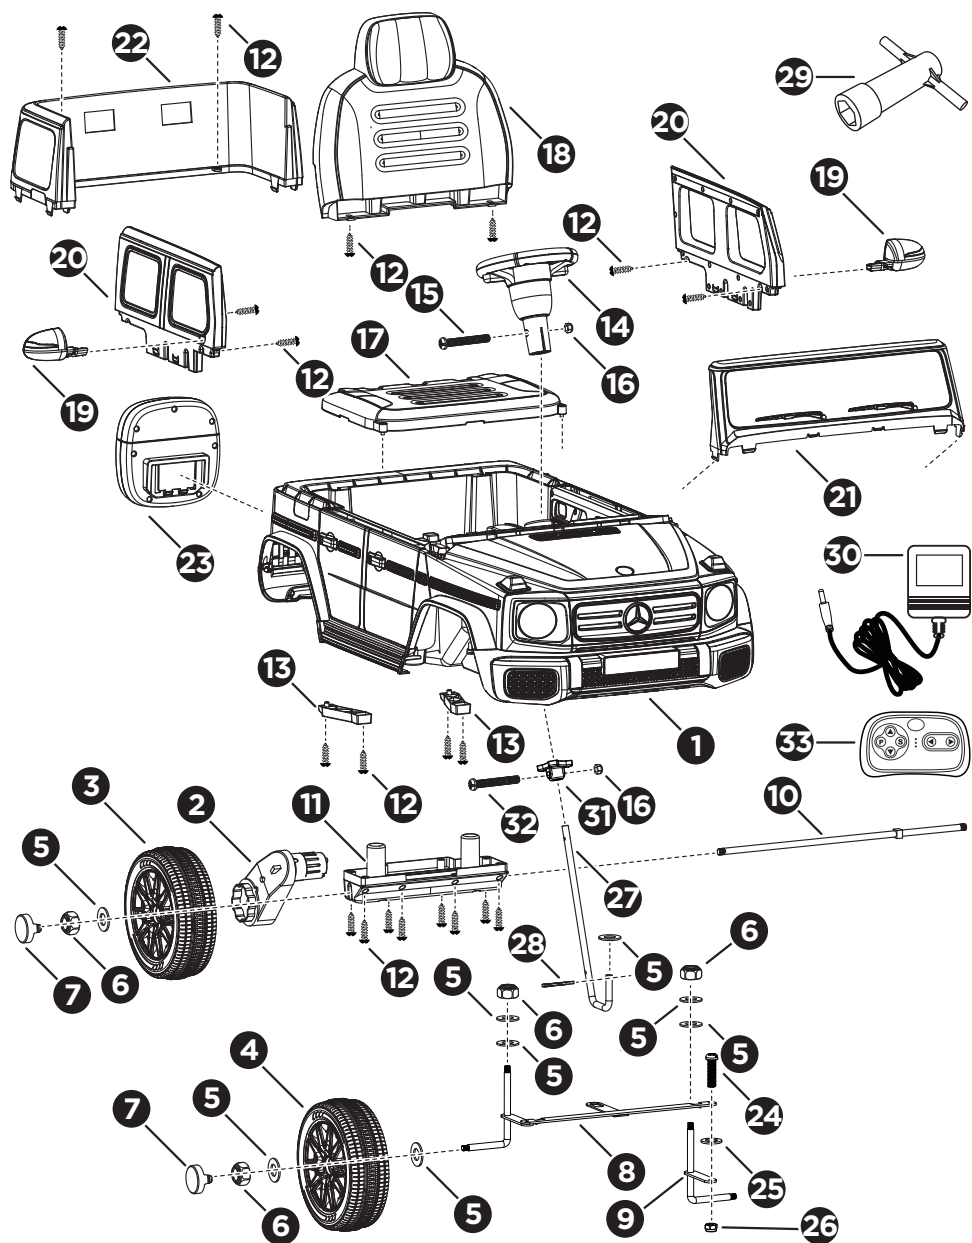

Part No.	Part Name	Q'TY	Remark
1	Vehicle body	1	
2	Rear gear box	2	L and R
3	Driving wheel	2	
4	Normal wheel	2	
5	M10 washer	11	Pre-assembled
6	M10 lock nut	6	Pre-assembled
7	Hub cap	4	
8	Front axle right half	1	
9	Front axle left half	1	
10	Rear axle	1	
11	Rear axle holder	1	
12	#4x12 screw	20	Placed in the assembly package
13	Rear support	2	L and R
14	Steering wheel	1	
15	M5x35 machine screw	1	Pre-assembled
16	M5 lock nut	2	Pre-assembled
17	Seat cushion	1	
18	Seat back	1	
19	Side mirror	2	L and R
20	Side door window	2	L and R
21	Windshield	1	
22	Rear window	1	
23	Spare wheel	1	
24	M6x16 machine screw	1	Pre-assembled
25	M6 washer	1	Pre-assembled
26	M6 nut	1	Pre-assembled
27	Steering column	1	
28	Split pin	1	
29	Socket wrench	1	
30	Charger	1	
31	RC driver	1	Pre-assembled
32	M5x25 machine screw	1	Pre-assembled
33	Remote control	1	

6

Installation

Assembly tools required (Not Included)



Screwdriver



Long nose pliers


1.5V
AAA LR03

2 x 1.5V
AAA batteries


1.5V
AA LR06

2 x 1.5V
AA batteries

- a. Fit a rear support to the body.
- b. Insert two #4x12 screws and tighten with a screwdriver. Repeat for the other rear support.

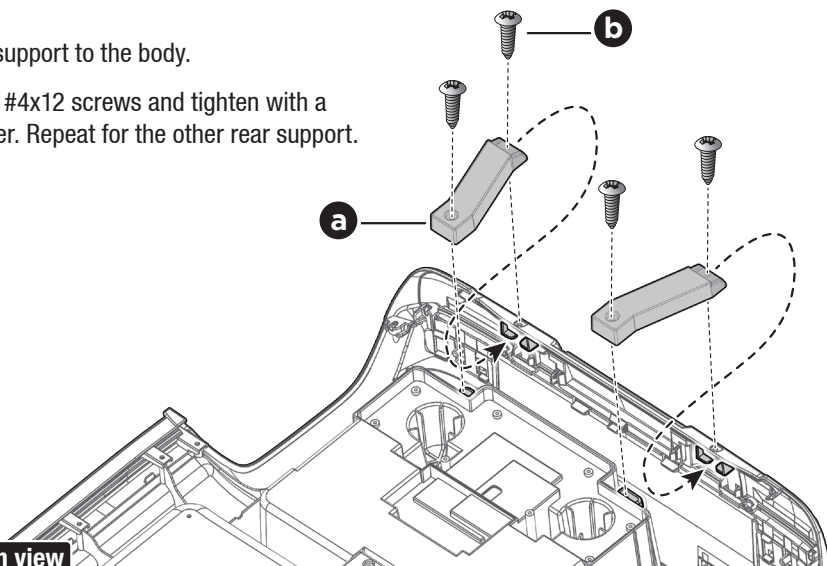

Rear bottom view

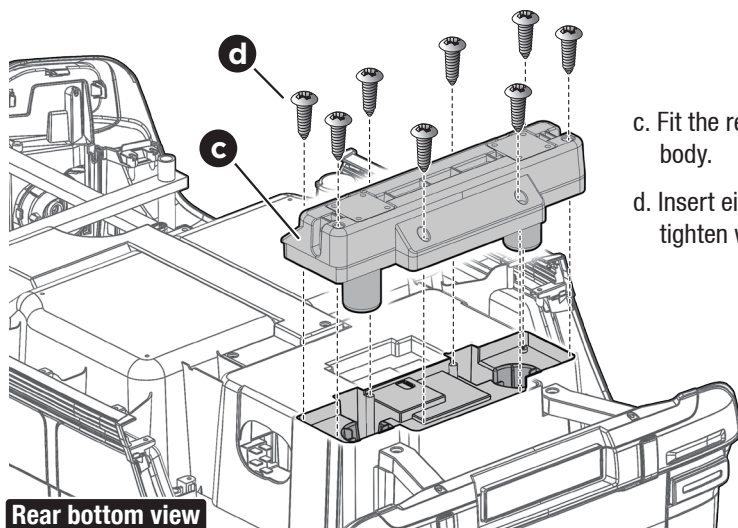


- c. Fit the rear axle holder to the body.
- d. Insert eight #4x12 screws and tighten with a screwdriver.


Rear bottom view

7

Installation

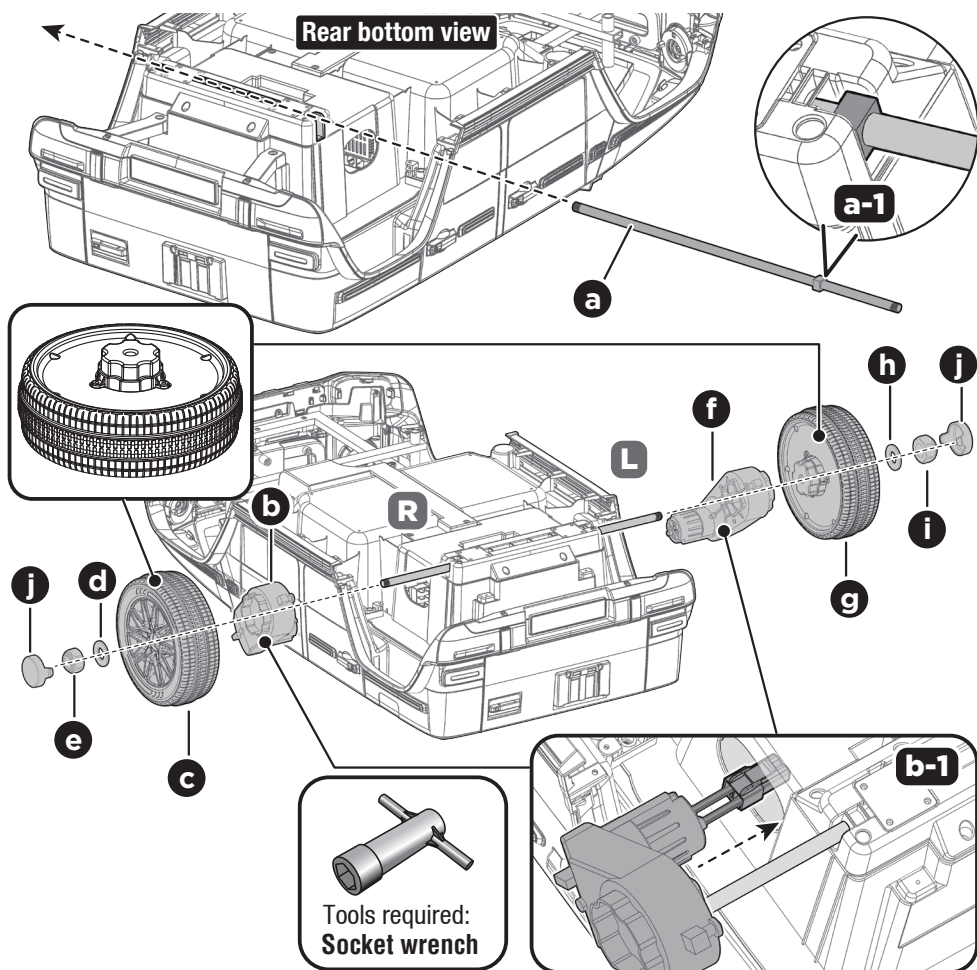


- a. Pass the rear axle through the hole on the rear axle beam, push the rear axle until the square block on the rear axle match up with the square slot on the rear axle beam as fig a-1.
- b. Slide the gear box on the rear axle (**R to R, L to L**. "R" labelled gear box should be fit to the "R" marked side of the vehicle body, "L" labelled gear box should be fit to the "L" marked side of the vehicle body). Insert the connector on the gear box through the larger hole in the vehicle body (fig b-1).
- c. Fit the driving wheel (gear side first) to the rear axle. Ensure the gear section on the wheel match up with the gear box.
- d. Fit a M10 washer to the rear axle.
- e. Tighten a M10 lock nut to the end of the rear axle with a socket wrench (included).
- f-i. Repeat steps b-e to assemble the other rear wheel.
- j. Snap the hubcaps to the wheels.

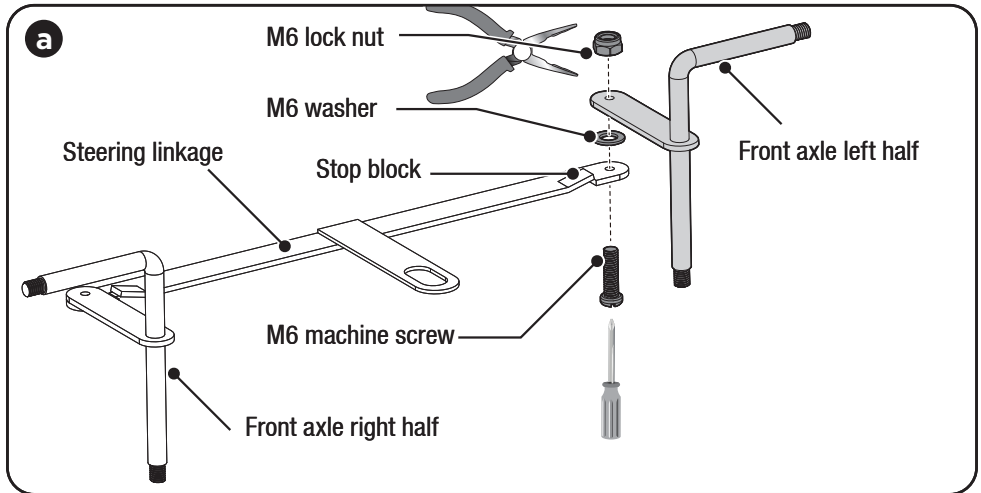



Remove all the parts from the front axle right half and front axle left half.

- a. Place the M6 washer to the side with a stop block on the steering linkage, and place the front axle left half to the steering linkage (make sure the M6 washer is positioned between the front axle left half and front axle right half.), insert the M6x16 machine screw through hole on the steering linkage, the M6 washer and out the hole on the front axle left half. Fasten the M6 lock nut from the opposite side.
- b. Slide a M10 washer onto each front axle support.
- c. Fit the front axle to the body.
- d. Fit a M10 washer to the front axle support. Tighten a M10 lock nut to the each end of front axle support with a socket wrench.

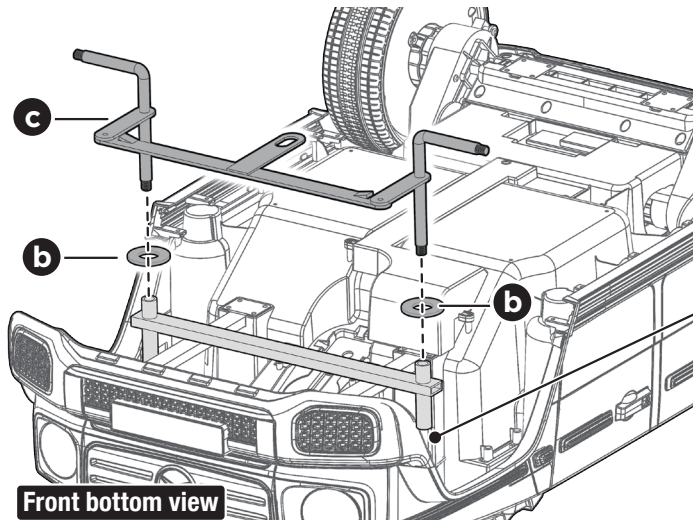


Front bottom view

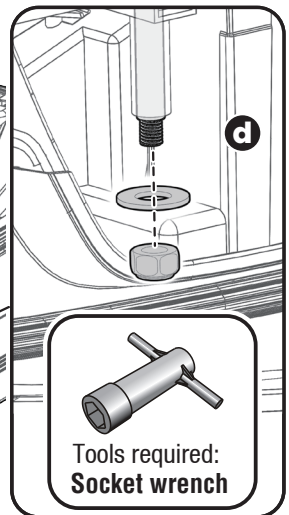

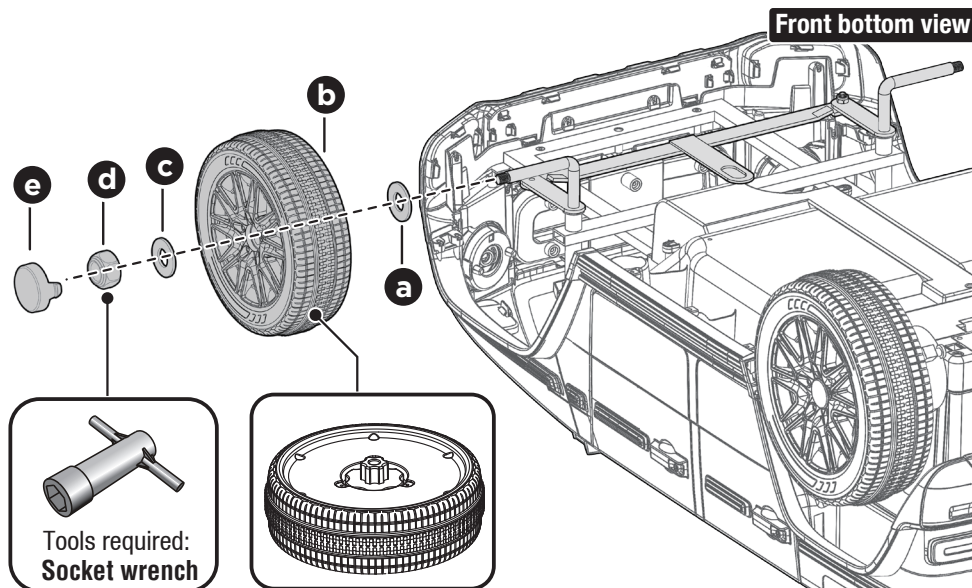

- a. Slide a M10 washer onto the front axle.
 - b. Fit a front wheel onto the front axle.
 - c. Slide another M10 washer onto the front axle.
 - d. Tighten a M10 locknut to the end of the front axle with a socket wrench.
 - e. “Snap” the hubcap to the wheel.
- Repeat the steps a-e to assemble the other front wheel.

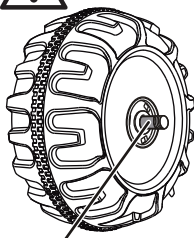


GAP

After assembling any wheel to the axles, please check the gap between the screw thread and the collapsible (refer to below picture), if the gap is too big, please add two or three washers inside the wheel, but after tightening the nut outside the wheel, please turn the wheel by your finger to check if the wheel can run smoothly, this is very important, because if the wheel can run smoothly, it is ok, but if the nut press the wheel and the wheel can't run smoothly, the motor will be broken easily! Then you need to decrease one or two washers to make sure the wheel can run smoothly!

10

Installation

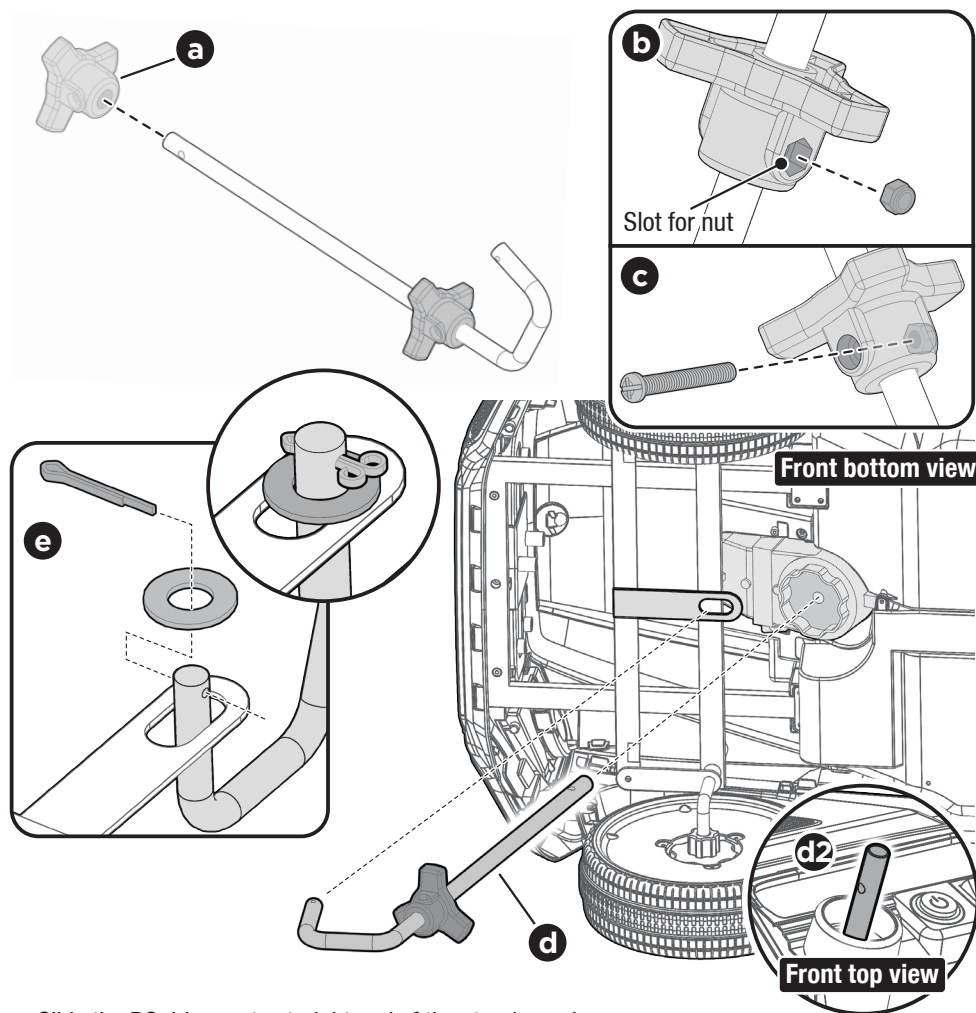


- Slide the RC driver onto straight end of the steering column.
- Align the holes on the RC driver with the lower holes on the steering column. Fit a M5 lock nut to the RC driver.
- Tighten a M5x25 machine screw from the other side with a screwdriver.
- Insert the straight end of the steering column into the hole on the RC motor, pushing it until out through the hole on the dashboard (fig d2).
- Fit the bent end of the steering column into the hole on the steering linkage. Fit a M10 washer, and insert the split pin into the hole on the bent end of the steering column. Bend the ends of split pins back using a long nose pliers (not included).

11

Installation


Please follow the steps a-b to add the batteries (Not Included), and refer to the battery information on page 3.


- a. With a screwdriver loosen the screw on the battery cover located in the center of the steering wheel. Remove the battery cover from the top of the battery compartment.
- b. Insert 2x1.5 AA batteries in their correct polarities. Place the battery cover over the battery compartment and fasten with the screw you loosened in step one.

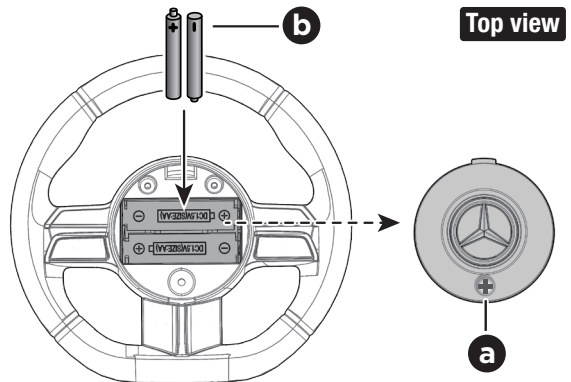


Remove the M5x35 machine screw and M5 lock nut from the steering wheel. Turn the vehicle body upright.

- c. Place the steering wheel over the the steering column, protruding from the middle of the steering wheel base.
- d. Insert the M5 lock nut into the slot on the left side of the steering wheel.
- e. Align the holes on each side of steering wheel with the holes at the end of the steering column. Tighten the M5x35 machine screw to the steering wheel on the opposite side to secure the steering wheel to the steering column.

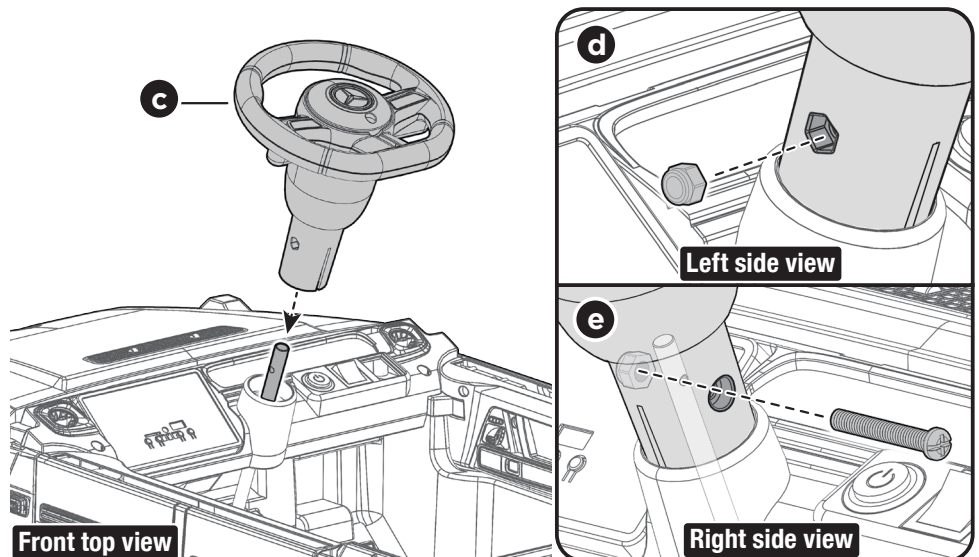


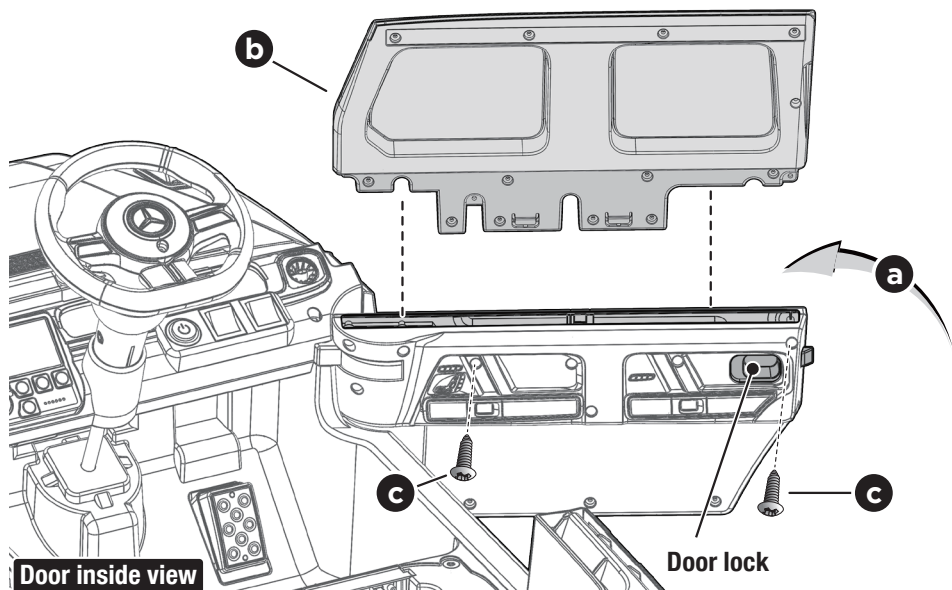


- Push the door lock inside the door and open the door.
- Fit the side window to the door.
- Use a screwdriver to tighten two #4x12 screws to secure side window. Fit the side window on the other side in the same way.
- Insert the tabs on the rear window into the holes on the rear side on the body. Push until you hear it click into place.
- Insert two #4x12 screws and tighten with a screwdriver

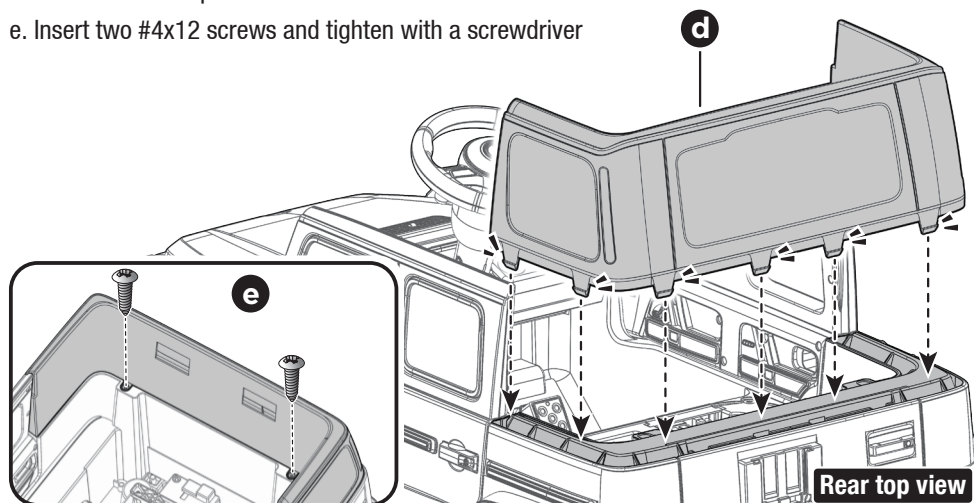


13

Installation

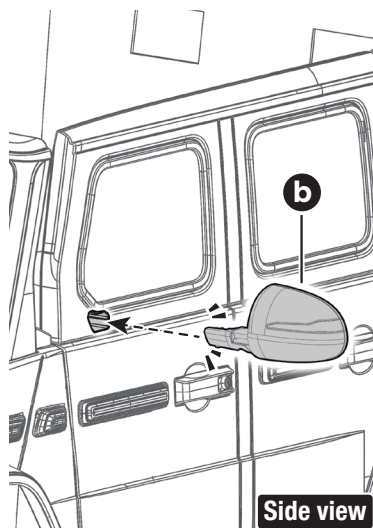
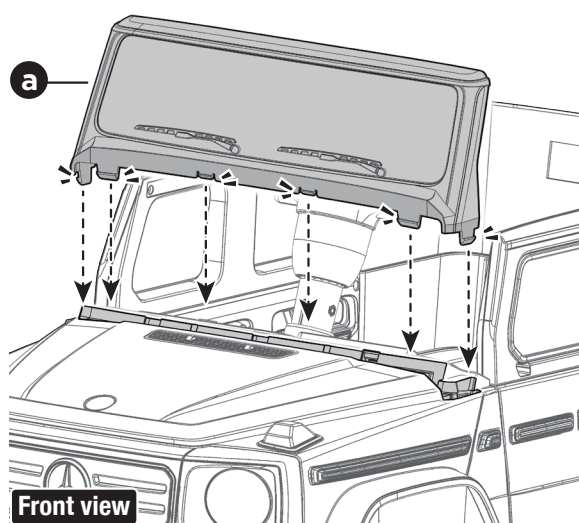


- a. Fit the windshield to the body, push it until you hear it click into place.
- b. Fit the side mirror to the side window and push hard so that it snaps into the place. Repeat for the other side mirror.
- c. Fit the spare wheel to the body as shown.

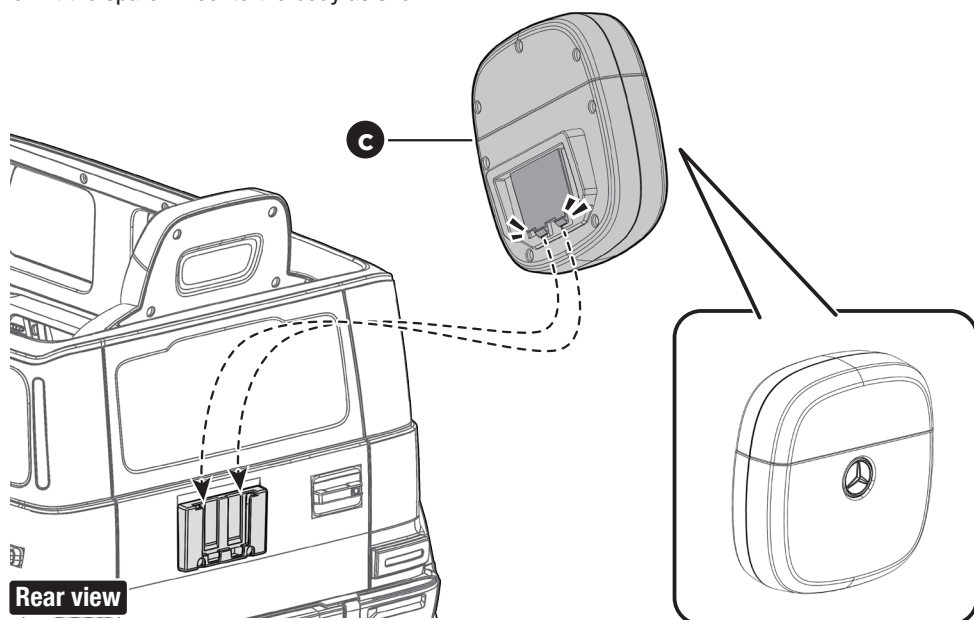


- a. Fit the seat cushion to the seat back.
- b. Insert two #4x12 screws and tighten with a screwdriver.
- c. Plug the red vehicle connector into the red connector on the battery.
- d. Plug the white connectors into each other on both sides.
- e. Fit the tabs on the seat into the grooves on the seat back.
- f. Use a screwdriver to tighten the both M5x16 screws at the top of the seat into the holes in the vehicle.

Tabs on seat back

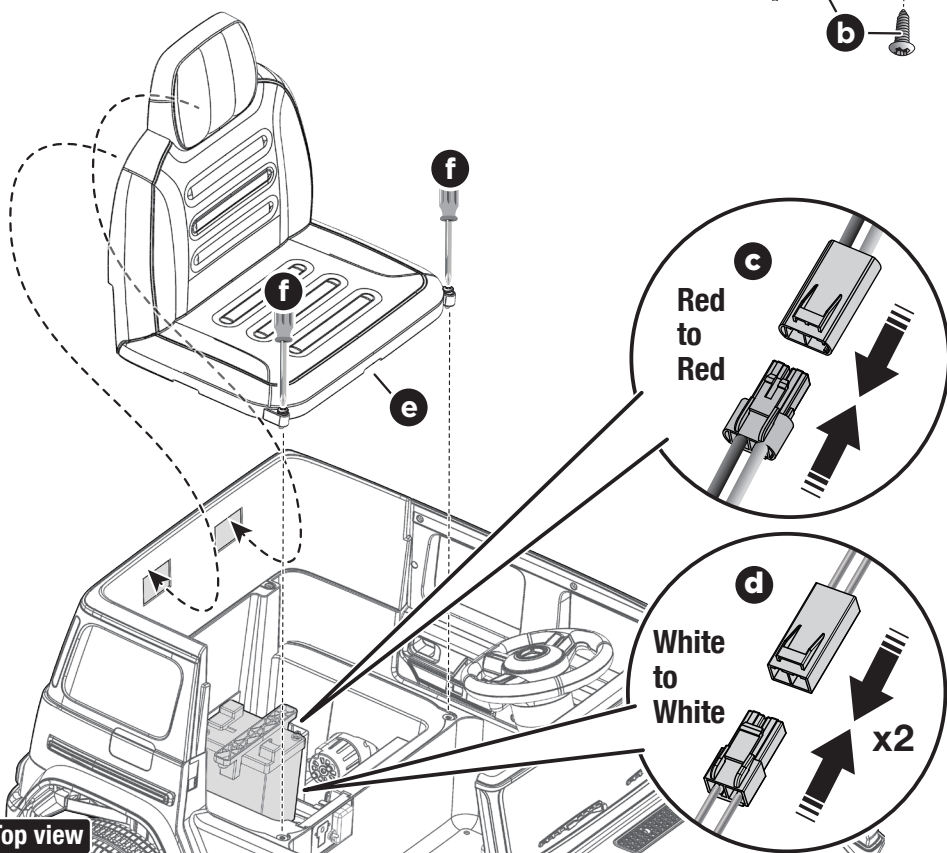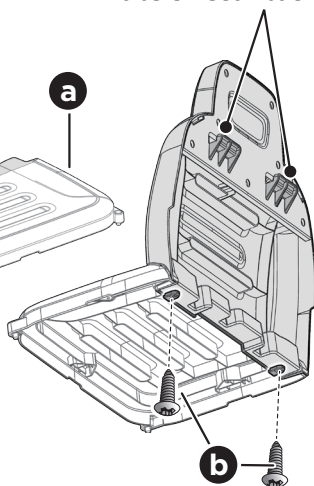

Top view

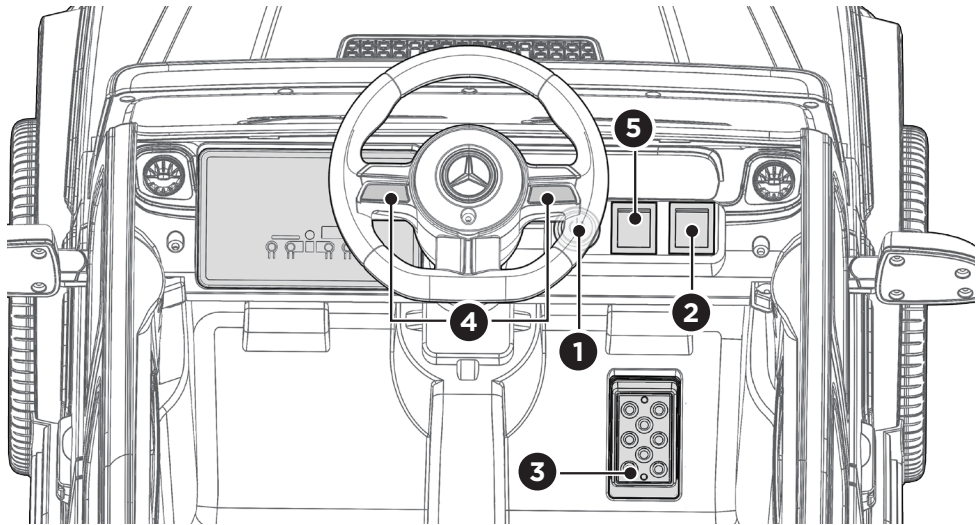

1. Power switch: Turn the product on and off.

2. Forward/reverse lever: Changes the direction that product moves from forward to reverse.

- To move the product forward, shift the lever to top position.
- To move the product backward, shift the lever to down position.

IMPORTANT: Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gears and motor.



3. Foot pedal: Applies power (speed) to the product.


- To move the product, press the pedal down.
- To brake or slow down, release pressure from the pedal.

4. Sound buttons: Press for sound playing.

5. High/Low speed switch (if equipped):

Operates the product to move forward in high speed and low speed.

The player will automatically turn off after 30 minutes of inactivity.

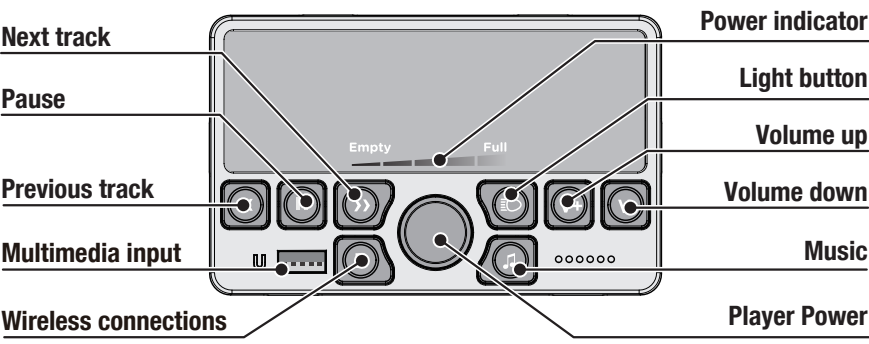


Remote Control Operation



- The remote control has precedence over foot pedal operation. The foot pedal won't work while you operate the Remote Controller.
- The remote control should only be used by adults.


1.5V

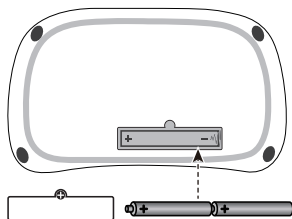

Attach the batteries

Remove the battery compartment door on the back side of the controller and insert 2x1.5V AAA batteries in their correct polarities.

Batteries not included. Refer to the Battery Information on page 3.

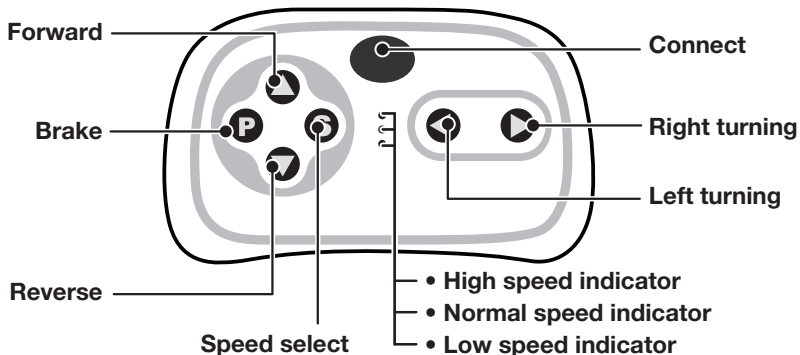

Brake button




- Press the button to stop the ride-on, the speed indicators go to flash.
- Press it again to release the brake, and the speed indicators go to long bright.



Speed select button

The switch operates the vehicle to move in low, normal or high speed.

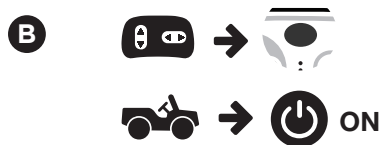

If the remote control loses connection with the product, try the following steps to rebuild the connection.

- A. Power off the ride-on .
- B. Press and hold the connect button on the controller for 3 seconds, the low-speed indicator flashes, mean that the remote controller is in the connected state. Then power on the ride-on:
 - ✓ The low-speed indicator goes to long bright, means the connection successful.
 - ✗ If the low-speed indicator no response, means the connection failed. Turn off the remote controller (by removing the batteries) and the vehicle. And try again.


NOTE:



- Leave the remote controller idling for about 10 seconds, it will shut down automatically.
- After you replacing the batteries of the remote controller, please rebuild the connection.

⚠ WARNING!

- **ONLY** an adult is allowed charge and recharge the battery!
 - This charging protection will cut all all the functions of the vehicle when charging.
 - Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer. Using another battery or charger may cause a fire or explosion. Do not use the battery or charger for any other product.
 - Damage to the battery may occur if it is completely drained.
 - Charge the battery for about 8 - 12 hours. Do not charge the battery for more than 20 hours.
 - Charge the battery at least once a month even if not operating the vehicle for a long time to maximize the battery life.
 - Do not charge or store the battery upside down.
 - Keep the charger and battery away from flames, sparks, or any flammables.
-
- The vehicle must be OFF when charging.
 - When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
 - When the product is stationary, the power indicator will tell you how much power is remaining in the battery. If only one indicator light remains, please recharge the battery.

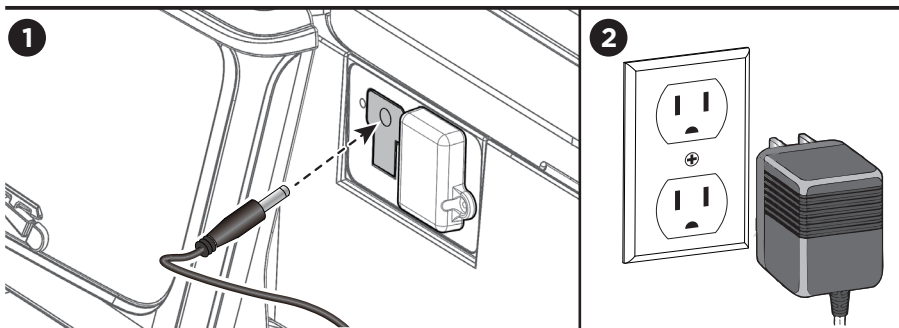

1. Plug the charger port into the input socket (below the seat).
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

BATTERY CHARGING WARNINGS**General Safety Warnings**

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

21 Battery Disposal



The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years.

Important! Recycle the dead battery responsibly. the battery contain several hazardous materials, aswell as organic solvents and electrolytes. If discarded battery are not properly recycled, these materials can leak into theenvironment, causing soil and water pollution. Follow these guidelines for disposing of used battery:

- Check Local Rules: Follow local waste management regulations.
- Discharge Fully: Ensure the battery is fully discharged.
- Secure Terminals: Tape over the battery contacts to prevent shorts.
- Find Recycling Programs: Use community recycling centers or retailer take-back programs.
- Avoid Regular Trash: Never put batteries in general waste.
- Store Safely: Keep batteries in a secure, dry place until disposal.
- Choose Reputable Recyclers: Ensure recyclers follow proper environmental standards.

Fuse

The battery features a thermal fuse with a rest fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.



RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with a new fuse.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions, see <User Notice>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

**Our products are suitable for
ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.**



Mercedes-Benz G 580

Voiture à batterie pour enfants

IN260500298V01_US_CA_370-529V80



«Mercedes-Benz » et  sont la propriété intellectuelle de Mercedes-Benz Group AG. Ils sont utilisés par Zhe Jiang JiaJia Ride-on Co., Ltd. sous licence.

Manuel d'utilisation

Les styles et les couleurs peuvent varier
Fabriqué en Chine



ATTENTION !

Doit être assemblé par un adulte.



1 À propos de votre nouvelle voiture à batterie

Le manuel du propriétaire contient des informations de sécurité importantes ainsi que des instructions d'assemblage, d'utilisation et d'entretien.

Le véhicule à pédales doit être assemblé par un adulte ayant lu et compris les instructions contenues dans ce manuel.

Conservez l'emballage hors de portée des enfants et jetez-le de manière appropriée avant utilisation.

Conservez ce manuel pour référence future.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Batterie :	12V4.5AH*1
Chargeur :	Entrée : AC 100-240 V / 50-60 Hz Sortie : 12 V 500 mA
Âge approprié :	37 à 96 mois
Capacité de charge :	Moins de 30 kg
Vitesse :	3-6 km/h
Dimensions du produit :	97 * 61 * 55,5 CM
Type d'alimentation :	Type de charge
Temps de charge :	8 à 10 heures

2 Avis à l'utilisateur

ATTENTION !

- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT** - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans (36 mois). Le produit contient de petites pièces, éloignez les enfants lors du montage.
- Toujours retirer le matériel de protection et les sacs en plastique et les jeter avant l'assemblage.
- Équipement de protection recommandé (casque, gants, genouillères, coudières, etc.). L'équipement de protection doit être porté. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Conduisez uniquement sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces mobiles.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance. Une supervision directe par un adulte est requise. Gardez toujours l'enfant en vue lorsque celui-ci se trouve dans le véhicule.
- Pour réduire les risques de blessures, une supervision par un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules motorisés, sur ou à proximité de pentes raides ou d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau, portez toujours des chaussures et ne permettez jamais plus d'un conducteur.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, les sols meubles, la boue, le sable ou le gravier, sous peine de provoquer un accident imprévu comme un renversement, et d'endommager le système électrique ou la batterie.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant blesser l'utilisateur ou des tiers.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans (36 mois) en raison de sa vitesse maximale ; le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.
- Utilisez uniquement la ou les batteries et le chargeur spécifiés par le fabricant. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour tout autre produit.

3 Avis à l'utilisateur

 **ATTENTION !** Doit être assemblé par un adulte.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE (Pour 1,5 V)

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

ATTENTION !


La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.

ATTENTION !

Toutes les connexions du circuit du jouet doivent être correctement établies. Toute mauvaise connexion pourrait entraîner des dysfonctionnements dangereux, un court-circuit, une panne soudaine de l'équipement et d'autres défaillances possibles.

 **ATTENTION !** La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.

4 Schéma des pièces

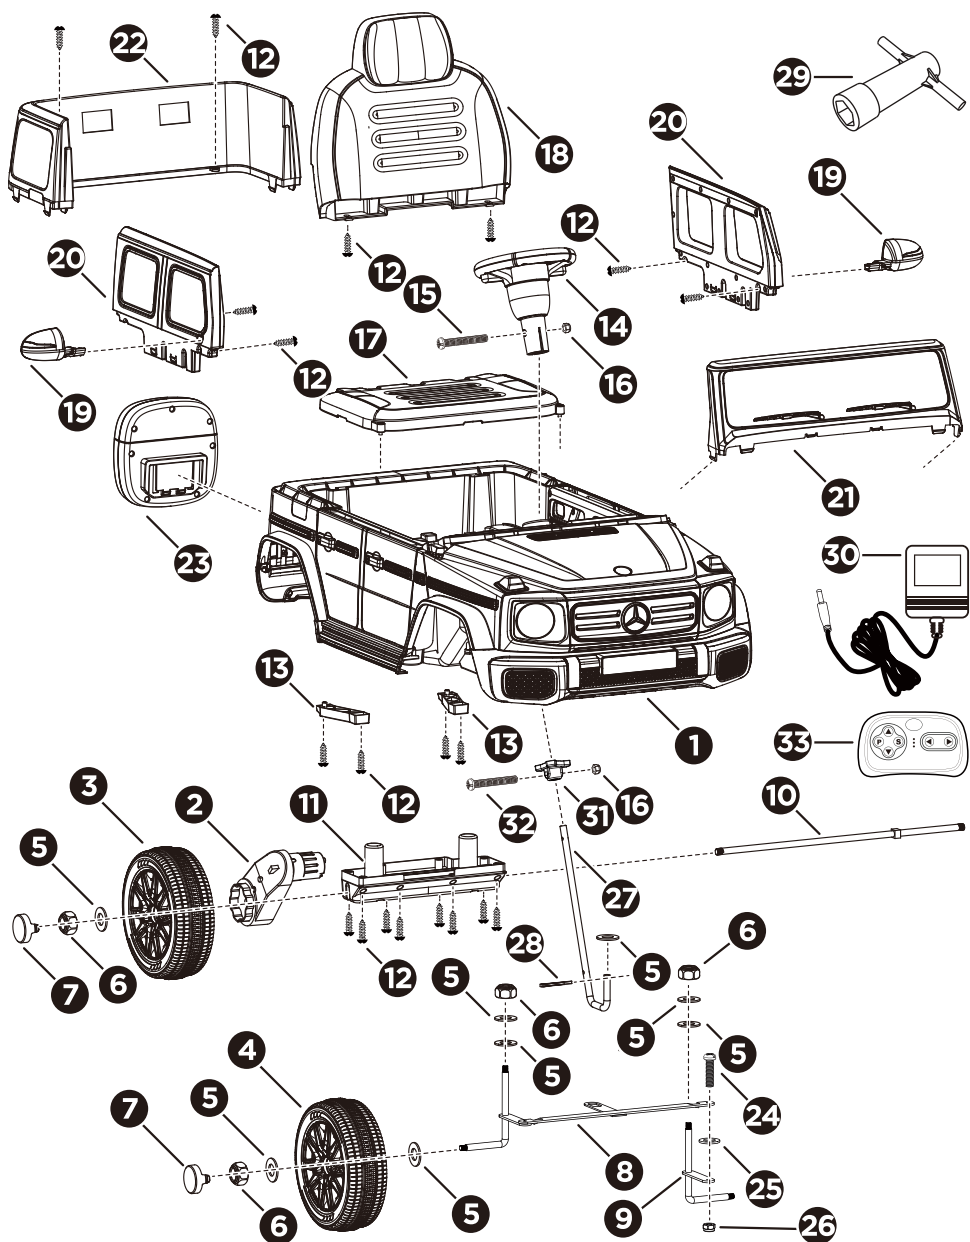

Part No.	Nom de la pièce	Quantité	Remarque
1	Carrosserie	1	
2	Boîte de vitesses arrière	2	Gauche et droite
3	Roue motrice	2	
4	Roue normale	2	
5	Rondelle M10	11	Pré-assemblé
6	Écrou de blocage M10	6	Pré-assemblé
7	Capuchon de moyeu	4	
8	Demi-essieu avant droit	1	
9	Demi-essieu avant gauche	1	
10	Essieu arrière	1	
11	Support d'essieu arrière	1	
12	#4 × 12 vis	20	Placé dans le faisceau d'assemblage
13	Support arrière	2	Gauche et droite
14	Volant	1	
15	Vis mécanique M5x35	1	Pré-assemblé
16	Écrou de blocage M5	2	Pré-assemblé
17	Coussin d'assise	1	
18	Dossier de siège	1	
19	Rétroviseur extérieur	2	Gauche et droite
20	Vitre de porte latérale	2	Gauche et droite
21	Pare-brise	1	
22	Lunette arrière	1	
23	Roue de secours	1	
24	Vis mécanique M6x16	1	Pré-assemblé
25	Rondelle M6	1	Pré-assemblé
26	Écrou M6	1	Pré-assemblé
27	Colonne de direction	1	
28	Goupille fendue	1	
29	Clé à douille	1	
30	Charger	1	
31	Tournevis RC	1	Pré-assemblé
32	M5x25 vis à machine	1	Pré-assemblé
33	Télécommande	1	

6 Installation

Outils de montage requis (non inclus)



Tournevis



Pince à bec long


1.5V
AAA LR03

2x1,5 V
Piles AAA


1.5V
AA LR06

2x1,5 V
Piles AA

- a. Fixez un support arrière au corps.
- b. Insérez deux vis #4x12 et serrez avec un tournevis. Répétez l'opération pour l'autre support arrière.

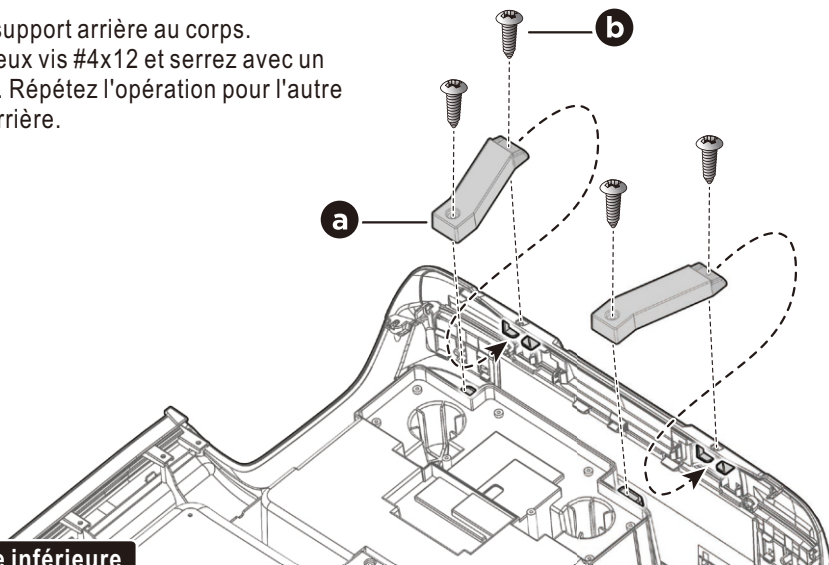


Vue arrière inférieure

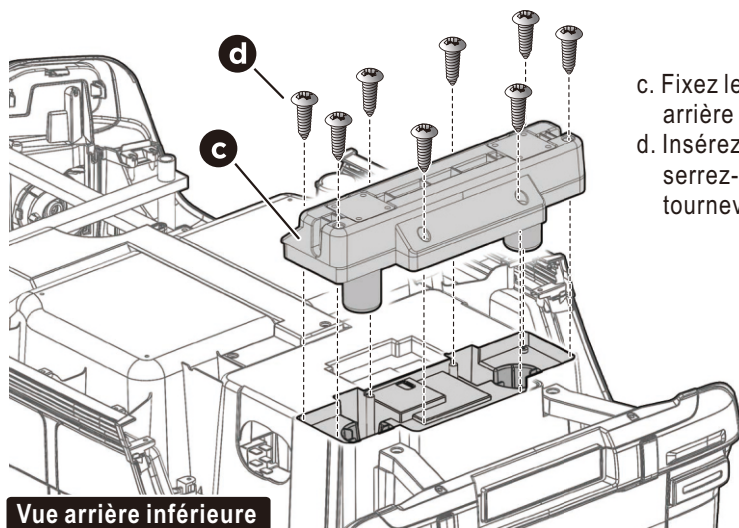


- c. Fixez le support d'essieu arrière sur le corps.
- d. Insérez huit vis #4x12 et serrez-les à l'aide d'un tournevis.

Vue arrière inférieure

7 Installation


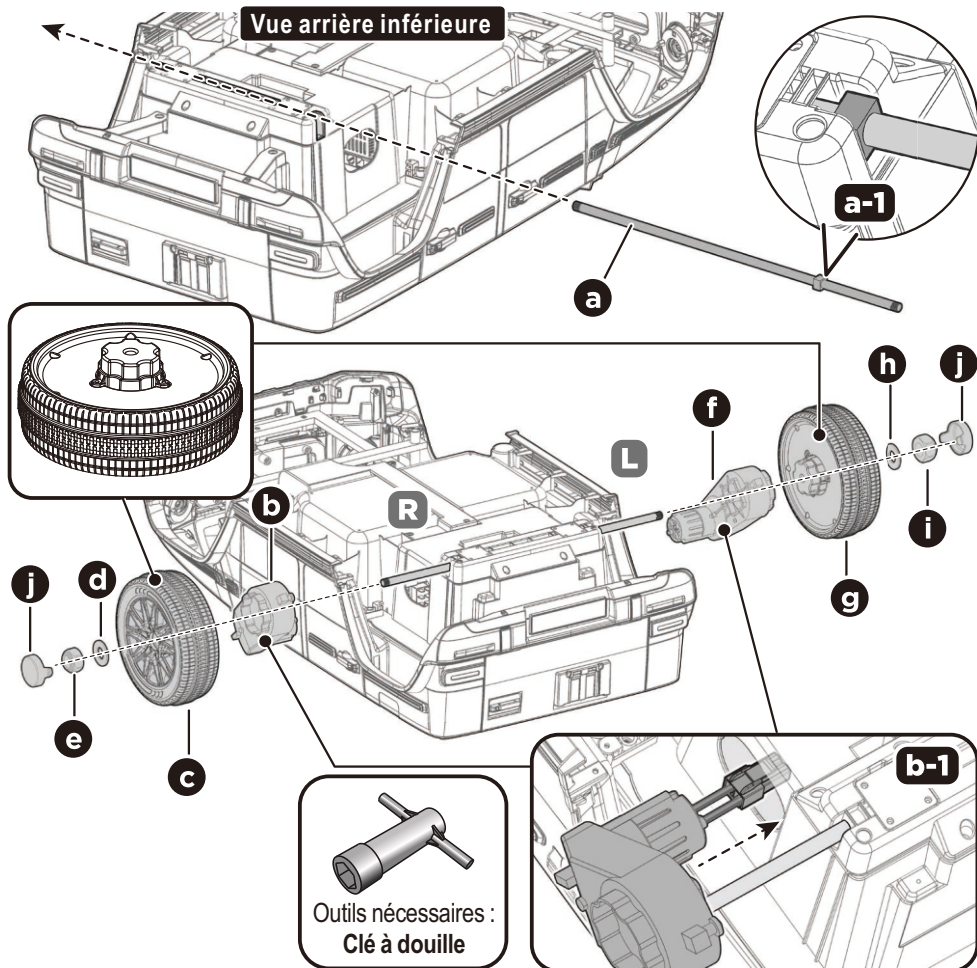


- a. Passez l'essieu arrière à travers le trou de la poutre d'essieu arrière, poussez l'essieu arrière jusqu'à ce que le bloc carré de l'essieu arrière s'aligne avec la fente carrée de la poutre d'essieu arrière, comme illustré à la figure a-1.
- b. Glissez la boîte de vitesses sur l'essieu arrière (de R à R, de L à L. La boîte de vitesses marquée « R » doit être adaptée au côté marqué « R » du châssis du véhicule, la boîte de vitesses marquée « L » doit être adaptée au côté marqué « L » du châssis du véhicule). Insérez le connecteur de la boîte de vitesses à travers le grand trou du châssis du véhicule (figure b-1).
- c. Fixez la roue motrice (côté engrenage en premier) à l'essieu arrière. Assurez-vous que la partie engrenage de la roue s'aligne avec la boîte de vitesses.
- d. Installez une rondelle M10 sur l'essieu arrière.
- e. Serrez un écrou de blocage M10 à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide d'une clé à douille (incluse).
- f-i. Répétez les étapes b à e pour assembler l'autre roue arrière.
- j. Enclenchez les enjoliveurs sur les roues.

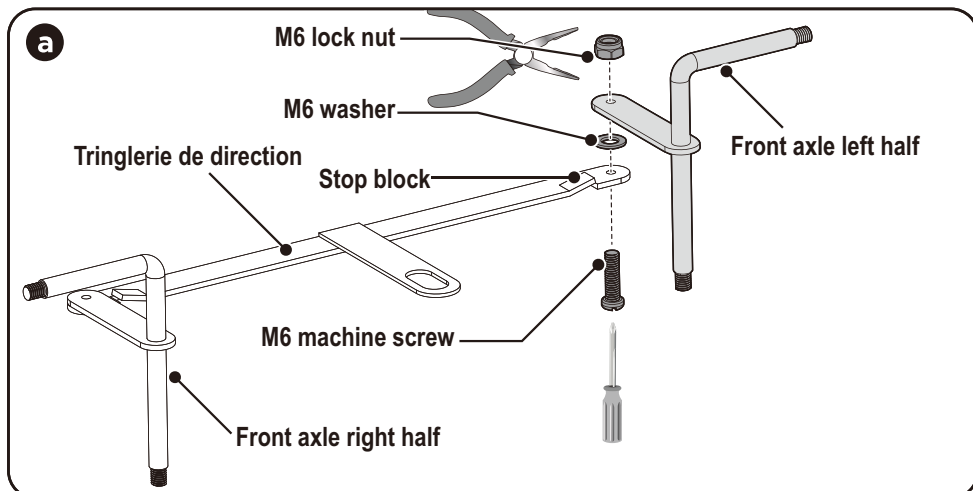


Retirez toutes les pièces de la demi-essieu avant droit et de la demi-essieu avant gauche.

- Placez la rondelle M6 du côté muni d'une butée sur la biellette de direction, puis positionnez la demi-essieu avant gauche contre la biellette de direction (assurez-vous que la rondelle M6 est placée entre la demi-essieu avant gauche et la demi-essieu avant droit). Insérez la vis mécanique M6x16 à travers le trou de la biellette de direction, la rondelle M6, et faites-la ressortir par le trou de la demi-essieu avant gauche. Serrez le contre-écrou M6 depuis le côté opposé.
- Enfilez une rondelle M10 sur chaque support d'essieu avant.
- Monter l'essieu avant sur le châssis.
- Positionner une rondelle M10 sur le support de l'essieu avant. Serrer un écrou autobloquant M10 à chaque extrémité du support d'essieu avant à l'aide d'une clé à douille.

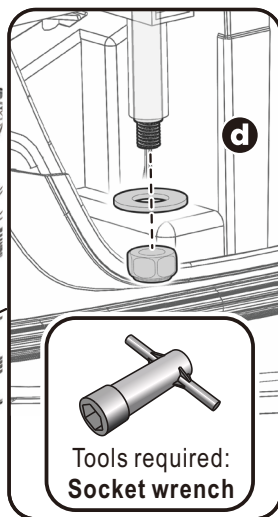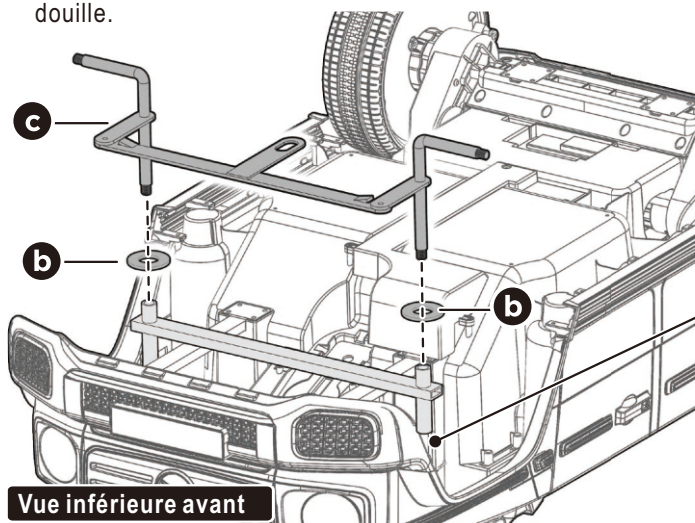


9 Installation

Vue inférieure avant

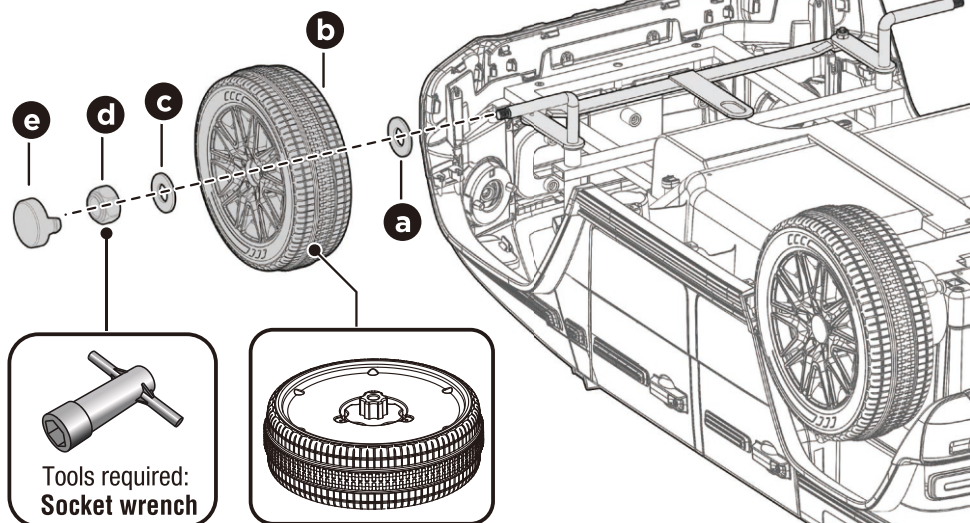


- Enfiler une rondelle M10 sur l'essieu avant.
 - Montez une roue avant sur l'essieu avant.
 - Enfilez une autre rondelle M10 sur l'essieu avant.
 - Serrez un contre-écrou M10 à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé à douille.
 - « Emboîtez » l'enjoliveur sur la roue.
- Répétez les étapes a à e pour assembler l'autre roue avant.

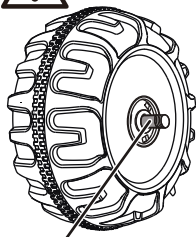

GAP

Après avoir assemblé une roue sur les essieux, veuillez vérifier l'espace entre le filetage et la partie pliable (voir l'image ci-dessous). Si l'espace est trop grand, ajoutez deux ou trois rondelles à l'intérieur de la roue. Cependant, après avoir serré l'écrou à l'extérieur de la roue, faites tourner la roue avec votre doigt pour vérifier qu'elle tourne librement. Ceci est très important, car si la roue tourne librement, c'est acceptable. Mais si l'écrou presse la roue et que celle-ci ne peut pas tourner librement, le moteur se cassera facilement ! Vous devrez alors enlever une ou deux rondelles pour garantir que la roue tourne librement.

10 Installation

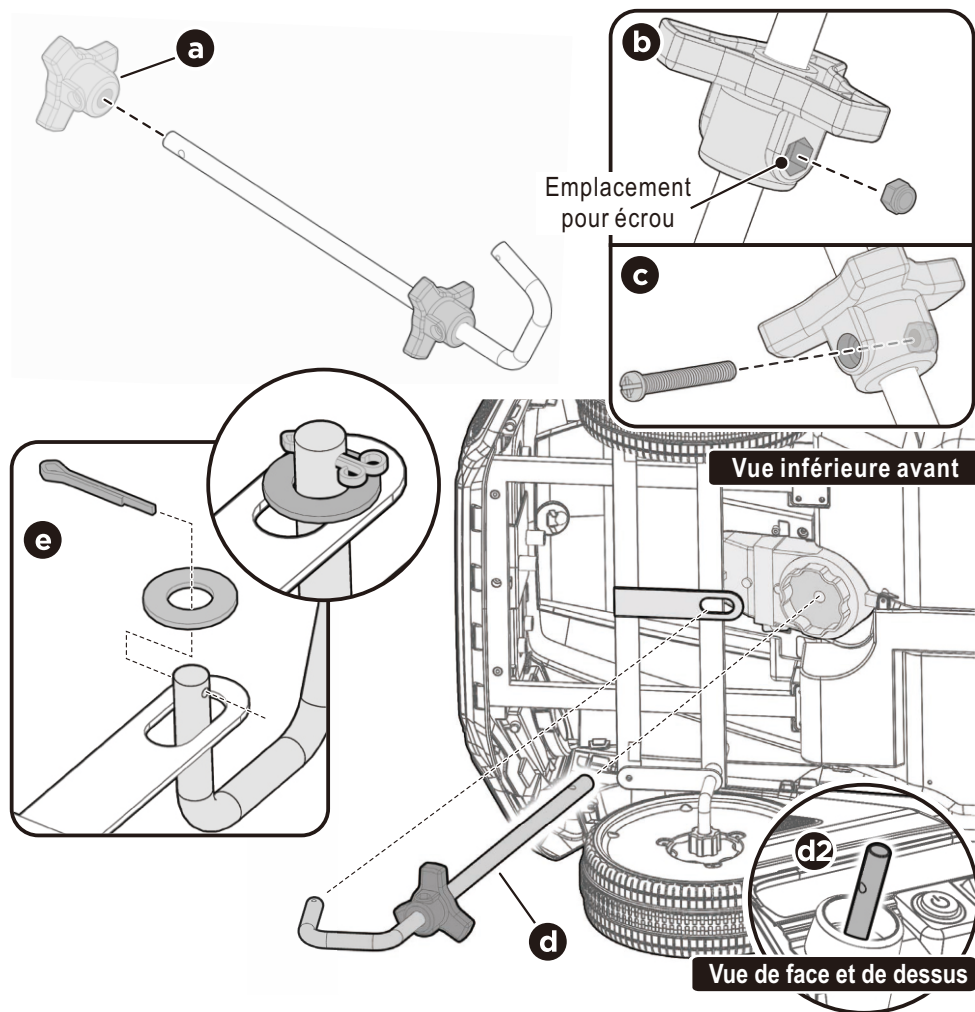


- Glissez le pilote RC sur l'extrémité droite de la colonne de direction.
- Alignez les trous du pilote RC avec les trous inférieurs de la colonne de direction. Fixez un écrou de blocage M5 au pilote RC.
- Serrez une vis mécanique M5x25 de l'autre côté à l'aide d'un tournevis.
- Insérez l'extrémité droite de la colonne de direction dans le trou du moteur RC, en la poussant jusqu'à ce qu'elle ressorte par le trou du tableau de bord (fig. d2).
- Insérez l'extrémité coudée de la colonne de direction dans l'orifice de la tringlerie de direction. Placez une rondelle M10 et insérez la goupille fendue dans l'orifice à l'extrémité coudée de la colonne de direction. Repliez les extrémités de la goupille fendue à l'aide d'une pince à bec long (non incluse).

11 Installation



Suivez les étapes a-b pour ajouter les piles (non incluses) et consultez les informations relatives aux piles à la page 3.

- a. À l'aide d'un tournevis, desserrez la vis du couvercle du compartiment à piles situé au centre du volant. Retirez le couvercle du haut du compartiment à piles.
- b. Insérez les piles AA 2x1.5 en respectant les polarités. Remettez le couvercle du compartiment à piles et fixez-le à l'aide de la vis desserrée à l'étape un.

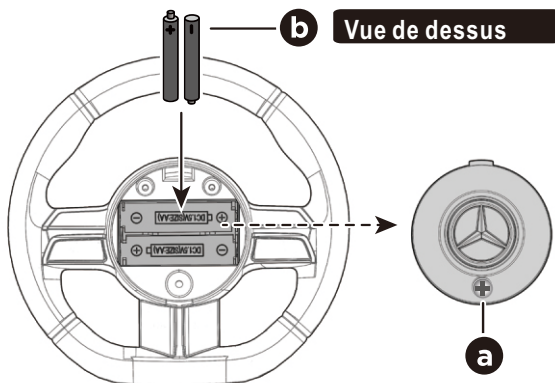


Retirez la vis mécanique M5x35 et l'écrou de blocage M5 du volant. Remettez le corps du véhicule à la verticale.


- c. Placez le volant sur la colonne de direction qui dépasse du milieu de la base du volant.
- d. Insérez l'écrou de blocage M5 dans la fente située sur le côté gauche du volant.
- e. Alignez les trous de chaque côté du volant avec les trous à l'extrémité de la colonne de direction. Serrez la vis mécanique M5x35 sur le volant du côté opposé pour fixer le volant à la colonne de direction.

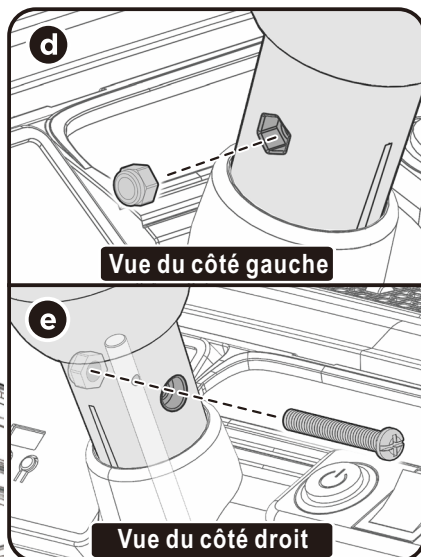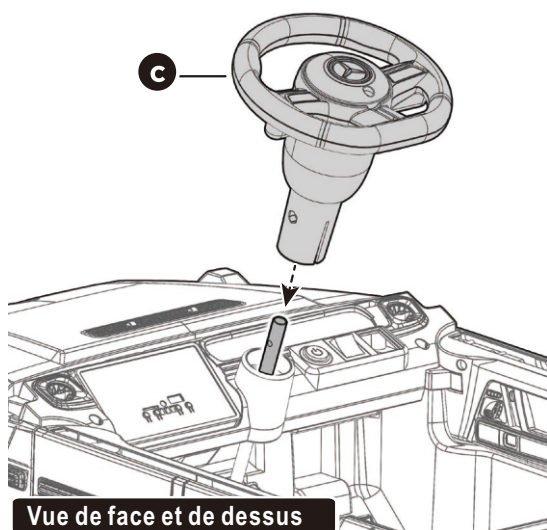



12 Installation

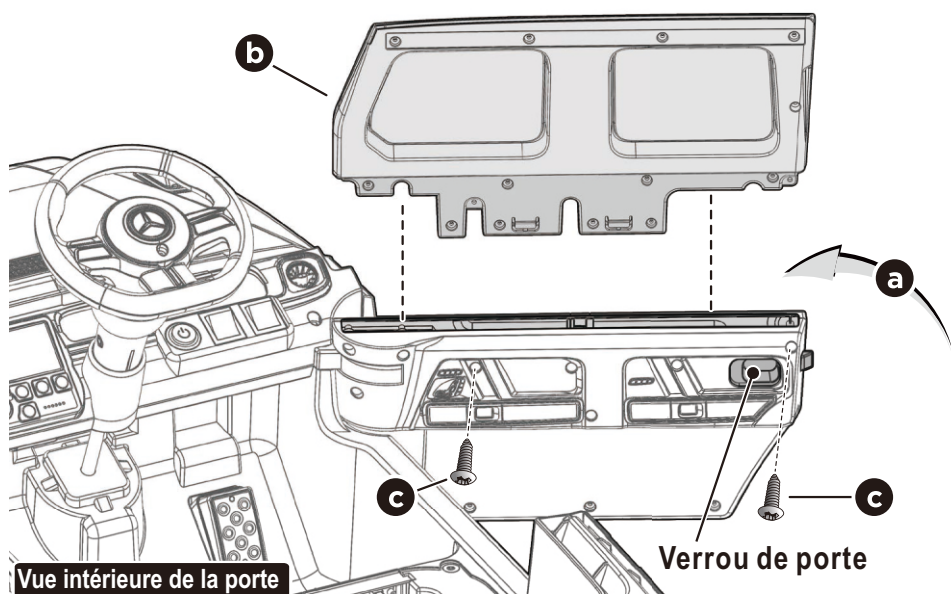


- Poussez la serrure de la porte à l'intérieur de la porte et ouvrez la porte.
- Montez la vitre latérale sur la porte.
- Utilisez un tournevis pour serrer deux vis #4x12 afin de fixer la fenêtre latérale. Installez la fenêtre latérale de l'autre côté de la même manière.
- Insérez les languettes de la fenêtre arrière dans les trous situés à l'arrière du corps. Poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant qu'elle est en place.
- Insérez deux vis #4x12 et serrez-les avec un tournevis.

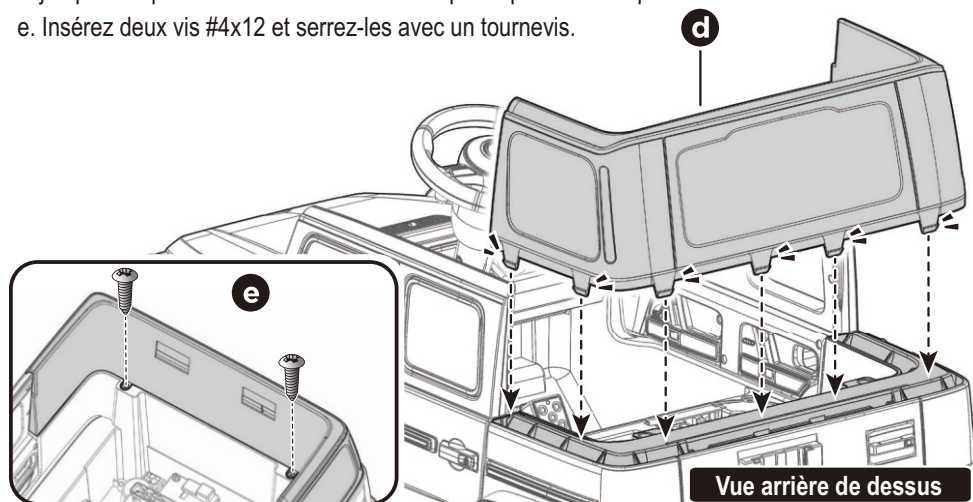

13 Installation

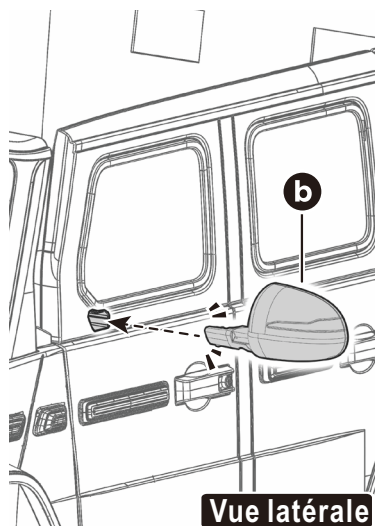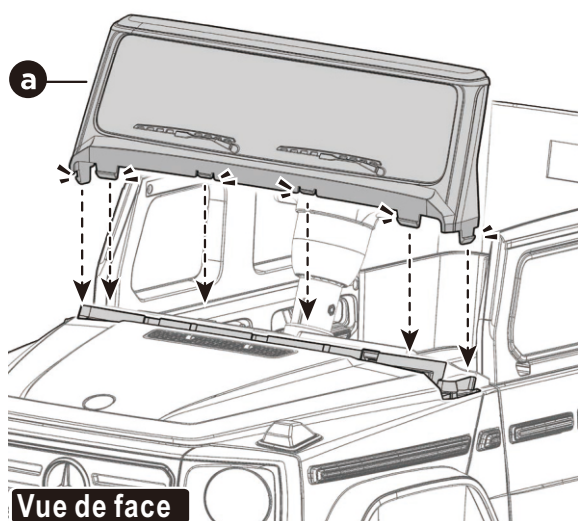



- a. Ajustez le pare-brise sur la carrosserie, poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- b. Fixez le rétroviseur latéral sur la vitre latérale et poussez fermement pour qu'il s'enclenche. Répétez l'opération pour l'autre rétroviseur latéral.
- c. Montez la roue de secours sur la carrosserie comme indiqué.

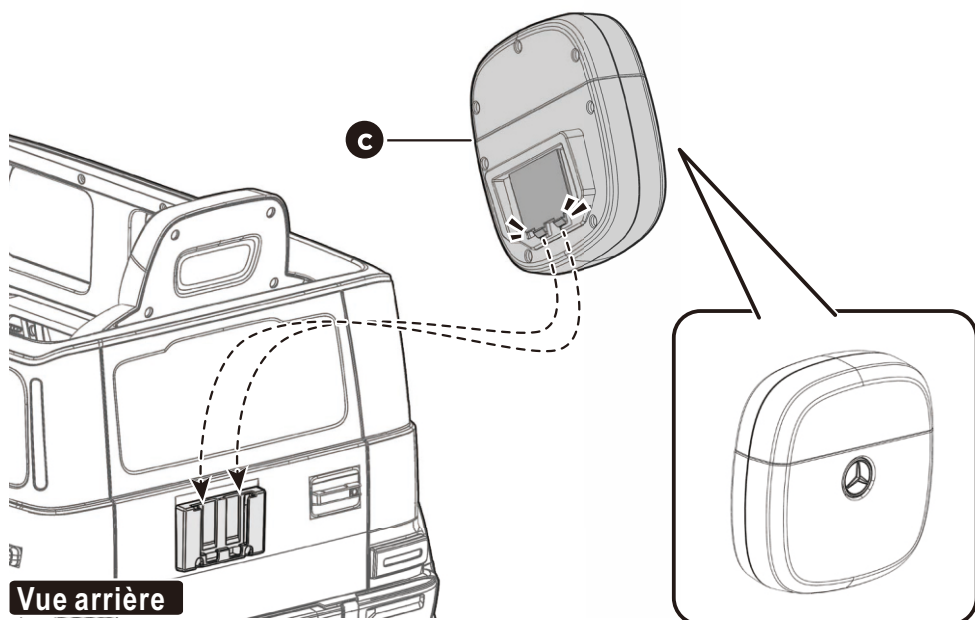

14 Installation


- a. Fixez l'assise du siège au dossier du siège.
- b. Insérez deux vis #4x12 et serrez-les à l'aide d'un tournevis.
- c. Branchez le connecteur rouge du véhicule dans le connecteur rouge de la batterie.
- d. Branchez les connecteurs blancs l'un dans l'autre des deux côtés.
- e. Insérez les languettes de l'assise dans les rainures du dossier.
- f. Utilisez un tournevis pour serrer les deux vis M5×16 situées en haut du siège dans les trous du véhicule.

Onglets sur le dossier du siège

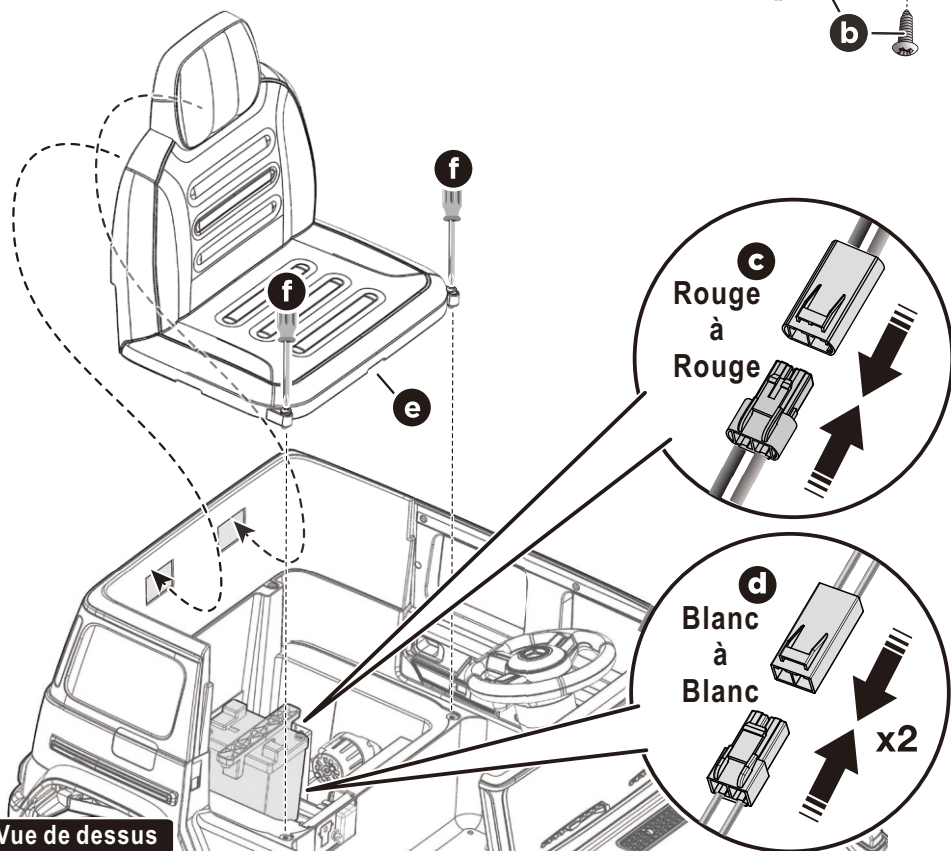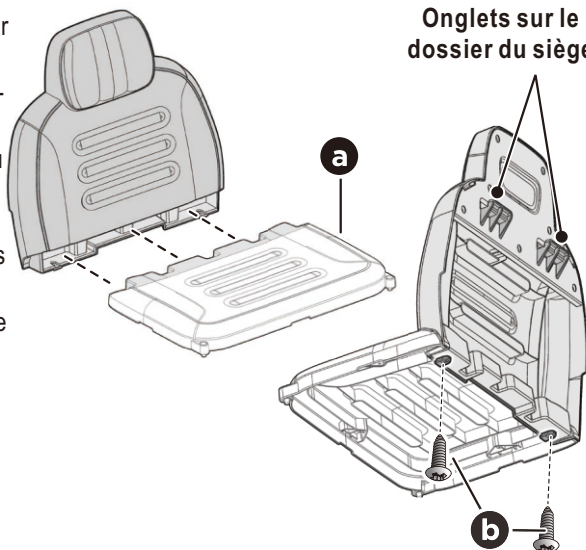

Vue de dessus

15 Utilisation en position assise

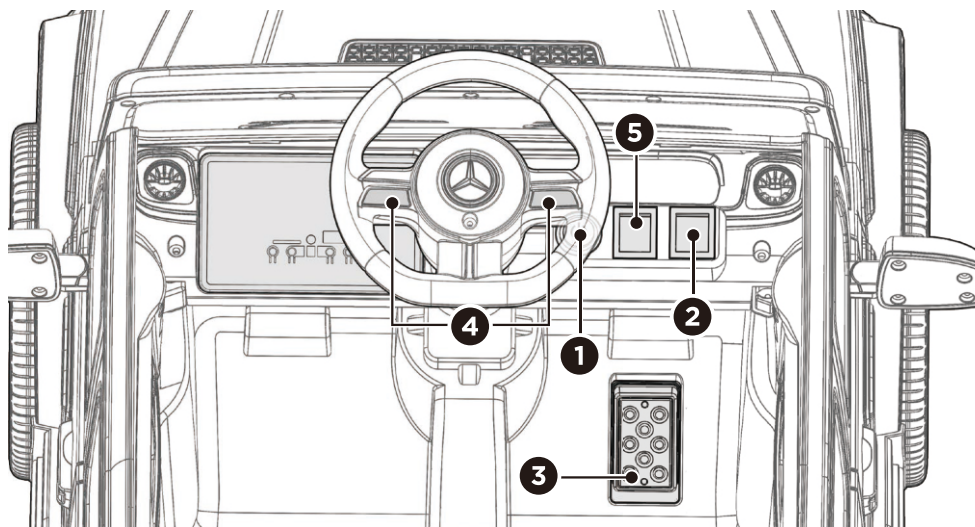

1. Interrupteur d'alimentation : Allumer et éteindre le produit.

2. Levier avant/arrière : Change la direction du produit, passant de l'avant à l'arrière.

- Pour déplacer le produit vers l'avant, basculez le levier en position haute.
- Pour déplacer le produit vers l'arrière, basculez le levier en position basse.

IMPORTANT : Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez la vitesse ou la direction pour éviter d'endommager les engrenages et le moteur.



3. Pédale : applique la puissance (vitesse) au produit.


- Pour déplacer le produit, appuyez sur la pédale.
- Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.

4. Boutons sonores : Appuyez pour jouer un son.

5. Interrupteur de vitesse haute/basse (si équipé) :

Permet de faire avancer le produit à grande vitesse et à basse vitesse.


Le lecteur s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'inactivité.

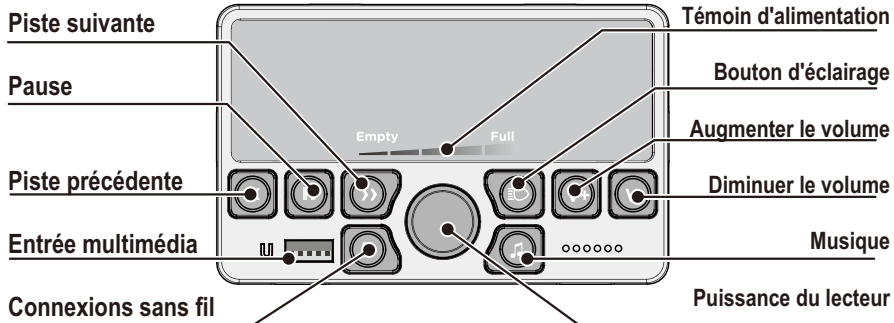

Fonctionnement de la télécommande




- La télécommande a priorité sur l'utilisation de la pédale. La pédale ne fonctionnera pas lorsque la télécommande est en cours d'utilisation.
- La télécommande doit être utilisée uniquement par des adultes.

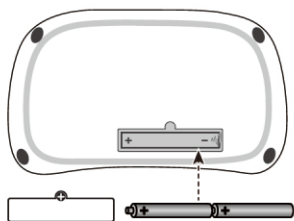

Fixer les piles

Retirez le couvercle du compartiment à piles situé au dos de la manette et insérez 2x1. 5V piles AAA en respectant leur polarité.

Piles non fournies. Consultez les informations relatives aux piles en page 3.

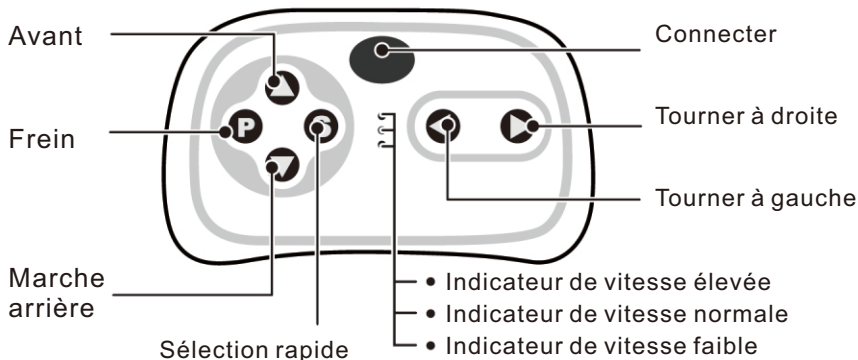


Bouton de frein

- Appuyez sur le bouton pour arrêter le véhicule à bord, les indicateurs de vitesse se mettent à clignoter.
- Appuyez à nouveau pour desserrer le frein, et les indicateurs de vitesse s'allument en continu.



Bouton de sélection de vitesse

L'interrupteur permet de faire avancer le véhicule à basse, normale ou haute vitesse.

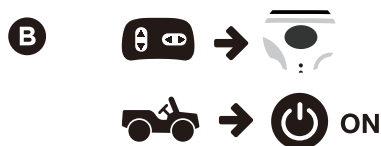

Si la télécommande perd la connexion avec le produit, essayez les étapes suivantes pour rétablir la connexion.

A. Éteignez le véhicule à pédales.

B. Appuyez sur le bouton de connexion de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant de vitesse lente clignote, ce qui signifie que la télécommande est en état de connexion. Allumez ensuite le véhicule :

✓ Le voyant de vitesse lente reste allumé en continu, ce qui signifie que la connexion a réussi.

✗ Si le voyant de vitesse lente ne réagit pas, la connexion a échoué. Éteignez la télécommande (en retirant les piles) et le véhicule. Réessayez.

REMARQUE :




- Laissez la télécommande en veille pendant environ 10 secondes, elle s'éteindra automatiquement.
- Après avoir remplacé les piles de la télécommande, veuillez rétablir la connexion.

19 Charge

ATTENTION !

- Seul un adulte est autorisé à charger et recharger la batterie !
 - Cette protection de charge coupera toutes les fonctions du véhicule lors de la charge.
 - Utilisez uniquement la ou les batteries et le chargeur spécifiés par le fabricant. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour tout autre produit.
 - Des dommages à la batterie peuvent survenir si elle est complètement déchargée.
 - Chargez la batterie pendant environ 8 à 12 heures. Ne chargez pas la batterie plus de 20 heures.
 - Chargez la batterie au moins une fois par mois, même si le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période, afin de maximiser la durée de vie de la batterie.
 - Ne chargez pas et ne stockez pas la batterie à l'envers.
 - Tenez le chargeur et la batterie à l'écart des flammes, des étincelles ou de tout matériau inflammable.
-
- Le véhicule doit être éteint lors de la charge.
 - Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
 - Lorsque le produit est à l'arrêt, le témoin de puissance vous indiquera la charge restante dans la batterie. S'il ne reste qu'un seul voyant, veuillez recharger la batterie.

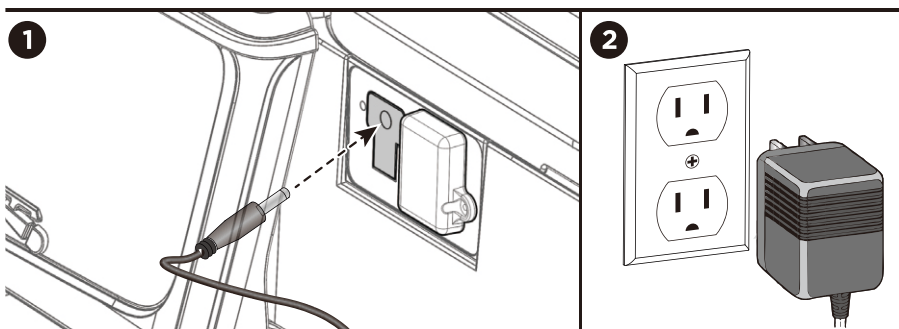

1. Branchez le connecteur du chargeur dans la prise d'entrée (sous la selle).
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

20 Charge

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

21 Mise au rebut des batteries



Avec le temps, la batterie finira par perdre sa capacité à conserver une charge. Selon la fréquence d'utilisation et les conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans.

Important ! Recyclez la batterie usagée de manière responsable. La batterie contient plusieurs matières dangereuses, ainsi que des solvants organiques et des électrolytes. Si les batteries mises au rebut ne sont pas correctement recyclées, ces matières peuvent s'infiltrer dans l'environnement, provoquant une pollution des sols et de l'eau. Suivez ces directives pour vous débarrasser des batteries usagées :

- Vérifier les règles locales : Respectez les réglementations locales en matière de gestion des déchets.
- Décharge complète : Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée.
- Sécuriser les bornes : Recouvrez les contacts de la batterie avec du ruban adhésif pour éviter les courts-circuits.
- Trouver des programmes de recyclage : Utilisez les centres de recyclage communautaires ou les programmes de reprise des détaillants.
- Évitez les ordures ménagères : Ne jetez jamais les piles dans les déchets généraux.
- Stockez en toute sécurité : conservez les piles dans un endroit sûr et sec jusqu'à leur élimination.
- Choisissez des recycleurs réputés : assurez-vous que les recycleurs respectent les normes environnementales appropriées.

Fusible

La batterie est équipée d'un fusible thermique avec un fusible de réarmement qui se déclenche automatiquement et coupe toute alimentation du véhicule en cas de surcharge du moteur, du système électrique ou de la batterie. Le fusible se réarme et l'alimentation est rétablie après avoir éteint l'appareil pendant 20 secondes, puis en le rallumant. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises en utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. Veuillez contacter votre distributeur.

Pour éviter une perte de puissance, suivez ces directives :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne tractez rien derrière le véhicule.
- Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- Ne pas conduire dans des objets fixes, ce qui pourrait faire patiner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne pas conduire par temps très chaud, les composants risquent de surchauffer.
- Ne pas laisser l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne pas modifier le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et faire sauter le fusible.



RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacer uniquement par un fusible neuf.

22 Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas	Batterie faible	Recharger la batterie.
	Le fusible thermique a sauté	Réinitialiser le fusible, voir <Fusible>
	Le connecteur de la batterie ou les fils sont desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns dans les autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	Batterie déchargée	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	Le système électrique est endommagé.	Veuillez contacter votre distributeur.
	Moteur endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps.	La batterie est sous-chargée.	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns dans les autres lors de la recharge.
	La batterie est usée.	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule avance lentement	Batterie faible	Rechargez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	La batterie est usée.	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	Le véhicule est en surcharge	Réduire le poids du véhicule.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles.	Éviter d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Avis à l'utilisateur>.
Le véhicule a besoin d'être poussé pour avancer.	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns dans les autres. Si les fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Un point mort signifie que l'alimentation électrique n'est pas acheminée vers la connexion des bornes et que le véhicule nécessite une réparation. Veuillez contacter votre distributeur.
Difficultés à passer de la marche avant à la marche arrière ou vice versa	Tentative de changement de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utilisation>
Bruits forts de grincement ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Veuillez contacter votre distributeur.
La batterie ne se recharge pas	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement branchés les uns dans les autres.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché sur une prise murale fonctionnelle.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Veuillez contacter votre distributeur.
Le chargeur chauffe lors de la recharge.	C'est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez toujours besoin d'aide pour résoudre le problème, **veuillez contacter votre distributeur.**

23 **Entretien**

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les parties principales du jouet avant utilisation. Il faut examiner régulièrement les risques potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise, les vis qui fixent le boîtier ou d'autres pièces, et en cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit d'entretien pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

**Nos produits sont conformes aux
Normes ASTM F963, GB6675, EN71 et En62115.**