



IN260500306V01_US_CA

370-482V80

F-150 Raptor Electric Ride-on

F-150 Raptor Voiture électrique pour enfants

Manuel d'installation et d'utilisation

Installation & operation Manual



WARNING

ADULT ASSEMBLY
REQUEST.



ATTENTION

DEMANDE D'ASSEMBLAGE
PAR UN ADULTE.



EN_WARNING: Suitable for children of 24-60 months; Max weight: 30 kg.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 24 à 60 mois; Poids maximum : 30 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y
REFERER ULTERIEUREMENT.**


I. SPECIFICATIONS



Suitable Ages	24-60 months
Product Dimensions	72X40.5X56CM
Maximum Weight	30 kg
Speed	4.0 km/h
Motor	12V#390 30W
Charger	Input: AC 110V 50/60Hz
	Output: DC12V1000mA
Battery	12V4.5A
Operating Ambient Temperature	0 - 40°C


II. Components List

 1. Body *1	 2. Handle bar *1 (The screws and nuts are on the steering wheel.)	 3. Backrest *1	 4. Front wheel *2
 5. Rear wheel *2	 6. Wheel cover *4	 7. Front wheel axle *1	 8. Left footrest *1
 9. J stick *1	 10. Rear wheel axle *1	 11. Cotter pin *5 (1pc replacement)	 12. Washer *7 (1pc replacement)
 13. Screw *12 (1pc replacement)	 14. Charger *1		

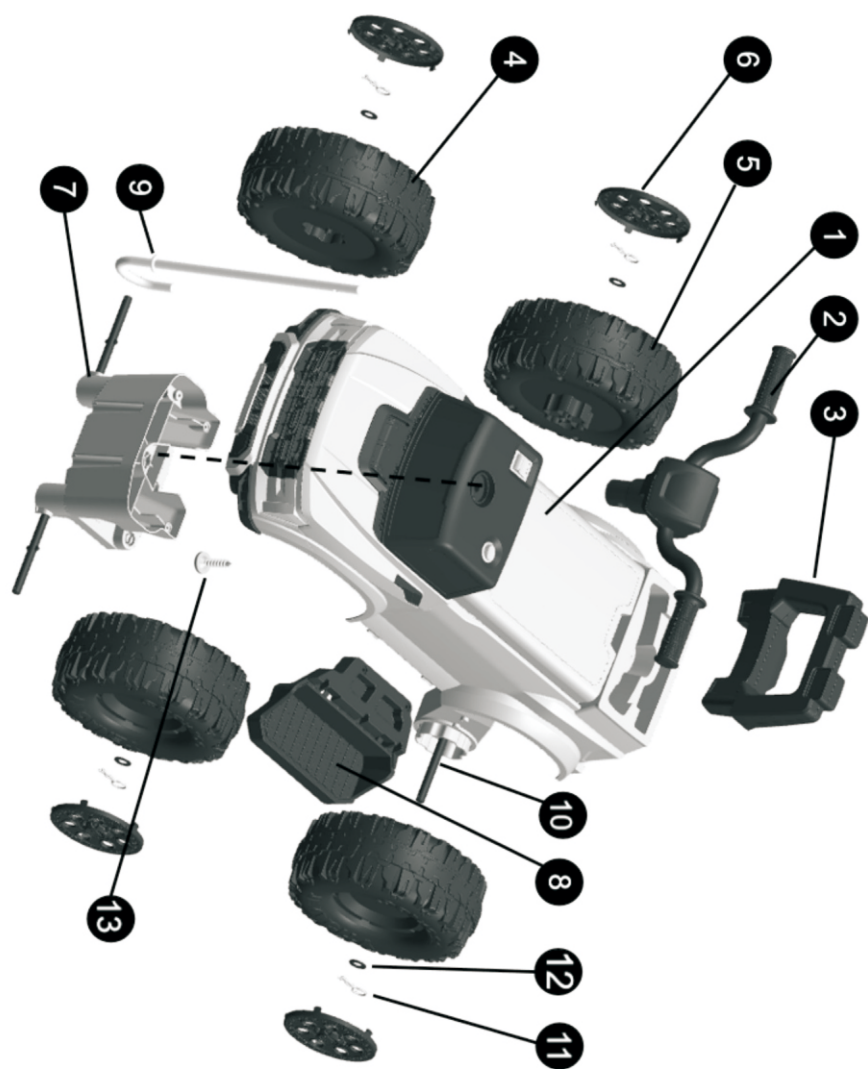


III. Assembly Instructions


<1>

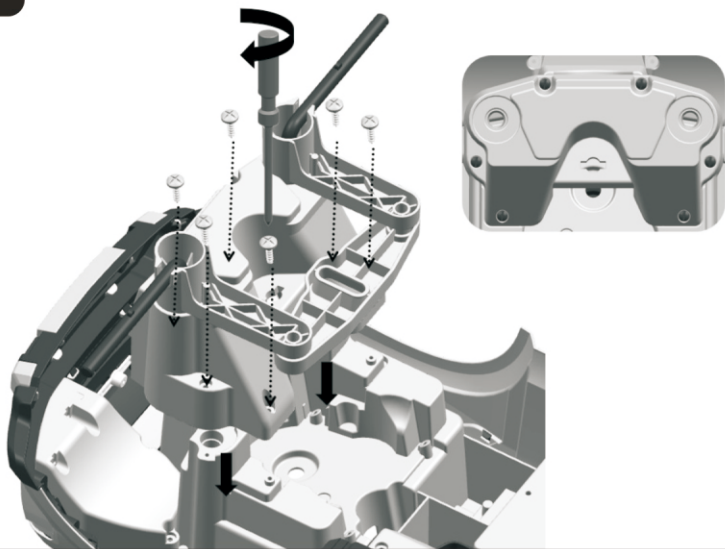


<2>

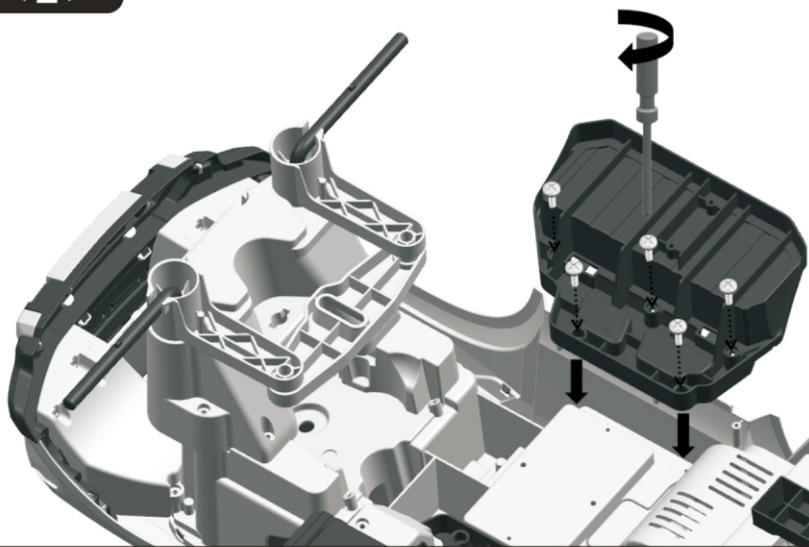


<3>

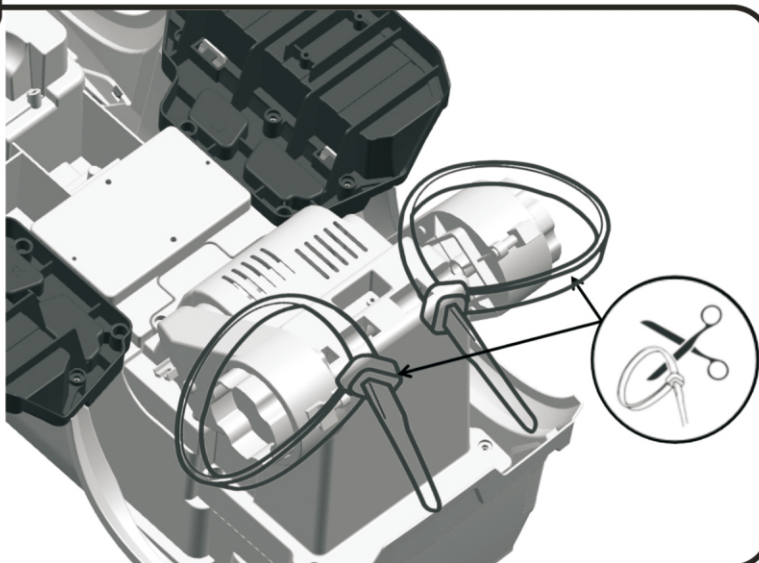


<4>

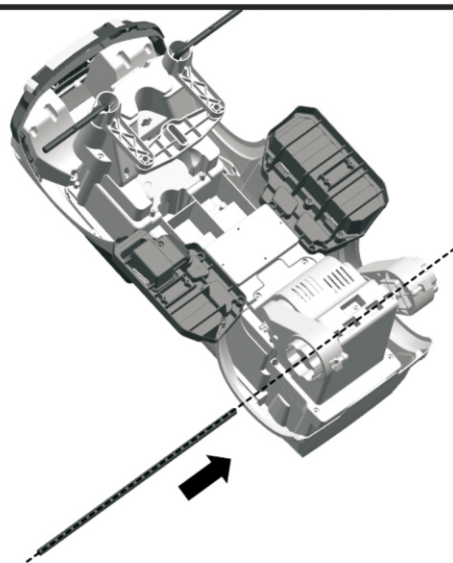


<5>

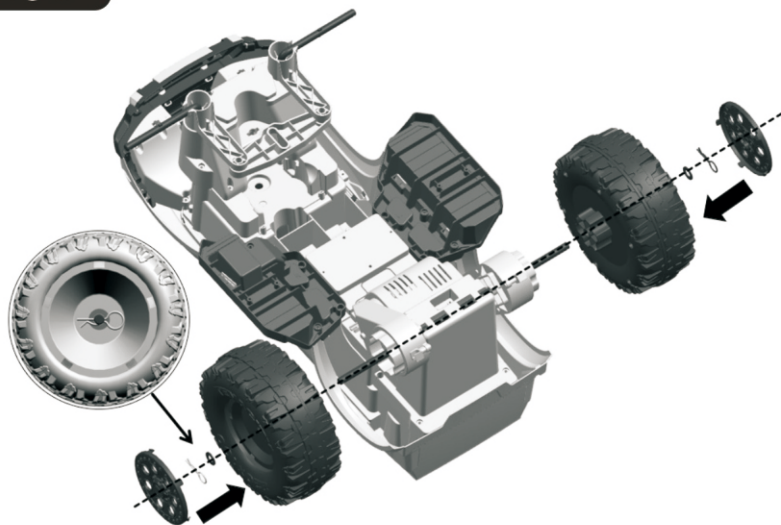


<6>

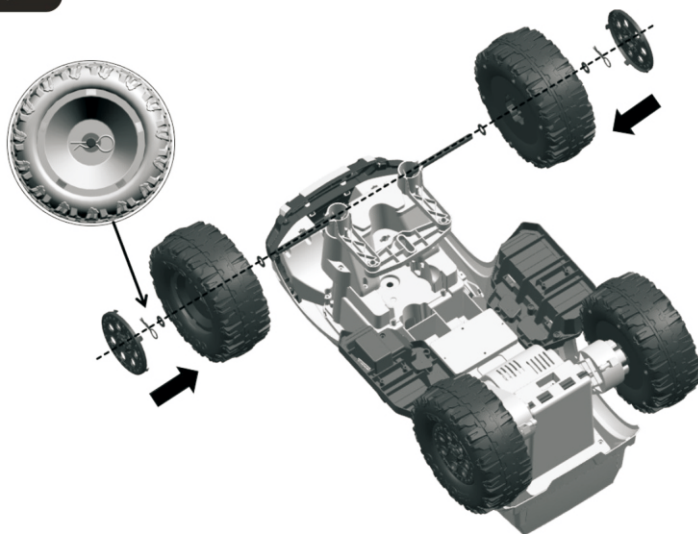


<7>

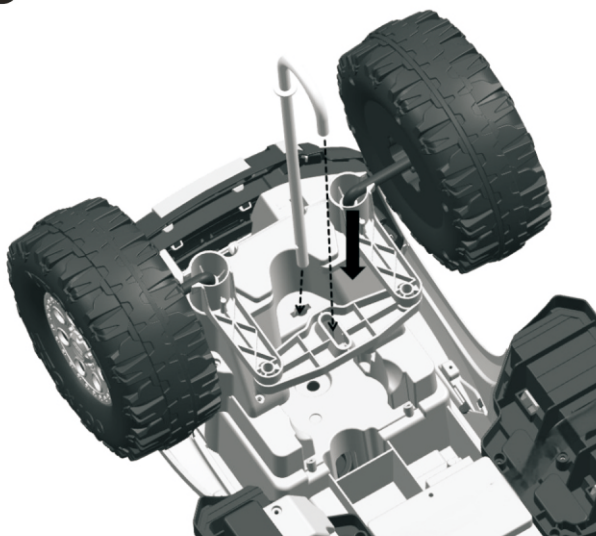

<8>

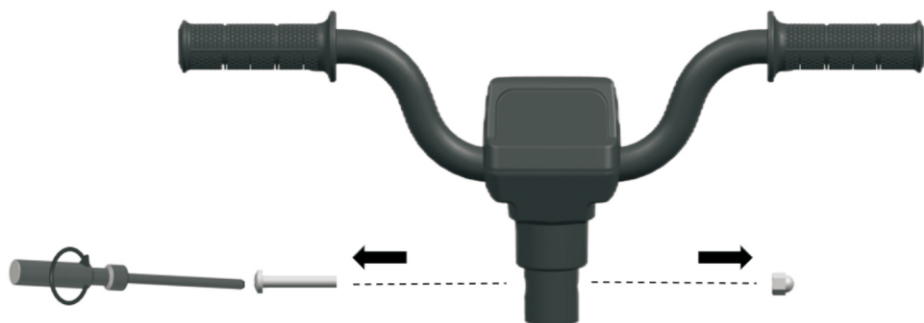


<9>

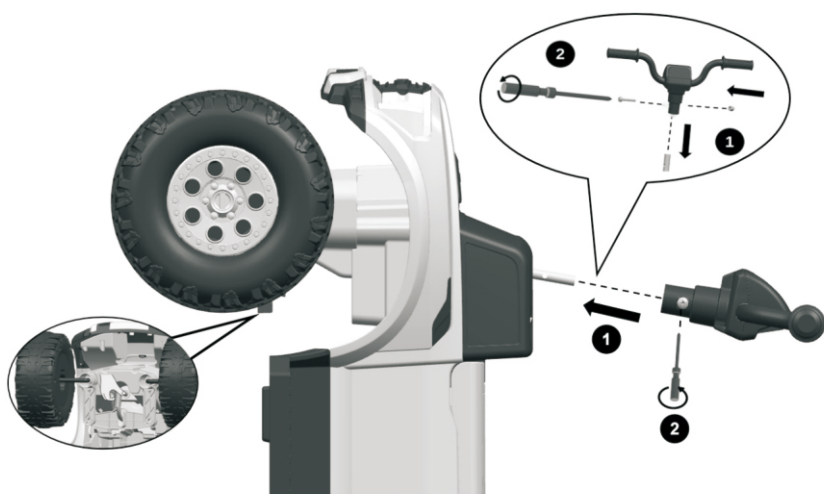


<10>



<11>

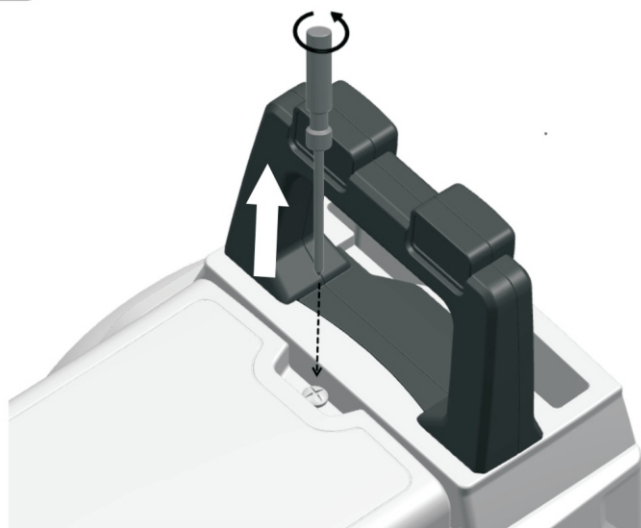

<12>

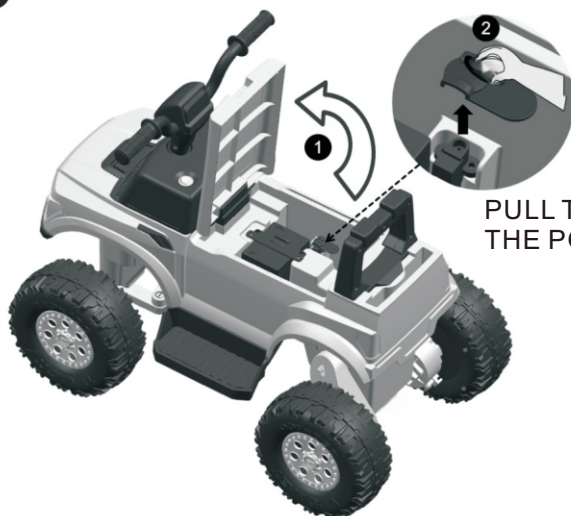


PULL THE KEY LET
THE POWER ON


<13>



<14>

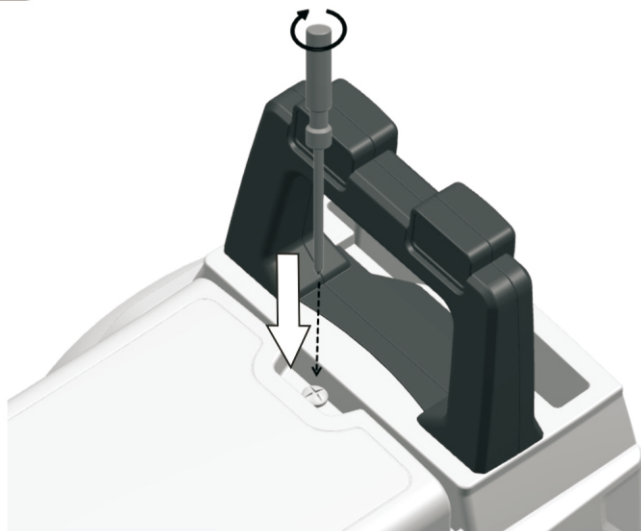

IV. Function and Operation

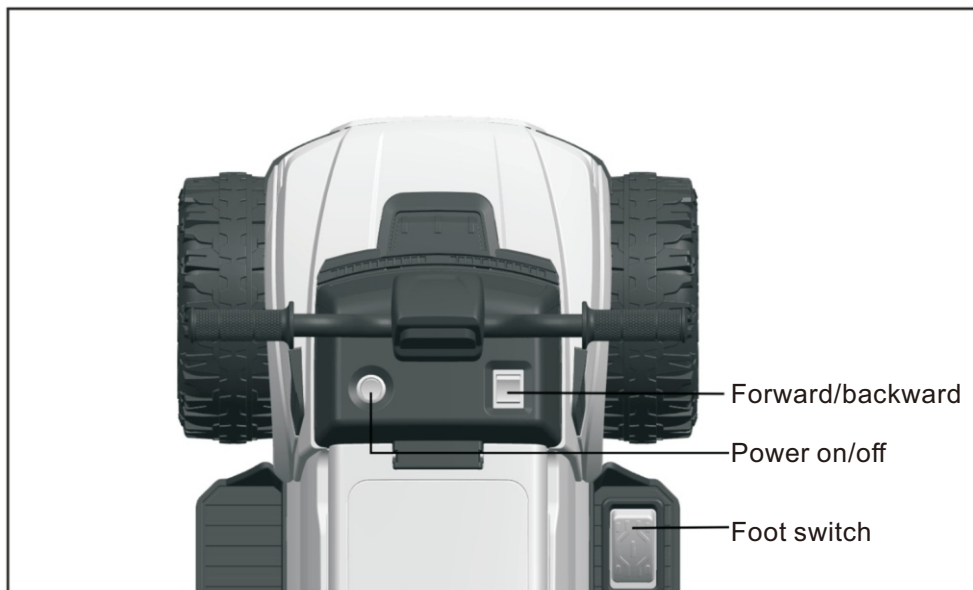

V. Battery and Charger Operating Guide

1. The charging socket is located inside the seat.
2. The battery and charger which are provided or recommended can be used only.
3. Please do not play with the charger and battery because they are not toys.
4. The battery charging operation is carried out only by adults but not children.
5. The battery shall be fully charged before first use; Charge for 4 to 6 hours for the first time, then 8 to 12 hours afterwards. Do not exceed 20 hours in total.
6. The lukewarm phenomenon of the charger and battery will occur during charging.



BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

VI. WARNING

- Keep this manual for future reference.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

2026 Ford Motor Company.  are trademark(s) of Ford or its affiliates used under license.

Manufactured and distributed by Ningbo Prince Toys Co., Ltd. under license.

The [FORD] trademark and related trademarks and designs are used with the permission of Ford Motor Company.


I. SPÉCIFICATIONS

FR

Âges appropriés	24 à 60 mois
Dimensions du produit	72X40.5X56CM
Poids maximum	30 kg
Vitesse	4,0 km/h
Moteur	12V#390 30W
Chargeur	Entrée : AC 110V 50/60Hz
	Sortie : DC12V1000mA
Batterie	12V 4,5A
Température ambiante de fonctionnement	0 - 40°C


II. Liste des composants

 1. Corps *1	 2. Guidon *1 (Les vis et écrous se trouvent sur le volant.)	 3. Dossier *1	 4. Roue avant *2
 5. Roue arrière *2	 6. Cache-roue *4	 7. Essieu de roue avant *1	 8. Repose-pied gauche *1
 9. Manette J *1	 10. Essieu de roue arrière *1	 11. Goupille fendue *5 (1 pièce de rechange)	 12. Rondelle *7 (1 pièce de rechange)
 13. Vis *12 (1 pièce de rechange)	 14. Chargeur *1		

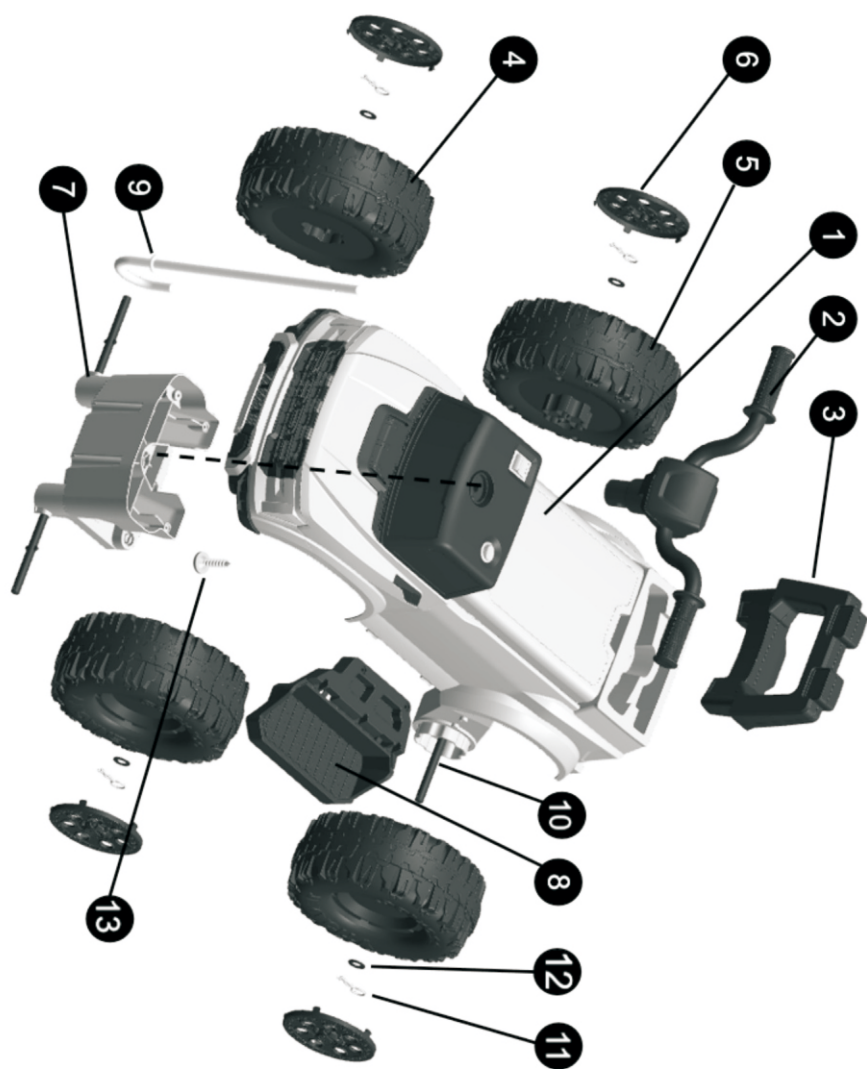


III. Instructions de montage


<1>

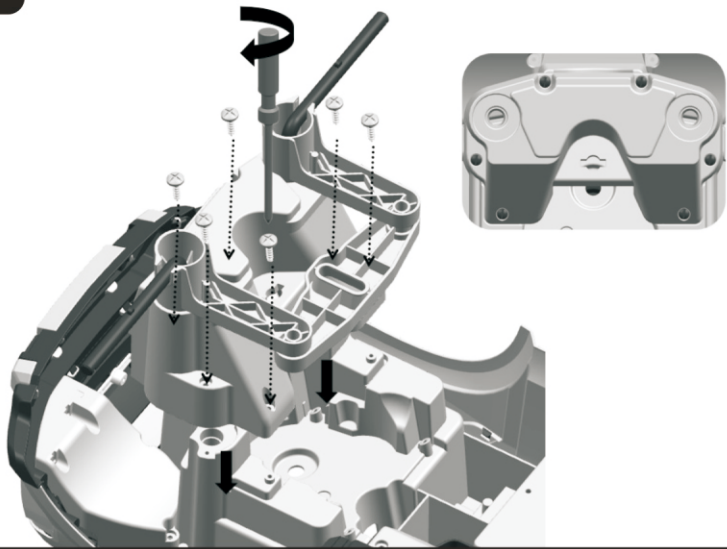


<2>

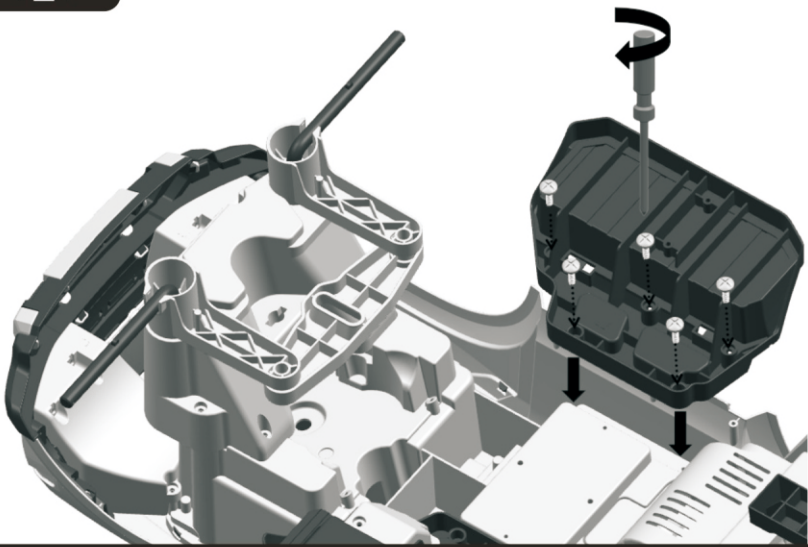


<3>

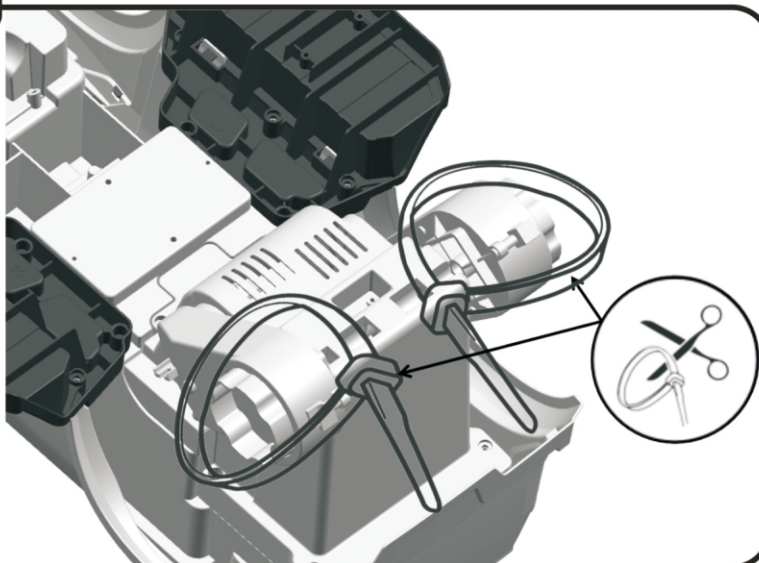


<4>

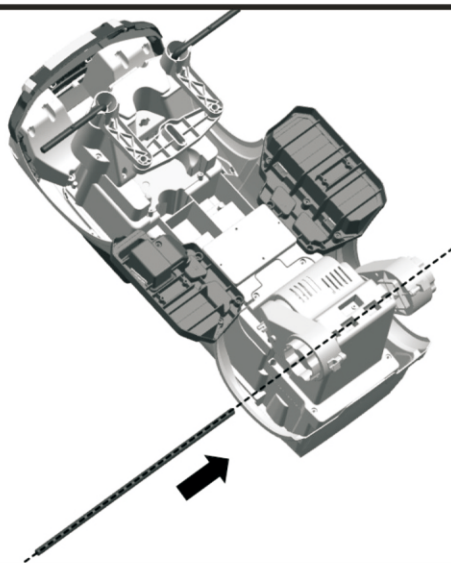


<5>

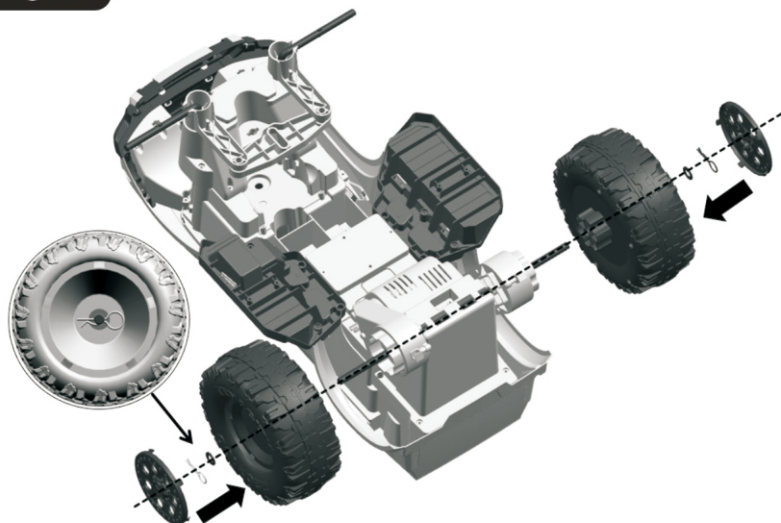


<6>

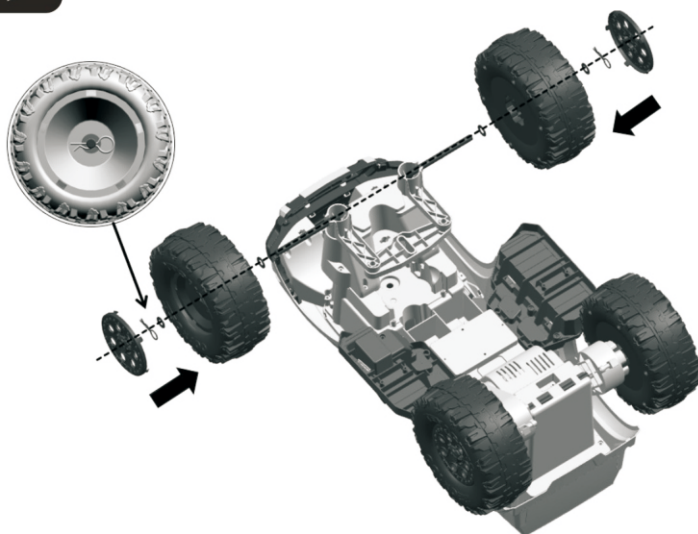


<7>

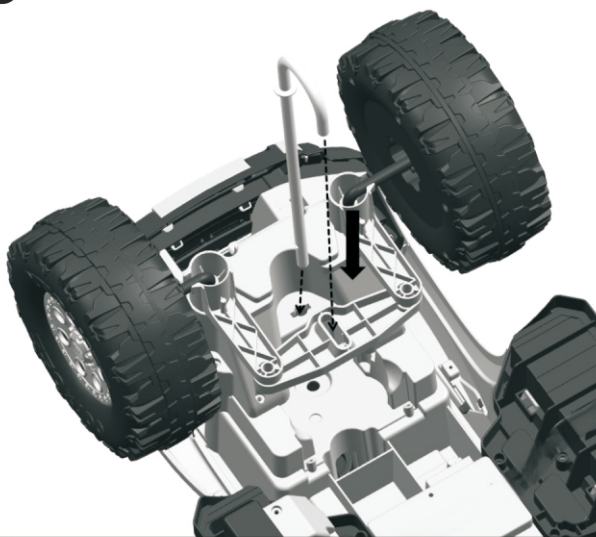

<8>

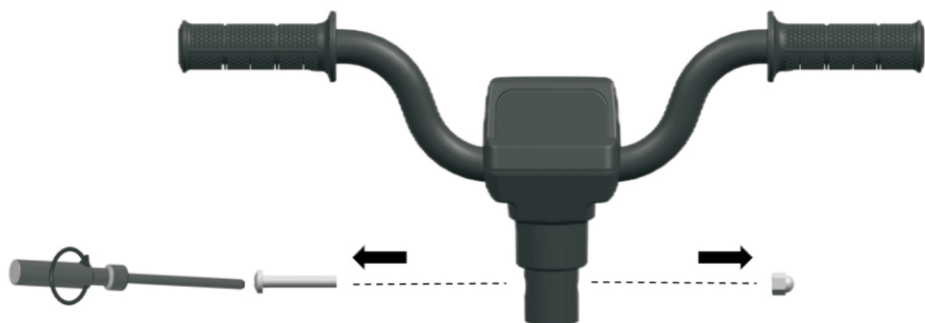


<9>

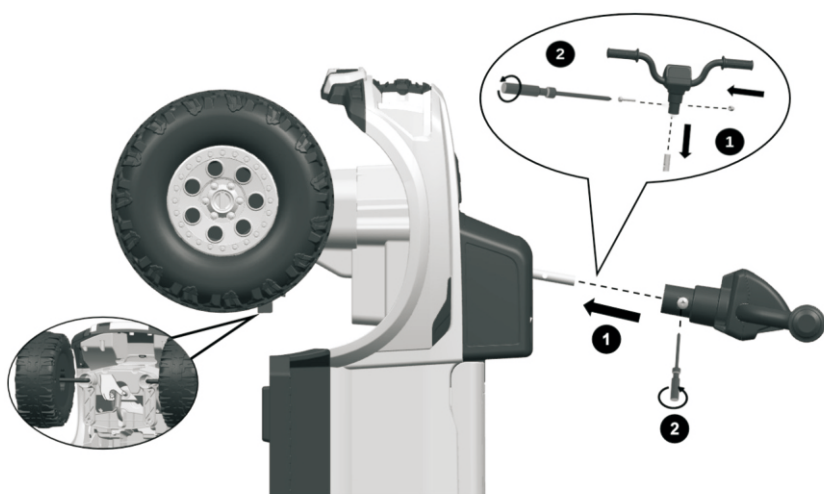


<10>



<11>

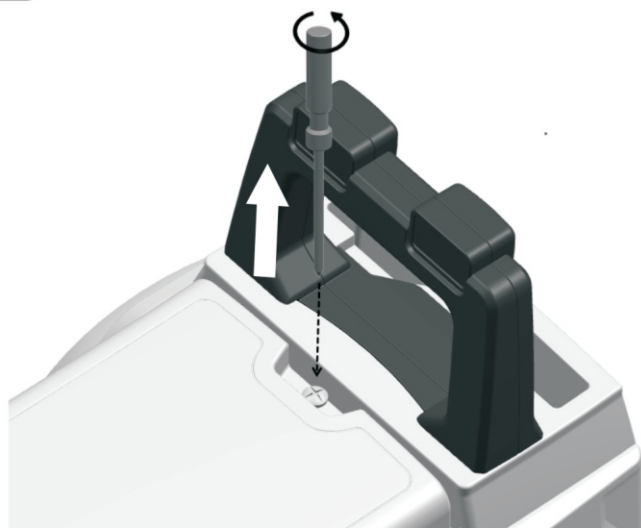

<12>

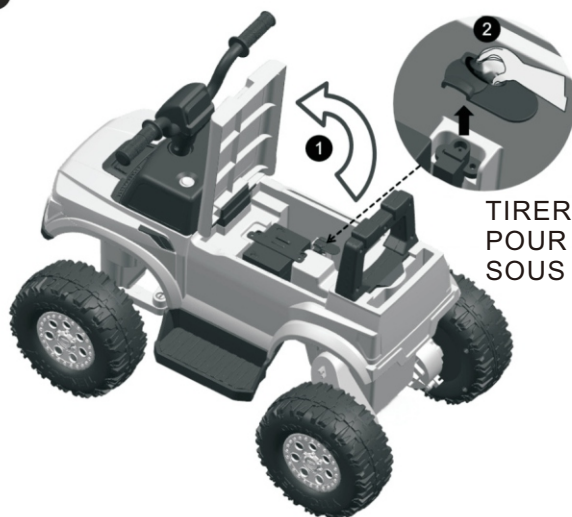


TIRER LA CLÉ
POUR METTRE
SOUS TENSION

<13>



<14>

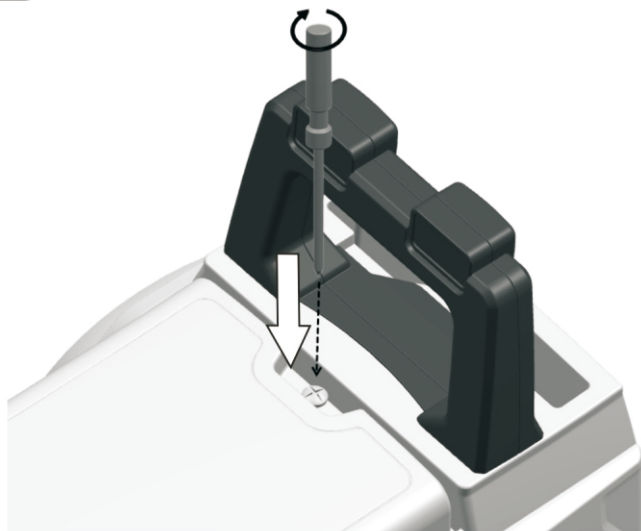

IV. Fonction et fonctionnement



V. Guide d'utilisation de la batterie et du chargeur

1. La prise de charge se trouve à l'intérieur du siège.
2. Seules la batterie et le chargeur fournis ou recommandés peuvent être utilisés.
3. Veuillez ne pas jouer avec le chargeur et la batterie, car ils ne sont pas des jouets.
4. L'opération de charge de la batterie est effectuée uniquement par des adultes, et non par des enfants.
5. La batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation ; chargez-la pendant 4 à 6 heures la première fois, puis 8 à 12 heures par la suite. Ne dépassez pas 20 heures au total.
6. Un phénomène de tiédeur du chargeur et de la batterie peut se produire pendant la charge.



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

VI. ATTENTION!

- **Conservez ce manuel pour référence ultérieure.**
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

2026 Ford Motor Company.  sont des marques de commerce de Ford ou de ses filiales utilisées sous licence.

Fabriqué et distribué par Ningbo Prince Toys Co., Ltd. sous licence.

La marque de commerce [FORD] et les marques et designs connexes sont utilisés avec l'autorisation de Ford Motor Company.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

