




A x 1

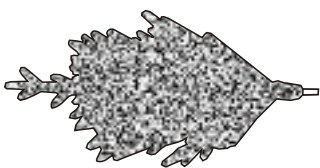

B x 1

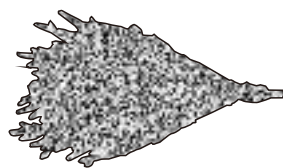


C x 1

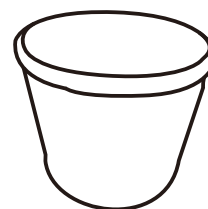


D x 1



1.

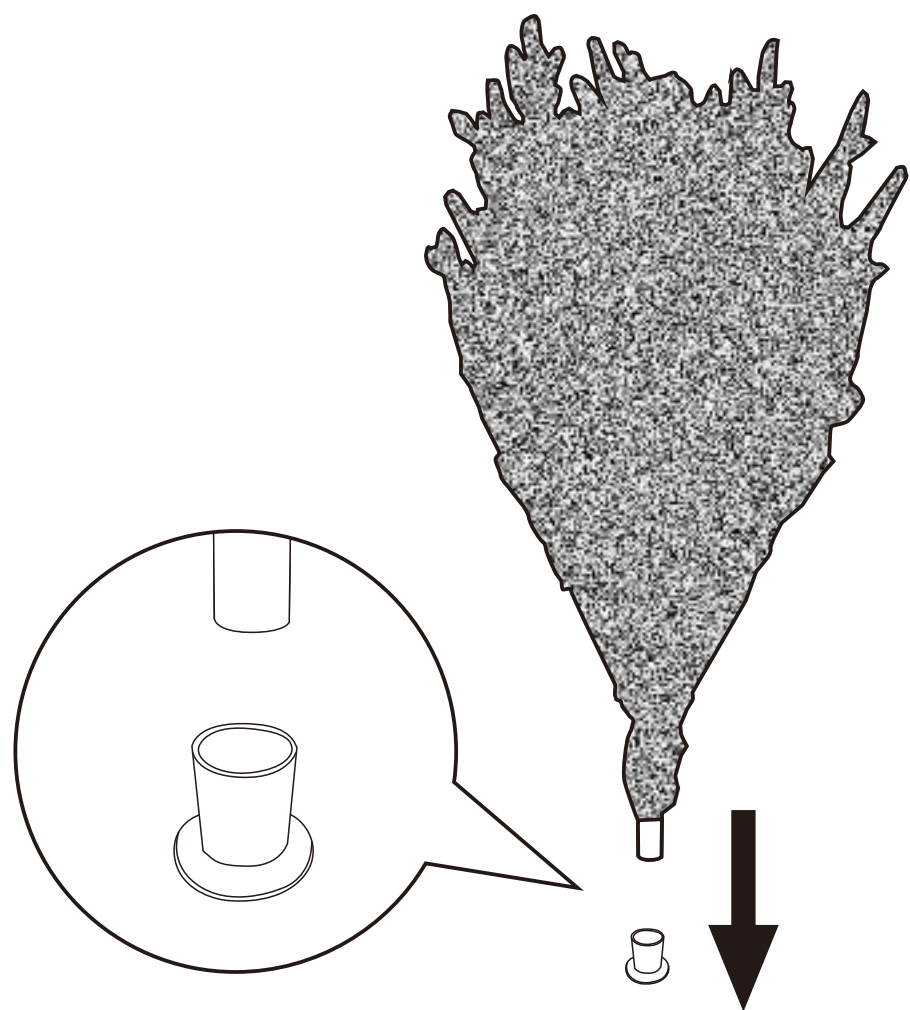

2.

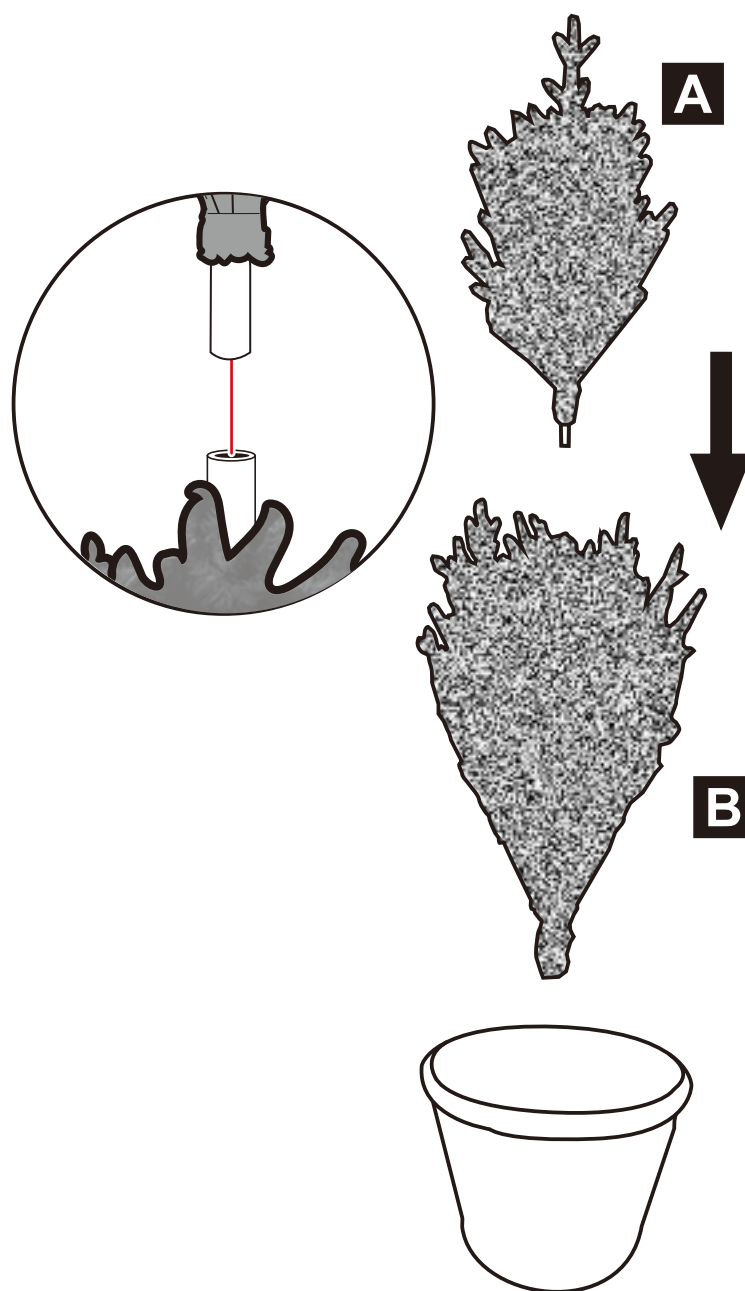

3.





EN Assembly video please scan the QR code.
FR Vidéo d'assemblage, veuillez scanner le code QR.
ES Montaje video scannen Sie bitte den QR-Code ein.
PT Vídeo de montagem por favor digitalizar o código QR.
DE Video de montaje, escanea el código QR.
IT Scansionare il codice QR per il Video di Assemblaggio.
RO Video asamblare vă rugăm să scanați codul QR.



EN Shaping the Tree Branches

You can shape the tree branches working with each row individually, and working your way from the inner tips outward on each branch. Shape the tips to fill gaps between branches to make the tree full and natural looking. The branches need to be expanded manually and take some time to get the final effect of the picture.

Storage
Remove all holiday decorations. Gently press tips back into center branch. Raise all branches to original upright position taking care not to place undue pressure on the attached ends of the branches. When disassembling tree, a twisting motion will help to separate the sections from each other. All tree parts can be put back into the carton and should be stored in a cool, dry place.

- Check to make sure the battery polarity is correct. polarity is shown inside the battery compartment.
- Do not expose batteries to high temperatures. Dispose of unused batteries properly
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- The batteries are replaceable. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. The supply terminals are not to be short-circuited.
- Replace batteries in sets, Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- Exhausted batteries are to be removed from the luminaire.

To deal with leaking batteries:
Wear protective gear such as gloves to protect against harmful chemicals.
Remove the battery carefully from the device without shaking it.
Seal the battery for disposal by placing it in a clear plastic bag marked as hazardous.

FR

Avertissement
Façonnage des branches d'arbre
Vous pouvez façonner les branches du sapin en travaillant sur chaque rangée individuellement et en partant des extrémités intérieures vers l'extérieur de chaque branche. Formez les extrémités pour combler les espaces entre les branches et donner au sapin un aspect étoffé et naturel. Les branches doivent être élargies manuellement et il faut un certain temps pour obtenir l'effet final de l'image.
Rangement
Retirez toutes les décorations de Noël. Ramenez délicatement les pointes vers la branche centrale. Remontez toutes les branches à leur position verticale d'origine en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur les extrémités des branches. Lors du démontage du sapin, un mouvement de torsion permet de séparer les sections les unes des autres. Toutes les parties du sapin doivent être remises dans le carton et gardées dans un endroit frais et sec.

- Vérifiez que la polarité des piles est correcte. La polarité est indiquée à l'intérieur du compartiment des piles.
- Ne pas exposer les piles à des températures élevées. Éliminer correctement les piles inutilisées
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Les piles sont remplaçables. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les batteries doivent être remplacées par lots. Il ne faut pas mélanger différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ;
- Les piles épuisées doivent être retirées du luminaire.

En cas de fuite des piles :
Portez un équipement de protection tel que des gants pour vous protéger des produits chimiques nocifs.
Retirez la batterie de l'appareil avec précaution, sans la secouer.
Scellez la batterie en vue de son élimination en la plaçant dans un sac en plastique transparent portant la mention « dangereux ».

ES

Advertencias
Dar forma a las ramas del árbol
Puede dar forma a las ramas del árbol trabajando con cada fila individualmente, y trabajando desde las puntas interiores hacia fuera en cada rama. Dele forma a las puntas para llenar los espacios huecos entre las ramas para que el árbol tenga un aspecto completo y natural. Se deben expandir las ramas manualmente y va a requerir algo de tiempo para obtener el efecto final mostrado en la imagen.
Almacenamiento
Retire todos los adornos navideños. Presione suavemente las puntas hacia el centro de la rama nuevamente. Levante todas las ramas a su posición vertical original, teniendo cuidado de no ejercer una presión indebida sobre los extremos de las ramas. Al desmontar el árbol, puede girar las uniones de las diferentes secciones para separarlas entre sí. Una vez las piezas separadas, puede volver a colocarlas en la caja y almacenarla en un lugar fresco y seco.

- Compruebe que la polaridad de las pilas es correcta. La polaridad se muestra en el interior del compartimento de las pilas.
- No exponga las pilas a altas temperaturas. Deshágase correctamente de las pilas no utilizadas
- La fuente de luz de esta luminaria no es sustituable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse toda la luminaria.
- Las pilas son reemplazables. Las pilas no recargables no deben recargarse. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Sustituya las pilas por juegos. No mezcle pilas de distintos tipos o pilas nuevas y usadas;
- Las pilas gastadas deben retirarse de la luminaria.

Para tratar las pilas con fugas
Utilice equipo de protección, como guantes, para protegerse de los productos químicos nocivos.
Retire la pila del aparato con cuidado y sin sacudirla.
Selle la batería para su eliminación colocándola en una bolsa de plástico transparente marcada como peligrosa.

PT

Advertência
Moldar os ramos de árvores
Você pode moldar os ramos da árvore trabalhando com cada linha individualmente e trabalhando das pontas internas para fora em cada ramo. Molde as pontas para preencher as lacunas entre os ramos para deixar a árvore cheia e com aparência natural. Os ramos precisam ser expandidos manualmente e levar algum tempo para obter o efeito final da imagem.
Armazenamento
Retirar todas as decorações. Pressionar gentilmente as pontas de volta ao ramo central. Levantar todos os ramos para a posição vertical original, tendo o cuidado de não colocar pressão indevida sobre as extremidades anexas dos ramos. Ao desmontar a árvore, um movimento de torção ajudará a separar as seções umas das outras. Todas as partes das árvores podem ser novamente colocadas na caixa e devem ser armazenadas num local fresco e seco..

- Verifique se a polaridade das pilhas está correta. A polaridade está indicada no interior do compartimento das pilhas.
- Não exponha as pilhas a temperaturas elevadas. Eliminar corretamente as pilhas não utilizadas
- A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atinge o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
- As pilhas são substituíveis. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
- As baterias devem ser substituídas em conjuntos. Não devem ser misturados diferentes tipos de baterias ou baterias novas e usadas;
- As pilhas gastas devem ser retiradas da luminária.

Para lidar com fugas de pilhas:
Usar equipamento de proteção, como luvas, para proteger contra produtos químicos nocivos.
Retirar cuidadosamente a pilha do aparelho sem a agitar.
Selar a bateria para eliminação, colocando-a num saco de plástico transparente marcado como perigoso.

DE

Warnung
Formen der Äste
Sie können die Äste formen, indem Sie jede Reihe einzeln bearbeiten und sich von den inneren Astspitzen nach außen arbeiten. Formen Sie die Spitzen, um Lücken zwischen den Zweigen zu füllen, damit der Baum voll und natürlich aussieht. Die Zweige müssen manuell ausgebreitet werden und Sie brauchen etwas Zeit, um den endgültigen Effekt des Bildes zu erzielen.
Lagerung
Entfernen Sie den gesamten Weihnachtsschmuck. Drücken Sie die Spitzen vorsichtig in die Mitte des Zweiges zurück. Richten Sie alle Zweige in die ursprüngliche Position auf und achten Sie darauf, dass Sie keinen übermäßigen Druck auf die Zweigenden ausüben. Wenn Sie den Baum auseinanderbauen, hilft eine Drehbewegung, um die Teile voneinander zu trennen. Alle Baumteile können wieder in den Karton gelegt werden und sollten an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Batterien richtig ist. Die Polarität ist im Batteriefach angegeben.
- Tragen Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen (Lagerung), nehmen Sie die Batterien heraus und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
- Setzen Sie die Batterien keinen hohen Temperaturen aus. Entsorgen Sie unbenutzte Batterien ordnungsgemäß.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Die Batterien sind austauschbar. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Die Batterien sind satzweise auszutauschen. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden;
- Entladene Batterien sind aus der Leuchte zu entfernen.

Umgang mit ausgelaufenen Batterien:
Tragen Sie Schutzkleidung, z. B. Handschuhe, um sich vor schädlichen Chemikalien zu schützen.
Entfernen Sie die Batterie vorsichtig aus dem Gerät, ohne sie zu schütteln.
Versiegeln Sie die Batterie für die Entsorgung, indem Sie sie in einen durchsichtigen, als gefährlich gekennzeichneten Plastikbeutel geben.

RO

Modelarea ramurilor bradului
Puteți modela ramurile bradului lucrând cu fiecare rând în parte și pornind de la vârfurile interioare spre exterior pe fiecare ramură. Modelați vârfurile pentru a umple golurile dintre ramuri, astfel încât bradul să aibă un aspect plin și natural.
Ramurile trebuie extinse manual, iar obținerea efectului final prezentat în imagine necesită ceva timp.
Depozitare
Îndepărtați toate decorațiunile de sărbători. Apăsăți ușor vârfurile înapoi în ramura centrală. Ridicați toate ramurile în poziția verticală inițială, având grijă să nu exercitați o presiune excesivă asupra capetelor atașate ale ramurilor. La demontarea bradului, o mișcare de răsucire va ajuta la separarea secțiunilor una de alta. Toate părțile bradului pot fi puse înapoi în cutie și trebuie depozitate într-un loc răcoros și uscat.

- Verificați dacă polaritatea bateriei este corectă. Polaritatea este indicată în interiorul compartimentului pentru baterii.
- Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate. Eliminați bateriile neutilizate în mod corespunzător
- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Bateriile sunt înlocuibile. Bateriile neîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Înlocuiți bateriile în seturi; nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu cele uzate;
- Bateriile descărcate trebuie scoase din corpul de iluminat.

Pentru a gestiona bateriile care prezintă scurgeri:
Purtați echipament de protecție, cum ar fi mănuși, pentru a vă proteja împotriva substanțelor chimice nocive.
Scoateți bateria cu grijă din dispozitiv, fără a o scutura.
Sigilați bateria pentru eliminare, punând-o într-o pungă de plastic transparentă marcată ca fiind periculoasă.

IT

Avvertenze
Dare forma ai rami
È possibile modellare i rami lavorando ogni fila individualmente e procedendo dalle punte interne verso l'esterno su ciascun ramo. Modellare le punte per riempire gli spazi tra i rami e rendere l'albero pieno e dall'aspetto naturale. I rami devono essere espansi manualmente e serve del tempo per ottenere l'effetto finale dell'immagine sottostante.
Conservazione
Rimuovere tutte le decorazioni natalizie. Premere delicatamente le punte per portarle verso il ramo centrale. Sollevare tutti i rami nella posizione eretta originaria facendo attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sulle estremità dei rami. Quando si smonta l'albero, aiutarsi con un movimento di torsione per separare le sezioni l'una dall'altra. Tutte le parti dell'albero possono essere riposte nel cartone originale e devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto.

- Verificare che la polarità delle batterie sia corretta. La polarità è indicata all'interno del vano batterie.
- Non esporre le batterie a temperature elevate. Smaltire correttamente le batterie inutilizzate
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Le batterie sono sostituibili. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.
- Le batterie devono essere sostituite in set, senza mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;
- Le batterie scariche devono essere rimosse dall'apparecchio.

Per trattare le batterie che perdono:
Indossare indumenti protettivi come guanti per proteggersi dalle sostanze chimiche nocive.
Rimuovere con cautela la batteria dall'apparecchio senza scuoterla.
Sigillare la batteria per lo smaltimento inserendola in un sacchetto di plastica trasparente contrassegnato come pericoloso.

PL

Kształtowanie gałęzi choinki
Gałęzie choinki można kształtować, zajmując się kolejno każdym rzędem i przechodząc na każdej gałęzi od wewnętrznych końcówek na zewnątrz. Ukształtuj końcówki tak, aby wypełnić luki między gałęziami, dzięki czemu choinka będzie wyglądać na pełną i naturalną.
Gałęzie należy rozłożyć ręcznie, a uzyskanie efektu widocznego na zdjęciu może zająć trochę czasu.
Przechowywanie
Zdejmij wszystkie świąteczne ozdoby. Delikatnie wcisnij końcówki z powrotem do środkowej gałęzi. Podnieś wszystkie gałęzie do pierwotnej pozycji pionowej, uważając, aby nie wywierać nadmiernego nacisku na przymocowane końce gałęzi. Podczas demontażu choinki ruch obrotowy pomoże oddzielić poszczególne sekcje od siebie. Wszystkie części choinki można włożyć z powrotem do kartonu i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

- Sprawdź, czy biegunowość baterii jest prawidłowa. Biegunowość jest zaznaczona wewnątrz komory baterii.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur. Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób.
- Źródło światła w tej oprawie nie podlega wymianie; gdy źródło światła osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wymienić całą oprawę.
- Baterie podlegają wymianie. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Nie wolno powodować zwarcia na zaciskach zasilających.
- Wymieniaj baterie kompletami. Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych z używanymi;
- Zużyte baterie należy wyjąć z oprawy.

Postępowanie w przypadku wycieku z baterii:
Noś odzież ochronną, taką jak rękawiczki, aby chronić się przed szkodliwymi substancjami chemicznymi.
Ostrożnie wyjmij baterię z urządzenia, nie potrząsając nią.
Zabezpiecz baterię do utylizacji, umieszczając ją w przezroczystej plastikowej torbie oznaczonej jako niebezpieczna.

US IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

☎ 001-877-644-9366

✉ customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

UK IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

☎ 0044-800-240-4004

✉ enquiries@mhstar.co.uk

MPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

DE WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

☎ 0049-0(40)-87408465

✉ service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH Wendenstraße 309 D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

☎ 0039-0249471447

✉ clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl Centro Direzionale Milanofiori Strada 1
Palazzo F1 20057 Assago (MI) P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

ES IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

☎ 0034-931294512

✉ atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N.º 15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN. B66295775
HECHO EN CHINA

PT IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

☎ 0034-931294512

✉ info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L C.ROC GROS N.15, 08550. ELS
HOSTALET DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

CA IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

☎ 416-792-6088

✉ customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

☎ 416-792-6088

✉ customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

FR IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

☎ 0033-1-84166106

✉ aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON

OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !