




Owner's Manual

IN260500367V01_US_CA_370-491V80

2WD

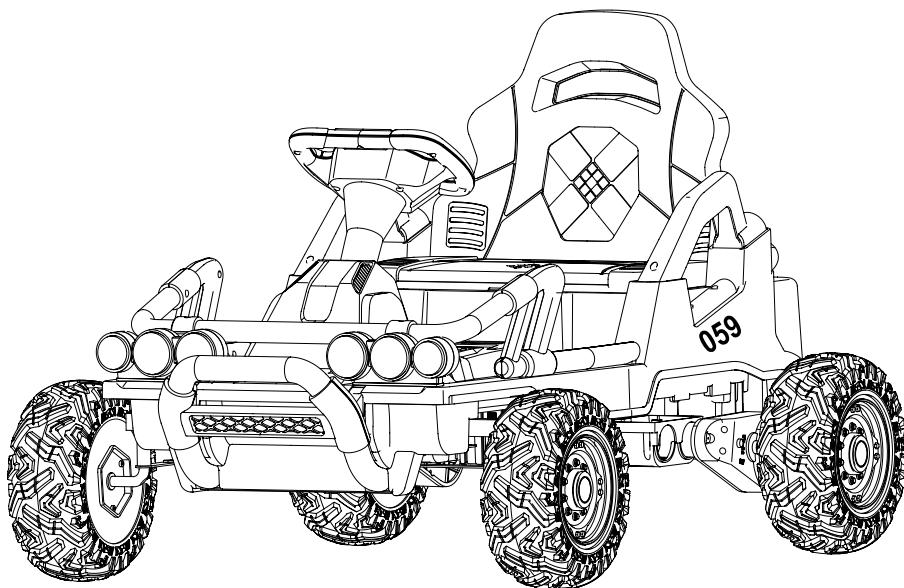

Product appearance and colors may vary from the photo.



**Please read the owner's
manual carefully.**



1

About Your New Ride-On



This Manual was written to help you and your child get the most performance, comfort, enjoyment and safety when riding your new electric ride-on toy. It is important for you to understand your new electric ride-on toy. By reading this manual before you let your child go out on his/her first ride, you will know how to get the most from your new electric ride-on toy. It is also important that you or your child's first ride be in a controlled environment, away from cars, obstacles, and other riders.

SPECIFICATIONS:

Battery:	24V4.5AHx1
Charger:	Input:AC100-240V 50-60Hz Output:DC 24V
Suitable age:	3 years+
Max Load:	30 kgs
Speed:	3-8 km/h
Product size:	101x72x63 cm
Power mode:	Charging type
Charge time:	8-10 hours



WARNING!

This toy must be assembled by an adult.



WARNING!

The remote control is not a toy, and is only allowed to be operated by adults.

2 User Notice




WARNING!

- CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Recommended protective equipment (helmet, gloves, knee-pads, elbow-pads, etc). Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery
- Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum load, please refer to the configuration data on the page 1.
- This toy has no brake.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer. Using another battery or charger may cause a fire or explosion. Do not use the battery or charger for any other product.

BATTERY INFORMATION


- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- For the remote control, rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

3 Parts Diagram

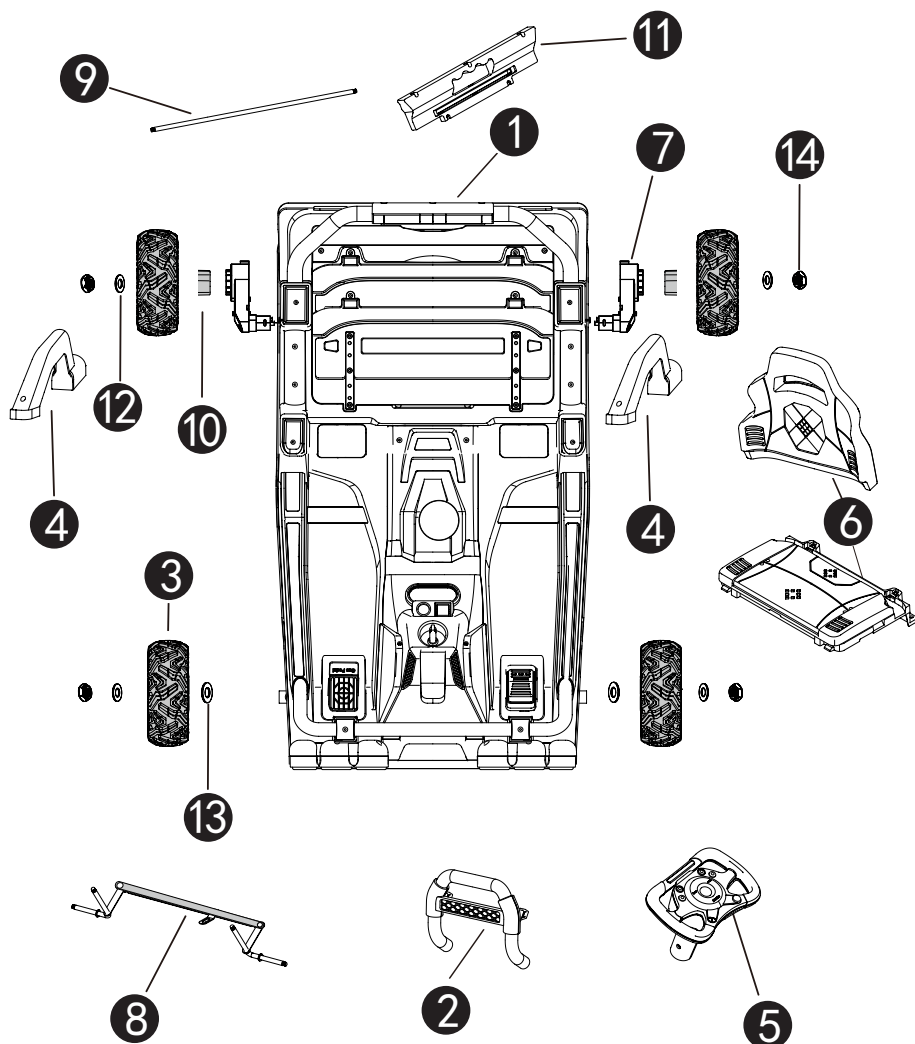

Assembly tools required:

Socket wrench
(Included)



wrench
(Included)



Screwdriver
(Not included)




Scissors
(Not included)



4 Parts List



- 1** Vehicle body
X1

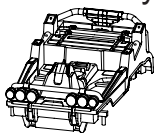

- 2** Ex-paul
X1



- 3** Wheel
X4




- 4** After-poppet
X2 L & R



- 5** SteeringWheel
X1



- 6** Seat
X1

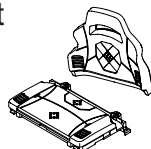

- 7** Gear box
X2



Pre-assembled


- 8** Bogie
X1




- 9** Rear axle
X1



- 10** Wheel connector
X2



- 11** Rear support
X1

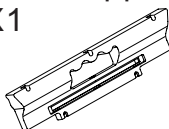

- 12** M8 washer
X7



Pre-assembled

- 13** M10 washer
X2



Pre-assembled

- 14** Nut
X7




Pre-assembled

- 15** M4X20 Screw
X4




- 16** Iron plate hand
X1




- 17** M4X12 Screw
X8




- 18** manual
X1

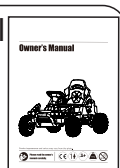


- 19** Socket wrench
X2

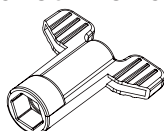

- 20** Charger
X1

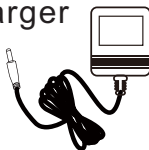

- 21** Remote control
X1




5


Assembly Instruction




Turn the car body over, cut the tie strap and take out the Back straight axis.

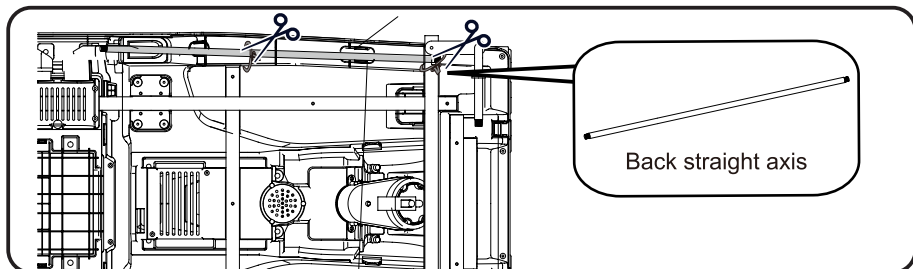

Cut the tie strap and take out the Bogie.

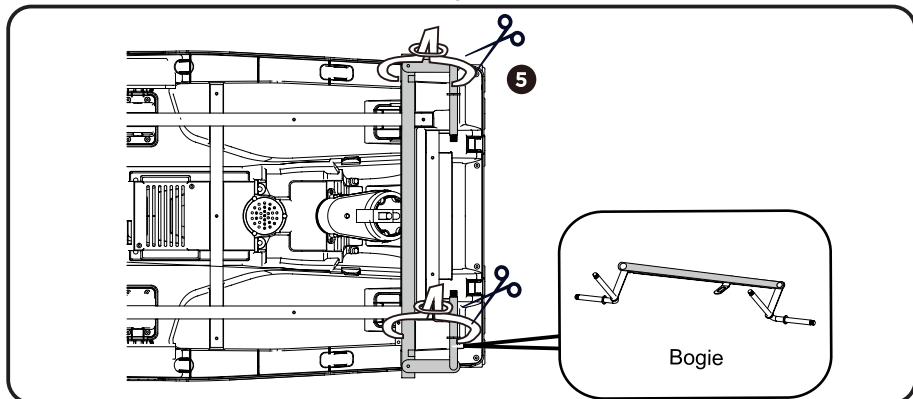

1. Use a screwdriver to unscrew the screw.
2. Pull up and pull out the top cover of the battery compartment.

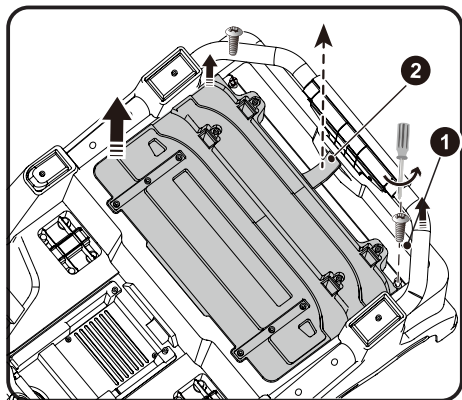

6

Assembly Instruction




Connect the battery cable.

Turn on the power switch.


press the forward switch, then press the foot pedal to test.

If the motor can rotate normally, it is ok.

If the motor can not rotate, please reconnect all wires to avoid poor contact.

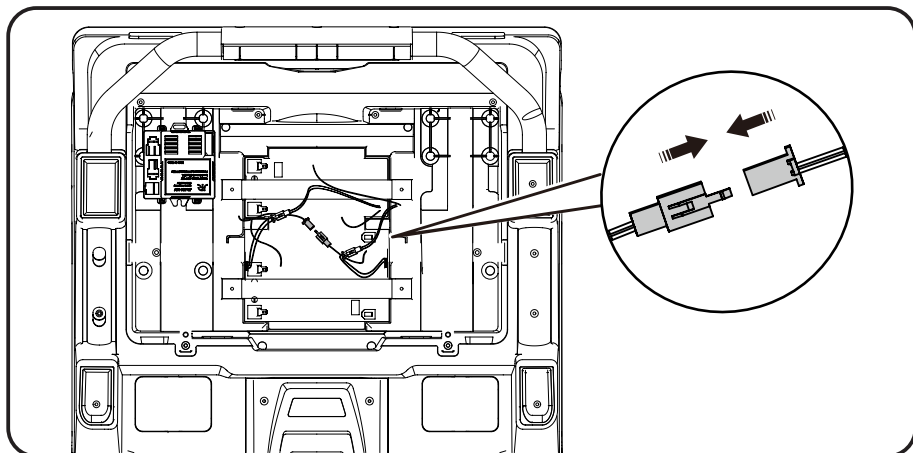

Use a screwdriver to connect and fix the battery compartment top cover to the vehicle body.


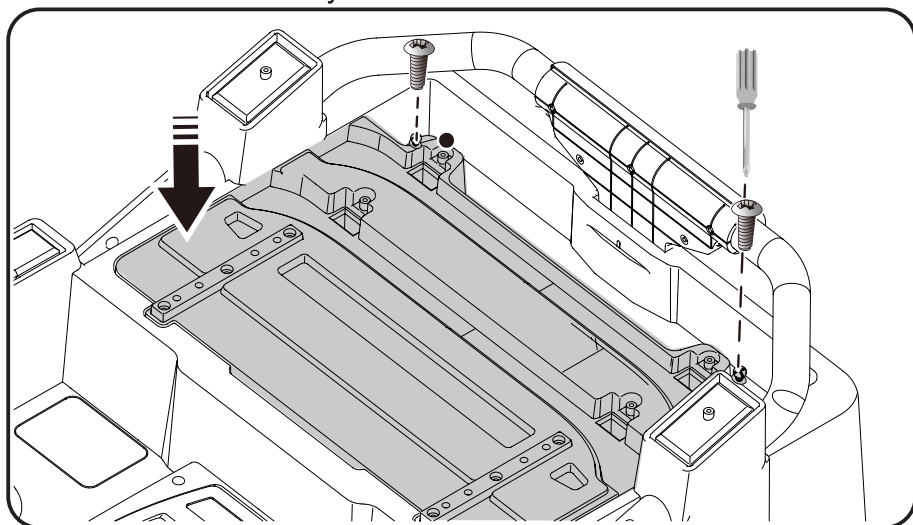


7

Assembly Instruction



Use a screwdriver to take out the screws fixed to the car body.
Attach the rear support with 5 M4x12 screws.

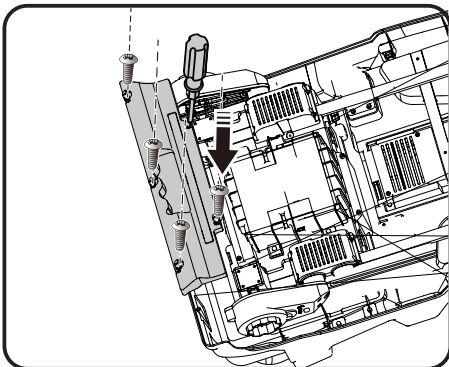
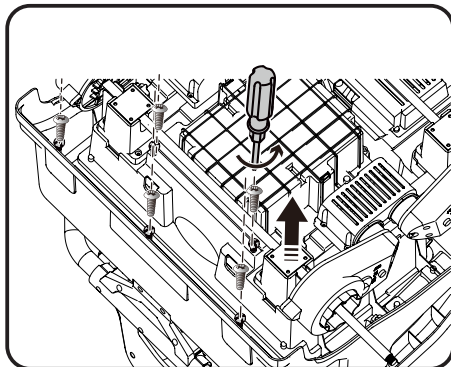


With the bottom of the car body facing up, cut the cable ties.



Use socket wrench to remove the parts at both ends.

Insert the rear axle through the motor and fix it at the bottom of the car.

Clip the plum blossom buckle into the tire.

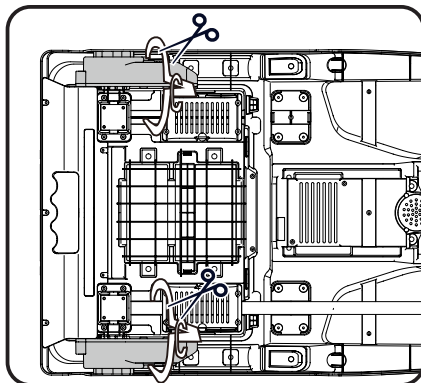

Tools required:
Socket wrench

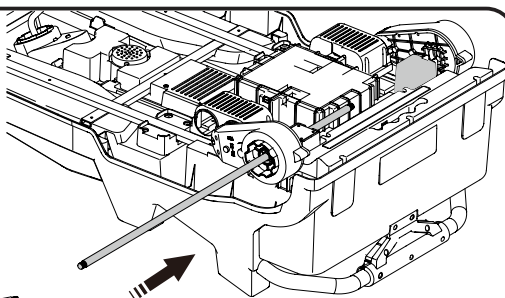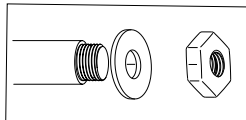


8

Assembly Instruction




Put the wheels and Transfer Plum Blossom Buckle on both sides of the rear bearing, then put an M8 washer and fix it with an M8 nut.

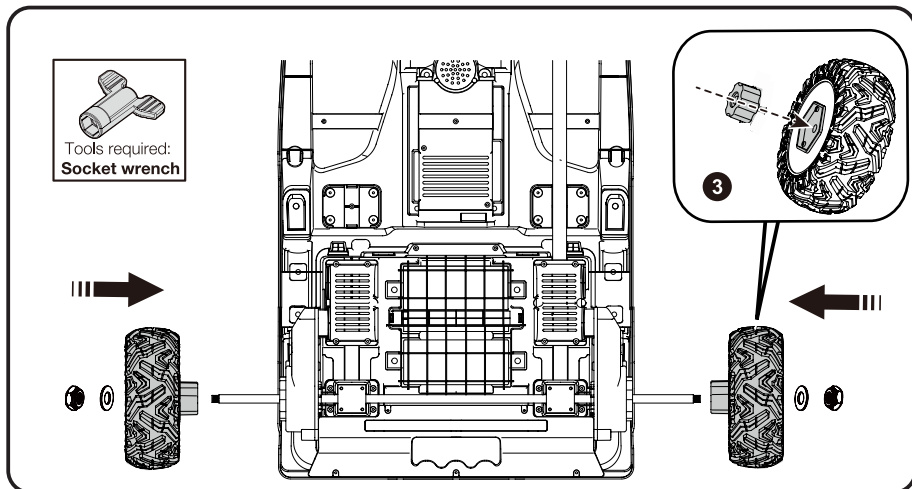

Turn the body over and insert the front axle into the sleeve supporting the squaretube.

Pay attention to the orientation of the front axle.

The position of the front section of the steering tab should be towards the direction bar, and let the direction bar go through the hole.

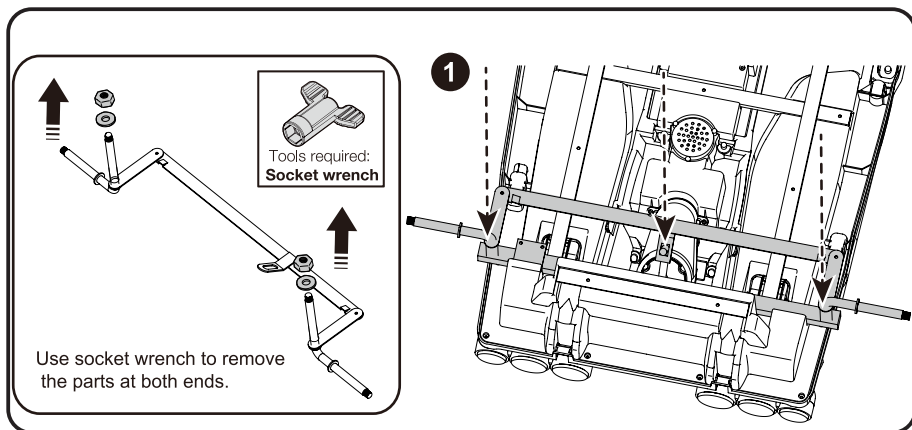


9


Assembly Instruction



After passing the front axle end through the sleeve on the support square pipe, slide the washer through the sleeve to the rear end of the front axle.

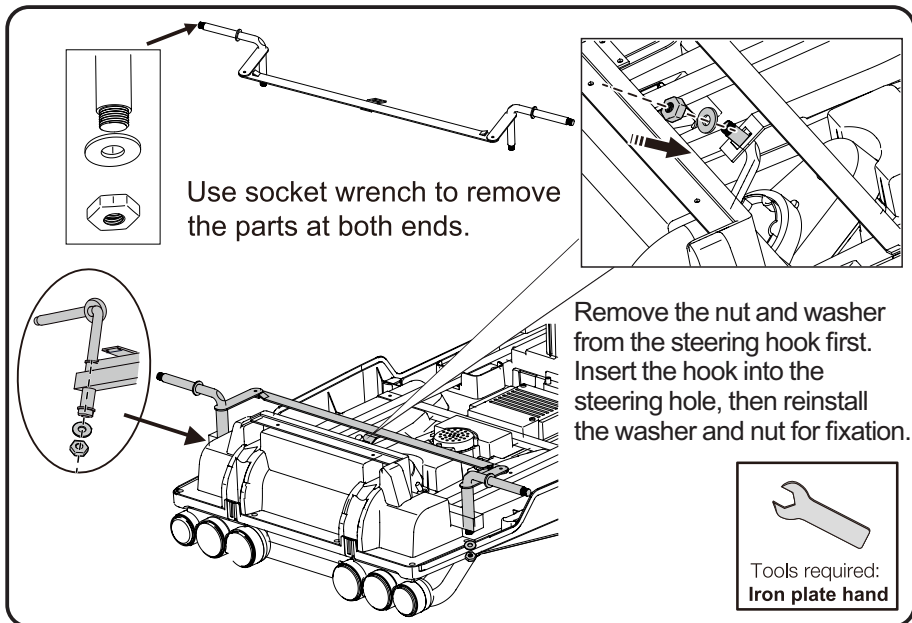


Slide the M10 gasket onto the front axle, place the wheels on both sides of the front axle, and then put an M8 washer and an M8 nut. Tighten the nut to the end of the front axle with a socket wrench.

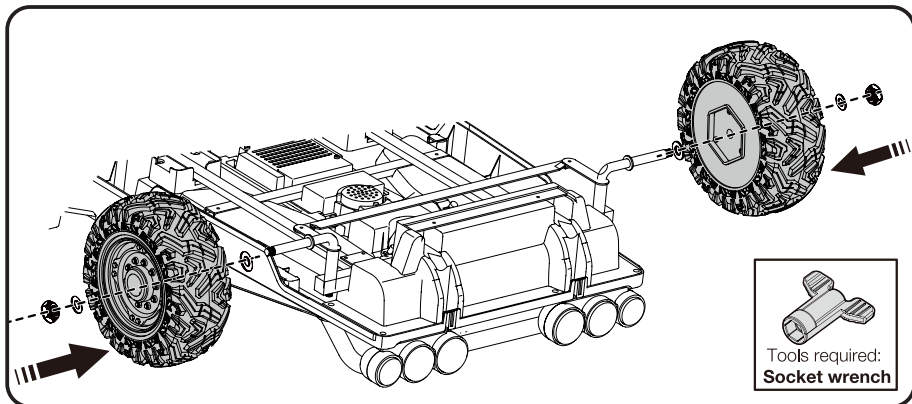


10 Assembly Instruction



Insert the front Paul into the corresponding hole of the car body.

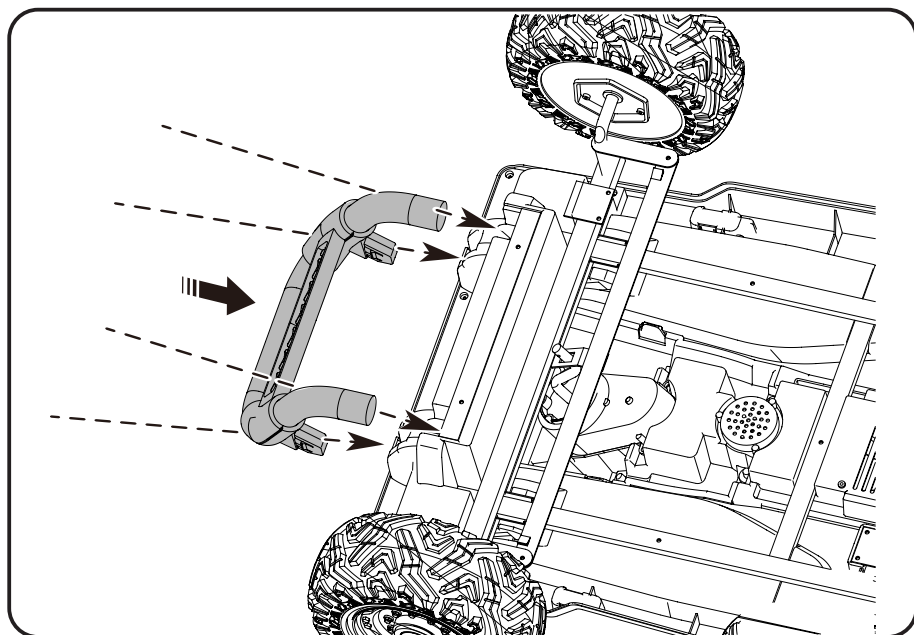

fix the front Paul to the car body with screws.

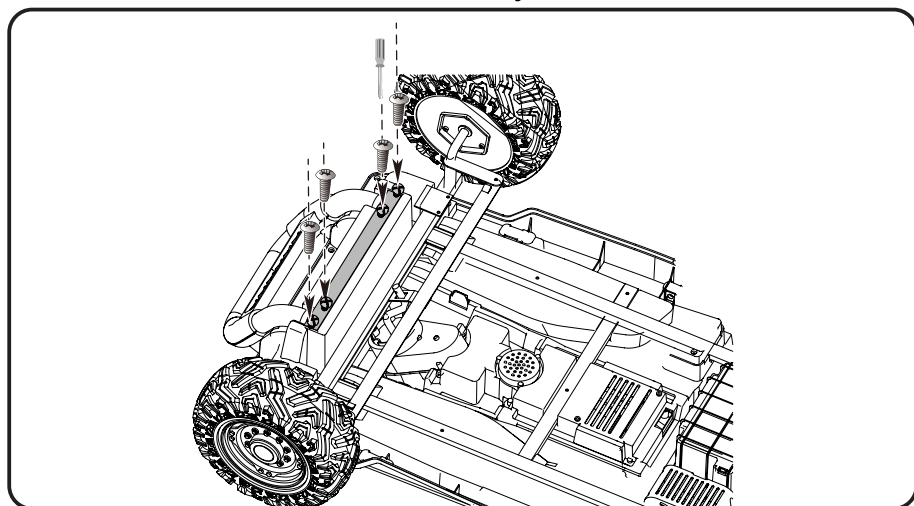


11


Assembly Instruction




Take out the screws from the steering wheel with a screwdriver.

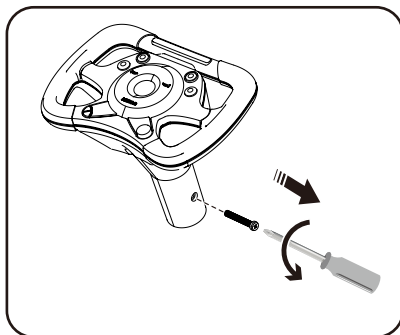

Insert the steering wheel to the steering wheel holder.

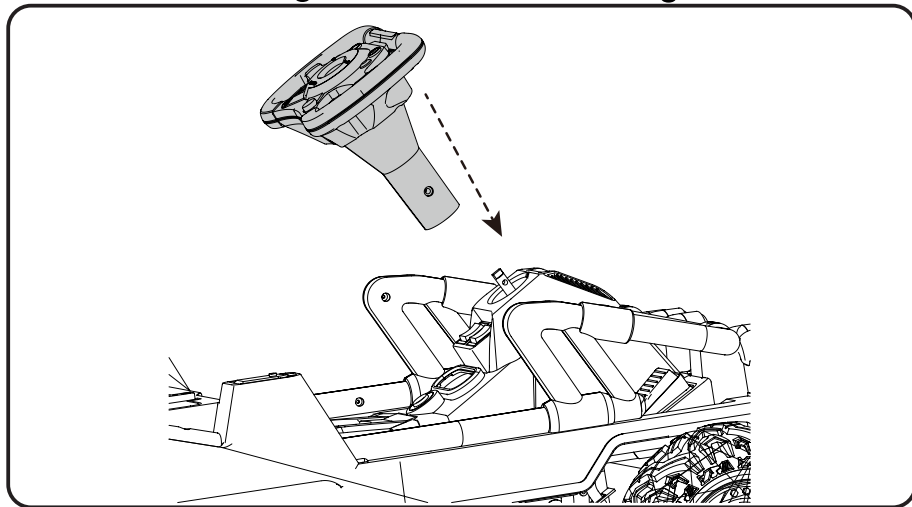

Screw the steering wheel to the body.

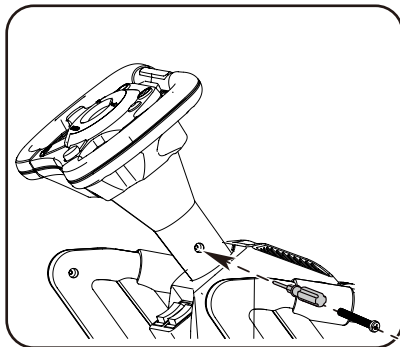



12 Assembly Instruction



Insert the backrest into the holes on the vehicle body and fixed with two screws.



Fix the seat cover on the vehicle body.

Fix the seat on the body with four M4x20 screws.

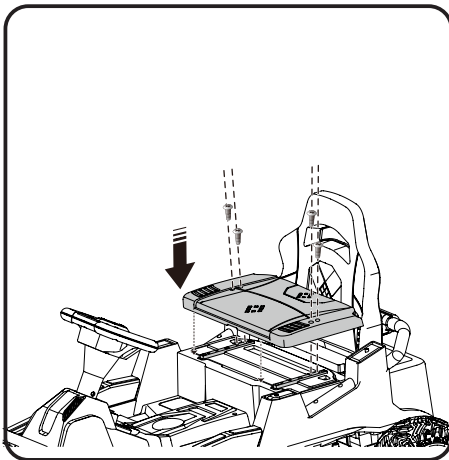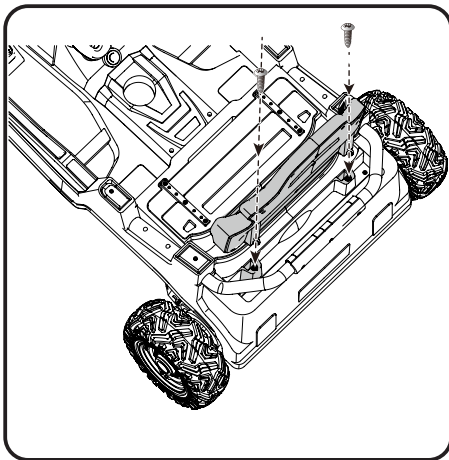

⚠ PAY ATTENTION TO !


- The seat can be adjusted to a suitable position as required.

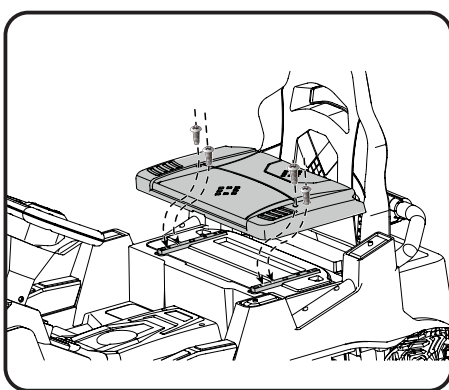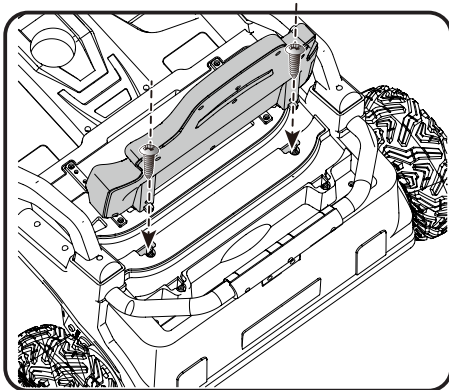


13 Assembly Instruction




Push the rear armrest into the hole in the body.

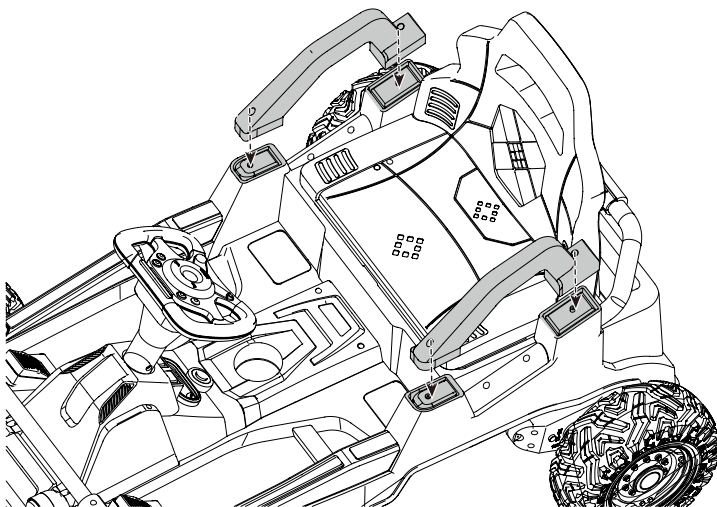

Screw the rear armrest to the car body.

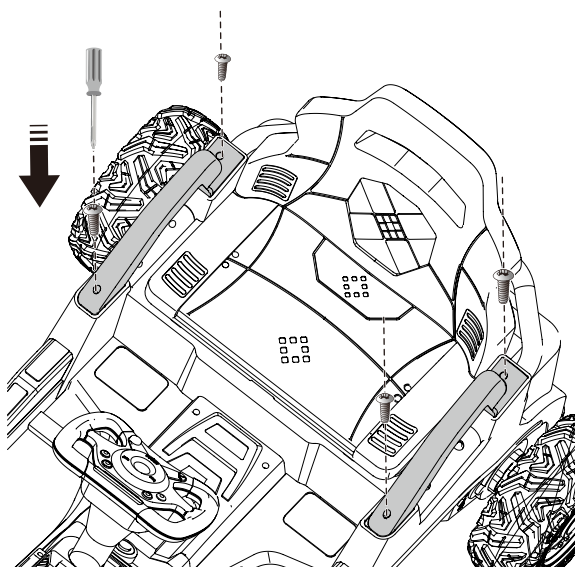


14 Use

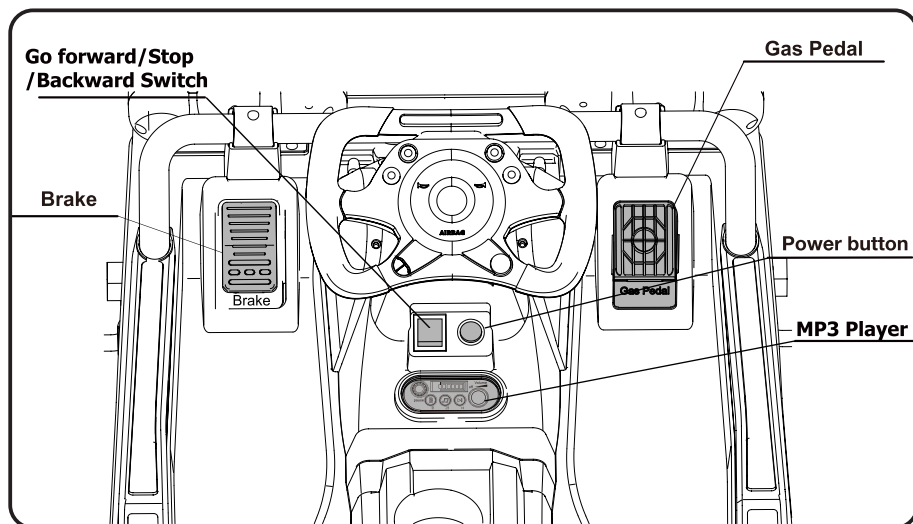

- 1. Power button:** Turn the product on and off.
- 2. Foot pedal:** Applies power (speed) to the product.
 - To move the product, press the pedal down.
 - To brake or slow down, release pressure from the pedal.
- 3. Forward/reverse switch:** Change the direction that product moves from forward to reverse.
 - To move the vehicle forward, shift the lever to top position.
 - To move the vehicle backward, shift the lever to down position.
- 4. Break:** When this switch is pressed, the car cannot move forward or backward.

5. Player

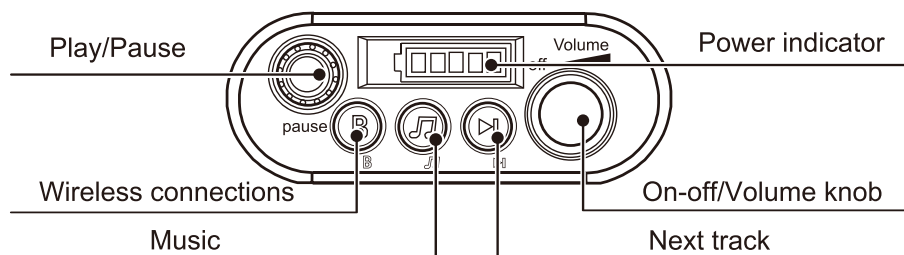

15 Use




⚠ WARNING!

- **The remote control should only be used by an adult.**

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

Attach the battery to the remote control

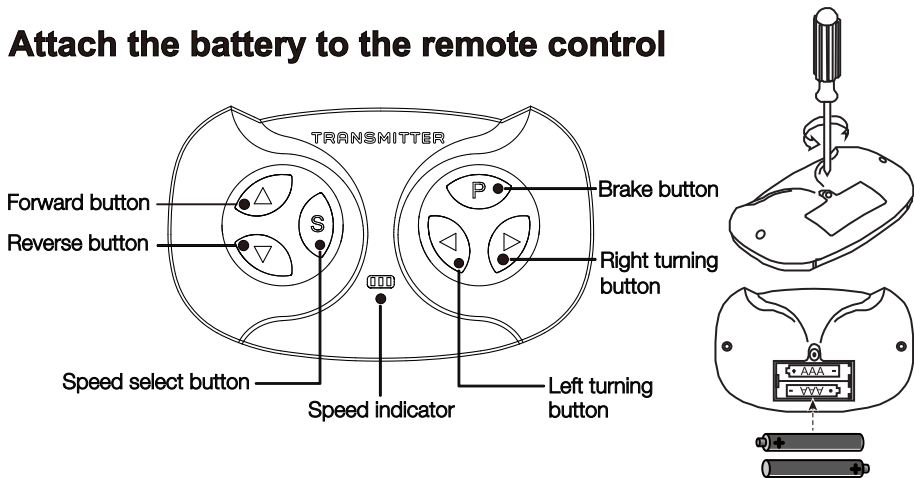

1. Build connection

- Press and hold the forward (Δ) and reverse (∇) buttons on the **controller** for 3 seconds, the speed indicator flashes, mean that the remote control is in the connected state. Then power on the **vehicle**:
- The speed indicator goes to long bright, means the connection successful.
- * If the speed indicator no response (keep flashing), means the connection failed. Turn off the remote controller (by removing the batteries) and the vehicle. And try again.

2. Brake button

Press the button to stop the vehicle, press it again to release the brake.

3. Speed select button

The switch operates the vehicle to move in low, normal and high speed.

NOTE:

- Leave the remote controller idling for about 10 seconds, it will shut down automatically.


16 Charging



⚠ WARNING!

- **ONLY** an adult is allowed charge and recharge the battery!
- This charging protection will cut all all the functions of the vehicle when charging.

- The vehicle must be OFF when charging.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- When the product is stationary, the power indicator will tell you how much power is remaining in the battery. If only one indicator light remains, please recharge the battery.

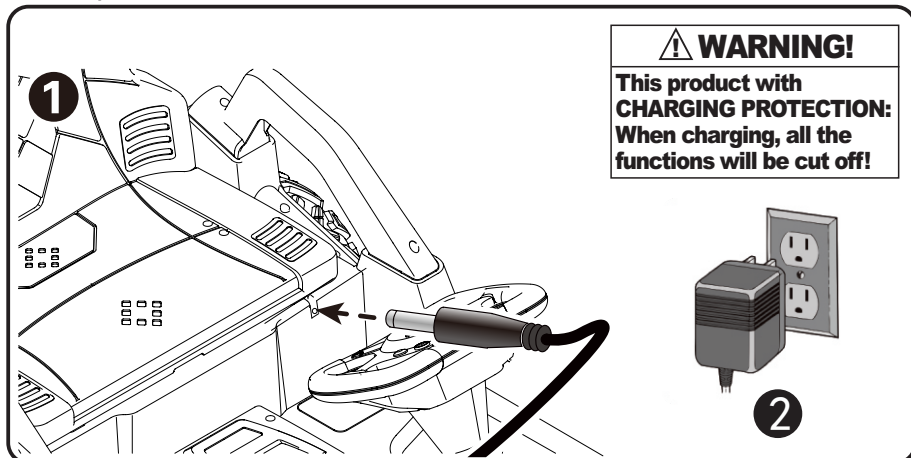

1. Plug the charger port into the input socket (the socket is below the seat).
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

NOTE:

- Damage to the battery may occur if it is completely drained.
- Charge the battery for about 8 - 10 hours.
- Do not charge the battery for more than 20 hours.
- Charge the battery at least once a month even if not operating the vehicle for a long time to maximize the battery life.
- Do not charge or store the battery upside down.
- Keep the charger and battery away from flames, sparks, or any flammables.

17 Charging



BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

18 Maintaining



- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Fuse

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. Contact after-sales service center.

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.



**RISK OF FIRE. Do not bypass.
Replace only with a new fuse.**

19 Troubleshooting Guide



Problem	Possible Cause	Solution
The car cannot move forward or backward	Battery low power	Battery charging
	Thermal fuse has triped	Reset fuse, see <Fuse>
	Loose battery connectors or wires	Check the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, please contact after-sales service center.
	The battery is broken	Please contact after-sales for battery replacement.
	Circuit system damage	Please contact after-sales for check and maintenance.
	Motor damage	Please contact after-sales for check and maintenance.
Short usage time	The battery has not been fully charged	Check the battery connectors are firmly plugged into each other when charging
	The battery is old	Please contact after-sales for battery replacement.
Slow driving, unable to operate normally	Battery low power	Battery charging
	The battery is old	Please contact after-sales for battery replacement.
	The product is overloaded	Reduce the load capacity on the product
	Used in harsh environments	Avoid using in harsh conditions, see <User Notice>.

20 Troubleshooting Guide



Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle need a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, please contact after-sales service center.
	'Dead Spot' on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. please contact after-sale service center.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see<Use>
There is abnormal noise during driving	The motor or gear was damaged	Please contact after-sales service center to check and repair.
The battery cannot be charged	Battery connector or adapter connector was loose	Please check the battery connectors are firmly plugged into each other.
	The charger is not being used correctly	Please check the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger damaged	Please contact after-sales service for repair.
Charger feel warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	


Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help for resolving the problem, please contact after-sales service center.



Manuel d'utilisation

IN260500367V01_US_CA_370-491V80

2WD

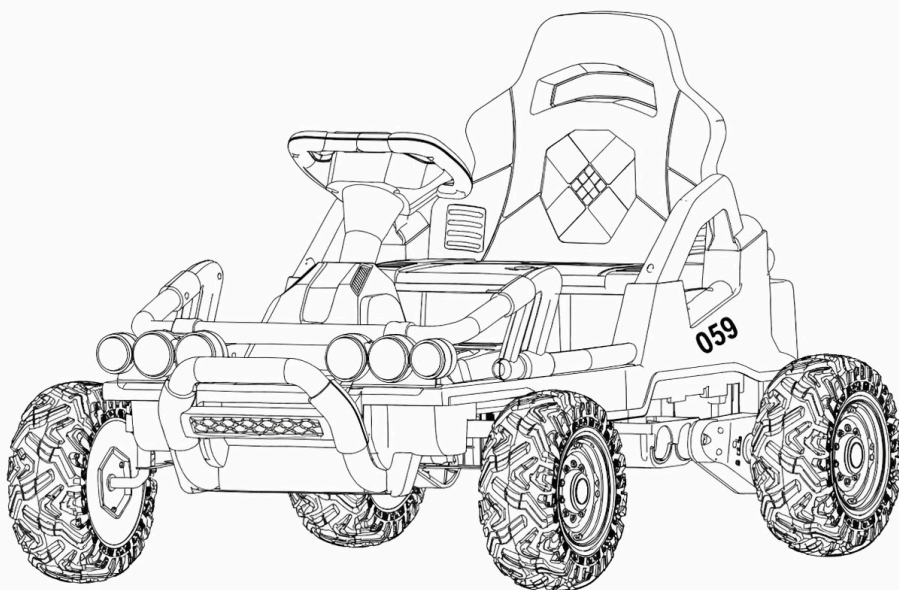

L'apparence et les couleurs du produit peuvent varier par rapport à la photo.



**Veuillez lire attentivement
le manuel d'utilisation.**



1

À propos de votre nouveau véhicule électrique



Ce manuel a été rédigé pour vous aider, vous et votre enfant, à tirer le meilleur parti en termes de performance, de confort, de plaisir et de sécurité lors de l'utilisation de votre nouveau véhicule électrique pour enfants. Il est important que vous compreniez votre nouveau véhicule électrique pour enfants avant de laisser votre enfant faire son premier trajet. Vous saurez ainsi comment profiter pleinement de votre nouveau véhicule électrique pour enfants. Il est également important que vous ou votre enfant fassiez les premiers trajets dans un environnement contrôlé, à l'écart des voitures, des obstacles et des autres conducteurs.

SPÉCIFICATIONS :

Batterie :	24V4.5AHx1
Chargeur :	Entrée : AC100-240V 50-60Hz Sortie : DC 24V
Âge approprié :	3 ans et plus
Charge maximale :	30 kgs
Vitesse :	3-8 km/h
Dimensions du produit :	101x72x63 cm
Mode d'alimentation :	Type de charge
Temps de charge :	8-10 heures



ATTENTION!

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.



ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet et ne doit être utilisée que par des adultes.




ATTENTION!

- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors de l'assemblage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.**
- Retirez toujours le matériel de protection et les sacs en plastique et jetez-les avant l'assemblage.
- Équipement de protection recommandé (casque, gants, genouillères, coudières, etc.). L'équipement de protection doit être porté. Portez toujours des chaussures et essayez-vous dans le siège lors de l'utilisation du véhicule.
- Conduire uniquement sur un sol plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, cheveux et vêtements à l'écart des pièces mobiles.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance. La surveillance d'un adulte est requise. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur la voie publique, à proximité de véhicules motorisés, sur ou près de pentes ou d'escaliers raides, de piscines ou d'autres plans d'eau, porter toujours des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un conducteur.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable, le gravier, sinon cela peut entraîner un accident inattendu tel que le renversement, et pourrait endommager le système électrique ou la batterie.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale ; pour la charge maximale, veuillez vous référer aux données de configuration à la page 1.
- Ce jouet n'a pas de frein.
- Utiliser uniquement la ou les batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour tout autre produit.

INFORMATIONS SUR LES PILES


- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Pour la télécommande, les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

3 Schéma des pièces

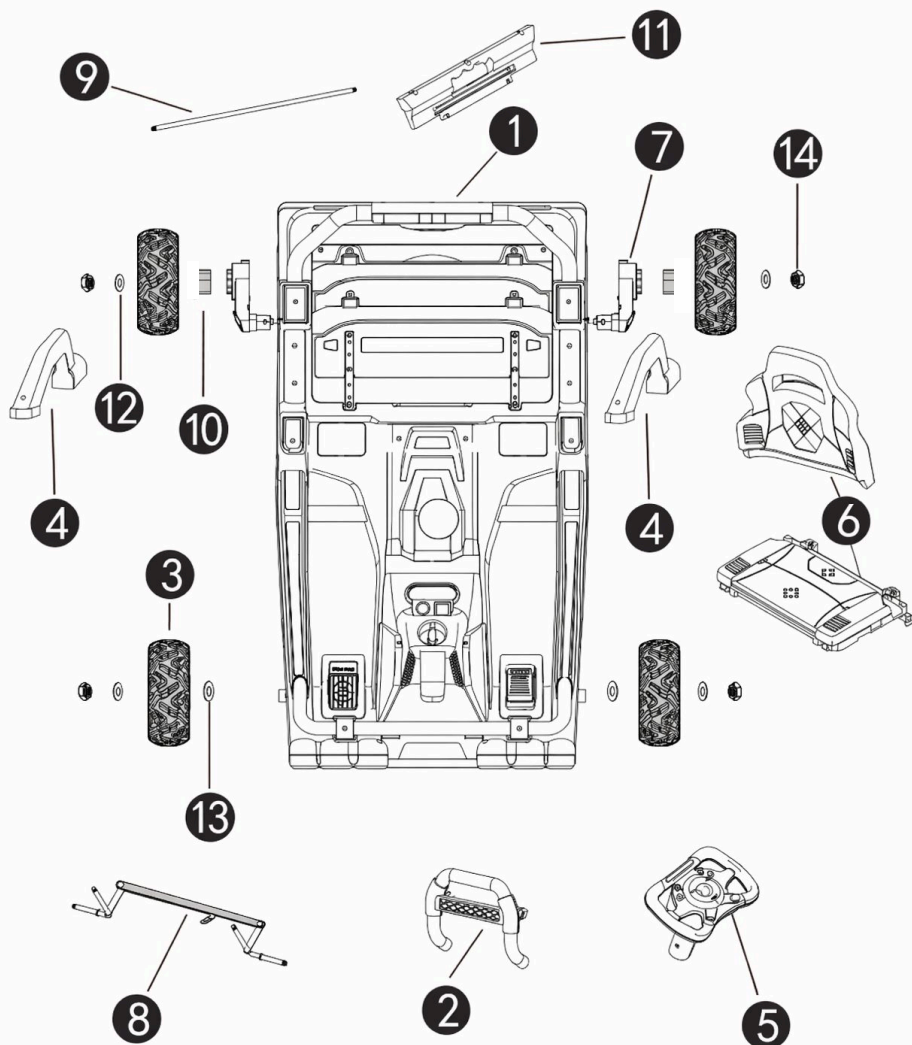

Outils d'assemblage requis:

Clé à douille
(Incluse)



Clé
(Incluse)


















Tournevis
(Non inclus)



Ciseaux
(Non inclus)




4 Liste des pièces

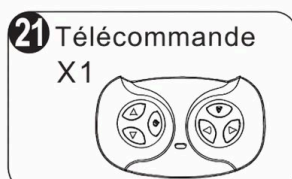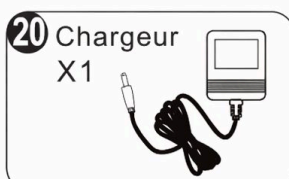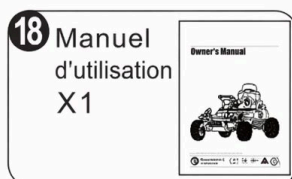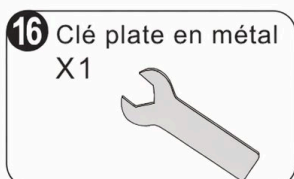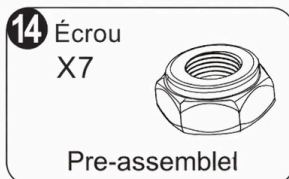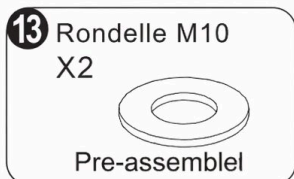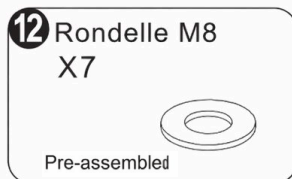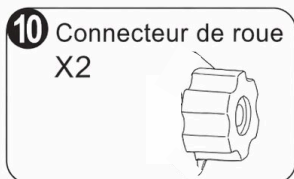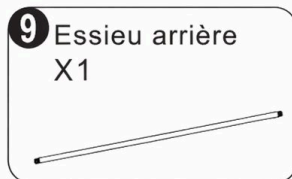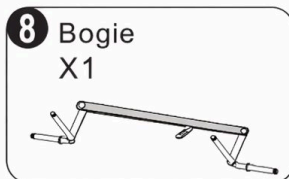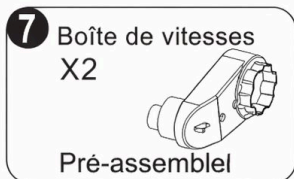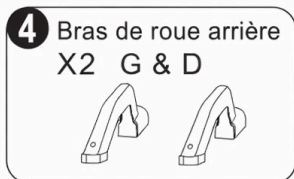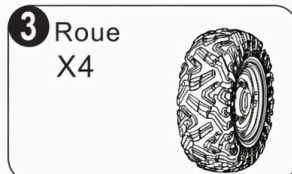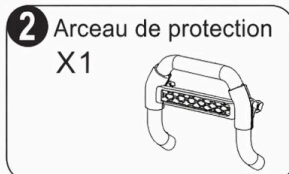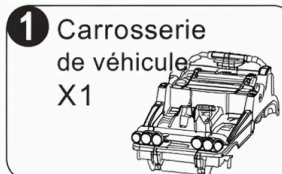


5 Instructions de montage




Retournez la carrosserie, coupez l'attache et retirez l'axe arrière droit.

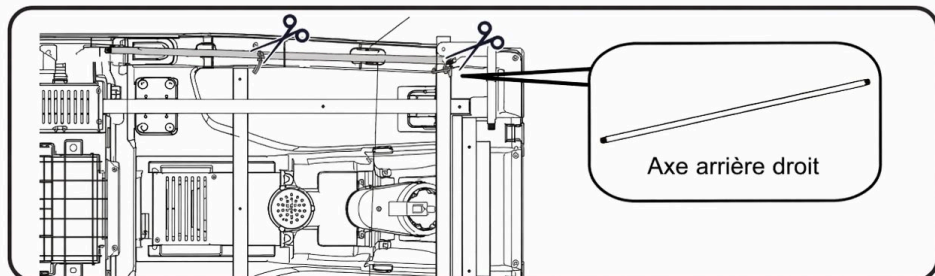

Coupez l'attache et retirez le bogie.

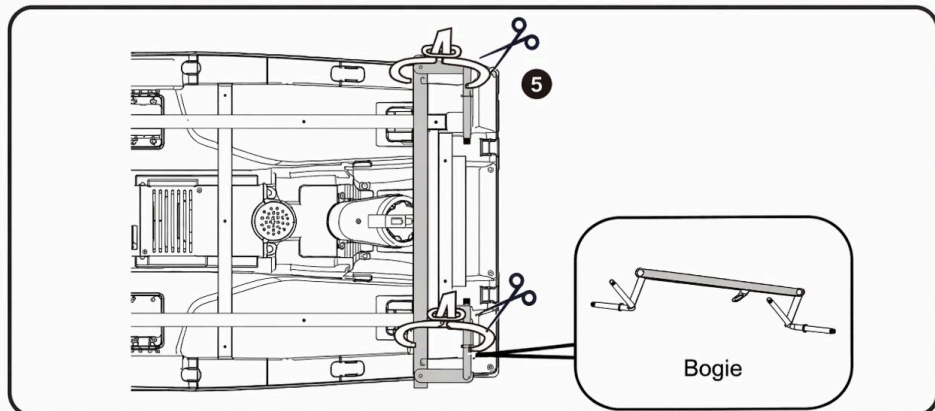

1. Utilisez un tournevis pour dévisser la vis.
2. Soulevez et retirez le couvercle supérieur du compartiment à piles.

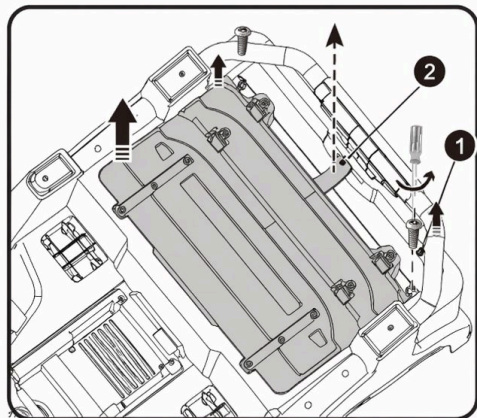

6 Instructions de montage




Connectez le câble de la batterie.

Allumez l'interrupteur d'alimentation.


Appuyez sur l'interrupteur marche avant, puis appuyez sur la pédale pour tester.

Si le moteur peut tourner normalement, c'est bon.

Si le moteur ne peut pas tourner, veuillez reconnecter tous les fils pour éviter un mauvais contact.

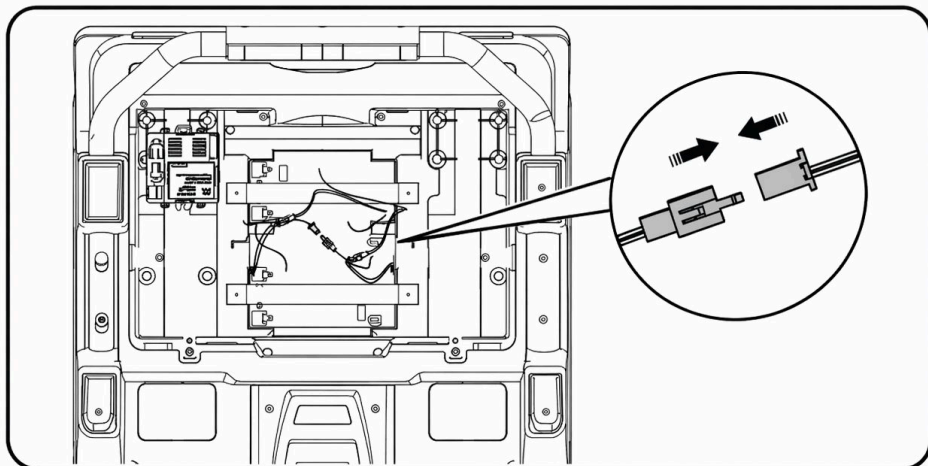

Utilisez un tournevis pour connecter et fixer le couvercle supérieur du compartiment de la batterie au corps du véhicule.


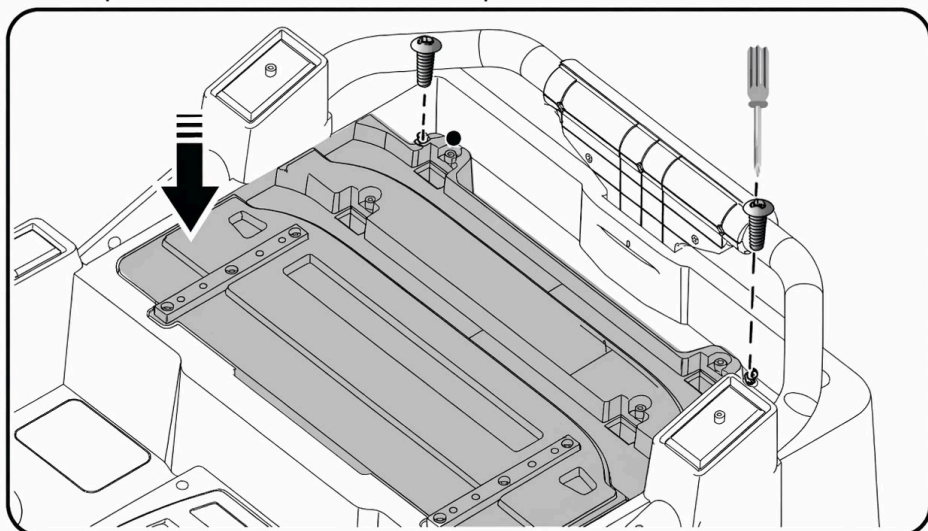


7



Instructions de montage





Utilisez un tournevis pour retirer les vis fixées à la carrosserie.
Fixez le support arrière avec 5 vis M4x12.

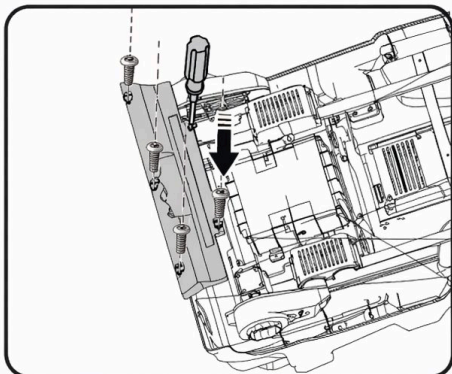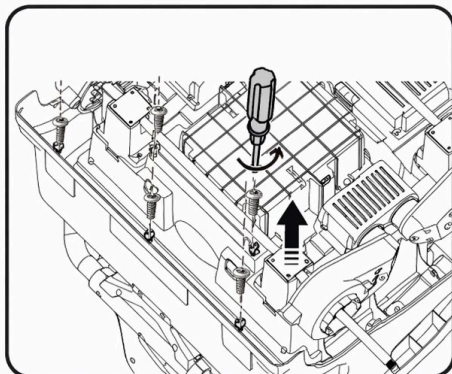

Avec le dessous de la carrosserie orienté vers le haut, coupez les colliers de câble. Utilisez une clé à douille pour retirer les pièces aux deux extrémités. Insérez l'essieu arrière à travers le moteur et fixez-le au dessous de la voiture. Clipsez la bride de fleur de prunier dans le pneu.

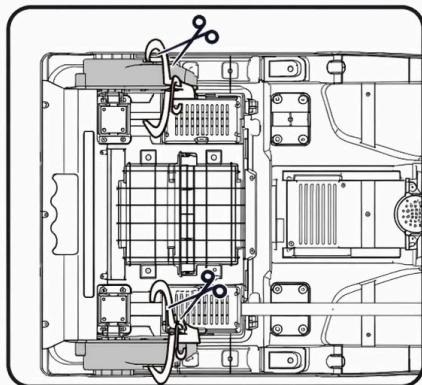


Outils requis :
clé à douille

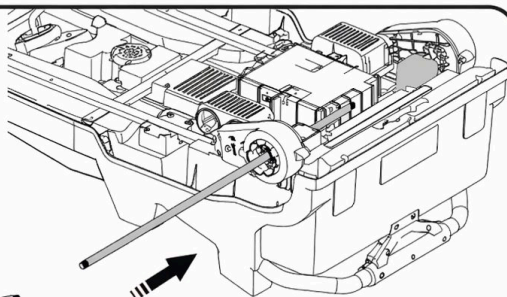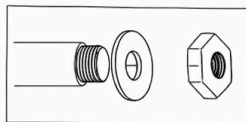

8 Instructions d'assemblage




Placez les roues et les boucles de transfert à fleur de prunier des deux côtés du palier arrière, puis placez une rondelle M8 et fixez-la avec un écrou M8.

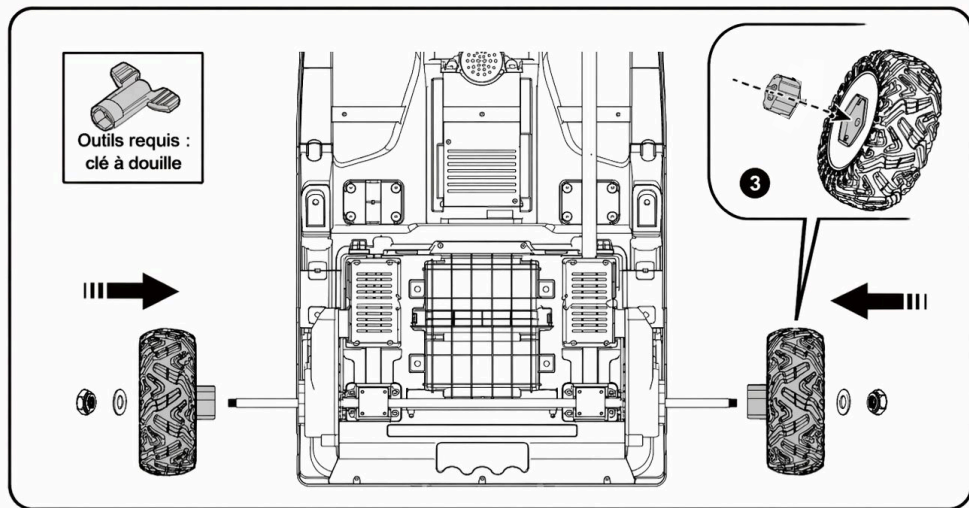

Retournez le châssis et insérez l'essieu avant dans le manchon qui soutient le tube carré.

Faites attention à l'orientation de l'essieu avant.

La position de la partie avant de la languette de direction doit être orientée vers la barre de direction, et laissez la barre de direction passer par le trou.

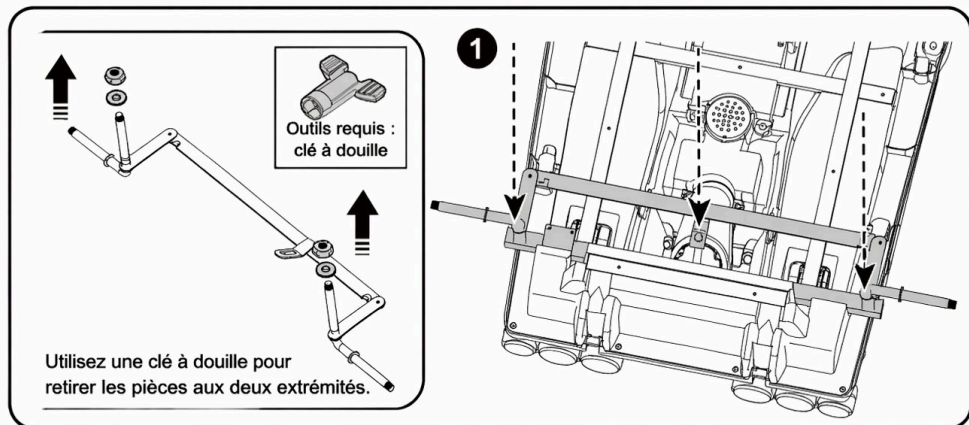


9


Instructions d'assemblage



Après avoir passé l'extrémité de l'essieu avant à travers le manchon du tube carré de support, faites glisser la rondelle à travers le manchon jusqu'à l'extrémité arrière de l'essieu avant.



Utilisez une clé à douille pour retirer les pièces aux deux extrémités.


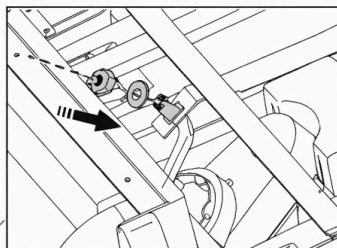


Retirez d'abord l'écrou et la rondelle du crochet de direction. Insérez le crochet dans le trou de direction, puis remettez en place la rondelle et l'écrou pour les fixer.



Outils requis :
Clé à plaque en fer

Faites glisser le joint M10 sur l'essieu avant, placez les roues des deux côtés de l'essieu avant, puis mettez une rondelle M8 et un écrou M8. Serrez l'écrou à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé à douille.

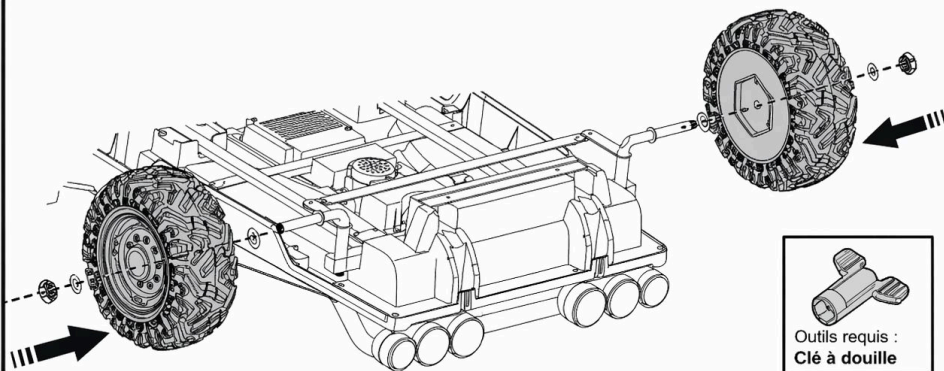


Outils requis :
Clé à douille


10 Instructions d'assemblage



Insérez l'avant Paul dans le trou correspondant de la carrosserie.

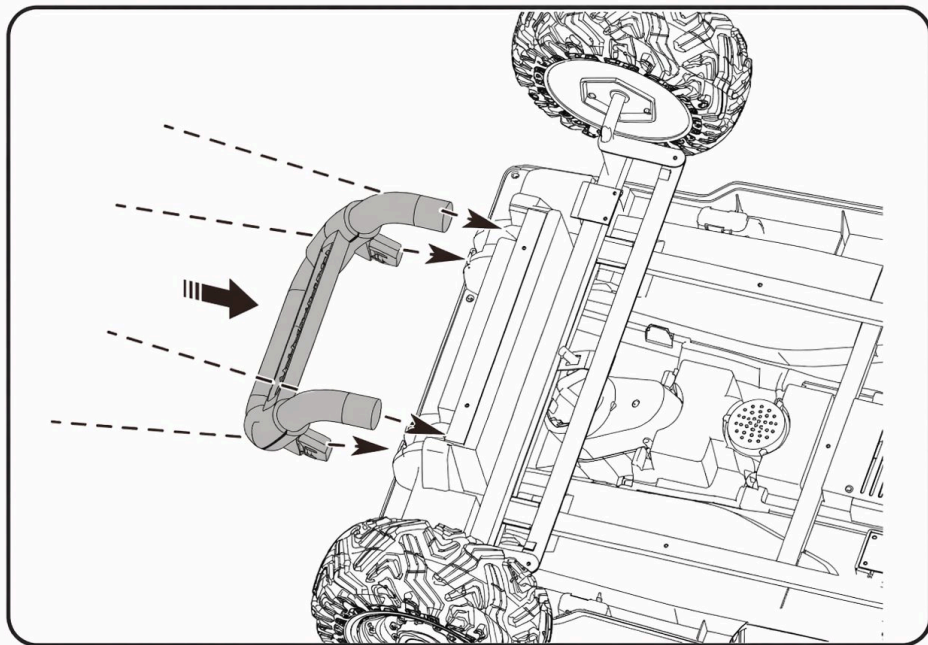


Fixez l'avant Paul à la carrosserie à l'aide de vis.

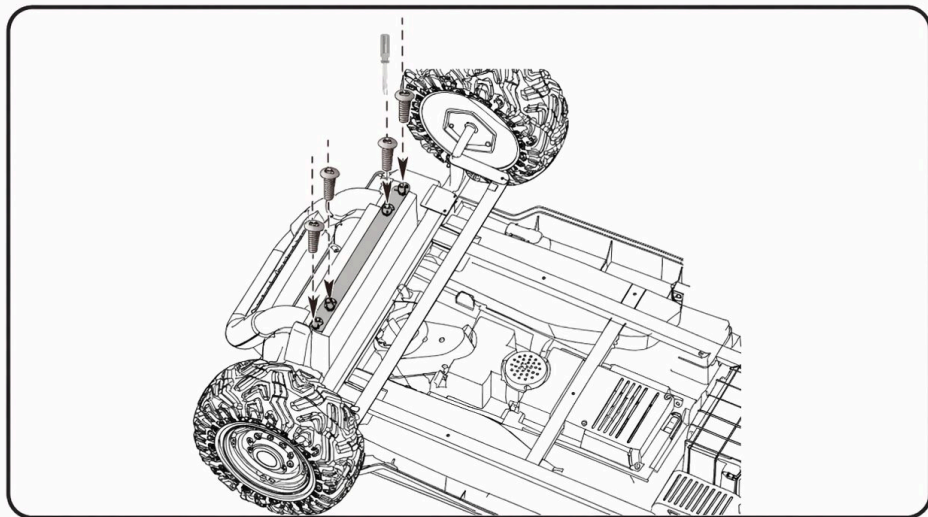


11 Instructions d'assemblage




Retirez les vis du volant à l'aide d'un tournevis.

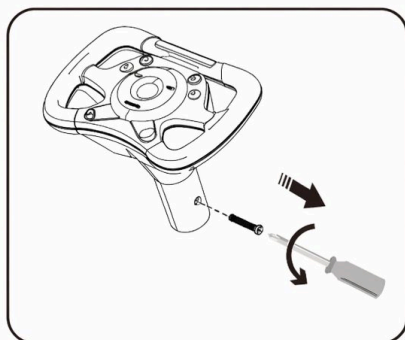

Insérez le volant dans le support du volant.

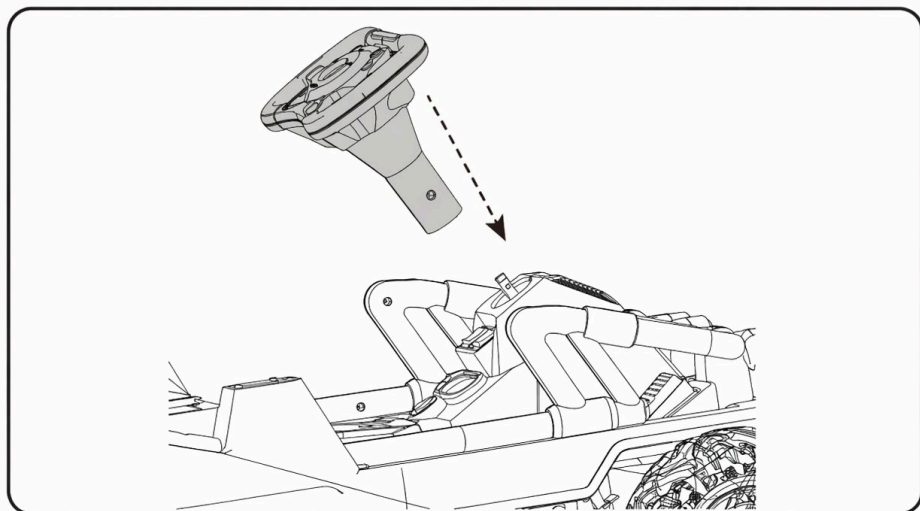

Vissez le volant sur la carrosserie.

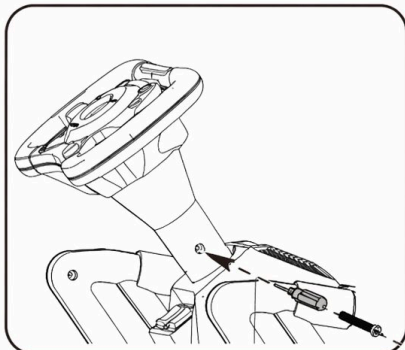



12 Instructions de montage



Insérez le dossier dans les trous de la carrosserie du véhicule et fixez-le à l'aide de deux vis.



Fixez le couvercle du siège sur la carrosserie du véhicule.

Fixez le siège sur la carrosserie à l'aide de quatre vis M4x20.

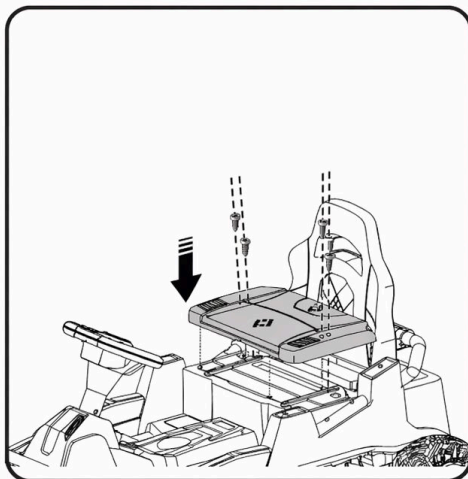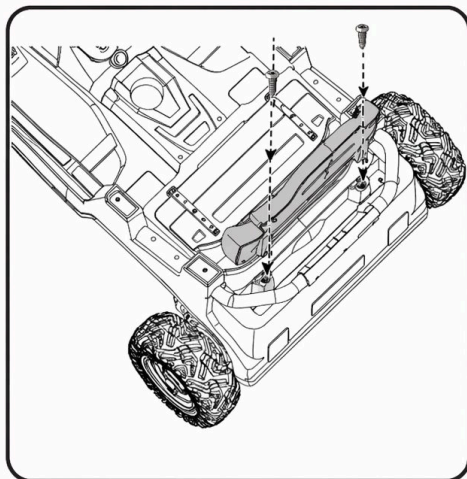

ATTENTION !


- Le siège peut être ajusté à la position souhaitée selon les besoins.

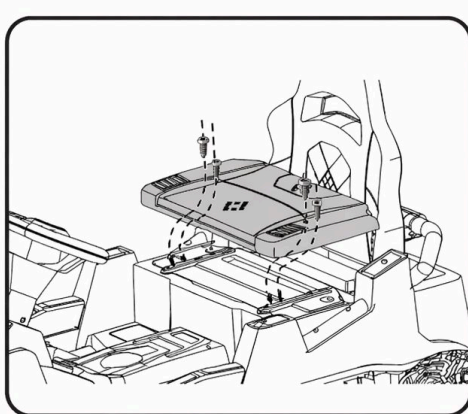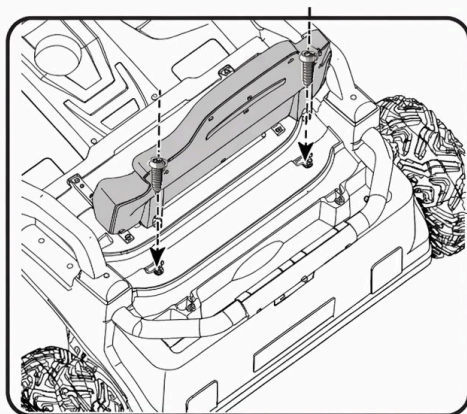


13 Instructions d'assemblage




Insérez l'accoudoir arrière dans le trou du corps.

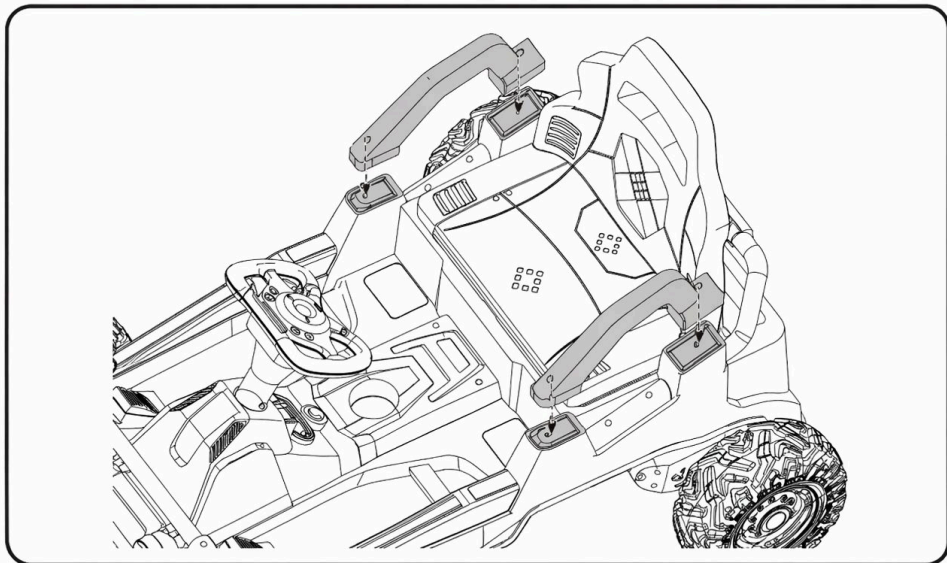


Vissez l'accoudoir arrière au corps de la voiture.

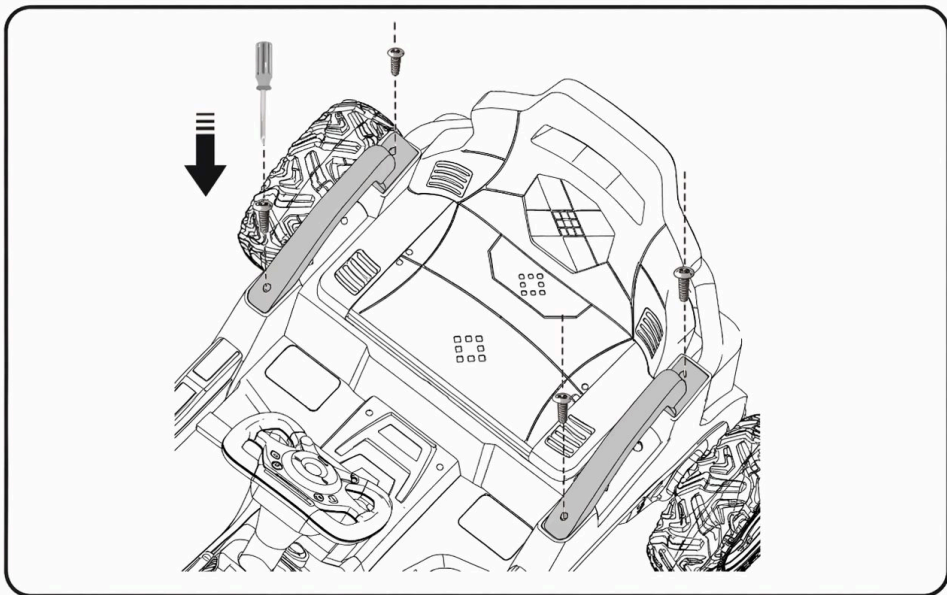

14 Utilisation

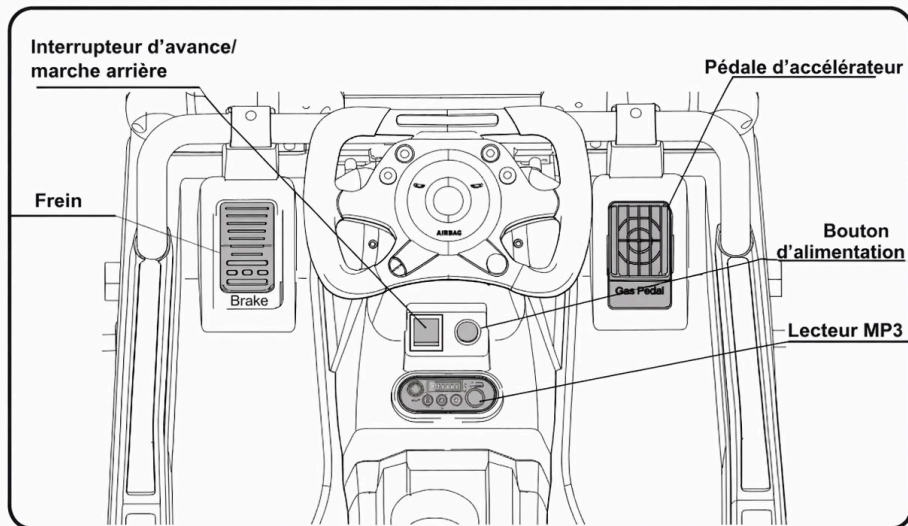

- 1. Bouton d'alimentation** : Allume et éteint le produit.
- 2. Pédale au pied** : Applique la puissance (vitesse) au produit.
 - Pour déplacer le produit, appuyez sur la pédale.
 - Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression de la pédale.
- 3. Interrupteur d'avance/marche arrière** : Change la direction dans laquelle le produit se déplace, de l'avant vers l'arrière.
 - Pour faire avancer le véhicule, placez le levier en position haute.
 - Pour faire reculer le véhicule, placez le levier en position basse.
- 4. Frein** : Lorsque cet interrupteur est enfoncé, la voiture ne peut pas avancer ni reculer.
- 5. Lecteur**

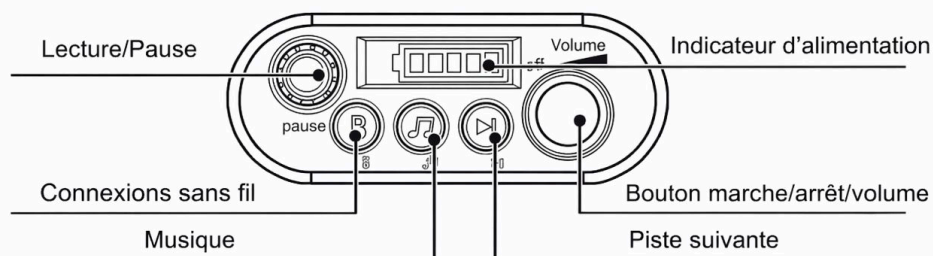

15 Utilisation




⚠ ATTENTION!

- **La télécommande doit être utilisée uniquement par un adulte.**

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée à l'usage des adultes uniquement et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement en fonction de la météo, de la batterie et d'autres conditions environnementales.

Insérer la pile dans la télécommande

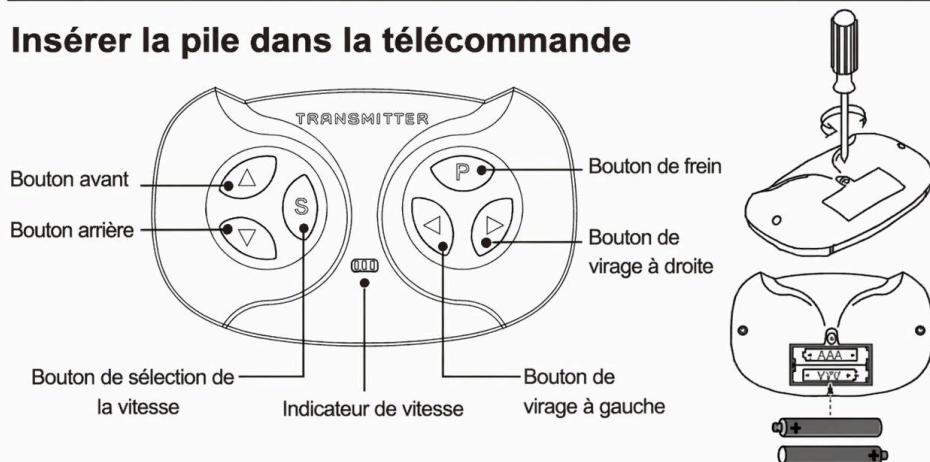

1. Établir la connexion

- Appuyez sur les boutons avant (Δ) et arrière (∇) de la télécommande et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes ; l'indicateur de vitesse clignote, ce qui signifie que la télécommande est en état connecté. Ensuite, mettez le véhicule sous tension :
- L'indicateur de vitesse reste allumé en continu, ce qui signifie que la connexion est réussie.
- * Si l'indicateur de vitesse ne réagit pas (continue de clignoter), cela signifie que la connexion a échoué. Éteignez la télécommande (en retirant les piles) et le véhicule, puis réessayez.

2. Bouton de frein

Appuyez sur le bouton pour arrêter le véhicule, appuyez à nouveau pour relâcher le frein.

3. Bouton de sélection de la vitesse

L'interrupteur permet au véhicule de se déplacer à basse, normale et haute vitesse.

REMARQUE :


- Si vous laissez la télécommande inactive pendant environ 10 secondes, elle s'éteindra automatiquement.

16 **Chargement**



⚠ ATTENTION!

- **Seul un adulte est autorisé à charger et à recharger la batterie !**
- **Cette protection de charge coupera toutes les fonctions du véhicule pendant le chargement.**
- Le véhicule doit être **ÉTEINT** lors du chargement.
- Lorsque le véhicule commence à fonctionner lentement, rechargez la batterie.
- Lorsque le produit est à l'arrêt, l'indicateur d'alimentation vous indiquera le niveau de puissance restant dans la batterie. Si un seul voyant est allumé, veuillez recharger la batterie.

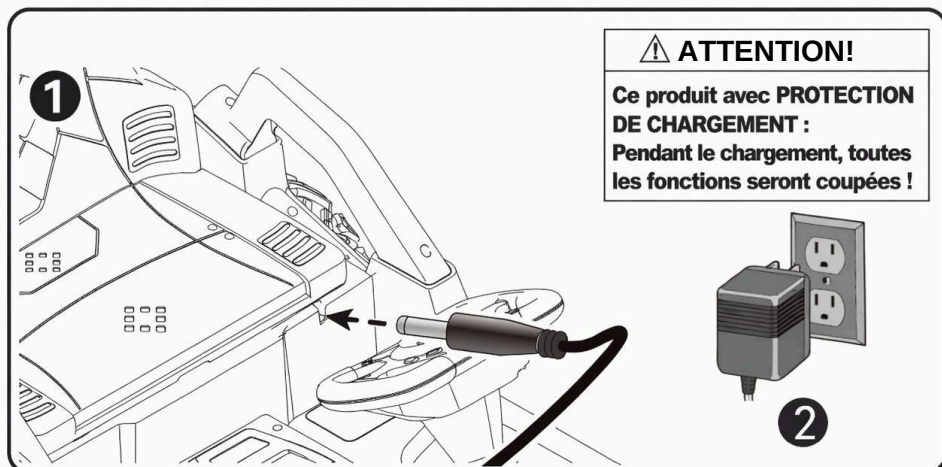

1. Branchez le port de charge dans la prise d'entrée (la prise est située sous le siège).
2. Branchez la fiche du chargeur sur une prise murale. La batterie commencera à se charger.

REMARQUE :

- Des dommages à la batterie peuvent se produire si elle est complètement déchargée.
- Chargez la batterie pendant environ 8 à- 10 heures.
- Ne chargez pas la batterie pendant plus de 20 heures.
- **Chargez la batterie au moins une fois par mois même si le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période afin de maximiser la durée de vie de la batterie.**
- Ne chargez pas et ne stockez pas la batterie à l'envers.
- Gardez le chargeur et la batterie à l'écart des flammes, des étincelles ou de toute substance inflammable.

17 Charge



AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA CHARGE DE LA BATTERIE

Avertissements généraux de sécurité

- ⚠ "Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil"
- ⚠ "Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus" ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus"
- ⚠ "Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil"
- ⚠ "Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance"

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ "Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger"
- ⚠ "Ne pas utiliser à l'extérieur"
- ⚠ "Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides"
- ⚠ "Débrancher de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé"

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ "Utiliser uniquement avec les batteries spécifiées par le fabricant"
- ⚠ "Assurer la polarité correcte lors du raccordement des batteries"
- ⚠ "Ne pas charger des batteries endommagées ou qui fuient"
- ⚠ "Retirer les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes"
- ⚠ "Ne pas court-circuiter les bornes de sortie"

18 Entretien



- Il incombe aux parents de vérifier les principales parties du jouet avant l'utilisation. Ils doivent régulièrement examiner la présence de dangers potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la fiche, les vis de fixation du boîtier ou d'autres pièces, et en cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le cavalier du véhicule ne l'utilise pas.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec du savon et de l'eau. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un polish non cirant pour meuble. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, toutes les sources d'alimentation électrique doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et déconnectez la connexion de la batterie.

Fusible

La batterie est équipée d'un fusible thermique avec un fusible de réarmement qui se déclenchera automatiquement et coupera toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se réarmera et l'alimentation sera rétablie après que l'unité aura été éteinte pendant 20 secondes, puis rallumée. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises lors d'une utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. Contactez le centre de service après-vente.

Pour éviter de perdre de la puissance, suivez ces directives :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- Ne heurtez pas d'objets fixes, ce qui pourrait faire patiner les roues et provoquer une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait provoquer un court-circuit et déclencher le fusible.



RISQUE D'INCENDIE. Ne pas shunter.

Remplacer uniquement par un fusible neuf.

19 Guide de dépannage



Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne peut pas avancer ou reculer	Batterie faible	Chargement de la batterie
	Le fusible thermique a sauté	Réinitialiser le fusible, voir <Fusible>
	Connecteurs ou fils de batterie desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien enclenchés les uns dans les autres. Si les fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter le service après-vente.
	La batterie est endommagée	Veuillez contacter le service après-vente pour le remplacement de la batterie.
	Domage du système électrique	Veuillez contacter le service après-vente pour vérification et entretien.
	Domage du moteur	Veuillez contacter le service après-vente pour vérification et entretien.
Temps d'utilisation court	La batterie n'a pas été complètement chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien enclenchés les uns dans les autres lors du chargement
	La batterie est ancienne	Veuillez contacter le service après-vente pour le remplacement de la batterie.
Conduite lente, impossibilité de fonctionner normalement	Batterie faible	Chargement de la batterie
	La batterie est ancienne	Veuillez contacter le service après-vente pour le remplacement de la batterie.
	Le produit est surchargé	Réduisez la charge appliquée au produit
	Utilisé dans des environnements difficiles	Évitez d'utiliser le produit dans des conditions difficiles, voir <Avis de l'utilisateur>.



Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule a besoin d'une poussée pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns dans les autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, veuillez contacter le service après-vente.
	« Point mort » sur le moteur	Un point mort signifie que l'alimentation électrique n'est pas fournie à la connexion du terminal et que le véhicule a besoin d'être réparé. Veuillez contacter le service après-vente.
Difficulté à passer de la marche avant à la marche arrière ou inversement	Tentative de passage de vitesse pendant que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et passez la vitesse, voir <Utilisation>
Bruits anormaux pendant la conduite	Le moteur ou l'engrenage est endommagé	Veuillez contacter le service après-vente pour vérifier et réparer.
La batterie ne peut pas être rechargée	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est lâche	Veuillez vérifier que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns dans les autres.
	Le chargeur n'est pas utilisé correctement	Veuillez vérifier que le chargeur de batterie est branché sur une prise murale fonctionnelle.
	Chargeur endommagé	Veuillez contacter le service après-vente pour effectuer la réparation.
Le chargeur est chaud lors de la recharge	Cela est normal et ne constitue pas une source d'inquiétude	

Lisez entièrement ce manuel et le tableau de dépannage avant d'appeler. Si vous avez toujours besoin d'aide pour résoudre le problème, veuillez contacter le service après-vente.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE