




IN260500399V01_US_CA

820-534V80_820-534V82

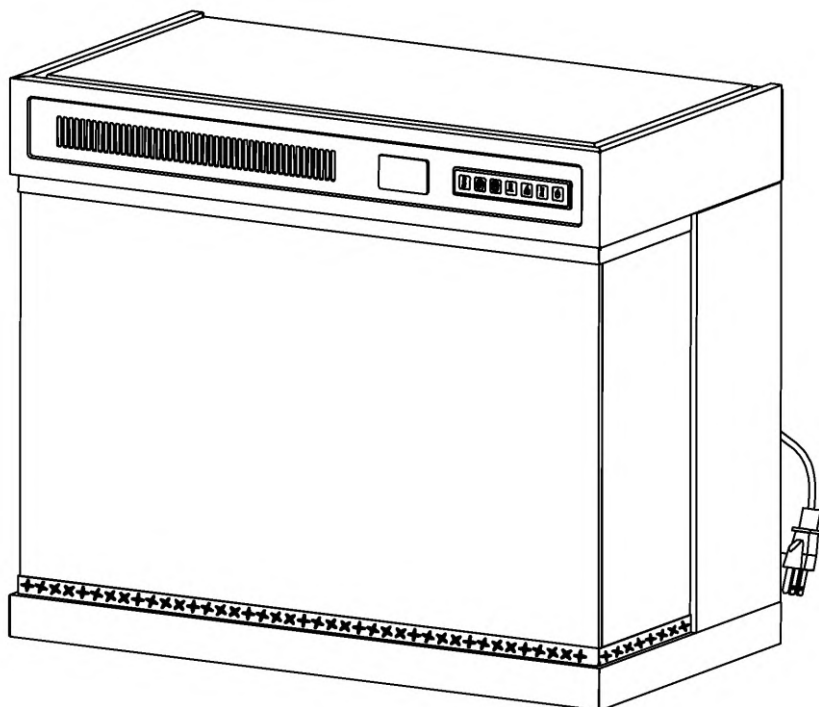

EN_This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

FR_Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT**

NO VENTING REQUIRED

WARNING

Read and understand this entire owner's manual, including all safety information before plugging in or using this appliance. Failure to do so could result in fire, electric shock, or serious personal injury.

WELCOME TO THE FUTURE OF HOME ENTERTALNMENT!

Thank you for choosing our new electric fireplace and TV stands! Our products are designed to be both stylish and functional, with a focus on energy efficiency and sustainability.

We use high-quality materials to ensure that our pieces are built last, so you can enjoy them for years. Whether you're looking for a cozy electric fireplace or a stylish TV stand, we have something for everyone.

Our products are perfect for any home or office, and we're confident that you'll love them as much as we do!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION



WARNING: These instructions should be carefully read before installation. The booklet must be kept and delivered to the new user. The Manufacturer reserves the right to vary the features of the product without prior notice. The technical data are indicative only.

- IN THIS MANUAL. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN SEVERE BURNS.
- Do not operate appliance before reading and understanding instructions. Failure to operate appliance could cause fire or injury.
- keep this product away from combustible materials at least 3 feet (0.9 m), such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtain at least 3 feet (0.9 m). **WARNING:** in order to avoid overheating, do not cover the heater, The space may be inadequate when installed in a Recreational vehicle.
- Risk of burns. please do not touch the appliance directly after use and cooling it for a while. please turn off the control and then remove plug if you want disconnect power of appliance.
- Do not install damaged or incomplete components.
- Young children should be carefully supervised when they are in the same room with the appliance. They may be susceptible to accidental contact burns.
- Do not install damaged, incomplete or substitute components.
- To prevent accidental swallowing, small kits should be kept away from children and infants.
- There are small batteries in the remote. please keep away from children.

- Do not install battery in the wrong direction, put it close to fire or mix with other type of batteries.
- Ensure you have adequate safety measures to protect infants/toddlers from touching hot surfaces.
- It is imperative that the control compartments, circulating blower and ventilation channel in the appliance are kept clean. The appliance should be inspected before use and examined by a qualified service person once a year.
- Under no circumstances should this appliance be modified.
- Do not use this appliance if any part has been in contact with water. please call a qualified service technician to inspect the appliance immediately and to replace the parts which has been in contact with water.
- Do not operate the appliance when the glass door was removed, cracked or broken. Replacement of the glass service should be done by a qualified service person.
- Do not strike the glass door of appliance.
- keep the packaging material away from children and dispose of the materials in a safe manner.
- Always unplug appliance when not in use.
- Do not operate this appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, please return appliance to authorized service facility for electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Do not use appliance outdoors.
- Never place appliance where it may fall in to a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpet. Do not cover cord with throw rugs, furniture etc. place cord away from cluttered area and where it will not be tripped over.
- Connect to properly grounded outlets only.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust valve as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
- To prevent fire cases, do not block the air intake or exhaust valve in anyway. Do not use appliance on soft surfaces, such as carpet, where exhaust valve may become blocked.
- Always plug appliances directly into a wall outlet receptacle. Do not use extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe

way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

- **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns.


Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.



- **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped;
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater;
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.


PACKING LIST

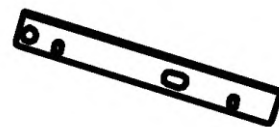


	A (4* 12)	C	D
24GZ, G2	12+2	1	2
30GZ, G2	12+2	1	2
36GZ, G2	12+2	1	2
40GZ, G2	12+2	1	2
50GZ, G2	12+2	1	2
60GZ, G2	12+2	1	2

If you have lost accessories or missing parts, please contact our after-sales department for replacement in time.

ATTENTION: Discard the plastic bag after unpacking, must do not let children get. Because it may cause personal choking hazard, do not let children play with the plastic bag.

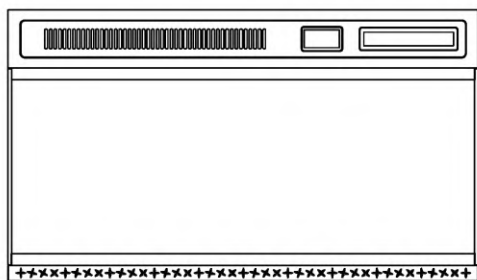

①




②



③




④




⑤

DIMENSIONS

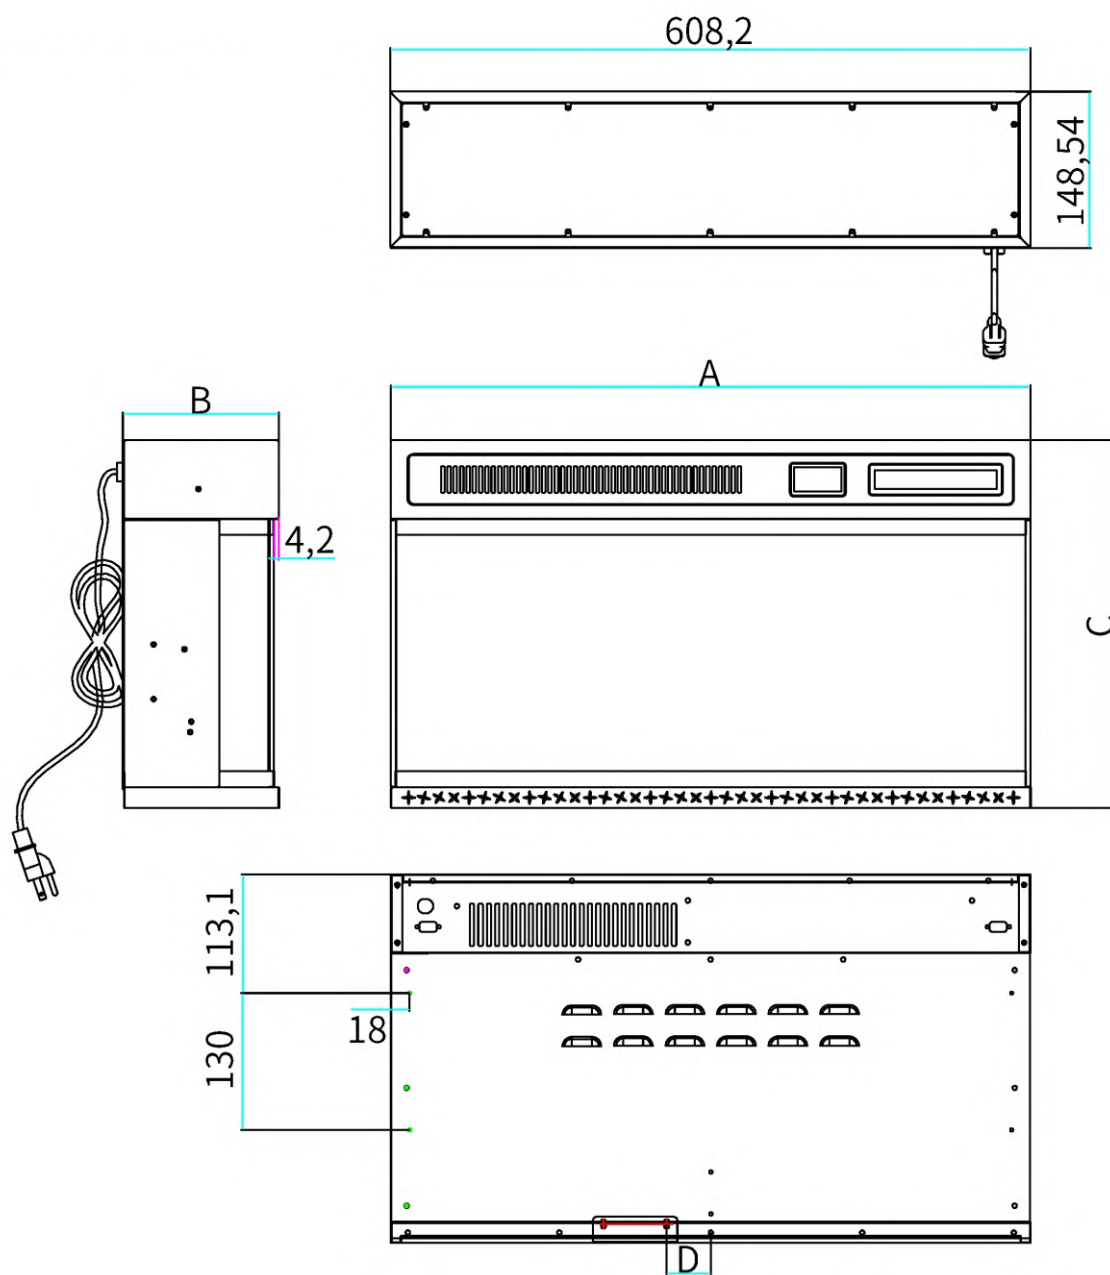

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
24GZ	608	148.5	350	42
30GZ	760.4	148.5	350	42
36GZ	912.8	148.5	350	42
40GZ	1014.4	148.5	350	42
50GZ	1268.4	148.5	350	42
60GZ	1522.4	148.5	350	42

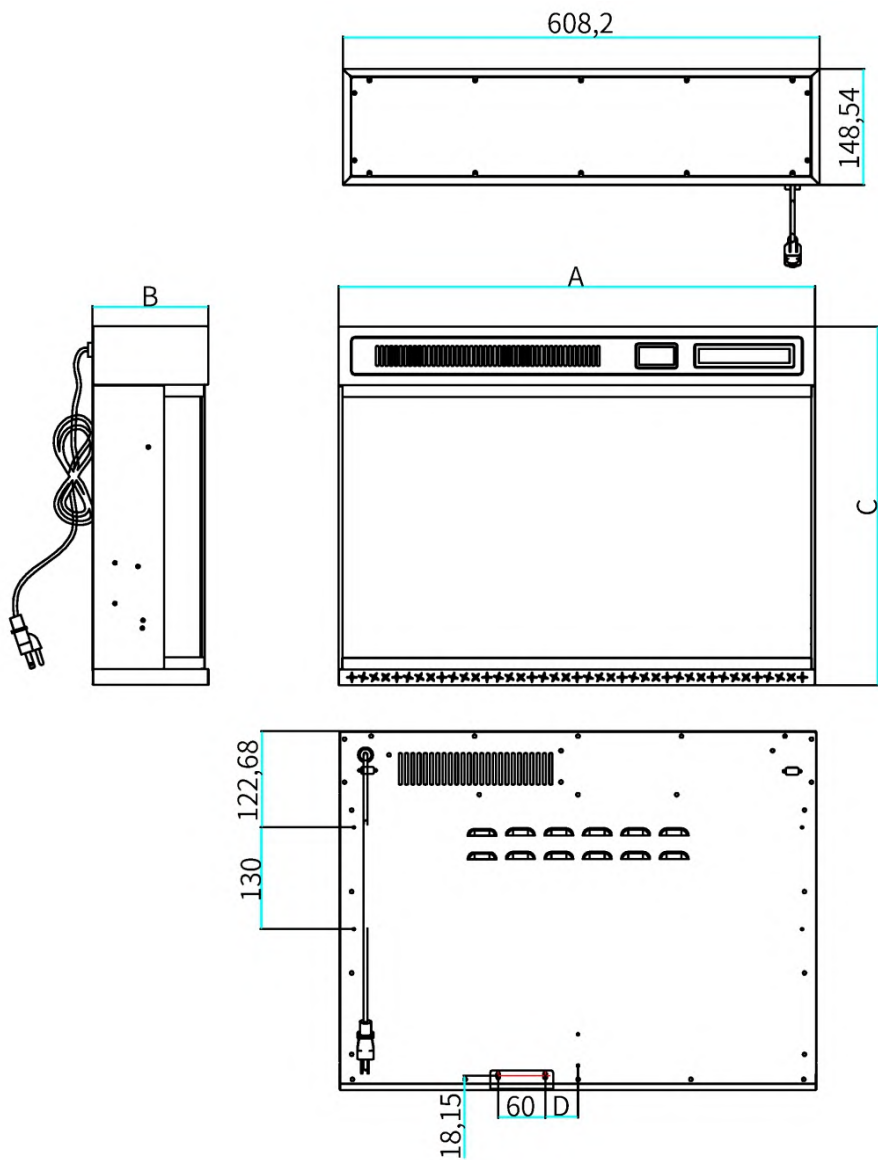

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
24GZ	608	148.5	458	42
30GZ	760.4	148.5	458	42
36GZ	912.8	148.5	458	42
40GZ	1014.4	148.5	458	42
50GZ	1268.4	148.5	458	42
60GZ	1522.4	148.5	458	42

LISTING APPROVALS

Description	wall-mount, recessed, or free- standing Appliance
voltage	120VAC
watts	Max 1500w
Amps	12.5AMP
BTUS	5115BTU

ELECTRICAL INSTALLATION NOTES

GENERAL INSTRUCTIONS



CAUTION -some parts of this product can become hot and it easy to cause burns. pay attention to keep away from them.

A. please confirm that house circuit breakers for the outlet are on, before plugging your appliance into an electrical outlet.

B. The appliance may emit as light harmless odor when first used. it is caused by the initial heating of

internal appliance elements and will not occur again.

C. If your appliance does not heat, check the operation section of this manual for further information.



RISK OF FIRE! THE POWER CORD MUST NOT BE PINCHED AGAINST A SHARP EDGE.

SECURE CORD TO AVOID TRIPPING OR SNAGGING TO REDUCE THE RISK OF FIRE.

ELECTRIC SHOCK, AND PERSONAL INJURY, DO NOT RUN CORD UNDER CARPETING. DO NOT COVER THE CORD WITH THROW RUGS ETC.

Arrange the cord away from cluttered areas and where it will not be tripped over.

Risk of fire! To prevent a possible fire, do not block air intake or exhaust valve in any manner.

Do not use it on soft surfaces where openings may become blocked.

Risk of fire! Do not blow or place insulation against the appliance.

This electric appliance is tested and listed for use only with the approved optional accessories. Use other accessories that not tested for this electric appliance could the fire hazard result.

Afire result may cause property damage, personal injury, or death if the customer did not follow the instruction exactly, do not store or use gasoline or other flammable vapor s in the vicinity of this appliance.

This appliance is heavy. Thus, there need two people for installing.

In anyway, heater vents on the electric appliance cannot be covered. As it may lead e a fire hazard.

The fire hazard result.

Follow all national and local electrical codes.

1. The heater should be installed only using the mounting brackets we provided.
2. The heater cannot be recessed in the ceiling. There must be enough space around the top of the heater to ensure adequate ventilation.
3. The heater should be placed at least 60cm away from surrounding walls.

4. At least 90 cm should always be left in front of the heaters to ensure safety.
5. The Heater cannot be located either directly below, or Infront of a socket outlet.
6. The heater must be installed to prevent any controls witches from being able to be touched by anyone who is in the shower or bath.
7. Make sure that there is no possibility of inflammable material, combustibile material, or curtains coming into contact with the heater.
8. DO NOT USE THE HEATER WITHOUT SUPERVATION.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


UNPACKING AND TESTING APPLIANCE

Carefully remove the appliance from the box. Before installing the appliance, make sure the appliance operates properly by plugging the power supply cord into a conveniently located 120 Volt grounded outlet.

GROUNDING APPLIANCE

This appliance is for use on 120 Volts. The cord has a plug as shown in (A). An adapter as shown in (c) is available for connecting three-blade grounding-type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

To disconnect the appliance, turn the controls off, then remove the plug from the outlet.

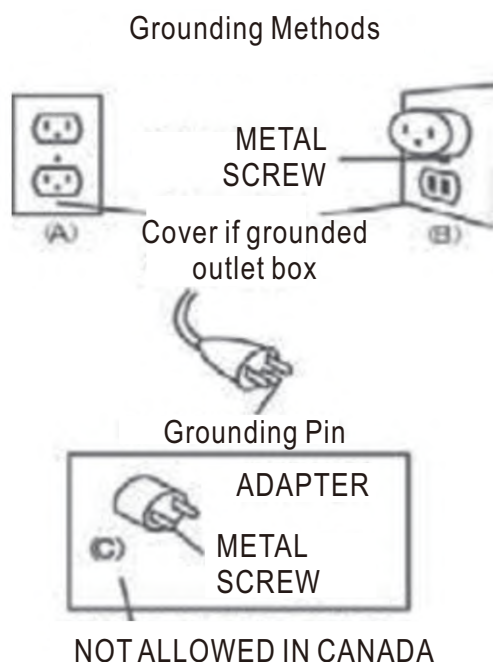

ASSEMBLY

WARNING

1. Due to the high heat temperatures of fireplace heating, do not place the fireplace in close proximity where it can blow, such as pillows, bedding, cotton fabrics, and in high traffic areas. Items such as paper, clothing, and curtains must be kept at least 36 inches away from the fireplace.
2. Never install the fireplace where it could fall into a bathtub or other body of water.
3. Wear safety gloves and safety glasses for protection during installation to prevent personal injury from broken glass.
4. Installation is to prevent the fireplace from coming into contact with energized bodies. Do not install the fireplace next to and near the top of a vapor barrier or exposed energized body.
5. Do not expose the fireplace to the natural environment (rain, snow, dew, etc.).
6. This fireplace can be used for multiple purposes. When used as a built-in, it is recommended that it be installed in a TV cabinet specifically configured for this unit. Try not to be embedded in its place, so as not to install the discomfort caused by the use of fireplace effect is not ideal and inconvenience to the user.
7. When used as a mobile heater, it must be held lightly, the fireplace must be placed upright, any part of the fireplace cannot be placed on any part of the fireplace is heavy pressure.


TIPS:

It is strongly recommended that a specially configured TV cabinet must be selected for fireplace installation.

When used as a portable heater, it must be placed in a location that meets the above requirements and without any objects within 20 inches of the fireplace.


ASSEMBLY STEP

1. First, fix the bracket in the accessories to the special mounting holes on the back of the fireplace according to the picture below (Picture 1).

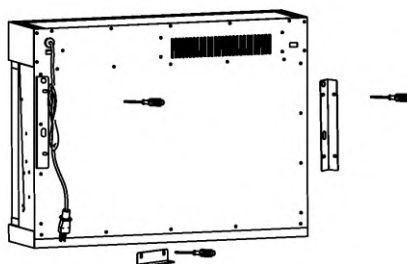


(Picture 1)

2. Embed the fireplace in the special hole of the TV cabinet according to the position and direction of Picture 2.

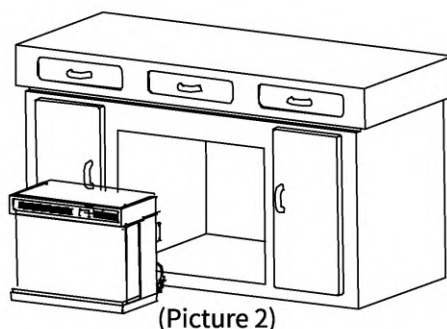


(Picture 2)

3. Push the fireplace completely into the TV cabinet inset holes so that the back of the fireplace face frame is completely flat and snug against the cabinet.

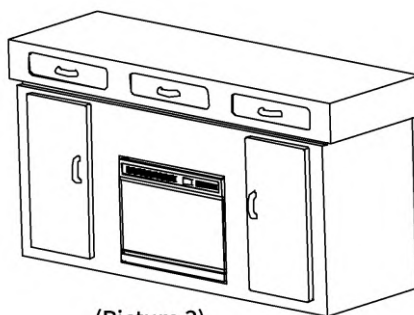

(Picture 3)

4. The fireplace has been fully embedded from the TV cabinet back panel fireplace fixing piece with ST4* 12 screws fixed on top of the TV cabinet (Picture 4).

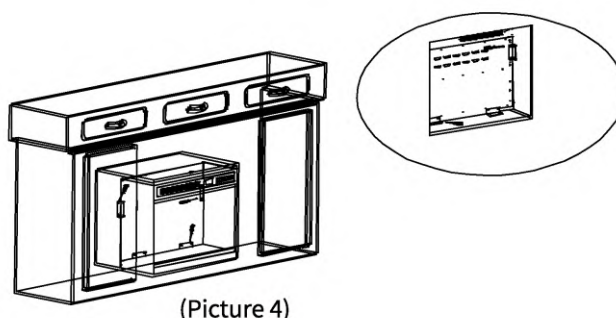

(Picture 4)

5. Plug the fully installed fireplace power cord into an outlet that meets the specified requirements, then place the TV cabinet into the use position.

If the fireplace is used as a portable heater, it does not need to be installed and can be used directly according to the specified requirements.

FINISHING



GRILLE MAY BE HOT, DO NOT TOUCH AIR OUTLET UNTIL COOLED. THE DOOR HOOKS ARE PART OF A SAFETY SYSTEM AND MUST BE PROPERLY ENGAGED, DO NOT OPERATE THE APPLIANCE WITH HOOKS DISENGAGED.

Facing finishing materials must not interfere with air flow through air openings, operation of doors or access for service, observe all clearances when applying combustible materials. Before door is removed. Turn the appliance off and wait until appliance is cool doors are heavy and fragile, so handle with care.


NOTE: Glass front must be removed and the appliance must be finished in its final location before the media bed kits are installed, Media bed kits may have sharp edges, wear safety glasses and gloves when handling.

OPERATING INSTRUCTION

Once the appliance has been plugged into a grounded electrical outlet, it is ready to operate.

MAIN POWER BUTTON


The main power switch for the fireplace is on the front right.

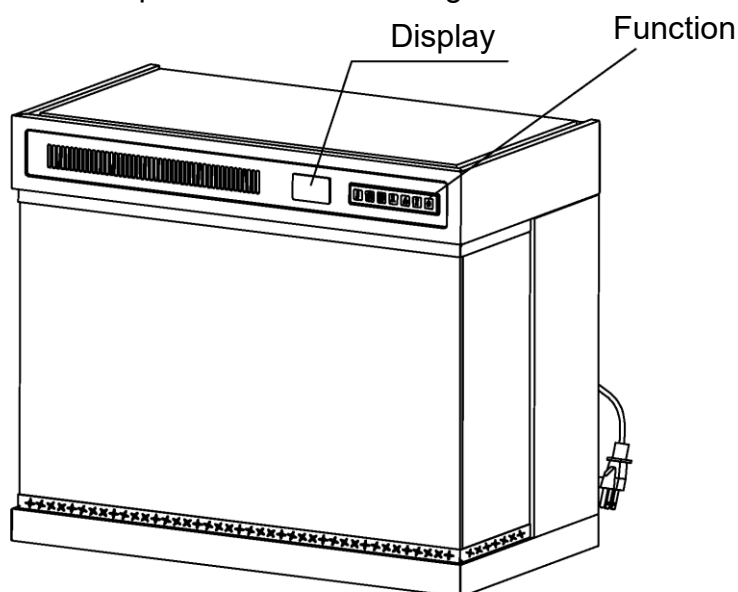



CONTROL PANEL/REMOTE CONTROL OPERATION

The keypad is on the upper right.

Please open the back cover of the remote control and put in the battery before use.

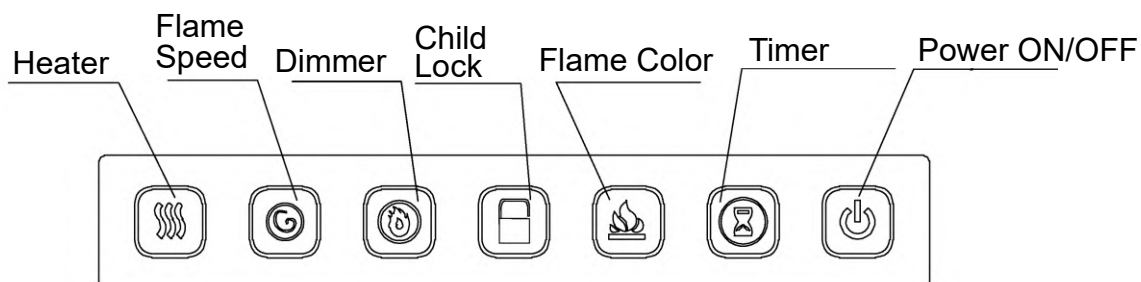

Remote Receiver For model Display Function

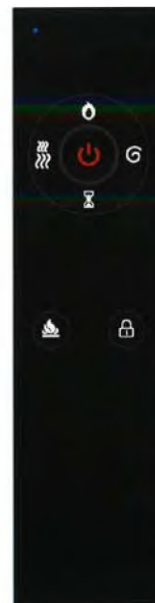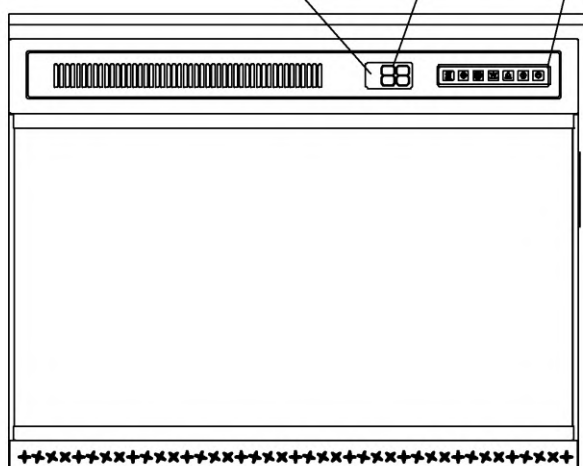

Plug in the power plug to hear a long buzzer, the electric fireplace is in standby mode, every time you operate a button or remote control buzzer will be a short call!

power on: click the power button on the remote control keypad or on the fireplace in the off state, the buzzer will sound once briefly and the electric fireplace will start to work. The rest of the button displays will not light up, and the flame light and the carbon fire light will light up. The stepper motor works at the default speed (The color and brightness of the LED light keep the color and brightness of the light before the last shutdown or power failure because of equipped with memory function).

power off: click the power button on the remote control keypad or on the fireplace in the power-on state, the buzzer will sound once, the digital tube will go out, and the electric fireplace will be turned off, and the heating will be turned off. If the heating mode of the electric fireplace is turned on when the power is turned off, the fan in the electric fireplace will continue to work for 20 seconds and then stop, and the electric fireplace will be in standby state.



Heating function is no shutdown and power failure memory function, the electric fireplace after power on the default heating mode are off state. To turn on the heating function of the electric fireplace, press the heating setting key on the keypad or remote control. press the first heating setting key, the digital tube displays LL, the heating of the electric fireplace in the low power mode, then press the heating setting key, the digital tube displays HH, the heating of the electric fireplace in the high power mode; and then press the heating setting key, the digital tube displays off, the heating of the electric fireplace is turned off, the heating indicator light on the display board goes out, at this time, the fan in the electric fireplace will be a delayed work of 20 seconds and then stop. If you repeatedly press the heating switching key, then

	the heating mode is in OFF-LL-HH three modes cycle switching, every time you press the key buzzer will be a short sound.
 TIMER	Electric fireplace has a timer shutdown setting function, the timing range can be set between 0-8 hours, when the electric fireplace default timer time is 0 hours, you can operate the remote control on the "TIME" button to set the timer shutdown, the electric fireplace is open to work, click on the remote control on the "TIME" button, the digital tube displays the timer time, every time you tube displays the timer time, every time you press the button timer time will be in the (0H-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H) the order of the change of a time.
 FLAME SPEED	Flame speed adjustment function: 5 files When the electric fireplace default flame speed for the "3 files -11RPM", if you need to adjust the speed of the flame, you need to adjust the speed of the flame adjustment key on the remote control, while the digital tube displays the codes of the speed of the flame. Every time you press the speed key, the digital tube displays the speed of the flame according to the cycle of "u3-u4-u5-ul-u2" such a change, and at the same time, the rotation speed of the stepping motor is also changed once accordingly
 DIMMER	Adjust brightness of flame and firewood. When powered on for the first time, the flame and firewood brightness should be at their highest brightness of 100%. 5 level: L5-L4-L3-L2-L1. Every time the flame on the remote control is pressed, the dimming button for the charcoal light will decrease by 20% and the number by 1. When the flame and charcoal are at their darkest, pressing the button again will bring the flame and charcoal back to its brightest.
 FLAME COLOR	This electric fireplace features a flame color changing function with 12 color modes using four LED colors: Red(R), yellow (y), Blue (B), and orange (w). On first use, the flame defaults to Red (R), shown as code 1 on the digital display. Each press of the flame color button (on the panel or remote) triggers a short beep and cycles the flame to the next mode: 1-Red 2-yellow 3-Blue 4-orange 5-R+y 6-R+B 7-R+B+w 8-y+B 9-y+w+B a-A+B+w b-R+y+B c-R+y+B+w. The current mode is shown by a code on the display (e.g., b for Red + yellow + Blue). Memory function included: The fireplace remembers the Last selected flame color, even after power off or shutdown.
 Child Lock	When the child lock function is activated, the digital display will show "L0". All buttons will be locked except for the power button on the remote control and the power button on the control panel. The child lock will be deactivated after the unit is turned off and then back on. To manually deactivate the child lock, press the child lock button again.

1. Fireplace inserted into the power supply has been connected, the machine will emit a long beeping buzzer call, the fireplace is in standby mode is to show the screen display"--".
2. After 10 seconds without operating the keys, all the displays on the display will go out and the electric fireplace will work normally if you need to light up the display again, then you only need to press any key on the remote control or keypad to display again.
3. Wake-up function operation press any key when the first time just wake up the display without executing the function of the key.
4. With power failure or shutdown memory function. Flame color, firewood color and flame, firewood brightness, and the rest of the functions are restored to the default state.

After 10 seconds without operating the keys, all the displays on the display will go out and the electric fireplace will work normally, if you need to light up the display again, then you only need to press any key on the remote control or keypad to display again.

Note: Wake-up function operation press any key when the first time just wake up the display without executing the function of the key.

With power failure or shutdown memory function. Flame color, firewood color and flame, firewood brightness, and the rest of the functions are restored to the default state.

WARNING: Do not move or remove the trim panel when the appliance is plugged in and operating. This will cause the remote control and touch panel to no longer function.

NOTICE: When the heater is first turned on, a slight odor may be present. This is normal and should not occur again unless the heater is not used for a long period of time.

NOTICE: To improve operation, aim the remote control at the front of the fireplace. DO NOT press the buttons too quickly. Give the unit time to respond to each command.

REMOTE CONTROL

Note:

1. please open the back cover of the remote control and put in the battery before use.
2. Due to the express delivery requirements, this product does not come with any batteries, you need to buy two AAA batteries yourself Thanks for your kind understanding!



Battery must be recycled or disposed of properly. check with your Local Authority or Retailer for recycling advice in your area.

OVERHEAT PROTECTION

The heater in this fireplace is equipped with overheat protection. If the heater reaches an unsafe temperature, the heater will automatically shut off. The fireplace will no longer heat for operation.

To reset, do the following.

1. Disconnect power to the fireplace by unplugging the power cord from the outlet.
2. place the ON/OFF switch on the control panel in the OFF position. wait 5 minutes for the fireplace to cool down.
3. Inspect the fireplace to make sure the vents are not clogged with dust, lint, or any foreign

matter. If so, vacuum clean the vent.

4. with the power switch in the OFF position, plug the power cord back into the outlet.

5. If the problem persists, have a professional inspect the outlet and wiring. If there is no problem using the wiring, please contact our after-sales service department.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLEM	SOLUTION	
The control panel functions do not work.	1. Make sure the power switch on the control panel is turned on before operation. 2. Make sure you have reconnected the data cable which was pull out when you removed the glass frame. 3. If the problem is still not solved, please contacts via message.	
Sudden power outage during the heating process.	1. Don't cover the air outlet. 2. Unplug the plug, wait for 1o minutes and try to open it again. 3. If the problem is still not solved, please contacts via Message.	
The appliance does not blow hot air when it turns on and off.	This is normal. The fans blow cool air while the appliance gradually heat up. The fans blow after the appliance turnoff to cool the appliance and prevent overheating.	
The appliance does not blow hot air when it turns on and off.	1. circuit breaker has tripped. air when it turns on and off.	Too many appliances on this circuit. Be sure that electrical supply for this unit is an individual circuit.
	2. Heat er is unplugged from wall outlet.	Make sure the power cord is plugged into a functioning and properly grounded 15Amp 120VAC electrical outlet.
	3. power cord or power plug are damaged.	Contact a qualified electrician to replace power cord.
	4. power outlet for power plug prong is loose.	Check the power outlet and replace with a new one.
	5. Loose wiring.	Check all wiring for loose connections. contact a qualified electrician.

Heater is on, but no flame or low flame intensity.	1. Flame Adjusting knob is at low setting.	Turn the knob to maximum setting.
	2. Loose wiring.	Check all wiring for loose connections. Contact a qualified electrician.
Flame is frozen	1. Flame element is not attached to the motor.	Contact us via Message.
	2. Rotation motor is defective.	Contact us via Message.
Excessive noise in the lower portion of the heater.	1. Flame element isn't seated properly.	Contact us via Message.
	2. Motor is defective.	Contact us via Message.
Heater system doesn't come on.	1. Heater power switch is off.	Turn the heater power switch to the "ON" position.
	2. Heater system is overheated.	Maybe the heater is covered or air inlet or air outlet is blocked; remove the clothes or the blockage and turnoff the power switch and unplug it. Wait 10 minutes, and then turn the heater on again.
	3. Loose wiring.	Check all wiring for loose connections. Contact a qualified electrician.
	4. The air inlet or air outlet is blocked completely.	Leave adequate space around the unit. Remove the blockage, on or in front of the air outlet.
"HEAT" switch has been flipped in the on position, but there is no airflow.	1. The heater system is overheated. Temperature Limit thermostat is cut off.	Check the air inlet and outlet. Turn off the power switch and unplug it. Wait 10 minutes, and then tun the heater on again.
	2. Fan motor is defective.	Contact us via Message
	3. Fan blower is balanced badly.	Contact us via Message
	4. The "POWER" and the "HEAT" switches are not turned on.	Turn these two switches on.

Fan runs but no heat is coming out.	1. Loose wiring.	Contact us via Message
	2. Bad heating element.	Contact us via Message
	3. Buildup of dirt on the fans.	Clean all fans.
	4. Heater fan is defective.	Contact us via Message
The remote control does not work.	1. The battery is not properly installed.	Make sure the battery is properly installed. Move the battery's transparent insulating piece away before using.
	2. Not pointing to the right position.	Aim the remote control at the receiver.
	3. Have an obstacle in front of the machine.	Remove objects that may be in the way. Items between the remote control and the remote control receiver will block the signal.
	4. Press the remote-control buttons too quickly.	Don't press the remote control buttons too quickly. Give the unit time to respond to your commands.
There is an odor coming from the heater.	The heater may emit a slight, harmless odor when first used. This is a normal condition caused by initial heating of the internal parts and will not occur again.	
NOTE: For the most of functional problems, you can unplug the plug, wait for 10 minutes and plug it again, the machine will reset to the initial status (product originals). If the problem is still not solved, feel free to contact us via Amazon Message.		

MAINTENANCE



Disconnect power and allow heater to cool before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electric shock or damage to person.

The fireplace should not be operated with an accumulation of dust or dirt on or in the unit, as this can cause a buildup of heat and subsequent eventual damage. For this reason, the heater must be inspected regularly, depending on conditions and at least at yearly intervals.

PARTIALLY REFLECTIVE GLASS CLEANING

The partially reflective glass is cleaned in the factory during the assembly operation. During shipment, installation, handling. etc., the partially reflective glass may collect dust particles; these can be removed by dusting lightly with a clean dry cloth.

To remove fingerprints or other marks, the partially reflective glass can be cleaned with a damp cloth. They partially reflective glass should be completely dried with a lint-free cloth to prevent water spots. To prevent scratching. do not use abrasive cleaners.

Q&A AND CONTACT INFORMATION

1. Q: After installation, I found that half screen of my fireplace was no light. What should I do?

A: This problem was caused by the lamp strip of the product, which installed in the back inner place of the fireplace. Please check the plug of the lamp strip was fully inserted or not. If the problem couldn't be solved with above step, please contact customer service for help.

2. Q: I turn on the fireplace and the flame is weak what should I do?

A: This problem is caused by the reflective strip (installed in the back inner place of fireplace). Please contact us to replace the reflective strip to solve this problem.

3. Q: My fireplace makes a lot of noise, could you please tell me why?

A: Firstly, please confirm where the noise come from? There are usually 3 causes of noise.

(1) Motor noise. It is coming from the bottom of the fireplace and could be solved by changing motor, please contact with customer service for change

(2) Reflected strip noise. It is coming from the back of the fireplace. Please take the fireplace apart, find the reflective strip, and cut off the excess.

(3) Fan noise. It is coming from top of the fireplace. Please contact customer service. They will send you a repair video and provide you with a repair plan as help to repair the fire place. If the problem couldn't be solved by above steps, please contact with customer service for help.

4. Q: My fireplace does not heat up after plug in, what should I do?

A: It may be the control board is damaged, please send the video and your order number to the email, we will help you solve the problem.

5. Q: The remote control is insensitive, what should I do?

A: Please confirm you already take out the insulating parts in the remote and load the battery correctly. Then please aim at the upper right corner of the screen to test when using. If the remote still insensitive after above steps, please contact customer service.

AUCUNE VENTILATION N'EST NÉCESSAIRE

AVERTISSEMENT

Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel d'utilisation, y compris toutes les consignes de sécurité, avant de brancher ou d'utiliser cet appareil. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures graves.

BIENVENUE DANS L'AVENIR DU DIVERTISSEMENT À DOMICILE !

Merci d'avoir choisi notre nouvelle gamme de cheminées électriques et de meubles TV ! Nos produits sont conçus pour être à la fois élégants et fonctionnels, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la durabilité.

Nous utilisons des matériaux de haute qualité pour garantir la durabilité de nos produits, afin que vous puissiez en profiter pendant de nombreuses années. Que vous recherchiez une cheminée électrique chaleureuse ou un meuble TV élégant, nous avons ce qu'il vous faut. Nos produits sont parfaits pour la maison ou le bureau, et nous sommes convaincus que vous les aimerez autant que nous !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement ces instructions avant

l'installation. Ce livret doit être conservé et remis au nouvel utilisateur. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Les données techniques sont fournies à titre indicatif uniquement.

- DANS CE MANUEL. LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES BRÛLURES.
- N'utilisez pas l'appareil avant d'avoir lu et compris les instructions. Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou des blessures.
- Gardez ce produit à une distance d'au moins 0,9 m (3 pieds) de tout matériau inflammable, tel que meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et rideaux.
AVERTISSEMENT : afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur. L'espace peut s'avérer insuffisant en cas d'installation dans un véhicule de loisirs.
- Risque de brûlures. Ne touchez pas l'appareil immédiatement après son utilisation ; laissez-le refroidir un moment. Éteignez l'appareil, puis débranchez la fiche si vous souhaitez le mettre hors tension.
- N'installez pas de composants endommagés ou incomplets.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés de près lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que l'appareil. Ils risquent de subir des brûlures accidentelles par contact.
- N'installez pas de composants endommagés, incomplets ou de substitution.
- Pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle, les petits kits doivent être tenus hors de portée des enfants et des nourrissons.

- La télécommande contient de petites piles. Veuillez la tenir hors de portée des enfants.
- N'installez pas la pile dans le mauvais sens, ne la placez pas à proximité d'une source de chaleur et ne la mélangez pas avec d'autres types de piles.
- Assurez-vous de prendre les mesures de sécurité adéquates pour empêcher les nourrissons et les tout-petits de toucher les surfaces chaudes.
- Il est impératif de maintenir propres les compartiments de commande, le ventilateur de circulation et le conduit de ventilation de l'appareil. L'appareil doit être inspecté avant utilisation et entretenu par un technicien qualifié une fois par an.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être modifié.
- N'utilisez pas cet appareil si une de ses pièces a été en contact avec de l'eau. Veuillez appeler un technicien de maintenance qualifié pour inspecter l'appareil immédiatement et remplacer les pièces qui ont été en contact avec de l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil si la porte vitrée a été retirée, est fissurée ou cassée. Le remplacement de la vitre doit être effectué par un technicien qualifié.
- Ne frappez pas la porte vitrée de l'appareil.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et éliminez-les de manière sécurisée.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. En cas de dysfonctionnement, veuillez renvoyer l'appareil à un centre de service agréé pour un réglage électrique ou mécanique, ou pour une réparation.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne placez jamais l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau.
- Ne faites pas passer le cordon sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec des tapis, des meubles, etc. Placez le cordon à l'écart des zones encombrées et là où il ne risque pas d'être piétiné.
- Branchez l'appareil uniquement sur des prises correctement mises à la terre.
- N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez en aucun cas l'entrée d'air ou la valve d'évacuation. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces souples, telles que de la moquette, où la valve d'évacuation pourrait se boucher.
- Branchez toujours l'appareil directement sur une prise murale. N'utilisez pas de rallonge ni de multiprise (prise multiple).
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été


données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION**: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.



- **MISE EN GARDE**: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé;
- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage;
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
- **MISE EN GARDE**: Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
- **MISE EN GARDE**: Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.


LISTE DE COLISAGE

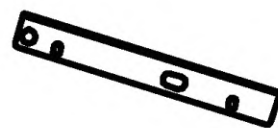


	A (4* 12)	C	D
24GZ, G2	12+2	1	2
30GZ, G2	12+2	1	2
36GZ, G2	12+2	1	2
40GZ, G2	12+2	1	2
50GZ, G2	12+2	1	2
60GZ, G2	12+2	1	2

Si vous avez perdu des accessoires ou s'il manque des pièces, veuillez contacter notre service après-vente pour obtenir un remplacement dans les meilleurs délais.


ATTENTION : Jetez le sac en plastique après le déballage, ne le laissez pas à la portée des enfants. Comme il présente un risque d'étouffement, ne laissez pas les enfants jouer avec le sac en plastique.

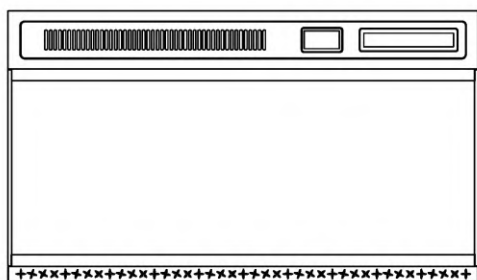

①




②



③




④




⑤

DIMENSIONS

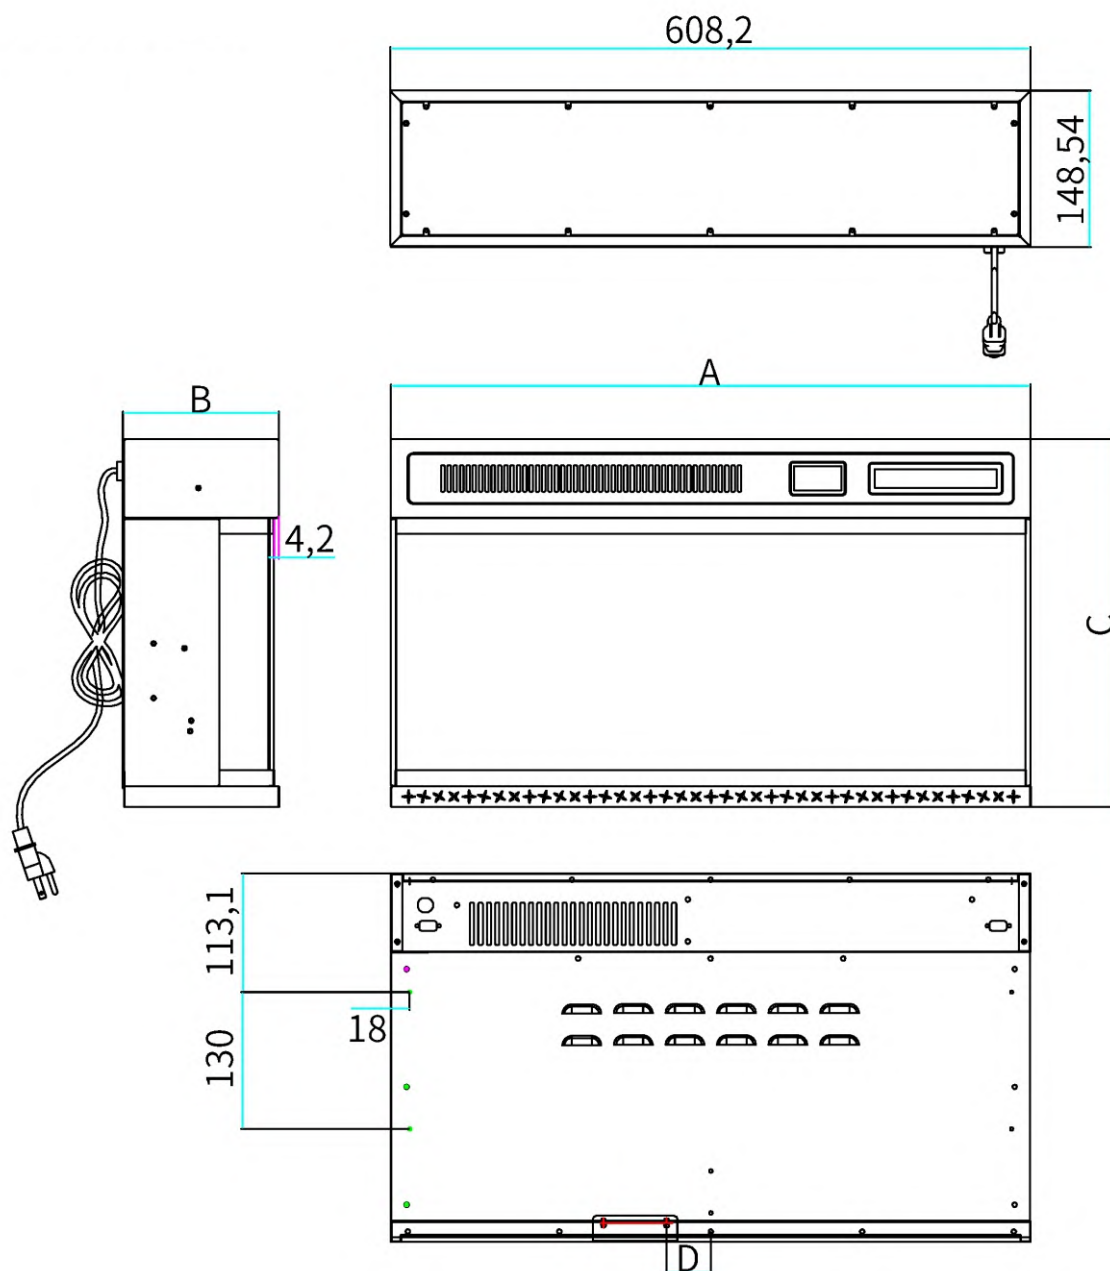

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
24GZ	608	148,5	350	42
30GZ	760,4	148,5	350	42
36GZ	912,8	148,5	350	42
40GZ	1014,4	148,5	350	42
50GZ	1268,4	148,5	350	42
60GZ	1522,4	148,5	350	42

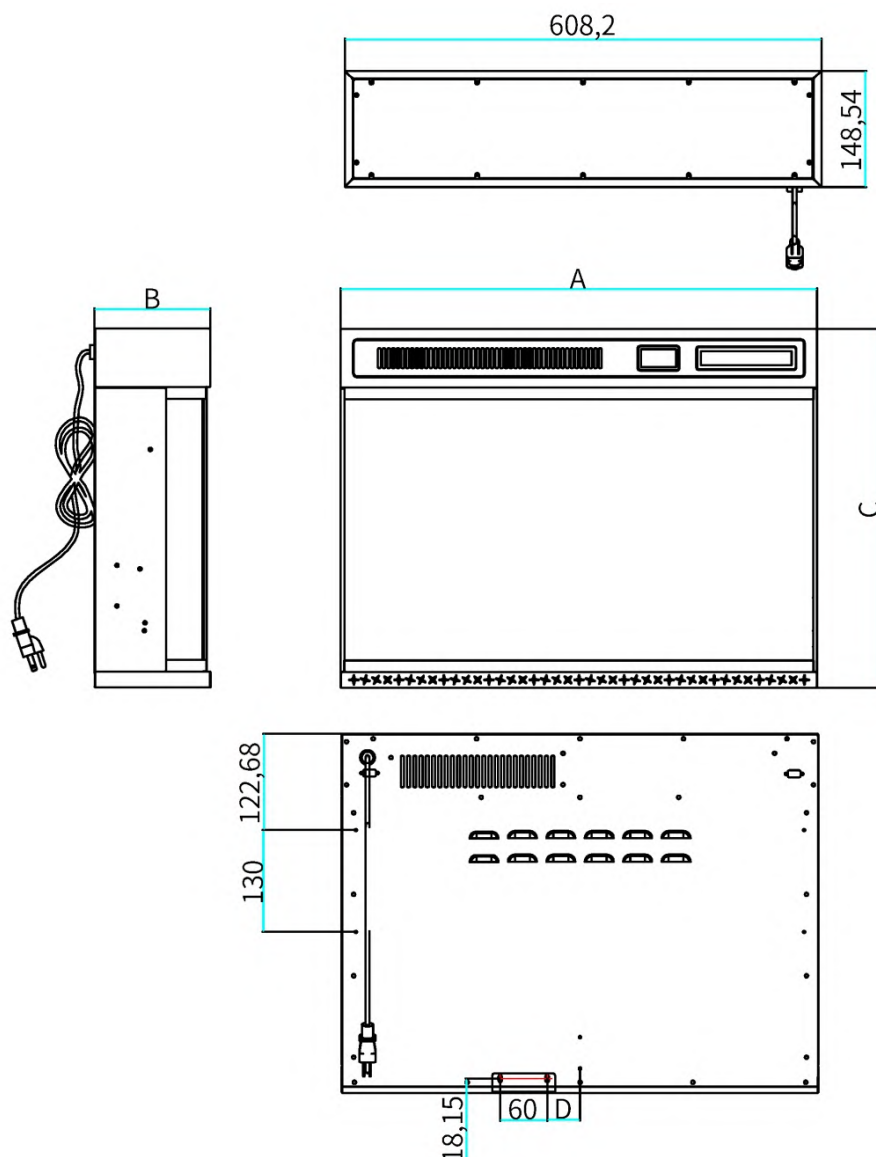

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
24GZ	608	148,5	458	42
30GZ	760,4	148,5	458	42
36GZ	912,8	148,5	458	42
40GZ	1014,4	148,5	458	42
50GZ	1268,4	148,5	458	42
60GZ	1522,4	148,5	458	42

APPROBATIONS D'INSCRIPTION

Description	montage mural, encastré ou sur pied Tension de l'appareil
Tension	120 V CA
watts	1500 W max.
Ampères	12,5 A
BTU	5 115 BTU

REMARQUES CONCERNANT L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES



ATTENTION : certaines parties de ce produit peuvent devenir chaudes et causer facilement des brûlures. Veillez à vous en tenir éloigné.

- A. Vérifiez que les disjoncteurs de la prise sont activés avant de brancher votre appareil sur une prise électrique.
- B. L'appareil peut dégager une légère odeur inoffensive lors de la première utilisation. Celle-ci est due à l'échauffement initial des éléments internes de l'appareil et ne se reproduira pas.
- C. Si votre appareil ne chauffe pas, consultez la section « Fonctionnement » de ce manuel pour plus d'informations.



RISQUE D'INCENDIE ! LE CORDON D'ALIMENTATION NE DOIT PAS ÊTRE COINCÉ CONTRE UNE ARÊTE TRCHANANTE.

FIXEZ LE CORDON POUR ÉVITER DE TRÉBUCHER OU DE L'ACCROCHER, AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES CORPORELLES : NE FAITES PAS PASSER LE CORDON SOUS LA MOQUETTE. NE RECOUVREZ PAS LE CORDON AVEC DES TAPIS, ETC.

Disposez le cordon loin des zones encombrées et à un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.

Risque d'incendie ! Pour prévenir tout risque d'incendie, ne bloquez en aucun cas les entrées d'air ou les événements d'échappement. Ne l'utilisez pas sur des surfaces molles où les ouvertures pourraient être obstruées.

Risque d'incendie ! Ne soufflez pas d'air sur l'appareil et ne placez pas d'isolant contre celui-ci.

Cet appareil électrique a été testé et homologué pour être utilisé uniquement avec les accessoires optionnels approuvés. L'utilisation d'autres accessoires non testés pour cet appareil électrique pourrait entraîner un risque d'incendie.

Un incendie peut causer des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort si le client ne suit pas exactement les instructions ; ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil.

Cet appareil est lourd. Il faut donc deux personnes pour l'installer.

Dans tous les cas, les événements de chauffage de l'appareil électrique ne doivent pas être recouverts. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie.

Risque d'incendie.

Respectez toutes les normes électriques nationales et locales.

1. Le radiateur doit être installé uniquement à l'aide des supports de fixation fournis.
2. Le radiateur ne doit pas être encastré dans le plafond. Il doit y avoir suffisamment d'espace autour de la partie supérieure du radiateur pour assurer une ventilation adéquate.
3. Le radiateur doit être placé à au moins 60 cm des murs environnants.
4. Il faut toujours laisser au moins 90 cm d'espace libre devant les radiateurs pour garantir la sécurité.
5. Le radiateur ne doit pas être placé directement sous ou devant une prise de courant.
6. Le radiateur doit être installé de manière à ce que les commandes ne puissent pas être touchées par une personne se trouvant sous la douche ou dans la baignoire.
7. Assurez-vous qu'aucun matériau inflammable, combustible ou rideau ne puisse entrer en contact avec le radiateur.
8. N'UTILISEZ PAS LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DÉBALLAGE ET TESTE DE L'APPAREIL


Retirez délicatement l'appareil de son emballage. Avant d'installer l'appareil, assurez-vous qu'il fonctionne correctement en branchant le cordon d'alimentation sur une prise de courant de 120 volts avec mise à la terre, située à un endroit pratique.

MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur une tension de 120 volts. Le cordon est muni d'une fiche comme illustré en (A). Un adaptateur, tel qu'illustré en (c), est disponible pour brancher des fiches à trois broches avec mise à la terre sur des prises à deux broches. La languette de mise à la terre verte qui dépasse de l'adaptateur doit être reliée à une mise à la terre permanente, telle qu'un boîtier de prise correctement mis à la terre. L'adaptateur ne doit pas être utilisé si une prise à trois broches avec mise à la terre est disponible.

Pour débrancher l'appareil, mettez les commandes hors tension, puis retirez la fiche de la prise.

Méthodes de mise à la terre

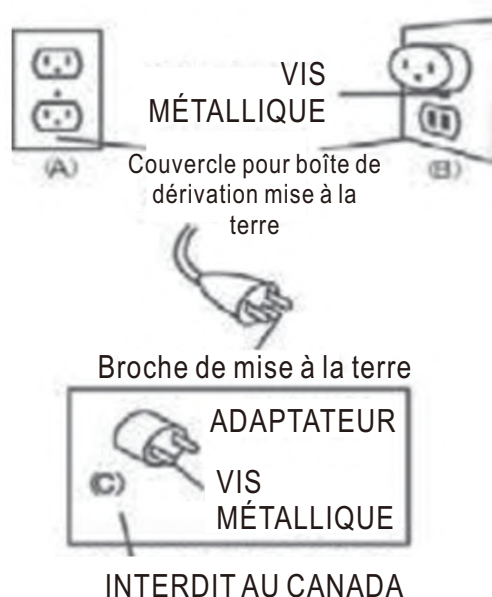**ASSEMBLAGE****AVERTISSEMENT**

1. En raison des températures élevées dégagées par le chauffage du foyer, ne placez pas celui-ci à proximité immédiate d'objets inflammables, tels que des oreillers, de la literie, des tissus en coton, ni dans des zones très fréquentées. Les objets tels que le papier, les vêtements et les rideaux doivent être maintenus à au moins 91 cm du foyer.
2. N'installez jamais le foyer à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou tout autre plan d'eau.
3. Portez des gants et des lunettes de sécurité pendant l'installation afin d'éviter toute blessure causée par des éclats de verre.
4. L'installation doit empêcher la cheminée d'entrer en contact avec des éléments sous tension. N'installez pas la cheminée à côté ou à proximité du haut d'un pare-vapeur ou d'un élément sous tension exposé.
5. N'exposez pas le foyer aux intempéries (pluie, neige, rosée, etc.).
6. Ce foyer peut être utilisé à des fins multiples. Lorsqu'il est utilisé en encastré, il est recommandé de l'installer dans un meuble TV spécialement conçu pour cet appareil. Évitez de l'encastrer de manière trop profonde, afin de ne pas nuire à l'effet de flamme et de ne pas causer de désagréments à l'utilisateur.
7. Lorsqu'il est utilisé comme chauffage mobile, il doit être manipulé avec précaution ; la cheminée doit être placée en position verticale, et aucune partie de la cheminée ne doit subir de forte pression.


CONSEILS :

Il est fortement recommandé de choisir un meuble TV spécialement conçu pour l'installation de la cheminée.

Lorsqu'il est utilisé comme radiateur portable, il doit être placé dans un endroit répondant aux exigences ci-dessus et sans aucun objet à moins de 50 cm de la cheminée.


ÉTAPES DE MONTAGE

1. Commencez par fixer le support fourni dans les accessoires aux trous de montage prévus à cet effet à l'arrière de la cheminée, comme indiqué sur l'image ci-dessous (Image 1).

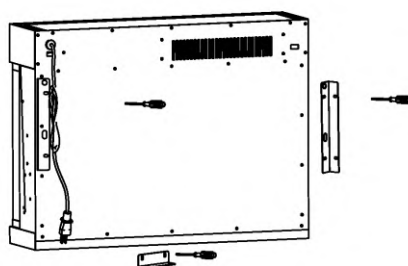


(Picture 1)

2. Insérez la cheminée dans l'ouverture prévue à cet effet du meuble TV en respectant la position et l'orientation indiquées sur l'image 2.

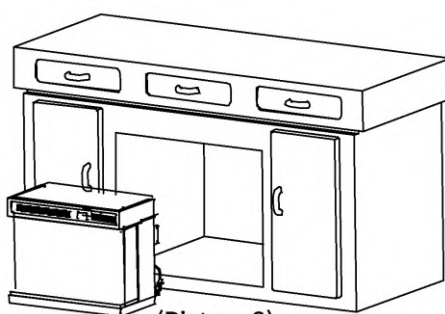


(Picture 2)

3. Enfoncez complètement la cheminée dans les trous encastrés du meuble TV de manière à ce que l'arrière du cadre de la cheminée soit parfaitement à plat et bien ajusté contre le meuble.

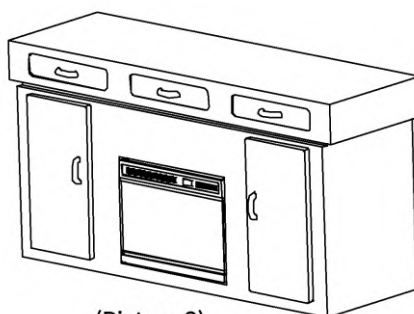

(Picture 3)

4. La cheminée est désormais entièrement encastrée dans le panneau arrière du meuble TV à l'aide de vis ST4* 12 fixées sur le dessus du meuble TV (Image 4).

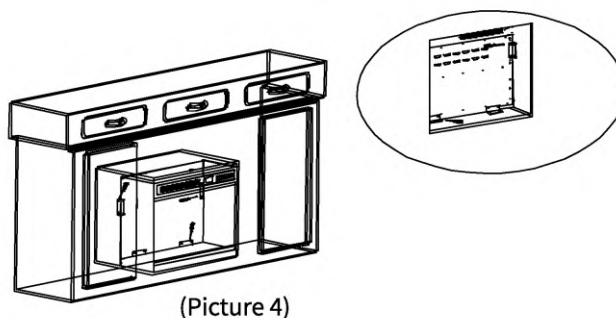

(Picture 4)

5. Branchez le cordon d'alimentation de la cheminée entièrement installée dans une prise répondant aux exigences spécifiées, puis placez le meuble TV en position d'utilisation. Si la cheminée est utilisée comme chauffage d'appoint, elle n'a pas besoin d'être installée et peut être utilisée directement conformément aux exigences spécifiées.

FINITION



LA GRILLE PEUT ÊTRE BRÛLANTE, NE TOUCHEZ PAS LA SORTIE D'AIR TANT QU'ELLE N'EST PAS REFROIDIE. LES CROCHETS DE LA PORTE FONT PARTIE D'UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET DOIVENT ÊTRE CORRECTEMENT « ENCLENCHÉS » ; N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL LORSQUE LES CROCHETS SONT DÉCLENCHÉS.

Les matériaux de finition de façade ne doivent pas gêner la circulation de l'air à travers les ouvertures d'aération, le fonctionnement des portes ou l'accès pour l'entretien ; respectez tous les dégagements lors de l'application de matériaux combustibles.

Avant de retirer la porte, éteignez l'appareil et attendez qu'il ait refroidi. Les portes sont lourdes et fragiles, manipulez-les donc avec précaution.


REMARQUE : la façade en verre doit être retirée et l'appareil doit être installé à son emplacement définitif avant l'installation des kits de lit filtrant. Les kits de lit filtrant peuvent présenter des arêtes vives ; portez des lunettes de sécurité et des gants lors de leur manipulation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Une fois l'appareil branché sur une prise électrique avec mise à la terre, il est prêt à fonctionner.

BOUTON D'ALIMENTATION PRINCIPAL




L'interrupteur d'alimentation principal de la cheminée se trouve à l'avant droit.

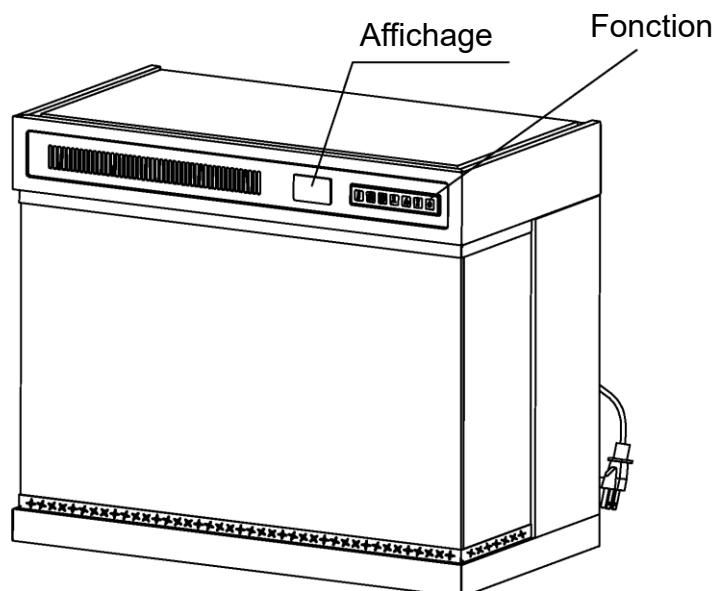

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE/DE LA TÉLÉCOMMANDE

Le clavier se trouve en haut à droite.

Veuillez ouvrir le couvercle arrière de la télécommande et insérer la pile avant utilisation.

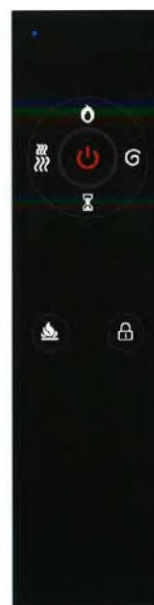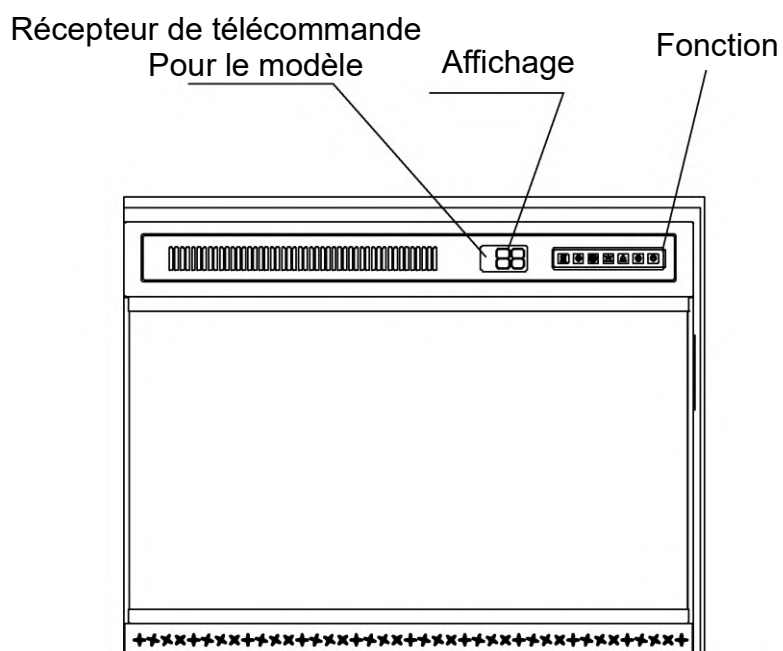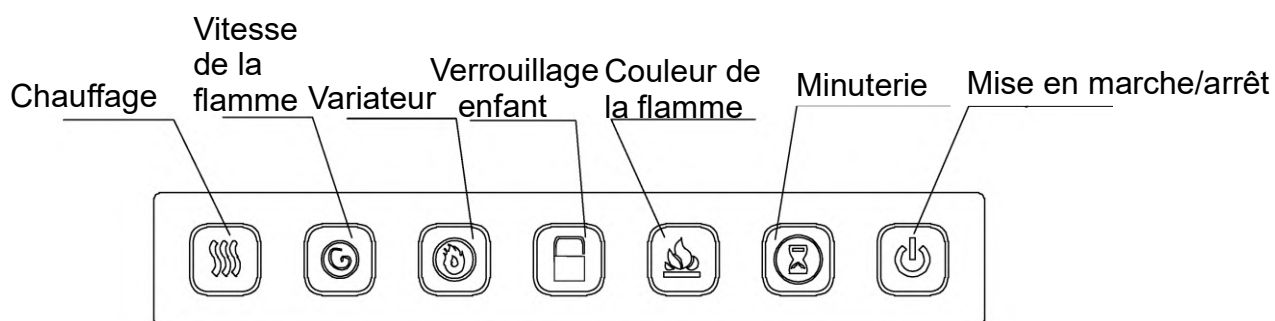



Branchez la fiche d'alimentation pour entendre un long bip ; la cheminée électrique est en mode veille. Chaque fois que vous actionnez un bouton ou la télécommande, un bip court retentit !

Mise en marche : appuyez sur le bouton d'alimentation du clavier de la télécommande ou sur la cheminée lorsqu'elle est éteinte ; le buzzer émettra un bref bip et la cheminée électrique se mettra en marche. Les autres boutons de l'écran ne s'allumeront pas, mais la lumière de la flamme et celle du feu de charbon s'allumeront. Le moteur pas à pas fonctionne à la vitesse par défaut (la couleur et la luminosité de la LED conservent les réglages de la dernière mise hors tension ou de la dernière coupure de courant grâce à la fonction mémoire).

Mise hors tension : appuyez sur le bouton d'alimentation du clavier de la télécommande ou sur la cheminée lorsqu'elle est allumée ; le buzzer émettra un seul signal sonore, l'affichage numérique s'éteindra, la cheminée électrique s'éteindra et le chauffage sera désactivé. Si le mode chauffage de la cheminée électrique est activé lors de la mise hors tension, le ventilateur de la cheminée électrique continuera de fonctionner pendant 20 secondes puis s'arrêtera, et la cheminée électrique passera en mode veille.



La fonction de chauffage ne dispose pas de fonction de mémoire en cas de coupure de courant ; après la mise sous tension, le mode de chauffage par défaut de la cheminée électrique est désactivé. Pour activer la fonction de chauffage de la cheminée électrique, appuyez sur la touche de réglage du chauffage du clavier ou de la télécommande. Appuyez une première fois sur la touche de réglage du chauffage : l'écran affiche « LL », indiquant que le chauffage de la cheminée électrique est en mode faible puissance ; appuyez à nouveau sur la touche de réglage du chauffage : l'écran affiche « HH », indiquant que le chauffage de la cheminée électrique est en mode forte puissance ; puis appuyez une troisième fois sur la touche de réglage du chauffage : l'écran affiche « off », indiquant que le chauffage de la cheminée électrique est désactivé, et le voyant de chauffage sur le panneau d'affichage s'éteint. À ce moment, le ventilateur de la cheminée électrique fonctionnera encore pendant 20 secondes avant de s'arrêter. Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche de sélection du chauffage, le mode de chauffage basculera entre les trois modes OFF-LL-HH ; à chaque pression sur la touche, le buzzer émettra un bref signal sonore.



La cheminée électrique est équipée d'une fonction de minuterie d'arrêt. La durée peut être réglée entre 0 et 8 heures. Lorsque la minuterie de la cheminée électrique est réglée par défaut sur 1 heure, vous pouvez utiliser la télécommande et appuyer sur le bouton « TIME » pour régler la minuterie d'arrêt. Lorsque la cheminée électrique est en marche, appuyez sur le bouton « TIME » de la télécommande : l'écran numérique affiche la durée de la minuterie. À chaque fois que l'écran

	affiche la durée de la minuterie, chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la durée de la minuterie change dans l'ordre suivant : (0 h - 1 h - 2 h - 3 h - 4 h - 5 h - 6 h - 7 h - 8 h).
 FLAME SPPED	Fonction de réglage de la vitesse de la flamme : 5 niveaux La vitesse de flamme par défaut de la cheminée électrique est « 3 niveaux - 11 tr/min ». Si vous souhaitez régler la vitesse de la flamme, utilisez la touche de réglage de la vitesse de flamme sur la télécommande, tandis que l'affichage numérique indique les codes de vitesse de flamme. Chaque fois que vous appuyez sur la touche de vitesse, l'écran numérique affiche la vitesse de la flamme selon le cycle « u3-u4-u5-u6-u2 » ; parallèlement, la vitesse de rotation du moteur pas à pas est également modifiée une fois en conséquence
 DIMMER	Réglez la luminosité de la flamme et du bois de chauffage. Lors de la première mise sous tension, la luminosité de la flamme et du bois de chauffage doit être réglée au maximum (100 %). 5 niveaux : L5-L4-L3-L2-L1. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton « flamme » de la télécommande, la luminosité de la lumière du charbon diminue de 20 % et le numéro diminue de 1. Lorsque la flamme et le charbon sont à leur niveau le plus sombre, appuyer à nouveau sur le bouton ramène la flamme et le charbon à leur niveau de luminosité maximal.
 FLAME COLOR	Cette cheminée électrique dispose d'une fonction de changement de couleur de la flamme avec 12 modes de couleur utilisant quatre couleurs de LED : rouge (R), jaune (Y), bleu (B) et orange (W). Lors de la première utilisation, la flamme est réglée par défaut sur le rouge (R), indiqué par le code 1 sur l'écran numérique. Chaque pression sur le bouton de couleur de la flamme (sur le panneau ou la télécommande) déclenche un bref bip et fait passer la flamme au mode suivant : 1-Rouge 2-Jaune 3-Bleu 4-Orange 5-R+Y 6-R+B 7-R+B+W 8-Y+B 9-Y+W+B a-A+B+W b-R+Y+B c-R+Y+B+W. Le mode actuel est indiqué par un code sur l'écran (par exemple, b pour rouge + jaune + bleu). Fonction mémoire incluse : la cheminée mémorise la dernière couleur de flamme sélectionnée, même après la mise hors tension ou l'arrêt.
 Child Lock	Lorsque la fonction de verrouillage enfant est activée, l'écran numérique affiche « L0 ». Toutes les touches sont verrouillées, à l'exception de la touche d'alimentation de la télécommande et de celle du panneau de commande. Le verrouillage enfant est désactivé après avoir éteint puis rallumé l'appareil. Pour désactiver manuellement le verrouillage enfant, appuyez à nouveau sur le bouton de verrouillage enfant.

1. Une fois la cheminée branchée sur le secteur, l'appareil émettra un long bip sonore ; la cheminée est alors en mode veille et l'écran affiche « -- ».
2. Après 10 secondes sans action sur les touches, tous les affichages s'éteignent et la cheminée électrique fonctionne normalement. Si vous souhaitez réactiver l'affichage, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande ou du clavier.

3. Fonction de réveil : appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver l'affichage sans exécuter la fonction de la touche.
4. Fonction de mémoire en cas de coupure de courant ou d'arrêt. La couleur des flammes, la couleur du bois, la luminosité des flammes et du bois, ainsi que les autres fonctions, sont réinitialisées à leurs valeurs par défaut.

Après 10 secondes sans action sur les touches, tous les affichages s'éteignent et la cheminée électrique fonctionne normalement. Si vous souhaitez réactiver l'affichage, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande ou du clavier pour le réactiver.

Remarque : pour activer la fonction de réveil, appuyez sur n'importe quelle touche ; la première fois, cela réactive simplement l'affichage sans exécuter la fonction de la touche. En cas de coupure de courant ou d'arrêt, la fonction de mémoire est activée. La couleur des flammes, la couleur du bois, la luminosité des flammes et du bois, ainsi que toutes les autres fonctions, reviennent à leur état par défaut.

AVERTISSEMENT : Ne déplacez pas et ne retirez pas le panneau de finition lorsque l'appareil est branché et en fonctionnement. Cela entraînerait le dysfonctionnement de la télécommande et du panneau tactile.

AVIS : Lors de la première mise en marche du chauffage, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne devrait pas se reproduire, sauf si le chauffage n'est pas utilisé pendant une longue période.

REMARQUE : pour un fonctionnement optimal, pointez la télécommande vers l'avant de la cheminée. N'appuyez PAS trop rapidement sur les boutons. Laissez le temps à l'appareil de répondre à chaque commande.

TÉLÉCOMMANDE

Remarque :

1. veuillez ouvrir le couvercle arrière de la télécommande et insérer la pile avant utilisation.
2. En raison des contraintes liées à la livraison express, ce produit est livré sans piles ; vous devrez vous procurer vous-même deux piles AAA. Merci de votre compréhension !



Les piles doivent être recyclées ou éliminées de manière appropriée. Renseignez-vous auprès de votre municipalité ou de votre revendeur pour connaître les consignes de recyclage en vigueur dans votre région.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Le chauffage de cette cheminée est équipé d'une protection contre la surchauffe. Si le chauffage atteint une température dangereuse, il s'éteindra automatiquement. La cheminée ne chauffera plus.

Pour le réinitialiser, procédez comme suit.

1. Débranchez la cheminée en retirant le cordon d'alimentation de la prise.
2. Placez l'interrupteur ON/OFF du panneau de commande en position OFF. Attendez 5 minutes que la cheminée refroidisse.
3. Inspectez la cheminée pour vous assurer que les événements ne sont pas obstrués par de la poussière, des peluches ou tout autre corps étranger. Si c'est le cas, nettoyez l'événement à l'aide d'un aspirateur.
4. L'interrupteur étant en position OFF, rebranchez le cordon d'alimentation dans la prise.
5. Si le problème persiste, faites inspecter la prise et le câblage par un professionnel. Si le câblage ne présente aucun problème, veuillez contacter notre service après-vente.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION	
Les fonctions du panneau de commande ne fonctionnent pas.	1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du panneau de commande est en position « marche » avant toute utilisation. 2. Assurez-vous d'avoir rebranché le câble de données qui s'est déconnecté lorsque vous avez retiré le cadre en verre. 3. Si le problème persiste, veuillez nous contacter par message.	
Coupure de courant soudaine pendant le processus de chauffage.	1. Ne couvrez pas la sortie d'air. 2. Débranchez la prise, attendez 10 minutes, puis essayez de la rallumer. 3. Si le problème persiste, veuillez nous contacter par message.	
L'appareil ne souffle pas d'air chaud lorsqu'il s'allume et s'éteint.	C'est normal. Les ventilateurs soufflent de l'air frais pendant que l'appareil chauffe progressivement. Les ventilateurs continuent de fonctionner après la mise hors tension de l'appareil afin de le refroidir et d'éviter toute surchauffe.	
L'appareil ne souffle pas d'air chaud lorsqu'il s'allume ou s'éteint.	1. Le disjoncteur s'est déclenché.	Il y a trop d'appareils sur ce circuit. Assurez-vous que l'alimentation électrique de cet appareil est fournie par un circuit individuel.
	2. L'appareil de chauffage est débranché de la prise murale.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur une prise électrique de 15 A, 120 V CA, en état de marche et correctement mise à la terre.

	3. Le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont endommagés.	Contactez un électricien qualifié pour remplacer le cordon d'alimentation.
	4. La prise murale n'est pas bien fixée.	Vérifiez la prise de courant et remplacez-la par une neuve.
	5. Câblage desserré.	Vérifiez l'ensemble du câblage pour détecter d'éventuelles connexions desserrées. Contactez un électricien qualifié.
Le chauffage est allumé, mais il n'y a pas de flamme ou l'intensité de la flamme est faible.	1. Le bouton de réglage de la flamme est réglé sur une position basse.	Tournez le bouton au maximum.
	2. Câblage desserré.	Vérifiez que tous les câbles ne présentent pas de connexions desserrées. Contactez un électricien qualifié.
La flamme est gelée	1. L'élément de flamme n'est pas fixé au moteur.	Contactez-nous par message.
	2. Le moteur de rotation est défectueux.	Contactez-nous par message.
Bruit excessif dans la partie inférieure du radiateur.	1. L'élément chauffant n'est pas correctement positionné.	Contactez-nous par message.
	2. Le moteur est défectueux.	Contactez-nous par message.
Le système de chauffage ne s'allume pas.	1. L'interrupteur d'alimentation du chauffage est éteint.	Placez l'interrupteur d'alimentation du chauffage en position « ON ».
	2. Le système de chauffage est en surchauffe.	Le radiateur est peut-être recouvert ou l'entrée ou la sortie d'air est obstruée ; retirez les vêtements ou l'obstacle, mettez l'interrupteur d'alimentation sur « OFF » et débranchez l'appareil. Attendez 10

		minutes, puis remettez le radiateur en marche.
	3. Câblage desserré.	Vérifiez que tous les câbles ne présentent pas de connexions desserrées. Contactez un électricien qualifié.
	4. L'entrée ou la sortie d'air est complètement obstruée.	Laissez un espace suffisant autour de l'appareil. Retirez l'obstacle situé sur ou devant la sortie d'air.
L'interrupteur « HEAT » est en position « ON », mais il n'y a pas de circulation d'air.	1. Le système de chauffage est en surchauffe. Le thermostat de limite de température s'est déclenché.	Vérifiez l'entrée et la sortie d'air. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le. Attendez 10 minutes, puis remettez le chauffage en marche.
	2. Le moteur du ventilateur est défectueux.	Contactez-nous par message
	3. Le ventilateur est mal équilibré.	Contactez-nous par message
	4. Les interrupteurs « POWER » et « HEAT » ne sont pas activés.	Activez ces deux interrupteurs.
Le ventilateur fonctionne mais aucun air chaud ne sort.	1. Câblage desserré.	Contactez-nous par message
	2. Élément chauffant défectueux.	Contactez-nous par message
	3. Accumulation de saleté sur les ventilateurs.	Nettoyez tous les ventilateurs.
	4. Le ventilateur du chauffage est défectueux.	Contactez-nous par message
La télécommande ne fonctionne pas.	1. La pile n'est pas correctement installée.	Assurez-vous que la pile est correctement installée.

		Retirez la pièce isolante transparente de la pile avant utilisation.
	2. La télécommande n'est pas orientée dans la bonne direction.	Pointez la télécommande vers le récepteur.
	3. Il y a un obstacle devant l'appareil.	Retirez les objets qui pourraient gêner le passage du signal. Les objets situés entre la télécommande et le récepteur bloquent le signal.
	4. Vous appuyez trop rapidement sur les boutons de la télécommande.	N'appuyez pas trop rapidement sur les boutons de la télécommande. Laissez le temps à l'appareil de répondre à vos commandes.
Une odeur se dégage du radiateur.	Le radiateur peut dégager une légère odeur inoffensive lors de la première utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal dû à l'échauffement initial des composants internes et qui ne se reproduira pas.	
REMARQUE : pour la plupart des problèmes de fonctionnement, vous pouvez débrancher la prise, attendre 10 minutes puis la rebrancher ; l'appareil se réinitialisera à son état d'origine (réglages d'usine). Si le problème persiste, n'hésitez pas à nous contacter via Amazon Message.		

ENTRETIEN



Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de procéder à toute opération d'entretien ou de nettoyage afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures.

Le foyer ne doit pas être utilisé s'il y a une accumulation de poussière ou de saleté sur ou à l'intérieur de l'appareil, car cela peut entraîner une accumulation de chaleur et, à terme, des dommages. C'est pourquoi le radiateur doit être inspecté régulièrement, en fonction des conditions, et au moins une fois par an.

NETTOYAGE DU VERRE PARTIELLEMENT RÉFLÉCHISSANT

Le verre partiellement réfléchissant est nettoyé en usine lors de l'assemblage. Lors du transport, de l'installation, de la manipulation, etc., le verre partiellement réfléchissant peut accumuler des particules de poussière ; celles-ci peuvent être éliminées en l'essuyant légèrement avec un chiffon propre et sec.

Pour éliminer les traces de doigts ou autres marques, le verre partiellement réfléchissant peut être nettoyé avec un chiffon humide. Le verre partiellement réfléchissant doit être complètement séché avec un chiffon non pelucheux afin d'éviter les taches d'eau. Pour éviter les rayures, n'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

QUESTIONS-RÉPONSES ET COORDONNÉES

1. Q : Après l'installation, j'ai constaté que la moitié de l'écran de ma cheminée n'était pas éclairée. Que dois-je faire ?

R : Ce problème est dû à la bande lumineuse du produit, installée à l'arrière de la cheminée. Vérifiez que la fiche de la bande lumineuse est bien enfoncée. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

2. Q : J'allume la cheminée et la flamme est faible, que dois-je faire ?

R : Ce problème est dû à la bande réfléchissante (installée à l'arrière de la cheminée). Veuillez nous contacter afin que nous remplacions la bande réfléchissante pour résoudre ce problème.

3. Q : Ma cheminée fait beaucoup de bruit, pourriez-vous m'expliquer pourquoi ?

R : Tout d'abord, veuillez vérifier d'où provient le bruit. Il existe généralement trois causes possibles.

(1) Bruit du moteur. Il provient du bas de la cheminée et peut être résolu en changeant le moteur. Veuillez contacter le service client pour le remplacement

(2) Bruit de la bande réfléchissante. Il provient de l'arrière de la cheminée. Veuillez démonter la cheminée, localiser la bande réfléchissante et couper l'excédent.

(3) Bruit du ventilateur. Il provient du haut de la cheminée. Veuillez contacter le service client. Il vous enverra une vidéo de réparation et vous fournira un plan de réparation pour vous aider à réparer la cheminée.

Si le problème ne peut être résolu par les étapes ci-dessus, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

4. Q : Ma cheminée ne chauffe pas après avoir été branchée, que dois-je faire ?

R : Il se peut que la carte de commande soit endommagée. Veuillez envoyer la vidéo et votre numéro de commande par e-mail, nous vous aiderons à résoudre le problème.

5. Q : La télécommande ne réagit pas, que dois-je faire ?

R : Vérifiez que vous avez bien retiré les pièces isolantes de la télécommande et que la pile est correctement installée. Pointez ensuite la télécommande vers le coin supérieur droit de l'écran pour la tester. Si la télécommande reste peu réactive après ces étapes, veuillez contacter le service client.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru clienți. Datele de contact sunt mai jos.

RO

 +40 312294730

 Clienti@aosom.ro

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
FABRICAT IN CHINA

