
IN260600037V01_US_CA

370-540V00

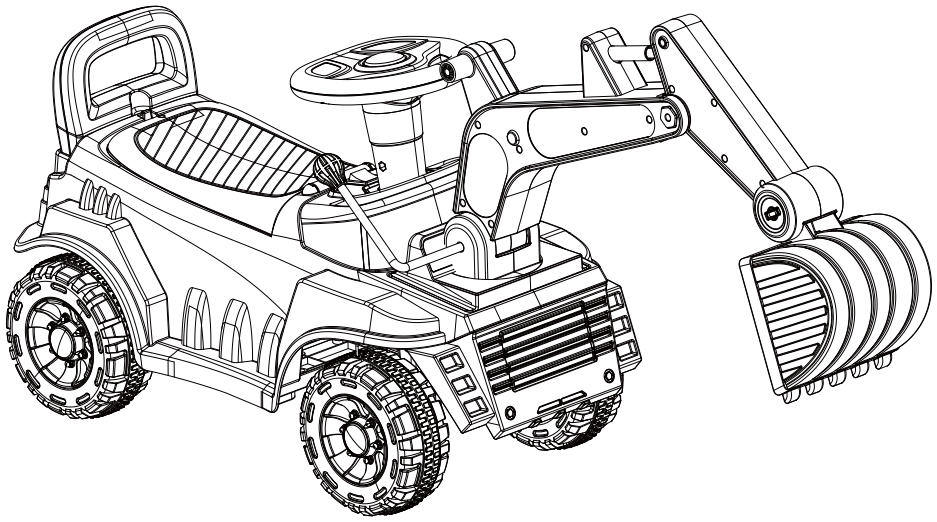

EN_**WARNING:** Suitable for children of 12-36 months; Max weight: 15 kg.

FR_**ATTENTION:** Convient aux enfants de 12 à 36 mois; Poids maximum : 15 kg.

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

WARNING:

1. This product is suitable for children for 12-36 months;
2. This product may have potential sharp edges, tips or small parts before assembly and must be assembled by adults;
3. Children should ride this on flat and smooth surface, and should keep away from traffic road; Strictly prohibited in nearby motor vehicles, streets, steps, slopes, hills, roads, alleys, swimming pools or other places with water;
4. This product shall be used under the custody of adults and shall wear shoes;
5. This product is only limited to one-person ride, with a maximum carrying capacity of 15 kg;
6. Adult assembly and installation of all parts are required.
7. Do not let Children playing alone with this product prevent from danger of Falling.
8. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
9. Ensure this product is properly assembled before using.
10. Warning. Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength.

MAINTENANCE & CARE

A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
C. Check that the seat is securely fastened.
D. Cleanness: Wipe clean with dry cloth on surface only.
E. Storage: keep away from fire, damp and other high temperature area. Avoid direct Sun exposure.

BATTERY WARNING:

- Installing and changing batteries should be fulfilled by adults.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -);
- Exhausted batteries are to be removed from the toy;
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix alkaline, standard(carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- The rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- Remove the batteries when the unit is not in use for long periods.
- Always comply with local laws and regulations.

A x 1




Bucket

B x 1



Steering wheel

C x 1

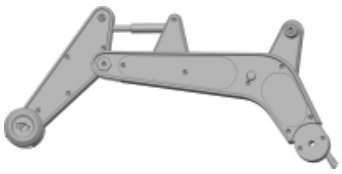

Arm

D x 1



Angle axle

E x 1



Backrest

F x 3



M3*10

Screw

G x 1



Rear wheel axle

H x 1



Rear support

I x 1



Body

J x 4



Hub

K x 3



Pin

L x 1



Long axle sleeve

M x 1



Hort axle sleeve

N x 4



Washer

O x 3




Pin

P x 4



Wheel

R x 1

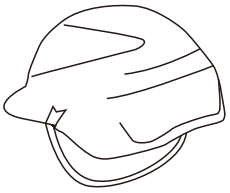


Safety helmet


Warning! Must be assembled by an adult. (The plastic bag may pose a hazard. To prevent suffocation, keep away from children)

Installation


1. Install the rear support

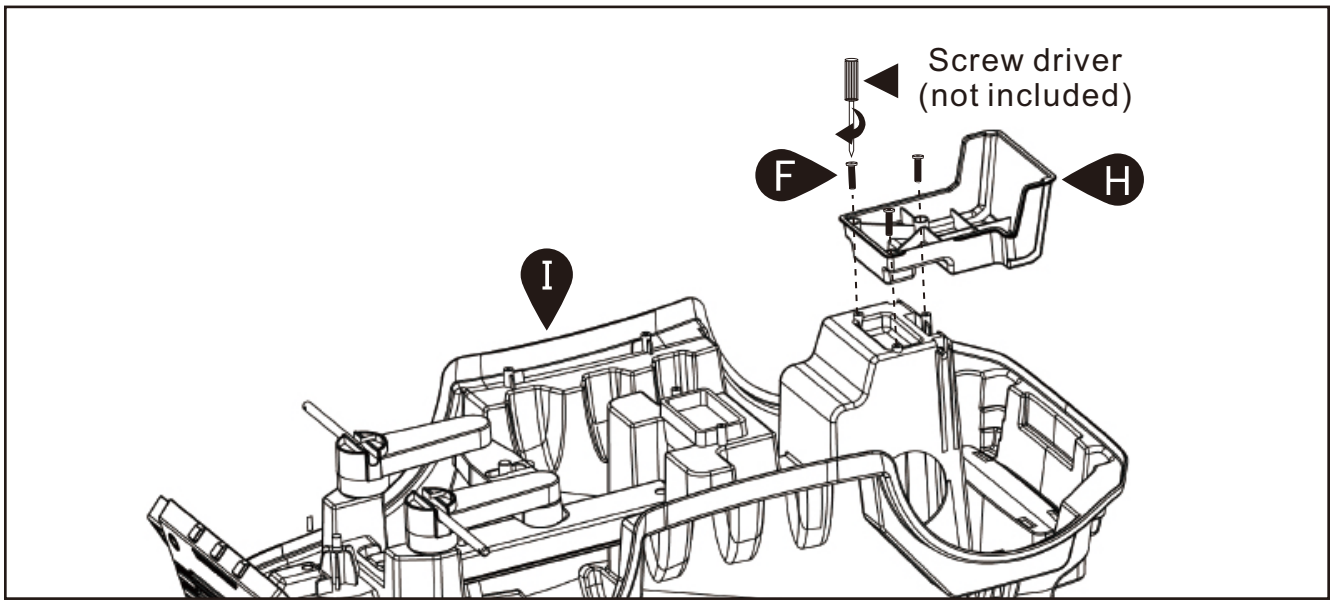


2.Wheel assembly

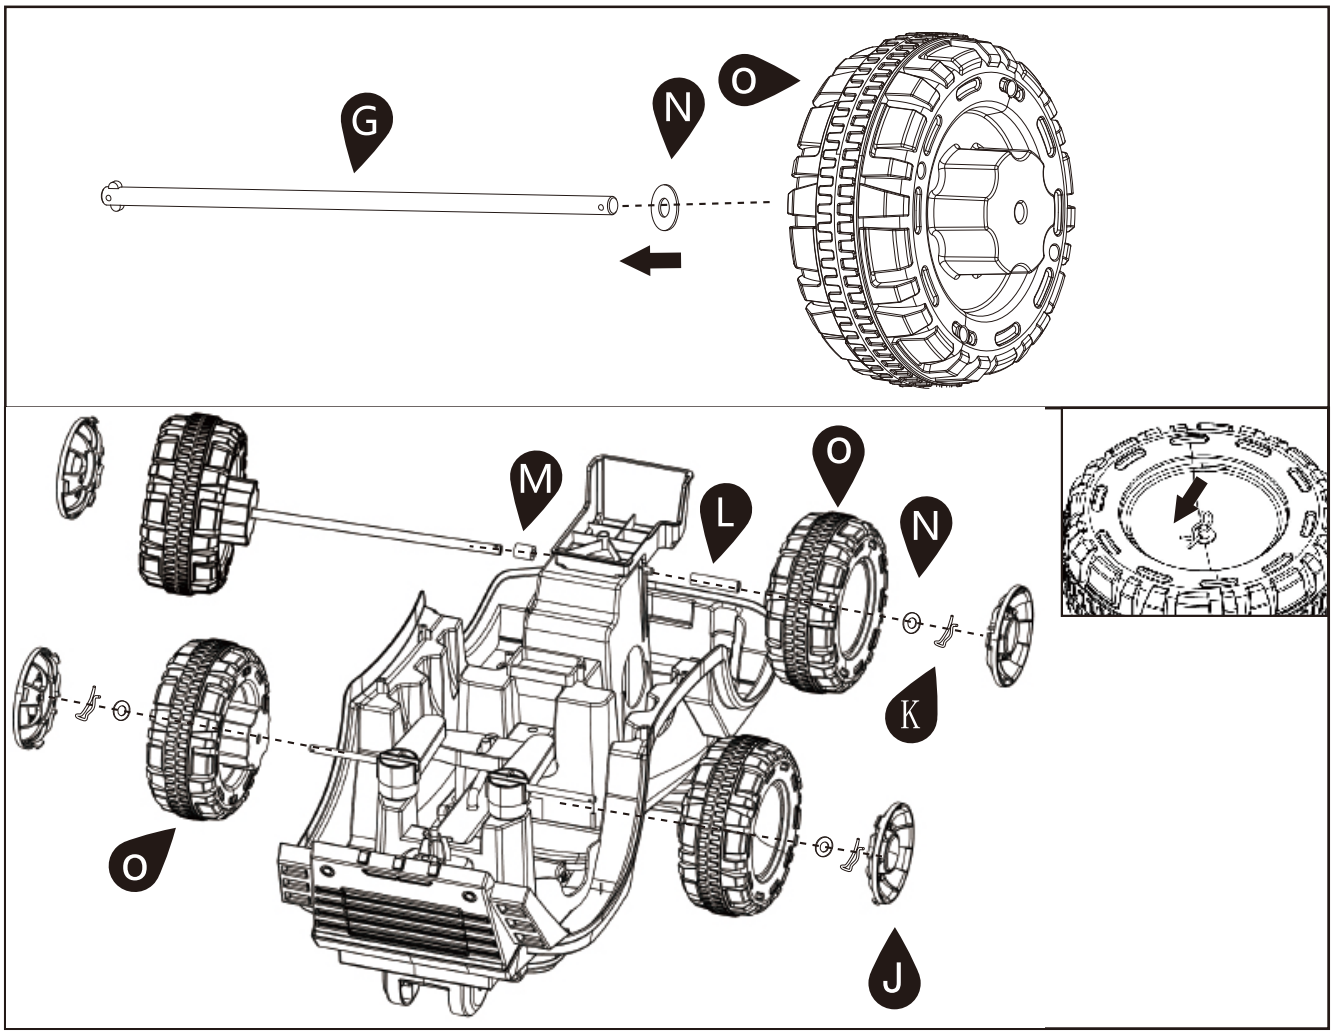


3. Steering wheel assembly

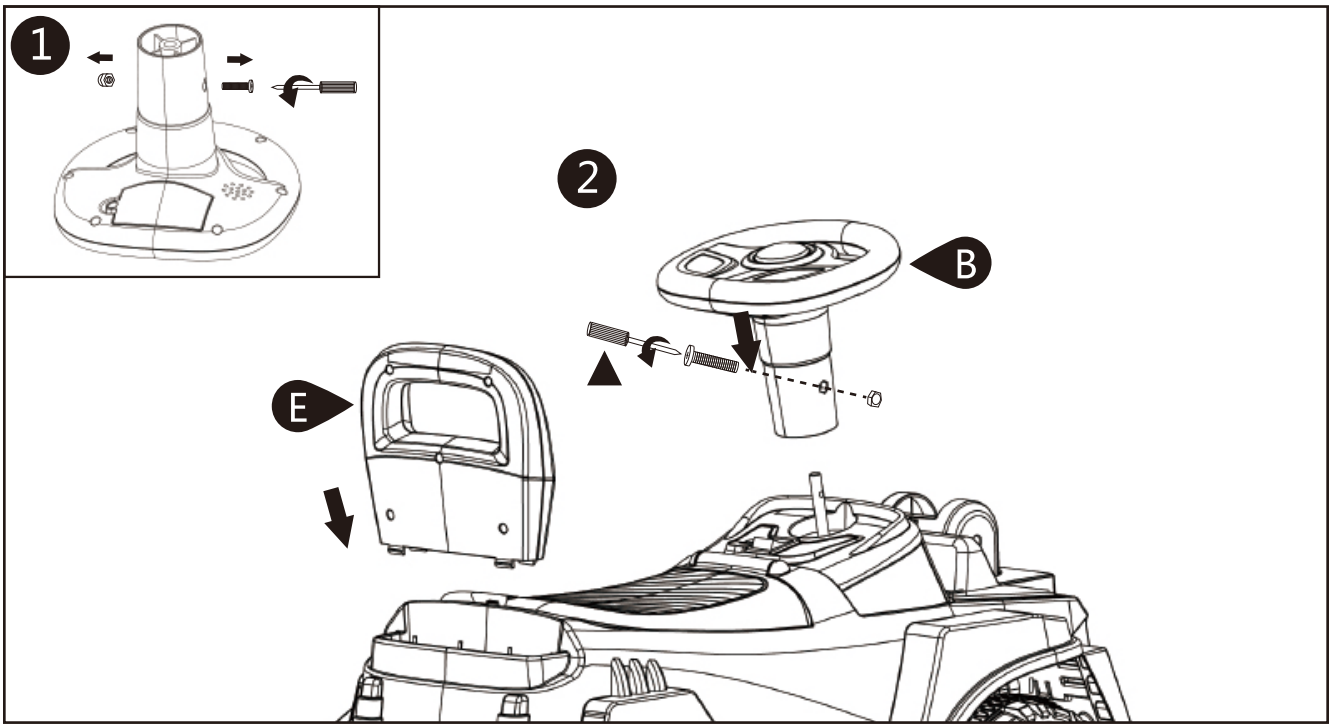


4. Digger arm assembly

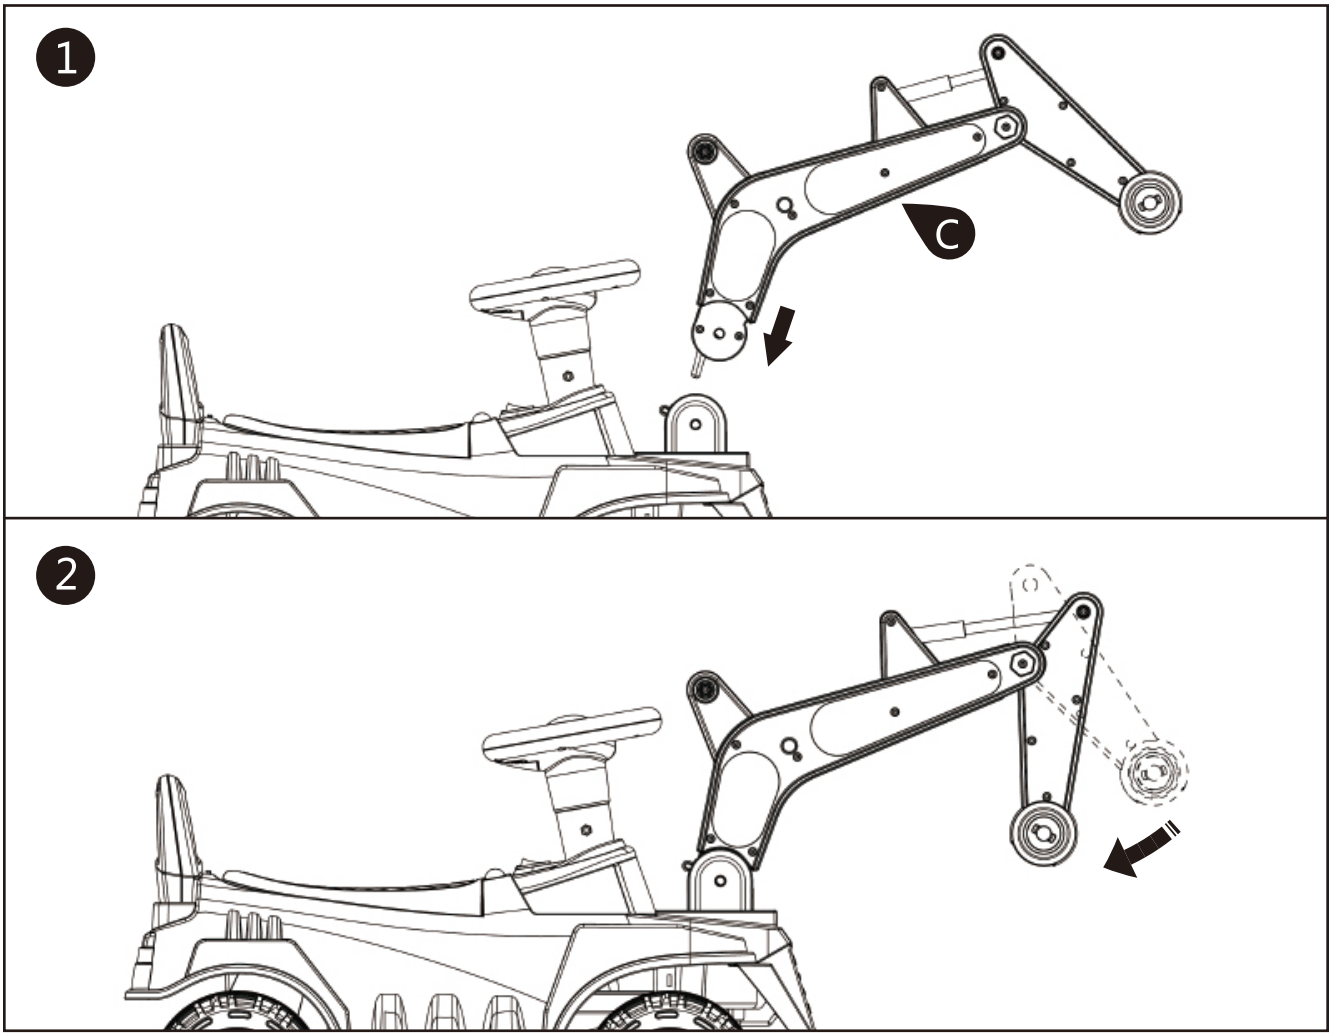


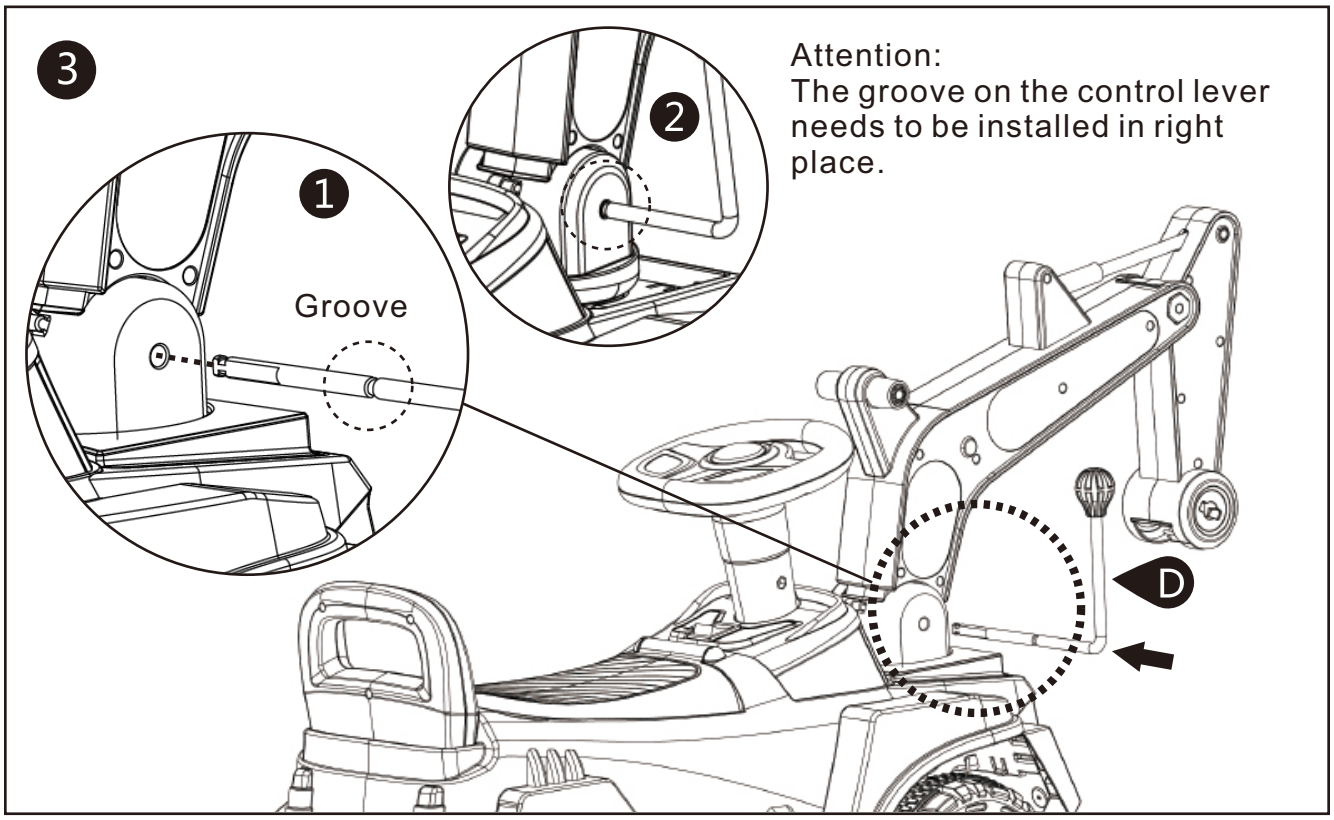

5. Bucket assembly

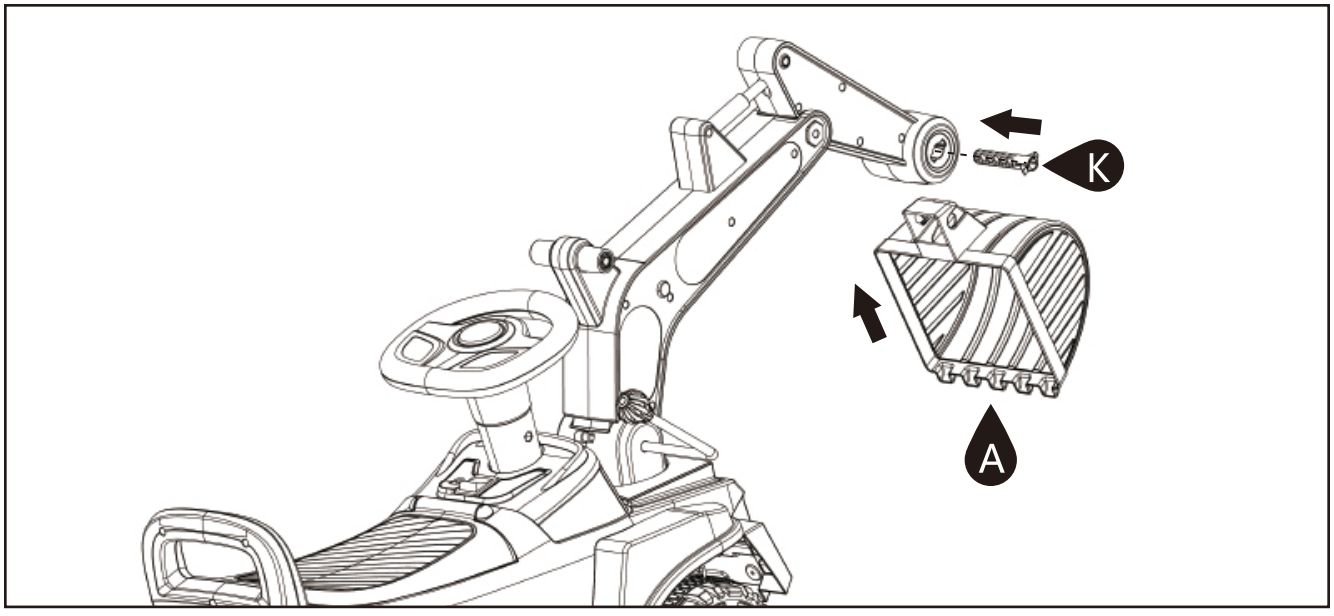

6. Finished

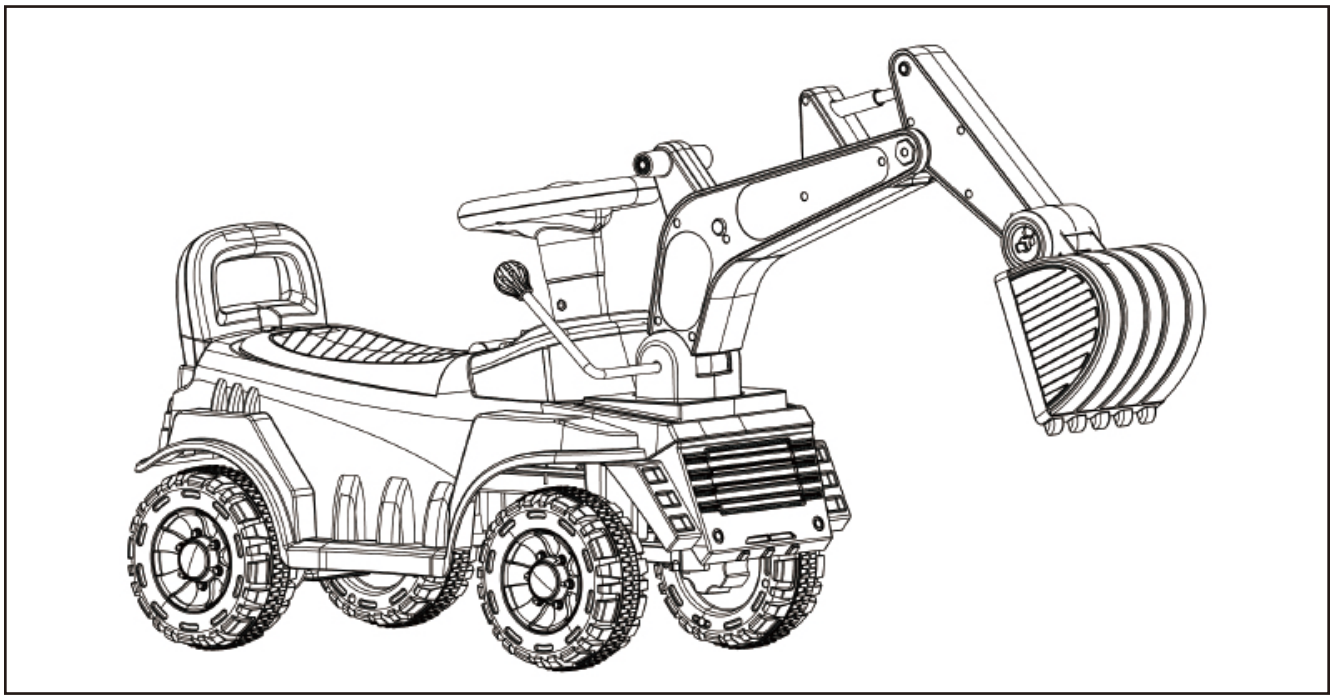


Function and operate:

1. Adults finished product. Children can sit on the vehicle, hold the steering wheel, touch the ground with both feet and force them backwards. At the same time, the two feet will slide forward when they leave the ground.
2. There is a battery box under the steering wheel. Before installing a new battery or replacing the old battery, use a screwdriver to remove the battery cover and remove the old battery.

   Place two identical 1.5V AA non-rechargeable batteries. Pay attention to whether the battery is installed correctly.
3. With the steering wheel mounted on the battery, press the steering wheel button to make a start and mechanical work sound.

BATTERY CHANGE

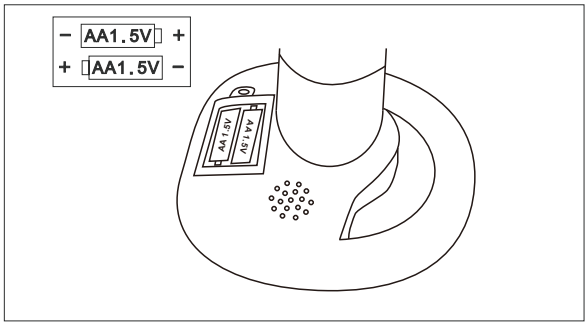

How to exchange the battery.

- Loosen the screws with a screwdriver. keep the screws in a safe place away from children's reach.
- Put 2AA batteries in the battery house.
- Then tight the screw with a screwdriver.

FR

ATTENTION:

1. Ce produit convient aux enfants de 12-36 mois ;
2. Ce produit peut comporter des arêtes vives, des pointes ou de petites pièces potentielles avant l'assemblage et doit être as-semblé par des adultes ;
3. Les enfants doivent utiliser ce produit sur une surface plate et lisse, et doivent s'éloigner des routes de circulation ; Il est stricte-ment interdit de l'utiliser à proximité de véhicules motorisés, de rues, d'escaliers, de pentes, de collines, de routes, d'allées, de piscines ou d'autres endroits avec de l'eau ;
4. Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'adultes et doit être porté avec des chaussures ;
5. Ce produit est limité à une seule personne, avec une capacité de charge maximale de 15 kg ;
6. L'assemblage et l'installation de toutes les pièces doivent être effectués par un adulte.
7. Ne laissez pas les enfants jouer seuls avec ce produit pour éviter les chutes.
8. Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
9. Assurez-vous que ce produit est correctement assemblé avant de l'utiliser.
10. Attention. Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Force insuffisante.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.

C. Vérifier que le siège est bien fixé.

D. Propreté: Essuyer uniquement la surface avec un chiffon sec.

E. Stockage: Tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température. Éviter une exposition directe au soleil.

ATTENTION DE BATTERIE :

- L'installation et le changement des piles doivent être effectués par un adulte.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés;
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (+ et –);
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet;
- Les bornes de l'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, les piles standard (carbon-zinc) ou les piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez pas les piles anciennes et nouvelles.
- Pour les jouets électriques utilisant des accumulateurs rechargeables, il convient que les accumulateurs soient chargés sous le contrôle d'un adulte.
- Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Respectez toujours les lois et règlements locaux.

A x 1




Godet

B x 1



Volant

C x 1

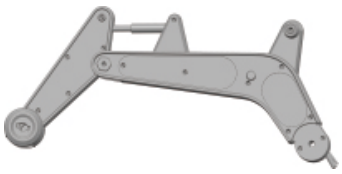

Bras

D x 1



Axe d'angle

E x 1



Dossier

F x 3



M3*10

Vis

G x 1



Axe de roue arrière

H x 1



Support arrière

I x 1



Carrosserie

J x 4



Moyeu

K x 3



Goupille

L x 1



Manchon d'essieu long

M x 1



Hort manchon d'essieu

N x 4



Lave-linge

O x 3




Goupille

P x 4



Roue

R x 1

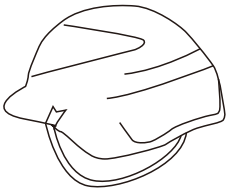


Casque de sécurité


Attention ! Doit être assemblé par un adulte. (Le sac en plastique peut présenter un danger. Pour éviter tout risque d'étouffement, tenir hors de portée des enfants)

Installation


1. Installer le support arrière

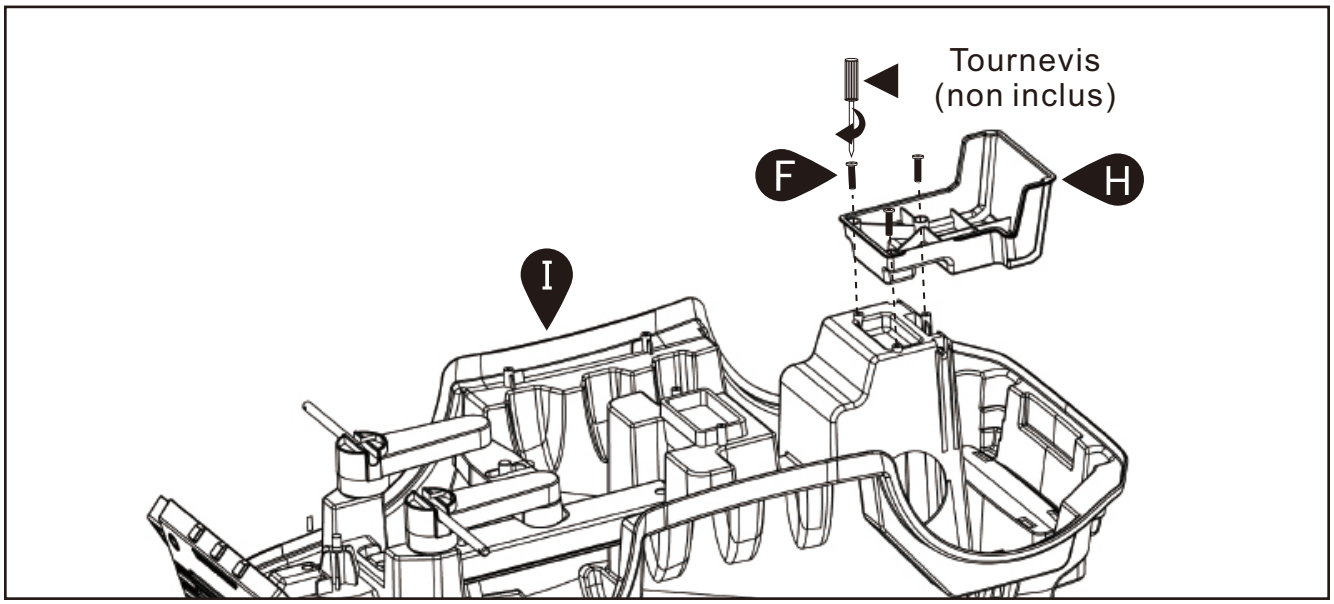


2. Assemblage de roue

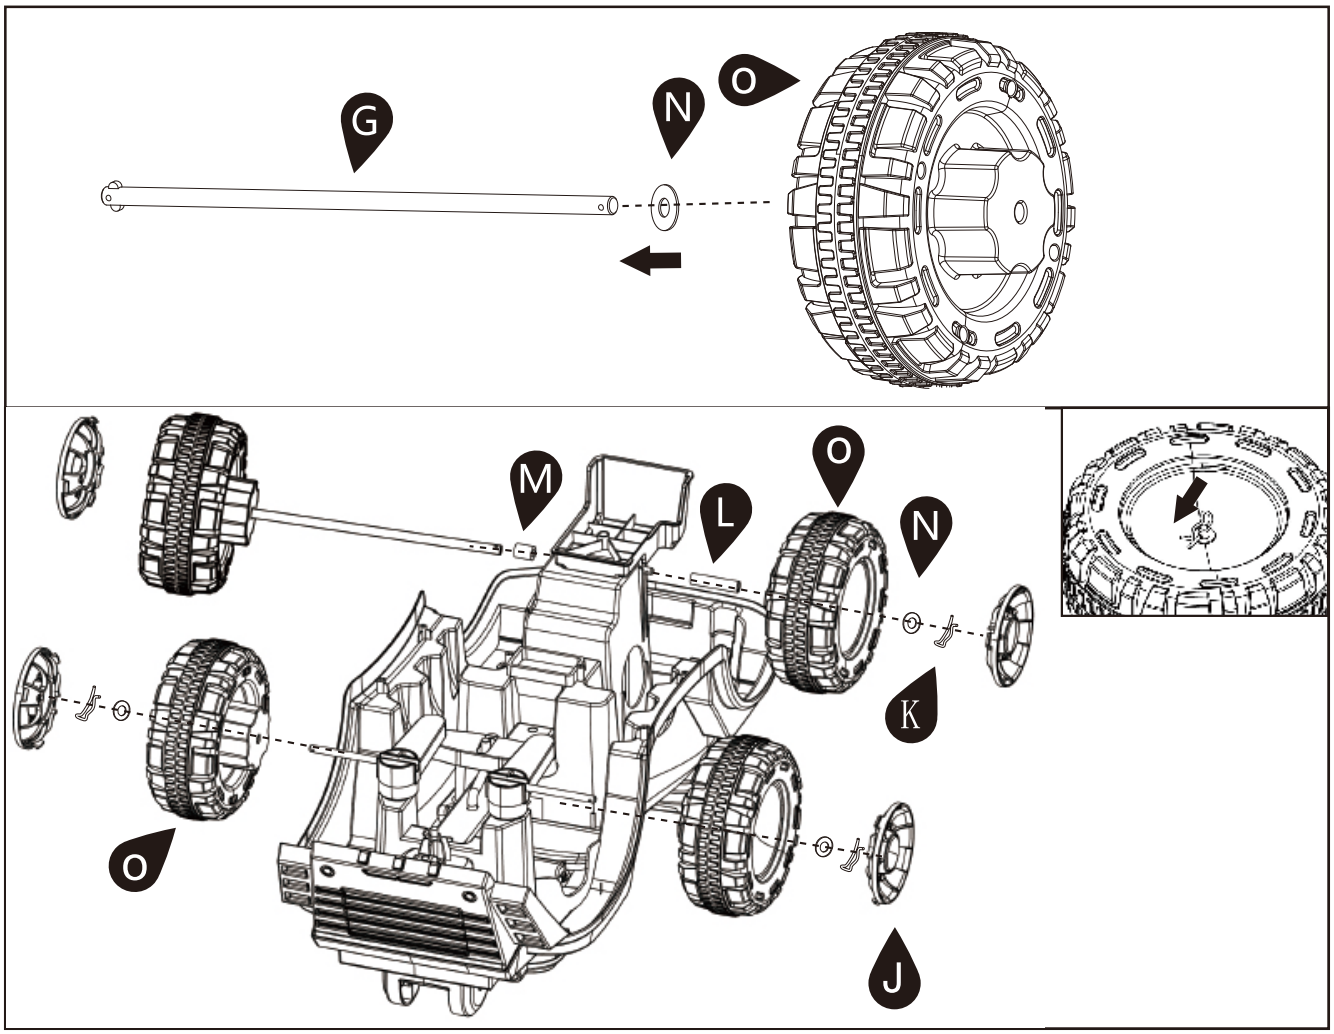


3. Assemblage du volant

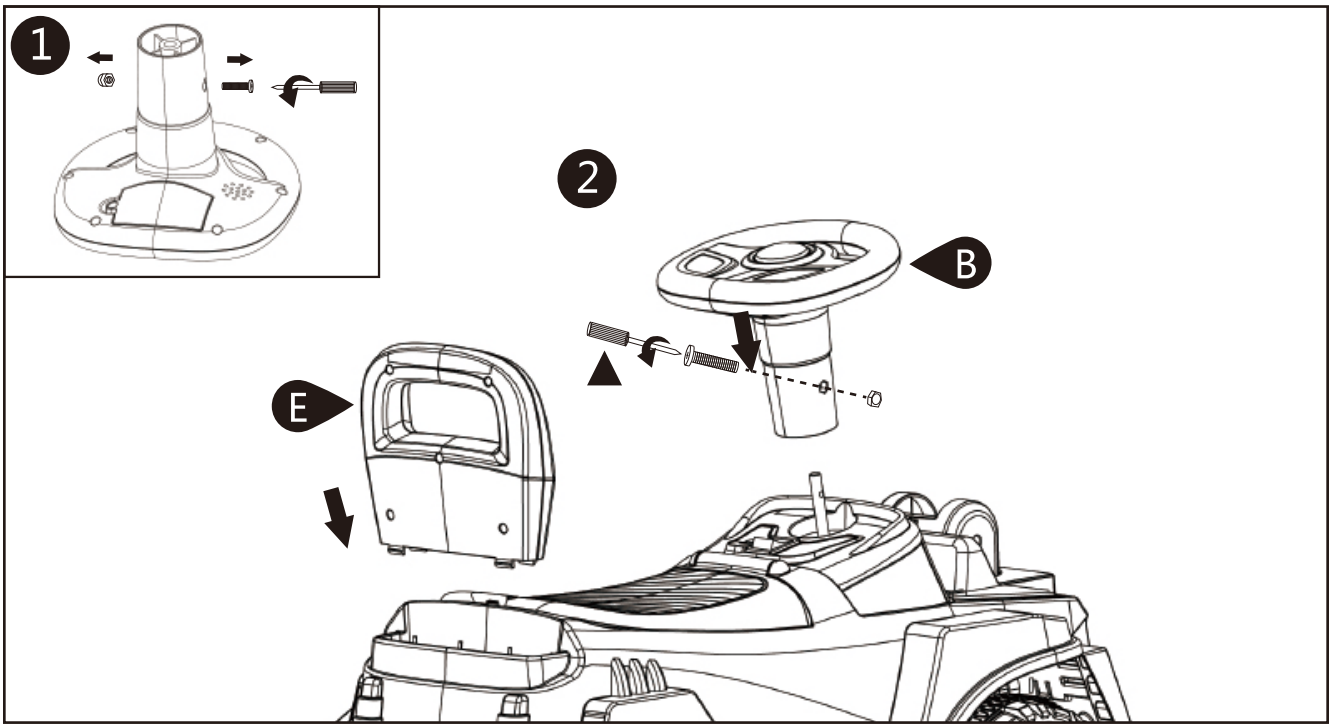


4. Assemblage du bras de la pelle

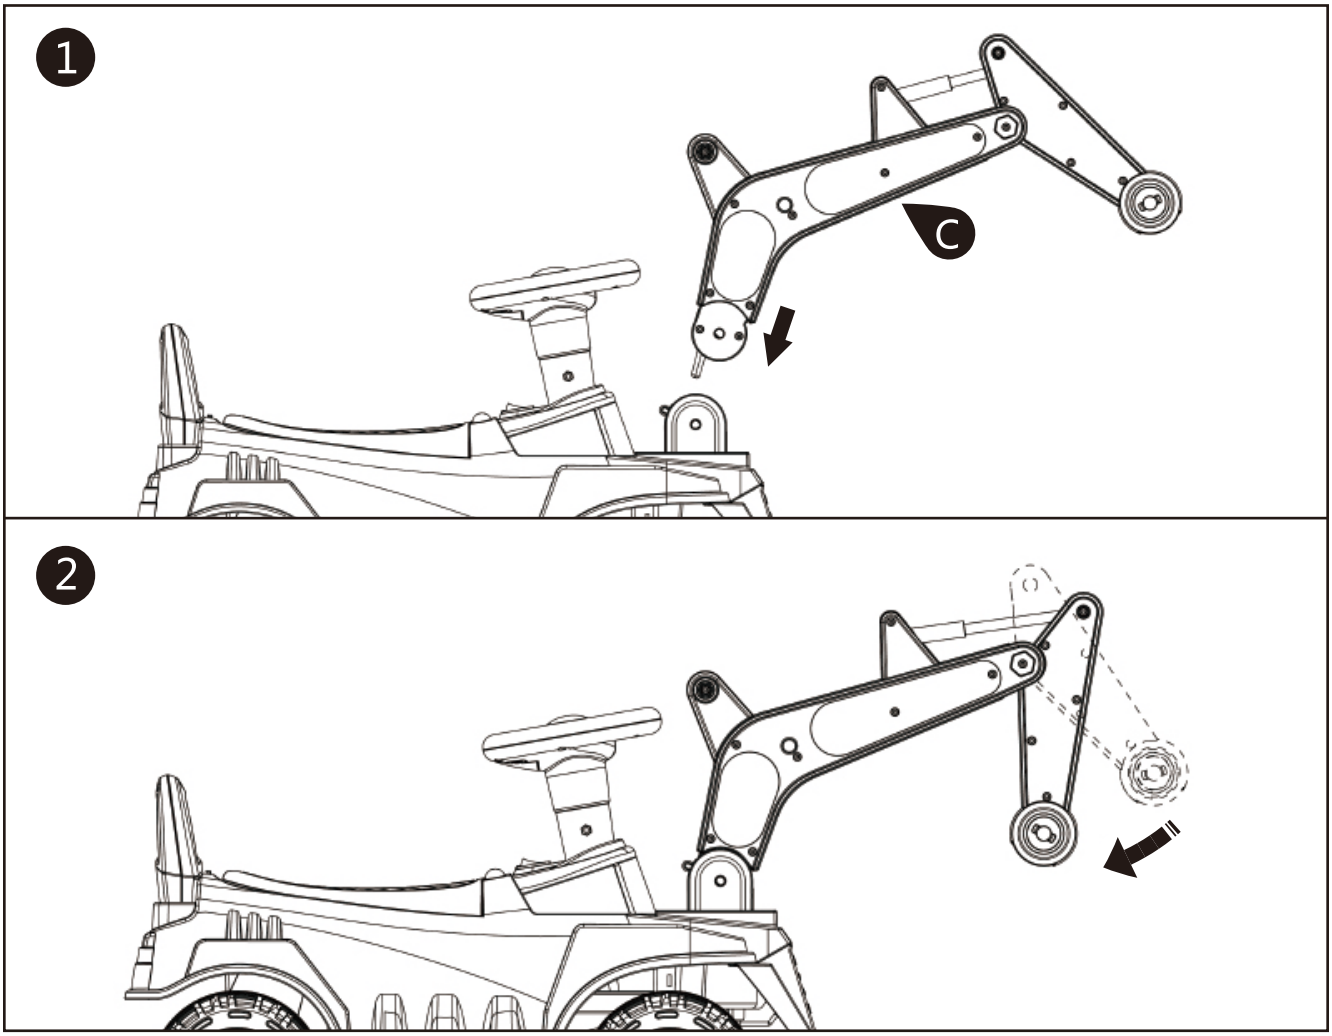


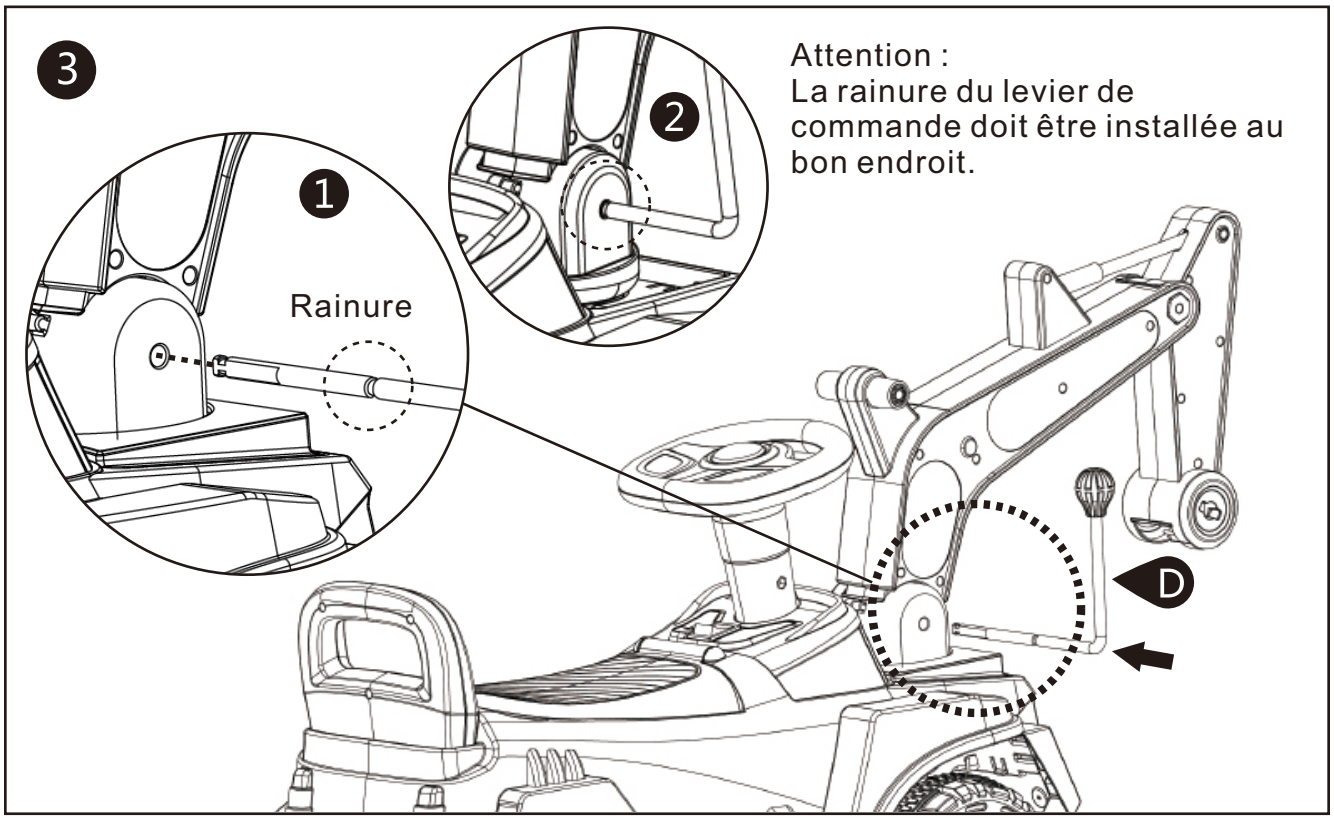

5. Assemblage du seau

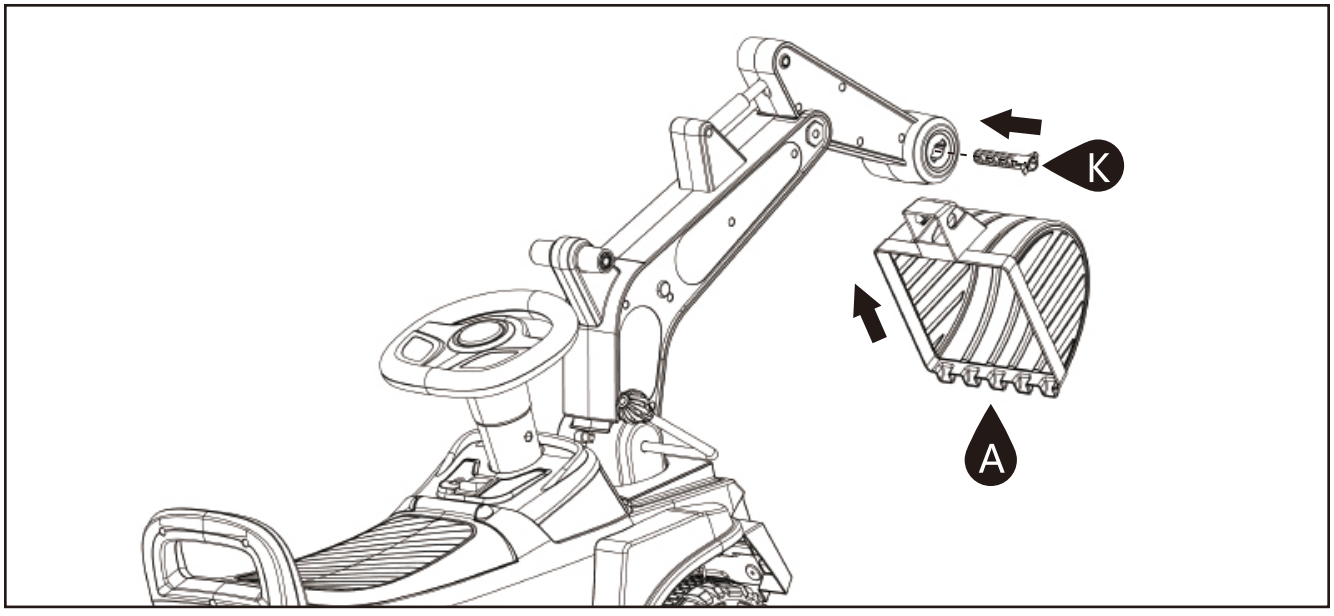

6. Terminé

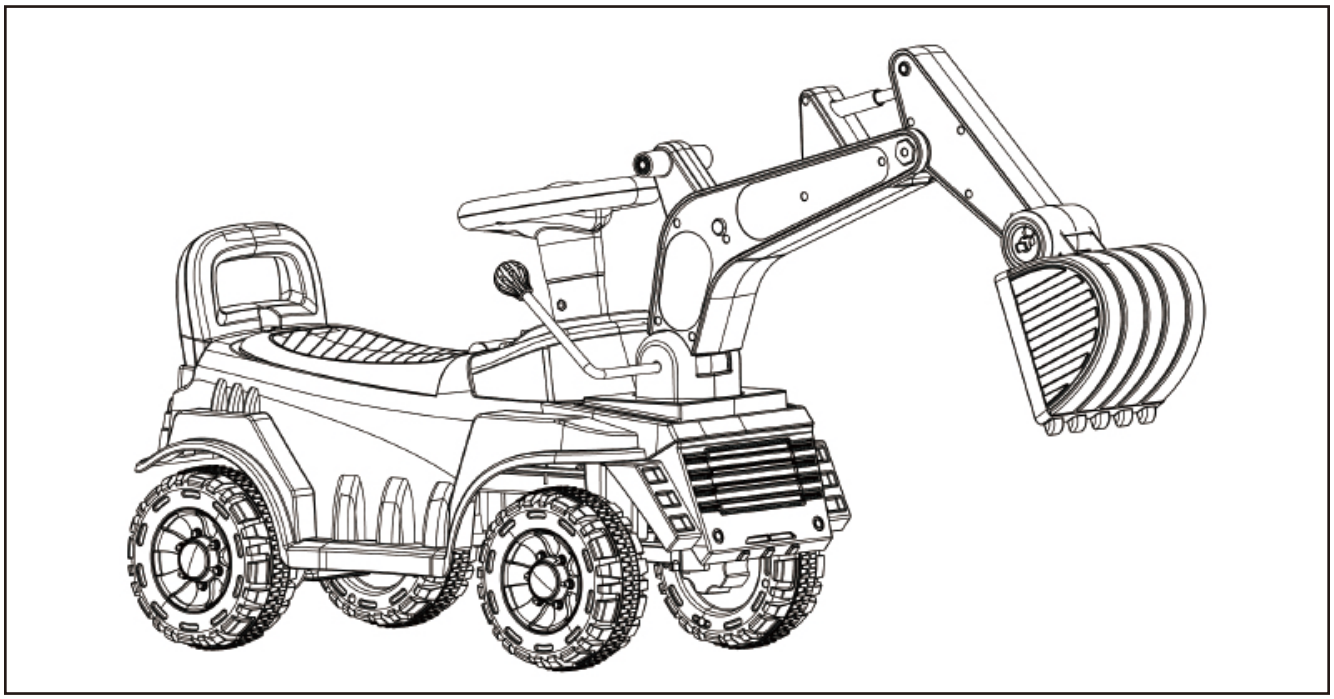


Fonction et fonctionnement :

1. Produit fini pour adultes. Les enfants peuvent s'asseoir sur le véhicule, tenir le volant, toucher le sol avec les deux pieds et les pousser vers l'arrière. En même temps, les deux pieds glisseront vers l'avant lorsqu'ils quitteront le sol.
2. Il y a un compartiment à piles sous le volant. Avant d'installer une nouvelle pile ou de remplacer l'ancienne, utilisez un tournevis pour retirer le couvercle du compartiment et enlever l'ancienne pile.

   Placez deux piles AA non rechargeables identiques de 1,5 V. Faites attention à la polarité lors de l'installation des piles.
3. Une fois le volant monté sur les piles, appuyez sur le bouton du volant pour déclencher un son de démarrage et de fonctionnement mécanique.

CHANGEMENT DE PILE

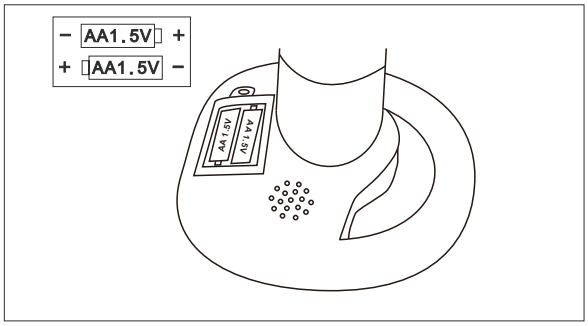

Comment remplacer la pile.

- Desserrez les vis à l'aide d'un tournevis. Conservez les vis dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Insérez 2 piles AA dans le compartiment à piles.
- Serrez ensuite la vis à l'aide d'un tournevis.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Aosom